

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

FOOD WARMER DISPLAY

MODEL: SC-PS14

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Food Warmer Display

MODEL:SC-PS14



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	Indoor Use Only



Warning Tips

To ensure that this product will not be scratched during transportation, a protective film is attached to the surface of the machine. Please tear off all protective films before use!

1. Instructions for use:

1. Must be safely grounded before use!
2. The voltage used must be consistent with the rated voltage
3. The power indicator light is always on when the machine is powered on.
4. When you need to turn on the heat preservation function, turn on the heating switch on the control panel. When the heating temperature reaches about 65°, the machine will automatically turn off the heating function and the heating lamp will go out. When the temperature drops to a certain temperature, the heating function will be turned on again. , the heating lamp will stay on again, and this cycle will achieve the constant temperature and heat preservation function.

5. During use, if you need lighting, you can turn on the lighting switch, and the lights will turn on, which can improve the display effect;
6. When finished, the power must be cut off when cleaning to prevent accidents;
7. If any abnormality occurs during the process, you should stop using it and ask a professional to troubleshoot it before continuing to use it.
8. This product is not suitable for people (including children) with physical, sensory or mental disabilities or lack of experience and knowledge.
9. Since the temperature of the equipment is relatively high during operation, do not bring your hands or other parts of the body close to the surface of the machine to avoid burns or other injuries.

2. Precautions and maintenance:

1. It should be operated by designated personnel and should be proficient in the use of machinery and equipment.
2. Be careful when moving the machine. If there is a fault, it must be repaired by a professional. Do not knock it.
3. Please do not install and store this equipment in the following locations to avoid malfunction due to misoperation:
 - 3.1 On an unstable table or counter.
 - 3.2 Places where the temperature is too high or too low.
 - 3.3 Places with excessive air volume and excessive dust.
 - 3.4 Places where the power supply voltage is very unstable.
 - 3.5 Where there is no good grounding device.
4. The appliance must not be cleaned with a water spray pipe or immersed in water to prevent electrical leakage.
5. It is strictly prohibited to use liquids that are soluble in baking paint to wipe the surface of the insulation cabinet.
6. Special precautions:
 - 6.1 This product is a commercial device and is not suitable for home use
 - 6.2 Do not shake or tilt during use
 - 6.3 It cannot be disassembled or modified. Disassembling it without permission may cause serious accidents.

6.4 The power needs to be cut off before cleaning to prevent accidental leakage accidents.

6.5 During use, please do not touch the cabinet directly with your hands due to the high temperature. Special tools and high-temperature-resistant gloves are required when handling food.

6.6 It is prohibited to use hard or sharp objects to scratch the glass.

3.Normal working environment conditions:

1. The ambient temperature is 5-50℃, and the relative air humidity is not more than 90%;

2. Power supply voltage: 110V±10%, frequency: 60±1%HZ. (220V±10%, frequency: 50±1%HZ)

4. Product introduction

1. This product has a novel and unique design, beautiful appearance, four-sided glass see-through, durability, and easy maintenance. It has optional constant temperature, which can make the temperature uniform and keep the food fresh. There is a slag collecting basin design at the bottom, which can reduce the oil deposition of potato chips. It is a special equipment for food display, heat preservation and drying.

5. Symbol description:

In this manual, symbols are used to highlight all important safety instructions and recommendations related to the equipment. To avoid the risk of accidents, personal injury, or property damage, follow these instructions with extreme caution.


6. Product specifications

Model	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Power (W)	Dimension (MM)
SC-PS14	AC110-120	60	800	465*460*780
	AC220-240	50		

7. Product appearance



8. Product structure diagram

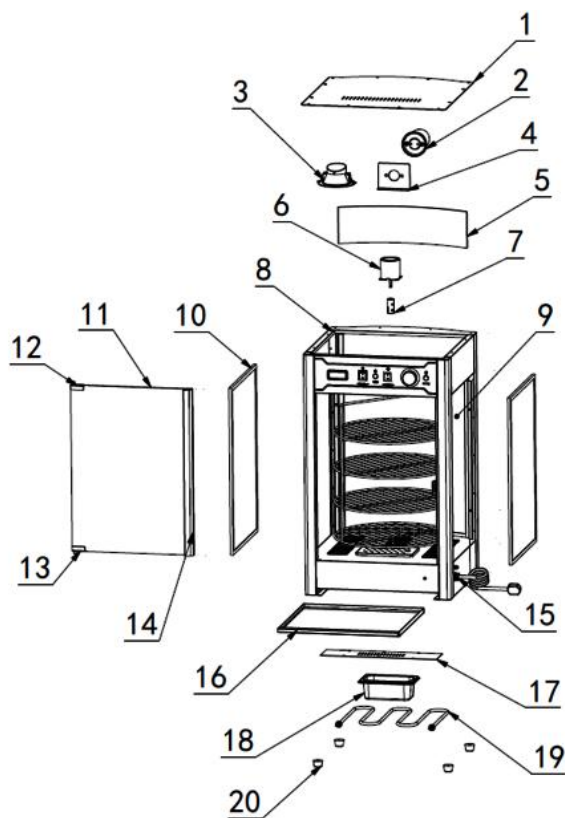

Note: The location of the electrical components is based on the design at that time. Our company reserves the right to change the participating designs. If the design is changed and the instructions are not updated in a timely manner, we hope for your understanding!

Warm reminder: Please wear gloves or other protective tools during installation to avoid scratching your hands or other parts!

SC-PS14 Bill of Materials					
No.	Name	Qty	No.	Name	Qty
01	Top cover	1	02	LED light white light	1
03	LED ceiling light warm light	1	04	Lamp head mounting base	1
05	PC light-transmitting board	1	06	Geared motor	1
07	Motor conversion shaft	1	08	Frame	1
09	Rear glass	1	10	Side glass	2
11	Door glass	1	12	Up door hinge	1
13	Lower door hinge	1	14	Door handle	1
15	Power cable	1	16	Slag basin	1
17	Electrical box sealing plate	1	18	0.5L basin	1
19	Heating pipe	1	20	No.1 machine foot	4


SC-PS14 Assembly List			
No.	Name	Specification	Qty
1	Cross round head screws	M4*8	1
2	Cross round head screws	M5*30	1
3	Spring washer	M5	2

4	Flat Washers	M5	2
5	Flange nut	M5	1
6	Motor conversion shaft		

Note: Please check whether the accessories are complete before installation!


SC-PS14 installation diagram

1. Use the screws with corresponding codes in the picture on the right and the list to fix the motor conversion shaft into the reserved hole in the motor.

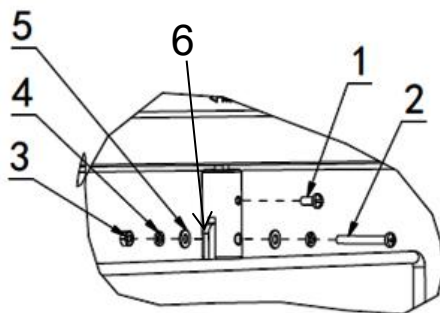


Look at the details A

Details A
Ratio 1: 3

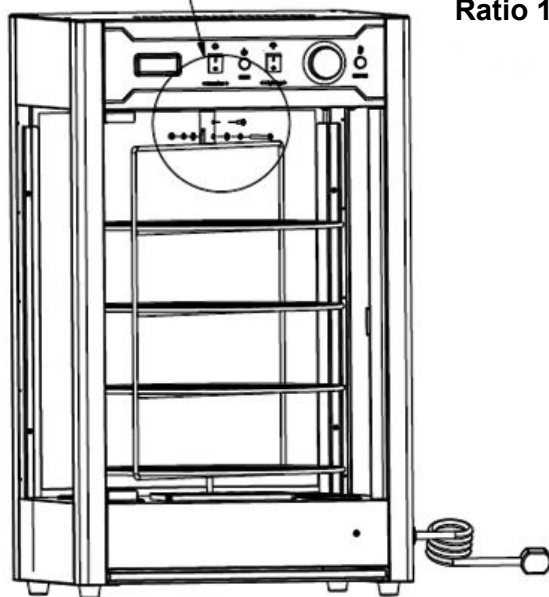

Step 1

SC-PS14 circuit diagram

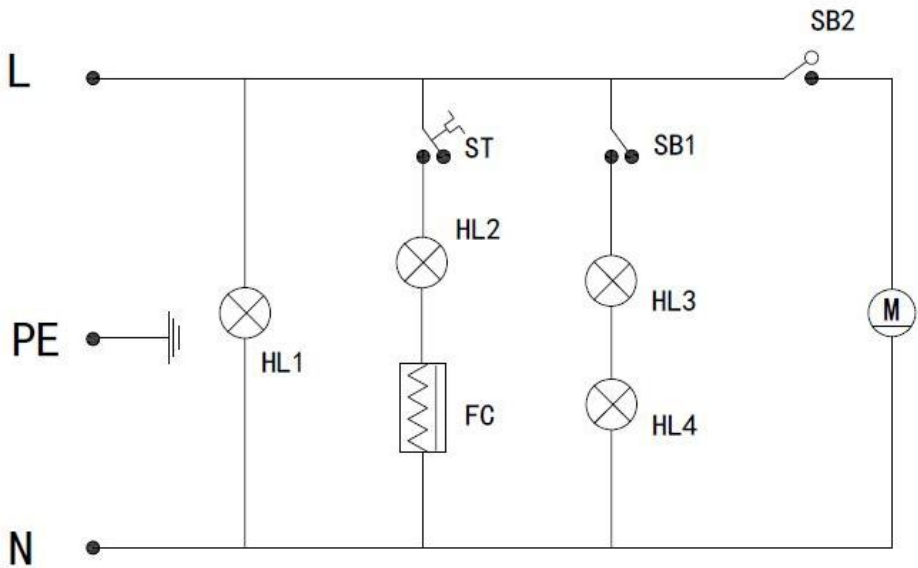

Illustrate

ST: Thermostat HL1: Power indicator HL4: LED bulb
 SB1: Light group switch HL2: Heating indicator light
 FC: Heating tube
 SB2: Motor rotary switch
 HL3: Lighting ceiling lamp: reduction motor

9.Failure analysis

No.	Fault phenomenon	Reason	Method of exclusion
01	The green and red indicator lights are	The electric heating tube wiring is loose	①Tighten the electric heating pipe

	on at the same time and the temperature does not rise.	and the electric heating tube is burned out.	wiring bolts. ②Replace the electric heating tube
02	The work indicator light stays on and the temperature rise cannot be controlled.	Thermostat failure	①Replace the thermostat
03	The indicator light is off and the temperature control is normal	Indicator light burned out	①Replace the indicator light
04	It cannot automatically keep warm.	Thermostat failure	①Replace the thermostat
05	There is electricity leakage from the casing and my hands feel numb.	The insulation is damp or the inner conductor is in contact with the outer shell.	①Send it to the maintenance department for repair.
06	The light does not light up or flickers	The cable interface is not connected or has poor contact.	①Plug it in tightly

Note: The above problems are only for analysis and reference use. Do not deal with them by yourself. Relevant professionals are required to conduct troubleshooting and repairs. In case of safety abnormalities such as leakage, the power supply should be cut off immediately and use should be stopped!

Special Note:

All contents of this manual are only for the design at that time. Our company reserves the right to change the participating designs. If the

design is changed and the manual is not improved in a timely manner, we hope that the customer will understand!

Please keep this manual properly

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PRÉSENTOIR RÉCHAUFFEUR-ALIMENTS

MODÈLE : SC-PS14

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Affichage du chauffe-plats

MODÈLE : SC-PS14



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	Utilisation en intérieur uniquement



Conseils de

réchauffement Pour garantir que ce produit ne sera pas rayé pendant le transport, un film protecteur est fixé à la surface de la machine. Veuillez retirer tous les films protecteurs avant utilisation !

1. Mode d'emploi : 1. Doit être mis

à la terre en toute sécurité avant utilisation !

2. La tension utilisée doit être cohérente avec la tension nominale. 3. Le voyant d'alimentation est toujours allumé lorsque la machine est sous tension.

4. Lorsque vous devez activer la fonction de conservation de la chaleur, allumez l'interrupteur de chauffage sur le panneau de commande. Lorsque la température de chauffage atteint environ 65°, la machine éteindra automatiquement la fonction de chauffage et la lampe chauffante s'éteindra. Lorsque la température descend à une certaine température, la fonction de chauffage sera à nouveau activée. , la lampe chauffante restera allumée à nouveau et ce cycle atteindra la fonction de température constante et de conservation de la chaleur.

5. Pendant l'utilisation, si vous avez besoin d'éclairage, vous pouvez allumer l'interrupteur d'éclairage et les lumières s'allumeront, ce qui peut améliorer l'effet d'affichage ;
6. Une fois terminé, l'alimentation doit être coupée lors du nettoyage pour éviter les accidents;
7. Si une anomalie se produit pendant le processus, vous devez cesser de l'utiliser et demandez à un professionnel de le dépanner avant de continuer à l'utiliser.
8. Ce produit ne convient pas aux personnes (y compris les enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental ou un manque d'expérience et de connaissances.
9. Étant donné que la température de l'équipement est relativement élevée pendant fonctionnement, n'approchez pas vos mains ou d'autres parties du corps à proximité du surface de la machine pour éviter les brûlures ou autres blessures.

2. Précautions et entretien :

1. Il doit être utilisé par du personnel désigné et doit être compétent dans l'utilisation des machines et des équipements.
2. Soyez prudent lorsque vous déplacez la machine. S'il y a un défaut, ce doit être réparé par un professionnel. Ne le frappez pas.
3. Veuillez ne pas installer et stocker cet équipement dans les endroits suivants pour éviter un dysfonctionnement dû à une mauvaise utilisation :
 - 3.1 Sur une table ou un comptoir instable.
 - 3.2 Endroits où la température est trop élevée ou trop basse.
 - 3.3 Lieux avec un volume d'air excessif et une poussière excessive.
 - 3.4 Endroits où la tension d'alimentation est très instable.
 - 3.5 Là où il n'y a pas de bon dispositif de mise à la terre.
4. L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un jet d'eau ni immergé dans l'eau pour éviter les fuites électriques.
5. Il est strictement interdit d'utiliser des liquides solubles dans la peinture de cuisson pour essuyer la surface de l'armoire isolante.
6. Précautions particulières :
 - 6.1 Ce produit est un appareil commercial et ne convient pas à un usage domestique
 - 6.2 Ne pas secouer ou incliner pendant l'utilisation
 - 6.3 Il ne peut être démonté ou modifié. Le démonter sans autorisation peut provoquer des accidents graves.

6.4 L'alimentation doit être coupée avant le nettoyage pour éviter tout accident.

accidents de fuite.

6.5 Pendant l'utilisation, veuillez ne pas toucher l'armoire directement avec vos mains en raison de la température élevée. Outils spéciaux et résistants aux hautes températures des gants sont nécessaires pour manipuler des aliments.

6.6 Il est interdit d'utiliser des objets durs ou pointus pour rayer le verre.

3. Conditions normales d'environnement de travail :

1. La température ambiante est de 5 à 50 et l'humidité relative de l'air n'est pas plus de 90 % ;

2. Tension d'alimentation : 110 V $\pm$ 10 %, fréquence : 60 $\pm$ 1 % HZ. (220V $\pm$ 10%, fréquence : 50 $\pm$ 1 % HZ)

4. Présentation du produit

1. Ce produit a un design novateur et unique, une belle apparence, Verre transparent à quatre côtés, durabilité et entretien facile. Il a température constante en option, qui peut rendre la température uniforme et garder les aliments frais. Il y a une conception de bassin de collecte des scories au Fond, ce qui peut réduire les dépôts d'huile des chips. C'est un spécial équipement pour la présentation des aliments, la conservation de la chaleur et le séchage.

5. Description du symbole :

Dans ce manuel, des symboles sont utilisés pour mettre en évidence toutes les mesures de sécurité importantes. instructions et recommandations liées à l'équipement. Pour éviter le risque d'accident, de blessure corporelle ou de dommage matériel, suivez ces instructions avec une extrême prudence.


6. Spécifications du produit

Modèle	Tension (DANS)	Fréquence (Hz)	Pouvoir (DANS)	Dimension (MM)
SC-PS14	AC110-120	60	800465	*460*780
	AC220-240	50		

7. Apparence du produit



8. Diagramme de structure du produit

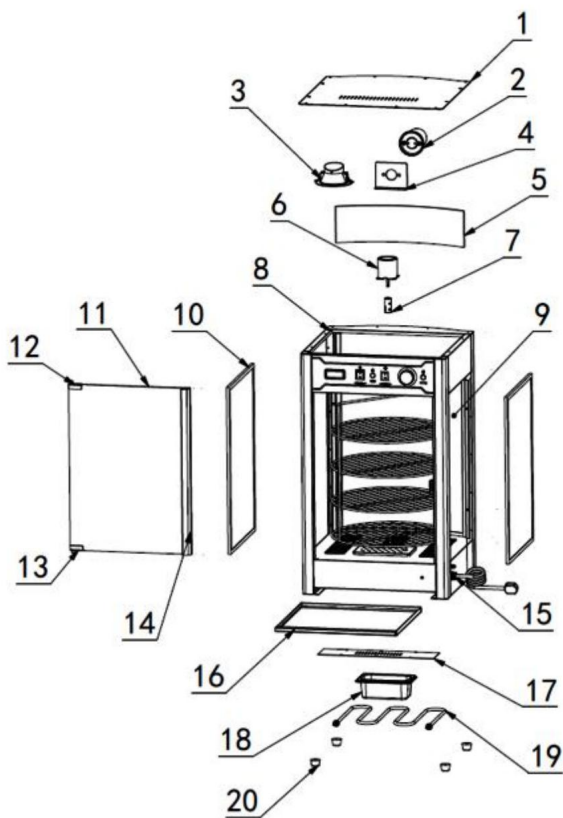

Remarque : L'emplacement des composants électriques est basé sur la conception à ce temps. Notre société se réserve le droit de modifier les conditions de participation dessins. Si la conception est modifiée et que les instructions ne sont pas mises à jour dans un en temps opportun, nous espérons votre compréhension !

Rappel chaleureux : veuillez porter des gants ou d'autres outils de protection pendant installation pour éviter de vous gratter les mains ou d'autres pièces !

SC-PS14 Nomenclature					
Non.	Nom	Qté	No.	Nom	Quantité
01	Le couvercle supérieur	1	02	lumière LED lumière blanche	1
03	Plafonnier LED lumière chaude	1	04	Tête de lampe base de montage	1
05	PC transmettant la lumière conseil	1	06	Motoréducteur	1
07	Conversion de moteur arbre	1	08	Cadre	1
09	Vitre arrière	1	dix	Verre latéral	2
11	Vitre de porte	1	12	Charnière de porte vers le haut	1
13	Charnière inférieure de porte	1	14	Poignée de porte	1
15	Câble d'alimentation	1	16	Bassin de course	1
17	Etanchéité du coffret électrique plaque	1	18	Bassin de 0,5L	1
19	Tuyau de chauffage	1	20	pied de machine n°1	4


Liste d'assemblage SC-PS14			
N°1	Nom	spécification	Quantité
	Vis à tête ronde cruciforme	M4*8	1
2	Vis à tête ronde cruciforme	M5*30	1
3	Rondelle élastique	M5	2

4	Rondelles plates	M5	2
5	Écrou à bride	M5	1
6	Arbre de conversion moteur		

Remarque : veuillez vérifier si les accessoires sont complets avant installation!

Schéma d'installation du SC-PS14


1. Utilisez les vis avec codes correspondants dans la photo à droite et la liste pour réparer le arbre de conversion de moteur dans le trou réservé le moteur.

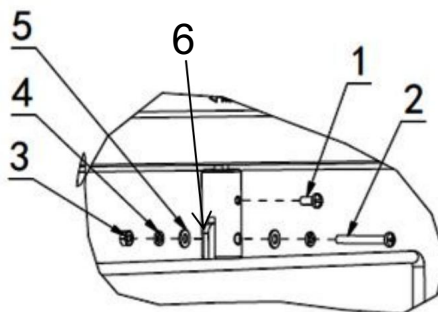

Regardez les détails A


Détails A

Rapport 1 : 3

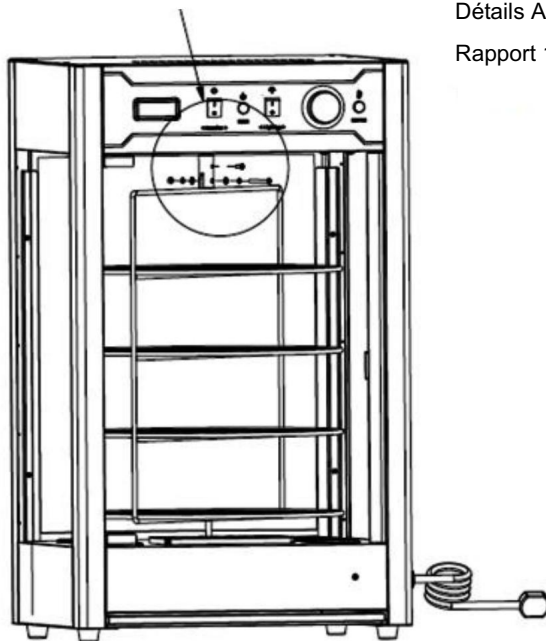

Étape 1

Schéma du circuit SC-PS14

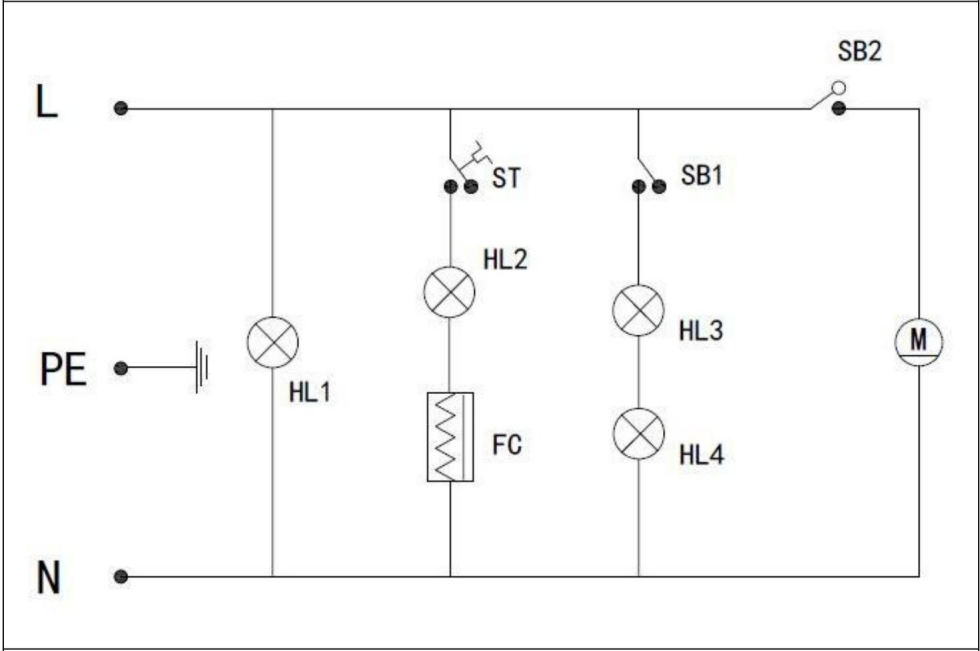

Illustrer

- ST : Thermostat HL1 : indicateur d'alimentation HL4 : ampoule LED
SB1 : Interrupteur groupe lumineux HL2 : Voyant chauffage
FC : Tube chauffant
SB2 : commutateur rotatif du moteur
HL3 : Plafonnier éclairage : motoréducteur

9.Analyse des pannes

Non.	phénomène	Raison	Méthode de exclusion
01	Les voyants vert et rouge sont	Le câblage du tube de chauffage électrique est lâche	Serrez le tuyau de chauffage électrique

	en même temps temps et la température n'augmente pas.	et l'électrique Le tube chauffant est grillé.	boulons de câblage. Remplacez le tube chauffant électrique.
02	L'indicateur de travail la lumière reste allumée et l'augmentation de la température ne peut pas être contrôlée.	Panne du thermostat	Remplacez le thermostat
03	Le voyant est éteint et le le contrôle de la température est normal	Le voyant est grillé	Remplacez le voyant
04	Ça ne peut pas conserver automatiquement chaud.	Panne du thermostat	Remplacez le thermostat
05	Il y a une fuite d'électricité du boîtier et mes mains sont engourdies.	L'isolation est humide ou le conducteur intérieur est en contact avec le coque extérieure.	Envoyez-le à la maintenance département de réparation.
06	La lumière ne s'allume pas ou scintille	L'interface du câble n'est pas connecté ou a un mauvais contact.	Branchez-le fermement
Remarque : les problèmes ci-dessus sont uniquement destinés à l'analyse et à l'utilisation de référence. Ne vous en occupez pas vous-même. Des professionnels compétents sont requis pour effectuer le dépannage et les réparations. En cas d'anomalies de sécurité telles qu'une fuite, l'alimentation électrique doit être immédiatement coupée et l'utilisation doit être arrêtée !			

Remarque

spéciale : tout le contenu de ce manuel est uniquement destiné à la conception à ce moment-là. Notre société se réserve le droit de modifier les modèles participants. Si la

le design est modifié et le manuel n'est pas amélioré à temps, nous espérons que le client comprendra !

Veuillez conserver correctement ce manuel

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT CE	
-----------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Speisenwärmer-Display

MODELL: SC-PS14

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Speisenwärmer-Display

MODELL:SC-PS14



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
 	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
	Nur Innen benutzen



Wärmetipps: Um

sicherzustellen, dass dieses Produkt während des Transports nicht zerkratzt wird, ist auf der Oberfläche der Maschine eine Schutzfolie angebracht. Bitte reißen Sie vor dem Gebrauch alle Schutzfolien ab!

1. Gebrauchsanweisung: 1. Vor

Gebrauch muss eine sichere Erdung erfolgen!

2. Die verwendete Spannung muss mit der Nennspannung übereinstimmen. 3. Die

Betriebsanzeige leuchtet immer, wenn die Maschine eingeschaltet ist.

4. Wenn Sie die Wärmeerhaltungsfunktion einschalten müssen, schalten Sie den Heizschalter auf dem Bedienfeld ein. Wenn die Heiztemperatur etwa 65 ° erreicht, schaltet die Maschine die Heizfunktion automatisch aus und die Heizlampe erlischt. Wenn die Temperatur auf eine bestimmte Temperatur fällt, wird die Heizfunktion wieder eingeschaltet. Die Heizlampe bleibt wieder eingeschaltet und dieser Zyklus erreicht die konstante Temperatur und die Wärmeerhaltungsfunktion.

5. Wenn Sie während des Gebrauchs Beleuchtung benötigen, können Sie den Beleuchtungsschalter einschalten und die Lichter werden eingeschaltet, was den Anzeigeeffekt verbessern kann;
6. Wenn Sie fertig sind, muss die Stromversorgung während der Reinigung unterbrochen werden, um zu verhindern Unfälle;
7. Wenn während des Vorgangs eine Anomalie auftritt, sollten Sie die Verwendung beenden und bitten Sie einen Fachmann um die Fehlerbehebung, bevor Sie es weiter verwenden.
8. Dieses Produkt ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet.
9. Da die Temperatur des Gerätes während der
bringen Sie Ihre Hände oder andere Körperteile während des Betriebs nicht in die Nähe des Oberfläche der Maschine, um Verbrennungen oder andere Verletzungen zu vermeiden.

2. Vorsichtsmaßnahmen und Wartung:

1. Es sollte von ausgewiesenem Personal bedient werden und sollte kompetent sein beim Einsatz von Maschinen und Geräten.
2. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Maschine bewegen. Wenn ein Fehler auftritt, muss er von einem Fachmann reparieren lassen. Keine Schläge darauf schalten.
3. Bitte installieren und lagern Sie dieses Gerät nicht an den folgenden Orten um Fehlfunktionen durch Fehlbedienung zu vermeiden:
 - 3.1 Auf einem instabilen Tisch oder einer instabilen Theke.
 - 3.2 Orte, an denen die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist.
 - 3.3 Orte mit übermäßigem Luftvolumen und übermäßigem Staub.
 - 3.4 Orte, an denen die Versorgungsspannung sehr instabil ist.
 - 3.5 Wenn keine gute Erdungsvorrichtung vorhanden ist.
4. Das Gerät darf nicht mit einer Wasserspritzpistole gereinigt oder in Wasser getaucht werden. im Wasser, um Stromlecks zu verhindern.
5. Es ist strengstens verboten, Flüssigkeiten zu verwenden, die in Backfarbe löslich sind, um Wischen Sie die Oberfläche des Isolierschranks ab.
6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen:
 - 6.1 Dieses Produkt ist ein kommerzielles Gerät und nicht für den Heimgebrauch geeignet
 - 6.2 Während des Gebrauchs nicht schütteln oder kippen
 - 6.3 Das Gerät kann nicht zerlegt oder modifiziert werden. Eine Demontage ohne Erlaubnis kann zu schweren Unfällen führen.

6.4 Vor der Reinigung muss die Stromversorgung unterbrochen werden, um ein unbeabsichtigtes Leckageunfälle.

6.5 Berühren Sie das Gehäuse während des Gebrauchs nicht direkt mit den Händen aufgrund der hohen Temperatur. Spezialwerkzeuge und hochtemperaturbeständige

Beim Umgang mit Lebensmitteln sind Handschuhe erforderlich.

6.6 Es ist verboten, das Glas mit harten oder scharfen Gegenständen zu zerkratzen.

3. Normale Arbeitsbedingungen:

1. Die Umgebungstemperatur beträgt 5-50 °C und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt nicht mehr als 90 %;

2. Versorgungsspannung: 110 V $\pm$ 10 %, Frequenz: 60 $\pm$ 1 % Hz. (220 V $\pm$ 10 %, Frequenz: 50 $\pm$ 1%HZ)

4. Produkteinführung

1. Dieses Produkt hat ein neuartiges und einzigartiges Design, schönes Aussehen, vielseitig durchsichtiges Glas, Haltbarkeit und einfache Wartung. Es hat optional konstante Temperatur, die die Temperatur gleichmäßig machen kann und halten Sie die Lebensmittel frisch. Es gibt ein Schlackensammelbecken Design an der Boden, der die Ölablagerung von Kartoffelchips reduzieren kann. Es ist ein spezielles Geräte zur Präsentation, Wärmekonservierung und Trocknung von Lebensmitteln.

5. Symbolbeschreibung:

In dieser Anleitung werden alle wichtigen Sicherheitshinweise mit Symbolen hervorgehoben.

Anweisungen und Empfehlungen für das Gerät. Um die

Um die Gefahr von Unfällen, Personenschäden oder Sachschäden zu vermeiden, befolgen Sie diese Beachten Sie die Anweisungen mit äußerster Vorsicht.


6. Produktspezifikationen

Modell	Stromspannung (IN)	Frequenz (Hz)	Leistung (IN)	Abmessungen (MM)
SC-PS14	AC110-120	60	800 465	460*780
	AC220-240	50		

7. Produktaussehen



8. Produktstrukturdiagramm

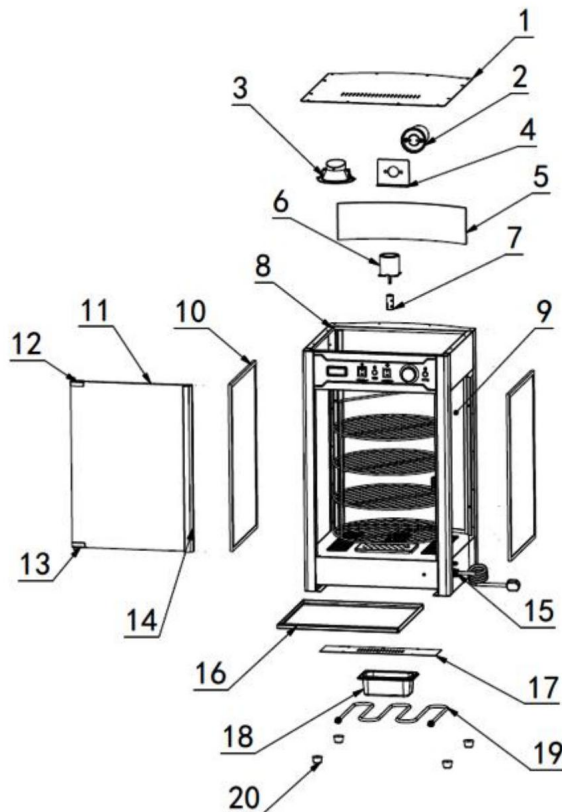

Hinweis: Die Lage der elektrischen Komponenten richtet sich nach der Bauart
 Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, die teilnehmenden
 Designs. Wenn das Design geändert wird und die Anweisungen nicht in einem aktualisierten
 zeitnah, wir hoffen auf Ihr Verständnis!

Herzliche Erinnerung: Bitte tragen Sie Handschuhe oder andere Schutzwerkzeuge während
 Installation, um ein Verkratzen Ihrer Hände oder anderer Teile zu vermeiden!

SC-PS14 Stückliste					
NEIN.	Name	Menge	Nr.	Name	Menge
01	Obere Abdeckung	1	02	LED-Licht weißes Licht	1
03	LED Deckenleuchte Warmes Licht	1	04	Lampenkopf Befestigungsbasis	1
05	PC lichtdurchlässig Planke	1	06	Getriebemotor	1
07	Motorumbau Welle	1	08	Rahmen	1
09	Heckscheibe	1	10	Seitenglas	2
11	Türglas	1	12	Türscharnier nach oben	1
13	Unteres Türscharnier	1	14	Türschnalle	1
15	Stromkabel	1	16	Schlagbecken	1
17	Abdichtung von Schaltkästen Platte	1	18	0,5L-Becken	1
19	Heizungsrohr	1	20 Nr. 1	Maschinenfuß	4


SC-PS14 Baugruppenliste			
Nr.	Name	Spezifikation	Menge
1	Kreuzrundkopfschrauben	M4*8	1
2	Kreuzschlitzschrauben mit Rundkopf	M5*30	1
3	Federscheibe	M5	2

4	Unterlegscheiben	M5	2
5	Flanschmutter	M5	1
6	Motorumbauwelle		

Hinweis: Bitte prüfen Sie vor der Lieferung, ob das Zubehör vollständig ist Installation!

SC-PS14 Installationsdiagramm


1. Verwenden Sie die Schrauben mit
entsprechenden Codes in
das Bild rechts
und die Liste zur Behebung des
Motorumbauwelle
in das dafür vorgesehene Loch in
der Motor.

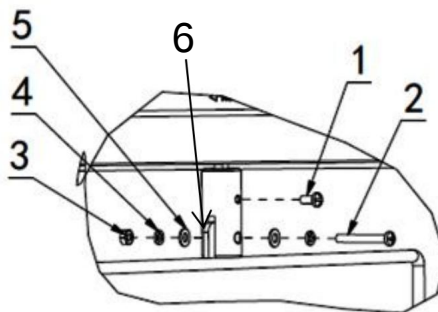

Schauen Sie sich die Details an A


Einzelheiten A

Verhältnis 1: 3

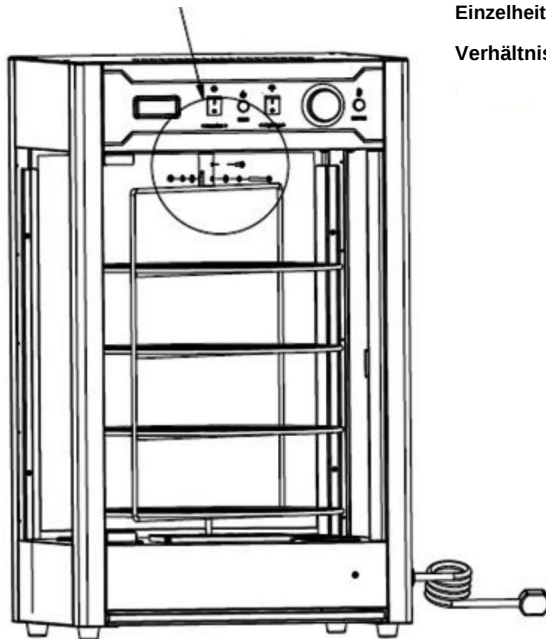

Schritt 1

SC-PS14 Schaltplan

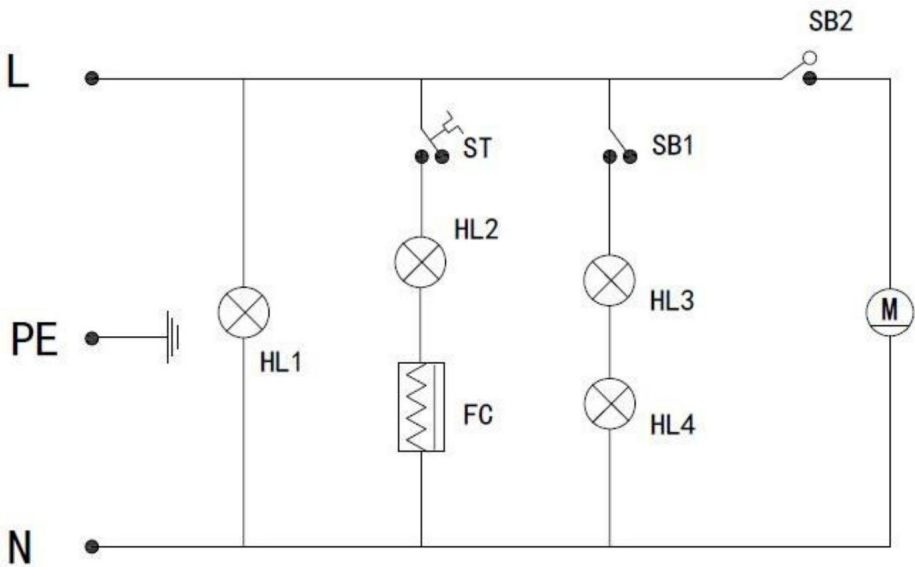

Veranschaulichen

ST: Thermostat

HL1: Betriebsanzeige

HL4: LED-Lampe

SB1: Lichtgruppenschalter HL2: Heizungskontrollleuchte

FC: Heizrohr

SB2: Motor-Drehschalter

HL3: Beleuchtung Deckenleuchte: Untersetzungsmotor

9.Fehleranalyse Fehler

NEIN.	Phänomen	Grund	Methode von Ausschluss
01	Die grüne und die rote Kontrollleuchte leuchten	Die Verkabelung des elektrischen Heizrohrs ist los	Das elektrische Heizrohr festziehen

	gleichzeitig Zeit und die Temperatur steigt nicht.	und die elektrische Heizrohr ist durchgebrannt.	Verdrahtungsbolzen. ÿErsetzen Sie das elektrische Heizrohr
02	Der Arbeitsindikator Die Kontrollleuchte leuchtet weiter und der Temperaturanstieg kann nicht kontrolliert.	Thermostatfehler	ÿErsetzen Sie den Thermostat
03	Die Kontrollleuchte ist aus und die Temperaturregelung ist normal	Kontrollleuchte durchgebrannt	ÿErsetzen Sie die Kontrollleuchte
04	Es kann nicht automatisch halten warm.	Thermostatfehler	ÿErsetzen Sie den Thermostat
05	Aus dem Gehäuse tritt Strom aus und meine Hände fühlen sich taub an.	Die Isolierung ist feucht oder der Innenleiter ist Kontakt mit dem Außenhülle.	ÿSenden Sie es an die Wartung zwecks Reparatur an unsere Fachwerkstatt.
06	Das Licht leuchtet nicht oder flackert	Die Kabelschnittstelle ist nicht angeschlossen oder hat schlechten Kontakt.	ÿStecken Sie es fest ein
Hinweis: Die oben genannten Probleme dienen nur zu Analyse- und Referenzzwecken. Beheben Sie sie nicht selbst. Für die Fehlersuche und Reparaturen sind entsprechende Fachleute erforderlich. Bei Sicherheitsabweichungen wie Leckagen sollte die Stromversorgung sofort unterbrochen und die Nutzung eingestellt werden!			

Besonderer

Hinweis: Alle Inhalte dieses Handbuchs gelten nur für das Design zu diesem Zeitpunkt.

Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, die beteiligten Designs zu ändern. Wenn die

Designänderungen und nicht zeitnahe Verbesserungen an der Anleitung sind notwendig.
Wir hoffen auf das Verständnis der Kunden!

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig auf

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

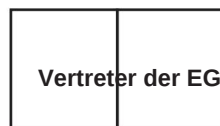

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

DISPLAY SCALDAVIVANDE

MODELLO: SC-PS14

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Display scaldavivande

MODELLO:SC-PS14



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	CORRETTO SMALTIMENTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.
	Solo per uso interno



Suggerimenti per il

riscaldamento Per garantire che questo prodotto non venga graffiato durante il trasporto, sulla superficie della macchina è fissata una pellicola protettiva. Si prega di strappare tutte le pellicole protettive prima dell'uso!

1. Istruzioni per l'uso: 1. Deve

essere collegato a terra in modo sicuro prima dell'uso!

2. La tensione utilizzata deve essere coerente con la tensione nominale 3. La spia di alimentazione è sempre accesa quando la macchina è accesa.

4. Quando è necessario attivare la funzione di conservazione del calore, accendere l'interruttore del riscaldamento sul pannello di controllo. Quando la temperatura di riscaldamento raggiunge circa 65°, la macchina spegnerà automaticamente la funzione di riscaldamento e la spia di riscaldamento si spegnerà. Quando la temperatura scende sotto una certa temperatura, la funzione di riscaldamento verrà riattivata. , la lampada riscaldante resterà accesa di nuovo e questo ciclo raggiungerà la temperatura costante e la funzione di conservazione del calore.

5. Durante l'uso, se hai bisogno di illuminazione, puoi accendere l'interruttore dell'illuminazione e le luci si accenderanno, il che può migliorare l'effetto del display;
6. Al termine, è necessario interrompere l'alimentazione durante la pulizia per evitare incidenti;
7. Se si verificano anomalie durante il processo, è necessario interrompere l'utilizzo e chiedi a un professionista di risolverlo prima di continuare a usarlo.
8. Questo prodotto non è adatto a persone (compresi i bambini) con disabilità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza.
9. Poiché la temperatura dell'apparecchiatura è relativamente elevata durante funzionamento, non avvicinare le mani o altre parti del corpo al superficie della macchina per evitare ustioni o altre lesioni.

2. Precauzioni e manutenzione:

1. Dovrebbe essere gestito da personale designato e competente nell'uso di macchinari e attrezzature.
2. Fare attenzione quando si sposta la macchina. Se c'è un difetto, deve esserlo riparato da un professionista. Non bussare.
3. Non installare e conservare l'apparecchiatura nei seguenti luoghi per evitare malfunzionamenti dovuti ad un utilizzo errato:
 - 3.1 Su un tavolo o bancone instabile.
 - 3.2 Luoghi in cui la temperatura è troppo alta o troppo bassa.
 - 3.3 Luoghi con volume d'aria eccessivo e polvere eccessiva.
 - 3.4 Luoghi in cui la tensione di alimentazione è molto instabile.
 - 3.5 Dove non è presente un buon dispositivo di messa a terra.
4. L'apparecchio non deve essere pulito con un tubo spruzzatore d'acqua o immerso in acqua per evitare perdite elettriche.
5. È severamente vietato l'uso di liquidi solubili nella vernice da forno pulire la superficie dell'armadio isolante.
6. Precauzioni speciali:
 - 6.1 Questo prodotto è un dispositivo commerciale e non è adatto all'uso domestico
 - 6.2 Non scuotere o inclinare durante l'uso
 - 6.3 Non può essere smontato o modificato. Smontandolo senza l'autorizzazione può causare gravi incidenti.

6.4 È necessario interrompere l'alimentazione prima della pulizia per evitare incidenti dovuti a perdite.

6.5 Durante l'uso, non toccare direttamente il mobiletto con le mani a causa della temperatura elevata. Strumenti speciali e resistenti alle alte temperature sono necessari i guanti quando si maneggiano gli alimenti.

6.6 È vietato utilizzare oggetti duri o taglienti per graffiare il vetro.

3. Condizioni normali dell'ambiente di lavoro:

1. La temperatura ambiente è compresa tra 5 e 50 °C e l'umidità relativa dell'aria non più del 90%;

2. Tensione di alimentazione: 110 V $\pm$ 10%, frequenza: 60 $\pm$ 1% HZ. (220 V $\pm$ 10%, frequenza: 50 $\pm$ 1%HZ)

4. Presentazione del prodotto

1. Questo prodotto ha un design nuovo e unico, un bell'aspetto, vetro trasparente su quattro lati, durata e facile manutenzione. Esso ha temperatura costante opzionale, che può rendere uniforme la temperatura e mantenere il cibo fresco. È presente un progetto di bacino di raccolta delle scorie al fondo, che può ridurre la deposizione di olio di patatine. È speciale attrezzature per l'esposizione degli alimenti, la conservazione del calore e l'essiccazione.

5. Descrizione dei simboli:

In questo manuale vengono utilizzati simboli per evidenziare tutte le informazioni importanti sulla sicurezza istruzioni e raccomandazioni relative all'apparecchiatura. Per evitare il rischio di incidenti, lesioni personali o danni materiali, attenersi a quanto segue istruzioni con estrema cautela.


6. Specifiche del prodotto

Modello	Voltaggio (IN)	Frequenza (Hz)	Energia (IN)	Dimensione (MM)
SC-PS14	AC110-120	60	800465	460*780
	AC220-240	50		

7. Aspetto del prodotto



8. Diagramma della struttura del prodotto

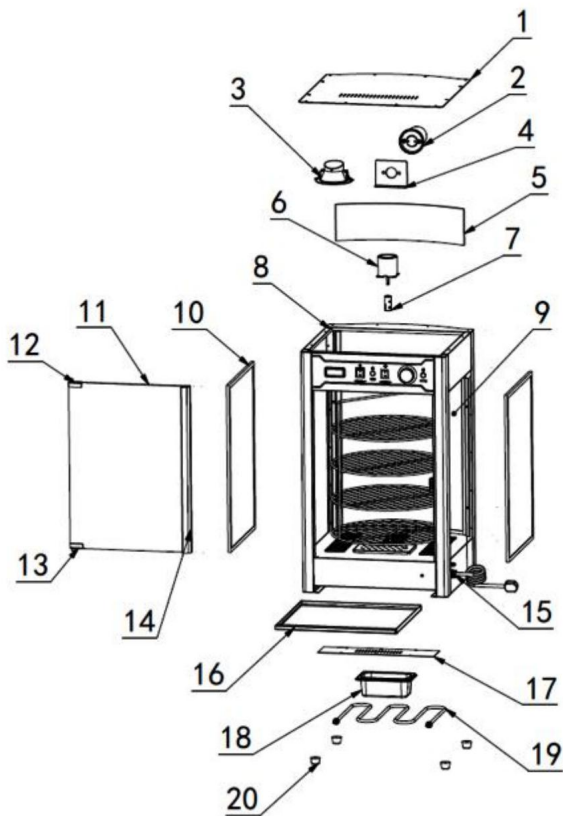

Nota: la posizione dei componenti elettrici si basa sul progetto in quella volta. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare la partecipazione disegni. Se il design viene modificato e le istruzioni non vengono aggiornate in a modo tempestivo, speriamo nella vostra comprensione!

Promemoria caloroso: indossare guanti o altri strumenti protettivi durante installazione per evitare di graffiarsi le mani o altre parti!

SC-PS14 Distinta materiali					
NO.	Nome	Qtà n.		Nome	Qtà
01	Coperchio superiore	1	02	LED a luce bianca	1
03	Plafoniera a LED luce calda	1	04	Testa della lampada base di montaggio	1
05	PC che trasmette la luce asse	1	06	Motore con cambio	1
07	Conversione del motore lancia	1	08	Telaio	1
09	Vetro posteriore	1	10	Vetro laterale	2
11	Vetro della porta	1	12	Cerniera della porta verso l'alto	1
13	Cerniera della porta inferiore	1	14	Maniglia	1
15	Cavo di alimentazione	1	16	Bacino di corsa	1
17	Sigillatura della scatola elettrica piatto	1	18	Bacinella da 0,5 l	1
19	Tubo di riscaldamento	1	20	N.1 piedino della macchina	4


Elenco di assemblaggio SC-PS14			
N. 1	Nome	Specifica	Qtà
	Viti a testa tonda a croce	M4*8	1
2	Viti a testa tonda a croce	M5*30	1
3	Rondella elastica	M5	2

4	Rondelle piatte	M5	2
5	Dado flangiato	M5	1
6	Albero di conversione del motore		

Nota: verificare prima se gli accessori sono completi
installazione!

Schema di installazione SC-PS14


1. Utilizzare le viti con
codici corrispondenti in
l'immagine a destra
e l'elenco per risolvere il problema
albero di conversione del motore
nel buco riservato
il motore.

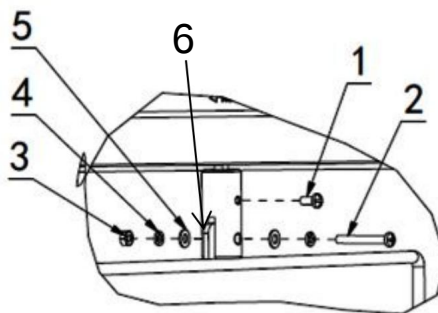

Guarda i dettagliA


DettagliA

Rapporto 1: 3

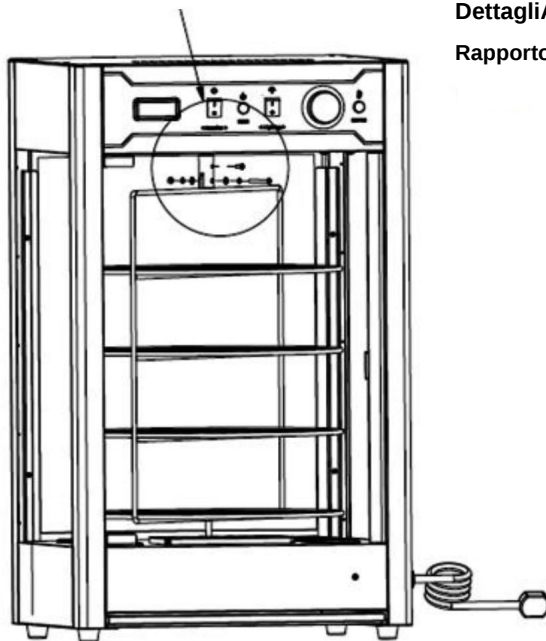

Passo 1

Schema elettrico dell'SC-PS14

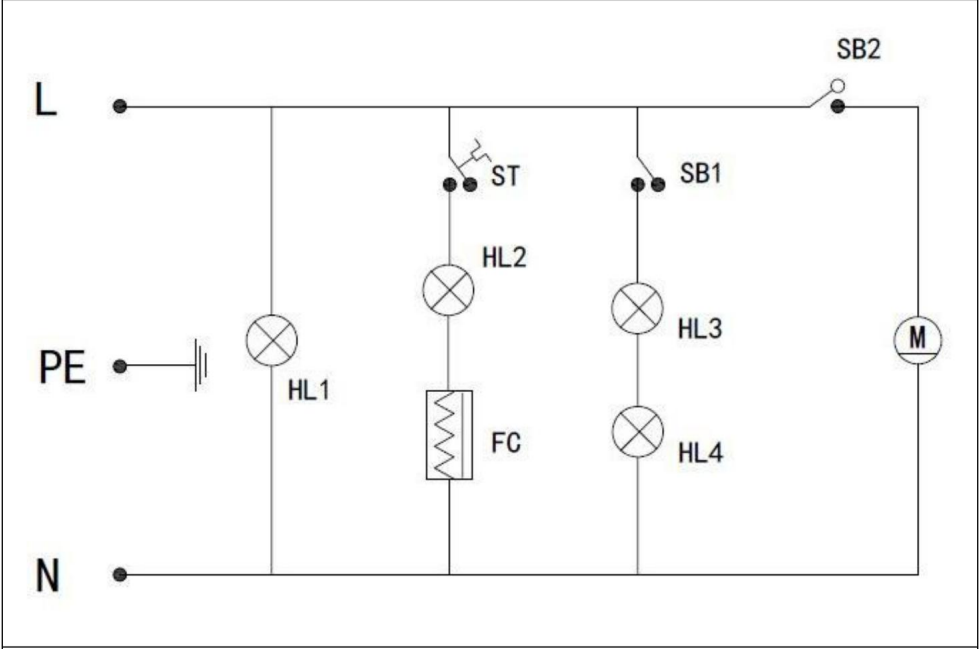

Illustrare

- ST: termostato HL1: indicatore di alimentazione HL4: lampadina a LED
- SB1: Interruttore gruppo luci HL2: Spia riscaldamento
- FC: Tubo riscaldante
- SB2: Selettore rotativo del motore
- HL3: Illuminazione plafoniera: motoriduttore

9.Analisi dei guasti

NO.	Guasto fenomeno	Motivo	Metodo di esclusione
01	Le spie verdi e rosse sono	Il cablaggio del tubo del riscaldamento elettrico è allentato	Serrare il tubo del riscaldamento elettrico

	allo stesso tempo tempo e la temperatura non aumenta.	e quello elettrico il tubo del riscaldamento è bruciato.	bulloni di cablaggio. ÿSostituire il tubo del riscaldamento ele
02	L'indicatore del lavoro la luce rimane accesa e l'aumento di temperatura non può avvenire controllato.	Guasto del termostato	ÿSostituire il termostato
03	La spia è spenta e il il controllo della temperatura è normale	La spia è bruciata	ÿSostituire l'indicatore luminoso
04	Non può mantenere automaticamente Caldo.	Guasto del termostato	ÿSostituire il termostato
05	C'è una perdita di elettricità dall'involucro e ho le mani intorpidite.	L'isolamento è umido o il conduttore interno è inserito contatto con il guscio esterno.	ÿInviarlo alla manutenzione reparto per la riparazione.
06	La luce non si accende o lampeggia	L'interfaccia via cavo non è connesso o ha uno scarso contatto.	ÿCollegalo saldamente
Nota: i problemi di cui sopra sono solo per analisi e uso di riferimento. Non affrontarli da solo. I professionisti competenti sono tenuti a condurre la risoluzione dei problemi e le riparazioni. In caso di anomalie di sicurezza come perdite, interrompere immediatamente l'alimentazione e interrompere l'uso!			

Nota speciale:

tutti i contenuti di questo manuale sono solo per la progettazione in quel momento. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i progetti partecipanti. Se la

il design è stato modificato e il manuale non è stato migliorato in modo tempestivo, speriamo che il cliente capisca!


Si prega di conservare correttamente questo manuale

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

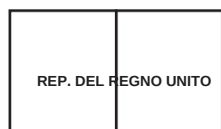

YH CONSULENZA LIMITATA. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PANTALLA CALENTADORA DE ALIMENTOS

MODELO: SC-PS14

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Exhibición del calentador de alimentos

MODELO:SC-PS14



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva Europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse junto con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	Solamente para uso en interiores



Consejos para calentar

Para garantizar que este producto no se raye durante el transporte, se coloca una película protectora en la superficie de la máquina. ¡Retire todas las películas protectoras antes de usarlas!

1. Instrucciones de uso: 1. ¡Debe

estar conectado a tierra de forma segura antes de su uso!

2. El voltaje utilizado debe ser consistente con el voltaje nominal. 3. La luz indicadora

de encendido siempre está encendida cuando la máquina está encendida.

4. Cuando necesite activar la función de conservación del calor, encienda el interruptor de

calefacción en el panel de control. Cuando la temperatura de calentamiento alcance aproximadamente 65°, la máquina apagará automáticamente la función de calentamiento y la lámpara de calentamiento se apagará. Cuando la temperatura baje a una determinada temperatura, la función de calefacción se activará nuevamente. , la lámpara de calefacción permanecerá encendida nuevamente y este ciclo logrará la función de temperatura constante y preservación del calor.

5. Durante el uso, si necesita iluminación, puede encender el interruptor de iluminación y las luces se encenderán, lo que puede mejorar el efecto de visualización;
6. Cuando termine, se debe cortar la energía durante la limpieza para evitar accidentes;
7. Si ocurre alguna anomalía durante el proceso, debes dejar de usarlo. y pídale a un profesional que lo solucione antes de continuar usándolo.
8. Este producto no es adecuado para personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento.
9. Dado que la temperatura del equipo es relativamente alta durante el funcionamiento, no acerque las manos u otras partes del cuerpo al superficie de la máquina para evitar quemaduras u otras lesiones.

2. Precauciones y mantenimiento:

1. Debe ser operado por personal designado y debe ser competente en el uso de maquinaria y equipos.

2. Tenga cuidado al mover la máquina. Si hay una falla, debe ser reparado por un profesional. No lo golpees.

3. No instale ni almacene este equipo en los siguientes lugares

Para evitar un mal funcionamiento debido a un mal funcionamiento:

- 3.1 Sobre una mesa o mostrador inestable.

- 3.2 Lugares donde la temperatura es demasiado alta o demasiado baja.

- 3.3 Lugares con excesivo volumen de aire y exceso de polvo.

- 3.4 Lugares donde la tensión de alimentación sea muy inestable.

- 3.5 Donde no exista un buen dispositivo de puesta a tierra.

4. El aparato no debe limpiarse con un tubo rociador de agua ni sumergirse en agua para evitar fugas eléctricas.

5. Está estrictamente prohibido utilizar líquidos solubles en pintura para hornear para limpie la superficie del gabinete de aislamiento.

6. Precauciones especiales:

- 6.1 Este producto es un dispositivo comercial y no es adecuado para uso doméstico.

- 6.2 No agite ni incline durante el uso

- 6.3 No se puede desmontar ni modificar. Desmontarlo sin permiso puede causar accidentes graves.

6.4 Es necesario cortar la energía antes de limpiar para evitar daños accidentales. accidentes por fugas.

6.5 Durante el uso, no toque el gabinete directamente con las manos. debido a la alta temperatura. Herramientas especiales y resistentes a altas temperaturas. Se requieren guantes al manipular alimentos.

6.6 Está prohibido utilizar objetos duros o punzantes para rayar el cristal.

3. Condiciones ambientales normales de trabajo:

1. La temperatura ambiente es de 5-50 y la humedad relativa del aire no es más del 90%;
2. Tensión de alimentación: 110V±10%, frecuencia: 60±1%HZ. (220V±10%, frecuencia: 50±1% HZ)

4. Introducción del producto

1. Este producto tiene un diseño novedoso y único, una apariencia hermosa, Vidrio transparente por los cuatro lados, durabilidad y fácil mantenimiento. Tiene Temperatura constante opcional, que puede hacer que la temperatura sea uniforme. y mantener la comida fresca. Existe un diseño de cuenca recolectora de escoria en el Parte inferior, lo que puede reducir la deposición de aceite de las patatas fritas. es un especial Equipos para exhibición de alimentos, preservación del calor y secado.

5. Descripción del símbolo:

En este manual, se utilizan símbolos para resaltar todos los aspectos importantes de seguridad. instrucciones y recomendaciones relacionadas con el equipo. Para evitar el riesgo de accidentes, lesiones personales o daños a la propiedad, siga estas instrucciones con extrema precaución.


6. Especificaciones del producto

Modelo	Voltaje (EN)	Frecuencia (Hz)	Fuerza (EN)	Dimensión (MM)
SC-PS14	AC110-120	60	800 465	*460*780
	AC220-240	50		

7. Apariencia del producto



8. Diagrama de estructura del producto.

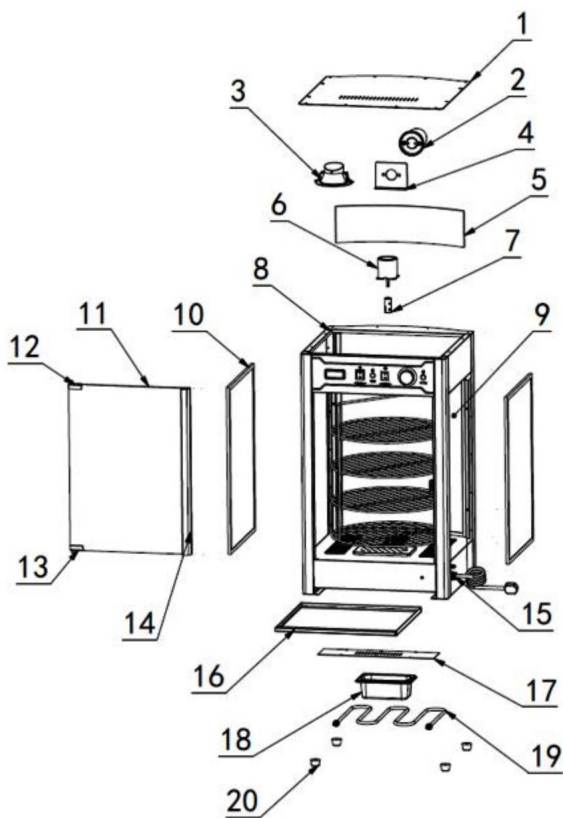

Nota: La ubicación de los componentes eléctricos se basa en el diseño en ese momento. Nuestra empresa se reserva el derecho de cambiar los participantes. diseños. Si se cambia el diseño y las instrucciones no se actualizan en un oportunamente, esperamos su comprensión!

Recordatorio cálido: use guantes u otras herramientas de protección durante Instalación para evitar rayar sus manos u otras partes.

SC-PS14 Lista de materiales					
No.	Nombre	Cant.	No.	Nombre	Cantidad
01	La cubierta superior	1	02 luz	LED luz blanca	1
03	luz de techo LED luz calida	1	04	Cabezal de lámpara Base de montaje	1
05	PC transmisor de luz junta	1	06	motorreductor	1
07	Conversión de motores eje	1	08	Marco	1
09	vidrio trasero	1	10	Vidrio lateral	2
11	Puerta de vidrio	1	12	Bisagra de puerta hacia arriba	1
13	Bisagra de puerta inferior	1	14	manija de la puerta	1
15	Cable de energía	1	dieciséis	Cuenca de trazo	1
17	Sellado de caja eléctrica lámina	1	18	lavabo de 0,5 l	1
19	Tubo de calefacción	1	20 Pie de máquina número 1		4


Lista de ensamblaje SC-PS14			
No.	Nombre	Especificación	Cantidad
1	Tornillos de cabeza redonda en cruz	M4*8	1
2	Tornillos de cabeza redonda en cruz	M5*30	1
3	arandela de resorte	M5	2

4	Arandelas planas	M5	2
5	Tuerca con brida	M5	1
6	Eje de conversión del motor		

Nota: compruebe si los accesorios están completos antes
¡instalación!

Diagrama de instalación SC-PS14


1. Utilice los tornillos con
códigos correspondientes en
la imagen de la derecha
y la lista para arreglar el
eje de conversión del motor
en el agujero reservado en
el motor.

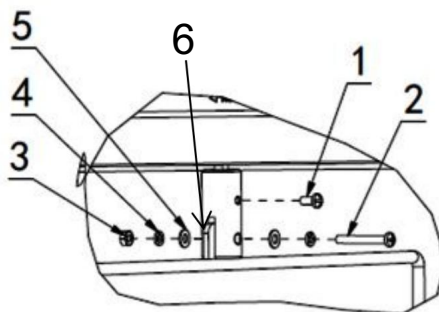

Mira los detalles A.


Detalles A

Relación 1: 3

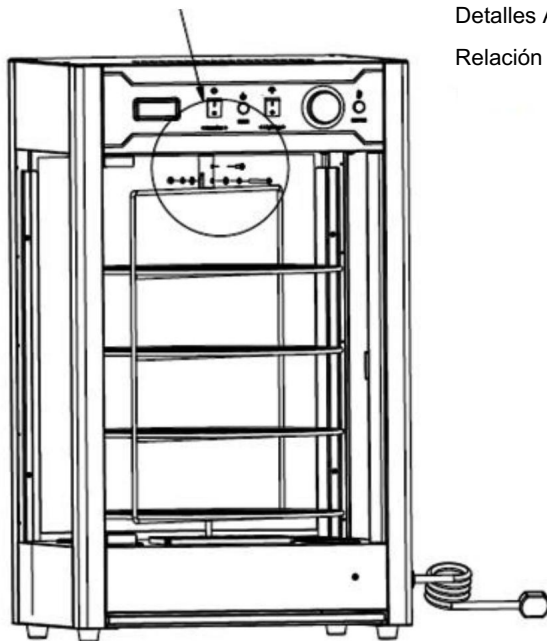

Paso 1

Diagrama del circuito SC-PS14

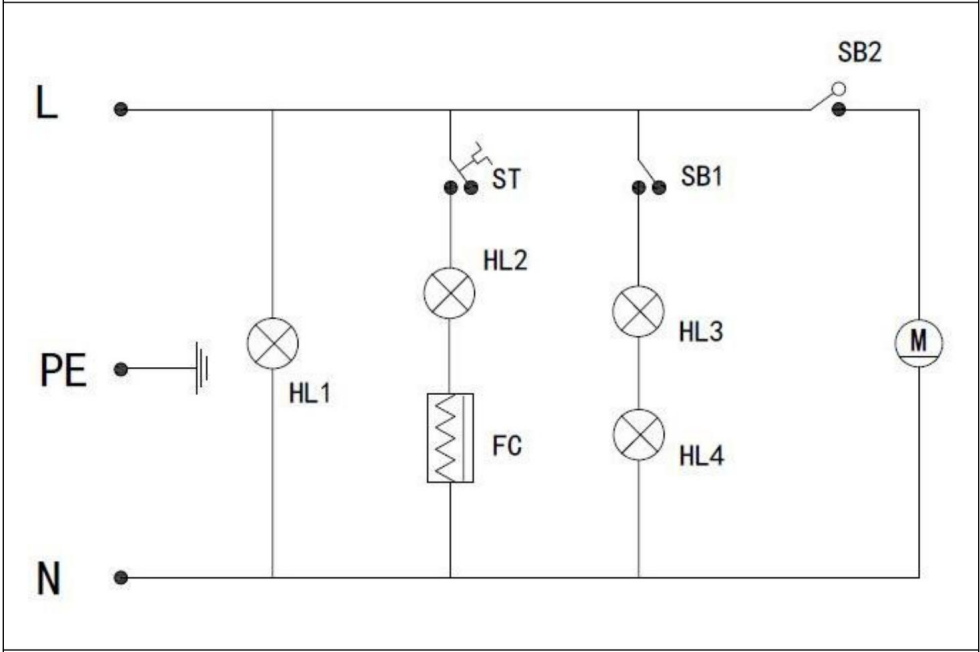

Ilustrar

ST: Termostato HL1: indicador de encendido HL4: bombilla LED
SB1: Interruptor de grupo de luces HL2: Luz indicadora de calefacción
FC: tubo de calefacción
SB2: interruptor giratorio del motor
HL3: Iluminación lámpara de techo: motorreductor

9.Análisis de fallas Falla

No.	fenómeno	Razón	Método de exclusión
01	Las luces indicadoras verde y roja están	El cableado del tubo de calefacción eléctrica está suelto	Apriete el tubo de calefacción eléctrica.

	al mismo tiempo tiempo y la temperatura no sube.	y el electrico El tubo calefactor está quemado.	pernos de cableado. Reemplace el tubo calefactor eléct
02	El indicador de trabajo La luz permanece encendida y el aumento de temperatura no puede ser revisado.	Fallo del termostato	Reemplace el termostato
03	La luz indicadora está apagada y el El control de temperatura es normal.	Luz indicadora quemada	Reemplace la luz indicadora
04	No puede mantener automáticamente cálido.	Fallo del termostato	Reemplace el termostato
05	Hay una fuga de electricidad en la carcasa y siento las manos entumecidas.	El aislamiento está húmedo o el conductor interior está en contacto con el Concha exterior.	Enviarlo al mantenimiento departamento de reparación.
06	La luz no enciende o parpadea	La interfaz de cables no está conectado o tiene mal contacto.	Conéctelo firmemente
Nota: Los problemas anteriores son sólo para análisis y uso de referencia. No se ocupe de ellos usted mismo. Se requieren profesionales relevantes para llevar a cabo la resolución de problemas y reparaciones. En caso de anomalías de seguridad, como fugas, se debe cortar el suministro de energía inmediatamente y se debe suspender el uso.			

Nota especial:

Todo el contenido de este manual es sólo para el diseño en ese momento. Nuestra empresa se reserva el derecho de cambiar los diseños participantes. Si el

Se cambia el diseño y el manual no se mejora de manera oportuna, ¡esperamos que el cliente lo entienda!

Por favor conserve este manual correctamente


Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADO. C/O YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

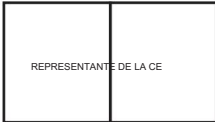

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

WYŚWIETLACZ PODGRZEWANIA ŻYWNOSCI

MODEL: SC-PS14

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wyświetlacz podgrzewacza żywności

MODEL:SC-PS14



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
	Do użytku wewnątrz



Wskazówki dotyczące

ogrzewania Aby mieć pewność, że produkt nie zostanie zarysowany podczas transportu, na powierzchnię urządzenia naklejona jest folia ochronna. Przed użyciem należy oderwać wszystkie folie ochronne!

1. Instrukcja użytkowania: 1. Przed użyciem należy bezpiecznie uziemić!
2. Stosowane napięcie musi być zgodne z napięciem znamionowym. 3. Lampka kontrolna zasilania świeci się zawsze, gdy urządzenie jest włączone.
4. Jeśli chcesz włączyć funkcję utrzymywania ciepła, włącz przełącznik ogrzewania na panelu sterowania. Gdy temperatura ogrzewania osiągnie około 65°, urządzenie automatycznie wyłączy funkcję ogrzewania, a lampka grzewcza zgaśnie. Gdy temperatura spadnie do określonej temperatury, funkcja grzania zostanie ponownie włączona. , lampka grzewcza pozostanie włączona, a cykl ten umożliwi osiągnięcie stałej temperatury i funkcję zachowania ciepła.

5. Podczas użytkowania, jeśli potrzebujesz oświetlenia, możesz włączyć włącznik oświetlenia i światła się włączą, co może poprawić efekt wyświetlania;
6. Po zakończeniu należy odciąć zasilanie podczas czyszczenia, aby temu zapobiec Wypadki;
7. Jeśli w trakcie procesu wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania i poprosić profesjonalistę o rozwiązanie problemu, zanim będziesz go dalej używać.
8. Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób (w tym dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową lub brakiem doświadczenia i wiedzy.
9. Ponieważ temperatura sprzętu jest stosunkowo wysoka podczas obsługi, nie zbliżaj rąk ani innych części ciała do urządzenia powierzchni maszyny, aby uniknąć oparzeń lub innych obrażeń.

2. Środki ostrożności i konserwacja:

1. Powinien być obsługiwany przez wyznaczony personel i posiadać odpowiednią wiedzę w użytkowaniu maszyn i urządzeń.
2. Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia maszyny. Jeśli jest jakiś błąd, to musi tak być naprawiony przez profesjonalistę. Nie pukaj.
3. Proszę nie instalować i nie przechowywać tego sprzętu w następujących miejscach
aby uniknąć nieprawidłowego działania spowodowanego błędną obsługą:
 - 3.1 Na niestabilnym stole lub blacie.
 - 3.2 Miejsca, w których temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska.
 - 3.3 Miejsca o nadmiernej ilości powietrza i nadmiernym zapyleniu.
 - 3.4 Miejsca, w których napięcie zasilania jest bardzo niestabilne.
 - 3.5 Tam, gdzie nie ma dobrego urządzenia uziemiającego.
4. Urządzenia nie wolno czyścić rurą natryskową ani zanurzać w wodzie, aby zapobiec upływowi prądu.
5. Zabrania się stosowania płynów rozpuszczalnych w farbach wypiekowych wytrzyj powierzchnię szafki izolacyjnej.
6. Specjalne środki ostrożności:
 - 6.1 Ten produkt jest urządzeniem komercyjnym i nie nadaje się do użytku domowego
 - 6.2 Nie potrząsaj ani nie przechylaj podczas użytkowania
 - 6.3 Nie można go demontować ani modyfikować. Demontaż bez pozwolenie może spowodować poważne wypadki.

6.4 Przed czyszczeniem należy odciąć zasilanie, aby zapobiec przypadkowemu

wypadki związane z wyciekami.

6.5 Podczas użytkowania nie należy bezpośrednio dotykać szafki rękami

ze względu na wysoką temperaturę. Narzędzia specjalne i odporne na wysokie temperatury przy kontakcie z żywnością wymagane są rękawiczki.

6.6 Zabrania się używania twardych lub ostrych przedmiotów do zarysowania szyby.

3. Normalne warunki środowiska pracy:

1. Temperatura otoczenia wynosi 5-50 °C, a wilgotność względna powietrza nie ponad 90%;

2. Napięcie zasilania: 110 V $\pm$ 10%, częstotliwość: 60 $\pm$ 1% HZ. (220V $\pm$ 10%, częstotliwość: 50 $\pm$ 1%HZ)

4. Wprowadzenie produktu

1. Ten produkt ma nowatorski i niepowtarzalny design, piękny wygląd, czterostronna przezroczystość szkła, trwałość i łatwość konserwacji. To ma opcjonalna stała temperatura, która może sprawić, że temperatura będzie jednolita i zachowaj świeżość żywności. Na terenie inwestycji znajduje się projekt zbiornika zbierającego żužel dno, co może zmniejszyć osadzanie się oleju z chipsów ziemniaczanych. To coś specjalnego sprzęt do ekspozycji żywności, utrwalania termicznego i suszenia.

5. Opis symbolu:

W tej instrukcji symbole służą podkreśleniu wszystkich ważnych kwestii związanych z bezpieczeństwem instrukcje i zalecenia dotyczące sprzętu. Aby uniknąć

ryzyko wypadków, obrażeń ciała lub szkód materialnych, należy przestrzegać poniższych wskazówek instrukcji, zachowując szczególną ostrożność.


6. Specyfikacja produktu

Model	Napięcie (W)	Częstotliwość (Hz)	Moc (W)	Wymiar (MM)
SC-PS14	AC110-120	60	800 465	*460*780
	AC220-240	50		

7. Wygląd produktu



8. Schemat struktury produktu

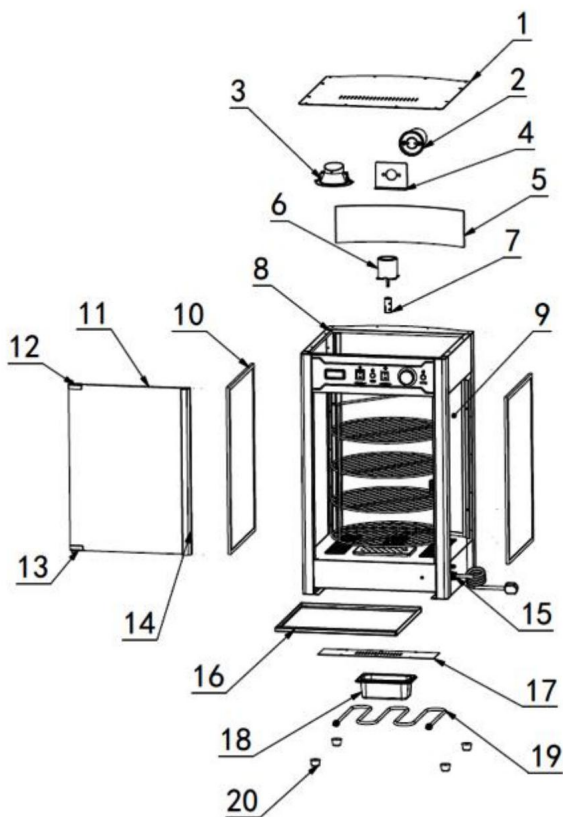

Uwaga: Rozmieszczenie elementów elektrycznych opiera się na projekcie pod adresem ten czas. Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany uczestniczących projekty. Jeżeli projekt zostanie zmieniony i instrukcje nie zostaną zaktualizowane w a terminowo, liczymy na Państwa zrozumienie!

Ciepłe przypomnienie: w trakcie należy nosić rękawiczki lub inne narzędzia ochronne instalacji, aby uniknąć zarysowania rąk lub innych części!

Zestawienie materiałów SC-PS14					
NIE.	Nazwa	Ilość	nr.	Nazwa	Ilość
01	Górna obudowa	1	02	Światło LED białe światło	1
03	Lampa sufitowa LED ciepłe światło	1	04	Głowica lampy podstawa montażowa	1
05	PC przepuszczający światło tablica	1	06	Motoreduktor	1
07	Konwersja silnika wał	1	08	Rama	1
09	Tylna szyba	1	10	Szko boczne	2
11	Szko drzwiowe	1	12	Zawias drzwi do góry	1
13	Dolny zawias drzwi	1	14	Klamka	1
15	Przewód zasilający	1	16	Basen udarowy	1
17	Uszczelnienie skrzynki elektrycznej płyta	1	18	Zbiornik 0,5L	1
19	Rura grzewcza	1	20	Stopka maszynowa nr 1	4

Lista montażu SC-PS14			
nr 1	Nazwa	Specyfikacja	Ilość
	Śruby z łbem krzyżowym okrągłym	M4*8	1
2	Śruby z łbem krzyżowym okrągłym	M5*30	1
3	Podkładka sprężysta	M5	2


4	Podkładki płaskie	M5	2
5	Nakrętka kołnierkowa	M5	1
6	Wał konwersji silnika		

Uwaga: proszę sprawdzić wcześniej, czy akcesoria są kompletne instalacja!

Schemat instalacji SC-PS14


1. Użyj śrub z

odpowiednie kody w
zdjęcie po prawej stronie
i lista do naprawienia
wał konwersji silnika
do zarezerwowanego otworu
silnik.

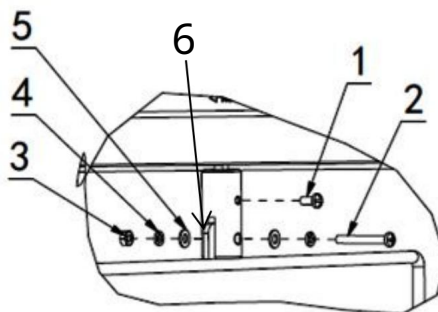

Spójrz na szczegóły A

Szczegóły A
Stosunek 1: 3

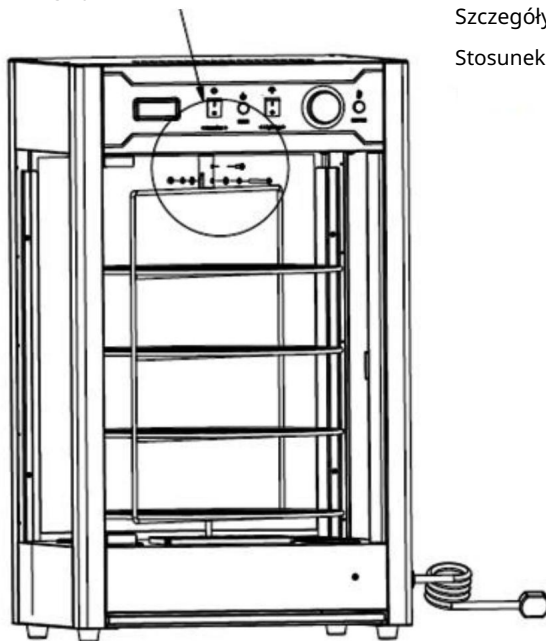

Krok 1

Schemat obwodu SC-PS14

Zilustrować

ST: Termostat

HL1: Wskaźnik zasilania

HL4: żarówka LED

SB1: Przełącznik grupy oświetlenia

HL2: Lampka kontrolna ogrzewania

FC: Rura grzewcza

SB2: Przełącznik obrotowy silnika

HL3: Plafon oświetleniowy: silnik redukcyjny

9.Analiza awarii Usterka

NIE.	zjawisko	Powód	Metoda wykluczenie
01	Świeci się zielona i czerwona kontrolka	Okablowanie elektrycznej rury grzewczej jest poluzowane	Dokręć rurę ogrzewania elektrycznego

	jednocześnie czas i temperatura nie wzrasta.	i elektryczne przepalona rura grzewcza.	śruby okablowania. Wymień elektryczną rurkę grzejną
02	Wskaźnik pracy lampka pozostaje włączona, a wzrost temperatury nie może nastąpić kontrolowane.	Awaria termostatu	Wymień termostat
03	Lampka kontrolna zgaśnie i kontrola temperatury jest normalna	Przepaliła się kontrolka	Wymień lampkę kontrolną
04	Nie może automatycznie zachować ciepły.	Awaria termostatu	Wymień termostat
05	Z obudowy wycieka prąd i drętwieją mi ręce.	Isolacja jest wilgotna lub przewód wewnętrzny jest podłączony kontakt z powłoka zewnętrzna.	Wyślij go do serwisu dział naprawy.
06	Światło nie świeci się ani nie miga	Interfejs kablowy nie jest podłączony lub ma słaby kontakt.	Podłącz go mocno
Uwaga: Powyższe problemy służą wyłącznie celom analitycznym i referencyjnym. Nie zajmuj się nimi sam. Do rozwiązywania problemów i napraw potrzebni są odpowiedni specjaliści. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem, takich jak wyciek, należy natychmiast odłączyć zasilanie i zaprzestać użytkowania!			

Uwaga specjalna:

Cała zawartość tej instrukcji służy wyłącznie do celów projektowych w tamtym momencie. Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany uczestniczących projektów. Jeśli

projekt został zmieniony, a instrukcja nie została poprawiona w odpowiednim czasie, mamy nadzieję, że klient zrozumie!

Prosimy o prawidłowe przechowywanie niniejszej instrukcji

Producent: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia


Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. C/O YH Consulting Limited

Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW1

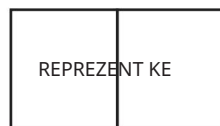

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VOEDSELWARMER-DISPLAY

MODEL: SC-PS14

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Voedselverwarmer-display

MODEL:SC-PS14



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische

ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht.
	Alleen binnenshuis te gebruiken



Opwarmtips Om

ervoor te zorgen dat dit product tijdens het transport niet bekrast raakt, is er een beschermende film op het oppervlak van de machine aangebracht. Scheur vóór gebruik alle beschermfolies af!

1. Gebruiksaanwijzing: 1. Moet

vóór gebruik veilig geaard zijn!

2. De gebruikte spanning moet consistent zijn met de nominale spanning. 3. Het stroomindicatielampje brandt altijd wanneer de machine is ingeschakeld.

4. Wanneer u de warmtebehoudfunctie moet inschakelen, zet u de verwarmingsschakelaar op het bedieningspaneel aan. Wanneer de verwarmingstemperatuur ongeveer 65°C bereikt, schakelt de machine de verwarmingsfunctie automatisch uit en gaat het verwarmingslampje uit. Wanneer de temperatuur tot een bepaalde temperatuur daalt, wordt de verwarmingsfunctie weer ingeschakeld. , de verwarmingslamp blijft weer branden en deze cyclus zal de constante temperatuur en warmtebehoudsfunctie bereiken.

5. Als u tijdens gebruik verlichting nodig heeft, kunt u de verlichtingsschakelaar inschakelen en de lichten gaan aan, wat het weergave-effect kan verbeteren;
6. Als u klaar bent, moet u tijdens het schoonmaken de stroom uitschakelen om dit te voorkomen overvallen;
7. Als er tijdens het proces een afwijking optreedt, moet u stoppen met het gebruik ervan en vraag een professional om problemen op te lossen voordat u het apparaat verder gebruikt.
8. Dit product is niet geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap of een gebrek aan ervaring en kennis.
9. Omdat de temperatuur van de apparatuur relatief hoog is tijdens tijdens de bediening, breng uw handen of andere lichaamsdelen niet in de buurt van de oppervlak van de machine om brandwonden of ander letsel te voorkomen.

2. Voorzorgsmaatregelen en onderhoud:

1. Het moet worden bediend door aangewezen personeel en moet bekwaam zijn bij het gebruik van machines en apparatuur.
2. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van de machine. Als er sprake is van een fout, dan moet dat zo zijn gerepareerd door een professional. Klop er niet op.
3. Installeer en bewaar deze apparatuur niet op de volgende locaties om defecten als gevolg van een verkeerde bediening te voorkomen:
 - 3.1 Op een onstabiele tafel of toonbank.
 - 3.2 Plaatsen waar de temperatuur te hoog of te laag is.
 - 3.3 Plaatsen met een overmatig luchtvolume en overmatig stof.
 - 3.4 Plaatsen waar de voedingsspanning zeer onstabiel is.
 - 3.5 Waar er geen goed aardingsapparaat is.
4. Het apparaat mag niet worden gereinigd met een watersproeijslang of worden ondergedompeld in water om elektrische lekkage te voorkomen.
5. Het is ten strengste verboden om vloeistoffen te gebruiken die oplosbaar zijn in bakverf veeg het oppervlak van de isolatiekast schoon.
6. Speciale voorzorgsmaatregelen:
 - 6.1 Dit product is een commercieel apparaat en is niet geschikt voor thuisgebruik
 - 6.2 Niet schudden of kantelen tijdens gebruik
 - 6.3 Het kan niet worden gedemonteerd of aangepast. Demonteren zonder toestemming kan ernstige ongelukken veroorzaken.

6.4 De stroom moet vóór het reinigen worden uitgeschakeld om ongelukken te voorkomen lekkage ongelukken.

6.5 Raak de kast tijdens gebruik niet rechtstreeks met uw handen aan vanwege de hoge temperatuur. Speciaal gereedschap en bestand tegen hoge temperaturen Bij het hanteren van voedsel zijn handschoenen vereist.

6.6 Het is verboden harde of scherpe voorwerpen te gebruiken om krassen op het glas te maken.

3. Normale werkomgevingsomstandigheden:

1. De omgevingstemperatuur is 5-50°C en de relatieve luchtvochtigheid niet meer dan 90%;
2. Voedingsspanning: 110V ± 10%, frequentie: 60 ± 1% Hz. (220V±10%, frequentie: 50 ± 1% Hz)

4. Productintroductie

1. Dit product heeft een nieuw en uniek ontwerp, een mooie uitstraling, vierzijdig doorzichtig glas, duurzaamheid en eenvoudig onderhoud. Het heeft optionele constante temperatuur, waardoor de temperatuur uniform kan worden en houdt het voedsel vers. Er is een ontwerp voor een slakopvangbassin op de locatie bodem, wat de olieafzetting van chips kan verminderen. Het is een bijzondere apparatuur voor het uitstellen van voedsel, hittebehoud en drogen.

5. Beschrijving van het symbool:

In deze handleiding worden symbolen gebruikt om alle belangrijke veiligheidsmaatregelen te benadrukken instructies en aanbevelingen met betrekking tot de apparatuur. Om te voorkomen dat risico op ongelukken, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, volg deze instructies instructies met uiterste voorzichtigheid.


6. Productspecificaties

Model	Spanning (IN)	Frequentie (Hz)	Stroom (IN)	Dimensie (MM)
SC-PS14	AC110-120	60	800 465	*460*780
	AC220-240	50		

7. Uiterlijk van het product



8. Productstructuurdiagram

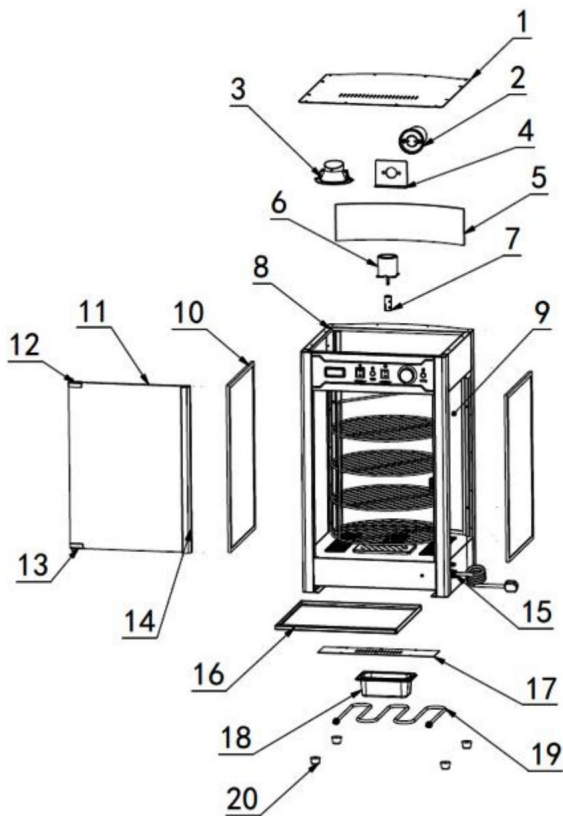

Let op: De locatie van de elektrische componenten is gebaseerd op het ontwerp bij die tijd. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de deelname te wijzigen ontwerpen. Als het ontwerp wordt gewijzigd en de instructies niet worden bijgewerkt in a tijdig, wij hopen op uw begrip!

Warme herinnering: draag tijdens de behandeling handschoenen of ander beschermend gereedschap installatie om krassen op uw handen of andere onderdelen te voorkomen!

SC-PS14 stuklijst					
Nee.	Naam	Aantal	nr.	Naam	Aantal
01	Bovenklep	1	02	LED-licht wit licht	1
03	LED-plafondlamp warm licht	1	04	Lampkop montagebasis	1
05	PC-lichtdoorlatend bord	1	06	Motor met versnelling	1
07	Motorconversie schacht	1	08	Kader	1
09	Achter glas	1	10	Zijglas	2
11	Deur glas	1	12	Deurscharnier omhoog	1
13	Onderste deurscharnier	1	14	Deurklink	1
15	Stroomkabel	1	16	Slag bekken	1
17	Afdichting van elektrische kasten bord	1	18	Bassin van 0,5 liter	1
19	Verwarming pijp	1	20 nr	1 machinevoet	4


SC-PS14 Montagelijst			
Nr.	Naam	Specificatie	Aantal
1	Kruisschroeven met ronde kop	M4*8	1
2	Kruisschroeven met ronde kop	M5*30	1
3	Veerring	M5	2

4	Platte sluitringen	M5	2
5	Flens moer	M5	1
6	Motorombouwwas		

Let op: Controleer eerst of de accessoires compleet zijn installatie!

SC-PS14 installatieschema


1. Gebruik de schroeven met overeenkomstige codes in de foto rechts en de lijst om het probleem op te lossen motor conversie as in het gereserveerde gat de motor.

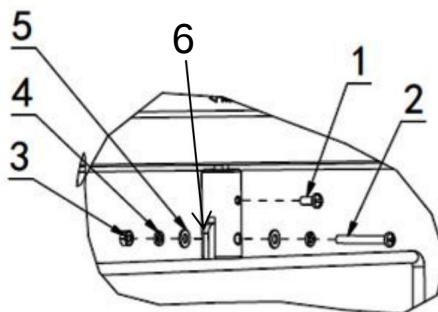

Kijk naar de details A


Details A

Verhouding 1: 3

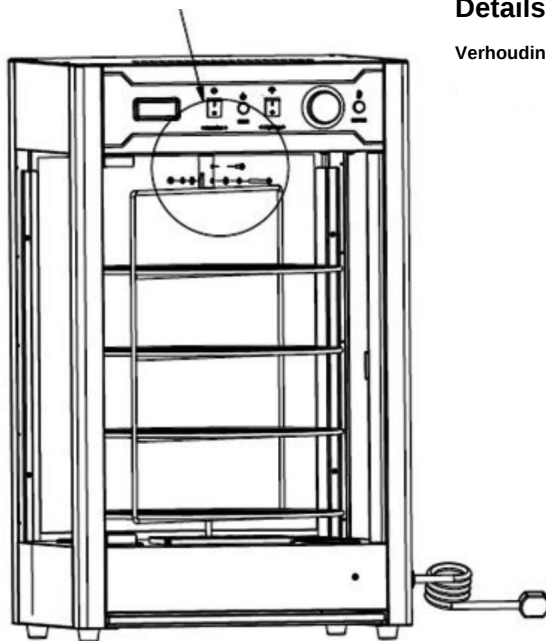

Stap 1

SC-PS14 schakelschema

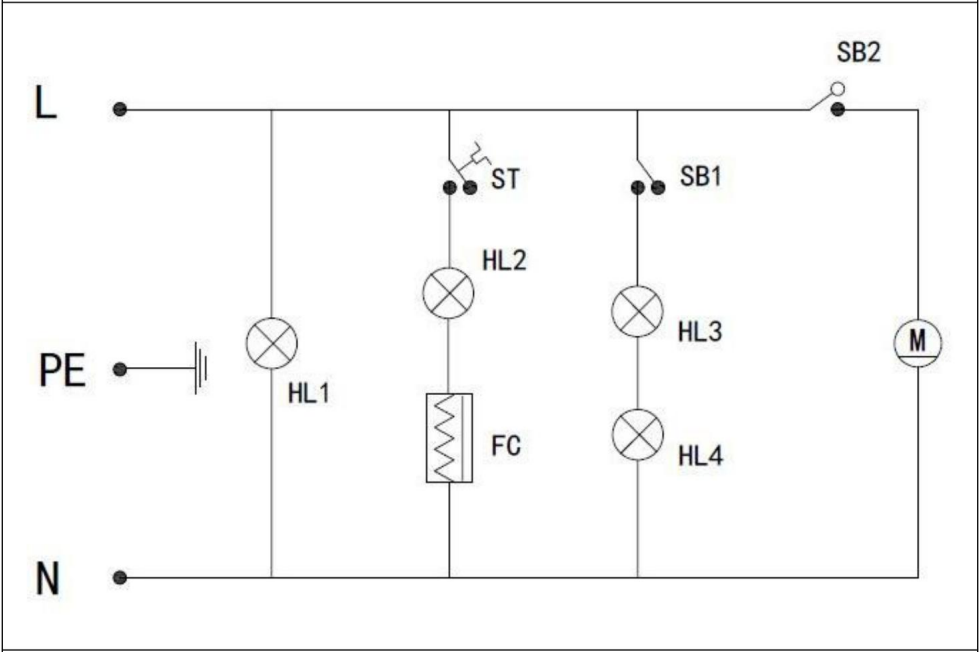

Illustreeren

- ST: Thermostaat HL1: Stroomindicator HL4: LED-lamp
SB1: Lichtgroepenschakelaar HL2: Controlelampje verwarming
FC: Verwarmingsbuis
SB2: Motordraaischakelaar
HL3: Verlichting plafondlamp: reductiemotor

9.Storingsanalyse Storing

Nee.	fenomeen	Reden	Methode van uitsluiting
01	De groene en rode indicatielampjes zijn	De bedrading van de elektrische verwarmingsbuis zit los	•Zet de elektrische verwarmingsbuis vast

	op hetzelfde tijd en de temperatuur stijgt niet.	en de elektrische verwarmingsbuis is doorgebrand.	bedrading bouten. ÿVervang de elektrische verwarmingsbuis
02	De werkindicator het licht blijft branden en de temperatuurstijging kan niet plaatsvinden gecontroleerd.	Thermostaat defect	ÿVervang de thermostaat
03	Het indicatielampje is uit en de temperatuurregeling is normaal	Indicatielampje is doorgebrand	ÿVervang het indicatielampje
04	Het kan niet automatisch behouden warm.	Thermostaat defect	ÿVervang de thermostaat
05	Er lekt elektriciteit uit de behuizing en mijn handen voelen gevoelloos.	De isolatie is vochtig of de binnengeleider zit erin kontakt met de buitenschaal.	ÿStuur het naar het onderhoud afdeling voor reparatie.
06	Het licht brandt niet en flikkert niet	De kabelinterface is niet aangesloten of heeft slecht contact.	ÿSluit hem stevig aan

Opmerking: de bovenstaande problemen zijn alleen bedoeld voor analyse- en referentiegebruik. Behandel ze niet zelf. Er zijn relevante professionals nodig om probleemoplossing en reparaties uit te voeren. In geval van veiligheidsafwijkingen zoals lekkage moet de stroomtoevoer onmiddellijk worden afgesloten en moet het gebruik worden stopgezet!

Speciale

opmerking: Alle inhoud van deze handleiding heeft alleen betrekking op het ontwerp op dat moment. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de deelnemende ontwerpen te wijzigen. Als de

het ontwerp is gewijzigd en de handleiding is niet tijdig verbeterd, we hopen dat de klant het begrijpt!

Bewaar deze handleiding goed

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

MATVARMARE DISPLAY

MODELL: SC-PS14

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Matvärmare display

MODELL:SC-PS14



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/ EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	Endast för inomhusbruk



Uppvärmningstips

För att säkerställa att denna produkt inte repas under transport, är en skyddande film fäst på maskinens yta. Riv av alla skyddsfilm före användning!

1. Bruksanvisning: 1. Måste vara

säkert jordad före användning!

2. Spänningen som används måste överensstämma med märkspänningen. 3.

Strömindikatorlampan lyser alltid när maskinen slås på.

4. När du behöver slå på värmekonservningsfunktionen slår du på värmebrytaren på kontrollpanelen. När uppvärmningstemperaturen når ca 65° stänger maskinen automatiskt av värmefunktionen och värmelampan slocknar. När temperaturen sjunker till en viss temperatur kommer värmefunktionen att slås på igen. , kommer värmelampan att lysa igen, och denna cykel kommer att uppnå konstant temperatur och värmebevarande funktion.

5. Under användning, om du behöver belysning, kan du slå på belysningsomkopplaren, och lamporna kommer att tändas, vilket kan förbättra displayeffekten;
6. När du är klar måste strömmen stängas av vid rengöring för att förhindra olyckor;
7. Om någon avvikelse uppstår under processen bör du sluta använda den och be en professionell att felsöka den innan du fortsätter att använda den.
8. Denna produkt är inte lämplig för personer (inklusive barn) med fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder eller bristande erfarenhet och kunskap.
9. Eftersom temperaturen på utrustningen är relativt hög under för operationen, för inte händerna eller andra delar av kroppen nära maskinens yta för att undvika brännskador eller andra skador.

2. Försiktighetsåtgärder och underhåll:

1. Den bör användas av utsedd personal och bör vara skicklig vid användning av maskiner och utrustning.
2. Var försiktig när du flyttar maskinen. Om det finns ett fel måste det vara det repareras av en fackman. Slå inte på den.
3. Installera och förvara inte denna utrustning på följande platser för att undvika fel på grund av felaktig användning:
 - 3.1 På ett instabilt bord eller disk.
 - 3.2 Platser där temperaturen är för hög eller för låg.
 - 3.3 Platser med för stor luftvolym och för mycket damm.
 - 3.4 Platser där nätspänningen är mycket instabil.
 - 3.5 Där det inte finns någon bra jordningsanordning.
4. Apparaten får inte rengöras med vattensprayrör eller nedsänkas i vatten för att förhindra elektriskt läckage.
5. Det är strängt förbjudet att använda vätskor som är lösliga i bakfärg till torka av ytan på isoleringsskåpet.
6. Särskilda försiktighetsåtgärder:
 - 6.1 Denna produkt är en kommersiell enhet och är inte lämplig för hemmabruk
 - 6.2 Skaka eller luta inte under användning
 - 6.3 Den kan inte tas isär eller modifieras. Plockar isär den utan tillstånd kan orsaka allvarliga olyckor.

6.4 Strömmen måste stängas av före rengöring för att förhindra oavsiktlig läckageolyckor.

6.5 Rör inte skåpet direkt med händerna under användning på grund av den höga temperaturen. Specialverktyg och högtemperaturbeständig handskar krävs vid hantering av livsmedel.

6.6 Det är förbjudet att använda hårda eller vassa föremål för att repa glaset.

3. Normala arbetsmiljöförhållanden:

1. Omgivningstemperaturen är 5-50 °C, och den relativa luftfuktigheten är inte mer än 90 %;

2. Strömförsörjningsspänning: 110V±10%, frekvens: 60±1%Hz. (220V±10%, frekvens: 50±1%Hz)

4. Produktintroduktion

1. Denna produkt har en ny och unik design, vackert utseende, frysigt glas genomskinligt, hållbarhet och enkelt underhåll. Det har valfri konstant temperatur, vilket kan göra temperaturen enhetlig och hålla maten fräsch. Det finns en slagguppsamlingsbassängdesign vid botten, vilket kan minska oljeavlagringen av potatisskivor. Det är en speciell utrustning för matvisning, värmekonservering och torkning.

5. Symbolbeskrivning:

I denna handbok används symboler för att markera all viktig säkerhet instruktioner och rekommendationer relaterade till utrustningen. För att undvika risk för olyckor, personskador eller egendomsskador, följ dessa instruktioner med yttersta försiktighet.


6. Produktspecifikationer

Modell	Spänning (V)	Frekvens (Hz)	Kraft (W)	Dimensionera (MM)
SC-PS14	AC110-120	60	800 465	460*780
	AC220-240	50		

7. Produktens utseende



8. Produktstrukturdiagram

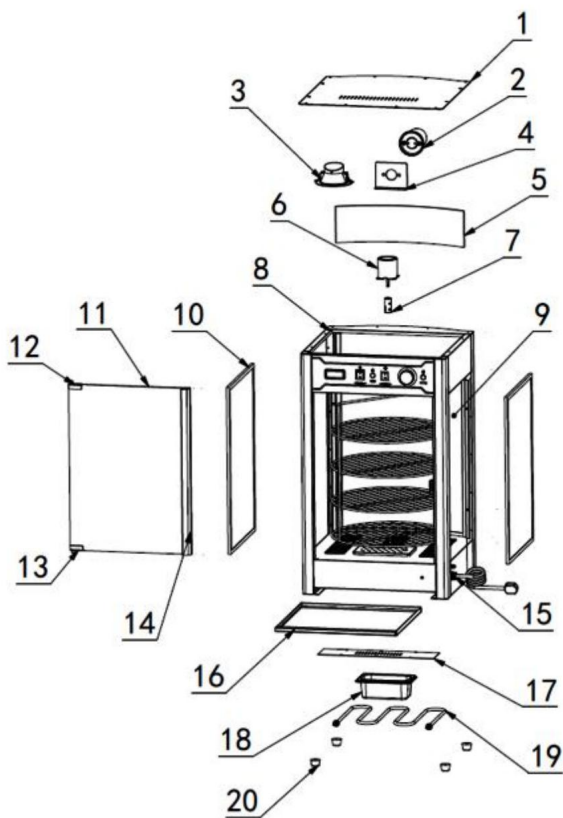

Obs: Placeringen av de elektriska komponenterna baseras på designen på den gången. Vårt företag förbehåller sig rätten att ändra de deltagande mönster. Om designen ändras och instruktionerna inte uppdateras i en i rätt tid, vi hoppas på din förståelse!

Varm påminnelse: Vänligen använd handskar eller andra skyddsverktyg under installation för att undvika att repa händer eller andra delar!

SC-PS14 stycklista					
Nej.	namn	Antal	nr.	namn	Antal
01	Topplock	1	02	LED-ljus vitt ljus	1
03	LED taklampa varmt ljus	1	04	Lamphuvud monteringsbas	1
05	PC ljussändande styrelse	1	06	Växlad motor	1
07	Motoromvandling axel	1	08	Ram	1
09	Bakre glas	1	10	Sidoglas	2
11	Dörrglas	1	12	Upp dörrgångjärn	1
13	Nedre dörrgångjärn	1	14	Dörrhantag	1
15	Kraftledning	1	16	Slagbassäng	1
17	Elboxtätning tallrik	1	18	0,5L handfat	1
19	Värmerör	1	20	No.1 maskinfot	4


SC-PS14 Monteringslista			
Nr 1	namn	Specifikation	Antal
	Korsskruvar med runda huvuden	M4*8	1
2	Korsskruvar med runda huvuden	M5*30	1
3	Fjäderbricka	M5	2

4	Platta brickor	M5	2
5	Flänsmutter	M5	1
6	Motoromvandlingsaxel		

Obs: Kontrollera om tillbehören är kompletta innan installation!

SC-PS14 installationsschema


1. Använd skruvarna med motsvarande koder i bilden till höger och listan för att fixa motoromvandlingsaxel i det reserverade hålet i motorn.

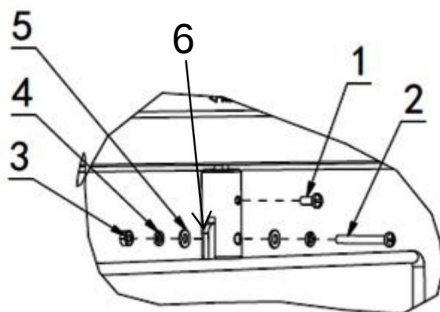

Titta på detaljerna A


Detaljer A

Förhållande 1:3

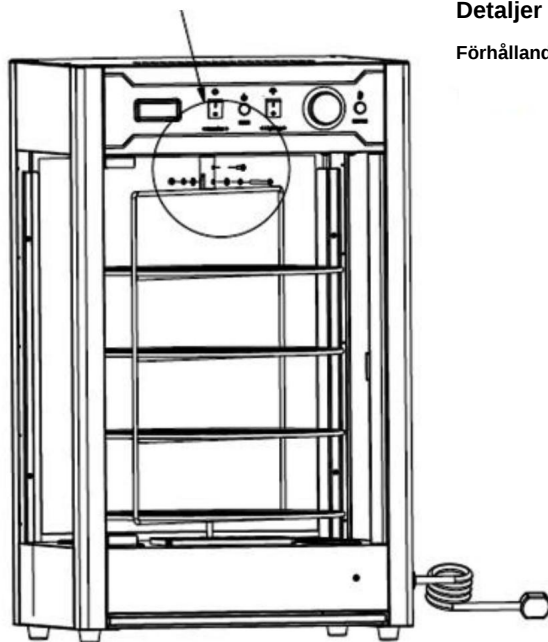

Steg 1

SC-PS14 kretsschema

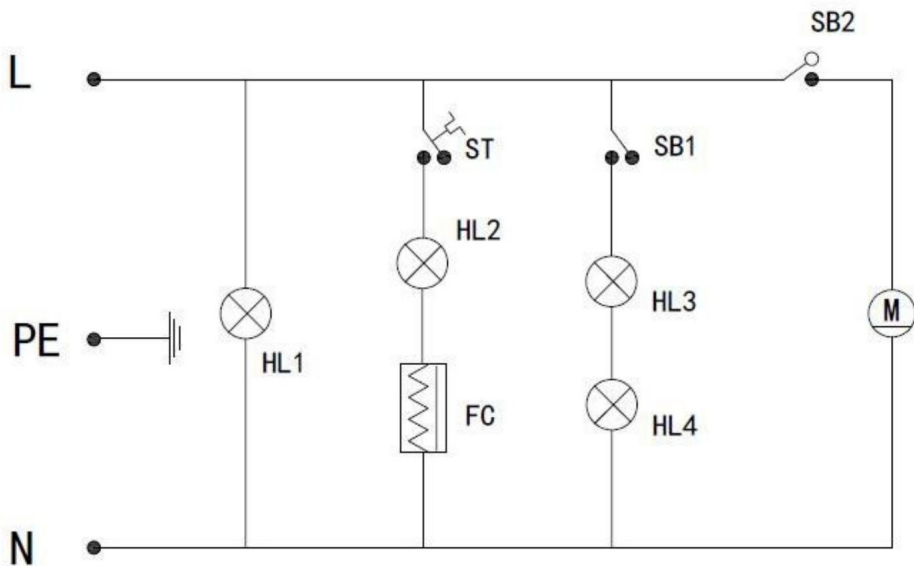

Illustrera

ST: Termostat

HL1: Strömindikator

HL4: LED-lampa

SB1: Ljusgrupp brytare HL2: Värmeindikatorlampa

FC: Värmerör

SB2: Motoromkopplare

HL3: Belysning taklampa: reduktionsmotor

9. Felanalys Fel

Nej.	fenomen	Anledning	Metod av uteslutning
01	De gröna och röda indikatorlamporna är	Elvärmarörens ledningar är lösa	ö Dra åt elvärmaröret

	på samtidigt tid och temperaturen stiger inte.	och det elektriska värmeröret är utbränt.	ledningsbultar. ÿByt ut det elektriska värmeröret
02	Arbetsindikatorn lampan lyser och temperaturen kan inte stiga kontrollerade.	Termostatfel	ÿByt ut termostaten
03	Indikatorlampan är släckt och temperaturkontroll är normalt	Indikeringslampan brändes ut	ÿSätt tillbaka indikatorlampan
04	Det kan inte automatiskt behålla värma.	Termostatfel	ÿByt ut termostaten
05	Det finns ett elläckage från höljet och mina händer känns domna.	Isoleringen är fuktig eller så sitter innerledaren in kontakt med yttre skal.	ÿ Skicka den till underhållet avdelning för reparation.
06	Ljuset tänds inte eller flimrar	Kabelgränssnittet inte är ansluten eller har dålig kontakt.	ÿSätt i den ordentligt
Obs: Ovanstående problem är endast för analys och referensanvändning. Ta inte hand om dem själv. Relevanta fackmän krävs för att utföra felsökning och reparationer. Vid säkerhetsavvikelser såsom läckage ska strömförsörjningen omedelbart brytas och användningen avbrytas!			

Särskild

anmärkning: Allt innehåll i denna handbok är endast avsett för designen vid den tidpunkten. Vårt företag förbehåller sig rätten att ändra de deltagande designerna. Om

design har ändrats och manualen har inte förbättrats i tid, vi hoppas att kunden förstår!

Vänligen förvara denna manual på rätt sätt

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support