

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

ASH VACUUM USER MANUAL

MODEL:K-902

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

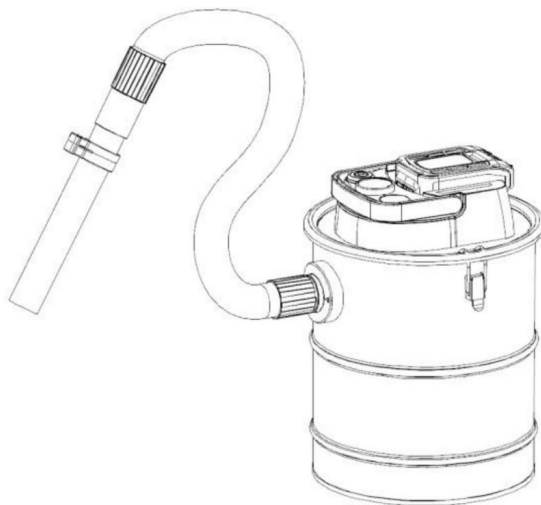
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASH VACUUM USER MANUAL

MODEL:K-902



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Basic safety precautions should be followed when using electrical appliances, including the following.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE)

WARNING-To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces
3. Do not allow to be used as a toy. Children shall not do cleaning and user maintenance without supervision.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
5. To protect against electrical hazards, do not put the vacuum cleaner in water or other liquids.
6. Do not operate the vacuum cleaner or any other electrical equipment with a damaged cord or plug, or after the unit malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return it to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
7. Do not let the cord hang over the edge of the table or counter or touch hot surfaces.
8. Put this instruction manual in a safe place. Do not discard.
9. If the charger or its power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person to avoid a hazard.
10. Electric Shock Danger! Non-professional personnel are forbidden to repair the products, otherwise it may result in electrical shock. When failures happen, it should be repaired by a qualified maintenance

personnel.

11. Do not place the product directly on the fire or near the source of fire, otherwise the product will be damaged or even result in danger. Once part of the product is on fire, do not directly use water to extinguish the fire. Use a wet cloth to cover the fire site.

12. When the plug is plugged into the socket, it must be plugged to the end, otherwise, it will cause the components to overheat and burn due to poor contact.

13. Substance to be vacuumed - cold ashes from fireplaces, wood/coal stoves, ashtrays, grill.

14. In the manual the following analogous information has to be given: "Cold Ash" is ash cooled down for a sufficient time without any pockets of embers inside. This can be confirmed by scouring the ash for pockets of embers by using metal tools before using the ash vacuum cleaner. Cold ash does not emit any recognizable heat.

15. Empty and clean vacuum cleaner before and after vacuuming to avoid the collection of materials that could pose a fire hazard in the vacuum cleaner.

16. Do not vacuum any soot or flammable substances.

17. Always check hoses and vacuum cleaner for heating when vacuuming.

18. Always empty and clean vacuum cleaner before and after vacuuming.

19. WARNING! Putting the main body of the machine and the power cord into any liquid is strictly prohibited. Unplug the charger from outlet before any routine cleaning or maintenance.

20. Do not incinerate rechargeable Lithium ion batteries as they will explode at high temperatures.

21. If battery contents come into contact with the skin immediately wash area with mild soap and water. If battery liquid enters the eye, rinse water over the open eye for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention is needed, the battery electrolyte for Lithium ion batteries is composed of a mixture of liquid organic carbonates and lithium salts.

Area of application

The substance to be vacuumed - cold ashes from fireplaces, wood/coal stoves, ashtrays, and grills.
Empty and clean the vacuum cleaner before and after vacuuming to avoid the collection of materials that could pose a fire hazard in the vacuum cleaner.

Restriction of use

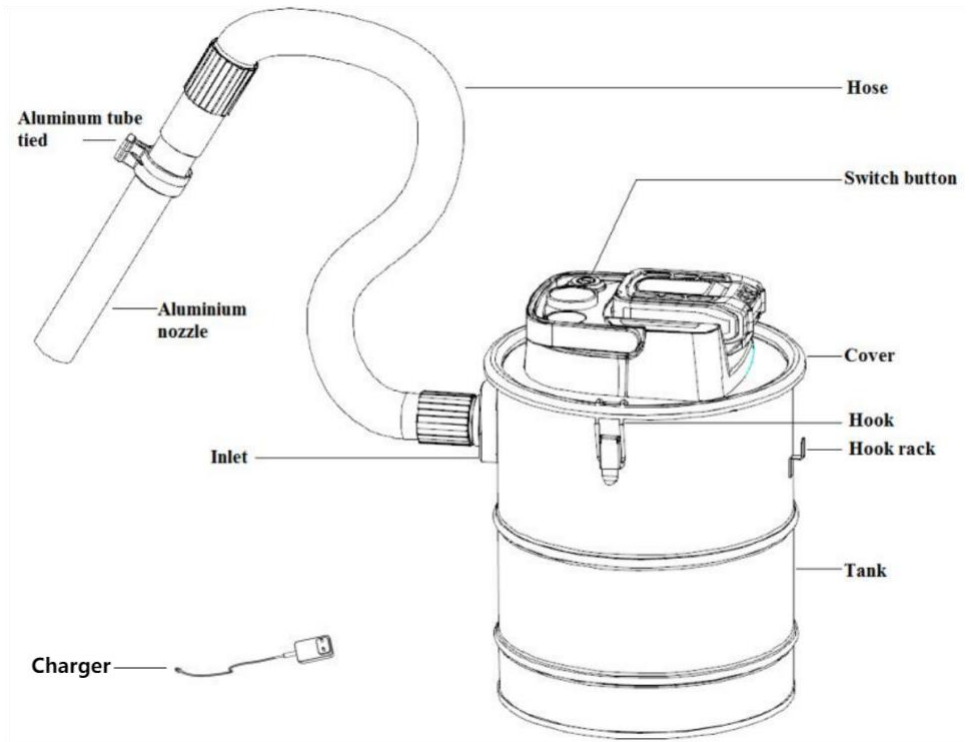
Do not use for separating health-hazardous dust (dust classes L, M, H). Do not vacuum soot.
Vacuum only ashes from admissible fuels.
Do not vacuum any hot, burning or glowing objects.
Do not vacuum any objects that are hotter than > 40 °C.
Do not vacuum any flammable substances.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Specifications

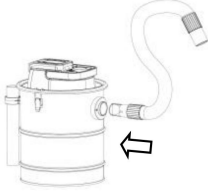
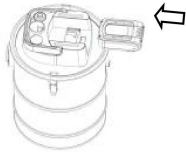
Model Series	K-902
Rated Power (W)	150
Rated Volume (L)	15
Voltage (V)	DC 18
Maximum Suction (kPa)	10

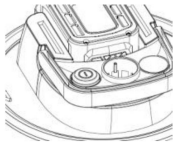
Figure of the Product



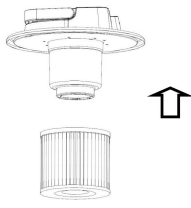
Part	Description	Qty
1	Tank	1
2	Cover	1
3	Hose	1
4	Aluminium nozzle	1
5	Aluminum tube tie	1
6	Charger	1
7	User Manual	1

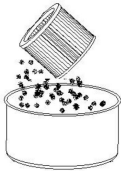
Assemble

	Before you start the appliance, ensure the dust filter is in the position. Ensure that the butterfly nut is tightened.
	Assemble the ash vacuum cleaner.
	Assembled the hose for sucking. (The notch is aimed at the triangle.)
	Assembled the hose for blowing. (The notch is aimed at the triangle.) Warning: Pay high attention to avoid blowing out the hot air or substances that may cause injury.
	Assembled the Aluminium nozzle.
	Install the battery pack.

	Switch on.(Press the switch button.)
	Return the product to the charger immediately after use to be ready and fully charged for the next use. Ensure that the product is fully engaged with the charger.

Cleaning and maintenance

	Open the dust container.
	Take out the machine head.
	Back-out the butterfly nut and take out the filter.
	Empty the dust container.

	Clean the filter by shaking off the ash.
	Assemble the ash vacuum cleaner.

Error detection

Before you contact our service center, please check the following.

Problem	Possible Reason	Advice
Motor does not start.	-The battery pack is not be installed. -The battery pack has been damaged. -The battery pack has no power. -Cleaner is not switched on.	-Install the battery pack. -Replace the qualified battery pack. -Charge the battery pack. -Switch on the appliance .
Suction power is weaker.	-Unit is clogged. -Dust filter needs cleaning. -Dust container is not in position.	-Remove the blockage. -Clean the dust filter. -Attach the dust container again to the cleaner.

Correct Disposal



This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MANUEL D'UTILISATION DE L'ASPIRATEUR À CENDRES

MODÈLE: K-902

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

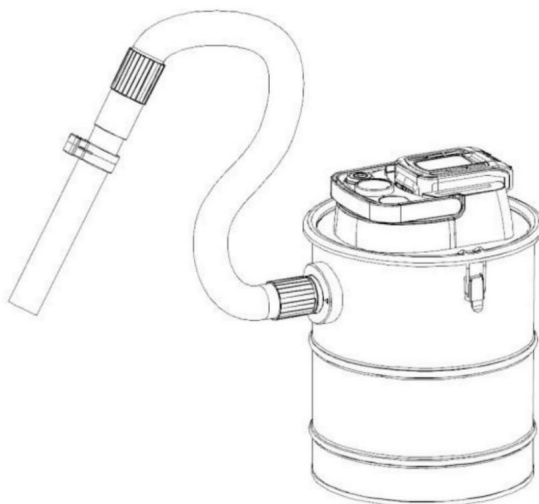
VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

UTILISATEUR DE L'ASPIRATEUR À CENDRES

MANUEL

MODÈLE: K-902



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des précautions de sécurité de base doivent être suivies lors de l'utilisation d'appareils électriques. appareils électroménagers, y compris les suivants.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER (CET APPAREIL)

AVERTISSEMENT-Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

1. Ne laissez pas l'appareil lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas branché. utilisation et avant l'entretien.
2. Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces humides
3. Ne pas utiliser comme jouet. Les enfants ne doivent pas faire le ménage et maintenance par l'utilisateur sans supervision.
4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque de expérience et connaissances, à moins qu'ils n'aient été supervisés ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Pour vous protéger contre les risques électriques, ne mettez pas l'aspirateur de l'eau ou d'autres liquides.
6. N'utilisez pas l'aspirateur ou tout autre équipement électrique avec un cordon ou une fiche endommagés, ou après un dysfonctionnement de l'appareil, une chute ou endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez-le au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou ajustement.
7. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir ou toucher surfaces chaudes.
8. Conservez ce manuel d'instructions dans un endroit sûr. Ne pas jeter.
9. Si le chargeur ou son cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire pour éviter un danger.
10. Risque de choc électrique ! Il est interdit au personnel non professionnel de réparez les produits, sinon cela pourrait entraîner un choc électrique. Quand des pannes surviennent, il doit être réparé par un service de maintenance qualifié

personnel.

11. Ne placez pas le produit directement sur le feu ou à proximité d'une source d'incendie, sinon le produit sera endommagé ou même mis en danger. Une fois partie du produit est en feu, n'utilisez pas directement de l'eau pour éteindre le feu. Utiliser un chiffon humide pour couvrir le lieu de l'incendie.

12. Lorsque la fiche est branchée dans la prise, elle doit être branchée jusqu'au bout, sinon les composants risquent de surchauffer et de brûler en raison d'un mauvais fonctionnement. contact.

13. Substance à aspirer - cendres froides de cheminées, bois/charbon poêles, cendriers, grill.

14. Dans le manuel, les informations analogues suivantes doivent être données : Les « cendres froides » sont des cendres refroidies pendant une période suffisante sans aucune poche de braises à l'intérieur. Cela peut être confirmé en parcourant les cendres à la recherche de poches de braises à l'aide d'outils métalliques avant d'utiliser l'aspirateur à cendres. Froid les cendres n'émettent aucune chaleur reconnaissable.

15. Videz et nettoyez l'aspirateur avant et après avoir passé l'aspirateur pour éviter la collecte de matériaux pouvant présenter un risque d'incendie dans le vide nettoyeur.

16. N'aspirez pas de suie ou de substances inflammables.

17. Vérifiez toujours que les tuyaux et l'aspirateur chauffent lorsque vous passez l'aspirateur.

18. Videz et nettoyez toujours l'aspirateur avant et après avoir passé l'aspirateur.

19. AVERTISSEMENT ! Mise en place du corps principal de la machine et du cordon d'alimentation dans n'importe quel liquide est strictement interdit. Débranchez le chargeur de la prise avant tout nettoyage ou entretien de routine.

20. N'incinerez pas les batteries rechargeables au lithium-ion car elles exploser à haute température.

21. Si le contenu de la batterie entre en contact avec la peau, lavez immédiatement zone avec du savon doux et de l'eau. Si du liquide de batterie pénètre dans les yeux, rincez à l'eau sur l'œil ouvert pendant 15 minutes ou jusqu'à ce que l'irritation cesse. Si médical une attention particulière est nécessaire, l'électrolyte de la batterie pour les batteries lithium-ion est composé d'un mélange de carbonates organiques liquides et de sels de lithium.

Domaine d'application

La substance à aspirer - cendres froides de cheminées, bois/charbon

poêles, cendriers et grils.

Videz et nettoyez l'aspirateur avant et après avoir passé l'aspirateur pour éviter

la collecte de matériaux pouvant présenter un risque d'incendie dans le vide nettoyeur.

Restriction d'utilisation

Ne pas utiliser pour séparer des poussières dangereuses pour la santé (classes de poussières L, M, H). Faire pas d'aspirateur de suie.

Aspirez uniquement les cendres des combustibles autorisés.

N'aspirez pas d'objets chauds, brûlants ou incandescents.

N'aspirez pas d'objets dont la température est supérieure à $> 40^{\circ}\text{C}$.

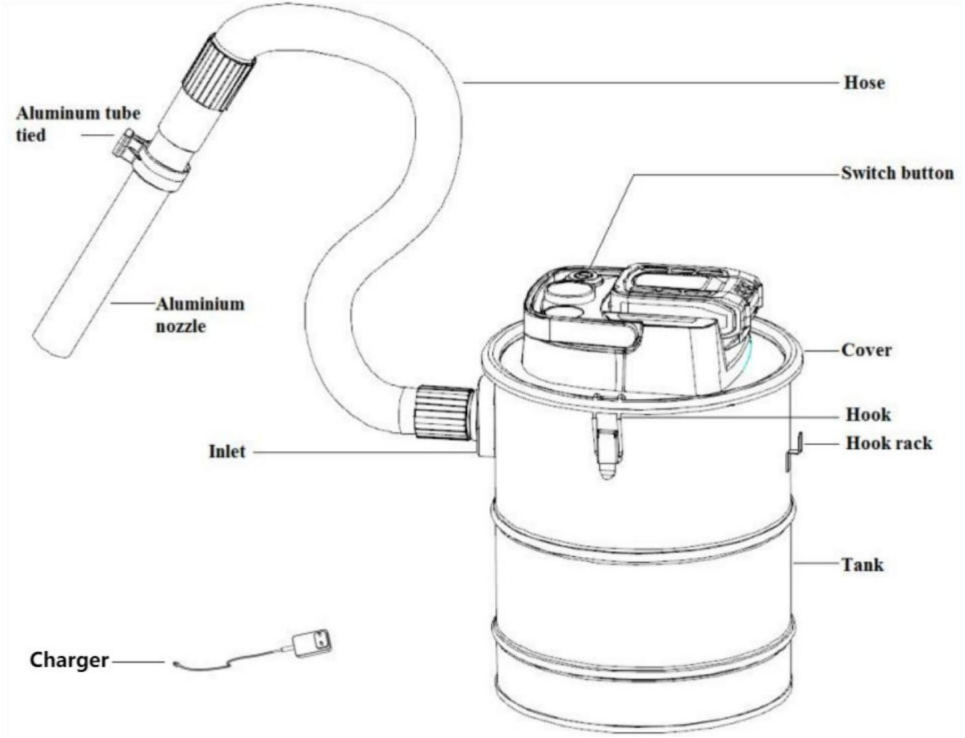
N'aspirez aucune substance inflammable.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Caractéristiques

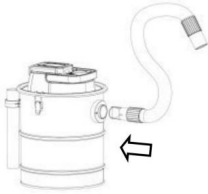

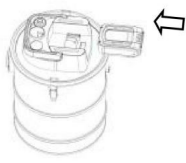
Série de modèles	K-902
Puissance nominale (W)	150
Volume nominal (L)	15
Tension (V)	DD 18
Aspiration maximale (kPa)	dix

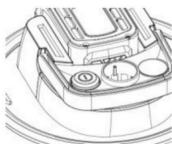
Figure du produit



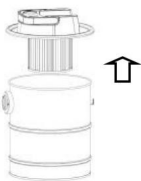
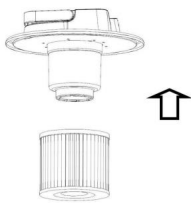
Partie	Description	Quantité
1	Réservoir	1
2	Couverture	1
3	Tuyau	1
4	Buse en aluminium	1
5	Attache tube en aluminium	1
6	Chargeur	1
7	Manuel de l'Utilisateur	1

Assembler

	Avant de démarrer l'appareil, assurez-vous que le filtre à poussière est en position. Assurez-vous que l'écrou papillon est resserré.
	Assemblez l'aspirateur à cendres.
	Assemblé le tuyau pour aspirer. (L'encoche est visant le triangle.)
	Assemblé le tuyau pour souffler. (L'encoche est visant le triangle.) Avertissement : Faites très attention pour éviter de souffler le de l'air chaud ou des substances pouvant causer des blessures.
	Assemblé la buse en aluminium.
	Installez la batterie.

	Allumez. (Appuyez sur le bouton de commutation.)
	Remettez le produit au chargeur immédiatement après utilisez pour être prêt et complètement chargé pour la prochaine utilisation. Assurez-vous que le produit est entièrement engagé dans le chargeur.

Nettoyage et entretien

	Ouvrez le bac à poussière.
	Retirez la tête de la machine.
	Retirez l'écrou papillon et retirez le filtre.
	Videz le bac à poussière.

	Nettoyez le filtre en secouant les cendres.
	Assemblez l'aspirateur à cendres.

Détection d'erreur

Avant de contacter notre centre de service, veuillez vérifier les points suivants.

Problème	Raison possible	Conseil
Le moteur ne commencer.	-La batterie n'est pas été installé. -La batterie a été endommagé. -La batterie a aucune puissance. -Le nettoyeur n'est pas allumé sur.	-Installez la batterie. -Remplacer le qualifié batterie. -Chargez la batterie. -Allumez l'appareil.
La puissance d'aspiration est plus faible.	-L'unité est bouchée. -Besoins de filtre à poussière nettoyage. -Le bac à poussière n'est pas présent position.	-Supprimez le blocage. -Nettoyez le filtre à poussière. -Fixez le bac à poussière encore une fois au nettoyeur.

Élimination correcte



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ASCHE-SAUGER BENUTZERHANDBUCH

MODELL:K-902

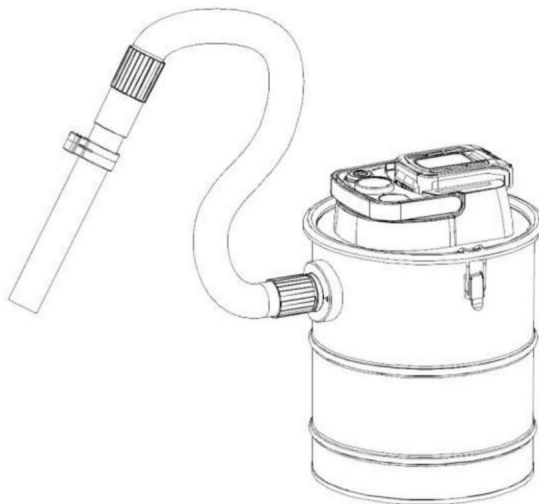
Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**ASCHENSAUGER-BENUTZER
HANDBUCH**

MODELL:K-902



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer

Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Verwendung von elektrischen Geräten, einschließlich der folgenden.



LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG (DIESES GERÄTS)

WARNUNG - Um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu verringern:

1. Lassen Sie das Gerät nicht eingesteckt. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen.
vor dem Gebrauch und vor der Wartung.
2. Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden
3. Nicht als Spielzeug verwenden. Kinder dürfen nicht reinigen und
Benutzerwartung ohne Aufsicht.
4. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich
Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder
Einweisung in die Benutzung des Gerätes durch eine für die Benutzung verantwortliche Person
Ihre Sicherheit. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit
das Gerät.
5. Zum Schutz vor elektrischen Gefahren den Staubsauger nicht in
Wasser oder andere Flüssigkeiten.
6. Betreiben Sie den Staubsauger oder andere elektrische Geräte nicht
mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, oder nach einer Fehlfunktion des Geräts oder nach einem Sturz oder
beschädigt wurde. Bringen Sie es zur nächsten autorisierten Servicestelle zurück.
zur Prüfung, Reparatur oder Einstellung.
7. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen oder berühren
heiße Oberflächen.
8. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Werfen Sie sie nicht weg.
9. Wenn das Ladegerät oder sein Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den
Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person, um ein
Gefahr.
10. Stromschlaggefahr! Nichtfachkräften ist es untersagt,
reparieren, da es sonst zu einem Stromschlag kommen kann. Wenn
Störungen auftreten, sollte es von einem qualifizierten Wartungspersonal repariert werden

Personal.

11. Stellen Sie das Produkt nicht direkt aufs Feuer oder in die Nähe einer Feuerquelle, da das Produkt sonst beschädigt wird oder sogar eine Gefahr darstellt. Sobald ein Teil

Wenn das Produkt brennt, verwenden Sie kein Wasser, um das Feuer zu löschen. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zum Abdecken der Feuerstelle.

12. Wenn der Stecker in die Steckdose gesteckt wird, muss er bis zum Ende eingesteckt werden, sonst kommt es zu einer Überhitzung und Verbrennung der Komponenten aufgrund schlechter Kontakt.

13. Aufzusaugende Stoffe - kalte Asche aus Kaminen, Holz/Kohle
Öfen, Aschenbecher, Grill.

14. Im Handbuch müssen folgende analoge Angaben gemacht werden: „Kalte Asche“ ist Asche, die ausreichend lange abgekühlt ist, ohne dass sich Glut im Inneren. Dies kann festgestellt werden, indem man die Asche nach Glutnestern durchsucht. Glut mit Metallwerkzeugen entzünden, bevor Sie den Aschesauger benutzen. Kalt Asche gibt keine erkennbare Wärme ab.

15. Leeren und reinigen Sie den Staubsauger vor und nach dem Saugen, um die Ansammlung von Materialien, die eine Brandgefahr im Vakuum darstellen könnten
Reiniger.

16. Saugen Sie keinen Ruß oder brennbare Stoffe auf.

17. Überprüfen Sie beim Staubsaugen immer die Schläuche und den Staubsauger auf Erwärmung.

18. Staubsauger vor und nach dem Staubsaugen stets entleeren und reinigen.

19. **WARNUNG!** Das Einlegen des Gerätekörpers und des Netzkabels in Flüssigkeiten ist strengstens verboten. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Ladegerät jede routinemäßige Reinigung oder Wartung.

20. Verbrennen Sie keine wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien, da diese bei hohen Temperaturen explodieren.

21. Wenn der Inhalt der Batterie mit der Haut in Berührung kommt, waschen Sie Bereich mit milder Seife und Wasser. Wenn Batterieflüssigkeit ins Auge gelangt, spülen Sie über das offene Auge für 15 Minuten oder bis die Reizung nachlässt. Wenn medizinische
Achtung: Der Batterieelektrolyt für Lithium-Ionen-Batterien ist besteht aus einer Mischung flüssiger organischer Carbonate und Lithiumsalze.

Anwendungsbereich

Der aufzusaugende Stoff - kalte Asche aus Kaminen, Holz/Kohle

Öfen, Aschenbecher und Grills.

Leeren und reinigen Sie den Staubsauger vor und nach dem Saugen, um die Ansammlung von Materialien, die eine Brandgefahr im Vakuum darstellen könnten Reiniger.

Nutzungsbeschränkung

Nicht zum Abscheiden gesundheitsgefährdender Stäube (Staubklassen L, M, H) verwenden.
kein Staubsaugerruß.

Saugen Sie nur Asche aus zulässigen Brennstoffen auf.

Keine heißen, brennenden oder glühenden Gegenstände aufsaugen.

Keine Gegenstände aufsaugen die heißer als 40 °C sind.

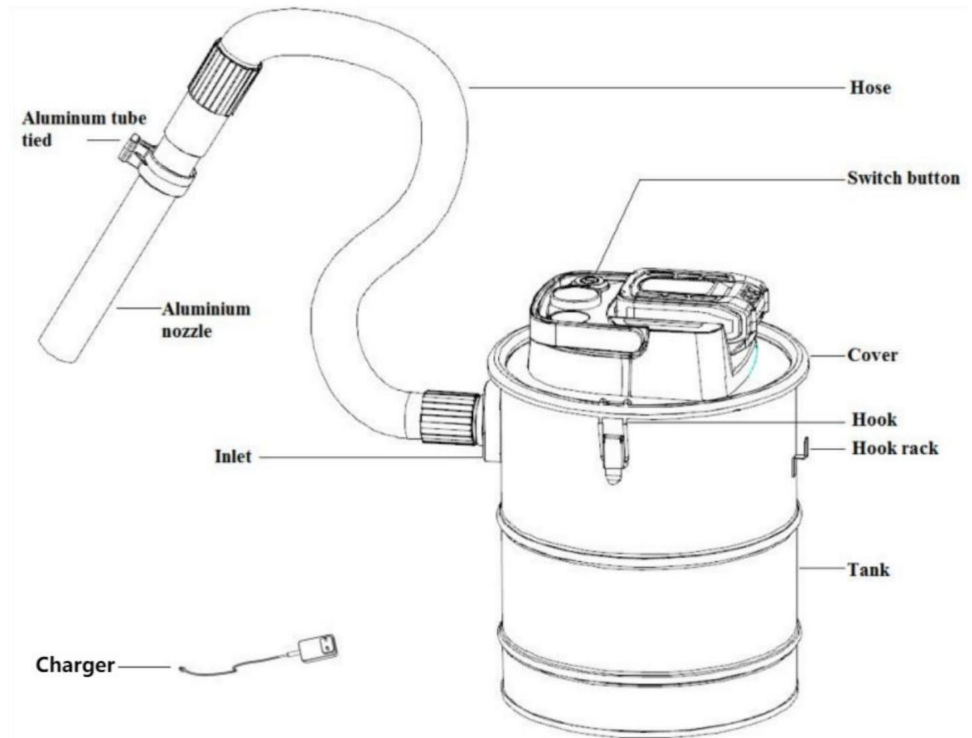
Saugen Sie keine brennbaren Stoffe auf.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Spezifikationen


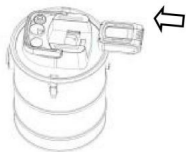
Modellreihen	K-902
Nennleistung (W)	150
Nennvolumen (L)	15
Spannung (V)	Gleichstrom 18
Maximale Saugleistung (kPa)	10

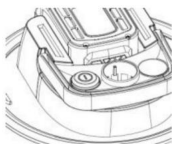
Abbildung des Produkts



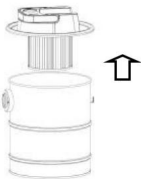
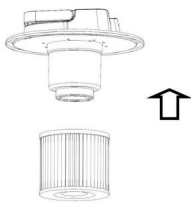
Teil	Beschreibung	Menge
1	Panzer	1
2	Abdeckung	1
3	Schlauch	1
4	Aluminiumdüse	1
5	Aluminium-Rohrbinder	1
6	Ladegerät	1
7	Benutzerhandbuch	1

Montieren

	Bevor Sie das Gerät einschalten, vergewissern Sie sich, dass der Staubfilter ist in der Position. Stellen Sie sicher, dass die Flügelmutter festgezogen.
	Den Aschesauger zusammenbauen.
	Den Saugschlauch montieren. (Die Kerbe ist auf das Dreieck gerichtet.)
	Den Schlauch zum Blasen zusammenbauen. (Die Kerbe ist auf das Dreieck gerichtet.) Achtung: Achten Sie besonders darauf, dass die heiße Luft oder Substanzen, die Verletzungen verursachen können.
	Die Aluminiumdüse zusammengebaut.
	Installieren Sie den Akku.

	Einschalten. (Drücken Sie den Schalterknopf.)
	Legen Sie das Produkt sofort wieder in das Ladegerät ein, nachdem um für den nächsten Einsatz bereit und vollständig aufgeladen zu sein. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig mit dem Ladegerät.

Reinigung und Instandhaltung

	Öffnen Sie den Staubbehälter.
	Nehmen Sie den Maschinenkopf heraus.
	Lösen Sie die Flügelmutter und nehmen Sie den Filter heraus.
	Leeren Sie den Staubbehälter.

	Reinigen Sie den Filter, indem Sie die Asche abschütteln.
	Den Aschesauger zusammenbauen.

Fehlererkennung

Bevor Sie sich an unser Servicecenter wenden, überprüfen Sie bitte Folgendes.

Problem	Möglicher Grund	Beratung
Motor läuft nicht Start.	-Der Akku ist nicht installiert werden. -Der Akku hat beschädigt wurde. -Der Akku hat keine Energie. -Reiniger ist nicht eingeschaltet An.	-Installieren Sie den Akku. -Ersetzen Sie die qualifizierten Batteriepack. -Laden Sie den Akku auf. -Schalten Sie das Gerät ein.
Die Saugleistung ist schwächer.	-Gerät ist verstopft. -Staubfilter braucht Reinigung. -Staubbehälter ist nicht in Position.	-Beseitigen Sie die Verstopfung. -Reinigen Sie den Staubfilter. -Staubbehälter anbringen nochmal zur Reinigung.

Richtige Entsorgung



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MANUALE UTENTE ASPIRACENERE

MODELLO:K-902

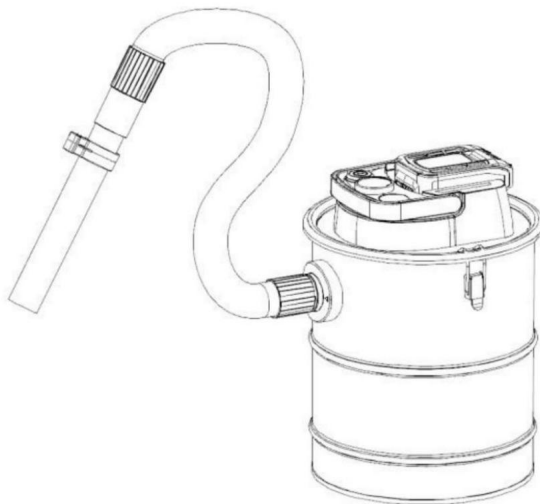
Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**UTENZA ASPIRACENERE
MANUALE**

MODELLO:K-902



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

È necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base quando si utilizzano dispositivi elettrici elettrodomestici, tra cui i seguenti.



LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE (QUESTO APPARECCHIO)

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni:

1. Non lasciare l'apparecchio quando è collegato. Scollegare dalla presa quando non è collegato utilizzo e prima della manutenzione.
2. Non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate
3. Non consentirne l'uso come giocattolo. I bambini non devono fare le pulizie e manutenzione da parte dell'utente senza supervisione.
4. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di tali capacità esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile la loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con loro l'apparecchio.
5. Per proteggersi dai rischi elettrici, non inserire l'aspirapolvere acqua o altri liquidi.
6. Non utilizzare l'aspirapolvere o qualsiasi altra apparecchiatura elettrica con un cavo o una spina danneggiati, o dopo che l'unità non funziona correttamente o è caduta o danneggiato in alcun modo. Restituirlo al centro di assistenza autorizzato più vicino per esame, riparazione o regolazione.
7. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone o si tocchi superfici calde.
8. Conservare questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro. Non scartare.
9. Se il caricabatterie o il cavo di alimentazione sono danneggiati, devono essere sostituiti da produttore, il suo agente di servizio o una persona similmente qualificata per evitare a rischio.
10. Pericolo di scossa elettrica! E' vietato l'accesso al personale non professionale riparare i prodotti, altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche. Quando si verificano guasti, deve essere riparato da un tecnico qualificato

personale.

11. Non posizionare il prodotto direttamente sul fuoco o vicino alla fonte di fuoco, altrimenti il prodotto verrà danneggiato o addirittura sarà pericoloso. Una volta parte del prodotto è in fiamme, non utilizzare direttamente l'acqua per estinguere l'incendio. Utilizzo un panno umido per coprire il luogo dell'incendio.

12. Quando la spina è inserita nella presa, deve essere inserita fino in fondo, altrimenti i componenti potrebbero surriscaldarsi e bruciarsi a causa della scarsa contatto.

13. Sostanza da aspirare - ceneri fredde di caminetti, legna/carbone
fornelli, posacenere, grill.

14. Nel manuale devono essere fornite le seguenti informazioni analoghe: "Cold Ash" è cenere raffreddata per un tempo sufficiente senza sacche di brace all'interno. Ciò può essere confermato pulendo la cenere alla ricerca di sacche di brace utilizzando utensili metallici prima di utilizzare l'aspiracenere. Freddo la cenere non emette alcun calore riconoscibile.

15. Svuotare e pulire l'aspirapolvere prima e dopo l'aspirazione per evitare la raccolta di materiali che potrebbero costituire pericolo di incendio nel vuoto più pulito.

16. Non aspirare fuliggine o sostanze infiammabili.

17. Controllare sempre il riscaldamento dei tubi flessibili e dell'aspirapolvere durante l'aspirazione.

18. Svuotare e pulire sempre l'aspirapolvere prima e dopo l'aspirazione.

19. **ATTENZIONE!** Mettere il corpo principale della macchina e il cavo di alimentazione in qualsiasi liquido è severamente vietato. Scollegare prima il caricabatterie dalla presa eventuali operazioni di pulizia o manutenzione ordinaria.

20. Non incenerire le batterie ricaricabili agli ioni di litio perché potrebbero farlo esplodere ad alte temperature.

21. Se il contenuto della batteria entra in contatto con la pelle, lavarsi immediatamente zona con acqua e sapone neutro. Se il liquido della batteria entra negli occhi, sciacquare con acqua sopra l'occhio aperto per 15 minuti o fino alla scomparsa dell'irritazione. Se medico è necessaria attenzione, l'elettrolito della batteria per le batterie agli ioni di litio lo è composto da una miscela di carbonati organici liquidi e sali di litio.

Campo di applicazione

La sostanza da aspirare: ceneri fredde di caminetti, legna/carbone
fornelli, posacenere e griglie.

Svuotare e pulire l'aspirapolvere prima e dopo l'aspirazione per evitare
la raccolta di materiali che potrebbero costituire pericolo di incendio nel vuoto
più pulito.

Restrizione d'uso

Non utilizzare per separare polveri nocive alla salute (classi di polveri L, M, H). Fare
non aspirare la fuliggine.

Aspirare solo la cenere proveniente da combustibili ammessi.

Non aspirare oggetti caldi, ardenti o luminosi.

Non aspirare oggetti che abbiano una temperatura superiore a $> 40^{\circ}\text{C}$.

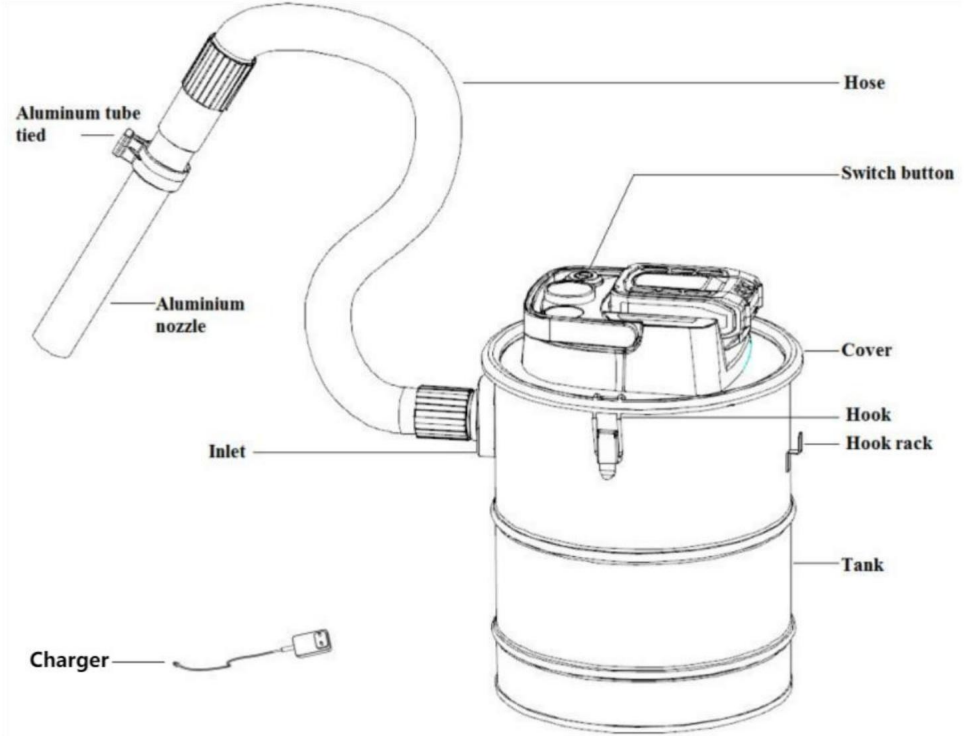
Non aspirare sostanze infiammabili.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

Specifiche

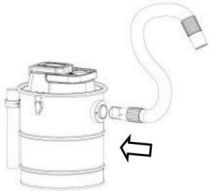
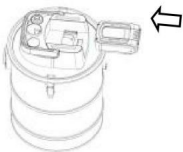
Serie di modelli	K-902
Potenza nominale (W)	150
Volume nominale (l)	15
Voltaggio (V)	DC 18
Aspirazione massima (kPa)	10

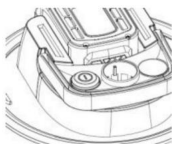
Figura del Prodotto



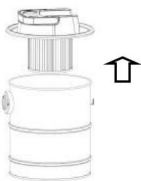
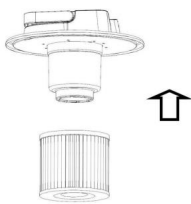
Parte	Descrizione	Qtà
1	Cisterna	1
2	Copertina	1
3	Tubo flessibile	1
4	Ugello in alluminio	1
5	Fascetta per tubo in alluminio	1
6	Caricabatterie	1
7	Manuale d'uso	1

Assemblare

	Prima di avviare l'apparecchio, verificare il filtro antipolvere è nella posizione. Assicurarsi che il dado a farfalla sia stretto.
	Montare l'aspiracenere.
	Assemblato il tubo per l'aspirazione. (La tacca è mirato al triangolo.)
	Assemblato il tubo per soffiare. (La tacca è mirato al triangolo.) Avvertenza: prestare la massima attenzione per evitare di far esplodere il aria calda o sostanze che potrebbero causare lesioni.
	Assemblato l'ugello in alluminio.
	Installare la batteria.

	Accendere. (Premere il pulsante di commutazione.)
	Rimettere subito il prodotto nel caricabatterie utilizzare per essere pronto e completamente carico per l'uso successivo. Assicurarsi che il prodotto sia completamente agganciato al caricabatterie.

Pulizia e manutenzione

	Aprire il contenitore della polvere.
	Estrarre la testa della macchina.
	Svitare il dado a farfalla ed estrarre il filtro.
	Svuotare il contenitore della polvere.

	Pulisci il filtro scuotendo la cenere.
	Montare l'aspiracenere.

Rilevamento degli errori

Prima di contattare il nostro centro assistenza, verificare quanto segue.

Problema	Possibile motivo	Consiglio
Il motore no inizio.	-La batteria no essere installato. -La batteria ha stato danneggiato. -La batteria ha senza energia. -Il pulitore non è cambiato SU.	-Installare la batteria. -Sostituire il qualificato pacco batteria. -Caricare la batteria. -Accendere l'apparecchio.
La potenza di aspirazione è debole.	-L'unità è intasata. -Necessità del filtro antipolvere pulizia. più -Il contenitore della polvere non è inserito posizione.	-Rimuovere il blocco. -Pulire il filtro antipolvere. -Fissare il contenitore della polvere di nuovo all'addetto alle pulizie.

Corretto smaltimento



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori

contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MANUAL DEL USUARIO DEL ASPIRADOR DE CENIZAS

MODELO:K-902

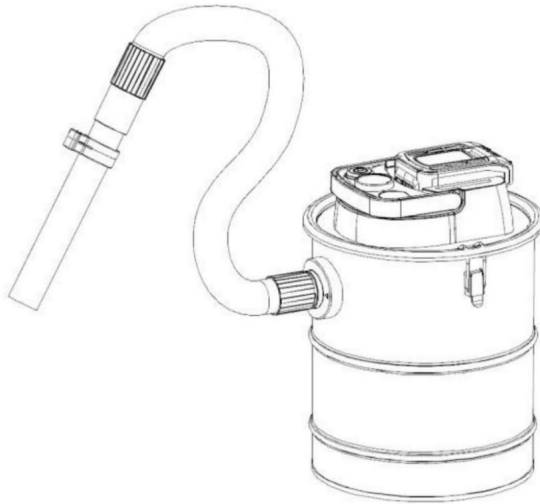
Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

USUARIO ASPIRADOR DE CENIZAS
MANUAL

MODELO:K-902



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Se deben seguir precauciones básicas de seguridad al utilizar aparatos eléctricos. electrodomésticos, incluidos los siguientes.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR (ESTE APARATO)

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

1. No deje el aparato cuando esté enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes del mantenimiento.
2. No utilizar al aire libre o sobre superficies mojadas.
3. No permita que se utilice como juguete. Los niños no deben limpiar ni Mantenimiento por parte del usuario sin supervisión.
4. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
5. Para protegerse contra riesgos eléctricos, no coloque la aspiradora en agua u otros líquidos.
6. No opere la aspiradora ni ningún otro equipo eléctrico. con un cable o enchufe dañado, o después de que la unidad funcione mal o se caiga o dañado de cualquier manera. Devuélvalo al centro de servicio autorizado más cercano. para examen, reparación o ajuste.
7. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni toque superficies calientes.
8. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro. No descarte.
9. Si el cargador o su cable de alimentación están dañados, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar peligro.
10. ¡Peligro de descarga eléctrica! El personal no profesional tiene prohibido repare los productos, de lo contrario podría provocar una descarga eléctrica. Cuando Si ocurren fallas, debe ser reparado por un técnico de mantenimiento calificado.

personal.

11. No coloque el producto directamente sobre el fuego o cerca de la fuente de fuego, de lo contrario el producto se dañará o incluso resultará en peligro. una vez parte del producto está en llamas, no utilice agua directamente para extinguir el fuego. Usar un paño húmedo para cubrir el lugar del incendio.

12. Cuando el enchufe está enchufado al tomacorriente, debe estar enchufado hasta el final; de lo contrario, los componentes se sobrecalentarán y quemarán debido a una mala contacto.

13. Sustancia a aspirar: cenizas frías de chimeneas, leña/carbón
Estufas, ceniceros, parrilla.

14. En el manual se debe proporcionar la siguiente información análoga: "Ceniza fría" es ceniza enfriada durante un tiempo suficiente sin bolsas de brasas en el interior. Esto se puede confirmar frotando las cenizas en busca de bolsas de Las brasas utilizando herramientas metálicas antes de utilizar el aspirador de cenizas. Frío La ceniza no emite ningún calor reconocible.

15. Vacíe y limpie la aspiradora antes y después de aspirar para evitar la recogida de materiales que podrían suponer un riesgo de incendio en el vacío limpiador.

16. No aspire hollín ni sustancias inflamables.

17. Siempre revise las mangueras y la aspiradora para ver si se calientan al aspirar.

18. Siempre vacíe y limpie la aspiradora antes y después de aspirar.

19. ¡ADVERTENCIA! Colocación del cuerpo principal de la máquina y el cable de alimentación. está estrictamente prohibido introducirlo en cualquier líquido. Desenchufe el cargador del tomacorriente antes cualquier limpieza o mantenimiento de rutina.

20. No incinere las baterías recargables de iones de litio, ya que explotar a altas temperaturas.

21. Si el contenido de la batería entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente zona con agua y jabón suave. Si el líquido de la batería entra en los ojos, enjuáguelo con agua. sobre el ojo abierto durante 15 minutos o hasta que cese la irritación. si es medico Se necesita atención, el electrolito de la batería para baterías de iones de litio es compuesto por una mezcla de carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.

Area de aplicación

Material a aspirar: cenizas frías de chimeneas, leña/carbón.

estufas, ceniceros y parrillas.

Vacíe y limpie la aspiradora antes y después de aspirar para evitar

la recogida de materiales que podrían suponer un riesgo de incendio en el vacío limpiador.

Restricción de uso

No utilizar para separar polvo nocivo para la salud (clases de polvo L, M, H). Hacer no aspirar el hollín.

Aspirar únicamente las cenizas de los combustibles permitidos.

No aspire objetos calientes, ardientes o incandescentes.

No aspire objetos que estén a más de 40 °C.

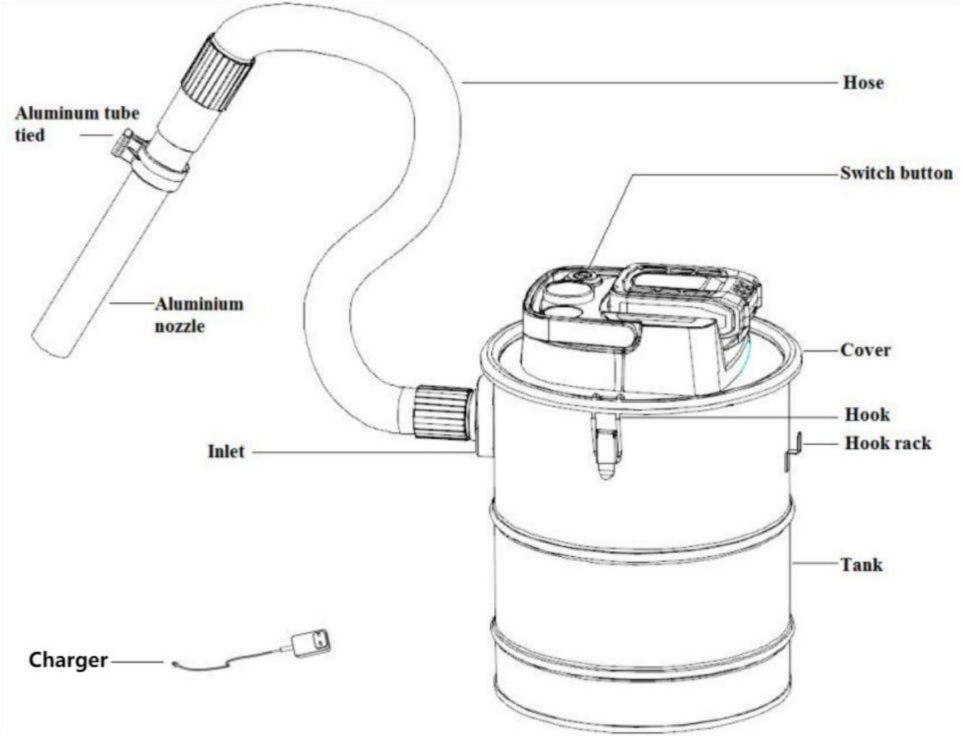
No aspire sustancias inflamables.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Especificaciones

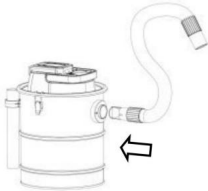

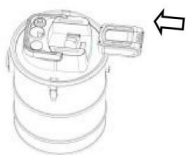
Serie de modelos	K-902
Potencia nominal (W)	150
Volumen nominal (L)	15
Voltaje (V)	CC 18
Succión máxima (kPa)	10

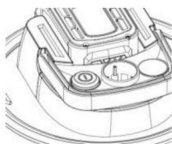
Figura del Producto



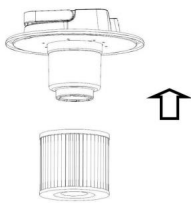
Parte	Descripción	Cantidad
1	Tanque	1
2	Cubrir	1
3	Manguera	1
4	Boquilla de aluminio	1
5	Brida de tubo de aluminio	1
6	Cargador	1
7	Manual de usuario	1

Armar

	Antes de encender el aparato, asegúrese de que el filtro de polvo está en la posición. Asegúrese de que la tuerca mariposa esté apretado.
	Montar el aspirador de cenizas.
	Montó la manguera para chupar. (La muesca es apunta al triángulo.)
	Montó la manguera para soplar. (La muesca es apunta al triángulo.) Advertencia: Preste mucha atención para evitar que se explote el aire caliente o sustancias que puedan causar lesiones.
	Montó la boquilla de aluminio.
	Instale el paquete de baterías.

	Encienda. (Presione el botón del interruptor).
	Devuelva el producto al cargador inmediatamente después Úselo para estar listo y completamente cargado para el próximo uso. Asegúrese de que el producto esté completamente enganchado con el cargador.

Limpieza y mantenimiento

	Abra el contenedor de polvo.
	Saque el cabezal de la máquina.
	Retire la tuerca mariposa y saque el filtro.
	Vacíe el contenedor de polvo.

	Limpiar el filtro sacudiendo las cenizas.
	Montar el aspirador de cenizas.

Detección de errores

Antes de comunicarse con nuestro centro de servicio, verifique lo siguiente.

Problema	Razón posible	Consejo
El motor no comenzar.	-La batería no está estar instalado. -La batería tiene sido dañado. -La batería tiene ninguna energía. -El limpiador no está activado en.	-Instale el paquete de baterías. -Reemplazar a los calificados. paquete de baterías. -Cargue la batería. -Encienda el aparato.
El poder de succión es más débil.	-La unidad está obstruida. -Necesidades de filtro de polvo limpieza. -El contenedor de polvo no está dentro posición.	-Eliminar el bloqueo. -Limpiar el filtro de polvo. -Coloque el contenedor de polvo nuevamente a la tintorería.

Eliminación correcta



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse junto con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA DO POPIAŁÓW

MODEL:K-902

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

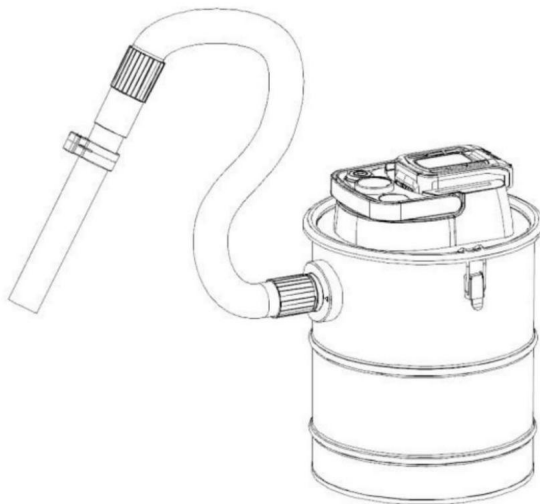
„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

UŻYTKOWNIK ODKURZANIA POPIOŁU

PODRĘCZNIK

MODEL:K-902



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa urządzenia, w tym następujące.



PRZED UŻYCIEM (NINIEGO URZĄDZENIA) PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIE — Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

1. Nie zostawiaj urządzenia podłączonego do prądu. Odłącz wtyczkę od gniazdka, jeśli nie jest włączone użytkowania i przed serwisowaniem.
2. Nie stosować na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach
3. Nie pozwól, aby był używany jako zabawka. Dzieci nie powinny sprzątać i konserwacja użytkownika bez nadzoru.
4. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub ich braku doświadczenia i wiedzy, chyba że zapewniono im nadzór lub instrukcję obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się nimi urządzenie.
5. Aby zabezpieczyć się przed porażeniem elektrycznym, nie należy podłączać odkurzacza wodę lub inne płyny.
6. Nie używaj odkurzacza ani żadnego innego urządzenia elektrycznego z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, lub po awarii urządzenia, jego upuszczeniu lub uszkodzony w jakikolwiek sposób. Zwróć go do najbliższego autoryzowanego serwisu do sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
7. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu lub dotykał go gorące powierzchnie.
8. Umieść niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu. Nie wyrzucaj.
9. Jeżeli ładowarka lub jej przewód zasilający są uszkodzone, należy je wymienić w autoryzowanym serwisie producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć: zaryzykować.
10. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zabrania się tego personelowi nieprofesjonalnemu naprawiać produkty, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem. Gdy wystąpią awarie, należy je naprawić w wykwalifikowanym serwisie

personel.

11. Nie stawiać produktu bezpośrednio na ogniu lub w pobliżu źródła ognia, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu lub nawet spowodować zagrożenie. Raz część produktu się pali, nie używać bezpośrednio wody do gaszenia pożaru. Używać mokrą szmatką do przykrycia miejsca pożaru.

12. Gdy wtyczka jest włożona do gniazdka, musi być włożona do końca, w przeciwnym razie spowoduje to przegrzanie i spalanie podzespołów na skutek złego kontakt.

13. Substancje do odkurzania - zimny popiół z kominków, drewno/węgiel kuchenki, popielniczki, grill.

14. W instrukcji należy podać analogiczną informację: „Zimny popiół” to popiół schładzany przez odpowiedni czas bez tworzenia kieszeni żar w środku. Można to potwierdzić przeszukując popiół w poszukiwaniu kieszeni przed użyciem odkurzacza do popiołu usuń żar za pomocą metalowych narzędzi. Zimno popiół nie emituje żadnego rozpoznawalnego ciepła.

15. Należy unikać opróżniania i czyszczenia odkurzacza przed i po odkurzaniu zbieranie materiałów, które w próżni mogą stwarzać zagrożenie pożarowe odkurzacza.

16. Nie odkurzaj sadzy ani substancji łatwopalnych.

17. Podczas odkurzania zawsze sprawdzaj węże i odkurzacza pod kątem nagrzania.

18. Zawsze opróżniaj i czyść odkurzacza przed i po odkurzaniu.

19. OSTRZEŻENIE! Zakładanie głównego korpusu maszyny i przewodu zasilającego do jakiegokolwiek cieczy jest surowo zabronione. Wcześniej odłącz ładowarkę od gniazdka każdego rutynowego czyszczenia lub konserwacji.

20. Nie spalaj akumulatorów litowo-jonowych, bo tak się stanie eksplodować w wysokich temperaturach.

21. Jeżeli zawartość baterii zetknie się ze skórą, natychmiast ją umyć obszar łagodnym mydłem i wodą. Jeśli płyn z baterii dostanie się do oka, przepłucz je wodą na otwarte oko przez 15 minut lub do ustąpienia podrażnienia. Jeśli medyczne należy zwrócić uwagę na elektrolit w przypadku akumulatorów litowo-jonowych składa się z mieszaniny ciekłych węglanów organicznych i soli litu.

Obszar zastosowania

Substancja do odkurzania - zimny popiół z kominków, drewno/węgiel kuchenki, popielniczki i grille.

Aby tego uniknąć, opróżnij i wyczyść odkurzacz przed i po odkurzaniu zbieranie materiałów, które w próżni mogą stwarzać zagrożenie pożarowe odkurzacz.

Ograniczenie użytkowania

Nie stosować do oddzielania pyłów szkodliwych dla zdrowia (klasy pyłów L, M, H). Do nie zasysać sadzy.

Odkurzać wyłącznie popiół z dopuszczalnych paliw.

Nie odkurzaj żadnych gorących, płonących lub żarzących się przedmiotów.

Nie odkurzaj żadnych przedmiotów o temperaturze wyższej niż $> 40^{\circ}\text{C}$.

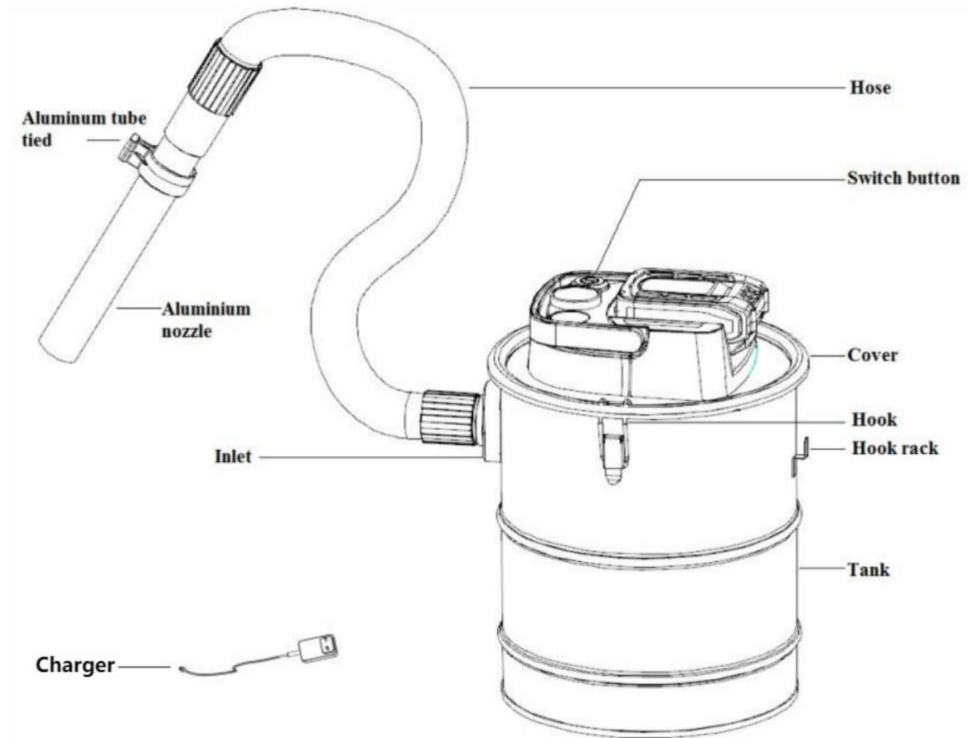
Nie odkurzaj żadnych substancji łatwopalnych.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Dane techniczne

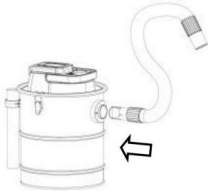
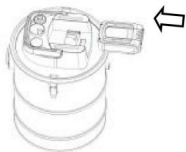
Seria modeli	K-902
Moc znamionowa (W)	150
Objętość znamionowa (L)	15
Napięcie (V)	DC 18
Maksymalne ssanie (kPa)	10

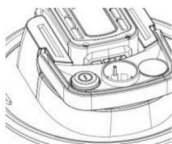
Rysunek Produktu



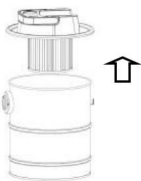
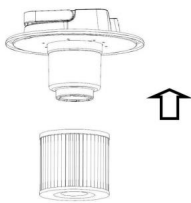
Część	Opis	Ilość
1	Czołg	1
2	Okładka	1
3	Wąż gumowy	1
4	Dysza aluminiowa	1
5	Opaska z rurki aluminiowej	1
6	Ładowarka	1
7	Instrukcja obsługi	1

Gromadzić się

	Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź filtr przeciwkurzowy jest na stanowisku. Upewnij się, że nakrętka motylkowa jest dokręcone.
	Zmontuj odkurzacz do popiołu.
	Zmontowano wąż do ssania. (Wycięcie jest wycelowany w trójkąt.)
	Zmontowano wąż do przedmuchu. (Wycięcie jest wycelowany w trójkąt.) Ostrzeżenie: Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć wydmuchania gorące powietrze lub substancje, które mogą spowodować obrażenia.
	Zamontowano dyszę aluminiową.
	Zainstaluj akumulator.

	Włącz. (Naciśnij przycisk przełącznika.)
	Natychmiast po tym należy ponownie umieścić produkt w ładowarce użyj, aby był gotowy i w pełni naładowany do następnego użycia. Upewnij się, że produkt jest w pełni połączony z ładowarką.

Czyszczenie i konserwacja

	Otwórz pojemnik na kurz.
	Wyjmij głowicę maszyny.
	Odkręć nakrętkę motylkową i wyjmij filtr.
	Opróżnij pojemnik na kurz.

	Wyczyść filtr, strzepując popioł.
	Zmontuj odkurzacz do popiołu.

Wykrywanie błędów

Zanim skontaktujesz się z naszym centrum serwisowym, sprawdź poniższe informacje.

Problem	Możliwa przyczyna	Rada
Silnik nie początek.	-Akumulator nie jest zostać zainstalowany. -Akumulator ma został uszkodzony. -Akumulator ma brak mocy. - Środek czyszczący nie jest włączony NA.	-Zamontuj akumulator. -Wymień wykwalifikowanego Paczka baterii. -Naładuj akumulator. -Włącz urządzenie.
Moc ssania jest słabszy.	-Urządzenie jest zatkane. -Wymagany filtr przeciwpylowy czyszczenie. - Brak pojemnika na kurz pozycja.	-Usuń blokadę. -Wyczyść filtr przeciwpylowy. -Zamocuj pojemnik na kurz ponownie do sprzątaczk.

Prawidłowa utylizacja



Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je przekazać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

AS-VACUUM GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: K-902

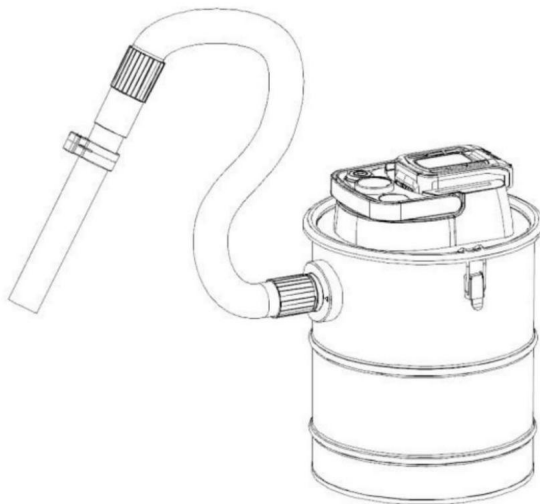
We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AS-VACUUM GEBRUIKER
HANDMATIG

MODEL: K-902



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische

ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektriciteit moeten fundamentele veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen apparaten, waaronder de volgende.



LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U (DIT APPARAAT) GEBRUIKT

WAARSCHUWING - Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen:

1. Laat het apparaat niet achter als de stekker in het stopcontact zit. Trek de stekker uit het stopcontact als het niet in het stopcontact zit gebruik en vóór het onderhoud.
2. Niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken
3. Laat het niet als speelgoed gebruiken. Kinderen mogen niet schoonmaken en gebruikersonderhoud zonder toezicht.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek daaraan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze er niet mee spelen het apparaat.
5. Plaats de stofzuiger niet in het stopcontact, ter bescherming tegen elektrische gevaren water of andere vloeistoffen.
6. Gebruik de stofzuiger of andere elektrische apparatuur niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker, of nadat het apparaat defect is geraakt of gevallen is op welke manier dan ook beschadigd. Breng het terug naar het dichtstbijzijnde erkende servicepunt voor onderzoek, reparatie of aanpassing.
7. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of aanraken hete oppervlakken.
8. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats. Niet weggooien.
9. Als de oplader of het netsnoer beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om te voorkomen dat a gevaar.
10. Gevaar voor elektrische schokken! Het is verboden voor niet-professioneel personeel repareer de producten, anders kan dit leiden tot een elektrische schok. Wanneer Als er storingen optreden, moet het door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur worden gerepareerd

personeel.

11. Plaats het product niet direct op het vuur of in de buurt van de vuurbron, anders wordt het product beschadigd of ontstaat er zelfs gevaar. Eenmaal onderdeel

Als het product in brand staat, gebruik dan niet direct water om de brand te blussen. Gebruik een natte doek om de brandhaard af te dekken.

12. Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, moet deze tot het uiteinde worden aangesloten, anders zullen de componenten oververhit raken en verbranden als gevolg van slechte prestaties. contact.

13. Op te zuigen stof - koude as van open haarden, hout/kolen kachels, asbakken, grill.

14. In de handleiding moet de volgende analoge informatie worden gegeven: "Cold Ash" is as die voldoende lang is afgekoeld zonder dat er sporen van sintels binnen. Dit kan worden bevestigd door de as te doorzoeken op zakken sintels met metalen gereedschap voordat u de aszuiger gebruikt. Koud as geeft geen herkenbare warmte af.

15. Maak de stofzuiger voor en na het stofzuigen leeg en schoon om te voorkomen het verzamelen van materialen die brandgevaar kunnen opleveren in het vacuüm schoner.

16. Zuig geen roet of brandbare stoffen op.

17. Controleer tijdens het stofzuigen altijd de slangen en stofzuiger op verwarming.

18. Maak de stofzuiger altijd leeg en schoon voor en na het stofzuigen.

19. **WAARSCHUWING!** Het hoofdgedeelte van de machine en het netsnoer plaatsen in welke vloeistof dan ook is ten strengste verboden. Haal eerst de oplader uit het stopcontact elke routinematige reiniging of onderhoud.

20. Verbrand oplaadbare lithium-ionbatterijen niet zoals gebruikelijk exploderen bij hoge temperaturen.

21. Als de inhoud van de batterij in contact komt met de huid, was deze dan onmiddellijk gebied met milde zeep en water. Als batterijvloeistof in het oog komt, spoel dan met water op het open oog gedurende 15 minuten of totdat de irritatie stopt. Indien medisch aandacht is nodig, de batterij-elektrolyt voor lithium-ionbatterijen is dat wel samengesteld uit een mengsel van vloeibare organische carbonaten en lithiumzouten.

Toepassingsgebied

De stof die moet worden opgezogen - koude as van open haarden, hout/kolen kachels, asbakken en grills.

Leeg en reinig de stofzuiger voor en na het stofzuigen om stofzuigen te voorkomen het verzamelen van materialen die brandgevaar kunnen opleveren in het vacuüm schoner.

Beperking van gebruik

Niet gebruiken voor het scheiden van gezondheidsgevaarlijk stof (stofklassen L, M, H). Doen roet niet opzuigen.

Zuig alleen as uit toegestane brandstoffen op.

Zuig geen hete, brandende of gloeiende voorwerpen op.

Zuig geen voorwerpen op die heter zijn dan $> 40^{\circ}\text{C}$.

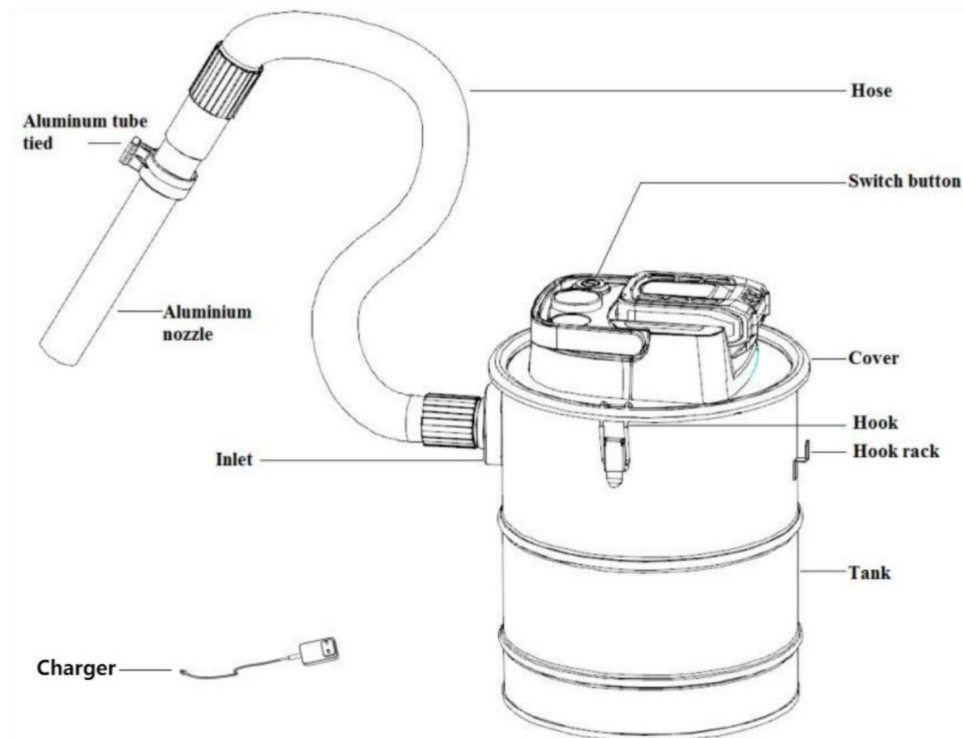
Zuig geen brandbare stoffen op.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Specificaties

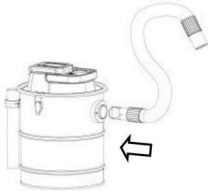

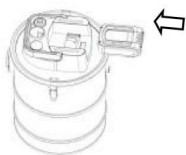
Modelserie	K-902
Nominaal vermogen (W)	150
Nominaal volume (l)	15
Spanning (V)	gelijkstroom 18
Maximale zuigkracht (kPa)	10

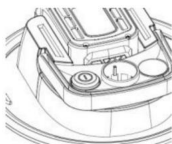
Figuur van het product



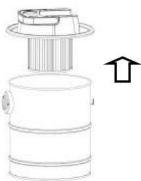
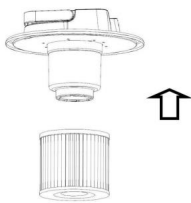
Deel	Beschrijving	Aantal
1	Tank	1
2	Omslag	1
3	Slang	1
4	Aluminium mondstuk	1
5	Aluminium buisbinder	1
6	Oplader	1
7	Handleiding	1

Monteren

	Zorg ervoor dat het stofilter aanwezig is voordat u het apparaat inschakelt bevindt zich in de positie. Zorg ervoor dat de vleugelmoer aanwezig is aangescherpt.
	Monteer de aszuiger.
	De slang gemonteerd om te zuigen. (De inkeping is gericht op de driehoek.)
	De slang gemonteerd om te blazen. (De inkeping is gericht op de driehoek.) Waarschuwing: Besteed veel aandacht om te voorkomen dat het apparaat wordt uitgeblazen hete lucht of stoffen die letsel kunnen veroorzaken.
	Het aluminium mondstuk gemonteerd.
	Installeer het batterijpakket.

	Schakel in. (Druk op de schakelknop.)
	Plaats het product onmiddellijk daarna terug in de oplader gebruiken om klaar en volledig opgeladen te zijn voor het volgende gebruik. Zorg ervoor dat het product volledig vastzit in de oplader.

Reiniging en onderhoud

	Open de stofcontainer.
	Haal de machinekop eruit.
	Draai de vleugelmoer los en verwijder het filter.
	Maak het stofreservoir leeg.

	Maak het filter schoon door de as eraf te schudden.
	Monteer de aszuiger.

Fout detectie

Controleer het volgende voordat u contact opneemt met ons servicecentrum.

Probleem	Mogelijke reden	Advies
Motor niet begin.	-Het batterijpakket niet worden geïnstalleerd. -Het batterijpakket heeft beschadigd. -Het batterijpakket heeft Geen kracht. -Reiniger is niet geschakeld op.	-Installeer het batterijpakket. -Vervang de gekwalificeerde batterijpakket. -Laad het batterijpakket op. - Schakel het apparaat in.
Zuigkracht wel zwakker.	-Eenheid is verstopt. -Stoffilter nodig schoonmaak. -Stofcontainer zit er niet in positie.	-Verwijder de verstopping. -Reinig het stoffilter. -Bevestig de stofcontainer weer naar de schoonmaker.

Correcte verwijdering



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

ASKVAKUUM ANVÄNDARHANDBOK

MODELL:K-902

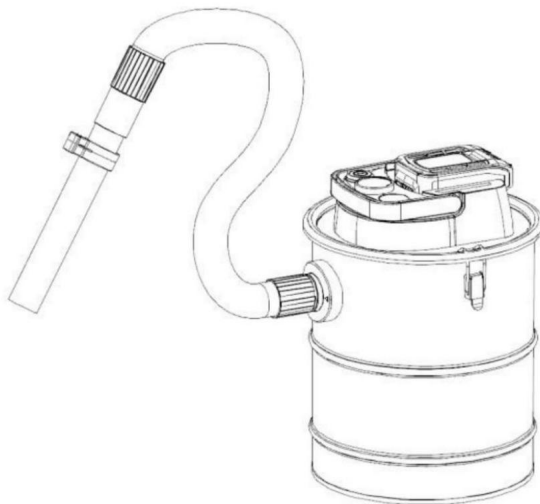
Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASKVAKUUMANVÄNDARE
MANUELL

MODELL:K-902



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat** www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkra oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Grundläggande säkerhetsföreskrifter bör följas vid användning av elektriska apparater apparater, inklusive följande.



LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER (DENNA APPARAT)

VARNING – För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skada:

1. Lämna inte apparaten när den är ansluten. Dra ur kontakten från uttaget när den inte är inkopplad användning och före service.
2. Använd inte utomhus eller på våta ytor
3. Tillåt inte att användas som en leksak. Barn ska inte städa och användarunderhåll utan övervakning.
4. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått handledning eller instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
5. För att skydda mot elektriska faror, sätt inte in dammsugaren vatten eller andra vätskor.
6. Använd inte dammsugaren eller någon annan elektrisk utrustning med en skadad sladd eller kontakt, eller efter att enheten inte fungerar eller tappats eller skadad på något sätt. Lämna tillbaka den till närmaste auktoriserade serviceverkstad för undersökning, reparation eller justering.
7. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken eller röra den heta ytor.
8. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe. Kasta inte.
9. Om laddaren eller dess nätsladd är skadad måste den ersättas av tillverkaren, dess serviceombud eller en liknande kvalificerad person för att undvika en fara.
10. Fara för elektriska stötar! Icke-professionell personal är förbjuden att reparera produkterna, annars kan det leda till elektriska stötar. När fel inträffar, bör det repareras av ett kvalificerat underhåll

personal.

11. Placera inte produkten direkt på elden eller nära brandkällan, annars kommer produkten att skadas eller till och med leda till fara. En gång del av produkten brinner, använd inte direkt vatten för att släcka branden. Använda sig av en våt trasa för att täcka brandplatsen.

12. När stickkontakten är ansluten till uttaget måste den vara ansluten till slutet, annars kommer det att göra att komponenterna överhettas och brinner på grund av dålig Kontakt.

13. Ämne som ska dammsugas - kall aska från eldstäder, ved/kol spisar, askkoppar, grill.

14. I bruksanvisningen ska följande analog information anges: "Kall aska" är aska som kyls ned under en tillräcklig tid utan fickor med glöd inuti. Detta kan bekräftas genom att skura askan efter fickor av glöder genom att använda metallverktyg innan du använder askdammsugaren. Kall aska avger ingen igenkännbar värme.

15. Töm och rengör dammsugaren före och efter dammsugning för att undvika insamling av material som kan utgöra en brandrisk i vakuum

rengöringsmedel.

16. Dammsug inte sot eller brandfarliga ämnen.

17. Kontrollera alltid slangar och dammsugare för uppvärmning vid dammsugning.

18. Töm och rengör alltid dammsugaren före och efter dammsugning.

19. VARNING! Sätt i maskinens huvuddel och nätsladden i någon vätska är strängt förbjudet. Koppla ur laddaren från uttaget innan rutinmässig rengöring eller underhåll.

20. Bränn inte uppladdningsbara litiumjonbatterier eftersom de kommer att göra det explodera vid höga temperaturer.

21. Om batteriinnehållet kommer i kontakt med huden, tvätta omedelbart område med mild tvål och vatten. Om batterivätska kommer in i ögat, skölj med vatten över öppet öga i 15 minuter eller tills irritationen upphör. Om medicinsk uppmärksamhet behövs, är batterielektrolyten för litiumjonbatterier består av en blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.

Användningsområde

Ämnet som ska dammsugas - kall aska från eldstäder, ved/kol spisar, askkoppar och grillar.

Töm och rengör dammsugaren före och efter dammsugning för att undvika insamling av material som kan utgöra en brandrisk i vakuum

rengöringsmedel.

Begränsning av användning

Använd inte för att separera hälsofarligt damm (dammklass L, M, H). Do inte vakuumsot.

Dammsug endast aska från tillåtna bränslen.

Dammsug inga heta, brinnande eller glödande föremål.

Dammsug inga föremål som är varmare än $> 40^{\circ}\text{C}$.

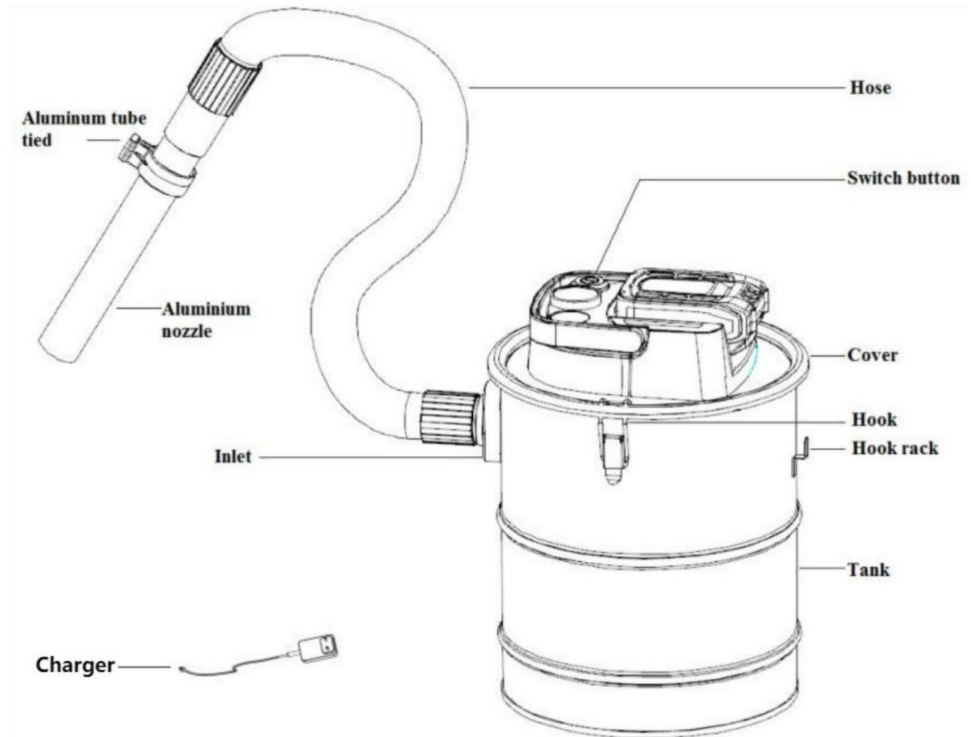
Dammsug inga brandfarliga ämnen.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Specifikationer

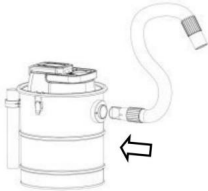

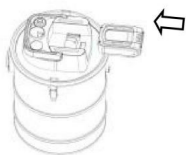
Modellserie	K-902
Märkeffekt (W)	150
Nominell volym (L)	15
Spänning (V)	DC 18
Maximalt sug (kPa)	10

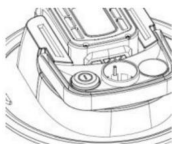
Bild på produkten



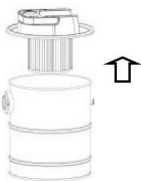
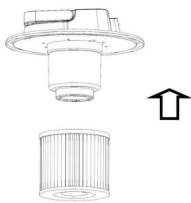
Del	Beskrivning	Antal
1	Tank	1
2	Omslag	1
3	Slang	1
4	Munstycke av aluminium	1
5	Rörband av aluminium	1
6	Laddare	1
7	Användarmanual	1

Montera

	Innan du startar apparaten, kontrollera dammfiltret är i positionen. Se till att fjärilsmuttern är åtdragna.
	Sätt ihop askdammsugaren.
	Monterade slangen för att suga. (Hacket är riktad mot triangeln.)
	Sätt ihop slangen för blåsning. (Hacket är riktad mot triangeln.) Varning: Var mycket uppmärksam för att undvika att blåsa ut varm luft eller ämnen som kan orsaka skada.
	Monterade aluminiummunstycket.
	Installera batteripaketet.

	Slå på.(Tryck på omkopplarknappen.)
	Lämna tillbaka produkten till laddaren omedelbart efter använd för att vara redo och fulladdad för nästa användning. Se till att produkten är helt inkopplad med laddare.

Städning och underhåll

	Öppna dammbehållaren.
	Ta ut maskinhuvudet.
	Dra tillbaka fjärlsmuttern och ta ut filtret.
	Töm dammbehållaren.

	Rengör filtret genom att skaka av askan.
	Sätt ihop askdammsugaren.

Felupptäckt

Innan du kontakter vårt servicecenter, kontrollera följande.

Problem	Möjlig anledning	Råd
Motorn gör det inte Start.	-Det är inte batteripaketet installerat. -Batteriet har blivit skadat. -Batteriet har ingen ström. - Rengöring är inte bytt på.	- Installera batteripaketet. -Ersätt den kvalificerade batteripaket. -Ladda batteripaketet. - Slå på apparaten.
Sugkraft är svagare.	- Enheten är igensatt. -Dammfilter behöver rengöring. - Dammbehållaren är inte i placera.	-Ta bort blockeringen. - Rengör dammfiltret. - Fäst dammbehållaren igen till städaren.

Korrekt avfallshantering



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol.

Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support