

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

ICE MACHINE

MODEL:HQB-45


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODEL:HZB-45

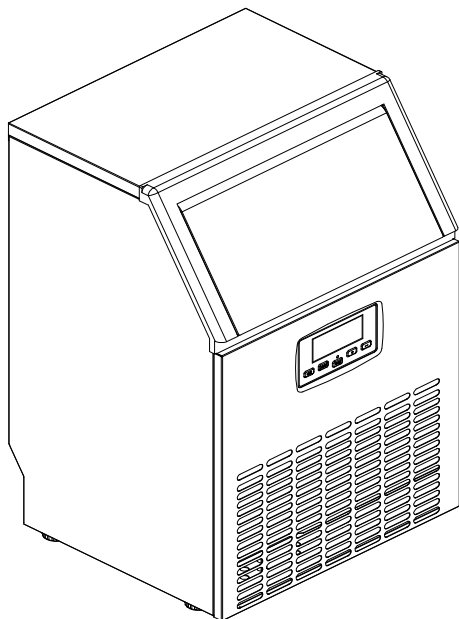

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
 	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

IMPORTANT SAFETY-----	3
SPECIFICATION-----	7
General Information-----	9
Operating procedure & maintenance-----	16
ELECTRICAL REQUIREMENT & CONNECTIONS-----	18
OPERATION YOUR UNIT-----	21
OPERATION THE ICE MAKING PROCESS-----	23
PREPARING ICE MAKER FOR LONG STORAGE-----	31
CLEAND AND MAINENANCE -----	32
WIRING DIAGRAM-----	41
NORMAL TROUBLE SHOOTING-----	42

IMPORTANT SAFETY

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons or property. Read all instructions before using any appliance.

Use this appliance only for its intended purpose as described in this owner's manual.

This ice-maker must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used.

This unit must be positioned so that the plug is accessible. Do not run cord over carpeting or other heat insulators. Do not cover the cord. Keep cord away from traffic areas, and do not submerge in water. No other appliance should be plugged into the same outlet, and be sure that the plug is fully inserted into the receptacle.

We do not recommend the use of extension cord as it may overheat and cause a risk of fire.

For machines exported to the United States, if extension cords are necessary, please use extension cords with a minimum size of 14AWG and a rated power of not less than 1875 watts.

For machines exported to Europe, if extension cords are necessary, please use a plug-in extension cord with a minimum size of 1.5mm² and a rated voltage of not less than 16A/250V~.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. Disconnect the mains plug from the supply socket when not in use for a long term, where supply connection is via mains plug.

Remove power plug or disconnect from the mains before cleaning or servicing the appliance. **NOTE:** If for any reason this product requires service, we strongly recommend that a certified technician perform the service.

Never unplug you unit by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.

Do not use your unit outdoors. Keep the unit away from direct sunlight and make sure that there is at least 6 inches of space between the back of your unit and wall and keep the front free. Keep ventilation opening in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Do not tip over the unit which will cause abnormal noisy and make the ice-cube size abnormal. And seriously, it may cause water leakage from the unit.

If the unit is brought in from outside in the winter season, give it a few hours to warm up to room temperature before plugging it in.

Do not use other liquid to make the ice-cube other than water.

Do not clean your ice maker with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.

- **WARNING:** This appliance must be earthed. Use the proper power source according to the nameplate.
- **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING:** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **WARNING:** Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **WARNING:** This appliance must be earthed. And use the 110-120V/60Hz earthed power supply.
- **WARNING:** Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- **DANGER** – Risk Of Fire or Explosion. Flammable Refrigerant Used. Do Not Use Mechanical Devices To Defrost Ice Maker. Do Not Puncture Refrigerant Tubing.



DANGER – Risk Of Fire Or Explosion. Flammable

Refrigerant Used. To Be Repaired Only By Trained Service Personnel. Do Not Puncture Refrigerant Tubing.

- **CAUTION** – Risk Of Fire Or Explosion. Flammable Refrigerant Used.

Consult Repair Manual/Owner's Guide Before Attempting To Install or Service This Product. All Safety Precautions Must be Followed.

- **CAUTION** – Risk Of Fire Or Explosion. Dispose Of Property In Accordance With Federal Or Local Regulations. Flammable Refrigerant Used .

- **CAUTION** -Risk Of Fire Or Explosion Due To Puncture Of Refrigerant Tubing;Follow Handling Instructions Carefully. Flammable Refrigerant Used.

- The ice maker should be installed in accordance with the safety standard for Refrigeration Systems, ASHRAE15. The ice maker shall not be installed in corridors or hallways of public buildings.

- If the unit is with problem need to be maintained, that replacing with like components and that servicing shall be done by factory authorized service personnel, so as to minimize the risk of possible ignition due to incorrect parts or improper service.

- **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

- **WARNING:** This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

Eg.staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

Eg. farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;

Eg.bed and breakfast type environments;

Eg.catering and similar non-retail applications.

IMPORTANT(Export to the United States):

The wires in this mains lead are colored in accordance with the following code:

Green or Green with a strip yellow:	Grounding
White:	Neutral
Black:	Live

To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be placed at a even or flat surface.

IMPORTANT(Export to Europe):

The wires in this mains lead are colored in accordance with the following code:

Green and yellow:	Earth
Blue:	Neutral
Brown:	Live

As the color of the wires in the mains lead of the appliance may not correspond with the colored markings identifying the terminal in your plug, proceed as follows:

The wire which is colored green-and-yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter E, G or by symbol




or colored green or green-and-yellow.

The wire which is colored blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N. The wire which is colored brown must be connected to the terminal which is marked with letter L.

SPECIFICATIONS

1)DIMENSIONS/CONNECTIONS

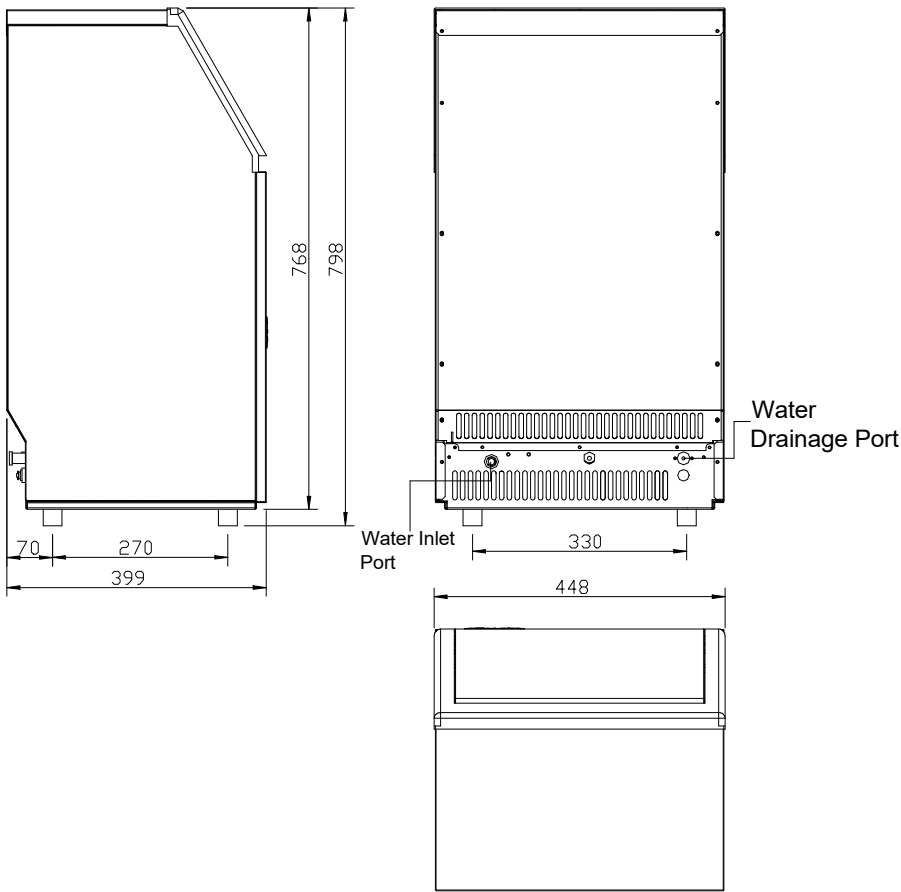

2) Rating


MODEL	HZB-45
POWER SUPPLY VOLTAGE	See nameplate

CLAIMATE CLASS	10-40°C
ELECTRICAL PROTECTION CLASS	SPECIFICATIONS I
ICE MAKING RATING (Amps)	2.2Amp
ICE HARVEST RATING (Amps)	2.5Amp
ICE MAKING CAPACITY (KG/24H)	45kg/24Hour *
REFRIGERANT CHARGE	R290 1.86Oz / 95g
NET WEIGHT(lbs)	59 lbs
VESICANT	C5H10
UNIT DIMENSIONS(W X D X H) (mm)	448 x 400 x 798
WATER CONSUMPTION(L/24H)	50L
MAX ICE STORAGE CAPACITY(lbs/kg)	33lbs/15kg
ACCESSORIES	SHOVEL, INSTALLATION KITS
RUNNING CONDITIONS	ROOM TEMP 50-110 Fahrenheit/10-38°C WATER SUPPLY TEMP 41-95 Fahrenheit/5-35°C WATER SUPPLY PRESSURE 0.04-0.6 MPa

NOTE *: TESTED AT 70 Fahrenheit ROOM TEMPERATURE AND 50 Fahrenheit WATER TEMPERATURE.

GENERAL INFORMATION

1) Main Unit Construction

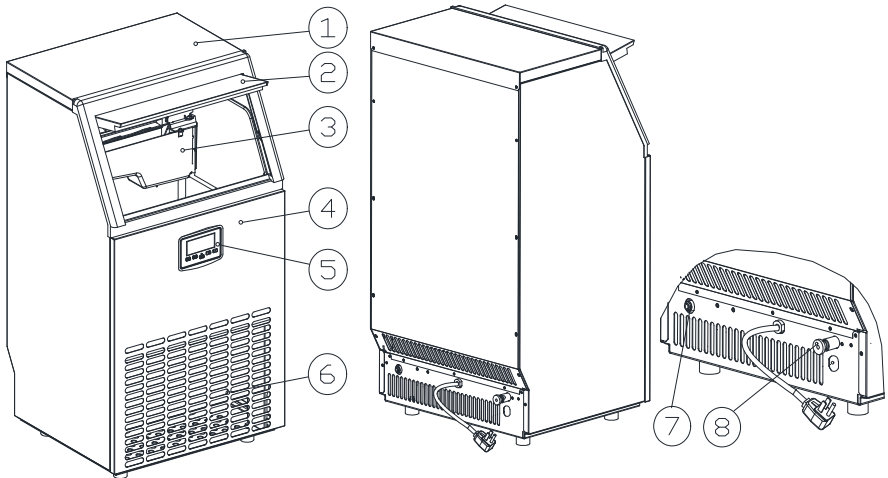


1. Top cover
2. Door for ice taking
3. Ice-making & its water tank assembly: Including ice-making evaporator, water tank, water pump and some detecting parts
4. Front panel
5. Operation panel
6. Air outlet: Must keep the air circulate smoothly, hot air will blow out when unit running.
7. Water inlet port for water supply: Use to connect the water supply pipe.
8. Water draining port: Normal plugged with the cap. When need to drain the water, unplug the cap. And connect the drain pipe.

Accessory: 2 meters long and water drain pipe, water quick connector of

the water faucet, $\phi 6.35\text{mm}$ diameter and white color water supply pipe(3 meters long)

2) Ice-making and its water tank parts

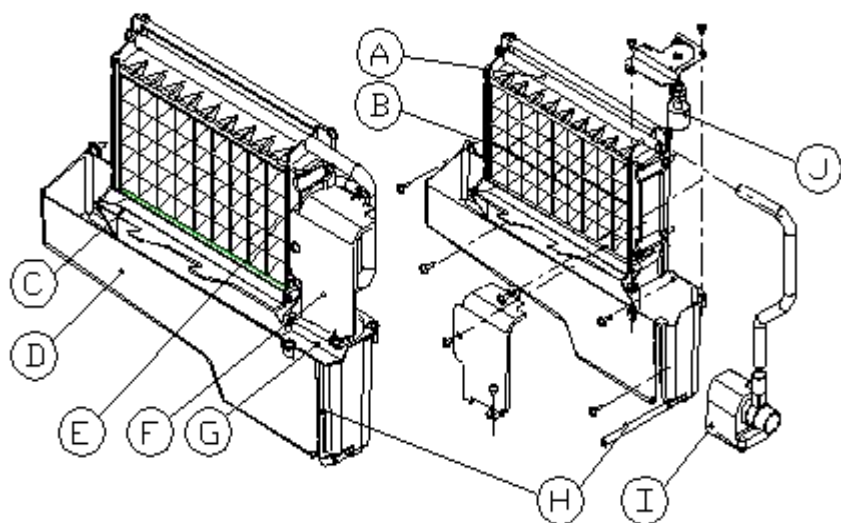

A. Water dividing pipe: with nine little holes, water will flow out from these little holes. And if no water flows out, can be disassembled and cleaned.

B. Evaporator (ice-making module)

C. Ice full detecting board: Use to detect the inner cabinet is full of ice or not, and to check the ice-harvest process is over or not.

D. Water tank.

E. Water supplying pipe.

F. Cover board on the right side of the evaporator.

G. Water level switch installing plate.


H. Water drain pipe of the water tank: when ice-making, this pipe should be clamped in the slot of the water tank wall; And when draining, this pipe

should be pulled out.

I. Water pump.

J. Water level detecting switch.

3)Operation panel

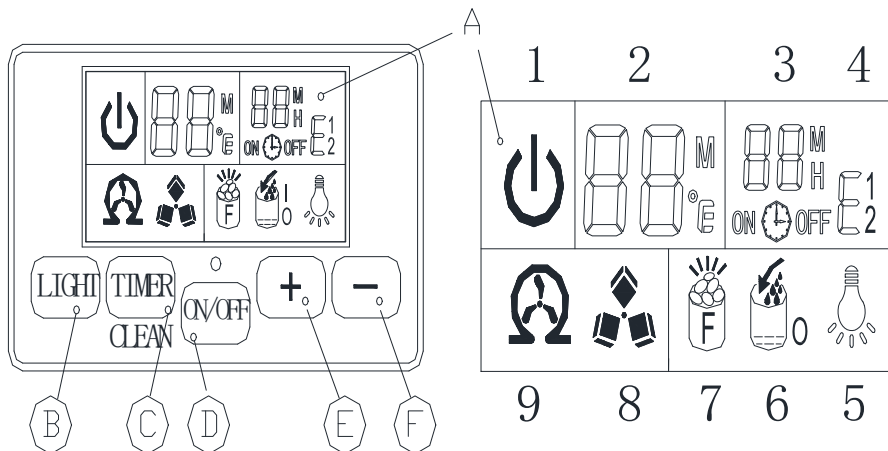

A.LCD display window:

- 1.Unit ON or OFF state symbol: When the unit is turned off(standby mode), this symbol flashes, and when the unit is working, the symbol will keep lighting on;
- 2.Ambient temperature and ice-making countdown time display;
- 3.Ice-making setting and Timer setting display;
- 4.Error code: E1 means that the ambient temperature sensor is faulted
E2 means that ice-making process is abnormal;
- 5.Light symbol: When this symbol displays, the LED light inside the cabinet will be on;
- 6.Water flowing and water absence symbol: If the arrow of this symbol flashes, means the water is flow in from main water supply; And if the whole symbol keeps on, means there is no water from main water supply;
- 7.Ice-full display: When the ice storing cabinet is full of the ice cube, this

symbol will display, and the unit will stop ice-making process;

8.Ice making and harvest display: When the ice cube symbol keep rotation, means the unit is making the ice; And if the symbol flashes, means the unit is during the ice harvest process;

9.Self-cleaning display;

B.“LED light” button:

To turn on or turn off the internal LED light;

Note: Keep pressing this button for more than 5 seconds, it is to change the ambient temperature unit between Fahrenheit degree and Centigrade degree.

C.“Timer/Clean”button:

Quickly press this button once, to enter the Timer setting program; And press this button for more than 5 seconds, to let the unit enter the Self-Cleaning program.

D.“ON/OFF”button:


When the unit is off, press this button to turn on the unit; And during the automatic-cleaning program, or normal ice-making state, press this button to turn off the unit at once; And also if the unit is set with the Timer, press this button to cancel the Timer setting.

When the unit is making the ice cube, press this button for more than 5 seconds, the unit will switch to ice harvest process by force.

E/F.“+”,“-”button:

Use to adjust the ice-making process duration period length, the default setting is zero, 1 minute adding or decreasing per each pressing of “+” or “-” button.Also to adjust the delay time of the timer, the default setting is zero, 1 hour adding or decreasing per each pressing of “+” or “-” button.

4)EXPLOSIVE DRAWINGS

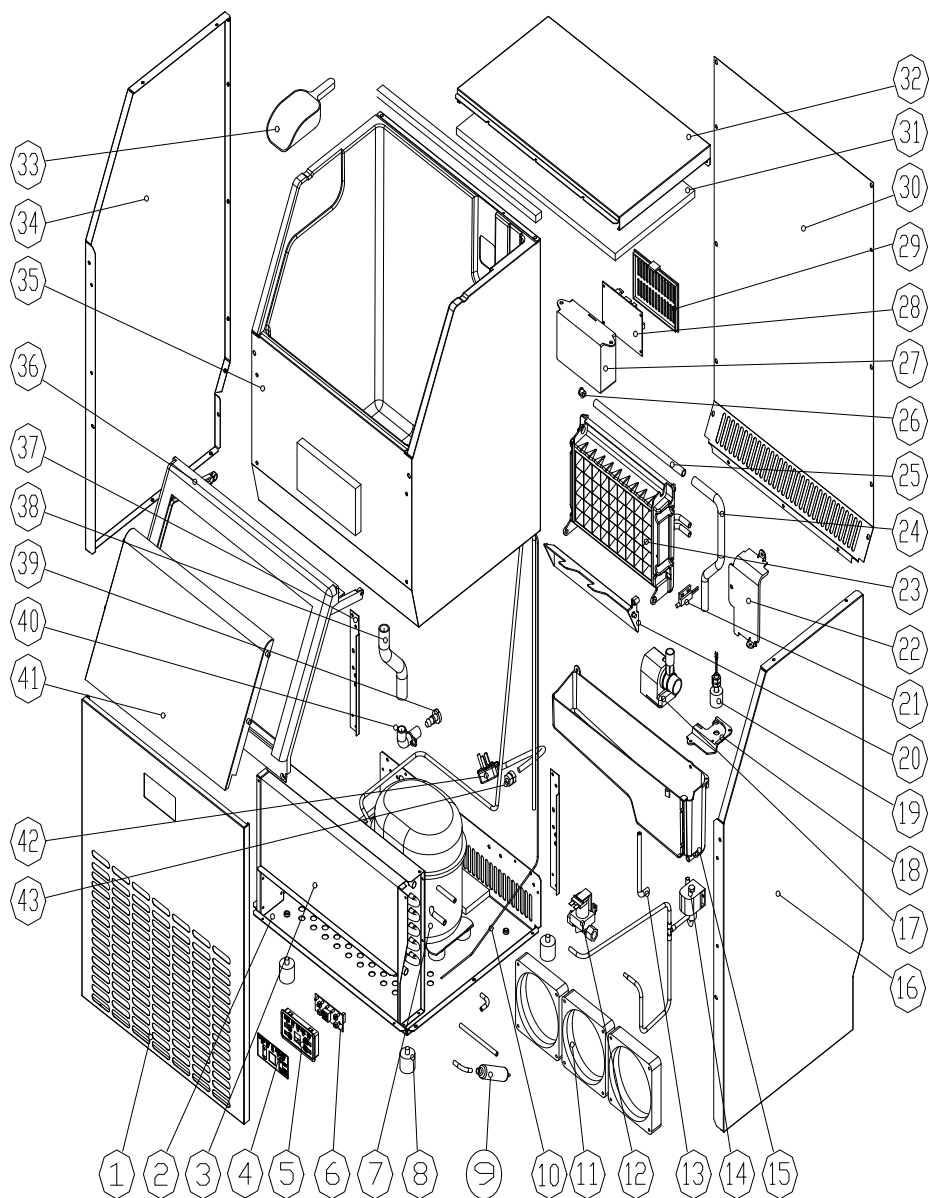

No	Parts Name	Material	Qty.
1	Front panel	Stainless steel	1
2	Bottom plate	Zinc-plated steel board	1
3	Condenser	Copper tube and aluminum fin	1
4	Operation panel paper	PET	1
5	Operation panel PCB box	ABS	1
6	Operation panel PCB	Electrical and Electronic parts	1
7	Compressor	R290	1
8	Adjustable foot	ABS and bolts	4
9	Dry filter	Copper	1
10	Capillary	Copper	1
11	DC fan	DC12V, Electrical parts	3
12	Water inlet valve	DC12V Electrical parts	1
13	Water drainage pipe of the water tank	Silicone pipe	1
14	Ice-harvesting Electro-magnetic valve	Electrical parts	1
15	Water tank	ABS	1
16	Right side plate	430 stainless steel	1
17	Water circulation pump	Electrical parts	1
18	Cover of the water tank	ABS	1
19	Water level detecting switch	DC5V, Electrical parts	1
20	Ice-full detecting plate	ABS	1
21	Magnetic control switch	DC5V, Electrical parts	4

22	Cover board on the right side of the evaporator	ABS	1
23	Evaporator and its frame	Copper plated with nickle, and ABS frame	1
24	Water supplying pipe	Silicone pipe	1
25	Water dividing pipe, with nine holes	ABS	1
26	Cap of the water dividing pipe	Silicone	1
27	Electrical PCB box	ABS,fire-retardant	1
28	Main control PCB	PCB, Electrical parts	1
29	Cover of the main control PCB	ABS,fire-retardant	1
30	Rear plate	Zinc-pated steel	1
31	Insulation sponge of the top cover	PE	1
32	Top cover	Stainless steel	1
33	Ice shovel	ABS	1
34	Left side plate	430 Stainless steel,(Option)	1
35	Foaming inner cabinet & Ice storing bin	HIPS and Cyclopentane foaming	1
36	Door frame	ABS	1
37	Back strength plate	Zinc-plated steel	1
38	Water outlet pipe of the inner cabinet	Silicone pipe	1
39	Water drainage cap	Rubber	1
40	Water drainage port	ABS	1
41	Door for ice taking	ABS	1

42	Power cord	Electrical parts	1
43	Clipper of the power cord	PP, fire-retardant	1
44	Wiring	Electrical parts	1

OPERATING PROCEDURES & MAINTENANCE

UNPACKING YOUR ICE MAKER

1. Remove the exterior and interior packaging. Check if all the accessories, including instruction manual, ice scoop, white water inlet pipe, 4 ways to 2 ways water quick connector and the water draining pipe, etc., are inside or not. If any parts are missing, please contact our customer service.
2. Remove the tapes for fixing the door and inned cabinet, ice scoop, etc.. Roughly clean the inner cabinet & ice scoop with wet clothe.
3. Put the ice maker on a level & flat floor, without direct sunlight and other sources of heat (i.e.: stove, furnace, radiator). Maker sure that there is at least 20cm gap between the air outlet and the obstacles, and at least 5 cm between Left/Right side and the wall.
4. Allow 4 hours for the refrigerant fluid to settle before plugging the ice maker in if the unit maybe fall upside down during shipping or transportation.
5. The appliance must be positioned so that the plug is accessible.


WARNING: connect to the potable water supplying only. Only use drinking water.

INSTALLATION LOCATION REQUIREMENT


- a) This unit is not for outdoor use. Keep the proper room temperature and inlet water temperature according to above specification table. Otherwise it will affect the ice making performance.
- b) This unit should not be located near any heat resource.
- c) The unit should be located on a firm & level foundation at normal counter top height.
- d) There must be at least 5CM clearance at rear side for connection and 25

CM clearance in front to open the door and keep good air circulation.
e) Do not put anything on the top of the ice maker.

Installation clearance top view (1:10) (mm)

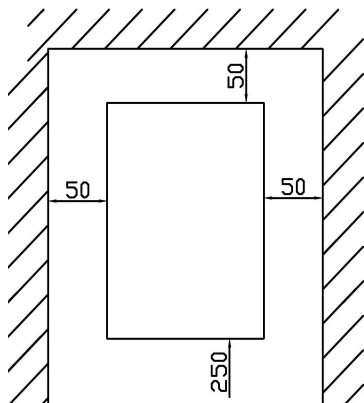

Side view (mm)

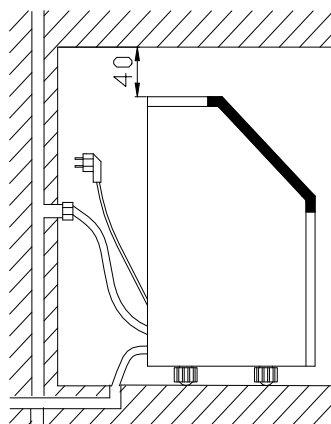

To ensure proper ventilation for your ice maker, the front of the unit must be completely unobstructed (at least 20CM free space). Allow at least 50 mm clearance at rear, and 50 mm at top and sides for proper air circulation. The installation should allow the ice maker to be pulled forward for servicing if necessary.

When installing the ice maker under a counter, follow the recommended spacing dimensions shown above. Place electrical and water supplies and drain fixtures in the recommended locations as shown.

Choose a well-ventilated area with temperatures above 10°C and below 32°C. This unit **MUST** be installed in an area protected from the elements, such as wind, rain, water spray or drips.

The ice maker requires a continuous water supply with pressure 1-8 Bar as required in above specification table. The temperature of the water feeding into the ice maker should be between 5°C and 25°C for proper operation.

ELECTRICAL REQUIREMENT & CONNECTIONS

WARNING: THIS UNIT MUST BE EARTHED.

Electrical Shock Hazard

Plug into a grounding wall outlet.

Never remove the ground prong.

Use separate power supply or receptacle.

Never use an adapter.

Never use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Before you move your ice maker into its final location, it is important to make sure you have the proper electrical connection.

It is recommended that a separate circuit, serving only your ice maker, be provided. Use receptacles that cannot be turned off by a switch or pull chain. If the supply cord or plug to be replaced, it should be done by a qualified service engineer.

Exported to the United States, This appliance requires a standard 110-120Volt, 60Hz electrical outlet with good grounding means.

Exported to the Europe, This appliance requires a standard 220-240volt, 50Hz electrical outlet with three-prong ground.

Recommended grounding method

For your personal safety, this appliance must be properly grounded. This appliance is equipped with a power supply cord having a grounding plug. To minimize possible shock hazard, the cord must be plugged into a mating grounding-type wall receptacle, grounded in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances. If a mating wall receptacle is not available, it is the personal responsibility of the customer to have a properly grounding wall receptacle installed by a qualified electrician.

CLEANING YOUR ICE MAKER BEFORE FIRST USING

Before using your ice maker, it is strongly recommended to clean it thoroughly.

1. Open the ice getting door.
2. Clean with diluted detergent, warm water and a soft cloth.
3. Repeatedly clean the water contacting inner parts, use the water or the wet cloth to scrub the relevant parts, then use the dry cloth to dry them.
4. you can pull the Water drain pipe of the water tank indicating “H” in above illustration to drain the cleaned water in the water tank, then next to clean inner ice-storing cabinet, till all of inner parts are cleanly, then drain out all of the cleaned water from the water drain port located at unit back indicating “8” in above illustration. And must to reinstall back the water drain pipe of the water tank and the cap of the unit water drain port, otherwise, the unit will not make the ice normally. **And suggest that you should discard the ice-cube made by the first ice making cycle after cleaning.**
5. The outside of the ice maker should be cleaned regularly with a mild detergent solution and warm water.
6. Dry the interior and exterior with a clean soft cloth.

OPERATION YOUR UNIT

WATER CONNECTION FOR YOUR ICE MAKER

Important: Be sure to use the new hose-sets supplied with the appliance to connect to water mains and that old hose-sets should not be reused.


1. Connect the water supplying hose to the unit

Step 1: First remove the tape on the water inlet port for water supply (indicated in the following illustration “B”) located at unit back, then use your other hand’s finger to press the out circle **Step 2:** Insert the one end of the white water hose into the water inlet port, and push inward completely, and install back the clipper, then water hose connection is completed.

Unit Back View

STEP 1: Remove the tape first

STEP 2: Insert the water hose

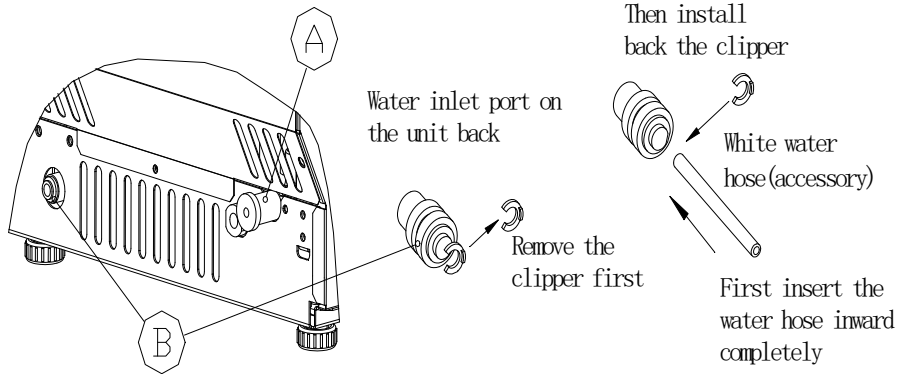


2.Connecting the water drainage pipe

Pull out the water drainage cap with black color (indicated A in above illustration), then connect the white drainage pipe included in accessory, again connect the other end of this drainage to the main water drainage pipeline. Make sure not to set the drainage pipe too high.

3. Connect the water hose to the water faucet of the water main supply system

First, install the supplied water quick-connector(from 1/4 to 1/2 inch, with black sealing circle) to the water faucet by screw thread; Second, remove the clipper from the water quick-connector, insert the another end of the water hose into this quick-connector port completely, then install back the clipper, also this step is completed. Note: The water faucet should be supplied by the customer himself.


Important: The water pressure of main water supply system must be 0.04-0.6 MPa

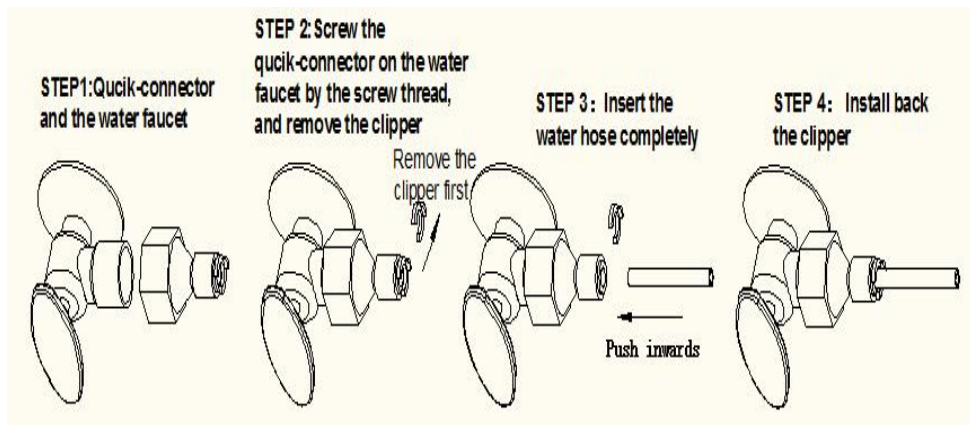

OPERATION THE ICE MAKING PROCESS


Ice making program is explained in following chart:

Step 1: Standby state


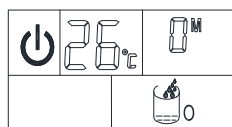


Press
ON/OFF
button to
turn on
the unit


Step 2: The arrow
flashes, water flows
in the unit

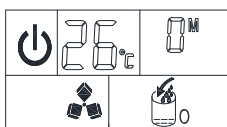


Step 3: Start to make
ice, and ice-cube symbol
rotates.

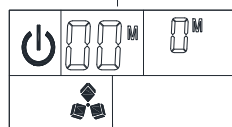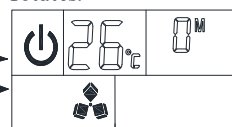

Step 6: During
ice-harvest,
water-flowing process
finished to start to make
ice-cube again.

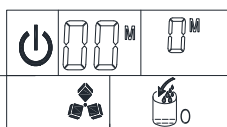

Step 5: Ice-harvest
starts, and ice-cube symbol
flashes; At same time the
arrow flashes and water
flow into the water tank

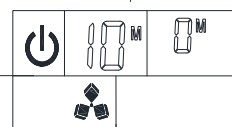

Step 4: Display the
countdown time of one
ice-making process



Automatic water supplying symbol



Arrow of symbol flashes,



means the water is flowing into the water tank.  If this whole symbol keeps displaying, means no main water supplying at present.



Ice-cube symbol, when it rotate, means unit is making the ice cube; and it flashes, means the unit is in ice harvest process.

F Fahrenheit(ambient temperature)

H unit of hour(setting the timer)

M unit of minute(ice-making setting and countdown time)

–After completing the connection of the main water supplying hose with the unit, plug on the main power supply plug. Then press “ON/OFF” button on the control panel to begin the ice making cycle. The unit ON/OFF state symbol will keep lighting on, the left number in the LCD display window displays the present ambient temperature, and the right number displays the present ice-making setting, and the ice-cube symbol rotates. When the left number change to flash, then the number means the countdown time to complete one ice making cycle.

–Each ice making cycle will last about 11 to 20 minutes, depending on the ambient temperature and the water temperature. And for the first time, according to the initial water temperature, ice-making last time will be a little longer.

–When the ice-making process is over, then switch to ice-harvest process. During the ice-harvest process, the ICE cube symbol change rotating to flash. At same time, the arrow on the manual filling water symbol will start to flash, the water will flow into the water tank again till the floating ball of water level switch rises up to the highest position, then the water stop flowing and the whole manual filling water symbol will disappear. When the ice-harvest finish, the Ice-full detecting plate will rotate downward once, then recover to the original position and enter to the next ice-making process.

If after the rotation of the Ice-full detecting plate, it is pressed by the ice cube and can't recover to the original position, means the the ice storage

bin is full of the ice cube and it will stop making the ice automatically.

4. When the "ICE-FULL" symbol display is on, the unit stops running. And if you move away the ice cube, the unit will start to make the ice cube again. But it will restart only after 3 minutes interval of compressor running.

5. During the ice-making process, press the "+" or "-" button to adjust the ice-making process duration period length, then to change the thickness of the ice cube. Press the "+" or "-" button, the right digit will flash, the default setting is zero, 1 minute will add or decrease to each ice making process per each pressing of "+" or "-" button. After 5 second of setting, the new setting will be remembered by the system.

6. The bad water quality will cause the bad quality of ice cube, and reduce the transparency of the ice cube.

Automatic self-cleaning program

Start the self-cleaning program: After connecting all of the water pipe, plug on the main power supply plug, then press "TIMER /CLEAN" button on control panel for more than 5 seconds, to enter the Self-Cleaning program.

And the " "symbol will always be on during this period, the left digit will indicate the left time. The total duration time is 20 minutes for one self-cleaning program.

Cancel the self-cleaning program: It takes about 20 minutes to complete one self-cleaning program. When the program is over, the system will be in standby mode automatically. And also you can press the "ON/OFF" button on control panel to cancel the self-cleaning program by force.

Timer setting operation

Delay time range: 1-24 hours, Default time: 1 hour

How to set the ON-Timer: During the unit is in standby mode, press the

"TIMER/CLEAN" button to set the ON-Timer. The " "symbol will start to be on, the number "1" above the symbol will flash to display the set delay time. During the number flashing, press "+", "-" button to change the

delay time of the timer, 1 hour increasing or decreasing per each pressing of “+” or “-” button. Five seconds after setting, your desired setting will be remembered.

How to cancel the ON-Timer: Press the “TIMER/TIMER” button, the

number above the “ON  ” symbol will flash to display the present delay time of your ON-Timer, and press this button once again to cancel the

Timer setting, also the “ON  ” symbol and the number will disappear.

And the second easy way to cancel the ON-Timer is to press the “ON/OFF” button, it will cancel the ON-TIMER setting by force.

How to set the OFF-Timer: When the unit is working, press the

“TIMER/CLEAN” button to set the OFF-Timer. The “ OFF ” symbol will start to be on, the number “1” above the symbol will flash to display the

setting delay time. During the number flashing, press+”、“-”button to change the delay time of the timer, 1 hour increasing or decreasing per each pressing of “+” or “-” button. Five seconds after setting, your desired setting will be remembered.

How to cancel the OFF-Timer: Press the “TIMER/TIMER” button, the

number above the “ OFF ” symbol will flash to display the present delay time of your OFF-Timer, and press this button once again to cancel the

Timer setting, also the “ OFF ” and the above number will disappear;

And also the second easy way to cancel the OFF-Timer is to press the “ON/OFF” button, it will cancel the ON-TIMER setting by force, also will turn off the unit.

Internal LED light operation

When the unit is plugged on, press the “LIGHT” button on the operation

panel once to lighten the LED light inside the ice bin and the “” symbol on the LCD display window will also be on. Press this button once

again, the LED light and the “” symbol will be off at same time.

NOTE: If you press the “LIGHT” button for more than 5 seconds, the ambient can be changed between Centigrade degree and Fahrenheit degree(between °C and °F).

ERROR CODE OF UNIT BREAKDOWN

When the unit is breakdown, the error code will display in the left side of LCD display window.

E1 means the sensor of ambient temperature is malfunction.

E2 means that ice making program is abnormal, including too big ice-cube,no ice-cube falling down, or not making ice cube, etc.

NOTE: During the ice cube making process, press “ON/OFF” button for more than 5 seconds, the unit will jump into the ice-harvest process . After the ice harvest process is completed, the uni will recover to ice making process.

Water Drainage

Make sure the water drainage pipe has correctly connected at the unit back first.

A. You can drain the the water in ice storage bin through the white drainage pipe connected on the back drainage port. Make sure not to set the white drainage pipe too high.

B. For the water in the water tank,you can pull out the silicone pipe on the right side of the water tank indicating “H” in above illustration to drain out the cleaned water in the water tank, till the silicone pipe extend completely, the water can flow out to ice bin. Then the water can be drained out through the the water drain port at unit back.

Reminding: Clean the water tank frequently, it can improve the ice-cube

quality and the unit and its water circulation pump can work much longer.

C. For the water in water charging tank, pull out the silicone pipe on the right side of the water tank indicating “H” in above illustration, then plug on the unit, let the unit run at ice-making program or self-cleaning program, the water will flow into the water tank, again through the silicone pipe flow into the ice bin, at last can be drained out the unit through the water drain port at unit back.

Normal Sounds

Your new ice maker may make sounds that are not familiar to you. Most of the new sounds are normal. Hard surfaces like the floor, walls and cabinets can make the sounds seem louder than they actually are. The following describes the kinds of sounds that might be new to you and what may be making them.

- You will hear a swooshing sound when the control valve opens to let water flow into the water tank for each ice-making cycle.
- Rattling noises may come from the flow of the refrigerant or the water line. Items stored on top of the ice maker can also make noises.
- The high-efficiency compressor may make a pulsating or high-pitched sound.
- Water running from the water tank to the evaporator plate may make a splashing sound.
- Water running from the evaporator to the water tank may make a splashing sound.
- As each cycle ends, you may hear a gurgling sound due to the refrigerant flowing in your ice maker.
- You may hear air being forced over the condenser by the condenser fan. During the harvest cycle, you may hear the sound of ice cubes falling into the ice storage bin.
- When you first start the ice maker, you may hear water running continuously. The ice maker is programmed to run a rinse cycle before it begins to make ice.

PREPARING THE ICE MAKER FOR LONG STORAGE

If the ice maker will not be used for a long time, or is to be moved to another place, it will be necessary to drain out all of the water in the system.

1. Allow all of the ice cubes have been ejected from the evaporator of ice maker.
2. Turn off the unit, and unplug the power cord.
3. Drain out all of the water inside the unit according to section “Water Drainage”. When all of the water has been drained out, to install back the water drain pipe of the water tank..
4. Disconnect the water drainage pipe to the main drain pipeline or floor drain, plug on the drain cap again.
5. Drop the door open to allow for circulation and prevent from molding and mildewing.
6. Leave the power cord disconnected until ready to reuse.
7. Dry the interior & wipe the outside of the unit.
8. Put a plastic bag on the unit to resist out dust & dirty.

CLEANING & MAINTENANCE

WARNING: Before carrying out any cleaning or maintenance operations, unplug the ice maker from the main power supply electricity. (EXCEPTION: Ice maker self-cleaning program).

Do not use any alcohol or fume for cleaning or sanitizing of the ice maker. It may cause cracks on the plastic parts.

Ask a trained service person to check and clean the condenser at least once a year, in order to let the unit work properly.

This appliance must be cleaned by use of a water jet.

CAUTION
If the ice maker has been left unused for a long time, before the next use

it must be thoroughly cleaned. Follow carefully any instructions provided for cleaning or use of sanitizing solution. Do not leave any solution inside the ice maker after cleaning.

Periodic cleaning and proper maintenance will ensure efficiency, top performance, hygienic, and long life. The maintenance intervals listed are based on normal conditions. You may want to shorten the intervals if you have pets, or the unit is used outdoors, or there are other special considerations.

What shouldn't be done

Never keep anything in the ice storage bin that is not ice: objects like wine and beer bottles are not only unsanitary, but also it's labels may slip off and obstruct the drain pipe.

Exterior Cleaning

The door and cabinet may be cleaned with a mild detergent and warm water solution such as 28g of dish washing liquid mixed with 7.5L of warm water. Do not use solvent-based or abrasive cleaners. Use a soft sponge and rinse with clean water. Wipe with a soft clean towel to prevent water spotting.

The side steel plate can discolor when exposed to chlorine gas and should be cleaned. Clean the steel plate with a mild detergent and warm water solution and a damp cloth. Never use abrasive cleaning agents.

Interior Cleaning

For Ice Storage Bin

The ice storage bin should be sanitized occasionally. Clean the bin before the ice maker is used for the first time and reused after stopping for an extended period of time. It is usually convenient to sanitize the bin after the ice making system has been cleaned, and the storage bin is empty.

1. Disconnect power to the unit.

2. Open the door and with a clean cloth, wipe down the interior with a sanitizing solution made of 28g of household bleach or chlorine and 7.5L of hot water(95°F to 115°F) .

3. Rinse thoroughly with clear water. The waste water will be drained out through the drain pipe.

4. Reconnect power to the unit.

The ice scoop should be washed regularly. Wash it just like any other food container.



WARNING

DO NOT use solvent cleaning agents or abrasives on the interior. These cleaners may transmit taste to the ice cubes, or damage or discolor the interior.

Ice Making Parts Cleaning

During the using, periodically to clean these main system of your ice-maker.

1.Repeat above step to clean the water tank and other inner parts of the unit.



2.Especially, to the water dividing pipe on the evaporator, when the compressor and the water pump run normally, but if there is no water flowing out from the water dividing pipe or the water flowing is very small, please discharge this water dividing pipe to clean carefully. Clean each little holes on the water dividing pipe displayed in the following illustration, make sure each hole is not clogged by something, then install back to the original location.

3.The length of cleaning period is related to your water quality. And drain the water more frequently, the unit and its water pump can work much longer.

4.When there are ice cubes on the surface of the evaporator, but can't fall off easily, do not use the mechanical substance to remove it by force; Only press the "ON/OFF" button for more than 5 seconds, the unit will enter the

ice melting process, after some while, the big ice-cubes will fall down, then turn off the unit and unplug the power cord to clean the surface of the evaporator.

5. For the water tank and ice-full detecting plate

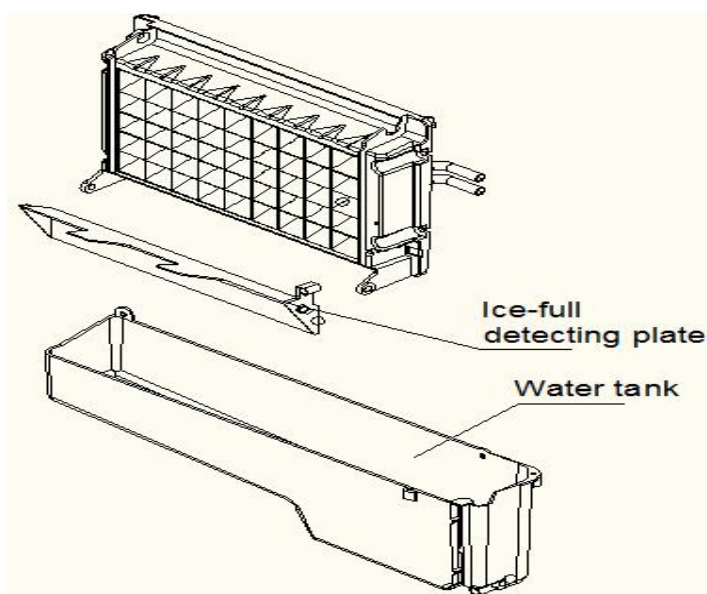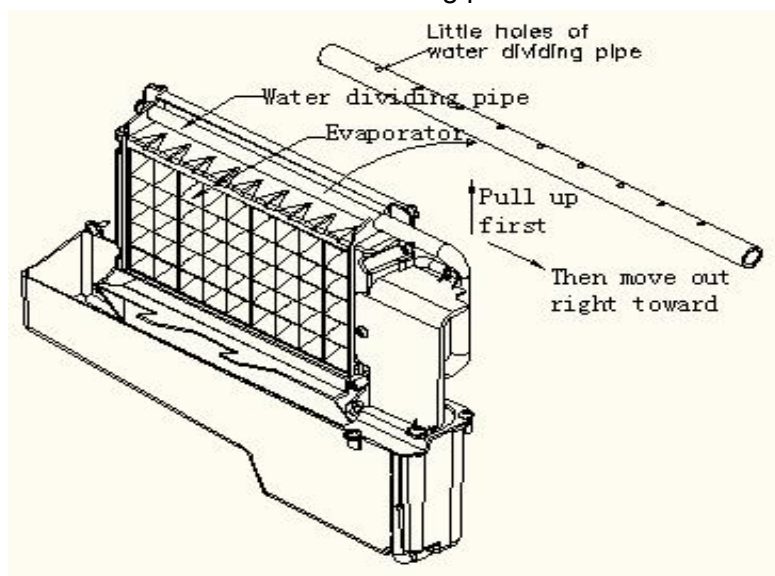

Also the water tank and the ice-full detecting plate is very important to keep your ice cube hygienic. Put mixture of neutral cleaner & water into a clean water jet, then spray to all the inner surface of tank & the ice detecting plate. Wipe these surfaces as far as possible with a clean cloth. And then, spray the surfaces with clean water, wiping with a dry clean cloth. Then drain out the cleaned water in the water tank by pulling out the Water drain pipe of the water tank indicating "H" in above illustration. When all of the cleaned water has been drained out, to install back the water drain pipe of the water tank.

Suggestion: After cleaning the interior parts and install back to its respective position, and return machine to work, discard first batch of ice.

Ice Making Assembly System Cleaning by Using Nu-Calgon Nickle Safe Ice-machine Cleaner (Better using automatic water supplying)

Minerals that are removed from water during the freezing cycle will eventually form a hard scaly deposit in the water system. Cleaning the system regularly helps remove the mineral scale buildup. How often you need to clean the system depends upon how hard your water is. With hard water of 4 to 5 grains/liter, you may need to clean the system as often as every 6 months.


1. Turn off the ice maker. Keep the ice maker connect to the main water supply and drainpipe. But shut off the water faucet of main water supply.
2. Open the door and scoop out all of the ice cubes. Either discard them or save them in an ice chest or cooler.
3. Making the cleaning solution. Please mix the Nu-Calgon Nickle Safe Ice Machine Cleaner with water to make the cleaning solution.



WARNING

Wear rubber gloves and safety goggles (and/or face shield) when handling Ice Machine Cleaner or sanitizer.

Use a plastic or stainless container with more than 4 liters capacity, mix 300 ml Nu-Calgon Nickle Safe Ice-machine Cleaner with 2.8 liters warm water about 50-60 °C, Then divide them for 2 shares equally in 2 cups. It is better to keep the temperature of each cup of the cleaning solution. Check to be sure that the water drain pipe of the water tank has been installed properly in the slot of the tank wall. Then Pour one cup of Nickel-Safe Ice Maker Cleaning Solution into the water tank. Wait about for 5 minutes.

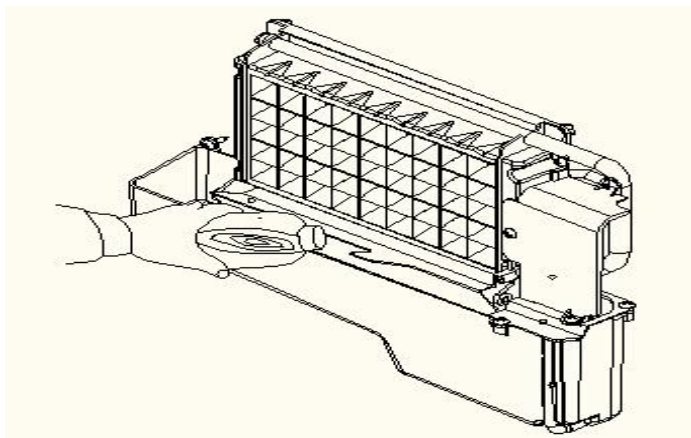

4. Turn on the power to the ice maker, then press “TIMER/ CLEAN” button on control panel for more than 5 seconds, to enter the self-Cleaning program. Same as above explanation, the water pump runs for 8 minutes and stops for 3 minutes, one cycle, again one cycle. The total duration time is 20 minutes for one self-cleaning program.

During this process, the “” symbol will always be on during this period, and the digit window will indicate the left time.

5. After 20 minutes of one self-cleaning program completing, pull out the drain pipe of the water tank, drain the cleaning solution down to the lower ice storage bin. Shake the unit slightly to drain out all of the cleaning solution completely. Then install back the drain pipe to the slot of the water

tank.

6.Repeat steps 4--6 to clean the ice making assembly system again.



WARNING

The ice machine cleaner contains acids.

DO NOT use or mix with any other solvent-based cleaner products.

Use rubber gloves to protect hands. Carefully read the material safety instructions on the container of the ice machine cleaner.

DISCARD the first batch of ice introduce after cleaning.

7.Then open the water faucet of the main water supply, Let the water flow in the unit. And press the“TIMER/CLEAN”button on control panel for more than 5 seconds, to enter the self-Cleaning program. Same as above explanation, the water pump runs for 8 minutes and stops for 3 minutes, one cycle, again one cycle. The total duration time is 20 minutes for one

self-cleaning program. During this process, the “” symbol will always be on during this period, and the digit window will indicate the left time. Through this process, It will rinse the water dividing pipe, evaporator, water pump, silicone pipe, and water tank, etc..

8.After one self-cleaning program complete, then pull out the drain pipe of the water tank, drain the cleaning solution down to the lower ice storage bin, also shake the unit slightly to drain out all of the water completely.

Then install back the drain pipe to the water tank slot tightly.

9.Repeat the step 8-9 again for 2 times.

10.Following the above program to clean the ice storage bin .

11.Then this special cleaning program finish, you can return to the regular ice making mode. And suggest to discard the first batch of ice cube.

Cleaning Suggestion

1)DAILY CLEANING

The ice shovel, door and the water dividing pipe should be cleaned by

yourself per each day. At the end of every day, rinse the ice shovel and wipe the both sides of the door with a clean cloth.


2)SEMI-MONTHLY CLEANING

The ice shovel, ice bin, water tank, the ice-full detecting plate and the surface of the evaporator are to be cleaned by yourself semi-monthly according to interior cleaning program.

3)SEMI-ANNUAL CLEANING

All the components & surfaces exposed to water or ice cubes, like ice storage bin, water tank, door, evaporator, water pump, silicone tube, water dividing pipe, etc. should be cleaned by Using Nu-Calgon Nickle Safe Ice-machine Cleaner per each 6 months. They should be cleaned by the serviceman according to ice making assembly system cleaning program.

WIRING DIAGRAM

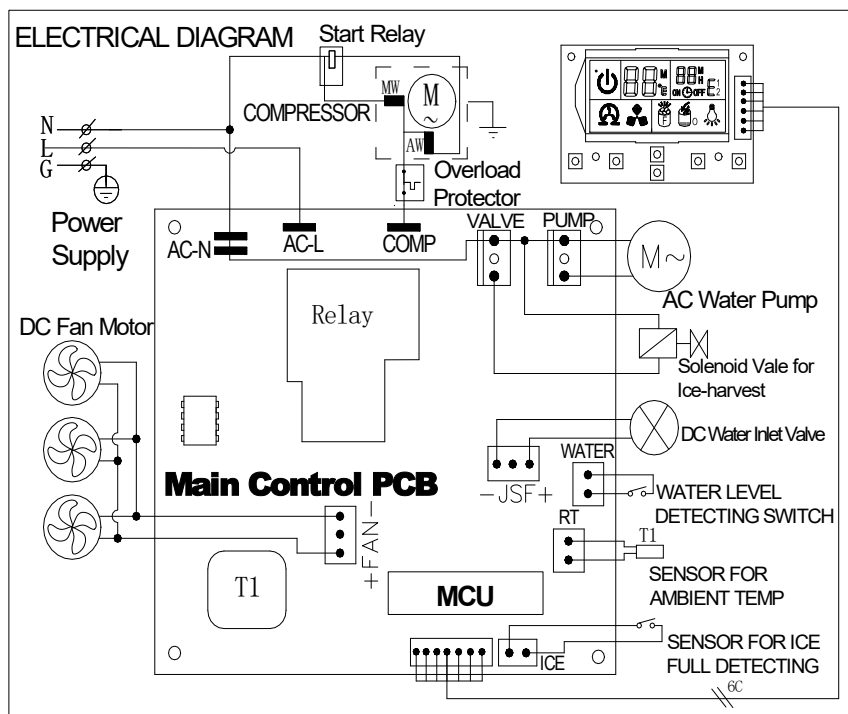

NORMAL TROUBLE SHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
The whole “  ” symbol is always on.	No water in unit	When automatic water supplying way, maybe the main water pressure is too low or the water supplying hose is blocked. Check them and increasing the water pressure and clean the supplying hose. When using manual water supplying way, maybe there is no water in water charging tank, fill the water into the water charging tank to MAX water level.
	Floating ball of the water level detecting switch is blocked, can't be raised up	Clean the water tank and the water level detecting switch.
	Water flows out from the side of the water tank	Place the unit on the level position, not on the slope.
	Water flows out from the water drain pipe of the water tank.	Pull out the pipe and install back to the right side slot of the water tank properly.

The unit enter the ice making process, but no water flowing in the unit, and the whole “” symbol is on.	No water in water charging tank, or the water supplying problem , or the silicone pipe of water tank isn't on the correct position.	When automatic water supplying way, maybe the main water pressure is too low or the water supplying hose is blocked. Check them and increasing the water pressure and clean the supplying hose. When using manual water supplying way, maybe there is no water in water charging tank, fill the water into the water charging tank to MAX water level. The silicone pipe of water tank should be clamped in the slot of the water tank side.
Water pump work, but no water flow out from the water dividing pipe	The little holes on the water dividing pipe is blocked.	Clean these little holes.
Water circulation pump doesn't work	Some special substance in water tank block the pump blade.	Clean the water tank and the water pump
The transparency of the ice cube is not very good	Water quality is bad	Use the water filter or water purifier to soften or filter the water.
Ice cube shape is irregular	Water quality is not good or the water tank is very dirty	Clean the water tank, and change with new water.。

	The little holes on the water dividing pipe is some blocked	Clean the water dividing pipe, make sure all nine holes are unclogged
Ice cube is very thin	Ambient temperature is too high	Move the unit to low temperature space, or lengthen the time of each ice making cycle.
	Air circulation around the unit is not good	Make sure there is more than 20CM space between the unit back & front and the obstacle
Ice cube is too thick	Ambient temperature is too low	Reduce the time of each ice making cycle.
“ICE-FULL” symbol is on	The ice storage bin is full of the ice cube.	Take out some ice cube
Ice making cycle is normal, but there is no ice cube produced	The temperature of ambient, or water in water tank is too high	Move to the place with temperature lower than 90Fahrenheit,centigrade,and change to the low temperature water
	Refrigerant leakage, E2 error code display	Need the technical serviceman to maintain
	Cooling system tube is clogged	Need the technical serviceman to maintain

ERROR INDICATOR

a) Ambient temp sensor breakdown----- Display E1 in digital window.

b) The machine not make ice or the gas leak ----Display E2 in digital window

c) Magnetic control switch cutoff----“Full” light will be on when plugging on or just turning on the unit. And it will delete the breakdown display if this switch is electric shorted.

d) During the ice making process, press the “ON/OFF” button for more than 5 seconds, the unit Start to enter the ice harvest program. And after the ice harvest program,it continue to enter the ice making process.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

MACHINE À GLACE

MODÈLE : HZB-45


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MACHINE À GLACE

MODÈLE : HZB-45

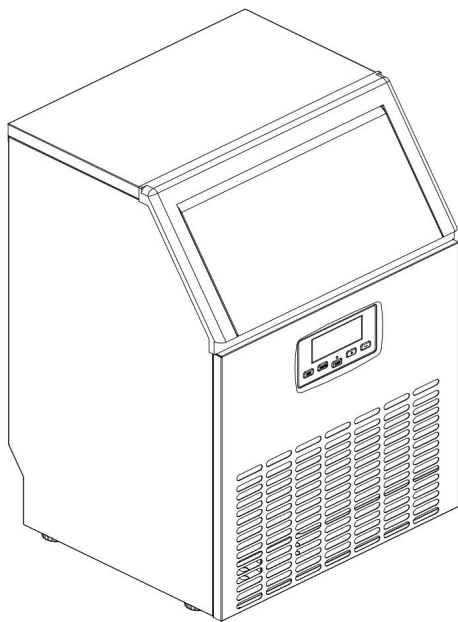

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES-----3

SPÉCIFICATIONS-----7

Informations générales-----9

Procédure d'exploitation et d'entretien-----16

EXIGENCES ÉLECTRIQUES ET CONNEXIONS-----18

FONCTIONNEMENT DE VOTRE UNITÉ-----21

FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS DE FABRICATION DE GLACE-----23

PRÉPARATION DE LA MACHINE À GLACE POUR UN STOCKAGE DE LONGUE DURÉE-----31

NETTOYAGE ET ENTRETIEN -----32

SCHÉMA DE CÂBLAGE-----41

DÉPANNAGE NORMAL-----42

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent être prises. suivi pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure personnes ou des biens. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser tout appareil.

Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel du propriétaire.

Cette machine à glaçons doit être correctement installée conformément aux instructions d'installation avant utilisation.

Cet appareil doit être placé de manière à ce que la prise soit accessible. Ne pas faire passer le cordon sur de la moquette ou d'autres isolants thermiques. Ne couvrez pas le cordon. Gardez le cordon loin des zones de circulation et ne pas immerger dans l'eau. Aucun autre appareil doit être branché sur la même prise et assurez-vous que la fiche est complètement inséré dans le réceptacle.

Nous ne recommandons pas l'utilisation d'une rallonge car elle peut surchauffer et provoquer un risque d'incendie.

Pour les machines exportées aux États-Unis, si des rallonges sont nécessaire, veuillez utiliser des rallonges d'une taille minimale de 14 AWG et une puissance nominale d'au moins 1875 watts.

Pour les machines exportées vers l'Europe, si des rallonges sont nécessaires, veuillez utilisez une rallonge enfichable d'une taille minimale de 1,5 mm² et d'une puissance nominale tension d'au moins 16A/250V~.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Débranchez la fiche secteur de la prise d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps. à long terme, où le raccordement à l'alimentation se fait via une prise secteur.

Retirez la fiche d'alimentation ou débranchez-la du secteur avant de nettoyer ou l'entretien de l'appareil. REMARQUE : Si pour une raison quelconque ce produit nécessite service, nous recommandons fortement qu'un technicien certifié effectue le service.

Ne débranchez jamais votre appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours la fiche fermement et retirez-le directement de la prise.

N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur. Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et assurez-vous qu'il y a au moins 6 pouces d'espace entre l'arrière de votre unité et le mur et garder l'avant libre. Gardez l'ouverture de ventilation dans le dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, exempte de toute obstruction. Ne renversez pas l'appareil, cela provoquerait un bruit anormal et rendrait le taille anormale des glaçons. Et sérieusement, cela peut provoquer une fuite d'eau l'unité.

Si l'appareil est amené de l'extérieur pendant la saison hivernale, laissez-le reposer quelques heures. pour le réchauffer à température ambiante avant de le brancher.

N'utilisez pas d'autre liquide que de l'eau pour fabriquer les glaçons.

Ne nettoyez pas votre machine à glaçons avec des liquides inflammables. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion. •

AVERTISSEMENT : Cet appareil doit être relié à la terre. Utilisez une prise de courant appropriée. source selon la plaque signalétique. •

AVERTISSEMENT : Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, exempte de toute obstruction. •

AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit de réfrigération. •

AVERTISSEMENT : Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque de expérience et connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu une supervision ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable leur sécurité. •

AVERTISSEMENT : Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. •

AVERTISSEMENT : Cet appareil doit être relié à la terre. Et utilisez le 110-120V/60Hz alimentation électrique reliée à

la terre. • **AVERTISSEMENT :** Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols avec un propulseur inflammable dans cet appareil. • **DANGER**

– Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Ne

N'utilisez pas de dispositifs mécaniques pour dégivrer la machine à glaçons. Ne percez pas Tube de réfrigérant.



DANGER – Risque d'incendie ou d'explosion. Produit inflammable

Réfrigérant utilisé. À réparer uniquement par un personnel de service qualifié.

Ne pas percer les tuyaux de réfrigérant. •

ATTENTION – Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé.

Consultez le manuel de réparation/guide du propriétaire avant de tenter d'installer ou

Entretien de ce produit. Toutes les précautions de sécurité doivent être respectées. •

ATTENTION – Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminez les biens dans

Conformité aux réglementations fédérales ou locales. Réfrigérant inflammable

Utilisé .

• ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion dû à la perforation du réfrigérant

Tubes ; Suivez attentivement les instructions de manipulation. Réfrigérant inflammable

Utilisé.

• La machine à glaçons doit être installée conformément à la norme de sécurité pour les systèmes de réfrigération, ASHRAE15. La machine à glaçons ne doit pas être installée dans les couloirs ou les halls d'entrée des bâtiments publics. •

Si l'appareil présente un problème, il doit être entretenu, remplacé par un appareil similaire

composants et que l'entretien doit être effectué par un service agréé par l'usine.

personnel, afin de minimiser le risque d'inflammation possible due à une mauvaise pièces détachées ou un entretien

incorrect. • AVERTISSEMENT : Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, sans obstruction. • AVERTISSEMENT :

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des environnements domestiques et applications similaires telles que

Par exemple, les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;

Par exemple, les fermes et les clients des hôtels, motels et autres types de résidences environnements;

Par exemple, les environnements de type chambres d'hôtes ;

Par exemple, la restauration et d'autres applications similaires non liées à la vente au détail.

IMPORTANT (Exportation vers les États-Unis) :

Les fils de ce cordon d'alimentation sont colorés conformément aux éléments suivants code:

Vert ou Vert avec une bande jaune :

Blanc:

Noir:

Mise à la terre

Neutre

En direct

Pour éviter tout danger dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être placé à une surface plane ou régulière.

IMPORTANT (Exportation vers l'Europe) :

Les fils de ce cordon d'alimentation sont colorés conformément aux éléments suivants code:

Vert et jaune :

Bleu:

Brun:

Terre

Neutre

En direct

Étant donné que la couleur des fils du cordon d'alimentation de l'appareil peut ne pas correspondre correspondent aux marquages colorés identifiant la borne de votre prise, procédez comme suit :

Le fil de couleur vert et jaune doit être connecté au borne dans la prise qui est marquée par la lettre E, G ou par le symbole




ou coloré en vert ou vert et jaune.

Le fil qui est coloré en bleu doit être connecté à la borne qui est marqué de la lettre N. Le fil qui est coloré en marron doit être connecté au terminal marqué par la lettre L.

CARACTÉRISTIQUES

1)DIMENSIONS/CONNEXIONS

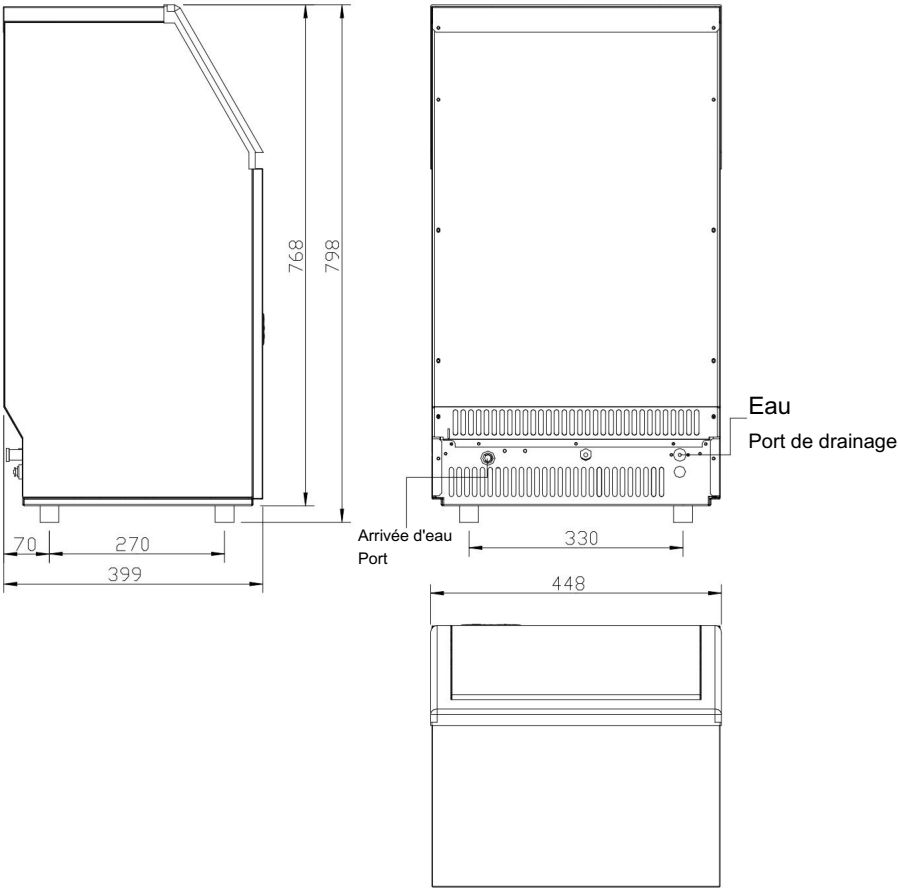

2) Évaluation


MODÈLE	HZB-45
TENSION D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Voir la plaque signalétique

CLASSE DE RÉCLAMATION	10-40
PROTECTION ELECTRIQUE CLASSE	CARACTÉRISTIQUESI
PUISSANCE DE FABRICATION DE GLACE (Amps)	2,2 A
COTE DE RÉCOLTE DE GLACE (Ampères)	2,5 A
CAPACITÉ DE FABRICATION DE GLACE (KG/24H)	45kg/24h*
CHARGE DE RÉFRIGÉRANT	R290 1,86 oz / 95 g
POIDS NET (lb)	59 livres
Cloque	C5H10
DIMENSIONS DE L'UNITÉ (L x P x H) (mm)	448 x 400 x 798
CONSOMMATION D'EAU (L/24H)	50L
STOCKAGE DE GLACE MAXIMUM CAPACITÉ (lb/kg)	33 lb/15 kg
ACCESSOIRES	PELLE, KITS D'INSTALLATION
CONDITIONS DE COURSE	TEMPÉRATURE AMBIANTE 50-110 Fahrenheit/10-38 TEMPÉRATURE D'ALIMENTATION EN EAU 41-95 Fahrenheit/5-35 PRESSION D'ALIMENTATION EN EAU 0,04-0,6 MPa

REMARQUE * : TESTÉ À TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 70 Fahrenheit ET 50
TEMPÉRATURE DE L'EAU EN Fahrenheit.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1) Construction de l'unité principale

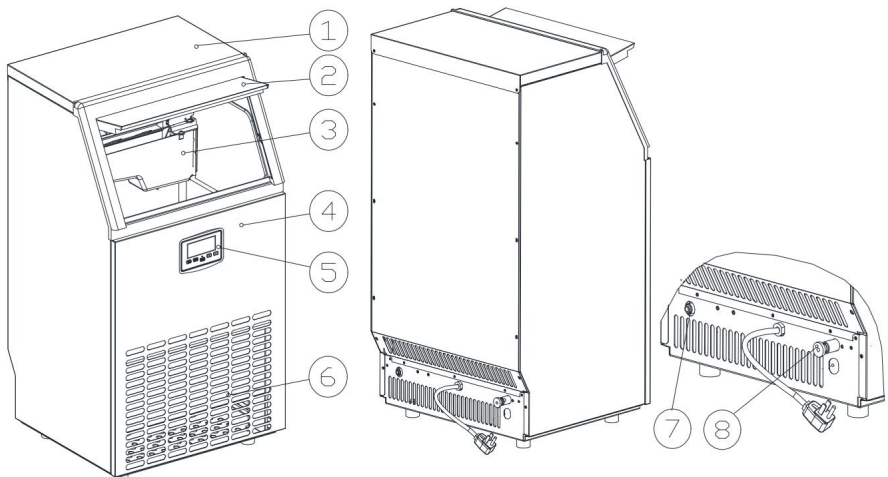


1. Couverture
supérieur 2. Porte pour la
prise de glace 3. Ensemble de fabrication de glace et de réservoir d'eau : comprenant l'évaporateur de fabrication de glace, le réservoir d'eau, la pompe à eau et certaines
pièces de détection
4. Panneau avant 5.
Panneau de commande 6. Sortie d'air : doit maintenir une circulation d'air fluide, l'air chaud sera soufflé lorsque l'appareil fonctionnera.
7. Orifice d'entrée d'eau pour l'alimentation en eau : utilisé pour connecter le tuyau d'alimentation en eau.
8. Orifice de vidange d'eau : Normalement bouché avec le bouchon. Lorsque vous devez vidanger l'eau, débranchez le bouchon. Et connectez le tuyau de vidange.

Accessoire : tuyau d'évacuation d'eau de 2 mètres de long, connecteur rapide d'eau

le robinet d'eau, diamètre $\phi 6,35$ mm et tuyau d'alimentation en eau de couleur blanche (3 mètres de long)

2) Fabrication de glace et ses pièces de réservoir d'eau

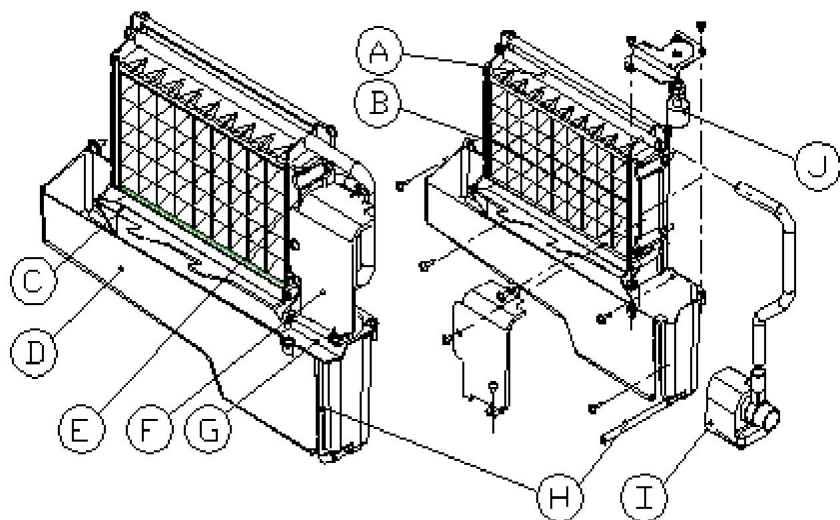

A. Tuyau de séparation d'eau : avec neuf petits trous, l'eau s'écoulera de ceux-ci petits trous. Et si l'eau ne s'écoule pas, peut être démonté et nettoyé.

B. Évaporateur (module de fabrication de glace)

C. Carte de détection de glace pleine : Utilisée pour détecter que l'armoire intérieure est pleine de glace ou non, et pour vérifier si le processus de récolte de glace est terminé ou non.

D. Réservoir d'eau.

E. Conduite d'alimentation en eau.

Panneau de recouvrement sur le côté droit de l'évaporateur.

Plaque d'installation de l'interrupteur de niveau d'eau.


Tuyau d'évacuation d'eau du réservoir d'eau : lors de la fabrication de glace, ce tuyau doit être serré dans la fente de la paroi du réservoir d'eau ; Et lors de la vidange, ce tuyau

devrait être retiré.

I.Pompe à eau.

J.Interrupteur de détection de niveau d'eau.

3) Panneau de commande

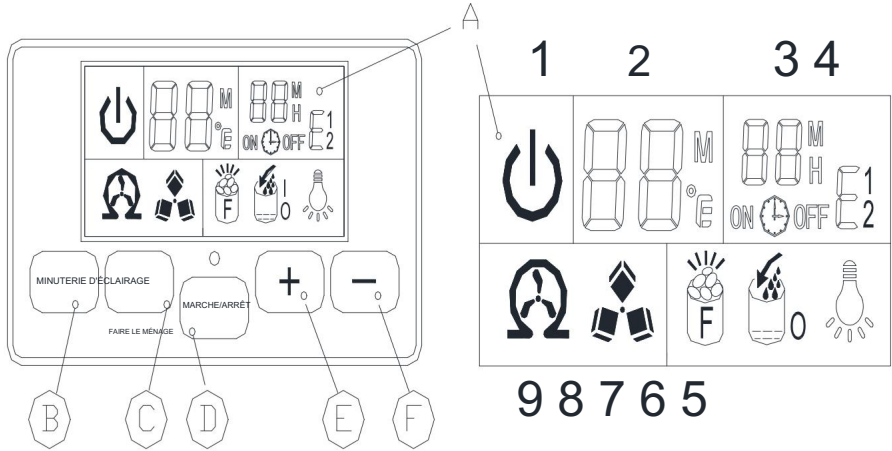

A. Écran LCD : 1. Symbole d'état ON ou OFF

de l'unité : Lorsque l'unité est éteinte (mode veille), ce symbole clignote et lorsque l'unité fonctionne, le symbole reste allumé ; 2. Affichage de la température ambiante et du compte à rebours de la fabrication de glace ; 3. Affichage du réglage de la fabrication de glace et du réglage de la

minuterie ; 4. Code d'erreur : E1 signifie que le capteur de température ambiante est défectueux. E2 signifie que le

processus de fabrication de glace est anormal ; 5. Symbole lumineux : Lorsque ce

symbole s'affiche, la lumière LED à l'intérieur de l'armoire s'allume ; 6. Symbole d'écoulement et d'absence d'eau : Si la flèche de ce

symbole clignote, cela signifie que l'eau s'écoule depuis l'alimentation en eau principale ;

Et si tout le symbole reste allumé, cela signifie qu'il n'y a pas d'eau depuis l'alimentation en eau principale ; 7. Affichage de glace pleine :

Lorsque l'armoire

de stockage de glace est pleine de glaçons, cela - 11 -

Le symbole s'affichera et l'appareil arrêtera le processus de fabrication de glace ;

8. Affichage de la fabrication et de la récolte de glace : lorsque le symbole du glaçon continue de tourner, cela signifie que l'appareil fabrique de la glace ; et si le symbole clignote, cela signifie que l'unité est pendant le processus de récolte de glace;

9. Affichage autonettoyant ;

B. Bouton « lumière LED » :

Pour allumer ou éteindre la lumière LED interne ;

Remarque : continuez à appuyer sur ce bouton pendant plus de 5 secondes pour changer l'unité de température ambiante entre les degrés Fahrenheit et les degrés Celsius degré.

C. Bouton « Minuterie/Nettoyage » :

Appuyez rapidement une fois sur ce bouton pour accéder au programme de réglage de la minuterie ; Et appuyez sur ce bouton pendant plus de 5 secondes pour laisser l'appareil entrer dans le Programme d'auto-nettoyage.

D. Bouton « ON/OFF » :

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil ; et pendant l'programme de nettoyage automatique ou état normal de fabrication de glace, appuyez sur ce bouton pour éteindre l'appareil immédiatement ; et même si l'appareil est réglé avec la minuterie, appuyez sur ce bouton pour annuler le réglage de la minuterie.

Lorsque l'appareil fabrique des glaçons, appuyez sur ce bouton pendant plus de 5 secondes.


Dans quelques secondes, l'unité passera de force au processus de récolte de glace.

E/F. Bouton « + », « - » :

Permet de régler la durée de la période de fabrication de glace, la valeur par défaut

Le réglage est zéro, 1 minute d'ajout ou de diminution à chaque pression sur le bouton « + » ou « - ». De plus, pour régler le temps de retard de la minuterie, le réglage par défaut est zéro, 1 heure d'ajout ou de diminution à chaque pression sur le bouton « + » ou « - ».

4)DES DESSINS EXPLOSIFS

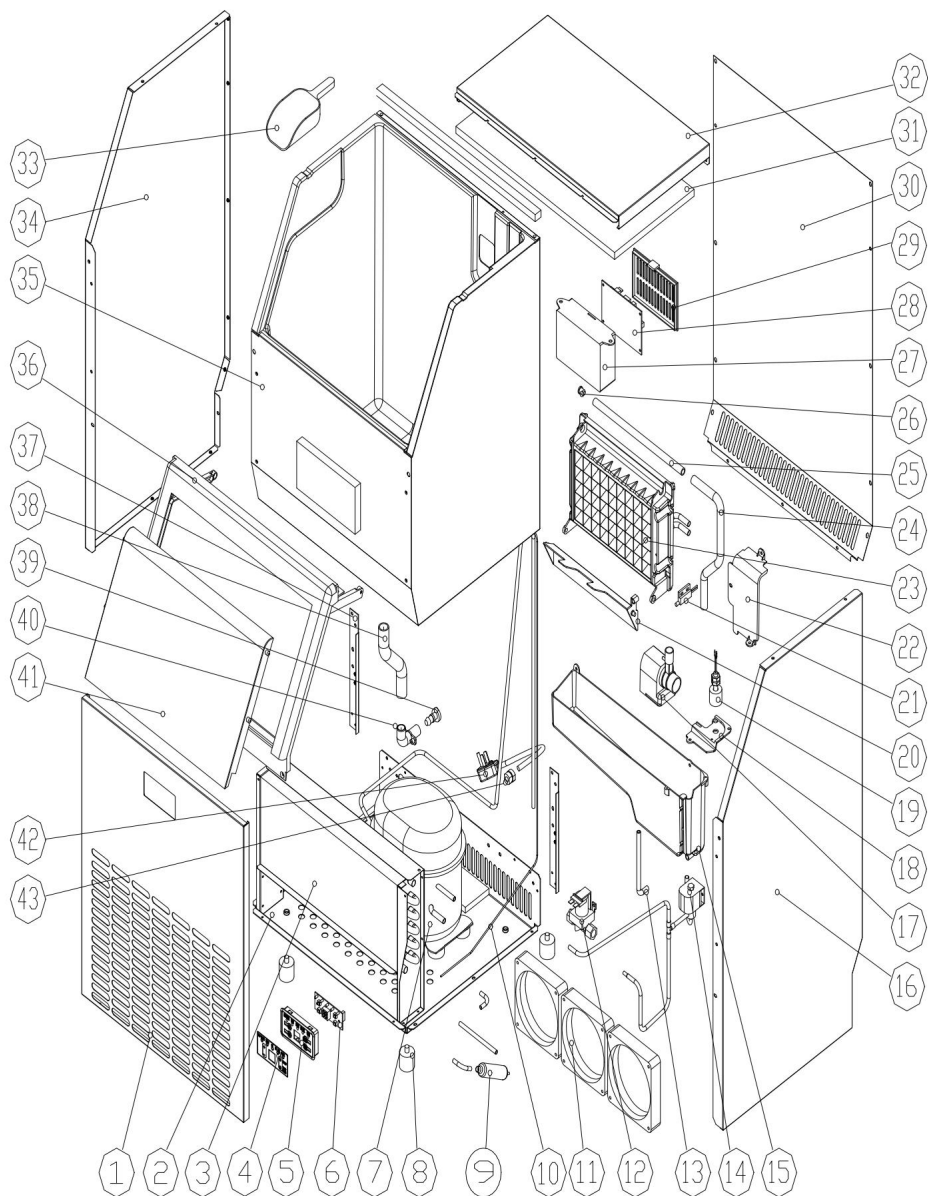

Non	Nom des pièces	Matériel	Qté.
1	Panneau avant	Acier inoxydable	1
2	Plaque inférieure	Panneau en acier zingué	1
3	Condenseur	Tube en cuivre et aluminium fin	1
4	Papier pour panneau de commande	ANALOGUE COMPOSITE	1
5	Boîtier PCB du panneau de commande	ABS	1
6	PCB du panneau de commande	Électrique et électronique parties	1
7	Compresseur	R290	1
8	Pied réglable	ABS et boulons	4
9	Filtre sec	Cuivre	1
10	Capillaire	Cuivre	1
11	Ventilateur à courant continu	DC12V, Pièces électriques	3
12	Vanne d'arrivée d'eau	Pièces électriques DC12V	1
13	Tuyau d'évacuation d'eau de le réservoir d'eau	Tuyau en silicone	1
14	Récolte de glace Vanne électromagnétique	Pièces électriques	1
15	Réservoir d'eau	ABS	1
16	Plaque latérale droite	Acier inoxydable 430	1
17	Pompe de circulation d'eau	Pièces électriques	1
18	Couvercle du réservoir d'eau	ABS	1
19	Détection du niveau d'eau changer	DC5V, Pièces électriques	1
20	Plaque de détection de glace pleine	ABS	1
21	Interrupteur de commande magnétique	DC5V, Pièces électriques	4

22	Couverture à droite côté de l'évaporateur	ABS	1
23	Evaporateur et son cadre	Cuivre plaqué nickel et cadre ABS	1
24	Tuyau d'alimentation en eau	Tuyau en silicone	1
25	Tuyau de séparation d'eau, avec neuf trous	ABS	1
26	Bouchon de la séparation des eaux tuyau	Silicone	1
27	Boîtier PCB électrique	ABS, ignifuge	1
28	PCB de contrôle principal	PCB, composants électriques	1
29	Couverture de la commande principale PCB	ABS, ignifuge	1
30	Plaque arrière	Acier zingué	1
31	Éponge isolante de la couverture supérieure	SUR	1
32	Couvercle supérieur	Acier inoxydable	1
33	Pelle à glace	ABS	1
34	Plaque latérale gauche	Acier inoxydable 430 (option)	1
35	Mousse intérieure de l'armoire et Bac de stockage de glace	HIPS et cyclopentane moussant	1
36	Cadre de porte	ABS	1
37	Plaque de renforcement dorsale	Acier zingué	1
38	Tuyau de sortie d'eau du armoire intérieure	Tuyau en silicone	1
39	Bouchon de drainage d'eau	Caoutchouc	1
40	Orifice de drainage de l'eau	ABS	1
41	Porte pour prise de glace	ABS	1

42	Cordon d'alimentation	Pièces électriques	1
43	Coupe-câble d'alimentation	PP, ignifuge	1
44	Câblage	Pièces électriques	1

PROCEDURES D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE

DÉBALLER VOTRE MACHINE À GLACE

1. Retirez l'emballage extérieur et intérieur. Vérifiez si tous les accessoires, y compris manuel d'instructions, pelle à glace, tuyau d'arrivée d'eau blanche, 4 voies vers 2 les voies de raccordement rapide de l'eau et le tuyau d'évacuation de l'eau, etc., sont à l'intérieur ou Non. Si des pièces manquent, veuillez contacter notre service client.
2. Retirez les rubans adhésifs pour fixer la porte et l'armoire intérieure, la pelle à glace, etc. Nettoyez grossièrement l'intérieur du boîtier et la pelle à glace avec un chiffon humide.
3. Placez la machine à glaçons sur un sol plat et de niveau, sans lumière directe du soleil ni autre sources de chaleur (ex. : cuisinière, four, radiateur). Assurez-vous qu'il y a au moins au moins 20 cm d'espace entre la sortie d'air et les obstacles, et au moins 5 cm entre le côté gauche/droit et le mur.
4. Attendez 4 heures pour que le liquide réfrigérant se stabilise avant de boucher la glace. fabricant si l'appareil risque de tomber à l'envers pendant le transport ou transport.
5. L'appareil doit être positionné de manière à ce que la prise soit accessible.


ATTENTION : raccorder uniquement à l'alimentation en eau potable. N'utiliser que de l'eau potable eau.

EXIGENCES RELATIVES À L'EMPLACEMENT D'INSTALLATION


- a) Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en extérieur. Maintenez la température ambiante et température de l'eau d'entrée selon le tableau de spécifications ci-dessus. Sinon, il affectera les performances de fabrication de glace.
- b) Cette unité ne doit pas être située à proximité d'une source de chaleur. c) L'unité doit être située sur une fondation ferme et de niveau à une hauteur normale. hauteur maximale. d) Il doit y avoir au moins 5 cm d'espace libre à l'arrière pour la connexion et 25

Espace CM devant pour ouvrir la porte et maintenir une bonne circulation d'air. e) Ne rien poser sur le dessus de la machine à glaçons.

Espace libre d'installation vue de dessus (1:10) (mm)

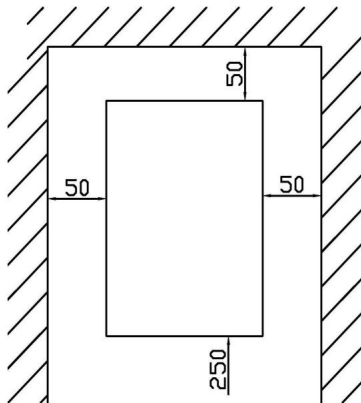

Vue de côté (mm)

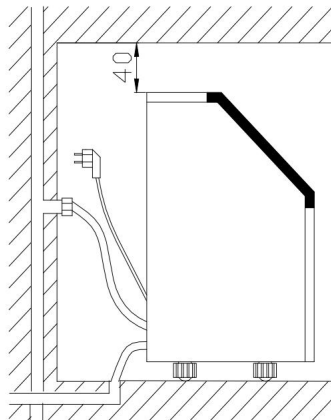

Pour assurer une ventilation adéquate de votre machine à glaçons, l'avant de l'appareil doit être complètement dégagé (au moins 20 cm d'espace libre). Prévoyez au moins 50 mm espace libre à l'arrière et 50 mm en haut et sur les côtés pour une bonne circulation de l'air. L'installation doit permettre à la machine à glaçons d'être tirée vers l'avant pour entretien si nécessaire.

Lors de l'installation de la machine à glaçons sous un comptoir, suivez les recommandations dimensions d'espacement indiquées ci-dessus. Placez les alimentations électriques et en eau et drainer les appareils aux emplacements recommandés, comme indiqué.

Choisissez un endroit bien aéré avec des températures supérieures à 10 °C et inférieures

32 °C. Cet appareil DOIT être installé dans une zone protégée des éléments, tels que le vent, la pluie, les projections d'eau ou les gouttes.

La machine à glaçons nécessite une alimentation en eau continue avec une pression de 1 à 8 bars. requis dans le tableau de spécifications ci-dessus. La température de l'eau d'alimentation

La température dans la machine à glaçons doit être comprise entre 5 °C et 25 °C pour un fonctionnement correct.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES ET CONNEXIONS

ATTENTION : CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.

Risque de choc électrique

Brancher sur une prise murale avec mise à la terre.

Ne retirez jamais la broche de terre.

Utiliser une alimentation ou une prise séparée.

N'utilisez jamais d'adaptateur.

N'utilisez jamais de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, un incendie ou une électrocution.
choc.

Avant de déplacer votre machine à glaçons vers son emplacement final, il est important de vous assurer d'avoir la bonne connexion électrique.

Il est recommandé de disposer d'un circuit séparé, desservant uniquement votre machine à glaçons. fourni. Utilisez des prises qui ne peuvent pas être éteintes par un interrupteur ou une tirette chaîne. Si le cordon d'alimentation ou la fiche doivent être remplacés, cela doit être fait par un ingénieur de service qualifié.

Exporté aux États-Unis, cet appareil nécessite une norme

Prise électrique 110-120 volts, 60 Hz avec bon moyen de mise à la terre.

Exporté vers l'Europe, cet appareil nécessite une prise électrique standard de 220-240 volts, 50 Hz avec mise à la terre à trois broches.

Méthode de mise à la terre recommandée

Pour votre sécurité personnelle, cet appareil doit être correctement relié à la terre.

L'appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'une fiche de mise à la terre.

Pour minimiser les risques d'électrocution, le cordon doit être branché sur une prise secteur.

prise murale de type mise à la terre, mise à la terre conformément à la norme nationale

Code de l'électricité et codes et ordonnances locaux. Si une prise murale correspondante

n'est pas disponible, il est de la responsabilité personnelle du client d'avoir un

prise murale correctement mise à la terre installée par un électricien qualifié.

NETTOYER VOTRE MACHINE À GLACE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant d'utiliser votre machine à glaçons, il est fortement recommandé de la nettoyer soigneusement.

1. Ouvrez la porte de récupération de glace.
2. Nettoyez avec un détergent dilué, de l'eau tiède et un chiffon doux.
3. Nettoyez à plusieurs reprises l'eau en contact avec les pièces intérieures, utilisez l'eau ou le
Utilisez un chiffon humide pour frotter les parties concernées, puis utilisez le chiffon sec pour les sécher.
4. Vous pouvez tirer le tuyau d'évacuation d'eau du réservoir d'eau indiquant « H » ci-dessus
illustration pour vidanger l'eau nettoyée dans le réservoir d'eau, puis à côté de nettoyer
armoire de stockage de glace intérieure, jusqu'à ce que toutes les pièces intérieures soient propres, puis videz tout
de l'eau nettoyée provenant de l'orifice de vidange d'eau situé à l'arrière de l'unité
indiquant « 8 » dans l'illustration ci-dessus. Et il faut réinstaller le drain d'eau
tuyau du réservoir d'eau et le bouchon de l'orifice de vidange d'eau de l'appareil, sinon,
l'appareil ne fera pas de glace normalement. Et je vous suggère de
jetez le glaçon fabriqué lors du premier cycle de fabrication de glace après le nettoyage.
5. L'extérieur de la machine à glaçons doit être nettoyé régulièrement avec un chiffon doux.
solution détergente et eau chaude.
6. Séchez l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux et propre.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE UNITÉ


RACCORDEMENT D'EAU POUR VOTRE MACHINE À GLACE

Important : veuillez à utiliser les nouveaux tuyaux fournis avec l'appareil.
de se raccorder au réseau d'eau et de ne pas réutiliser les anciens tuyaux.

1. Raccordez le tuyau d'alimentation en eau à l'appareil


Étape 1 : Retirez d'abord le ruban adhésif sur l'orifice d'arrivée d'eau pour l'alimentation en eau
(indiqué dans l'illustration suivante « B ») situé à l'arrière de l'appareil, puis utilisez
le doigt de votre autre main pour appuyer sur le cercle extérieur Étape 2 : Insérez celui-ci
l'extrémité du tuyau d'eau blanche dans l'orifice d'arrivée d'eau et poussez vers l'intérieur
complètement et réinstallez la tondeuse, puis le raccordement du tuyau d'eau est
complété.

Vue arrière de l'unité

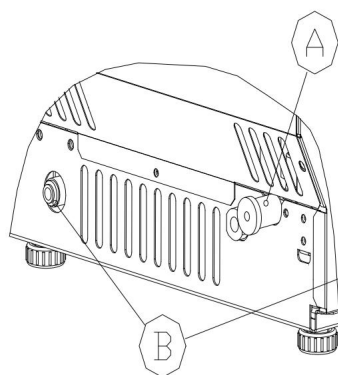


ÉTAPE 1 : Retirez d'abord
le ruban adhésif

Orifice d'arrivée d'eau à
l'arrière de l'appareil



ÉTAPE 2 : Insérez le tuyau
d'arrosage

Ensuite, réinstallez
la tondeuse

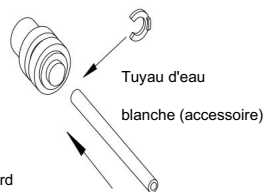

2. Raccordement du tuyau d'évacuation d'eau


Retirez le bouchon d'évacuation d'eau de couleur noire (indiqué par A dans l'illustration ci-dessus), puis raccordez le tuyau d'évacuation blanc inclus dans l'accessoire, puis raccordez à nouveau l'autre extrémité de ce tuyau d'évacuation à la conduite d'évacuation d'eau principale. Veillez à ne pas placer le tuyau d'évacuation trop haut.

3. Raccordez le tuyau d'arrosage au robinet d'eau de la conduite d'eau principale

Système

d'alimentation Tout d'abord, installez le raccord rapide d'eau fourni (de 1/4 à 1/2 pouce, avec cercle d'étanchéité noir) sur le robinet d'eau à l'aide d'un filetage à vis ; Ensuite, retirez la tondeuse du raccord rapide d'eau, insérez complètement l'autre extrémité du tuyau d'eau dans ce port de raccord rapide, puis réinstallez la tondeuse, cette étape est également terminée. Remarque : Le robinet d'eau doit être fourni par le client lui-même.


Important : La pression de l'eau du système d'alimentation en eau principal doit être de 0,04 à 0,6 MPa

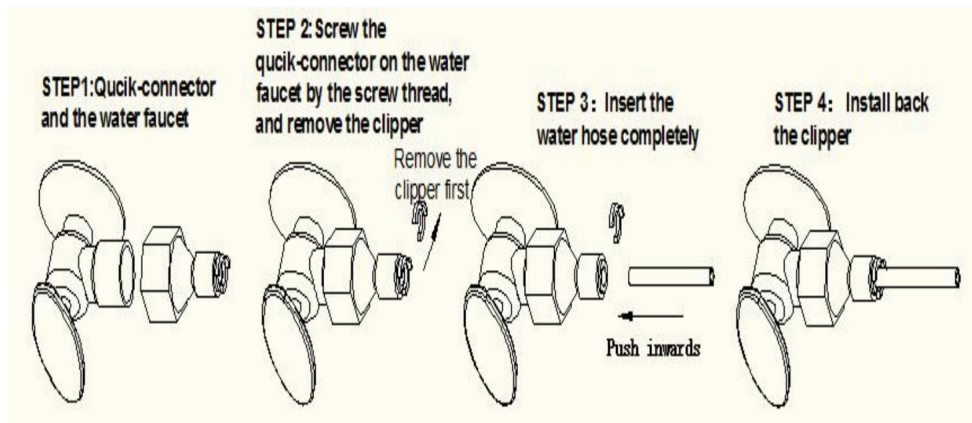

FUNCTIONNEMENT DU PROCESSUS DE FABRICATION DE GLACE


Le programme de fabrication de glace est expliqué dans le tableau suivant :

Étape 1 : État de veille


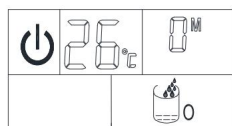


Presse
Bouton
ON/OFF pour
allumer
l'appareil


Étape 2 : La flèche
clignote, l'eau coule dans
l'appareil

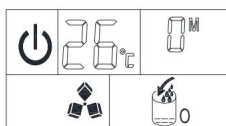


Étape 3 : Commencez à faire de la
glace et le symbole du glaçon tourne.

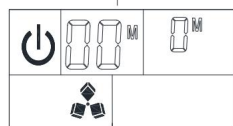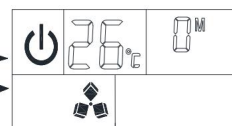

Étape 6 : Pendant
la récolte de la
glace, le processus d'écoulement
de l'eau est terminé pour recommencer
à fabriquer des glaçons.

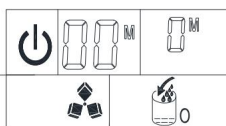

Étape 5 : La récolte de glace
commence et le symbole du glaçon
clignote ; en même temps, la flèche
clignote et l'eau s'écoule dans le
réservoir d'eau

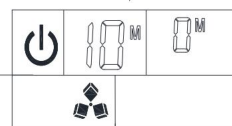

Étape 4 : Afficher le
compte à rebours d'un processus
de fabrication de glace



Symbole d'alimentation automatique en eau



La flèche du symbole clignote,



signifie que l'eau coule dans le réservoir d'eau. continue de s'afficher, signifie qu'il n'y a pas d'alimentation en eau principale pour le moment.



Le symbole du glaçon, lorsqu'il tourne, signifie que l'unité fabrique le glaçon ; et il clignote, cela signifie que l'unité est en cours de récolte de glace.

F Fahrenheit (température ambiante)

Unité d'heure H (réglage de la minuterie)

Unité M de minute (réglage de la fabrication de glace et compte à rebours)

—Après avoir terminé le raccordement du tuyau d'alimentation en eau principal avec le unité, branchez-la sur la prise d'alimentation principale. Appuyez ensuite sur le bouton « ON/OFF » le panneau de commande pour démarrer le cycle de fabrication de glace. L'état ON/OFF de l'unité le symbole restera allumé, le numéro de gauche dans la fenêtre d'affichage LCD affiche la température ambiante actuelle et le nombre de droite s'affiche le réglage actuel de fabrication de glace et le symbole du glaçon tourne. Lorsque le le numéro de gauche change pour clignoter, puis le numéro signifie le compte à rebours pour terminer un cycle de fabrication de glace.

– Chaque cycle de fabrication de glace durera environ 11 à 20 minutes, selon la température ambiante et la température de l'eau. Et pour la première fois, en fonction de la température initiale de l'eau, la dernière fabrication de glace sera une

un peu plus longtemps.

—Une fois le processus de fabrication de glace terminé, passez au processus de récolte de glace. Pendant le processus de récolte de glace, le symbole du cube de glace change en tournant clignote. En même temps, la flèche sur le symbole de remplissage manuel de l'eau commencera pour clignoter, l'eau coulera à nouveau dans le réservoir d'eau jusqu'à ce que la boule flottante de l'interrupteur de niveau d'eau monte jusqu'à la position la plus élevée, puis l'eau s'arrête couler et tout le symbole de remplissage manuel de l'eau disparaîtra.

Une fois la récolte de glace terminée, la plaque de détection de glace pleine tournera vers le bas une fois, puis revenez à la position initiale et entrez dans la position suivante processus de fabrication de glace.

Si après la rotation de la plaque de détection de glace pleine, elle est pressée par la glace cube et ne peut pas revenir à la position d'origine, ce qui signifie que le stockage de glace

le bac est plein de glaçons et il arrêtera de fabriquer les glaçons automatiquement.

4. Lorsque le symbole « GLACE PLEIN » s'affiche, l'appareil s'arrête de fonctionner. Et si vous éloignez le glaçon, l'appareil recommencera à fabriquer le glaçon.

Mais il ne redémarrera qu'après un intervalle de 3 minutes de fonctionnement du compresseur.

5. Pendant le processus de fabrication de glace, appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour régler la durée du processus de fabrication de glace, puis pour modifier l'épaisseur de le glaçon. Appuyez sur le bouton « + » ou « - », le chiffre de droite clignote, le réglage par défaut est zéro, 1 minute ajoutera ou diminuera à chaque fabrication de glace processus à chaque pression sur le bouton « + » ou « - ». Après 5 secondes de réglage, le le nouveau paramètre sera mémorisé par le système.

6. La mauvaise qualité de l'eau entraînera une mauvaise qualité des glaçons et réduira la transparence du glaçon.

Programme d'auto-nettoyage automatique

Démarrer le programme d'auto-nettoyage : Après avoir connecté tous les tuyaux d'eau, branchez sur la prise d'alimentation principale, puis appuyez sur le bouton « TIMER /CLEAN » sur panneau de commande pendant plus de 5 secondes pour accéder au programme d'autonettoyage.

Et le «  "Le symbole sera toujours allumé pendant cette période, le chiffre de gauche sera indique le temps restant. La durée totale est de 20 minutes pour une programme d'auto-nettoyage.

Annuler le programme d'auto-nettoyage : cela prend environ 20 minutes. un programme d'auto-nettoyage. Une fois le programme terminé, le système sera en mode veille automatiquement. Et vous pouvez également appuyer sur le bouton « ON/OFF » sur le panneau de commande pour annuler de force le programme d'autonettoyage.

Fonctionnement du réglage de la minuterie

Plage de temps de retard : 1 à 24 heures, durée par défaut : 1 heure

Comment régler la minuterie de mise en marche : lorsque l'appareil est en mode veille, appuyez sur le bouton

Bouton « TIMER/CLEAN » pour régler la minuterie de mise en marche. «  " symbole volonté

commencer à être allumé, le chiffre « 1 » au-dessus du symbole clignotera pour afficher le réglage délai de temporisation. Pendant que le numéro clignote, appuyez sur le bouton "+", "-" pour changer le

temps de retard de la minuterie, 1 heure augmentant ou diminuant à chaque pression du bouton « + » ou « - ». Cinq secondes après le réglage, votre réglage souhaité sera rappelé.

Comment annuler le ON-Timer : Appuyez sur le bouton « TIMER/TIMER », le

numéro au-dessus du  le symbole clignotera pour afficher le délai actuel l'heure de votre ON-Timer, et appuyez à nouveau sur ce bouton pour annuler le

Réglage de la minuterie, également le  symbole et le numéro disparaîtront.

Et le deuxième moyen simple d'annuler le ON-TIMER est d'appuyer sur le bouton « ON/OFF », cela annulera le réglage ON-TIMER de force.

Comment régler la minuterie d'arrêt : lorsque l'appareil fonctionne, appuyez sur le bouton

Bouton « TIMER/CLEAN » pour régler la minuterie d'arrêt.  symbole volonté

commencer à être allumé, le chiffre « 1 » au-dessus du symbole clignotera pour afficher le

réglage du délai de temporisation. Pendant que le numéro clignote, appuyez sur le bouton "+" "-" pour changer

le temps de retard de la minuterie, 1 heure augmentant ou diminuant à chaque fois en appuyant sur le bouton « + » ou « - ». Cinq secondes après le réglage, votre réglage souhaité restera dans les mémoires.

Comment annuler la minuterie OFF : Appuyez sur le bouton « TIMER/TIMER », le

numéro au-dessus du  Le symbole « clignotera pour afficher le délai actuel

l'heure de votre OFF-Timer, et appuyez à nouveau sur ce bouton pour annuler le

Réglage de la minuterie, également le  et le numéro ci-dessus disparaîtra ;

Et le deuxième moyen simple d'annuler la minuterie OFF est d'appuyer sur le bouton Bouton « ON/OFF », il annulera de force le réglage ON-TIMER, également éteindre l'appareil.

Fonctionnement de l'éclairage LED interne

Lorsque l'appareil est branché, appuyez sur le bouton « LIGHT » du panneau de commande.



Appuyez une fois sur le panneau pour allumer la lumière LED à l'intérieur du bac à glaçons et le symbole sur la fenêtre d'affichage LCD s'allumera également. Appuyez une fois sur ce bouton



à nouveau, la lumière LED et le symbole s'éteindront en même temps.

REMARQUE : Si vous appuyez sur le bouton « LIGHT » pendant plus de 5 secondes, le l'ambiance peut être modifiée entre les degrés centigrades et Fahrenheit degré (entre et).

CODE D'ERREUR DE PANNE D'UNITÉ

Lorsque l'appareil tombe en panne, le code d'erreur s'affiche sur le côté gauche de Fenêtre d'affichage LCD.

E1 signifie que le capteur de température ambiante ne fonctionne pas correctement.

E2 signifie que le programme de fabrication de glace est anormal, y compris trop grand glaçon, aucun glaçon ne tombe, ou ne fait pas de glaçon, etc.

REMARQUE : Pendant le processus de fabrication des glaçons, appuyez sur le bouton « ON/OFF » pendant plus de 5 secondes, l'appareil passera au processus de récolte de glace. Après le processus de récolte de glace est terminé, l'unité reprendra la fabrication de glace processus.

Drainage de l'eau

Assurez-vous que le tuyau d'évacuation d'eau est correctement connecté à l'appareil retour en premier.

A. Vous pouvez évacuer l'eau du bac de stockage de glace par le drainage blanc tuyau connecté sur le port de drainage arrière. Assurez-vous de ne pas régler le blanc tuyau d'évacuation trop haut.

B. Pour l'eau dans le réservoir d'eau, vous pouvez retirer le tuyau en silicone du côté droit du réservoir d'eau indiquant « H » dans l'illustration ci-dessus pour vidanger l'eau nettoyée dans le réservoir d'eau, jusqu'à ce que le tuyau en silicone s'étende complètement, l'eau peut s'écouler vers le bac à glaçons. Ensuite, l'eau peut être évacuée par l'orifice de vidange d'eau à l'arrière de l'unité.

Rappel : Nettoyez fréquemment le réservoir d'eau, cela peut améliorer la qualité des glaçons.

la qualité et l'unité et sa pompe de circulation d'eau peuvent fonctionner beaucoup plus longtemps.

C. Pour l'eau dans le réservoir de chargement d'eau, retirez le tuyau en silicone sur le côté droit du réservoir d'eau indiquant « H » dans l'illustration ci-dessus, puis branchez l'appareil, laissez l'appareil fonctionner en programme de fabrication de glace ou en programme d'autonettoyage, l'eau s'écoulera dans le réservoir d'eau, à nouveau à travers le tuyau en silicone dans le bac à glaçons, l'eau peut enfin être vidangée de l'appareil par le drain d'eau port à l'arrière de l'unité.

Sons normaux

Votre nouvelle machine à glaçons peut émettre des sons qui ne vous sont pas familiers. les nouveaux sons sont normaux. Les surfaces dures comme le sol, les murs et les armoires peut faire paraître les sons plus forts qu'ils ne le sont en réalité.

décrit les types de sons qui pourraient être nouveaux pour vous et ce qui peut être les faire.

- Vous

entendrez un bruit de sifflement lorsque la vanne de commande s'ouvre pour laisser

- Les bruits de cliquetis peuvent provenir du débit du réfrigérant ou de la conduite d'eau.

Les articles stockés sur la machine à glaçons peuvent également faire du bruit.

- Le compresseur à haut rendement peut produire un bruit pulsatoire ou aigu. son.

- L'eau qui coule du réservoir d'eau vers la plaque d'évaporateur peut provoquer un bruit d'éclaboussures.

- L'eau qui coule de l'évaporateur vers le réservoir d'eau peut faire un bruit

- À la fin de chaque

cycle, vous pouvez entendre un bruit de gargouillement dû au réfrigérant

circulant dans votre machine à

glaçons.

- Vous pouvez entendre de l'air poussé sur le condenseur par le ventilateur du condenseur.

Pendant le cycle de récolte, vous pouvez entendre le bruit des glaçons tombant dans

le bac à glaçons.

- Lorsque

vous démarrez la machine à glaçons pour la première fois, vous pouvez entendre de l'eau couler

en continu. La machine à glaçons est programmée pour exécuter un cycle de rinçage avant

commence à faire de la glace.

PRÉPARER LA MACHINE À GLACE POUR UN STOCKAGE DE LONGUE DURÉE

Si la machine à glaçons ne doit pas être utilisée pendant une longue période ou doit être déplacée un autre endroit, il faudra vider toute l'eau du système.

1. Laissez tous les glaçons être éjectés de l'évaporateur de glace fabricant.
2. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.
3. Vidangez toute l'eau à l'intérieur de l'appareil conformément à la section « Eau Drainage ». Lorsque toute l'eau a été évacuée, réinstallez le tuyau d'évacuation d'eau du réservoir d'eau.
4. Débranchez le tuyau d'évacuation d'eau de la canalisation d'évacuation principale ou du sol. vidanger, rebrancher le bouchon de vidange.
5. Ouvrez la porte pour permettre la circulation et éviter la moisissure et moisissure.
6. Laissez le cordon d'alimentation débranché jusqu'à ce que vous soyez prêt à le réutiliser.
7. Séchez l'intérieur et essuyez l'extérieur de l'appareil.
8. Placez un sac en plastique sur l'appareil pour résister à la poussière et à la saleté.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT : Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez la machine à glaçons de l'alimentation électrique principale. (EXCEPTION :

(Programme d'autonettoyage de la machine à glaçons).

N'utilisez pas d'alcool ni de vapeur pour nettoyer ou désinfecter la machine à glaçons. peut provoquer des fissures sur les pièces en plastique.

Demandez à un technicien qualifié de vérifier et de nettoyer le condenseur au moins une fois par an, afin de permettre à l'appareil de fonctionner correctement.

Cet appareil doit être nettoyé à l'aide d'un jet d'eau.

PRUDENCE

Si la machine à glaçons n'a pas été utilisée pendant une longue période, avant la prochaine utilisation

Il doit être soigneusement nettoyé. Suivez attentivement les instructions fournies pour le nettoyage ou l'utilisation de la solution désinfectante. Ne laissez aucune solution à l'intérieur de la machine à glaçons après le nettoyage.

Un nettoyage périodique et un entretien approprié garantissent l'efficacité, des performances optimales, une hygiène optimale et une longue durée de vie. Les intervalles d'entretien indiqués sont basés sur des conditions normales. Vous souhaitez peut-être raccourcir les intervalles si vous avez des animaux domestiques, si l'appareil est utilisé à l'extérieur ou si d'autres considérations particulières s'appliquent.

Ce qu'il ne faut pas faire Ne gardez

jamais rien dans le bac à glaçons qui ne soit pas de la glace : des objets comme les bouteilles de vin et de bière sont non seulement insalubres, mais leurs étiquettes peuvent également glisser et obstruer le tuyau d'évacuation.

Nettoyage extérieur La porte

et le meuble peuvent être nettoyés avec un détergent doux et une solution d'eau tiède, comme 28 g de liquide vaisselle mélangés à 7,5 L d'eau tiède. N'utilisez pas de nettoyeurs à base de solvants ou abrasifs. Utilisez une éponge douce et rincez à l'eau claire. Essuyez avec un chiffon doux et propre pour éviter les taches d'eau.

La plaque latérale en acier peut se décolorer lorsqu'elle est exposée au chlore gazeux et doit être nettoyée. Nettoyez la plaque en acier avec un détergent doux et une solution d'eau chaude et un chiffon humide. N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs.

Nettoyage intérieur du

bac à glaçons Le bac à

glaçons doit être désinfecté de temps en temps. Nettoyez le bac avant la première utilisation de la machine à glaçons et réutilisez-le après un arrêt prolongé. Il est généralement pratique de désinfecter le bac une fois le système de fabrication de glaçons nettoyé et le bac de stockage vidé.

1. Débranchez l'alimentation de l'appareil.

2. Ouvrez la porte et avec un chiffon propre, essuyez l'intérieur avec une solution désinfectante composée de 28 g d'eau de Javel ou de chlore ménager et de 7,5 L de eau chaude (95 à 115 °C).

3. Rincez abondamment à l'eau claire. Les eaux usées seront évacuées à travers le tuyau d'évacuation.

4. Rebranchez l'alimentation de l'appareil.

La pelle à glace doit être lavée régulièrement. Lavez-la comme n'importe quel autre aliment récipient.



AVERTISSEMENT

N'utilisez PAS de produits de nettoyage solvants ou abrasifs à l'intérieur.

Ces nettoyeurs peuvent transmettre le goût aux glaçons ou les endommager.
ou décolorer l'intérieur.

Nettoyage des pièces de la machine à glace

Pendant l'utilisation, nettoyez périodiquement ces systèmes principaux de votre machine à glaçons.

1. Répétez l'étape ci-dessus pour nettoyer le réservoir d'eau et les autres parties internes de l'appareil. unité.



2. En particulier, au tuyau de séparation d'eau sur l'évaporateur, lorsque le compresseur et la pompe à eau fonctionnent normalement, mais s'il n'y a pas d'eau s'écoulant du tuyau de séparation d'eau ou l'eau qui coule est très petite, veuillez débrancher ce tuyau de séparation d'eau pour le nettoyer soigneusement. Nettoyez chaque petits trous sur le tuyau de séparation d'eau affiché dans l'illustration suivante, assurez-vous que chaque trou n'est pas obstrué par quelque chose, puis réinstallez-le emplacement d'origine.

3. La durée de la période de nettoyage est liée à la qualité de votre eau. Et vidangez l'eau plus fréquemment, l'unité et sa pompe à eau peuvent fonctionner beaucoup plus long.

4. Lorsqu'il y a des glaçons à la surface de l'évaporateur, mais qu'ils ne peuvent pas tomber s'enlève facilement, n'utilisez pas de substance mécanique pour l'enlever par la force ; appuyez sur le bouton « ON/OFF » pendant plus de 5 secondes, l'appareil entrera en mode

processus de fonte de la glace, après un certain temps,
les gros glaçons tomberont, puis éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation pour nettoyer
la surface de l'évaporateur.

5. Pour le réservoir d'eau et la plaque de détection de glace pleine

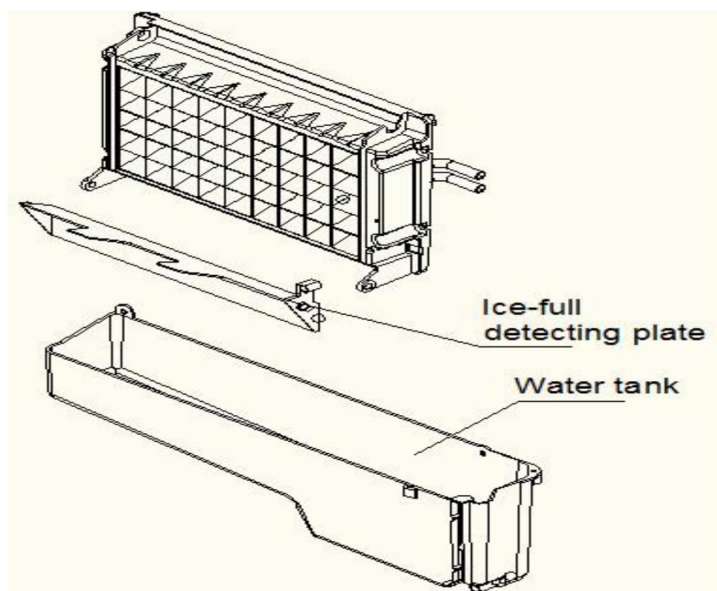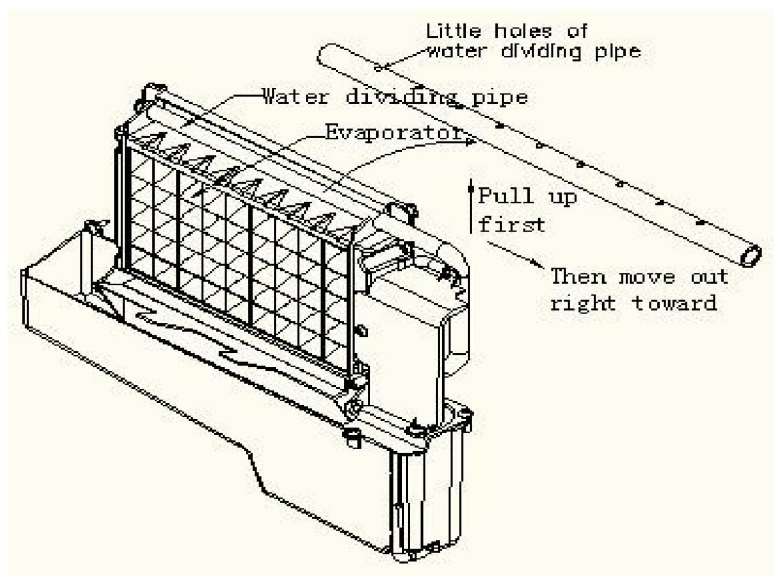

Le réservoir d'eau et la plaque de détection de glace sont également très importants pour garder vos glaçons propres. Versez un mélange de nettoyant neutre et d'eau dans un jet d'eau propre, puis vaporisez sur toute la surface intérieure du réservoir et sur la plaque de détection de glace.

Essuyez ces surfaces autant que possible avec un chiffon propre. Ensuite, vaporisez les surfaces avec de l'eau propre et essuyez avec un chiffon propre et sec. Videz ensuite l'eau nettoyée du réservoir d'eau en retirant le tuyau de vidange d'eau du réservoir d'eau indiquant « H » dans l'illustration ci-dessus. Lorsque toute l'eau nettoyée a été évacuée, réinstallez le tuyau de vidange d'eau du réservoir d'eau.

Suggestion : Après avoir nettoyé les pièces intérieures et les avoir réinstallées dans leur position respective, et avoir remis la machine en marche, jetez le premier lot de glace.

Nettoyage du système d'assemblage de fabrication de glace à l'aide du nettoyant pour machine à glace Nu-Calgon Nickel Safe (il est préférable d'utiliser un approvisionnement en eau automatique)

Les minéraux éliminés de l'eau pendant le cycle de congélation formeront éventuellement un dépôt calcaire dur dans le système d'eau. Un nettoyage régulier du système permet d'éliminer l'accumulation de calcaire minéral. La fréquence à laquelle vous devez nettoyer le système dépend de la dureté de votre eau. Avec une eau dure de 4 à 5 grains/litre, vous devrez peut-être nettoyer le système tous les 6 mois.


1. Éteignez la machine à glaçons. Laissez la machine à glaçons raccordée à l'alimentation en eau principale et au tuyau d'évacuation. Mais fermez le robinet d'eau de l'alimentation en eau principale.
2. Ouvrez la porte et récupérez tous les glaçons. Jetez-les ou conservez-les dans une glacière.
3. Préparation de la solution de nettoyage. Mélangez le nettoyant pour machine à glace sans danger pour le nickel Nu-Calgon avec de l'eau pour préparer la solution de nettoyage.



AVERTISSEMENT

Portez des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité (et/ou un écran facial) lorsque vous manipulez le nettoyant ou le désinfectant pour machine à glace.

Utilisez un récipient en plastique ou en acier inoxydable d'une capacité supérieure à 4 litres, mélangez 300 ml de nettoyant pour machine à glace Nu-Calgon Nickel Safe avec 2,8 litres d'eau tiède eau à environ 50-60 °C, puis divisez-les en 2 parts égales dans 2 tasses. C'est il est préférable de maintenir la température de chaque tasse de la solution nettoyante. Vérifiez que le tuyau d'évacuation d'eau du réservoir d'eau a été installé correctement dans la fente de la paroi du réservoir. Versez ensuite une tasse de Solution de nettoyage pour machine à glaçons sans nickel dans le réservoir d'eau. Attendez environ 5 minutes.

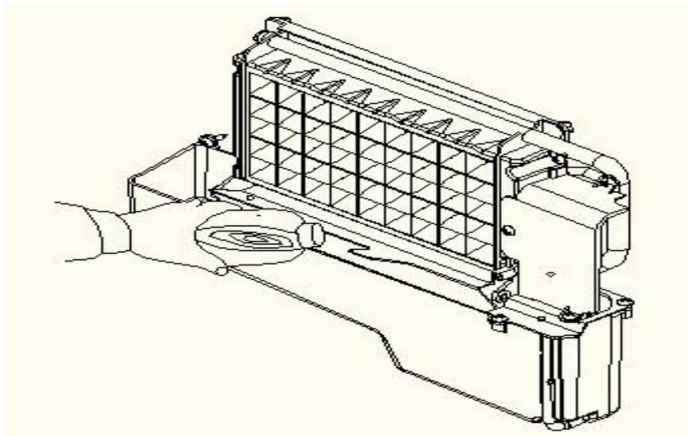

4. Allumez la machine à glaçons, puis appuyez sur le bouton « TIMER/CLEAN » sur le panneau de commande pendant plus de 5 secondes pour accéder au mode autonettoyant programme. Comme expliqué ci-dessus, la pompe à eau fonctionne pendant 8 minutes et s'arrête pendant 3 minutes, un cycle, encore un cycle. La durée totale est de 20 minutes pour un programme d'autonettoyage.

Pendant ce processus, le point et «  "Le symbole sera toujours allumé pendant cette période la fenêtre numérique indiqueront le temps restant.

5. Après 20 minutes d'un programme d'auto-nettoyage terminé, retirez le tuyau de vidange du réservoir d'eau, vidangez la solution de nettoyage vers le bas bac de stockage de glace. Secouez légèrement l'appareil pour évacuer tout le liquide de nettoyage solution complètement. Ensuite, réinstallez le tuyau d'évacuation dans la fente de l'eau

réservoir.

6. Répétez les étapes 4 à 6 pour nettoyer à nouveau le système de fabrication de glace.



AVERTISSEMENT

Le nettoyeur pour machine à glace contient des acides.

NE PAS utiliser ni mélanger avec d'autres produits nettoyeurs à base de solvant.

Utilisez des gants en caoutchouc pour protéger vos mains. Lisez attentivement les consignes de sécurité du matériel.
instructions sur le contenant du nettoyeur pour machine à glace.

JETER le premier lot de glace introduit après le nettoyage.

7. Ouvrez ensuite le robinet d'eau de l'alimentation en eau principale et laissez couler l'eau dans l'appareil. Et appuyez sur le bouton « TIMER/CLEAN » sur le panneau de commande pour plus de 5 secondes pour accéder au programme d'auto-nettoyage. Comme ci-dessus explication, la pompe à eau fonctionne pendant 8 minutes et s'arrête pendant 3 minutes, un cycle, encore un cycle. La durée totale est de 20 minutes pour un



« ” symbole volonté

programme d'auto-nettoyage. Pendant ce processus, le sera toujours allumé pendant cette période et la fenêtre numérique indiquera la gauche temps. Grâce à ce processus, il rincera le tuyau de séparation d'eau, l'évaporateur, la pompe à eau, le tuyau en silicone et le réservoir d'eau, etc.

8. Une fois le programme d'auto-nettoyage terminé, retirez le tuyau de vidange de le réservoir d'eau, vidangez la solution de nettoyage vers le stockage de glace inférieur Poubelle, secouez également légèrement l'appareil pour évacuer complètement toute l'eau. Réinstallez ensuite fermement le tuyau de vidange dans la fente du réservoir d'eau.

9. Répétez les étapes 8 à 9 2 fois.

10. Suivez le programme ci-dessus pour nettoyer le bac à glaçons.

11. Une fois ce programme de nettoyage spécial terminé, vous pouvez revenir au programme normal. mode de fabrication de glace. Et je suggère de jeter le premier lot de glaçons.

Suggestion de nettoyage

1) NETTOYAGE QUOTIDIEN

La pelle à glace, la porte et le tuyau de séparation d'eau doivent être nettoyés par

vous-même chaque jour. À la fin de chaque journée, rincez la pelle à glace et essuyez les deux côtés de la porte avec un chiffon propre.


2) NETTOYAGE SEMESTRIEL La pelle

à glace, le bac à glace, le réservoir d'eau, la plaque de détection de glace pleine et la surface de l'évaporateur doivent être nettoyés par vous-même deux fois par mois conformément au programme de nettoyage intérieur.

3) NETTOYAGE SEMESTRIEL Tous

les composants et surfaces exposés à l'eau ou aux glaçons, comme le bac à glaçons, le réservoir d'eau, la porte, l'évaporateur, la pompe à eau, le tube en silicone, le tuyau de séparation d'eau, etc. doivent être nettoyés à l'aide du nettoyant pour machine à glace Nu-Calgon Nickel Safe tous les 6 mois. Ils doivent être nettoyés par le technicien conformément au programme de nettoyage du système de fabrication de glace.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

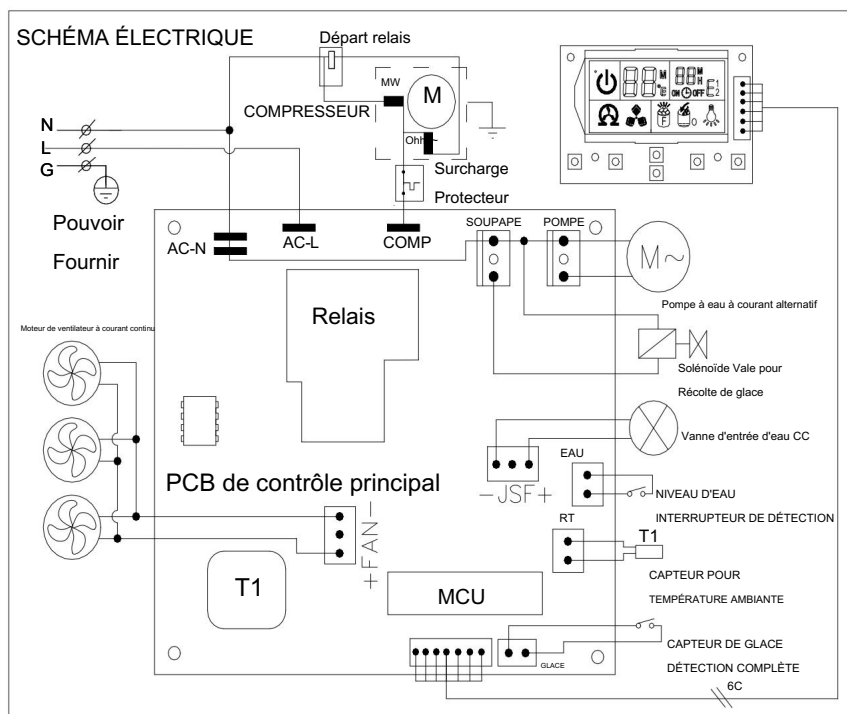

DÉPANNAGE NORMAL

Problème	Cause possible	Solution
L'ensemble «  » le symbole est toujours sur.	Pas d'eau dans l'unité	Lorsque l'eau automatique manière d'approvisionnement, peut-être la principale la pression de l'eau est trop faible ou le tuyau d'alimentation en eau est bloqué. Vérifiez-les et augmenter la pression de l'eau et nettoyer l'approvisionnement tuyau. Lorsque vous utilisez de l'eau manuelle manière d'approvisionnement, peut-être qu'il y a pas d'eau dans le réservoir de chargement d'eau, remplir l'eau dans l'eau réservoir de charge à l'eau MAX niveau.
	Boule flottante de le niveau d'eau commutateur de détection est bloqué, impossible être élevé	Nettoyez le réservoir d'eau et le Interrupteur de détection de niveau d'eau.
	L'eau s'écoule du côté de le réservoir d'eau	Placez l'unité sur le niveau position, pas sur la pente.
	L'eau s'écoule de l'eau tuyau de drainage de le réservoir d'eau.	Retirez le tuyau et installez-le retour à la fente du côté droit de la réservoir d'eau correctement.

L'unité entre dans le processus de fabrication de glace, mais aucune eau ne coule dans l'appareil, et le entier «  » le symbole est allumé.	Pas d'eau dans le réservoir de chargement d'eau, ou problème d'alimentation en eau, ou le tuyau en silicone du réservoir d'eau ne fonctionne pas sur le bon position.	Lorsque l'eau automatique Il se peut que la pression d'eau principale soit trop faible ou que le tuyau d'alimentation en eau soit bouché. Vérifiez-les et augmenter la pression de l'eau et nettoyer le tuyau d'alimentation. Lorsque vous utilisez le mode d'alimentation en eau manuel, il se peut qu'il n'y ait pas d'eau dans le réservoir de chargement d'eau. Remplissez l'eau dans le réservoir. charger le réservoir jusqu'au niveau d'eau MAX. Le tuyau en silicone du réservoir d'eau doit être serré dans la fente du côté du réservoir d'eau.
La pompe à eau fonctionne, mais aucun débit d'eau hors de l'eau tuyau de séparation	Les petits trous sur l'eau le tuyau de séparation est bloqué.	Nettoyez ces petits trous.
La pompe de circulation d'eau ne fonctionne pas	Une substance spéciale dans bloc réservoir d'eau la lame de la pompe.	Nettoyer le réservoir d'eau et la pompe à eau
La transparence du glaçon est pas très bon	La qualité de l'eau est mauvaise	Utilisez le filtre à eau ou l'eau purificateur pour adoucir ou filtrer l'eau.
La forme du glaçon est irrégulière	La qualité de l'eau n'est pas bonne ou le réservoir d'eau est très sale	Nettoyez le réservoir d'eau et changer avec de l'eau nouvelle.

	Les petits trous sur le tuyau de séparation d'eau, il y a un blocage	Nettoyer le tuyau de séparation d'eau, assurez-vous que les neuf trous sont débouchés
Le glaçon est très fin	Ambiant la température est trop élevée	Déplacez l'unité vers le bas espace de température, ou allonger le temps de chaque cycle de fabrication de glace.
	Circulation d'air autour de l'unité ce n'est pas bien	Assurez-vous qu'il y a plus de Espace de 20 cm entre l'arrière et l'avant de l'unité et l'obstacle
Le glaçon est trop épais	Ambiant la température est trop basse	Réduisez le temps de chaque cycle de fabrication de glace.
« PLEIN DE GLACE » le symbole est allumé	Le bac à glaçons est plein de glaçon.	Sortez des glaçons
Le cycle de fabrication de glace est normal, mais il n'y a pas de glaçon produit	La température ambiante ou de l'eau dans l'eau le réservoir est trop haut	Déplacez-vous vers un endroit dont la température est inférieure à 90 degrés Fahrenheit, centigrades et passez à l'eau à basse température
	Fuite de réfrigérant, code d'erreur E2 afficher	Besoin d'un technicien maintenir
	Le tube du système de refroidissement est bouché	Besoin d'un technicien maintenir

INDICATEUR D'ERREUR a)

Panne du capteur de température ambiante ----- Affichage E1 dans la fenêtre numérique.

- b) La machine ne fait pas de glace ou il y a une fuite de gaz ----Affichage E2 dans la fenêtre numérique
- c) Coupure de l'interrupteur de commande magnétique ---- Le voyant « Full » s'allume lorsque l'appareil est branché ou simplement allumé. Et il supprime l'affichage de panne si cet interrupteur est en court-circuit.
- d) Pendant le processus de fabrication de glace, appuyez sur le bouton « ON/OFF » pendant plus de 5 secondes, l'appareil commence à entrer dans le programme de récolte de glace. Et après le programme de récolte de glace, il continue à entrer dans le processus de fabrication de glace.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

EISMASCHINE


MODELL:HZB-45

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EISMASCHINE

MODELL: HZB-45

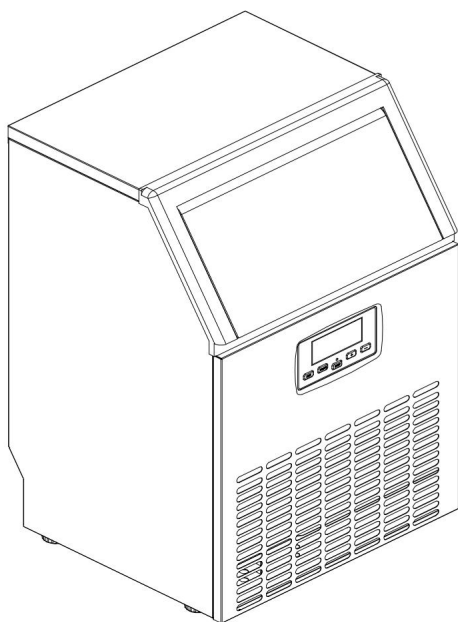

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

WICHTIGE SICHERHEIT-----	3
SPEZIFIKATION-----	7
Allgemeine Informationen-----	9
Betriebsanleitung und Wartung-----	16
ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN UND ANSCHLÜSSE-----	18
BETRIEB IHRES GERÄTS-----	21
BEDIENUNG DER EISHERSTELLUNGSVORGANG-----	23
VORBEREITUNG DES EISBEREITERS FÜR DIE LANGE LAGERUNG-----	31
REINIGUNG UND WARTUNG -----	32
SCHALTPLAN-----	41
NORMALE FEHLERSUCHE-----	42

WICHTIGE SICHERHEIT

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen befolgt werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu verringern Personen oder Eigentum. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie ein Gerät.

Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Benutzerhandbuch.

Dieser Eisbereiter muss ordnungsgemäß gemäß den Installationsanweisungen, bevor Sie es verwenden.

Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker zugänglich ist. Verlegen Sie das Kabel nicht über Teppichen oder anderen Wärmeisolatoren. Decken Sie das Kabel nicht ab. Bewahren Sie das Kabel von befahrenen Bereichen fernhalten und nicht in Wasser tauchen. Kein anderes Gerät müssen an die gleiche Steckdose angeschlossen werden und der Stecker muss fest eingesteckt sein. in die Aufnahme eingesteckt.

Wir empfehlen nicht die Verwendung eines Verlängerungskabels, da es überhitzen kann und Es besteht Brandgefahr.

Bei Maschinen, die in die USA exportiert werden, wenn Verlängerungskabel Verwenden Sie bei Bedarf Verlängerungskabel mit einer Mindestgröße von 14AWG und eine Nennleistung von nicht weniger als 1875 Watt.

Wenn bei Maschinen, die nach Europa exportiert werden, Verlängerungskabel erforderlich sind, Verwenden Sie ein Verlängerungskabel mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm² und einer Nennleistung Spannung von mindestens 16 A/250 V~.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder von seinem Kundendienstvertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für eine dauerhaft einsetzbar, wobei die Stromzufuhr über den Netzstecker erfolgt.

Vor dem Reinigen oder Reinigen den Netzstecker ziehen bzw.

Wartung des Geräts. **HINWEIS:** Wenn dieses Produkt aus irgendeinem Grund

Service, empfehlen wir dringend, den Service von einem zertifizierten Techniker durchführen zu lassen. Service.

Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Fassen Sie immer den Stecker an fest und ziehen Sie es gerade aus der Steckdose.

Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und Stellen Sie sicher, dass zwischen der Rückseite Ihres Gerät und Wand und halten Sie die Vorderseite frei. Halten Sie die Belüftungsöffnung im Gerätegehäuse oder in der Einbaukonstruktion, frei von Hindernissen. Kippen Sie das Gerät nicht um, da dies zu ungewöhnlichen Geräuschen führt und das Eiswürfelgröße abnormal. Und im Ernst, es kann zu Wasserlecks führen das Gerät.

Wenn das Gerät im Winter von außen hereingebracht wird, warten Sie einige Stunden auf Zimmertemperatur erwärmen, bevor Sie es einstecken.

Verwenden Sie zur Herstellung der Eiswürfel keine andere Flüssigkeit als Wasser.

Reinigen Sie Ihren Eisbereiter nicht mit brennbaren Flüssigkeiten. Die Dämpfe können eine Brand- oder Explosionsgefahr. •

WARNUNG: Dieses Gerät muss geerdet werden. Verwenden Sie die richtige Stromversorgung Quelle gemäß Typenschild. • **WARNUNG:** Halten Sie Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in die eingebaute Struktur, frei von Hindernissen. •

WARNUNG: Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht. •

WARNUNG: Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder Einweisung in die Benutzung des Gerätes durch eine für die Benutzung verantwortliche Person Ihre Sicherheit.

• **WARNUNG:** Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht spielen mit dem Gerät. •

WARNUNG: Dieses Gerät muss geerdet sein. Und verwenden Sie die 110-120V/60Hz geerdete Stromversorgung. •

WARNUNG: Lagern Sie keine explosiven Stoffe wie Aerosoldosen mit ein brennbares Treibmittel in diesem Gerät. • **GEFAHR**

– Brand- oder Explosionsgefahr. Brennbares Kühlmittel verwendet.

Verwenden Sie keine mechanischen Geräte zum Abtauen des Eisbereiters. Nicht durchstechen Kältemittelschläuche.



GEFAHR – Brand- oder Explosionsgefahr. Entflammbar

Kältemittel verwendet. Darf nur von geschultem Servicepersonal repariert werden.

Kühlmittelschläuche nicht durchstechen. •

ACHTUNG – Brand- oder Explosionsgefahr. Es wurde entflammbares Kühlmittel verwendet.

Lesen Sie das Reparaturhandbuch/Benutzerhandbuch, bevor Sie versuchen, das

Warten Sie dieses Produkt. Alle Sicherheitsvorkehrungen müssen befolgt werden. •

ACHTUNG – Brand- oder Explosionsgefahr. Entsorgen Sie Eigentum in

In Übereinstimmung mit bundesstaatlichen oder örtlichen Vorschriften. Entzündbares Kältemittel

Gebraucht .

• **ACHTUNG** - Brand- oder Explosionsgefahr durch austretendes Kältemittel

Schläuche; Befolgen Sie die Handhabungsanweisungen sorgfältig. Brennbares Kühlmittel

Gebraucht. • Der Eisbereiter sollte in Übereinstimmung mit dem Sicherheitsstandard installiert werden

für Kühlsysteme, ASHRAE15. Der Eisbereiter darf nicht installiert werden

in Fluren oder Gängen öffentlicher Gebäude. • Wenn das

Gerät ein Problem hat, das gewartet werden muss, muss es durch ein gleichwertiges ersetzt werden

Komponenten und dass die Wartung durch einen vom Hersteller autorisierten Service durchgeführt werden muss

Personal, um das Risiko einer möglichen Entzündung durch falsche

Teile oder unsachgemäße Wartung.

• **WARNUNG:** Halten Sie Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in

die eingebaute Struktur, frei von Hindernissen. •

WARNUNG: Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und

ähnliche Anwendungen wie

Z. B. Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;

Z. B. Bauernhöfe und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohntypen

Umgebungen;

Z. B. Bed & Breakfast-Umgebungen;

Z. B. Catering und ähnliche Anwendungen außerhalb des Einzelhandels.

WICHTIG (Export in die USA):

Die Adern dieses Netzkabels sind entsprechend der folgenden Farben gefärbt
Code:

Grün oder Grün mit einem gelben Streifen:	Erdung
Weiß:	Neutral
Schwarz:	Live

Um eine Gefährdung durch Instabilität des Geräts zu vermeiden, muss es an einer
ebene oder flache Oberfläche.

WICHTIG (Export nach Europa):

Die Adern dieses Netzkabels sind entsprechend der folgenden Farben gefärbt
Code:

Grün und Gelb:	Erde
Blau:	Neutral
Braun:	Live

Da die Farbe der Drähte im Netzkabel des Geräts möglicherweise nicht

Wenn die Farbe der Anschlussklemme in Ihrem Stecker mit der Markierung übereinstimmt,
gehen Sie wie folgt vor:

Der grün-gelbe Draht muss mit dem

Anschlussklemme im Stecker, die mit dem Buchstaben E, G oder dem Symbol gekennzeichnet ist



oder grün oder grün-gelb gefärbt.


Der blaue Draht muss an die Klemme angeschlossen werden, die

mit dem Buchstaben N gekennzeichnet. Der braune Draht muss

an die mit dem Buchstaben L gekennzeichnete Klemme angeschlossen.

Spezifikationen

1) ABMESSUNGEN/ANSCHLÜSSE

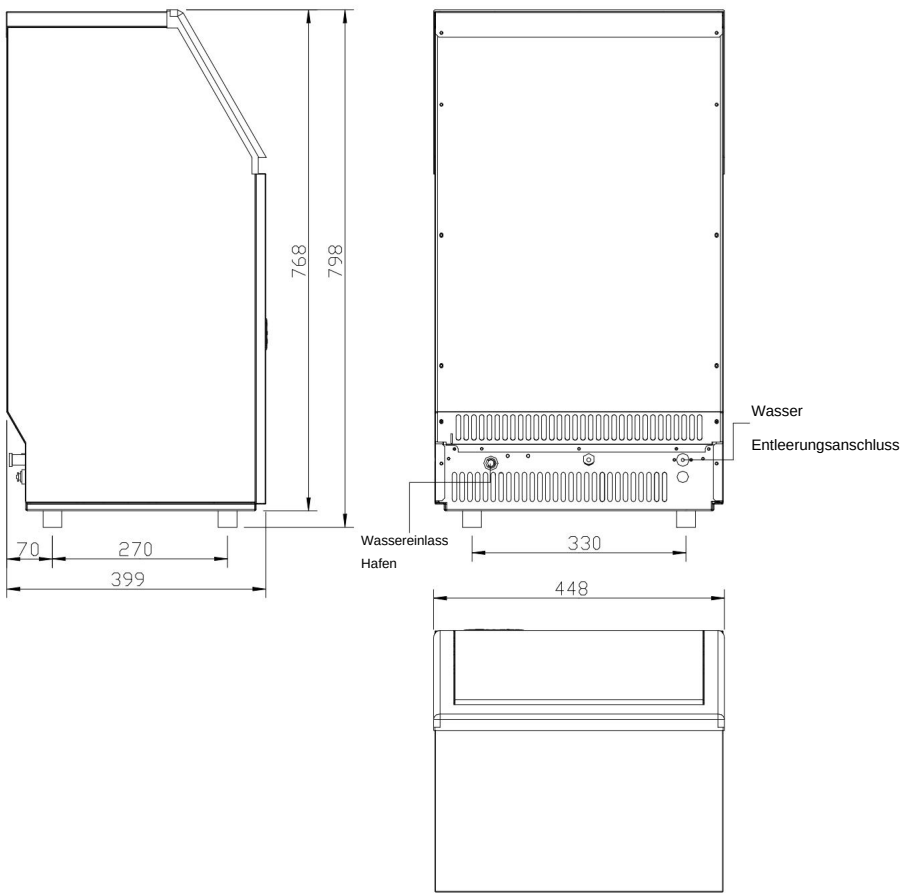

2) Bewertung


MODELL	HZB-45
Versorgungsspannung	Siehe Typenschild

ANSPRUCHSKLASSE	10-40ÿ
ELEKTRISCHER SCHUTZ KLASSE	SPEZIFIKATIONEN I
Leistung der Eisherstellung (Ampere)	2,2 Ampere
EISERNT-LEISTUNG (Ampere)	2,5 Ampere
EISHERSTELLUNGSKAPAZITÄT (KG/24 Std.)	45kg/24 Stunden *
KÄLTEMITTELFÜLLUNG	R290 1,86 Unzen / 95 g
NETTOGEWICHT (lbs)	59 Pfund
Blase	C5H10
GERÄTEABMESSUNGEN (BXTXH) (mm)	448 x 400 x 798
WASSERVERBRAUCH (L/24H)	50 Liter
MAXIMALE EISSPEICHERUNG KAPAZITÄT (lbs/kg)	33 Pfund/15 kg
ZUBEHÖR	SCHAUFEL, INSTALLATIONSKITS
LAUFBEDINGUNGEN	RAUMTEMPERATUR 50-110 Fahrenheit/10-38ÿ WASSERVERSORGUNGSTEMPERATUR 41-95 Fahrenheit/5-35ÿ WASSERVERSORGUNGSDRUCK 0,04-0,6 MPa

HINWEIS *: GETESTET BEI 70 Fahrenheit RAUMTEMPERATUR UND 50 Fahrenheit WATER TEMPERATURE.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1) Aufbau der Haupteinheit

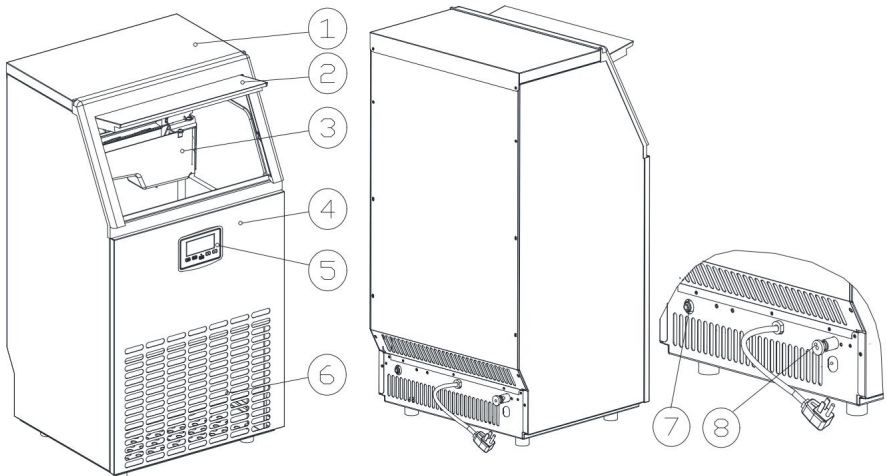


1. Obere
Abdeckung 2. Tür zur
Eisentnahme 3. Eisherstellung und Wassertank-Baugruppe: Einschließlich Eisherstellungsverdampfer, Wassertank, Wasserpumpe und einigen Erkennungsteilen
4. Frontplatte 5.
Bedienfeld 6. Luftauslass:
Die Luft muss ungehindert zirkulieren können, während das Gerät läuft, wird heiße Luft ausgeblasen.
7. Wassereinlassanschluss für die Wasserversorgung: Zum Anschließen der Wasserversorgungsleitung.
8. Wasserablassöffnung: Normalerweise mit einer Kappe verschlossen. Wenn das Wasser abgelassen werden muss, entfernen Sie die Kappe. Und schließen Sie das Abflussrohr an.

Zubehör: 2 Meter lang und Wasserablaufrohr, Wasser Schnellverbinder von

der Wasserhahn, 6,35mm Durchmesser und weiße Farbe Wasserversorgungsrohr (3 Meter lang)

2) Eisherstellung und ihre Wassertankteile

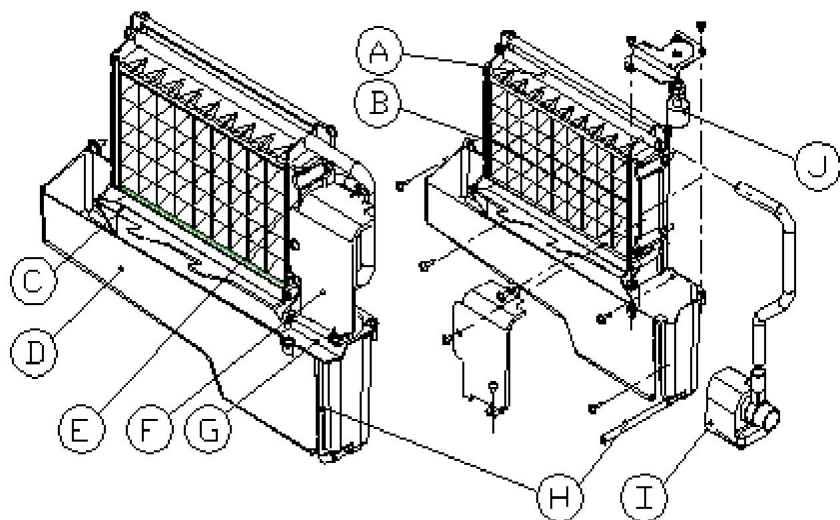

A. Wassertrennrohr: mit neun kleinen Löchern, aus denen Wasser herausfließt kleine Löcher. Und wenn kein Wasser herausfließt, kann es zerlegt und gereinigt werden.

B. Verdampfer (Eisherstellungsmodul)

C. Eis-Voll-Erkennungskarte: Wird verwendet, um zu erkennen, ob der Innenschrank voller Eis ist oder nicht, und um zu überprüfen, ob der Eiserntevorgang abgeschlossen ist oder nicht.

D. Wassertank.

E. Wasserversorgungsrohr.

Abdeckplatte auf der rechten Seite des Verdampfers.

Installationsplatte für Wasserstandsschalter.


Wasserablaufrohr des Wassertanks: Bei der Eisherstellung sollte dieses Rohr in den Schlitz der Wassertankwand geklemmt; Und beim Ablassen dieses Rohr

sollte herausgezogen werden.

I. Wasserpumpe.

J. Wasserstandserkennungsschalter.

3) Bedienfeld

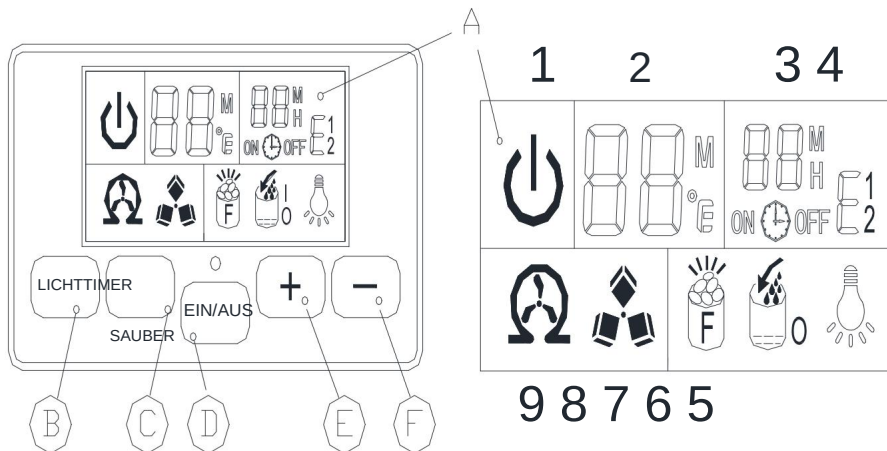

A.LCD-Anzeige: 1.Symbol für EIN-

oder AUS-Zustand des Geräts: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist (Standby-Modus), blinkt dieses Symbol, und wenn das Gerät in Betrieb ist, leuchtet das Symbol durchgehend; 2.Anzeige für Umgebungstemperatur und Countdown-Zeit für die

Eisherstellung; 3.Anzeige für Eisherstellungseinstellung und Timereinstellung; 4.Fehlercode: E1

bedeutet, dass der Umgebungstemperatursensor defekt ist, E2 bedeutet,

dass der Eisherstellungsprozess nicht normal ist; 5.Lichtsymbol: Wenn dieses Symbol angezeigt wird, leuchtet die LED-Leuchte im Gehäuse; 6.Symbol für fließendes und fehlendes

Wasser: Wenn der Pfeil dieses Symbols blinkt, bedeutet dies, dass Wasser von der Hauptwasserversorgung fließt; Und wenn das ganze

Symbol durchgehend leuchtet, bedeutet dies, dass kein Wasser von der Hauptwasserversorgung kommt;

7.Anzeige „Eis voll“: Wenn das Eislagergehäuse mit Eiswürfeln gefüllt ist, wird die Anzeige „Eis voll“ angezeigt .

Das Symbol wird angezeigt und das Gerät stoppt den Eisherstellungsprozess.

8. Anzeige für Eisherstellung und -ernte: Wenn das Eiswürfelsymbol rotiert, bedeutet dies, dass das Gerät Eis herstellt. Wenn das Symbol blinkt, bedeutet dies, dass das Gerät Einheit befindet sich während des Eisgewinnungsprozesses;

9. Selbstreinigendes Display;

B. Taste „LED-Licht“:

So schalten Sie das interne LED-Licht ein oder aus:

Hinweis: Halten Sie diese Taste länger als 5 Sekunden gedrückt, um zu ändern die Umgebungstemperatureinheit zwischen Grad Fahrenheit und Grad Celsius Grad.

C. „Timer/Reinigen“-Taste:

Drücken Sie diese Taste einmal schnell, um das Timer-Einstellungsprogramm aufzurufen. Und Drücken Sie diese Taste länger als 5 Sekunden, um das Gerät in den Selbstreinigungsprogramm.


D. „ON/OFF“-Taste:

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten. automatisches Reinigungsprogramm oder normaler Eisherstellungsmodus, drücken Sie diese Taste , um das Gerät sofort auszuschalten. Und auch wenn das Gerät mit einem Timer eingestellt ist, drücken Sie Mit dieser Taste können Sie die Timer-Einstellung abbrechen. Wenn das Gerät Eiswürfel herstellt, drücken Sie diese Taste länger als 5 Sekunden wechselt das Gerät zwangsweise zum Eisgewinnungsprozess.

E/F. „+“-Taste:

Mit dieser Option können Sie die Dauer der Eisherstellung einstellen. Die Standardeinstellung Die Standardeinstellung ist Null, d. h. mit jedem Drücken der Taste „+“ oder „-“ wird 1 Minute hinzugefügt oder verringert. Auch zum Anpassen der Verzögerungszeit des Timers ist die Standardeinstellung Null, d. h. mit jedem Drücken der Taste „+“ oder „-“ wird 1 Stunde hinzugefügt oder verringert.

4) EXPLOSIVE ZEICHNUNGEN

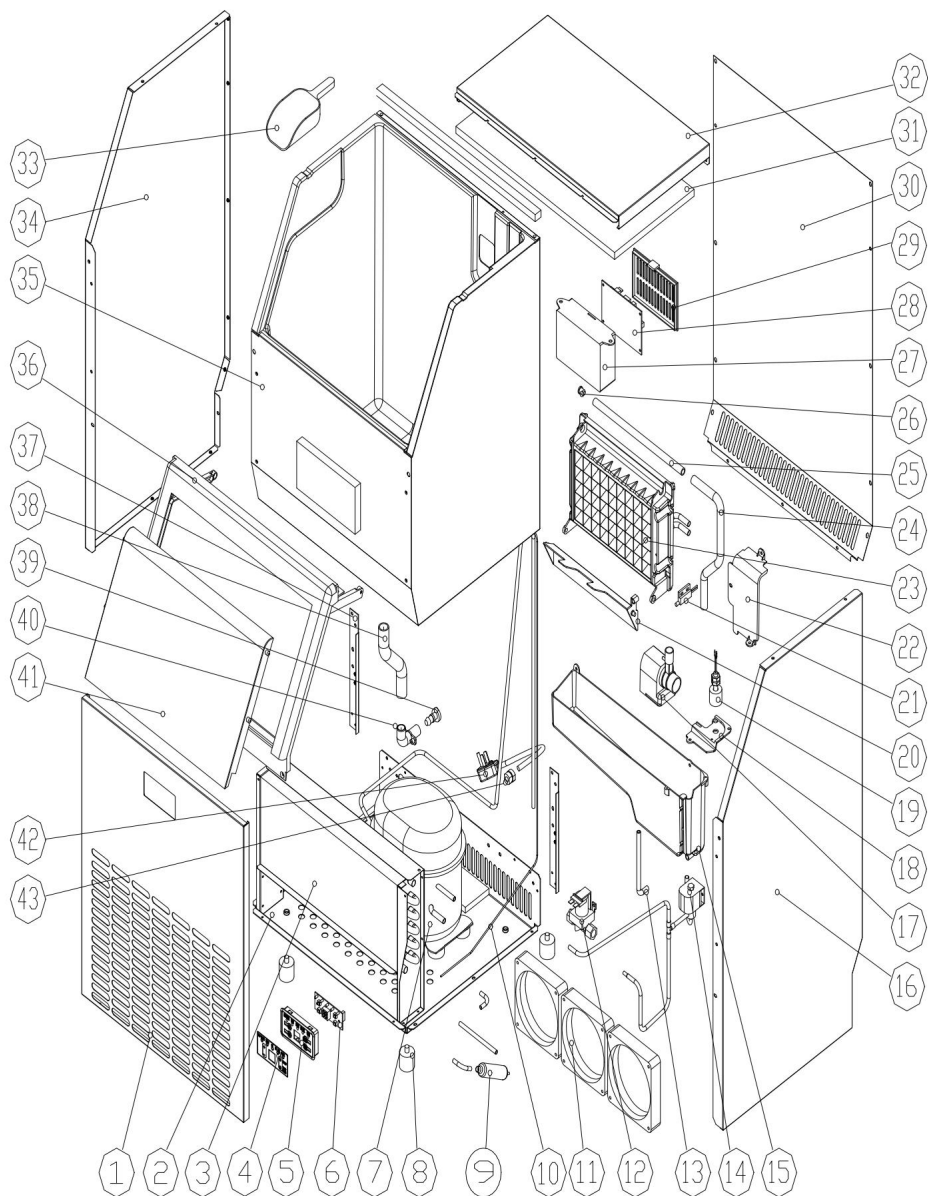

NEIN	Teilename	Material	Stk.
1	Vorderseite	Edelstahl	1
2	Bodenplatte	Verzinkte Stahlplatte	1
3	Kondensator	Kupferrohr und Aluminium ENDE	1
4	Bedienfeldpapier	HAUSTIER	1
5	Bedienfeld-PCB-Box	ABS	1
6	Bedienfeld-Leiterplatte	Elektrik und Elektronik Teile	1
7	Kompressor	R290	1
8	Verstellbarer Fuß	ABS und Bolzen	4
9	Trockenfilter	Kupfer	1
10	Kapillar	Kupfer	1
11	Gleichstromlüfter	DC12V, Elektrische Teile	3
12	Wassereinlassventil	DC12V Elektrische Teile	1
13	Wasserablaufrohr von der Wassertank	Silikonrohr	1
14	Eisgewinnung Elektromagnetisches Ventil	Elektrische Teile	1
15	Wassertank	ABS	1
16	Rechte Seitenplatte	430 Edelstahl	1
17	Wasserumwälzpumpe	Elektrische Teile	1
18	Deckel des Wassertanks	ABS	1
19	Wasserstandserkennung schalten	DC5V, Elektrische Teile	1
20	Platte zur Erkennung von Eisvollstand	ABS	1
21	Magnetischer Steuerschalter	DC5V, Elektrische Teile	4

22	Abdeckplatte rechts Seite des Verdampfers	ABS	1
23	Verdampfer und sein Rahmen	Mit Nickel beschichtete Kupferlegierung und ABS-Rahmen	1
24	Wasserversorgungsrohr	Silikonrohr	1
25	Wassertrennrohr, mit neun Löcher	ABS	1
26	Kappe der Wassertrennung Rohr	Silikon	1
27	Elektrische Leiterplattenbox	ABS, feuerhemmend	1
28	Hauptsteuerplatine	Leiterplatte, Elektrische Teile	1
29	Abdeckung der Hauptsteuerung Leiterplatte	ABS, feuerhemmend	1
30	Hintere Platte	Verzinkter Stahl	1
31	Isolierschwamm der obere Abdeckung	AN	1
32	Obere Abdeckung	Edelstahl	1
33	Eisschaufel	ABS	1
34	Linke Seitenplatte	430 Edelstahl (Option)	1
35	Ausschäumen des Innengehäuses & Eisbehälter	HIPS und Cyclopentan Schaumbildung	1
36	Türrahmen	ABS	1
37	Rückenstärkeplatte	Verzinkter Stahl	1
38	Wasserablaufrohr des Innenschrank	Silikonrohr	1
39	Wasserablaufkappe	Gummi	1
40	Wasserablassanschluss	ABS	1
41	Tür zur Eisentnahme	ABS	1

42	Netzkabel	Elektrische Teile	1
43	Abschneider des Netzkabels	PP, feuerhemmend	1
44	Verdrahtung	Elektrische Teile	1

BETRIEBSVERFAHREN UND WARTUNG

AUSPACKEN IHRER EISMASCHINE

1. Entfernen Sie die äußere und innere Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Zubehörteile, inklusive Bedienungsanleitung, Eisschaufel, weißem Wasserzulaufrohr, 4 Wege zu 2 Wasser-Schnellanschluss und Wasserablaufrohr usw. befinden sich im Inneren oder nicht. Sollten Teile fehlen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
2. Entfernen Sie die Klebebänder zur Befestigung von Tür und Innenschrank, Eisschaufel usw. Reinigen Sie das Innengehäuse und die Eisschaufel grob mit einem feuchten Tuch.
3. Stellen Sie den Eisbereiter auf einen ebenen und flachen Boden, ohne direkte Sonneneinstrahlung und andere Wärmequellen (z. B. Herd, Heizkessel, Heizkörper). Stellen Sie sicher, dass Mindestens 20 cm Abstand zwischen dem Luftauslass und den Hindernissen und mindestens 5 cm zwischen linker/rechter Seite und der Wand.
4. Warten Sie 4 Stunden, bis sich das Kühlmittel gesetzt hat, bevor Sie den Eiswürfelbereiter anschließen. Hersteller, wenn das Gerät während des Transports auf den Kopf fällt oder Transport.
5. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker zugänglich ist.


ACHTUNG: Nur an die Trinkwasserversorgung anschließen. Nur Trinkwasser verwenden. Wasser.

ANFORDERUNGEN AN DEN INSTALLATIONSORT


- a) Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz im Freien geeignet. Halten Sie die richtige Raumtemperatur und Zulaufwassertemperatur gemäß obiger Spezifikationstabelle. Andernfalls beeinträchtigt die Leistung der Eisherstellung.
- b) Dieses Gerät sollte nicht in der Nähe einer Wärmequelle aufgestellt werden.
- c) Das Gerät sollte auf einem festen und ebenen Untergrund bei normaler Thekenhöhe aufgestellt werden.
- d) Auf der Rückseite muss mindestens 5 cm Freiraum für den Anschluss vorhanden sein und 25

CM-Freiraum an der Vorderseite, um die Tür zu öffnen und eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. e) Stellen Sie nichts auf die Eismaschine.

Einbauabstand Draufsicht (1:10) (mm)

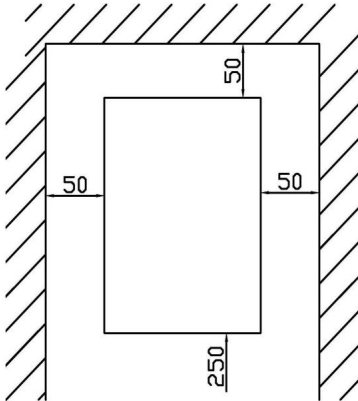

Seitenansicht (mm)

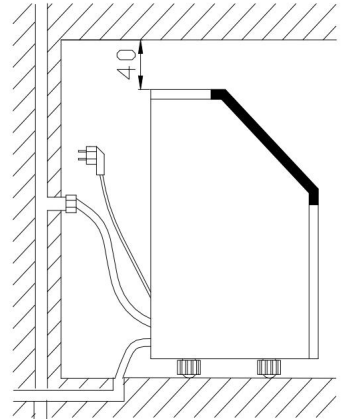

Um eine ausreichende Belüftung Ihres Eisbereiters zu gewährleisten, muss die Vorderseite des Geräts völlig frei (mindestens 20 cm Freiraum). Lassen Sie mindestens 50 mm Freiraum hinten und 50 mm oben und an den Seiten für eine ausreichende Luftzirkulation. Die Installation sollte es ermöglichen, den Eisbereiter nach vorne zu ziehen, um ggf. Wartung.

Wenn Sie den Eisbereiter unter einer Theke installieren, befolgen Sie die empfohlenen Abstandsmaße wie oben angegeben. Platzieren Sie Strom- und Wasserversorgung und Lassen Sie die Armaturen wie gezeigt an den empfohlenen Stellen ab.

Wählen Sie einen gut belüfteten Bereich mit Temperaturen über 10°C und darunter 32 °C. Dieses Gerät MUSS in einem Bereich installiert werden, der vor Witterungseinflüssen wie Wind, Regen, Spritzwasser oder Tropfen geschützt ist.

Der Eisbereiter benötigt eine kontinuierliche Wasserversorgung mit einem Druck von 1-8 Bar als in der obigen Spezifikationstabelle erforderlich. Die Temperatur des Wassers, das

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb sollte die Temperatur in der Eismaschine zwischen 5 °C und 25 °C liegen.

ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN UND ANSCHLÜSSE

WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

Stromschlaggefahr

Stecken Sie den Stecker in eine geerdete Steckdose.

Entfernen Sie niemals den Erdungsstift.

Separates Netzteil oder Steckdose verwenden.

Verwenden Sie niemals einen Adapter.

Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel.

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen besteht die Gefahr von Tod, Brand oder Stromschlag.

Schock.

Bevor Sie Ihren Eisbereiter an seinen endgültigen Standort bringen, ist es wichtig,

Stellen Sie sicher, dass Sie über den richtigen Stromanschluss verfügen.

Es wird empfohlen, einen separaten Kreislauf zu verwenden, der nur Ihren Eisbereiter versorgt.

Verwenden Sie Steckdosen, die nicht durch einen Schalter oder einen Zugschalter ausgeschaltet werden können.

Kette. Wenn das Netzkabel oder der Stecker ausgetauscht werden müssen, sollte dies von einem qualifizierten Servicetechniker.

Für den Export in die USA ist für dieses Gerät ein Standard

110–120 Volt, 60 Hz-Steckdose mit guter Erdung.

Für den Export nach Europa ist eine Standardsteckdose mit 220–240 Volt und 50 Hz und dreipoliger Erdung erforderlich.

Empfohlene Erdungsmethode

Zu Ihrer persönlichen Sicherheit muss dieses Gerät ordnungsgemäß geerdet werden.

Das Gerät ist mit einem Netzkabel mit Erdungsstecker ausgestattet.

Um die Gefahr eines Stromschlags zu minimieren, muss das Kabel in eine passende Erdungssteckdose mit Erdung gemäß den nationalen

Elektrischer Code und lokale Vorschriften und Verordnungen. Wenn eine passende Wandsteckdose nicht verfügbar ist, liegt es in der persönlichen Verantwortung des Kunden, eine ordnungsgemäß geerdete Wandsteckdose, die von einem qualifizierten Elektriker installiert wurde.

REINIGUNG IHRES EISBEREITERS VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Bevor Sie Ihren Eisbereiter benutzen, wird dringend empfohlen, ihn zu reinigen gründlich.

1. Öffnen Sie die Tür zur Eisbefüllung.
2. Mit verdünntem Reinigungsmittel, warmem Wasser und einem weichen Tuch reinigen.
3. Reinigen Sie die mit Wasser in Berührung kommenden Innenteile mehrmals. Verwenden Sie dazu Wasser oder Schrubben Sie die betreffenden Teile mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
4. Sie können das Wasserablaufrohr des Wassertanks mit der Markierung „H“ oben herausziehen. Abbildung, um das gereinigte Wasser im Wassertank abzulassen, dann als nächstes reinigen Innenbehälter mit Eis, bis alle Innenteile sauber sind, dann alle des gereinigten Wassers aus dem Wasserablaufanschluss auf der Rückseite des Geräts zeigt „8“ in der obigen Abbildung an. Und muss den Wasserablauf wieder installieren Rohr des Wassertanks und die Kappe des Wasserablassanschlusses des Geräts, andernfalls Das Gerät wird das Eis nicht normal herstellen. **Und schlage vor, dass Sie Entsorgen Sie die Eiswürfel aus dem ersten Eisherstellungszyklus nach der Reinigung.**
5. Die Außenseite des Eisbereiters sollte regelmäßig mit einem milden Reinigungslösung und warmem Wasser.
6. Trocknen Sie die Innen- und Außenseite mit einem sauberen, weichen Tuch.

BETRIEB IHRES GERÄTS


WASSERANSCHLUSS FÜR IHRE EISBEREITUNG

Wichtig: Verwenden Sie unbedingt die neuen Schlauchsätze, die mit dem Gerät mitgeliefert werden zum Anschluss an die Wasserleitung und dass alte Schlauchsätze nicht wiederverwendet werden dürfen.

1. Schließen Sie den Wasserversorgungsschlauch an das Gerät an


Schritt 1: Entfernen Sie zunächst das Klebeband am Wassereinlassanschluss für die Wasserversorgung (in der folgenden Abbildung als „B“ gekennzeichnet) auf der Rückseite des Geräts, dann verwenden Sie Drücken Sie mit dem Finger Ihrer anderen Hand den äußeren Kreis Schritt 2: Setzen Sie den einen Ende des weißen Wasserschlauchs in den Wassereinlassanschluss und drücken Sie ihn nach innen vollständig und installieren Sie den Haarschneider wieder, dann ist der Wasserschlauchanschluss vollendet.

Rückansicht des Geräts

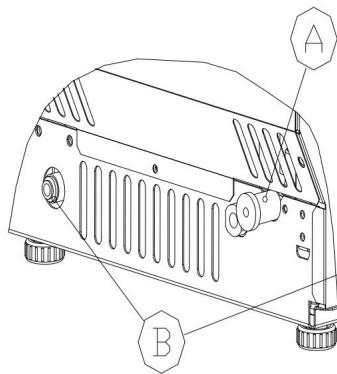

SCHRITT 1: Entfernen Sie
zuerst das Klebeband


Wassereinflussanschluss auf der
Geräterückseite



Entfernen Sie
zuerst den Haarschneider

SCHRITT 2: Den Wasserschlauch
einstecken

Installieren Sie dann
den Haarschneider wieder

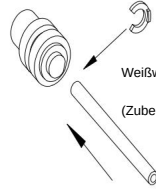

Weißwasserschlauch
(Zubehör)

Führen Sie den
Wasserschlauch zunächst
vollständig ein

2. Anschließen des Wasserablaufrohrs Ziehen


Sie die schwarze Wasserablaufkappe heraus (in der obigen Abbildung mit A gekennzeichnet), schließen Sie dann das im Zubehör enthaltene weiße Ablaufrohr an und verbinden Sie das andere Ende dieses Ablaufs wieder mit der Hauptwasserablaufleitung. Achten Sie darauf, das Ablaufrohr nicht zu hoch anzubringen.

3. Schließen Sie den Wasserschlauch an den Wasserhahn der Hauptwasserleitung an.

Versorgungssystem

Installieren Sie zuerst den mitgelieferten Wasserschnellverbinder (von 1/4 bis 1/2 Zoll, mit schwarzem Dichtungskreis) mit einem Schraubgewinde am Wasserhahn. Entfernen Sie dann den Clipper vom Wasserschnellverbinder, stecken Sie das andere Ende des Wasserschlauchs vollständig in diesen Schnellverbinderanschluss und installieren Sie den Clipper wieder. Damit ist dieser Schritt abgeschlossen. Hinweis: Der Wasserhahn muss vom Kunden selbst bereitgestellt werden.


Wichtig: Der Wasserdruck des Hauptwasserversorgungssystems muss 0,04–0,6 MPa betragen

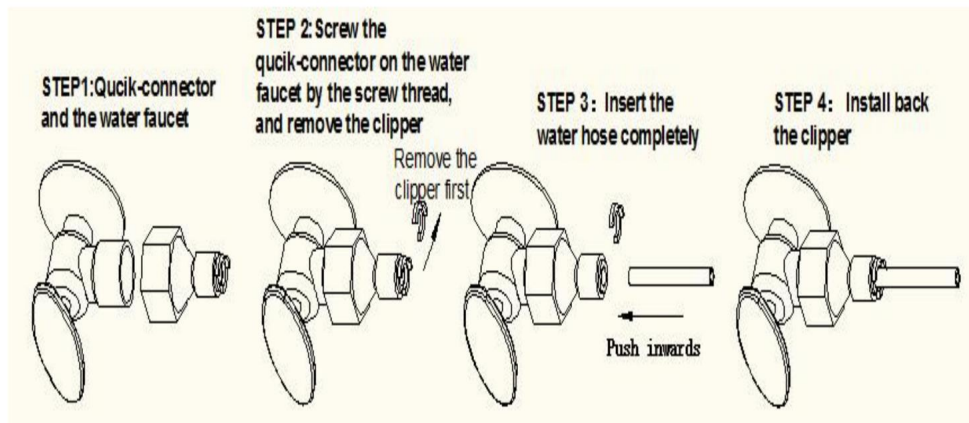

BETRIEB DER EISHERSTELLUNGSPROZESS

Das Eisherstellungsprogramm wird in der folgenden Tabelle erläutert:


Schritt 1: Standby-Zustand

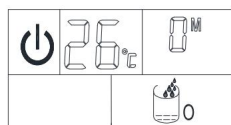



Drücken

Ein-/
Ausschalter zum
schalten Sie
das Gerät ein


Schritt 2: Der Pfeil blinkt,
Wasser fließt in das Gerät

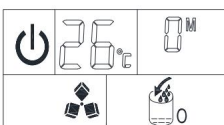


Schritt 3: Beginnen Sie mit der
Eisherstellung und das
Eiswürfelsymbol rotiert.

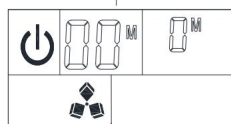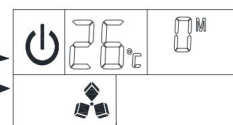

Schritt 6: Während
der Eisgewinnung
wird der Wasserflussprozess
abgeschlossen und die Eiswürfelherstellung
kann wieder beginnen.

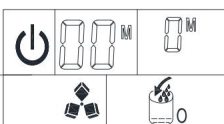

Schritt 5: Die Eisgewinnung
beginnt und das Eiswürfelsymbol blinkt.
Gleichzeitig blinkt der Pfeil und Wasser
fließt in den Wassertank.

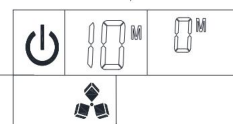

Schritt 4: Anzeige der
Countdown-Zeit eines
Eisherstellungsprozesses



Symbol für automatische Wasserversorgung



Pfeil des Symbols blinkt,



bedeutet, dass Wasser in den Wassertank fließt. Wird ständig angezeigt, bedeutet, dass derzeit keine Hauptwasserversorgung vorhanden ist.



Wenn das Eiswürfelsymbol rotiert, bedeutet dies, dass das Gerät Eiswürfel herstellt.

und es blinkt, bedeutet, dass sich das Gerät im Eisgewinnungsprozess befindet.

F Fahrenheit(ambient temperature)

H Stundeneinheit (Einstellen des Timers)

M Minuteneinheit (Eisherstellungseinstellung und Countdown-Zeit)

–Nach Abschluss der Verbindung des Hauptwasserschlauchs mit dem Gerät, stecken Sie den Netzstecker ein. Drücken Sie dann die Taste „ON/OFF“ am das Bedienfeld, um den Eisherstellungszyklus zu starten. Der EIN/AUS-Zustand des Geräts Das Symbol leuchtet weiter, die linke Zahl im LCD-Anzeigefenster zeigt die aktuelle Umgebungstemperatur an, und die rechte Zahl zeigt die aktuelle Eisbereitungseinstellung und das Eiswürfelsymbol rotiert. Wenn die linke Zahl wechselt zu blinken, dann bedeutet die Zahl die Countdown-Zeit bis Schließen Sie einen Eisherstellungszyklus ab.

–Jeder Eisbereitungszyklus dauert etwa 11 bis 20 Minuten, abhängig von der Umgebungstemperatur und Wassertemperatur. Und zum ersten Mal wird die Eisherstellung nach der anfänglichen Wassertemperatur ein etwas länger.

–Wenn der Eisherstellungsprozess abgeschlossen ist, wechseln Sie zum Eisernteprozess. Während der Eisgewinnung ändert sich das Symbol des Eiswürfels zu blinken. Gleichzeitig beginnt der Pfeil auf dem Symbol für manuelles Füllwasser zu blinken, wird das Wasser wieder in den Wassertank fließen, bis die schwimmende Kugel Wasserstandsschalter steigt bis zur höchsten Position, dann der Wasserstopp fließt und das gesamte Symbol für das manuelle Befüllen des Wassers verschwindet. Wenn die Eisernte beendet ist, dreht sich die Eis-Voll-Erkennungsplatte einmal nach unten, dann zurück in die Ausgangsposition und in die nächste Eisherstellungsprozess.

Wenn nach der Drehung der Eis-Voll-Erkennungsplatte diese durch das Eis gedrückt wird Würfel und kann nicht in die ursprüngliche Position zurückkehren, bedeutet dies, dass der Eisspeicher

Der Behälter ist mit Eiswürfeln gefüllt und die Eisherstellung wird automatisch gestoppt.

4. Wenn das Symbol „ICE-FULL“ aufleuchtet, stoppt das Gerät. Und wenn

Wenn Sie den Eiswürfel wegnehmen, beginnt das Gerät erneut mit der Eiswürfelherstellung.

Der Neustart erfolgt jedoch erst nach einem 3-minütigen Kompressorbetriebsintervall.

5. Drücken Sie während der Eisherstellung die Taste „+“ oder „-“, um die

Dauer des Eisherstellungsprozesses, dann die Dicke des Eises zu ändern

den Eiswürfel. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, die rechte Ziffer blinkt, die

Die Standardeinstellung ist Null. Bei jeder Eisherstellung verlängert oder verkürzt sich die

Vorgang bei jedem Drücken der Taste „+“ oder „-“. Nach 5 Sekunden Einstellung wird die

Die neue Einstellung wird vom System gespeichert.

6. Die schlechte Wasserqualität führt zu einer schlechten Qualität der Eiswürfel und verringert die Transparenz des Eiswürfels.

Automatisches Selbstreinigungsprogramm

Starten Sie das Selbstreinigungsprogramm: Nach dem Anschließen aller Wasserleitungen,

am Hauptnetzstecker, dann die Taste „TIMER /CLEAN“ am

Bedienfeld länger als 5 Sekunden, um das Selbstreinigungsprogramm zu starten.

Und die -Symbol wird während dieser Zeit immer eingeschaltet sein, die linke Ziffer wird geben Sie die verbleibende Zeit an. Die Gesamtdauer beträgt 20 Minuten für eine Selbstreinigungsprogramm.

Selbstreinigungsprogramm abbrechen: Es dauert etwa 20 Minuten, bis es abgeschlossen ist ein Selbstreinigungsprogramm. Wenn das Programm beendet ist, befindet sich das System im Standby-Modus automatisch. Und Sie können auch die Taste „ON/OFF“ drücken auf dem Bedienfeld, um das Selbstreinigungsprogramm zwangsweise abzubrechen.

Timer-Einstellungsvorgang

Verzögerungszeitbereich: 1-24 Stunden, Standardzeit: 1 Stunde

So stellen Sie den ON-Timer ein: Während sich das Gerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie die

Mit der Taste „TIMER/CLEAN“ können Sie den Einschalttimer einstellen. „  “ Symbol wird

eingeschaltet werden, die Zahl „1“ über dem Symbol blinkt und zeigt damit die eingestellte

Verzögerungszeit. Während die Zahl blinkt, drücken Sie die Taste „+“, „-“, um die

Verzögerungszeit des Timers, 1 Stunde erhöht oder verringert sich bei jedem Drücken der „+“ oder „-“ Taste. Fünf Sekunden nach der Einstellung wird Ihre gewünschte Einstellung erinnert.

So deaktivieren Sie den ON-Timer: Drücken Sie die Taste „TIMER/TIMER“, die

Zahl über dem  Das Symbol blinkt und zeigt die aktuelle Verzögerung an. Zeit Ihres ON-Timers und drücken Sie diese Taste erneut, um den

Timer-Einstellung, auch die  Symbol und die Nummer verschwinden.

Und die zweite einfache Möglichkeit, den EIN-Timer abzubrechen, besteht darin, die Taste „ON/OFF“ zu drücken. Dadurch wird die EIN-TIMER-Einstellung zwangsweise abgebrochen.

So stellen Sie den OFF-Timer ein: Wenn das Gerät in Betrieb ist, drücken Sie die

Mit der Taste „TIMER/CLEAN“ können Sie den OFF-Timer einstellen.  Symbol wird eingeschaltet werden, blinkt die Zahl „1“ über dem Symbol und zeigt damit an,

Verzögerungszeit einstellen. Während die Zahl blinkt, drücken Sie die Tasten +“y-“ um die Verzögerungszeit des Timers, 1 Stunde erhöht oder verringert sich bei jedem Drücken der Taste „+“ oder „-“. Fünf Sekunden nach der Einstellung wird die gewünschte Einstellung wird in Erinnerung bleiben.

So deaktivieren Sie den OFF-Timer: Drücken Sie die Taste „TIMER/TIMER“, die

Zahl über dem “-Symbol blinkt, um die aktuelle Verzögerung anzuzeigen Zeit Ihres OFF-Timers und drücken Sie diese Taste erneut, um den

Timer-Einstellung, auch die  und die obige Nummer wird verschwinden;

Eine zweite einfache Möglichkeit, den OFF-Timer abzubrechen, besteht darin, die „ON/OFF“-Taste wird die ON-TIMER-Einstellung zwangsweise aufgehoben und schalten Sie das Gerät aus.

Interner LED-Lichtbetrieb

Wenn das Gerät angeschlossen ist, drücken Sie die Taste „LIGHT“ auf der



Drücken Sie einmal auf die Bedienblende, um die LED-Leuchte im Eisbehälter einzuschalten. Das Symbol im LCD-Anzeigefenster leuchtet ebenfalls auf. Drücken Sie diese Taste einmal



Auch hier erlöschen die LED-Leuchte und das Symbol gleichzeitig.

HINWEIS: Wenn Sie die Taste „LIGHT“ länger als 5 Sekunden drücken, Umgebungstemperatur kann zwischen Grad Celsius und Fahrenheit geändert werden Grad (zwischen °C und °F).

FEHLERCODE FÜR GERÄTEAUSFALL

Bei einem Geräteausfall wird der Fehlercode auf der linken Seite angezeigt. LCD-Anzeigefenster.

E1 bedeutet, dass der Umgebungstemperatursensor eine Fehlfunktion aufweist.

E2 bedeutet, dass das Eisherstellungsprogramm anormal ist, einschließlich zu groß Eiswürfel, es fallen keine Eiswürfel herunter oder es werden keine Eiswürfel hergestellt usw.

HINWEIS: Während der Eiswürfelherstellung die Taste „ON/OFF“ drücken, mehr als 5 Sekunden gedrückt, beginnt das Gerät mit der Eisgewinnung. Nach Der Eisgewinnungsprozess ist abgeschlossen, die Uni wird wieder mit der Eisherstellung beginnen Verfahren.

Wasserableitung

Stellen Sie sicher, dass das Wasserablaufrohr ordnungsgemäß an das Gerät angeschlossen ist zuerst zurück.

A. Sie können das Wasser im Eisbehälter durch den weißen Abfluss ablassen Rohr an den hinteren Abflussanschluss angeschlossen. Stellen Sie sicher, dass das weiße Abflussrohr zu hoch.

B. Für das Wasser im Wassertank können Sie den Silikonschlauch an der rechte Seite des Wassertanks mit der Markierung „H“ in der obigen Abbildung zum Ablassen das gereinigte Wasser in den Wassertank füllen, bis der Silikonschlauch vollständig ausgefüllt ist, Das Wasser kann in den Eisbehälter abfließen. Dann kann das Wasser abgelassen werden durch den Wasserablaufanschluss auf der Rückseite des Geräts.

Hinweis: Reinigen Sie den Wassertank regelmäßig, das verbessert die Eiswürfelqualität.

Qualität und das Gerät und seine Wasserpumpe können viel länger arbeiten.

C. Um das Wasser in den Wassertank zu füllen, ziehen Sie den Silikonschlauch an der rechten Seite des Wassertanks mit dem „H“ in der obigen Abbildung, dann stecken Sie das Gerät, lassen Sie das Gerät im Eisherstellungsprogramm oder im Selbstreinigungsprogramm laufen, das Wasser fließt in den Wassertank, wieder durch den Silikonschlauch in den Eisbehälter, schließlich kann das Gerät durch den Wasserablauf abgelassen werden

Anschluss auf der Rückseite des Geräts.

Normale Geräusche

Ihr neuer Eisbereiter kann Geräusche machen, die Ihnen nicht vertraut sind. Die meisten der neuen Geräusche sind normal. Harte Oberflächen wie Boden, Wände und Schränke kann dazu führen, dass Geräusche lauter erscheinen, als sie tatsächlich sind.

beschreibt die Arten von Geräuschen, die für Sie neu sein könnten und was möglicherweise

- Sie hören ein

rauschendes Geräusch, wenn das Steuerventil öffnet, um

Wasserfluss in den Wassertank bei jedem Eisherstellungszyklus. •

Klappergeräusche können durch den Fluss des Kühlmittels oder der Wasserleitung entstehen.

Auch auf dem Eisbereiter gelagerte Gegenstände können Geräusche verursachen. •

Der hocheffiziente Kompressor kann pulsierende oder hochfrequente Geräusche erzeugen. Klang.

- Wasser, das vom Wassertank zur Verdampferplatte läuft, kann zu

- Wasser, das vom

Verdampfer in den Wassertank läuft, kann ein

- Am Ende jedes Zyklus

können Sie ein gurgelndes Geräusch hören, das auf das Kühlmittel zurückzuführen ist.

in Ihrer Eismaschine fließt. • Sie

hören möglicherweise, wie Luft vom Kondensatorlüfter über den Kondensator gedrückt wird.

Während des Erntezyklus hören Sie möglicherweise das Geräusch von Eiswürfeln, die in der Eisvorratsbehälter. •

Wenn Sie den Eisbereiter zum ersten Mal einschalten, hören Sie möglicherweise Wasser laufen kontinuierlich. Der Eisbereiter ist so programmiert, dass er einen Spülzyklus durchführt, bevor er beginnt, Eis herzustellen.

VORBEREITUNG DES EISBEREITERS FÜR LANGE LAGERUNG

Wenn der Eisbereiter längere Zeit nicht benutzt wird oder an einen anderen Ort gebracht werden soll, an einem anderen Ort muss das gesamte Wasser aus dem System.

1. Lassen Sie alle Eiswürfel aus dem Eisverdampfer ausgeworfen werden Hersteller.
2. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
3. Lassen Sie das gesamte Wasser aus dem Gerät ablaufen, wie in Abschnitt „Wasser Entwässerung“. Wenn das gesamte Wasser abgelassen wurde, installieren Sie den Wasserablaufrohr des Wassertanks.
4. Trennen Sie das Wasserabflussrohr von der Hauptabflussleitung oder vom Boden Ablassen, Ablasskappe wieder aufsetzen.
5. Öffnen Sie die Tür, um die Luftzirkulation zu ermöglichen und Schimmelbildung und Schimmelbildung.
6. Lassen Sie das Netzkabel abgezogen, bis Sie es wieder verwenden möchten.
7. Trocknen Sie das Innere und wischen Sie die Außenseite des Geräts ab.
8. Stecken Sie eine Plastiktüte über das Gerät, um es vor Staub und Schmutz zu schützen.

REINIGUNG & WARTUNG

ACHTUNG: Bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, trennen Sie den Eisbereiter vom Stromnetz. (AUSNAHME:

Selbstreinigungsprogramm des Eisbereiters).

Verwenden Sie keinen Alkohol oder Rauch zum Reinigen oder Desinfizieren des Eisbereiters.

kann zu Rissen an den Kunststoffteilen führen.

Bitten Sie einen geschulten Servicetechniker, den Kondensator mindestens einmal zu überprüfen und zu reinigen.

einmal im Jahr, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

Dieses Gerät muss mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.

VORSICHT
Wenn der Eisbereiter längere Zeit nicht benutzt wurde, vor dem nächsten Gebrauch

Es muss gründlich gereinigt werden. Befolgen Sie sorgfältig alle Anweisungen zur Reinigung oder Verwendung der Desinfektionslösung. Lassen Sie nach der Reinigung keine Lösung im Eisbereiter zurück.

Regelmäßige Reinigung und ordnungsgemäße Wartung gewährleisten Effizienz, Spitzenleistung, Hygiene und eine lange Lebensdauer. Die aufgeführten Wartungsintervalle basieren auf normalen Bedingungen. Sie können die Intervalle verkürzen, wenn Sie Haustiere haben, das Gerät im Freien verwendet wird oder andere besondere Überlegungen angestellt werden müssen.

Was Sie nicht tun sollten Bewahren

Sie niemals etwas im Eisbehälter auf, das kein Eis ist: Gegenstände wie Wein- und Bierflaschen sind nicht nur unhygienisch, sondern die Etiketten könnten sich lösen und das Abflussrohr verstopfen.

Außenreinigung Die Tür

und der Schrank können mit einem milden Reinigungsmittel und einer warmen Wasserlösung gereinigt werden, z. B. gemischt mit 28 g Geschirrspülmittel und 7,5 l warmem Wasser. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden Sie einen weichen Schwamm und spülen Sie mit klarem Wasser nach. Wischen Sie mit einem weichen, sauberen Tuch nach, um Wasserflecken zu vermeiden.

Die seitliche Stahlplatte kann sich bei Kontakt mit Chlorgas verfärben und sollte gereinigt werden. Reinigen Sie die Stahlplatte mit einer milden Reinigungslösung und warmem Wasser sowie einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals Scheuermittel.

Innenreinigung des

Eisvorratsbehälters Der

Eisvorratsbehälter sollte gelegentlich desinfiziert werden. Reinigen Sie den Behälter, bevor Sie den Eisbereiter zum ersten Mal verwenden und ihn nach längerer Stilllegung wieder verwenden.

Normalerweise ist es sinnvoll, den Behälter zu desinfizieren, nachdem das Eisbereitungssystem gereinigt wurde und der Vorratsbehälter leer ist.

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.

2. Öffnen Sie die Tür und wischen Sie den Innenraum mit einem sauberen Tuch ab.

Desinfektionslösung aus 28 g Haushaltsbleiche oder Chlor und 7,5 l

heißes Wasser (95 °F bis 115 °F).

3. Mit klarem Wasser gründlich nachspülen. Das Abwasser wird abgelassen durch das Abflussrohr.

4. Schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an.

Der Eisportionierer sollte regelmäßig gewaschen werden. Waschen Sie ihn wie jedes andere Lebensmittel Container.



WARNUNG

Verwenden Sie im Innenraum KEINE Lösungsmittel- oder Scheuermittel.

Diese Reiniger können Geschmack auf die Eiswürfel übertragen oder sie beschädigen. oder den Innenraum verfärben.

Reinigung von Teilen der Eisherstellung

Während der Verwendung, regelmäßig zu reinigen diese Hauptsystem Ihrer Eismaschine.

1. Wiederholen Sie den obigen Schritt, um den Wassertank und andere Innenteile des Einheit.



2. Besonders am Wassertrennrohr am Verdampfer, wenn das Kompressor und Wasserpumpe laufen normal, aber wenn kein Wasser vorhanden ist aus dem Wassertrennrohr austritt oder nur sehr wenig Wasser fließt, entleeren Sie dieses Wassertrennrohr und reinigen Sie es sorgfältig. Reinigen Sie jedes kleine Löcher auf dem Wassertrennrohr in der folgenden Abbildung dargestellt, stellen Sie sicher, dass jedes Loch nicht durch etwas verstopft ist, dann installieren Sie wieder an der ursprünglicher Standort.

3. Die Dauer der Reinigungsperiode hängt von Ihrer Wasserqualität ab. Und ablassen Wenn Sie das Wasser häufiger wechseln, können das Gerät und die Wasserpumpe viel länger.

4. Wenn sich Eiswürfel auf der Oberfläche des Verdampfers befinden, aber nicht fallen können leicht ab, verwenden Sie keine mechanische Substanz, um es mit Gewalt zu entfernen; Nur Drücken Sie die Taste „ON/OFF“ länger als 5 Sekunden. Das Gerät wechselt in den

Eisschmelzvorgang, nach einiger Zeit fallen die großen Eismwürfel herunter, schalten Sie dann das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, um die Oberfläche des Verdampfers zu reinigen.

5. Für den Wassertank und die Eis-Voll-Erkennungsplatte

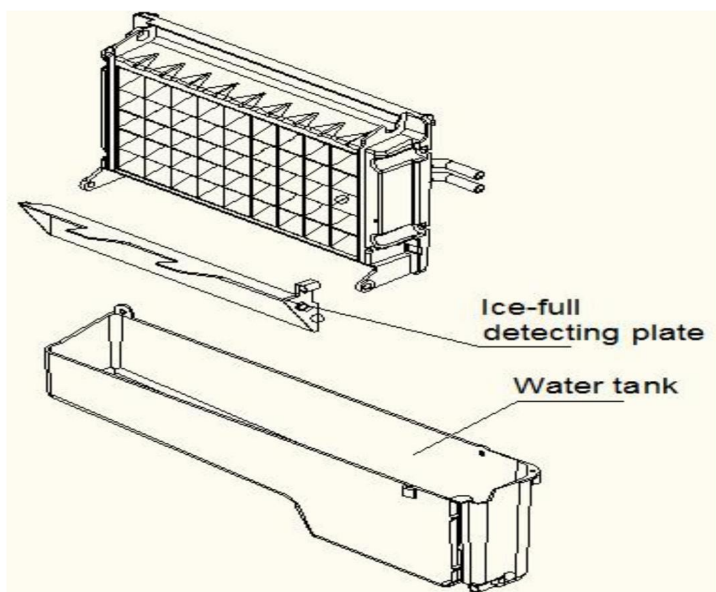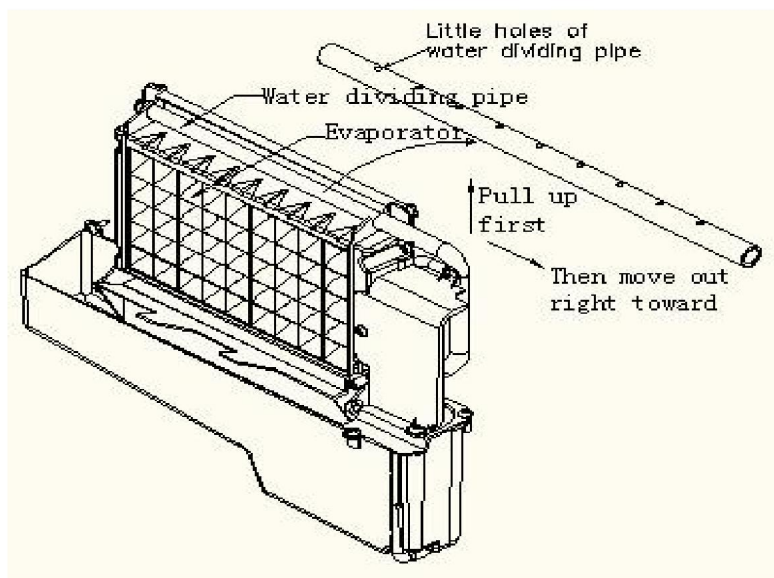

Auch der Wassertank und die Eiserkennungsplatte sind sehr wichtig, um Ihren Eiswürfel hygienisch zu halten. Geben Sie eine Mischung aus neutralem Reiniger und Wasser in eine saubere Wasserdüse und sprühen Sie dann auf die gesamte Innenfläche des Tanks und die Eiserkennungsplatte.

Wischen Sie diese Oberflächen so weit wie möglich mit einem sauberen Tuch ab. Besprühen Sie die Oberflächen anschließend mit sauberem Wasser und wischen Sie sie mit einem trockenen, sauberen Tuch ab. Lassen Sie dann das gereinigte Wasser im Wassertank ab, indem Sie das Wasserablassrohr des Wassertanks herausziehen, das in der obigen Abbildung mit „H“ gekennzeichnet ist. Wenn das gesamte gereinigte Wasser abgelassen wurde, installieren Sie das Wasserablassrohr des Wassertanks wieder.

Tipp: Reinigen Sie die Innenteile, bauen Sie sie wieder an die entsprechenden Stellen ein und nehmen Sie die Maschine wieder in Betrieb. Entsorgen Sie die erste Ladung Eis.

Reinigung des Eisbereitungssystems mit dem nickelfreien Eismaschinenreiniger von Nu-Calgon (besser durch automatische Wasserzufuhr)

Mineralien, die während des Gefrierzyklus aus dem Wasser entfernt werden, bilden schließlich harte Kalkablagerungen im Wassersystem. Regelmäßiges Reinigen des Systems hilft, Kalkablagerungen zu entfernen. Wie oft Sie das System reinigen müssen, hängt von der Härte Ihres Wassers ab. Bei hartem Wasser von 4 bis 5 Körnern/Liter müssen Sie das System möglicherweise alle 6 Monate reinigen.


1. Schalten Sie den Eisbereiter aus. Lassen Sie den Eisbereiter an die Hauptwasserversorgung und das Abflussrohr angeschlossen. Schließen Sie jedoch den Wasserhahn der Hauptwasserversorgung ab.
2. Öffnen Sie die Tür und schöpfen Sie alle Eiswürfel heraus. Entweder werfen Sie sie weg oder bewahren Sie sie in einer Kühlbox oder Kühlbox auf.
3. Herstellung der Reinigungslösung. Mischen Sie den Nu-Calgon Nickel Safe Ice Machine Cleaner mit Wasser, um die Reinigungslösung herzustellen.



WARNING

Tragen Sie Gummihandschuhe und eine Schutzbrille (und/oder einen Gesichtsschutz), wenn Sie mit Eismaschinenreiniger oder Desinfektionsmittel arbeiten.

Verwenden Sie einen Kunststoff- oder Edelstahlbehälter mit mehr als 4 Liter Fassungsvermögen, mischen Sie 300 ml Nu-Calgon Nickel Safe Eismaschinenreiniger mit 2,8 Liter warmem Wasser etwa 50-60 °C. Dann teilen Sie sie für 2 Aktien gleichmäßig in 2 Tassen. Es ist besser, die Temperatur jeder Tasse Reinigungslösung konstant zu halten. Überprüfen Sie, ob das Abflussrohr des Wassertanks richtig in den Schlitz der Tankwand installiert. Dann Gießen Sie eine Tasse Nickel-Safe Ice Maker Cleaning Solution in den Wassertank geben. Warten Sie etwa 5 Minuten.

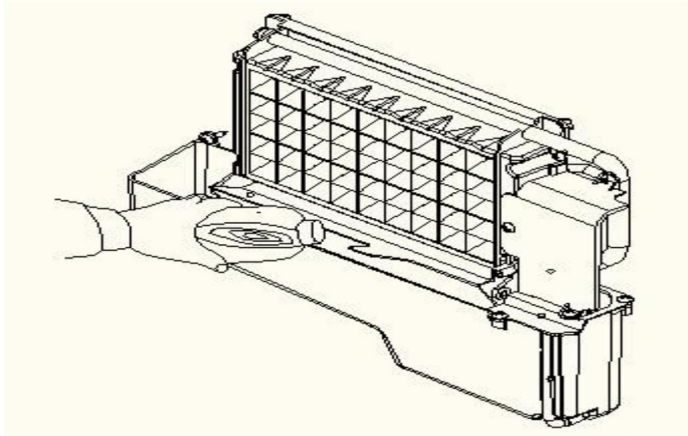

4. Schalten Sie den Eisbereiter ein und drücken Sie dann die Taste „TIMER/CLEAN“ auf dem Bedienfeld länger als 5 Sekunden gedrückt, um in den Selbstreinigungsmodus zu gelangen. Programm. Wie oben beschrieben, läuft die Wasserpumpe 8 Minuten und stoppt für 3 Minuten, ein Zyklus, wieder ein Zyklus. Die Gesamtdauer beträgt 20 Minuten für ein Selbstreinigungsprogramm.

Während dieses Vorgangs "  "-Symbol wird während dieser Zeit immer zeigen der Punkt und das Ziffernfenster die verbleibende Zeit an.

5. Nach 20 Minuten eines Selbstreinigungsprogramms ziehen Sie den Ablaufrohr des Wassertanks, lassen Sie die Reinigungslösung bis zum unteren Eisbehälter. Schütteln Sie das Gerät leicht, um das gesamte Reinigungswasser ablaufen zu lassen. Lösung vollständig. Installieren Sie dann das Abflussrohr wieder in den Schlitz des Wassers

Tank.

6. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, um das Eisherstellungssystem erneut zu reinigen.



WARNUNG

Der Eismaschinenreiniger enthält Säuren.

KEINE anderen Reinigungsprodukte auf Lösungsmittelbasis verwenden oder mit diesen mischen.

Tragen Sie Gummihandschuhe zum Schutz Ihrer Hände. Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Anweisungen auf der Verpackung des Eismaschinenreinigers.

Entsorgen Sie die erste Ladung Eis, die Sie nach der Reinigung eingelegt haben.

7. Öffnen Sie dann den Wasserhahn der Hauptwasserversorgung. Lassen Sie das Wasser fließen

im Gerät. Und drücken Sie die Taste „TIMER/CLEAN“ auf dem Bedienfeld für mehr

als 5 Sekunden, um das Selbstreinigungsprogramm zu starten. Wie oben

Erklärung: Die Wasserpumpe läuft 8 Minuten und stoppt 3 Minuten, ein Zyklus, wieder ein Zyklus. Die

Gesamtdauer beträgt 20 Minuten für einen

Selbstreinigungsprogramm. Während dieses Vorgangs ist die immer "  " Symbol wird eingeschaltet und das Ziffernfenster zeigt die linke

Zeit. Durch diesen Vorgang werden das Wassertrennrohr, der Verdampfer, die Wasserpumpe, das Silikonrohr und der Wassertank usw. gespült.

8. Nach Abschluss eines Selbstreinigungsprogramms ziehen Sie das Abflussrohr heraus

den Wassertank, lassen Sie die Reinigungslösung in den unteren Eisbehälter ablaufen

Behälter, schütteln Sie das Gerät auch leicht, um das gesamte Wasser abzulassen.

Installieren Sie anschließend das Abflussrohr wieder fest am Schlitz des Wassertanks.

9. Wiederholen Sie die Schritte 8–9 noch zweimal.

10. Befolgen Sie das obige Programm, um den Eisbehälter zu reinigen.

11. Wenn dieses spezielle Reinigungsprogramm beendet ist, können Sie zum normalen Eisherstellungsmodus. Und es wird empfohlen, die erste Ladung Eiskwürfel zu entsorgen.

Reinigungsvorschlag

1) TÄGLICHE REINIGUNG

Die Reinigung der Eisschaufel, der Tür und des Wassertrennrohrs sollte

Reinigen Sie die Tür jeden Tag selbst. Spülen Sie am Ende des Tages die Eisschaufel ab und wischen Sie beide Seiten der Tür mit einem sauberen Tuch ab.


2) HALBMONATLICHE REINIGUNG Die

Eisschaufel, der Eisbehälter, der Wassertank, die Eis-Voll-Erkennungsplatte und die Oberfläche des Verdampfers müssen von Ihnen halbmöndtlich gemäß dem Innenreinigungsprogramm gereinigt werden.

3) HALBJÄHRLICHE REINIGUNG Alle

Komponenten und Oberflächen, die mit Wasser oder Eiswürfeln in Berührung kommen, wie Eisbehälter, Wassertank, Tür, Verdampfer, Wasserpumpe, Silikonschlauch, Wassertrennrohr usw., sollten alle 6 Monate mit dem nickelfreien Eismaschinenreiniger von Nu-Calgon gereinigt werden. Sie sollten vom Servicetechniker gemäß dem Reinigungsprogramm für Eisbereitungsanlagen gereinigt werden.

SCHALTPLAN

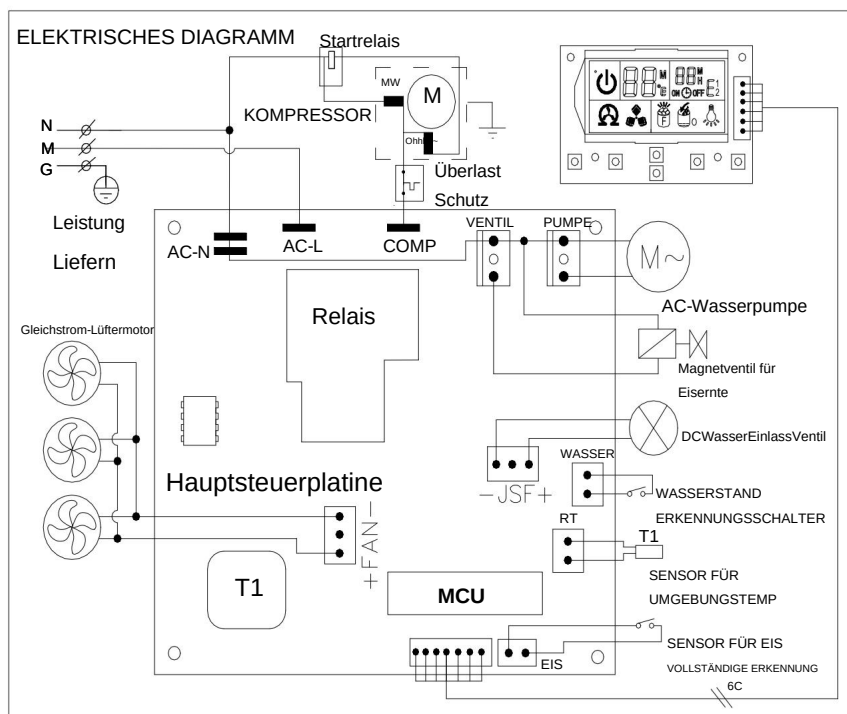

NORMALE FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Ganze "  " Symbol ist immer An.	Kein Wasser im Gerät	Bei automatischer Wasser Versorgung, vielleicht die wichtigste Der Wasserdruck ist zu niedrig oder Wasserzufuhrschlauch ist blockiert. Überprüfen Sie sie und Erhöhung des Wasserdrucks und reinigen Sie die Zuleitung Bei Verwendung von manuellem Wasser Versorgung Weg, vielleicht gibt es kein Wasser im Wasserladetank, Füllen Sie das Wasser in den Wasser Tank auf MAXIMALEN Wasserstand aufladen Ebene.
	Schwebender Ball aus der Wasserstand Erkennungsschalter ist blockiert, kann nicht aufgerichtet werden	Reinigen Sie den Wassertank und die Schalter zur Wasserstandserkennung.
	Wasser fließt aus von der Seite von der Wassertank	Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche Position, nicht am Hang.
	Wasser fließt aus aus dem Wasser Abflussrohr von der Wassertank.	Das Rohr herausziehen und installieren zurück in den rechten Schlitz des Wassertank ordnungsgemäß.

Die Einheit betritt die Eisbereitungsprozess, aber kein Wasser fließt in das Gerät, und die ganz "  " -Symbol leuchtet.	Kein Wasser im Wassertank, oder das Wasserversorgungsproblem, oder der Silikonschlauch des Wassertanks ist nicht auf der richtigen Position.	Bei automatischer Wasser Zuleitungsweg, möglicherweise ist der Hauptwasserdruck zu niedrig oder der Wasserzuleitungsschlauch ist verstopft. Überprüfen Sie sie und Erhöhen Sie den Wasserdruck und reinigen Sie den Zuleitungsschlauch. Wenn Sie die manuelle Wasserzufuhr verwenden, ist möglicherweise kein Wasser im Wassertank. Füllen Sie das Wasser in den Wassertank. Ladetank bis zum maximalen Wasserstand. Der Silikonschlauch des Wassertanks sollte in den Schlitz an der Seite des Wassertanks geklemmt werden.
Wasserpumpe funktioniert, aber kein Wasserfluss aus dem Wasser Trennrohr	Die kleinen Löcher auf dem Wasser Trennrohr ist verstopft.	Reinigen Sie diese kleinen Löcher.
Wasserumwälzpumpe funktioniert nicht	Eine besondere Substanz in Wassertankblock das Pumpenblatt.	Reinigen Sie den Wassertank und die Wasserpumpe
Die Transparenz des Eiswürfels ist nicht sehr gut	Die Wasserqualität ist schlecht	Benutzen Sie den Wasserfilter oder Reiniger zum Enthärten oder Filtern des Wassers.
Die Form des Eiswürfels ist unregelmäßig	Die Wasserqualität ist nicht gut oder der Wassertank sehr schmutzig	Reinigen Sie den Wassertank und mit frischem Wasser wechseln.

	Die kleinen Löcher auf dem Wassertrennrohr ist etwas verstopft	Reinigen Sie das Wassertrennrohr. Stellen Sie sicher, dass alle neun Löcher frei
Eiswürfel sind sehr dünn	Umgebung Die Temperatur ist zu hoch	Stellen Sie das Gerät auf eine niedrige Temperaturraum oder verlängern Sie die Zeit jedes Eisherstellungszyklus.
	Luftzirkulation um die Einheit ist nicht gut	Stellen Sie sicher, dass mehr als 20 cm Platz zwischen der Rück- und Vorderseite des Geräts und dem Hindernis
Eiswürfel ist zu dick	Umgebung Temperatur ist zu niedrig	Reduzieren Sie die Zeit jedes Eis Zyklus erstellen.
„EISVOLL“ Symbol ist an	Der Eisvorratsbehälter ist voll mit Eiswürfel.	Nehmen Sie einige Eiswürfel heraus
Der Eisherstellungszyklus ist normal, aber es gibt keinen Eiswürfel produziert	Die Temperatur der Umgebungs- oder Wassertemperatur Tank ist zu hoch	Gehen Sie an einen Ort mit einer Temperatur unter 90 Fahrenheit, Celsius, und wechseln Sie zu dem niedrigen Temperatur Wasser
	Kältemittelleck, Fehlercode E2 Anzeige	Brauche den technischen Servicetechniker pflegen
	Kühlsystemrohr ist verstopft	Brauche den technischen Servicetechniker pflegen

FEHLERANZEIGE a) Ausfall

des Umgebungstemperatursensors----- Anzeige E1 im digitalen Fenster.

- b) Die Maschine produziert kein Eis oder es tritt Gas aus ---- Anzeige E2 im digitalen Fenster
- c) Magnetischer Kontrollschalter – die „Voll“-Leuchte leuchtet, wenn das Gerät eingesteckt oder einfach eingeschaltet wird. Außerdem wird die Störungsanzeige gelöscht, wenn dieser Schalter einen elektrischen Kurzschluss hat.
- d) Drücken Sie während der Eisherstellung die Taste „ON/OFF“ länger als 5 Sekunden. Das Gerät beginnt dann mit dem Eisernteprogramm. Nach dem Eisernteprogramm wird der Eisherstellungsprozess fortgesetzt.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

MACCHINA PER IL GHIACCIO

MODELLO:HQB-45

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MACCHINA PER IL GHIACCIO

MODELLO: HZB-45

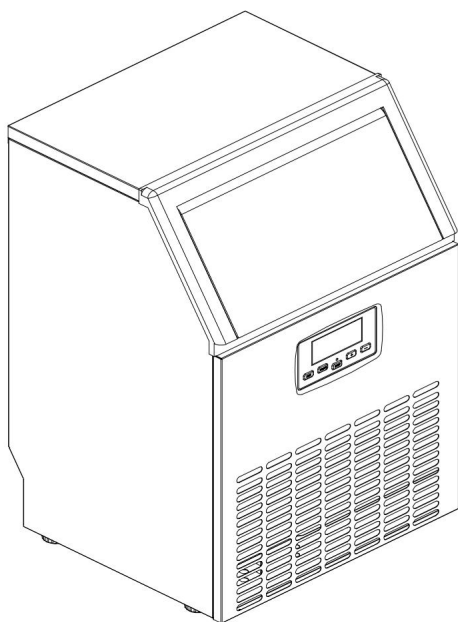

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:
Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
 	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA-----	3
SPECIFICHE-----	7
Informazioni generali-----	9
Procedura operativa e manutenzione-----	16
REQUISITI ELETTRICI E COLLEGAMENTI-----	18
FUNZIONAMENTO DELLA TUA UNITÀ-----	21
FUNZIONAMENTO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DEL GHIACCIO-----	23
PREPARAZIONE DELLA MACCHINA PER IL GHIACCIO PER UNA CONSERVAZIONE PROLUNGATA-----	31
PULIZIA E MANUTENZIONE -----	32
SCHEMA ELETTRICO-----	41
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI NORMALI-----	42

SICUREZZA IMPORTANTE

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario adottare le precauzioni di sicurezza di base da seguire per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni a persone o proprietà. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare qualsiasi apparecchio.

Utilizzare questo apparecchio solo per lo scopo previsto, come descritto in questo manuale. manuale del proprietario.

Questa macchina per il ghiaccio deve essere installata correttamente in conformità con le istruzioni di installazione prima dell'uso.

Questa unità deve essere posizionata in modo che la spina sia accessibile. Non far passare il cavo sopra la moquette o altri isolanti termici. Non coprire il cavo. Tenere il cavo lontano dalle zone trafficate e non immergere in acqua. Nessun altro apparecchio dovrebbe essere collegato alla stessa presa e assicurarsi che la spina sia completamente inserito nella presa.

Si sconsiglia l'uso di prolunghe in quanto potrebbero surriscaldarsi e causare rischio di incendio.

Per le macchine esportate negli Stati Uniti, se le prolunghe sono necessario, utilizzare prolunghe con una dimensione minima di 14AWG e una potenza nominale non inferiore a 1875 watt.

Per le macchine esportate in Europa, se sono necessarie prolunghe, si prega di utilizzare una prolunga con spina con una dimensione minima di 1,5 mm² e una potenza nominale tensione non inferiore a 16A/250V~.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o al suo agente di assistenza o a una persona con qualifica simile per evitare pericoli.

Scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente quando non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato. a lungo termine, dove il collegamento all'alimentazione avviene tramite spina di rete.

Togliere la spina di alimentazione o scollegare dalla rete elettrica prima di pulire o manutenzione dell'apparecchio. **NOTA:** se per qualsiasi motivo questo prodotto richiede servizio, consigliamo vivamente che un tecnico certificato esegua l'operazione servizio.

Non scollegare mai l'unità tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre la spina con fermezza ed estrarla dalla presa.

Non utilizzare l'unità all'esterno. Tenere l'unità lontana dalla luce solare diretta e assicurarsi che ci siano almeno 6 pollici di spazio tra la parte posteriore del tuo unità e parete e mantenere la parte anteriore libera. Mantenere l'apertura di ventilazione nella nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura incorporata, libero da ostruzioni. Non ribaltare l'unità poiché ciò causerebbe rumori anomali e renderebbe le dimensioni anomale del cubetto di ghiaccio. E seriamente, potrebbe causare perdite d'acqua da l'unità.

Se l'unità viene portata dall'esterno durante la stagione invernale, lasciarla riposare per qualche ora per riscaldarlo a temperatura ambiente prima di collegarlo alla presa elettrica.

Per preparare i cubetti di ghiaccio non utilizzare altri liquidi oltre all'acqua.

Non pulire la macchina del ghiaccio con liquidi infiammabili. I fumi possono creare un pericolo di incendio o esplosione. •

AVVERTENZA: Questo apparecchio deve essere collegato a terra. Utilizzare l'alimentazione corretta. sorgente secondo la targhetta. • **AVVERTENZA:**

Mantenere le aperture di ventilazione, nell'involucro dell'apparecchio o in la struttura incorporata, libera da ostruzioni. • **AVVERTENZA:**

Non danneggiare il circuito refrigerante. • **AVVERTENZA: Questo** apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (incluse bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati sottoposti a supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile la loro sicurezza.

• **ATTENZIONE:** i bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. •

ATTENZIONE: Questo apparecchio deve essere collegato a terra. E utilizzare la tensione 110-120V/60Hz alimentazione elettrica con

messa a terra. • **ATTENZIONE:** non conservare sostanze esplosive come bombolette spray con un propellente infiammabile in questo apparecchio. •

PERICOLO – Rischio di incendio o esplosione. Refrigerante infiammabile utilizzato. Non Non utilizzare dispositivi meccanici per sbrinare la macchina del ghiaccio. Non forare Tubazioni refrigeranti.



PERICOLO – Rischio di incendio o esplosione. Infiammabile

Refrigerante utilizzato. Da riparare solo da personale di assistenza qualificato.

Non forare i tubi del refrigerante. •

ATTENZIONE : rischio di incendio o esplosione. Refrigerante infiammabile utilizzato.

Consultare il Manuale di riparazione/Guida del proprietario prima di tentare di installare o

Manutenzione di questo prodotto. È necessario seguire tutte le precauzioni di

sicurezza. • **ATTENZIONE** : rischio di incendio o esplosione. Smaltire la proprietà in

Conformità con le normative federali o locali. Refrigerante infiammabile

Usato .

• **ATTENZIONE** - Rischio di incendio o esplosione dovuto alla foratura del refrigerante

Tubazione; seguire attentamente le istruzioni per la movimentazione. Refrigerante infiammabile

Utilizzato. • La macchina per il ghiaccio deve essere installata in conformità con gli standard di sicurezza

per i sistemi di refrigerazione, ASHRAE15. Il produttore di ghiaccio non deve essere installato

nei corridoi o nei corridoi degli edifici pubblici. • Se l'unità

presenta problemi è necessario sottoporla a manutenzione, sostituirla con una simile

componenti e che la manutenzione deve essere eseguita da un servizio autorizzato dalla fabbrica

personale, in modo da ridurre al minimo il rischio di possibile accensione dovuta ad un uso non corretto

parti o servizio non corretto. •

AVVERTENZA: Mantenere le aperture di ventilazione, nell'involucro dell'apparecchio o in

la struttura incorporata, libera da ostruzioni. •

AVVERTENZA: Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e

applicazioni simili come

Ad esempio, aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;

Ad esempio, case coloniche e da parte dei clienti di hotel, motel e altri tipi residenziali

ambienti;

Ad esempio ambienti tipo bed and breakfast;

Ad esempio, ristorazione e applicazioni simili non legate alla vendita al dettaglio.

IMPORTANTE (Esportazione negli Stati Uniti):

I fili di questo cavo di alimentazione sono colorati in base a quanto segue codice:

Verde o verde con una striscia gialla:	Messa a terra
Bianco:	Neutro
Nero:	Vivere

Per evitare pericoli dovuti all'instabilità dell'apparecchio, è necessario posizionarlo in una posizione superficie piana o uniforme.

IMPORTANTE (Esportazione in Europa):

I fili di questo cavo di alimentazione sono colorati in base a quanto segue codice:

Verde e giallo:	Terra
Blu:	Neutro
Marrone:	Vivere

Poiché il colore dei fili nel cavo di alimentazione dell'apparecchio potrebbe non corrispondono alle marcature colorate che identificano il terminale della spina, procedere come segue:

Il filo colorato di verde e giallo deve essere collegato al terminale nella spina che è contrassegnato con la lettera E, G o dal simbolo




o colorati di verde o verde-giallo.

Il filo colorato in blu deve essere collegato al terminale che è contrassegnato con la lettera N. Il filo che è colorato marrone deve essere collegato al terminale contrassegnato con la lettera L.

SPECIFICHE

1) DIMENSIONI/CONNESSIONI

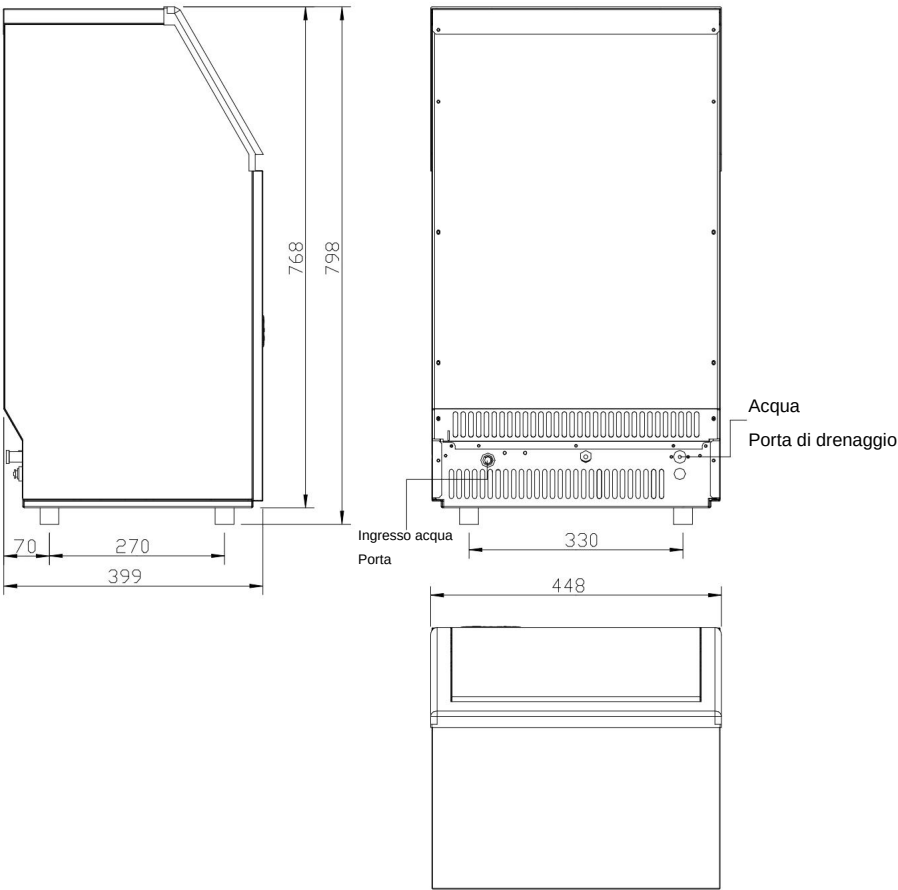

2) Valutazione


MODELLO	L'HZB-45
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	Vedi la targhetta

RICHIEDI CLASSE	10-40ÿ
PROTEZIONE ELETTRICA CLASSE	SPECIFICHE
POTENZA DI PRODUZIONE DEL GHIACCIO (Ampere)	2,2 Ampere
VALUTAZIONE RACCOLTA GHIACCIO (Ampere)	2,5 Ampere
CAPACITÀ DI PRODUZIONE DEL GHIACCIO (KG/24 ORE)	45kg/24 ore *
CARICA REFRIGERANTE	R290 1,86 once / 95 g
PESO NETTO (libbre)	59 libbre
Vescica	C5H10
DIMENSIONI DELL'UNITÀ (L x P x A) (mm)	Dimensioni: 448 x 400 x 798
CONSUMO DI ACQUA (L/24H)	50L
MASSIMA CONSERVAZIONE DEL GHIACCIO CAPACITÀ (libbre/kg)	33 libbre/15 kg
ACCESSORI	PALA, KIT DI INSTALLAZIONE
CONDIZIONI DI ESECUZIONE	TEMPERATURA AMBIENTE 50-110 Fahrenheit/10-38ÿ TEMPERATURA DI ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA 41-95 Fahrenheit/5-35ÿ PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE IDRICA 0,04-0,6 MPa

NOTA *: TESTATO A 70 gradi Fahrenheit DI TEMPERATURA AMBIENTE E 50
 TEMPERATURA DELL'ACQUA in gradi Fahrenheit.

INFORMAZIONI GENERALI

1) Costruzione dell'unità principale

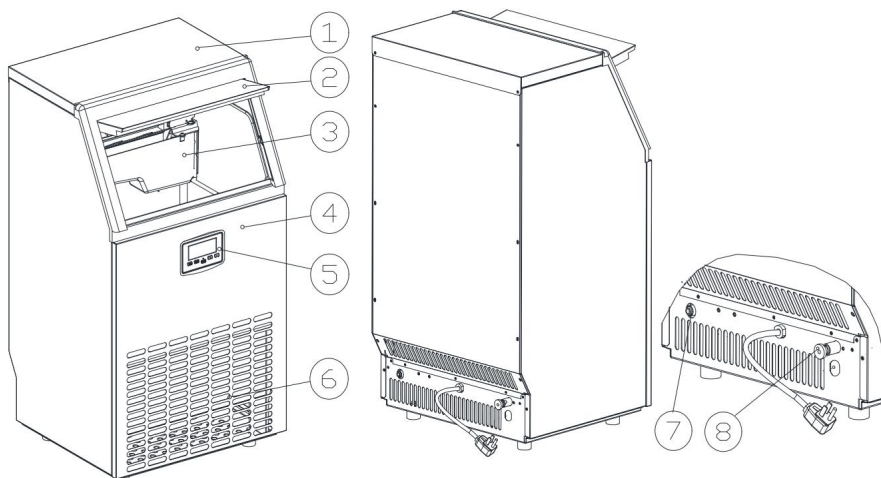


1. Coperchio
superiore 2. Sportello per il
prelievo del ghiaccio 3. Gruppo di produzione del ghiaccio e serbatoio dell'acqua: comprendente
evaporatore per la produzione del ghiaccio, serbatoio dell'acqua, pompa dell'acqua e alcune
parti di rilevamento
4. Pannello frontale 5.
Pannello operativo 6. Uscita dell'aria: deve garantire una circolazione regolare dell'aria, durante il
funzionamento dell'unità verrà espulsa aria calda.
7. Porta di ingresso dell'acqua per l'alimentazione idrica: utilizzare per collegare il tubo di alimentazione
idrica.
8. Porta di scarico dell'acqua: normalmente tappata con il tappo. Quando è necessario scaricare l'acqua,
staccare il tappo. E collegare il tubo di scarico.

Accessorio: tubo di scarico dell'acqua lungo 2 metri, connettore rapido dell'acqua

il rubinetto dell'acqua, diametro $\varnothing 6,35$ mm e tubo di alimentazione dell'acqua di colore bianco (3 metri di lunghezza)

2) Fabbricazione del ghiaccio e parti del serbatoio dell'acqua

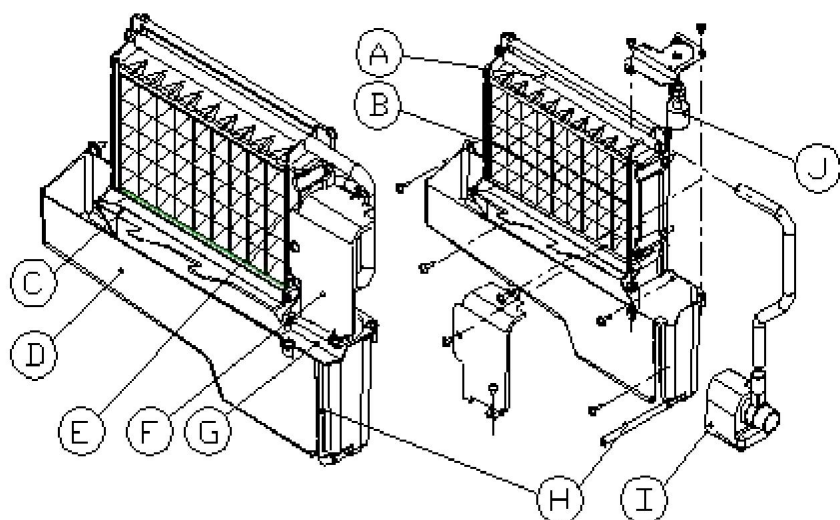

A. Tubo divisorio dell'acqua: con nove piccoli fori, l'acqua uscirà da questi piccoli fori. E se non esce acqua, può essere smontato e pulito.

B. Evaporatore (modulo di produzione del ghiaccio)

C. Scheda di rilevamento del ghiaccio pieno: utilizzare per rilevare che il mobile interno è pieno di ghiaccio o no, e per verificare se il processo di raccolta del ghiaccio è terminato o meno.

D. Serbatoio dell'acqua.

E. Tubo di alimentazione idrica.


Pannello di copertura sul lato destro dell'evaporatore.

Piastra di installazione dell'interruttore del livello dell'acqua.

Tubo di scarico dell'acqua del serbatoio dell'acqua: durante la produzione di ghiaccio, questo tubo deve essere bloccato nella fessura della parete del serbatoio dell'acqua; E durante lo scarico, questo tubo

dovrebbe essere estratto.
I.Pompa dell'acqua.
J.Interruttore di rilevamento del livello dell'acqua.

3) Pannello operativo

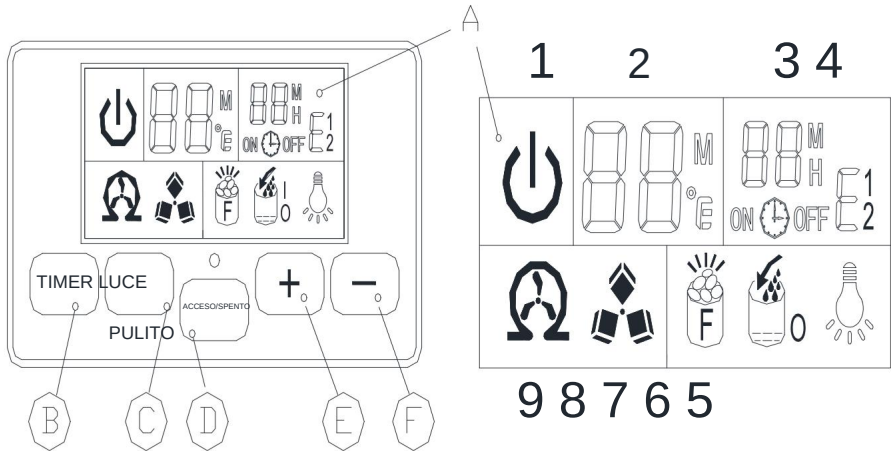

A. Finestra display LCD: 1. Simbolo

di stato unità accesa o spenta: quando l'unità è spenta (modalità standby), questo simbolo lampeggia e quando l'unità è in funzione, il simbolo rimarrà acceso; 2. Visualizzazione della temperatura ambiente e del conto alla rovescia per la produzione del ghiaccio; 3. Visualizzazione dell'impostazione di produzione del ghiaccio e dell'impostazione del timer; 4. Codice di errore: E1 significa che il sensore della temperatura ambiente è difettoso. E2 significa che il processo di produzione del ghiaccio è anomalo; 5. Simbolo luce: quando viene visualizzato questo simbolo, la luce LED all'interno dell'armadietto sarà accesa; 6. Simbolo di flusso d'acqua e assenza di acqua: se la freccia di questo simbolo lampeggia, significa che l'acqua scorre dall'alimentazione idrica principale; e se l'intero simbolo rimane acceso, significa che non c'è acqua dall'alimentazione idrica principale; 7. Visualizzazione di ghiaccio pieno: quando l'armadietto per il ghiaccio è pieno di cubetti di ghiaccio, questo - 11 -

verrà visualizzato il simbolo e l'unità interromperà il processo di produzione del ghiaccio;

8. Visualizzazione della produzione e raccolta del ghiaccio: quando il simbolo del cubetto di ghiaccio continua a ruotare, significa che l'unità sta producendo ghiaccio; se il simbolo lampeggia, significa che l'unità sta producendo ghiaccio.

l'unità è durante il processo di raccolta del ghiaccio;

9. Display autopulente;

B.Pulsante “luce LED”:

Per accendere o spegnere la luce LED interna;

Nota: tenere premuto questo pulsante per più di 5 secondi per cambiare

l'unità di temperatura ambiente tra gradi Fahrenheit e gradi centigradi

grado.

C.Pulsante “Timer/Pulizia”:

Premere rapidamente questo pulsante una volta, per accedere al programma di impostazione del timer; E

premere questo pulsante per più di 5 secondi, per far entrare l'unità nella modalità

Programma di autopulizia.

D.Pulsante “ON/OFF”:


Quando l'unità è spenta, premere questo pulsante per accendere l'unità; e durante la programma di pulizia automatica o stato normale di produzione del ghiaccio, premere questo pulsante per spegnere immediatamente l'unità; e anche se l'unità è impostata con il timer, premere questo pulsante per annullare l'impostazione del Timer.

Quando l'unità sta producendo cubetti di ghiaccio, premere questo pulsante per più di 5 secondi. secondi, l'unità passerà forzatamente al processo di raccolta del ghiaccio.

E/F.Pulsante “+”, “-”:

Utilizzare per regolare la durata del periodo di produzione del ghiaccio, l'impostazione predefinita l'impostazione è zero, 1 minuto in più o in meno per ogni pressione del pulsante “+” o “-”. Inoltre, per regolare il tempo di ritardo del timer, l'impostazione predefinita è zero, 1 ora in più o in meno per ogni pressione del pulsante “+” o “-”.

4)DISEGNI ESPLOSIVI

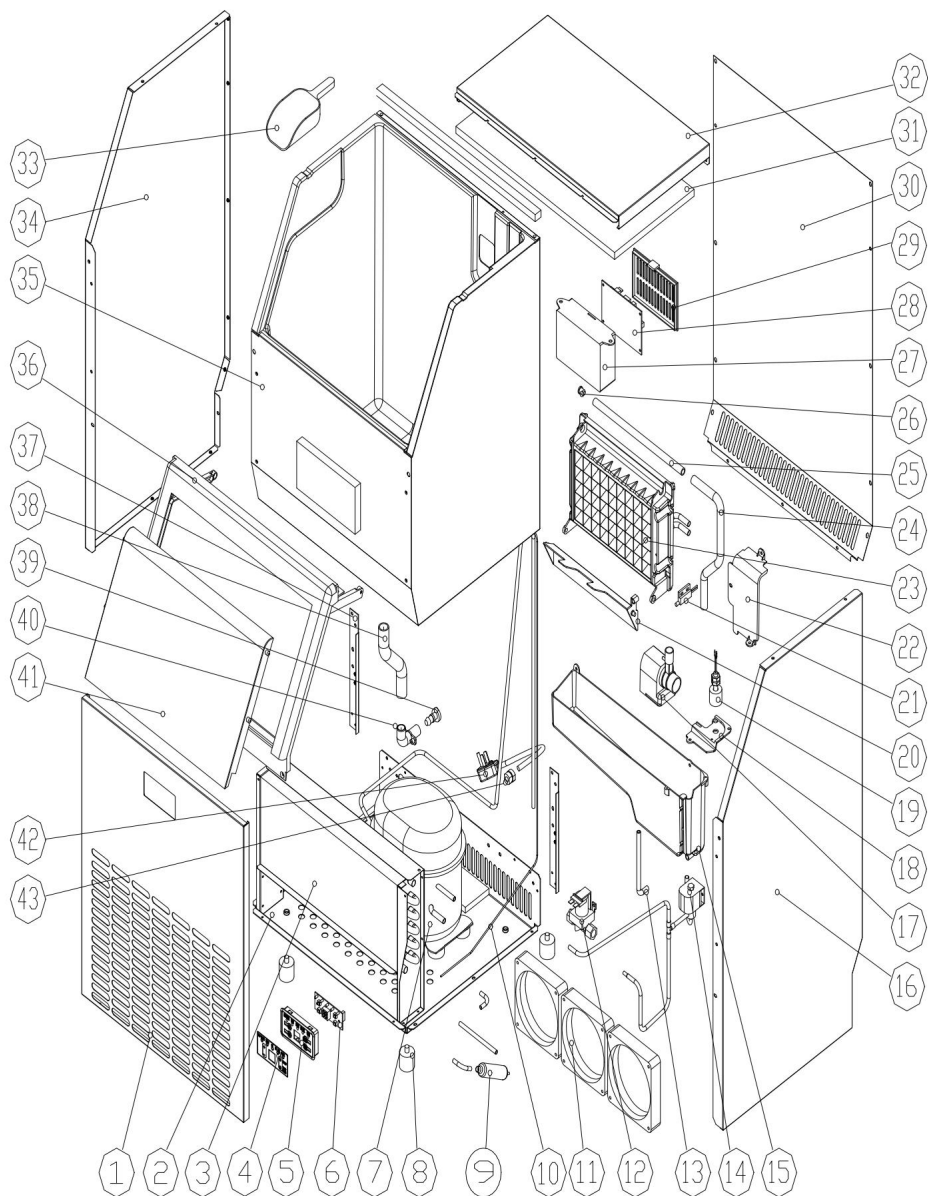

NO	Nome delle parti	Materiale	Quantità
1	Pannello frontale	Acciaio inossidabile	1
2	Piastra inferiore	Tavola in acciaio zincato	1
3	Condensatore	Tubo di rame e alluminio FINE	1
4	Carta del pannello operativo	ANNALE DOMESTICO	1
5	Pannello operativo PCB box	addominali	1
6	Pannello operativo PCB	Elettrico ed elettronico parti	1
7	Compressore	290 €	1
8	Piedino regolabile	ABS e bulloni	4
9	Filtro a secco	Rame	1
10	Capillare	Rame	1
11	Ventilatore CC	DC12V, Parti elettriche	3
12	Valvola di ingresso dell'acqua	Parti elettriche DC12V	1
13	Tubo di scarico dell'acqua di il serbatoio dell'acqua	Tubo in silicone	1
14	Raccolta del ghiaccio Valvola elettromagnetica	Parti elettriche	1
15	Serbatoio dell'acqua	addominali	1
16	Piastra laterale destra	acciaio inossidabile 430	1
17	Pompa di circolazione dell'acqua	Parti elettriche	1
18	Copertura del serbatoio dell'acqua	addominali	1
19	Rilevamento del livello dell'acqua interruttore	DC5V, Parti elettriche	1
20	Piastra di rilevamento del ghiaccio pieno	addominali	1
21	Interruttore di controllo magnetico	DC5V, Parti elettriche	4

22	Copertina a destra lato dell'evaporatore	addominali	1
23	Evaporatore e suo telaio	Rame placcato con nichel e telaio in ABS	1
24	Tubo di alimentazione dell'acqua	Tubo in silicone	1
25	Tubo divisorio dell'acqua, con nove buche	addominali	1
26	Tappo della divisione dell'acqua tubo	Silicone	1
27	Scatola PCB elettrica	ABS, ignifugo	1
28	Scheda di controllo principale	PCB, Parti elettriche	1
29	Copertura del controllo principale PCB	ABS, ignifugo	1
30	Piastra posteriore	Acciaio zincato	1
31	Spugna isolante del copertura superiore	SU	1
32	Copertura superiore	Acciaio inossidabile	1
33	Pala per ghiaccio	addominali	1
34	Piastra laterale sinistra	Acciaio inossidabile 430 (opzionale)	1
35	Schiuma interna dell'armadio e Contenitore per il ghiaccio	HIPS e ciclopentano schiumante	1
36	Telaio della porta	addominali	1
37	Piastra di forza per la schiena	Acciaio zincato	1
38	Tubo di scarico dell'acqua del mobiletto interno	Tubo in silicone	1
39	Tappo di scarico dell'acqua	Gomma	1
40	Porta di scarico dell'acqua	addominali	1
41	Porta per presa ghiaccio	addominali	1

42	Cavo di alimentazione	Parti elettriche	1
43	Tagliacavi del cavo di alimentazione	PP, ignifugo	1
44	Cablaggio	Parti elettriche	1

PROCEDURE OPERATIVE E MANUTENZIONE

DISIMBALLAGGIO DELLA MACCHINA PER IL GHIACCIO

1. Rimuovere l'imballaggio esterno e interno. Controllare se tutti gli accessori, incluso manuale di istruzioni, paletta per ghiaccio, tubo di ingresso dell'acqua bianca, 4 vie a 2 i modi in cui il connettore rapido dell'acqua e il tubo di scarico dell'acqua, ecc., sono all'interno o no. Se qualche parte dovesse mancare, contatta il nostro servizio clienti.
2. Rimuovere i nastri adesivi per fissare la porta e il mobile interno, la paletta per il ghiaccio, ecc. Pulire approssimativamente la parte interna del mobile e la paletta per il ghiaccio con un panno umido.
3. Posizionare la macchina per il ghiaccio su un pavimento piano e livellato, al riparo dalla luce solare diretta e da altri fonti di calore (ad esempio: stufa, forno, radiatore). Assicurarsi che ci sia almeno almeno 20 cm di spazio tra l'uscita dell'aria e gli ostacoli e almeno 5 cm tra il lato sinistro/destro e il muro.
4. Attendere 4 ore affinché il fluido refrigerante si depositi prima diappare il ghiaccio produttore nel caso in cui l'unità possa cadere capovolta durante la spedizione o trasporto.
5. L'apparecchio deve essere posizionato in modo che la spina sia accessibile.

ATTENZIONE: collegare solo alla fornitura di acqua potabile. Utilizzare solo acqua potabile. acqua.


REQUISITI DI POSIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

- a) Questa unità non è per uso esterno. Mantenere la temperatura ambiente adeguata e temperatura dell'acqua in ingresso secondo la tabella delle specifiche sopra. Altrimenti influirà sulle prestazioni di produzione del ghiaccio.
- b) Questa unità non deve essere posizionata vicino a nessuna fonte di calore.
- c) L'unità deve essere posizionata su una base solida e livellata a una temperatura normale. altezza superiore.
- d) Ci devono essere almeno 5 cm di spazio libero sul lato posteriore per il collegamento e 25


Lasciare spazio libero nella parte anteriore per aprire la porta e garantire una buona circolazione dell'aria.

e) Non appoggiare nulla sulla parte superiore della macchina per il ghiaccio.

Spazio di installazione vista dall'alto (1:10) (mm)

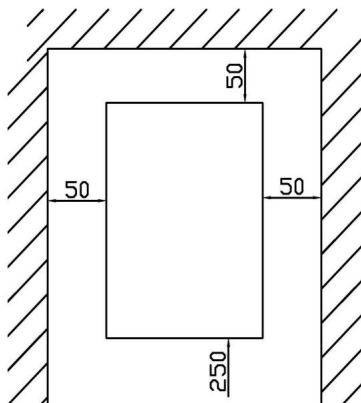

Vista laterale (mm)

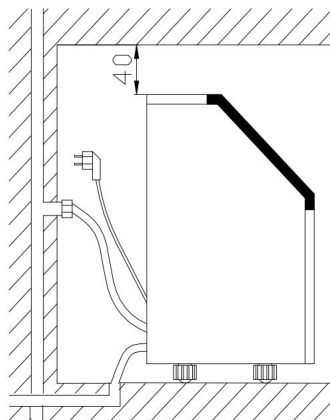

Per garantire una ventilazione adeguata per la macchina del ghiaccio, la parte anteriore dell'unità deve essere completamente libero (almeno 20 cm di spazio libero). Lasciare almeno 50 mm

spazio libero nella parte posteriore e 50 mm nella parte superiore e laterale per una corretta circolazione dell'aria.

L'installazione dovrebbe consentire di tirare in avanti la macchina del ghiaccio per manutenzione se necessario.

Quando si installa la macchina per il ghiaccio sotto un bancone, seguire le istruzioni consigliate dimensioni di spaziatura mostrate sopra. Posizionare le forniture elettriche e idriche e dispositivi di scarico nelle posizioni consigliate come mostrato.

Scegli un'area ben ventilata con temperature superiori a 10°C e inferiori

32°C. Questa unità DEVE essere installata in un'area protetta dagli elementi, come vento, pioggia, spruzzi d'acqua o gocciolamenti.

La macchina per il ghiaccio necessita di un'alimentazione idrica continua con pressione 1-8 bar come richiesto nella tabella delle specifiche sopra. La temperatura dell'acqua di alimentazione nella macchina del ghiaccio deve essere compresa tra 5°C e 25°C per un corretto funzionamento.

REQUISITI ELETTRICI E COLLEGAMENTI

ATTENZIONE: QUESTA UNITÀ DEVE ESSERE COLLEGATA A TERRA.

Rischio di scossa elettrica

Collegare a una presa a muro dotata di messa a terra.

Non rimuovere mai il perno di messa a terra.

Utilizzare un alimentatore o una presa elettrica separati.

Non utilizzare mai un adattatore.

Non utilizzare mai una prolunga.

La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare morte, incendio o scosse elettriche.
shock.

Prima di spostare la macchina per il ghiaccio nella sua posizione definitiva, è importante assicuratevi di avere il corretto collegamento elettrico.

Si consiglia di installare un circuito separato, che serva solo la macchina per il ghiaccio.

fornito. Utilizzare prese che non possono essere spente tramite un interruttore o un tirante catena. Se il cavo di alimentazione o la spina devono essere sostituiti, questa operazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato addetto all'assistenza.

Esportato negli Stati Uniti, questo apparecchio richiede uno standard

Presa elettrica da 110-120 Volt, 60 Hz con buona messa a terra.

Esportato in Europa, questo apparecchio richiede una presa elettrica standard da 220-240 volt, 50 Hz con messa a terra a tre poli.

Metodo di messa a terra consigliato

Per la vostra sicurezza personale, questo apparecchio deve essere correttamente collegato a terra.

l'apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione dotato di spina di messa a terra.

Per ridurre al minimo il rischio di scosse elettriche, il cavo deve essere collegato a un accoppiamento presa a muro con messa a terra, messa a terra in conformità alla norma nazionale Codice elettrico e codici e ordinanze locali. Se una presa a muro di accoppiamento non è disponibile, è responsabilità personale del cliente averne uno presa a muro correttamente messa a terra installata da un elettricista qualificato.

PULIZIA DELLA MACCHINA PER IL GHIACCIO PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Prima di utilizzare la macchina per il ghiaccio, si consiglia vivamente di pulirla completamente.

1. Aprire lo sportello per il ghiaccio.

2. Pulire con detergente diluito, acqua calda e un panno morbido.

3. Pulire ripetutamente l'acqua a contatto con le parti interne, utilizzare l'acqua o il

panno umido per strofinare le parti interessate, quindi utilizzare il panno asciutto per asciugarle. 4. È possibile tirare il tubo di scarico dell'acqua del serbatoio dell'acqua che indica "H" sopra

illustrazione per scaricare l'acqua pulita nel serbatoio dell'acqua, quindi accanto alla pulizia

armadio interno per la conservazione del ghiaccio, finché tutte le parti interne non sono pulite, quindi svuotare tutto dell'acqua pulita dalla porta di scarico dell'acqua situata sul retro dell'unità

indicando "8" nell'illustrazione sopra. E deve reinstallare lo scarico dell'acqua

tubo del serbatoio dell'acqua e il tappo della porta di scarico dell'acqua dell'unità, altrimenti,

l'unità non produrrà il ghiaccio normalmente. **E suggerisco che dovresti**

gettare via il cubetto di ghiaccio prodotto dal primo ciclo di produzione del ghiaccio dopo la pulizia.

5. L'esterno della macchina per il ghiaccio deve essere pulito regolarmente con un detergente delicato. soluzione detergente e acqua calda.

6. Asciugare l'interno e l'esterno con un panno morbido e pulito.

FUNZIONAMENTO DELLA TUA UNITÀ

COLLEGAMENTO IDRICO PER LA VOSTRA MACCHINA PER IL GHIACCIO

Importante: assicurarsi di utilizzare i nuovi set di tubi flessibili forniti con l'apparecchio per il collegamento alla rete idrica e che i vecchi tubi flessibili non devono essere riutilizzati.


1. Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua all'unità

Fase 1: rimuovere prima il nastro sulla porta di ingresso dell'acqua per l'alimentazione idrica (indicato nella seguente illustrazione "B") situato sul retro dell'unità, quindi utilizzare

il dito dell'altra mano per premere il cerchio esterno Passaggio 2: Inserisci quello


estremità del tubo dell'acqua bianca nella porta di ingresso dell'acqua e spingere verso l'interno completamente e reinstallare il tagliacapelli, quindi il collegamento del tubo dell'acqua è completato.

Vista posteriore dell'unità

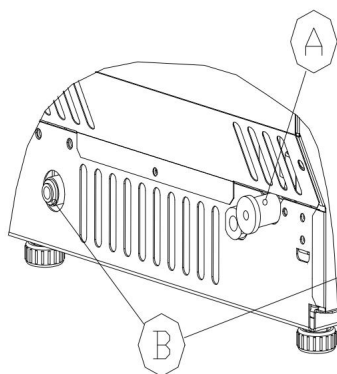

FASE 1: rimuovere
prima il nastro


Porta di ingresso dell'acqua sul
retro dell'unità



Per prima cosa
rimuovi il tagliacapelli

FASE 2: Inserire il tubo
dell'acqua

Quindi reinstallare il
clipper

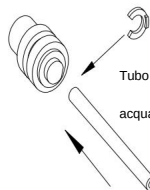

Tubo flessibile per
acqua bianca (accessorio)

Per prima cosa inserisci
completamente il tubo
dell'acqua verso l'interno


2. Collegamento del tubo di scarico dell'acqua

Estrarre il tappo di scarico dell'acqua di colore nero (indicato A• nell'illustrazione sopra), quindi collegare il tubo di scarico bianco incluso nell'accessorio, collegare nuovamente l'altra estremità di questo scarico alla condotta di scarico dell'acqua principale. Assicurarsi di non impostare il tubo di scarico troppo in alto.

3. Collegare il tubo dell'acqua al rubinetto dell'acqua della rete idrica sistema di

alimentazione Innanzitutto, installare il connettore rapido dell'acqua in dotazione (da 1/4 a 1/2 pollice, con cerchio di tenuta nero) al rubinetto dell'acqua tramite filettatura; In secondo luogo, rimuovere il tagliacapelli dal connettore rapido dell'acqua, inserire completamente l'altra estremità del tubo dell'acqua in questa porta del connettore rapido, quindi reinstallare il tagliacapelli, anche questo passaggio è completato. Nota: il rubinetto dell'acqua deve essere fornito dal cliente stesso.


Importante: la pressione dell'acqua del sistema di alimentazione idrica principale deve essere 0,04-0,6 MPa

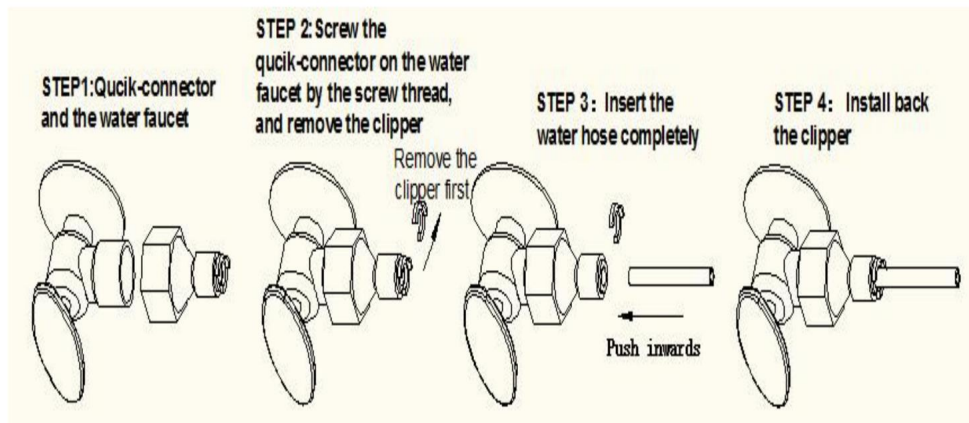

FUNZIONAMENTO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DEL GHIACCIO


Il programma di produzione del ghiaccio è spiegato nella seguente tabella:

Fase 1: Stato di standby


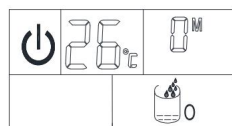


Premere
Pulsante
ON/OFF per
accendere
l'unità


Fase 2: la freccia lampeggia,
l'acqua scorre nell'unità

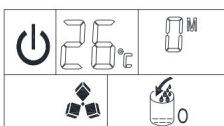


Fase 3: Inizia a produrre ghiaccio e
il simbolo del cubetto di ghiaccio
inizierà a ruotare.

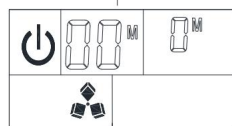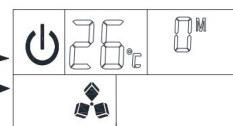

Fase 6: Durante la
raccolta del
ghiaccio, il processo di flusso
dell'acqua termina per iniziare nuovamente
a produrre cubetti di ghiaccio.

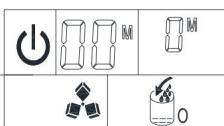

Fase 5: La raccolta del ghiaccio
inizia e il simbolo del cubetto di ghiaccio
lampeggia; contemporaneamente la freccia
lampeggia e l'acqua scorre nel serbatoio
dell'acqua

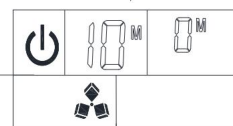

Fase 4: Visualizza il conto
alla rovescia di un processo di
produzione del ghiaccio



Simbolo di fornitura automatica di acqua



La freccia del simbolo lampeggia,



significa che l'acqua scorre nel serbatoio. Continua a essere visualizzato, 0 Se tutto questo simbolo significa che al momento non c'è fornitura idrica principale.



Il simbolo del cubetto di ghiaccio, quando ruota, significa che l'unità sta producendo il cubetto di ghiaccio; e lampeggia, significa che l'unità è in fase di raccolta del ghiaccio.

F Fahrenheit (temperatura ambiente)

H unità di ora (impostazione del timer)

Unità M di minuto (impostazione di produzione del ghiaccio e tempo di conto alla rovescia)

–Dopo aver completato il collegamento del tubo principale di alimentazione idrica con il unità, collegare la spina di alimentazione principale. Quindi premere il pulsante "ON/OFF" su il pannello di controllo per avviare il ciclo di produzione del ghiaccio. Lo stato ON/OFF dell'unità il simbolo continuerà ad accendersi, il numero a sinistra nella finestra del display LCD visualizza la temperatura ambiente attuale e il numero giusto viene visualizzato l'impostazione attuale di produzione del ghiaccio e il simbolo del cubetto di ghiaccio ruota. Quando il il numero a sinistra cambia in lampeggiante, quindi il numero indica il tempo del conto alla rovescia per completare un ciclo di produzione del ghiaccio.

–Ogni ciclo di produzione del ghiaccio dura circa 11-20 minuti, a seconda del temperatura ambiente e la temperatura dell'acqua. E per la prima volta, in base alla temperatura iniziale dell'acqua, la produzione di ghiaccio l'ultima volta sarà un un po' più a lungo.

– Una volta terminato il processo di produzione del ghiaccio, passare al processo di raccolta del ghiaccio. Durante il processo di raccolta del ghiaccio, il simbolo del cubetto di ghiaccio cambia ruotando in lampeggiare. Contemporaneamente, la freccia sul simbolo dell'acqua di riempimento manuale inizierà per lampeggiare, l'acqua scorrerà di nuovo nel serbatoio dell'acqua fino alla palla galleggiante di l'interruttore del livello dell'acqua sale fino alla posizione più alta, quindi l'arresto dell'acqua scorre e l'intero simbolo del riempimento manuale dell'acqua scomparirà.

Una volta terminata la raccolta del ghiaccio, la piastra di rilevamento del ghiaccio pieno ruoterà verso il basso una volta, quindi tornare alla posizione originale ed entrare nella successiva processo di produzione del ghiaccio.

Se dopo la rotazione della piastra di rilevamento Ice-full, viene premuta dal ghiaccio cubo e non può tornare alla posizione originale, significa che il ghiaccio è immagazzinato

il contenitore è pieno di cubetti di ghiaccio e la macchina smetterà automaticamente di produrlo.

4. Quando il simbolo "ICE-FULL" è acceso, l'unità smette di funzionare. E se

se si allontana il cubetto di ghiaccio, l'unità ricomincerà a produrlo.

Ma si riavvierà solo dopo un intervallo di 3 minuti di funzionamento del compressore.

5. Durante il processo di produzione del ghiaccio, premere il pulsante "+" o "-" per regolare la

durata del processo di fabbricazione del ghiaccio, quindi per modificare lo spessore di

il cubetto di ghiaccio. Premere il pulsante "+" o "-", la cifra giusta lampeggerà, la

l'impostazione predefinita è zero, 1 minuto aggiungerà o diminuirà a ogni produzione di ghiaccio

processo per ogni pressione del pulsante "+" o "-". Dopo 5 secondi di impostazione, il

la nuova impostazione verrà ricordata dal sistema.

6. La cattiva qualità dell'acqua causerà la cattiva qualità del cubetto di ghiaccio e ridurrà

la trasparenza del cubetto di ghiaccio.

Programma automatico di autopulizia

Avviare il programma di autopulizia: Dopo aver collegato tutti i tubi dell'acqua,appare

sulla spina di alimentazione principale, quindi premere il pulsante "TIMER /CLEAN" su

pannello di controllo per più di 5 secondi, per accedere al programma di autopulizia.

E il "  " il simbolo sarà sempre acceso durante questo periodo, la cifra a sinistra sarà indica il tempo rimanente. La durata totale è di 20 minuti per uno

programma di autopulizia.

Annulare il programma di autopulizia: ci vogliono circa 20 minuti per completarlo

un programma di autopulizia. Quando il programma è terminato, il sistema sarà in

modalità standby automaticamente. E puoi anche premere il pulsante "ON/OFF"

sul pannello di controllo per annullare forzatamente il programma di autopulizia.

Operazione di impostazione del timer

Intervallo di tempo di ritardo: 1-24 ore, tempo predefinito: 1 ora

Come impostare il timer di accensione: quando l'unità è in modalità standby, premere il tasto

Pulsante "TIMER/CLEAN" per impostare il timer di accensione. " ON  " il simbolo sarà

iniziare ad accendersi, il numero "1" sopra il simbolo lampeggerà per visualizzare l'impostazione

tempo di ritardo. Mentre il numero lampeggia, premere il pulsante "+", "-" per modificare il

tempo di ritardo del timer, 1 ora in aumento o in diminuzione per ogni pressione del pulsante "+" o "-". Cinque secondi dopo l'impostazione, l'impostazione desiderata sarà ricordato.

Come annullare l'ON-Timer: Premere il pulsante "TIMER/TIMER", il

numero sopra il " ON  " il simbolo lampeggerà per visualizzare il ritardo attuale ora del timer ON e premere nuovamente questo pulsante per annullare l'operazione

Impostazione del timer, anche il " ON  " simbolo e il numero scomparirà.

Il secondo modo semplice per annullare l'accensione tramite timer è premere il pulsante "ON/OFF", che annullerà forzatamente l'impostazione dell'accensione tramite timer.

Come impostare il timer di spegnimento: quando l'unità è in funzione, premere il tasto

Pulsante "TIMER/CLEAN" per impostare il timer di spegnimento. "  OFF " il simbolo sarà iniziare ad accendersi, il numero "1" sopra il simbolo lampeggerà per visualizzare il

impostazione del tempo di ritardo. Mentre il numero lampeggia, premere il pulsante "+" o "-" per cambiare il tempo di ritardo del timer, 1 ora in aumento o in diminuzione per ogni premendo il pulsante "+" o "-". Cinque secondi dopo l'impostazione, l'impostazione desiderata verrà ricordato.

Come annullare l'OFF-Timer: Premere il tasto "TIMER/TIMER", il

numero sopra il "  OFF " Il simbolo lampeggerà per visualizzare il ritardo attuale ora del timer di spegnimento e premere nuovamente questo pulsante per annullare l'operazione

Impostazione del timer, anche il "  OFF " e il numero sopra indicato scomparirà;

E anche il secondo modo semplice per annullare l'OFF-Timer è premere il tasto Pulsante "ON/OFF", annullerà forzatamente l'impostazione ON-TIMER, inoltre spegnere l'unità.

Funzionamento della luce LED interna

Quando l'unità è collegata, premere il pulsante "LIGHT" sul pannello di controllo



pannello una volta per accendere la luce LED all'interno del contenitore del ghiaccio e il simbolo sulla finestra del display LCD si accenderà. Premere questo pulsante una volta



di nuovo, la luce LED e il simbolo si spegneranno contemporaneamente.

NOTA: se si preme il pulsante "LIGHT" per più di 5 secondi, il
l'ambiente può essere modificato tra gradi centigradi e Fahrenheit
grado (tra °C e °F).

CODICE DI ERRORE DI GUASTO DELL'UNITÀ

Quando l'unità è guasta, il codice di errore verrà visualizzato sul lato sinistro

Finestra di visualizzazione LCD.

E1 significa che il sensore della temperatura ambiente non funziona correttamente.

E2 significa che il programma di produzione del ghiaccio è anomalo, incluso troppo grande
cubetto di ghiaccio, nessun cubetto di ghiaccio che cade, o non si formano cubetti di ghiaccio, ecc.

NOTA: Durante il processo di produzione dei cubetti di ghiaccio, premere il pulsante "ON/OFF" per
più di 5 secondi, l'unità entrerà nel processo di raccolta del ghiaccio. Dopo
il processo di raccolta del ghiaccio è completato, l'unità tornerà a produrre ghiaccio
processo.

Drenaggio dell'acqua

Assicurarsi che il tubo di scarico dell'acqua sia collegato correttamente all'unità

torna indietro per primo.

A. È possibile scaricare l'acqua nel contenitore del ghiaccio attraverso il drenaggio bianco
tubo collegato alla porta di drenaggio posteriore. Assicurarsi di non impostare il bianco
tubo di scarico troppo alto.

B. Per l'acqua nel serbatoio dell'acqua, è possibile estrarre il tubo in silicone sul
lato destro del serbatoio dell'acqua che indica "H" nell'illustrazione sopra per drenare
l'acqua pulita nel serbatoio dell'acqua, fino a quando il tubo in silicone non si estende completamente,
l'acqua può defluire nel contenitore del ghiaccio. Quindi l'acqua può essere scaricata
attraverso la porta di scarico dell'acqua sul retro dell'unità.

Promemoria: pulire frequentemente il serbatoio dell'acqua, può migliorare la qualità dei cubetti di ghiaccio

qualità e l'unità e la sua pompa di circolazione dell'acqua possono funzionare molto più a lungo.

C. Per l'acqua nel serbatoio di carica dell'acqua, estrarre il tubo in silicone sul lato destro del serbatoio dell'acqua che indica "H" nell'illustrazione sopra, quindi collegarlo l'unità, lasciare che l'unità funzioni con il programma di produzione del ghiaccio o con il programma di autopulizia, l'acqua scorrerà nel serbatoio dell'acqua, sempre attraverso il tubo di flusso in silicone nel contenitore del ghiaccio, infine può essere scaricato dall'unità attraverso lo scarico dell'acqua porta sul retro dell'unità.

Suoni normali

La tua nuova macchina per il ghiaccio potrebbe emettere suoni che non ti sono familiari. La maggior parte i nuovi suoni sono normali. Superfici dure come pavimento, pareti e armadi può far sembrare i suoni più forti di quanto non siano in realtà. Il seguente descrive i tipi di suoni che potrebbero risultarti nuovi e cosa potrebbe esserlo realizzandoli. •

Sentirai un sibilo quando la valvola di controllo si apre per far flusso d'acqua nel serbatoio dell'acqua per ogni ciclo di produzione del ghiaccio.

- Rumori di tintinnio possono provenire dal flusso del refrigerante o dalla linea dell'acqua.

Anche gli oggetti conservati sopra la macchina del ghiaccio possono produrre rumori.

- Il compressore ad alta efficienza può produrre un suono pulsante o acuto suono.

- L'acqua che scorre dal serbatoio dell'acqua alla piastra dell'evaporatore può causare rumore di schizzi. •

L'acqua che scorre dall'evaporatore al serbatoio dell'acqua può creare un suono di schizzi. • Al

termine di ogni ciclo, potresti sentire un gorgoglio dovuto al refrigerante

che scorre nella macchina del

ghiaccio. • Potresti sentire l'aria che viene spinta sul condensatore dalla ventola del condensatore.

Durante il ciclo di raccolta, potresti sentire il rumore dei cubetti di ghiaccio che cadono il contenitore del ghiaccio. •

Quando si avvia per la prima volta la macchina del ghiaccio, si potrebbe sentire l'acqua che scorre continuamente. La macchina del ghiaccio è programmata per eseguire un ciclo di risciacquo prima di inizia a produrre ghiaccio.

PREPARAZIONE DELLA MACCHINA PER IL GHIACCIO PER UNA CONSERVAZIONE PROLUNGATA

Se la macchina per il ghiaccio non verrà utilizzata per un lungo periodo o dovrà essere spostata in un altro posto sarà necessario drenare tutta l'acqua presente nel sistema.

1. Lasciare che tutti i cubetti di ghiaccio siano stati espulsi dall'evaporatore del ghiaccio creatore.
2. Spegnerne l'unità e scollegare il cavo di alimentazione.
3. Scaricare tutta l'acqua presente all'interno dell'unità secondo la sezione "Acqua Drenaggio". Quando tutta l'acqua è stata drenata, reinstallare il tubo di scarico dell'acqua del serbatoio dell'acqua.
4. Scollegare il tubo di scarico dell'acqua dalla conduttura di scarico principale o dal pavimento scarico, rimettere il tappo di scarico.
5. Lasciare la porta aperta per consentire la circolazione e impedire la formazione di muffa e ammuffimento.
6. Lasciare il cavo di alimentazione scollegato fino al momento di riutilizzarlo.
7. Asciugare l'interno e pulire l'esterno dell'unità.
8. Mettere un sacchetto di plastica sull'unità per proteggerla da polvere e sporco.

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare il fabbricatore di ghiaccio dalla rete elettrica. (ECCEZIONE:

Programma di autopulizia del fabbricatore di ghiaccio).

Non utilizzare alcol o fumi per la pulizia o la sanificazione della macchina del ghiaccio. potrebbe causare crepe sulle parti in plastica.

Chiedere a un tecnico qualificato di controllare e pulire il condensatore almeno una volta all'anno, per garantire il corretto funzionamento dell'unità.

Questo apparecchio deve essere pulito utilizzando un getto d'acqua.

ATTENZIONE
Se la macchina del ghiaccio è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, prima del successivo utilizzo

deve essere pulito a fondo. Seguire attentamente le istruzioni fornite per la pulizia o l'uso della soluzione disinfettante. Non lasciare alcuna soluzione all'interno della macchina del ghiaccio dopo la pulizia.

Una pulizia periodica e una manutenzione adeguata garantiranno efficienza, prestazioni al top, igiene e lunga durata. Gli intervalli di manutenzione elencati si basano su condizioni normali. Potresti voler accorciare gli intervalli se hai animali domestici, o se l'unità viene utilizzata all'esterno, o se ci sono altre considerazioni speciali.

Cosa non si dovrebbe fare Non

conservare mai nel contenitore del ghiaccio nulla che non sia ghiaccio: oggetti come bottiglie di vino e birra non solo sono antigienici, ma le loro etichette potrebbero scivolare via e ostruire il tubo di scarico.

Pulizia esterna La porta

e il mobile possono essere puliti con una soluzione di detergente delicato e acqua calda, come 28 g di detersivo per piatti mescolati a 7,5 l di acqua calda. Non usare detergenti a base di solventi o abrasivi. Usare una spugna morbida e risciacquare con acqua pulita. Strofinare con un panno morbido e pulito per evitare macchie d'acqua.

La piastra laterale in acciaio può scolorirsi se esposta al gas di cloro e deve essere pulita. Pulire la piastra in acciaio con una soluzione di detergente delicato e acqua calda e un panno umido. Non utilizzare mai detergenti abrasivi.

Pulizia interna del

contenitore di stoccaggio

del ghiaccio Il contenitore di stoccaggio del ghiaccio deve essere disinfettato di tanto in tanto.

Pulire il contenitore prima di utilizzare la macchina per il ghiaccio per la prima volta e riutilizzarlo dopo un lungo periodo di inattività. Di solito è opportuno disinfettare il contenitore dopo aver pulito il sistema di produzione del ghiaccio e dopo che il contenitore di stoccaggio è vuoto.

1. Scollegare l'alimentazione dall'unità.

2. Aprire la porta e con un panno pulito, pulire l'interno con un soluzione disinfettante composta da 28 g di candeggina o cloro per uso domestico e 7,5 l di acqua calda (da 35° a 41°).

3. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita. L'acqua di scarico verrà scaricata attraverso il tubo di scarico.

4. Ricollegare l'alimentazione all'unità.

Il cucchiaino per il ghiaccio deve essere lavato regolarmente. Lavalo come qualsiasi altro alimento contenitore.



AVVERTIMENTO

NON utilizzare detergenti solventi o abrasivi sulle parti interne.

Questi detergenti possono trasmettere sapore ai cubetti di ghiaccio o danneggiarli o scolorire l'interno.

Pulizia delle parti della produzione di ghiaccio

Durante l'utilizzo, pulire periodicamente il sistema principale del

macchina per il ghiaccio.

1. Ripetere il passaggio precedente per pulire il serbatoio dell'acqua e le altre parti interne dell'unità.

2. In particolare, al tubo di divisione dell'acqua sull'evaporatore, quando il compressore e la pompa dell'acqua funzionano normalmente, ma se non c'è acqua che fuoriesce dal tubo di divisione dell'acqua o l'acqua che scorre è molto piccola, si prega di scaricare questo tubo di divisione dell'acqua per pulirlo con attenzione. Pulire ogni piccoli fori sul tubo di divisione dell'acqua mostrato nell'illustrazione seguente, assicurarsi che ogni foro non sia ostruito da qualcosa, quindi reinstallare il posizione originale.



3. La durata del periodo di pulizia è correlata alla qualità dell'acqua. E scarico l'acqua più frequentemente, l'unità e la sua pompa dell'acqua possono funzionare molto più a lungo.

4. Quando ci sono cubetti di ghiaccio sulla superficie dell'evaporatore, ma non possono cadere facilmente, non utilizzare la sostanza meccanica per rimuoverla con la forza; Solo premere il pulsante "ON/OFF" per più di 5 secondi, l'unità entrerà in

processo di scioglimento del ghiaccio, dopo un po' i cubetti di

ghiaccio più grandi cadranno, quindi spegnere l'unità e scollegare il cavo di alimentazione per pulire la superficie dell'evaporatore.

5. Per il serbatoio dell'acqua e la piastra di rilevamento del ghiaccio pieno

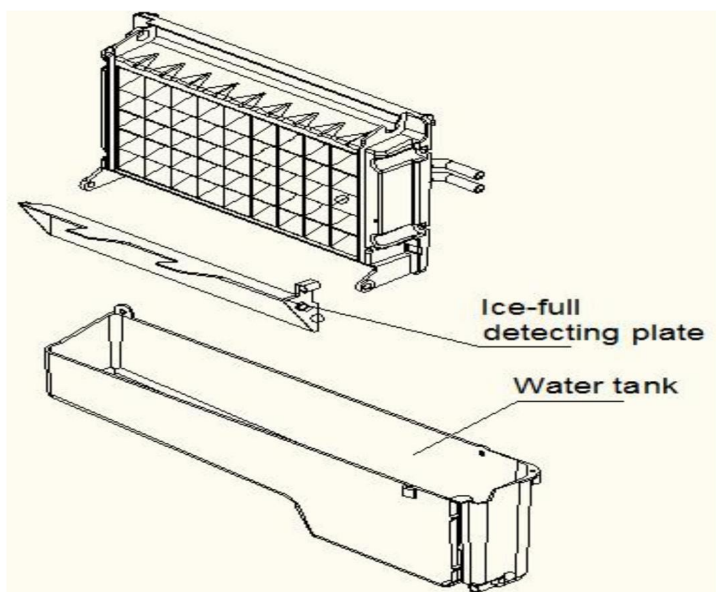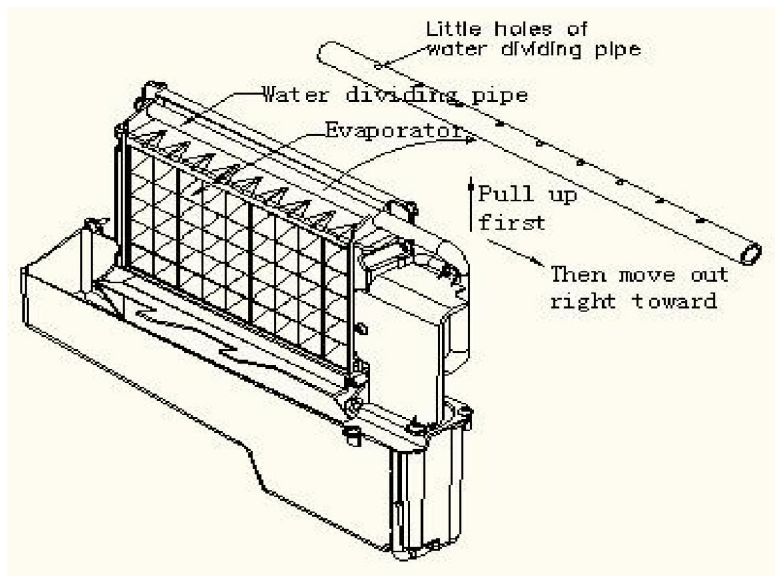

Anche il serbatoio dell'acqua e la piastra di rilevamento del ghiaccio pieno sono molto importanti per mantenere il tuo cubetto di ghiaccio igienico. Metti una miscela di detergente neutro e acqua in un getto d'acqua pulita, quindi spruzza su tutta la superficie interna del serbatoio e sulla piastra di rilevamento del ghiaccio. Pulisci queste superfici il più possibile con un panno pulito. Quindi, spruzza le superfici con acqua pulita, pulendo con un panno asciutto e pulito. Quindi, scarica l'acqua pulita nel serbatoio dell'acqua estraendo il tubo di scarico dell'acqua del serbatoio dell'acqua che indica "H" nell'illustrazione sopra. Quando tutta l'acqua pulita è stata scaricata, reinstallare il tubo di scarico dell'acqua del serbatoio dell'acqua.

Suggerimento: dopo aver pulito le parti interne, averle rimontate nella posizione corretta e aver rimesso in funzione la macchina, gettare via il primo lotto di ghiaccio.

Pulizia del sistema di assemblaggio per la produzione di ghiaccio utilizzando il detergente per macchine per il ghiaccio Nu-Calgon Nickle Safe (meglio se si utilizza l'erogazione automatica di acqua)

I minerali che vengono rimossi dall'acqua durante il ciclo di congelamento formeranno alla fine un deposito duro e squamoso nel sistema idrico. Pulire regolarmente il sistema aiuta a rimuovere l'accumulo di calcare minerale. La frequenza con cui è necessario pulire il sistema dipende dalla durezza dell'acqua. Con acqua dura da 4 a 5 grani/litro, potrebbe essere necessario pulire il sistema anche ogni 6 mesi.


1. Spegner la macchina del ghiaccio. Tenere la macchina del ghiaccio collegata alla fornitura idrica principale e al tubo di scarico. Ma chiudere il rubinetto dell'acqua della fornitura idrica principale.
2. Apri lo sportello e tira fuori tutti i cubetti di ghiaccio. Puoi buttarli o conservarli in una ghiacciaia o in una borsa frigo.
3. Preparazione della soluzione detergente. Mescolare il detergente per macchine del ghiaccio Nu-Calgon Nickle Safe con acqua per preparare la soluzione detergente.



AVVERTIMENTO

Indossare guanti di gomma e occhiali protettivi (e/o visiera) quando si maneggia il detergente o il disinfettante per macchine per il ghiaccio.

Utilizzare un contenitore di plastica o di acciaio inossidabile con una capacità superiore a 4 litri, mescolare Detergente per macchine del ghiaccio Nu-Calgon Nickle Safe da 300 ml con 2,8 litri di acqua calda acqua circa 50-60 °C, quindi dividerli per 2 parti equamente in 2 tazze. È meglio mantenere la temperatura di ogni tazza di soluzione detergente. Controllare che il tubo di scarico dell'acqua del serbatoio dell'acqua sia stato installato correttamente nella fessura della parete del serbatoio. Quindi versare una tazza di Soluzione detergente per macchine del ghiaccio Nickel-Safe nel serbatoio dell'acqua. Attendere circa 5 minuti.

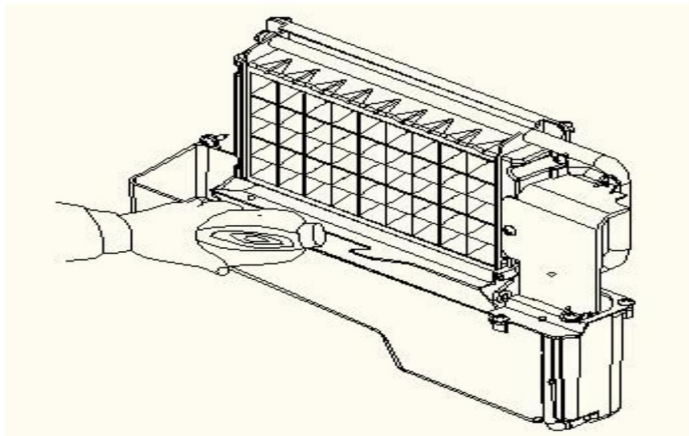

4. Accendere la macchina del ghiaccio, quindi premere il pulsante "TIMER/CLEAN" sul pannello di controllo per più di 5 secondi, per entrare nella modalità autopulente programma. Come nella spiegazione precedente, la pompa dell'acqua funziona per 8 minuti e si ferma per 3 minuti, un ciclo, ancora un ciclo. Il tempo di durata totale è di 20 minuti per un programma di autopulizia.

Durante questo processo, il "  "il simbolo sarà sempre acceso durante questo punto e la finestra delle cifre indicheranno il tempo rimanente.

5. Dopo 20 minuti dal completamento di un programma di autopulizia, estrarre il tubo di scarico del serbatoio dell'acqua, scaricare la soluzione detergente nella parte inferiore contenitore di stoccaggio del ghiaccio. Scuotere leggermente l'unità per far uscire tutto il liquido di pulizia soluzione completamente. Quindi reinstallare il tubo di scarico nella fessura dell'acqua

cisterna.

6. Ripetere i passaggi da 4 a 6 per pulire nuovamente il sistema di produzione del ghiaccio.



AVVERTIMENTO

Il detergente per macchine del ghiaccio contiene acidi.

NON utilizzare o miscelare con altri prodotti detergenti a base di solventi.

Utilizzare guanti di gomma per proteggere le mani. Leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza del materiale. istruzioni riportate sul contenitore del detergente per la macchina del ghiaccio.

SCARTARE il primo quantitativo di ghiaccio introdotto dopo la pulizia.

7. Quindi aprire il rubinetto dell'acqua della rete idrica principale e lasciare scorrere l'acqua nell'unità. E premere il pulsante "TIMER/CLEAN" sul pannello di controllo per ulteriori di 5 secondi, per entrare nel programma di autopulizia. Come sopra spiegazione, la pompa dell'acqua funziona per 8 minuti e si ferma per 3 minuti, un ciclo, ancora un ciclo. La durata totale è di 20 minuti per un

programma di autopulizia. Durante questo processo, il sarà  il simbolo sarà sempre acceso durante questo periodo e la finestra delle cifre indicherà la sinistra tempo. Attraverso questo processo, risciacquerà il tubo di divisione dell'acqua, l'evaporatore, la pompa dell'acqua, il tubo in silicone e il serbatoio dell'acqua, ecc.

8. Dopo aver completato un programma di autopulizia, estrarre il tubo di scarico dell' serbatoio dell'acqua, scaricare la soluzione detergente nel vano inferiore per il ghiaccio contenitore, agitare leggermente l'unità per far uscire completamente tutta l'acqua. Quindi rimettere saldamente il tubo di scarico nella fessura del serbatoio dell'acqua.

9. Ripetere i passaggi 8-9 per altre 2 volte.

10. Seguire il programma sopra indicato per pulire il contenitore del ghiaccio.

11. Una volta terminato questo speciale programma di pulizia, puoi tornare alla normale routine modalità di produzione del ghiaccio. E suggerisci di scartare il primo lotto di cubetti di ghiaccio.

Suggerimento per la pulizia

1)PULIZIA QUOTIDIANA

La pala del ghiaccio, la porta e il tubo di separazione dell'acqua devono essere puliti da

te stesso ogni giorno. Alla fine di ogni giorno, sciacqua la paletta per il ghiaccio e pulisci entrambi i lati della porta con un panno pulito.


2) PULIZIA SEMESTRALE La paletta

per il ghiaccio, il contenitore del ghiaccio, il serbatoio dell'acqua, la piastra di rilevamento del ghiaccio pieno e la superficie dell'evaporatore devono essere puliti personalmente ogni due mesi, secondo il programma di pulizia interna.

3) PULIZIA SEMESTRALE Tutti i

componenti e le superfici esposte all'acqua o ai cubetti di ghiaccio, come il contenitore del ghiaccio, il serbatoio dell'acqua, la porta, l'evaporatore, la pompa dell'acqua, il tubo in silicone, il tubo di divisione dell'acqua, ecc. devono essere puliti utilizzando il detergente per macchine per il ghiaccio Nu-Calgon Nickle Safe ogni 6 mesi. Devono essere puliti dal tecnico dell'assistenza in base al programma di pulizia del sistema di assemblaggio per la produzione di ghiaccio.

SCHEMA ELETTRICO

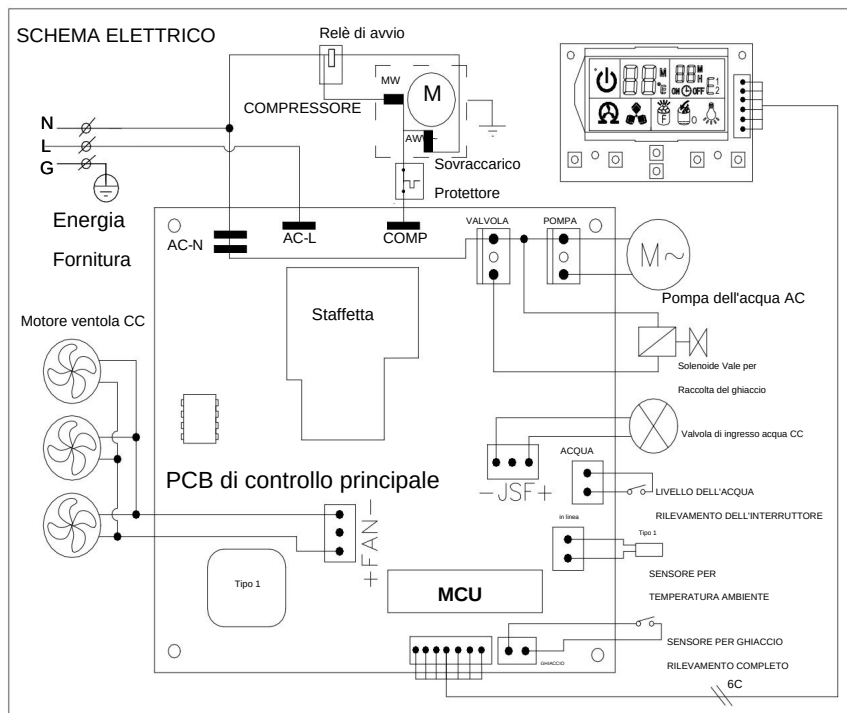

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI NORMALI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il tutto  il simbolo è sempre SU.	Nessuna acqua nell'unità	Quando l'acqua è automatica fornendo modo, forse il principale la pressione dell'acqua è troppo bassa o il tubo di alimentazione dell'acqua è bloccati. Controllali e aumentando la pressione dell'acqua e pulire l'alimentazione tubo flessibile. Quando si utilizza l'acqua manuale fornendo modo, forse c'è mancanza di acqua nel serbatoio di carico dell'acqua, riempire l'acqua nell'acqua serbatoio di carica al MAX acqua livello.
	Palla galleggiante di il livello dell'acqua rilevamento interruttore è bloccato, non può essere sollevato	Pulisci il serbatoio dell'acqua e il interruttore di rilevamento del livello dell'acqua.
	L'acqua scorre fuori dal lato di il serbatoio dell'acqua	Posizionare l'unità sul livello posizione, non sul pendio.
	L'acqua scorre fuori dall'acqua tubo di scarico di il serbatoio dell'acqua.	Estrarre il tubo e installarlo torna alla fessura sul lato destro del serbatoio dell'acqua correttamente.

L'unità entra nel processo di produzione del ghiaccio, ma non scorre acqua nell'unità e il Totale “  ” il simbolo è acceso.	Nessuna acqua nel serbatoio di carico dell'acqua, o problema di fornitura dell'acqua, o il tubo in silicone del serbatoio dell'acqua non è sul corretto posizione.	Quando l'acqua è automatica modo di fornitura, forse la pressione principale dell'acqua è troppo bassa o il tubo di alimentazione dell'acqua è bloccato. Controllali e aumentare la pressione dell'acqua e pulire il tubo di alimentazione. Quando si utilizza il metodo di fornitura manuale dell'acqua, potrebbe non esserci acqua nel serbatoio di carico dell'acqua, riempire l'acqua nell'acqua caricare il serbatoio fino al livello MAX dell'acqua. Il tubo in silicone del serbatoio dell'acqua deve essere fissato nella fessura laterale del serbatoio dell'acqua.
La pompa dell'acqua funziona, ma non c'è flusso d'acqua fuori dall'acqua tubo divisorio	I piccoli buchi sull'acqua il tubo di divisione è bloccato.	Pulisci questi piccoli buchi.
La pompa di circolazione dell'acqua non funziona	Una sostanza speciale in blocco serbatoio acqua la pala della pompa.	Pulisci il serbatoio dell'acqua e la pompa dell'acqua
La trasparenza del cubetto di ghiaccio è non molto buono	La qualità dell'acqua è pessima	Utilizzare il filtro dell'acqua o l'acqua purificatore per addolcire o filtrare l'acqua.
La forma del cubetto di ghiaccio è irregolare	La qualità dell'acqua non è buona o il serbatoio dell'acqua è molto sporco	Pulisci il serbatoio dell'acqua e sostituire con acqua nuova.

	I piccoli buchi sul tubo di distribuzione dell'acqua c'è qualcosa bloccato	Pulisci il tubo di distribuzione dell'acqua. assicurati che tutti i nove fori siano non ostruito
Il cubetto di ghiaccio è molto sottile	Ambiente la temperatura è troppo alta	Spostare l'unità su basso temperatura o allungare il tempo di ogni ciclo di produzione del ghiaccio.
	Circolazione dell'aria intorno all'unità non è buono	Assicurati che ci siano più di 20 cm di spazio tra la parte posteriore e anteriore dell'unità e l'ostacolo
Il cubetto di ghiaccio è troppo spesso	Ambiente la temperatura è troppo bassa	Ridurre il tempo di ogni ghiaccio ciclo di fabbricazione.
"PIENO DI GHIACCIO" il simbolo è acceso	Il contenitore del ghiaccio è pieno di cubetto di ghiaccio.	Prendi un cubetto di ghiaccio
Il ciclo di produzione del ghiaccio è normale, ma non c'è nessun cubetto di ghiaccio prodotto	La temperatura dell'ambiente o dell'acqua nell'acqua il serbatoio è troppo alto	Spostarsi in un luogo con temperatura inferiore a 90 gradi Fahrenheit, centigradi e passare all'acqua a bassa temperatura
	Perdita di refrigerante, codice di errore E2 display	Ho bisogno del tecnico dell'assistenza mantenere
	Il tubo del sistema di raffreddamento è intasato	Ho bisogno del tecnico dell'assistenza mantenere

INDICATORE DI ERRORE a)

Guasto del sensore della temperatura ambiente----- Visualizza E1 nella finestra digitale.

- b) La macchina non produce ghiaccio o perde gas ----Visualizzazione E2 nella finestra digitale
- c) Interruttore di controllo magnetico di interruzione----La spia "Full" si accenderà quando si collega o si accende semplicemente l'unità. E cancellerà il display di guasto se questo interruttore è in cortocircuito elettrico.
- d) Durante il processo di produzione del ghiaccio, premere il pulsante "ON/OFF" per più di 5 secondi, l'unità inizia a entrare nel programma di raccolta del ghiaccio. E dopo il programma di raccolta del ghiaccio, continua a entrare nel processo di produzione del ghiaccio.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

MÁQUINA DE HIELO

MODELO:HZB-45


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MÁQUINA DE HIELO

MODELO: HZB-45

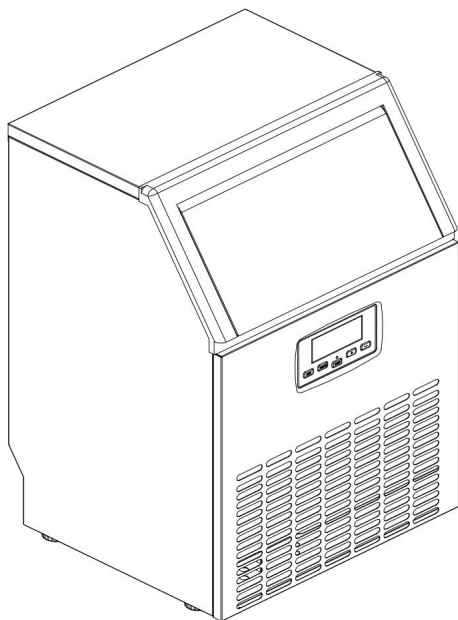

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió.

Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

SEGURIDAD IMPORTANTE-----3

ESPECIFICACIÓN-----7

Información general-----9

Procedimiento de operación y mantenimiento-----16

REQUISITOS ELÉCTRICOS Y CONEXIONES-----18

FUNCIONAMIENTO DE SU UNIDAD-----21

FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE HIELO-----23

PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA DE HIELO PARA UN ALMACENAMIENTO PROLONGADO-----31

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO -----32

DIAGRAMA DE CABLEADO-----41

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS NORMALES-----42

SEGURIDAD IMPORTANTE

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben tomar precauciones básicas de seguridad.

Se deben seguir las instrucciones para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones.

personas o bienes. Lea todas las instrucciones antes de utilizar cualquier producto.

aparato.

Utilice este aparato únicamente para el propósito previsto, tal como se describe en este documento.
manual del propietario

Esta máquina para fabricar hielo debe instalarse correctamente de acuerdo con las
Instrucciones de instalación antes de su uso.

Esta unidad debe colocarse de manera que el enchufe sea accesible. No pase el cable
sobre alfombras u otros aislantes térmicos. No cubra el cable. Mantenga el cable
alejado de las zonas de tráfico y no lo sumerja en agua. Ningún otro aparato

Debe enchufarse en la misma toma de corriente y asegurarse de que el enchufe esté completamente
insertado en el receptáculo.

No recomendamos el uso de cables de extensión ya que pueden sobrecalentarse y
provocar riesgo de incendio.

Para las máquinas exportadas a los Estados Unidos, si se utilizan cables de extensión,
Si es necesario, utilice cables de extensión con un tamaño mínimo de 14 AWG y
una potencia nominal no inferior a 1875 vatios.

Para máquinas exportadas a Europa, si se necesitan cables de extensión, por favor
Utilice un cable de extensión enchufable con un tamaño mínimo de 1,5 mm² y una tensión nominal
voltaje no inferior a 16A/250V~.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o
su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.

Desconecte el enchufe de red de la toma de corriente cuando no lo utilice durante un período de tiempo.
a largo plazo, donde la conexión de alimentación se realiza a través del enchufe de red.

Retire el enchufe de alimentación o desconéctelo de la red eléctrica antes de limpiar o
realizar el mantenimiento del aparato. NOTA: Si por alguna razón este producto requiere
servicio, recomendamos encarecidamente que un técnico certificado realice el
servicio.

Nunca desenchufe la unidad tirando del cable de alimentación. Sujete siempre el enchufe.
firmemente y tire hacia afuera de la toma de corriente.

No utilice la unidad al aire libre. Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa y asegúrese de que haya al menos 6 pulgadas de espacio entre la parte posterior de su unidad y la pared y mantenga libre el frente. Mantenga la abertura de ventilación en el recinto del aparato o en la estructura incorporada, libre de obstrucciones.

No vuelque la unidad, ya que esto provocará ruidos anormales y hará que el tamaño del cubito de hielo es anormal. Y, en serio, puede provocar fugas de agua. la unidad.

Si la unidad se trae desde el exterior durante la temporada de invierno, déjela reposar unas horas. para que se caliente a temperatura ambiente antes de enchufarlo.

No utilice ningún otro líquido para hacer el cubito de hielo que no sea agua.

No limpie su máquina de hielo con líquidos inflamables. Los vapores pueden crear una atmósfera Peligro de incendio o explosión. •

ADVERTENCIA: Este aparato debe estar conectado a tierra. Utilice la fuente de alimentación adecuada. fuente de acuerdo con la placa de identificación.

• ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, libre de obstrucciones. •

ADVERTENCIA: No dañe el circuito de refrigerante. •

ADVERTENCIA: Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidas niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable su seguridad.

• ADVERTENCIA: Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. •

ADVERTENCIA: Este aparato debe estar conectado a tierra y utilizar una tensión de 110-120 V/60 Hz. fuente de alimentación con

conexión a tierra. • ADVERTENCIA: No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato. • PELIGRO :

riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable.

No utilice dispositivos mecánicos para descongelar la máquina de hielo. No la perfora.

Tubo de refrigerante.



PELIGRO – Riesgo de incendio o explosión. Inflamable.

Refrigerante utilizado. Solo debe ser reparado por personal de servicio capacitado.

No perforar los tubos de refrigerante. •

PRECAUCIÓN : riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable.

Consulte el manual de reparación o la guía del propietario antes de intentar instalar o

Mantenimiento de este producto. Se deben seguir todas las precauciones de seguridad.

• PRECAUCIÓN : riesgo de incendio o explosión. Deseche la propiedad en

De conformidad con las reglamentaciones federales o locales. Refrigerante inflamable

Usado .

• PRECAUCIÓN : Riesgo de incendio o explosión debido a la perforación del refrigerante.

Tubos; Siga atentamente las instrucciones de manipulación. Refrigerante inflamable

Usado.

• La máquina de hielo debe instalarse de acuerdo con la norma de seguridad.

para sistemas de refrigeración, ASHRAE15. La máquina de hielo no se debe instalar

en pasillos o corredores de edificios públicos. • Si la unidad

tiene problemas, es necesario realizarle mantenimiento, reemplazándola por una similar.

componentes y que el mantenimiento deberá ser realizado por un servicio técnico autorizado de fábrica.

personal, a fin de minimizar el riesgo de posible ignición debido a una incorrecta

piezas o servicio inadecuado. •

ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en

la estructura incorporada, libre de obstrucciones. •

ADVERTENCIA: Este aparato está diseñado para usarse en el hogar y

aplicaciones similares como

Por ejemplo, áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;

Por ejemplo, casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de residencias.

entornos;

Por ejemplo, entornos tipo Bed and Breakfast;

Por ejemplo, restauración y aplicaciones similares no relacionadas con el comercio minorista.

IMPORTANTE (Exportación a Estados Unidos):

Los cables de este cable de alimentación están coloreados de acuerdo con lo siguiente código:

Verde o verde con una franja amarilla:	Toma de tierra
Blanco:	Neutral
Negro:	Vivir

Para evitar peligros debido a la inestabilidad del aparato, éste debe colocarse en un superficie uniforme o plana.

IMPORTANTE (Exportación a Europa):

Los cables de este cable de alimentación están coloreados de acuerdo con lo siguiente código:

Verde y amarillo:	Tierra
Azul:	Neutral
Marrón:	Vivir

Como el color de los cables del cable de alimentación del aparato puede no ser el mismo corresponde con las marcas de colores que identifican el terminal en su enchufe, proceda de la siguiente manera:

El cable de color verde y amarillo debe estar conectado a la terminal en el enchufe que está marcado con la letra E, G o con el símbolo




o de color verde o verde y amarillo.

El cable que es de color azul debe estar conectado al terminal que está marcado con la letra N. El cable que es de color marrón debe ser conectado al terminal que está marcado con la letra L.

PRESUPUESTO

1)DIMENSIONES/CONEXIONES

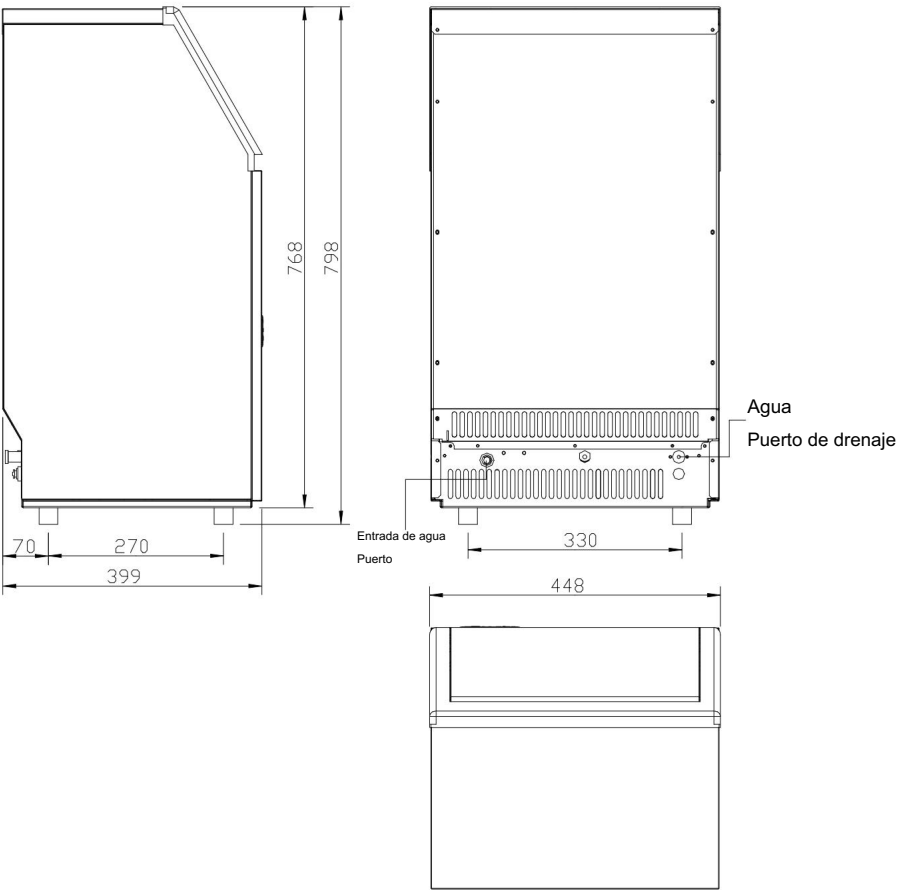

2) Calificación


MODELO	HZB-45
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	Ver placa de identificación

CLASE DE RECLAMACIÓN	10-40
PROTECCIÓN ELÉCTRICA CLASE	ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE HIELO (Amperios)	2,2 amperios
CLASIFICACIÓN DE RECOGIDA DE HIELO (Amperios)	2,5 amperios
CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE HIELO (Kg/24 horas)	45 kg/24 horas *
CARGA DE REFRIGERANTE	R290 1,86 oz / 95 g
PESO NETO (libras)	59 libras
Ampolla	C5H10
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (AN. X P. X AL.) (mm)	448 x 400 x 798
CONSUMO DE AGUA (L/24H)	50 litros
ALMACENAMIENTO MÁXIMO DE HIELO CAPACIDAD (lbs/kg)	33 libras/15 kg
ACCESORIOS	PALA, KITS DE INSTALACIÓN
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	TEMPERATURA AMBIENTE 50-110 Fahrenheit/10-38 TEMPERATURA DE SUMINISTRO DE AGUA 41-95 Fahrenheit/5-35 PRESIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA 0,04-0,6 MPa

NOTA *: PROBADO A TEMPERATURA AMBIENTE DE 70 grados Fahrenheit Y 50 grados
TEMPERATURA DEL AGUA Fahrenheit.

INFORMACIÓN GENERAL

1) Construcción de la unidad principal

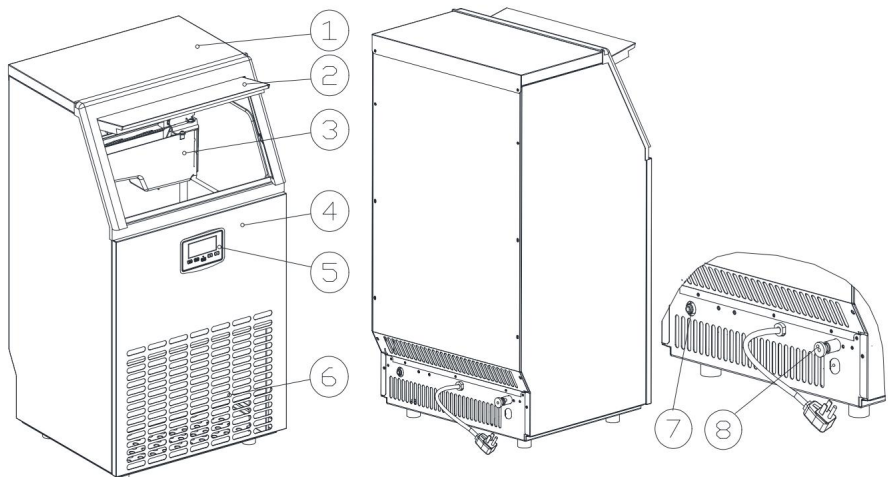


1. Cubierta superior
2. Puerta para tomar hielo 3.
Fabricación de hielo y conjunto de tanque de agua: incluye evaporador para fabricación de hielo, tanque de agua, bomba de agua y algunas piezas de detección 4. Panel frontal 5. Panel de operación 6.
Salida de aire: debe
mantener la circulación del aire sin problemas, el aire caliente saldrá cuando la unidad esté en funcionamiento.
7. Puerto de entrada de agua para suministro de agua: se utiliza para conectar la tubería de suministro de agua.
8. Puerto de drenaje de agua: normalmente está tapado con una tapa. Cuando necesite drenar el agua, destape la tapa y conecte el tubo de drenaje.

Accesorio: Tubo de drenaje de agua de 2 metros de largo y conector rápido de agua.

El grifo de agua, de diámetro $\phi 6,35$ mm y tubería de suministro de agua de color blanco (3 metros de largo)

2) Fabricación de hielo y sus partes del tanque de agua.

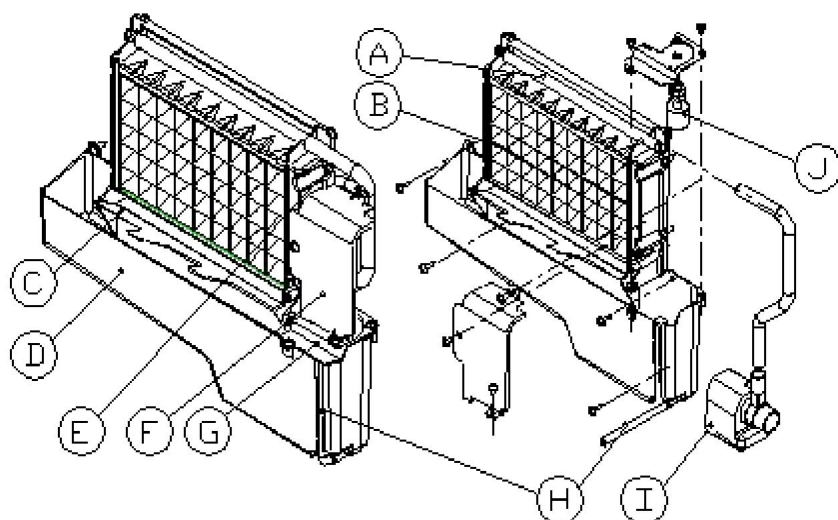

A. Tubo divisor de agua: con nueve pequeños orificios, el agua fluirá desde estos pequeños agujeros. Y si no sale agua, se puede desmontar y limpiar.

B. Evaporador (módulo de fabricación de hielo)

C. Placa de detección de hielo lleno: se utiliza para detectar que el gabinete interior está lleno de hielo o no, y comprobar si el proceso de recolección de hielo ha terminado o no.

D. Tanque de agua.

E. Tubería de suministro de agua.

Placa de cubierta en el lado derecho del evaporador.

Placa de instalación del interruptor de nivel de agua.


Tubo de drenaje de agua del tanque de agua: al fabricar hielo, este tubo debe estar sujetado en la ranura de la pared del tanque de agua; Y al drenar, esta tubería

Debería ser sacado.

I.Bomba de agua.

J.Interruptor de detección de nivel de agua.

3)Panel de operaciones

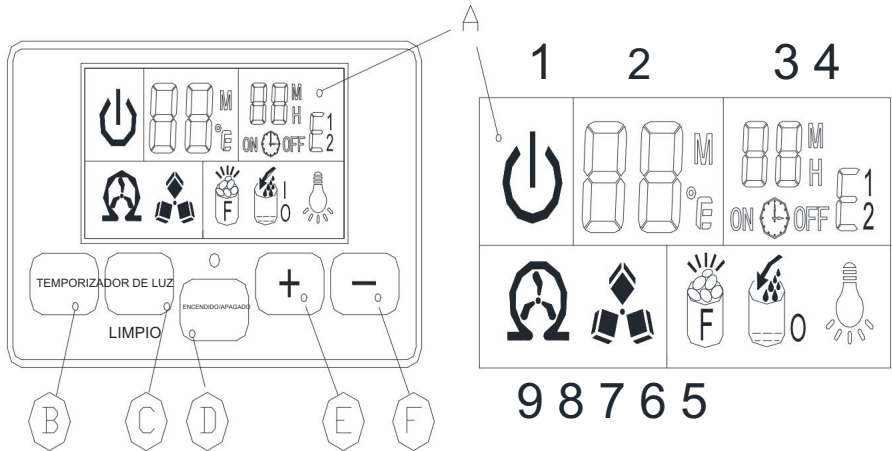

A. Ventana de visualización LCD: 1.

Símbolo de estado de unidad ENCENDIDA o APAGADA: Cuando la unidad está apagada (modo de espera), este símbolo parpadea, y cuando la unidad está funcionando, el símbolo permanecerá encendido; 2. Visualización de la temperatura

ambiente y el tiempo de cuenta regresiva de fabricación de hielo; 3. Visualización de la configuración

de fabricación de hielo y del temporizador; 4. Código de error: E1 significa

que el sensor de temperatura ambiente está averiado E2 significa que el proceso de fabricación de hielo es anormal; 5. Símbolo de luz: Cuando se muestra este símbolo, la luz LED

dentro del gabinete estará encendida; 6. Símbolo de flujo de agua y ausencia de agua: Si la flecha de este símbolo parpadea,

significa que el agua fluye desde el suministro de agua principal; Y si el símbolo completo permanece

encendido, significa que no hay agua del suministro de agua principal; 7. Visualización de hielo lleno: Cuando

el gabinete de almacenamiento de hielo está lleno de cubitos de hielo, esto - 11 -

Se mostrará el símbolo y la unidad detendrá el proceso de fabricación de hielo;

8. Visualización de fabricación y recolección de hielo: Cuando el símbolo del cubo de hielo sigue girando, significa que la unidad está fabricando el hielo; y si el símbolo parpadea, significa que la unidad está fabricando el hielo.

La unidad se encuentra durante el proceso de recolección de hielo;

9. Pantalla autolimpiable;

B. Botón de "luz LED":

Para encender o apagar la luz LED interna;

Nota: Mantenga presionado este botón durante más de 5 segundos, es para cambiar

La unidad de temperatura ambiente entre grados Fahrenheit y centígrados.

grado.

C. Botón "Temporizador/Limpieza":

Presione rápidamente este botón una vez para ingresar al programa de configuración del temporizador; Y

Presione este botón durante más de 5 segundos para permitir que la unidad ingrese al modo

Programa de autolimpieza.

D. Botón "ON/OFF":

Cuando la unidad esté apagada, presione este botón para encenderla; Y durante el

Programa de limpieza automática o estado normal de fabricación de hielo, presione este botón

para apagar la unidad de inmediato; Y también si la unidad está configurada con el temporizador, presione este botón para cancelar la configuración del temporizador.

Cuando la unidad esté fabricando cubitos de hielo, presione este botón durante más de 5 segundos.

segundos, la unidad cambiará al proceso de recolección de hielo de manera forzada.

Botón E/F: "+", "-":


Úselo para ajustar la duración del proceso de fabricación de hielo, el valor predeterminado

El ajuste es cero, 1 minuto agregando o disminuyendo por cada presión del botón "+" o "-". Además, para

ajustar el tiempo de retardo del temporizador, el ajuste predeterminado es cero, 1 hora agregando o

disminuyendo por cada presión del botón "+" o "-".

4) DIBUJOS EXPLOSIVOS

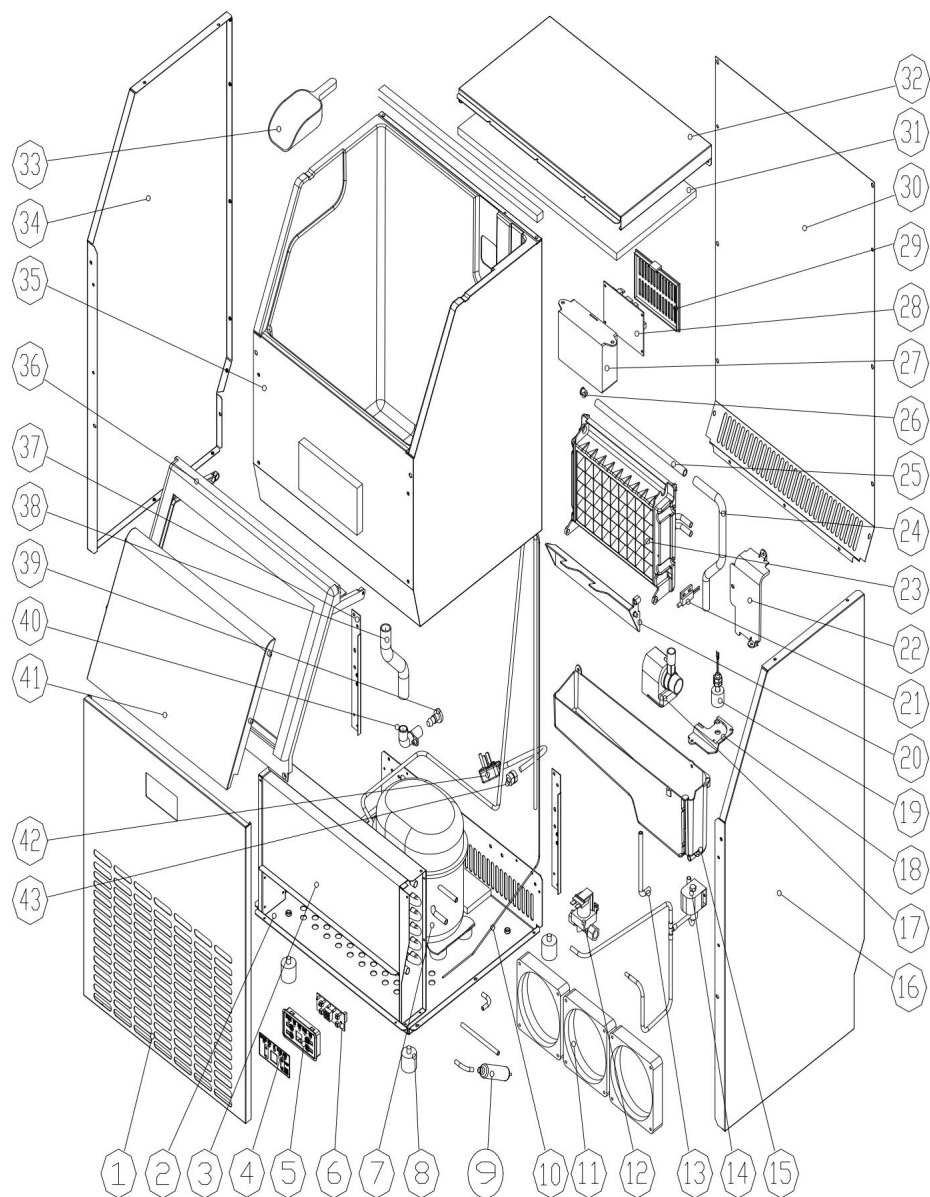

No	Nombre de la pieza	Material	Cantidad.
1	Panel frontal	Acero inoxidable	1
2	Placa inferior	Tablero de acero galvanizado	1
3	Condensador	Tubo de cobre y aluminio FIN	1
4	Papel del panel de operaciones	MASCOTA	1
5	Caja de PCB del panel de operación	abdominales	1
6	Panel de operación PCB	Eléctrico y electrónico regiones	1
7	Compresor	R290	1
8	Pie ajustable	ABS y tornillos	4
9	Filtro seco	Cobre	1
10	Capilar	Cobre	1
11	Ventilador de CC	DC12V, Partes eléctricas	3
12	Válvula de entrada de agua	Partes eléctricas DC12V	1
13	Tubo de drenaje de agua de El tanque de agua	Tubo de silicona	1
14	Recolección de hielo Válvula electromagnética	Partes eléctricas	1
15	Tanque de agua	abdominales	1
16	Placa lateral derecha	Acero inoxidable 430	1
17	Bomba de circulación de agua	Partes eléctricas	1
18	Tapa del tanque de agua	abdominales	1
19	Detección del nivel del agua cambiar	DC5V, Partes eléctricas	1
20	Placa de detección de hielo lleno	abdominales	1
21	Interruptor de control magnético	DC5V, Partes eléctricas	4

22	Tablero de cubierta a la derecha lado del evaporador	abdominales	1
23	Evaporador y su marco	Cobre bañado en níquel y marco ABS.	1
24	Tubería de suministro de agua	Tubo de silicona	1
25	Tubo divisor de agua, con nueve hoyos	abdominales	1
26	Capa de la divisoria de agua tubo	Silicona	1
27	Caja de PCB eléctrica	ABS, ignífugo	1
28	PCB de control principal	PCB, piezas eléctricas	1
29	Tapa del control principal capa de cubierta superior	ABS, ignífugo	1
30	Placa trasera	Acero cincado	1
31	Esponja aislante de la cubierta superior	EN	1
32	Cubierta superior	Acero inoxidable	1
33	Pala de hielo	abdominales	1
34	Placa lateral izquierda	Acero inoxidable 430 (opcional)	1
35	Gabinete interior con espuma y Depósito para almacenar hielo	HIPS y ciclopentano espumoso	1
36	Marco de la puerta	abdominales	1
37	Placa de fuerza para la espalda	Acero galvanizado	1
38	Tubo de salida de agua de la gabinete interior	Tubo de silicona	1
39	Tapa de drenaje de agua	Goma	1
40	Puerto de drenaje de agua	abdominales	1
41	Puerta para tomar hielo	abdominales	1

42	Cable de alimentación	Partes eléctricas	1
43	Cortadora del cable de alimentación	PP, ignífugo	1
44	Alambrado	Partes eléctricas	1

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO

DESEMBALAJE DE SU MÁQUINA DE HIELO

1. Retire el embalaje exterior e interior. Compruebe que estén todos los accesorios, Incluye manual de instrucciones, pala para hielo, tubo de entrada de agua blanca, 4 formas de 2 Formas en que el conector rápido de agua y la tubería de drenaje de agua, etc., están dentro o No. Si falta alguna pieza, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

2. Retire las cintas para fijar la puerta y el gabinete interior, la pala de hielo, etc.

Limpie en forma aproximada el gabinete interior y la pala para hielo con un paño húmedo.

3. Coloque la máquina de hielo en un piso nivelado y plano, sin luz solar directa ni otros objetos. fuentes de calor (es decir: estufa, horno, radiador). Asegúrese de que haya al menos al menos 20 cm de espacio entre la salida de aire y los obstáculos, y al menos 5 cm entre el lado izquierdo/derecho y la pared.

4. Espere 4 horas para que el líquido refrigerante se asiente antes de tapar el hielo. fabricante en caso de que la unidad pueda caerse boca abajo durante el envío o transporte.

5.El aparato debe colocarse de forma que el enchufe sea accesible.

ADVERTENCIA: conectar únicamente a la red de suministro de agua potable. Utilizar únicamente agua potable. agua.

REQUISITO DE UBICACIÓN DE INSTALACIÓN

a) Esta unidad no está diseñada para uso en exteriores. Mantenga la temperatura ambiente y el aire acondicionado a una temperatura adecuada.

Temperatura del agua de entrada según la tabla de especificaciones anterior. De lo contrario, afectará el rendimiento de fabricación de hielo. b)

Esta unidad no debe ubicarse cerca de ninguna fuente de calor. c) La unidad debe ubicarse sobre una base firme y nivelada en un mostrador normal.


d) Debe haber

al menos 5 cm de espacio libre en el lado trasero para la conexión y 25


CM Deje espacio libre en el frente para abrir la puerta y mantener una buena circulación de aire.

e) No coloque nada sobre la parte superior de la máquina de hielo.

Espacio libre de instalación vista superior (1:10) (mm)

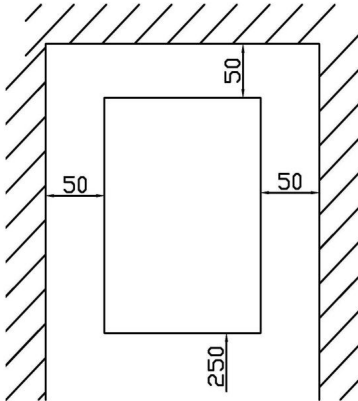

Vista lateral (mm)

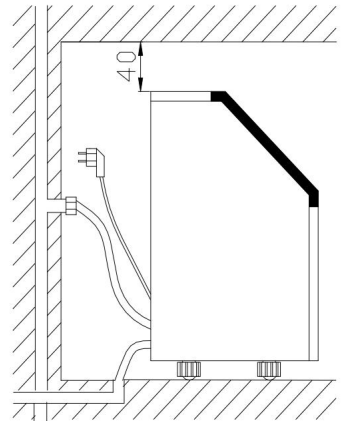

Para garantizar una ventilación adecuada de su máquina de hielo, la parte frontal de la unidad debe estar completamente libre de obstáculos (al menos 20 cm de espacio libre). Deje al menos 50 mm espacio libre en la parte trasera y 50 mm en la parte superior y los laterales para una adecuada circulación del aire. La instalación debe permitir que la máquina de hielo se pueda mover hacia adelante. servicio si es necesario.

Al instalar la máquina de hielo debajo de una encimera, siga las recomendaciones

Las dimensiones de espaciado se muestran arriba. Coloque los suministros eléctricos y de agua y Coloque accesorios de drenaje en las ubicaciones recomendadas como se muestra.

Elija un área bien ventilada con temperaturas superiores a 10 °C y menores.

32 °C. Esta unidad DEBE instalarse en un área protegida de los elementos, como viento, lluvia, rocío de agua o goteos.

La máquina de hielo requiere un suministro continuo de agua con una presión de 1 a 8 bares. requerido en la tabla de especificaciones anterior. La temperatura del agua de alimentación

La temperatura en la máquina de hielo debe estar entre 5 °C y 25 °C para un funcionamiento adecuado.

REQUISITOS ELÉCTRICOS Y CONEXIONES

ADVERTENCIA: ESTA UNIDAD DEBE ESTAR CONECTADA A TIERRA.

Peligro de descarga eléctrica

Conéctelo a una toma de pared con conexión a tierra.

Nunca retire la clavija de tierra.

Utilice una fuente de alimentación o receptáculo independiente.

Nunca utilice un adaptador.

Nunca utilice un cable de extensión.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, incendio o descargas eléctricas.
choque.

Antes de trasladar su máquina de hielo a su ubicación final, es importante

Asegúrese de tener la conexión eléctrica adecuada.

Se recomienda que se instale un circuito separado, que atienda únicamente a su máquina de hielo.

Se proporcionan. Utilice receptáculos que no se puedan apagar con un interruptor o tirando de ellos.

cadena. Si se debe reemplazar el cable de alimentación o el enchufe, debe hacerlo un

Ingeniero de servicio calificado.

Exportado a Estados Unidos, este aparato requiere un estándar

Toma eléctrica de 110-120 voltios, 60 Hz con buenos medios de conexión a tierra.

Exportado a Europa, este aparato requiere un tomacorriente estándar de 220-240 voltios, 50 Hz, con conexión a tierra de tres clavijas.

Método de conexión a tierra recomendado

Para su seguridad personal, este aparato debe estar correctamente conectado a tierra.

El aparato está equipado con un cable de alimentación que tiene un enchufe con conexión a tierra.

Para minimizar el posible riesgo de descarga eléctrica, el cable debe estar enchufado a un enchufe

receptáculo de pared con conexión a tierra, conectado a tierra de acuerdo con la Norma Nacional

Código eléctrico y códigos y ordenanzas locales. Si un receptáculo de pared de acoplamiento

no está disponible, es responsabilidad personal del cliente tener una

receptáculo de pared con conexión a tierra adecuada instalado por un electricista calificado.

LIMPIEZA DE SU MÁQUINA DE HIELO ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ

Antes de utilizar su máquina de hielo, se recomienda encarecidamente limpiarla minuciosamente.

1. Abra la puerta de recogida de hielo.
2. Limpiar con detergente diluido, agua tibia y un paño suave.
3. Limpie repetidamente el agua que entra en contacto con las partes internas, utilice el agua o el
4. Puede tirar de la tubería de drenaje de agua del tanque de agua que indica "H" en la parte superior.

Ilustración para drenar el agua limpia en el tanque de agua, luego al lado para limpiar gabinete interior para almacenar hielo, hasta que todas las partes internas estén limpias, luego drene todo el agua limpia del puerto de drenaje de agua ubicado en la parte posterior de la unidad indicando "8" en la ilustración anterior. Y debe volver a instalar el drenaje de agua.

tubo del tanque de agua y la tapa del puerto de drenaje de agua de la unidad, de lo contrario, La unidad no produce hielo con normalidad. Le sugiero que lo haga .

Deseche el cubito de hielo formado en el primer ciclo de fabricación de hielo después de la limpieza.

5. El exterior de la máquina de hielo debe limpiarse periódicamente con un paño suave.

Solución de detergente y agua tibia.

6. Seque el interior y el exterior con un paño suave y limpio.

FUNCIONAMIENTO DE SU UNIDAD

CONEXIÓN DE AGUA PARA SU MÁQUINA DE HIELO

Importante: Asegúrese de utilizar los nuevos juegos de mangueras suministrados con el aparato. para conectarse a la red de agua y que las mangueras viejas no deben reutilizarse.


1. Conecte la manguera de suministro de agua a la unidad.

Paso 1: Primero retire la cinta del puerto de entrada de agua para el suministro de agua.

(indicado en la siguiente ilustración "B") ubicado en la parte posterior de la unidad, luego use el dedo de la otra mano para presionar el círculo exterior Paso 2: Inserte el uno


Coloque el extremo de la manguera de agua blanca en el puerto de entrada de agua y empújelo hacia adentro. completamente, e instale nuevamente la cortadora, luego la conexión de la manguera de agua es terminado.

Vista posterior de la unidad

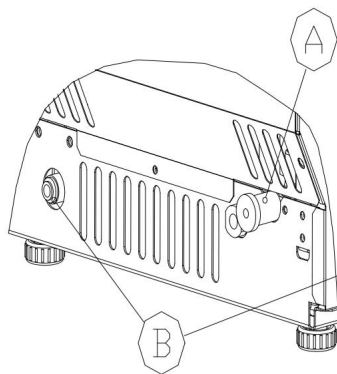

PASO 1: Primero retira la cinta


Puerto de entrada de agua en la parte posterior de la unidad



Primero retire la cortadora

PASO 2: Inserte la manguera de agua

A continuación, vuelva a instalar la cortadora.

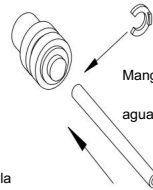

Manguera de agua blanca (accesorio)

Primero inserte la manguera de agua completamente hacia adentro.


2. Conexión del tubo de drenaje de agua Retire la tapa de drenaje de agua de color negro (indicada A en la ilustración anterior), luego conecte el tubo de drenaje blanco incluido en el accesorio, nuevamente conecte el otro extremo de este drenaje a la tubería de drenaje de agua principal. Asegúrese de no colocar el tubo de drenaje demasiado alto.

3. Conecte la manguera de agua al grifo de agua de la red de agua.

Sistema de

suministro En primer lugar, instale el conector rápido de agua provisto (de 1/4 a 1/2 pulgada, con círculo de sellado negro) al grifo de agua mediante una rosca; En segundo lugar, retire la pinza del conector rápido de agua, inserte el otro extremo de la manguera de agua en este puerto de conector rápido por completo, luego vuelva a instalar la pinza, también este paso está completo. Nota: El grifo de agua debe ser suministrado por el propio cliente.


Importante: La presión del agua del sistema de suministro de agua principal debe ser de 0,04 a 0,6 MPa.

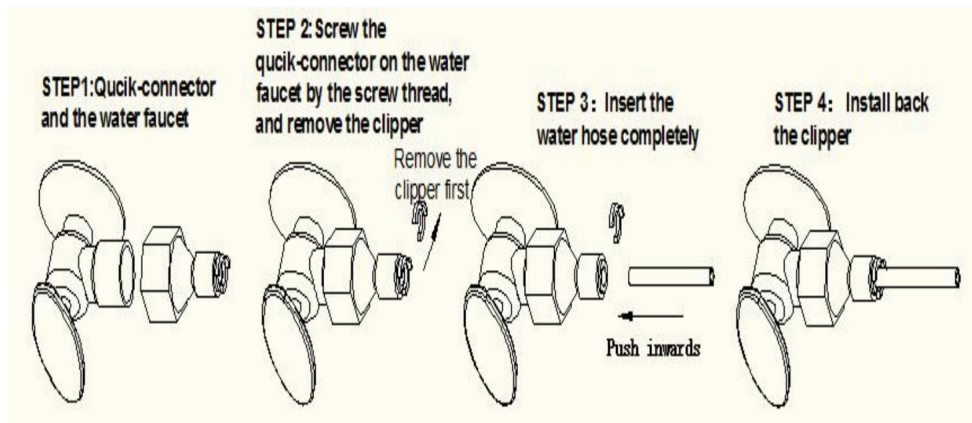

FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE HIELO


El programa de fabricación de hielo se explica en el siguiente cuadro:

Paso 1: Estado de espera


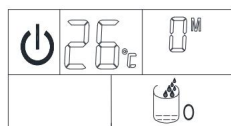


Prensa
Botón
ON/OFF para
Encienda
la unidad


Paso 2: La flecha
parpadea y el agua fluye en la
unidad.

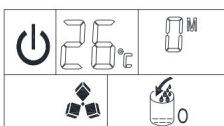


Paso 3: Comience a hacer hielo
y el símbolo del cubo de hielo gira.

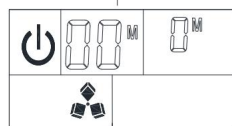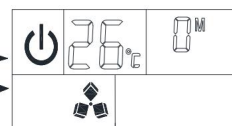

Paso 6: Durante la
recolección de
hielo, finaliza el proceso de flujo
de agua para comenzar a fabricar
cubitos de hielo nuevamente.

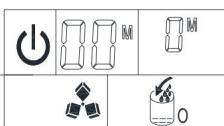

Paso 5: Comienza la
recolección de hielo y el símbolo del
cubo de hielo parpadea; al mismo
tiempo, la flecha parpadea y el
agua fluye hacia el tanque de agua.

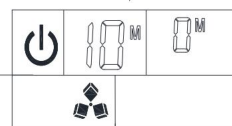

Paso 4: Muestra el tiempo
de cuenta regresiva de un
proceso de fabricación de hielo.



Símbolo de suministro automático de agua



La flecha del símbolo parpadea,



significa que el agua está fluyendo hacia el tanque de agua. sigue

apareciendo, significa que no hay suministro de agua principal en este momento.



El símbolo del cubo de hielo, cuando gira, significa que la unidad está fabricando el cubo de hielo;

y parpadea, significa que la unidad está en proceso de recolección de hielo.

F Fahrenheit (temperatura ambiente)

H unidad de hora (configuración del temporizador)

Unidad M de minuto (configuración de fabricación de hielo y tiempo de cuenta regresiva)

–Después de completar la conexión de la manguera principal de suministro de agua con la unidad, enchufe el enchufe de la fuente de alimentación principal. Luego presione el botón “ON/OFF” en

El panel de control inicia el ciclo de fabricación de hielo. El estado de encendido/apagado de la unidad

El símbolo permanecerá encendido, el número de la izquierda en la ventana de visualización LCD

muestra la temperatura ambiente actual y el número correcto muestra

la configuración actual de fabricación de hielo y el símbolo del cubito de hielo gira. Cuando el

El número de la izquierda cambia a parpadear, luego el número significa el tiempo de cuenta regresiva para Completar un ciclo de fabricación de hielo.

–Cada ciclo de fabricación de hielo durará aproximadamente entre 11 y 20 minutos, dependiendo del

La temperatura ambiente y la temperatura del agua. Y por primera vez, según la temperatura inicial del agua, la última vez que se fabricará hielo será una

un poco más largo.

–Cuando finalice el proceso de fabricación de hielo, pase al proceso de recolección de hielo.

Durante el proceso de recolección de hielo, el símbolo del cubo de hielo cambia al girar a

parpadeará. Al mismo tiempo, la flecha en el símbolo de llenado manual de agua comenzará a parpadear.

para parpadear, el agua fluirá nuevamente al tanque de agua hasta que la bola flotante de

El interruptor de nivel de agua sube hasta la posición más alta, luego el agua se detiene.

fluyendo y todo el símbolo de llenado manual de agua desaparecerá.

Cuando finalice la recolección de hielo, la placa de detección de hielo lleno girará.

hacia abajo una vez, luego recupere la posición original y entre al siguiente

proceso de fabricación de hielo.

Si después de la rotación de la placa de detección de hielo lleno, es presionada por el hielo

cubo y no puede recuperarse a la posición original, significa que el almacenamiento de hielo

El contenedor está lleno de cubitos de hielo y dejará de producir hielo automáticamente.

4. Cuando el símbolo "ICE-FULL" está encendido, la unidad deja de funcionar. Y si

Aleja el cubito de hielo y la unidad comenzará a fabricarlo nuevamente.

Pero se reiniciará solo después de un intervalo de 3 minutos de funcionamiento del compresor.

5. Durante el proceso de fabricación de hielo, presione el botón "+" o "-" para ajustar la

El período de duración del proceso de fabricación de hielo, luego para cambiar el espesor de el cubo de hielo. Presione el botón "+" o "-", el dígito derecho parpadeará, el

La configuración predeterminada es cero, se agregará o disminuirá 1 minuto a cada fabricación de hielo. proceso por cada pulsación del botón "+" o "-". Después de 5 segundos de configuración, el El sistema recordará la nueva configuración.

6. La mala calidad del agua provocará la mala calidad del cubito de hielo y reducirá

La transparencia del cubo de hielo.

Programa automático de autolimpieza

Inicie el programa de autolimpieza: Después de conectar todas las tuberías de agua, enchufe en el enchufe de alimentación principal, luego presione el botón "TIMER /CLEAN" en panel de control durante más de 5 segundos para ingresar al programa de autolimpieza.

Y el "  El símbolo "estará siempre encendido durante este período, el dígito izquierdo estará Indica el tiempo restante. El tiempo total de duración es de 20 minutos para una programa de autolimpieza.

Cancelar el programa de autolimpieza: tarda unos 20 minutos en completarse.

Un programa de autolimpieza. Cuando el programa termine, el sistema estará en modo modo de espera automático. También puede presionar el botón "ON/OFF" en el panel de control para cancelar a la fuerza el programa de autolimpieza.

Operación de ajuste del temporizador

Rango de tiempo de retardo: 1-24 horas, Tiempo predeterminado: 1 hora

Cómo configurar el temporizador de encendido: Mientras la unidad está en modo de espera, presione el botón

Botón "TIMER/CLEAN" para configurar el temporizador de encendido. " ON  " El símbolo será

comience a encenderse, el número "1" sobre el símbolo parpadeará para mostrar el ajuste

Tiempo de retardo. Mientras el número parpadea, presione el botón "+", "-" para cambiar el

Tiempo de retardo del temporizador, 1 hora aumentando o disminuyendo con cada pulsación. del botón "+" o "-". Cinco segundos después de la configuración, se mostrará la configuración deseada. recordado.

Cómo cancelar el temporizador de encendido: Presione el botón "TIMER/TIMER", el

número encima del " ON  ". El símbolo parpadeará para mostrar el retraso actual. hora de su ON-Timer y presione este botón una vez más para cancelar el

Ajuste del temporizador, también el " ON  ". El símbolo y el número desaparecerán.

Y la segunda forma fácil de cancelar el ON-Timer es presionar el botón "ON/OFF", cancelará a la fuerza la configuración del ON-TIMER.

Cómo configurar el temporizador de apagado: Cuando la unidad esté funcionando, presione el botón

Botón "TIMER/CLEAN" para configurar el temporizador de apagado.  OFF " El símbolo será comience a encenderse, el número "1" sobre el símbolo parpadeará para mostrar el

Ajuste del tiempo de retardo. Mientras el número parpadea, presione el botón "+" "-" para cambiar

el tiempo de retardo del temporizador, 1 hora aumentando o disminuyendo por cada

Presionando el botón "+" o "-". Cinco segundos después de la configuración, la configuración deseada será recordado.

Cómo cancelar el temporizador de apagado: Presione el botón "TIMER/TIMER", el

número encima del "  OFF ". El símbolo parpadeará para mostrar el retraso actual

hora de su temporizador de apagado y presione este botón una vez más para cancelar el

Ajuste del temporizador, también el "  OFF " y el número anterior desaparecerá;

Y también la segunda forma fácil de cancelar el temporizador de apagado es presionar el botón

Botón "ON/OFF", cancelará a la fuerza la configuración del TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO, también Apague la unidad.

Funcionamiento de la luz LED interna

Cuando la unidad esté enchufada, presione el botón "LUZ" en el panel de operación.



Presione el panel una vez para encender la luz LED dentro del depósito de hielo y el símbolo en la ventana de la pantalla LCD también se encenderá. Presione este botón una vez



Nuevamente, la luz LED y el símbolo se apagarán al mismo tiempo.

NOTA: Si presiona el botón "LUZ" durante más de 5 segundos, el ambiente se puede cambiar entre grados centígrados y Fahrenheit. grado (entre y).

CÓDIGO DE ERROR DE AVERÍA DE LA UNIDAD

Cuando la unidad se avería, el código de error se mostrará en el lado izquierdo de la pantalla. Ventana de visualización LCD.

E1 significa que el sensor de temperatura ambiente no funciona correctamente.

E2 significa que el programa de fabricación de hielo es anormal, incluido el hielo demasiado grande. cubito de hielo, cubito de hielo que no se cae, o que no hace cubitos de hielo, etc.

NOTA: Durante el proceso de fabricación de cubitos de hielo, presione el botón "ON/OFF" más de 5 segundos, la unidad saltará al proceso de recolección de hielo. Después El proceso de recolección de hielo se ha completado y la unidad se recuperará para fabricar hielo. proceso.

Drenaje de agua

Asegúrese de que la tubería de drenaje de agua esté conectada correctamente a la unidad. De vuelta primero.

A. Puede drenar el agua del depósito de almacenamiento de hielo a través del drenaje blanco. tubo conectado al puerto de drenaje trasero. Asegúrese de no colocar el blanco Tubo de drenaje demasiado alto.

B. Para el agua del tanque de agua, puede sacar el tubo de silicona del lado derecho del tanque de agua que indica "H" en la ilustración anterior para drenar El agua limpia en el tanque de agua, hasta que el tubo de silicona se extienda completamente, El agua puede fluir al depósito de hielo y luego se puede drenar. a través del puerto de drenaje de agua en la parte posterior de la unidad.

Recordatorio: Limpie el tanque de agua con frecuencia, puede mejorar la calidad del cubito de hielo.

calidad y la unidad y su bomba de circulación de agua pueden funcionar mucho más tiempo.

C. Para el agua en el tanque de carga de agua, extraiga el tubo de silicona en el lado derecho del tanque de agua que indica "H" en la ilustración anterior, luego enchufe la unidad, deje que la unidad funcione en el programa de fabricación de hielo o en el programa de autolimpieza, El agua fluirá hacia el tanque de agua, nuevamente a través del flujo de tubería de silicona. en el depósito de hielo, por último se puede drenar la unidad a través del drenaje de agua

Puerto en la parte posterior de la unidad.

Sonidos normales

Es posible que su nueva máquina de hielo emita ruidos que no le resulten familiares. La mayoría de Los nuevos sonidos son normales. Las superficies duras como el piso, las paredes y los gabinetes puede hacer que los sonidos parezcan más fuertes de lo que realmente son. Los siguientes describe los tipos de sonidos que pueden ser nuevos para usted y lo que puede ser haciéndolos. •

Escuchará un sonido silbante cuando la válvula de control se abra para dejar

- El flujo de agua hacia el tanque de agua para cada ciclo de fabricación de hielo. • Los

ruidos de traqueteo pueden provenir del flujo del refrigerante o de la línea de agua.

Los artículos almacenados sobre la máquina de hielo también pueden hacer ruidos. • El

compresor de alta eficiencia puede hacer un ruido pulsante o agudo.

sonido.

- El agua que corre desde el tanque de agua hasta la placa del evaporador puede generar una

Sonido de salpicaduras. •

El agua que corre desde el evaporador hasta el tanque de agua puede hacer un ruido

Sonido de salpicaduras. •

Al finalizar cada ciclo, es posible que escuche un sonido de gorgoteo debido al refrigerante.

fluyendo en su máquina de hielo. • Es

posible que escuche el aire que es forzado sobre el condensador por el ventilador del condensador.

Durante el ciclo de cosecha, es posible que escuche el sonido de los cubitos de hielo cayendo

el depósito de almacenamiento

de hielo. • Cuando encienda por primera vez la máquina de hielo, es posible que escuche agua corriendo continuamente. La máquina de hielo está programada para ejecutar un ciclo de enjuague antes de...

comienza a hacer hielo.

PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA DE HIELO PARA UN ALMACENAMIENTO PROLONGADO

Si la máquina de hielo no se utilizará durante un largo tiempo o se va a trasladar a otro lugar, En otro lugar, será necesario drenar toda el agua del sistema.

1. Deje que todos los cubitos de hielo hayan sido expulsados del evaporador de hielo. fabricante.
2. Apague la unidad y desenchufe el cable de alimentación.
3. Drene toda el agua dentro de la unidad de acuerdo con la sección "Agua". Drenaje". Cuando se haya drenado toda el agua, para volver a instalar el Tubo de drenaje de agua del tanque de agua.
4. Desconecte la tubería de drenaje de agua de la tubería de drenaje principal o del piso. drenar, tapar nuevamente el drenaje.
5. Deje la puerta abierta para permitir la circulación y evitar la formación de moho. moho.
6. Deje el cable de alimentación desconectado hasta que esté listo para volver a usarlo.
7. Seque el interior y limpie el exterior de la unidad.
8. Coloque una bolsa de plástico en la unidad para protegerla del polvo y la suciedad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte la máquina de hielo de la red eléctrica. (EXCEPCIÓN:

Programa de autolimpieza de la máquina de hielo).

No utilice alcohol ni vapores para limpiar o desinfectar la máquina de hielo.

Puede provocar grietas en las piezas de plástico.

Pídale a un técnico de servicio capacitado que revise y limpie el condensador al menos una vez al año, para que la unidad funcione correctamente.

Este aparato debe limpiarse mediante chorro de agua.

PRECAUCIÓN

Si la máquina de hielo no se ha utilizado durante mucho tiempo, antes del próximo uso

Debe limpiarse a fondo. Siga atentamente las instrucciones proporcionadas para la limpieza o el uso de la solución desinfectante. No deje ninguna solución dentro de la máquina de hielo después de limpiarla.

La limpieza periódica y el mantenimiento adecuado garantizarán la eficiencia, el máximo rendimiento, la higiene y una larga vida útil. Los intervalos de mantenimiento que se indican se basan en condiciones normales. Es posible que desee acortar los intervalos si tiene mascotas, si la unidad se utiliza al aire libre o si existen otras consideraciones especiales.

Lo que no se debe hacer Nunca guarde

nada en el depósito de hielo que no sea hielo: objetos como botellas de vino y cerveza no solo son antihigiénicos, sino que además sus etiquetas pueden desprenderse y obstruir el tubo de drenaje.

Limpieza exterior La puerta

y el gabinete se pueden limpiar con un detergente suave y una solución de agua tibia, como 28 g de líquido lavavajillas mezclado con 7,5 L de agua tibia. No utilice limpiadores a base de solventes o abrasivos. Utilice una esponja suave y enjuague con agua limpia. Limpie con una toalla suave y limpia para evitar las manchas de agua.

La placa de acero lateral puede decolorarse si se expone al gas de cloro y debe limpiarse. Limpie la placa de acero con una solución de detergente suave y agua tibia y un paño húmedo. Nunca utilice agentes de limpieza abrasivos.

Limpieza interior del

depósito de hielo El depósito

de hielo debe desinfectarse de vez en cuando. Limpie el depósito antes de utilizar la máquina de hielo por primera vez y vuelva a utilizarla después de dejar de usarla durante un período prolongado.

Por lo general, es conveniente desinfectar el depósito después de que se haya limpiado el sistema de fabricación de hielo y el depósito de almacenamiento esté vacío.

1. Desconecte la alimentación de la unidad.

2. Abra la puerta y con un paño limpio, limpie el interior con un Solución higienizante compuesta por 28 g de lejía o cloro doméstico y 7,5 L de agua caliente (95 a 115).
 3. Enjuague bien con agua limpia. El agua residual se drenará. A través del tubo de drenaje.
 4. Vuelva a conectar la energía a la unidad.
- La pala para hielo debe lavarse con regularidad. Lávela como cualquier otro alimento. recipiente.



ADVERTENCIA

NO utilice agentes de limpieza solventes o abrasivos en el interior.
Estos limpiadores pueden transmitir sabor a los cubitos de hielo o dañarlos.
o decolorar el interior.



Limpieza de piezas para fabricar hielo

Durante el uso, limpie periódicamente estos sistemas principales de su máquina de hielo

1. Repita el paso anterior para limpiar el tanque de agua y otras partes internas del unidad.
2. Especialmente, al tubo divisor de agua en el evaporador, cuando el El compresor y la bomba de agua funcionan normalmente, pero si no hay agua Si sale agua del tubo divisor de agua o si el agua que sale es muy pequeña, descargue el tubo divisor de agua para limpiarlo con cuidado. Limpie cada uno pequeños orificios en la tubería divisoria de agua que se muestran en la siguiente ilustración, asegúrese de que cada orificio no esté obstruido por algo, luego vuelva a instalarlo en el Ubicación original.
3. La duración del período de limpieza está relacionada con la calidad del agua y el drenaje. el agua con mayor frecuencia, la unidad y su bomba de agua pueden trabajar mucho más extenso.
4. Cuando hay cubitos de hielo en la superficie del evaporador, pero no pueden caer. se desprende fácilmente, no utilice ninguna sustancia mecánica para quitarlo a la fuerza; Solo Presione el botón "ON/OFF" durante más de 5 segundos, la unidad ingresará al modo

proceso de derretimiento del hielo, después de un tiempo, los cubitos de hielo grandes caerán, luego apague la unidad y desenchufe el cable de alimentación para limpiar la superficie del evaporador.

5. Para el tanque de agua y la placa de detección de hielo lleno

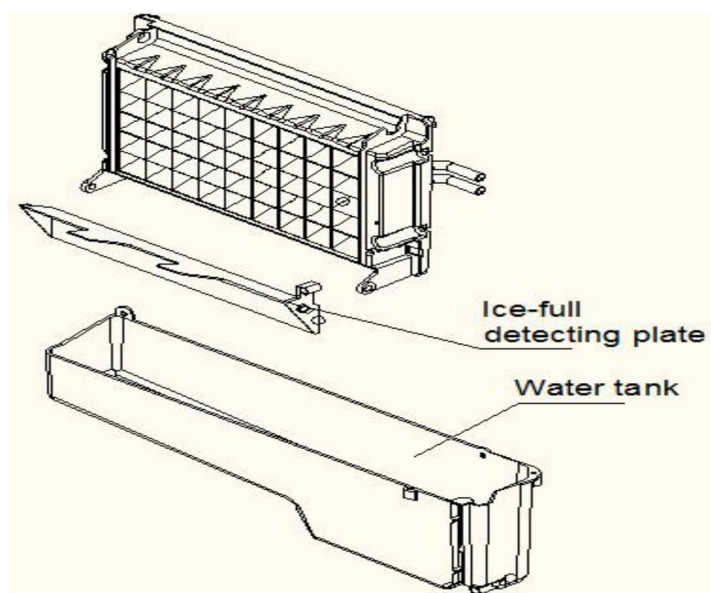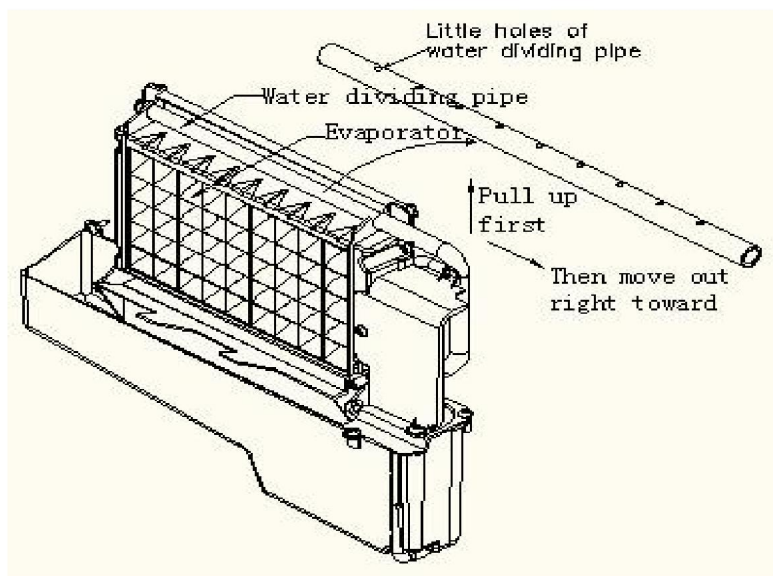

Además, el tanque de agua y la placa de detección de hielo lleno son muy importantes para mantener la higiene de los cubitos de hielo. Coloque una mezcla de limpiador neutro y agua en un chorro de agua limpia y luego rocíe toda la superficie interna del tanque y la placa de detección de hielo.

Limpie estas superficies lo más que pueda con un paño limpio. Luego, rocíe las superficies con agua limpia y frote con un paño limpio y seco. Luego, drene el agua limpia del tanque de agua sacando el tubo de drenaje de agua del tanque de agua que indica una "H" en la ilustración anterior. Cuando se haya drenado toda el agua limpia, vuelva a instalar el tubo de drenaje de agua del tanque de agua.

Sugerencia: Después de limpiar las partes interiores e instalarlas nuevamente en su posición respectiva y volver a poner la máquina en funcionamiento, deseche el primer lote de hielo.

Limpieza del sistema de fabricación de hielo con el limpiador para máquinas de hielo Nu-Calgon Nickle Safe (es mejor si se utiliza un suministro automático de agua)

Los minerales que se eliminan del agua durante el ciclo de congelación eventualmente formarán un depósito duro y escamoso en el sistema de agua. Limpiar el sistema regularmente ayuda a eliminar la acumulación de sarro mineral. La frecuencia con la que necesita limpiar el sistema depende de la dureza del agua. Con agua dura de 4 a 5 granos por litro, es posible que deba limpiar el sistema cada 6 meses.

1. Apague la máquina de hielo. Mantenga la máquina de hielo conectada al suministro principal de agua y al desagüe, pero cierre el grifo del suministro principal de agua.
2. Abra la puerta y saque todos los cubitos de hielo. Deséchelos o guárdelos en una hielera o en una hielera.
3. Preparación de la solución de limpieza. Mezcle el limpiador para máquinas de hielo que no contiene níquel de Nu-Calgon con agua para preparar la solución de limpieza.



ADVERTENCIA

Use guantes de goma y gafas de seguridad (y/o protector facial) al manipular limpiadores o desinfectantes para máquinas de hielo.

Utilice un recipiente de plástico o inoxidable con más de 4 litros de capacidad, mezcle


Limpiador para máquinas de hielo seguro para níquel Nu-Calgon de 300 ml con 2,8 litros de agua tibia
agua a unos 50-60 °F, luego divídalos en 2 porciones iguales en 2 tazas.

Es mejor mantener la temperatura de cada taza de la solución limpiadora.

Verifique que el tubo de drenaje de agua del tanque de agua esté

correctamente instalado en la ranura de la pared del tanque. Luego vierta una taza de

Solución de limpieza para máquina de hielo que no daña el níquel en el tanque de agua. Espere aproximadamente
5 minutos.

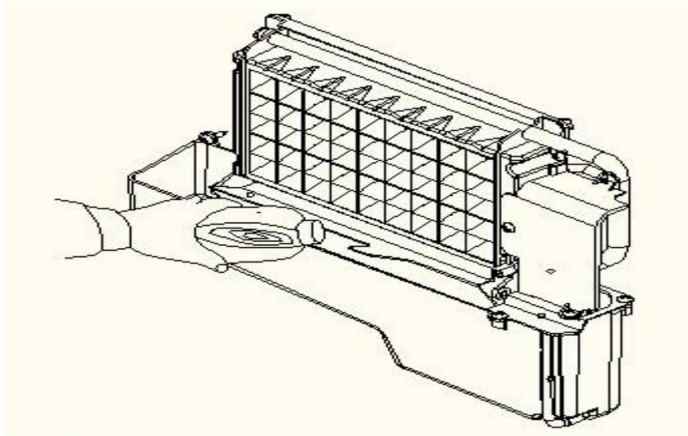

4. Encienda la máquina de hielo y luego presione el botón "TIMER/CLEAN"

en el panel de control durante más de 5 segundos para ingresar al modo de autolimpieza.

Programa. Igual que la explicación anterior, la bomba de agua funciona durante 8 minutos.

y se detiene durante 3 minutos, un ciclo, otro ciclo. El tiempo total de duración

Son 20 minutos para un programa de autolimpieza.

Durante este proceso, el período " "  El símbolo "estará siempre encendido durante este
y la ventana de dígitos indicarán el tiempo restante.

5. Después de 20 minutos de completarse un programa de autolimpieza, extraiga el

Tubo de drenaje del tanque de agua, drene la solución de limpieza hacia abajo hasta la parte inferior

Depósito de hielo. Agite la unidad ligeramente para drenar todo el líquido de limpieza.

Solución completa. Luego vuelva a instalar el tubo de drenaje en la ranura del agua.

tanque.

6. Repita los pasos 4 a 6 para limpiar nuevamente el sistema de ensamblaje de fabricación de hielo.



ADVERTENCIA

El limpiador de máquinas de hielo contiene ácidos.

NO use ni mezcle con ningún otro producto de limpieza a base de solventes.

Utilice guantes de goma para protegerse las manos. Lea atentamente las instrucciones de seguridad del material.

Instrucciones en el envase del limpiador de máquinas de hielo.

DESECHE el primer lote de hielo introducido después de la limpieza.

7. Luego abra el grifo de agua del suministro principal de agua y deje que fluya el agua.

en la unidad. Y presione el botón "TIMER/CLEAN" en el panel de control para más

Más de 5 segundos para entrar en el programa de autolimpieza. Igual que el anterior.

Explicación: la bomba de agua funciona durante 8 minutos y se detiene durante 3 minutos, un ciclo, nuevamente un ciclo. El tiempo total de duración es de 20 minutos para un ciclo.



programa de autolimpieza. Durante este proceso, el indicador de temperatura " El símbolo será siempre estará encendido durante este período y la ventana de dígitos indicará el estado de la temperatura a la izquierda. tiempo. A través de este proceso, se enjuagarán la tubería divisoria de agua, el evaporador, la bomba de agua, la tubería de silicona y el tanque de agua, etc.

8. Después de completar un programa de autolimpieza, extraiga el tubo de drenaje del el tanque de agua, drene la solución de limpieza hasta el almacenamiento de hielo inferior contenedor, también agite la unidad ligeramente para drenar toda el agua por completo. Luego vuelva a instalar el tubo de drenaje en la ranura del tanque de agua firmemente.

9. Repita los pasos 8 y 9 nuevamente 2 veces.

10. Siga el programa anterior para limpiar el depósito de almacenamiento de hielo.

11. Luego de que este programa de limpieza especial termine, puede regresar al modo normal.

Modo de fabricación de hielo. Se recomienda desechar el primer lote de cubitos de hielo.

Sugerencia de limpieza

1) LIMPIEZA DIARIA

La pala de hielo, la puerta y el tubo divisor de agua deben limpiarse mediante

Lávese la mano todos los días. Al final de cada día, enjuague la pala para hielo y limpie ambos lados de la puerta con un paño limpio.


2) LIMPIEZA SEMESTRAL La pala de

hielo, el depósito de hielo, el tanque de agua, la placa de detección de hielo lleno y la superficie del evaporador deben ser limpiados por usted mismo cada dos meses de acuerdo con el programa de limpieza interior.

3) LIMPIEZA SEMESTRAL Todos

los componentes y superficies expuestos al agua o a los cubitos de hielo, como el depósito de hielo, el tanque de agua, la puerta, el evaporador, la bomba de agua, el tubo de silicona, el tubo divisor de agua, etc., deben limpiarse con el limpiador para máquinas de hielo Nu-Calgon Nickle Safe cada 6 meses. El técnico debe limpiarlos de acuerdo con el programa de limpieza del sistema de ensamblaje de fabricación de hielo.

DIAGRAMA DE CABLEADO

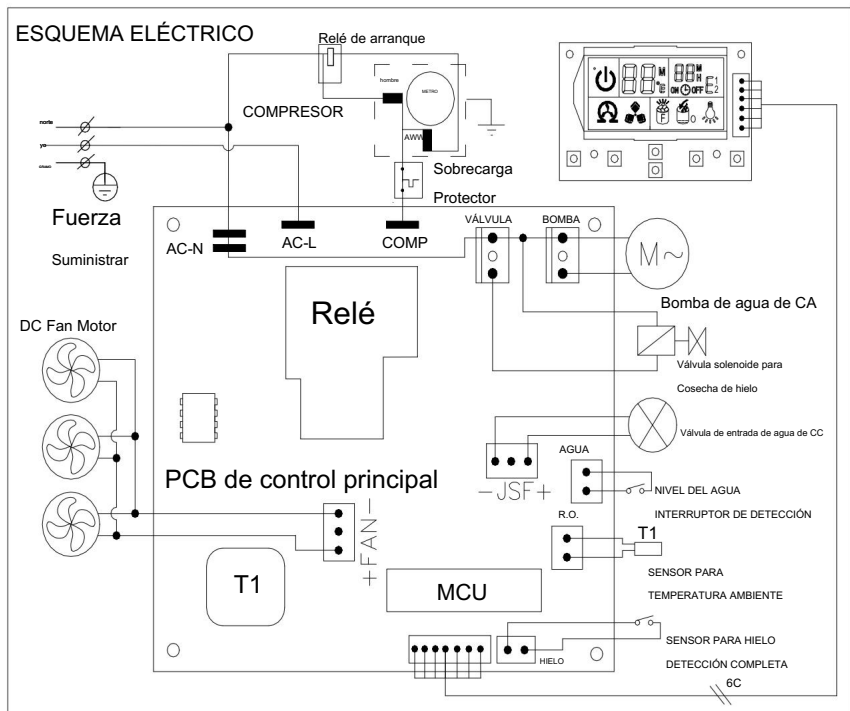

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS NORMAL

Problema	Posible causa	Solución
El conjunto "  " El símbolo es siempre en.	No hay agua en la unidad	Cuando el agua es automática vía de abastecimiento, tal vez la principal La presión del agua es demasiado baja o la La manguera de suministro de agua es bloqueados. Revisalos y Aumentando la presión del agua y limpiar el suministro Manguera. Cuando se utiliza agua manual forma de suministro, tal vez haya No hay agua en el tanque de carga de agua. Llene el agua en el agua Cargando el tanque hasta el MÁXIMO nivel de agua nivel.
	Bola flotante de El nivel del agua interruptor de detección está bloqueado, no puede ser levantado	Limpie el tanque de agua y el Interruptor de detección de nivel de agua.
	El agua fluye hacia afuera Desde el lado de El tanque de agua	Coloque la unidad en el nivel posición, no en la pendiente.
	El agua fluye hacia afuera Del agua tubo de drenaje de El tanque de agua.	Saque el tubo e instálelo volver a la ranura del lado derecho de la tanque de agua correctamente.

La unidad entra en el proceso de fabricación de hielo, pero no fluye agua en la unidad y el entero "  " El símbolo está encendido.	No hay agua en el tanque de carga de agua, o hay un problema con el suministro de agua, o la tubería de silicona del tanque de agua no está En lo correcto posición.	Cuando el agua es automática La vía de suministro puede ser que la presión principal del agua sea demasiado baja o que la manguera de suministro de agua esté bloqueada. Revíselos y Aumentar la presión del agua y limpiar la manguera de suministro. Al utilizar el método de suministro de agua manual, es posible que no haya agua en el tanque de carga de agua. Llene el tanque con agua. Cargar el tanque hasta el nivel MÁXIMO de agua. El tubo de silicona del tanque de agua debe sujetarse en la ranura del costado del tanque de agua.
La bomba de agua funciona, pero no fluye agua fuera del agua tubo divisor	Los pequeños agujeros En el agua La tubería divisoria está bloqueada.	Limpia estos pequeños agujeros.
La bomba de circulación de agua no funciona	Alguna sustancia especial en bloque de tanque de agua La cuchilla de la bomba.	Limpiar el tanque de agua y la bomba de agua.
La transparencia del cubo de hielo es no muy bueno	La calidad del agua es mala	Utilice el filtro de agua o agua Purificador para suavizar o filtrar el agua.
La forma del cubo de hielo es irregular.	La calidad del agua no es buena o el tanque de agua está muy sucio	Limpie el tanque de agua y cambiar con agua nueva.

	Los pequeños agujeros En la tubería divisoria de agua hay algún bloqueo.	Limpiar la tubería divisoria de agua. Asegúrese de que los nueve agujeros estén Desatascado
El cubo de hielo es muy fino	Ambiente La temperatura es demasiado alta	Mueva la unidad a baja espacio de temperatura, o alargar el tiempo de cada ciclo de fabricación de hielo.
	Circulación de aire alrededor de la unidad no es bueno	Asegúrese de que haya más de Espacio de 20 cm entre la parte trasera y delantera de la unidad y el obstáculo
El cubo de hielo es demasiado grueso	Ambiente La temperatura es demasiado baja	Reducir el tiempo de cada hielo haciendo ciclo
"LLENO DE HIELO" El símbolo está encendido	El depósito de almacenamiento de hielo está lleno. cubito de hielo.	Retire un cubito de hielo
El ciclo de fabricación de hielo es normal, pero no hay cubitos de hielo. Producido	La temperatura del ambiente, o del agua en el agua. El tanque está demasiado alto	Muévete al lugar con temperatura más baja que 90 grados Fahrenheit, centígrados y cambio al agua a baja temperatura.
	Fuga de refrigerante, código de error E2 mostrar	Necesito el servicio técnico Para mantener
	El tubo del sistema de enfriamiento está obstruido	Necesito el servicio técnico Para mantener

INDICADOR DE ERROR a) Avería

del sensor de temperatura ambiente----- Muestra E1 en la ventana digital.

- b) La máquina no produce hielo o hay fuga de gas ---- Muestra E2 en la ventana digital
- c) Interruptor de control magnético de corte: la luz de “completo” se encenderá al enchufar o simplemente encender la unidad. Y eliminará la pantalla de avería si este interruptor sufre un cortocircuito eléctrico.
- d) Durante el proceso de fabricación de hielo, presione el botón “ON/OFF” durante más de 5 segundos; la unidad comenzará a ingresar al programa de recolección de hielo. Después del programa de recolección de hielo, continuará ingresando al proceso de fabricación de hielo.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

MASZYNA DO LODU


MODEL:HZB-45

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MASZYNA DO LODU

MODEL: HZB-45

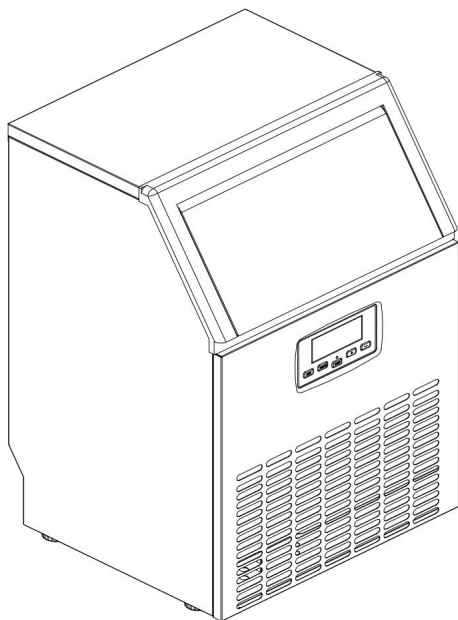

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:
Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

WAŻNE BEZPIECZEŃSTWO-----3

SPECYFIKACJA-----7

Informacje ogólne-----9

Procedura obsługi i konserwacji-----16

WYMAGANIA I PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE-----18

OBSŁUGA URZĄDZENIA-----21

OBSŁUGA PROCESU PRODUKCJI LODU-----23

PRZYGOTOWANIE MASZYN DO LODU DO DŁUGIEGO PRZECHOWYWANIA-----31

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA -----32

SCHEMAT OKABLOWANIA-----41

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW NORMALNYCH-----42

WAŻNE BEZPIECZEŃSTWO

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności przestrzegane w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób lub mienia. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem jakiegokolwiek urządzenia.

Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w tym dokumencie. instrukcja obsługi.

Urządzenie do wytwarzania lodu musi zostać prawidłowo zainstalowane zgodnie z
Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją instalacji.

Ta jednostka musi być ustawiona tak, aby wtyczka była dostępna. Nie należy prowadzić przewodu na wykładzinie lub innych izolatorach ciepłych. Nie zakrywaj przewodu. Trzymaj przewód z dala od obszarów ruchu ulicznego i nie zanurzać w wodzie. Żadne inne urządzenie należy podłączyć do tego samego gniazdka i upewnić się, że wtyczka jest w pełni włożona włożyć do pojemnika.

Nie zalecamy stosowania przedłużaczy, ponieważ mogą się one przegrzewać i powodować ryzyko pożaru.

W przypadku maszyn eksportowanych do Stanów Zjednoczonych, jeśli przedłużacze są w razie konieczności należy używać przedłużaczy o minimalnym przekroju 14AWG i moc znamionowa nie mniejsza niż 1875 watów.

W przypadku maszyn eksportowanych do Europy, jeżeli konieczne są przedłużacze, prosimy o kontakt. należy stosować przedłużacz wtykowy o minimalnym przekroju 1,5 mm² i znamionowym napięciu napięcie nie mniejsze niż 16A/250V~.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta lub swojego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. Odłącz wtyczkę sieciową od gniazdka, gdy nie używasz urządzenia przez dłuższy czas. długoterminowo, gdzie zasilanie odbywa się za pomocą wtyczki sieciowej.

Przed czyszczeniem lub czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę zasilającą lub odłączyć urządzenie od sieci. serwisowania urządzenia. UWAGA: Jeśli z jakiegokolwiek powodu ten produkt wymaga serwisu, zdecydowanie zalecamy, aby wykonał go certyfikowany technik praca.

Nigdy nie odłączaj urządzenia ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze chwytaj za wtyczkę. mocno i wyciągnąć prosto z gniazdka.

Nie używaj urządzenia na zewnątrz. Trzymaj urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego i upewnij się, że jest co najmniej 6 cali przestrzeni między tyłem twojego jednostką i ścianą i pozostaw przód wolny. Pozostaw otwór wentylacyjny w obudowie urządzenia lub w zabudowanej konstrukcji, w miejscu wolnym od przeszkód. Nie przechylaj urządzenia, ponieważ może to powodować nienormalny hałas i rozmiar kostki lodu jest nieprzewidywalny. I poważnie, może to spowodować wyciek wody z jednostka.

Jeżeli urządzenie jest wnoszone z zewnątrz w okresie zimowym, należy odczekać kilka godzin ogrzać do temperatury pokojowej przed podłączeniem do prądu.

Do przygotowania kostek lodu nie należy używać żadnego innego płynu niż woda.

Nie czyść kostkarki do lodu łatwopalnymi płynami. Opary mogą powodować zagrożenie pożarem lub

wybuchem. • OSTRZEŻENIE: To urządzenie musi być uziemione. Używaj właściwego zasilania.

zgodnie z tabliczką znamionową. • OSTRZEŻENIE:

Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w jego wnętrzu należy trzymać z dala od źródeł ciepła i wilgoci. wbudowana struktura, wolna od przeszkód. • OSTRZEŻENIE:

Nie uszkadzaj obwodu chłodniczego. • OSTRZEŻENIE: To urządzenie nie

jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym

dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub o ich braku

doświadczenia i wiedzy, chyba że sprawowano nad nimi nadzór lub

instrukcja dotycząca użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za

ich

bezpieczeństwo. • OSTRZEŻENIE: Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się z urządzeniem. •

OSTRZEŻENIE: To urządzenie musi być uziemione. I używaj 110-120V/60Hz

uziemiętego źródła zasilania.

• OSTRZEŻENIE: Nie przechowuj substancji wybuchowych, takich jak puszki z aerozolem, w tym urządzeniu znajduje się łatwopalny środek

napędowy. • NIEBEZPIECZEŃSTWO – ryzyko pożaru lub wybuchu. Użyto łatwopalnego środka chłodniczego. Nie

Nie używaj urządzeń mechanicznych do rozmrażania kostkarki do lodu. Nie przebijaj

Rury chłodnicze.



NIEBEZPIECZEŃSTWO – Ryzyko pożaru lub wybuchu. Łatwopalne

Zastosowany czynnik chłodniczy. Naprawa wyłącznie przez przeszkolony personel serwisowy. Czy

Nie przebijaj rurki czynnika chłodniczego. •

UWAGA – Ryzyko pożaru lub wybuchu. Użyto łatwopalnego czynnika chłodniczego.

Przed próbą instalacji lub wymiany należy zapoznać się z instrukcją naprawy/podręcznikiem użytkownika.

Serwisuj ten produkt. Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności. • UWAGA

– ryzyko pożaru lub wybuchu. Utylizuj mienie w

Zgodnie z przepisami federalnymi lub lokalnymi. Łatwopalny czynnik chłodniczy

Używany .

• UWAGA - Ryzyko pożaru lub wybuchu z powodu przebicia czynnika chłodniczego

Rury; Postępuj ściśle zgodnie z instrukcją obsługi. Łatwopalny czynnik chłodniczy

Używany. • Kostkarka do lodu powinna być zainstalowana zgodnie z normą bezpieczeństwa.

dla systemów chłodniczych, ASHRAE15. Nie należy instalować kostkarki do lodu

na korytarzach lub przejściach budynków publicznych. •

Jeżeli jednostka ma problem z konserwacją, należy ją wymienić na taką, która

podzespołów i że serwisowanie powinno być wykonywane przez autoryzowany serwis fabryczny

personelu, aby zminimalizować ryzyko ewentualnego zapłonu w wyniku nieprawidłowego

części lub niewłaściwej obsługi. •

OSTRZEŻENIE: Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia ani w jego wnętrzu.

wbudowana konstrukcja, wolna od przeszkód. •

OSTRZEŻENIE: To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i

podobne aplikacje takie jak

Np. kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;

Np. w domach wiejskich oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych
środowiska;

Np. środowiska typu Bed and Breakfast;

Np. gastronomia i podobne zastosowania niedetaliczne.

WAŻNE (Eksport do Stanów Zjednoczonych):

Przewody w tym kablu sieciowym są pokolorowane zgodnie z poniższym kod:

Zielony lub zielony z żółtym paskiem:	Grunt
Biały:	Neutralny
Czarny:	Na żywo

Aby uniknąć zagrożenia związanego z niestabilnością urządzenia, należy je umieścić w odpowiedniej odległości od równa lub płaska powierzchnia.

WAŻNE (Eksport do Europy):

Przewody w tym kablu sieciowym są pokolorowane zgodnie z poniższym kod:

Zielony i żółty:	Ziemia
Niebieski:	Neutralny
Brązowy:	Na żywo

Ponieważ kolor przewodów w kablu zasilającym urządzenia może nie być taki sam, aby odpowiadały kolorowym oznaczeniom identyfikującym zacisk w Twojej wtyczce, wykonaj następujące czynności:

Przewód w kolorze zielono-żółtym należy podłączyć do zacisk we wtyczce oznaczony literą E, G lub symbolem




lub w kolorze zielonym lub zielono-żółtym.

Przewód w kolorze niebieskim należy podłączyć do zacisku, który jest oznaczony literą N. Przewód o kolorze brązowym musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą L.

SPECYFIKACJE

1) WYMIARY/POŁĄCZENIA

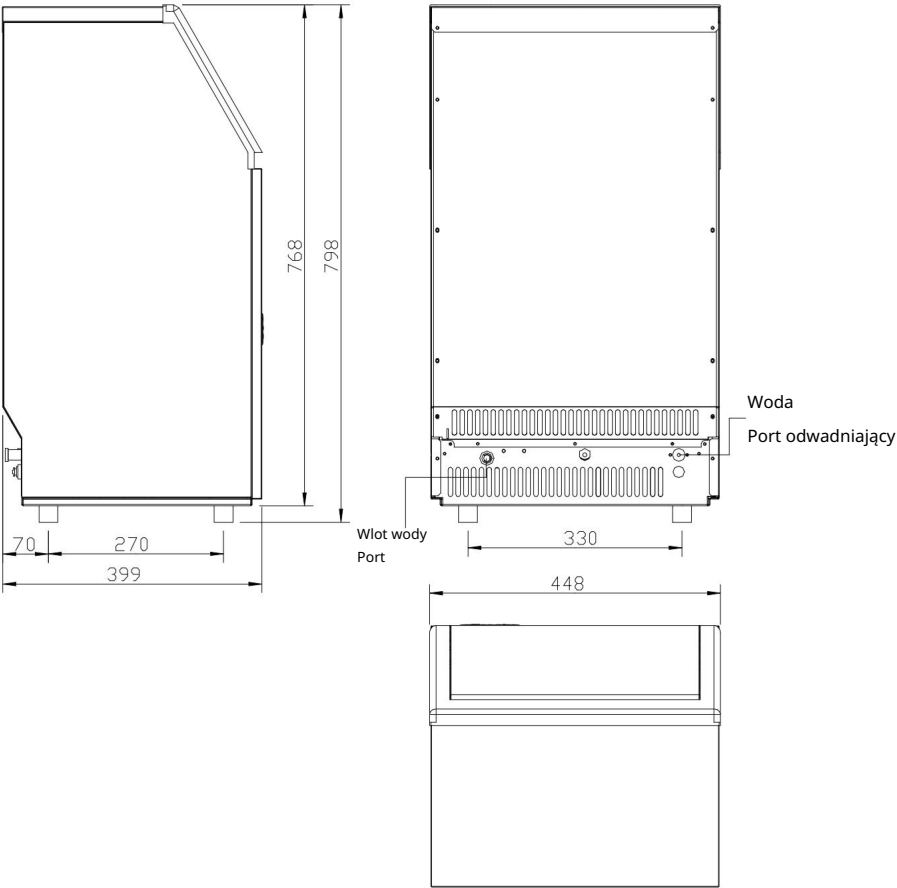

2) Ocena


MODEL	HZB-45
NAPIĘCIE ZASILANIA	Zobacz tabliczkę znamionową

KLASA ROSZCZENIA	10-40°C
OCHRONA ELEKTRYCZNA KLASA	SPECYFIKACJE
MOC WYTWARZANIA LODU (Ampery)	2,2 A
WSKAŹNIK ZBIORU LODU (ampery)	2,5 A
WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI LODU (KG/24h)	45kg/24godz. *
ŁADUNEK CZYNNIKA CHŁODNICZEGO	R290 1,86 uncji / 95 g
MASA NETTO (funty)	59 funtów
Pęcherz	C5H10
WYMIARY JEDNOSTKI (szer. x gł. x wys.) (mm)	448x400x798
ZUŻYCIE WODY (L/24H)	50L
MAKSYMALNE PRZECHOWYWANIE LODU NOŚNOŚĆ (funty/kg)	33 funty/15 kg
AKCESORIA	ŁOPATA, ZESTAWY INSTALACYJNE
WARUNKI BIEGOWE	TEMPERATURA W POMIESZCZENIU 50-110 Fahrenheita/10-38°C TEMP. WODY 41-95 Fahrenheita/5-35°C CIŚNIENIE WODY 0,04-0,6 MPa

UWAGA *: TESTOWANO W TEMPERATURZE POKOJOWEJ 70 FHRENHEIT I 50
TEMPERATURA WODY w stopniach Fahrenheita.

INFORMACJE OGÓLNE

1) Budowa jednostki głównej

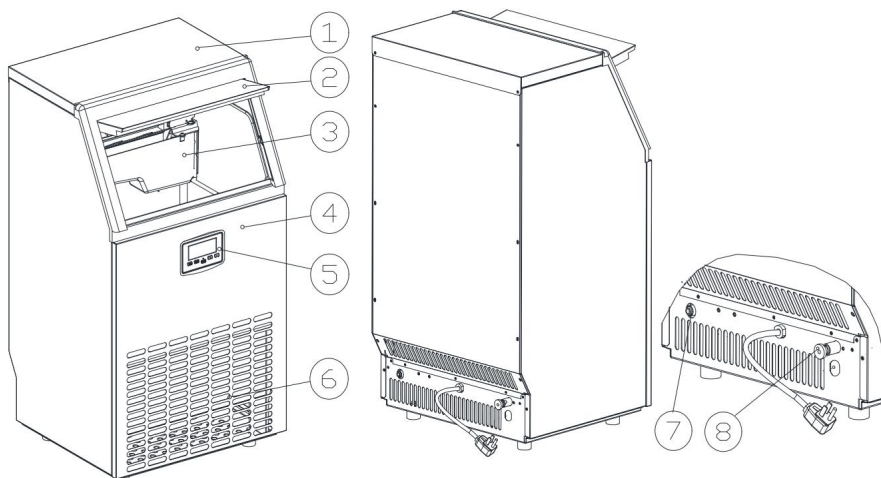


1. Górna pokrywa
2. Drzwi do wyjmowania
lodu 3. Zespół wytwarzania lodu i zbiornika na wodę: obejmujący parownik do wytwarzania lodu, zbiornik na wodę, pompę wodną i niektóre części wykrywające 4.
Panel przedni 5.
Panel operacyjny 6. Wylot
powietrza: musi zapewniać swobodną cyrkulację powietrza, gorące powietrze będzie wydychane podczas pracy urządzenia.
7. Otwór wlotowy wody: Służy do podłączania rury doprowadzającej wodę.
8. Otwór spustowy wody: Normalnie zatkany korkiem. Gdy trzeba spuścić wodę, odkręć korek. I podłącz rurę spustową.

Akcesoria: 2 metry długości i rura spustowa wody, szybkozłącze wodne

kran wodny o średnicy $\phi 6,35$ mm i białej rurze doprowadzającej wodę (3 metrów długości)

2) Wytwarzanie lodu i jego części zbiornika na wodę

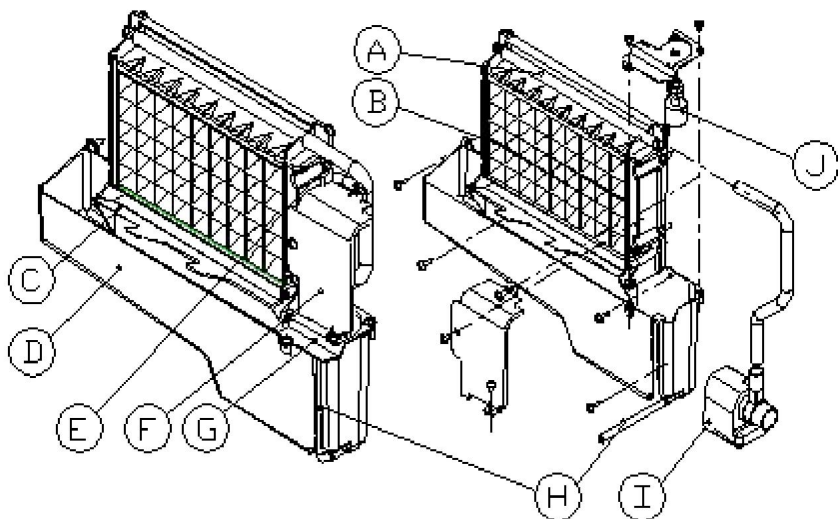

A. Rura rozdzielająca wodę: ma dziewięć małych otworów, z których będzie wypływać woda małe dziurki. A jeśli woda nie wypływa, można je rozmontować i wyczyścić.

B. Parownik (moduł do wytwarzania lodu)

C. Tablica wykrywająca poziom lodu: służy do wykrywania, czy wewnętrzna szafka jest pełna lodu lub nie, i sprawdzić czy proces zbierania lodu się zakończył, czy nie.

D. Zbiornik na wodę.

E. Rura doprowadzająca wodę.

Płyta osłonowa po prawej stronie parownika.

Płyta montażowa wyłącznika poziomu wody.


Rura spustowa wody ze zbiornika na wodę: podczas wytwarzania lodu rura ta powinna być zaciśnięta w szczelinie ścianki zbiornika na wodę; A podczas opróżniania, ta rura

należy wyciągnąć.

I. Pompa wodna.

J. Przełącznik wykrywający poziom wody.

3) Panel operacyjny

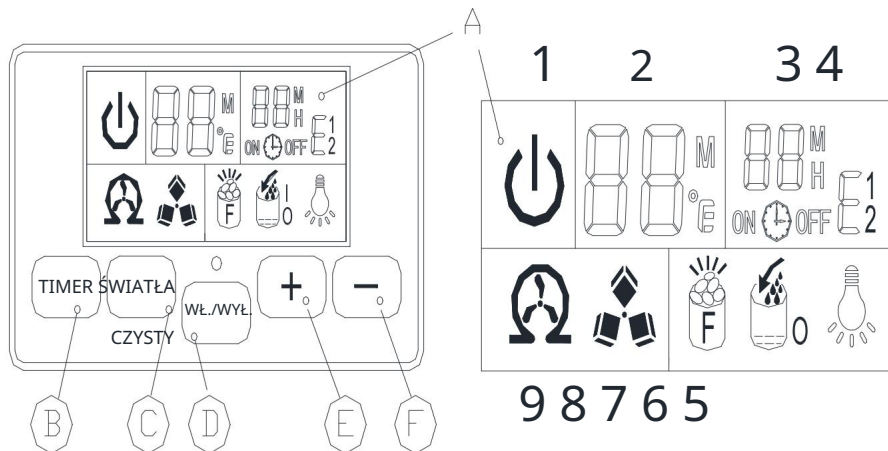

A. Okno wyświetlacza LCD: 1. Symbol

stanu włączonego lub wyłączonego urządzenia: Gdy urządzenie jest wyłączone (w trybie gotowości), ten symbol miga, a gdy urządzenie pracuje, symbol będzie się świecił; 2. Wyświetlanie temperatury otoczenia i czasu odliczania wytwarzania

lodu; 3. Wyświetlanie ustawień wytwarzania lodu i ustawień timera; 4. Kod błędu: E1 oznacza, że czujnik temperatury otoczenia jest uszkodzony. E2 oznacza, że proces wytwarzania

lodu jest nieprawidłowy; 5. Symbol światła: Gdy wyświetla się ten symbol, wewnątrz szafki będzie włączone światło LED; 6. Symbol przepływu wody i braku wody: Jeśli strzałka tego symbolu

miga, oznacza to, że woda płynie z głównego dopływu wody; A jeśli cały symbol jest włączony, oznacza to, że w głównym dopływie wody

nie ma wody; 7. Wyświetlanie pełnego lodu: Gdy szafka do przechowywania lodu jest pełna kostek lodu, ten - 11

-

symbol zostanie wyświetlony, a urządzenie zatrzyma proces wytwarzania lodu;

8. Wyświetlacz wytwarzania i zbierania lodu: Gdy symbol kostki lodu obraca się, oznacza to, że urządzenie wytwarza lód; a gdy symbol miga, oznacza to, że jednostka jest w trakcie procesu zbioru lodu;

9. Samoczynny wyświetlacz;

B. Przycisk „Światła LED”:

Aby włączyć lub wyłączyć wewnętrzne światło LED;

Uwaga: Naciśnięcie tego przycisku na dłużej niż 5 sekund spowoduje zmianę jednostki temperatury otoczenia pomiędzy stopniami Fahrenheita i Celsjusza stopień.

C. Przycisk „Timer/Czyszczenie”:

Aby wejść do programu ustawień timera, naciśnij ten przycisk szybko jeden raz; naciśnij ten przycisk na dłużej niż 5 sekund, aby umożliwić urządzeniu wejście w tryb Program samooczyszczania.

D. Przycisk „WŁ./WYŁ.”:


Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij ten przycisk, aby je włączyć. Podczas programu automatycznego czyszczenia lub normalny stan wytwarzania lodu, naciśnij ten przycisk aby natychmiast wyłączyć urządzenie; A także, jeśli urządzenie jest ustawione z Timerem, naciśnij ten przycisk, aby anulować ustawienia timera.

Gdy urządzenie wytwarza kostki lodu, naciśnij ten przycisk na dłużej niż 5 sekund. sekundach urządzenie automatycznie przełączy się na proces zbierania lodu.

Przycisk E/F „+” „-”:

Użyj tej opcji, aby dostosować długość okresu trwania procesu wytwarzania lodu, wartość domyślna ustawienie wynosi zero, każde naciśnięcie przycisku „+” lub „-” powoduje dodanie lub zmniejszenie 1 minuty. Ponadto, aby dostosować czas opóźnienia timera, ustawienie domyślne wynosi zero, każde naciśnięcie przycisku „+” lub „-” powoduje dodanie lub zmniejszenie 1 godziny.

4) Rysunki materiałów wybuchowych

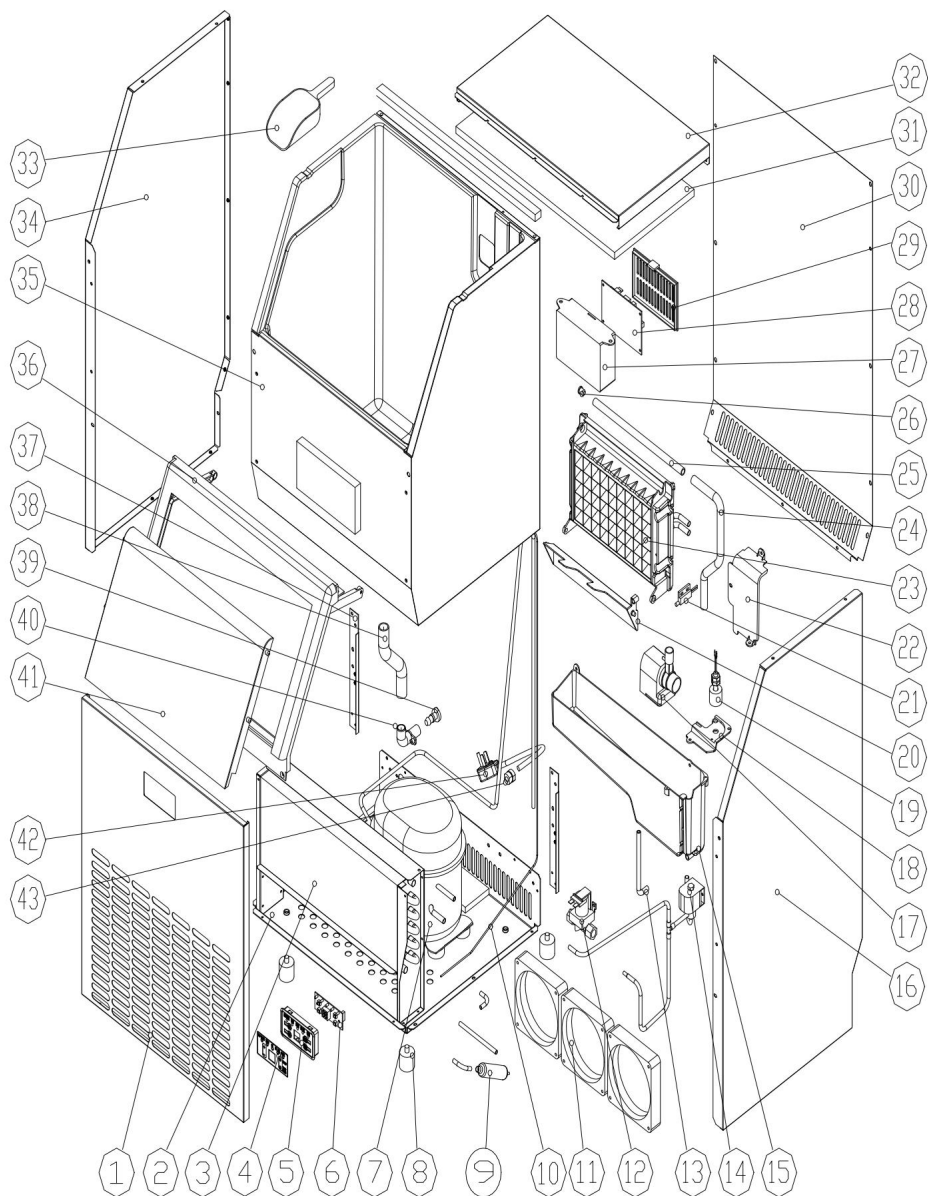

NIE	Nazwa części	Tworzywo	Ilość.
1	Panel przedni	Stal nierdzewna	1
2	Płyta dolna	Płyta stalowa ocynkowana	1
3	Skraplacz	Rura miedziana i aluminiowa KONIEC	1
4	Papier do panelu operacyjnego	ZWIERZANIE DOMOWY	1
5	Panel operacyjny PCB box	ABS	1
6	Panel operacyjny PCB	Elektryczne i elektroniczne strony	1
7	Kompresor	290 zł	1
8	Regulowana stopka	ABS i śruby	4
9	Filtr suchy	Miedź	1
10	Kapilarny	Miedź	1
11	Wentylator DC	DC12V, Części elektryczne	3
12	Zawór wlotowy wody	Części elektryczne DC12V	1
13	Rura odprowadzająca wodę zbiornik na wodę	Rura silikonowa	1
14	Zbieranie lodu Zawór elektromagnetyczny	Części elektryczne	1
15	Zbiornik na wodę	ABS	1
16	Prawa płyta boczna	430 stal nierdzewna	1
17	Pompa cyrkulacyjna wody	Części elektryczne	1
18	Pokrywa zbiornika na wodę	ABS	1
19	Wykrywanie poziomu wody przełącznik	DC5V, Części elektryczne	1
20	Płytką wykrywającą lód	ABS	1
21	Przełącznik sterujący magnetyczny	DC5V, Części elektryczne	4

22	Okladka z prawej strony strona parownika	ABS	1
23	Parownik i jego rama	Miedziowane z niklowaniem i ramą ABS	1
24	Rura doprowadzająca wodę	Rura silikonowa	1
25	Rura rozdzielająca wodę, z dziewięć dołków	ABS	1
26	Czapka rozdzielająca wodę rura	Silikon	1
27	Skrzynka elektryczna PCB	ABS, trudnopalny	1
28	Główna płyta sterująca PCB	PCB, Części elektryczne	1
29	Pokrywa głównego sterowania Płyta drukowana	ABS, trudnopalny	1
30	Płyta tylna	Stal ocynkowana	1
31	Gąbka izolacyjna górną pokrywa	NA	1
32	Górna pokrywa	Stal nierdzewna	1
33	Łopata do lodu	ABS	1
34	Lewa płyta boczna	430 Stal nierdzewna, (Opcja)	1
35	Pianka wewnątrz szafki i Pojemnik na lód	HIPS i cyklopentan pieniący się	1
36	Ościeżnica	ABS	1
37	Płyta wzmacniająca plecy	Stal ocynkowana	1
38	Rura wylotowa wody szafka wewnętrzna	Rura silikonowa	1
39	Nasadka do odprowadzania wody	Guma	1
40	Port odprowadzania wody	ABS	1
41	Drzwi do wyjmowania lodu	ABS	1

42	Przewód zasilający	Części elektryczne	1
43	Obcinacz przewodu zasilającego	PP, ognioodporny	1
44	Okablowanie	Części elektryczne	1

PROCEDURY OPERACYJNE I KONSERWACJA

ROZPAKOWYWANIE MASZYN DO LODU


1. Zdejmij opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Sprawdź, czy wszystkie akcesoria, w tym instrukcja obsługi, łyżka do lodu, rura wlotowa do białej wody, 4 sposoby na 2 sposoby, w jakie szybkozłazce wodne i rura spustowa wody itp. znajdują się wewnątrz lub nie. Jeśli brakuje jakichkolwiek części, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
 2. Zdejmij taśmy mocujące drzwi i wewnętrzną część szafki, szufelkę do lodu itp. Dokładnie wyczyść wewnętrzną obudowę i łopatkę do lodu wilgotną szmatką.
 3. Umieść maszynę do lodu na równej i równej podłodze, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i innych czynników. źródła ciepła (np. piec, piecyk, kaloryfer). Upewnij się, że jest co najmniej 20 cm odstępu między wylotem powietrza a przeszkodami i co najmniej 5 cm pomiędzy lewą/prawą stroną a ścianą.
 4. Oczekaj 4 godziny, aż płyn chłodniczy osiadzie, zanim zablokujesz lód. producenta, jeśli urządzenie może przewrócić się do góry nogami podczas transportu lub transport.
 5. Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby wtyczka była łatwo dostępna.
- OSTRZEŻENIE:** podłączać wyłącznie do źródła wody pitnej. Używać wyłącznie do picia woda.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE LOKALIZACJI INSTALACJI


- a) Ta jednostka nie jest przeznaczona do użytku na zewnątrz. Utrzymuj odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu i temperatura wody wlotowej zgodnie z powyższą tabelą specyfikacji. W przeciwnym razie wpłynie na wydajność wytwarzania lodu. b) Urządzenie nie powinno być umieszczone w pobliżu źródeł ciepła. c) Urządzenie powinno być umieszczone na solidnym i równym fundamencie, w normalnej odległości od blatu. wysokość szczytu. d) Z tyłu musi być co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni na podłączenie i 25

Pozostaw odpowiednią ilość miejsca z przodu, aby móc otworzyć drzwi i zapewnić dobrą cyrkulację powietrza. e) Nie kładź niczego na górze kostkarki do lodu.

Prześwit montażowy, widok z góry (1:10) (mm)

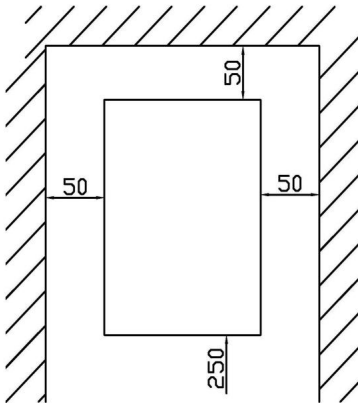

Widok z boku (mm)

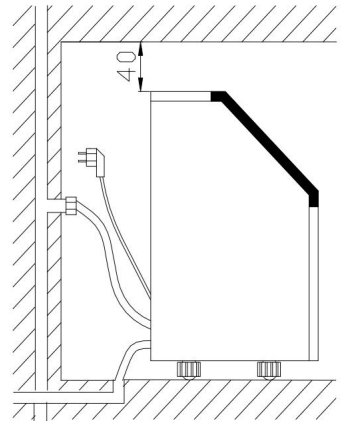

Aby zapewnić odpowiednią wentylację Twojej kostkarki do lodu, przednia część urządzenia musi być całkowicie bez przeszkód (co najmniej 20CM wolnej przestrzeni). Pozostaw co najmniej 50 mm prześwit z tyłu i 50 mm u góry i po bokach, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.

Instalacja powinna umożliwić wysunięcie kostkarki do lodu do przodu serwisowanie w razie potrzeby.

Podczas instalowania kostkarki do lodu pod blatem należy postępować zgodnie z zaleceniami wymiary odstępu pokazane powyżej. Umieść zasilanie elektryczne i wodne oraz Zamontuj urządzenia odpływowe w zalecanych miejscach, jak pokazano na rysunku.

Wybierz dobrze wentylowane miejsce o temperaturze powyżej 10°C i poniżej 32°C. Ta jednostka MUSI być zainstalowana w miejscu chronionym przed czynnikami atmosferycznymi, takimi jak wiatr, deszcz, rozpryski wody lub krople.

Do produkcji lodu wymagane jest ciągłe dostarczanie wody pod ciśnieniem 1-8 barów. wymagane w powyższej tabeli specyfikacji. Temperatura wody zasilającej

Aby maszyna działała prawidłowo, temperatura w niej powinna wynosić od 5°C do 25°C.

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE I PODŁĄCZENIA

OSTRZEŻENIE: TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIIONE.

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

Podłącz do uziemiającego gniazdka ściennego.

Nigdy nie usuwaj bolca uziemiającego.

Należy używać oddzielnego źródła zasilania lub gniazdka.

Nigdy nie używaj adaptera.

Nigdy nie używaj przedłużacza.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować śmierć, pożar lub porażenie prądem.

zaskokować.

Przed przeniesieniem kostkarki do ostatecznego miejsca ważne jest, aby:

sprawdzić czy masz prawidłowe połączenie elektryczne.

Zaleca się, aby oddzielny obwód obsługiwał wyłącznie Twoją maszynkę do lodu.

zapewnione. Używaj gniazdek, których nie można wyłączyć przełącznikiem ani pociągnąć za łańcuch. Jeśli przewód zasilający lub wtyczka mają zostać wymienione, należy to zrobić przez wykwalifikowanego inżyniera serwisowego.

Eksportowane do Stanów Zjednoczonych. To urządzenie wymaga standardowego

Gniazdo elektryczne 110–120 V, 60 Hz z dobrym uziemieniem.

To urządzenie eksportowane do Europy wymaga standardowego gniazdka elektrycznego o napięciu 220–240 V, 50 Hz z trójbolcowym uziemieniem.

Zalecana metoda uziemienia

Dla Twojego bezpieczeństwa urządzenie to musi być prawidłowo uziemione.

Urządzenie wyposażone jest w przewód zasilający z wtyczką uziemiającą.

Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, przewód musi być podłączony do odpowiedniego gniazdka.

gniazdka ścienna z uziemieniem, uziemione zgodnie z normą krajową

Kodeks elektryczny i lokalne przepisy i rozporządzenia. Jeśli gniazdo ścienna jest podłączone

nie jest dostępny, to klient ponosi osobistą odpowiedzialność za jego posiadanie

prawidłowo uziemione gniazdo ścienna zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka.

CZYSZCZENIE KOSTKARKI DO LODU PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed użyciem kostkarki do lodu zdecydowanie zaleca się jej wyczyszczenie dokładnie.

1. Otwórz drzwiczki do odbioru lodu.

2. Czyścić rozcieńczonym detergentem, ciepłą wodą i miękką ściereczką.

3. Wielokrotnie czyść wewnętrzne części mające kontakt z wodą, używając wody lub

wilgotną szmatką wyszoruj odpowiednie części, a następnie osusz je suchą szmatką. 4. Możesz

pociągnąć za rurę spustową wody zbiornika na wodę, wskazując „H” powyżej

ilustracja do opróżnienia oczyszczonej wody w zbiorniku na wodę, a następnie do czyszczenia

wewnętrznej szafkę do przechowywania lodu, aż wszystkie wewnętrzne części będą czyste, a następnie opróżnij całą

oczyszczonej wody z otworu spustowego wody znajdującego się z tyłu urządzenia

wskazując „8” na powyższej ilustracji. I trzeba ponownie zainstalować odpływ wody

rura zbiornika na wodę i korek otworu spustowego wody w urządzeniu, w przeciwnym razie,

jednostka nie będzie normalnie wytwarzać lodu. I sugeruję, że powinieneś

wyrzucić kostkę lodu powstałą w pierwszym cyklu wytwarzania lodu po czyszczeniu.

5. Zewnętrzną część kostkarki do lodu należy regularnie czyścić łagodnym środkiem czyszczącym.

roztwór detergentu i ciepła woda.

6. Wytrzyj wewnątrz i zewnątrz do sucha miękką szmatką.

OBSŁUGA TWOJEGO URZĄDZENIA

PODŁĄCZENIE WODY DO TWOJEJ MASZYNKI DO LODU

Ważne: Należy używać nowych zestawów węży dostarczonych wraz z urządzeniem.

do podłączenia do sieci wodociągowej i że starych zestawów węży nie należy ponownie używać.

1. Podłącz wąż doprowadzający wodę do urządzenia

Krok 1: Najpierw usuń taśmę z portu wlotowego wody, aby zapewnić dopływ wody.

(oznaczone na poniższej ilustracji „B”) znajdujące się z tyłu urządzenia, a następnie użyj


palcem drugiej ręki naciśnij zewnętrzny okrąg Krok 2: Włóż jeden

koniec białego węża wodnego włóż do portu wlotowego wody i wciśnij do środka

całkowicie i zamontuj ponownie maszynkę, a następnie podłącz wąż wodny


zakończony.

Widok z tyłu jednostki

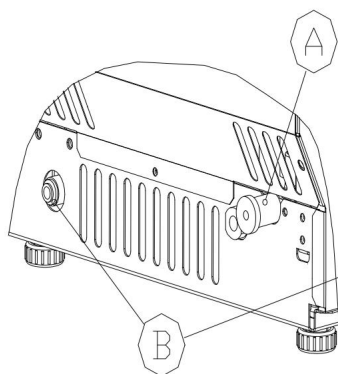


KROK 1: Najpierw usuń
taśmę

Otwór wlotowy wody z tyłu
urządzenia



KROK 2: Podłącz węz
doprowadzający wodę

Następnie zamontuj
ponownie maszynkę do strzyżenia

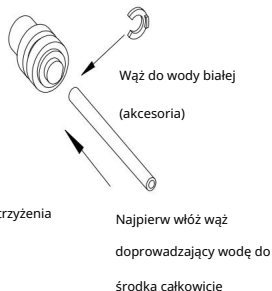


2. Podłączanie rury spustowej wody Wyciągnij

zatyckę spustową wody w kolorze czarnym (oznaczoną A• na powyższej ilustracji), następnie podłącz białą rurę spustową dołączoną do akcesoriów, ponownie podłącz drugi koniec tego odpływu do głównego rurociągu spustowego wody. Upewnij się, że rura spustowa nie jest ustawiona zbyt wysoko.

3. Podłącz węz doprowadzający wodę do kranu głównego wodociągu system zasilania

Najpierw zainstaluj dostarczony szybkozłącze wodne (od 1/4 do 1/2 cala, z czarnym kółkiem uszczelniającym) do kranu wodnego za pomocą gwintu; Po drugie, wyjmij maszynkę z szybkozłącza wodnego, włóż drugi koniec węza wodnego całkowicie do tego portu szybkozłącza, a następnie zainstaluj ponownie maszynkę, również ten krok jest ukończony. Uwaga: Kran wodny powinien być dostarczony przez samego klienta.


Ważne: Ciśnienie wody w głównym systemie zaopatrzenia w wodę musi wynosić 0,04-0,6 MPa

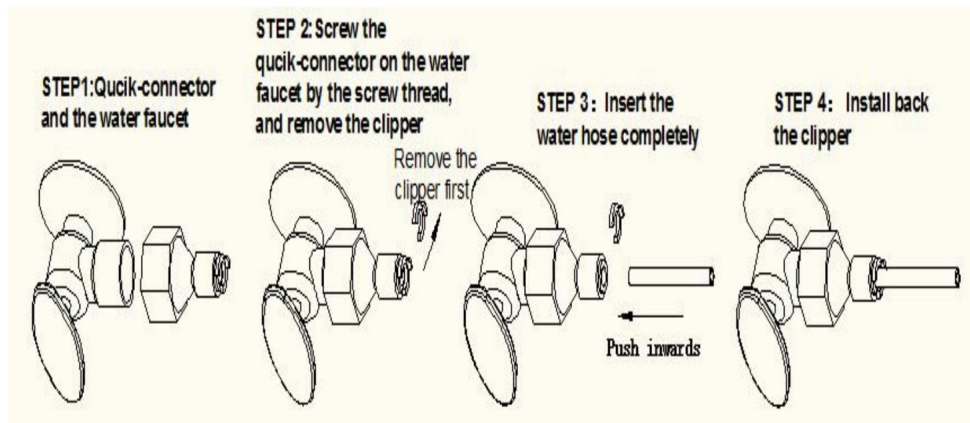

OBSŁUGA PROCESU PRODUKCJI LODU


Program wytwarzania lodu jest objaśniony w poniższej tabeli:

Krok 1: Stan gotowości


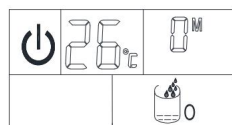


Naciskać
Przycisk
WŁ./WYŁ.
włącz
jednostkę


Krok 2: Strzałka miga,
woda przepływa przez urządzenie

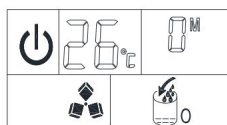


Krok 3: Rozpocznij wytwarzanie
lodu, a symbol kostki lodu zacznie
się obracać.

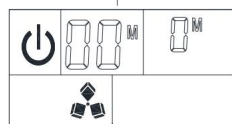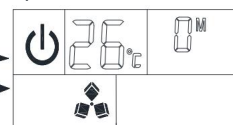

Krok 6: Podczas
zbierania lodu
proces przepływu wody kończy
się, aby ponownie rozpocząć
wytwarzanie kostek lodu.

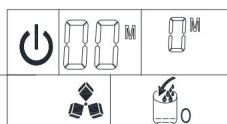

Krok 5: Rozpoczyna się
zbieranie lodu, a symbol kostki lodu
miga. Jednocześnie miga strzałka, a
woda przepływa do zbiornika na
wodę.

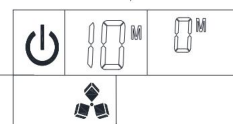

Krok 4: Wyświetlanie czasu
odliczania jednego procesu
wytwarzania lodu



Symbol automatycznego dostarczania wody



Strzałka symbolu miga,



oznacza, że woda wpływa do zbiornika na wodę. Wyświetlany 0. Jeśli cały ten symbol jest ciągle komunikat, co oznacza, że obecnie nie ma głównego dopływu wody.



Symbol kostki lodu, gdy się obraca, oznacza, że jednostka wytwarza kostkę lodu; i miga, oznacza to, że urządzenie jest w trakcie zbierania lodu.

F Fahrenheita (temperatura otoczenia)

H jednostka godziny (ustawianie timera)

Jednostka minutowa M (ustawienie wytwarzania lodu i czas odliczania)

– Po zakończeniu podłączania głównego węża doprowadzającego wodę do jednostkę, podłącz wtyczkę zasilania głównego. Następnie naciśnij przycisk „ON/OFF” na panel sterowania, aby rozpocząć cykl wytwarzania lodu. Stan WŁ./WYŁ. urządzenia symbol będzie się świecił, lewy numer na wyświetlaczu LCD wyświetla aktualną temperaturę otoczenia, a prawidłowa liczba wyświetla obecne ustawienie wytwarzania lodu, a symbol kostki lodu obraca się. Kiedy lewa liczba zmienia się na migającą, a następnie liczba oznacza czas odliczania wykonać jeden cykl wytwarzania lodu.

– Każdy cykl wytwarzania lodu będzie trwał około 11 do 20 minut, w zależności od temperatura otoczenia i temperatura wody. I po raz pierwszy, zgodnie z początkową temperaturą wody, ostatni raz robienie lodu będzie jeszcze trochę.

– Gdy proces wytwarzania lodu się zakończy, należy przejść do procesu zbierania lodu. W trakcie procesu zbierania lodu symbol kostki lodu zmienia się, obracając się w migać. W tym samym czasie strzałka na symbolu ręcznego napełniania wodą zacznie migać aby migać, woda będzie ponownie płynąć do zbiornika na wodę, aż do momentu, gdy pływająca kula wyłącznik poziomu wody podnosi się do najwyższej pozycji, a następnie następuje zatrzymanie wody zniknie symbol ręcznego napełniania wodą.

Po zakończeniu zbierania lodu płytka wykrywająca lód zacznie się obracać w dół raz, a następnie wróć do pierwotnej pozycji i wejdź do następnego proces wytwarzania lodu.

Jeżeli po obróceniu płytki wykrywającej lód zostanie ona dociśnięta przez lód, kostka i nie może powrócić do pierwotnej pozycji, oznacza to, że magazyn lodu

pojemnik na kostki lodu jest pełny i urządzenie automatycznie przestanie wytwarzać lód.

4. Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol „ICE-FULL”, urządzenie przestaje działać. A jeśli Odsuniesz kostkę lodu, a urządzenie zacznie ponownie wytwarzać kostkę lodu. Jednakże ponowne uruchomienie nastąpi dopiero po 3 minutach pracy sprężarki.

5. Podczas procesu wytwarzania lodu naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby dostosować długość okresu trwania procesu wytwarzania lodu, a następnie zmiana grubości kostka lodu. Naciśnij przycisk „+” lub „-”, prawa cyfra zacznie migać,

ustawienie domyślne to zero, 1 minuta będzie dodawana lub skrócona do każdego wytwarzania lodu proces za każdym naciśnięciem przycisku „+” lub „-”. Po 5 sekundach ustawiania, nowe ustawienie zostanie zapamiętane przez system.

6. Zła jakość wody powoduje słabą jakość kostek lodu i zmniejsza przezroczystość kostki lodu.

Automatyczny program samoczyszczący

Uruchom program samoczyszczenia: Po podłączeniu wszystkich rur wodnych zaślep je. do głównego wtyku zasilania, a następnie naciśnij przycisk „TIMER/CLEAN” na na panelu sterowania przez ponad 5 sekund, aby wejść w program samooczyszczania.

I  „symbol będzie zawsze włączony w tym okresie, lewa cyfra będzie podaj pozostały czas. Całkowity czas trwania wynosi 20 minut dla jednego program samooczyszczający.

Anuluj program samooczyszczania: Trwa to około 20 minut jeden program samoczyszczący. Po zakończeniu programu system będzie w tryb czuwania automatycznie. Możesz także nacisnąć przycisk „ON/OFF” na panelu sterowania, aby wymusić anulowanie programu samooczyszczania.

Operacja ustawiania timeru

Zakres czasu opóźnienia: 1-24 godziny, Czas domyślny: 1 godzina

Jak ustawić wyłącznik czasowy: Gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości, naciśnij przycisk

Przycisk „TIMER/CLEAN” do ustawienia ON-Timer.  „symbol będzie

po rozpoczęciu włączania liczba „1” nad symbolem zacznie migać, aby wyświetlić zestaw czas opóźnienia. Podczas migania numeru naciśnij przycisk „+”, „-”, aby zmienić

opóźnienie czasowe timera, 1 godzina wzrastająca lub malejąca po każdym naciśnięciu przycisku „+” lub „-”. Pięć sekund po ustawieniu, żądane ustawienie zostanie zapamiętany.

Jak anulować włącznik czasowy: Naciśnij przycisk „TIMER/TIMER”,

liczba powyżej  symbol będzie migał, aby wyświetlić aktualne opóźnienie czas Twojego ON-Timer i naciśnij ten przycisk jeszcze raz, aby anulować

Ustawienie timera, również  symbol i liczba znikną.

Drugim prostym sposobem na anulowanie funkcji ON-Timer jest naciśnięcie przycisku „ON/OFF”, co spowoduje wymuszone anulowanie ustawienia funkcji ON-TIMER.

Jak ustawić wyłącznik czasowy: Gdy urządzenie pracuje, naciśnij przycisk

Przycisk „TIMER/CLEAN” do ustawienia OFF-Timer.  symbol będzie

zacznie się włączać, a nad symbolem zacznie migać cyfra „1”, aby wyświetlić

ustawianie czasu opóźnienia. Podczas migania numeru naciśnij przycisk +” -”, aby zmienić

czas opóźnienia timera, 1 godzina wzrastająca lub malejąca za każdym razem naciśnięcie przycisku „+” lub „-”. Pięć sekund po ustawieniu, żądane ustawienie zostanie zapamiętany.

Jak anulować wyłącznik czasowy: Naciśnij przycisk „TIMER/TIMER”,

liczba powyżej  Symbol „zacznie migać, aby wyświetlić aktualne opóźnienie czas Twojego wyłącznika czasowego i naciśnij ten przycisk jeszcze raz, aby go anulować

Ustawienie timera, również  a powyższa liczba zniknie;

Drugim prostym sposobem na anulowanie funkcji OFF-Timer jest naciśnięcie przycisku

Przycisk „ON/OFF” spowoduje wymuszone anulowanie ustawienia ON-TIMER, a także wyłączy urządzenie.

Działanie wewnętrznego światła LED

Po podłączeniu urządzenia do zasilania naciśnij przycisk „LIGHT” na panelu operacyjnym.



panel raz, aby rozjaśnić światło LED wewnątrz pojemnika na lód, a symbol na wyświetlaczu LCD również będzie włączony. Naciśnij ten przycisk raz

ponownie dioda LED i symbol zgasną w tym samym czasie.

UWAGA: Jeżeli naciśniesz przycisk „ŚWIATŁO” na dłużej niż 5 sekund, temperaturę otoczenia można zmieniać pomiędzy stopniami Celsjusza i Fahrenheita stopień (pomiędzy °C a °F).

KOD BŁĘDU AWARII JEDNOSTKI

W przypadku awarii urządzenia kod błędu zostanie wyświetlony po lewej stronie Okno wyświetlacza LCD.

E1 oznacza, że czujnik temperatury otoczenia jest uszkodzony.

E2 oznacza, że program wytwarzania lodu jest nieprawidłowy, w tym wytwarzanie zbyt dużego lodu kostka lodu, niespadająca kostka lodu lub nietworzenie się kostek lodu itp.

UWAGA: Podczas procesu wytwarzania kostek lodu naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby dłużej niż 5 sekund, jednostka przejdzie do procesu zbierania lodu. Po proces zbierania lodu został ukończony, uczelnia powróci do produkcji lodu proces.

Odwodnienie wodne

Sprawdź, czy rura spustowa wody jest prawidłowo podłączona do urządzenia.

z powrotem pierwszy.

A. Wodę w pojemniku na lód można spuścić przez biały odpływ

rura podłączona do tylnego portu odpływowego. Upewnij się, że nie ustawisz białego rura odpływowa jest za wysoko.

B. W przypadku wody w zbiorniku na wodę można wyciągnąć silikonową rurkę z prawa strona zbiornika na wodę, wskazująca „H” na powyższej ilustracji, aby ją opróżnić oczyszczoną wodę w zbiorniku na wodę, aż do całkowitego wysunięcia się silikonowej rurki, woda może wypłynąć do pojemnika na lód. Następnie wodę można spuścić przez otwór spustowy wody z tyłu urządzenia.

Przypomnienie: Czyścić zbiornik na wodę regularnie, może to poprawić jakość kostek lodu.

jakość, a urządzenie i jego pompa obiegowa wody mogą pracować znacznie dłużej.

C. W przypadku zbiornika na wodę należy wyciągnąć silikonową rurkę z prawą stronę zbiornika na wodę, wskazując „H” na powyższej ilustracji, a następnie podłączyć urządzenie, należy uruchomić w trybie wytwarzania lodu lub samoczyszczenia, woda będzie płynąć do zbiornika na wodę, ponownie przez silikonową rurkę do pojemnika na lód, a następnie można go spuścić z urządzenia przez odpływ wody port z tyłu urządzenia.

Normalne dźwięki

Twoja nowa kostkarka do lodu może wydawać dźwięki, których nie znasz. Większość nowe dźwięki są normalne. Twarde powierzchnie, takie jak podłoga, ściany i szafki może sprawić, że dźwięki będą wydawać się głośniejsze niż są w rzeczywistości. Następujące opisuje rodzaje dźwięków, które mogą być dla Ciebie nowe i co może być ich tworzenia. •

Usłyszysz dźwięk szurania, gdy zawór sterujący otworzy się, aby umożliwić przepływu wody do zbiornika na wodę podczas każdego cyklu wytwarzania lodu. • Odgłosy grzechotania mogą pochodzić z przepływu czynnika chłodniczego lub przewodu wodnego. Przedmioty przechowywane na górze kostkarki do lodu mogą również wydawać dźwięki. • Wysokowydajny kompresor może wydawać pulsujący lub wysoki dźwięk. dźwięk.

• Woda spływająca ze zbiornika na wodę do płyty parownika może powodować dźwięk chlapania. •

Woda spływająca z parownika do zbiornika na wodę może powodować dźwięk chlapania. • Pod

koniec każdego cyklu można usłyszeć bulgotanie spowodowane przez czynnik chłodniczy przepływającego przez Twoją

maszynkę do lodu. • Możesz usłyszeć, jak powietrze jest wtłaczane przez wentylator skraplacza do skraplacza. W trakcie cyklu zbiorów można usłyszeć dźwięk wpadających do środka kostek lodu.

pojemnik na lód. • Po

pierwszym uruchomieniu kostkarki do lodu możesz usłyszeć, jak płynie woda nieprzerwanie. Kostkarka do lodu jest zaprogramowana tak, aby przed jej wyjęciem wykonać cykl płukania. zaczyna wytwarzać lód.

PRZYGOTOWANIE MASZYNY DO LODU DO DŁUGIEGO PRZECHOWYWANIA

Jeżeli kostkarka do lodu nie będzie używana przez dłuższy czas lub ma zostać przeniesiona do w innym miejscu konieczne będzie spuszczenie całej wody system.

1. Pozwól, aby wszystkie kostki lodu zostały usunięte z parownika lodu producent.
2. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający.
3. Spuść całą wodę z wnętrza urządzenia zgodnie z sekcją „Woda Drenaż”. Kiedy cała woda zostanie odprowadzona, aby zainstalować z powrotem rura spustowa wody ze zbiornika na wodę.
4. Odłączyć rurę odprowadzającą wodę od głównego przewodu odpływowego lub od podłogi. odcedź, zamknij ponownie korek spustowy.
5. Otwórz drzwi, aby umożliwić cyrkulację powietrza i zapobiec powstawaniu pleśni.
6. Pozostaw przewód zasilający odłączony do momentu ponownego użycia.
7. Wyszuszyć wnętrze i wytrzeć zewnętrzną część urządzenia.
8. Załóż na urządzenie plastikową torbę, aby zabezpieczyć je przed kurzem i brudem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem lub konserwacją, należy odłączyć maszynkę do lodu od głównego źródła zasilania. (WYJĄTEK: Program samoczyszczenia wytwornicy lodu).

Nie używaj alkoholu ani oparów do czyszczenia lub dezynfekcji kostkarki do lodu. może spowodować pęknięcia części plastikowych.

Poproś przeszkolonego pracownika serwisu o sprawdzenie i wyczyszczenie skraplacza przynajmniej raz na dobę. raz w roku, aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia.

Urządzenie należy czyścić strumieniem wody.

OSTROŻNOŚĆ

Jeżeli kostkarka do lodu nie była używana przez dłuższy czas, przed ponownym użyciem

musi być dokładnie wyczyszczone. Postępuj dokładnie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia lub stosowania środka dezynfekującego. Nie pozostawiaj żadnego środka wewnątrz kostkarki do lodu po czyszczeniu.

Okresowe czyszczenie i właściwa konserwacja zapewnią wydajność, najwyższą wydajność, higienę i długą żywotność. Podane odstępy między konserwacjami są oparte na normalnych warunkach. Możesz chcieć skrócić odstępy, jeśli masz zwierzęta domowe lub urządzenie jest używane na zewnątrz, lub istnieją inne szczególne względy.

Czego nie należy robić Nigdy nie

przechowuj w pojemniku na lód niczego, co nie jest lodem: przedmioty takie jak butelki po winie lub piwie są nie tylko niehigieniczne, ale również ich etykiety mogą się zsunąć i zablokować rurę odpływową.

Czyszczenie zewnętrzne

Drzwi i szafkę można czyścić łagodnym detergentem i ciepłą wodą, np. 28 g płynu do mycia naczyń zmieszanych z 7,5 l ciepłej wody. Nie należy używać środków czyszczących na bazie rozpuszczalników lub środków ściernych. Należy używać miękkiej gąbki i spłukać czystą wodą. Przetrzeć miękkim, czystym ręcznikiem, aby zapobiec powstawaniu plam wodnych.

Boczna stalowa płyta może odbarwić się po wystawieniu na działanie chloru gazowego i należy ją wyczyścić. Wyczyść stalową płytę łagodnym detergentem i ciepłą wodą oraz wilgotną szmatką. Nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących.

Czyszczenie wnętrza

pojemnika na lód Pojemnik

na lód należy od czasu do czasu dezynfekować. Wyczyść pojemnik przed pierwszym użyciem kostkarki do lodu i ponownie użyj jej po dłuższym okresie postoju. Zazwyczaj wygodnie jest zdezynfekować pojemnik po wyczyszczeniu systemu wytwarzania lodu i opróżnieniu pojemnika do przechowywania.

1. Odłącz zasilanie urządzenia.

2. Otwórz drzwi i czystą szmatką przetrzyj wnętrze roztwór dezynfekujący wykonany z 28 g domowego wybielacza lub chloru i 7,5 l gorąca woda (95°F do 115°F).
 3. Dokładnie spłucz czystą wodą. Ścieki zostaną odprowadzone przez rurę spustową.
 4. Podłącz ponownie zasilanie do urządzenia.
- łyżkę do lodu należy regularnie myć. Myj ją tak jak każdą inną żywność. pojemnik.



OSTRZEŻENIE

NIE stosuj rozpuszczalnikowych środków czyszczących ani środków ściernych do czyszczenia wnętrza. Tego typu środki czyszczące mogą przenosić smak na kostki lodu lub je uszkadzać. lub odbarwić wnętrze.

Czyszczenie części do produkcji lodu

Podczas użytkowania należy okresowo czyścić główne układy urządzenia. maszyna do lodu.

1. Powtórz powyższą czynność, aby wyczyścić zbiornik na wodę i inne wewnętrzne części urządzenia.

jednostka.



2. Szczególnie do rury rozdzielającej wodę w parowniku, gdy kompresor i pompa wody działają normalnie, ale jeśli nie ma wody wypływa z rury rozdzielającej wodę lub przepływa bardzo mało wody, należy opróżnić tę rurę rozdzielającą wodę, aby ją dokładnie wyczyścić. Wyczyść każdą małe otwory na rurze rozdzielającej wodę pokazane na poniższej ilustracji, upewnij się, że żaden otwór nie jest czymś zatkany, a następnie zainstaluj z powrotem oryginalna lokalizacja.

3. Długość okresu czyszczenia jest związana z jakością wody. I odpływ częściej woda, jednostka i jej pompa wodna mogą pracować znacznie dłużej.

4. Gdy na powierzchni parownika znajdują się kostki lodu, ale nie mogą one spaść łatwo usunąć, nie należy używać substancji mechanicznej do jej usunięcia siłą; naciśnij przycisk „ON/OFF” na dłużej niż 5 sekund, aby urządzenie przeszło w tryb

procesu topienia lodu, po pewnym czasie duże kostki lodu zaczną spadać; wówczas należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający, aby wyczyścić powierzchnię parownika.

5. Do zbiornika na wodę i płytki wykrywającej lód

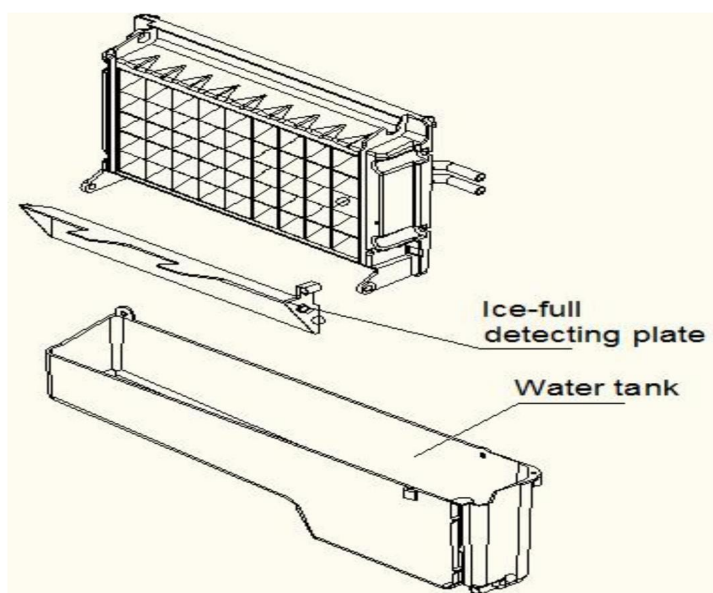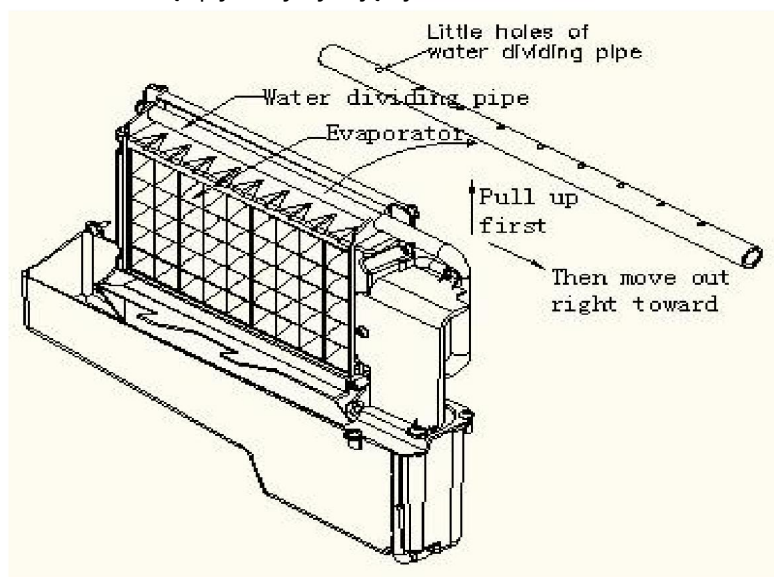

Również zbiornik na wodę i płytka wykrywająca lód są bardzo ważne, aby utrzymać kostki lodu w czystości. Wlej mieszaninę neutralnego środka czyszczącego i wody do czystego strumienia wody, a następnie spryskaj całą wewnętrzną powierzchnię zbiornika i płytkę wykrywającą lód. Wytrzyj te powierzchnie tak dokładnie, jak to możliwe, czystą szmatką. Następnie spryskaj powierzchnie czystą wodą, wycierając je suchą, czystą szmatką. Następnie spuść oczyszczoną wodę ze zbiornika na wodę, wyciągając rurę spustową wody ze zbiornika na wodę, wskazując „H” na powyższej ilustracji. Gdy cała oczyszczona woda zostanie spuszczone, zainstaluj z powrotem rurę spustową wody ze zbiornika na wodę.

Sugestia: Po wyczyszczeniu części wewnętrznych i ponownym zamontowaniu urządzenia na właściwym miejscu oraz ponownym uruchomieniu należy usunąć pierwszą partię lodu.

Czyszczenie systemu do produkcji lodu przy użyciu środka czyszczącego do maszyn do lodu Nu-Calgon Nickle Safe (lepiej używać automatycznego doprowadzania wody)
Minerały usuwane z wody podczas cyklu zamrażania ostatecznie utworzą twarde, łuskowaty osad w systemie wodnym. Regularne czyszczenie systemu pomaga usunąć nagromadzony kamień mineralny. Częstotliwość czyszczenia systemu zależy od twardości wody. W przypadku twardej wody na poziomie 4 do 5 ziaren/litr, czyszczenie systemu może być konieczne nawet co 6 miesięcy.

1. Wyłącz maszynę do lodu. Utrzymuj maszynę do lodu podłączoną do głównego dopływu wody i rury spustowej. Ale zamknij kran głównego dopływu wody.
2. Otwórz drzwi i wyjmij wszystkie kostki lodu. Wyrzuć je lub przechowuj w chłodziarce lub chłodziarce.
3. Przygotowanie roztworu czyszczącego. Wymieszaj Nu-Calgon Nickle Safe Ice Machine Cleaner z wodą, aby przygotować roztwór czyszczący.




OSTRZEŻENIE

Podczas korzystania z środka czyszczącego lub dezynfekującego do maszyn do lodu należy nosić gumowe rękawice i okulary ochronne (i/lub osłonę twarzy).

Użyj plastikowego lub nierdzewnego pojemnika o pojemności większej niż 4 litry, wymieszaj Środek czyszczący do kostek lodu Nu-Calgon Nickle Safe o pojemności 300 ml i pojemności 2,8 litra wody około 50-60 °C. Następnie podzielić je na 2 części po równo w 2 filiżankach. To jest lepiej utrzymać temperaturę każdej filiżanki roztworu czyszczącego.

Sprawdź, czy rura spustowa wody w zbiorniku na wodę została prawidłowo otwarta. prawidłowo zainstalowany w szczelinie ściany zbiornika. Następnie wlej jedną filiżankę Nickel-Safe Ice Maker Cleaning Solution do zbiornika na wodę. Poczekaj około 5 minut.

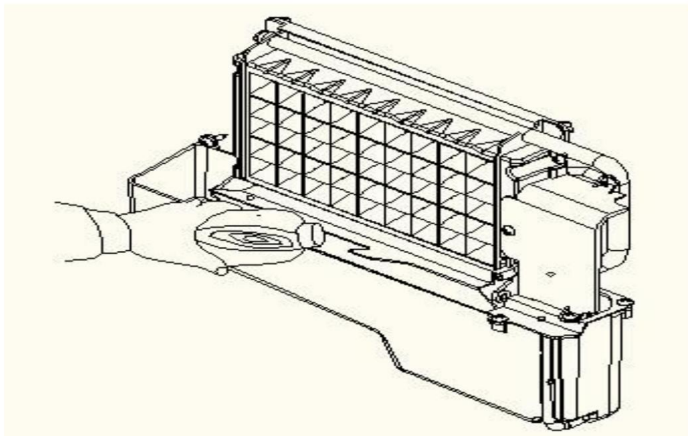

4. Włącz zasilanie kostkarki do lodu, a następnie naciśnij przycisk „TIMER/CLEAN” na panelu sterowania przez ponad 5 sekund, aby wejść w tryb samooczyszczania program. Tak jak w powyższym wyjaśnieniu, pompa wodna działa przez 8 minut i zatrzymuje się na 3 minuty, jeden cykl, ponownie jeden cykl. Całkowity czas trwania wynosi 20 minut na jeden program samooczyszczania.

W trakcie tego procesu kropka i „” „symbol będzie zawsze włączony w tym czasie okienko cyfrowe będą wskazywać pozostały czas.

5. Po 20 minutach od zakończenia jednego programu samoczyszczenia wyjmij rura spustowa zbiornika na wodę, spuść roztwór czyszczący do dolnego pojemnik na lód. Lekko potrząśnij urządzeniem, aby spuścić cały płyn czyszczący całkowicie. Następnie zamontuj rurę spustową z powrotem do szczeliny wody

zbiornik.

6. Powtórz kroki 4–6, aby ponownie wyczyścić zespół wytwarzający lód.



OSTRZEŻENIE

Środek czyszczący do maszyn do lodu zawiera kwasy.

NIE stosować ani nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi na bazie rozpuszczalników.

Używaj gumowych rękawiczek, aby chronić ręce. Uważnie przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa materiału. instrukcje na opakowaniu środka czyszczącego do maszyny do lodu.

USUŃ pierwszą partię lodu włożoną po czyszczeniu.

7. Następnie otwórz kran głównego dopływu wody, pozwól wodzie płynąć w jednostce. Naciśnij przycisk „TIMER/CLEAN” na panelu sterowania, aby uzyskać więcej informacji niż 5 sekund, aby wejść do programu samooczyszczania. Tak samo jak powyżej wyjaśnienie, pompa wodna pracuje przez 8 minut i zatrzymuje się na 3 minuty, jeden cykl, ponownie jeden cykl. Całkowity czas trwania wynosi 20 minut dla jednego

program samoczyszczący. Podczas tego procesu zawsze będzie włączony w tym okresie, a okno cyfrowe będzie wskazywało lewą czas. Podczas tego procesu, przepłucze rurę rozdzielającą wodę, parownik, pompę wodną, rurę silikonową i zbiornik na wodę, itp.

8. Po zakończeniu jednego programu samoczyszczenia wyciągnij rurę spustową zbiornik na wodę, spuść roztwór czyszczący do dolnego pojemnika na lód kosza na śmieci, należy również lekko potrząsnąć urządzeniem, aby całkowicie odcedzić całą wodę. Następnie zamontuj rurę spustową z powrotem w gnieździe zbiornika na wodę i mocno ją dokręć.

9. Powtórz kroki 8-9 jeszcze 2 razy.

10. Wyczyść pojemnik na lód, postępując zgodnie z powyższym programem.

11. Po zakończeniu tego specjalnego programu czyszczenia możesz powrócić do normalnego trybu tryb wytwarzania lodu. I sugeruję wyrzucenie pierwszej partii kostek lodu.

Propozycja czyszczenia

1) CODZIENNE CZYSZCZENIE

Łopatkę do lodu, drzwi i rurę rozdzielającą wodę należy czyścić za pomocą

siebie każdego dnia. Pod koniec każdego dnia opłucz łopatkę do lodu i przetrzyj obie strony drzwi czystą szmatką.


2) CZYSZCZENIE CO PÓŁ MIESIĄCA

Łopatkę do lodu, pojemnik na lód, zbiornik na wodę, płytkę wykrywającą lód oraz powierzchnię parownika należy czyścić samodzielnie dwa razy w miesiącu, zgodnie z programem czyszczenia wnętrza.

3) PÓŁROCZNE CZYSZCZENIE

Wszystkie elementy i powierzchnie narażone na działanie wody lub kostek lodu, takie jak pojemnik na lód, zbiornik na wodę, drzwi, parownik, pompa wodna, rura silikonowa, rura rozdzielająca wodę itp. należy czyścić za pomocą środka czyszczącego Nu-Calgon Nickle Safe Ice-machine Cleaner co 6 miesięcy. Powinny być czyszczone przez serwisanta zgodnie z programem czyszczenia systemu wytwarzania lodu.

SCHEMAT OKABLOWANIA

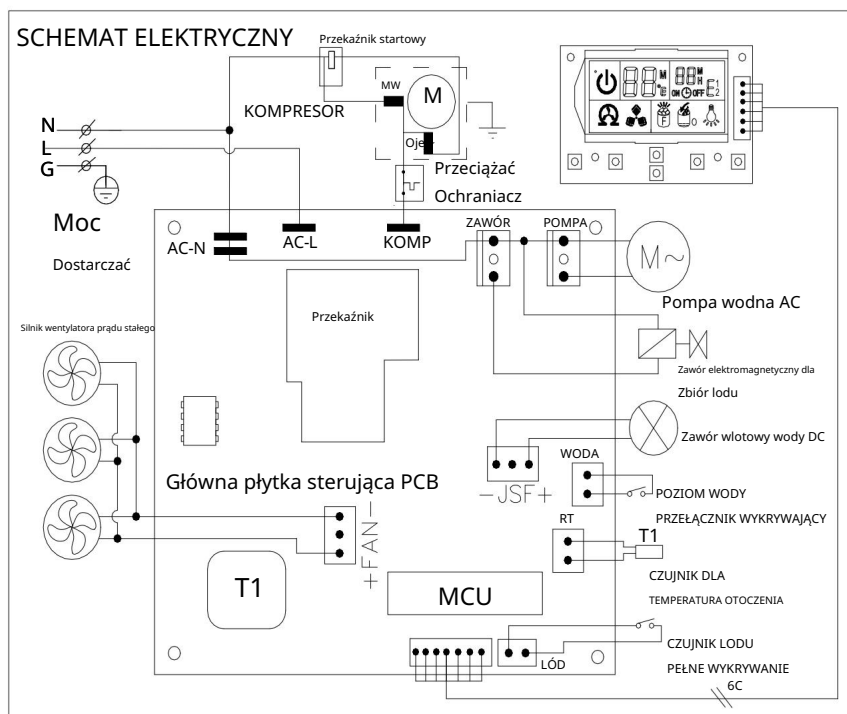

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW NORMALNYCH

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Całość "  " symbol jest zawsze NA.	Brak wody w jednostce	Kiedy woda jest automatyczna sposób dostarczania, być może główny ciśnienie wody jest zbyt niskie lub wąż doprowadzający wodę jest zablokowane. Sprawdź je i zwiększanie ciśnienia wody i wyczyść dopływ wąż. Podczas korzystania z ręcznego węża wodnego sposób dostarczania, może jest brak wody w zbiorniku do ładowania wody, wlać wodę do wody zbiornik ładujący do MAX wody poziom.
	Pływająca kula Poziom wody wykrywanie przełącznika jest zablokowany, nie może zostać podniesionym	Wyczyść zbiornik na wodę i Przełącznik wykrywający poziom wody.
	Woda wypływa z boku zbiornik na wodę	Umieść jednostkę na poziomie pozycji, a nie na zboczu.
	Woda wypływa z wody rura spustowa Zbiornik na wodę.	Wyciągnij rurę i zainstaluj powrót do prawego gniazda bocznego zbiornik na wodę prawidłowo.

Jednostka wchodzi do procesu wytwarzania lodu, ale w urządzeniu nie płynie woda, a cały "  " symbol jest włączony.	Brak wody w zbiorniku na wodę, problem z dostarczaniem wody lub nieszczelność silikonowej rurki zbiornika na wodę. na poprawnym pozycja.	Kiedy woda jest automatyczna sposób dostarczania, być może główne ciśnienie wody jest zbyt niskie lub wąż doprowadzający wodę jest zablokowany. Sprawdź je i zwiększając ciśnienie wody i czyszcząc wąż doprowadzający wodę. W przypadku korzystania z ręcznego sposobu dostarczania wody, może się zdarzyć, że w zbiorniku do ładowania wody nie będzie wody. W takim przypadku należy uzupełnić wodę w zbiorniku. napełnić zbiornik do poziomu wody MAX. Rurkę silikonową zbiornika na wodę należy zacisnąć w szczelinie z boku zbiornika na wodę.
Pompa wodna działa, ale nie ma przepływu wody z wody rura rozdzielcza	Małe dziurki na wodzie rura rozdzielcza jest zablokowana.	Wyczyść te małe otwory.
Pompa cyrkulacyjna wody nie działa	Jakaś specjalna substancja w blok zbiornika na wodę łopatką pompy.	Wyczyść zbiornik na wodę i pompę wodną
Przezroczystość kostki lodu jest nie za dobry	Jakość wody jest zła	Użyj filtra do wody lub wody oczyszczacz służący do zmiękczenia i filtrowania wody.
Kształt kostki lodu jest nieregularny	Jakość wody jest zła lub zbiornik na wodę jest uszkodzony bardzo brudny	Wyczyść zbiornik na wodę i Wymień na nową wodę.

	Małe dziurki na rurze rozdzielającą wodę jest coś zablokowanego	Wyczyść rurę rozdzielającą wodę, upewnij się, że wszystkie dziewięć otworów jest odetkany
Kostka lodu jest bardzo cienka	Otoczenia temperatura jest za wysoka	Przesuń jednostkę na niski poziom temperaturę pomieszczenia lub wydłużyć czas każdego cyklu wytwarzania lodu.
	Cyrkulacja powietrza wokół jednostki nie jest goood	Upewnij się, że jest więcej niż 20 cm odstępu między tylną i przednią częścią jednostki a przeszkodą
Kostka lodu jest zbyt gruby	Otoczenia temperatura jest za niska	Skróć czas każdego lodu cykl tworzenia.
„PEŁEN LODU” symbol jest włączony	Pojemnik na lód jest pełen kostka lodu.	Wymij kostkę lodu
Cykl wytwarzania lodu przebiega normalnie, ale nie ma kostek lodu wytworzony	Temperatura otoczenia lub wody w wodzie zbiornik jest za wysoki	Przenieś się w miejsce o temperaturze niższej niż 90 stopni Fahrenheita, Celsjusza i zmiana na niską temperaturę wody
	Wyciek czynnika chłodniczego, kod błędu E2 wyświetlacz	Potrzebny serwisant techniczny utrzymać
	Rurka układu chłodzenia jest zatkana	Potrzebny serwisant techniczny utrzymać

WSKAŹNIK BŁĘDU a) Awaria

czujnika temperatury otoczenia ----- Wyświetla E1 w okienku cyfrowym.

- b) Maszyna nie wytwarza lodu lub występuje wyciek gazu ----Wyświetla się E2 w okienku cyfrowym
- c) Odcięcie przełącznika sterowania magnetycznego----kontrolka „Full” będzie się świecić podczas podłączania lub po prostu włączania urządzenia. A jeśli ten przełącznik jest zwarty elektrycznie, wyświetlacz awarii zostanie usunięty.
- d) Podczas procesu wytwarzania lodu naciśnij przycisk „ON/OFF” przez ponad 5 sekund, urządzenie rozpocznie wprowadzanie programu zbierania lodu. Po zakończeniu programu zbierania lodu kontynuuje wprowadzanie procesu wytwarzania lodu.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

IJSMACHINE


MODEL:HZB-45

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IJSMACHINE

MODEL:HZB-45

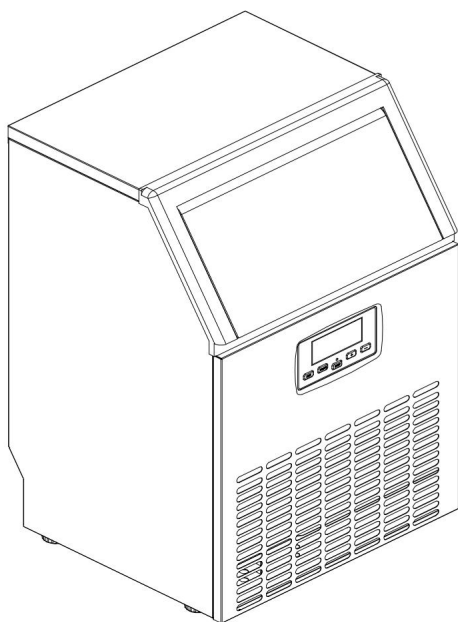

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

BELANGRIJKE VEILIGHEID-----3

SPECIFICATIE-----7

Algemene informatie-----9

Bedieningsprocedure en onderhoud-----16

ELEKTRISCHE VEREISTEN & AANSLUITINGEN-----18

BEDIENING VAN UW UNIT-----21

WERKING VAN HET IJSPRODUCTIEPROCES-----23

IJSMACHINE VOORBEREIDEN VOOR LANGDURIGE OPSLAG-----31

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD -----32

BEDRADINGSSCHEMA-----41

NORMALE PROBLEMEN OPLOSSEN-----42

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten elementaire veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen gevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en letsel te verminderen personen of goederen. Lees alle instructies voordat u een product gebruikt. apparaat.

Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel, zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. handleiding.

Deze ijsblokjesmachine moet op de juiste manier worden geïnstalleerd in overeenstemming met de installatie-instructies voordat u het gebruikt.

Deze unit moet zo worden geplaatst dat de stekker toegankelijk is. Laat het snoer niet door de over tapijt of andere warmte-isolatoren. Bedek het snoer niet. Houd het snoer uit de buurt van verkeersgebieden en niet onderdompelen in water. Geen enkel ander apparaat moeten in hetzelfde stopcontact worden gestoken en zorg ervoor dat de stekker volledig is in de houder gestoken.

Wij raden het gebruik van een verlengsnoer af, omdat dit oververhit kan raken en brandgevaar opleveren.

Voor machines die naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd, geldt dat als er verlengsnoeren zijn indien nodig, gebruik dan verlengsnoeren met een minimale afmeting van 14AWG en een nominaal vermogen van minimaal 1875 watt.

Voor machines die naar Europa worden geëxporteerd, indien verlengsnoeren nodig zijn, Gebruik een verlengsnoer met een minimale diameter van 1,5 mm² en een nominale spanning spanning van niet minder dan 16A/250V~.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of zijn serviceagent of een persoon met een vergelijkbare kwalificatie om gevaar te voorkomen. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. langdurig, indien de voeding via de netstekker wordt aangesloten.

Haal de stekker uit het stopcontact of haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoud van het apparaat. **OPMERKING:** Als dit product om welke reden dan ook onderhoud nodig heeft, service, raden wij u ten eerste aan om een gecertificeerde technicus de dienst.

Trek nooit aan het netsnoer om uw apparaat los te koppelen. Pak altijd de stekker vast stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact.

Gebruik uw unit niet buitenshuis. Houd de unit uit de buurt van direct zonlicht en Zorg ervoor dat er minimaal 15 cm ruimte is tussen de achterkant van uw unit en muur en houd de voorkant vrij. Houd ventilatieopening in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur, vrij van obstakels. Kantel het apparaat niet om, omdat dit abnormaal veel lawaai kan veroorzaken en de ijsblokjesgrootte abnormaal. En serieus, het kan waterlekkage veroorzaken de eenheid.

Als de unit in de winter van buiten naar binnen wordt gehaald, geef hem dan een paar uur de tijd

Laat het apparaat op kamertemperatuur komen voordat u het in het stopcontact steekt.

Gebruik geen andere vloeistof dan water om de ijsblokjes te maken.

Maak uw ijsblokjesmachine niet schoon met ontvlambare vloeistoffen. De dampen kunnen een brandgevaar of explosie. •

WAARSCHUWING: Dit apparaat moet geaard zijn. Gebruik de juiste stroomvoorziening. bron volgens het typeplaatje. •

WAARSCHUWING: Houd ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur, vrij van obstakels. •

WAARSCHUWING: Beschadig het koelcircuit niet. •

WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructie over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

• **WAARSCHUWING:** Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat. •

WAARSCHUWING: Dit apparaat moet geaard zijn. En gebruik de 110-120V/60Hz geaarde voeding. •

WAARSCHUWING: Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een ontvlambaar drijfgas in dit apparaat. • **GEVAAR**

– Risico op brand of explosie. Ontvlambaar koelmiddel gebruikt.

Gebruik geen mechanische apparaten om de ijsmachine te ontdooien. Niet doorboren Koelmiddelleidingen.



GEVAAR – Risico op brand of explosie. Ontvlambaar

Koelmiddel gebruikt. Mag alleen worden gerepareerd door getraind servicepersoneel.

De koelmiddelleiding niet doorboren. • **LET**

OP – Brand- of explosiegevaar. Er wordt gebruikgemaakt van ontvlambaar koelmiddel.

Raadpleeg de reparatiehandleiding/gebruikershandleiding voordat u probeert het apparaat te installeren of

Onderhoud dit product. Alle veiligheidsmaatregelen moeten worden opgevolgd. • **LET**

OP – Risico op brand of explosie. Gooi eigendommen weg in

Overeenkomstig federale of lokale regelgeving. Ontvlambaar koelmiddel

Gebruikt .

• **LET OP** - Risico op brand of explosie door lekkage van koelmiddel

Slang; Volg de gebruiksaanwijzing zorgvuldig op. Ontvlambaar koelmiddel

Gebruikt. • De ijsblokjesmachine moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de veiligheidsnorm voor koelsystemen, ASHRAE15. De ijsmaker mag niet worden geïnstalleerd in gangen of hallen van openbare gebouwen. • Als de unit met problemen moet worden onderhouden, dat wil zeggen vervangen door soortgelijke componenten en dat het onderhoud moet worden uitgevoerd door door de fabriek geautoriseerde service personeel, om het risico op mogelijke ontsteking door onjuiste onderdelen of onjuist onderhoud. •

WAARSCHUWING: Houd ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur, vrij van obstakels. •

WAARSCHUWING: Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals

Bijvoorbeeld personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;

Bijvoorbeeld boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere residentiële typen omgevingen;

Bijv. bed and breakfast-achtige omgevingen;

Bijvoorbeeld voor horeca en soortgelijke toepassingen die niet in de detailhandel voorkomen.

BELANGRIJK (Exporteren naar de Verenigde Staten):

De draden in dit netsnoer zijn gekleurd volgens de volgende kleur code:

Groen of Groen met een gele strook:	Aarding
Wit:	Neutrale
Zwart:	Live

Om gevaar door instabiliteit van het apparaat te voorkomen, moet het op een veilige plaats worden geplaatst. egaal of vlak oppervlak.

BELANGRIJK (Export naar Europa):

De draden in dit netsnoer zijn gekleurd volgens de volgende kleur code:

Groen en geel:	Aarde
Blauw:	Neutrale
Bruin:	Live

Omdat de kleur van de draden in het netsnoer van het apparaat mogelijk niet overeenkomt met de kleur van het apparaat, overeenkomen met de gekleurde markeringen die de aansluiting in uw stekker identificeren, gaat u als volgt te werk:

De draad die groen-geel gekleurd is, moet worden aangesloten op de aansluiting in de stekker die gemarkeerd is met de letter E, G of met het symbool




of groen of groen-geel gekleurd.

De draad die blauw gekleurd is, moet worden aangesloten op de aansluiting die is gemarkeerd met de letter N. De draad die bruin gekleurd is, moet aangesloten op de aansluiting die gemarkeerd is met de letter L.

SPECIFICATIES

1) AFMETINGEN/AANSLUITINGEN

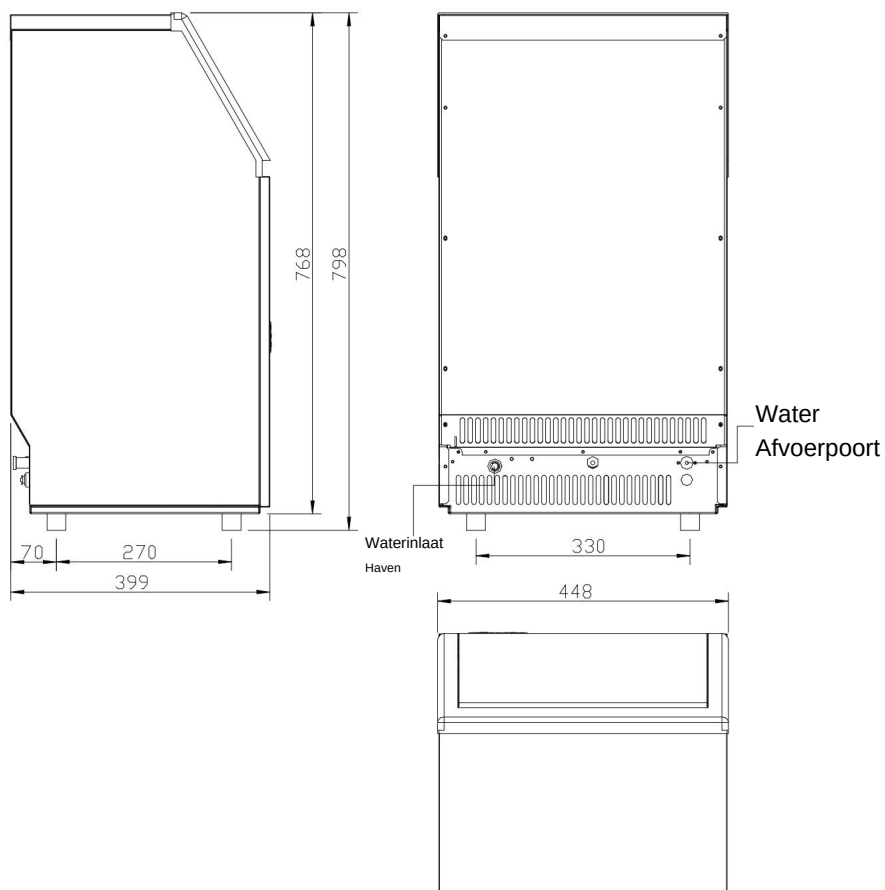

2) Beoordeling


MODEL	HZB-45
VOEDINGSSPANNING	Zie naamplaatje

CLAIMATE-KLASSE	10-40ÿ
ELEKTRISCHE BESCHERMING KLAS	SPECIFICATIESI
IJSPRODUCTIEBEDRAG (Ampère)	2,2 Ampère
IJS OOGST BEOORDELING (Ampère)	2,5 Ampère
IJSMAKEND VERMOGEN (KG/24U)	45kg/24 uur *
KOELMIDDELVULLING	R290 1,86 oz / 95 g
NETTOGEWICHT (lbs)	59 pond
Blaar	C5H10
AFMETINGEN (BXDXH) (mm)	448x400x798
WATERVERBRUIK (L/24U)	50L
MAXIMALE IJSOPSLAG CAPACITEIT (lbs/kg)	33 pond/15 kg
ACCESSOIRES	SCHOP, INSTALLATIEKITS
RUNNING CONDITIES	KAMERTEMPERATUUR 50-110 Fahrenheit/10-38ÿ WATERTOEOVOERTEMP 41-95 Fahrenheit/5-35ÿ WATERTOEOVOERDRUK 0,04-0,6 MPa

OPMERKING *: GETEST BIJ KAMERTEMPERATUUR VAN 70 FØ EN 50
WATERTEMPERATUUR IN Fahrenheit.

ALGEMENE INFORMATIE

1) Hoofdeenheidconstructie

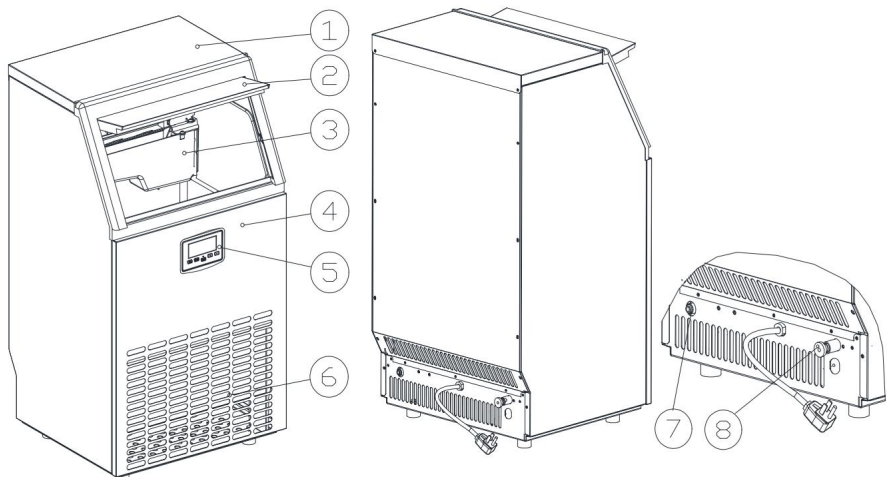


1. Bovenklep 2.
Deur voor het nemen van
ijs 3. IJsbereiding en de bijbehorende watertank: Inclusief ijsbereidingsverdamer, watertank, waterpomp en enkele detectieonderdelen 4. Voorpaneel 5.
Bedieningspaneel
6. Luchtuitlaat: Moet de
lucht soepel laten circuleren, er zal hete lucht uitblazen wanneer het apparaat draait.
7. Waterinlaatpoort voor watertoevoer: Gebruik deze om de watertoevoerleiding aan te sluiten.
8. Waterafvoerpoort: Normaal afgesloten met de dop. Wanneer het water moet worden afgevoerd, de dop loskoppelen. En de afvoerpijp aansluiten.

Accessoire: 2 meter lange waterafvoerbuys, watersnelkoppeling van

de waterkraan, 6,35 mm diameter en witte kleur watertoevoerleiding (3 meter lang)

2) Ijsbereiding en de onderdelen van de watertank

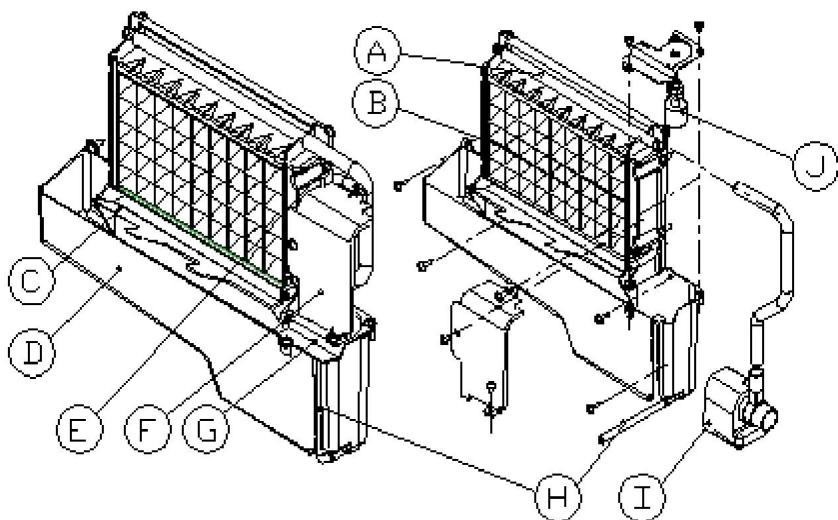

A. Waterverdeelbuis: door de negen kleine gaatjes stroomt het water eruit kleine gaatjes. En als er geen water uitstroomt, kan het worden gedemonteerd en schoongemaakt.

B. Verdampers (ijsmaakmodule)

C. Detectiebord voor ijsvolheid: wordt gebruikt om te detecteren of de binnenkast vol is met ijs of niet, en om te controleren of het ijssoogstproces al dan niet is voltooid.

D. Watertank.

E. Watertoevoerleiding.

F. Afdekplaat aan de rechterkant van de verdampers.

G. Montageplaat voor waterniveauschakelaar.


H. Waterafvoerleiding van de watertank: bij het maken van ijs moet deze leiding vastgeklemd in de gleuf van de wand van de watertank; En bij het aftappen, deze pijp

eruit getrokken moet worden.

I. Waterpomp.

J. Waterniveaudetectieschakelaar.

3) Bedieningspaneel

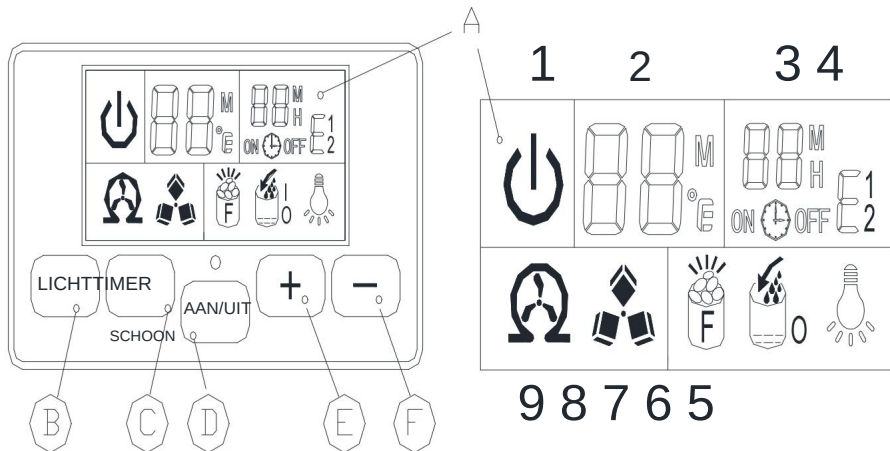

A. LCD-scherm: 1. Symbool voor de

status van het apparaat AAN of UIT: Wanneer het apparaat is uitgeschakeld (stand-bymodus), knippert dit symbool en wanneer het apparaat werkt, blijft het symbool branden; 2. Weergave van de omgevingstemperatuur en de afteltijd voor het

maken van ijs; 3. Weergave van de instellingen voor het maken van ijs en de timerinstelling; 4.

Foutcode: E1 betekent dat de sensor voor de omgevingstemperatuur

defect is. E2 betekent dat het ijsmaakproces abnormaal is; 5. Lichtsymbool: Wanneer dit symbool wordt

weergegeven, brandt het ledlampje in de kast; 6. Symbool voor stromend

water en afwezigheid van water: Als de pijl van dit symbool knippert, betekent dit dat er water uit de hoofdwatervoorziening stroomt; En als

het hele symbool blijft branden, betekent dit dat er geen water uit de hoofdwatervoorziening komt; 7. Weergave

voor ijs vol: Wanneer de ijskast vol is met ijsblokjes, is dit - 11 -

symbool wordt weergegeven en het apparaat stopt met het ijsmaken;

8. Weergave van ijs maken en oogsten: Wanneer het ijsblokessymbool blijft draaien, betekent dit dat het apparaat ijs maakt; en als het symbool knippert, betekent dit dat het apparaat ijs maakt. eenheid is tijdens het ijsoogstproces;

9. Zelfreinigend display;

B. "LED-licht"-knop:

Om het interne LED-licht in of uit te schakelen;

Let op: Houd deze knop langer dan 5 seconden ingedrukt om de instellingen te wijzigen. de eenheid voor de omgevingstemperatuur tussen graden Fahrenheit en graden Celsius rang.

C. Knop "Timer/Clean":

Druk snel één keer op deze knop om het timer-instellingsprogramma te openen; En Houd deze knop langer dan 5 seconden ingedrukt om het apparaat in de Zelfreinigingsprogramma.

D. "AAN/UIT"-knop:


Wanneer het apparaat uit staat, drukt u op deze knop om het apparaat in te schakelen; en tijdens de automatisch reinigingsprogramma of normale ijsmaakstand, druk op deze knop om het apparaat onmiddellijk uit te schakelen; En ook als het apparaat is ingesteld met de timer, druk op Met deze knop annuleert u de timerinstelling.

Wanneer het apparaat de ijsblokjes maakt, drukt u langer dan 5 seconden op deze knop. Na enkele seconden schakelt de eenheid geforceerd over naar het ijswinningsproces.

E/F. "+", "-" knop:

Gebruik om de duur van het ijsbereidingsproces aan te passen, de standaardperiode De standaardinstelling is nul, met 1 minuut extra of minder bij elke druk op de knop "+" of "-". Ook om de vertraging van de timer aan te passen, is de standaardinstelling nul, met 1 uur extra of minder bij elke druk op de knop "+" of "-".

4) EXPLOSIEVE TEKENINGEN

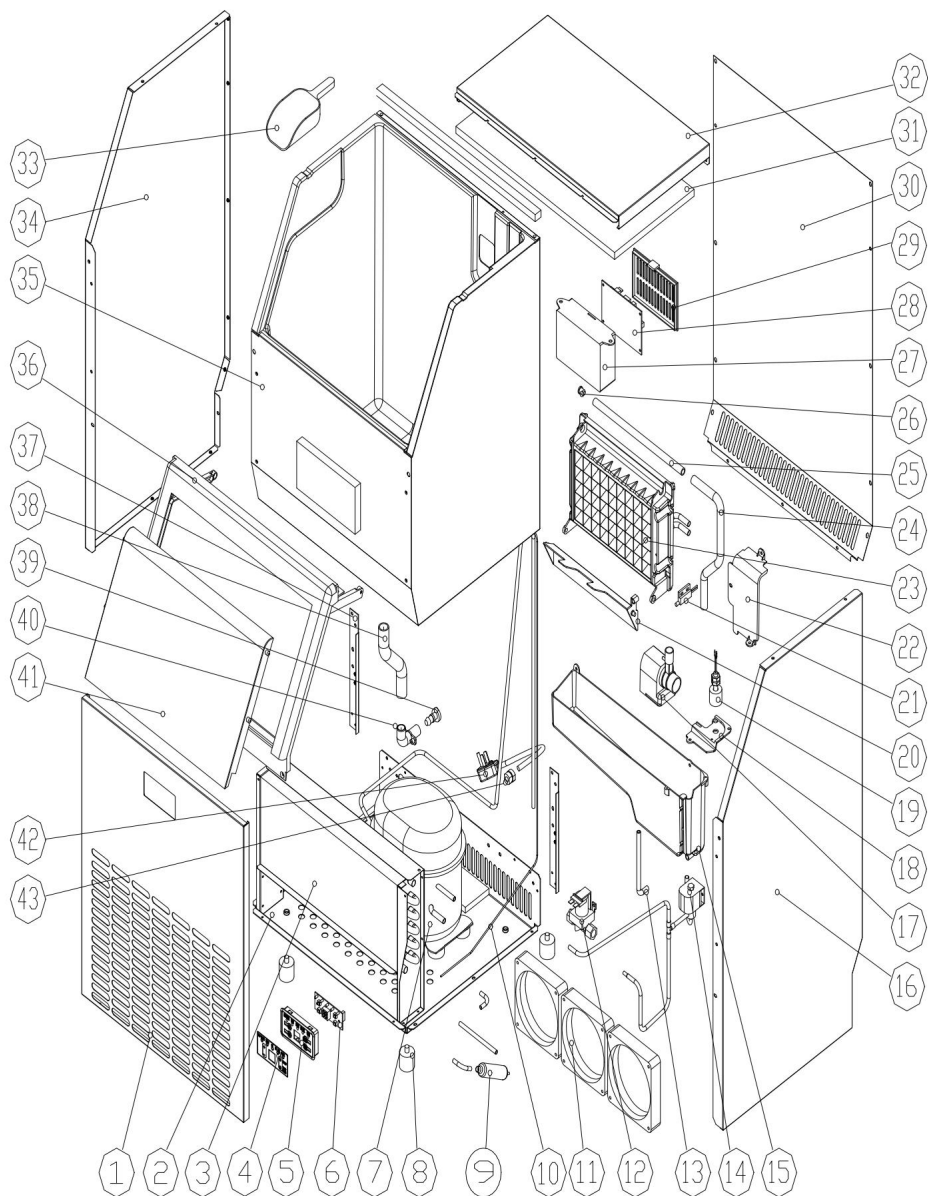

Nee	Onderdelen Naam	Materiaal	Aantal
1	Voorpaneel	Roestvrij staal	1
2	Bodemplaat	Verzinkt stalen plaat	1
3	Condensator	Koperen buis en aluminium EINDE	1
4	Bedieningspaneel papier	HUISDIER	1
5	Bedieningspaneel PCB-kast	ABS	1
6	Bedieningspaneel PCB	Elektrisch en elektronisch onderdelen	1
7	Compressor	R290	1
8	Verstelbare voet	ABS en bouten	4
9	Droog filter	Koper	1
10	Capillair	Koper	1
11	DC-ventilator	DC12V, Elektrische onderdelen	3
12	Waterinlaatklep	DC12V Elektrische onderdelen	1
13	Waterafvoerbuiss van de watertank	Siliconen buis	1
14	IJswinning Elektromagnetische klep	Elektrische onderdelen	1
15	Waterreservoir	ABS	1
16	Rechter zijplaat	430 roestvrij staal	1
17	Watercirculatiepomp	Elektrische onderdelen	1
18	Deksel van de watertank	ABS	1
19	Waterpeildetectie schakelaar	DC5V, Elektrische onderdelen	1
20	Detectieplaat voor ijsvolheid	ABS	1
21	Magnetische bedieningsschakelaar	DC5V, Elektrische onderdelen	4

22	Afdekplaat rechts zijkant van de verdamper	ABS	1
23	Verdamper en zijn frame	Koper geplateerd met nikkel, en ABS frame	1
24	Watertoevoerleiding	Siliconen buis	1
25	Waterverdelingsbuis, met negen gaten	ABS	1
26	Kap van het water dat verdeelt pijp	Siliconen	1
27	Elektrische PCB-doos	ABS, brandvertragend	1
28	Hoofdbesturingsprintplaat	PCB, Elektrische onderdelen	1
29	Deksel van de hoofdbediening printplaat	ABS, brandvertragend	1
30	Achterplaat	Verzinkt staal	1
31	Isolatiespons van de bovenklep	OP	1
32	Bovenste deksel	Roestvrij staal	1
33	IJsschep	ABS	1
34	Linker zijplaat	430 roestvrij staal (optie)	1
35	Schuimende binnenkast & IJsopslagbak	HIPS en Cyclopentaan schuimend	1
36	Deurkozijn	ABS	1
37	Rugsterkteplaat	Verzinkt staal	1
38	Waterafvoerbuis van de binnenkast	Siliconen buis	1
39	Waterafvoerdop	Rubber	1
40	Waterafvoerpoort	ABS	1
41	Deur voor het nemen van ijs	ABS	1

42	Stroomkabel	Elektrische onderdelen	1
43	Clipper van het netsnoer	PP, brandvertragend	1
44	Bedrading	Elektrische onderdelen	1

GEBRUIKSAANWIJZINGEN EN ONDERHOUD

HET UITPAKKEN VAN UW IJSMACHINE

1. Verwijder de buiten- en binnenverpakking. Controleer of alle accessoires, inclusief gebruiksaanwijzing, ijsschep, witte waterinlaatpijp, 4 manieren om 2 manieren waarop de snelkoppeling voor water en de waterafvoerbuisk enz. zich binnenin bevinden of nee. Mochten er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze klantenservice.
2. Verwijder de tapes waarmee de deur en de binnenkast, ijsschep, enz. zijn bevestigd. Maak de binnenkant van de kast en de ijsschep schoon met een natte doek.
3. Plaats de ijsblokjesmachine op een vlakke vloer, zonder direct zonlicht en andere schadelijke stoffen. warmtebronnen (bijv. fornuis, oven, radiator). Zorg ervoor dat er ten minste minimaal 20 cm ruimte tussen de luchtuitlet en de obstakels, en minimaal 5 cm tussen de linker-/rechterkant en de muur.
4. Laat de koelvloeistof 4 uur bezinken voordat u de ijsblokjesmachine afsluit. maker in het geval dat het apparaat tijdens het transport ondersteboven zou kunnen vallen of vervoer.
5. Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker toegankelijk is.


WAARSCHUWING: sluit alleen aan op de drinkwatervoorziening. Gebruik alleen drinkwater water.

INSTALLATIELOCATIE-EISEN


- a) Deze unit is niet bedoeld voor gebruik buitenshuis. Houd de juiste kamertemperatuur aan en inlaatwatertemperatuur volgens bovenstaande specificatietabel. Anders is het zal de ijsproductieprestaties beïnvloeden.
- b) Dit apparaat mag niet in de buurt van een warmtebron worden geplaatst.
- c) Het apparaat moet op een stevige en vlakke ondergrond worden geplaatst op normale hoogte. bovenste hoogte.
- d) Er moet aan de achterzijde minimaal 5 cm vrije ruimte zijn voor de aansluiting en 25 cm

Zorg dat er voldoende CM-ruimte aan de voorkant is om de deur te kunnen openen en een goede luchtcirculatie te behouden. e) Plaats niets bovenop de ijsblokjesmachine.

Inbouwruimte bovenaanzicht (1:10) (mm)

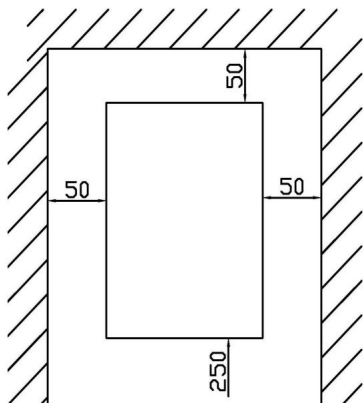

Zijaanzicht (mm)

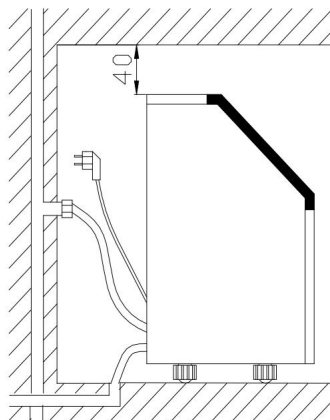

Om een goede ventilatie voor uw ijsblokjesmachine te garanderen, moet de voorkant van het apparaat volledig vrij (minimaal 20CM vrije ruimte). Laat minimaal 50 mm ruimte aan de achterkant en 50 mm aan de boven- en zijkanten voor een goede luchtcirculatie. De installatie moet het mogelijk maken om de ijsblokjesmachine naar voren te trekken indien nodig onderhoud.

Wanneer u de ijsblokjesmachine onder een aanrecht installeert, dient u de aanbevolen instructies te volgen afstandsmaten hierboven weergegeven. Plaats elektrische en watervoorzieningen en Plaats de afvoerleidingen op de aanbevolen locaties zoals afgebeeld.

Kies een goed geventileerde ruimte met temperaturen boven de 10°C en lager 32°C. Deze unit MOET worden geïnstalleerd in een gebied dat beschermd is tegen de elementen, zoals wind, regen, waternevel of druppels.

De ijsblokjesmachine heeft een continue watertoevoer nodig met een druk van 1-8 bar. vereist in bovenstaande specificatietabel. De temperatuur van het water dat wordt gevoed voor een goede werking moet de temperatuur in de ijsmachine tussen de 5°C en 25°C liggen.

ELEKTRISCHE VEREISTEN & AANSLUITINGEN

WAARSCHUWING: DEZE UNIT MOET GEAARD WORDEN.

Gevaar voor elektrische schokken

Steek de stekker in een geaard stopcontact.

Verwijder nooit de aardingspen.

Gebruik een aparte voeding of stopcontact.

Gebruik nooit een adapter.

Gebruik nooit een verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood, brand of elektrische schokken.

schok.

Voordat u uw ijsblokjesmachine naar zijn definitieve locatie verplaatst, is het belangrijk om:

Zorg ervoor dat u over een goede elektrische aansluiting beschikt.

Het wordt aanbevolen om een apart circuit te gebruiken dat alleen uw ijsblokjesmachine bedient.

voorzien. Gebruik stopcontacten die niet met een schakelaar of trekkoord kunnen worden uitgezet
ketting. Als het netsnoer of de stekker vervangen moet worden, moet dit door een
gekwalficeerde servicetechnicus.

Geëxporteerd naar de Verenigde Staten. Dit apparaat vereist een standaard

Stopcontact van 110-120 Volt, 60 Hz met goede aarding.

Geëxporteerd naar Europa. Dit apparaat vereist een standaard stopcontact van 220-240 volt, 50 Hz
met driepolige aarding.

Aanbevolen aardingsmethode

Voor uw persoonlijke veiligheid moet dit apparaat goed geaard zijn.

Het apparaat is voorzien van een netsnoer met een geaarde stekker.

Om het mogelijke gevaar van een schok te minimaliseren, moet het snoer in een passende contactdoos worden gestoken.
wandcontactdoos met aarding, geaard volgens de nationale

Elektrische code en lokale codes en verordeningen. Als een bijpassende wandcontactdoos
niet beschikbaar is, is het de persoonlijke verantwoordelijkheid van de klant om een
een goed geaard stopcontact, geïnstalleerd door een gekwalficeerde elektricien.

UW IJSMACHINE REINIGEN VOORDAT U HET VOOR HET EERSTE GEBRUIK GEBRUIKT

Voordat u uw ijsblokjesmachine gebruikt, raden wij u ten eerste aan deze schoon te maken diepgaand.

1. Open het deurtje voor de ijsafvoer.
2. Reinig met verdund schoonmaakmiddel, warm water en een zachte doek.
3. Reinig de binnenste delen die met water in aanraking komen herhaaldelijk, gebruik hiervoor het water of de natte doek om de relevante delen te schrobben, gebruik vervolgens de droge doek om ze te drogen.
4. U kunt de waterafvoerbuys van de watertank trekken, met de aanduiding "H" hierboven illustratie om het gereinigde water in de watertank af te voeren, en vervolgens schoon te maken binnenste ijskast, totdat alle binnenste onderdelen schoon zijn, laat dan alles leeglopen van het gereinigde water uit de waterafvoerpoort aan de achterkant van de unit geeft "8" aan in bovenstaande illustratie. En moet de waterafvoer terugplaatsen pijp van de watertank en de dop van de waterafvoerpoort van de unit, anders, de unit zal het ijs niet normaal maken. **En stel voor dat u Gooi de ijsblokjes weg die zijn gemaakt tijdens de eerste ijsmaakcyclus na het schoonmaken.**
5. De buitenkant van de ijsblokjesmachine moet regelmatig worden schoongemaakt met een milde zeep. reinigingsmiddel en warm water.
6. Droog de binnen- en buitenkant af met een schone, zachte doek.

BEDIENING VAN UW UNIT


WATERAANSLUITING VOOR UW IJSMACHINE

Belangrijk: Zorg ervoor dat u de nieuwe slangensets gebruikt die bij het apparaat zijn geleverd op de waterleiding worden aangesloten en dat oude slangensets niet opnieuw mogen worden gebruikt.

1. Sluit de watertoevoerslang aan op het apparaat


Stap 1: Verwijder eerst de tape op de waterinlaatpoort voor de watertoevoer (aangegeven in de volgende illustratie "B") bevindt zich aan de achterkant van het apparaat, gebruik dan de vinger van je andere hand om de buitenste cirkel in te drukken Stap 2: Plaats de ene uiteinde van de witte waterslang in de waterinlaatpoort en duw naar binnen volledig en installeer de clipper terug, dan is de waterslangaansluiting voltooid.

Eenheid Achteraanzicht

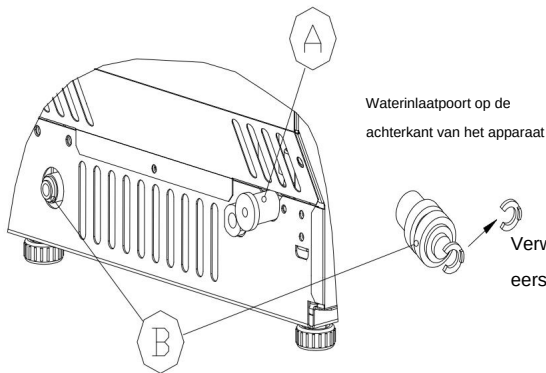

STAP 1: Verwijder eerst de tape

STAP 2: Steek de waterslang in

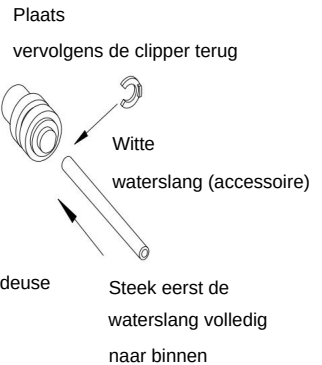


2. Aansluiten van de waterafvoerbuis

Trek de waterafvoerprop met zwarte kleur eruit (aangegeven met A• in bovenstaande illustratie), sluit vervolgens de witte afvoerbuis aan die bij de accessoire is inbegrepen, sluit het andere uiteinde van deze afvoer weer aan op de hoofdwaterrafvoerleiding. Zorg ervoor dat u de afvoerbuis niet te hoog plaatst.

3. Sluit de waterslang aan op de waterkraan van de hoofdwaterrafvoerleiding toevoersysteem

Installeer eerst de meegeleverde watersnelkoppeling (van 1/4 tot 1/2 inch, met zwarte afdichtcirkel) op de waterkraan met schroefdraad; Verwijder ten tweede de clipper van de watersnelkoppeling, steek het andere uiteinde van de waterslang volledig in deze snelkoppelingspoort en installeer vervolgens de clipper terug, ook deze stap is voltooid. Let op: De waterkraan moet door de klant zelf worden geleverd.


Belangrijk: De waterdruk van het hoofdwaterrafvoerleidingssysteem moet 0,04-0,6 MPa zijn

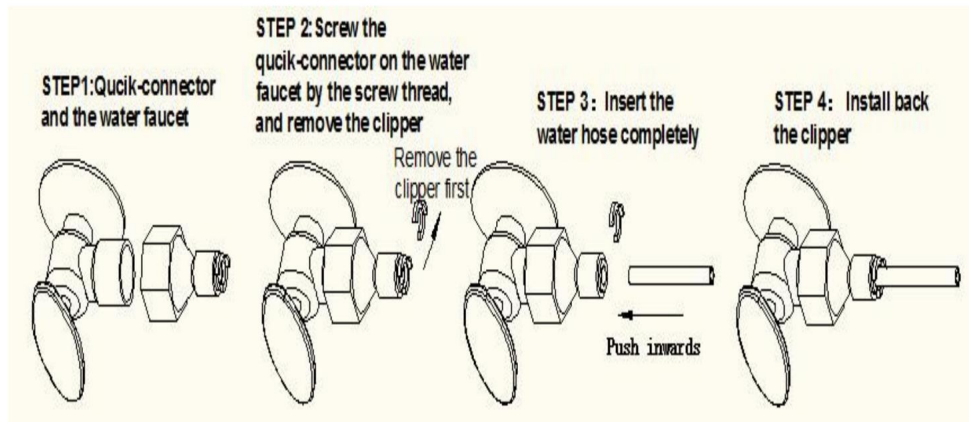

WERKING VAN HET IJSPRODUCTIEPROCES

Het ijsmaakprogramma wordt in het volgende schema uitgelegd:


Stap 1: Stand-bystatus

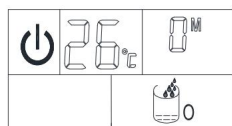



Pers

AAN/UIT-
knop om
zet het
apparaat aan


Stap 2: De pijl knippert,
er stroomt water in het apparaat

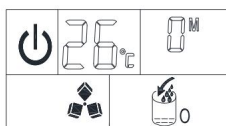


Stap 3: Begin met het maken
van ijs, het ijsblokkessymbool draait.

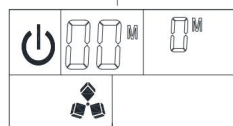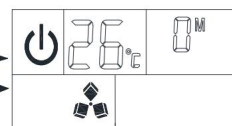

Stap 6: Tijdens het
oogsten van het
ijs wordt het waterstroomproces
beëindigd en worden er weer ijsblokjes
gemaakt.

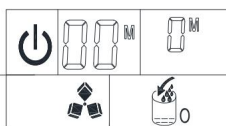

Stap 5: De ijssoogst start en
het ijsblokkessymbool knippert;
tegelijkertijd knippert de pijl en stroomt
er water in de watertank

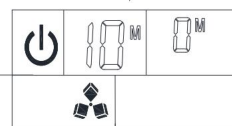

Stap 4: Geef de afteltijd
van één ijsmaakproces weer



Symbool voor automatische watervoorziening



Pijl van symbool knippert,



betekent dat er water in de watertank stroomt. blijft
weergegeven, betekent dat er op dit moment geen hoofdwatertoevoer is.



Als het ijsblokessymbool ronddraait, betekent dit dat het apparaat een ijsblokje aan het maken is;
en als het knippert, betekent dit dat het apparaat bezig is met het ijssoogstproces.

F Fahrenheit (omgevingstemperatuur)

H eenheid van uur (timer instellen)

M-eenheid van minuut (instelling voor ijs maken en afteltijd)

–Nadat de aansluiting van de hoofdwatertoevoerslang met de
unit, steek de stekker van de hoofdvoeding in. Druk vervolgens op de knop “AAN/UIT” op
het bedieningspaneel om de ijsmaakcyclus te starten. De AAN/UIT-status van het apparaat
symbool blijft branden, het linker nummer in het LCD-schermvenster
geeft de huidige omgevingstemperatuur weer en het juiste nummer wordt weergegeven
de huidige ijsmaakinstelling en het ijsblokessymbool draait. Wanneer de
het linker nummer verandert in knipperen, dan betekent het nummer de afteltijd tot
één ijsmaakcyclus voltooien.

– Elke ijsmaakcyclus duurt ongeveer 11 tot 20 minuten, afhankelijk van de
omgevingstemperatuur en de watertemperatuur. En voor het eerst, volgens de initiële
watertemperatuur, zal het maken van ijs de laatste keer een
iets langer.

–Wanneer het ijsproductieproces is voltooid, schakelt u over op het ijswinningsproces.
Tijdens het ijssoogstproces verandert het ijsblokessymbool van draairichting naar
flits. Tegelijkertijd zal de pijl op het symbool voor handmatig vullen met water beginnen
om te flitsen, zal het water weer in de watertank stromen totdat de drijvende bal van
waterniveau schakelaar stijgt tot de hoogste stand, dan de waterstop
stroomt en het symbool voor handmatig water vullen verdwijnt.
Wanneer de ijssoogst is voltooid, zal de ijsvoldetectieplaat draaien
één keer naar beneden, keer dan terug naar de oorspronkelijke positie en ga naar de volgende
ijsproductieproces.

Als na de rotatie van de ijs-vol detectieplaat deze door het ijs wordt aangedrukt
kubus en kan niet terugkeren naar de oorspronkelijke positie, betekent dat de ijsopslag

De bak is vol met ijsblokjes en het apparaat stopt automatisch met het maken van ijs.

4. Wanneer het symbool "ICE-FULL" op het display staat, stopt het apparaat met werken. En als u het ijsblokje weghaalt, begint het apparaat opnieuw met het maken van het ijsblokje.

Maar het apparaat start pas opnieuw op nadat de compressor 3 minuten heeft gedraaid.

5. Druk tijdens het ijsbereidingsproces op de knop "+" of "-" om de ijsbereidingsproces duur periode lengte, dan de dikte van veranderen het ijsblokje. Druk op de knop "+" of "-", het juiste cijfer knippert, de standaardinstelling is nul, 1 minuut zal elke ijsbereiding toevoegen of verminderen proces per keer dat u op de knop "+" of "-" drukt. Na 5 seconden van instellen, wordt de De nieuwe instelling wordt door het systeem onthouden.

6. De slechte waterkwaliteit zal de slechte kwaliteit van de ijsblokjes veroorzaken en de kwaliteit van de ijsblokjes verminderen. de transparantie van het ijsblokje.

Automatisch zelfreinigingsprogramma

Start het zelfreinigingsprogramma: Nadat u alle waterleidingen hebt aangesloten, sluit u de stekker weer aan. op de hoofdvoedingsstekker en druk vervolgens op de knop "TIMER/CLEAN" bedieningspaneel langer dan 5 seconden ingedrukt houden om het zelfreinigingsprogramma te openen.

En de  "Het symbool zal gedurende deze periode altijd aan staan, het linkercijfer zal geef de resterende tijd aan. De totale duurtijd is 20 minuten voor één zelfreinigend programma.

Annuleer het zelfreinigingsprogramma: het duurt ongeveer 20 minuten om het te voltooien één zelfreinigend programma. Wanneer het programma voorbij is, zal het systeem in automatisch in de standby-modus. En u kunt ook op de knop "AAN/UIT" drukken op het bedieningspaneel om het zelfreinigingsprogramma geforceerd te annuleren.

Timerinstellingsbewerking

Vertragingstijdbereik: 1-24 uur, Standaardtijd: 1 uur

Hoe de AAN-timer in te stellen: Terwijl het apparaat in de stand-bymodus staat, drukt u op de

"TIMER/CLEAN"-knop om de ON-Timer in te stellen. De  symbool zal

om aan te gaan, zal het nummer "1" boven het symbool knipperen om de ingestelde tijd weer te geven vertragingstijd. Druk tijdens het knipperen van het nummer op de knop "+", "-" om de

vertraging van de timer, 1 uur toenemend of afnemend per keer indrukken van de knop "+" of "-". Vijf seconden na het instellen wordt uw gewenste instelling weergegeven herinnerd.

Hoe de ON-Timer te annuleren: Druk op de knop "TIMER/TIMER", de



nummer boven de symbolen zal knipperen om de huidige vertraging weer te geven tijd van uw ON-Timer, en druk nogmaals op deze knop om de



Timerinstelling, ook de symbool en het nummer verdwijnt.

En de tweede eenvoudige manier om de AAN-timer te annuleren is door op de "AAN/UIT"-knop te drukken. Hiermee wordt de AAN-TIMER-instelling geforceerd geannuleerd.

Hoe de OFF-Timer in te stellen: Wanneer het apparaat werkt, drukt u op de



"TIMER/CLEAN"-knop om de OFF-Timer in te stellen. De symbolen zal

om aan te gaan, zal het nummer "1" boven het symbool knipperen om de

instelling van de vertragingstijd. Druk tijdens het knipperen van het nummer op de knop "+" of "-" om te wijzigen

de vertragingstijd van de timer, 1 uur toenemend of afnemend per indrukken van de "+" of "-" knop. Vijf seconden na het instellen, uw gewenste instelling zal herinnerd worden.

Hoe de OFF-Timer te annuleren: Druk op de knop "TIMER/TIMER", de



nummer boven de symbolen zal knipperen om de huidige vertraging weer te geven tijd van uw OFF-Timer en druk nogmaals op deze knop om de



Timerinstelling, ook de en het bovenstaande nummer zal verdwijnen;

En de tweede gemakkelijke manier om de OFF-Timer te annuleren is door op de knop te drukken. "AAN/UIT"-knop, hiermee wordt de AAN-TIMER-instelling geforceerd geannuleerd, en ook Schakel het apparaat uit.

Interne LED-lichtbediening

Wanneer het apparaat is aangesloten, drukt u op de knop "LIGHT" op het bedieningsscherm.



paneel eenmaal om het LED-lampje in de ijsbak aan te zetten en het symbool op het LCD-scherm zal ook aan zijn. Druk eenmaal op deze knop



Ook dan zullen het LED-lampje en het symbool tegelijkertijd uit zijn.

OPMERKING: Als u de knop "LICHT" langer dan 5 seconden ingedrukt houdt, De omgevingstemperatuur kan worden gewijzigd tussen graden Celsius en Fahrenheit graad (tussen ° en °).

FOUTCODE VAN EENHEIDSDEFECT

Wanneer het apparaat defect is, wordt de foutcode aan de linkerkant weergegeven LCD-schermvenster.

E1 betekent dat de sensor voor de omgevingstemperatuur defect is.

E2 betekent dat het ijsmaakprogramma abnormaal is, inclusief te grote ijsblokjes, geen ijsblokjes dat naar beneden valt, of geen ijsblokjes maken, etc.

OPMERKING: Druk tijdens het maken van ijsblokjes op de knop "AAN/UIT" om meer dan 5 seconden, zal de unit overgaan naar het ijsoogstproces. Na het ijswinningsproces is voltooid, de uni zal terugkeren naar het maken van ijs proces.

Waterafvoer

Zorg ervoor dat de waterafvoerleiding correct is aangesloten op het apparaat eerst terug.

A. U kunt het water in de ijsopslagbak afvoeren via de witte afvoerpijp aangesloten op de achterste afvoerpoort. Zorg ervoor dat u de witte afvoerbuis te hoog.

B. Voor het water in de watertank kunt u de siliconenbuis aan de rechterkant van de watertank met de aanduiding "H" in bovenstaande illustratie om af te tappen het gereinigde water in de watertank, totdat de siliconenbuis volledig is uitgeschoven, het water kan naar de ijsbak stromen. Dan kan het water worden afgevoerd via de waterafvoerpoort aan de achterkant van het apparaat.

Herinnering: Maak de watertank regelmatig schoon, dit kan de kwaliteit van de ijsblokjes verbeteren.

kwaliteit en de unit en de bijbehorende watercirculatiepomp kunnen veel langer werken.

C. Voor het water in de watertank, trek de siliconenbuis op de rechterkant van de watertank met de aanduiding "H" in de bovenstaande afbeelding, sluit vervolgens aan de unit, laat de unit draaien op het ijsmaakprogramma of zelfreinigingsprogramma, het water stroomt in de watertank, opnieuw via de siliconen buisstroom in de ijsbak, kan uiteindelijk via de waterafvoer uit het apparaat worden afgevoerd

poort aan de achterkant van het toestel.

Normale geluiden

Uw nieuwe ijsmachine kan geluiden maken die u niet bekend voorkomen. De meeste de nieuwe geluiden zijn normaal. Harde oppervlakken zoals de vloer, muren en kasten kunnen de geluiden luider laten lijken dan ze in werkelijkheid zijn. De volgende beschrijft de soorten geluiden die voor u nieuw kunnen zijn en wat voor u misschien nog nieuw is. ze maken. • U

hoort een sissend geluid wanneer de regelklep opengaat om waterstroom in de watertank voor elke ijsmaakcyclus. • Ratelende geluiden kunnen afkomstig zijn van de stroming van het koelmiddel of de waterleiding. Items die bovenop de ijsblokjesmachine worden bewaard, kunnen ook geluiden maken. • De compressor met hoog rendement kan een pulserend of hoog piepend geluid maken geluid.

• Water dat van de watertank naar de verdamperplaat stroomt, kan een spatgeluid. • Water dat van de verdamper naar de watertank stroomt, kan een spattend geluid. • Aan het einde van elke cyclus kunt u een gorgelend geluid horen dat wordt veroorzaakt door het koelmiddel stroomt in uw ijsblokjesmachine. •

U hoort mogelijk lucht door de condensorventilator over de condensor worden geblazen. Tijdens de oogstcyclus kunt u het geluid van vallende ijsblokjes horen de ijsopslagbak. •

Wanneer u de ijsblokjesmachine voor het eerst start, hoort u mogelijk water stromen continu. De ijsmaker is geprogrammeerd om een spoelcyclus uit te voeren voordat hij begint ijs te maken.

HET IJSMACHINE VOORBEREIDEN VOOR LANGDURIGE OPSLAG

Als de ijsblokjesmachine gedurende langere tijd niet wordt gebruikt of naar een andere locatie moet worden verplaatst, op een andere plaats zal het nodig zijn om al het water eruit te laten lopen systeem.

1. Laat alle ijsblokjes uit de ijsverdampert zijn geworpen maker.
2. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
3. Laat al het water uit het apparaat lopen volgens de instructies in het hoofdstuk "Water Afvoer". Wanneer al het water is afgevoerd, moet de afvoer weer worden teruggeplaatst. waterafvoerbuys van de watertank.
4. Koppel de waterafvoerleiding los van de hoofdafvoerleiding of de vloer
Laat het water weggelopen en draai de dop er weer op.
5. Zet de deur open om de luchtcirculatie mogelijk te maken en schimmelvorming te voorkomen.
schimmelvorming.
6. Laat het netsnoer losgekoppeld totdat u het apparaat weer wilt gebruiken.
7. Droog de binnenkant en veeg de buitenkant van het apparaat af.
8. Doe een plastic zak over het apparaat om stof en vuil te weren.

REINIGING & ONDERHOUD

WAARSCHUWING: Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, moet u de ijsblokjesmachine loskoppelen van de hoofdstroomvoorziening. (UITZONDERING:

Zelfreinigingsprogramma voor de ijsblokjesmachine).

Gebruik geen alcohol of dampen voor het reinigen of ontsmetten van de ijsmachine.

kan scheuren in de kunststof onderdelen veroorzaken.

Laat een getrainde servicemonteur de condensor ten minste één keer controleren en schoonmaken.

eenmaal per jaar, zodat het apparaat goed blijft werken.

Dit apparaat moet worden gereinigd met een waterstraal.

VOORZICHTIGHEID
Als de ijsblokjesmachine langere tijd niet is gebruikt, moet u deze voor het volgende gebruik opnieuw in gebruik nemen.

het moet grondig worden schoongemaakt. Volg zorgvuldig alle instructies voor het schoonmaken of het gebruik van ontsmettingsoplossing. Laat geen oplossing achter in de ijsmachine na het schoonmaken.

Regelmatige reiniging en goed onderhoud zorgen voor efficiëntie, topprestaties, hygiëne en een lange levensduur. De vermelde onderhoudsintervallen zijn gebaseerd op normale omstandigheden. U kunt de intervallen verkorten als u huisdieren hebt, of als het apparaat buiten wordt gebruikt, of als er andere speciale overwegingen zijn.

Wat u niet moet doen: Bewaar nooit

iets in de ijsbak dat geen ijs bevat: voorwerpen zoals wijn- en bierflessen zijn niet alleen onhygiënisch, maar de etiketten kunnen ook losraken en de afvoerbuïs verstopen.

Reiniging van de

buitenkant De deur en kast kunnen worden gereinigd met een mild reinigingsmiddel en een oplossing van warm water, zoals 28 g afwasmiddel gemengd met 7,5 l warm water. Gebruik geen oplosmiddelhoudende of schurende reinigingsmiddelen. Gebruik een zachte spons en spoel af met schoon water. Veeg af met een zachte, schone handdoek om watervlekken te voorkomen.

De stalen zijplaat kan verkleuren wanneer deze wordt blootgesteld aan chloorgas en moet worden schoongemaakt. Maak de stalen plaat schoon met een mild reinigingsmiddel en een oplossing van warm water en een vochtige doek. Gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen.

Reiniging van de

binnenkant van de

ijsopslagbak De ijsopslagbak moet af en toe worden ontsmet. Reinig de bak voordat de ijsmaker voor het eerst wordt gebruikt en opnieuw wordt gebruikt nadat deze langere tijd is gestopt. Het is meestal handig om de bak te ontsmetten nadat het ijsproductiesysteem is gereinigd en de opslagbak leeg is.

1. Koppel de stroom naar het apparaat los.

2. Open de deur en veeg de binnenkant af met een schone doek.

ontsmettingsoplossing gemaakt van 28 g bleekmiddel of chloor en 7,5 l heet water (36 tot 46 graden Celsius).

3. Spoel grondig met helder water. Het afvalwater wordt afgevoerd via de afvoerbuiss.

4. Sluit de stroom weer aan op het apparaat.

De ijsstrop moet regelmatig worden gewassen. Was hem net als elk ander voedsel houder.



WAARSCHUWING

Gebruik GEEN oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen of schuurmiddelen aan de binnenkant. Deze reinigingsmiddelen kunnen smaak aan de ijsblokjes doorgeven of schade aanrichten. of het interieur verkleuren.

Reiniging van onderdelen voor ijsbereiding

Tijdens het gebruik moet u deze hoofdsystemen regelmatig schoonmaken ijsblokjesmachine.

1. Herhaal de bovenstaande stap om de watertank en andere interne onderdelen van het apparaat schoon te maken. eenheid.



2. Vooral aan de waterverdelingsbuis op de verdamper, wanneer de compressor en de waterpomp werken normaal, maar als er geen water is stroomt uit de waterverdeelbuis of het water dat stroomt is erg klein, laat deze waterverdeelbuis dan leeglopen om hem zorgvuldig schoon te maken. Maak elk kleine gaatjes op de waterverdeelbuis die in de volgende illustratie worden weergegeven, zorg ervoor dat elk gaatje niet door iets verstopt is en installeer het vervolgens terug naar de oorspronkelijke locatie.

3. De lengte van de schoonmaakperiode is gerelateerd aan uw waterkwaliteit. En afvoer het water vaker verversen, de unit en de waterpomp kunnen veel beter werken langer.

4. Wanneer er ijsblokjes op het oppervlak van de verdamper zitten, maar niet kunnen vallen gemakkelijk los te maken, gebruik geen mechanische middelen om het met geweld te verwijderen; alleen Als u langer dan 5 seconden op de knop "AAN/UIT" drukt, gaat het apparaat in de

ijssmeltproces. Na een tijdje vallen de grote
ijsblokjes naar beneden. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact
om het oppervlak van de verdampers schoon te maken.

5. Voor de watertank en de ijsvoldetectieplaat

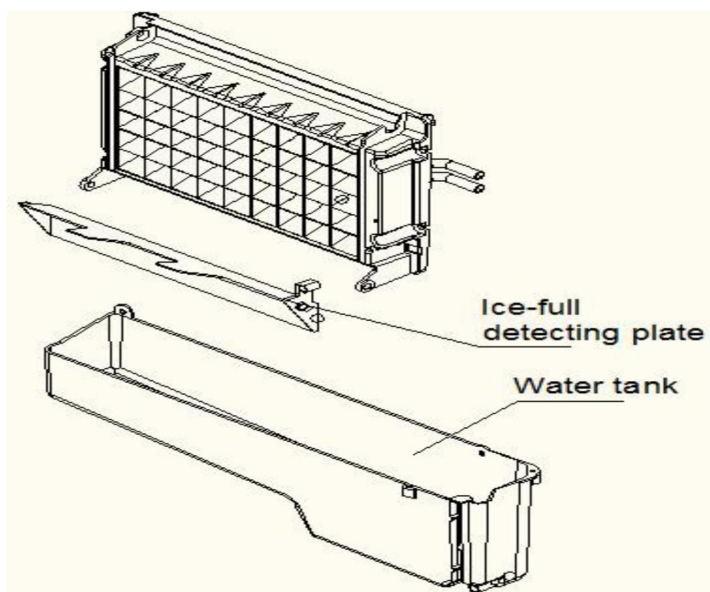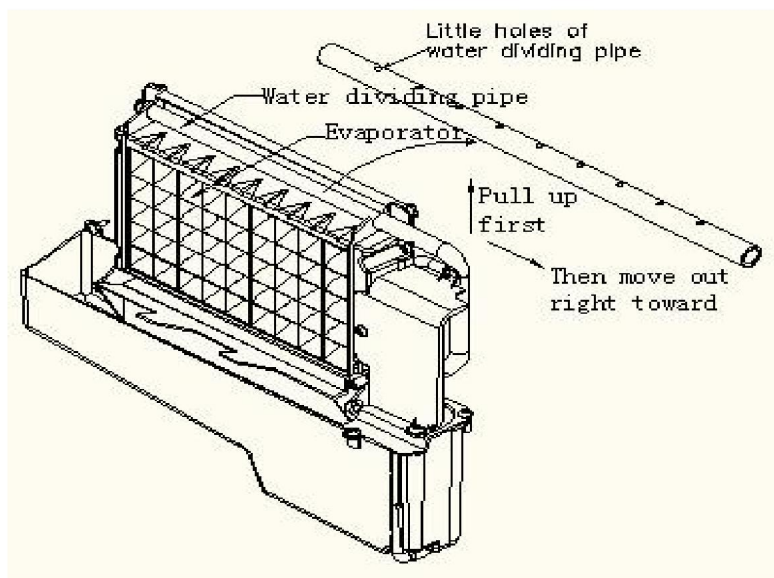

Ook de watertank en de ijs-vol detectieplaat zijn erg belangrijk om uw ijsblokjes hygiënisch te houden. Doe een mengsel van neutrale reiniger en water in een schone waterstraal en spuit het vervolgens op het hele binnenoppervlak van de tank en de ijsdetectieplaat. Veeg deze oppervlakken zo ver mogelijk af met een schone doek. Spuit de oppervlakken vervolgens in met schoon water en veeg ze af met een droge, schone doek. Laat vervolgens het gereinigde water uit de watertank lopen door de waterafvoerpijp van de watertank, aangegeven met "H" in de bovenstaande afbeelding, eruit te trekken. Wanneer al het gereinigde water is weggepompt, installeert u de waterafvoerpijp van de watertank terug.

Suggestie: Nadat u de interne onderdelen hebt schoongemaakt, de machine weer op de juiste plaats hebt gezet en hem weer in gebruik hebt genomen, gooit u de eerste lading ijs weg.

Reiniging van het ijsproductiesysteem met behulp van Nu-Calgon Nickle Safe Ice-machine Cleaner (beter door gebruik te maken van automatische watertoevoer)

Mineralen die tijdens de vriescyclus uit het water worden verwijderd, vormen uiteindelijk een harde schilferige afzetting in het watersysteem. Regelmatig schoonmaken van het systeem helpt de opbouw van minerale kalk te verwijderen. Hoe vaak u het systeem moet schoonmaken, hangt af van hoe hard uw water is. Bij hard water van 4 tot 5 grains/liter moet u het systeem mogelijk elke 6 maanden schoonmaken.


1. Zet de ijsmaker uit. Houd de ijsmaker aangesloten op de hoofdwatertoevoer en afvoer. Maar draai de waterkraan van de hoofdwatertoevoer dicht.
2. Open de deur en schep alle ijsblokjes eruit. Gooi ze weg of bewaar ze in een koelbox of koelbox.
3. De reinigungsoplossing maken. Meng de Nu-Calgon Nickle Safe Ice Machine Cleaner met water om de reinigungsoplossing te maken.



WAARSCHUWING

Draag rubberen handschoenen en een veiligheidsbril (en/of een gelaatsscherm) wanneer u ijsmachinereiniger of ontsmettingsmiddel hanteert.

Gebruik een plastic of roestvrijstalen container met een inhoud van meer dan 4 liter, meng 300 ml Nu-Calgon Nickle Safe Ice-machine Cleaner met 2,8 liter warm water water ongeveer 50-60 °C. Verdeel ze dan voor 2 aandelen gelijkmatig in 2 kopjes. Het is beter om de temperatuur van elk kopje reinigungsoplossing op peil te houden. Controleer of de waterafvoerleiding van de watertank is aangesloten. correct geïnstalleerd in de gleuf van de tankwand. Giet vervolgens een kopje Nikkelveilige ijsmakerreinigungsoplossing in de watertank. Wacht ongeveer 5 minuten.

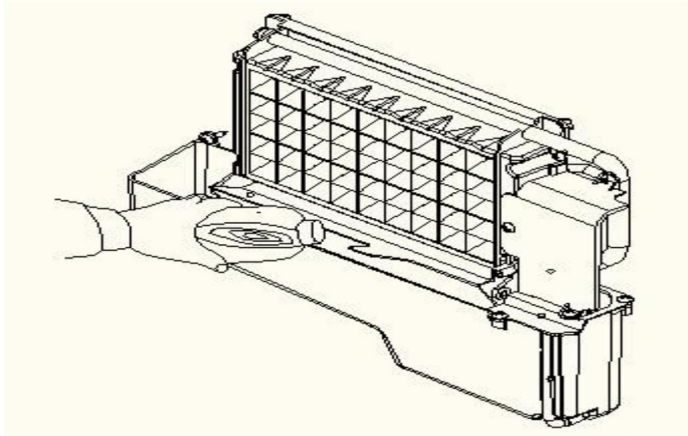

4. Zet de stroom naar de ijsmachine aan en druk vervolgens op de knop "TIMER/ CLEAN" op het bedieningspaneel langer dan 5 seconden ingedrukt houden om de zelfreinigende functie te activeren programma. Hetzelfde als bovenstaande uitleg, de waterpomp draait 8 minuten en stopt gedurende 3 minuten, één cyclus, opnieuw één cyclus. De totale duurtijd is 20 minuten voor één zelfreinigingsprogramma.

Tijdens dit proces geven de "  "symbool zal altijd aan staan tijdens deze punt en het cijfervenster de resterende tijd aan.

5. Haal na 20 minuten van het voltooien van een zelfreinigingsprogramma de afvoerbuis van de watertank, laat de reinigungsoplossing naar beneden lopen ijsopslagbak. Schud het apparaat lichtjes om al het schoonmaakmiddel eruit te laten lopen oplossing volledig. Installeer vervolgens de afvoerbuis terug in de gleuf van het water

tank.

6. Herhaal stappen 4-6 om het ijsproductiesysteem nogmaals schoon te maken.



WAARSCHUWING

De reiniger voor ijsmachines bevat zuren.

Gebruik of meng **GEEN** andere reinigingsproducten op basis van oplosmiddelen.

Gebruik rubberen handschoenen om uw handen te beschermen. Lees de materiaalveiligheidsvoorschriften zorgvuldig door.
instructies op de verpakking van de ijsmachinereiniger.

GOOI de eerste lading ijs weg die u na het schoonmaken toevoegt.

7. Open vervolgens de waterkraan van de hoofdwatervoorziening en laat het water stromen.
in de unit. En druk op de knop "TIMER/CLEAN" op het bedieningspaneel voor meer
dan 5 seconden, om het zelfreinigingsprogramma te openen. Hetzelfde als hierboven
uitleg, de waterpomp draait 8 minuten en stopt 3 minuten, één cyclus, opnieuw één cyclus. De
totale duurtijd is 20 minuten voor één

zelfreinigend programma. Tijdens dit proces, de altijd aan zijn "  " symbool zal
gedurende deze periode, en het cijfervenster zal de linker aangeven
tijd. Door dit proces zal het de waterverdeelbuis, verdamper, waterpomp, siliconenbuis en
watertank, etc. spoelen.

8. Nadat een zelfreinigingsprogramma is voltooid, trekt u de afvoerbuis eruit
de watertank, laat de reinigungsoplossing weglopen naar de onderste ijsopslag
Schud het apparaat ook lichtjes om al het water eruit te laten lopen.
Plaats vervolgens de afvoerbuis weer stevig terug in de gleuf van de watertank.

9. Herhaal stap 8-9 nog 2 keer.

10. Volg het bovenstaande programma om de ijsbak schoon te maken.

11. Als dit speciale reinigingsprogramma is voltooid, kunt u terugkeren naar de normale
ijsmaakmodus. En stel voor om de eerste partij ijsblokjes weg te gooien.

Schoonmaaksuggestie

1) DAGELIJKSE SCHOONMAAK

De ijschep, de deur en de waterverdeelbuis moeten worden schoongemaakt door

uzelf per dag. Spoel aan het einde van elke dag de ijschep af en veeg beide kanten van de deur af met een schone doek.


2) HALFMAANDELIJKSE

REINIGING De ijschep, de ijsbak, de watertank, de ijsvoldetectieplaat en het oppervlak van de verdamper dient u zelf halfmaandelijks te reinigen volgens het interne reinigingsprogramma.

3) HALFJAARLIJKSE

REINIGING Alle componenten en oppervlakken die worden blootgesteld aan water of ijsblokjes, zoals ijsopslagbak, watertank, deur, verdamper, waterpomp, siliconenbuis, waterverdeelbuis, enz. moeten elke 6 maanden worden gereinigd met Nu-Calgon Nickle Safe Ice-machine Cleaner. Ze moeten door de servicemonteur worden gereinigd volgens het reinigingsprogramma voor het ijsproducties

BEDRADINGSSCHEMA

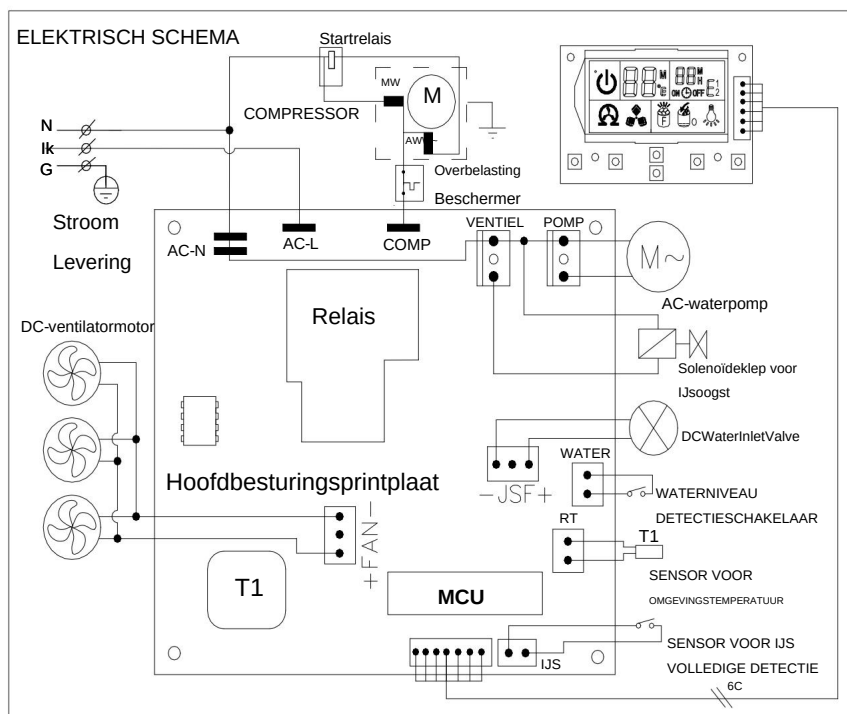

NORMALE PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het geheel "  " symbool is altijd op.	Geen water in unit	Wanneer automatische water manier van leveren, misschien wel de belangrijkste waterdruk is te laag of de watertoevoerslang is geblokkeerd. Controleer ze en het verhogen van de waterdruk en maak de aanvoer schoon slang. Bij gebruik van handmatige watertoevoer manier van leveren, misschien is er geen water in de watertank, vul het water in het water laadtank tot MAX water niveau.
	Drijvende bal van het waterpeil detectie schakelaar is geblokkeerd, kan niet worden opgetild	Maak de watertank en de schakelaar voor het detecteren van het waterniveau.
	Water stroomt eruit van de kant van de watertank	Plaats het apparaat op het waterpas positie, niet op de helling.
	Water stroomt eruit uit het water afvoerbuis van de watertank.	Trek de pijp eruit en installeer terug naar de rechter sleuf van de watertank goed.

De eenheid gaat de ijsbereidingsproces, maar er stroomt geen water in het apparaat geheel “  ” symbool is aan.	Geen water in de watertank, of er is een probleem met de watertoevoer of de siliconenbuis van de watertank is niet goed. op de juiste positie.	Wanneer automatische water toevoerweg, misschien is de hoofdwatervedruk te laag of is de watertoevoerslang geblokkeerd. Controleer ze en Verhoog de watervedruk en reinig de toevoerslang. Bij gebruik van de handmatige watertoevoermethode is er mogelijk geen water in de watertank, vul het water bij Vul de tank tot het MAX-watervedniveau. De siliconenbuis van de watertank moet in de gleuf aan de zijkant van de watertank worden geklemd.
Waterpomp werkt, maar er stroomt geen water uit het water verdeelpijp	De kleine gaatjes op het water De verdeelbuis is verstopt.	Maak deze kleine gaatjes schoon.
Watercirculatiepomp werkt niet	Een speciale substantie in watertank blok het pompblad.	Maak de watertank en de waterpomp schoon
De transparantie van de ijsblokjes is niet erg goed	De waterkwaliteit is slecht	Gebruik het waterfilter of water waterzuiveraar om het water te verzachten of te filteren.
De vorm van het ijsblokje is onregelmatig	De waterkwaliteit is niet goed of de watertank is erg vies	Maak de watertank schoon en verversen met nieuw water.

	De kleine gaatjes op de waterverdelingsbuis zit een blokkade	Maak de waterverdelingsbuis schoon. Zorg ervoor dat alle negen gaten zijn ontstopt
IJSblokje is heel dun	Omgeving temperatuur is te hoog	Verplaats de eenheid naar laag temperatuurruimte, of verleng de tijd van elke ijsmaakcyclus.
	Luchtcirculatie rond de eenheid is niet goed	Zorg ervoor dat er meer is dan 20CM ruimte tussen de voor- en achterkant van de unit en het obstakel
IJSblokje is te dik	Omgeving temperatuur is te laag	Verkort de tijd van elk ijs cyclus maken.
"IJS-VOL" symbool is aan	De ijsvoorraadbak zit vol met de ijsblokjes.	Haal wat ijsklontjes tevoorschijn
De ijsmaakcyclus is normaal, maar er zijn geen ijsblokjes geproduceerd	De temperatuur van de omgeving, of water in water tank is te hoog	Ga naar een plek met een temperatuur lager dan 90 graden Fahrenheit, Celsius, en overschakelen naar water met een lage temperatuur
	Lekkage van koelmiddel, foutcode E2 weergave	Technische serviceman nodig onderhouden
	Koelsysteembuis is verstopt	Technische serviceman nodig onderhouden

FOUTINDICATOR a) Storing

in de omgevingstemperatuursensor ----- Weergave E1 in het digitale venster.

- b) De machine maakt geen ijs of er is een gaslek ---- E2 wordt weergegeven in het digitale venster
- c) Magnetische schakelaar voor afsluiting ---- "Volledig" lampje brandt wanneer u de stekker in het stopcontact steekt of het apparaat net aanzet. En het verwijdert de storingsweergave als deze schakelaar elektrisch kortgesloten is.
- d) Druk tijdens het ijsmaakproces langer dan 5 seconden op de knop "AAN/UIT", het apparaat start om het ijsoogstprogramma in te voeren. En na het ijsoogstprogramma gaat het verder met het ijsmaakproces.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

ISMASKIN

MODELL: HZB-45


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ISMASKIN

MODELL: HZB-45

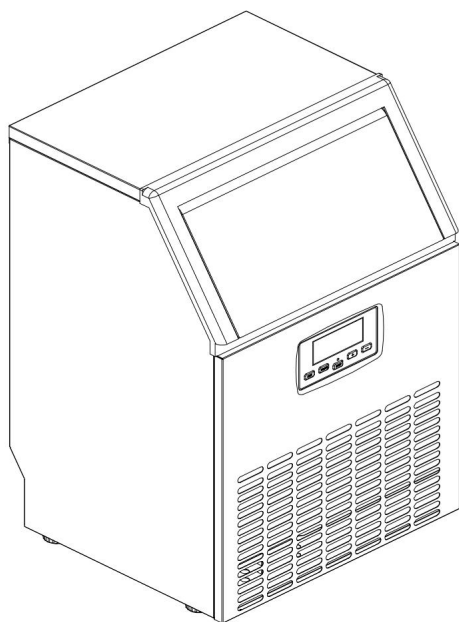

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

VIKTIG SÄKERHET-----	3
SPECIFIKATION-----	7
Allmän information-----	9
Driftprocedur & underhåll-----	16
ELEKTRISKA KRAV & ANSLUTNINGAR-----	18
ANVÄNDNING AV DIN ENHET-----	21
ANVÄNDNING ISHILLVERKNINGSPROCESSEN -----	23
FÖRBEREDAR ISMASKINEN FÖR LÅNGFÖRVARING-----	31
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL -----	32
KLEDNINGSDIAGRAM-----	41
NORMAL FELSÖKNING-----	42

VIKTIG SÄKERHET

När du använder elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder vara följs för att minska risken för brand, elektriska stötar och skador på personer eller egendom. Läs alla instruktioner innan du använder någon apparat.

Använd denna apparat endast för dess avsedda ändamål enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.

Denna ismaskin måste installeras korrekt i enlighet med installationsinstruktioner innan den används.

Denna enhet måste placeras så att kontakten är åtkomlig. Dra inte sladden över mattor eller andra värmeisolatorer. Täck inte över sladden. Behåll sladden bort från trafikområden och sänk inte ned i vatten. Ingen annan apparat ska vara ansluten till samma uttag och se till att kontakten är helt sätts in i behållaren.

Vi rekommenderar inte användning av förlängningssladd eftersom den kan överhettas och orsaka brandrisk.

För maskiner som exporteras till USA, om förlängningssladdar är nödvändigt, använd förlängningssladdar med en minsta storlek på 14AWG och en märkeffekt på minst 1875 watt.

För maskiner som exporteras till Europa, om förlängningssladdar behövs, vänligen använd en plug-in förlängningssladd med en minsta storlek på 1,5 mm² och en nominell spänning på minst 16A/250V~.

Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess serviceombud eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när den inte används för a lång sikt, där matningsanslutning sker via nätkontakt.

Dra ut stickkontakten eller koppla ur elnätet före rengöring eller serva apparaten. **OBS:** Om denna produkt av någon anledning kräver service, rekommenderar vi starkt att en certifierad tekniker utför service.

Koppla aldrig ur enheten genom att dra i nätsladden. Ta alltid tag i kontakten bestämt och dra rakt ut från uttaget.

Använd inte din enhet utomhus. Håll enheten borta från direkt solljus och se till att det finns minst 6 tum utrymme mellan baksidan av din enhet och vägg och håll fronten fri. Håll ventilationsöppningen i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen, fri från hinder. Tippa inte över enheten eftersom det kommer att orsaka onormala buller och göra iskubstorlek onormal. Och allvarligt, det kan orsaka vattenläckage från enheten.

Om enheten tas in utifrån under vintersäsongen, ge det några timmar för att värma upp till rumstemperatur innan du ansluter den.

Använd inte annan vätska än vatten för att göra isbiten.

Rengör inte din ismaskin med brandfarliga vätskor. Ångorna kan skapa en brandrisk eller explosion. •

WARNING: Denna apparat måste jordas. Använd rätt kraft källa enligt typskylten. • **WARNING:** Förvara ventilationsöppningar, i apparatens hölje eller inuti den inbyggda strukturen, fri från hinder. •

WARNING: Skada inte köldmediekretsen. • **WARNING:** Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått handledning eller instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. • **WARNING:** Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. •

WARNING: Denna apparat måste jordas. Och använd 110-120V/60Hz jordad strömförsörjning. •

WARNING: Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med ett brandfarligt drivmedel i denna apparat. •

FARA – Risk för brand eller explosion. Brandfarligt köldmedium används. Do Använd inte mekaniska enheter för att tina ismaskinen. Punktera inte Köldmedieslang.



FARA – Risk för brand eller explosion. Brännbar

Köldmedium använt. Får endast repareras av utbildad servicepersonal. Do

Inte punktera köldmedieslangen. •

FÖRSIKTIGHET – Risk för brand eller explosion. Brandfarligt köldmedium används.

Se reparationsmanualen/ägarhandboken innan du försöker installera eller

Service på denna produkt. Alla säkerhetsföreskrifter måste följas. •

FÖRSIKTIGHET – Risk för brand eller explosion. Avyttra egendom i

I enlighet med federala eller lokala föreskrifter. Brandfarligt köldmedium

Används.

• **FÖRSIKTIGHET** - Risk för brand eller explosion på grund av punktering av köldmediet
Slangar; Följ hanteringsanvisningarna noggrant. Brandfarligt köldmedium

Begagnad. • Ismaskinen ska installeras i enlighet med säkerhetsstandarden

för kylsystem, ASHRAE15. Ismaskinen ska inte installeras

i korridorer eller korridorer i offentliga byggnader. •

Om enheten har problem måste underhållas, att ersätta med liknande

komponenter och att service ska utföras av fabriksauktoriserad service

personal, för att minimera risken för eventuell antändning på grund av felaktig
delar eller felaktig service. •

WARNING: Förvara ventilationsöppningar, i apparatens hölje eller inuti
den inbyggda strukturen, fri från hinder. • **WARNING:**

Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och

liknande applikationer som t.ex

T.ex. personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;

Till exempel. bondgårdar och av kunder på hotell, motell och andra typer av boende
miljöer;

T.ex. miljöer av typ bed and breakfast;

T.ex. catering och liknande applikationer utanför detaljhandeln.

VIKTIGT (Exportera till USA):

Ledningarna i denna nätkabel är färgade i enlighet med följande koda:

Grön eller grön med en remsa gul:	Grundstötning
Vit:	Neutral
Svart:	Bo

För att undvika en fara på grund av apparatens instabilitet måste den placeras vid en jämn eller plan yta.

VIKTIGT (Exportera till Europa):

Ledningarna i denna nätkabel är färgade i enlighet med följande koda:

Grönt och gult:	Jorden
Blå:	Neutral
Brun:	Bo

Eftersom färgen på kablarna i apparatens nätkabel kanske inte motsvarar de färgade markeringarna som identifierar terminalen i din kontakt, fortsätt enligt följande:

Ledningen som är färgad grön-gul måste anslutas till terminal i kontakten som är märkt med bokstaven E, G eller symbol




eller färgad grön eller grön-gul.

Ledningen som är färgad blå måste anslutas till terminalen som är märkt med bokstaven N. Tråden som är brunfärgad ska vara ansluten till terminalen som är märkt med bokstaven L.

SPECIFIKATIONER

1) MÅTT/ANSLUTNINGAR

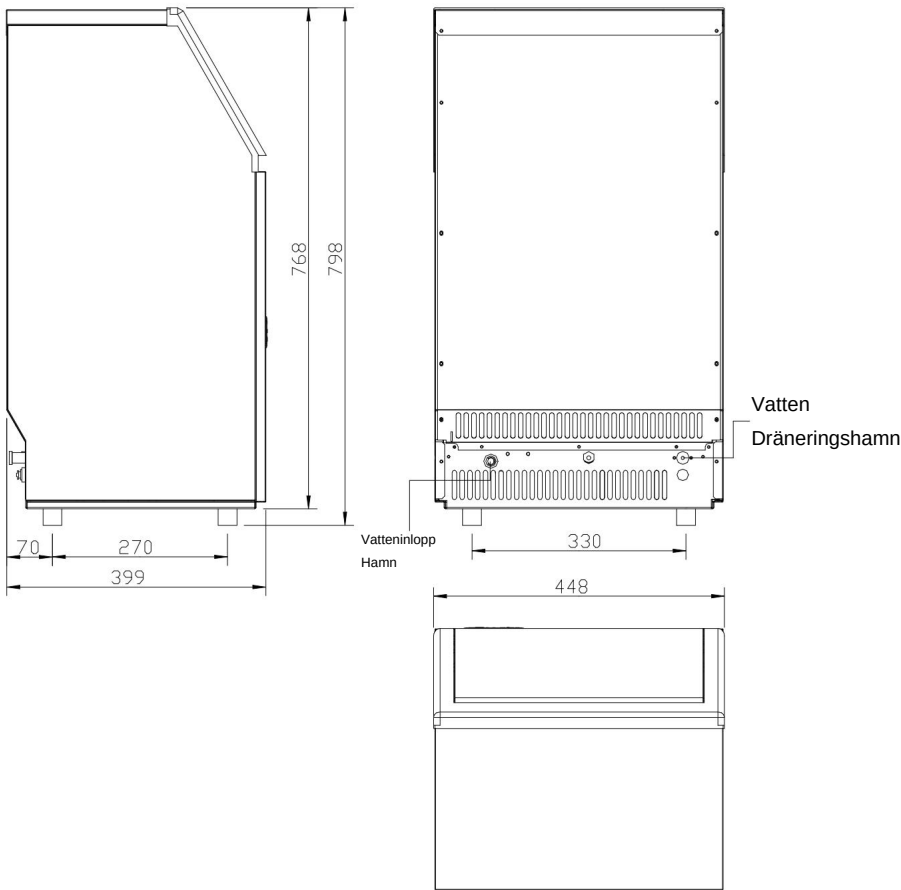

2) Betyg


MODELL	HZB-45
STRÖMFÖRSÖRJNINGSSPÄNNING	Se namnskylt

KRAVKLASS	10-40 °
ELEKTRISKT SKYDD KLASS	SPECIFIKATIONERSI
BETYGNING FÖR ISHILLVERKNING (Ampere)	2,2 Amp
BETYGNING FÖR ISSKÖRD (Ampere)	2,5 Amp
KAPACITET för IStillverkning (KG/24H)	45 kg/24 timmar *
KYLDMEDELSLADNING	R290 1,86 Oz / 95g
NETTOVIKT (lbs)	59 lbs
Blåsa	C5H10
ENHETSDIMENSIONER(BXDXH) (mm)	448 x 400 x 798
VATTENFÖRBRUKNING(L/24H)	50L
MAX ISLAGRING KAPACITET(lbs/kg)	33 lbs/15 kg
TILLBEHÖR	SPADE, INSTALLATIONSSATS
KÖRVILLKOR	RUMSTEMP 50-110 Fahrenheit/10-38 ° VATTENTEMP 41-95 Fahrenheit/5-35 ° VATTENFÖRSÖRJNINGSTRYCK 0,04-0,6 MPa

OBS *: TESTAD I 70 Fahrenheit RUMSTEMPERATUR OCH 50
Fahrenheit VATTENTEMPERATUR.

ALLMÄN INFORMATION

1) Konstruktion av huvudenhet

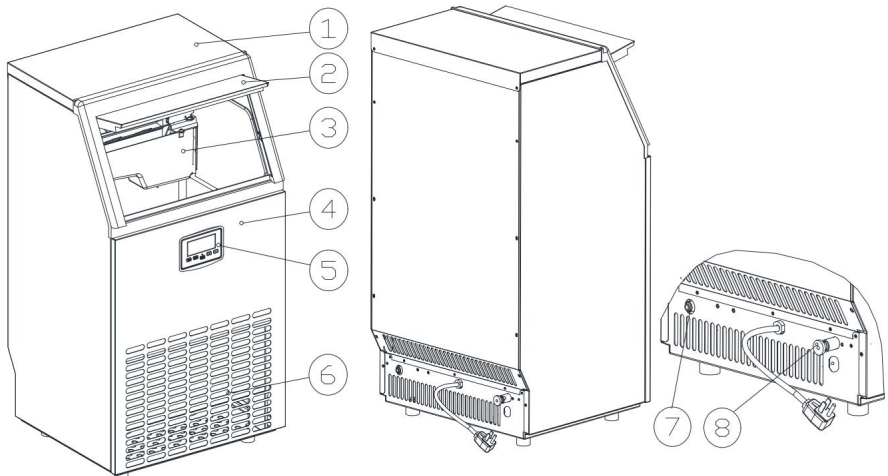


1. Toplock
2. Dörr för istagning 3.
Istillverkning och dess vattentankmontering: Inklusive isframställningsförångare, vattentank, vattenpump och några
detekterande
delar 4. Frontpanel
5. Manöverpanel 6. Luftutlopp: Måste hålla luften cirkulerande jämnt, varm luft kommer att blåsa ut när enheten körs.
7. Vatteninloppsport för vattenförsörjning: Används för att ansluta vattentillförselröret.
8. Vattentömningsport: Normal pluggd med locket. Dra ur locket när du behöver tömma vattnet. Och anslut avloppsröret.

Tillbehör: 2 meter lång och vattenavloppsrör, vatten snabbkoppling av

vattenkranen, 6,35 mm diameter och vit färg vattentillförselrör (3 meter lång)

2) Istillverkning och dess vattentankdelar

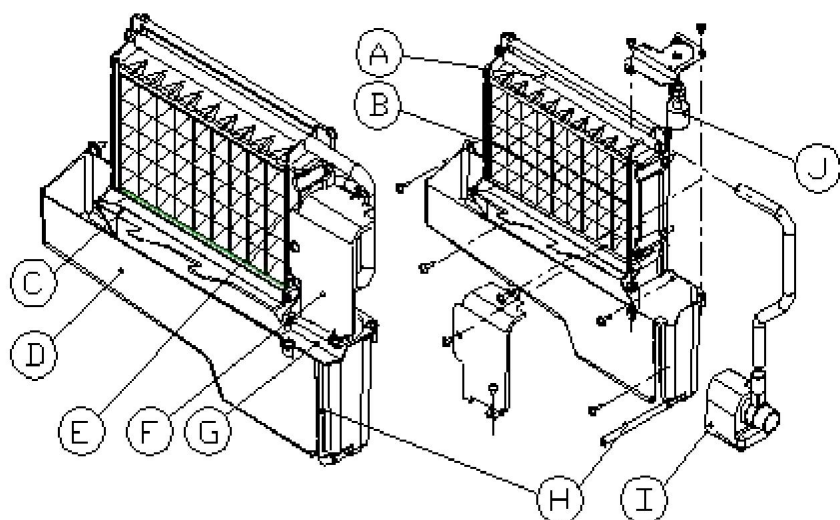

A. Vattendelarrör: med nio små hål kommer vatten att rinna ut från dessa små hål. Och om inget vatten rinner ut, kan demonteras och rengöras.

B. Evaporator (istillverkningsmodul)

C. Detekteringsbräda för full is: Används för att upptäcka att innerskåpet är fullt av is eller inte, och för att kontrollera att isskördprocessen är över eller inte.

D. Vattentank.

E. Vattentillförselrör.

Täckbräda på höger sida av förångaren.

Installationsplatta för vattennivåbrytare.


Vattenavloppsrör för vattentanken: vid istillverkning bör detta rör vara klämd i skåran på vattentankens vägg; Och vid dränering, detta rör

ska dras ut.

I. Vattenpump.

J. Omkopplare för detektering av vattennivå.

3) Manöverpanel

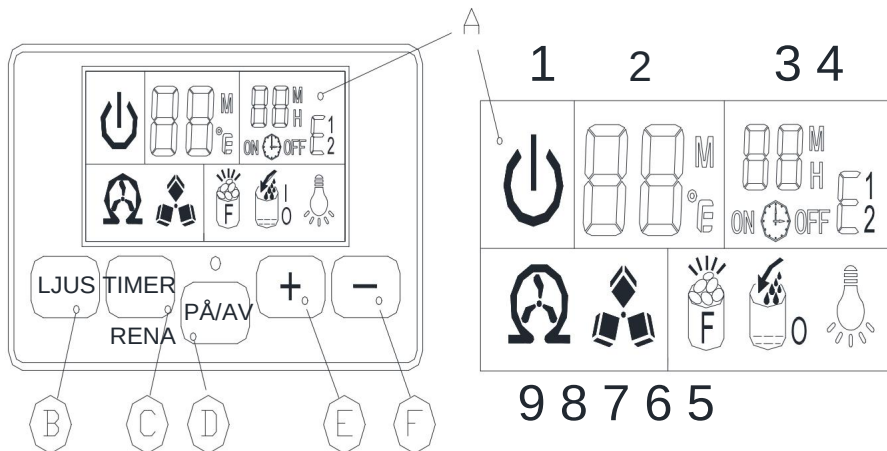

A. LCD-displayfönster: 1. Tillståndssymbol för

enheten PÅ eller AV: När enheten är avstängd (standbyläge), blinkar denna symbol, och när enheten fungerar fortsätter symbolen att lysa; 2.

Omgivningstemperatur och isframställningsnedräkningstidsvisning; 3. Istillverkningsinställning och timerinställningsdisplay; 4. Felkod: E1 betyder att

omgivningstemperatursensorn är defekt E2 betyder att istillverkningsprocessen är onormal; 5. Ljussymbol: När denna

symbol visas kommer LED-lampan inuti skåpet att lysa; 6. Vattenflöde och vattenavsaknad

symbol: Om pilen på denna symbol blinkar betyder det att vattnet strömmar in från huvudvattenförsörjningen; Och om hela symbolen fortsätter, betyder det att det inte finns något vatten från huvudvattenförsörjningen; 7. Isfull

display: När isförvaringsskåpet är fullt med isbit, detta - 11 -

symbolen kommer att visas och enheten kommer att stoppa istillverkningen;

8. Display för istillverkning och skörd: När iskubssymbolen fortsätter att rotera betyder det att enheten gör isen; Och om symbolen blinkar betyder det att enheten är under isskördsprocessen;

9. Självrengörande display;

B. "LED-ljus"-knapp:

För att slå på eller stänga av den interna LED-lampan;

Obs: Fortsätt att trycka på den här knappen i mer än 5 sekunder, det är för att ändra omgivningstemperaturenheten mellan Fahrenheit-grad och Celsius grad.

C. "Timer/Clean"-knapp:

Tryck snabbt på den här knappen en gång för att gå in i timerinställningsprogrammet; Och tryck på denna knapp i mer än 5 sekunder för att låta enheten gå in i Självrengörande program.

D. "ON/OFF"-knapp:


När enheten är avstängd, tryck på den här knappen för att slå på enheten; Och under automatiskt rengöringsprogram, eller normalt istillverkningstillstånd, tryck på denna knapp att stänga av enheten på en gång; Och även om enheten är inställd med timern, tryck på denna knapp för att avbryta timerinställningen.

När enheten gör isbiten, tryck på denna knapp i mer än 5 sekunder kommer enheten att växla till isskördsprocessen med våld.

E/F. "+", "-"-knapp:

Används för att justera längden på istillverkningens varaktighet, standard inställningen är noll, 1 minuts tillägg eller minskning för varje tryckning av "+" eller "-" knappen. Även för att justera fördröjningstiden för timern är standardinställningen noll, 1 timmes tillägg eller minskning för varje tryckning av "+" eller "-" knappen.

4)EXPLOSIVA RITNINGAR

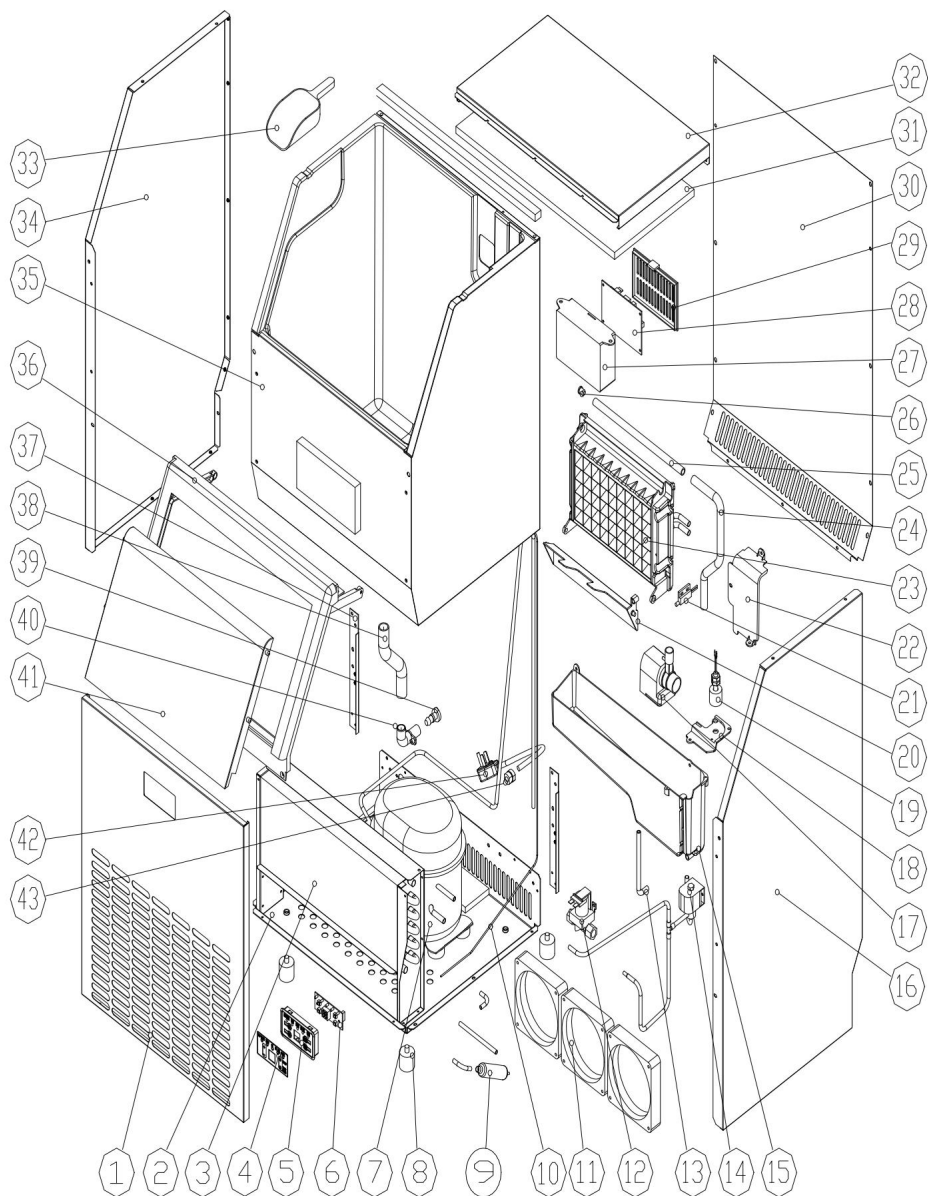

Inga	Delarnas namn	Material	Antal.
1	Frontpanel	Rostfritt stål	1
2	Bottenplatta	Förzinkad stålskiva	1
3	Kondensor	Kopparrör och aluminium AVSLUTA	1
4	Manöverpanel papper	SÄLLSKAPSDUR	1
5	Manöverpanel PCB box	ABS	1
6	Manöverpanel PCB	Elektrisk och elektronisk delar	1
7	Kompressor	R290	1
8	Justerbar fot	ABS och bultar	4
9	Torrt filter	Koppar	1
10	Kapillär	Koppar	1
11	DC fläkt	DC12V, Elektriska delar	3
12	Vatteninloppsventil	DC12V Elektriska delar	1
13	Vattenavloppsrör av vattentanken	Silikonrör	1
14	Isskörd Elektromagnetisk ventil	Elektriska delar	1
15	Vattentank	ABS	1
16	Höger sidoplatå	430 rostfritt stål	1
17	Vattencirkulationspump	Elektriska delar	1
18	Lock till vattentanken	ABS	1
19	Vattennivådetektering växla	DC5V, Elektriska delar	1
20	Isfull detekteringsplatta	ABS	1
21	Magnetisk kontrollomkopplare	DC5V, Elektriska delar	4

22	Täckbräda till höger sidan av förångaren	ABS	1
23	Förångare och dess ram	Kopparpläterad med nickel och ABS-ram	1
24	Vattenförsörjningsrör	Silikonrör	1
25	Vattendelarrör, med nio hål	ABS	1
26	Lock av vattnet delar rör	Silikon	1
27	Elektrisk PCB-låda	ABS, brandhämmande	1
28	Huvudstyrning PCB	PCB, Elektriska delar	1
29	Omslag till huvudkontrollen PCB	ABS, brandhämmande	1
30	Bakre platta	Förzinkat stål	1
31	Isoleringssvamp av topplock	PÅ	1
32	Topplöck	Rostfritt stål	1
33	Isskyffel	ABS	1
34	Vänster sidoplatå	430 rostfritt stål, (tillval)	1
35	Skummande innerskåp & Isförvaringskärl	HIPS och Cyclopentane skummande	1
36	Dörrkarm	ABS	1
37	Ryggstyrka plåt	Förzinkat stål	1
38	Vattenutloppsrör av innerskåp	Silikonrör	1
39	Vattendräneringslock	Gummi	1
40	Vattenavloppsport	ABS	1
41	Dörr för istagning	ABS	1

42	Nätsladd	Elektriska delar	1
43	Clipper för nätsladden	PP, brandskyddsmedel	1
44	Kabeldragning	Elektriska delar	1

DRIFTSPROCEDURER OCH UNDERHÅLL

UPPACKNING AV DIN ISMASKIN

1. Ta bort den yttre och inre förpackningen. Kontrollera om alla tillbehör, inklusive bruksanvisning, isskopa, inloppsrör för bakvatten, 4 vägar till 2 sätt vatten snabbkoppling och vattenavloppsröret etc. är inuti eller inte. Om några delar saknas, kontakta vår kundtjänst.
2. Ta bort tejparna för att fixera dörren och det invändiga skåpet, isskopen, etc. Rengör innerskåpet och isskedet grovt med våt trasa.
3. Sätt ismaskinen på ett plant och plant golv, utan direkt solljus och annat värmekällor (dvs: spis, ugn, radiator). Se till att det finns kl minst 20 cm mellanrum mellan luftutloppet och hindren, och minst 5 cm mellan vänster/höger sida och väggen.
4. Låt kylmediet sedimentera i fyra timmar innan isen täpps igen maker in om enheten kanske faller upp och ner under frakt eller transport.
5. Apparaten måste placeras så att kontakten är åtkomlig.


VARNING: anslut endast till dricksvattenförsörjningen. Använd bara dricka vatten.

INSTALLATIONSPLACERINGSKRAV


- a) Denna enhet är inte för utomhusbruk. Håll rätt rumstemperatur och inloppsvattentemperatur enligt ovanstående specifikationstabell. Annars det kommer att påverka isframställningens prestanda.
- b) Denna enhet bör inte placeras nära någon värmekälla.
- c) Enheten bör placeras på ett stadigt och plant underlag vid normal bänk topphöjd.
- d) Det måste finnas minst 5 cm fritt utrymme på baksidan för anslutning och 25 cm

CM-frigång framför för att öppna dörren och hålla god luftcirkulation. e) Lagg ingenting ovanpå ismaskinen.

Installationsavstånd ovanifrån (1:10) (mm)

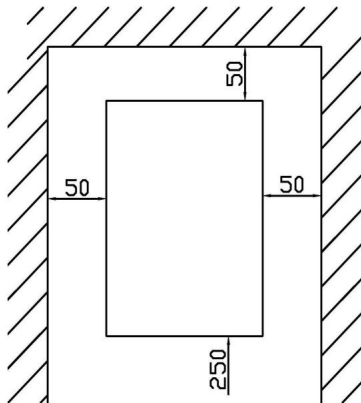

Sidovy (mm)

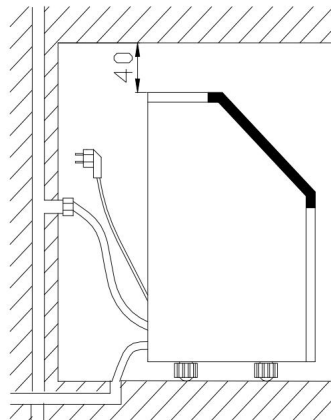

För att säkerställa korrekt ventilation för din ismaskin måste framsidan av enheten vara helt obehindrat (minst 20 cm ledigt utrymme). Tillåt minst 50 mm fritt utrymme baktill och 50 mm upptill och på sidorna för korrekt luftcirkulation. Installationen ska tillåta ismaskinen att dras framåt för service vid behov.

När du installerar ismaskinen under en disk, följ de rekommenderade avståndsmått som visas ovan. Placera el- och vattenförsörjning och avloppsfixturer på de rekommenderade platserna enligt bilden.

Välj ett välventilerat område med temperaturer över 10 °C och lägre 32°C. Denna enhet MÅSTE installeras i ett område skyddat från väder och vind, såsom vind, regn, vattenstänk eller dropp.

Ismaskinen kräver en kontinuerlig vattentillförsel med tryck 1-8 Bar som krävs i ovanstående specifikationstabell. Temperaturen på vattenmatningen in i ismaskinen bör vara mellan 5 °C och 25 °C för korrekt funktion.

ELEKTRISKA KRAV & ANSLUTNINGAR

VARNING: DENNA ENHET MÅSTE JORDAS.

Risk för elektriska stötar

Anslut till ett jordat vägguttag.

Ta aldrig bort markspetsen.

Använd separat strömförsörjning eller uttag.

Använd aldrig en adapter.

Använd aldrig en förlängningssladd.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till dödsfall, brand eller elektriska skador
chock.

Innan du flyttar din ismaskin till dess slutliga plats är det viktigt att
se till att du har rätt elektrisk anslutning.

Det rekommenderas att en separat krets som endast betjänar din ismaskin
försedd. Använd uttag som inte kan stängas av med en strömbrytare eller drag
kedja. Om nätsladden eller kontakten ska bytas ut ska det göras av en
kvalificerad serviceingenjör.

Denna apparat exporteras till USA och kräver en standard
110-120Volt, 60Hz eluttag med bra jordningsmedel.

Denna apparat exporteras till Europa och kräver ett standard 220-240 volt, 50 Hz eluttag
med jord med tre stift.

Rekommenderad jordningsmetod

För din personliga säkerhet måste denna apparat vara ordentligt jordad. Detta
apparaten är utrustad med en nätsladd med en jordad kontakt.

För att minimera risken för stötar måste sladden vara ansluten till en koppling
jordat vägguttag, jordat i enlighet med National

Electrical Code och lokala koder och förordningar. Om ett passande vägguttag
inte är tillgänglig är det kundens personliga ansvar att ha en
korrekt jordat vägguttag installerat av en kvalificerad elektriker.

RENGÖRING AV DIN ISMASKIN INNAN DU ANVÄNDER DEN FÖRSTA

Innan du använder din ismaskin rekommenderas det starkt att du rengör den noggrant.

1. Öppna isfångardörren.
2. Rengör med utspätt rengöringsmedel, varmt vatten och en mjuk trasa.
3. Rengör upprepade gånger vattnet som kommer i kontakt med de inre delarna, använd vattnet eller den våta kläder för att skrubba relevanta delar, använd sedan den torra kläderna för att torka dem.
4. du kan dra i vattenavloppsröret på vattentanken som visar "H" ovan illustration för att tömma det rengjorda vattnet i vattentanken, sedan bredvid rengör inre isförvaringsskåp, tills alla inre delar är rena, töm sedan ut alla av det rengjorda vattnet från vattenavloppsporten på enhetens baksida indikerar "8" i ovanstående illustration. Och måste installera tillbaka vattenavloppet röret till vattentanken och locket på enhetens vattenavloppsport, annars, enheten kommer inte att göra isen normalt. **Och föreslå att du borde kassera isbiten från den första istillverkningscykeln efter rengöring.**
5. Utsidan av ismaskinen bör rengöras regelbundet med en mild tvättmedelslösning och varmt vatten.
6. Torka insidan och utsidan med en ren mjuk trasa.

ANVÄND DIN ENHET


VATTENANSLUTNING FÖR DIN ISMASKIN

Viktigt: Se till att använda de nya slangseten som medföljer apparaten att ansluta till vattenledning och att gamla slangset inte ska återanvändas.

1. Anslut vattentillförselslangen till enheten


Steg 1: Ta först bort tejpén på vatteninloppsporten för vattentillförsel (anges i följande illustration "B") placerad på enhetens baksida, använd sedan din andra hands finger för att trycka ut cirkeln Steg 2: Sätt in den änden av bakvattenslangen i vatteninloppsporten och tryck inåt helt och installera tillbaka klipparen, då är vattenslanganslutningen avslutad.

Enhet bakifrån

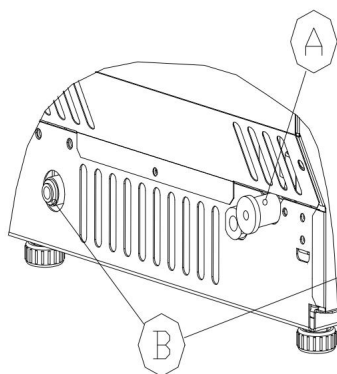

STEG 1: Ta bort
tejpen först


Vatteninloppsport på
enhetens baksida



Ta bort
klipparen först

STEG 2: Sätt i
vattenslangen

Montera sedan
tillbaka klipparen



Vitvattenslang
(tillbehör)

För först in
vattenslangen helt
inåt


2. Anslutning av vattendräneringsröret Dra ut

vattendräneringslocket med svart färg (indikerat A• i illustrationen ovan), anslut sedan det vita dräneringsröret som ingår i tillbehöret, anslut igen den andra änden av detta dränering till huvudvattendräneringsledningen. Se till att inte placera dräneringsröret för högt.

3. Anslut vattenslangen till vattenledningens vattenkran försörjningssystem

Installera först den medföljande snabbkopplingen för vatten (från 1/4 till 1/2 tum, med svart tätningssirkel) till vattenkranen med skruvgänga; För det andra, ta bort klipparen från vattensnabbkopplingen, för in den andra änden av vattenslangen i denna snabbkopplingsport helt och hållet, installera sedan tillbaka klipparen, även detta steg är slutfört. Obs: Vattenkranen ska levereras av kunden själv.


Viktigt: Vattentrycket i huvudvattenförsörjningssystemet måste vara 0,04-0,6 MPa

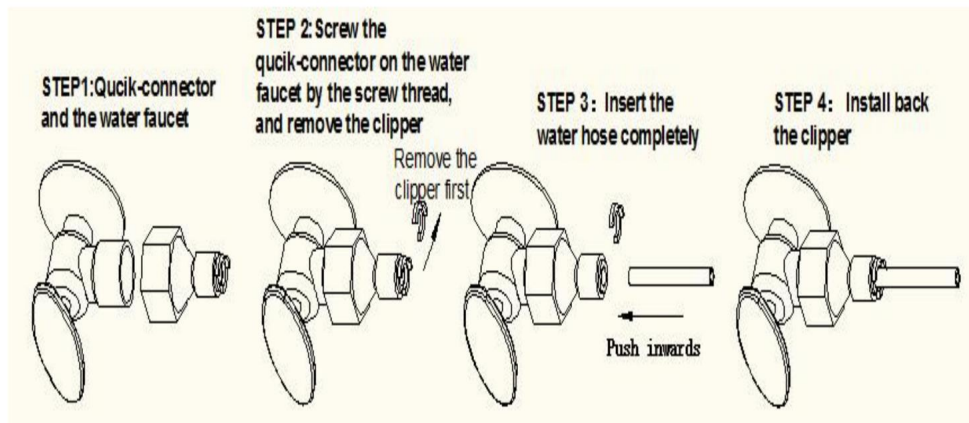

ANVÄNDNING ISBILLANDE PROCESSEN


Istillverkningsprogrammet förklaras i följande diagram:

Steg 1: Standby-läge


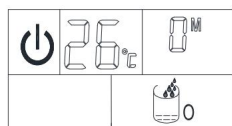


Trycka
ON/OFF-
knapp för att
slå på
enheten


Steg 2: Pilen blinkar,
vatten rinner i enheten

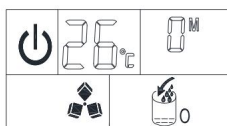


Steg 3: Börja göra is, och
iskubsymbolen roterar.

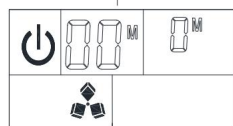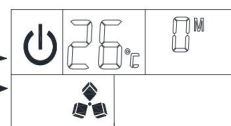

Steg 6: Under
isskörd avslutades
vattenflödesprocessen för att
börja göra isbit igen.

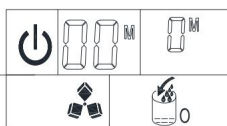

Steg 5: Isskörden startar, och
iskubsymbolen blinkar; Samtidigt blinkar
pilen och vatten rinner in i vattentanken

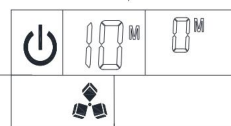

Steg 4: Visa
nedräkningstiden för en
istillverkningsprocess



Symbol för automatisk vattentillförsel



Symbolens pil blinkar,



betyder att vattnet rinner in i vattentanken. fortsätter att visas, betyder att ingen huvudvattenförsörjning för närvarande.



Iskubssymbolen, när den roterar, betyder att enheten gör isbiten;

och det blinkar betyder att enheten är i skördprocess.

F Fahrenheit (omgivningstemperatur)

H timmeenhet (ställ in timern)

M minutenhet (inställning för istillverkning och nedräkningstid)

– Efter att ha slutfört anslutningen av huvudvattenförsörjningsslangen med enhet, sätt i nätkontakten. Tryck sedan på "ON/OFF"-knappen på kontrollpanelen för att påbörja istillverkningscykeln. Enhetens PÅ/AV-läge symbolen fortsätter att lysa, den vänstra siffran i LCD-displayen visar aktuell omgivningstemperatur och rätt siffra visas den nuvarande istillverkningsinställningen, och iskubssymbolen roterar. När vänster nummer ändras för att blinka, sedan betyder siffran nedräkningstiden till slutföra en istillverkningscykel.

– Varje istillverkningscykel tar cirka 11 till 20 minuter, beroende på omgivningstemperatur och vattentemperatur. Och för första gången, enligt den initiala vattentemperaturen, kommer isframställning sista gången att vara en lite längre.

– När istillverkningsprocessen är över, byt sedan till isskördsprocessen. Under isskördsprocessen ändras ICE-kubssymbolen och roterar till flash. Samtidigt startar pilen på symbolen för manuell påfyllning av vatten för att blinka, kommer vattnet att rinna in i vattentanken igen tills den flytande bollen av vattennivåomkopplaren stiger upp till det högsta läget, sedan stannar vattennivån flödar och hela symbolen för manuell påfyllning av vatten försvinner. När isskörden är klar kommer den isfulla detekteringsplattan att rotera nedåt en gång, återställ sedan till den ursprungliga positionen och gå till nästa isframställningsprocessen.

Om efter rotation av is-full-detektionsplattan, pressas den av isen kub och kan inte återhämta sig till den ursprungliga positionen, betyder islagringen

behållaren är full med isbiten och den slutar göra isen automatiskt.

4. När symbolen "ICE-FULL " är på, slutar enheten att gå. Och om

flyttar du bort isbiten, kommer enheten att börja tillverka isbiten igen.

Men den kommer att starta om först efter 3 minuters intervall av kompressorn igång.

5. Under istillverkningsprocessen, tryck på "+" eller "-" knappen för att justera

istillverkningsprocessen varaktighet period längd, sedan för att ändra tjockleken på

isbiten. Tryck på "+" eller "-" knappen, den högra siffran blinkar, den

standardinställningen är noll, 1 minut kommer att lägga till eller minska för varje istillverkning

process för varje tryckning av "+" eller "-" knappen. Efter 5 sekunders inställning,

nya inställningar kommer att komma ihåg av systemet.

6. Den dåliga vattenkvaliteten kommer att orsaka den dåliga kvaliteten på isbiten och minska genomskinligheten av isbiten.

Automatiskt självrengöringsprogram

Starta självrengöringsprogrammet: Efter att ha anslutit hela vattenröret, plugga

på nätkontakten och tryck sedan på knappen "TIMER/CLEAN" på

kontrollpanelen i mer än 5 sekunder för att gå in i självrengöringsprogrammet.

Och den " 

"symbolen kommer alltid att vara på under denna period, den vänstra siffran kommer
ange vänster tid. Den totala varaktigheten är 20 minuter för en

självrengörande program.

Avbryt självrengöringsprogrammet: Det tar cirka 20 minuter att slutföra

ett självrengörande program. När programmet är över kommer systemet att vara i

standbyläge automatiskt. Och du kan också trycka på "ON/OFF"-knappen

på kontrollpanelen för att avbryta självrengöringsprogrammet med tvång.

Timerinställning

Fördröjningstid: 1-24 timmar, Standardtid: 1 timme

Så här ställer du in ON-timern: När enheten är i standbyläge, tryck på

"  "

"TIMER/CLEAN"-knapp för att ställa in ON-timern. De

symbol kommer

börjar vara på, siffran "1" ovanför symbolen blinkar för att visa uppsättningen

fördröjningstid. När siffran blinkar trycker du på "+" eller "-" knappen för att ändra

fördröjningstid för timern, 1 timmes ökning eller minskning för varje tryckning på knappen "+" eller "-". Fem sekunder efter inställning kommer din önskade inställning att vara kom ihåg.

Hur man avbryter PÅ-timern: Tryck på knappen "TIMER/TIMER"

nummer ovanför " ON  " symbolen blinkar för att visa aktuell fördröjning tid för din ON-timer, och tryck på den här knappen en gång till för att avbryta

Timerinställning, även den " ON  " symbolen och numret försvinner.

Och det andra enkla sättet att avbryta ON-Timern är att trycka på "ON/OFF"-knappen, det kommer att avbryta ON-TIMER-inställningen med våld.

Så här ställer du in OFF-timern: När enheten fungerar, tryck på

"TIMER/CLEAN"-knapp för att ställa in OFF-timern. De  OFF " symbol kommer börjar lysa, siffran "1" ovanför symbolen blinkar för att visa

ställa in fördröjningstid. När siffran blinkar, tryck på "+" eller "-" knappen för att ändra

fördröjningstiden för timern, 1 timmes ökning eller minskning per varje genom att trycka på knappen "+" eller "-". Fem sekunder efter inställning, önskad inställning kommer att bli ihågkommen.

Hur man avbryter OFF-timern: Tryck på "TIMER/TIMER"-knappen

nummer ovanför "  OFF " symbolen blinkar för att visa aktuell fördröjning tid för din AV-timer, och tryck på den här knappen en gång till för att avbryta

Timerinställning, även den "  OFF " och ovanstående nummer försvinner;

Och det andra enkla sättet att avbryta OFF-timern är att trycka på

"ON/OFF"-knappen, kommer den att avbryta ON-TIMER-inställningen med våld, kommer också att göra det stäng av enheten.

Intern LED-ljusdrift

När enheten är ansluten, tryck på "LIGHT"-knappen på operationen



panelen en gång för att tända LED-lampan inuti isbehållaren och symbolen på LCD-displayen kommer också att lysa. Tryck på denna knapp en gång



igen kommer LED-lampan och symbolen att släckas samtidigt.

OBS: Om du trycker på "LIGHT"-knappen i mer än 5 sekunder, omgivningen kan ändras mellan Celsius och Fahrenheit grad (mellan $\dot{y}$ och $\ddot{y}$).

FELKOD FÖR ENHETSUPPLYSNING

När enheten går sönder kommer felkoden att visas på vänster sida av LCD-displayfönster.

E1 betyder att sensorn för omgivningstemperatur inte fungerar.

E2 betyder att istillverkningsprogram är onormalt, inklusive för stort isbit, ingen isbit som faller ner, eller gör inte isbit, etc.

OBS: Under tillverkningsprocessen för isbitar, tryck på "ON/OFF"-knappen för mer än 5 sekunder kommer enheten att hoppa in i isskördsprocessen. Efter isskördsprocessen är klar, uni kommer att återhämta sig till istillverkning behandla.

Vattendränering

Se till att vattenavloppsröret är korrekt anslutet till enheten tillbaka först.

A. Du kan tömma vattnet i isförvaringskärlet genom det vita dräneringen rör anslutet på den bakre dräneringsporten. Se till att inte ställa in det vita dräneringsröret för högt.

B. För vattnet i vattentanken kan du dra ut silikonröret på höger sida av vattentanken anger "H" i illustrationen ovan för att rinna ut det rengjorda vattnet i vattentanken, tills silikonröret sträcker sig helt, vattnet kan rinna ut till isbehållaren. Då kan vattnet tömmas ut genom vattenavloppsporten på enhetens baksida.

Påminnelse: Rengör vattentanken ofta, det kan förbättra isbiten

kvalitet och enheten och dess vattencirkulationspump kan fungera mycket länge.

C. För laddningstanken för vatten i vatten, dra ut silikonröret på höger sida av vattentanken som indikerar "H" i illustrationen ovan, koppla sedan in den enheten, låt enheten köras med istillverkningsprogram eller självrengöringsprogram, vattnet kommer att rinna in i vattentanken, igen genom silikonrörsflödet i isbehållaren, kan äntligen tömmas ut enheten genom vattenavloppet port på enhetens baksida.

Normala ljud

Din nya ismaskin kan göra ljud som inte är bekanta för dig. De flesta av de nya ljuden är normala. Hårda ytor som golv, väggar och skåp kan få ljuden att verka högre än de faktiskt är. Följande beskriver vilka typer av ljud som kan vara nya för dig och vad som kan vara gör dem. • Du

kommer att höra ett brusande ljud när reglerventilen öppnar för att släppa in vattenflöde in i vattentanken för varje istillverkningscykel. • Skramlande ljud kan komma från flödet av köldmediet eller vattenledningen.

Föremål som lagras ovanpå ismaskinen kan också göra ljud. • Den högeffektiva kompressorn kan göra en pulserande eller hög tonhöjd ljud.

• Vatten som rinner från vattentanken till förångarplattan kan göra en stänkande ljud. •

Vatten som rinner från förångaren till vattentanken kan göra en stänkande ljud. • När

varje cykel avslutas kan du höra ett gurglande ljud på grund av kylmediet flödar i din ismaskin. • Du kan

höra luft pressas över kondensorn av kondensorfläkten.

Under skördecykeln kan du höra ljudet av isbitar som faller ner i isförvaringskärlet. • När

du startar ismaskinen kan du höra vattnet rinna

kontinuerligt. Ismaskinen är programmerad att köra en sköljcykel innan den börjar göra is.

FÖRBEREDA ISMASKINEN FÖR LÅNGFÖRVARING

Om ismaskinen inte ska användas på en längre tid, eller ska flyttas till en annan plats kommer det att vara nödvändigt att tömma ut allt vatten i system.

1. Låt alla isbitar ha kastats ut från isförångaren tillverkare.
2. Stäng av enheten och dra ur nätsladden.
3. Töm ut allt vatten inuti enheten enligt avsnittet "Vatten Dränering". När allt vatten har tömts ut, för att installera tillbaka vattenavloppsroret i vattentanken..
4. Koppla bort vattenavloppsroret till huvudavloppsledningen eller golvet dränera, sätt på avloppslocket igen.
5. Släpp dörren öppen för att möjliggöra cirkulation och förhindra mögel och mögelbildning.
6. Låt nätsladden vara urkopplad tills den ska användas igen.
7. Torka interiören och torka av enhetens utsida.
8. Sätt en plastpåse på enheten för att motstå damm och smuts.

RENGÖRING & UNDERHÅLL

VARNING: Innan du utför några rengörings- eller underhållsåtgärder, koppla ur ismaskinen från elnätet. (UNDANTAG:

Självrengöringsprogram för ismaskin).

Använd inte alkohol eller rök för rengöring eller desinficering av ismaskinen. Det kan orsaka sprickor på plastdelarna.

Be en utbildad servicepersonal att åtminstone kontrollera och rengöra kondensorn en gång om året för att enheten ska fungera korrekt.

Denna apparat måste rengöras med en vattenstråle.

FÖRSIKTIGHET
Om ismaskinen har stått oanvänd under en längre tid, före nästa användning

den måste rengöras noggrant. Följ noga alla instruktioner som tillhandahålls för rengöring eller användning av desinfektionslösning. Lämna ingen lösning inuti ismaskinen efter rengöring.

Regelbunden rengöring och korrekt underhåll garanterar effektivitet, högsta prestanda, hygien och lång livslängd. De angivna underhållsintervallen är baserade på normala förhållanden. Du kanske vill förkorta intervallen om du har husdjur, om enheten används utomhus eller om det finns andra speciella hänsyn.

Vad som inte bör göras Förvara

aldrig något i isförvaringskärlet som inte är is: föremål som vin- och ölflaskor är inte bara ohälsosamma, utan även dess etiketter kan glida av och blockera avloppsröret.

Utvändig rengöring

Dörren och skåpet kan rengöras med ett mildt rengöringsmedel och varmvattenlösning såsom 28 g diskmedel blandat med 7,5 L varmt vatten. Använd inte lösningsmedelsbaserade eller slipande rengöringsmedel. Använd en mjuk svamp och skölj med rent vatten. Torka av med en mjuk ren handduk för att förhindra vattenfläckar.

Sidans stålplåt kan missfärgas när den utsätts för klorgas och bör rengöras. Rengör stålplåten med ett mildt rengöringsmedel och varmt vattenlösning och en fuktig trasa. Använd aldrig slipande rengöringsmedel.

Invändig rengöring

av isförvaringsbehållaren

Isförvaringsbehållaren bör saneras då och då. Rengör behållaren innan ismaskinen används för första gången och återanvänds efter att ha stannat under en längre tid. Det är vanligtvis bekvämt att desinficera behållaren efter att istillverkningssystemet har rengjorts och förvaringsbehållaren är tom.

1. Koppla bort strömmen till enheten.

2. Öppna dörren och torka av insidan med en ren trasa
desinficeringslösning gjord av 28 g hushållsblekmedel eller klor och 7,5 l
varmvatten (95°C till 115°C).
3. Skölj noggrant med rent vatten. Avloppsvattnet kommer att dräneras ut
genom avloppsröret.
4. Anslut strömmen till enheten igen.

Isskedan bör tvättas regelbundet. Tvätta den precis som all annan mat
behållare.



VARNING

ANVÄND INTE lösningsmedelsrengöringsmedel eller slipmedel på insidan.
Dessa rengöringsmedel kan överföra smak till isbitarna eller skada
eller missfärga interiören.

Rengöring av istillverkningsdelar



Under användningen, med jämna mellanrum för att rengöra dessa huvudsystem av din
ismaskin.

1. Upprepa steget ovan för att rengöra vattentanken och andra inre delar av
enhet.
2. Speciellt till vattendelarröret på förångaren, när
kompressorn och vattenpumpen går normalt, men om det inte finns något vatten
rinna ut från vattendelningsröret eller vattnet som strömmar är mycket litet, töm ut detta
vattendelarrör för att rengöra det noggrant. Rengör var och en
små hål på vattendelningsröret som visas i följande illustration, se till att varje hål inte är
igensatt av något, installera sedan tillbaka till
ursprunglig plats.
3. Längden på rengöringsperioden är relaterad till din vattenkvalitet. Och dränera
vattnet oftare kan enheten och dess vattenpump fungera mycket
längre.
4. När det finns isbitar på ytan av förångaren men inte kan falla
av lätt, använd inte det mekaniska ämnet för att ta bort det med våld; Endast
tryck på "ON/OFF"-knappen i mer än 5 sekunder, enheten kommer att gå in i

issmältningsprocessen, efter ett tag

kommer de stora isbitarna att falla ner, stäng sedan av enheten och dra ur nätsladden för att rengöra ytan på förångaren.

5. För vattentanken och isfylld detekteringsplatta

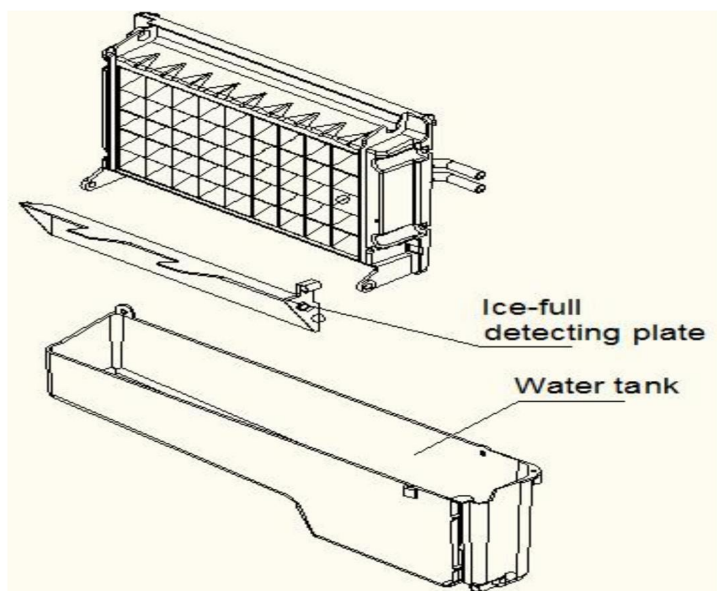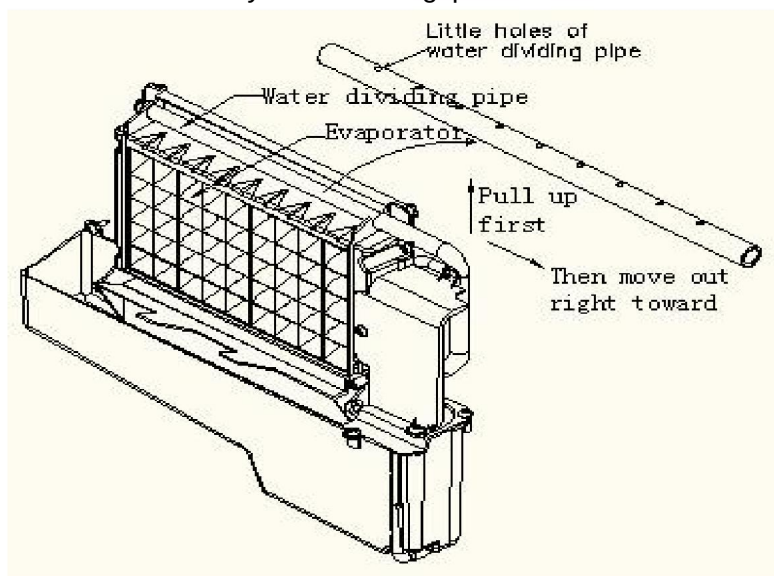

Vattentanken och den isfulla detektionsplattan är också mycket viktiga för att hålla din isbit hygienisk. Håll en blandning av neutralt rengöringsmedel och vatten i en ren vattenstråle och spraya sedan på hela tankens inre yta och isdetektionsplattan.

Torka av dessa ytor så långt som möjligt med en ren trasa. Och spraya sedan ytorna med rent vatten, torka av med en torr, ren trasa. Töm sedan ut det rengjorda vattnet i vattentanken genom att dra ut vattenavloppsröret på vattentanken som indikerar "H" i illustrationen ovan. När allt rengjort vatten har tömts ut, installera tillbaka vattenavloppsröret på vattentanken.

Förslag: Efter att ha rengjort de inre delarna och installerat tillbaka till sitt respektive läge och återställt maskinen till arbete, kassera första omgången is.

Rengöring av istillverkningssystem genom att använda Nu-Calgon Nickle Safe Ice-machine Cleaner (bättre att använda automatisk vattentillförsel)

Mineraler som tas bort från vattnet under fryscykeln kommer så småningom att bilda en hård fjällande avlagring i vattensystemet. Att rengöra systemet regelbundet hjälper till att ta bort mineralavlagringar. Hur ofta du behöver rengöra systemet beror på hur hårt ditt vatten är. Med hårt vatten på 4 till 5 grains/liter kan du behöva rengöra systemet så ofta som var sjätte månad.


1. Stäng av ismaskinen. Håll ismaskinen ansluten till huvudvattenförsörjningen och avloppsröret. Men stäng av vattenkranen på huvudvattenförsörjningen.
2. Öppna dörren och gröp ur alla isbitar. Kasta dem antingen eller spara dem i en islåda eller kylare.
3. Tillverkning av rengöringslösningen. Blanda Nu-Calgon Nickle Safe Ice Machine Cleaner med vatten för att göra rengöringslösningen.



WARNING

Använd gummihandskar och skyddsglasögon (och/eller ansiktsskydd) när du lämnar ismaskinsrengöringsmedel eller desinfektionsmedel.

Använd en plast- eller rostfri behållare med mer än 4 liters kapacitet, blanda 300 ml Nu-Calgon Nickle Safe Ice-machine Cleaner med 2,8 liter varm vatten ca 50-60 °C, dela dem sedan i 2 delar lika i 2 koppar. Det är det bättre att hålla temperaturen på varje kopp av rengöringslösningen. Kontrollera att vattentankens vattenavloppsrör har varit installerat korrekt i spåret på tankväggen. Häll sedan upp en kopp Nickel-Safe Ice Maker Cleaning Solution i vattentanken. Vänta ungefär 5 minuter.

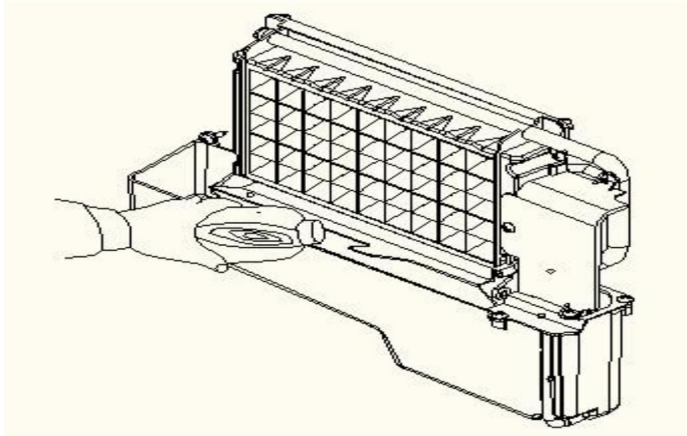

4. Slå på strömmen till ismaskinen och tryck sedan på knappen "TIMER/ CLEAN" på kontrollpanelen i mer än 5 sekunder för att gå in i självrengöringen programmera. Samma som ovan förklaring, vattenpumpen går i 8 minuter och stannar i 3 minuter, en cykel, igen en cykel. Den totala varaktigheten är 20 minuter för ett självrengöringsprogram.

Under denna process "  "symbolen kommer alltid att vara på under detta kommer perioden och sifferfönstret att indikera den vänstra tiden.

5. Efter 20 minuter av ett självrengörande program, dra ut vattentankens avloppsrör, dränera rengöringslösningen ner till det nedre isförvaringskärl. Skaka enheten lätt för att tömma all rengöring lösning helt. Montera sedan tillbaka avloppsröret till vattnets skåra

tank.

6. Upprepa steg 4--6 för att rengöra istillverkningssystemet igen.



VARNING

Ismaskinsrengöringen innehåller syror.

Använd eller blanda INTE med några andra lösningsmedelsbaserade rengöringsprodukter.

Använd gummihandskar för att skydda händerna. Läs noga igenom materialsäkerheten instruktioner på behållaren till ismaskinsrengöraren.

KASSA den första issatsen efter rengöring.

7. Öppna sedan vattenkranen på huvudvattenförsörjningen, låt vattnet rinna i enheten. Och tryck på "TIMER/CLEAN"-knappen på kontrollpanelen för mer än 5 sekunder för att gå in i självrengöringsprogrammet. Samma som ovan förklaring, vattenpumpen går i 8 minuter och stannar i 3 minuter, en cykel, igen en cykel. Den totala varaktigheten är 20 minuter för en

självrengörande program. Under denna process är den alltid "  " symbol kommer på under denna period, och sifferfönstret visar vänster tid. Genom denna process kommer den att skölja vattendelningsröret, förångaren, vattenpumpen, silikonröret och vattentanken, etc.

8. Efter att ett självrengöringsprogram är klart, dra sedan ut avloppsröret vattentanken, töm ner rengöringslösningen till det nedre isförrådet behållaren, skaka också enheten lätt för att tömma ut allt vatten helt. Montera sedan tillbaka avloppsröret till vattentankens slits tätt.

9. Upprepa steg 8-9 igen 2 gånger.

10. Följ programmet ovan för att rengöra isförvaringskärlet.

11. Då detta speciella rengöringsprogram avslutas, kan du återgå till det vanliga istillverkningsläge. Och föreslå att kassera den första satsen isbit.

Rengöringsförslag

1) DAGLIG RENGÖRING

Isskyffeln, dörren och vattendelningsröret ska rengöras av

dig själv varje dag. I slutet av varje dag, skölj isskyffeln och torka av dörrens båda sidor med en ren trasa.


2) HALVMÅNATSLIG RENGÖRING

Isskyffeln, isbehållaren, vattentanken, den isfulla detekteringsplattan och ytan på förångaren ska rengöras själv halvmånatlig enligt invändigt rengöringsprogram.

3) HALVÅRLIG RENGÖRING Alla

komponenter och ytor som utsätts för vatten eller isbitar, som isförvaringskärl, vattentank, dörr, förångare, vattenpump, silikonrör, vattendelarrrör etc. ska rengöras med Nu-Calgon Nickle Safe Ice-machine Cleaner var 6:e månad. De bör rengöras av servicemannen enligt rengöringsprogrammet för istillverkningssystem.

KLEDNINGSDIAGRAM

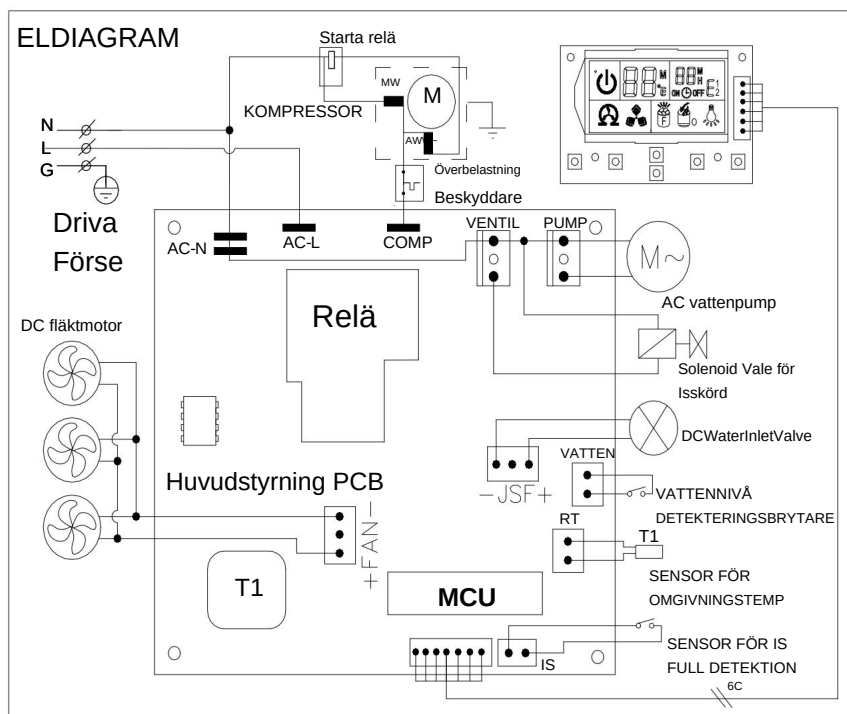

NORMAL FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Helheten "  " symbolen är alltid på.	Inget vatten i enheten	När automatisk vatten tillhandahållande sätt, kanske det viktigaste vattentrycket är för lågt eller vattenförsörjningsslangen är blockerad. Kolla dem och öka vattentrycket och rengör tillförseln slang. När man använder manuellt vatten tillhandahållande sätt, kanske det finns inget vatten i vattentanken, fyll vattnet i vattnet laddningstank till MAX vatten nivå.
	Flytande boll av vattennivån detekteringsomkopplare är blockerad, kan inte höjas	Rengör vattentanken och omkopplare för vattennivåavkänning.
	Vatten rinner ut från sidan av vattentanken	Placera enheten på nivån position, inte på slutningen.
	Vatten rinner ut från vattnet avloppsrör av vattentanken.	Dra ut röret och montera tillbaka till höger sida av spåret vattentanken ordentligt.

Enheten går in i isframställningsprocessen hela "  " symbolen är på.	Inget vatten i vattentanken, eller men inget vatten rinner i vattentanken, eller vattenförsörjningsproblemet, eller på rätt placera.	När automatisk vatten tillförselvägen, kanske är huvudvattentrycket för lågt eller att vattentillförselslangen är blockerad. Kolla dem och öka vattentrycket och rengöra tillförselslangen. När du använder manuellt vatten tillförsel, kanske det inte finns något vatten i vattenladdningstanken, fyll vattnet i vattnet laddningstank till MAX vattennivå. Vattentankens silikonrör ska klämmas fast i skåran på vattentankens sida.
Vattenpumpen fungerar, men inget vattenflöde ut från vattnet skiljerör	De små hålen på vattnet delningsröret är blockerat.	Rengör dessa små hål.
Vattencirkulationspumpen fungerar inte	Något speciellt ämne i vattentankblock pumpbladet.	Rengör vattentanken och vattenpumpen
Transparensen av isbiten är inte särskilt bra	Vattenkvaliteten är dålig	Använd vattenfiltret eller vatten renare för att mjuka upp eller filtrera vattnet.
Iskubens form är oregelbunden	Vattenkvaliteten är inte bra eller så är vattentanken det mycket smutsigt	Rengör vattentanken och byt med nytt vatten..

	De små hålen på vattendelningsröret är något blockerat	Rengör vattendelningsröret, se till att alla nio hålen är otäppt
Isbiten är väldigt tunn	Omgivande temperaturen är för hög	Flytta enheten till låg temperaturutrymme, eller förläng tiden för varje istillverkningscykel.
	Luftcirkulation runt enheten är inte god	Se till att det finns mer än 20 cm utrymme mellan enhetens baksida och framsida och hindret
Isbit är det också tjock	Omgivande temperaturen är för låg	Minska tiden för varje is gör cykel.
"ISFULLT" symbolen är på	Isförvaringskärlet är fullt av isbit.	Ta fram lite isbit
Istillverkningscykeln är normal, men det finns ingen isbit produceras	Temperaturen på omgivningen, eller vatten i vatten tanken är för hög	Flytta till platsen med lägre temperatur än 90 Fahrenheit, Celsius, och byt till lågtemperaturvattnet
	Köldmedieläckage, E2 felkod visa	Behöver en teknisk serviceman att underhålla
	Kylsystemröret är igensatt	Behöver en teknisk serviceman att underhålla

FELINDIKATOR a) Avbrott i

omgivningstemperatursensor----- Display E1 i digitalt fönster.

b) Maskinen gör inte is eller gasläcka ----Visa E2 i digitalt fönster

c) Avstängning av magnetkontrollomkopplaren ---- "Full"-lampan kommer att lysa när enheten ansluts eller bara slås på. Och det kommer att ta bort sammanbrottsdisplayen om den här omkopplaren är elektriskt kortsluten.

d) Under istillverkningsprocessen, tryck på "ON/OFF"-knappen i mer än 5 sekunder, enheten startar för att gå in i isskördprogrammet. Och efter isskördprogrammet fortsätter den att gå in i istillverkningsprocessen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support