



Affordable. Reliable. Home Improvement.

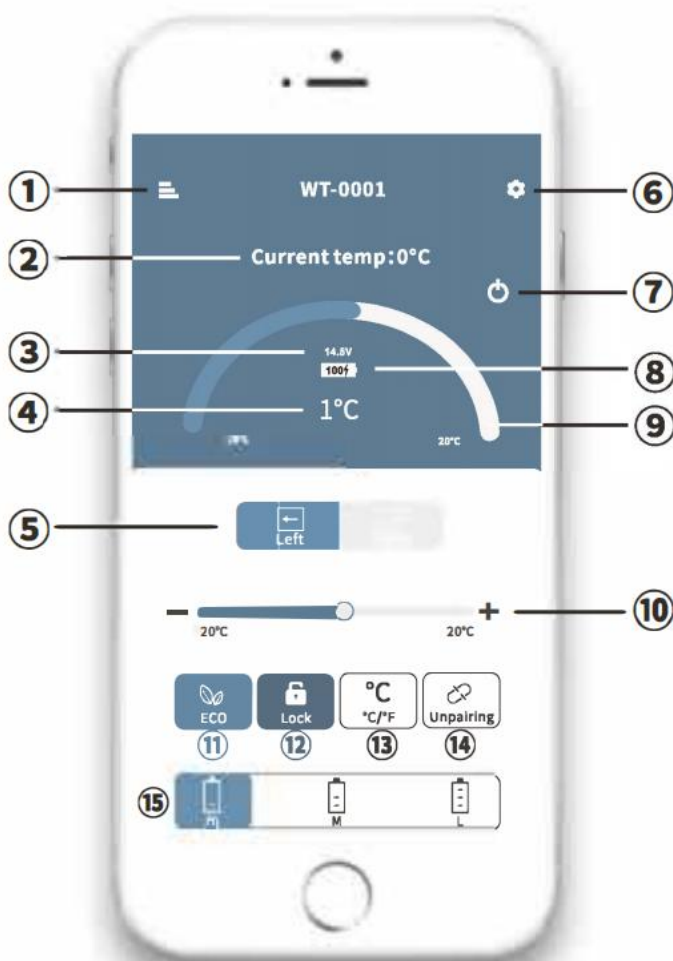
CAR REFRIGERATOR
USER MANUAL

MODEL: TWW95 TWW115

SMART CONTROL- FRIDGEAPP INSTRUCTIONS

First Step: Turn on the Bluetooth on your smart device; start the APP and click "Search" to find nearby fridges.

Second Step: Click fridge icon for Bluetooth pairing(the APP will prompt you to pair the fridge by pressing the set button  on the fridge's control panel when connecting the fridge for the first time). After pairing, the APP will switch to the main interface allowing you to control the fridge.



①MENU	⑧Current battery
②Current temperature	⑨⑩Temperature control
③Current voltage	⑪ECO(Energy-saving) / MAX(Fast-cooling)
④Target temperature	⑫Lock / Unlock
⑤Switch Left/Right compartment	⑬Celsius / Fahrenheit
⑥SET	⑭Un pairing the device and return to search
⑦ON/OFF	⑮Battery protection mode: High / Medium / Low

Note:

*Click the lock icon  on the APP to lock/unlock the control panel on the fridge, if locked, the fridge can only be controlled by the APP.

Downloading the "CAR FRIDGE FREEZER" Application


 IOS	 Android
Scan the QR code on the left or search for the "CAR FRIDGE FREEZER" APP in the APP Store (for Apple devices) or Google Store (for Android devices).	

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Car Refrigerator

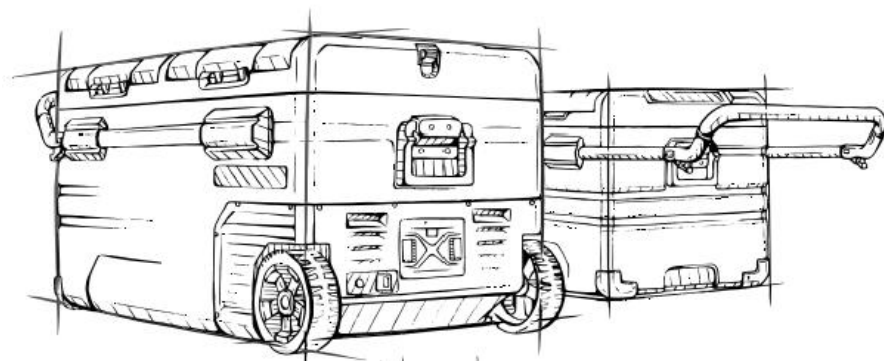MODEL:TWW95 TWW115



<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product

	and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
--	---

Attentions

Before using the refrigerator, please read this manual carefully and keep it properly

1. Before using the refrigerator, clean it inside and outside with a damp cloth.
2. Do not fill the refrigerator with corrosive liquids. Do not directly pour liquids into the refrigerator.
3. When the refrigerator is not used for a long time, please disconnect the power supply and keep it dry.
4. Regularly clean the inner chamber to prevent odor and bacteria and ensure food safety.
5. Shut down the refrigerator and battery before pulling by the trolley (If with battery).

Connect the Power Supply

1. Find the DC power cord in the kit. Connect DC plug to the power outlet of the car refrigerator.
2. Well place the refrigerators in the car (back-up, seats...).
3. Lay out power cords per your car's interior space. Insert the cigarette lighter plug (one side of the power cord) into the car cigarette lighter hole.



Adapter



Connect the car cigarette lighter



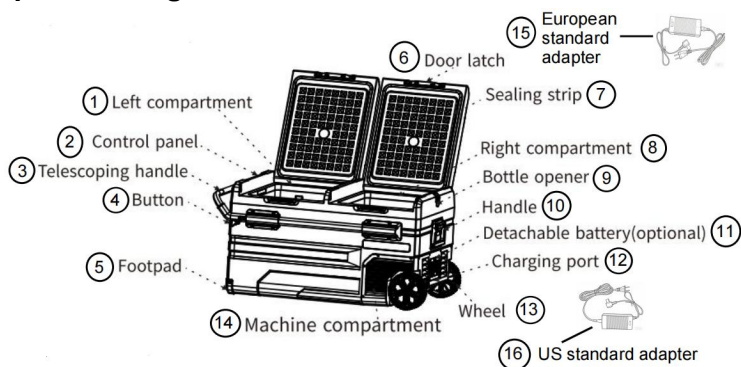
DC 12/24V

Connect the car refrigerator

- 1.The refrigerator can be connected to more than one energy source.
- 2.The refrigerator can connect directly to the DC12V/24V power supply.
- 3.If the refrigerator is used an AC100-240V power supply, an AC adapter should be adopted.

Car Refrigerator Operation




Component Diagram






Reverse door opening direction

The door opening direction can be changed according to actual needs, please follow the instructions below:

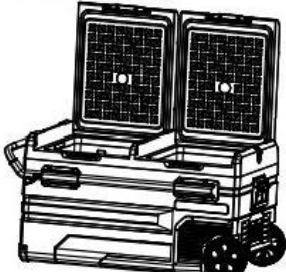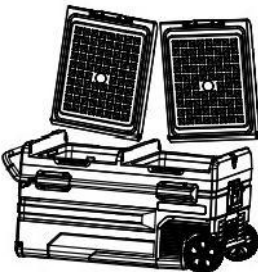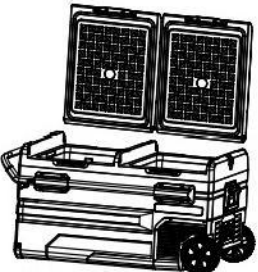
Door Disassembly:

		
Open the door at a 90°angle	Take off the door from one side	Take off the door from the other side

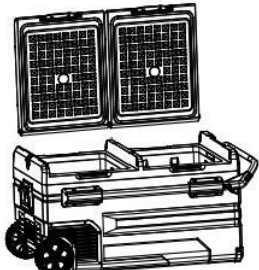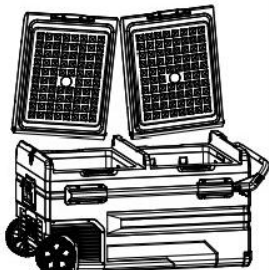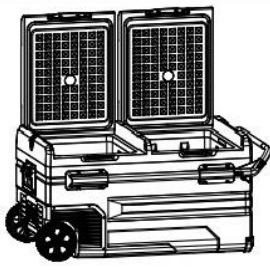Door Installation:

		
Reverse the door opening direction	Align the door shaft with the hole on one side and insert it	Fix the door on the other side, installation finished

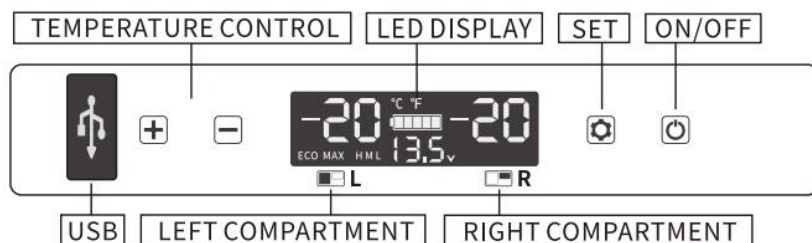Function and operation



***Note:**the right compartment is on the side where the compressor is.

Power Supply: connect to DC 12V/24V or AC 100-240V power (using

dedicated adapter).

· **Display Screen Initialization:**when the fridge is powered on,the buzzer will make a long beep,and the display will be on for two seconds then enter the standby mode.

· **Power ON/OFF:** press  to switch ON/OFF. long press  for three seconds to switch OFF.

· **Temperature Setting(only for NLD series):**under the running state,long press  and  at the same time for three seconds to switch ON/OFF

the left compartment,long press  and  at the same time for three seconds to switch ON/OFF the right compartment,two compartments cannot be switched OFF at the same time.

When both left and right compartments are set in running state,press  or  to enter left compartment temperature setting,press  to

increase temperature,press  to decrease temperature,and press  to switch left/right compartment.The setting will be saved after stop operating for 3 seconds.Note:the temperature displayed is the current temperature of the compartments,it'll take a while to reach the set temperature.Temperature setting range:-20~20℃(-4~68℉).

· **Cooling Mode:** under the running state,press  to switch MAX(fast cooling mode)and Eco(energy saving mode).(*Factory setting is MAX.)

· **Battery Protection Mode:** under the running state,long press  for three seconds until the left screen flashes,then press  again to switch High(H),Medium(M) and Low(L) ("Factory setting is Medium).

Voltage Reference:

INPUT	DC 12V	DC 24V
-------	--------	--------

MODE	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

*the voltage is theoretical value,there may be a deviation in different sceneries.

*H should be set when the product is connected to car power,and M or L should be set when it is connected to a portable battery or other back-up battery.

·**Temperature Unit Setting:** switch OFF the fridge,long press  for three seconds until E1 displays,then switch to E5 by pressing  again.then press  or  to select Celsius or Fahrenheit.

·**Reset:** switch OFF the fridge,long press  for three seconds until displays E1 ,under E1 mode,long press   at the same time for three seconds to reset it.

·**Rechargeable Battery (Optional):** there is a battery case for detachable battery. If you want to charge the battery,connect the refrigerator to DC/AC power supply,and put the battery into the battery case,the display will show the charging status. It is suggested to switch off the refrigerator if you charge the battery quickly,as the power supply will mainly power the compressor when the refrigerator is running,which will cause the battery tocharge slowly.

Recommended temperature for common food:

						
Drinks	Fruits	Vegetable	Delicatessen	Wine	Ice cream	Meat
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3~10°C/37~50°F	4°C/39°F	10°C/50°F	-10°C/14°F	-18°C/0°F

Note: It is suggested to switch off the refrigerator when charging the battery (the power supply may mainly power the compressor when the refrigerator is running).

When connect to a solar panel, please place the refrigerator in a cool place to dissipate heat. The charging input power should be higher than the working power of the refrigerator (about 40-45W), or switch off the refrigerator, otherwise the battery will run out.

It is suggested to use 100W solar panel.

MAX Solar Input Voltage: 50V; MAX Solar Input Current: 10A.

Note: the output of the solar panel is unstable, so it cannot power the refrigerator directly. When using a solar panel, the battery should be put into the refrigerator.

· **Discharging time (for reference only):** In the low battery protection mode, the battery can last about 4 hours after being fully charged. When the temperature of the refrigerator is set between 2~8°C (ambient temperature 25°C), it can last 12 hours after the internal temperature stabilizes. Remove or switch off the battery to prevent self-discharge when not in use.

Things to note

Cleaning:

- Switch off and unplug the device first to avoid electric shock.
- Use wet cloth to clean the device and dry it.
- Do not soak the fridge in water and do not wash it directly.
- Do not use abrasive cleaning agents during cleaning as these can

damage the device.

Storage:

If the device will not be in use for a long time, please follow the instruction:

- Switch off and unplug the device.
- Take out all the items stored in the device.
- Wipe off excess water with a soft rag.
- Put the fridge in a cool and dry place.
- Leave the lid slightly open to prevent odors from forming.
- Recommended storage environment:
ambient temperature: 25°C, ambient humidity: ≤75%.

Defrosting:

Humidity can form frost in the interior of the cooling device or on the evaporator. This reduces the cooling capacity. Defrost the device in good time to avoid this.

- Switch off and unplug the device first to avoid electric shock.
- Take out all the items stored in the device.
- Keep the lid open.
- Wipe off the defrosted water.



Never use hard or pointed tools to remove ice or to loosen objects which have frozen in place.

Troubleshooting methods

Advice: If abnormal situations cannot be resolved through a simple fault analysis, please get in touch with professional customer service for assistance.

Issues	Cause/Suggestions
Refrigerator does not work	· Check if the switch is on. · Check if the plug and socket are connected well · Check if the fuse has been burnt. Check if the power supply is malfunctioned · Switch on/off the fridge frequently may cause

	start delay of the compressor
Refrigerator compartments are too warm	·The door is opened frequently. ·A large amount of warm or hot food was stored recently ·The refrigerator has been disconnected for a long time
Food is frozen	·The temperature was set too low
There is "water flow" noise from inside the refrigerator	·It's a normal phenomenon, caused by the flow of refrigerant.
There are water drops around the refrigerator casing or door gap	·It's a normal phenomenon, the moisture will condense to water when it touches a cold surface of the refrigerator.
The compressor is slightly noisy when starting	It's a normal phenomenon, the noise will be reduced after the compressor works stably
Code F1 displayed	·Possible cause: low voltage to fridge. Adjust the battery protection from High to Medium or from Medium to Low
Code F2 displayed	·Possible cause: condenser fan is overloaded. Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start. If the code shows again, contact manufacturer for service
Code F3 displayed	·Possible cause: the compressor starts too frequently Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start If the code shows again, contact manufacturer for service

Code F4 displayed	·Possible cause:compressor not kicking in Disconnect power to fridge for 5 minutes &re-start. If the code shows again,contact manufacturer for service
Code F5 displayed	·Possible cause:overheating of the compressor &electronics Disconnect power to fridge for 5 minutes &re-start. If the code shows again,contact manufacturer for service
Code F6 displayed	·Possible cause:no parameter can be detected by the controller Disconnect power to fridge for 5 minutes &re-start If the code shows again,contact manufacturer for service
Code F7 or F8 displayed	·Possible cause:temperature sensor is faulty Contact manufacturer for service

*For models with FSAK-002 detachable battery,if code F1 displayed,unplug or turn off the battery,or connect to DC12/24V/AC100-240V(using the adapter)power supply to power the compressor and battery in time to avoid long-term micro-current draining the battery.

Packing List

No.	Item	Qty	Remark
1	Refrigerator	1 set	
2	Cigarette wire	1 set	
3	Power adapter	1 set	
4	Manual	1 pcs	
5	Wheel	2 pcs	

Use Suggestions

1. If equipped with a backup battery, you can maintain any temperature you set under any circumstances without worries.
2. When placing ice cream, please adjust the temperature to the lowest; it must be powered on for a long time.
3. Prevent the health problems of drinking bottled water caused by high temperatures.
4. Frozen food, rare seafood, and vehicle-mounted refrigerators let frozen fresh food accompany the journey.
5. Healthcare products, insulin, and imported drugs need to be refrigerated, and the precise temperature control of onboard refrigerators will escort health along the way.
6. The tea leaves are effectively kept fresh in the car refrigerator, and you can drink fresh and delicious tea anytime during the self-driving tour.
7. The best storage temperature of red wine is 10 °C - 18 °C (50 - 64.4 °F). The precise temperature control of the car refrigerator can effectively ensure the storage temperature of red wine.
8. The storage time of high-grade fruit in the car at high summer temperatures will be at least 2 hours. The storage time is shorter even if the air conditioner is turned on. Using a car refrigerator can effectively preserve high-grade fruit.
9. The coating of high-grade sunglasses will fall off under the high temperature in summer. The car refrigerator is an ideal place to place it.
10. High-grade cosmetics quickly deteriorate under high temperatures in the car. Carry cosmetics with the car; the car refrigerator will be your better choice.

Safety Precautions



WARNING!

Do not operate the appliance if it is visibly damaged.

- Do not block the gaps of the fridge with things like pin,wire,etc.
- Do not expose the appliance to rain or soak it in water.
- Do not place the appliance near naked flames or other heat sources (heaters,direct sunlight,gas ovens etc.)
- Do not store any explosive substances like spray cans with a flammable propellant.
- Ensure the supply cord is dry and not trapped or damaged. Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Check the voltage specification on the type plate corresponds to that of the energy supply.The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance,unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Once unpacked and before turning on,the appliance must be placed on a level surface for more than 6 hours.
- Make sure that the appliance stays horizontally when it is running. The tilt angle must be less than 5°for longtime running and be less than 45°for short time running.
- Keep the ventilation openings in the unit casing or in the built-in structure free of obstacles.
- Keep the appliance stable on the ground or in the car;Do not drain upside down.
- When positioning the appliance,ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer: *Take off the doors.
- *Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process,other than those recommended by the manufacturer.



:Risk of fire/flammable materials.

CAUTION!

- Repairs may only be carried out by qualified personnel. Incorrect repair may cause danger.The lamp and supply cord must be replaced by the manufacturer or qualified persons.
- The installation of DC power in the boat must be handled by qualified electricians.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they've been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards.

NOTICE!

- Disconnect the power supply before each cleaning and maintenance and after every use.
- Do not use sharp tools to defrost;Do not damage the refrigerant circuit.
- Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:take off the doors:leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Check if the cooling capacity of the appliance is suitable for storing the food or medicine.Food may only be stored in its original packaging or in suitable containers.
- If the appliance is left empty for long periods,switch off,defrost,clean,dry,and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- The appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops,offices and other working environments;
 - Camping,Farm houses and by clients in hotels,motels and other residential environments;

- Bed and breakfast type environments;
- Catering and similar non-retail applications.
- To avoid contamination of drink, please respect the following instructions:
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with drink and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food;
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.



■ Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable refrigerant and blowing gas.

WARNING: This appliance contains flammable foaming agent cyclopentane:

- 1) Please avoid contact fire when you transport and use it.
- 2) Please ask a professional for servicing when the machine breaks down.
- 3) Please send it to your local appointed disposal station when you discard it.



WARNING: During use, service, and disposal of the appliance, please pay attention to a symbol similar to the left side, which is located on the rear of the appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color. It's a risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressors. Please be far away fire source during use, service, and disposal.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

RÉFRIGÉRATEUR DE VOITURE
MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE: TWW95 TWW115

INSTRUCTIONS POUR SMART CONTROL -

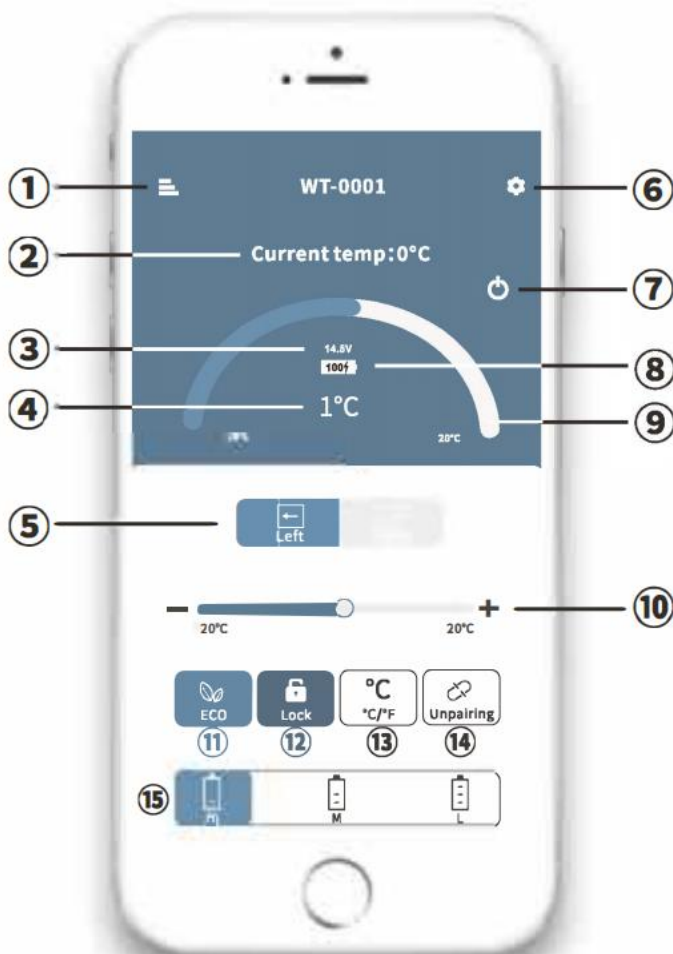
FRIDGEAPP

Première étape : activez le Bluetooth sur votre appareil intelligent ; démarrez l'application et cliquez sur « Rechercher » pour trouver les réfrigérateurs à proximité.

Deuxième étape : Cliquez sur l'icône du réfrigérateur pour l'appairer via Bluetooth (l'application vous invite à appairer le réfrigérateur en appuyant



sur le bouton de réglage du panneau de commande lors de la première connexion). Une fois l'appairage terminé, l'application bascule vers l'interface principale, vous permettant de contrôler le réfrigérateur.



1 MENU	⑧ Batterie actuelle
② Température actuelle	⑨ ⑩ Contrôle de la température
③ Tension actuelle	⑪ E CO (Économie d'énergie) / MAX (refroidissement rapide)
④ Température cible	⑫ Verrouiller / Déverrouiller
⑤ Commutateur compartiment gauche/droite	⑬ Celsius / Fahrenheit
	⑭ Désappairer l'appareil et revenir à la recherche

6.ENSEMBLE	⑮Mode de protection de la batterie : élevé /
7. MARCHÉ/ARRÊT	Moyen /Faible

Note:

*Cliquez sur l'icône de verrouillage  de l'application pour verrouiller/déverrouiller le panneau de commande du réfrigérateur. S'il est verrouillé, le réfrigérateur ne peut être contrôlé que par l'application.

Téléchargement de l'application « CAR FRIDGE FREEZER »



iOS



Androïde

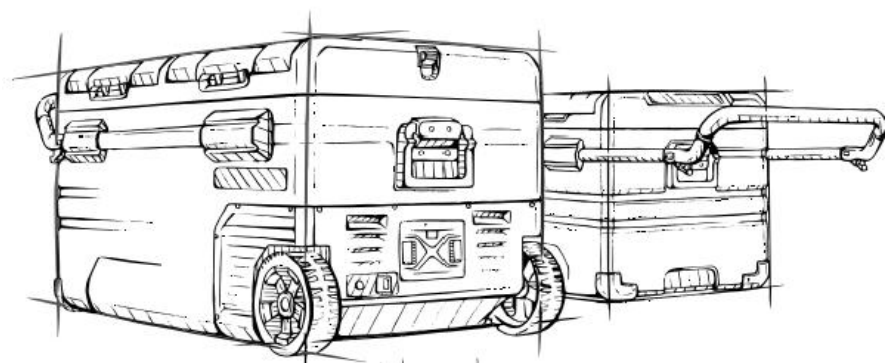
Scannez le code QR à gauche ou recherchez l'application « CAR FRIDGE FREEZER » dans l'APP Store (pour les appareils Apple) ou Google Store (pour les appareils Android).

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Car Refrigerator

MODÈLE : TWW95 TWW115



< Image à titre indicatif uniquement >

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
 	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Attentions

Avant d'utiliser le réfrigérateur, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver correctement.

1. Avant d'utiliser le réfrigérateur, nettoyez-le à l'intérieur et à l'extérieur avec un chiffon humide.
2. Ne remplissez pas le réfrigérateur de liquides corrosifs. Ne versez pas de liquides directement dans le réfrigérateur.
3. Lorsque le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez débrancher l'alimentation électrique et le garder au sec.
4. Nettoyez régulièrement la chambre intérieure pour éviter les odeurs et les bactéries et garantir la sécurité alimentaire.
5. Éteignez le réfrigérateur et la batterie avant de tirer le chariot (s'il y a une batterie).

Connect the Power Supply

1. Trouvez le cordon d'alimentation CC dans le kit. Branchez la fiche CC sur la prise secteur du réfrigérateur de la voiture.
2. Bien placer les réfrigérateurs dans la voiture (recul, sièges...).
3. Disposez les cordons d'alimentation en fonction de l'espace intérieur de votre voiture. Insérez le branchez la prise allume-cigare (un côté du cordon d'alimentation) dans le trou de l'allume-cigare de la voiture.



Adaptateur

voiture



Branchez l'allume-cigare de la




DC 12/24V

Connectez la voiture réfrigérateur

1. Le réfrigérateur peut être connecté à plusieurs sources d'énergie.
2. Le réfrigérateur peut se connecter directement à l'alimentation DC 12V/24V.
3. Si le réfrigérateur utilise une alimentation CA 100-240 V, un adaptateur secteur doit être adopté.

Car Refrigerator Operation



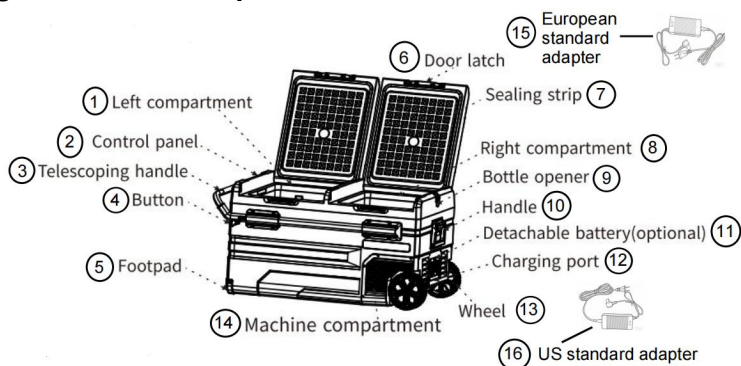
Diagramme des composants






Inverser le sens d'ouverture de la porte

Le sens d'ouverture de la porte peut être modifié en fonction des besoins réels, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

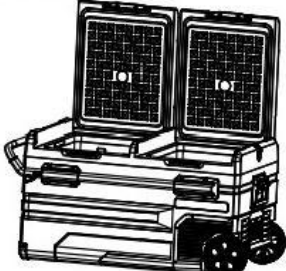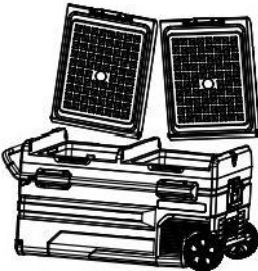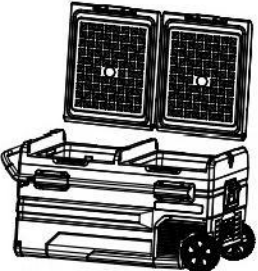
Démontage de la porte :

		
Ouvre la porte à un angle de 90°	Enlever la porte d'un côté	Retirez la porte de l'autre côté

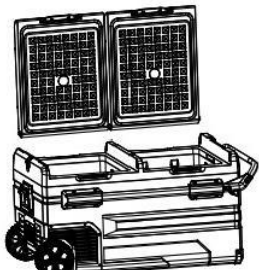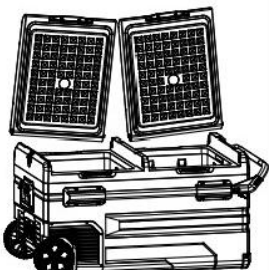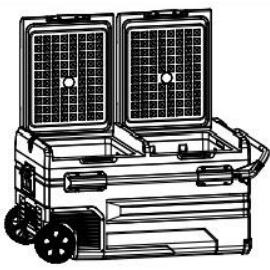Installation de la porte :

		
Inverser la porte sens d'ouverture	Alignez l'arbre de la porte avec le trou sur un côté et insérez-le	Réparez la porte l'autre côté, installation terminée

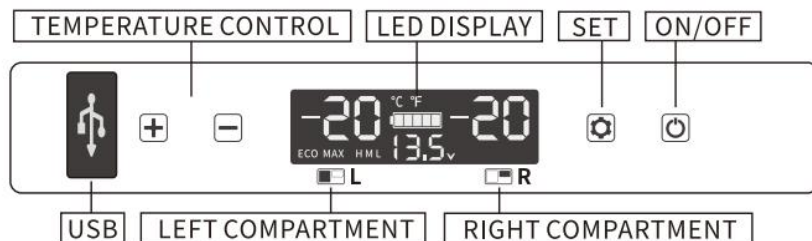Function and operation



***Remarque : le compartiment de droite se trouve du côté où se trouve le compresseur.**

- **Alimentation** : connectez-vous à une alimentation DC 12V/24V ou AC 100-240V (à l'aide d'un adaptateur dédié).
- **Initialisation de l'écran d'affichage** : lorsque le réfrigérateur est allumé, le buzzer émet un long bip et l'écran reste allumé pendant deux secondes, puis passe en mode veille.
- **Marche/Arrêt** : appuyez  pour allumer/éteindre. Appuyez longuement  pendant trois secondes pour éteindre.

· **Réglage de la température (uniquement pour la série NLD) :** en état de fonctionnement, appuyez longuement sur **+** et  en même temps pendant trois secondes pour allumer/éteindre le compartiment gauche, appuyez longuement sur **-** et  en même temps Il faut trois secondes pour allumer/éteindre le compartiment droit, deux compartiments ne peuvent pas être éteints en même temps. Lorsque les compartiments gauche et droit sont en état de fonctionnement, appuyez sur **+** ou **-** pour accéder au réglage de la température du compartiment gauche, appuyez **+** pour augmenter la température, appuyez **-** pour diminuer la température et appuyez  pour basculer entre les compartiments gauche et droit. Le réglage sera enregistré après 3 secondes d'arrêt de fonctionnement. Remarque : la température affichée est la température actuelle des compartiments, il faudra un certain temps pour atteindre la température définie. Plage de réglage de la température : -20~20 °C (-4~68 °F).

· **Mode de refroidissement :** en état de fonctionnement, appuyez  pour basculer entre MAX (mode de refroidissement rapide) et Eco (mode d'économie d'énergie). (*Le réglage d'usine est MAX.)

· **Mode de protection de la batterie :** en état de fonctionnement, appuyez longuement  pendant trois secondes jusqu'à ce que l'écran de gauche clignote, puis appuyez  à nouveau pour basculer entre Haut (H), Moyen (M) et Bas (L) (« Le réglage d'usine est Moyen »).

Référence de tension :

MODE \ SAISIR	12 V CC		24 V CC	
	DÉCOUPER	COUPER	DÉCOUPER	COUPER

		DANS		DANS
L	8,5 V	10,9 V	21,3 V	22,7 V
M	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H	11,1 V	12,4 V	24,3 V	25,7 V

*la tension est une valeur théorique, il peut y avoir un écart dans différents scénarios.

*H doit être défini lorsque le produit est connecté à l'alimentation de la voiture, et M ou L doit être défini lorsqu'il est connecté à une batterie portable ou à une autre batterie de secours.

· **Réglage de l'unité de température** : éteignez le réfrigérateur, appuyez longuement  pendant trois secondes jusqu'à ce que E1 s'affiche, puis

passer à E5 en appuyant  à nouveau. appuyez sur  ou  pour sélectionner Celsius ou Fahrenheit.

· **Réinitialisation** : éteignez le réfrigérateur, appuyez longuement

 pendant trois secondes jusqu'à ce que s'affiche E1, en mode E1,

appuyez longuement   en même temps pendant trois secondes pour le réinitialiser.

Batterie rechargeable (en option) : un boîtier amovible est prévu pour la recharger. Pour recharger la batterie, branchez le réfrigérateur sur une prise secteur et branchez-le. Insérez la batterie dans son boîtier. L'écran affichera l'état de charge. Il est conseillé de éteignez le réfrigérateur si vous chargez la batterie rapidement, car l'alimentation alimentera principalement le compresseur lorsque le réfrigérateur fonctionne, ce qui entraînera une charge lente de la batterie.

Température recommandée pour les aliments courants :

						
Boissons	Fruits	Légume	épicerie fine	Vin	Glace	Viande
5 °C /41°F	5~8 °C /41~46°F	3~10 °C /37~50°F	4 °C /39 °F	10 °C /50°F	-10 °C /14°F	-18 °C /0°F

Remarque : il est conseillé d'éteindre le réfrigérateur lors du chargement de la batterie (l'alimentation électrique peut principalement alimenter le compresseur lorsque le réfrigérateur fonctionne).

Lors de la connexion à un panneau solaire, veuillez placer le réfrigérateur dans un endroit frais pour dissiper la chaleur. La puissance de charge doit être supérieure à la puissance de fonctionnement du réfrigérateur (environ 40 à 45 W). Sinon, éteignez le réfrigérateur, sinon la batterie se déchargera.

Il est suggéré d'utiliser un panneau solaire de 100 W.

Tension d'entrée solaire maximale : 50 V ; courant d'entrée solaire maximal : 10 A.

Remarque : la sortie du panneau solaire est instable, il ne peut donc pas alimenter directement le réfrigérateur. Lorsque vous utilisez un panneau solaire, la batterie doit être placée dans le réfrigérateur.

• **Temps de décharge (à titre indicatif uniquement)** : En mode de protection contre les décharges, la batterie peut durer environ 4 heures après une charge complète. Lorsque la température du réfrigérateur est réglée.

Entre 2 et 8 °C (température ambiante de 25 °C), l'autonomie est de 12 heures après stabilisation de la température interne. Retirez ou éteignez la batterie pour éviter toute décharge spontanée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Things to note

Nettoyage:

- Éteignez et débranchez d'abord l'appareil pour éviter tout choc électrique.
- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil et le sécher.
- Ne pas tremper le réfrigérateur dans l'eau et ne pas le laver directement.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs lors du nettoyage, car ils peuvent endommager l'appareil.

Stockage:

Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période, veuillez suivre les instructions :

- Éteignez et débranchez l'appareil.
- Retirez tous les éléments stockés dans l'appareil.
- Essuyez l'excès d'eau avec un chiffon doux.
- Mettre au réfrigérateur dans un endroit frais et sec.
- Laissez le couvercle légèrement ouvert pour éviter la formation d'odeurs.
- Environnement de stockage recommandé :

température ambiante : 25 °C , humidité ambiante : ≤ 75 %.

Décongélation :

L'humidité peut former du givre à l'intérieur du réfrigérateur ou sur l'évaporateur. Cela réduit la capacité de refroidissement. Dégivrez l'appareil à temps pour éviter ce problème.

- Éteignez et débranchez d'abord l'appareil pour éviter tout choc électrique.
- Retirez tous les éléments stockés dans l'appareil.
- Gardez le couvercle ouvert.
- Essuyez l'eau décongelée.



N'utilisez jamais d'outils durs ou pointus pour retirer la glace ou pour détacher des objets gelés.

Troubleshooting methods

Conseil : Si les situations anormales ne peuvent pas être résolues par une simple analyse des pannes, veuillez contacter le service client professionnel pour obtenir de l'aide.

Problèmes	Causes/Suggestions
------------------	---------------------------

Le réfrigérateur fait ne fonctionne pas	·Vérifiez si l'interrupteur est allumé. ·Vérifiez si la fiche et la prise sont bien connectées ·Vérifiez si le fusible a grillé. Vérifiez si l'alimentation électrique est défectueuse ·Allumer et éteindre fréquemment le réfrigérateur peut entraîner un retard de démarrage du compresseur
Réfrigérateur compartiments sont trop chauds	·La porte est ouverte fréquemment. ·Une grande quantité d'aliments chauds ou tièdes a été stockée récemment ·Le réfrigérateur est débranché depuis longtemps
La nourriture est congelée	·La température a été réglée trop bas
Il y a un bruit de « débit d'eau » provenant de l'intérieur du réfrigérateur	·C'est un phénomène normal, causé par le flux de réfrigérant.
Il y a de l'eau gouttes autour du boîtier du réfrigérateur ou de l'espace entre les portes	·C'est un phénomène normal, l'humidité se condense en eau lorsqu'elle touche une surface froide du réfrigérateur.
Le compresseur est légèrement bruyant quand départ	C'est un phénomène normal, le bruit sera réduit après que le compresseur fonctionne de manière stable

Code F1 affiché	·Cause possible : basse tension au réfrigérateur. Réglez la protection de la batterie de Haute à Moyenne ou de Moyenne à Faible
Code F2 affiché	·Cause possible : le ventilateur du condenseur est surchargé. Débranchez l'alimentation du réfrigérateur pendant 5 minutes et redémarrez-le. Si le code s'affiche à nouveau, contactez le fabricant pour le service.
Code F3 affiché	·Cause possible : le compresseur démarre trop fréquemment. Débranchez l'alimentation du réfrigérateur pendant 5 minutes et redémarrez-le. Si le code s'affiche à nouveau, contactez le fabricant pour le service.
Code F4 affiché	·Cause possible : le compresseur ne démarre pas. Débranchez l'alimentation du réfrigérateur pendant 5 minutes et redémarrez-le. Si le code s'affiche à nouveau, contactez le fabricant pour le service.
Code F5 affiché	·Cause possible : surchauffe du compresseur et de l'électronique. Débranchez l'alimentation du réfrigérateur pendant 5 minutes et redémarrez-le. Si le code s'affiche à nouveau, contactez le fabricant pour le service.
Code F6 affiché	·Cause possible : aucun paramètre ne peut être détecté par le contrôleur. Débranchez l'alimentation du réfrigérateur pendant 5 minutes et redémarrez-le. Si le code s'affiche à nouveau, contactez le

	fabricant pour le service.
Code F7 ou F8 affiché	·Cause possible : le capteur de température est défectueux Contactez le fabricant pour le service

*Pour les modèles avec batterie amovible FSAK-002, si le code F1 s'affiche, débranchez ou éteignez la batterie, ou connectez-vous à l'alimentation DC12/24V/AC100-240V (à l'aide de l'adaptateur) pour alimenter le compresseur et la batterie à temps pour éviter que le micro-courant à long terme ne vide la batterie.

Packing List

Non.	Article	Qté	Remarque
1	Réfrigérateur	1 ensemble	
2	Fil de cigarette	1 ensemble	
3	Adaptateur secteur	1 ensemble	
4	Manuel	1 pièce	
5	Roue	2 pièces	

Use Suggestions

1. Si équipé d'une batterie de secours, vous pouvez maintenir la température que vous avez définie en toutes circonstances sans soucis.
2. Lorsque vous placez de la glace, veuillez régler la température au plus bas ; elle doit être allumée pendant une longue période.
3. Prévenir les problèmes de santé liés à la consommation d'eau en bouteille causés par les températures élevées .
4. Les aliments surgelés, les fruits de mer rares et les réfrigérateurs embarqués dans les véhicules permettent aux aliments frais surgelés d'accompagner le voyage.
5. Les produits de santé, l'insuline et les médicaments importés doivent être réfrigérés, et le contrôle précis de la température des réfrigérateurs à

bord accompagnera la santé tout au long du voyage.

6. Les feuilles de thé sont efficacement conservées au frais dans le réfrigérateur de la voiture, et vous pouvez boire du thé frais et délicieux à tout moment pendant la visite en voiture.

7. La température idéale de conservation du vin rouge est de 10 °C à 18 °C (50 à 64,4 °F). Le contrôle précis de la température du réfrigérateur de voiture garantit efficacement la température de conservation du vin rouge.

8. La durée de conservation des fruits de qualité supérieure dans la voiture par fortes températures estivales est d'au moins 2 heures. Cette durée est plus courte même avec la climatisation allumée. L'utilisation d'un réfrigérateur de voiture permet de conserver efficacement les fruits de qualité supérieure.

9. Le revêtement des lunettes de soleil haut de gamme s'abîmera sous l'effet des températures élevées de l'été. Le réfrigérateur de la voiture est donc l'endroit idéal pour le placer.

10. Les cosmétiques haut de gamme se détériorent rapidement sous l'effet des températures élevées dans la voiture. Emportez vos cosmétiques avec vous ; un réfrigérateur de voiture est la meilleure option.

Safety Precautions



AVERTISSEMENT!

N'utilisez pas l'appareil s'il est visiblement endommagé.

- Ne bloquez pas les espaces du réfrigérateur avec des objets tels que des épingles, des fils, etc.
- Ne pas exposer l'appareil à la pluie ni le tremper dans l'eau.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de flammes nues ou d'autres sources de chaleur (radiateurs, lumière directe du soleil, fours à gaz, etc.)
- Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un propulseur inflammable.

· Assurez-vous que le cordon d'alimentation est sec et qu'il n'est ni coincé ni endommagé. Ne placez pas plusieurs appareils portables. prises de courant ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.

· Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de l'alimentation électrique. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.

· N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

· Une fois déballé et avant de l'allumer, l'appareil doit être placé sur une surface plane pendant plus de 6 heures.

Assurez-vous que l'appareil reste horizontal lorsqu'il fonctionne. L'angle d'inclinaison doit être inférieur à inférieure à 5° pour un fonctionnement de longue durée et inférieure à 45° pour un fonctionnement de courte durée.

· Maintenez les ouvertures de ventilation dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée libres de tout obstacle.

· Gardez l'appareil stable sur le sol ou dans la voiture ; Ne pas vider à l'envers.

· Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

· Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

Risque de piégeage d'enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur : *Retirez les portes.

*Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur.

· N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que celles recommandées par le fabricant.



:Risque d'incendie/matières inflammables.

PRUDENCE!

Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié. Une réparation incorrecte peut entraîner des dangers. La lampe et le cordon d'alimentation doivent être remplacés par le fabricant ou par du personnel qualifié.

- L'installation de l'alimentation CC dans le bateau doit être effectuée par des électriciens qualifiés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués. par des enfants sans surveillance.

- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes handicapées. capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manque d'expérience et de connaissances si ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers.

AVIS!

- Débrancher l'alimentation électrique avant chaque nettoyage et entretien et après chaque utilisation.

- N'utilisez pas d'outils tranchants pour dégivrer ; n'endommagez pas le circuit de réfrigération.

Risque de piégeage d'enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur : retirez les portes et laissez les clayettes en place afin que les enfants ne puissent pas y accéder facilement.

- Vérifiez si la capacité de refroidissement de l'appareil est adaptée au stockage des aliments ou des médicaments. Les aliments ne peuvent être conservés que dans leur emballage d'origine ou dans des récipients appropriés.

- Si l'appareil reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

- L'appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- Espaces cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;

- Camping, fermes et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
- Environnements de type chambres d'hôtes;
- Restauration et applications similaires non liées à la vente au détail.
- Pour éviter toute contamination de la boisson, veuillez respecter les consignes suivantes :
- L'ouverture prolongée de la porte peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyer régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les boissons et les systèmes de drainage accessibles.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, afin qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne coulent pas sur eux ;
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, afin qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou ne coulent pas sur eux.
- Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.



■ Veuillez respecter les réglementations locales concernant l'élimination de l'appareil en raison de son réfrigérant inflammable et de son gaz de soufflage.

AVERTISSEMENT : Cet appareil contient un agent moussant inflammable , le cyclopentane :

- 3) Veuillez éviter tout contact avec le feu lorsque vous le transportez et l'utilisez.
- 4) Veuillez demander à un professionnel de procéder à l'entretien de la machine en cas de panne.
- 3) Veuillez l'envoyer à votre station d'élimination locale désignée lorsque vous le jetez.



AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut de l'appareil, veuillez prêter attention au symbole jaune ou orange, similaire à celui affiché à gauche à l'arrière de l'appareil (panneau arrière ou compresseur). Il s'agit d'un symbole d'avertissement de risque d'incendie. Les tuyaux de réfrigérant et les compresseurs contiennent des matériaux inflammables. Veuillez vous tenir éloigné de toute source d'incendie lors de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**AUTOKÜHLSCHRANK
BENUTZERHANDBUCH**

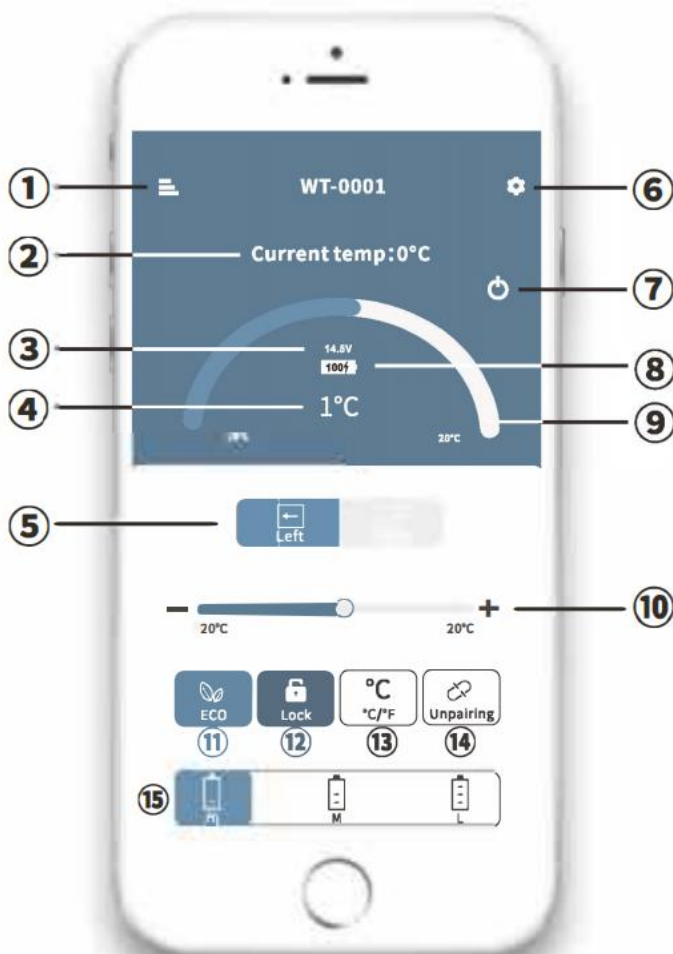
MODELL: TWW95 TWW115

SMART CONTROL – FRIDGEAPP-ANLEITUNG

Erster Schritt: Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smart-Gerät ein, starten Sie die App und klicken Sie auf „Suchen“, um Kühlschränke in der Nähe zu finden.

Zweiter Schritt: Klicken Sie auf das Kühlschrank-Symbol, um die Bluetooth-Verbindung herzustellen (die App fordert Sie auf, den

Kühlschrank zu koppeln,  indem Sie beim ersten Verbinden die Set-Taste auf dem Bedienfeld drücken). Nach der Kopplung wechselt die App zur Hauptoberfläche, über die Sie den Kühlschrank steuern können.



①MENÜ

②Aktuelle Temperatur

③Aktuelle Spannung

④Zieltemperatur

⑤Schalter

linkes/rechtes Fach

⑥EINSTELLEN

⑦EIN/AUS

⑧Aktuelle Batterie

⑨⑩Temperaturregelung

⑪ E CO (Energiesparend) / MAX
(Schnellkühlung)

⑫Sperren / Entsperren

⑬Celsius / Fahrenheit

⑭Entkoppeln Sie das Gerät und kehren Sie
zur Suche zurück

	⑮ Batterieschutzmodus: Hoch / Medium / Niedrig
--	--

Notiz:

*Klicken Sie auf das Schlosssymbol  in der App, um das Bedienfeld des Kühlschranks zu sperren/entsperren. Wenn es gesperrt ist, kann der Kühlschrank nur über die App gesteuert werden.

Herunterladen der Anwendung „CAR FRIDGE FREEZER“



IOS



Android

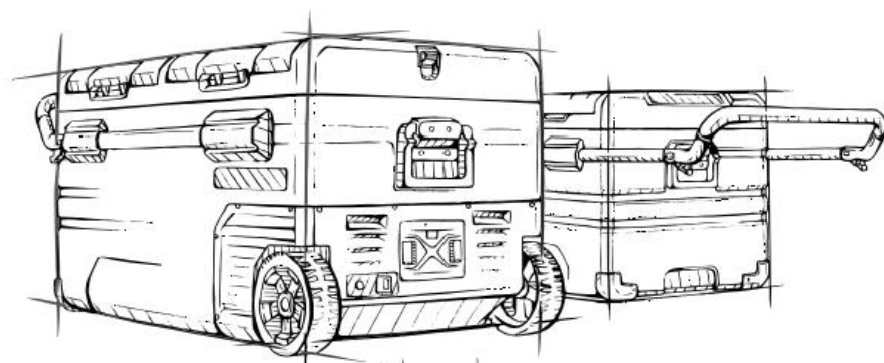
Scannen Sie den QR-Code links oder suchen Sie im APP Store (für Apple-Geräte) oder Google Store (für Android-Geräte) nach der APP „CAR FRIDGE FREEZER“.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Car Refrigerator

MODELL: TWW95 TWW115



< Bild nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
 	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

Attentions

Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme des Kühlschranks sorgfältig durch und bewahren Sie sie

1. Reinigen Sie den Kühlschrank vor der Verwendung innen und außen mit einem feuchten Tuch.
2. Füllen Sie den Kühlschrank nicht mit ätzenden Flüssigkeiten. Gießen Sie keine Flüssigkeiten direkt in den Kühlschrank.
3. Wenn der Kühlschrank längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie ihn bitte von der Stromversorgung und bewahren Sie ihn trocken auf.
4. Reinigen Sie den Innenraum regelmäßig, um Gerüche und Bakterien zu vermeiden und die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten.
5. Schalten Sie den Kühlschrank und die Batterie aus, bevor Sie mit dem Wagen ziehen (falls mit Batterie).

Connect the Power Supply

1. Suchen Sie im Kit nach dem Gleichstromkabel. Schließen Sie den Gleichstromstecker an die Steckdose des Autokühlschranks an.
2. Platzieren Sie die Kühlschränke gut im Auto (Rücksitz, Sitze ...).
3. Verlegen Sie die Netzkabel entsprechend dem Innenraum Ihres Autos. Stecken Sie den Zigarettenanzünderstecker (eine Seite des Netzkabels) in die Öffnung für den Zigarettenanzünder im Auto.



Adapter

Stecken Sie den Zigarettenanzünder des Autos an



Schließen Sie den



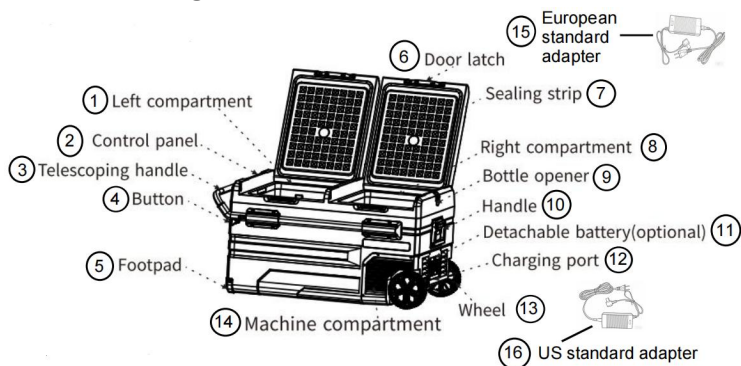
DC 12/24V

Verbinden Sie das Auto Kühlschrank

1. Der Kühlschrank kann an mehr als eine Energiequelle angeschlossen werden.
2. Der Kühlschrank kann direkt an die DC 12V/24V-Stromversorgung anschließen.
3. Wenn der Kühlschrank mit einer Wechselstromversorgung von 100–240 V betrieben wird , sollte ein Wechselstromadapter verwendet werden.

Car Refrigerator Operation




Komponentendiagramm






Türöffnungsrichtung umkehren

Die Türöffnungsrichtung kann je nach Bedarf geändert werden. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

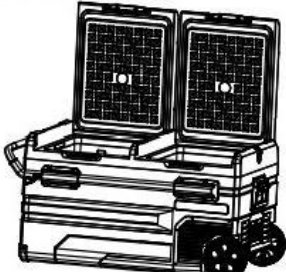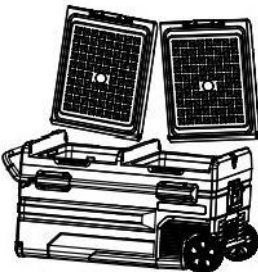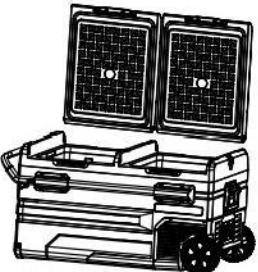
Türdemontage:

		
Öffne die Tür bei ein 90°-Winkel	Nehmen Sie die Tür ab von einer Seite	Nehmen Sie die Tür von der anderen Seite ab

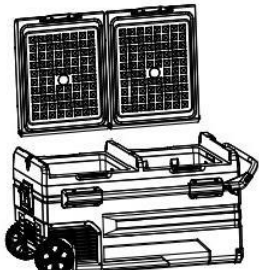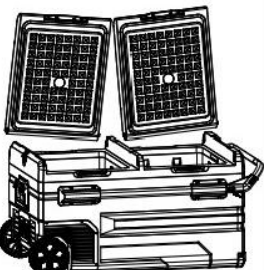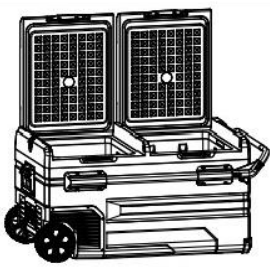Türmontage:

		
Die Tür umkehren Öffnungsrichtung	Richten Sie die Türwelle mit der Loch auf einer Seite und stecken Sie es	Befestigen Sie die Tür an die andere Seite, Installation abgeschlossen

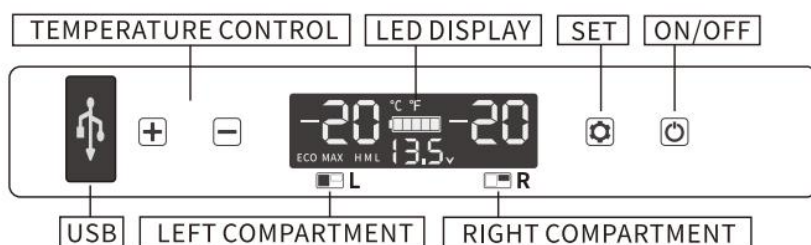Function and operation



***Hinweis: Das rechte Fach befindet sich auf der Seite, auf der sich der Kompressor befindet.**

· **Stromversorgung:** Anschluss an DC 12 V/24 V oder AC 100–240 V (mit speziellem Adapter).

· **Initialisierung des Anzeigebildschirms:** Wenn der Kühlschrank eingeschaltet wird, ertönt ein langer Piepton und das Display bleibt zwei Sekunden lang eingeschaltet, bevor es in den Standby-Modus wechselt.

· **Ein-/Ausschalten:** Drücken  zum Ein-/Ausschalten.  Drei

Sekunden lang drücken zum Ausschalten.

· **Temperatureinstellung (nur für die NLD-Serie) :** Im laufenden Betrieb

drücken Sie  und  gleichzeitig drei Sekunden lang, um das linke Fach

ein-/auszuschalten, drücken Sie  und  gleichzeitig Zeit für drei

Sekunden, um das rechte Fach ein-/auszuschalten. Zwei Fächer können nicht gleichzeitig ausgeschaltet werden.

Wenn sowohl das linke als auch das rechte Fach in Betrieb sind, drücken

Sie  oder  um die Temperatureinstellung des linken Fachs

aufzurufen, drücken Sie  um die Temperatur zu erhöhen, drücken Sie  ,

 um die Temperatur zu verringern, und drücken Sie  , um zwischen

dem linken und rechten Fach zu wechseln. Die Einstellung wird gespeichert, nachdem der Betrieb 3 Sekunden lang unterbrochen wurde.

Hinweis: Die angezeigte Temperatur ist die aktuelle Temperatur der Fächer.

Es dauert eine Weile, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Temperatureinstellbereich: -20 bis 20 °C (-4 bis 68 °F).

· **Kühlmodus:** Drücken Sie im Betriebszustand,  um zwischen MAX (Schnellkühlmodus) und Eco (Energiesparmodus) umzuschalten. (*Die Werkseinstellung ist MAX.)

· **Batterieschutzmodus:** Im laufenden Zustand  drei Sekunden lang gedrückt halten, bis der linke Bildschirm blinkt, dann erneut drücken, um zwischen Hoch (H), Mittel ( M) und Niedrig (L) umzuschalten („Werkseinstellung ist Mittel“).

Spannungsreferenz:

EINGANG MODUS	Gleichstrom 12 V		Gleichstrom 24 V	
	AUSGESCH NITTEN	EINSCHNEI DEN	AUSGESCH NITTEN	EINSCHNEI DEN
L	8,5 V	10,9 V	21,3 V	22,7 V
M	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H	11,1 V	12,4 V	24,3 V	25,7 V

*Die Spannung ist ein theoretischer Wert. Je nach Umgebung kann es zu Abweichungen kommen.

*H sollte eingestellt werden, wenn das Produkt an die Stromversorgung des Autos angeschlossen ist, und M oder L sollte eingestellt werden, wenn es an eine tragbare Batterie oder eine andere Backup-Batterie angeschlossen ist.

· **Einstellung der Temperatureinheit:** Kühlschrank ausschalten,  drei

Sekunden lang drücken, bis E1 angezeigt wird, dann durch  erneutes

Drücken auf E5 umschalten. Drücken Sie  oder  zur Auswahl Celsius oder Fahrenheit.

· **Zurücksetzen :** Kühlschrank ausschalten,  drei Sekunden lang

gedrückt halten, bis angezeigt wird E1, im E1-Modus lange drücken 

— gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt, um es zurückzusetzen.

• **Wiederaufladbarer Akku (optional):** Es gibt ein Batteriefach für einen abnehmbaren Akku. Wenn Sie den Akku aufladen möchten, schließen Sie den Kühlschrank an die Gleichstrom-/Wechselstromversorgung an und legen Sie den Batterie in das Batteriefach, das Display zeigt den Ladezustand an. Es wird empfohlen, Schalten Sie den Kühlschrank aus, wenn Sie die Batterie schnell aufladen, da die Stromversorgung bei laufendem Kühlschrank hauptsächlich den Kompressor mit Strom versorgt, wodurch die Batterie langsam aufgeladen wird.

Empfohlene Temperatur für gängige Lebensmittel:

						
Getränke	Früchte	Gemüse	Delikatessen	Wein	Eiscreme	Fleisch
5 °C /41°F	5~8 °C /41~46°F	3~10 °C /37~50°F	4 °C /39 °F	10 °C /50°F	-10 °C /14°F	-18 °C /0°F

Hinweis: Es wird empfohlen, den Kühlschrank beim Laden der Batterie auszuschalten (die Stromversorgung versorgt möglicherweise hauptsächlich den Kompressor mit Strom, wenn der Kühlschrank läuft). Wenn Sie den Kühlschrank an ein Solarpanel anschließen, stellen Sie ihn bitte an einen kühlen Ort, um die Wärme abzuleiten. Die Ladeleistung sollte höher sein als die Betriebsleistung des Kühlschranks (ca. 40–45 W). Alternativ können Sie den Kühlschrank ausschalten, da sonst die Batterie entladen wird.

Es wird empfohlen, ein 100-W-Solarpanel zu verwenden.

MAX. Solar-Eingangsspannung: 50 V; MAX. Solar-Eingangsstrom: 10 A.

Hinweis: Die Leistung des Solarpanels ist instabil, sodass der Kühlschrank nicht direkt mit Strom versorgt werden kann. Bei Verwendung eines Solarpanels sollte die Batterie in den Kühlschrank gelegt werden.

- **Entladezeit (nur als Referenz):** Im Schutzmodus für schwache Batterie kann die Batterie nach vollständiger Aufladung etwa 4 Stunden halten. Wenn die Temperatur des Kühlschranks eingestellt ist Zwischen 2 und 8 °C (Umgebungstemperatur 25 °C) kann es 12 Stunden halten, nachdem sich die Innentemperatur stabilisiert hat. Entfernen oder schalten Sie die Batterie aus, um eine Selbstentladung bei Nichtgebrauch zu verhindern.

Things to note

Reinigung:

- Schalten Sie das Gerät zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Reinigen und trocknen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
- Weichen Sie den Kühlschrank nicht in Wasser ein und waschen Sie ihn nicht direkt.
- Verwenden Sie beim Reinigen keine scheuernden Reinigungsmittel, da diese das Gerät beschädigen können.

Lagerung:

Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, befolgen Sie bitte die Anweisungen:

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker.
- Nehmen Sie alle im Gerät gespeicherten Gegenstände heraus.
- Wischen Sie überschüssiges Wasser mit einem weichen Lappen ab.
- Stellen Sie den Kühlschrank an einen kühlen und trockenen Ort.
- Lassen Sie den Deckel leicht geöffnet, um Geruchsbildung zu vermeiden.
- Empfohlene Speicherung:

Umgebungstemperatur: 25 °C , Umgebungsfeuchtigkeit: ≤ 75 %.

Auftauen:

Durch Feuchtigkeit kann sich im Innenraum des Kühlgeräts oder am Verdampfer Reif bilden. Dadurch verringert sich die Kühlleistung. Tauen Sie das Gerät rechtzeitig ab, um dies zu vermeiden.

- Schalten Sie das Gerät zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker, um

einen Stromschlag zu vermeiden.

- Nehmen Sie alle im Gerät gespeicherten Gegenstände heraus.
- Lassen Sie den Deckel offen.
- Tauwasser abwischen.



Verwenden Sie niemals harte oder spitze Werkzeuge, um Eis zu entfernen oder festgefrorene Gegenstände zu lösen.

Troubleshooting methods

Hinweis: Sollten sich ungewöhnliche Situationen nicht durch eine einfache Fehleranalyse beheben lassen, wenden Sie sich bitte an einen professionellen Kundendienst.

Probleme	Ursache/Vorschläge
Kühlschrank funktioniert nicht	·Überprüfen Sie, ob der Schalter eingeschaltet ist. ·Prüfen Sie, ob Stecker und Buchse richtig verbunden sind ·Überprüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist. - Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung defekt ist · Häufiges Ein- und Ausschalten des Kühlschranks kann zu einer Startverzögerung des Kompressors führen
Kühlschrank Fächer sind zu warm	·Die Tür wird häufig geöffnet. ·Vor kurzem wurde eine große Menge warmer oder heißer Speisen gelagert ·Der Kühlschrank war lange Zeit nicht angeschlossen
Lebensmittel sind gefroren	·Die Temperatur war zu niedrig eingestellt

Aus dem Inneren des Kühlschranks sind Geräusche vom „Wasserfluss“ zu hören.	· Dies ist ein normales Phänomen, das durch den Kühlmittelfluss verursacht wird.
Es gibt Wasser Tropfen rund um das Kühlschrankgehäuse oder den Türspalt	· Dies ist ein normales Phänomen. Die Feuchtigkeit kondensiert zu Wasser, wenn sie eine kalte Oberfläche des Kühlschranks berührt.
Der Kompressor ist etwas laut, wenn Start	Es ist ein normales Phänomen, das Geräusch wird reduziert nachdem der Kompressor stabil läuft
Code F1 angezeigt	· Mögliche Ursache: niedrige Spannung am Kühlschrank. Passen Sie den Batterieschutz von Hoch auf Mittel oder von Mittel auf Niedrig an
Code F2 angezeigt	· Mögliche Ursache: Kondensatorlüfter ist überlastet. Trennen Sie den Kühlschrank 5 Minuten lang von der Stromversorgung und starten Sie ihn neu. Wenn der Code erneut angezeigt wird, wenden Sie sich zur Wartung an den Hersteller.
Code F3 angezeigt	· Mögliche Ursache: Der Kompressor startet zu häufig Trennen Sie den Kühlschrank für 5 Minuten von der Stromversorgung und starten Sie ihn neu. Wenn der Code erneut angezeigt wird, wenden Sie sich an den Hersteller, um eine Wartung durchführen zu lassen.

Code F4 angezeigt	·Mögliche Ursache: Kompressor springt nicht an Trennen Sie den Kühlschrank 5 Minuten lang von der Stromversorgung und starten Sie ihn neu. Wenn der Code erneut angezeigt wird, wenden Sie sich zur Wartung an den Hersteller.
Code F5 angezeigt	·Mögliche Ursache: Überhitzung des Kompressors und der Elektronik. Trennen Sie den Kühlschrank 5 Minuten lang von der Stromversorgung und starten Sie ihn neu. Wenn der Code erneut angezeigt wird, wenden Sie sich zur Wartung an den Hersteller.
Code F6 angezeigt	·Mögliche Ursache: Der Controller kann keinen Parameter erkennen. Trennen Sie den Kühlschrank für 5 Minuten von der Stromversorgung und starten Sie ihn neu. Wenn der Code erneut angezeigt wird, wenden Sie sich zur Wartung an den Hersteller.
Code F7 oder F8 wird angezeigt	·Mögliche Ursache: Temperatursensor ist defekt Wenden Sie sich für den Service an den Hersteller

*Bei Modellen mit abnehmbarem Akku FSAK-002: Wenn der Code F1 angezeigt wird, trennen Sie den Akku oder schalten Sie ihn aus.
Schließen Sie es an die DC12/24V/AC100-240V-Stromversorgung (mithilfe des Adapters) an, um den Kompressor und die Batterie rechtzeitig mit Strom zu versorgen und so eine langfristige Entladung der Batterie durch Mikrostrom zu vermeiden.

Packing List

NEIN.	Artikel	Menge	Bemerkung
1	Kühlschrank	1 Satz	
2	Zigaretrendraht	1 Satz	

3	Netzteil	1 Satz	
4	Handbuch	1 Stück	
5	Rad	2 Stück	

Use Suggestions

1. Wenn Sie mit einer Backup-Batterie ausgestattet sind, können Sie die von Ihnen eingestellte Temperatur unter allen Umständen ohne Bedenken aufrechterhalten.
2. Stellen Sie beim Einlegen von Eiscreme die Temperatur auf die niedrigste Stufe ein. Das Gerät muss lange eingeschaltet bleiben.
3. Verhindern Sie die gesundheitlichen Probleme, die durch das Trinken von Flaschenwasser aufgrund hoher Temperaturen entstehen .
4. Tiefkühlkost, seltene Meeresfrüchte und im Fahrzeug montierte Kühlschränke ermöglichen die Mitnahme von tiefgekühlten Frischkostprodukten auf die Reise.
5. Gesundheitsprodukte, Insulin und importierte Medikamente müssen gekühlt werden, und die präzise Temperaturregelung der Kühlschränke an Bord gewährleistet die Gesundheit auf dem Weg.
6. Die Teeblätter werden im Autokühlschrank effektiv frisch gehalten und Sie können während der Selbstfahrertour jederzeit frischen und köstlichen Tee trinken.
7. Die beste Lagertemperatur für Rotwein beträgt 10 °C – 18 °C (50 – 64,4 °F). Die präzise Temperaturregelung des Autokühlschranks kann die Lagertemperatur von Rotwein effektiv gewährleisten.
8. Die Lagerzeit von hochwertigem Obst im Auto beträgt bei hohen Sommertemperaturen mindestens 2 Stunden. Selbst bei eingeschalteter Klimaanlage verkürzt sich die Lagerzeit. Mit einem Autokühlschrank können Sie hochwertiges Obst effektiv konservieren.
9. Die Beschichtung hochwertiger Sonnenbrillen löst sich im Sommer bei hohen Temperaturen ab. Der Autokühlschrank ist ein idealer Ort dafür.
10. Hochwertige Kosmetika verderben bei hohen Temperaturen im Auto schnell. Nehmen Sie Kosmetika mit ins Auto. Der Autokühlschrank ist die bessere Wahl.

Safety Precautions



WARNUNG!

Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

- Blockieren Sie die Lücken im Kühlschrank nicht mit Gegenständen wie Nadeln, Drähten usw.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus und tauchen Sie es nicht in Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (Heizungen, direkte Sonneneinstrahlung, Gasöfen usw.)
- Lagern Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbarem Treibmittel.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel trocken ist und nicht eingeklemmt oder beschädigt ist. Stellen Sie nicht mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile an der Rückseite des Geräts.
- Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der der Energieversorgung übereinstimmt. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Verwenden Sie keine Elektrogeräte in den Lebensmittelaufbewahrungsfächern des Geräts, es sei denn, es handelt sich um den vom Hersteller empfohlenen Typ.
- Nach dem Auspacken und vor dem Einschalten muss das Gerät auf eine ebene Fläche gestellt werden, mehr als 6 Stunden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Betriebs waagrecht steht. Der Neigungswinkel muss weniger als 5° für Langzeitbetrieb und weniger als 45° für Kurzzeitbetrieb.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse bzw. in der Einbaukonstruktion frei von Hindernissen.
- Bewahren Sie die Geräte stabil auf dem Boden oder im Auto auf. Lassen Sie das Wasser nicht kopfüber ab.

- Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Platzieren Sie keine Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Netzteile an der Rückseite des Geräts.
- Einklemmgefahr für Kinder. Bevor Sie Ihren alten Kühl- oder Gefrierschrank wegwerfen: *Nehmen Sie die Türen ab.
*Lassen Sie die Regale an ihrem Platz, damit Kinder nicht so leicht hineinklettern können.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, andere als die vom Hersteller empfohlenen.



:Brandgefahr/Gefahr entzündbarer Stoffe.

VORSICHT!

- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können Gefahren verursachen. Lampe und Netzkabel müssen vom Hersteller oder qualifiziertem Personal ausgetauscht werden.
- Die Installation der Gleichstromversorgung im Boot muss von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durchgeführt werden von Kindern ohne Aufsicht.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn Sie wurden beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen und verstehen die Gefahren.

BEACHTEN!

- Trennen Sie die Stromversorgung vor jeder Reinigung und Wartung sowie nach jedem Gebrauch.

- Zum Abtauen keine scharfen Werkzeuge verwenden. Den Kältemittelkreislauf nicht beschädigen.
- Einklemmgefahr für Kinder. Bevor Sie Ihren alten Kühl- oder Gefrierschrank wegwerfen: Nehmen Sie die Türen ab und lassen Sie die Regale an ihrem Platz, damit Kinder nicht so leicht hineinklettern können.
- Prüfen Sie, ob die Kühlleistung des Geräts für die Lagerung der Lebensmittel oder Medikamente geeignet ist. Lebensmittel dürfen nur in der Originalverpackung oder in geeigneten Behältern gelagert werden.
- Wenn das Gerät längere Zeit leer steht, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen Sie es, trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.
- Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie beispielsweise:
 - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Camping, Bauernhöfe und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Bed & Breakfast-Umgebungen;
 - Catering und ähnliche Anwendungen außerhalb des Einzelhandels.
- Um eine Verunreinigung des Getränks zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen:
 - Längeres Öffnen der Tür kann zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Fächern des Geräts führen.
 - Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Getränken in Berührung kommen können, und zugängliche Abwassersysteme.
 - Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt oder darauf tropft.
 - Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt oder darauf tropft.

-Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer steht, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen Sie es, trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.



■ Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts die örtlichen Vorschriften hinsichtlich des brennbaren Kühlmittels und Treibgases.

WARNUNG: Dieses Gerät enthält das brennbare Schaummittel Cyclopentan:

- 5) Bitte vermeiden Sie Kontaktfeuer beim Transport und Gebrauch.
- 6) Bitte wenden Sie sich bei einer Störung der Maschine an einen Fachmann zur Wartung.
- 3) Bitte senden Sie es bei der Entsorgung an Ihre örtliche Entsorgungsstation.



WARNUNG: Achten Sie bei der Verwendung, Wartung und Entsorgung des Geräts auf ein gelbes oder orangefarbenes Symbol, ähnlich dem auf der linken Seite. Es befindet sich auf der Rückseite des Geräts (Rückwand oder Kompressor). Es warnt vor Brandgefahr. In den Kältemittelleitungen und Kompressoren befinden sich brennbare Materialien. Halten Sie sich bei der Verwendung, Wartung und Entsorgung von Feuerquellen fern.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

FRIGORIFERO PER AUTO

MANUALE D'USO

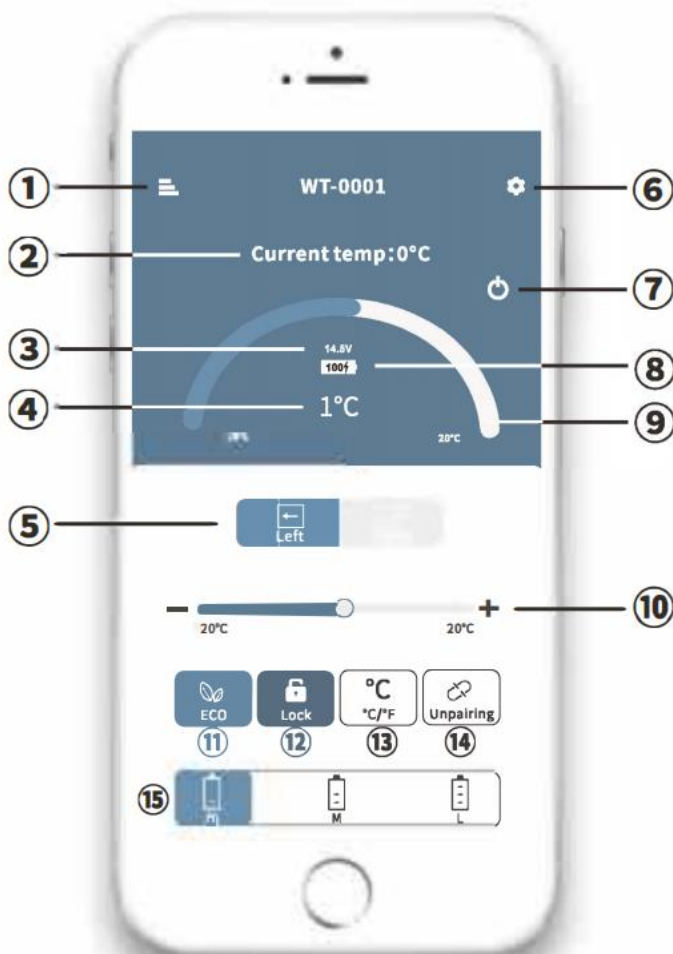
MODELLO: TWW95 TWW115

ISTRUZIONI SMART CONTROL-FRIDGEAPP

Primo passaggio: attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo smart; avvia l'APP e clicca su "Cerca" per trovare i frigoriferi nelle vicinanze.

Secondo passaggio: fare clic sull'icona del frigorifero per l'associazione Bluetooth (l'APP ti chiederà di associare il frigorifero premendo il pulsante

di impostazione  sul pannello di controllo del frigorifero quando colleghi il frigorifero per la prima volta). Dopo l'associazione, l'APP passerà all'interfaccia principale che ti consentirà di controllare il frigorifero.



①MENU	⑧Batteria attuale
②Temperatura attuale	⑨⑩Controllo della temperatura
③Tensione attuale	⑪ E CO(Risparmio energetico) / MAX
④Temperatura target	(raffreddamento rapido)
⑤Interruttore	⑫Blocca / Sblocca
scomparto	⑬Celsius / Fahrenheit
sinistro/destro	⑭Disassocia il dispositivo e torna alla ricerca
⑥IMPOSTA	⑮Modalità di protezione della batteria: Alta /

Nota:

*Clicca sull'icona del lucchetto  sull'APP per bloccare/sbloccare il pannello di controllo del frigorifero; se bloccato, il frigorifero può essere controllato solo tramite l'APP.

Scarica l'applicazione "FRIGORIFERO CONGELATORE PER AUTO"

iOS



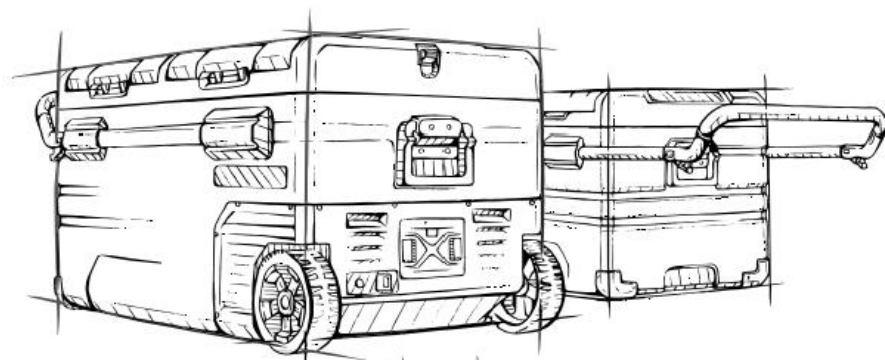
Android

Scansiona il codice QR a sinistra o cerca l'APP "CAR FRIDGE FREEZER" nell'APP Store (per dispositivi Apple) o nel Google Store (per dispositivi Android).

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

*Car Refrigerator***MODELLO: TWW95 TWW115**



< Immagine solo per riferimento >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Attentions

Prima di utilizzare il frigorifero, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo correttamente

1. Prima di utilizzare il frigorifero, pulirlo internamente ed esternamente con un panno umido.
2. Non riempire il frigorifero con liquidi corrosivi. Non versare liquidi direttamente nel frigorifero.
3. Quando il frigorifero non viene utilizzato per un lungo periodo, scollegarlo dall'alimentazione e mantenerlo asciutto.
4. Pulire regolarmente la camera interna per prevenire odori e batteri e garantire la sicurezza alimentare.
5. Spegnerne il frigorifero e la batteria prima di tirare il carrello (se dotato di batteria).

Connect the Power Supply

1. Trova il cavo di alimentazione CC nel kit. Collega la spina CC alla presa di corrente del frigorifero dell'auto.
2. Posizionare bene i frigoriferi in auto (di riserva, sui sedili...).
3. Disporre i cavi di alimentazione in base allo spazio interno dell'auto. Inserire il spina dell'accendisigari (un lato del cavo di alimentazione) nel foro dell'accendisigari dell'auto.



Adattatore



Collegare l'accendisigari dell'auto




DC 12/24V

Collegare l'auto frigorifero

1. Il frigorifero può essere collegato a più fonti di energia.
2. Il frigorifero può collegare direttamente all'alimentatore DC 12V/24V.
3. Se il frigorifero è alimentato da una corrente alternata da 100-240 V, è necessario utilizzare un adattatore CA.

Car Refrigerator Operation


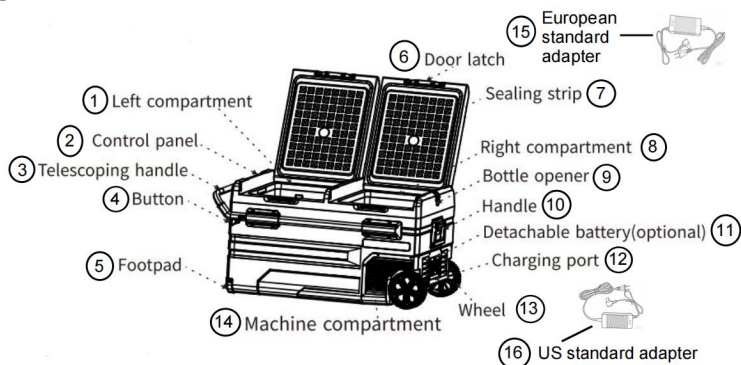
Diagramma dei componenti






Invertire la direzione di apertura della porta

La direzione di apertura della porta può essere modificata in base alle effettive esigenze, seguire le istruzioni riportate di seguito:

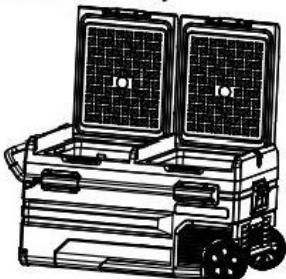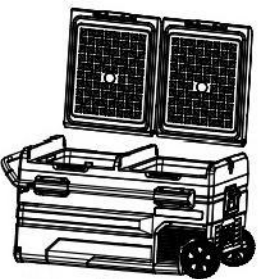
Smontaggio della porta:

		
Apri la porta A un angolo di 90°	Togliere la porta da un lato	Togliere la porta dall'altro lato

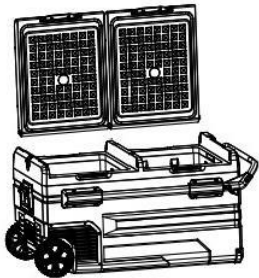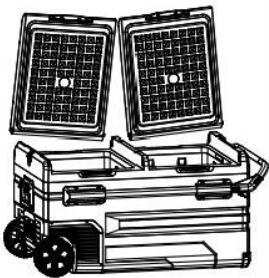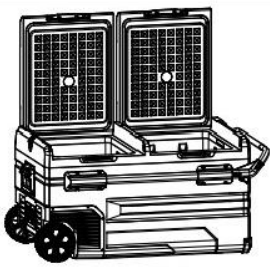Installazione della porta:

		
Invertire la porta direzione di apertura	Allineare l'albero della porta con il foro su un lato e inserirlo	Fissare la porta l'altro lato, installazione terminata

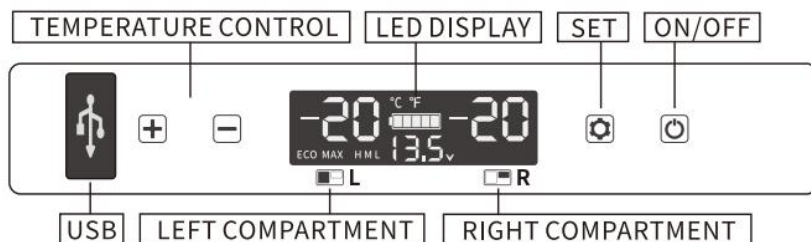Function and operation



***Nota: il vano destro si trova sul lato in cui si trova il compressore.**

· **Alimentazione:** collegare all'alimentazione CC 12V/24V o CA 100-240V (utilizzando l'adattatore dedicato).

· **Inizializzazione dello schermo:** quando il frigorifero è acceso, il cicalino emetterà un lungo segnale acustico e il display rimarrà acceso per due secondi, per poi entrare in modalità standby.

· **Accensione/Spegnimento:** premere  per accendere/spegnere.

Premere a lungo  per tre secondi per spegnere.

· **Impostazione della temperatura (solo per la serie NLD) :** durante il funzionamento, premere a lungo  e  contemporaneamente per tre

secondi per accendere/spegnere il vano sinistro, premere a lungo  e  contemporaneamente tempo di tre secondi per accendere/spegnere il vano giusto, non è possibile spegnere due vani contemporaneamente. Quando entrambi i compartimenti sinistro e destro sono impostati in stato di funzionamento, premere  o  per accedere all'impostazione della temperatura del compartimento sinistro, premere  per aumentare la temperatura, premere  per diminuire la temperatura e premere  per cambiare il compartimento sinistro/destro. L'impostazione verrà salvata dopo aver interrotto il funzionamento per 3 secondi. Nota: la temperatura visualizzata è la temperatura attuale dei compartimenti, ci vorrà un po' di tempo per raggiungere la temperatura impostata. Intervallo di impostazione della temperatura: -20~20 °C (-4~68 °F).

· **Modalità di raffreddamento:** durante il funzionamento, premere  per passare da MAX (modalità di raffreddamento rapido) a Eco (modalità di risparmio energetico). (*L'impostazione di fabbrica è MAX.)

· **Modalità di protezione della batteria:** in modalità di funzionamento, premere a lungo  per tre secondi finché lo schermo sinistro non

lampeggia, quindi premere  di nuovo per passare da Alta (H), Media (M) a Bassa (L) ("L'impostazione di fabbrica è Media").

Riferimento di tensione:

INGRESSO MODALITÀ	CC 12V		CC 24V	
	RITAGLIAR E	TAGLIO IN	RITAGLIARE	TAGLIO IN
L	8,5 V	10,9 V	21,3 V	22,7 V
M	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V

H	11,1 V	12,4 V	24,3 V	25,7 V
---	--------	--------	--------	--------

*La tensione è un valore teorico, potrebbero esserci delle deviazioni in base alle diverse situazioni.

*Impostare H quando il prodotto è collegato all'alimentazione dell'auto, mentre impostare M o L quando è collegato a una batteria portatile o a un'altra batteria di backup.

• **Impostazione dell'unità di temperatura:** spegnere il frigorifero, premere

a lungo  per tre secondi finché non viene visualizzato E1, quindi

passare a E5 premendo  di nuovo. premere **+** o **—** per selezionare Celsius o Fahrenheit.

• **Reset :** spegnere il frigorifero, premere a lungo  per tre secondi finché

non viene visualizzato E1, in modalità E1, premere a lungo **+**

— contemporaneamente per tre secondi per resettarlo.

• **Batteria ricaricabile (opzionale):** è presente un alloggiamento per batteria rimovibile. Se si desidera caricare la batteria, collegare il frigorifero all'alimentazione CC/CA e inserire la spina. batteria nel vano batteria, il display mostrerà lo stato di carica. Si consiglia di spegnere il frigorifero se si carica la batteria velocemente, poiché l'alimentatore alimenterà principalmente il compressore quando il frigorifero è in funzione, il che causerà una carica lenta della batteria.

Temperatura consigliata per alimenti comuni:

						
Bevan de	Frutta	Verdura	gastronomia	Vino	Gelato	Carne
5 °C	5~8 °C	3~10 °C	4 °C /39 °F	10 °C	-10 °C	-18 °C

/41 °F	/41~46 °F	/37~50 °F		/50 °F	/14 °F	/0 °F
--------	-----------	-----------	--	--------	--------	-------

Nota: si consiglia di spegnere il frigorifero durante la ricarica della batteria (l'alimentatore potrebbe alimentare principalmente il compressore quando il frigorifero è in funzione).

Quando si collega un pannello solare, posizionare il frigorifero in un luogo fresco per dissipare il calore. La potenza di ingresso per la ricarica deve essere superiore alla potenza di lavoro del frigorifero (circa 40-45 W), oppure spegnere il frigorifero, altrimenti la batteria si scaricherà.

Si consiglia di utilizzare un pannello solare da 100 W.

Tensione di ingresso solare MAX: 50 V; Corrente di ingresso solare MAX: 10 A.

Nota: l'uscita del pannello solare è instabile, quindi non può alimentare direttamente il frigorifero. Quando si utilizza un pannello solare, la batteria deve essere inserita nel frigorifero.

· **Tempo di scarica (solo a titolo di riferimento):** in modalità di protezione da batteria scarica, la batteria può durare circa 4 ore dopo essere stata completamente caricata. Quando la temperatura del frigorifero è impostata

Tra 2~8°C (temperatura ambiente 25°C), può durare 12 ore dopo che la temperatura interna si è stabilizzata. Rimuovere o spegnere la batteria per evitare l'autoscarica quando non in uso.

Things to note

Pulizia:

- Spegnere e scollegare prima il dispositivo per evitare scosse elettriche.
- Utilizzare un panno umido per pulire il dispositivo e asciugarlo.
- Non immergere il frigorifero in acqua e non lavarlo direttamente.
- Non utilizzare detergenti abrasivi durante la pulizia poiché potrebbero danneggiare il dispositivo.

Magazzinaggio:

Se il dispositivo non verrà utilizzato per un lungo periodo, seguire le

istruzioni:

- Spegnere e scollegare il dispositivo.
- Estrarre tutti gli oggetti conservati nel dispositivo.
- Asciugare l'acqua in eccesso con uno straccio morbido.
- Mettere il frigorifero in un luogo fresco e asciutto.
- Lasciare il coperchio leggermente aperto per evitare la formazione di odori.
- Ambiente di archiviazione consigliato:
temperatura ambiente: 25 °C , umidità ambiente: ≤75%.

Sbrinamento:

L'umidità può formare brina all'interno del dispositivo di raffreddamento o sull'evaporatore, riducendone la capacità di raffreddamento. Per evitare questo problema, sbrinare il dispositivo per tempo.

- Spegnere e scollegare prima il dispositivo per evitare scosse elettriche.
- Estrarre tutti gli oggetti conservati nel dispositivo.
- Tenere il coperchio aperto.
- Asciugare l'acqua di scongelamento.



Non utilizzare mai utensili duri o appuntiti per rimuovere il ghiaccio o per allentare oggetti congelati.

Troubleshooting methods

Consiglio: se una semplice analisi dei guasti non risolve situazioni anomale, contattare il servizio clienti professionale per ricevere assistenza.

Problemi	Causa/Suggerimenti
Il frigorifero fa non funziona	·Controllare se l'interruttore è acceso. ·Controllare che la spina e la presa siano ben collegate ·Controllare se il fusibile è bruciato. - Controllare se l'alimentatore è malfunzionante ·Accendere/spegnere frequentemente il frigorifero può causare un ritardo nell'avvio del

	compressore
Frigorifero scompartimenti sono troppo caldi	·La porta viene aperta frequentemente. ·Di recente è stata conservata una grande quantità di cibo caldo o bollente ·Il frigorifero è stato scollegato per molto tempo
Il cibo è congelato	·La temperatura è stata impostata troppo bassa
Si sente un rumore di "flusso d'acqua" dall'interno del frigorifero	·È un fenomeno normale, causato dal flusso di refrigerante.
Ci sono acque gocce attorno al telaio del frigorifero o alla fessura della porta	·È un fenomeno normale: l'umidità si condensa trasformandosi in acqua quando tocca una superficie fredda del frigorifero.
Il compressore è leggermente rumoroso quando di partenza	È un fenomeno normale, il rumore verrà ridotto dopo che il compressore funziona stabilmente
Codice F1 visualizzato	·Possibile causa: bassa tensione al frigorifero. Regola la protezione della batteria da Alta a Media o da Media a Bassa
Codice F2 visualizzato	·Possibile causa: la ventola del condensatore è sovraccarica. - Scollegare l'alimentazione del frigorifero per 5 minuti e riavviarlo. - Se il codice viene visualizzato di nuovo, contattare il produttore per l'assistenza
Codice F3 visualizzato	·Possibile causa: il compressore si avvia troppo frequentemente

	Scollegare l'alimentazione del frigorifero per 5 minuti e riavviarlo Se il codice viene visualizzato di nuovo, contattare il produttore per l'assistenza
Codice F4 visualizzato	·Possibile causa: il compressore non si attiva Scollegare l'alimentazione del frigorifero per 5 minuti e riavviarlo. Se il codice viene visualizzato di nuovo, contattare il produttore per l'assistenza
Codice F5 visualizzato	·Possibile causa: surriscaldamento del compressore e dell'elettronica. Scollegare l'alimentazione del frigorifero per 5 minuti e riavviarlo. Se il codice viene visualizzato di nuovo, contattare il produttore per l'assistenza
Codice F6 visualizzato	·Possibile causa: nessun parametro può essere rilevato dal controller. Scollegare l'alimentazione al frigorifero per 5 minuti e riavviare. Se il codice viene visualizzato di nuovo, contattare il produttore per l'assistenza
Codice F7 o F8 visualizzato	·Possibile causa: il sensore di temperatura è difettoso Contattare il produttore per l'assistenza

*Per i modelli con batteria rimovibile FSAK-002, se viene visualizzato il codice F1, scollegare o spegnere la batteria, oppure collegare all'alimentatore DC12/24V/AC100-240V (utilizzando l'adattatore) per alimentare il compressore e la batteria in tempo per evitare che microcorrenti a lungo termine scarichino la batteria.

Packing List

NO.	Articolo	Quantità	Osservazione
1	Frigorifero	1 set	
2	per sigarette elettroniche	1 set	
3	Adattatore di alimentazione	1 set	
4	Manuale	1 pz.	
5	Ruota	2 pezzi	

Use Suggestions

1. Se dotato di una batteria di riserva, è possibile mantenere qualsiasi temperatura impostata in qualsiasi circostanza, senza preoccupazioni.
2. Quando si posiziona il gelato, regolare la temperatura al minimo; il dispositivo deve rimanere acceso per un lungo periodo.
3. Prevenire i problemi di salute causati dalle alte temperature derivanti dal consumo di acqua in bottiglia .
4. Cibo surgelato, pesce raro e frigoriferi montati sui veicoli consentono di portare con sé cibo fresco e congelato durante il viaggio.
5. I prodotti sanitari, l'insulina e i farmaci importati devono essere refrigerati e il controllo preciso della temperatura dei frigoriferi di bordo accompagnerà la salute lungo tutto il percorso.
6. Le foglie di tè vengono mantenute fresche in modo efficace nel frigorifero dell'auto e potrai bere un tè fresco e delizioso in qualsiasi momento durante il tour in auto.
7. La temperatura di conservazione ottimale per il vino rosso è compresa tra 10 °C e 18 °C (50 - 64,4 °F). Il controllo preciso della temperatura del frigorifero dell'auto può garantire efficacemente la temperatura di conservazione del vino rosso.
8. Il tempo di conservazione della frutta di alta qualità in auto alle alte temperature estive sarà di almeno 2 ore. Il tempo di conservazione è più breve anche se l'aria condizionata è accesa. L'uso di un frigorifero per auto può preservare efficacemente la frutta di alta qualità.
9. Il rivestimento degli occhiali da sole di alta qualità si deteriora a causa

delle alte temperature estive. Il frigorifero dell'auto è il luogo ideale dove riporlo.

10. I cosmetici di alta qualità si deteriorano rapidamente alle alte temperature in auto. Portate i cosmetici con voi in auto: il frigorifero da auto sarà la scelta migliore.

Safety Precautions



AVVERTIMENTO!

Non utilizzare l'apparecchio se è visibilmente danneggiato.

- Non bloccare le fessure del frigorifero con oggetti come spilli, fili, ecc.
- Non esporre l'apparecchio alla pioggia né immergerlo in acqua.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fiamme libere o altre fonti di calore (termosifoni, luce solare diretta, forni a gas, ecc.)
- Non conservare sostanze esplosive come bombolette spray con propellente infiammabile.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia asciutto e non incastrato o danneggiato. Non posizionare più apparecchi portatili prese di corrente o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.
- Verificare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella della rete elettrica. L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito in dotazione.
- Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti dell'elettrodomestico, a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.
- Una volta disimballato e prima di accenderlo, l'apparecchio deve essere posizionato su una superficie piana per più di 6 ore.
- Assicurarsi che l'apparecchio rimanga in posizione orizzontale quando è in funzione. L'angolo di inclinazione deve essere inferiore superiore a 5° per corse di lunga durata e inferiore a 45° per corse di breve durata.
- Mantenere libere da ostacoli le aperture di ventilazione nell'involucro dell'unità o nella struttura integrata.

- Tenere gli elettrodomestici appoggiati a terra o in macchina; non scolare capovolti.
- Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non rimanga incastrato o danneggiato.
- Non posizionare più prese di corrente portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.
- Rischio di intrappolamento dei bambini. Prima di smaltire il vecchio frigorifero o congelatore: *Rimuovere le porte.
- *Lasciare i ripiani al loro posto in modo che i bambini non possano arrampicarsi facilmente all'interno.
- Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, rispetto a quelli raccomandati dal produttore.



:Rischio di incendio/materiali infiammabili.

ATTENZIONE!

- Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato. Riparazioni non corrette possono causare pericoli. La lampada e il cavo di alimentazione devono essere sostituiti dal produttore o da personale qualificato.
- L'installazione dell'alimentazione CC nell'imbarcazione deve essere effettuata da elettricisti qualificati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se siano stati supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del dispositivo e ne comprendano i pericoli.

AVVISO!

- Scollegare l'alimentazione elettrica prima di ogni pulizia e manutenzione e dopo ogni utilizzo.

- Non utilizzare utensili affilati per sbrinare;Non danneggiare il circuito refrigerante.
- Rischio di intrappolamento dei bambini. Prima di smaltire il vecchio frigorifero o congelatore: rimuovere le porte; lasciare i ripiani al loro posto in modo che i bambini non possano arrampicarsi facilmente all'interno.
- Verificare che la capacità di raffreddamento dell'apparecchio sia adeguata alla conservazione di alimenti o medicinali. Gli alimenti possono essere conservati solo nella confezione originale o in contenitori adatti.
- Se l'apparecchio rimane vuoto per lunghi periodi, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare la porta aperta per evitare la formazione di muffa al suo interno.
- L'apparecchio è destinato all'uso domestico e in applicazioni simili, quali:
 - Aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - Campeggi, agriturismo e clienti di hotel, motel e altri ambienti residenziali;
 - Ambienti tipo bed and breakfast;
 - Ristorazione e applicazioni simili non al dettaglio.
- Per evitare la contaminazione delle bevande, si prega di rispettare le seguenti istruzioni:
 - L'apertura prolungata della porta può causare un aumento significativo della temperatura nei compartimenti dell'elettrodomestico.
 - Pulire regolarmente le superfici che possono entrare in contatto con le bevande e i sistemi di scarico accessibili.
 - Conservare la carne e il pesce crudi in contenitori adatti nel frigorifero, in modo che non entrino in contatto con altri alimenti o non gocciolino su di essi;
 - Conservare la carne e il pesce crudi in contenitori adatti nel frigorifero, in modo che non entrino in contatto con altri alimenti o non gocciolino su di essi.
 - Se l'apparecchio frigorifero rimane vuoto per lunghi periodi, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare la porta aperta per evitare la formazione di muffa al suo interno.



■ Attenersi alle normative locali in materia di smaltimento

dell'apparecchio per quanto riguarda il refrigerante infiammabile e il gas esplosivo.

ATTENZIONE: Questo apparecchio contiene l'agente schiumogeno infiammabile ciclopentano:

7) Evitare il contatto con il fuoco durante il trasporto e l'uso.

8) In caso di guasto della macchina, rivolgersi a un professionista per la manutenzione.

3) Al momento dello smaltimento, si prega di inviarlo al centro di smaltimento autorizzato locale.



AVVERTENZA: Durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, prestare attenzione a un simbolo simile a quello a sinistra, situato sul retro dell'apparecchio (pannello posteriore o compressore) e di colore giallo o arancione. Si tratta di un simbolo di rischio di incendio. Nei tubi del refrigerante e nei compressori sono presenti materiali infiammabili. Mantenere una distanza adeguata dalle fonti di incendio durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

REFRIGERADOR DE COCHE
MANUAL DEL USUARIO

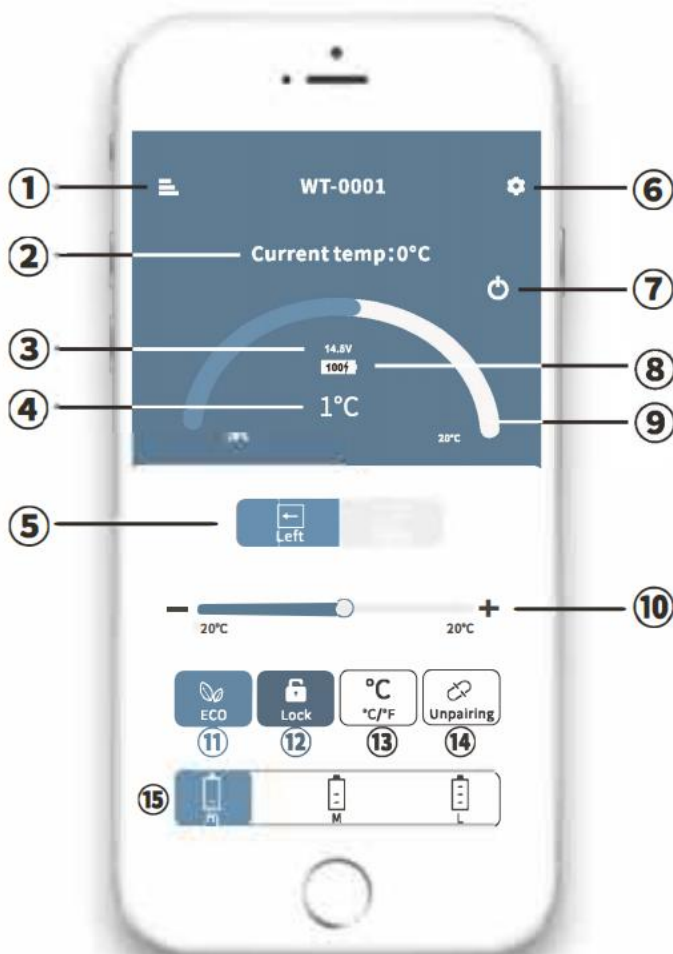
MODELO: TWW95 TWW115

INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN FRIDGEAPP DE CONTROL INTELIGENTE

Primer paso: Encienda el Bluetooth en su dispositivo inteligente; inicie la aplicación y haga clic en “Buscar” para encontrar refrigeradores cercanos.

Segundo paso: Haga clic en el icono del refrigerador para emparejarlo por Bluetooth (la aplicación le pedirá que lo empareje presionando el botón de configuración  en el panel de control al conectarlo por primera vez).

Después del emparejamiento, la aplicación cambiará a la interfaz principal, permitiéndole controlar el refrigerador.



① MENÚ

② Temperatura actual

③ Voltaje actual

④ Temperatura objetivo

5. Cambiar compartimento izquierdo/derecho

⑥ CONJUNTO

⑦ ENCENDIDO/APAGADO

⑧ Batería actual

⑨ ⑩ Control de temperatura

⑪ E CO(Ahorro de energía) / MAX(Enfriamiento rápido)

⑫ Bloquear/Desbloquear

⑬ Celsius / Fahrenheit

⑭ Desvincular el dispositivo y volver a la búsqueda

	⑮ Modo de protección de la batería: Alto / Medio / Bajo
--	---

Nota:

*Haga clic en el ícono de candado  en la APLICACIÓN para bloquear/desbloquear el panel de control del refrigerador. Si está bloqueado, el refrigerador solo se puede controlar mediante la APLICACIÓN.

Descarga de la aplicación "CAR FRIDGE FREEZER"



iOS



Androide

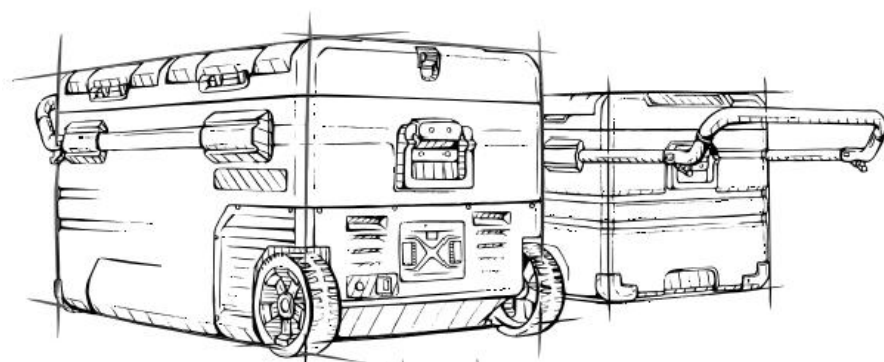
Escanee el código QR de la izquierda o busque la aplicación "CAR FRIDGE FREEZER" en la APP Store (para dispositivos Apple) o Google Store (para dispositivos Android).

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Car Refrigerator

MODELO: TWW95 TWW115



< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Attentions

Antes de utilizar el refrigerador, lea atentamente este manual y consérvolo en un lugar adecuado.

1. Antes de utilizar el refrigerador, límpielo por dentro y por fuera con un paño húmedo.
2. No llene el refrigerador con líquidos corrosivos. No vierta líquidos directamente en el refrigerador.
3. Cuando el refrigerador no se utilice durante un tiempo prolongado, desconecte la fuente de alimentación y manténgalo seco.
4. Limpie periódicamente la cámara interior para evitar olores y bacterias y garantizar la seguridad alimentaria.
5. Apague el refrigerador y la batería antes de tirar del carrito (si tiene batería).

Connect the Power Supply

1. Encuentre el cable de alimentación de CC en el kit. Conecte el enchufe de CC a la toma de corriente del refrigerador del automóvil.
2. Coloca bien los frigoríficos en el coche (de respaldo, de asientos...).
3. Distribuya los cables de alimentación según el espacio interior de su automóvil. Inserte el enchufe del encendedor de cigarrillos (un lado del cable de alimentación) en el orificio del encendedor de cigarrillos del automóvil.



Adaptador

coche



Conectar el encendedor del




DC 12/24V

Conectar el coche refrigerador

- 1.El refrigerador se puede conectar a más de una fuente de energía.
- 2.El refrigerador puede Conectar directamente a la fuente de alimentación DC 12V/24V.
3. Si el refrigerador utiliza una fuente de alimentación de CA de 100-240 V, se debe utilizar un adaptador de CA.

Car Refrigerator Operation



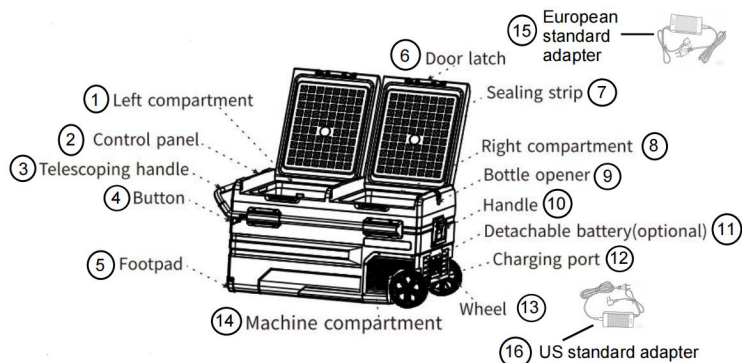
Diagrama de componentes






Invertir la dirección de apertura de la puerta

La dirección de apertura de la puerta se puede cambiar según las necesidades reales, siga las instrucciones a continuación:

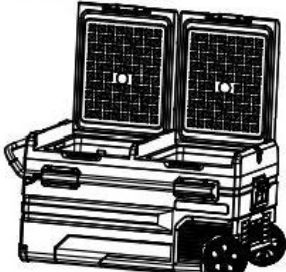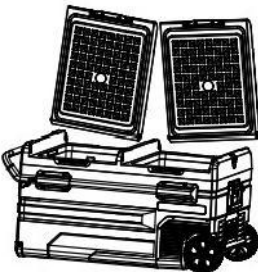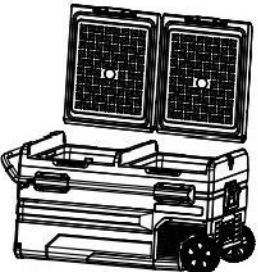
Desmontaje de la puerta:

		
Abrir la puerta en un ángulo de 90°	Quitar la puerta de un lado	Quita la puerta del otro lado

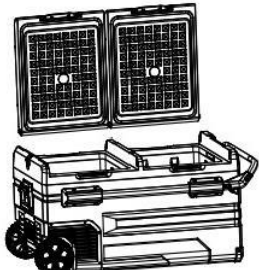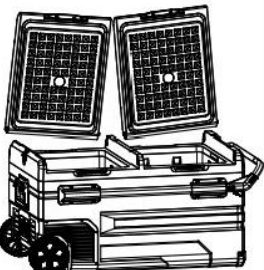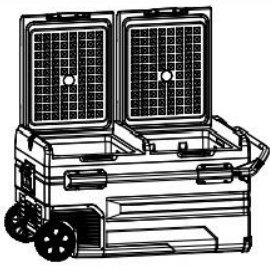Instalación de la puerta:

		
Invertir la puerta dirección de apertura	Alinee el eje de la puerta con el Haz un agujero en un lado e introdúcelo	Arreglar la puerta el otro lado, instalación terminada

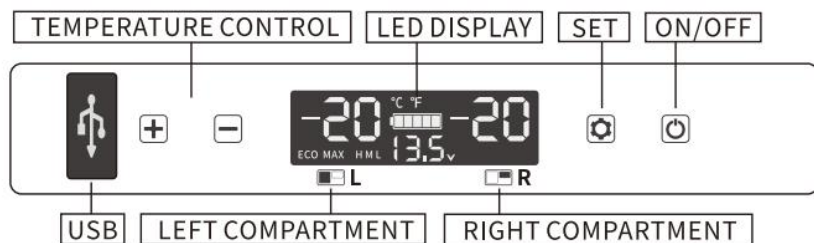Function and operation



***Nota: el compartimento derecho está en el lado donde está el**

compresor.

· **Fuente de alimentación:** conectar a una fuente de alimentación de CC 12 V/24 V o de CA 100-240 V (utilizando un adaptador dedicado).

· **Inicialización de la pantalla:** cuando se enciende el refrigerador, el zumbador emitirá un pitido largo y la pantalla permanecerá encendida durante dos segundos y luego ingresará al modo de espera.

· **Encendido/apagado:** presione  para encender/apagar. Mantenga

presionado  durante tres segundos para apagar.

· **Ajuste de temperatura (solo para la serie NLD) :** en estado de

funcionamiento, mantenga presionado  y  al mismo tiempo durante tres segundos para encender o apagar el compartimento izquierdo,

mantenga presionado  y  al mismo tiempo durante tres segundos para encender o apagar el compartimento izquierdo. tiempo de tres segundos para encender/apagar el compartimento derecho, dos compartimentos no se pueden apagar al mismo tiempo.

Cuando los compartimentos izquierdo y derecho estén en estado de

funcionamiento, presione  o  para ingresar al ajuste de temperatura

del compartimento izquierdo, presione  para aumentar la temperatura,

presione  para disminuir la temperatura y presione  para cambiar el compartimento izquierdo/derecho. El ajuste se guardará después de dejar de operar durante 3 segundos. Nota: la temperatura que se muestra es la temperatura actual de los compartimentos, tomará un tiempo alcanzar la temperatura establecida. Rango de ajuste de temperatura: -20 ~ 20 °C (-4 ~ 68 °F).

· **Modo de enfriamiento:** en estado de funcionamiento, presione  para

cambiar entre MAX (modo de enfriamiento rápido) y Eco (modo de ahorro de energía). (*La configuración de fábrica es MAX).

· **Modo de protección de batería:** en estado de funcionamiento,

mantenga presionado  durante tres segundos hasta que la pantalla

izquierda parpadee, luego presione  nuevamente para cambiar Alto (H),

Medio (M) y Bajo (L) (“La configuración de fábrica es Media).

Referencia de voltaje:

APORTE MODO	12 V CC		24 V CC	
	SEPARAR	CORTAR	SEPARAR	CORTAR
Yo	8,5 V	10,9 V	21,3 V	22,7 V
METRO	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H	11,1 V	12,4 V	24,3 V	25,7 V

*El voltaje es un valor teórico, puede haber una desviación en diferentes escenarios.

*Se debe configurar H cuando el producto esté conectado a la alimentación del automóvil, y se debe configurar M o L cuando esté conectado a una batería portátil u otra batería de respaldo.

· **Ajuste de la unidad de temperatura:** apague el refrigerador, mantenga

presionado  durante tres segundos hasta que aparezca E1, luego

cambie a E5 presionando  nuevamente. Presione **+** o **-** para seleccionar Celsius o Fahrenheit.

· **Restablecer** : apague el refrigerador, mantenga presionado  durante tres segundos hasta que aparezca E1, en el modo E1, mantenga

pulsado **+** **-** al mismo tiempo durante tres segundos para reiniciarlo.

Batería recargable (opcional): Incluye un compartimento para batería extraíble. Para cargar la batería, conecte el refrigerador a una fuente de alimentación de CC/CA y coloque el... Coloque la batería en el compartimento y la pantalla mostrará el estado de carga. Se recomienda Apague el refrigerador si carga la batería rápidamente, ya que la fuente de alimentación alimentará principalmente al compresor cuando el refrigerador esté funcionando, lo que hará que la batería se cargue lentamente.

Temperatura recomendada para alimentos comunes:

						
Bebidas	Frutas	Verdura	Tiendas Delicatessen	Vino	Helado	Carne
5 °C / 41 °F	5~8 °C / 41~46 °F	3~10 °C / 37~50 °F	4 °C / 39 °F	10 °C / 50 °F	-10 °C / 14 °F	-18 °C / 0 °F

Nota: Se sugiere apagar el refrigerador mientras se carga la batería (la fuente de alimentación puede alimentar principalmente al compresor cuando el refrigerador está funcionando).

Al conectar el refrigerador a un panel solar, colóquelo en un lugar fresco para disipar el calor. La potencia de entrada de carga debe ser superior a la potencia de trabajo del refrigerador (aprox. 40-45 W). De lo contrario, apáguelo; de lo contrario, la batería se agotará.

Se sugiere utilizar un panel solar de 100W.

Voltaje de entrada solar MÁXIMO: 50 V; Corriente de entrada solar MÁXIMA: 10 A.

Nota: la salida del panel solar es inestable, por lo que no puede alimentar el refrigerador directamente. Cuando utilice un panel solar, la batería debe colocarse en el refrigerador.

Tiempo de descarga (solo como referencia): En el modo de protección de batería baja, la batería puede durar aproximadamente 4 horas después

de cargarse por completo. Cuando la temperatura del refrigerador está ajustada.

Entre 2 y 8 °C (temperatura ambiente de 25 °C), puede durar 12 horas una vez que la temperatura interna se estabilice. Retire o apague la batería para evitar la autodescarga cuando no esté en uso.

Things to note

Limpieza:

- Primero apague y desenchufe el dispositivo para evitar descargas eléctricas.
- Utilice un paño húmedo para limpiar el dispositivo y secarlo.
- No sumerja el refrigerador en agua ni lo lave directamente.
- No utilice agentes de limpieza abrasivos durante la limpieza ya que pueden dañar el dispositivo.

Almacenamiento:

Si el dispositivo no se utilizará durante un tiempo prolongado, siga las instrucciones:

- Apague y desenchufe el dispositivo.
- Saque todos los elementos almacenados en el dispositivo.
- Limpie el exceso de agua con un trapo suave.
- Poner el frigorífico en un lugar fresco y seco.
- Deje la tapa ligeramente abierta para evitar que se formen olores.
- Entorno de almacenamiento recomendado:

Temperatura ambiente: 25 °C , humedad ambiente: ≤75%.

Antihielo:

La humedad puede formar escarcha en el interior del dispositivo de refrigeración o en el evaporador. Esto reduce la capacidad de refrigeración. Descongele el dispositivo a tiempo para evitarlo.

- Primero apague y desenchufe el dispositivo para evitar descargas eléctricas.
- Saque todos los elementos almacenados en el dispositivo.
- Mantenga la tapa abierta.

·Seque el agua descongelada.



Nunca utilice herramientas duras o puntiagudas para retirar hielo o aflojar objetos que se hayan congelado en su lugar.

Troubleshooting methods

Consejo: Si las situaciones anormales no se pueden resolver mediante un simple análisis de fallas, comuníquese con el servicio de atención al cliente profesional para obtener ayuda.

Asuntos	Causa/Sugerencias
El refrigerador no funciona	·Compruebe si el interruptor está encendido. · Compruebe si el enchufe y la toma están bien conectados. ·Compruebe si el fusible está quemado. - Compruebe si la fuente de alimentación está averiada ·Encender y apagar el refrigerador con frecuencia puede causar un retraso en el arranque del compresor.
Refrigerador compartimentos están demasiado calientes	·La puerta se abre con frecuencia. ·Se almacenó recientemente una gran cantidad de alimentos tibios o calientes. ·El refrigerador ha estado desconectado durante mucho tiempo.
La comida está congelada	·La temperatura estaba configurada demasiado baja
Hay un ruido de "flujo de agua" desde el interior del refrigerador.	·Es un fenómeno normal, causado por el flujo de refrigerante.

Hay agua gotas alrededor de la carcasa del refrigerador o del hueco de la puerta	·Es un fenómeno normal, la humedad se condensará en agua cuando toque una superficie fría del refrigerador.
El compresor es Un poco ruidoso cuando a partir de	Es un fenómeno normal, el ruido se reducirá. después de que el compresor funcione de manera estable
Código F1 mostrado	·Posible causa:bajo voltaje en el refrigerador. Ajuste la protección de la batería de Alta a Media o de Media a Baja
Se muestra el código F2	·Posible causa: el ventilador del condensador está sobrecargado. Desconecte la energía del refrigerador durante 5 minutos y vuelva a encenderlo. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el fabricante para obtener servicio técnico.
Se muestra el código F3	·Posible causa: el compresor arranca con demasiada frecuencia Desconecte la energía del refrigerador durante 5 minutos y vuelva a encenderlo. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el fabricante para obtener servicio.
Se muestra el código F4	·Posible causa: el compresor no se activa Desconecte la energía del refrigerador durante 5 minutos y vuelva a encenderlo. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el fabricante para obtener servicio.

Se muestra el código F5	·Posible causa: sobrecalentamiento del compresor y la electrónica. Desconecte la energía del refrigerador durante 5 minutos y vuelva a encenderlo. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el fabricante para obtener servicio.
Se muestra el código F6	·Posible causa: el controlador no puede detectar ningún parámetro. Desconecte la energía del refrigerador durante 5 minutos y vuelva a encenderlo. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el fabricante para obtener servicio técnico.
Se muestra el código F7 o F8	·Posible causa: el sensor de temperatura está defectuoso Póngase en contacto con el fabricante para obtener servicio técnico

*Para los modelos con batería desmontable FSAK-002, si se muestra el código F1, desconecte o apague la batería, o Conéctese a una fuente de alimentación de CC 12/24 V/CA 100-240 V (usando el adaptador) para alimentar el compresor y la batería a tiempo para evitar que la microcorriente a largo plazo agote la batería.

Packing List

No.	Artículo	Cantidad	Observación
1	Refrigerador	1 juego	
2	alambre de cigarrillo	1 juego	
3	Adaptador de corriente	1 juego	
4	Manual	1 pieza	
5	Rueda	2 piezas	

Use Suggestions

1. Si está equipado con una batería de respaldo, puede mantener cualquier temperatura que configure bajo cualquier circunstancia sin preocupaciones.
2. Al colocar helado, ajuste la temperatura al mínimo y debe permanecer encendido durante un tiempo prolongado.
3. Prevenir los problemas de salud que supone beber agua embotellada provocados por las altas temperaturas .
4. Los alimentos congelados, los mariscos raros y los refrigeradores montados en el vehículo permiten que los alimentos frescos congelados acompañen el viaje.
5. Los productos sanitarios, la insulina y los medicamentos importados necesitan estar refrigerados, y el control preciso de la temperatura de los refrigeradores a bordo acompañará la salud en el camino.
6. Las hojas de té se mantienen frescas en el refrigerador del automóvil, por lo que puede beber un té fresco y delicioso en cualquier momento durante el recorrido autónomo.
7. La temperatura óptima para almacenar vino tinto es de 10 °C a 18 °C (50 °F a 64,4 °F). El control preciso de temperatura del refrigerador del automóvil garantiza eficazmente la temperatura de almacenamiento del vino tinto.
8. El tiempo de almacenamiento de fruta de alta calidad en el coche a altas temperaturas de verano será de al menos 2 horas. Este tiempo de almacenamiento es menor incluso con el aire acondicionado encendido. Usar un refrigerador para coche permite conservar eficazmente la fruta de alta calidad.
9. El revestimiento de las gafas de sol de alta calidad se desprenderá con las altas temperaturas del verano. El refrigerador del coche es un lugar ideal para colocarlo.
10. Los cosméticos de alta calidad se deterioran rápidamente a altas temperaturas en el coche. Lleve cosméticos en el coche; la nevera será su mejor opción.

Safety Precautions



¡ADVERTENCIA!

No utilice el aparato si está visiblemente dañado.

- No bloquee los espacios del refrigerador con cosas como alfileres, cables, etc.

- No exponga el aparato a la lluvia ni lo sumerja en agua.

- No coloque el aparato cerca de llamas abiertas u otras fuentes de calor (calentadores, luz solar directa, hornos de gas, etc.).

- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con propelente inflamable.

Asegúrese de que el cable de alimentación esté seco y no esté atrapado ni dañado. No coloque varios aparatos portátiles tomas de corriente o fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.

- Compruebe que la especificación de voltaje en la placa de tipo corresponde con la del suministro de energía. El aparato solo se debe utilizar con la fuente de alimentación proporcionada con el aparato.

- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

- Una vez desembalado y antes de encenderlo, el aparato debe colocarse sobre una superficie nivelada durante más de 6 horas.

Asegúrese de que el aparato permanezca horizontal cuando esté en funcionamiento. El ángulo de inclinación debe ser menor a 5° para funcionamiento a largo plazo y menor a 45° para funcionamiento a corto plazo.

- Mantenga las aberturas de ventilación en la carcasa de la unidad o en la estructura incorporada libres de obstáculos.

- Mantenga los aparatos en posición vertical sobre el suelo o en el interior del vehículo; no los drene boca abajo.

- Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.

- No coloque varias tomas de corriente portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.

Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de desechar su refrigerador o congelador viejo: *Quite las puertas.

*Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan subir fácilmente al interior.

·No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, otros que los recomendados por el fabricante.



·:Riesgo de incendio/materiales inflamables.

¡PRECAUCIÓN!

Las reparaciones solo pueden ser realizadas por personal cualificado. Una reparación incorrecta puede causar peligro. La lámpara y el cable de alimentación deben ser reemplazados por el fabricante o por personal cualificado.

·La instalación de alimentación de corriente continua en la embarcación deberá ser realizada por electricistas cualificados.

Los niños no deben jugar con el aparato. No se debe realizar la limpieza ni el mantenimiento por parte del usuario. por niños sin supervisión.

·El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si Han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de forma segura y comprenden los peligros.

¡AVISO!

·Desconecte la fuente de alimentación antes de cada limpieza y mantenimiento y después de cada uso.

·No utilice herramientas afiladas para descongelar; no dañe el circuito refrigerante.

Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de desechar su refrigerador o congelador viejo: retire las puertas y deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente.

·Verifique que la capacidad de enfriamiento del aparato sea adecuada para almacenar alimentos o medicamentos. Los alimentos solo se pueden almacenar en su embalaje original o en recipientes adecuados.

·Si el aparato va a dejarse vacío durante largos periodos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho en el interior del aparato.

·El aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales como:

-Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;

-Camping, Casas Rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;

-Ambientes tipo Bed and Breakfast;

-Catering y aplicaciones similares no minoristas.

·Para evitar la contaminación de la bebida, respete las siguientes instrucciones:

-Abrir la puerta durante periodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.

-Limpiar periódicamente las superficies que puedan entrar en contacto con bebidas y los sistemas de drenaje accesibles.

-Conservar la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, de forma que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos;

-Conservar la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, para que no entre en contacto con otros alimentos ni gotee sobre ellos.

·Si el aparato frigorífico va a estar vacío durante largos periodos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho en el interior del aparato.



■ De acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación del aparato, respete el refrigerante inflamable y el gas soplador.

ADVERTENCIA: Este aparato contiene ciclopentano, un agente espumante inflamable .

- 9) Evite el contacto con el fuego durante el transporte y uso.
- 10) En caso de avería, solicite el servicio técnico de un profesional.
- 3) Por favor, envíelo a la estación de eliminación local designada cuando lo deseche.



ADVERTENCIA: Durante el uso, el mantenimiento y la eliminación del aparato, preste atención a un símbolo similar al del lado izquierdo, ubicado en la parte trasera del aparato (panel trasero o compresor) y de color amarillo o naranja. Es un símbolo de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y los compresores. Manténgase alejado de cualquier fuente de fuego durante el uso, el mantenimiento y la eliminación.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

ŁODÓWKA SAMOCHODOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: TWW95 TWW115

INTELIGENTNE STEROWANIE - INSTRUKCJA

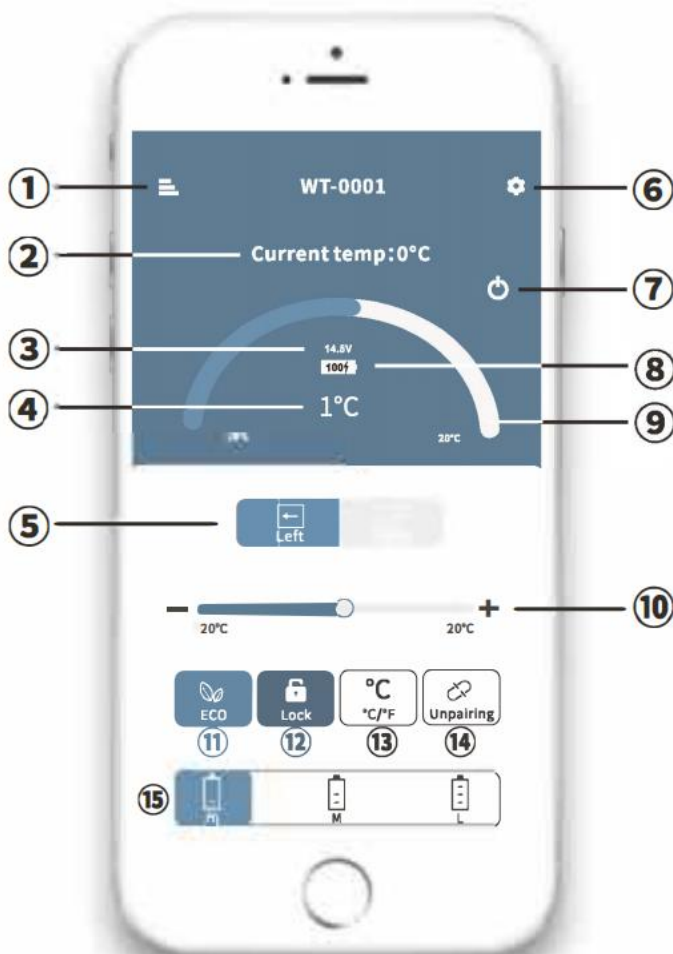
OBSŁUGI APLIKACJI LODÓWKI

Pierwszy krok: włącz Bluetooth w swoim urządzeniu inteligentnym, uruchom aplikację i kliknij „Szukaj” , aby znaleźć pobliskie lodówki.

Krok drugi: Kliknij ikonę lodówki, aby sparować urządzenia przez Bluetooth (aplikacja poprosi Cię o sparowanie lodówki po naciśnięciu przycisku „

Set”  na panelu sterowania lodówki podczas pierwszego podłączania).

Po sparowaniu aplikacja przełączy się na główny interfejs, umożliwiając sterowanie lodówką.



①MENU	⑧Aktualna bateria
②Aktualna temperatura	⑨⑩Kontrola temperatury
③Napięcie prądu	⑪ E CO (oszczędność energii) / MAX (szybkie chłodzenie)
④Temperatura docelowa	⑫Zablokuj/Odblokuj
⑤Przełącznik komory lewej/prawej	⑬Celsjusz / Fahrenheit
	⑭Rozłącz urządzenie i wróć do wyszukiwania
	⑮Tryb ochrony baterii: Wysoki / Średni /Niski

⑥USTAW	
⑦WŁ./WYŁ.	

Notatka:



*Kliknij ikonę kłódki w aplikacji, aby zablokować/odblokować panel sterowania lodówki. Jeśli lodówka jest zablokowana, można nią sterować wyłącznie za pomocą aplikacji.

Pobieranie aplikacji „Lodówka samochodowa”



iOS



Android

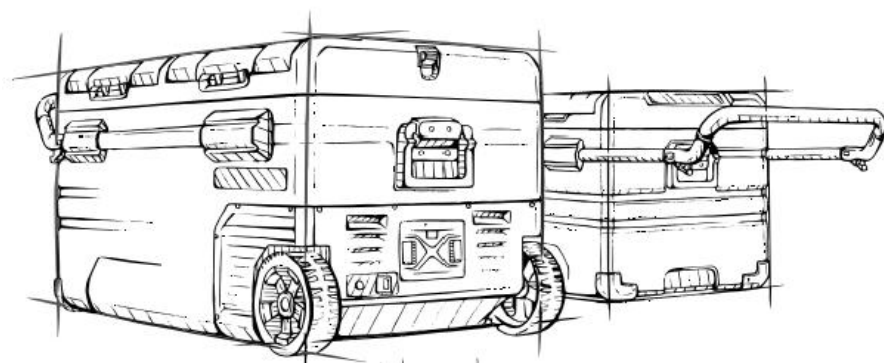
Zeskanuj kod QR po lewej stronie lub wyszukaj aplikację „CAR FRIDGE FREEZER” w APP Store (w przypadku urządzeń Apple) lub Google Store (w przypadku urządzeń z systemem Android).

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Car Refrigerator

MODELE: TWW95 TWW115



< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

Attentions

Przed użyciem lodówki prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i jej właściwe przechowywanie.

1. Przed użyciem lodówki należy wyczyścić ją wewnątrz i na zewnątrz wilgotną ściereczką.
2. Nie napełniaj lodówki płynami żrącymi. Nie wlewaj płynów bezpośrednio do lodówki.
3. Jeżeli lodówka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy odłączyć ją od zasilania i pozostawić do wyschnięcia.
4. Regularnie czyść komorę wewnętrzną, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i bakterii oraz zapewnić bezpieczeństwo żywności.
5. Przed ciągnięciem wózka wyłącz lodówkę i akumulator (jeśli jest z akumulatorem).

Connect the Power Supply

1. Znajdź przewód zasilający DC w zestawie. Podłącz wtyczkę DC do gniazdka elektrycznego lodówki samochodowej.
2. Dobrze rozmieść lodówki w samochodzie (zapasy, siedzenia...).
3. Rozłóż przewody zasilające zgodnie z przestrzenią wnętrza samochodu. Włóż wtyczkę zapalniczki samochodowej (jedną stronę przewodu zasilającego) do gniazda zapalniczki samochodowej.



Adapter



Podłącz zapalniczkę samochodową




DC 12/24V

Podłącz samochód lodówka

1. Lodówka może być podłączona do więcej niż jednego źródła energii.
2. Lodówka może podłączyć bezpośrednio do źródła zasilania DC 12V/24V.
3. Jeżeli lodówka jest zasilana prądem zmiennym 100–240 V, należy zastosować zasilacz sieciowy.

Car Refrigerator Operation



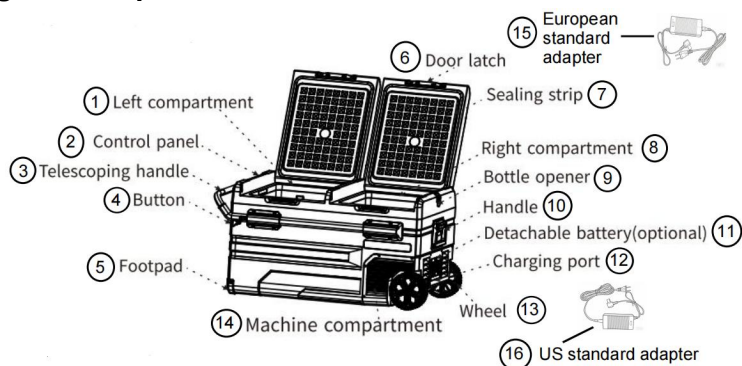
Diagram komponentów






Odwróć kierunek otwierania drzwi

Kierunek otwierania drzwi można zmienić w zależności od potrzeb. Proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

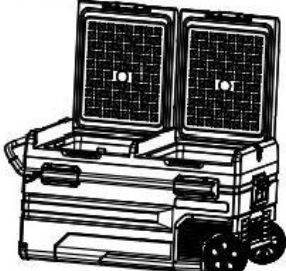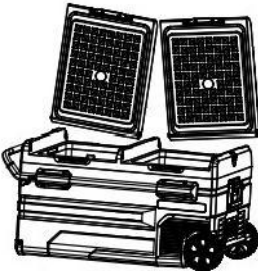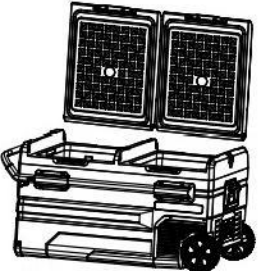
Demontaż drzwi:

		
Otwórz drzwi Na kąt 90°	Zdejmij drzwi z boku	Zdejmij drzwi z drugiej strony

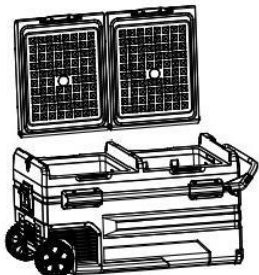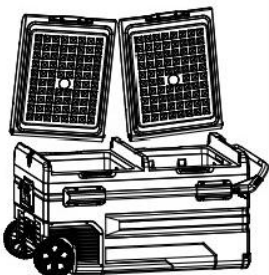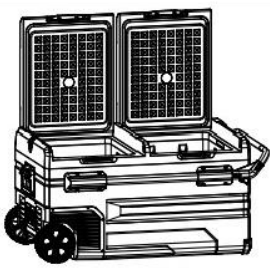Montaż drzwi:

		
Odwróć drzwi kierunek otwierania	Wyrównaj wał drzwi z otwór z jednej strony i włóż go	Napraw drzwi druga strona, instalacja zakończona

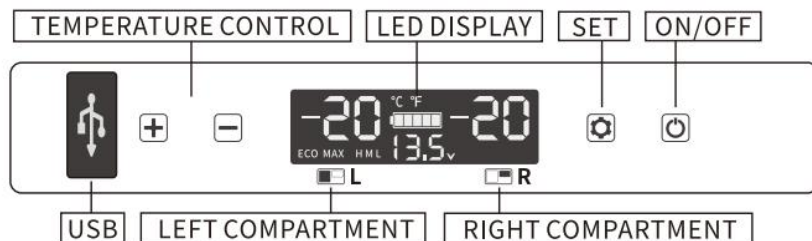Function and operation



***Uwaga: prawa komora znajduje się po stronie, gdzie znajduje się kompresor.**

- **Zasilanie:** podłączyć do źródła zasilania DC 12V/24V lub AC 100-240V (za pomocą dedykowanego adaptera).
- **Inicjalizacja ekranu wyświetlacza:** po włączeniu lodówki rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz pozostanie włączony przez dwie sekundy, po czym przejdzie w tryb czuwania.
- **WŁ./WYŁ.:** naciśnij , aby WŁ./WYŁ., naciśnij i przytrzymaj  przez trzy sekundy, aby WYŁ.
- **Ustawienie temperatury (tylko dla serii NLD) :** podczas pracy

urządzenia naciśnij  i  przytrzymaj jednocześnie przycisk przez trzy

sekundy, aby włączyć/wyłączyć lewą komorę, naciśnij  i  przytrzymaj jednocześnie przycisk przez trzy sekundy, aby włączyć/wyłączyć prawą komorę, należy odczekać trzy sekundy, nie można wyłączyć dwóch komór jednocześnie.

Gdy obie komory, lewa i prawa, są uruchomione, naciśnij  lub , aby

wprowadzić ustawienia temperatury lewej komory, naciśnij , aby zwiększyć temperaturę, naciśnij , aby zmniejszyć temperaturę i naciśnij

, aby przełączyć lewą/prawą komorę. Ustawienie zostanie zapisane po 3 sekundach zatrzymania urządzenia. Uwaga: wyświetlana temperatura to aktualna temperatura komór, osiągnięcie ustawionej temperatury może potrwać chwilę. Zakres ustawień temperatury: $-20 \sim 20^{\circ}\text{C}$ ($-4 \sim 68^{\circ}\text{F}$).

· **Tryb chłodzenia:** w trybie pracy naciśnij,  aby przełączyć między trybem MAX (szybkiego chłodzenia) a Eco (oszczędzania energii).
(*Ustawienie fabryczne to MAX.)

· **Tryb ochrony baterii:** podczas pracy naciśnij i przytrzymaj  przez trzy sekundy, aż lewy ekran zacznie migać, a następnie naciśnij  ponownie, aby przełączyć między trybami Wysoki (H), Średni (M) i Niski (L)
(„Ustawienie fabryczne to Średni).

Napięcie odniesienia:

WEJŚCIE TRYB	Prąd stały 12 V		Prąd stały 24 V	
	WYCIĄĆ	WTRĄCIĆ SIĘ	WYCIĄĆ	WTRĄCIĆ SIĘ
L	8,5 V	10,9 V	21,3 V	22,7 V

M	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H	11,1 V	12,4 V	24,3 V	25,7 V

*podane napięcie jest wartością teoretyczną, w zależności od warunków otoczenia może występować odchylenie od podanego napięcia.

*H należy ustawić, gdy produkt jest podłączony do zasilania samochodowego, a M lub L, gdy produkt jest podłączony do przenośnego akumulatora lub innego akumulatora zapasowego.

· **Ustawienie jednostki temperatury:** wyłącz lodówkę, naciśnij i

przytrzymaj przycisk  przez trzy sekundy, aż wyświetli się E1, a

następnie przełącz na E5, naciskając  ponownie. naciśnij  lub

 aby wybrać Celsjusza lub Fahrenheita.

· **Reset** : wyłącz lodówkę, naciśnij i przytrzymaj  przez trzy sekundy, aż

wyświetli się E1, w trybie E1, długie naciśnięcie   jednocześnie przez trzy sekundy, aby go zresetować.

· **Akumulator (opcjonalnie):** dostępny jest schowek na wyjmowany akumulator. Aby naładować akumulator, podłącz lodówkę do źródła zasilania prądem stałym/przemiennym i umieść ją w lodówce. Włóż baterię do pojemnika na baterię, a na wyświetlaczu pojawi się stan ładowania. Zaleca się wyłączyć lodówkę, jeśli ładujesz akumulator szybko, ponieważ zasilacz będzie zasilął głównie sprężarkę, gdy lodówka pracuje, co spowoduje, że akumulator będzie się ładował powoli.

Zalecana temperatura dla typowych potraw:

						
Napoje	Owoce	Warzywo	Delikatesy	Wino	Lody	Mięso

5 °C /41 °F	5~8 °C /41~46 °F	3~10 °C /37~50 °F	4 °C / 39 °F	10 °C /50 °F	-10 °C /14 °F	-18 °C /0°F
----------------	---------------------	----------------------	--------------	-----------------	------------------	----------------

Uwaga: Zaleca się wyłączenie lodówki podczas ładowania akumulatora (podczas pracy lodówki źródło zasilania może zasilać głównie sprężarkę). Podłączając lodówkę do panelu słonecznego, należy umieścić ją w chłodnym miejscu, aby odprowadzić ciepło. Moc ładowania powinna być wyższa niż moc robocza lodówki (około 40-45 W). W przeciwnym razie należy wyłączyć lodówkę, w przeciwnym razie bateria się rozładuje.

Zaleca się stosowanie panelu słonecznego o mocy 100W.

Maksymalne napięcie wejściowe energii słonecznej: 50 V;

maksymalny prąd wejściowy energii słonecznej: 10 A.

Uwaga: moc wyjściowa panelu słonecznego jest niestabilna, dlatego nie może on bezpośrednio zasilać lodówki. Podczas korzystania z panelu słonecznego akumulator należy umieścić w lodówce.

·**Czas rozładowania (tylko w celach informacyjnych):** W trybie ochrony przed rozładowaniem baterii, bateria może wytrzymać około 4 godzin po pełnym naładowaniu. Przy ustawionej temperaturze w lodówce.

W temperaturze 2~8°C (temperatura otoczenia 25°C) urządzenie może działać przez 12 godzin po ustabilizowaniu się temperatury wewnętrznej.

Wymij lub wyłącz baterię, aby zapobiec samoczynnemu rozładowaniu, gdy nie jest używana.

Things to note

Czyszczenie:

· Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, najpierw wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

· Używaj wilgotnej ściereczki do czyszczenia urządzenia i osusz je.

· Nie należy moczyć lodówki w wodzie i nie myć jej bezpośrednio.

· Do czyszczenia nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych, gdyż mogą one uszkodzić urządzenie.

Składowanie:

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy postępować zgodnie z instrukcją:

- Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Wyjmij wszystkie przedmioty przechowywane w urządzeniu.
- Wytrzyj nadmiar wody miękką szmatką.
- Umieść lodówkę w chłodnym i suchym miejscu.
- Pozostaw pokrywę lekko uchyloną, aby zapobiec powstawaniu zapachów.
- Zalecane środowisko przechowywania:

temperatura otoczenia: 25 °C , wilgotność otoczenia: ≤75%.

Rozmrażanie:

Wilgoć może powodować tworzenie się szronu wewnątrz urządzenia chłodzącego lub na parowniku. Zmniejsza to wydajność chłodzenia. Aby tego uniknąć, należy rozmrażać urządzenie w odpowiednim czasie.

- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, najpierw wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Wyjmij wszystkie przedmioty przechowywane w urządzeniu.
- Trzymaj pokrywę otwartą.
- Wytrzyj pozostałą wodę.



Nigdy nie używaj twardych ani ostrych narzędzi do usuwania lodu lub poluzowywania zamarzniętych przedmiotów.

Troubleshooting methods

Wskazówka: Jeśli nie uda się rozwiązać nietypowych sytuacji poprzez prostą analizę usterek, prosimy o kontakt z profesjonalną obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Kwestie	Przyczyna/Sugestie
Lodówka tak nie działa	·Sprawdź czy przełącznik jest włączony. ·Sprawdź, czy wtyczka i gniazdko są dobrze podłączone ·Sprawdź czy bezpiecznik nie jest przepalony. - Sprawdź, czy zasilanie jest uszkodzone

	·Częste włączanie i wyłączanie lodówki może powodować opóźnienie uruchomienia sprężarki
Lodówka przedziały są za ciepłe	·Drzwi są często otwierane. ·Ostatnio przechowywano dużą ilość ciepłego lub gorącego jedzenia ·Lodówka była odłączona od zasilania przez dłuższy czas
Jedzenie jest zamrożone	·Temperatura została ustawiona zbyt nisko
Z wnętrza lodówki dobiega dźwięk „przepływu wody”	·To normalne zjawisko, spowodowane przepływem czynnika chłodniczego.
Jest woda krople wokół obudowy lodówki lub szczeliny drzwiowej	·To normalne zjawisko, wilgoć skrapla się w wodę w kontakcie z zimną powierzchnią lodówki.
Kompresor jest lekko hałaśliwy, kiedy startowy	To normalne zjawisko, hałas zostanie zmniejszony po stabilnej pracy sprężarki
Wyświetlono kod F1	·Możliwa przyczyna: niskie napięcie w lodówce. Dostosuj ochronę baterii z poziomu wysokiego na średni lub ze średniego na niski
Wyświetlono kod F2	·Możliwa przyczyna: przeciążenie wentylatora skraplacza. Odłącz zasilanie lodówki na 5 minut i włącz ją ponownie. Jeśli kod pojawi się ponownie, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania pomocy technicznej
Wyświetlany jest kod	·Możliwa przyczyna: sprężarka uruchamia się

F3	zbyt często Odłącz zasilanie lodówki na 5 minut i uruchom ją ponownie Jeśli kod pojawi się ponownie, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania pomocy technicznej
Wyświetlany jest kod F4	·Możliwa przyczyna: sprężarka nie uruchamia się Odłącz zasilanie lodówki na 5 minut i włącz ją ponownie. Jeśli kod pojawi się ponownie, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania pomocy technicznej
Wyświetlany jest kod F5	·Możliwa przyczyna: przegrzanie sprężarki i układów elektronicznych. Odłącz lodówkę od zasilania na 5 minut i uruchom ją ponownie. Jeśli kod pojawi się ponownie, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania pomocy technicznej
Wyświetlany jest kod F6	·Możliwa przyczyna: sterownik nie wykrył żadnego parametru. Odłącz zasilanie lodówki na 5 minut i uruchom ją ponownie. Jeśli kod pojawi się ponownie, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania pomocy technicznej
Wyświetlany jest kod F7 lub F8	·Możliwa przyczyna: uszkodzony czujnik temperatury Skontaktuj się z producentem w celu uzyskania serwisu

*W przypadku modeli z wyjmowanym akumulatorem FSAK-002, jeśli wyświetli się kod F1, odłącz lub wyłącz akumulator lub podłącz do źródła zasilania DC12/24V/AC100-240V (za pomocą adaptera),

aby zasilić sprężarkę i akumulator na czas, zapobiegając w ten sposób długotrwałemu rozładowywaniu akumulatora przez mikroprądy.

Packing List

NIE.	Przedmiot	Ilość	Uwaga
1	Lodówka	1 zestaw	
2	Przewód papierosowy	1 zestaw	
3	Zasilacz	1 zestaw	
4	Podręcznik	1 szt .	
5	Koło	2 szt .	

Use Suggestions

1. Dzięki wyposażeniu w baterię zapasową możesz bez obaw utrzymywać dowolną temperaturę w każdych okolicznościach.
2. Podczas umieszczania lodów ustaw najniższą temperaturę i pozostaw urządzenie włączone przez dłuższy czas.
3. Zapobiegaj problemom zdrowotnym związanym z piciem wody butelkowanej, które mogą być spowodowane wysoką temperaturą .
4. Mrożonki, rzadkie owoce morza i lodówki samochodowe pozwalają zabrać ze sobą w podróż świeże mrożonki.
5. Produkty medyczne, insulina i importowane leki muszą być przechowywane w lodówce, a precyzyjna kontrola temperatury w lodówkach pokładowych będzie czuwać nad ich zdrowiem przez całą podróż.
6. Liście herbaty pozostają świeże w lodówce samochodowej, dzięki czemu możesz pić świeżą i pyszną herbatę w dowolnym momencie podczas podróży samochodem.
7. Najlepsza temperatura przechowywania czerwonego wina wynosi 10–18°C (50–64,4°F). Precyzyjna kontrola temperatury w lodówce samochodowej pozwala skutecznie zapewnić odpowiednią temperaturę przechowywania czerwonego wina.
8. Czas przechowywania owoców wysokiej jakości w samochodzie w

wysokich temperaturach latem wynosi co najmniej 2 godziny. Czas przechowywania jest krótszy nawet przy włączonej klimatyzacji. Korzystanie z lodówki samochodowej pozwala skutecznie przechowywać owoce wysokiej jakości.

9. Powłoka wysokiej jakości okularów przeciwsłonecznych odpadnie pod wpływem wysokiej temperatury latem. Lodówka samochodowa to idealne miejsce na ich przechowywanie.

10. Wysokiej jakości kosmetyki szybko niszczą w wysokich temperaturach w samochodzie. Zabierz kosmetyki ze sobą do samochodu; lodówka samochodowa będzie lepszym wyborem.

Safety Precautions



OSTRZEŻENIE!

Nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są na nim uszkodzenia.

- Nie blokuj szczelin w lodówce przedmiotami takimi jak szpilki, druty itp.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu ani nie zanurzaj go w wodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła (grzejników, bezpośredniego światła słonecznego, pieców gazowych itp.)
- Nie przechowuj żadnych substancji wybuchowych, np. puszek z łatwopalnym propelentem.
- Upewnij się, że przewód zasilający jest suchy i nie jest zakleszczony ani uszkodzony. Nie umieszczaj wielu przenośnych gniazdek elektrycznych lub przenośnych zasilaczy znajdujących się z tyłu urządzenia.
- Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem zasilania. Urządzenie należy używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- Nie należy używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór urządzenia przeznaczonych do przechowywania żywności, chyba że są to urządzenia zalecane przez producenta.

- Po rozpakowaniu i przed włączeniem urządzenie należy ustawić na równej powierzchni. ponad 6 godzin.
- Upewnij się, że urządzenie pozostaje w pozycji poziomej podczas pracy. Kąt nachylenia musi być mniejszy niż 5° w przypadku biegu długotrwałego i mniejszy niż 45° w przypadku biegu krótkotrwałego.
- Utrzymuj otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowanej konstrukcji wolne od przeszkód.
- Urządzenie należy przechowywać w pozycji stabilnej na podłodze lub w samochodzie. Nie opróżniać do góry dnem.
- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przytrzaśnięty lub uszkodzony.
- Nie należy umieszczać wielu gniazdek przenośnych ani przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.
- Ryzyko uwięzienia dziecka. Zanim wyrzucisz starą lodówkę lub zamrażarkę: *Zdejmij drzwi.
- *Pozostaw półki na miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wejść do środka.
- Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, niż te zalecane przez producenta.



:Ryzyko pożaru/materiałów łatwopalnych.

OSTROŻNOŚĆ!

- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa naprawa może spowodować zagrożenie. Wymianę lampy i przewodu zasilającego musi zlecić producentowi lub wykwalifikowanym osobom.
- Instalację zasilania prądem stałym na łodzi muszą wykonywać wykwalifikowani elektrycy.
 - Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Nie należy czyścić ani konserwować urządzenia. przez dzieci bez nadzoru.
 - Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby z ograniczone zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub brak doświadczenia i wiedzy, jeżeli sprawowano nad nimi nadzór lub zostały

one poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

OGŁOSZENIE!

·Przed każdym czyszczeniem i konserwacją oraz po każdym użyciu należy odłączyć zasilanie elektryczne.

·Nie używaj ostrych narzędzi do rozmrażania. Nie uszkadzaj układu chłodniczego.

·Ryzyko uwięzienia dziecka. Zanim wyrzucisz starą lodówkę lub zamrażarkę: zdejmij drzwi i pozostaw półki na miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wejść do środka.

·Sprawdź, czy wydajność chłodzenia urządzenia jest odpowiednia do przechowywania żywności lub leków. Żywność można przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu lub w odpowiednich pojemnikach.

·Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyłącz je, rozmroź, wyczyść, osusz i pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

·Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;

- na kempingach, w gospodarstwach rolnych oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;

- Obiekty typu Bed and Breakfast;

- Gastronomia i podobne zastosowania niedetaliczne.

·Aby uniknąć zanieczyszczenia napoju, należy przestrzegać następujących instrukcji:

- Długotrwałe otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.

- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z napojami oraz dostępne systemy odpływowe.

- Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie miały kontaktu z innymi produktami spożywczymi ani nie kapały na nie;

- Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie miały kontaktu z innymi produktami spożywczymi ani nie kapały na nie.

- Jeśli urządzenie chłodnicze nie będzie używane przez dłuższy czas, wyłącz je, rozmroź, wyczyść, osusz i pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.



■ Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzenia ze względu na łatwopalny czynnik chłodniczy i gazy spalinalne.

OSTRZEŻENIE: To urządzenie zawiera łatwopalny środek pianący cyklopentan:

- 11) Podczas transportu i użytkowania należy unikać kontaktu z ogniem .
- 12) Jeśli maszyna ulegnie awarii, zwróć się o pomoc do specjalisty.
- 3) Wyrzucane odpady należy przekazać do lokalnego punktu utylizacji odpadów.



OSTRZEŻENIE: Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na symbol podobny do tego po lewej stronie, znajdujący się z tyłu urządzenia (na tylnym panelu lub sprężarce) i oznaczony kolorem żółtym lub pomarańczowym. Jest to symbol ostrzegawczy przed ryzykiem pożaru. W przewodach czynnika chłodniczego i sprężarkach znajdują się materiały łatwopalne. Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji należy zachować bezpieczną odległość od źródeł ognia.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOKOELKAST
GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: TWW95 TWW115

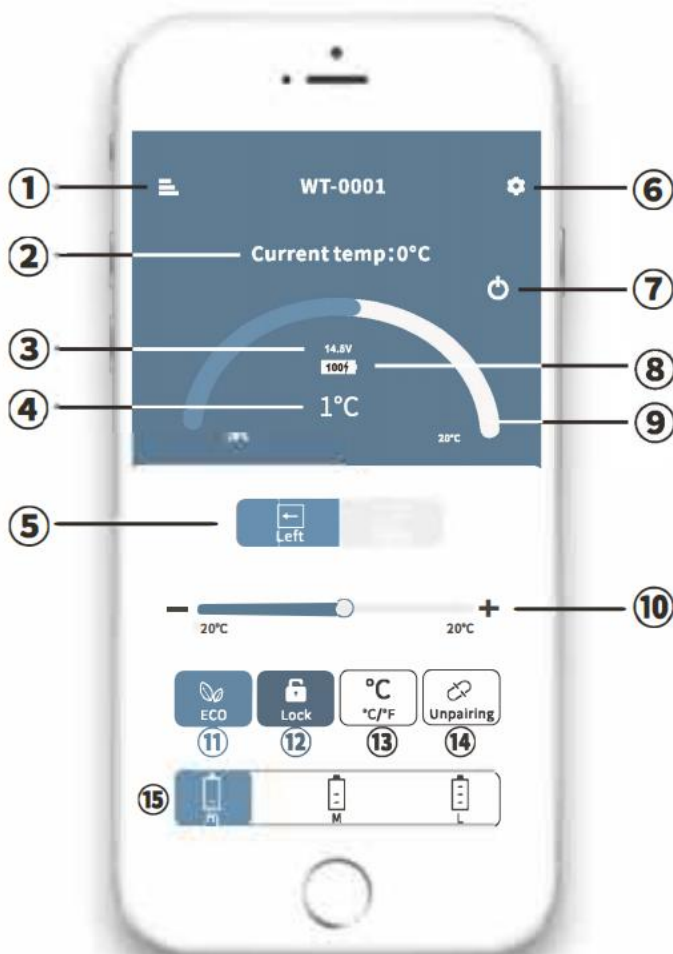
SMART CONTROL - FRIDGEAPP-INSTRUCTIES

Eerste stap: schakel Bluetooth in op uw smart device, start de app en klik op 'Zoeken' om koelkasten in de buurt te vinden.

Tweede stap: Klik op het koelkastpictogram om de koelkast via Bluetooth te koppelen (de app vraagt u om de koelkast te koppelen door op de

instelknop  op het bedieningspaneel van de koelkast te drukken

wanneer u de koelkast voor het eerst aansluit). Na het koppelen schakelt de app over naar de hoofdinterface, zodat u de koelkast kunt bedienen.



① MENU

② Huidige temperatuur

③ Stroomspanning

④ Doeltemperatuur

⑤ Schakelaar

linker-/rechtercompartiment

⑥ INSTELLEN

⑦ AAN/UIT

⑧ Huidige batterij

⑨ ⑩ Temperatuurregeling

⑪ E CO (Energiebesparing) / MAX
(Snelkoelen)

⑫ Vergrendelen / Ontgrendelen

⑬ Celsius / Fahrenheit

⑭ Het apparaat ontkoppelen en terugkeren
naar zoeken

	⑮ Batterijbeschermingsmodus: Hoog / Medium / Laag
--	--

Opmerking:

*Klik op het slotpictogram  in de APP om het bedieningspaneel van de koelkast te vergrendelen/ontgrendelen. Als het slot is vergrendeld, kan de koelkast alleen via de APP worden bediend.

De applicatie "CAR FRIDGE FREEZER" downloaden



iOS



Android

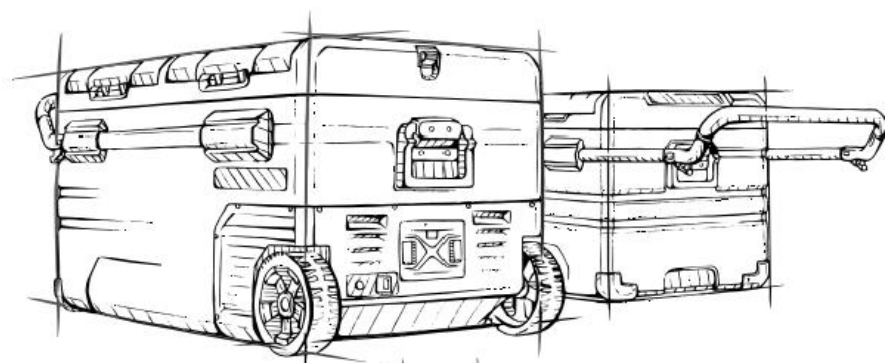
Scan de QR-code aan de linkerkant of zoek naar de "CAR FRIDGE FREEZER"-APP in de APP Store (voor Apple-apparaten) of Google Store (voor Android-apparaten).

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Car Refrigerator

MODEL: TWW95 TWW115



< Afbeelding alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Attentions

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de koelkast gaat gebruiken en bewaar deze goed.

1. Maak de koelkast voor gebruik van binnen en buiten schoon met een vochtige doek.
2. Vul de koelkast niet met bijtende vloeistoffen. Giet geen vloeistoffen rechtstreeks in de koelkast.
3. Wanneer de koelkast gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt, dient u de stroomtoevoer los te koppelen en de koelkast droog te houden.
4. Reinig de binnenkamer regelmatig om geurtjes en bacteriën te voorkomen en de voedselveiligheid te garanderen.
5. Schakel de koelkast en de accu uit voordat u de koelkast met de trolley verplaatst (indien deze op accu is aangesloten).

Connect the Power Supply

1. Zoek het DC-snoer in de kit. Sluit de DC-stekker aan op het stopcontact van de autokoelkast.
2. Plaats de koelkasten in de auto (achteruitrijcamera, stoelen...).
3. Leg de stroomkabels neer op basis van de binnenruimte van uw auto. Plaats de Sluit de sigarettenaanstekerplug (één kant van het netsnoer) aan op het gat van de sigarettenaansteker in de auto.



Adapter

auto aan



Sluit de sigarettenaansteker van de



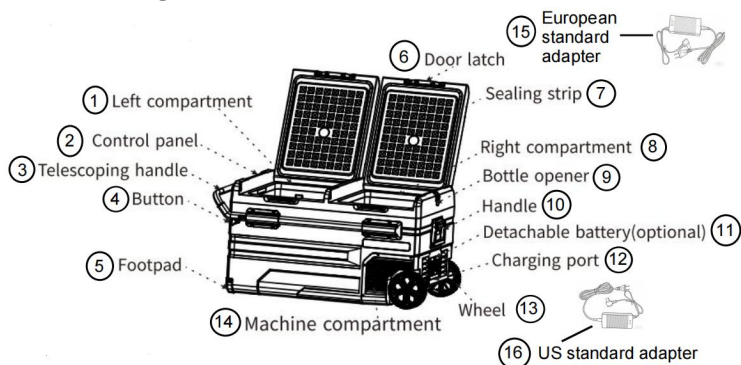
DC 12/24V

Sluit de auto aan koelkast

1. De koelkast kan op meer dan één energiebron worden aangesloten.
2. De koelkast kan Direct aansluiten op de DC 12V/24V-voeding.
AC -voeding van 100-240 V wordt aangesloten , moet een AC-adapter worden gebruikt.

Car Refrigerator Operation



Componentdiagram






Omgekeerde deuropeningsrichting

De openingsrichting van de deur kan worden gewijzigd naar gelang de werkelijke behoeften. Volg hiervoor de onderstaande instructies:

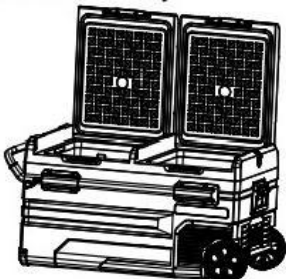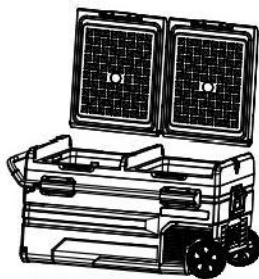
Demontage van de deur:

		
Open de deur bij een hoek van 90°	Haal de deur eraf van één kant	Haal de deur van de andere kant eraf

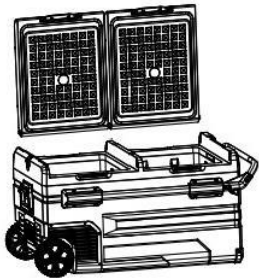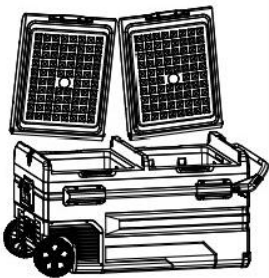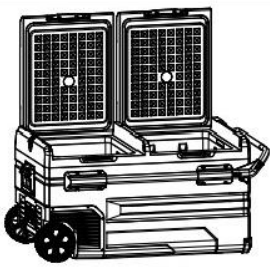Deurinstallatie:

		
Draai de deur om openingsrichting	Lijn de deuras uit met de gat aan één kant en steek het erin	Bevestig de deur de andere kant, installatie voltooid

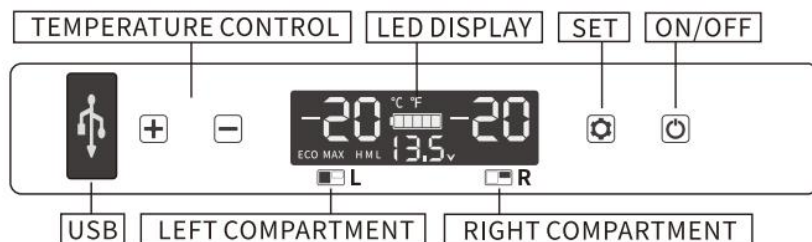Function and operation



***Let op: het rechtercompartiment bevindt zich aan de kant waar de compressor zit.**

- **Voeding:** sluit aan op een DC 12V/24V of AC 100-240V-voeding (met behulp van een speciale adapter).
- **Initialisatie van het display:** wanneer de koelkast wordt ingeschakeld, klinkt er een lange pieptoon en blijft het display twee seconden aan. Vervolgens gaat het apparaat in de stand-bymodus.
- **AAN/UIT:** druk  om AAN/UIT te schakelen. Houd  drie seconden ingedrukt om uit te schakelen.
- **Temperatuurinstelling (alleen voor NLD-serie) :** druk tijdens de werking lang op  en  tegelijkertijd gedurende drie seconden om het

linkercompartiment AAN/UIT te zetten, druk lang op  en  tegelijkertijd tijd van drie seconden om het rechtercompartiment AAN/UIT te schakelen. Twee compartimenten kunnen niet tegelijkertijd worden UIT geschakeld. Wanneer zowel het linker- als het rechtercompartiment in werking zijn, drukt u op  of  om de temperatuurinstelling voor het

linkercompartiment te openen, drukt u op  om de temperatuur te verhogen, drukt u op  om de temperatuur te verlagen en drukt u op  om te wisselen tussen het linker- en rechtercompartiment. De instelling wordt opgeslagen nadat het apparaat 3 seconden niet is gebruikt. Let op: de weergegeven temperatuur is de huidige temperatuur van de compartimenten. Het duurt even voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Temperatuurinstellingsbereik: -20~20 °C (-4~68 °F).

· **Koelmodus:** druk in de actieve stand  om te schakelen tussen MAX (snelle koelmodus) en Eco (energiebesparende modus). (*De fabrieksinstelling is MAX.)

· **Batterijbeschermingsmodus:** druk in de actieve status  drie seconden lang op de knop totdat het linkerscherm knippert. Druk vervolgens  nogmaals om te schakelen tussen Hoog (H), Gemiddeld (M) en Laag (L) (de fabrieksinstelling is Gemiddeld).

Spanningsreferentie:

INGANG MODUS	DC 12V		DC 24V	
	UITSNIJDE N	SNIJDEN	UITSNIJDE N	SNIJDEN
L	8,5V	10,9V	21,3V	22,7V
M	10,1V	11,4V	22,3V	23,7V

H	11,1V	12,4V	24,3V	25,7V
---	-------	-------	-------	-------

*De spanning is een theoretische waarde, er kan een afwijking zijn in verschillende omgevingen.

*H moet worden ingesteld als het product is aangesloten op de stroomvoorziening van de auto, en M of L moet worden ingesteld als het is aangesloten op een draagbare accu of andere reserveaccu.

· **Instelling temperatuureenheid:** schakel de koelkast UIT, houd  drie seconden ingedrukt totdat E1 wordt weergegeven en schakel vervolgens over naar E5 door  nogmaals op de knop te drukken. druk op  of  om te selecteren Celsius of Fahrenheit.

· **Reset :** schakel de koelkast UIT, houd  drie seconden ingedrukt totdat wordt weergegeven E1, in de E1-modus, lang indrukken   Houd de knoppen tegelijkertijd drie seconden ingedrukt om deze te resetten.

· **Oplaadbare batterij (optioneel):** er is een batterijhouder voor een afneembare batterij. Als u de batterij wilt opladen, sluit u de koelkast aan op een DC/AC-voeding en plaatst u de Plaats de batterij in de batterijhouder. Het display geeft de laadstatus weer. Het is aan te raden om: Schakel de koelkast uit als u de accu snel oplaadt. Wanneer de koelkast draait, wordt namelijk voornamelijk de compressor van stroom voorzien door de stroomtoevoer. Hierdoor laadt de accu langzaam op.

Aanbevolen temperatuur voor veelvoorkomend voedsel:

						
Drankjes	Fruit	Groente	Delicatessen	Wijn	Ijsje	Vlees
5 °C	5~8 °C	3~10 °C	4 °C /39 °F	10 °C	-10 °C	-18 °C

/41°F	/41~46°F	/37~50°F		/50°F	/14°F	/0°F
-------	----------	----------	--	-------	-------	------

Let op: Het is aan te raden de koelkast uit te schakelen wanneer u de accu oplaadt (wanneer de koelkast draait, voedt de stroomvoorziening voornamelijk de compressor).

Wanneer u de koelkast aansluit op een zonnepaneel, plaats hem dan op een koele plaats om warmte af te voeren. Het laadvermogen moet hoger zijn dan het werkvermogen van de koelkast (ongeveer 40-45 W). Schakel de koelkast anders uit, anders raakt de batterij leeg.

Het wordt aanbevolen om een 100W zonnepaneel te gebruiken.

MAXIMALE zonne-ingangsspanning: 50 V; MAXIMALE

zonne-ingangsstroom: 10 A.

Let op: de output van het zonnepaneel is instabiel en kan de koelkast dus niet rechtstreeks van stroom voorzien. Wanneer u een zonnepaneel gebruikt, moet de batterij in de koelkast worden geplaatst.

· **Ontlaadtijd (alleen ter referentie):** In de beschermingsmodus tegen een lage batterijspanning gaat de batterij ongeveer 4 uur mee na een volledige lading. Wanneer de temperatuur van de koelkast is ingesteld

Bij temperaturen tussen 2 en 8 °C (omgevingstemperatuur 25 °C) kan het apparaat 12 uur meegaan nadat de interne temperatuur is gestabiliseerd.

Verwijder of schakel de batterij uit om zelfontlading te voorkomen wanneer deze niet in gebruik is.

Things to note

Schoonmaak:

· Schakel het apparaat eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact om een elektrische schok te voorkomen.

· Gebruik een natte doek om het apparaat schoon te maken en droog het vervolgens af.

· Laat de koelkast niet in water weken en was hem niet rechtstreeks af.

· Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen bij het schoonmaken, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen.

Opslag:

Als het apparaat gedurende een langere tijd niet gebruikt wordt, volg dan de instructies:

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Haal alle spullen uit het apparaat.
- Veeg overtollig water weg met een zachte doek.
- Zet de koelkast op een koele en droge plaats.
- Laat het deksel een klein stukje openstaan om te voorkomen dat er geurtjes ontstaan.
- Aanbevolen opslagomgeving:
omgevingstemperatuur: 25 °C , omgevingsvochtigheid: ≤ 75%.

Ontdooien:

Vocht kan ijsvorming in het koelapparaat of op de verdamper veroorzaken. Dit vermindert het koelvermogen. Ontdooi het apparaat tijdig om dit te voorkomen.

- Schakel het apparaat eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact om een elektrische schok te voorkomen.
- Haal alle spullen uit het apparaat.
- Houd het deksel open.
- Veeg het dooiwater af.



Gebruik nooit harde of puntige gereedschappen om ijs te verwijderen of vastgevroren voorwerpen los te maken.

Troubleshooting methods

Advies: Als afwijkende situaties niet met een eenvoudige storingsanalyse kunnen worden opgelost, neem dan contact op met een professionele klantenservice voor hulp.

Problemen	Oorzaak/Suggesties
Koelkast doet niet werken	·Controleer of de schakelaar aan staat. ·Controleer of de stekker en het stopcontact goed zijn aangesloten

	·Controleer of de zekering is doorgebrand. - Controleer of de stroomvoorziening defect is ·Het vaak aan- en uitzetten van de koelkast kan een startvertraging van de compressor veroorzaken
Koelkast compartimenten zijn te warm	·De deur wordt regelmatig geopend. ·Er is onlangs een grote hoeveelheid warm of heet voedsel opgeslagen ·De koelkast is lange tijd losgekoppeld geweest
Voedsel is bevroren	·De temperatuur was te laag ingesteld
Er is een "waterstroom"-geluid vanuit de koelkast	·Het is een normaal verschijnsel, veroorzaakt door de stroming van koelmiddel.
Er is water druppels rond de koelkastbehuizing of deurspleet	·Het is een normaal verschijnsel: vocht condenseert tot water wanneer het in aanraking komt met een koud oppervlak van de koelkast.
De compressor is lichtjes lawaaiërig wanneer beginnend	Het is een normaal verschijnsel, het geluid zal afnemen nadat de compressor stabiel werkt
Code F1 weergegeven	·Mogelijke oorzaak: lage spanning naar de koelkast. Pas de batterijbescherming aan van Hoog naar Gemiddeld of van Gemiddeld naar Laag
Code F2 weergegeven	·Mogelijke oorzaak: de condensatorventilator is overbelast. Haal de stroom naar de koelkast 5 minuten los en start hem opnieuw op.

	Als de code opnieuw wordt weergegeven, neem dan contact op met de fabrikant voor service
Code F3 weergegeven	·Mogelijke oorzaak: de compressor start te vaak Haal de stroom naar de koelkast 5 minuten lang los en start hem opnieuw op Als de code opnieuw wordt weergegeven, neem dan contact op met de fabrikant voor service.
Code F4 weergegeven	·Mogelijke oorzaak: compressor slaat niet aan Haal de stroom naar de koelkast 5 minuten los en start hem opnieuw op. Als de code opnieuw wordt weergegeven, neem dan contact op met de fabrikant voor service.
Code F5 weergegeven	·Mogelijke oorzaak: oververhitting van de compressor en elektronica. Schakel de stroom naar de koelkast 5 minuten uit en start deze opnieuw op. Als de code opnieuw wordt weergegeven, neem dan contact op met de fabrikant voor service.
Code F6 weergegeven	·Mogelijke oorzaak: er kan geen parameter worden gedetecteerd door de controller. Schakel de stroom naar de koelkast 5 minuten uit en start deze opnieuw op. Als de code opnieuw wordt weergegeven, neem dan contact op met de fabrikant voor service
Code F7 of F8 wordt weergegeven	·Mogelijke oorzaak: temperatuursensor is defect Neem contact op met de fabrikant voor service

*Voor modellen met een afneembare FSAK-002-accu, als code F1 wordt weergegeven, koppelt u de accu los of schakelt u deze uit, of Sluit het apparaat aan op een DC12/24V/AC100-240V-voeding (met behulp van de adapter) om de compressor en de accu op tijd van stroom te voorzien en te voorkomen dat de accu langdurig wordt ontladen door

microstroom.

Packing List

Nee.	Item	Aantal	Opmerking
1	Koelkast	1 set	
2	Sigarettdraad	1 set	
3	Stroomadapter	1 set	
4	Handmatig	1 stuk	
5	Wiel	2 stuks	

Use Suggestions

1. Als het apparaat is uitgerust met een reservebatterij, kunt u onder alle omstandigheden de door u ingestelde temperatuur probleemloos handhaven.
2. Wanneer u het ijs erin legt, zet u de temperatuur op de laagste stand. Het apparaat moet langdurig aan staan.
3. Voorkom gezondheidsproblemen door het drinken van flessenwater, veroorzaakt door hoge temperaturen .
4. Diepvriesproducten, zeldzame vissoorten en in voertuigen gemonteerde koelkasten zorgen ervoor dat u onderweg altijd verse, diepvriesproducten bij de hand hebt.
5. Medische producten, insuline en geïmporteerde medicijnen moeten gekoeld worden bewaard. De nauwkeurige temperatuurregeling van de koelkasten aan boord zorgt ervoor dat de gezondheid tijdens dit proces optimaal blijft.
6. De theebladeren blijven vers in de koelkast van de auto, zodat u op elk gewenst moment tijdens de tour zelf van heerlijke, verse thee kunt genieten.
7. De beste bewaartemperatuur voor rode wijn is 10 - 18 °C (50 - 64,4 °F). De nauwkeurige temperatuurregeling van de autokoelkast kan de bewaartemperatuur van rode wijn effectief garanderen.
8. De bewaartijd van kwaliteitsfruit in de auto bij hoge zomertemperaturen

bedraagt minimaal 2 uur. De bewaartijd is korter, zelfs met de airconditioning aan. Een autokoelkast kan kwaliteitsfruit effectief conserveren.

9. De coating van hoogwaardige zonnebrillen zal in de zomer door de hoge temperaturen loslaten. De koelkast in de auto is een ideale plek om ze te bewaren.

10. Hoogwaardige cosmetica bederven snel onder hoge temperaturen in de auto. Neem cosmetica mee in de auto; de autokoelkast is een betere keuze.

Safety Precautions



WAARSCHUWING!

Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is.

- Blokkeer de openingen van de koelkast niet met bijvoorbeeld pinnen, draad, etc.
 - Stel het apparaat niet bloot aan regen en laat het niet in water weken.
 - Plaats het apparaat niet in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen (verwarmingstoestellen, direct zonlicht, gasovens etc.)
 - Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas.
 - Zorg ervoor dat het netsnoer droog is en niet bekneld of beschadigd.
- Plaats geen meerdere draagbare apparaten op één plaats. stopcontacten of draagbare voedingen aan de achterkant van het apparaat.
- Controleer of de spanningsaanduiding op het typeplaatje overeenkomt met die van de energiebron. Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met de bij het apparaat geleverde voeding.
 - Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselcompartimenten van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
 - Nadat het apparaat is uitgepakt en voordat het wordt ingeschakeld, moet het op een vlakke ondergrond worden geplaatst meer dan 6 uur.

- Zorg ervoor dat het apparaat horizontaal blijft staan wanneer het in werking is. De kantelhoek moet kleiner zijn dan 5° bij langdurig hardlopen en minder dan 45° bij kortdurend hardlopen.
- Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het toestel of in de inbouwconstructie vrij van obstakels.
- Zet het apparaat stabiel op de grond of in de auto. Laat het apparaat niet ondersteboven leeglopen.
- Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd raakt.
- Plaats niet meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen aan de achterkant van het apparaat.
- Risico op beknelling van kinderen. Voordat u uw oude koelkast of vriezer weggooit: * Verwijder de deuren.
- * Laat de planken zitten zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.
- Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, dan die welke door de fabrikant worden aanbevolen.



: Brandgevaar/ontvlambare stoffen.

VOORZICHTIGHEID!

- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Onjuiste reparaties kunnen gevaarlijk zijn. De lamp en het netsnoer moeten worden vervangen door de fabrikant of door gekwalificeerd personeel.
- De installatie van DC-stroom in de boot moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een beperking, verminderde fysieke, sensorische of mentale

vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en de gevaren begrijpen.

KENNISGEVING!

- Koppel de stroomtoevoer los vóór iedere reiniging en elk onderhoud en na elk gebruik.

- Gebruik geen scherpe gereedschappen om te ontdooien. Zorg ervoor dat het koelcircuit niet beschadigd raakt.

- Risico op beknelling van kinderen. Voordat u uw oude koelkast of vriezer weggooit: verwijder de deuren en laat de planken zitten, zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.

- Controleer of de koelcapaciteit van het apparaat geschikt is voor het bewaren van levensmiddelen of medicijnen. Levensmiddelen mogen uitsluitend in de originele verpakking of in geschikte containers worden bewaard.

- Als het apparaat gedurende langere tijd leeg blijft staan, schakel het dan uit, laat het ontdooien, maak het schoon, droog het en laat de deur openstaan om te voorkomen dat er schimmel in het apparaat ontstaat.

- Het apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:

- Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;

- Campings, boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;

- Bed & breakfast-achtige omgevingen;

- Catering en vergelijkbare toepassingen buiten de detailhandel.

- Om besmetting van uw drank te voorkomen, verzoeken wij u de volgende instructies in acht te nemen:

- Als u de deur langere tijd open laat staan, kan de temperatuur in de compartimenten van het apparaat aanzienlijk stijgen.

- Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met drank en toegankelijke afvoersystemen.

- Bewaar rauw vlees en vis in geschikte bakjes in de koelkast, zodat het niet in contact komt met ander voedsel en er niet op druppelt;

-Bewaar rauw vlees en vis in geschikte bakjes in de koelkast, zodat het niet in contact komt met ander voedsel en er niet op druppelt.

-Als het koelapparaat gedurende langere tijd leeg blijft staan, schakel het dan uit, laat het ontdooien, maak het schoon, laat het drogen en laat de deur openstaan om te voorkomen dat er schimmel in het apparaat ontstaat.



■ Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van het apparaat en het ontvlambare koelmiddel en blaasgas.

WAARSCHUWING: Dit apparaat bevat het brandbare schuimmiddel cyclopentaan:

- 13) Vermijd contact met vuur wanneer u het product vervoert en gebruikt.
- 14) Schakel een vakman in voor onderhoud als het apparaat kapot is.
- 3) Lever het in bij het aangewezen afvalverwerkingsstation bij u in de buurt.



WAARSCHUWING: Let tijdens gebruik, onderhoud en verwijdering van het apparaat op een symbool dat lijkt op de linkerzijde. Dit symbool bevindt zich aan de achterkant van het apparaat (achterpaneel of compressor) en is geel of oranje van kleur. Dit symbool waarschuwt voor brandgevaar. Er bevinden zich brandbare materialen in koelmiddelleidingen en compressoren. Blijf tijdens gebruik, onderhoud en verwijdering uit de buurt van vuurbronnen.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

BILKYLSKÅP
ANVÄNDARMANUAL

MODELL: TWW95 TWW115

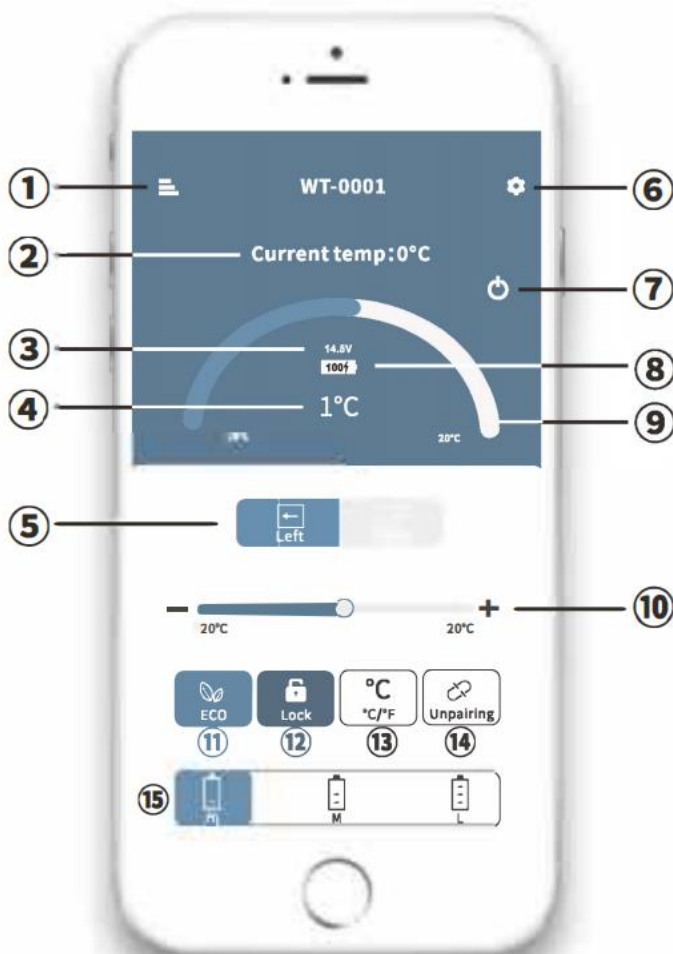
SMART KONTROLL - INSTRUKTIONER FÖR

KYLSKÅPSAPPEN

Första steget: Slå på Bluetooth på din smarta enhet; starta appen och klicka på "Sök" för att hitta kylskåp i närheten.

Andra steget: Klicka på kylskåpsikonen för Bluetooth-parkoppling (appen uppmanar dig att para ihop kylskåpet genom att trycka på

inställningsknappen  på kylskåpets kontrollpanel när du ansluter kylskåpet för första gången). Efter parkopplingen växlar appen till huvudgränssnittet så att du kan styra kylskåpet.



①MENY	⑧Aktuellt batteri
②Aktuell temperatur	⑨⑩Temperaturkontroll
③Strömspänning	⑪ E CO (Energibesparande) / MAX
④Måltemperatur	(snabbkylning)
⑤Växla vänster/höger fack	⑫Lås / Lås upp
⑥STÄLL IN	⑬Celsius / Fahrenheit
⑦PÅ/AV	⑭Avkoppla enheten och återgå till sökningen
	⑮Batteriskyddsläge: Hög / Medium /Låg

Notera:

*Klicka på låsikonen  i appen för att låsa/låsa upp kontrollpanelen på kylskåpet. Om den är låst kan kylskåpet endast styras av appen.

Ladda ner appen "BILKYL OCH FRYS"



iOS



Android

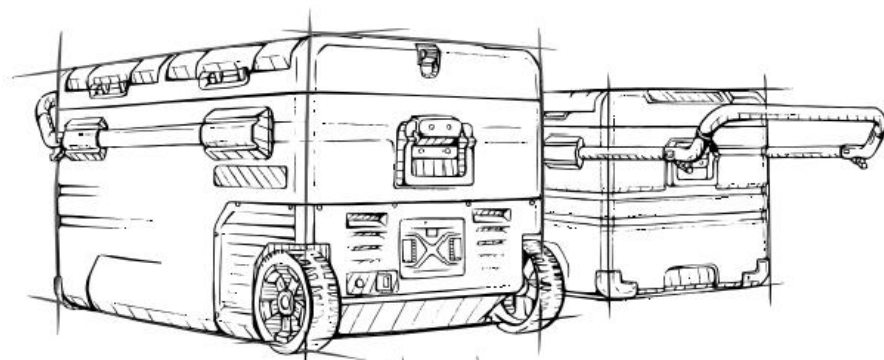
Skanna QR-koden till vänster eller sök efter appen "CAR FRIDGE FREEZER" i APP Store (för Apple-enheter) eller Google Store (för Android-enheter).

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Car Refrigerator

MODELL: TWW95 TWW115



< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
 	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Attentions

Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du använder kylskåpet och förvara den ordentligt.

1. Rengör kylskåpet inuti och utvändigt med en fuktig trasa innan du använder det.
2. Fyll inte kylskåpet med frätande vätskor. Häll inte vätskor direkt i kylskåpet.
3. När kylskåpet inte används under en längre tid, koppla ur strömförsörjningen och förvara det torrt.
4. Rengör regelbundet innerkammaren för att förhindra lukt och bakterier och säkerställa livsmedelssäkerheten.
5. Stäng av kylskåpet och batteriet innan du drar i vagnen (om den har batteri).

Connect the Power Supply

1. Hitta likströmssladden i satsen. Anslut likströmskontakten till eluttaget på bilens kylskåp.
2. Placera kylskåpen i bilen (backup, säten...).
3. Lägg ut strömkablarna i enlighet med bilens inre utrymme. Sätt i cigarettändaruttaget (ena sidan av strömssladden) i bilens cigarettändaruttag.



Adapter



Anslut bilens cigarettändare



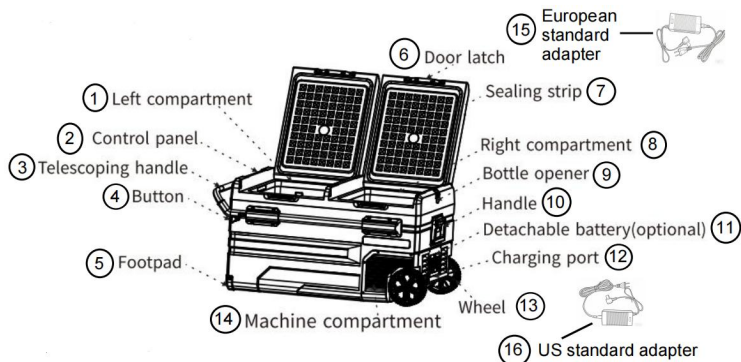
DC 12/24V

Anslut bilen kylskåp

1. Kylskåpet kan anslutas till mer än en energikälla.
2. Kylskåpet kan anslut direkt till DC 12V/24V strömförsörjningen.
3. Om kylskåpet används med en strömförsörjning på 100–240 V AC bör en nätadapter användas.

Car Refrigerator Operation


Komponentdiagram






Omvänd dörröppningsriktning

Dörrens öppningsriktning kan ändras efter behov, följ instruktionerna nedan:

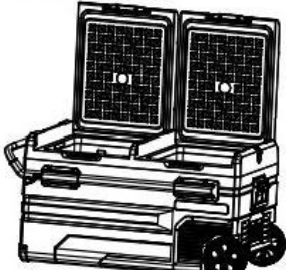
Dörrdemontering:

		
Öppna dörren ett t en 90° vinkel	Ta av dörren från ena sidan	Ta bort dörren från andra sidan

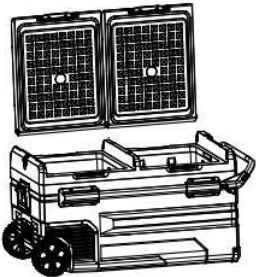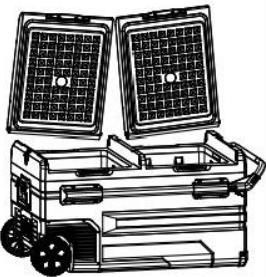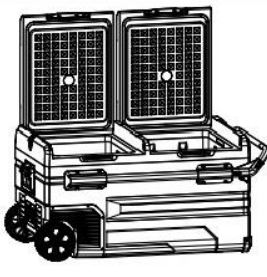Dörrinstallation:

		
Vänd dörren öppningsriktning	Rikta in dörraxeln med hål på ena sidan och sätt in det	Fixa dörren den andra sidan, installationen är klar

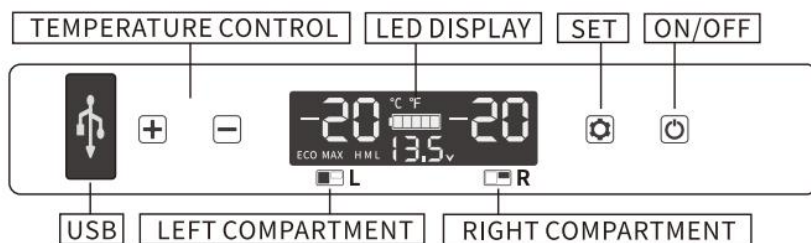Function and operation



***Obs: det högra facket är på den sidan där kompressorn sitter.**

· **Strömförsörjning:** anslut till DC 12V/24V eller AC 100-240V (med särskild adapter).

· **Initiering av skärm:** När kylskåpet är påslaget avger summern en lång signal och skärmen lyser i två sekunder och går sedan in i standbyläge.

· **Ström PÅ/AV:** tryck  för att slå PÅ/AV. tryck länge  i tre sekunder för att stänga av.

· **Temperaturinställning (endast för NLD-serien) :** i driftläge, tryck länge på  och  samtidigt i tre sekunder för att slå PÅ/AV det vänstra facket,

tryck länge på  och  samtidigt i tre sekunder för att slå PÅ/AV det

högra facket, två fack kan inte stängas av samtidigt.

När både vänster och höger fack är i driftläge, tryck på **+** eller **-** för att

gå till temperaturinställningen för vänster fack, tryck **+** för att öka

temperaturen, tryck **-** för att minska temperaturen och tryck  för att växla mellan vänster/höger fack. Inställningen sparas efter att driften har stoppats i 3 sekunder. Obs: Den visade temperaturen är fackens aktuella temperatur, det tar ett tag att nå den inställda temperaturen. Temperaturinställningsområde: -20~20 °C (-4~68 °F).

· **Kylläge:** i driftläge, tryck  för att växla mellan MAX (snabbkylningsläge) och Eco (energisparläge). (*Fabriksinställningen är MAX.)

· **Batteriskyddsläge:** i driftläge, tryck länge  i tre sekunder tills den vänstra skärmen blinkar, tryck sedan  igen för att växla mellan Hög (H), Medium (M) och Låg (L) ("Fabriksinställningen är Medium).

Spänningsreferens:

LÄGE \ INPUT	12V likström		DC 24V	
	SKÄRA UT	SKÄR IN	SKÄRA UT	SKÄR IN
L	8,5V	10,9V	21,3V	22,7V
M	10,1V	11,4V	22,3V	23,7V
H	11,1V	12,4V	24,3V	25,7V

*Spänningen är ett teoretiskt värde, det kan finnas en avvikelse i olika landskap.

*H ska ställas in när produkten är ansluten till bilström, och M eller L ska ställas in när den är ansluten till ett bärbart batteri eller annat backupbatteri.

· **Inställning av temperaturenhet:** stäng av kylskåpet, tryck länge  i tre sekunder tills E1 visas, växla sedan till E5 genom att trycka  igen. tryck på **+** eller **—** för att välja Celsius eller Fahrenheit.

· **Återställ :** stäng av kylskåpet, tryck länge  i tre sekunder tills visas E1, i E1-läge, långt tryck **+** **—** samtidigt i tre sekunder för att återställa den.

· **Uppladdningsbart batteri (valfritt):** det finns ett batterihölje för det löstagbara batteriet. Om du vill ladda batteriet, anslut kylskåpet till en likströms-/växelströmskälla och sätt i batteriet i batterifacket, displayen visar laddningsstatusen. Det rekommenderas att Stäng av kylskåpet om du laddar batteriet snabbt, eftersom strömförsörjningen huvudsakligen driver kompressorn när kylskåpet är igång, vilket gör att batteriet laddas långsamt.

Rekommenderad temperatur för vanlig mat:

						
Drycker	Frukter	Vegetabilisk	Delikatesser	Vin	Glass	Kött
5 °C / 41°F	5~8 °C / 41~46°F	3~10 °C / 37~50°F	4 °C / 39 °F	10 °C / 50°F	-10 °C / 14°F	-18 °C / 0°F

Obs: Det rekommenderas att stänga av kylskåpet när batteriet laddas (strömförsörjningen kan huvudsakligen driva kompressorn när kylskåpet är igång).

När kylskåpet ansluts till en solpanel, placera det på en sval plats för att avleda värmen. Laddningseffekten bör vara högre än kylskåpets arbetseffekt (cirka 40-45 W), eller stäng av kylskåpet, annars kommer

batteriet att laddas ur.

Det rekommenderas att använda en 100W solpanel.

MAX solingångsspänning: 50V; MAX solingångsström: 10A.

Obs: Solpanelens effekt är instabil, så den kan inte driva kylskåpet direkt.

När du använder en solpanel bör batteriet placeras i kylskåpet.

·**Urladdningstid (endast för referens):** I batteriskyddsläget kan batteriet hålla i cirka 4 timmar efter att det är fulladdat. När kylskåpets temperatur är inställd

mellan 2~8 °C (omgivningstemperatur 25 °C) kan den hålla i 12 timmar efter att den interna temperaturen stabiliserats. Ta ur eller stäng av batteriet för att förhindra självurladdning när det inte används.

Things to note

Rengöring:

- Stäng av och dra ur sladden till apparaten först för att undvika elektriska stötar.
- Använd en våt trasa för att rengöra enheten och torka den.
- Blötlägg inte kylskåpet i vatten och diska det inte direkt.
- Använd inte slipande rengöringsmedel vid rengöring eftersom dessa kan skada enheten.

Lagring:

Om enheten inte ska användas under en längre tid, följ instruktionerna:

- Stäng av och dra ur sladden till enheten.
- Ta ut alla föremål som förvaras i enheten.
- Torka bort överflödigt vatten med en mjuk trasa.
- Ställ kylskåpet på en sval och torr plats.
- Lämna locket något öppet för att förhindra att det bildas lukt.
- Rekommenderad lagringsmiljö:

Omgivningstemperatur: 25 °C , omgivningsfuktighet: ≤75%.

Uptining:

Fukt kan bilda frost i kylaggregatets insida eller på förångaren. Detta minskar kylkapaciteten. Avfrosta aggregatet i god tid för att undvika detta.

- Stäng av och dra ur sladden till apparaten först för att undvika elektriska stötar.
- Ta ut alla föremål som förvaras i enheten.
- Håll locket öppet.
- Torka bort det upptinade vattnet.



Använd aldrig hårda eller spetsiga verktyg för att ta bort is eller lossa föremål som har frusit fast.

Troubleshooting methods

Råd: Om onormala situationer inte kan lösas genom en enkel felanalys, vänligen kontakta professionell kundtjänst för hjälp.

Problem	Orsak/Förslag
Kylskåpet gör inte fungera	· Kontrollera om strömbrytaren är påslagen. · Kontrollera att kontakten och uttaget är ordentligt anslutna · Kontrollera om säkringen har gått sönder. - Kontrollera om strömförsörjningen är trasig · Att slå på och av kylskåpet ofta kan orsaka fördröjning av kompressorns start.
Kylskåp fack är för varma	· Dörren öppnas ofta. · En stor mängd varm eller het mat har förvarats nyligen · Kylskåpet har varit fränkopplat under en längre tid
Maten är fryst	· Temperaturen var inställd för lågt
Det hörs ett ljud som "vatten rinner" inifrån kylskåpet.	· Det är ett normalt fenomen som orsakas av flödet av köldmedium.

Det finns vatten droppar runt kylskåpshöljet eller dörröppningen	· Det är normalt att fukten kondenserar till vatten när den kommer i kontakt med en kall yta på kylskåpet.
Kompressorn är lite bullrigt när startande	Det är ett normalt fenomen, ljudet kommer att minska efter att kompressorn arbetar stabilt
Kod F1 visas	· Möjlig orsak: låg spänning till kylskåpet. Justera batteriskyddet från Hög till Medium eller från Medium till Låg
Kod F2 visas	· Möjlig orsak: Kondensorfläkten är överbelastad. Koppla bort strömmen till kylskåpet i 5 minuter och starta om. Om koden visas igen, kontakta tillverkaren för service
Kod F3 visas	· Möjlig orsak: kompressorn startar för ofta Koppla bort strömmen till kylskåpet i 5 minuter och starta om det Om koden visas igen, kontakta tillverkaren för service
Kod F4 visas	· Möjlig orsak: kompressorn startar inte Koppla bort strömmen till kylskåpet i 5 minuter och starta om. Om koden visas igen, kontakta tillverkaren för service
Kod F5 visas	· Möjlig orsak: överhettning av kompressorn och elektroniken. Koppla bort strömmen till kylskåpet i 5 minuter och starta om. Om koden visas igen, kontakta tillverkaren för service

Kod F6 visas	·Möjlig orsak: ingen parameter kan detekteras av styrenheten. Koppla bort strömmen till kylskåpet i 5 minuter och starta om det. Om koden visas igen, kontakta tillverkaren för service
Kod F7 eller F8 visas	·Möjlig orsak: temperatursensorn är felaktig Kontakta tillverkaren för service

*För modeller med löstagbart batteri FSAK-002, om kod F1 visas, dra ur eller stäng av batteriet, eller

Anslut till DC12/24V/AC100-240V (med adaptern) strömförsörjning för att driva kompressorn och batteriet i tid för att undvika långvarig mikroström som urladdar batteriet.

Packing List

Inga.	Punkt	Antal	Anmärkning
1	Kylskåp	1 uppsättning	
2	Cigaretttråd	1 uppsättning	
3	Strömadapter	1 uppsättning	
4	Manuell	1 st	
5	W- klack	2 st	

Use Suggestions

1. Om den är utrustad med ett reservbatteri kan du bibehålla vilken temperatur du vill ställa in under alla omständigheter utan problem.
2. När du lägger i glass, justera temperaturen till den lägsta; den måste vara påslagen under en längre tid.
3. Förebygg hälsoproblemen med att dricka flaskvatten orsakade av höga temperaturer .

4. Fryst mat, sällsynta skaldjur och fordonsmonterade kylskåp låter fryst färsk mat följa med på resan.
5. Hälsovårdsprodukter, insulin och importerade läkemedel måste förvaras kylda, och den exakta temperaturkontrollen i kylskåpen ombord kommer att bidra till hälsan längs vägen.
6. Tebladen hålls effektivt färska i bilens kylskåp, och du kan dricka färskt och gott te när som helst under den självkörande turen.
7. Den bästa förvaringstemperaturen för rött vin är 10 °C - 18 °C (50 - 64,4 °F). Den exakta temperaturkontrollen i bilkylskåpet kan effektivt säkerställa förvaringstemperaturen för rött vin.
8. Förvaringstiden för högkvalitativ frukt i bilen vid höga sommartemperaturer är minst 2 timmar. Förvaringstiden är kortare även om luftkonditioneringen är påslagen. Att använda ett bilkylskåp kan effektivt bevara högkvalitativ frukt.
9. Beläggningen på högkvalitativa solglasögon faller av vid höga temperaturer på sommaren. Bilens kylskåp är en idealisk plats att placera dem.
10. Högkvalitativ kosmetika försämras snabbt vid höga temperaturer i bilen. Ta med kosmetika i bilen; bilens kylskåp är ett bättre val.

Safety Precautions



WARNING!

Använd inte apparaten om den är synligt skadad.

- Blockera inte öppningarna i kylskåpet med saker som nålar, ståltråd etc.
- Utsätt inte apparaten för regn och blötlägg den inte i vatten.
- Placera inte apparaten nära öppen låga eller andra värmekällor (värmare, direkt solljus, gasugnar etc.)
- Förvara inte explosiva ämnen som sprayburkar med brandfarligt drivmedel.

· Se till att nätsladden är torr och inte fastklämd eller skadad. Placera inte flera bärbara enheter eluttag eller bärbara strömförsörjningar på baksidan av apparaten.

· Kontrollera att spänningsspecifikationen på typskylten överensstämmer med strömförsörjningen. Apparaten ska endast användas med den nätadapter som medföljer apparaten.

· Använd inte elektriska apparater inuti apparatens matförvaringsfacken, såvida de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.

· När apparaten har packats upp och innan den slås på måste den placeras på en plan yta i mer än 6 timmar.

· Se till att apparaten står horisontellt när den är igång. Lutningsvinkeln måste vara mindre än 5° vid långvarig drift och vara mindre än 45° vid kortvarig drift.

· Håll ventilationsöppningarna i enhetens hölje eller i den inbyggda strukturen fria från hinder.

· Förvara apparaterna stabilt på marken eller i bilen; Töm inte upp och ner.

· Se till att nätsladden inte är klämd eller skadad när du placerar apparaten.

· Placera inte flera bärbara uttag eller bärbara strömförsörjningar på baksidan av apparaten.

· Risk för att barn fastnar. Innan du slänger ditt gamla kylskåp eller frys: *
Ta bort dörrarna.

*Låt hyllorna vara kvar så att barn inte lätt kan klättra in.

· Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda upptyningsprocessen, utöver än de som rekommenderas av tillverkaren.



· :Risk för brand/brandfarligt material.

FÖRSIKTIGHET!

· Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal. Felaktig reparation kan orsaka fara. Lampan och nätsladden måste bytas ut av tillverkaren eller kvalificerad personal.

· Installation av likström i båten måste utföras av kvalificerade elektriker.

· Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av användaren. av barn utan tillsyn.

· Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur enheten används på ett säkert sätt och förstår riskerna.

VARSEL!

· Koppla ur strömmen före varje rengöring och underhåll samt efter varje användning.

· Använd inte vassa verktyg för att avfrosta; Skada inte kylkretsen.

· Risk för att barn kan fastna. Innan du slänger ditt gamla kylskåp eller frys: ta bort dörrarna: låt hyllorna sitta kvar så att barn inte lätt kan klättra in.

· Kontrollera om apparatens kylkapacitet är lämplig för förvaring av livsmedel eller medicin. Livsmedel får endast förvaras i originalförpackningen eller i lämpliga behållare.

· Om apparaten lämnas tom under längre perioder, stäng av den, tina upp den, rengör den, torka den och lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti apparaten.

· Apparaten är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:

-Personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;

-Camping, bondgårdar och av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;

-Bed and breakfast-liknande miljöer;

-Catering och liknande tillämpningar utanför detaljhandeln.

· För att undvika kontaminering av drycken, vänligen följ följande instruktioner:

- Om dörren öppnas under längre perioder kan temperaturen i apparatens facken stiga avsevärt.

- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med dryck och tillgängliga dräneringssystem.

-Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så att det inte kommer i kontakt med eller droppar ner på annan mat;

- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
- Om kylskåpet lämnas tomt under längre perioder, stäng av det, tina upp det, rengör det, torka det och lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti kylskåpet.



■ Följ lokala föreskrifter för kassering av apparaten för dess brandfarliga köldmedium och blåsgas.

WARNING: Denna apparat innehåller det brandfarliga skummedlet cyklopentan:

- 15) Undvik kontakteld när du transporterar och använder den.
- 16) Be en fackman om service när maskinen går sönder.
- 3) Vänligen skicka den till din lokala återvinningsstation när du kasserar den.



WARNING: Var uppmärksam på en symbol liknande den på vänster sida, som finns på baksidan av apparaten (bakpanelen eller kompressorn) och är gul eller orange. Det är en varningssymbol för brandrisk. Det finns brandfarliga material i köldmedierör och kompressorer. Håll dig borta från eldkällor under användning, service och kassering.

