

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

ASH VACUUM USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

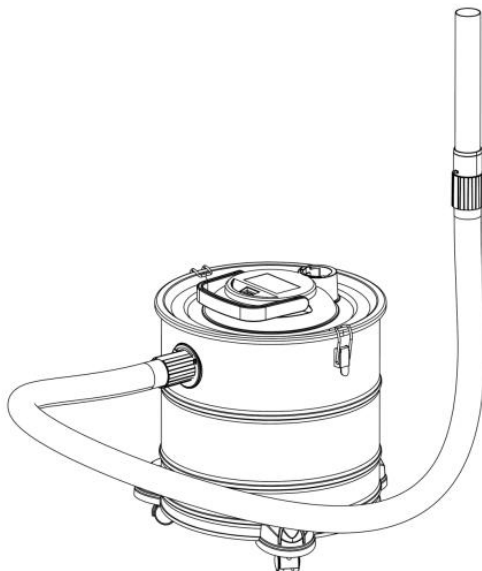
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASH VACUUM User Manual

Model: K-622



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

 [**CustomerService@vevor.com**](mailto:CustomerService@vevor.com)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Basic safety precautions should be followed when using electrical appliances, including the following.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING(THIS APPLIANCE)

WARNING-To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces
3. Do not allow to be used as a toy. Children shall not do cleaning and user maintenance without supervision..
4. This appliance is not intended for use by persons(including children)with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
5. To protect against electrical hazards, do not put the vacuum cleaner in water or other liquids.
6. Do not operate the vacuum cleaner or any other electrical equipment with a damaged cord or plug, or after the unit malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return it to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
7. Do not let the cord hang over the edge of the table or counter or touch hot surfaces.
8. Put this instruction manual in a safe place. Do not discard.
9. If the charger or its power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person to avoid a hazard.
10. Electric Shock Danger! Non-professional personnel are forbidden to repair the products, otherwise it may result in electrical shock. When failures happen, it should be repaired by a qualified maintenance personnel.
11. Do not place the product directly on the fire or near the source of fire, otherwise the product will be damaged or even result in danger. Once part of the product is on fire, do not directly use water to extinguish the fire. Use a wet cloth to cover the fire site.

12. When the plug is plugged into the socket, it must be plugged to the end, otherwise, it will cause the components to overheat and burn due to poor contact.
13. Substance to be vacuumed - cold ashes from fireplaces, wood/coal stoves, ashtrays, grill.
14. In the manual the following analogous information has to be given: "Cold Ash" is ash cooled down for a sufficient time without any pockets of embers inside. This can be confirmed by scouring the ash for pockets of embers by using metal tools before using the ash vacuum cleaner. Cold ash does not emit any recognizable heat.
15. Empty and clean vacuum cleaner before and after vacuuming to avoid the collection of materials that could pose a fire hazard in the vacuum cleaner.
16. Do not vacuum any soot or flammable substances.
17. Always check hoses and vacuum cleaner for heating when vacuuming.
18. Always empty and clean vacuum cleaner before and after vacuuming.
19. **WARNING!** Putting the main body of the machine and the power cord into any liquid is strictly prohibited. Unplug from the outlet before any routine cleaning or maintenance.

Area of application

The substance to be vacuumed - cold ashes from fireplaces, wood/coal stoves, ashtrays, and grills.

Empty and clean the vacuum cleaner before and after vacuuming to avoid the collection of materials that could pose a fire hazard in the vacuum cleaner.

Restriction of use

Do not use for the separation of health-hazardous dusts (dust classes L, M, H).

Do not vacuum soot.

Vacuum only ashes from admissible fuels.

Do not vacuum any hot, burning or glowing objects.

Do not vacuum any objects that are hotter than $> 40^{\circ}\text{C}$.

Do not vacuum any flammable substances.

Specifications

Model Series	K-622
Rated Power (W)	1200
Rated Volume (gal)	5
Voltage (V)	AC 220-240
Frequency (Hz)	50
Maximum Suction (kPa)	16
Net Weight (kg)	3.39
Gross Weight (kg)	4.40

Figure of the Product

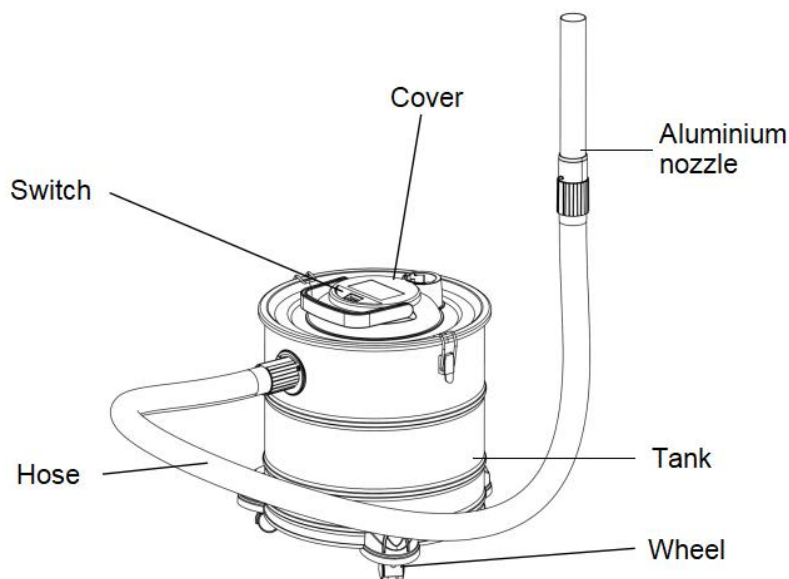
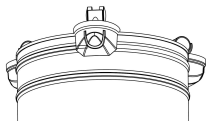
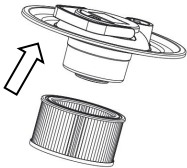
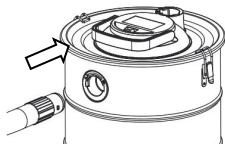
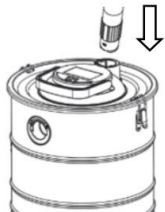
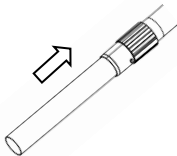


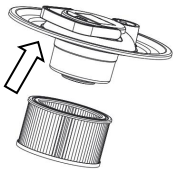
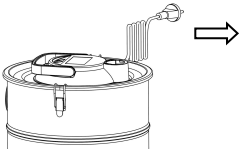
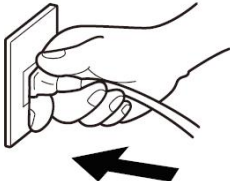
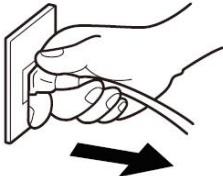
Figure 1

Part	Description	Qty
1	Tank	1
2	Cover	1
3	Hose	1
4	Aluminium nozzle	1
5	Wheel	3
6	User Manual	1

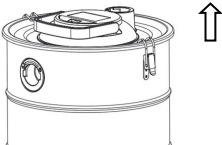
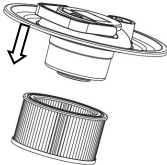
Assembly

Install the three wheels.	
The filter: Inspect the filter in the dust container.	
Dust container: Attach the dust container to the hand vacuum cleaner.	
Flexible hose for sucking: To use the flexible hose, insert the end of the hose into the suction hole. Ensure that it is snapped in the position.	
Flexible hose for blowing: To use the flexible hose, insert the end of the hose into the blowing hole. Ensure that it is snapped in the position. Warning: Pay high attention to avoid blowing out the hot air or substances that may cause injury.	
Accessories: Choose your desired accessory and attach it to the suction hole.	

Operation

	Before you start the appliance, make sure that the dust filter is in the position.
	Unwind the power cord.
	Plug the appliance and switch on.
	Unplug the appliance after use.

Cleaning and maintenance

	Open the dust container.
	Take out the filter.
	Empty the dust container.
	Clean the filter by shaking off the ash.
	Assemble the vacuum cleaner.

Error detection

Before you contact our service center, please check the following:

Problem	Possible reason	Advice
Motor does not start.	-Power cord is not firmly plugged into outlet. -Outlet is damaged. -Cleaner is not switched on. -Start motor temperature protection.	-Plug unit firmly. -Check the Outlet. -Switch on the appliance. - Wait about 30 minutes to start the machine again.
Suction power is weaker.	-Unit is clogged. -Dust filter needs cleaning. -Dust container is not in position.	-Remove the blockage. -Clean the dust filter. -Attach the dust container again to the cleaner.

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische Unterstützung und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

ASCHESAUGER VAKUUM BENUTZERHANDBUCH

Wir sind kontinuierlich bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern.

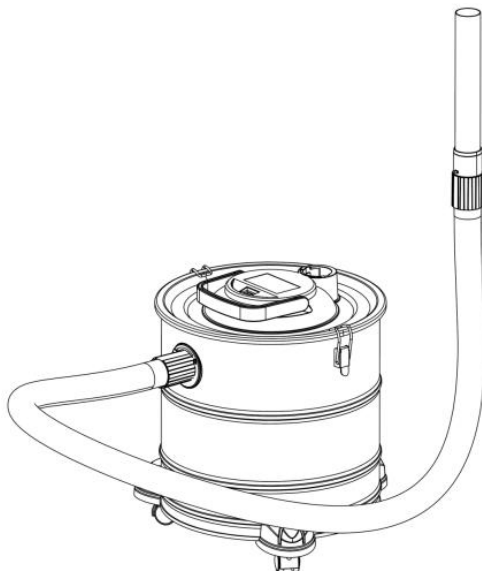
„Um die Hälfte sparen“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die von uns verwendet werden, stellen nur einen Schätzwert für die Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir bitten Sie, bei Ihrer Bestellung sorgfältig zu prüfen, ob Sie tatsächlich um die Hälfte im Vergleich zu den großen Marken sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASCHESAUGER VAKUUM Benutzerhandbuch

Modell: K-622



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:



CustomerService@vevor.com

Dies ist die Original-Bedienungsanleitung, bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts entspricht dem Produkt, das Sie erhalten haben. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Sie nicht mehr informieren werden, wenn es irgendwelche Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich der folgenden.



LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE (DIESES GERÄT) BENUTZEN.

WARNUNG-Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

1. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist. Ziehen Sie beim Nichtgebrauch und vor der Wartung den Stecker aus der Steckdose.
2. Nicht im Außenbereich oder auf nassen Oberflächen verwenden.
3. Es darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Kinder dürfen die Reinigung und Wartung nicht ohne Aufsicht durchführen.
4. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Zum Schutz vor elektrischen Gefahren darf der Staubsauger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.
6. Betreiben Sie den Staubsauger oder ein anderes elektrisches Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie es zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zur nächsten autorisierten Kundendienststelle.
7. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante oder die Theke hängen und lassen Sie es nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
8. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Nicht wegwerfen.
9. Wenn das Ladegerät oder sein Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einen ähnlich qualifizierten Fachmann ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
10. Gefahr eines Stromschlags! Laien dürfen das Gerät nicht reparieren, da dies

zu einem Stromschlag führen kann. Wenn Störungen auftreten, sollten sie von qualifiziertem Fachmann repariert werden.

11. Stellen Sie das Produkt nicht direkt auf das Feuer oder in die Nähe des Brandherdes, sonst wird das Produkt beschädigt oder sogar in Gefahr gebracht. Wenn ein Teil des Produkts brennt, verwenden Sie kein Wasser, um das Feuer zu löschen. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch, um den Brandherd abzudecken.

12. Wenn der Stecker in die Steckdose eingesteckt wird, muss er bis zum Ende eingesteckt sein, da sonst die Bauteile aufgrund des schlechten Kontakts überhitzen und verbrennen.

13. Zu saugende Stoffe - kalte Asche aus Kaminen, Holz-/Kohleöfen, Aschenbechern, Grills.

14. Im Handbuch müssen die folgenden einschlägigen Informationen angegeben werden: „Kalte Asche“ ist Asche, die lange genug abgekühlt ist und keine Glutnester enthält. Dies kann bestätigt werden, indem die Asche vor dem Einsatz des Aschesaugers mit Metallwerkzeugen auf Glutnester abgesucht wird. Kalte Asche strahlt keine erkennbare Wärme ab.

15. Entleeren und reinigen Sie den Staubsauger vor und nach dem Saugen, um zu vermeiden, dass sich Materialien im Staubsauger ansammeln, die eine Brandgefahr darstellen könnten.

16. Saugen Sie keinen Ruß oder brennbare Stoffe auf.

17. Überprüfen Sie beim Staubsaugen immer die Schläuche und den Staubsauger auf Überhitzung.

18. Entleeren und reinigen Sie den Staubsauger immer vor und nach dem Saugen.

19. **WARNUNG!** Es ist strengstens untersagt, das Gehäuse des Geräts und das Netzkabel in Flüssigkeiten zu tauchen. Ziehen Sie vor jeder routinemäßigen Reinigung oder Wartung den Stecker aus der Steckdose.

Anwendungsbereich

Die zu saugende Substanz - kalte Asche aus Kaminen, Holz-/Kohleöfen, Aschenbechern und Grills.

Entleeren und reinigen Sie den Staubsauger vor und nach dem Saugen, um zu vermeiden, dass sich Materialien im Staubsauger ansammeln, die eine Brandgefahr darstellen könnten.

Einschränkung bei der Verwendung

Nicht für die Abtrennung von gesundheitsgefährdenden Stäuben (Staubklassen L, M, H) geeignet.

Saugen Sie den Ruß nicht auf.

Nur Asche von zulässigen Brennstoffen absaugen.

Saugen Sie keine heißen, brennenden oder glühenden Gegenstände auf.

Saugen Sie keine Gegenstände auf, die heißer als 40 °C sind.

Saugen Sie keine brennbaren Stoffe auf.

Spezifikationen

Modell-Serie	K-622
Nennleistung (W)	1200
Nenninhalt (Gallonen)	5
Spannung (V)	AC 220-240
Frequenz (Hz)	50
Maximale Ansaugung (kPa)	16
Nettogewicht (kg)	3.39
Bruttogewicht (kg)	4.40

Abbildung des Produkts

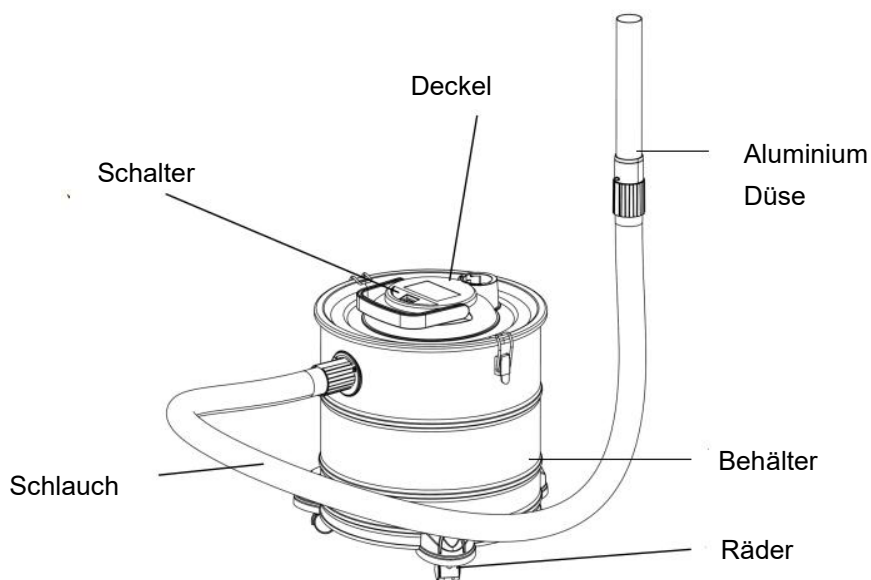
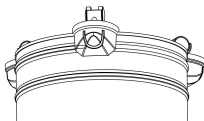
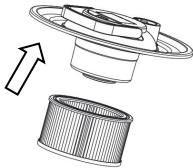
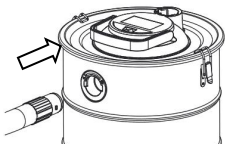
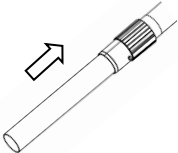


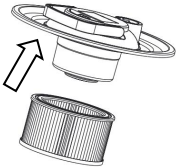
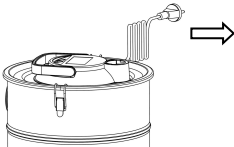
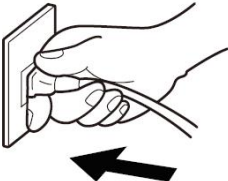
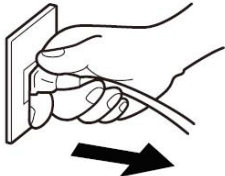
Abb. 1

Teile	Beschreibung	Menge
1	Behälter	1
2	Deckel	1
3	Schlauch	1
4	Aluminium Düse	1
5	Räder	3
6	Benutzerhandbuch	1

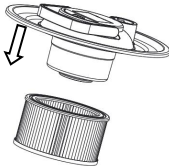
Montage

Montieren Sie die drei Räder.	
Der Filter: Überprüfen Sie den Filter im Staubbehälter.	
Staubbehälter: Befestigen Sie den Staubbehälter am Handstaubsauger.	
Flexibler Schlauch zum Ansaugen: Um den flexiblen Schlauch zu verwenden, stecken Sie das Ende des Schlauches in die Ansaugöffnung. Vergewissern Sie sich, dass er in der Position eingerastet ist.	
Flexibler Schlauch zum Ausblasen: Um den flexiblen Schlauch zu verwenden, stecken Sie das Ende des Schlauchs in das Loch zum Ausblasen. Vergewissern Sie sich, dass er in der Position eingerastet ist. Warnung: Achten Sie besonders darauf, dass keine heiße Luft oder Stoffe herausgeblasen werden, die Verletzungen verursachen können.	
Zubehör: Wählen Sie das gewünschte Zubehör aus und befestigen Sie es am Saugloch.	

Betrieb

	Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass sich der Staubfilter in der richtigen Position befindet.
	Wickeln Sie das Netzkabel ab.
	Schließen Sie das Gerät an und schalten Sie es ein.
	Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch vom Stromnetz.

Reinigung und Wartung

	Öffnen Sie den Staubbehälter.
	Nehmen Sie den Filter heraus.
	Entleeren Sie den Staubbehälter.
	Reinigen Sie den Filter, indem Sie die Asche abschütteln.
	Montieren Sie den Staubsauger.

Fehlerbehebung

Bevor Sie sich an unser Kundendienstzentrum wenden, überprüfen Sie bitte folgende Punkte:

Probleme	Mögliche Ursache	Ratschläge
Der Motor startet nicht.	-Das Netzkabel ist nicht fest in die Steckdose eingesteckt. -Steckdose ist beschädigt. -Reinigungsgerät ist nicht eingeschaltet. -Schalten Sie den Motortemperaturschutz ein.	-Gerät fest anschließen. -Prüfen Sie die Steckdose. -Schalten Sie das Gerät ein. - Warten Sie etwa 30 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
Die Saugkraft ist schwächer.	-Gerät ist verstopft. -Staubfilter muss gereinigt werden. -Staubbehälter ist nicht in Position.	-Beseitigen Sie die Verstopfung. -Reinigen Sie den Staubfilter. -Bringen Sie den Staubbehälter wieder am Staubsauger an.

Hergestellt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische Unterstützung und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support Technique et Certificat de Garantie Électronique

www.vevor.fr/support

ASPIRATEUR À CENDRES

MANUEL D'UTILISATION

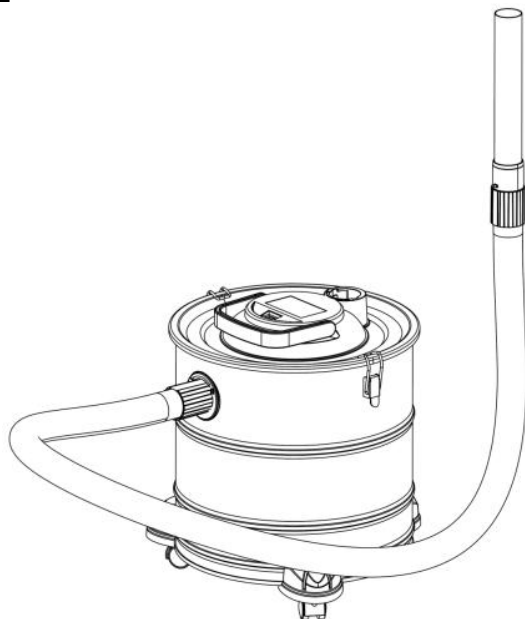
Nous nous engageons toujours à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Réduction de 50%", "Moitié Prix" ou toute autre expression similaire utilisée représente uniquement une estimation des économies que vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas forcément toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous recommandons de vérifier attentivement, lorsque vous passez une commande chez nous, si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASPIRATEUR A CENDRES Manuel d'Utilisation

Modèle : K-622



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

✉ CustomerService@vevor.com

Ceci est l'instruction originale, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant d'utiliser l'appareil. VEVOR se réserve une interprétation claire de son manuel d'utilisation. L'apparence du produit est sujette au produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer à nouveau des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des précautions de base doivent être prises lors de l'utilisation d'appareils électriques, notamment les suivantes.

 **LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER (CET APPAREIL)**

AVERTISSEMENT - Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

1. Ne laissez pas l'appareil branché. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute opération d'entretien.
2. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées
3. Ne pas laisser l'appareil être utilisé comme un jouet. Les enfants ne doivent pas procéder au nettoyage et à l'entretien sans surveillance.
4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Pour éviter les risques électriques, ne mettez pas l'aspirateur dans l'eau ou dans d'autres liquides.
6. N'utilisez pas l'aspirateur ou tout autre appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou si l'appareil fonctionne mal, est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez l'appareil au service après-vente agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
7. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir et ne le faites pas toucher des surfaces chaudes.
8. Rangez ce manuel d'instructions dans un endroit sûr. Ne le jetez pas.
9. Si le chargeur ou son cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
10. Danger d'électrocution ! Il est interdit au personnel non professionnel de réparer les produits, sous peine de provoquer un choc électrique. Les pannes doivent être réparées par un personnel d'entretien qualifié.

11. Ne placez pas le produit directement sur le feu ou à proximité de la source de feu, sinon le produit sera endommagé ou même dangereux. Une fois qu'une partie du produit est en feu, n'utilisez pas directement de l'eau pour éteindre le feu. Utilisez un chiffon humide pour couvrir le site de feu.
12. Lorsque la fiche est branchée dans la prise, elle doit l'être jusqu'au bout, sinon les composants risquent de surchauffer et de brûler en raison d'un mauvais contact.
13. Substance à aspirer - cendres froides provenant de cheminées, de poêles à bois/charbon, de cendriers, de barbecues.
14. Dans le manuel, les informations analogues suivantes doivent être données : "Les Cendres Froides" sont des cendres refroidies pendant une période suffisante sans poches de braises à l'intérieur. Pour s'en assurer, avant d'utiliser l'aspirateur à cendres, il convient d'examiner les cendres à l'aide d'outils métalliques afin de déceler la présence de poches de braises. Les cendres froides n'émettent aucune chaleur reconnaissable.
15. Videz et nettoyez l'aspirateur avant et après l'utilisation afin d'éviter l'accumulation de matériaux pouvant présenter un risque d'incendie dans l'aspirateur.
16. N'aspirez pas de suie ou de substances inflammables.
17. Vérifiez toujours que les tuyaux et l'aspirateur ne chauffent pas lorsque vous passez l'aspirateur.
18. Toujours videz et nettoyez l'aspirateur avant et après l'utilisation.
19. **AVERTISSEMENT !** Il est strictement interdit de plonger le corps de l'appareil et le cordon d'alimentation dans un liquide quelconque. Débranchez l'appareil de la prise de courant avant tout nettoyage ou entretien de routine.

Champ d'application

La substance à aspirer - les cendres froides des cheminées, des poêles à bois ou à charbon, des cendriers et des grils.

Videz et nettoyez l'aspirateur avant et après l'aspiration afin d'éviter l'accumulation de matériaux susceptibles de présenter un risque d'incendie dans l'aspirateur.

Restriction d'utilisation

Ne pas utiliser pour la séparation de poussières dangereuses pour la santé (classes de poussières L, M, H).

Ne pas aspirer la suie.

N'aspirer que les cendres provenant de combustibles autorisés.

Ne pas aspirer d'objets chauds, brûlants ou incandescents.

N'aspirez pas d'objets dont la température est supérieure à 40 °C.

N'aspirez pas de substances inflammables.

Spécifications

Série de Modèles	K-622
Puissance Nominale (W)	1200
Volume Nominal (gal)	5
Tension (V)	AC 220-240
Fréquence (Hz)	50
Aspiration Maximale (kPa)	16
Poids Net (kg)	3,39
Poids Brut (kg)	4,40

Schéma du Produit

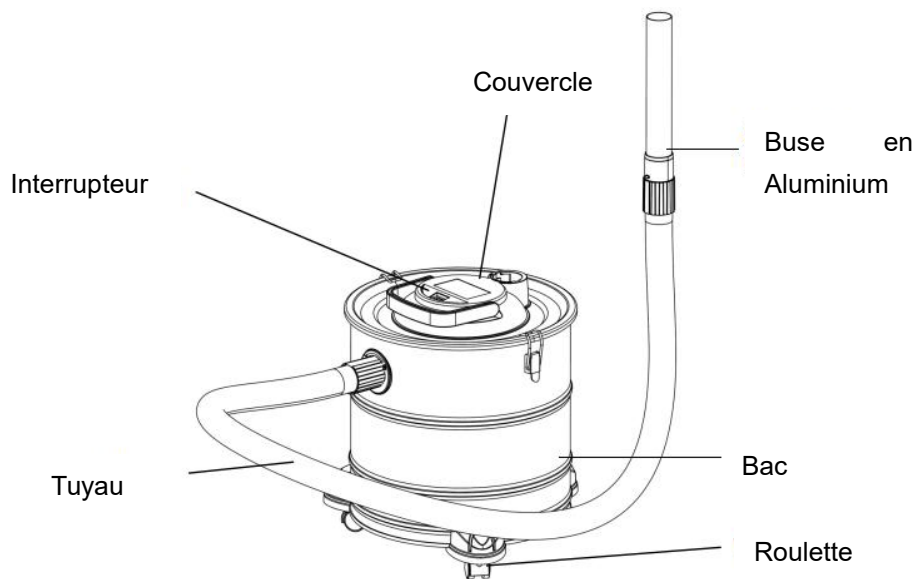
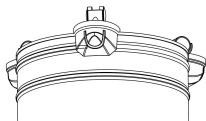
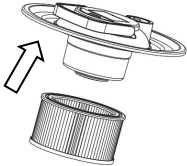
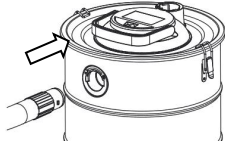


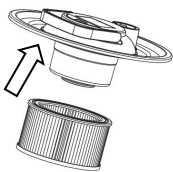
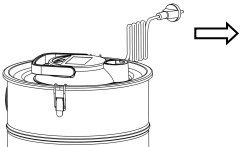
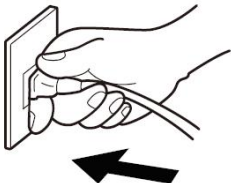
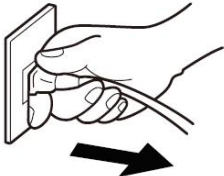
Figure 1

Pièce	Description	Quantité
1	Bac	1
2	Couvercle	1
3	Tuyau	1
4	Buse en Aluminium	1
5	Roulette	3
6	Manuel d'Utilisation	1

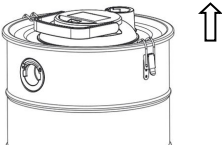
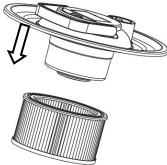
Assemblage

Installez les trois roulettes.	
Le filtre : Inspectez le filtre dans le bac à poussière.	
Bac à poussière : Fixez le bac à poussière à l'aspirateur à main.	
Tuyau d'aspiration flexible : Pour utiliser le tuyau flexible, insérez l'extrémité du tuyau dans l'orifice d'aspiration. Veillez à ce qu'il s'enclenche dans sa position.	
Tuyau de soufflage flexible : Pour utiliser le tuyau flexible, insérez l'extrémité du tuyau dans l'orifice de soufflage. Veillez à ce qu'il s'enclenche dans sa position. Avertissement : Faites bien attention à ne pas souffler de l'air chaud ou des substances qui pourraient causer des blessures.	
Accessoires : Choisissez l'accessoire désiré et fixez-le à l'orifice d'aspiration.	

Opération

	Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que le filtre à poussière est en position.
	Déroulez le cordon d'alimentation.
	Branchez l'appareil et mettez-le en marche.
	Débranchez l'appareil après utilisation.

Nettoyage et Entretien

	Ouvrez le bac à poussière.
	Retirez le filtre.
	Videz le bac à poussière.
	Nettoyez le filtre en secouant les cendres.
	Assemblez l'aspirateur.

Détection d'Erreurs

Avant de contacter notre centre de service, veuillez vérifier les points suivants :

Problème	Cause Possible	Conseil
Le moteur ne démarre pas.	-Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché dans la prise. -La prise est endommagée. -L'appareil est débranché. -Protection de la température du moteur en marche.	-Branchez fermement l'appareil. -Vérifiez la prise de courant. -Mettez l'appareil en marche. - Attendez environ 30 minutes avant de remettre l'appareil en marche.
La puissance d'aspiration est faible.	-L'appareil est bouché. -Le filtre à poussière doit être nettoyé. -Le bac à poussière n'est pas en place.	-Éliminez l'obstruction. -Nettoyez le filtre à poussière. -Fixez de nouveau le bac à poussière à l'aspirateur.

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance Technique et Certificat de Garantie Électronique

www.vevor.fr/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Asistencia Técnica y E-Certificado de Garantía

www.vevor.com/support

ASPIRADOR DE CENIZAS

MANUAL DEL USUARIO

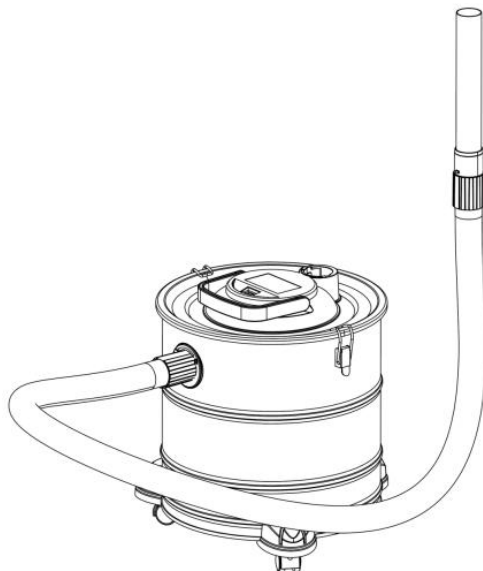
Seguimos comprometidos a ofrecerle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la Mitad", "Mitad de Precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros sólo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse de la compra de ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le rogamos que compruebe detenidamente al realizar un pedido si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASPIRADOR DE CENIZAS MANUAL DEL USUARIO

Modelo: K-622



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTACTE CON NOSOTROS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:



CustomerService@vevor.com

Esta es la instrucción original, por favor lea todas las instrucciones del manual cuidadosamente antes de operar. VEVOR se reserva una clara interpretación de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que ha recibido. Por favor, disculpe que no le informemos de nuevo si hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuándo deben seguirse las precauciones básicas de seguridad al utilizar aparatos eléctricos, incluidas las siguientes.

 **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR (ESTE APARATO)**

ADVERTENCIA-Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

1. No deje el aparato enchufado. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de repararlo.
2. No lo utilice al aire libre ni sobre superficies mojadas.
3. No permita que se utilice como juguete. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.
4. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
5. Para evitar riesgos eléctricos, no introduzca el aspirador en agua u otros líquidos.
6. No utilice la aspiradora ni ningún otro equipo eléctrico con un cable o enchufe dañado, o después de que la unidad funcione mal o se haya caído o dañado de alguna manera. Devuélvalo al servicio técnico autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
7. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera ni que toque superficies calientes.
8. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro. No lo deseche.
9. Si el cargador o su cable de alimentación están dañados, deben ser sustituidos por el fabricante, su agente de servicio o una persona con cualificación similar para evitar riesgos.
10. ¡Peligro de Descarga Eléctrica! Se prohíbe al personal no profesional reparar los productos, de lo contrario podría producirse una descarga eléctrica. En caso de avería, debe ser reparado por personal de mantenimiento cualificado.
11. No coloque el producto directamente sobre el fuego o cerca de la fuente de fuego, de lo contrario el producto se dañará o incluso resultará peligroso. Una vez

que parte del producto esté ardiendo, no utilice directamente agua para extinguir el fuego. Utilice un paño húmedo para cubrir el lugar del incendio.

12. Cuando conecte el enchufe a la toma de corriente, hágalo hasta el final, de lo contrario, hará que los componentes se sobrecalienten y se quemen debido a un mal contacto.

13. Sustancia a aspirar - cenizas frías de chimeneas, estufas de leña/carbón, ceniceros, parrilla.

14. En el manual hay que dar la siguiente información análoga: "Ceniza fría" es ceniza enfriada durante un tiempo suficiente sin bolsas de brasas en su interior. Esto puede confirmarse buscando en la ceniza bolsas de brasas utilizando herramientas metálicas antes de utilizar el aspirador de cenizas. La ceniza fría no emite ningún calor reconocible.

15. Vacíe y limpie el aspirador antes y después de aspirar para evitar la acumulación de materiales que puedan suponer un riesgo de incendio en el aspirador.

16. No aspire hollín ni sustancias inflamables.

17. Compruebe siempre que las mangueras y el aspirador no se calientan al aspirar.

18. Vacíe y limpie siempre el aspirador antes y después de aspirar.

19. **¡ADVERTENCIA!** Está terminantemente prohibido introducir el cuerpo principal de la máquina y el cable de alimentación en cualquier líquido. Desenchúfela de la toma de corriente antes de cualquier operación rutinaria de limpieza o mantenimiento.

Área de aplicación

La sustancia a aspirar - cenizas frías de chimeneas, estufas de leña/carbón, ceniceros y parrillas.

Vacíe y limpie el aspirador antes y después de aspirar para evitar la acumulación de materiales que puedan suponer un riesgo de incendio en el aspirador.

Restricciones de uso

No utilice para la separación de polvos peligrosos para la salud (clases de polvo L, M, H).

No aspire el hollín.

Aspire sólo cenizas de combustibles admisibles.

No aspire objetos calientes, ardientes o incandescentes.

No aspire objetos que estén a una temperatura superior a $> 40^{\circ}\text{C}$.

No aspire sustancias inflamables.

Especificación

Serie del Modelo	K-622
Potencia Nominal (W)	1200
Volumen Nominal (gal)	5
Voltage (V)	AC 220-240
Frecuencia (Hz)	50
Succión Máxima (kPa)	16
Peso Neto (kg)	3.39
Peso Bruto (kg)	4.40

Figura del Producto

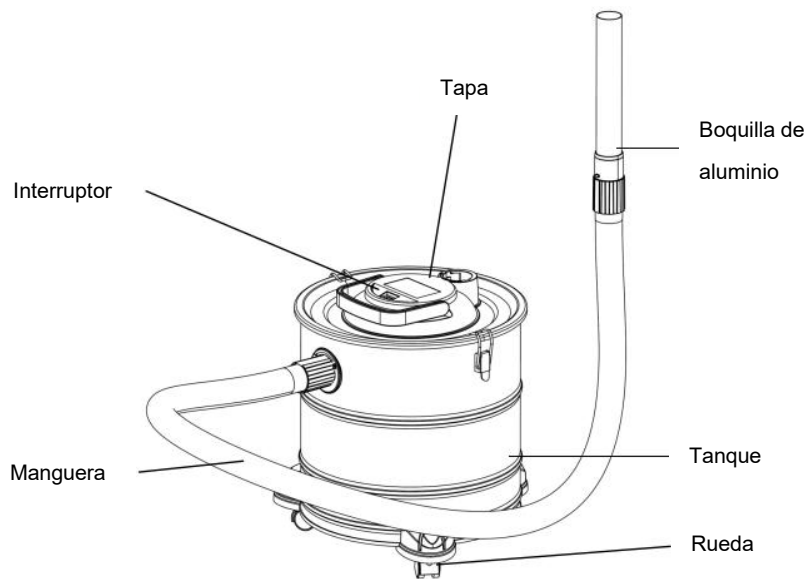
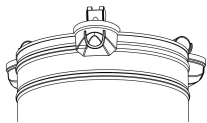
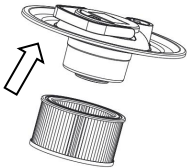
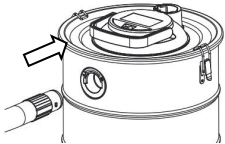
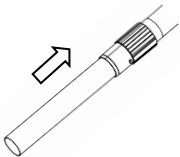


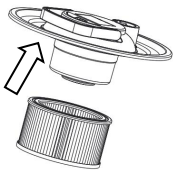
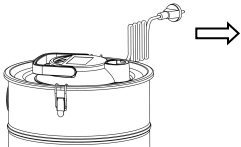
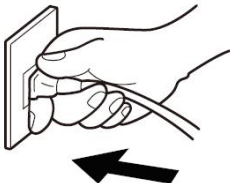
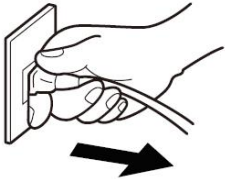
Figura 1

Parte	Descripción	Ctd.
1	Tanque	1
2	Tapa	1
3	Manguera	1
4	Boquilla de aluminio	1
5	Rueda	3
6	Manual del usuario	1

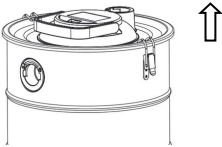
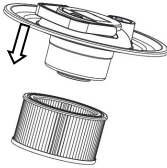
Montaje

Instale las tres ruedas.	
El filtro: Inspeccione el filtro en el contenedor de polvo.	
Recipiente para el polvo: Coloque el contenedor de polvo en el aspirador de mano.	
Manguera flexible para aspiración: Para utilizar la manguera flexible, introduzca el extremo de la manguera en el orificio de aspiración. Asegúrese de que queda encajado en su posición.	
Manguera flexible para soplar: Para utilizar la manguera flexible, inserte el extremo de la manguera en el orificio de soplado. Asegúrese de que quede encajada en su posición. Atención: Preste mucha atención para evitar soplar aire caliente o sustancias que puedan causar lesiones.	
Accesorios: Elija el accesorio que desee y acóplelo al orificio de aspiración.	

Funcionamiento

	Antes de poner en marcha el aparato, asegúrese de que el filtro de polvo está en su posición.
	Desenrolle el cable de alimentación.
	Enchufe el aparato y enciéndalo.
	Desenchufe el aparato después de utilizarlo.

Limpieza y mantenimiento

	Abra el contenedor de polvo.
	Saque el filtro.
	Vacíe el contenedor de polvo.
	Limpie el filtro sacudiendo la ceniza.
	Monte el aspirador.

Detección de errores

Antes de ponerse en contacto con nuestro centro de servicio, compruebe lo siguiente:

Problema	Razón posible	Consejo
El motor no arranca.	-El cable de alimentación no está bien enchufado a la toma de corriente. -La toma de corriente está dañada. -La limpiadora no está encendida. -Protección de temperatura del motor de arranque.	-Enchufe la unidad firmemente. -Compruebe la toma de corriente. -Encienda el aparato. - Espere unos 30 minutos para volver a poner en marcha el aparato.
La potencia de aspiración es menor.	-La unidad está obstruida. -El filtro de polvo necesita limpieza. -Contenedor de polvo no colocado.	-Retire la obstrucción. -Limpie el filtro de polvo. -Acoplar de nuevo el contenedor de polvo a la limpiadora.

Hecho En China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Asistencia Técnica y E-Certificado de Garantía

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto Tecnico e Certificato di Garanzia Elettronica

www.vevor.com/support

ASPIRAPOLVERE INDUSTRIALE

MANUALE D'USO

Insistiamo sempre nel fornire strumenti a prezzi competitivi.

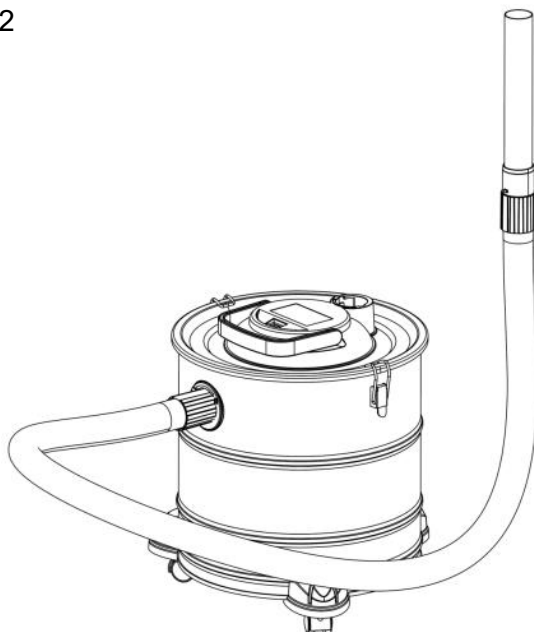
"Risparmia la Metà", "Mezzo Prezzo" o altre espressioni simili da noi utilizzate rappresentano solo una stima dei risparmi che potresti ricevere acquistando determinati strumenti da noi rispetto ai principali marchi e non coprono necessariamente tutte le categorie di strumenti che proponiamo. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai altri marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASPIRAPOLVERE INDUSTRIALE

Modello: K-622



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Si prega di contattarci:



CustomerService@vevor.com

Questa è l'istruzione originale, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di usare. VEVOR si riserva l'interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base quando si utilizzano apparecchi elettrici, incluse le seguenti.



LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE (QUESTO APPARECCHIO)

ATTENZIONE-Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni:

1. Non lasciare l'apparecchio quando è collegato. Scollegare dalla presa quando non è in uso e prima della manutenzione.
2. Non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate.
3. Non utilizzare come giocattolo. I bambini non devono effettuare la pulizia e la manutenzione senza supervisione.
4. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
5. Non mettere l'aspirapolvere in acqua o altri liquidi per evitare rischi elettrici.
6. Non utilizzare l'aspirapolvere o qualsiasi altra apparecchiatura elettrica con un cavo o una spina danneggiati, o dopo che l'unità si è guastata o è caduta o è stata danneggiata in qualsiasi modo. Riportare l'apparecchio al più vicino centro di assistenza autorizzato per un controllo, una riparazione o una regolazione.
7. Non lasciare che il cavo penda oltre il bordo del tavolo o del bancone o che tocchi superfici calde.
8. Conservare questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro e non gettarlo via.
9. Se il caricabatterie o il suo cavo di alimentazione sono danneggiati, devono essere sostituiti dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona altrettanto qualificata per evitare pericoli.
10. Pericolo di scosse elettriche! È vietato a personale non professionale riparare i prodotti, altrimenti si potrebbero verificare scosse elettriche. In caso di guasti, la riparazione deve essere effettuata da personale di manutenzione qualificato.
11. Non posizionare il prodotto direttamente sul fuoco o vicino alla fonte di incendio, altrimenti il prodotto si danneggia o è addirittura pericoloso. Se il

prodotto prende fuoco localmente, non estinguere il fuoco direttamente con acqua, ma coprire il fuoco con un panno bagnato.

12. Quando si inserisce la spina nella presa, questa deve essere inserita fino in fondo, altrimenti i componenti si surriscaldano e si bruciano a causa del cattivo contatto.

13. La sostanze da aspirare: ceneri fredde di caminetti, stufe a legna/carbone, posacenere, grill, ecc.

14. Nel manuale devono essere fornite le seguenti informazioni analoghe: "Cold Ash/Cenere Fredda" è cenere raffreddata per un tempo sufficiente senza sacche di brace all'interno. Ciò può essere confermato esaminando la cenere alla ricerca di eventuali sacche di braci con strumenti metallici prima di utilizzare l'aspiracenere. La cenere fredda non emette alcun calore riconoscibile.

15. Svuotare e pulire l'aspirapolvere prima e dopo l'aspirazione per evitare che nell'aspirapolvere si raccolgano materiali che potrebbero costituire un rischio di incendio.

16. Non aspirare fuliggine o sostanze infiammabili.

17. Controllare sempre che i tubi e l'aspirapolvere non siano riscaldati quando si aspira.

18. Svuotare e pulire sempre l'aspirapolvere prima e dopo l'utilizzo.

19. **ATTENZIONE!** È severamente vietato immergere il corpo principale della macchina e il cavo di alimentazione in qualsiasi liquido. Scollegare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione ordinaria.

Campo di applicazione

La sostanza da aspirare - ceneri fredde di caminetti, stufe a legna/carbone, posacenere e griglie.

Svuotare e pulire l'aspirapolvere prima e dopo l'aspirazione per evitare di raccogliere nell'aspirapolvere materiali che potrebbero costituire un rischio di incendio.

Restrizione d'uso

Non utilizzare per la separazione di polveri pericolose per la salute (classi di polveri L, M, H).

Non aspirare la fuliggine.

Aspirare solo le ceneri dei combustibili ammessi.

Non aspirare oggetti caldi, ardenti o incandescenti.

Non aspirare oggetti con temperature superiori a 40 ° C.

Non aspirare sostanze infiammabili.

Specificazioni

Modello	K-622
Potenza Nominale (W)	1200
Volume Nominale (gal)	5
Voltaggio (V)	CA 220-240
Frequenza (Hz)	50
Aspirazione Massima (kPa)	16
Peso Netto (kg)	3,39
Peso Lordo (kg)	4,40

Figura del Prodotto

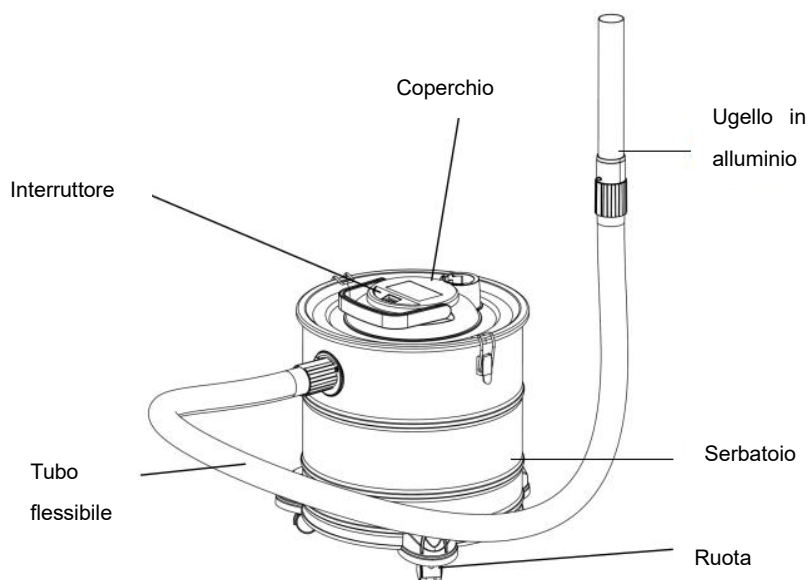
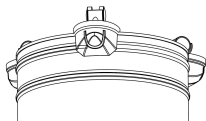
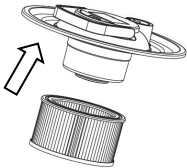
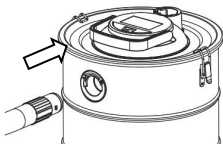
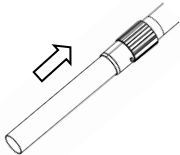


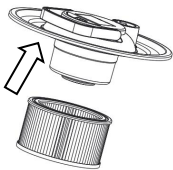
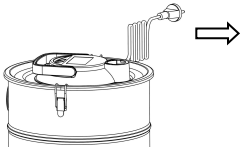
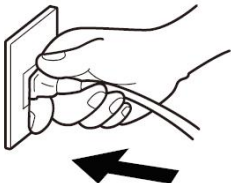
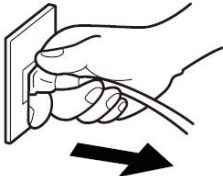
Figura 1

Parte	Descrizione	Qtà
1	Serbatoio	1
2	Coperchio	1
3	Tubo flessibile	1
4	Ugello in alluminio	1
5	Ruota	3
6	Manuale d'uso	1

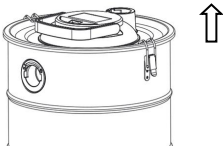
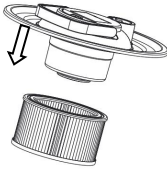
Assemblare

Installa le tre ruote.	
Il filtro: Ispezionare il filtro nel contenitore della polvere.	
Contenitore polvere: Fissare il contenitore della polvere all'aspirapolvere manuale.	
Tubo flessibile per aspirazione: Per utilizzare il tubo flessibile, inserire l'estremità del tubo nel foro di aspirazione. Assicurarsi che sia scattato in posizione.	
Tubo flessibile per soffiaggio: Per utilizzare il tubo flessibile, inserire l'estremità del tubo nel foro di soffiaggio. Assicurarsi che sia scattato in posizione. Attenzione: prestare molta attenzione per evitare di espellere aria calda o sostanze che potrebbero causare lesioni.	
Accessori: Scegliere l'accessorio desiderato e fissarlo al foro di aspirazione.	

Operazione

	Prima di avviare l'apparecchio, assicurarsi che il filtro antipolvere sia in posizione.
	Srotolare il cavo di alimentazione.
	Inserire la spina e accendere l'apparecchio.
	Scollegare l'apparecchio dopo l'uso.

Pulizia & Manutenzione

	Aprire il contenitore della polvere.
	Estrarre il filtro.
	Svuotare il contenitore della polvere.
	Pulire il filtro scuotendo la cenere.
	Assemblare l'aspirapolvere.

Rilevamento Errori

Prima di contattare il nostro centro di assistenza, controllare quanto segue:

Problema	Ragione Possibile	Consulenza
Il motore non si avvia.	- Cavo di alimentazione non inserito saldamente nella presa. - Presa danneggiata. - Aspirapolvere non acceso. - Protezione temperatura motore avviata.	- Collegare saldamente l'unità. - Controllare la presa. - Accendere l'apparecchio. - Attendere circa 30 minuti per riavviare l'apparecchio.
La potenza di aspirazione è più debole.	- L'unità è intasata. - Il filtro antipolvere deve essere pulito. - Il contenitore della polvere non è in posizione.	- Rimuovere l'ostruzione. - Pulire il filtro della polvere. - Ricollegare il contenitore della polvere all'aspirapolvere.

Fabbricato in Cina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto Tecnico e Certificato di Garanzia Elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

ASPIRATEUR DE CENDRES

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

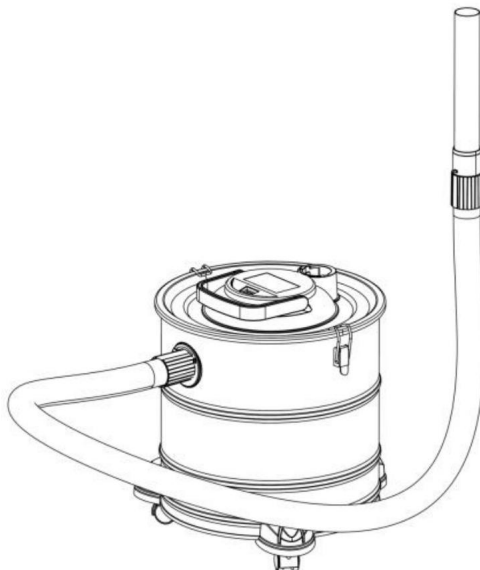
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASPIRATEUR DE CENDRES Manuel d'utilisation

Modèle: K-622



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :



ServiceClient@vevor.com

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des précautions de sécurité de base doivent être respectées lors de l'utilisation d'appareils électriques, y compris les suivants.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER (CET APPAREIL)

AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

1. Ne laissez pas l'appareil branché. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
et avant l'entretien.
2. Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces humides
3. Ne pas utiliser comme jouet. Les enfants ne doivent pas nettoyer et utiliser l'appareil.
entretien sans surveillance..
4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants)
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manque d'expérience et
connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation
de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être
surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Pour vous protéger contre les risques électriques, ne mettez pas l'aspirateur dans l'eau ou
autres liquides.
6. N'utilisez pas l'aspirateur ou tout autre appareil électrique avec un
cordon ou fiche endommagés, ou après un dysfonctionnement de l'appareil, une chute ou des dommages
de quelque manière que ce soit. Renvoyez-le au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation
ou réglage.
7. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir ou toucher des objets chauds.
surfaces.
8. Rangez ce manuel d'instructions dans un endroit sûr. Ne le jetez pas.
9. Si le chargeur ou son cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire pour éviter tout danger.
10. Danger de choc électrique ! Il est interdit au personnel non professionnel de réparer l'appareil.
produits, sinon cela peut entraîner un choc électrique. En cas de panne, il
doit être réparé par un personnel de maintenance qualifié.
11. Ne placez pas le produit directement sur le feu ou à proximité d'une source d'incendie, sinon
le produit sera endommagé ou même entraînera un danger. Une fois qu'une partie du produit est
en cas d'incendie, n'utilisez pas directement d'eau pour éteindre le feu. Utilisez un chiffon humide pour couvrir le
site d'incendie.

12. Lorsque la fiche est branchée dans la prise, elle doit être branchée jusqu'au bout, sinon les composants surchaufferont et brûleront en raison d'un mauvais contact.

13. Substance à aspirer - cendres froides de cheminées, poêles à bois/charbon, cendriers, grils.

14. Dans le manuel, les informations analogues suivantes doivent être fournies : « Cendres froides »

c'est de la cendre refroidie pendant un temps suffisant sans aucune poche de braises à l'intérieur.

peut être confirmé en parcourant les cendres à la recherche de poches de braises à l'aide d'outils métalliques avant d'utiliser l'aspirateur à cendres. Les cendres froides n'émettent aucun gaz reconnaissable chaleur.

15. Videz et nettoyez l'aspirateur avant et après avoir passé l'aspirateur pour éviter collection de matériaux pouvant présenter un risque d'incendie dans l'aspirateur.

16. N'aspirez pas de suie ou de substances inflammables.

17. Vérifiez toujours que les tuyaux et l'aspirateur ne chauffent pas lorsque vous passez l'aspirateur.

18. Videz et nettoyez toujours l'aspirateur avant et après l'avoir passé.

19. AVERTISSEMENT ! Ne placez pas le corps principal de la machine et le cordon d'alimentation dans un endroit liquide est strictement interdit. Débranchez la prise avant tout nettoyage de routine ou entretien.

Domaine d'application

La substance à aspirer : cendres froides provenant de cheminées, de poêles à bois/charbon, de cendriers et de grils.

Videz et nettoyez l'aspirateur avant et après avoir passé l'aspirateur pour éviter les collection de matériaux pouvant présenter un risque d'incendie dans l'aspirateur.

Restriction d'utilisation

Ne pas utiliser pour la séparation de poussières dangereuses pour la santé (classes de poussières L, M, H).

Ne pas aspirer la suie.

Aspirer uniquement les cendres des combustibles admissibles.

N'aspirez pas d'objets chauds, brûlants ou incandescents.

N'aspirez pas d'objets dont la température est supérieure à $> 40^{\circ}\text{C}$.

N'aspirez aucune substance inflammable.

Caractéristiques

Série de modèles	K-622
Puissance nominale (W)	1200
Volume nominal (gal)	5
Tension (V)	CA 220-240
Fréquence (Hz)	50
Aspiration maximale (kPa)	16
Poids net (kg)	3.39
Poids brut (kg)	4.40

Figure du produit

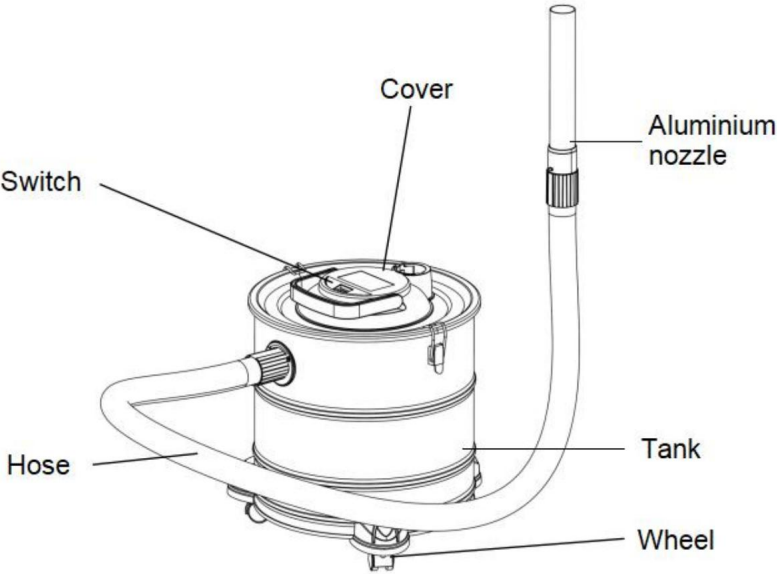
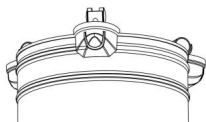
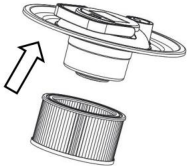
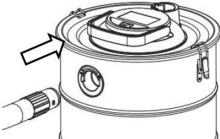
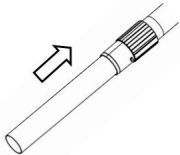


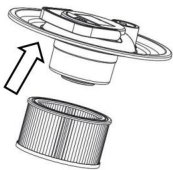
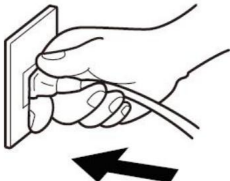
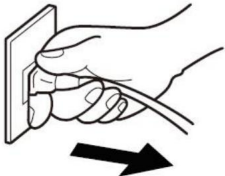
Figure 1

Partie	Description	Quantité
1	Réservoir	1
2	Couverture	1
3	Tuyau	1
4	Buse en aluminium	1
5	Roue	3
6	Manuel d'utilisation	1

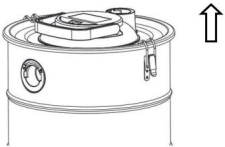
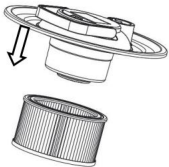
Assemblée

Installer les trois roues.	
Le filtre : Inspectez le filtre dans le bac à poussière.	
Bac à poussière : Fixez le bac à poussière à l'aspirateur à main nettoyeur.	
Tuyau flexible pour l'aspiration : Pour utiliser le tuyau flexible, insérez l'extrémité du tuyau dans le trou d'aspiration. Assurez-vous qu'il est bien enclenché la position.	
Tuyau flexible pour soufflage : Pour utiliser le tuyau flexible, insérez l'extrémité du tuyau dans le trou de soufflage. Assurez-vous qu'il est bien enclenché la position. Attention : Soyez très prudent pour éviter de vous faire exploser l'air chaud ou des substances pouvant causer des blessures.	
Accessoires: Choisissez l'accessoire souhaité et fixez-le au trou d'aspiration.	

Opération

	Avant de démarrer l'appareil, assurez-vous que le filtre à poussière est en position.
	Déroulez le cordon d'alimentation.
	Branchez l'appareil et allumez-le.
	Débranchez l'appareil après utilisation.

Nettoyage et entretien

	Ouvrez le bac à poussière.
	Retirez le filtre.
	Vider le bac à poussière.
	Nettoyez le filtre en secouant les cendres.
	Assembler l'aspirateur.

Détection d'erreur

Avant de contacter notre centre de service, veuillez vérifier les points suivants :

Problème	Raison possible	Conseil
Le moteur ne fonctionne pas commencer.	-Le cordon d'alimentation n'est pas fermement branché sur une prise. -La prise est endommagée. -Le nettoyeur n'est pas allumé. -Température de démarrage du moteur protection.	-Branchez fermement l'appareil. -Vérifiez la prise. -Allumez l'appareil. - Attendez environ 30 minutes pour redémarrer la machine.
La puissance d'aspiration est plus faible.	-L'unité est bouchée. -Le filtre à poussière doit être nettoyé. -Le bac à poussière n'est pas à l'intérieur position.	-Enlever le blocage. -Nettoyez le filtre à poussière. -Fixer le bac à poussière encore au nettoyeur.

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

ASPIRATEUR NETTOYEUR DE CENDRES

MANUEL D'UTILISATION

Nous nous efforçons continuellement de vous fournir des outils à des prix compétitifs.

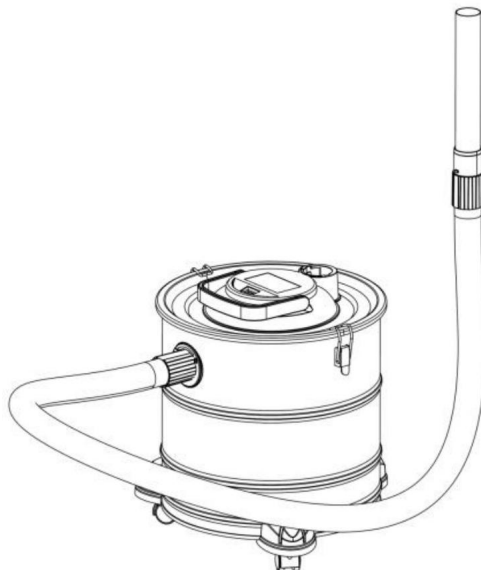
«Économisez de moitié», «Moitié prix» ou autres expressions similaires que nous utilisons utilisés ne sont qu'une estimation des économies que vous pouvez réaliser lors de l'achat de certains outils que nous pouvons réaliser par rapport aux grandes marques et ne couvrent pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous demandons de vérifier attentivement lors de votre commande si vous bénéficiez réellement de la moitié du prix par rapport à économisez sur les grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASPIRATEUR NETTOYEUR DE CENDRES
Manuel d'utilisation

Modèle: K-622



AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS!

Avez-vous des questions sur le produit? Avez-vous besoin d'une assistance technique ? Veuillez nous

 contacter : CustomerService@vevor.com

Ceci est le manuel d'utilisation original, veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement nos instructions d'utilisation. L'apparence du produit est la même que celle du produit que vous avez reçu. Nous vous demandons de comprendre que nous ne vous informerons plus lorsqu'il y aura des mises à jour technologiques ou logicielles pour notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité doivent être prises, notamment les suivantes.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER (CET APPAREIL) UTILISER.

AVERTISSEMENT-Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles réduire:

1. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Tirer Lorsqu'il n'est pas utilisé et avant l'entretien, retirez la fiche de la prise.
2. Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
3. Il ne peut pas être utilisé comme jouet. Les enfants sont autorisés à nettoyer et N'effectuez pas d'entretien sans surveillance.
4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou en raison du manque d'expérience et de connaissances à utiliser à moins d'avoir terminé supervisés par une personne responsable de leur sécurité ou reçus de leur part Instructions sur la façon d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Pour se protéger contre les risques électriques, l'aspirateur ne doit pas être immergé dans l'eau ou d'autres liquides.
6. N'utilisez pas l'aspirateur ou tout autre appareil électrique un câble ou une fiche endommagés ou après que l'appareil a été utilisé fonctionne mal ou est tombé ou de quelque manière que ce soit a été endommagé. Apportez-le pour inspection, réparation ou réglage point de service client agréé le plus proche.
7. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir. ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes.
8. Conservez ce manuel d'utilisation dans un endroit sûr. Pas jeter.
9. Si le chargeur ou son cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le Fabricant, son service client ou un spécialiste de qualification similaire remplacé pour éviter tout danger.
10. Risque de choc électrique ! Les profanes ne sont pas autorisés à réparer l'appareil car cela

peut entraîner un choc électrique. Si des problèmes surviennent, ils doivent être résolus par être réparé par un spécialiste qualifié.

11. Ne placez pas le produit directement sur ou à proximité du feu

source d'incendie, sinon le produit sera endommagé, voire mis en danger.

Si une partie du produit brûle, n'utilisez pas d'eau pour éteindre le feu.

supprimer. Utilisez un chiffon humide pour couvrir la source du feu.

12. Lorsque la fiche est insérée dans la prise, elle doit aller jusqu'au bout être branché, sinon les composants seront endommagés en raison d'un mauvais contact surchauffer et brûler.

13. Matériaux à aspirer - cendres froides de cheminées, poêles à bois/charbon, cendriers, grilles.

14. Le manuel doit fournir les informations pertinentes suivantes

être : les « cendres froides » sont des cendres qui ont refroidi suffisamment longtemps et qui ne sont pas Contient des braises. Cela peut être confirmé en vérifiant les cendres avant utilisation L'aspirateur à cendres est vérifié pour les braises avec des outils métalliques. Froid Les cendres ne dégagent aucune chaleur détectable.

15. Videz et nettoyez l'aspirateur avant et après avoir passé l'aspirateur pour garantir éviter l'accumulation de matériaux dans l'aspirateur, ce qui est un pourrait présenter un risque d'incendie.

16. N'aspirez pas de suie ou de matériaux inflammables.

17. Lorsque vous passez l'aspirateur, vérifiez toujours les tuyaux et l'aspirateur en cas de surchauffe.

18. Videz et nettoyez toujours l'aspirateur avant et après Sucer.

19. AVERTISSEMENT ! Il est strictement interdit d'endommager le boîtier de l'appareil et le Ne plongez pas le cordon d'alimentation dans des liquides. Retirer avant toute routine Retirez la fiche de la prise pour le nettoyage ou l'entretien.

portée

La substance à aspirer - cendres froides de cheminées, poêles à bois/charbon, cendriers et grilles.

Videz et nettoyez l'aspirateur avant et après avoir passé l'aspirateur pour garantir éviter l'accumulation de matériaux dans l'aspirateur, ce qui est un pourrait présenter un risque d'incendie.

Limitation d'utilisation

Ne convient pas à la séparation des poussières dangereuses pour la santé (classes de poussières L, M, H).

N'aspirez pas la suie.

Aspirez uniquement les cendres des combustibles autorisés.

N'aspirez pas d'objets chauds, brûlants ou incandescents.

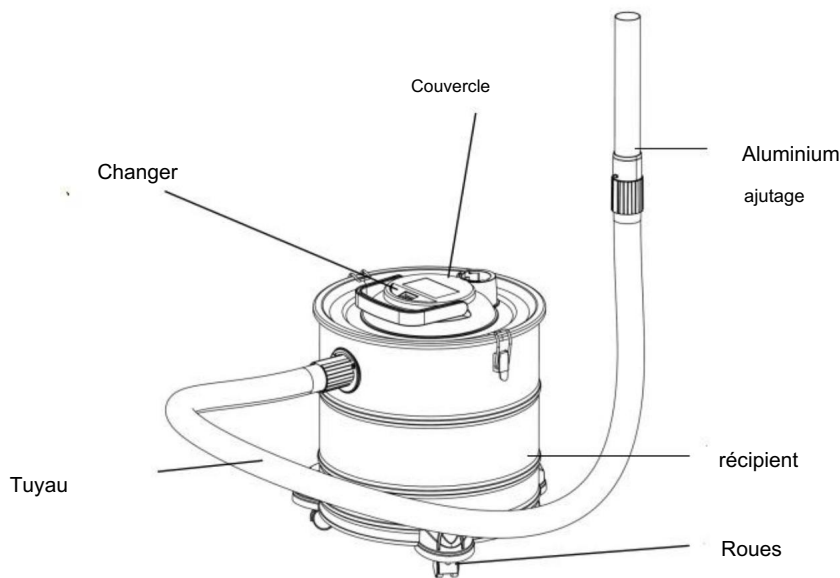
N'aspirez rien à plus de 40°C.

N'aspirez pas de matériaux inflammables.

Caractéristiques

Série de modèles	K-622
Puissance nominale (W)	1200
Capacité nominale (gallons)	5
Tension (V)	CA 220-240
Fréquence (Hz)	50
Aspiration maximale (kPa)	16
Poids net (kg)	3.39
Poids brut (kg)	4.40

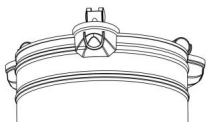
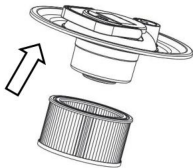
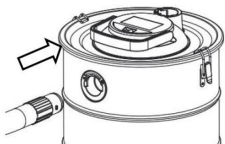
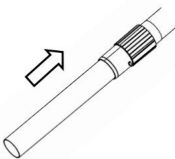
Image du produit



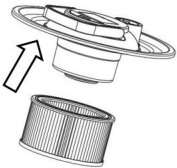
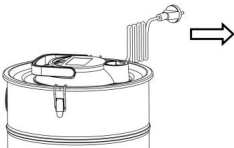
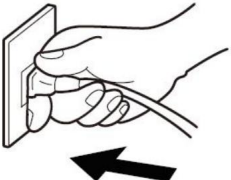
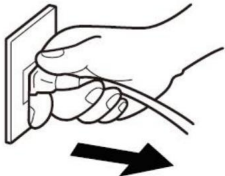
Abbé 1

Pour vous	Description	Foule
1	récipient	1
2	Couvercle	1
3	Tuyau	1
4	Buse en aluminium	1
5	Roues	3
6	Manuel d'utilisation	1

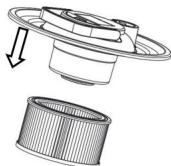
Montage

Assemblez les trois roues.	
Le filtre : Vérifiez le filtre dans le bac à poussière.	
Conteneur à poussière : Fixez le bac à poussière au aspirateur à main.	
Tuyau flexible pour l'aspiration : Pour utiliser le tuyau flexible, branchez-le Insérez l'extrémité du tuyau dans l'ouverture d'aspiration. Assurez-vous qu'il est en position est verrouillé.	
Tuyau flexible pour souffler : Pour utiliser le tuyau flexible, branchez-le Insérez l'extrémité du tuyau dans le trou Éteindre. Assurez-vous qu'il est dans le position est verrouillée. Avertissement : Faites particulièrement attention à ne pas de l'air chaud ou des substances sont soufflés peut causer des blessures.	
Accessoires : Sélectionnez les accessoires souhaités et fixez-le au trou d'aspiration.	

Opération

	Avant de commencer à utiliser l'appareil, assurez-vous que le filtre à poussière est en place est dans la bonne position.
	Déroulez le cordon d'alimentation.
	Connectez l'appareil et allumez-le un.
	Débranchez l'appareil après utilisation du réseau électrique.

Nettoyage et entretien

	Ouvrez le bac à poussière.
	Retirez le filtre.
	Videz le bac à poussière.
	Nettoyer le filtre en retirant les cendres se débarrasser de.
	Assemblez l'aspirateur.

Dépannage

Avant de contacter notre centre de service client, veuillez vérifier

les points suivants :

Problèmes	Cause possible	Conseil
Où le moteur a démarré pas.	-Le cordon d'alimentation n'est pas serré branché sur la prise. -La prise est endommagée. -Le dispositif de nettoyage n'est pas allumé. -Allumez-le Protection contre la température du moteur activée.	-Connectez fermement l'appareil. -Vérifiez la prise. -Allumez l'appareil. - Attendez environ 30 heures Quelques minutes avant de faire ça Rallumez l'appareil.
La puissance d'aspiration est plus faible.	-L'appareil est bouché. -Le filtre à poussière doit être nettoyé devenir. -Le bac à poussière n'est pas présent Position.	-Éliminez-les Constipation. -Nettoyez-le Filtre à poussière. -Apporte ça Bac à poussière remis en place aspirateur allumé.

Fabrique en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support



Support Technique et Certificat de Garantie Électronique

www.vevor.fr/support

ASPIRATEUR À CENDRES

MANUEL D'UTILISATION

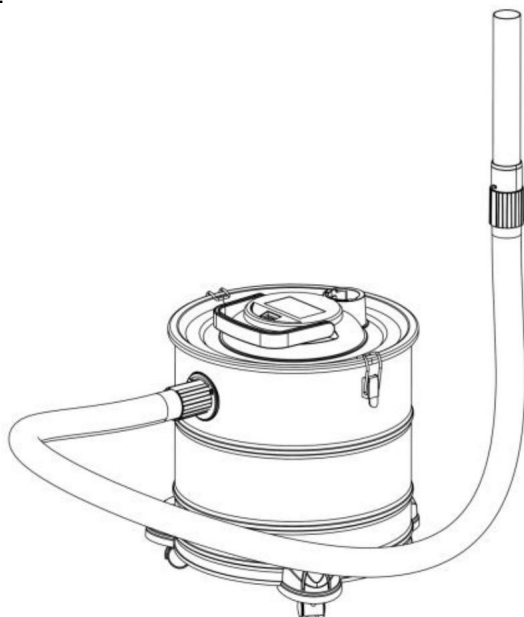
Nous nous engageons toujours à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Réduction de 50%", "Moitié Prix" ou toute autre expression similaire utilisée représente uniquement une estimation des économies que vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas forcément toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous recommandons de vérifier attentivement, lorsque vous passez une commande chez nous, si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASPIRATEUR À CENDRES
Manuel d'Utilisation

Modèle : K-622



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

✉ CustomerService@vevor.com

Ceci est l'instruction originale, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant d'utiliser l'appareil. VEVOR se réserve une interprétation claire de son manuel d'utilisation. L'apparence du produit est sujette au produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer à nouveau des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des précautions de base doivent être prises lors de l'utilisation d'appareils électriques, notamment les suivantes.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER (CET APPAREIL)

AVERTISSEMENT - Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

1. Ne laissez pas l'appareil branché. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute opération d'entretien.
2. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées
3. Ne pas laisser l'appareil être utilisé comme un jouet. Les enfants ne doivent pas procéder au nettoyage et à l'entretien sans surveillance.
4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Pour éviter les risques électriques, ne mettez pas l'aspirateur dans l'eau ou dans d'autres liquides.
6. N'utilisez pas l'aspirateur ou tout autre appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou si l'appareil fonctionne mal, est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez l'appareil au service après-vente agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
7. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir et ne le faites pas toucher des surfaces chaudes.
8. Rangez ce manuel d'instructions dans un endroit sûr. Ne le jetez pas.
9. Si le chargeur ou son cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
10. Danger d'électrocution ! Il est interdit au personnel non professionnel de réparer les produits, sous peine de provoquer un choc électrique. Les pannes doivent être réparées par un personnel d'entretien qualifié.

11. Ne placez pas le produit directement sur le feu ou à proximité de la source de feu, sinon le produit sera endommagé ou même dangereux. Une fois qu'une partie du produit est en feu, n'utilisez pas directement de l'eau pour éteindre le feu.

Utilisez un chiffon humide pour couvrir le site de feu.

12. Lorsque la fiche est branchée dans la prise, elle doit l'être jusqu'au bout, sinon les composants risquent de surchauffer et de brûler en raison d'un mauvais contact.

13. Substance à aspirer - cendres froides provenant de cheminées, de poêles à bois/charbon, de cendriers, de barbecues.

14. Dans le manuel, les informations analogues suivantes doivent être données : "Les Cendres Froides" sont des cendres refroidies pendant une période suffisante sans poches de braises à l'intérieur. Pour s'en assurer, avant d'utiliser l'aspirateur à cendres, il convient d'examiner les cendres à l'aide d'outils métalliques afin de déceler la présence de poches de braises. Les cendres froides n'émettent aucune chaleur reconnaissable.

15. Videz et nettoyez l'aspirateur avant et après l'utilisation afin d'éviter l'accumulation de matériaux pouvant présenter un risque d'incendie dans l'aspirateur.

16. N'aspirez pas de suie ou de substances inflammables.

17. Vérifiez toujours que les tuyaux et l'aspirateur ne chauffent pas lorsque vous passez l'aspirateur.

18. Toujours videz et nettoyez l'aspirateur avant et après l'utilisation.

19. **AVERTISSEMENT !** Il est strictement interdit de plonger le corps de l'appareil et le cordon d'alimentation dans un liquide quelconque. Débranchez l'appareil de la prise de courant avant tout nettoyage ou entretien de routine.

Champ d'application

La substance à aspirer - les cendres froides des cheminées, des poêles à bois ou à charbon, des cendriers et des grils.

Videz et nettoyez l'aspirateur avant et après l'aspiration afin d'éviter l'accumulation de matériaux susceptibles de présenter un risque d'incendie dans l'aspirateur.

Restriction d'utilisation

Ne pas utiliser pour la séparation de poussières dangereuses pour la santé (classes de poussières L, M, H).

Ne pas aspirer la suie.

N'aspirer que les cendres provenant de combustibles autorisés.

Ne pas aspirer d'objets chauds, brûlants ou incandescents.

N'aspirez pas d'objets dont la température est supérieure à 40 °C.

N'aspirez pas de substances inflammables.

Spécifications

Série de Modèles	K-622
Puissance Nominale (W)	1200
Volume nominal (gal)	5
Tension (V)	CA 220-240
Fréquence (Hz)	50
Aspiration Maximale (kPa)	16
Poids Net (kg)	3,39
Poids Brut (kg)	4,40

Schéma du Produit

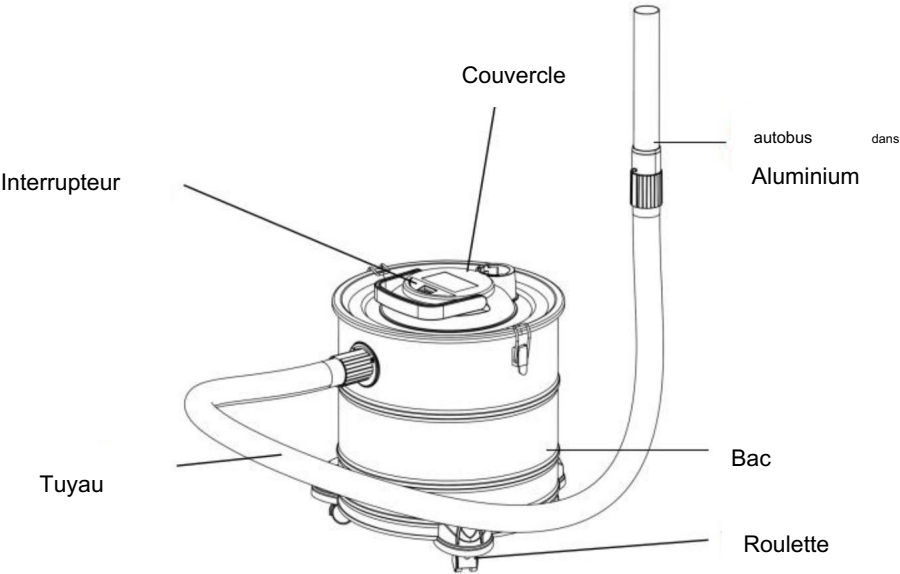
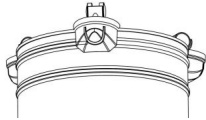
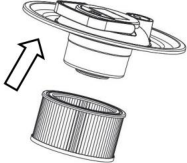


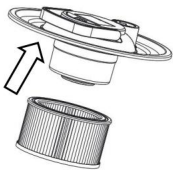
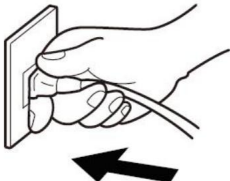
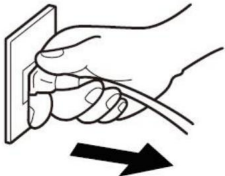
Figure 1

Pièce	Description	Quantité
1	Bac	1
2	Couvercle	1
3	Tuyau	1
4	Buse en aluminium	1
5	Roulette	3
6	Manuel d'Utilisation	1

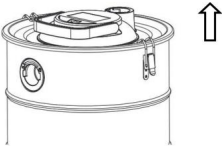
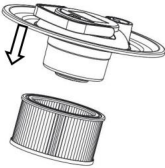
Assemblage

Installez les trois roulettes.	
Le filtre : Inspectez le filtre dans le bac à poussière.	
Bac à poussière : Fixez le bac à poussière à l'aspirateur à main.	
Tuyau d'aspiration flexible : Pour utiliser le tuyau flexible, insérez l'extrémité du tuyau dans l'orifice d'aspiration. Veillez à ce qu'il s'enclenche dans sa position.	
Tuyau de soufflage flexible : Pour utiliser le tuyau flexible, insérez l'extrémité du tuyau dans l'orifice de soufflage. Veillez à ce qu'il s'enclenche dans sa position. Avertissement : Faites bien attention à ne pas souffler de l'air chaud ou des substances qui pourraient causer des blessures.	
Accessoires : Choisissez l'accessoire désiré et fixez-le à l'orifice d'aspiration.	

Opération

	Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que le filtre à poussière est en position.
	Déroulez le cordon d'alimentation.
	Branchez l'appareil et mettez-le en marche.
	Débranchez l'appareil après utilisation.

Nettoyage et Entretien

	Ouvrez le bac à poussière.
	Retirez le filtre.
	Videz le bac à poussière.
	Nettoyez le filtre en secouant les cendres.
	Assemblez l'aspirateur.

Détection d'Erreurs

Avant de contacter notre centre de service, veuillez vérifier les points suivants :

Problème	Cause possible	Conseil
Le moteur ne démarre pas.	-Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché dans la prise. -La prise est endommagée. -L'appareil est débranché. -Protection de la température du moteur en marche.	-Branchez fermement l'appareil. -Vérifiez la prise de courant. -Mettez l'appareil en marche. - Attendez environ 30 minutes avant de remettre l'appareil en marche.
La puissance d'aspiration est faible.	-L'appareil est bouché. -Le filtre à poussière doit être nettoyé. -Le bac à poussière n'est pas en place.	-Éliminez l'obstruction. -Nettoyez le filtre à poussière. -Fixez de nouveau le bac à poussière à l'aspirateur.

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance Technique et Certificat de Garantie Électronique www.vevor.fr/
support



Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

ASPIRATEUR DE CENDRES

MANUEL D'UTILISATION

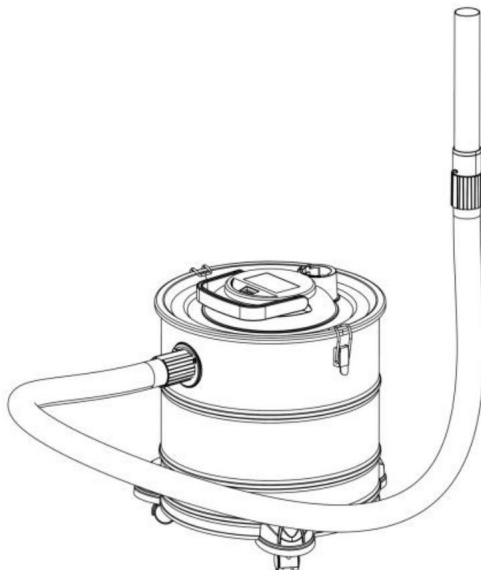
Nous restons déterminés à vous proposer des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire utilisée par nos soins ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement qu'elle couvre toutes les catégories d'outils. nous proposons. Veuillez vérifier attentivement lors de la commande si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASPIRATEUR DE CENDRES
MANUEL D'UTILISATION

Modèle: K-622



AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS!

Avez-vous des questions sur le produit? Avez-vous besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

 contacter : CustomerService@vevor.com

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépendra du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer à nouveau s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Quand suivre les précautions de sécurité de base lors de l'utilisation d'appareils électriques, y compris les suivants.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION (CECI APPAREIL)

AVERTISSEMENT-Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

1. Ne laissez pas l'appareil branché. Débranchez-le de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé l'utiliser et avant de le réparer.
2. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
3. Ne le laissez pas être utilisé comme jouet. Les enfants ne devraient pas faire de corvées nettoyage et entretien sans surveillance.
4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque de expérience et connaissances, à moins qu'ils n'aient été supervisés ou instruits sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de sa sécurité. Le Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
5. Pour éviter les risques électriques, ne plongez pas l'aspirateur dans l'eau ou autre liquides.
6. N'utilisez pas l'aspirateur ou tout autre équipement électrique avec un cordon ou une prise. endommagé, ou après un dysfonctionnement de l'appareil, une chute ou un dommage de quelque manière que ce soit. d'une manière ou d'une autre. Renvoyez-le au centre de service agréé le plus proche pour réparation. examiner, réparer ou ajuster.
7. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir ou toucher surfaces chaudes.
8. Veuillez conserver ce manuel d'instructions dans un endroit sûr. Ne le jetez pas.
9. Si le chargeur ou son câble d'alimentation sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire pour éviter les risques.
10. Risque de choc électrique ! Il est interdit au personnel non professionnel de réparer produits, sinon un choc électrique peut se produire. au cas où En cas de panne, il doit être réparé par un personnel de maintenance qualifié.
11. Ne placez pas le produit directement sur le feu ou à proximité d'une source de incendie, sinon le produit sera endommagé, voire dangereux. Une fois

cette partie du produit brûle, n'utilisez pas directement de l'eau pour éteindre le feu Utilisez un chiffon humide pour couvrir le lieu de l'incendie.

12. Lorsque vous branchez la fiche à la prise, faites-le jusqu'au bout, sinon

Sinon, les composants risquent de surchauffer et de brûler à cause de mauvais contact.

13. Substance à aspirer - cendres froides de cheminées, poêles à bois/charbon, cendriers, gril.

14. Les informations analogues suivantes doivent être fournies dans le manuel : « Cendres froides » est cendres refroidies pendant un temps suffisant sans poches de braises à l'intérieur.

Cela peut être confirmé en recherchant dans les cendres des poches de braises en utilisant outils métalliques avant d'utiliser l'aspirateur à cendres. Les cendres froides ne n'émet aucune chaleur reconnaissable.

15. Videz et nettoyez l'aspirateur avant et après avoir passé l'aspirateur pour éviter accumulation de matériaux pouvant présenter un risque d'incendie dans le aspirateur.

16. N'aspirez pas de suie ou de substances inflammables.

17. Vérifiez toujours que les tuyaux et l'aspirateur ne deviennent pas chauds lorsque aspirer.

18. Videz et nettoyez toujours l'aspirateur avant et après avoir passé l'aspirateur.

19. AVERTISSEMENT ! Il est strictement interdit d'introduire le corps

l'appareil principal et le cordon d'alimentation dans n'importe quel liquide.

Débranchez-le de la prise de courant avant toute opération de maintenance de routine. nettoyage ou entretien.

Domaine d'application

La substance à aspirer - les cendres froides des cheminées, des poêles à bois/charbon, des cendriers et des grils.

Videz et nettoyez l'aspirateur avant et après avoir passé l'aspirateur pour éviter toute accumulation. de matériaux pouvant présenter un risque d'incendie pour l'aspirateur.

Restrictions d'utilisation

Ne pas utiliser pour la séparation de poussières dangereuses pour la santé (classes de poussières L, M, H).

N'aspirez pas la suie.

Aspirez uniquement les cendres des combustibles autorisés.

N'aspirez pas d'objets chauds, brûlants ou incandescents.

N'aspirez pas d'objets dont la température est supérieure à > 40 °C.

N'aspirez pas de substances inflammables.

Spécification

Série de modèles	K-622
Puissance nominale (W)	1200
Volume nominal (gal)	5
Tension (V)	CA 220-240
Fréquence (Hz)	50
Aspiration maximale (kPa)	16
Poids net (kg)	3.39
Poids brut (kg)	4.40

Chiffre du produit

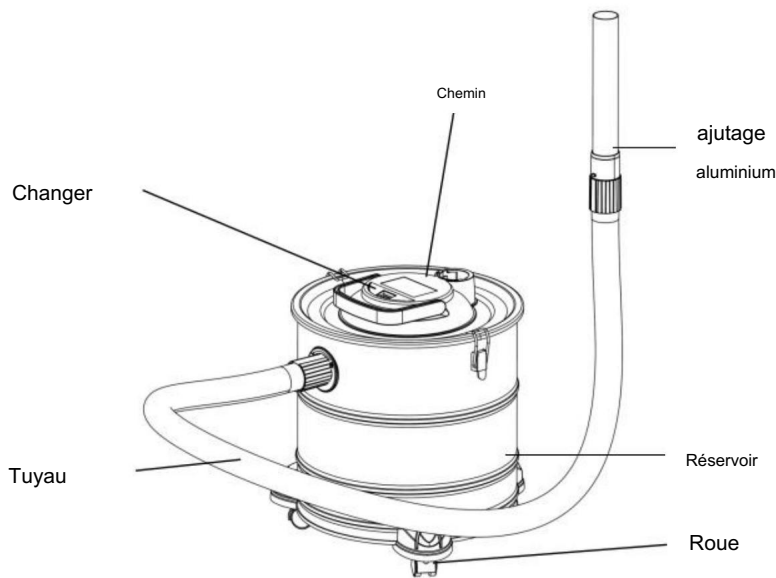
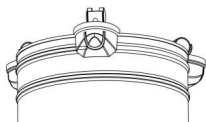
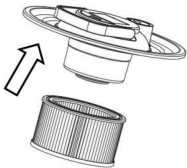
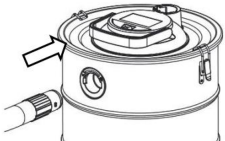


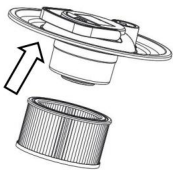
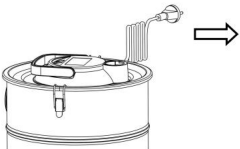
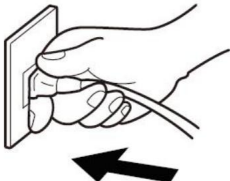
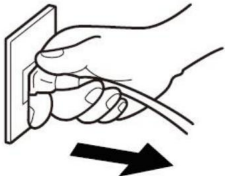
Figure 1

Partie	Description	Suite.
1	Réservoir	1
2	Chemin	1
3	Tuyau	1
4	buse en aluminium	1
5	Roue	3
6	Manuel d'utilisation	1

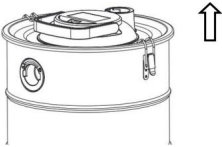
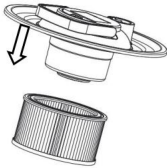
Montage

Installez les trois roues.	
Le filtre : Inspectez le filtre dans le bac à poussière.	
Conteneur à poussière : Placez le bac à poussière sur l'aspirateur. mille.	
Tuyau d'aspiration flexible : Pour utiliser le tuyau flexible, insérez le l'extrémité du tuyau dans l'orifice d'aspiration. Assurez-vous qu'il se verrouille en position.	
Tuyau de soufflage flexible : Pour utiliser le tuyau flexible, insérez le l'extrémité du tuyau dans le trou de soufflage. Assurez-vous qu'il se verrouille en position. Attention : faites très attention pour éviter de souffler de l'air chaud ou des substances pouvant provoquer blessures.	
Accessoires: Choisissez l'accessoire souhaité et fixez-le au trou de aspiration.	

Opération

 A line drawing showing a cylindrical dust filter being inserted into a circular opening on top of a device. An arrow points upwards, indicating the direction of insertion.	Avant de démarrer l'appareil, assurez-vous que le filtre à poussière est dans son position.
 A line drawing of a device with a coiled power cord. An arrow points to the right, indicating the cord should be unrolled.	Déroulez le cordon d'alimentation.
 A line drawing of a hand plugging a two-prong power cord into a standard wall outlet. An arrow points to the left, indicating the direction of the plug.	Branchez l'appareil et allumez-le.
 A line drawing of a hand unplugging a two-prong power cord from a standard wall outlet. An arrow points to the right, indicating the direction of the plug.	Débranchez l'appareil après utilisation.

Nettoyage et entretien

	Ouvrez le bac à poussière.
	Retirez le filtre.
	Videz le bac à poussière.
	Nettoyez le filtre en secouant les cendres.
	Assemblez l'aspirateur.

Détection d'erreur

Avant de contacter notre centre de service, veuillez vérifier le suivant:

Problème	Raison possible	Conseil
Le moteur ne démarre.	-Le cordon d'alimentation ne est bien branché dans la prise de courant. -La prise de courant est endommagé. -Le nettoyeur n'est pas là allumé. -Protection de la température du démarreur.	-Branchez l'appareil fermement. -Vérifiez la prise actuel. -Allumez l'appareil. - Attendez environ 30 minutes remettre l'appareil fonctionne.
Le pouvoir de l'aspiration est plus petit.	-L'appareil est bouché. -Besoins de filtre à poussière nettoyage. -Pas de bac à poussière mis.	-Enlever l'obstruction. -Nettoyez le filtre à poussière. -Rattachez le bac à poussière nettoyeur.

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

ASPIRATEUR INDUSTRIEL

MANUEL D'UTILISATION

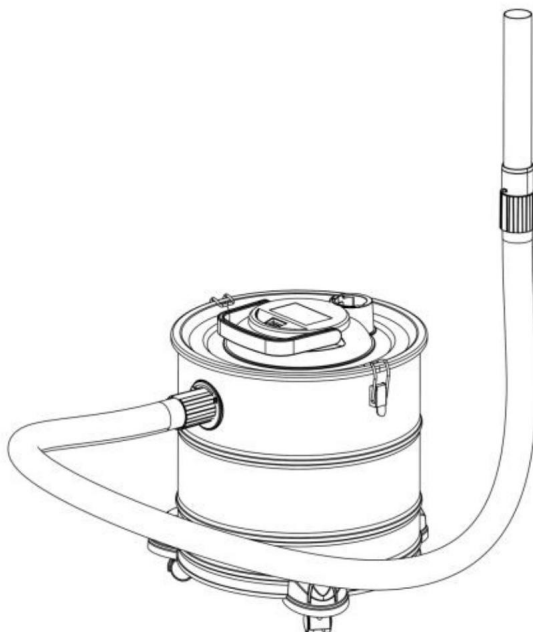
Nous insistons toujours pour fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou d'autres expressions similaires que nous utilisons représentent ne sont qu'une estimation des économies que vous pouvez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvrent pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez en fait deux fois moins que les autres grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VIDE
INDUSTRIEL

Modèle : K-622



AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS!

Avez-vous des questions sur le produit? Avez-vous besoin d'une assistance technique ?

Veuillez nous contacter :



ServiceClient@vevor.com

Il s'agit de l'instruction originale, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve l'interprétation de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépendra du produit reçu.

Veuillez nous pardonner si nous ne vous informons plus s'il existe des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Suivez toujours les précautions de sécurité de base lors de l'utilisation d'appareils électriques, y compris les suivants.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION (CECI APPAREIL)

AVERTISSEMENT-Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

1. Ne quittez pas l'appareil lorsqu'il est connecté. Débranchez-le de la prise lorsque il n'est pas utilisé et avant maintenance.
2. Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
3. Ne pas utiliser comme jouet. Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et le nettoyage entretien sans surveillance.
4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des humains (y compris des humains). enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque de expérience et connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu une supervision ou instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de son sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour éviter de jouer avec l'appareil.
5. Ne mettez pas l'aspirateur dans l'eau ou d'autres liquides pour éviter les risques électriques.
6. N'utilisez pas l'aspirateur ou tout autre équipement électrique avec un cordon ou fiche endommagé, ou après que l'appareil est tombé en panne, est tombé ou a été endommagé endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez l'appareil au centre de service le plus proche assistance autorisée pour une inspection, une réparation ou un réglage.
7. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table, du comptoir ou de quoi que ce soit. toucher des surfaces chaudes.
8. Conservez ce manuel d'instructions dans un endroit sûr et ne le jetez pas.
9. Si le chargeur ou son cordon d'alimentation est endommagé, ils doivent être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne également qualifiés pour éviter les dangers.
10. Risque de choc électrique ! Il est interdit au personnel non professionnel de réparer le produits, sinon un choc électrique pourrait en résulter. En cas de pannes, le Les réparations doivent être effectuées par du personnel de maintenance qualifié.
11. Ne placez pas le produit directement sur le feu ou à proximité d'une source de incendie, sinon le produit sera endommagé, voire dangereux. Si le

le produit prend feu localement, ne pas éteindre le feu directement avec de l'eau, mais couvrir le feu avec un chiffon humide.

12. Lors de l'insertion de la fiche dans la prise, elle doit être insérée à fond. fond, sinon les composants surchaufferont et brûleront à cause du mauvais contact.

13. Les substances à aspirer : cendres froides de cheminées, poêles à bois/charbon, cendriers, grills, etc.

14. Les informations similaires suivantes doivent être fournies dans le manuel : « Froid Les cendres/cendres froides" sont des cendres qui ont été refroidies pendant un temps suffisant sans poches. de braises à l'intérieur. Cela peut être confirmé en examinant les cendres pour de toutes poches de braises avec des outils métalliques avant de les utiliser l'aspirateur à cendres. Les cendres froides n'émettent aucune chaleur perceptible.

15. Videz et nettoyez l'aspirateur avant et après avoir passé l'aspirateur pour éviter les matériaux pouvant constituer un risque sont collectés dans l'aspirateur feu.

16. N'aspirez pas de suie ou de substances inflammables.

17. Vérifiez toujours que les tuyaux et l'aspirateur ne chauffent pas lorsque vous aspirer.

18. Videz et nettoyez toujours l'aspirateur avant et après utilisation.

19.ATTENTION ! Il est strictement interdit d'immerger le corps principal du machine et le cordon d'alimentation dans n'importe quel liquide. Débranchez le chargeur de la prise avant toute opération de nettoyage ou d'entretien ordinaire.

Champ d'application

La substance à aspirer - les cendres froides des cheminées, des poêles à bois/charbon, des cendriers et des grills.

Videz et nettoyez l'aspirateur avant et après avoir passé l'aspirateur pour éviter récupérer dans l'aspirateur les matières qui pourraient constituer un risque feu.

Restriction d'utilisation

Ne pas utiliser pour la séparation de poussières dangereuses pour la santé (classes de poudre L, M, H).

N'aspirez pas la suie.

Aspirez uniquement les cendres des combustibles autorisés.

N'aspirez pas d'objets chauds, brûlants ou incandescents.

N'aspirez pas d'objets dont la température est supérieure à 40°C.

N'aspirez pas de substances inflammables.

Caractéristiques

Modèle	K-622
Puissance nominale (W)	1200
Volume Nominale (gal)	5
Tension (V)	CA 220-240
Fréquence (Hz)	50
Aspiration maximale (kPa)	16
Poids net (kg)	3,39
Poids Lordo (kg)	4,40

Chiffre du produit

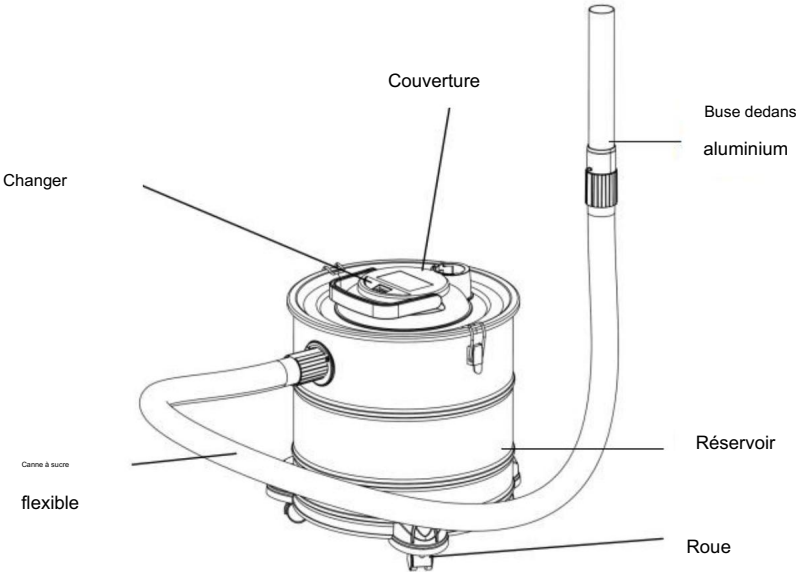
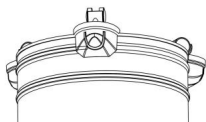
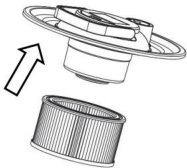
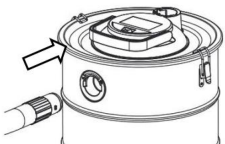
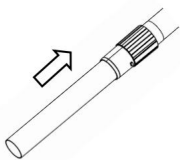


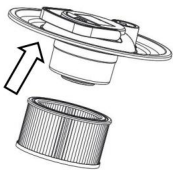
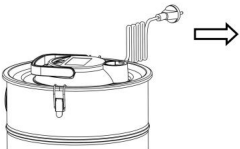
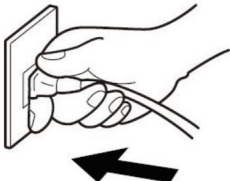
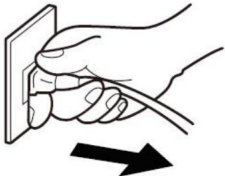
Figure 1

Partie	Description	Qté
1	Réservoir	1
2	Couverture	1
3	Tuyau	1
4	Buse en aluminium	1
5	Roue	3
6	Manuel d'utilisation	1

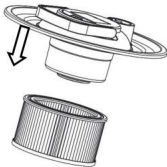
Assembler

Installez les trois roues.	
Le filtre : Inspectez le filtre dans le bac à poussière.	
Conteneur à poussière : Fixez le bac à poussière à l'aspirateur manuel.	
Tuyau d'aspiration : Pour utiliser le tuyau, insérez l'extrémité du tube dans le trou d'aspiration. Assurez-vous que c'est le cas s'est mis en place.	
Tuyau de soufflage : Pour utiliser le tuyau, insérez l'extrémité du tube dans le trou de soufflage. Assurez-vous que c'est le cas s'est mis en place. Attention : soyez très prudent pour éviter expulser l'air chaud ou les substances qui pourraient causer des blessures.	
Accessoires: Choisissez l'accessoire souhaité et fixez-le au trou aspiration.	

Opération

	Avant de démarrer l'appareil, assurez-vous que le filtre à poussière est en place.
	Déroulez le cordon d'alimentation.
	Insérez la fiche et allumez l'appareil.
	Débranchez l'appareil après utilisation.

Nettoyage et entretien

	Ouvrez le bac à poussière.
	Retirez le filtre.
	Videz le bac à poussière.
	Nettoyez le filtre en secouant les cendres.
	Assemblez l'aspirateur.

Détection d'erreur

Avant de contacter notre centre de service, veuillez vérifier les points suivants :

Problème	Raison possible	Consultant
Le moteur ne commencer.	- Pas de cordon d'alimentation inséré fermement dans le pris. - Prise endommagée. - L'aspirateur n'est pas allumé. - Protection contre la température le moteur a démarré.	- Connectez-vous fermement l'unité. - Vérifiez la prise. - Allumez l'appareil. - Attendez environ 30 minutes pour redémarrer l'appareil.
Le pouvoir de l'aspiration est plus faible.	- L'appareil est bouché. - Le filtre à poussière doit être propre. - Le bac à poussière il n'est pas en position.	- Supprimer l'obstruction. - Nettoyer le filtre à poussière. - Reconnecter le conteneur de poussière à l'aspirateur.

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

ASCHE-SAUGER

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht notwendigerweise, dass sie alle von uns angebotenen

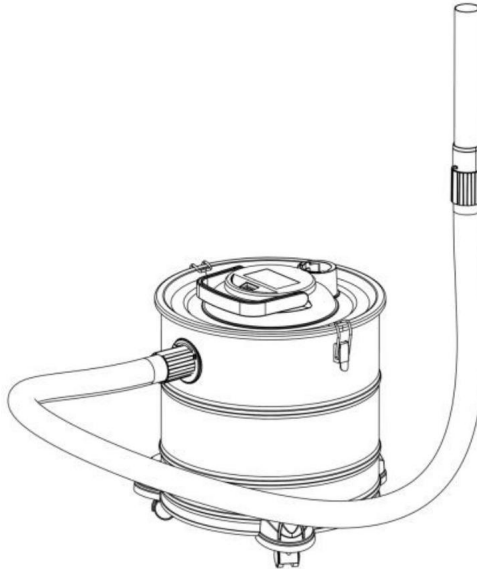
Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASCHE-SAUGER Bedienungsanleitung

Modell: K-622



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

 **Kundenservice@vevor.com**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, einschließlich der folgenden.



LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG (DIESES GERÄTS)

WARNUNG – Um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu verringern:

1. Lassen Sie das Gerät nicht eingesteckt. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht verwenden und vor der Wartung.

2. Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden

3. Nicht als Spielzeug verwenden. Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen und benutzen.

Wartung ohne Aufsicht.

4. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder in die Verwendung angewiesen des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

5. Zum Schutz vor elektrischen Gefahren tauchen Sie den Staubsauger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

6. Betreiben Sie den Staubsauger oder andere elektrische Geräte nicht mit einem beschädigtes Kabel oder Stecker, oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion hat oder heruntergefallen ist oder beschädigt wurde auf irgendeine Weise. Bringen Sie es zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zur nächsten autorisierten Servicestelle.

7. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.

8. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Werfen Sie sie nicht weg.

9. Wenn das Ladegerät oder sein Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den

Um eine Gefährdung zu vermeiden, muss der Hersteller, sein Kundendienstvertreter oder eine ähnlich qualifizierte Person hinzugezogen werden.

10. Stromschlaggefahr! Nichtfachkräften ist die Reparatur des

Produkte, da es sonst zu einem elektrischen Schlag kommen kann. Wenn Fehler auftreten, sollte von qualifiziertem Wartungspersonal repariert werden.

11. Stellen Sie das Produkt nicht direkt auf das Feuer oder in die Nähe der Feuerquelle, da sonst das Produkt wird beschädigt oder es entsteht sogar eine Gefahr. Sobald ein Teil des Produkts

Wenn es brennt, verwenden Sie kein Wasser, um das Feuer zu löschen. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um das Brandstelle.

12. Wenn der Stecker in die Buchse eingesteckt wird, muss er bis zum Ende eingesteckt sein. Andernfalls kommt es aufgrund des schlechten Kontakts zu einer Überhitzung und einem Durchbrennen der Komponenten.
13. Aufzusaugende Substanz – kalte Asche aus Kaminen, Holz-/Kohleöfen, Aschenbechern, Grill.
14. Im Handbuch sind folgende analoge Angaben zu machen: „Kalte Asche“
ist Asche, die ausreichend lange abgekühlt ist, ohne dass sich Glutnester darin befinden.
kann bestätigt werden, indem man die Asche mit Metallwerkzeugen nach Glutnester durchsucht
bevor Sie den Aschesauger benutzen. Kalte Asche gibt keine erkennbaren
Hitze.
15. Leeren und reinigen Sie den Staubsauger vor und nach dem Saugen, um
Ansammlung von Materialien, die im Staubsauger eine Brandgefahr darstellen könnten.
16. Saugen Sie keinen Ruß oder brennbare Stoffe auf.
17. Überprüfen Sie beim Staubsaugen immer die Schläuche und den Staubsauger auf Erwärmung.
18. Staubsauger vor und nach dem Staubsaugen stets entleeren und reinigen.
19. **WARNUNG!** Das Einstecken des Gerätekörpers und des Netzkabels in
Flüssigkeiten sind strengstens verboten. Ziehen Sie vor jeder routinemäßigen Reinigung oder
Wartung.

Anwendungsbereich

Der aufzusaugende Stoff: kalte Asche aus Kaminen, Holz-/Kohleöfen, Aschenbechern und Grills.

Leeren und reinigen Sie den Staubsauger vor und nach dem Saugen, um zu vermeiden, dass
Ansammlung von Materialien, die im Staubsauger eine Brandgefahr darstellen könnten.

Nutzungsbeschränkung

Nicht zur Abscheidung gesundheitsgefährdender Stäube (Staubklassen L, M, H) verwenden.

Keinen Ruß aufsaugen.

Saugen Sie nur Asche aus zulässigen Brennstoffen auf.

Keine heißen, brennenden oder glühenden Gegenstände aufsaugen.

Keine Gegenstände aufsaugen die heißer als 40 °C sind.

Saugen Sie keine brennbaren Stoffe auf.

Technische Daten

Modellreihe	K-622
Nennleistung (W)	1200
Nennvolumen (gal)	5
Spannung (V)	Wechselstrom 220-240
Frequenz (Hz)	50
Maximale Saugleistung (kPa)	16
Nettogewicht (kg)	3.39
Bruttogewicht (kg)	4,40

Abbildung des Produkts

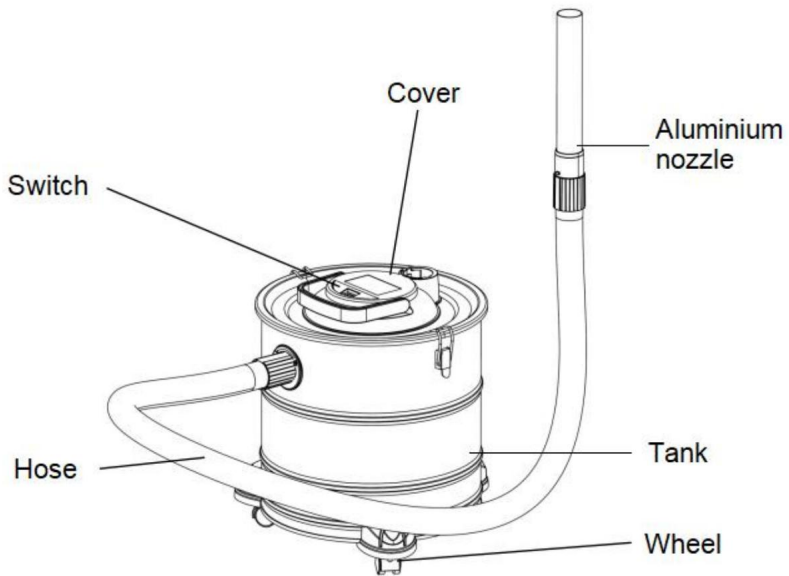
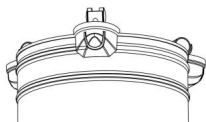
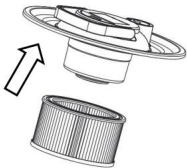
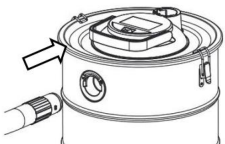
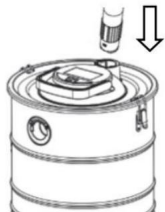
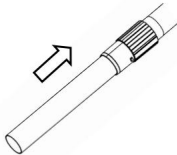


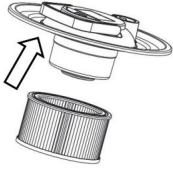
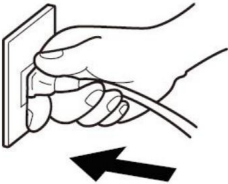
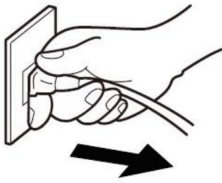
Abbildung 1

Teil	Beschreibung	Menge
1	Tank	1
2	Abdeckung	1
3	Schlauch	1
4	Aluminiumdüse	1
5	Rad	3
6	Bedienungsanleitung	1

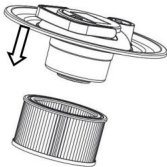
Montage

Montieren Sie die drei Räder.	
Der Filter: Überprüfen Sie den Filter im Staubbehälter.	
Staubbehälter: Befestigen Sie den Staubbehälter am Handstaubsauger Reiniger.	
Flexibler Schlauch zum Absaugen: Um den flexiblen Schlauch zu verwenden, stecken Sie das Schlauchende in die Saugöffnung. Achten Sie darauf, dass es eingerastet ist die Position.	
Flexibler Schlauch zum Blasen: Um den flexiblen Schlauch zu verwenden, stecken Sie das Schlauchende in das Blasloch. Achten Sie darauf, dass es eingerastet ist die Position. Achtung: Achten Sie besonders darauf, dass kein Ausblasen erfolgt die heiße Luft oder Stoffe, die Verletzungen verursachen können.	
Zubehör: Wählen Sie das gewünschte Zubehör aus und befestigen Sie es an der Saugloch.	

Betrieb

	Bevor Sie das Gerät einschalten, vergewissern Sie sich, dass der Staubfilter in der Position.
	Wickeln Sie das Netzkabel ab.
	Stecken Sie das Gerät ein und schalten Sie es ein.
	Ziehen Sie nach Gebrauch den Stecker aus der Steckdose.

Reinigung und Wartung

	Öffnen Sie den Staubbehälter.
	Nehmen Sie den Filter heraus.
	Leeren Sie den Staubbehälter.
	Reinigen Sie den Filter, indem Sie die Asche abschütteln.
	Den Staubsauger zusammenbauen.

Fehlererkennung

Bevor Sie unser Servicecenter kontaktieren, überprüfen Sie bitte Folgendes:

Problem	Mögliche Ursache	Beratung
Motor läuft nicht Start.	-Netz Kabel sitzt nicht fest in die Steckdose eingesteckt. -Steckdose ist beschädigt. -Der Reiniger ist nicht eingeschaltet. -Startmotortemperatur Schutz.	-Gerät fest einstecken. - Überprüfen Sie die Steckdose. -Schalten Sie das Gerät ein. - Warten Sie etwa 30 Minuten, bis starten Sie die Maschine erneut.
Die Saugleistung ist schwächer.	-Gerät ist verstopft. -Staubfilter muss gereinigt werden. -Staubbehälter ist nicht in Position.	-Beseitigen Sie die Verstopfung. -Reinigen Sie den Staubfilter. -Staubbehälter anbringen nochmal zur Reinigung.

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Technische Unterstützung und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

ASCHESAUGER VAKUUM

BENUTZERHANDBUCH

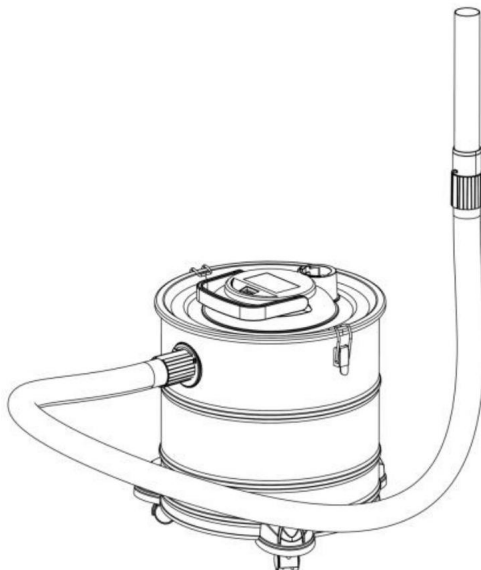
Wir sind kontinuierlich bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern. „Um die Hälfte sparen“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die von uns verwendet werden, stellen nur einen Schätzwert für die Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir bitten Sie, bei Ihrer Bestellung sorgfältig zu prüfen, ob Sie tatsächlich um die Hälfte im Vergleich zu den großen Marken sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASCHESAUGER VAKUUM
Benutzerhandbuch

Modell: K-622



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:

 **CustomerService@vevor.com**

Dies ist die Original-Bedienungsanleitung, bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts entspricht dem Produkt, das Sie erhalten haben. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Sie nicht mehr informieren werden, wenn es irgendwelche Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich der folgenden.



LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE (DIESES GERÄT) BENUTZEN.

WARNUNG-Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

1. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist. Ziehen Sie beim Nichtgebrauch und vor der Wartung den Stecker aus der Steckdose.
2. Nicht im Außenbereich oder auf nassen Oberflächen verwenden.
3. Es darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Kinder dürfen die Reinigung und Wartung nicht ohne Aufsicht durchführen.
4. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Zum Schutz vor elektrischen Gefahren darf der Staubsauger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.
6. Betreiben Sie den Staubsauger oder ein anderes elektrisches Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie es zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zur nächsten autorisierten Kundendienststelle.
7. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante oder die Theke hängen und lassen Sie es nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
8. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Nicht wegwerfen.
9. Wenn das Ladegerät oder sein Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einen ähnlich qualifizierten Fachmann ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
10. Gefahr eines Stromschlags! Laien dürfen das Gerät nicht reparieren, da dies

zu einem Stromschlag führen kann. Wenn Störungen auftreten, sollten sie von qualifiziertem Fachmann repariert werden.

11. Stellen Sie das Produkt nicht direkt auf das Feuer oder in die Nähe des Brandherdes, sonst wird das Produkt beschädigt oder sogar in Gefahr gebracht. Wenn ein Teil des Produkts brennt, verwenden Sie kein Wasser, um das Feuer zu löschen. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch, um den Brandherd abzudecken.

12. Wenn der Stecker in die Steckdose eingesteckt wird, muss er bis zum Ende eingesteckt sein, da sonst die Bauteile aufgrund des schlechten Kontakts überhitzen und verbrennen.

13. Zu saugende Stoffe - kalte Asche aus Kaminen, Holz-/Kohleöfen, Aschenbechern, Grills.

14. Im Handbuch müssen die folgenden einschlägigen Informationen angegeben werden: „Kalte Asche“ ist Asche, die lange genug abgekühlt ist und keine Glutnester enthält. Dies kann bestätigt werden, indem die Asche vor dem Einsatz des Aschesaugers mit Metallwerkzeugen auf Glutnester abgesucht wird. Kalte Asche strahlt keine erkennbare Wärme ab.

15. Entleeren und reinigen Sie den Staubsauger vor und nach dem Saugen, um zu vermeiden, dass sich Materialien im Staubsauger ansammeln, die eine Brandgefahr darstellen könnten.

16. Saugen Sie keinen Ruß oder brennbare Stoffe auf. 17.

Überprüfen Sie beim Staubsaugen immer die Schläuche und den Staubsauger auf Überhitzung.

18. Entleeren und reinigen Sie den Staubsauger immer vor und nach dem Saugen.

19. **WARNING!** Es ist strengstens untersagt, das Gehäuse des Geräts und das Netzkabel in Flüssigkeiten zu tauchen. Ziehen Sie vor jeder routinemäßigen Reinigung oder Wartung den Stecker aus der Steckdose.

Anwendungsbereich

Die zu saugende Substanz - kalte Asche aus Kaminen, Holz-/Kohleöfen, Aschenbechern und Grills.

Entleeren und reinigen Sie den Staubsauger vor und nach dem Saugen, um zu vermeiden, dass sich Materialien im Staubsauger ansammeln, die eine Brandgefahr darstellen könnten.

Einschränkung bei der Verwendung

Nicht für die Abtrennung von gesundheitsgefährdenden Stäuben (Staubklassen L, M, H) geeignet.

Saugen Sie den Ruß nicht auf.

Nur Asche von zulässigen Brennstoffen absaugen.

Saugen Sie keine heißen, brennenden oder glühenden Gegenstände auf.

Saugen Sie keine Gegenstände auf, die heißer als 40 °C sind.

Saugen Sie keine brennbaren Stoffe auf.

Spezifikationen

Modell-Serie	K-622
Nennleistung (W)	1200
Nennkapazität (Gallonen)	5
Spannung (V)	Wechselstrom 220-240
Frequenz (Hz)	50
Maximale Ansaugung (kPa)	16
Nettogewicht (kg)	3.39
Bruttogewicht (kg)	4,40

Abbildung des Produkts

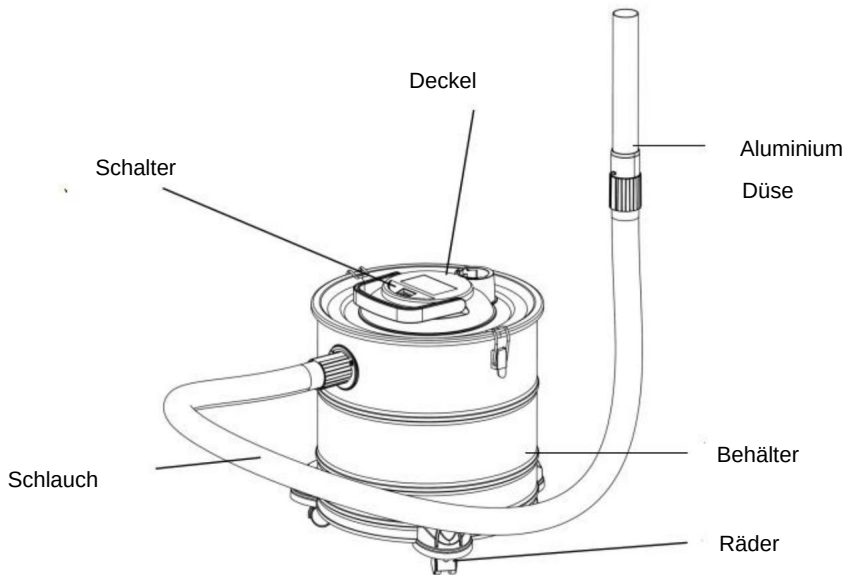
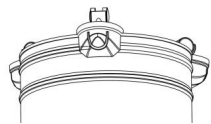
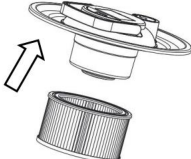
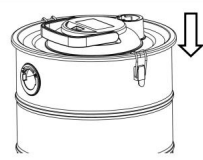
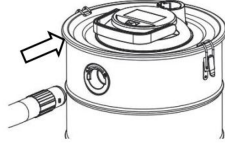
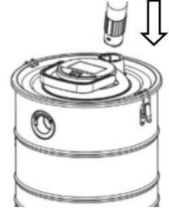


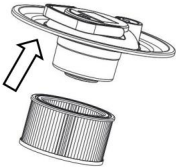
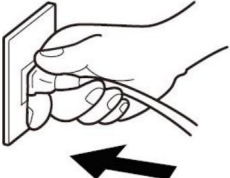
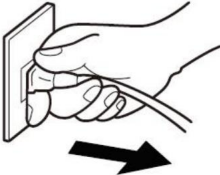
Abb. 1

Zu dir	Beschreibung	Menge
1	Behälter	1
2	Deckel	1
3	Schlauch	1
4	Aluminium Düse	1
5	Räder	3
6	Benutzerhandbuch	1

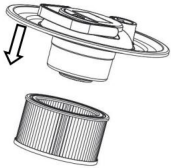
Montage

Montieren Sie die drei Räder.	
Der Filter: Überprüfen Sie den Filter im Staubbehälter.	
Staubbehälter: Befestigen Sie den Staubbehälter am Handstaubsauger.	
Flexibler Schlauch zum Ansaugen: Um den flexiblen Schlauch zu verwenden, stecken Sie das Ende des Schlauches in die Ansaugöffnung. Vergewissern Sie sich, dass er in der Position eingerastet ist.	
Flexibler Schlauch zum Ausblasen: Um den flexiblen Schlauch zu verwenden, stecken Sie das Ende des Schlauchs in das Loch zum Ausblasen. Vergewissern Sie sich, dass er in der Position eingerastet ist. Warnung: Achten Sie besonders darauf, dass keine heiße Luft oder Stoffe herausgeblasen werden, die Verletzungen verursachen können.	
Zubehör: Wählen Sie das gewünschte Zubehör aus und befestigen Sie es am Saugloch.	

Betrieb

	Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass sich der Staubfilter in der richtigen Position befindet.
	Wickeln Sie das Netzkabel ab.
	Schließen Sie das Gerät an und schalten Sie es ein.
	Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch vom Stromnetz.

Reinigung und Wartung

	Öffnen Sie den Staubbehälter.
	Nehmen Sie den Filter heraus.
	Entleeren Sie den Staubbehälter.
	Reinigen Sie den Filter, indem Sie die Asche abschütteln.
	Montieren Sie den Staubsauger.

Fehlerbehebung

Bevor Sie sich an unser Kundendienstzentrum wenden, überprüfen Sie bitte folgende Punkte:

Probleme	Mögliche Ursache	Ratschläge
Wo Motor begann nicht.	-Das Netzkabel ist nicht fest in die Steckdose eingesteckt. -Steckdose ist beschädigt. -Reinigungsgerät ist nicht eingeschaltet. -Schalten Sie den Motortemperaturschutz ein.	-Gerät fest anschließen. -Prüfen Sie die Steckdose. -Schalten Sie das Gerät ein. -Warten Sie etwa 30 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
Die Saugkraft ist schwächer.	-Gerät ist verstopft. -Staubfilter muss gereinigt werden. -Staubbehälter ist nicht in Position.	-Beseitigen Sie die Verstopfung. -Reinigen Sie den Staubfilter. -Bringen Sie den Staubbehälter wieder am Staubsauger an.

Hergestellt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische Unterstützung und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und elektronisches Garantiezertifikat

www.vevor.fr/support

ASCHE-SAUGER

BENUTZERHANDBUCH

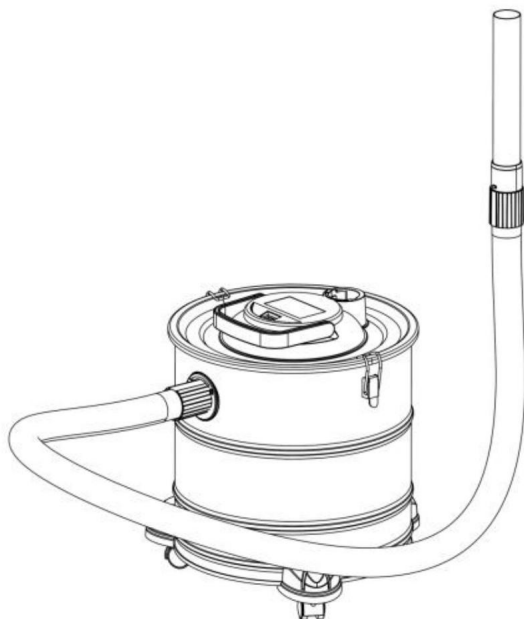
Wir sind stets bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „50 % Rabatt“, „halber Preis“ oder ein anderer ähnlicher Ausdruck stellt nur eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu großen Marken erzielen können, und deckt nicht unbedingt alle von uns empfohlenen Werkzeugkategorien ab. Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrer Bestellung genau zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Marken wirklich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASCHE-SAUGER
Benutzerhandbuch

Modell: K-622



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Sie haben Fragen zu den Produkten? Benötigen Sie technische Unterstützung? Zögern Sie nicht, uns zu

✉ kontaktieren: **CustomerService@vevor.com**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. VEVOR behält sich eine klare Auslegung seiner Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Wir entschuldigen uns dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates unseres Produkts informieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Geräten sollten grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden elektrische, insbesondere folgende.



LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESES VERWENDEN

GERÄT)

WARNUNG – Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen usw. zu verringern

Verletzung :

1. Lassen Sie das Gerät nicht eingesteckt. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht verwenden vor allen Wartungsarbeiten.

2. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen

3. Benutzen Sie das Gerät nicht als Spielzeug. Kinder sollten das nicht tun

Reinigung und Wartung ohne Aufsicht durchführen.

4. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Personen) bestimmt

Kinder), deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder

denen es an Erfahrung und Wissen mangelt, es sei denn, sie haben eine erhalten

Aufsicht oder Anweisungen bezüglich der Verwendung des Geräts durch

einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden

um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

5. Um elektrische Gefahren zu vermeiden, legen Sie den Staubsauger nicht in Wasser oder in anderen Flüssigkeiten.

6. Benutzen Sie den Staubsauger oder andere Elektrogeräte nicht mit Kabel oder Kabel

Der Stecker ist beschädigt, das Gerät funktioniert nicht richtig, ist heruntergefallen oder wurde beschädigt in irgendeiner Weise beschädigt. Bringen Sie das Gerät wieder in Betrieb

Wenden Sie sich zur Prüfung, Reparatur oder Einstellung an das nächstgelegene autorisierte Servicecenter.

7. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der Theke hängen

Berühren Sie keine heißen Oberflächen.

8. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Werfen Sie es nicht weg.

9. Wenn das Ladegerät oder sein Netzkabel beschädigt ist, muss dies der Fall sein

durch den Hersteller, seinen Servicevertreter oder eine qualifizierte Person ersetzt werden

ähnlich, um Gefahren zu vermeiden.

10. Stromschlaggefahr!

Nicht-professionellem Personal ist dies untersagt

Reparieren Sie die Produkte nicht, da es sonst zu einem Stromschlag kommen kann. Pannen

muss von qualifiziertem Servicepersonal repariert werden.

11. Stellen Sie das Produkt nicht direkt ins Feuer oder in die Nähe der Brandquelle Feuer, sonst wird das Produkt beschädigt oder sogar gefährlich. Einmal ein Teil Wenn das Produkt brennt, löschen Sie das Feuer nicht direkt mit Wasser. Decken Sie die Feuerstelle mit einem feuchten Tuch ab.

12. Wenn der Stecker in die Steckdose eingesteckt ist, muss er andernfalls vollständig eingesteckt sein Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Überhitzung und Verbrennung von Bauteilen kommen Kontakt.

13. Zu saugende Substanz – kalte Asche aus Kaminen, Öfen Holz/Holzkohle, Aschenbecher, Grills.

14. Im Handbuch sollten die folgenden ähnlichen Informationen angegeben werden: „Kalte Asche“ ist Asche, die über einen ausreichenden Zeitraum gekühlt wurde ohne Glutnester im Inneren. Stellen Sie dies sicher, bevor Sie den Staubsauger verwenden Asche, die Asche sollte mit Metallwerkzeugen untersucht werden das Vorhandensein von Glutnester erkennen. Kalte Asche gibt keine ab erkennbare Wärme.

15. Leeren und reinigen Sie den Staubsauger vor und nach dem Gebrauch, um zu vermeiden die Ansammlung von Materialien, die eine Brandgefahr darstellen können den Staubsauger.

16. Saugen Sie keinen Ruß oder brennbare Stoffe auf.

17. Stellen Sie immer sicher, dass die Schläuche und der Staubsauger beim Gebrauch nicht heiß werden Vakuum.

18. Leeren und reinigen Sie den Staubsauger immer vor und nach dem Gebrauch.

19. **WARNUNG!** Es ist strengstens verboten, das Gehäuse des Geräts einzutauchen und das Netzkabel in jeglicher Flüssigkeit. Trennen Sie das Gerät vom Netz

Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Anwendungsgebiet

Die zu saugende Substanz ist kalte Asche aus Kaminen, Holzöfen o.ä Holzkohlebrenner, Aschenbecher und Grills.

Leeren und reinigen Sie den Staubsauger vor und nach dem Staubsaugen, um Ablagerungen zu vermeiden Materialien, die eine Brandgefahr darstellen könnten, im Staubsauger.

Nutzungsbeschränkung

Nicht zur Abscheidung gesundheitsgefährdender Stäube verwenden

(Staubklassen L, M, H).

Saugen Sie keinen Ruß auf.

Saugen Sie nur Asche aus zugelassenen Brennstoffen auf.

Saugen Sie keine heißen, brennenden oder glühenden Gegenstände auf.

Saugen Sie keine Gegenstände auf, deren Temperatur über 40 °C liegt.

Saugen Sie keine brennbaren Stoffe auf.

Spezifikationen

Modellreihe	K-622
Nennleistung (W)	1200
Nennvolumen (gal)	5
Spannung (V)	Wechselstrom 220-240
Frequenz (Hz)	50
Maximale Saugkraft (kPa)	16
Nettogewicht (kg)	3,39
Bruttogewicht (kg)	4,40

Produktdiagramm

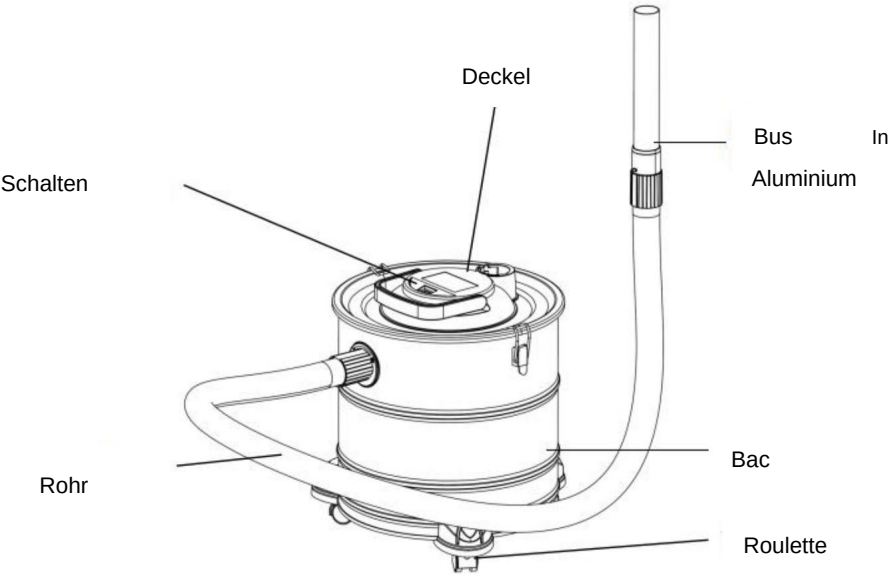
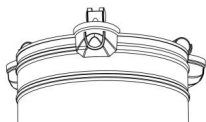
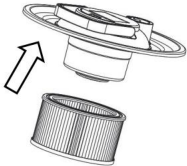
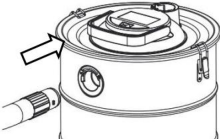


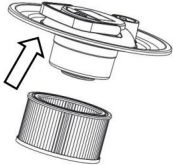
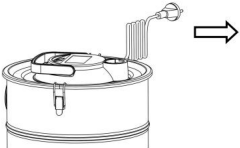
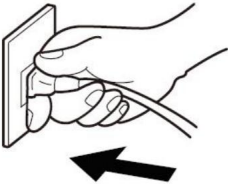
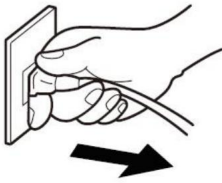
Abbildung 1

Stück	Beschreibung	Menge
1	Bac	1
2	Deckel	1
3	Rohr	1
4	Busse und Aluminium	1
5	Roulette	3
6	Benutzerhandbuch	1

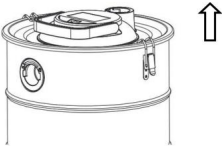
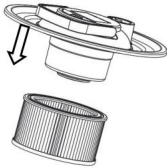
Montage

Installieren Sie die drei Rollen.	
Der Filter: Überprüfen Sie den Filter im Staubbehälter.	
Staubbehälter: Befestigen Sie den Staubbehälter am Handstaubsauger.	
Flexibler Saugschlauch: Um den flexiblen Schlauch zu verwenden, stecken Sie das Ende ein Rohr in den Sauganschluss stecken. Stellen Sie sicher, dass er rastet ein.	
Flexibles Blasrohr: Um den flexiblen Schlauch zu verwenden, stecken Sie das Ende ein Rohr in das Blasloch stecken. Stellen Sie sicher, dass er rastet ein. Warnung: Seien Sie vorsichtig, dies nicht zu tun Blasen Sie heiße Luft oder Substanzen, die könnte zu Verletzungen führen.	
Zubehör: Wählen Sie das gewünschte Zubehör aus und befestigen Sie es am Loch Saugen.	

Betrieb

 A line drawing showing a cylindrical dust filter being inserted into a circular opening on top of a device. An arrow points upwards, indicating the direction of insertion.	Stellen Sie vor dem Einschalten des Geräts sicher, dass der Staubfilter eingesetzt ist. Position.
 A line drawing of a device with a power cord attached. An arrow points to the right, indicating the direction to unwind the cord.	Wickeln Sie das Netzkabel ab.
 A line drawing showing a hand plugging a two-prong power cord into a standard wall outlet. An arrow points to the left, indicating the direction of the plug.	Schließen Sie das Gerät an und schalten Sie es ein.
 A line drawing showing a hand pulling a two-prong power cord out of a wall outlet. An arrow points to the right, indicating the direction of removal.	Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch vom Netz.

Reinigung und Wartung

	Öffnen Sie den Staubbehälter.
	Entfernen Sie den Filter.
	Leeren Sie den Staubbehälter.
	Reinigen Sie den Filter, indem Sie die Asche abschütteln.
	Bauen Sie den Staubsauger zusammen.

Fehlererkennung

Bevor Sie unser Servicecenter kontaktieren, überprüfen Sie bitte Folgendes:

Ausgabe	Ursache Möglich	Beratung
Der Motor nicht startet nicht.	-Das Netzkabel nicht richtig eingesteckt ist die Steckdose. -Der Stecker ist beschädigt. -Das Gerät ist vom Stromnetz getrennt. -Temperaturschutz des laufenden Motors.	- Fest einstecken das Gerät. -Überprüfen Sie die Steckdose. -Schalten Sie das Gerät ein gehen. - Warten Sie etwa 30 Minuten vor dem Zurücklegen das Gerät in Betrieb.
Die Macht Sog ist schwach.	-Das Gerät ist verstopft. -Der Staubfilter muss vorhanden sein gereinigt. -Der Staubbehälter ist nicht an Ort und Stelle.	-Beseitigen Sie das Hindernis. -Reinigen Sie den Filter Staub. - Bringen Sie das Fach wieder an mit einem Staubsauger abstauben.

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische Unterstützung und elektronisches Garantiezertifikat

www.vevor.fr/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zertifikat für technische Hilfe und E-Garantie
www.vevor.com/support

Asche-Staubsauger

BENUTZERHANDBUCH

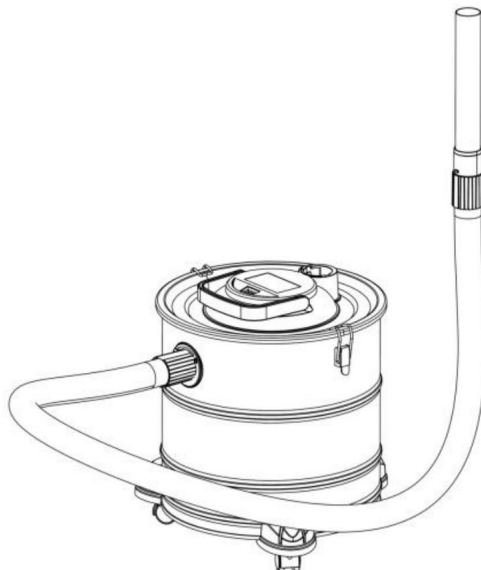
Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder ein anderer ähnlicher Ausdruck, den wir verwenden, stellt nur eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu großen Marken erzielen könnten, und bedeutet nicht unbedingt, dass alle Werkzeugkategorien abgedeckt sind. Wir bieten. Bitte prüfen Sie bei der Bestellung genau, ob Sie im Vergleich zu führenden Marken wirklich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Asche-Staubsauger
BENUTZERHANDBUCH

Modell: K-622



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Sie haben Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung?

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:

 **CustomerService@vevor.com**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es technische oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Wann sind bei der Verwendung von Geräten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten?
elektrisch, einschließlich der folgenden.



LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN (DIESES GERÄT)

WARNUNG – Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

1. Lassen Sie das Gerät nicht eingesteckt. Trennen Sie es von der Steckdose, wenn dies nicht der Fall ist bevor Sie es reparieren.
2. Verwenden Sie es nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen.
3. Es darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Kinder sollten keine Hausarbeiten erledigen Reinigung und Wartung ohne Aufsicht.
4. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt. mit verminderten oder fehlenden körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder angewiesen über die Verwendung des Geräts durch eine für seine Sicherheit verantwortliche Person. Der Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
5. Um elektrische Gefahren zu vermeiden, tauchen Sie den Staubsauger nicht in Wasser oder ähnliches Flüssigkeiten.
6. Benutzen Sie weder den Staubsauger noch andere elektrische Geräte mit Kabel oder Stecker beschädigt wurde, das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder heruntergefallen ist oder auf andere Weise beschädigt wurde. irgendwie. Bringen Sie es zur Reparatur zum nächstgelegenen autorisierten Servicecenter. prüfen, reparieren oder anpassen.
7. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen oder berühren heiße Oberflächen.
8. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Werfen Sie es nicht weg.
9. Wenn das Ladegerät oder sein Netzkabel beschädigt sind, müssen sie ersetzt werden durch den Hersteller, seinen Servicevertreter oder eine ähnlich qualifizierte Person Risiken zu vermeiden.
10. Gefahr eines Stromschlags! Reparaturen dürfen nicht durch Fachpersonal durchgeführt werden Produkte, da es sonst zu Stromschlägen kommen kann. falls Im Falle einer Störung muss die Reparatur durch qualifiziertes Wartungspersonal erfolgen.
11. Stellen Sie das Produkt nicht direkt ins Feuer oder in die Nähe der Brandquelle Feuer, sonst wird das Produkt beschädigt oder sogar gefährlich. Einmal

Wenn ein Teil des Produkts brennt, löschen Sie es nicht direkt mit Wasser
das Feuer Decken Sie die Feuerstelle mit einem feuchten Tuch ab.

12. Schließen Sie den Stecker immer vollständig an die Steckdose an, andernfalls
Andernfalls kommt es zu einer Überhitzung und Verbrennung der Komponenten
schlechter Kontakt.

13. Zu saugende Substanz – kalte Asche aus Kaminen, Holz-/Kohleöfen, Aschenbechern, Grill.

14. Im Handbuch müssen folgende analoge Angaben gemacht werden: „Kalte Asche“ ist
ausreichend lange gekühlte Asche ohne Glutnester im Inneren.

Dies lässt sich bestätigen, indem man die Asche nach Glutnester durchsucht
Beseitigen Sie Metallwerkzeuge, bevor Sie den Aschesauger verwenden. Die kalte Asche nicht
gibt keine erkennbare Wärme ab.

15. Leeren und reinigen Sie den Staubsauger vor und nach dem Staubsaugen, um dies zu verhindern
Ansammlung von Materialien, die eine Brandgefahr darstellen können
Staubsauger.

16. Saugen Sie keinen Ruß oder brennbare Stoffe auf.

17. Achten Sie immer darauf, dass die Schläuche und der Staubsauger nicht heiß werden
streben.

18. Leeren und reinigen Sie den Staubsauger immer vor und nach dem Staubsaugen.

19. **WARNUNG!** Es ist strengstens verboten, die Leiche einzuführen

Das Haupt- und Netzkabel der Maschine in jegliche Flüssigkeiten tauchen.

Ziehen Sie vor routinemäßigen Wartungsarbeiten den Netzstecker.

Reinigung oder Wartung.

Anwendungsbereich

Die zu saugende Substanz ist kalte Asche aus Kaminen, Holz-/Kohleöfen, Aschenbechern und Grills.

Leeren und reinigen Sie den Staubsauger vor und nach dem Staubsaugen, um Ablagerungen zu vermeiden
von Materialien, die eine Brandgefahr für den Staubsauger darstellen können.

Nutzungsbeschränkungen

Nicht zur Abscheidung gesundheitsgefährdender Stäube (Staubklassen L, M, H) verwenden.

Saugen Sie keinen Ruß auf.

Saugen Sie nur Asche aus zulässigen Brennstoffen auf.

Saugen Sie keine heißen, brennenden oder glühenden Gegenstände auf.

Saugen Sie keine Gegenstände mit einer Temperatur von mehr als 40 °C auf.

Saugen Sie keine brennbaren Stoffe auf.

Spezifikation

Modellreihe	K-622
Nennleistung (W)	1200
Nominales Volumen (gal)	5
Spannung (V)	Wechselstrom 220-240
Frequenz (Hz)	50
Maximale Saugkraft (kPa)	16
Nettogewicht (kg)	3.39
Bruttogewicht (kg)	4,40

Produktabbildung

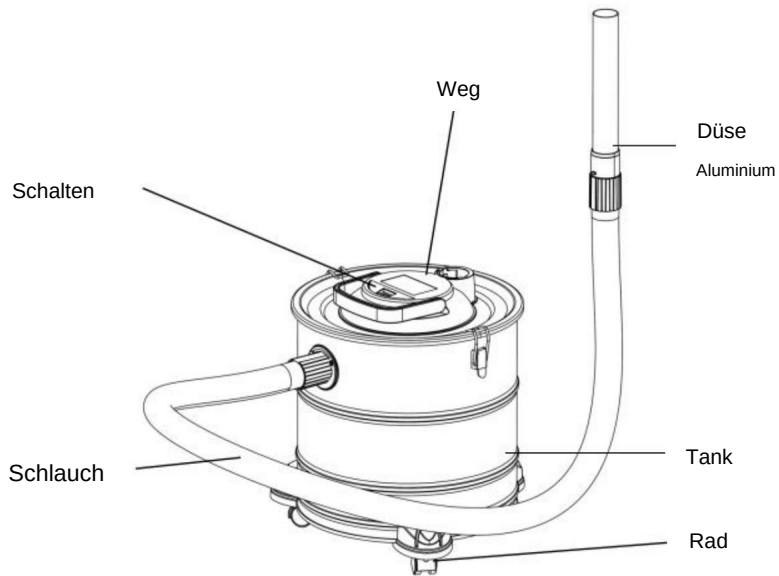
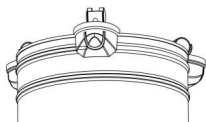
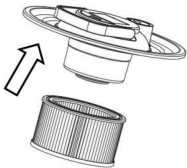
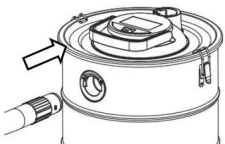
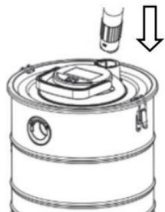
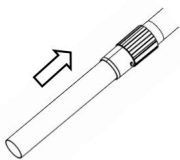


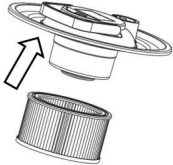
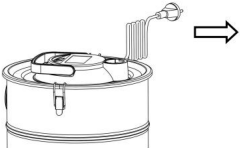
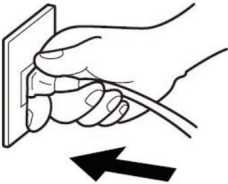
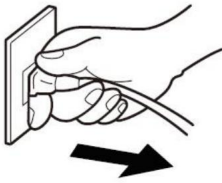
Abbildung 1

Teil	Beschreibung	Fortsetzung
1	Tank	1
2	Weg	1
3	Schlauch	1
4	Aluminiumdüse	1
5	Rad	3
6	Benutzerhandbuch	1

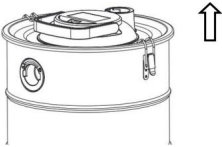
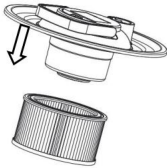
Montage

Montieren Sie die drei Räder.	
Der Filter: Überprüfen Sie den Filter im Staubbehälter.	
Staubbehälter: Stellen Sie den Staubbehälter auf den Staubsauger. tausend.	
Flexibler Saugschlauch: Um den flexiblen Schlauch zu verwenden, stecken Sie den ein Ende des Schlauchs in den Sauganschluss. Stellen Sie sicher, dass es einrastet.	
Flexibler Blasschlauch: Um den flexiblen Schlauch zu verwenden, stecken Sie den ein Führen Sie das Schlauchende in das Blasloch ein. Stellen Sie sicher, dass es einrastet. Achtung: Achten Sie sorgfältig darauf, dass kein Luftblasen entsteht heiße Luft oder Substanzen, die verursachen können Verletzungen.	
Zubehör: Wählen Sie das gewünschte Zubehör aus und befestigen Sie es am Loch von Aspiration.	

Betrieb

	Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts sicher, dass der Staubfilter eingesetzt ist Position.
	Rollen Sie das Netzkabel ab.
	Schließen Sie das Gerät an und schalten Sie es ein.
	Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch vom Netz.

Reinigung und Wartung

	Öffnen Sie den Staubbehälter.
	Nehmen Sie den Filter heraus.
	Leeren Sie den Staubbehälter.
	Reinigen Sie den Filter, indem Sie die Asche abschütteln.
	Bauen Sie den Staubsauger zusammen.

Fehlererkennung

Bevor Sie unser Servicecenter kontaktieren, überprüfen Sie bitte die Folgendes:

Problem	Möglicher Grund	Beratung
Der Motor nicht beginnt.	-Das Netzkabel funktioniert nicht fest in der Steckdose steckt des Stroms. -Die Steckdose ist beschädigt. -Der Reiniger ist nicht da lit. -Temperaturschutz des Anlassers.	-Schließen Sie das Gerät an fest. -Überprüfen Sie die Steckdose aktuell. -Schalten Sie das Gerät ein. - Warten Sie etwa 30 Minuten wieder anziehen Das Gerät läuft.
Die Kraft von Anspruch ist kleiner.	-Das Gerät ist verstopft. -Staubfilter erforderlich Reinigung. -Kein Staubbehälter platziert.	-Entfernen Sie das Hindernis. -Reinigen Sie den Staubfilter. - Bringen Sie die wieder an Staubbehälter Reiniger.

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zertifikat für technische Hilfe und E-Garantie

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und elektronisches Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

INDUSTRIELLER STAUBSAUGER

BENUTZERHANDBUCH

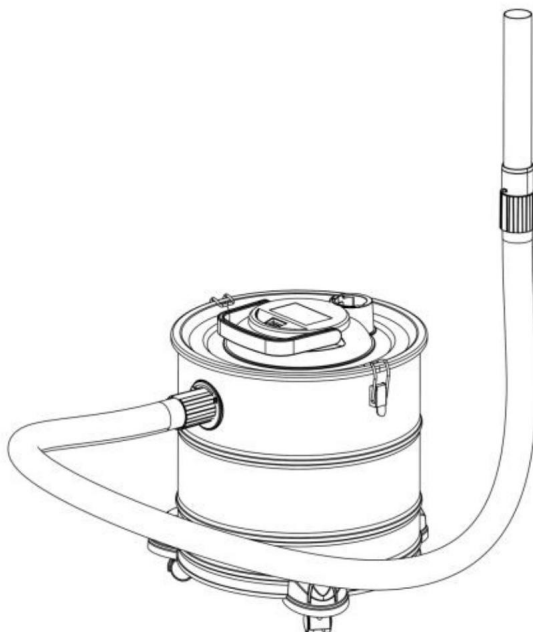
Wir legen stets Wert darauf, Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden sind nur eine Schätzung der Einsparungen, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu großen Marken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir erinnern Sie daran, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie sparen tatsächlich halb so viel wie bei anderen großen Marken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**VAKUUM
INDUSTRIE**

Modell: K-622



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Sie haben Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:

 **Kundenservice@vevor.com**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden. VEVOR behält sich die Interpretation unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom erhaltenen Produkt ab.

Bitte entschuldigen Sie, wenn wir Sie nicht mehr benachrichtigen, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie bei der Verwendung stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen Elektrogeräte, einschließlich der folgenden.



LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESES VERWENDEN GERÄT)

WARNUNG – Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

1. Verlassen Sie das Gerät nicht, wenn es angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn es ist nicht in Gebrauch und vor der Wartung.
2. Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden.
3. Nicht als Spielzeug verwenden. Kinder sollten die Reinigung und Reinigung nicht durchführen Wartung ohne Aufsicht.
4. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Menschen (einschließlich Menschen) bestimmt. Kinder) mit eingeschränkten oder fehlenden körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten Erfahrung und Kenntnisse, es sei denn, sie haben eine Aufsicht erhalten oder Anweisungen zum Gebrauch des Geräts durch eine dafür verantwortliche Person Sicherheit. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um das Spielen zu verhindern das Gerät.
5. Stellen Sie den Staubsauger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um elektrische Risiken zu vermeiden.
6. Benutzen Sie den Staubsauger oder andere elektrische Geräte nicht mit einem beschädigtes Kabel oder Stecker, oder nachdem das Gerät ausgefallen ist, fallen gelassen oder beschädigt wurde in irgendeiner Weise beschädigt. Bringen Sie das Gerät zum nächstgelegenen Servicecenter autorisierte Hilfe für eine Inspektion, Reparatur oder Einstellung.
7. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante oder ähnliches hängen
Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
8. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf und werfen Sie sie nicht weg.
9. Wenn das Ladegerät oder sein Netzkabel beschädigt sind, müssen sie beschädigt werden vom Hersteller, seinem Kundendienstmitarbeiter oder einer Person ausgetauscht werden ebenso qualifiziert, Gefahren zu vermeiden.
10. Stromschlaggefahr! Es ist nicht fachkundigem Personal untersagt, das Gerät zu reparieren anderen Produkten, da es sonst zu Stromschlägen kommen kann. Bei Störungen ist die Reparaturen müssen von qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt werden.
11. Stellen Sie das Produkt nicht direkt ins Feuer oder in die Nähe der Brandquelle Feuer, sonst wird das Produkt beschädigt oder sogar gefährlich. Wenn die

Sollte das Produkt lokal Feuer fangen, löschen Sie den Brand nicht direkt mit Wasser, sondern decken Sie den Brand mit einem feuchten Tuch ab.

12. Beim Einstecken des Steckers in die Steckdose muss dieser vollständig eingesteckt sein unten, sonst kommt es zu einer Überhitzung und Verbrennung der Bauteile Kontakt.

13. Zu saugende Stoffe: Kalte Asche aus Kaminen, Holz-/Kohleöfen, Aschenbechern, Grills usw.

14. Die folgenden ähnlichen Informationen müssen im Handbuch enthalten sein: „Kälte Asche/Kaltasche ist Asche, die ausreichend lange gekühlt wurde und keine Taschen aufweist von Glut im Inneren. Dies kann durch die Untersuchung der Asche bestätigt werden Entfernen Sie vor der Verwendung eventuelle Glutnester mit Metallwerkzeugen Der Aschesauger. Kalte Asche gibt keine erkennbare Wärme ab.

15. Leeren und reinigen Sie den Staubsauger vor und nach dem Staubsaugen, um dies zu verhindern Im Staubsauger werden Stoffe gesammelt, die eine Gefahr darstellen könnten Feuer.

16. Saugen Sie keinen Ruß oder brennbare Stoffe auf.

17. Stellen Sie immer sicher, dass die Schläuche und der Staubsauger nicht erhitzt werden, wenn Sie ihn benutzen streben.

18. Leeren und reinigen Sie den Staubsauger immer vor und nach dem Gebrauch.

19. **ACHTUNG!** Es ist strengstens verboten, den Hauptkörper des Geräts einzutauchen Gerät und Netzkabel in Flüssigkeiten tauchen. Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Anwendungsbereich

Die zu saugende Substanz ist kalte Asche aus Kaminen, Holz-/Kohleöfen, Aschenbechern und Grills.

Leeren und reinigen Sie den Staubsauger vor und nach dem Staubsaugen, um zu vermeiden Sammeln Sie Materialien im Staubsauger, die eine Gefahr darstellen könnten Feuer.

Nutzungsbeschränkung

Nicht zur Abscheidung gesundheitsgefährdender Stäube (Klassen) verwenden
Pulver L, M, H).

Saugen Sie keinen Ruß auf.

Saugen Sie nur die Asche zugelassener Brennstoffe auf.

Saugen Sie keine heißen, brennenden oder glühenden Gegenstände auf.

Saugen Sie keine Gegenstände mit Temperaturen über 40 °C auf.

Saugen Sie keine brennbaren Stoffe auf.

Spezifikationen

Modell	K-622
Nennleistung (W)	1200
Nennvolumen (gal)	5
Spannung (V)	Wechselstrom 220-240
Frequenz (Hz)	50
Maximale Saugkraft (kPa)	16
Nettogewicht (kg)	3,39
Lordo-Gewicht (kg)	4,40

Produktabbildung

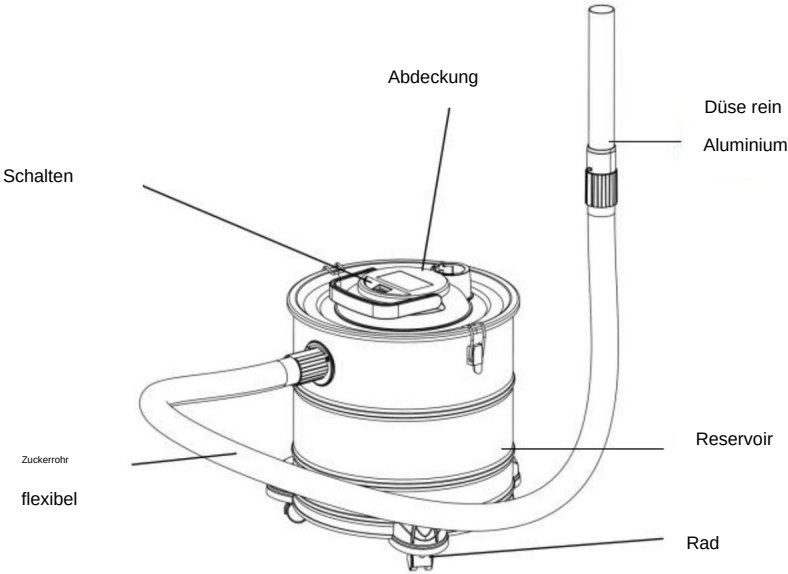
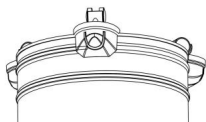
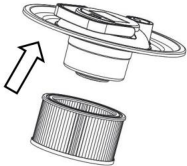
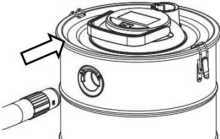


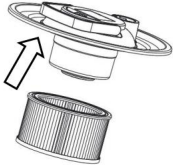
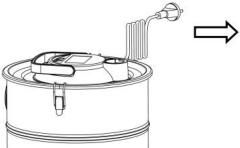
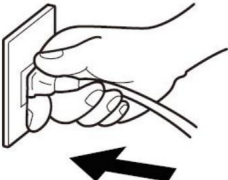
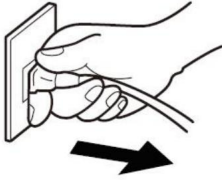
Abbildung 1

Teil	Beschreibung	Menge
1	Reservoir	1
2	Abdeckung	1
3	Schlauch	1
4	Aluminiumdüse	1
5	Rad	3
6	Benutzerhandbuch	1

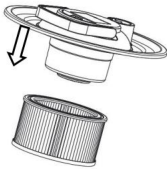
Montieren

Montieren Sie die drei Räder.	
Der Filter: Überprüfen Sie den Filter im Staubbehälter.	
Staubbehälter: Befestigen Sie den Staubbehälter am Staubsauger Handbuch.	
Saugschlauch: Um den Schlauch zu verwenden, stecken Sie das Ende ein des Schlauchs in das Saugloch. Stellen Sie sicher, dass dies der Fall ist eingerastet.	
Blasschlauch: Um den Schlauch zu verwenden, stecken Sie das Ende ein des Rohres in das Blasloch. Stellen Sie sicher, dass dies der Fall ist eingerastet. Achtung: Seien Sie sehr vorsichtig, um es zu vermeiden heiße Luft oder andere Substanzen ausstoßen Verletzungen verursachen.	
Zubehör: Wählen Sie das gewünschte Zubehör aus und befestigen Sie es am Loch Aspiration.	

Betrieb

	Stellen Sie dies sicher, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen Der Staubfilter ist vorhanden.
	Rollen Sie das Netzkabel ab.
	Stecken Sie den Stecker ein und schalten Sie das Gerät ein.
	Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch vom Netz.

Reinigung und Wartung

	Öffnen Sie den Staubbehälter.
	Entfernen Sie den Filter.
	Leeren Sie den Staubbehälter.
	Reinigen Sie den Filter, indem Sie die Asche ausschütteln.
	Bauen Sie den Staubsauger zusammen.

Fehlererkennung

Bevor Sie unser Servicecenter kontaktieren, überprüfen Sie bitte Folgendes:

Problem	Möglicher Grund	Beratung
Der Motor nicht Start.	- Kein Netzkabel fest in die stecken genommen. - Beschädigte Steckdose. - Staubsauger nicht eingeschaltet. - Temperaturschutz Motor gestartet.	- Fest verbinden die Einheit. - Überprüfen Sie die Steckdose. - Schalten Sie das Gerät ein. - Warten Sie etwa 30 Minuten um das Gerät neu zu starten.
Die Kraft von Anspruch ist mehr schwach.	- Das Gerät ist verstopft. - Der Staubfilter muss sauber sein. - Der Staubbehälter es ist nicht in Position.	- Entfernen Sie das Hindernis. - Reinigen Sie den Staubfilter. - Schließen Sie den Behälter wieder an aus Staub zum Staubsauger.

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und elektronisches
Garantiezeugnis www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

VUOTO CENERE

MANUALE D'USO

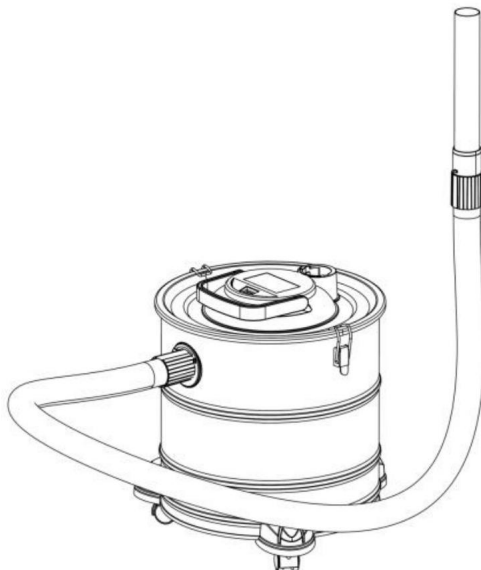
Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VUOTO CENERE
Manuale d'uso

Modello: K-622



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:



Servizio Clienti@vevor.com

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario adottare le precauzioni di sicurezza di base, tra cui quanto segue.



LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE (QUESTO APPARECCHIO)

ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni:

1. Non lasciare l'apparecchio collegato alla corrente. Scollegarlo dalla presa quando non è in uso e prima della manutenzione.
2. Non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate
3. Non permettere che venga utilizzato come giocattolo. I bambini non devono effettuare le pulizie e l'utente manutenzione senza supervisione..
4. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
5. Per proteggersi dai pericoli elettrici, non immergere l'aspirapolvere in acqua o altri liquidi.
6. Non utilizzare l'aspirapolvere o qualsiasi altra apparecchiatura elettrica con un cavo o spina danneggiati, o dopo che l'unità non funziona correttamente o è caduta o è danneggiata in in alcun modo. Riportarlo al centro di assistenza autorizzato più vicino per l'esame, la riparazione o la regolazione.
7. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone o tocchi superfici calde. superfici.
8. Riporre questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro. Non gettarlo via.
9. Se il caricabatterie o il relativo cavo di alimentazione sono danneggiati, devono essere sostituiti dal produttore, il suo agente di assistenza o una persona ugualmente qualificata per evitare pericoli.
10. Pericolo di scosse elettriche! È vietato al personale non professionista di riparare il prodotti, altrimenti potrebbe verificarsi una scossa elettrica. Quando si verificano guasti, deve essere riparato da personale di manutenzione qualificato.
11. Non posizionare il prodotto direttamente sul fuoco o vicino alla fonte di incendio, altrimenti il prodotto verrà danneggiato o addirittura causerà pericolo. Una volta che una parte del prodotto è in fiamme, non usare direttamente acqua per spegnere l'incendio. Utilizzare un panno bagnato per coprire il

luogo dell'incendio.

12. Quando si inserisce la spina nella presa, è necessario inserirla fino in fondo, altrimenti i componenti si surriscaldano e bruceranno a causa del contatto difettoso.

13. Sostanza da aspirare: cenere fredda di caminetti, stufe a legna/carbone, posacenere, griglie.

14. Nel manuale devono essere riportate le seguenti informazioni analoghe: "Cenere fredda" è la cenere raffreddata per un tempo sufficiente senza sacche di braci all'interno. Questo può essere confermato strofinando la cenere alla ricerca di sacche di braci utilizzando utensili metallici prima di utilizzare l'aspiratore per cenere. La cenere fredda non emette alcun Calore.

15. Svuotare e pulire l'aspirapolvere prima e dopo l'aspirazione per evitare l' raccolta di materiali che potrebbero rappresentare un rischio di incendio nell'aspirapolvere.

16. Non aspirare fuliggine o sostanze infiammabili.

17. Durante l'aspirazione, controllare sempre che i tubi flessibili e l'aspirapolvere non siano riscaldati.

18. Svuotare e pulire sempre l'aspirapolvere prima e dopo aver passato l'aspirapolvere.

19. **ATTENZIONE!** Inserire il corpo principale della macchina e il cavo di alimentazione in qualsiasi liquido è severamente vietato. Scollegare dalla presa prima di qualsiasi pulizia di routine o manutenzione.

Campo di applicazione

La sostanza da aspirare è la cenere fredda di caminetti, stufe a legna/carbone, posacenere e griglie.

Svuotare e pulire l'aspirapolvere prima e dopo l'aspirazione per evitare l' raccolta di materiali che potrebbero rappresentare un rischio di incendio nell'aspirapolvere.

Restrizione d'uso

Non utilizzare per la separazione di polveri pericolose per la salute (classi di polvere L, M, H).

Non aspirare la fuliggine.

Aspirare solo la cenere dai combustibili ammessi.

Non aspirare oggetti caldi, bruciati o incandescenti.

Non aspirare oggetti la cui temperatura sia superiore a $> 40^{\circ}\text{C}$.

Non aspirare sostanze infiammabili.

Specifiche

Serie di modelli	II K-622
Potenza nominale (W)	1200
Volume nominale (gal)	5
Tensione (V)	220-240 CA
Frequenza (Hz)	50
Aspirazione massima (kPa)	16
Peso netto (kg)	3.39
Peso lordo (kg)	4.40

Figura del prodotto

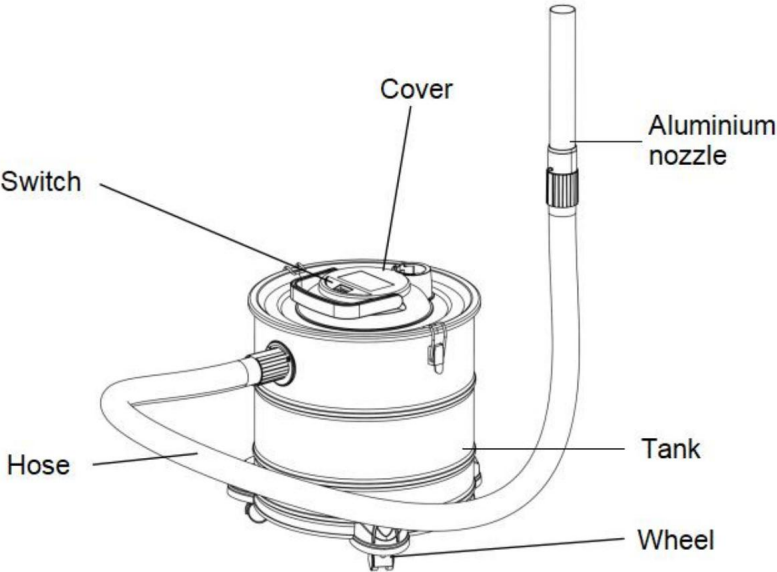
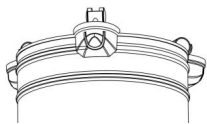
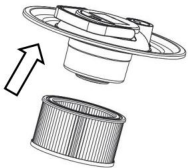
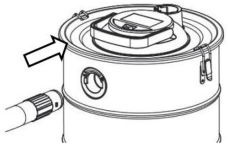


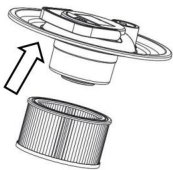
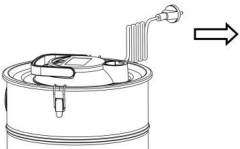
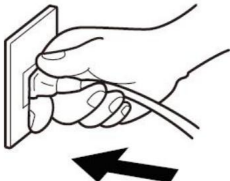
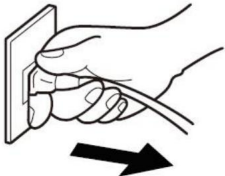
Figura 1

Parte	Descrizione	Quantità
1	Cisterna	1
2	Copertina	1
3	Tubo flessibile	1
4	Ugello in alluminio	1
5	Ruota	3
6	Manuale d'uso	1

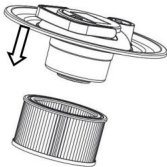
Assemblea

Installare le tre ruote.	
Il filtro: Ispezionare il filtro nel contenitore della polvere.	
Contenitore della polvere: Collegare il contenitore della polvere all'aspirapolvere portatile più pulito.	
Tubo flessibile per aspirazione: Per utilizzare il tubo flessibile, inserire l'estremità del tubo nel foro di aspirazione. Assicurarsi che sia agganciato la posizione.	
Tubo flessibile per soffiaggio: Per utilizzare il tubo flessibile, inserire l'estremità del tubo nel foro di soffiaggio. Assicurarsi che sia scattato in posizione la posizione. Attenzione: prestare molta attenzione per evitare di far saltare in aria aria calda o sostanze che potrebbero causare lesioni.	
Accessori: Scegli l'accessorio desiderato e fissalo al foro di aspirazione.	

Operazione

	Prima di avviare l'apparecchio, accertarsi che il filtro antipolvere è in posizione.
	Srotolare il cavo di alimentazione.
	Collegare l'apparecchio alla presa elettrica e accenderlo.
	Dopo l'uso, staccare la spina dall'apparecchio.

Pulizia e manutenzione

	Aprire il contenitore della polvere.
	Togliere il filtro.
	Svuotare il contenitore della polvere.
	Pulire il filtro scuotendolo per eliminare la cenere.
	Montare l'aspirapolvere.

Rilevamento degli errori

Prima di contattare il nostro centro assistenza, verifica quanto segue:

Problema	Possibile motivo	Consiglio
Il motore non inizia.	-Il cavo di alimentazione non è saldamente collegato alla presa elettrica. -La presa è danneggiata. -L'aspirapolvere non è acceso. - Temperatura del motore di avviamento protezione.	-Collegare saldamente l'unità. -Controllare la presa. -Accendere l'apparecchio. - Attendere circa 30 minuti per riavviare la macchina.
La potenza di aspirazione è più debole.	-L'unità è intasata. -Il filtro antipolvere necessita di pulizia. -Il contenitore della polvere non è inserito posizione.	-Rimuovere l'ostruzione. -Pulire il filtro antipolvere. -Fissare il contenitore della polvere di nuovo alla donna delle pulizie.

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

ASPIRACENERE

MANUALE D'USO

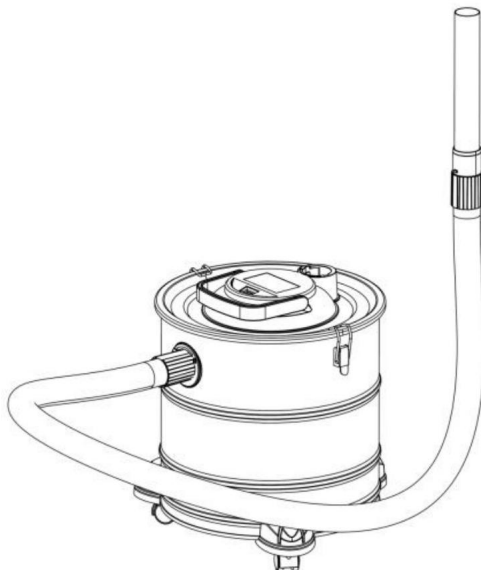
Ci sforziamo continuamente di fornirti strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili da noi utilizzate utilizzati sono solo una stima del risparmio che puoi ottenere al momento dell'acquisto di determinati strumenti che possiamo ottenere rispetto ai grandi marchi più importanti e non necessariamente coprono tutte le categorie di strumenti che offriamo. Ti chiediamo di verificare attentamente al momento dell'ordine se stai effettivamente ottenendo la metà del prezzo rispetto a risparmiare sui grandi marchi.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASPIRACENERE
Manuale utente

Modello: K-622



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Vi preghiamo di contattarci:

 **CustomerService@vevor.com**

Questo è il manuale utente originale, leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare chiaramente le nostre istruzioni operative. L'aspetto del prodotto è lo stesso del prodotto ricevuto. Chiediamo la tua comprensione sul fatto che non ti informeremo più quando saranno disponibili aggiornamenti tecnologici o software per il nostro prodotto.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario dovrebbe essere basilare adottare precauzioni di sicurezza, incluse le seguenti.



LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE (QUESTO APPARECCHIO) UTILIZZO.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali ridurre:

1. Non lasciare il dispositivo incustodito quando è collegato. Tiro
Quando non in uso e prima della manutenzione, rimuovere la spina dalla presa.
2. Non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate.
3. Non può essere utilizzato come giocattolo. I bambini possono pulire e
Non eseguire la manutenzione senza supervisione.
4. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o
a causa della mancanza di esperienza e conoscenza da utilizzare a meno che non siano finiti sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o ricevuti da loro Istruzioni su come utilizzare il dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
5. Per proteggersi dai rischi elettrici, l'aspirapolvere non deve essere immerso nell'acqua o altri liquidi.
6. Non utilizzare l'aspirapolvere o qualsiasi altro dispositivo elettrico
un cavo o una spina danneggiati o dopo aver utilizzato il dispositivo
non funziona correttamente o è caduto o in altro modo
è stato danneggiato. Portarlo a per ispezione, riparazione o regolazione
punto di assistenza clienti autorizzato più vicino.
7. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone
non lasciarlo entrare in contatto con superfici calde.
8. Conservare questo manuale utente in un luogo sicuro. Non
Buttar via.
9. Se il caricabatterie o il cavo di alimentazione sono danneggiati, devono essere sostituiti da Produttore, il suo servizio clienti o uno specialista altrettanto qualificato
sostituito per evitare pericoli.
10. Rischio di scossa elettrica! I non addetti ai lavori non sono autorizzati a riparare il dispositivo a causa di ciò

potrebbe provocare scosse elettriche. Se si verificano problemi, dovrebbero essere risolti da essere riparato da uno specialista qualificato.

11. Non posizionare il prodotto direttamente sopra o vicino al fuoco

fonte di incendio, altrimenti il prodotto verrà danneggiato o addirittura messo a rischio.

Se qualsiasi parte del prodotto brucia, non utilizzare acqua per estinguere l'incendio

eliminare. Utilizzare un panno umido per coprire la fonte dell'incendio.

12. Quando la spina viene inserita nella presa, deve arrivare fino in fondo

essere collegato, altrimenti i componenti si danneggeranno a causa di uno scarso contatto surriscaldarsi e bruciarsi.

13. Materiali da aspirare - ceneri fredde di caminetti, stufe a legna/carbone,

posacenere, griglie.

14. Il manuale deve fornire le seguenti informazioni rilevanti

essere: "Cold ash" è la cenere che si è raffreddata abbastanza a lungo e non lo è

Contiene brace. Ciò può essere confermato controllando le ceneri prima dell'uso

L'aspiracenere viene controllato per la presenza di braci con utensili metallici. Freddo

La cenere non emette alcun calore rilevabile.

15. Svuotare e pulire l'aspirapolvere prima e dopo l'aspirazione per garantire

evitare l'accumulo di materiali nell'aspirapolvere, che è a

potrebbe rappresentare un pericolo di incendio.

16. Non aspirare fuliggine o materiali infiammabili. 17. Quando si

passa l'aspirapolvere, controllare sempre i tubi e l'aspirapolvere

sul surriscaldamento.

18. Svuotare e pulire sempre l'aspirapolvere prima e dopo

Succhiare.

19. **ATTENZIONE!** È severamente vietato danneggiare la custodia del dispositivo e il

Non immergere il cavo di alimentazione in liquidi. Rimuovere prima di qualsiasi routine

Rimuovere la spina dalla presa per la pulizia o la manutenzione.

ambito

La sostanza da aspirare: ceneri fredde di caminetti, stufe a legna/carbone,

posacenere e griglie.

Svuotare e pulire l'aspirapolvere prima e dopo l'aspirazione per garantire

evitare l'accumulo di materiali nell'aspirapolvere, che è a

potrebbe rappresentare un pericolo di incendio.

Limitazione d'uso

Non per la separazione di polveri pericolose per la salute (classi di polvere L, M,H).

Non aspirare la fuliggine.

Aspirare le ceneri solo dai combustibili consentiti.

Non aspirare oggetti caldi, ardenti o luminosi.

Non aspirare oggetti a temperatura superiore a 40°C.

Non aspirare materiali infiammabili.

Specifiche

Serie di modelli	II K-622
Potenza nominale (W)	1200
Capacità nominale (galloni)	5
Voltaggio (V)	220-240 CA
Frequenza (Hz)	50
Aspirazione massima (kPa)	16
Peso netto (kg)	3.39
Peso lordo (kg)	4.40

Immagine del prodotto

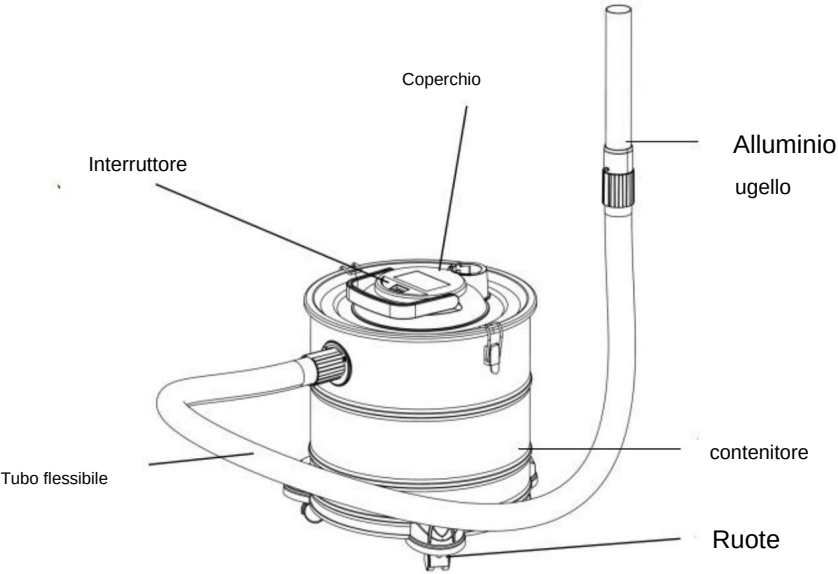

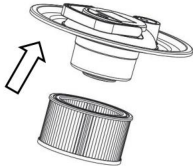
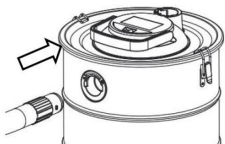
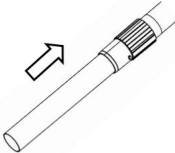


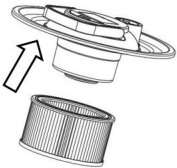
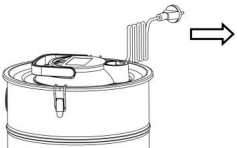
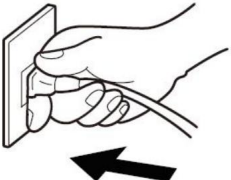
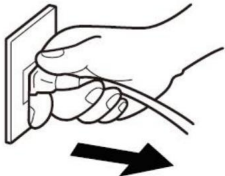
Figura 1

A te	Descrizione	Folla
1	contenitore	1
2	Coperchio	1
3	Tubo flessibile	1
4	Ugello in alluminio	1
5	Ruote	3
6	Manuale utente	1

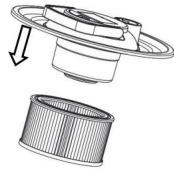
Montaggio

Assemblare le tre ruote.	
Il filtro: Controllare il filtro nel contenitore della polvere.	
Contenitore della polvere: Collegare il contenitore della polvere al aspirapolvere portatile.	
Tubo flessibile per aspirazione: Per utilizzare il tubo flessibile, collegarlo Inserire l'estremità del tubo flessibile nell'apertura di aspirazione. Assicurati che sia in posizione è bloccato.	
Tubo flessibile per soffiaggio: Per utilizzare il tubo flessibile, collegarlo Inserire l'estremità del tubo nel foro Spegnerlo. Assicurati che sia nella posizione è bloccata. Avvertenza: prestare particolare attenzione a non farlo fuoriescono aria calda o sostanze può causare lesioni.	
Accessori: Seleziona gli accessori che desideri e collegarlo al foro di aspirazione.	

Operazione

	Prima di iniziare a utilizzare il dispositivo, assicurarsi che il filtro antipolvere sia a posto è nella posizione corretta.
	Srotolare il cavo di alimentazione.
	Collega il dispositivo e accendilo UN.
	Scollegare il dispositivo dopo l'uso dalla rete elettrica.

Pulizia e manutenzione

	Aprire il contenitore della polvere.
	Estrarre il filtro.
	Svuotare il contenitore della polvere.
	Pulisci il filtro rimuovendo la cenere scrollarsi di dosso.
	Assemblare l'aspirapolvere.

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare il nostro centro assistenza clienti, verificare i seguenti punti:

Problemi	Possibile causa	Consiglio
Dove è iniziato il motore non.	-Il cavo di alimentazione non è stretto collegato alla presa. -La presa è danneggiata. -Il dispositivo di pulizia non acceso. -Accendilo Protezione termica del motore attivata.	-Collegare saldamente il dispositivo. -Controllare la presa. -Accendere il dispositivo. - Aspetta circa 30 Pochi minuti prima di farlo Riaccendere il dispositivo.
La potenza di aspirazione è più debole.	-Il dispositivo è intasato. -Il filtro antipolvere deve essere pulito diventare. -Il contenitore della polvere non è inserito Posizione.	-Eliminarli Stipsi. -Puliscilo Filtro antipolvere. -Portalo Reinserire il contenitore della polvere aspirapolvere acceso.

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronico

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronico

www.vevor.fr/support

ASPIRATORE DI CENERE

MANUALE D'USO

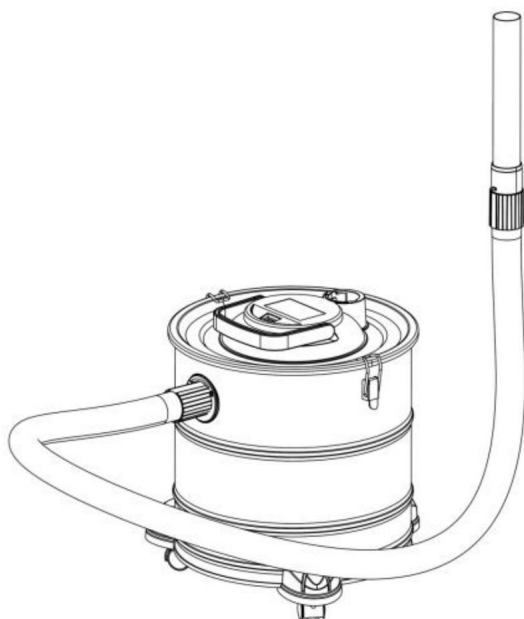
Ci impegniamo sempre a fornirti strumenti a prezzi competitivi.
"Sconto del 50%", "Metà Prezzo" o qualsiasi altra espressione simile utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ricevere acquistando determinati strumenti da noi rispetto ai principali marchi e non copre necessariamente tutte le categorie di strumenti che suggeriamo. Ti consigliamo di verificare attentamente, quando effettui un ordine con noi, se stai davvero risparmiando la metà rispetto ai grandi marchi.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASPIRATORE DI CENERE
Manuale dell'utente

Modello: K-622



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di assistenza tecnica? Non esitate a contattarci: **CustomerService@vevor.com**



Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni nel manuale prima di utilizzare il dispositivo. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del proprio manuale d'uso. L'aspetto del prodotto è soggetto al prodotto ricevuto. Ci scusiamo per non avervi informato nuovamente sugli aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

È necessario adottare precauzioni di base quando si utilizzano i dispositivi elettrici, in particolare i seguenti.



LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO (QUESTO DISPOSITIVO)

ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica o infortunio :

1. Non lasciare il dispositivo collegato. Scollegarlo quando non in uso e prima di qualsiasi operazione di manutenzione.
2. Non utilizzare il dispositivo all'aperto o su superfici bagnate
3. Non permettere che il dispositivo venga utilizzato come un giocattolo. I bambini non dovrebbero effettuare la pulizia e la manutenzione senza supervisione.
4. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte o che mancano di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto a supervisione o istruzioni riguardanti l'uso del dispositivo da parte del di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
5. Per evitare rischi elettrici, non immergere l'aspirapolvere in acqua o acqua in altri liquidi.
6. Non utilizzare l'aspirapolvere o qualsiasi altro apparecchio elettrico con cavo o spina è danneggiata o se l'apparecchio non funziona correttamente, è caduto o è stato danneggiato in alcun modo. Rimettere il dispositivo in servizio centro di assistenza autorizzato più vicino per l'esame, la riparazione o la regolazione.
7. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone
Non toccare le superfici calde.
8. Conservare questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro. Non buttarlo via.
9. Se il caricabatterie o il cavo di alimentazione sono danneggiati, deve esserlo sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata simili per evitare qualsiasi pericolo.
10. Pericolo di scossa elettrica! È vietato l'accesso al personale non professionale riparare i prodotti, altrimenti potrebbe verificarsi una scossa elettrica. Guasti deve essere riparato da personale di assistenza qualificato.

11. Non posizionare il prodotto direttamente sul fuoco o vicino alla fonte di fuoco, altrimenti il prodotto sarà danneggiato o addirittura pericoloso. Una volta parte Se il prodotto è in fiamme, non utilizzare direttamente l'acqua per estinguere l'incendio. Utilizzare un panno umido per coprire il luogo dell'incendio.
12. Quando la spina è inserita nella presa, deve essere inserita fino in fondo, altrimenti i componenti potrebbero surriscaldarsi e bruciarsi a causa di un uso improprio contatto.
13. Sostanza da aspirare - ceneri fredde di caminetti, stufe legna/carbone, posacenere, barbecue.
14. Nel manuale dovrebbero essere fornite le seguenti informazioni simili: "Cold Ashes" sono ceneri raffreddate per un periodo sufficiente senza sacche di brace all'interno. Per garantire ciò, prima di utilizzare l'aspirapolvere cenere, le ceneri dovrebbero essere esaminate utilizzando strumenti metallici per poter rilevare la presenza di sacche di brace. Le ceneri fredde non ne emettono calore riconoscibile.
15. Svuotare e pulire l'aspirapolvere prima e dopo l'uso per evitare l'accumulo di materiali che possono costituire pericolo di incendio l'aspirapolvere.
16. Non aspirare fuliggine o sostanze infiammabili.
17. Controllare sempre che i tubi e l'aspirapolvere non si scaldino durante l'uso vuoto.
18. Svuotare e pulire sempre l'aspirapolvere prima e dopo l'uso.
19. **ATTENZIONE!** È severamente vietato immergere il corpo del dispositivo e il cavo di alimentazione in qualsiasi liquido. Scollegare l'apparecchio da la presa elettrica prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione ordinaria.

Campo di applicazione

La sostanza da aspirare sono le ceneri fredde di caminetti, stufe a legna o carbonai, posacenere e griglie.

Svuotare e pulire l'aspirapolvere prima e dopo l'aspirazione per evitare accumuli materiali che potrebbero costituire pericolo di incendio nell'aspirapolvere.

Restrizione d'uso

Non utilizzare per la separazione di polveri pericolose per la salute (classi di polvere L, M, H).

Non aspirare la fuliggine.

Aspirare solo la cenere proveniente da combustibili autorizzati.

Non aspirare oggetti caldi, ardenti o incandescenti.

Non aspirare oggetti la cui temperatura sia superiore a 40°C.

Non aspirare sostanze infiammabili.

Specifiche

Serie di modelli	II K-622
Potenza nominale (W)	1200
Volume nominale (gal)	5
Tensione (V)	220-240 CA
Frequenza (Hz)	50
Aspirazione massima (kPa)	16
Peso netto (kg)	3,39
Peso lordo (kg)	4,40

Diagramma del prodotto

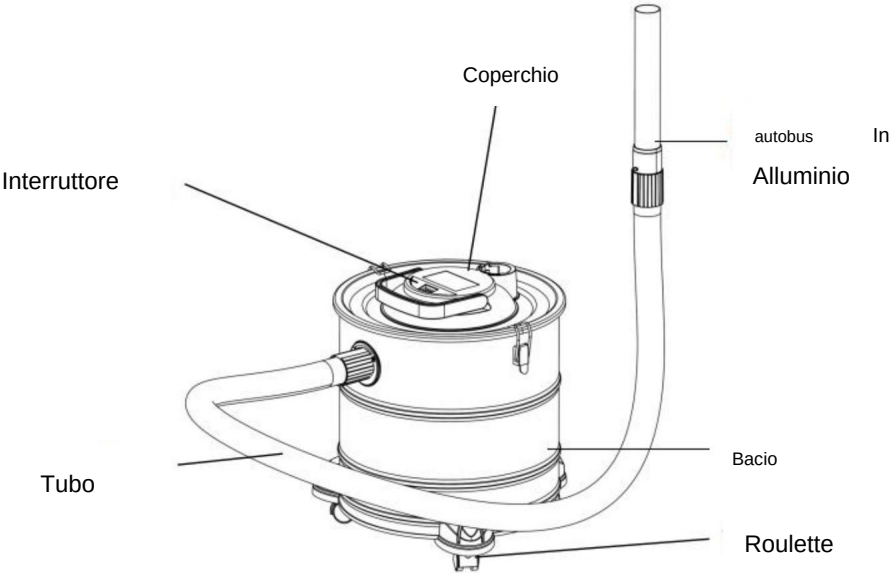
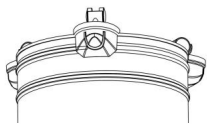
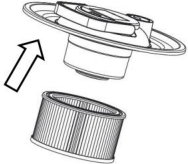
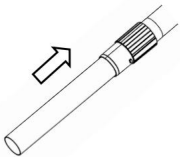


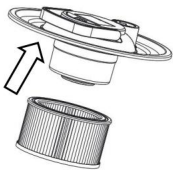
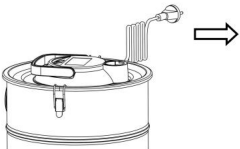
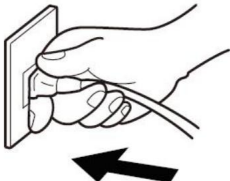
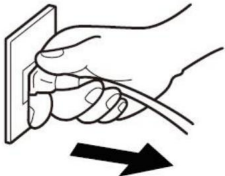
Figura 1

Pezzo	Descrizione	Quantità
1	Bacio	1
2	Coperchio	1
3	Tubo	1
4	Buse in Alluminio	1
5	Roulette	3
6	Manuale dell'utente	1

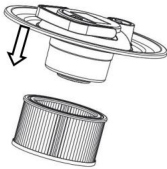
Assemblaggio

Installare le tre rotelle.	
Il filtro: Ispezionare il filtro nel contenitore della polvere.	
Contenitore per la spazzatura: Collegare il contenitore della polvere all'aspirapolvere portatile.	
Tubo flessibile di aspirazione: Per utilizzare il tubo flessibile, inserire l'estremità del tubo nella porta di aspirazione. Assicurati che lui scatta in posizione.	
Cannello flessibile: Per utilizzare il tubo flessibile, inserire l'estremità del tubo nel foro di soffiaggio. Assicurati che lui scatta in posizione. Avvertenza: fare attenzione a non farlo soffiare aria calda o sostanze che potrebbe causare lesioni.	
Accessori: Scegli l'accessorio desiderato e fissalo al foro aspirazione.	

Operazione

 A line drawing of a cylindrical dust filter being inserted into a circular opening on top of a device. An arrow points upwards, indicating the direction of insertion.	Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi che il filtro antipolvere sia inserito in posizione.
 A line drawing of a device with a coiled power cord. An arrow points to the right, indicating the cord should be extended.	Srotolare il cavo di alimentazione.
 A line drawing of a hand plugging a two-prong power cord into a standard wall outlet. An arrow points to the left, indicating the direction of the plug.	Collega il dispositivo e accendilo.
 A line drawing of a hand pulling a two-prong power cord out of a standard wall outlet. An arrow points to the right, indicating the direction of removal.	Scollegare il dispositivo dopo l'uso.

Pulizia e Manutenzione

	Aprire il contenitore della polvere.
	Rimuovere il filtro.
	Svuotare il contenitore della polvere.
	Pulire il filtro scuotendo la cenere.
	Assemblare l'aspirapolvere.

Rilevamento degli errori

Prima di contattare il nostro centro assistenza, verificare quanto segue:

Problema	Causa possibile	Consiglio
Il motore non si avvia.	-Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente la presa. -La spina è danneggiata. -Il dispositivo è scollegato. -Protezione della temperatura del motore acceso.	-Collegare saldamente il dispositivo. -Controllare la presa di corrente. -Accendere il dispositivo camminare. - Aspetta circa 30 minuti prima di rimetterlo a posto il dispositivo in funzione.
Il potere l'aspirazione è Debole.	-Il dispositivo è intasato. -Il filtro antipolvere deve essere pulito. -Il contenitore della polvere non a posto.	-Eliminare l'ostruzione. -Pulire il filtro polvere. -Riattaccare il vassoio spolverare con un aspirapolvere.

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistenza tecnica e certificato di garanzia elettronico

www.vevor.fr/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistenza tecnica e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

ASPIRACENERE

MANUALE D'USO

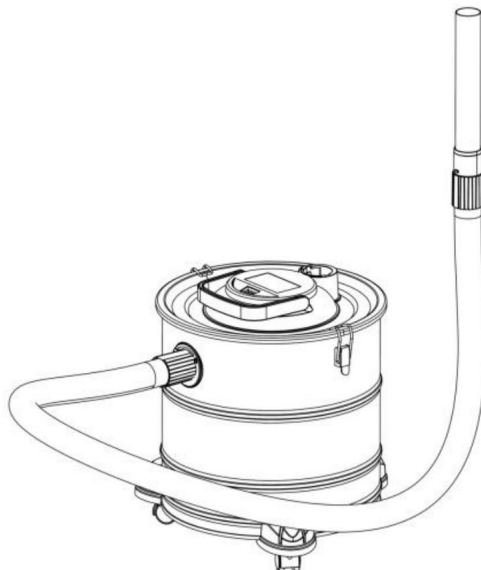
Rimaniamo impegnati ad offrirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio di cui potresti beneficiare acquistando determinati strumenti da noi rispetto ai principali marchi e non significa necessariamente che copra tutte le categorie di strumenti offriamo. Ti preghiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine se stai davvero risparmiando la metà rispetto ai marchi leader.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASPIRACENERE
MANUALE D'USO

Modello: K-622



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di assistenza tecnica? Non esitate a contattarci: **CustomerService@vevor.com**



Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni nel manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informiamo nuovamente se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software per il nostro prodotto.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando seguire le precauzioni di sicurezza di base quando si utilizzano gli elettrodomestici elettrici, tra cui quanto segue.



LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO (QUESTO DISPOSITIVO)

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni:

1. Non lasciare il dispositivo collegato. Scollegarlo dalla presa di corrente quando non lo è utilizzarlo e prima di ripararlo.
2. Non utilizzarlo all'aperto o su superfici bagnate.
3. Non consentirne l'uso come giocattolo. I bambini non dovrebbero fare i compiti pulizia e manutenzione senza supervisione.
4. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di capacità esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della sua sicurezza. IL I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
5. Per evitare rischi elettrici, non immergere l'aspirapolvere in acqua o altro liquidi.
6. Non utilizzare l'aspirapolvere o qualsiasi altra apparecchiatura elettrica dotata di cavo o spina danneggiato, o dopo che l'unità non funziona correttamente o è caduta o è stata danneggiata in qualsiasi modo. in qualche modo. Restituirlo al centro di assistenza autorizzato più vicino per la riparazione. esaminare, riparare o regolare.
7. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone o si tocchi superfici calde.
8. Conservare questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro. Non buttarlo via.
9. Se il caricabatterie o il cavo di alimentazione sono danneggiati, devono essere sostituiti dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona similmente qualificata per evitare rischi.
10. Pericolo di scossa elettrica! Al personale non professionale è vietato effettuare riparazioni prodotti, altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche. nel caso di guasto, deve essere riparato da personale di manutenzione qualificato.
11. Non posizionare il prodotto direttamente sul fuoco o vicino alla fonte di fuoco, altrimenti il prodotto sarà danneggiato o addirittura pericoloso. Una volta

quella parte del prodotto sta bruciando, non utilizzare direttamente l'acqua per estinguere il fuoco. Utilizzare un panno umido per coprire il luogo dell'incendio.

12. Quando si collega la spina alla presa, farlo fino in fondo, altrimenti

In caso contrario, i componenti potrebbero surriscaldarsi e bruciarsi a causa di cattivo contatto.

13. Sostanza da aspirare - ceneri fredde di caminetti, stufe a legna/carbone, posacenere, grill.

14. Le seguenti informazioni analoghe devono essere fornite nel manuale: "Cenere fredda" è cenere raffreddata per un tempo sufficiente senza accumuli di brace all'interno.

Ciò può essere confermato cercando nella cenere sacche di brace utilizzando utensili metallici prima di utilizzare l'aspiracenere. La cenere fredda non emette calore riconoscibile.

15. Svuotare e pulire l'aspirapolvere prima e dopo l'aspirazione per evitare accumulo di materiali che possono costituire pericolo di incendio all'interno aspirapolvere.

16. Non aspirare fuliggine o sostanze infiammabili.

17. Controllare sempre che i tubi e l'aspirapolvere non si surriscaldino quando aspirare.

18. Svuotare e pulire sempre l'aspirapolvere prima e dopo l'aspirazione.

19. **ATTENZIONE!** È severamente vietato introdurre il corpo
il cavo principale e quello di alimentazione della macchina in qualsiasi liquido.
Scollegare dalla presa di corrente prima di qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria.
pulizia o manutenzione.

Area di applicazione

La sostanza da aspirare: ceneri fredde di caminetti, stufe a legna/carbone, posacenere e griglie.

Svuotare e pulire l'aspirapolvere prima e dopo l'aspirazione per evitare accumuli di materiali che potrebbero costituire pericolo di incendio per l'aspirapolvere.

Restrizioni d'uso

Non utilizzare per la separazione di polveri pericolose per la salute (classi di polveri L, M, H).

Non aspirare la fuliggine.

Aspirare solo la cenere proveniente dai combustibili consentiti.

Non aspirare oggetti caldi, ardenti o incandescenti.

Non aspirare oggetti con una temperatura superiore a $> 40^{\circ}\text{C}$.

Non aspirare sostanze infiammabili.

Specifica

Serie di modelli	II K-622
Potenza nominale (W)	1200
Volume nominale (gal)	5
Tensione (V)	220-240 CA
Frequenza (Hz)	50
Aspirazione massima (kPa)	16
Peso netto (kg)	3.39
Peso lordo (kg)	4.40

Figura del prodotto

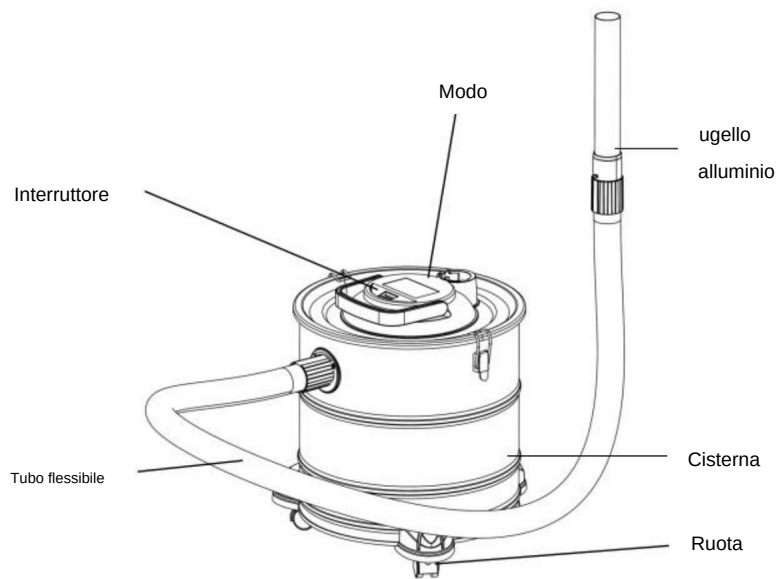
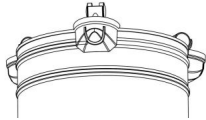
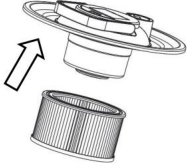


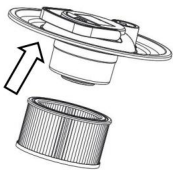
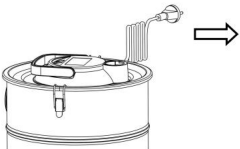
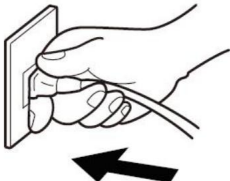
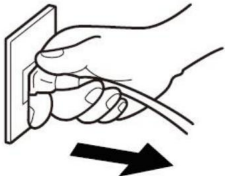
Figura 1

Parte	Descrizione	Continua
1	Cisterna	1
2	Modo	1
3	Tubo flessibile	1
4	ugello in alluminio	1
5	Ruota	3
6	Manuale dell'utente	1

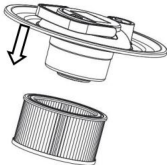
Montaggio

Installare le tre ruote.	
Il filtro: Ispezionare il filtro nel contenitore della polvere.	
Contenitore della polvere: Posizionare il contenitore della polvere sull'aspirapolvere. mille.	
Tubo flessibile di aspirazione: Per utilizzare il tubo flessibile, inserire il estremità del tubo flessibile nella porta di aspirazione. Assicurati che si blocchi in posizione.	
Tubo flessibile di soffiaggio: Per utilizzare il tubo flessibile, inserire il l'estremità del tubo nel foro di soffiaggio. Assicurati che si blocchi in posizione. Attenzione: prestare molta attenzione per evitare di soffiare aria calda o sostanze che possono causare lesioni.	
Accessori: Scegli l'accessorio che desideri e fissalo al foro di aspirazione.	

Operazione

	Prima di avviare l'apparecchio, assicurarsi che il filtro antipolvere sia nella sua sede posizione.
	Srotolare il cavo di alimentazione.
	Collega il dispositivo e accendilo.
	Scollegare l'apparecchio dopo l'uso.

Pulizia e manutenzione

	Aprire il contenitore della polvere.
	Estrarre il filtro.
	Svuotare il contenitore della polvere.
	Pulisci il filtro scuotendo la cenere.
	Assemblare l'aspirapolvere.

Rilevamento degli errori

Prima di contattare il nostro centro assistenza, controllare il seguente:

Problema	Possibile motivo	Consiglio
Il motore no inizia.	-Il cavo di alimentazione no è ben collegato alla presa di corrente. -La presa di corrente è danneggiato. -L'addetto alle pulizie non c'è lett. -Protezione della temperatura del motorino di avviamento.	-Collegare l'unità fermamente. -Controllare la presa attuale. -Accendere il dispositivo. - Attendi circa 30 minuti da rimettere il dispositivo funziona.
Il potere di l'aspirazione è più piccolo.	-L'unità è intasata. -Necessità del filtro antipolvere pulizia. -Nessun contenitore per la polvere posizionato.	-Rimuovere l'ostruzione. -Pulire il filtro antipolvere. -Riattaccare il contenitore per la polvere più pulito.

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Assistenza tecnica e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto Tecnico e Certificato di Garanzia Elettronica
www.vevor.com/support

ASPIRAPOLVERE INDUSTRIALE

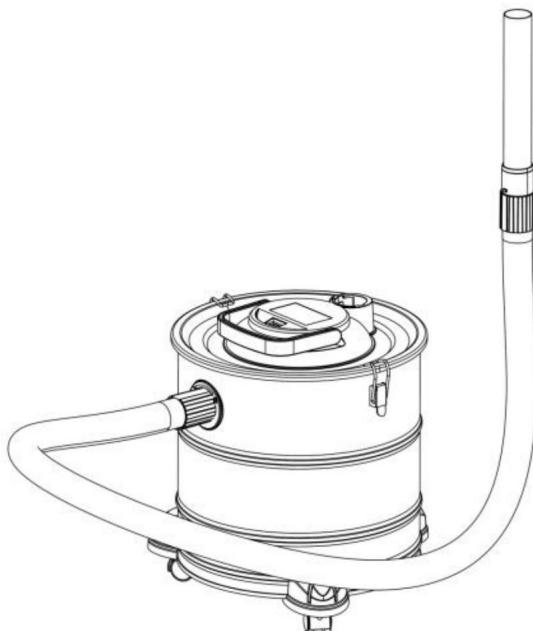
MANUALE D'USO

Insistiamo sempre nel fornire strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la Metà", "Mezzo Prezzo" o altre espressioni simili da noi utilizzate rappresentano solo una stima dei risparmi che potresti ricevere acquistando determinati strumenti da noi rispetto ai principali marchi e non coprono necessariamente tutte le categorie di strumenti che proponiamo. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai altri marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**ASPIRAPOLVERE
INDUSTRIALE**

Modello: K-622



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Si prega di contattarci:

 **Servizio Clienti@vevor.com**

Questa è l'istruzione originale, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di usare.VEVOR si riserva l'interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto.

Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base quando si utilizzano apparecchi elettrici, incluse le seguenti.



LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE (QUESTO APPARECCHIO)

ATTENZIONE-Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni:

1. Non lasciare l'apparecchio quando è collegato. Scollegare dalla presa quando non è in uso e prima della manutenzione.
2. Non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate.
3. Non utilizzare come giocattolo. I bambini non devono effettuare la pulizia e la manutenzione senza supervisione.
4. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
5. Non mettere l'aspirapolvere in acqua o altri liquidi per evitare rischi elettrici.
6. Non utilizzare l'aspirapolvere o qualsiasi altra apparecchiatura elettrica con un cavo o una spina danneggiati, o dopo che l'unità si è guastata o è caduta o è stata danneggiata in qualsiasi modo. Riportare l'apparecchio al più vicino centro di assistenza autorizzato per un controllo, una riparazione o una regolazione.
7. Non lasciare che il cavo penda oltre il bordo del tavolo o del bancone o che tocchi superfici calde.
8. Conservare questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro e non gettarlo via.
9. Se il caricabatterie o il suo cavo di alimentazione sono danneggiati, devono essere sostituiti dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona altrettanto qualificata per evitare pericoli.
10. Pericolo di scosse elettriche! È vietato a personale non professionale riparare i prodotti, altrimenti si potrebbero verificare scosse elettriche. In caso di guasti, la riparazione deve essere effettuata da personale di manutenzione qualificato.
11. Non posizionare il prodotto direttamente sul fuoco o vicino alla fonte di incendio, altrimenti il prodotto si danneggia o è addirittura pericoloso. Se il

prodotto prende fuoco localmente, non estinguere il fuoco direttamente con acqua, ma coprire il fuoco con un panno bagnato.

12. Quando si inserisce la spina nella presa, questa deve essere inserita fino in fondo, altrimenti i componenti si surriscaldano e si bruciano a causa del cattivo contatto.

13. Le sostanze da aspirare: ceneri fredde di caminetti, stufe a legna/carbone, posacenere, grill, ecc.

14. Nel manuale devono essere fornite le seguenti informazioni analoghe: "Cold Ash/Cenere Fredda" è cenere raffreddata per un tempo sufficiente senza sacche di brace all'interno. Ciò può essere confermato esaminando la cenere alla ricerca di eventuali sacche di braci con strumenti metallici prima di utilizzare l'aspiracenere. La cenere fredda non emette alcun calore riconoscibile.

15. Svuotare e pulire l'aspirapolvere prima e dopo l'aspirazione per evitare che nell'aspirapolvere si raccolgano materiali che potrebbero costituire un rischio di fuoco.

16. Non aspirare fuliggine o sostanze infiammabili.

17. Controllare sempre che i tubi e l'aspirapolvere non siano riscaldati quando si aspira.

18. Svuotare e pulire sempre l'aspirapolvere prima e dopo l'utilizzo.

19. **ATTENZIONE!** È severamente vietato immergere il corpo principale della macchina e il cavo di alimentazione in qualsiasi liquido. Scollegare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione ordinaria.

Campo di applicazione

La sostanza da aspirare - ceneri fredde di caminetti, stufe a legna/carbone, posacenere e griglie.

Svuotare e pulire l'aspirapolvere prima e dopo l'aspirazione per evitare di raccogliere nell'aspirapolvere materiali che potrebbero costituire un rischio di fuoco.

Restrizione d'uso

Non utilizzare per la separazione di polveri pericolose per la salute (classi di polvere L, M, H).

Non aspirare la fuliggine.

Aspirare solo le ceneri dei combustibili ammessi.

Non aspirare oggetti caldi, ardenti o incandescenti.

Non aspirare oggetti con temperature superiori a 40 °C.

Non aspirare sostanze infiammabili.

Specifiche

Modello	II K-622
Potenza Nominale (W)	1200
Volume nominale (gal)	5
Voltaggio (V)	220-240 CA
Frequenza (Hz)	50
Aspirazione Massima (kPa)	16
Peso Netto (kg)	3,39
Peso Lordo (kg)	4,40

Figura del Prodotto

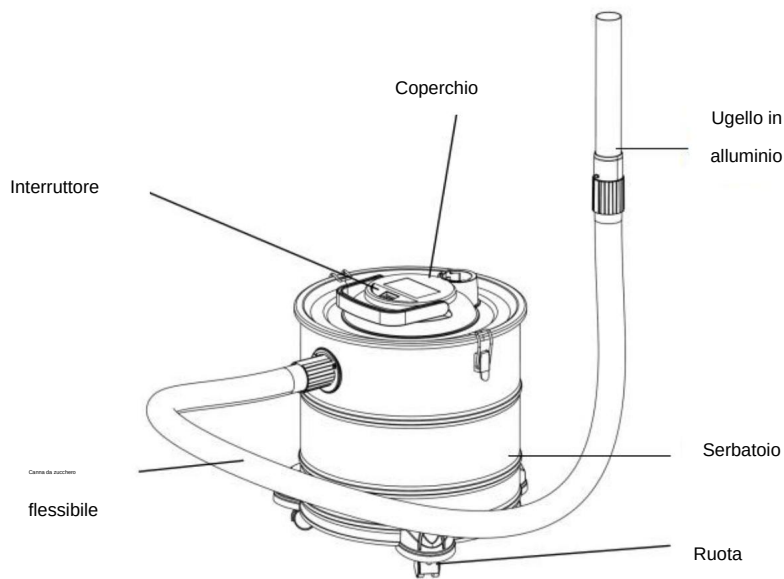
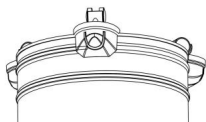
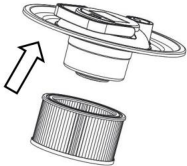
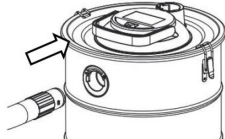


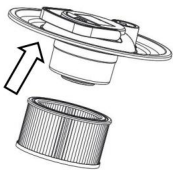
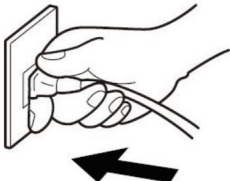
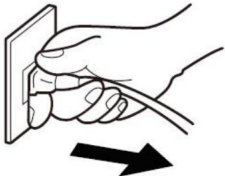
Figura 1

Parte	Descrizione	Qtà
1	Serbatoio	1
2	Coperchio	1
3	Tubo flessibile	1
4	Ugello in alluminio	1
5	Ruota	3
6	Manuale d'uso	1

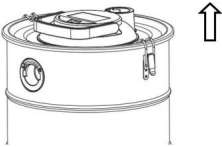
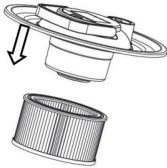
Assemblare

Installa le tre ruote.	
Il filtro: Ispezionare il filtro nel contenitore della polvere.	
Contenitore polvere: Fissare il contenitore della polvere all'aspirapolvere manuale.	
Tubo flessibile per aspirazione: Per utilizzare il tubo flessibile, inserire l'estremità del tubo nel foro di aspirazione. Assicurarsi che sia scattato in posizione.	
Tubo flessibile per soffiaggio: Per utilizzare il tubo flessibile, inserire l'estremità del tubo nel foro di soffiaggio. Assicurarsi che sia scattato in posizione. Attenzione: prestare molta attenzione per evitare di espellere aria calda o sostanze che potrebbero causare lesioni.	
Accessori: Scegliere l'accessorio desiderato e fissarlo al foro di aspirazione.	

Operazione

 A line drawing of a circular dust filter being placed into a cylindrical component of a device. An arrow points upwards, indicating the direction of insertion.	Prima di avviare l'apparecchio, assicurarsi che il filtro antipolvere sia in posizione.
 A line drawing of a cylindrical device with a power cord attached. An arrow points to the right, indicating the cord should be extended.	Srotolare il cavo di alimentazione.
 A line drawing of a hand plugging a two-prong power cord into a standard wall outlet. An arrow points to the left, indicating the direction of the plug.	Inserire la spina e accendere l'apparecchio.
 A line drawing of a hand pulling a two-prong power cord out of a standard wall outlet. An arrow points to the right, indicating the direction of removal.	Scollegare l'apparecchio dopo l'uso.

Pulizia & Manutenzione

	Aprire il contenitore della polvere.
	Estrarre il filtro.
	Svuotare il contenitore della polvere.
	Pulire il filtro scuotendo la cenere.
	Assemblare l'aspirapolvere.

Rilevamento Errori

Prima di contattare il nostro centro di assistenza, controllare quanto segue:

Problema	Ragione Possibile	Consulenza
Il motore non si avvia.	- Cavo di alimentazione non inserito saldamente nella presa. - Presa danneggiata. - Aspirapolvere non acceso. - Protezione temperatura motore avviata.	- Collegare saldamente l'unità. - Controllare la presa. - Accendere l'apparecchio. - Attendere circa 30 minuti per riavviare l'apparecchio.
La potenza di aspirazione è più debole.	- L'unità è intasata. - Il filtro antipolvere deve essere pulito. - Il contenitore della polvere non è in posizione.	- Rimuovere l'ostruzione. - Pulire il filtro della polvere. - Ricollegare il contenitore della polvere all'aspirapolvere.

Fabbricato in Cina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto Tecnico e Certificato di Garanzia Elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

ASPIRADORA DE CENIZAS

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

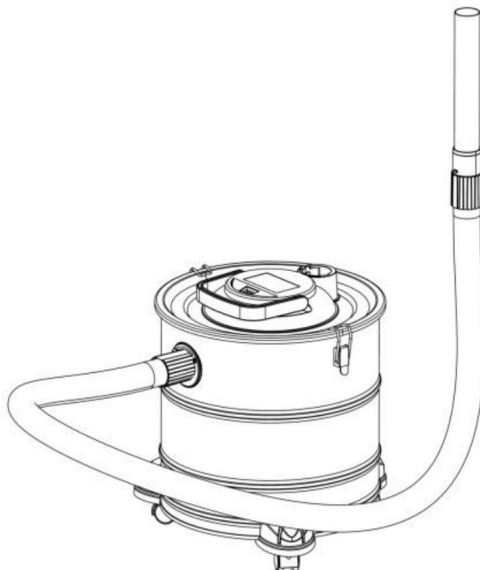
VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASPIRADORA DE CENIZAS

Manual de usuario

Modelo: K-622



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:



Servicio de atención al cliente@vevor.com

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Se deben seguir precauciones básicas de seguridad al utilizar aparatos eléctricos, incluyendo lo siguiente.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR (ESTE APARATO)

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

1. No deje el aparato enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo utilice.

y antes de realizar cualquier mantenimiento.

2. No utilizar al aire libre ni sobre superficies mojadas.

3. No permita que se utilice como juguete. Los niños no deben realizar tareas de limpieza ni de uso. mantenimiento sin supervisión..

4. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre su uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben estar supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

5. Para protegerse contra peligros eléctricos, no sumerja la aspiradora en agua ni Otros líquidos.

6. No utilice la aspiradora ni ningún otro equipo eléctrico con una cable o enchufe dañado, o después de que la unidad funcione mal o se caiga o se dañe en Devuélvalo al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, lo reparen o lo ajusten.

7. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni que toque superficies calientes. superficies.

8. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro. No lo deseche.

9. Si el cargador o su cable de alimentación están dañados, deben ser reemplazados por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.

10. ¡Peligro de descarga eléctrica! El personal no profesional tiene prohibido reparar el aparato. productos, de lo contrario podría producirse una descarga eléctrica. Cuando se producen fallas, debe ser reparado por personal de mantenimiento calificado.

11. No coloque el producto directamente sobre el fuego o cerca de una fuente de fuego, de lo contrario El producto se dañará o incluso resultará peligroso. Una vez que una parte del producto se En caso de incendio, no utilice agua directamente para apagar el fuego. Utilice un paño húmedo para cubrirlo.

lugar del incendio.

12. Al enchufar el enchufe a la toma, debe enchufarse hasta el fondo, de lo contrario, los componentes se sobrecalentarán y se quemarán debido al mal contacto.

13. Sustancia a aspirar: cenizas frías de chimeneas, estufas de leña/carbón, ceniceros, parrillas.

14. En el manual se debe indicar la siguiente información análoga: "Ceniza fría"

es ceniza enfriada durante un tiempo suficiente sin que queden bolsas de brasas en el interior.

Se puede confirmar frotando la ceniza en busca de bolsas de brasas utilizando herramientas de metal.

Antes de utilizar el aspirador de cenizas, las cenizas frías no emiten ningún olor reconocible.

calor.

15. Vacíe y limpie la aspiradora antes y después de aspirar para evitar la

Colección de materiales que podrían suponer un peligro de incendio en la aspiradora.

16. No aspire hollín ni sustancias inflamables.

17. Revise siempre las mangueras y la aspiradora para ver si hay calefacción al pasar la aspiradora.

18. Siempre vacíe y limpie la aspiradora antes y después de aspirar.

19. ¡ ADVERTENCIA! Poner el cuerpo principal de la máquina y el cable de alimentación en cualquier

Está estrictamente prohibido utilizar líquidos. Desconéctelo del tomacorriente antes de realizar cualquier limpieza de rutina o mantenimiento.

Área de aplicación

Sustancia a aspirar: cenizas frías de chimeneas, estufas de leña/carbón, ceniceros y parrillas.

Vacíe y limpie la aspiradora antes y después de aspirar para evitar la

Colección de materiales que podrían suponer un peligro de incendio en la aspiradora.

Restricción de uso

No utilizar para la separación de polvos nocivos para la salud (clases de polvo L, M, H).

No aspire el hollín.

Aspire únicamente cenizas de combustibles admisibles.

No aspire ningún objeto caliente, ardiente o incandescente.

No aspire ningún objeto cuya temperatura supere los 40 °C.

No aspire ninguna sustancia inflamable.

Presupuesto

Serie de modelos	K-622
Potencia nominal (W)	1200
Volumen nominal (gal)	5
Voltaje (V)	CA 220-240
Frecuencia (Hz)	50
Succión máxima (kPa)	16
Peso neto (kg)	3.39
Peso bruto (kg)	4.40

Figura del producto

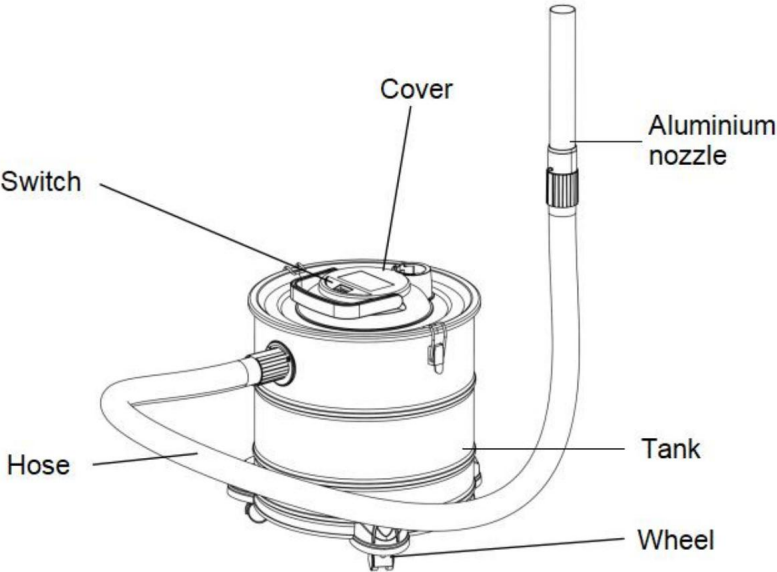
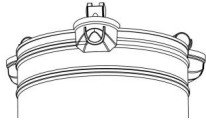
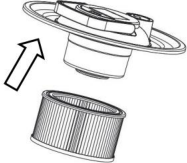
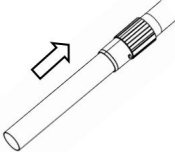


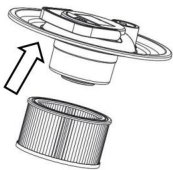
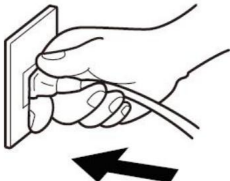
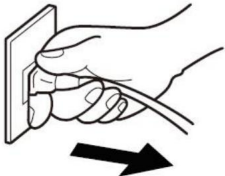
Figura 1

Parte	Descripción	Cantidad
1	Tanque	1
2	Cubrir	1
3	Manguera	1
4	Boquilla de aluminio	1
5	Rueda	3
6	Manual de usuario	1

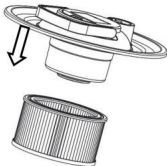
Asamblea

Instalar las tres ruedas.	
El filtro: Inspeccione el filtro en el contenedor de polvo.	
Contenedor de polvo: Coloque el contenedor de polvo en la aspiradora de mano. limpiador.	
Manguera flexible para aspiración: Para utilizar la manguera flexible, inserte el extremo de la manguera en el orificio de succión. Asegúrese de que esté encajado. La posición.	
Manguera flexible para soplado: Para utilizar la manguera flexible, inserte el extremo de la manguera en el orificio de soplado. Asegúrese de que esté encajado. La posición. Advertencia: Preste mucha atención para evitar que se explote. el aire caliente o sustancias que puedan causar lesiones.	
Accesorios: Elige el accesorio que desees y fíjalo al orificio de succión.	

Operación

	Antes de poner en marcha el aparato, asegúrese de que El filtro de polvo está en la posición.
	Desenrolle el cable de alimentación.
	Enchufe el aparato y enciéndalo.
	Desenchufe el aparato después de usarlo.

Limpieza y mantenimiento

	Abra el contenedor de polvo.
	Saque el filtro.
	Vacíe el contenedor de polvo.
	Limpie el filtro sacudiendo las cenizas.
	Ensamble la aspiradora.

Detección de errores

Antes de contactar con nuestro centro de servicio, verifique lo siguiente:

Problema	Posible razón	Consejo
El motor no funciona comenzar.	-El cable de alimentación no está bien fijado. -Enchufado a la toma de corriente. -La toma de corriente está dañada. -El limpiador no está encendido. -Temperatura del motor de arranque protección.	-Conecte la unidad firmemente. -Verifique la salida. -Encienda el aparato. - Espere unos 30 minutos para Encienda la máquina nuevamente.
El poder de succión es más débil.	-La unidad está obstruida. -El filtro de polvo necesita limpieza. -El contenedor de polvo no está en posición.	-Elimine la obstrucción. -Limpie el filtro de polvo. -Coloque el contenedor de polvo De nuevo al limpiador.

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica.

www.vevor.com/support

ASPIRADOR LIMPIADOR DE CENIZAS

MANUAL DE USUARIO

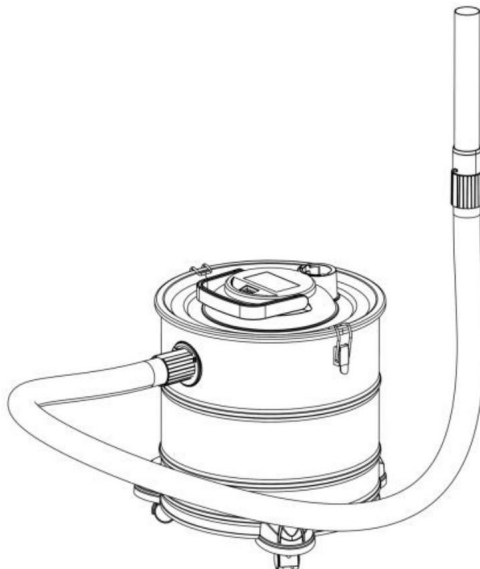
Nos esforzamos continuamente por ofrecerte herramientas a precios competitivos.

"Ahorra a mitad de precio", "Mitad de precio" u otras expresiones similares utilizadas por nosotros utilizados son sólo una estimación de los ahorros que puede hacer al comprar de ciertas herramientas que podemos lograr en comparación con las grandes marcas y no necesariamente cubren todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le pedimos que compruebe cuidadosamente al realizar su pedido si realmente obtiene la mitad del precio en comparación con Ahorra en las grandes marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASPIRADOR LIMPIADOR DE CENIZAS
manual de usuario

Modelo: K-622



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? ¿Necesitas soporte técnico?
Por favor contáctenos:

✉ CustomerService@vevor.com

Este es el manual de usuario original; lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar claramente nuestras instrucciones de funcionamiento. La apariencia del producto es la misma que la del producto que recibió. Le pedimos que comprenda que ya no le informaremos cuando haya actualizaciones de tecnología o software para nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben tomar precauciones de seguridad, incluidas las siguientes. debería ser básico



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR (ESTE APARATO) USAR.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales reducir:

1. No deje el dispositivo desatendido cuando esté enchufado. Jalar

Quando no esté en uso y antes de realizar tareas de mantenimiento, retire el enchufe del tomacorriente.

2. No utilizar al aire libre o sobre superficies mojadas.

3. No se puede utilizar como juguete. A los niños se les permite limpiar y

No realice mantenimiento sin supervisión.

4. Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o

debido a la falta de experiencia y conocimiento para ser utilizados a menos que estén a través

supervisados por una persona responsable de su seguridad o recibidos de ella

Instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo. Se debe supervisar a los niños para

asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.

5. Para protegerse contra riesgos eléctricos, la aspiradora no debe sumergirse en agua. u otros líquidos.

6. No opere la aspiradora ni ningún otro dispositivo eléctrico.

un cable o enchufe dañado o después de haber utilizado el dispositivo

funciona mal o se ha caído o de cualquier manera

fue dañado. Llévelo para inspección, reparación o ajuste.

punto de atención al cliente autorizado más cercano.

7. No dejes que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.

no deje que entre en contacto con superficies calientes.

8. Guarde este manual de usuario en un lugar seguro. No

tirar a la basura.

9. Si el cargador o su cable de alimentación están dañados, debe ser reemplazado por el

Fabricante, su servicio de atención al cliente o un especialista cualificado similar

reemplazado para evitar peligros.

10. ¡Riesgo de descarga eléctrica! A personas no profesionales no se les permite reparar el dispositivo porque esto

podría provocar una descarga eléctrica. Si ocurren problemas, deben ser abordados por ser reparado por un especialista cualificado.

11. No coloque el producto directamente sobre o cerca del fuego.

fuelle de fuego, de lo contrario el producto se dañará o incluso se pondrá en riesgo.

Si alguna parte del producto se quema, no utilice agua para extinguir el fuego.

borrar. Utilice un paño húmedo para cubrir la fuente del fuego.

12. Cuando el enchufe se inserta en el enchufe, debe llegar hasta el final.

estar enchufado, de lo contrario los componentes se dañarán debido a un mal contacto sobrecalentarse y quemarse.

13. Materiales que se van a aspirar: cenizas frías de chimeneas, estufas de leña/carbón, ceniceros, parrillas.

14. El manual debe proporcionar la siguiente información relevante.

ser: "Ceniza fría" es ceniza que se ha enfriado el tiempo suficiente y no se

Contiene brasas. Esto se puede confirmar revisando las cenizas antes de su uso.

El aspirador de cenizas se controla en busca de brasas con herramientas metálicas. Frío

La ceniza no desprende ningún calor detectable.

15. Vacíe y limpie la aspiradora antes y después de aspirar para garantizar

Evite que se acumulen materiales en la aspiradora, lo cual es un

podría suponer un riesgo de incendio.

16. No aspire hollín ni materiales inflamables. 17. Al aspirar, revise

siempre las mangueras y la aspiradora.

por sobrecalentamiento.

18. Vacíe y limpie siempre la aspiradora antes y después

Chupar.

19. ¡ADVERTENCIA! Está estrictamente prohibido dañar la carcasa del dispositivo y el

No sumerja el cable de alimentación en líquidos. Retirarse antes de cualquier rutina.

Retire el enchufe de la toma para limpieza o mantenimiento.

alcance

La sustancia a aspirar: cenizas frías de chimeneas, estufas de leña/carbón, ceniceros y parrillas.

Vacíe y limpie la aspiradora antes y después de aspirar para garantizar

Evite que se acumulen materiales en la aspiradora, lo cual es un

podría suponer un riesgo de incendio.

Limitación de uso

No apto para la separación de polvo nocivo para la salud (clases de polvo L, M, H).

No aspire el hollín.

Aspire únicamente las cenizas de los combustibles permitidos.

No aspire objetos calientes, ardientes o incandescentes.

No aspire nada que esté a más de 40°C.

No aspire materiales inflamables.

Presupuesto

Serie de modelos	K-622
Potencia nominal (W)	1200
Capacidad nominal (galones)	5
Voltaje (V)	CA 220-240
Frecuencia (Hz)	50
Succión máxima (kPa)	16
Peso neto (kg)	3.39
Peso bruto (kg)	4.40

Imagen del producto

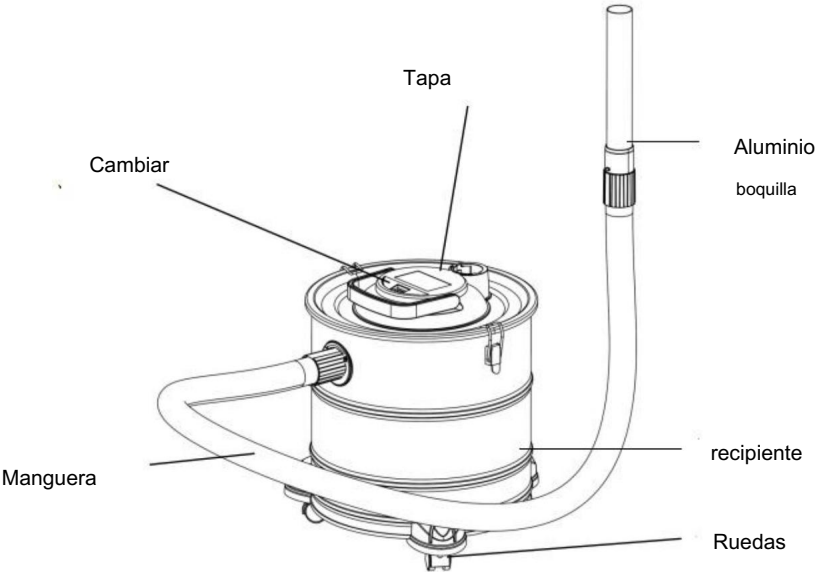
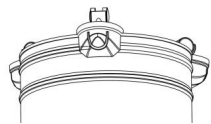
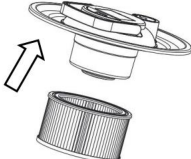
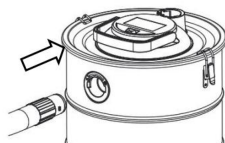


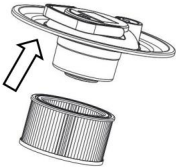
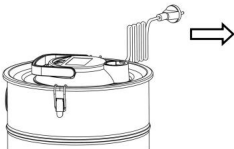
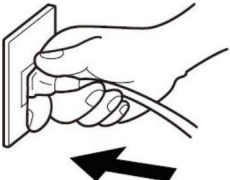
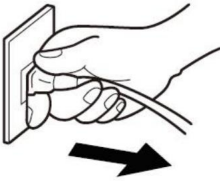
Abb.1

A usted	Descripción	Multitud
1	recipiente	1
2	Tapa	1
3	Manguera	1
4	Boquilla de aluminio	1
5	Ruedas	3
6	manual de usuario	1

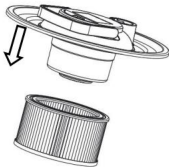
Montaje

Montar las tres ruedas.	
El filtro: Compruebe el filtro en el contenedor de polvo.	
Contenedor de polvo: Coloque el contenedor de polvo en el aspiradora de mano.	
Manguera flexible para succión: Para utilizar la manguera flexible, enchufe Inserte el extremo de la manguera en la abertura de succión. Asegúrate de que esté en posición está bloqueado.	
Manguera flexible para soplar: Para utilizar la manguera flexible, enchufe Inserte el extremo de la manguera en el orificio. Reventar. Asegúrate de que esté en el La posición está bloqueada. Advertencia: Tenga especial cuidado de no sale aire caliente o sustancias puede causar lesiones.	
Accesorios: Selecciona los accesorios que desees y fíjelo al orificio de succión.	

Operación

	Antes de comenzar a utilizar el dispositivo, asegúrese de que el filtro de polvo esté en su lugar está en la posición correcta.
	Desenrolle el cable de alimentación.
	Conecta el dispositivo y enciéndelo. a.
	Desenchufe el dispositivo después de su uso. de la red eléctrica.

Limpieza y mantenimiento

	Abra el contenedor de polvo.
	Saque el filtro.
	Vacíe el contenedor de polvo.
	Limpiar el filtro quitando la ceniza. sacudir.
	Montar la aspiradora.

Solución de problemas

Antes de contactar con nuestro centro de atención al cliente, por favor consulte los siguientes puntos:

Problemas	Posible causa	Consejo
Donde empezó el motor no.	-El cable de alimentación no está apretado enchufado al enchufe. -El enchufe está dañado. -El dispositivo de limpieza no está encendido. -Enciéndelo Protección de temperatura del motor activada.	-Conecte el dispositivo firmemente. -Revisar el enchufe. -Enciende el dispositivo. - Espera unos 30 Minutos antes de hacer esto - Vuelva a encender el dispositivo.
La potencia de succión es más débil.	-El dispositivo está obstruido. -Es necesario limpiar el filtro de polvo. convertirse en. -El contenedor de polvo no está dentro Posición.	-eliminarlos - Constipación. -Límpialo - Filtro de polvo. -trae eso - Depósito de polvo nuevamente colocado - aspiradora encendida.

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.fr/support

ASPIRADOR DE CENIZAS

MANUAL DE USUARIO

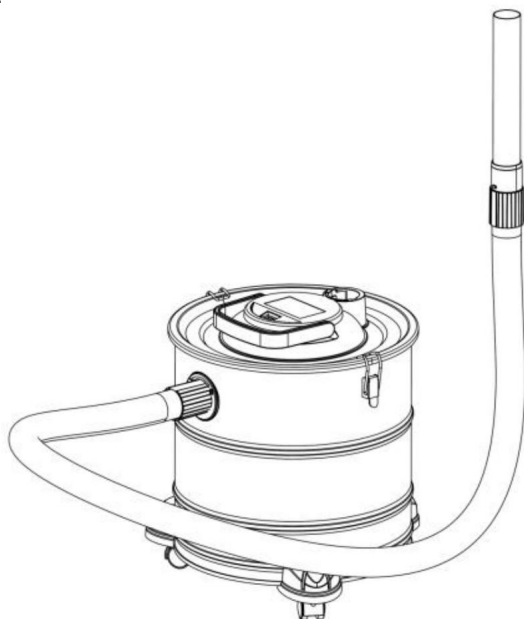
Siempre estamos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "50% de descuento", "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada representa solo una estimación de los ahorros que puede recibir al comprarnos ciertas herramientas en comparación con las principales marcas y no cubre necesariamente todas las categorías de herramientas que sugerimos. Te recomendamos que compruebes atentamente, al realizar un pedido con nosotros, si realmente estás ahorrando la mitad respecto a las grandes marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASPIRADOR DE CENIZAS
Manual de usuario

Modelo: K-622



¿NECESITAR AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre los productos? ¿Necesita asistencia técnica?

No dude en contactarnos:

✉ CustomerService@vevor.com

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el dispositivo. VEVOR se reserva una interpretación clara de su manual de usuario. La apariencia del producto está sujeta al producto recibido. Nos disculpamos por no informarle nuevamente sobre actualizaciones tecnológicas o de software de nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Se deben tomar precauciones básicas al utilizar dispositivos eléctricos, en particular los siguientes.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR (ESTE DISPOSITIVO)

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión :

1. No dejes el dispositivo enchufado. Desenchúfelo cuando no esté en uso y antes de cualquier operación de mantenimiento.
2. No utilice el dispositivo al aire libre o sobre superficies mojadas.
3. No permita que el dispositivo se utilice como juguete. Los niños no deberían realizar limpieza y mantenimiento sin supervisión.
4. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido una supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo desde el de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
5. Para evitar riesgos eléctricos, no sumerja la aspiradora en agua ni en otros líquidos.
6. No utilice la aspiradora ni ningún otro aparato eléctrico con cable o el enchufe está dañado, o si el aparato no funciona correctamente, se ha caído o ha sido dañado de ninguna manera. Devuelva el dispositivo al servicio centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
7. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador o No toque superficies calientes.
8. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro. No lo tires.
9. Si el cargador o su cable de alimentación están dañados, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similares para evitar cualquier peligro.
10. ¡Peligro de descarga eléctrica! El personal no profesional tiene prohibido repare los productos, de lo contrario podría producirse una descarga eléctrica. Averías debe ser reparado por personal de servicio calificado.

11. No coloque el producto directamente sobre el fuego o cerca de la fuente de fuego, de lo contrario el producto resultará dañado o incluso peligroso. una vez parte Si el producto se incendia, no utilice agua directamente para extinguir el fuego. Utilice un paño húmedo para cubrir el lugar del incendio.

12. Cuando el enchufe está enchufado a la toma de corriente, debe estar completamente enchufado, de lo contrario Los componentes pueden sobrecalentarse y quemarse debido a una manipulación inadecuada. contacto.

13. Sustancia a aspirar: cenizas frías de chimeneas y estufas. leña/carbón, ceniceros, barbacoas.

14. En el manual se debe dar la siguiente información similar: "Cenizas frías" son cenizas enfriadas durante un período suficiente sin bolsas de brasas en su interior. Para garantizar esto, antes de usar la aspiradora cenizas, las cenizas deben examinarse utilizando herramientas metálicas para detectar la presencia de bolsas de brasas. Las cenizas frías no emiten calidez reconocible.

15. Vacíe y limpie la aspiradora antes y después de su uso para evitar la acumulación de materiales que puedan presentar un riesgo de incendio en la aspiradora.

16. No aspire hollín ni sustancias inflamables.

17. Siempre verifique que las mangueras y la aspiradora no se calienten cuando vacío.

18. Vacíe y limpie siempre la aspiradora antes y después de su uso.

19. ¡ADVERTENCIA! Está estrictamente prohibido sumergir el cuerpo del dispositivo y el cable de alimentación en cualquier líquido. Desenchufe el aparato de el tomacorriente antes de cualquier limpieza o mantenimiento de rutina.

Campo de aplicación

La sustancia a aspirar: cenizas frías de chimeneas, estufas de leña o Quemadores de carbón, ceniceros y parrillas.

Vacíe y limpie la aspiradora antes y después de aspirar para evitar la acumulación. materiales que puedan representar un riesgo de incendio en la aspiradora.

Restricción de uso

No utilizar para la separación de polvo peligroso para la salud.

(clases de polvo L, M, H).

No aspire el hollín.

Aspirar únicamente cenizas de combustibles autorizados.

No aspire objetos calientes, ardientes o incandescentes.

No aspire objetos cuya temperatura sea superior a 40°C.

No aspire sustancias inflamables.

Presupuesto

Serie de modelos	K-622
Potencia nominal (W)	1200
Volumen nominal (gal)	5
Tensión (V)	CA 220-240
Frecuencia (Hz)	50
Succión máxima (kPa)	16
Peso neto (kg)	3,39
Peso bruto (kg)	4,40

Diagrama del producto

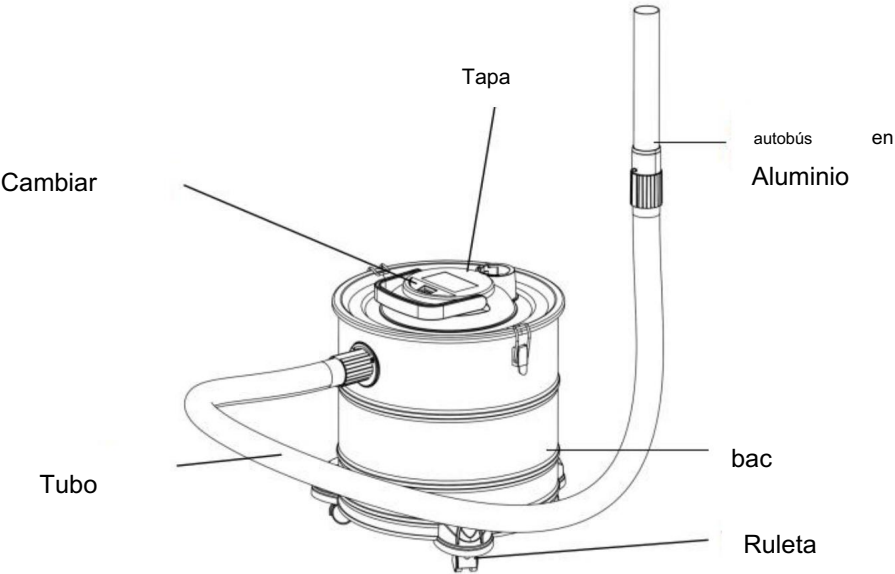
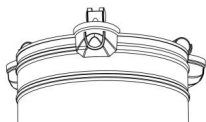
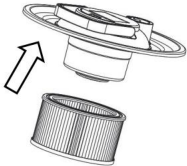
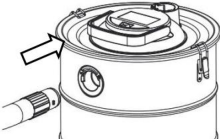


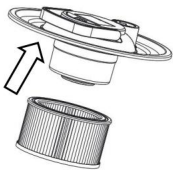
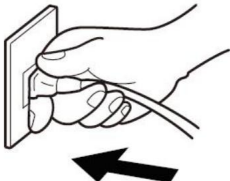
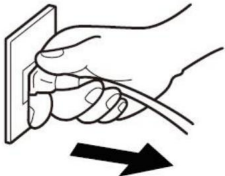
Figura 1

Pedazo	Descripción	Cantidad
1	bac	1
2	Tapa	1
3	Tubo	1
4	Buses en aluminio	1
5	Ruleta	3
6	Manual de usuario	1

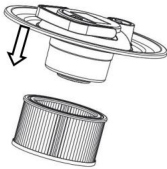
Montaje

Instale las tres ruedas.	
El filtro: Inspeccione el filtro en el contenedor de polvo.	
Contenedor de basura: Coloque el contenedor de polvo en la aspiradora de mano.	
Manguera de succión flexible: Para utilizar la manguera flexible, inserte el extremo de la tubería hacia el puerto de succión. Asegúrate de que él encaja en su lugar.	
Soplete flexible: Para utilizar la manguera flexible, inserte el extremo de la tubo en el orificio de soplado. Asegúrate de que él encaja en su lugar. Advertencia: tenga cuidado de no soplar aire caliente o sustancias que podría causar lesiones.	
Accesorios : Elija el accesorio deseado y fíjelo al agujero de succión.	

Operación

 A line drawing of a cylindrical dust filter being inserted into a circular opening on top of a device. An arrow points upwards, indicating the direction of insertion.	Antes de encender el aparato, asegúrese de que el filtro de polvo esté en su lugar. posición.
 A line drawing of a device with a coiled power cord. An arrow points to the right, indicating the cord should be unrolled.	Desenrolle el cable de alimentación.
 A line drawing of a hand plugging a two-prong power cord into a standard wall outlet. An arrow points to the left, indicating the direction of the plug.	Enchufe el dispositivo y enciéndalo.
 A line drawing of a hand pulling a two-prong power cord out of a standard wall outlet. An arrow points to the right, indicating the direction of the pull.	Desenchufe el dispositivo después de su uso.

Limpieza y mantenimiento

	Abra el contenedor de basura.
	Retire el filtro.
	Vacíe el contenedor de basura.
	Limpiar el filtro sacudiendo las cenizas.
	Montar la aspiradora.

Detección de errores

Antes de ponerse en contacto con nuestro centro de servicio, verifique lo siguiente:

Asunto	Causa posible	Consejo
El motor no no arranca.	-El cable de alimentación no está correctamente conectado el enchufe. -El enchufe está dañado. -El dispositivo está desconectado. -Protección de temperatura del motor en marcha.	-Conéctelo firmemente el dispositivo. -Revisar la toma de corriente. -Enciende el dispositivo caminar. - Espera unos 30 minutos antes de volver a poner el dispositivo en
el poder la succión es débil.	-El dispositivo está obstruido. -El filtro de polvo debe estar limpiado. -El contenedor de polvo no está en su lugar.	- funcionamiento. -Eliminar la obstrucción. -Limpiar el filtro polvo. -Vuelva a colocar la bandeja quitar el polvo con una aspiradora.

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica

www.vevor.fr/support



Asistencia Técnica y E-Certificado de Garantía
www.vevor.com/support

ASPIRADOR DE CENIZAS

MANUAL DEL USUARIO

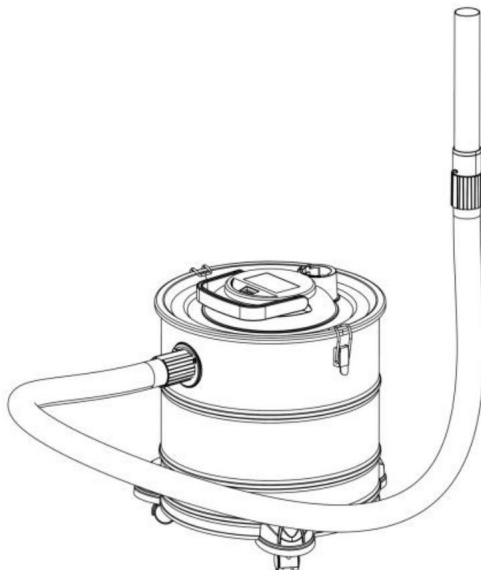
Seguimos comprometidos a ofrecerle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la Mitad", "Mitad de Precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros sólo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse de la compra de ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le rogamos que compruebe detenidamente al realizar un pedido si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASPIRADOR DE CENIZAS
MANUAL DEL USUARIO

Modelo: K-622



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTACTE CON NOSOTROS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

✉ CustomerService@vevor.com

Esta es la instrucción original, por favor lea todas las instrucciones del manual cuidadosamente antes de operar. VEVOR se reserva una clara interpretación de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que ha recibido. Por favor, disculpe que no le informemos de nuevo si hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuándo deben seguirse las precauciones básicas de seguridad al utilizar aparatos eléctricos, incluidas las siguientes.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR (ESTE DISPOSITIVO)

ADVERTENCIA-Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

1. No deje el aparato enchufado. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de repararlo.
2. No lo utilice al aire libre ni sobre superficies mojadas.
3. No permita que se utilice como juguete. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.
4. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
5. Para evitar riesgos eléctricos, no introduzca el aspirador en agua u otros líquidos.
6. No utilice la aspiradora ni ningún otro equipo eléctrico con un cable o enchufe dañado, o después de que la unidad funcione mal o se haya caído o dañado de alguna manera. Devuélvalo al servicio técnico autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
7. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera ni que toque superficies calientes.
8. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro. No lo deseche.
9. Si el cargador o su cable de alimentación están dañados, deben ser sustituidos por el fabricante, su agente de servicio o una persona con cualificación similar para evitar riesgos.
10. ¡Peligro de Descarga Eléctrica! Se prohíbe al personal no profesional reparar los productos, de lo contrario podría producirse una descarga eléctrica. En caso de avería, debe ser reparado por personal de mantenimiento cualificado.
11. No coloque el producto directamente sobre el fuego o cerca de la fuente de fuego, de lo contrario el producto se dañará o incluso resultará peligroso. Una vez

que parte del producto esté ardiendo, no utilice directamente agua para extinguir el fuego. Utilice un paño húmedo para cubrir el lugar del incendio.

12. Cuando conecte el enchufe a la toma de corriente, hágalo hasta el final, de lo contrario, hará que los componentes se sobrecalienten y se quemen debido a un mal contacto.

13. Sustancia a aspirar - cenizas frías de chimeneas, estufas de leña/carbón, ceniceros, parrilla.

14. En el manual hay que dar la siguiente información análoga: "Ceniza fría" es ceniza enfriada durante un tiempo suficiente sin bolsas de brasas en su interior. Esto puede confirmarse buscando en la ceniza bolsas de brasas utilizando herramientas metálicas antes de utilizar el aspirador de cenizas. La ceniza fría no emite ningún calor reconocible.

15. Vacíe y limpie el aspirador antes y después de aspirar para evitar la acumulación de materiales que puedan suponer un riesgo de incendio en el aspiradora.

16. No aspire hollín ni sustancias inflamables.

17. Compruebe siempre que las mangueras y el aspirador no se calientan al aspirar.

18. Vacíe y limpie siempre el aspirador antes y después de aspirar.

19. ¡ADVERTENCIA! Está terminantemente prohibido introducir el cuerpo principal de la máquina y el cable de alimentación en cualquier líquido.

Desenchúfela de la toma de corriente antes de cualquier operación rutinaria de limpieza o mantenimiento.

Área de aplicación

La sustancia a aspirar - cenizas frías de chimeneas, estufas de leña/carbón, ceniceros y parrillas.

Vacíe y limpie el aspirador antes y después de aspirar para evitar la acumulación de materiales que puedan suponer un riesgo de incendio en el aspirador.

Restricciones de uso

No utilice para la separación de polvos peligrosos para la salud (clases de polvo L, M, H).

No aspire el hollín.

Aspire sólo cenizas de combustibles admisibles.

No aspire objetos calientes, ardientes o incandescentes.

No aspire objetos que estén a una temperatura superior a $> 40^{\circ}\text{C}$.

No aspire sustancias inflamables.

Especificación

Serie del Modelo	K-622
Potencia Nominal (W)	1200
Volumen nominal (gal)	5
Voltaje (V)	CA 220-240
Frecuencia (Hz)	50
Succión Máxima (kPa)	16
Peso neto (kg)	3.39
Peso Bruto (kg)	4.40

Figura del Producto

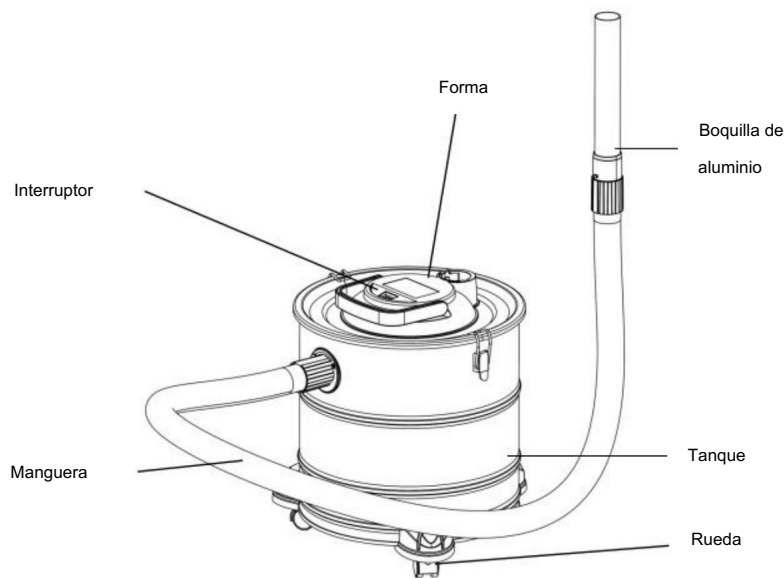
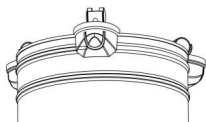
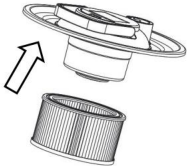
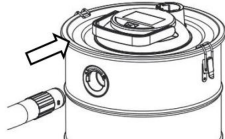


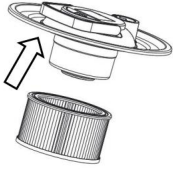
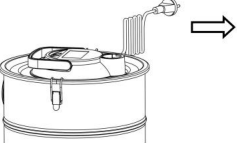
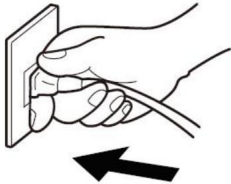
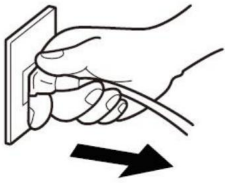
Figura 1

Parte	Descripción	Cont.
1	Tanque	1
2	Forma	1
3	Manguera	1
4	Boquilla de aluminio	1
5	Rueda	3
6	Manual del usuario	1

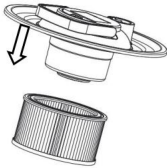
Montaje

Instale las tres ruedas.	
El filtro: Inspeccione el filtro en el contenedor de polvo.	
Recipiente para el polvo: Coloque el contenedor de polvo en el aspirador de mil.	
Manguera flexible para aspiración: Para utilizar la manguera flexible, introduzca el extremo de la manguera en el orificio de aspiración. Asegúrese de que queda encajado en su posición.	
Manguera flexible para soplar: Para utilizar la manguera flexible, inserte el extremo de la manguera en el orificio de soplado. Asegúrese de que quede encajada en su posición. Atención: Preste mucha atención para evitar soplar aire caliente o sustancias que puedan causar lesiones.	
Accesorios: Elija el accesorio que desee y acóplelo al orificio de aspiración.	

Funcionamiento

	Antes de poner en marcha el aparato, asegúrese de que el filtro de polvo está en su posición.
	Desenrolle el cable de alimentación.
	Enchufe el aparato y enciéndalo.
	Desenchufe el aparato después de utilizarlo.

Limpieza y mantenimiento

	Abra el contenedor de polvo.
	Saque el filtro.
	Vacíe el contenedor de polvo.
	Limpie el filtro sacudiendo la ceniza.
	Monte el aspirador.

Detección de errores

Antes de ponerse en contacto con nuestro centro de servicio, compruebe lo siguiente:

Problema	Razón posible	Consejo
El motor no arranca.	-El cable de alimentación no está bien enchufado a la toma de corriente. -La toma de corriente está dañada. -La limpiadora no está encendida. -Protección de temperatura del motor de arranque.	-Enchufe la unidad firmemente. -Compruebe la toma de corriente. -Encienda el aparato. - Espere unos 30 minutos para volver a poner en marcha el aparato.
La potencia de aspiración es menor.	-La unidad está obstruida. -El filtro de polvo necesita limpieza. -Contenedor de polvo no metido.	-Retire la obstrucción. -Limpie el filtro de polvo. -Acoplar de nuevo el contenedor de polvo a la limpiadora.

Hecho En China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Asistencia Técnica y E-Certificado de Garantía

www.vevor.com/support



Certificado de Garantía Electrónica y Soporte Técnico
www.vevor.com/support

ASPIRADORA INDUSTRIAL

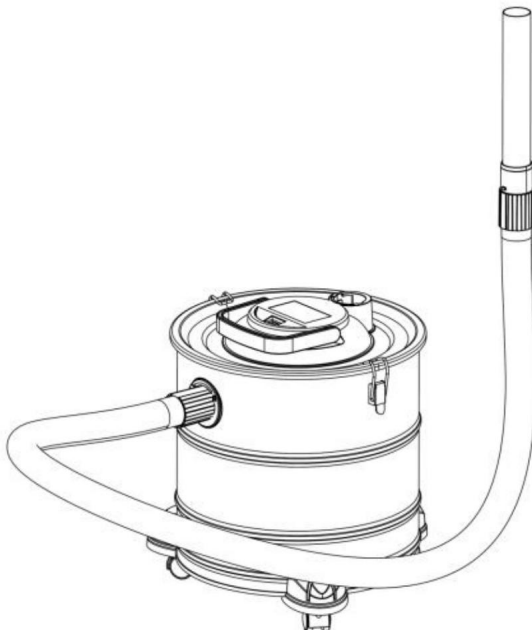
MANUAL DE USUARIO

Siempre insistimos en proporcionar herramientas a precios competitivos. "Ahorra la mitad", "Mitad de precio" u otras expresiones similares que utilizamos representan son solo una estimación de los ahorros que puede recibir al comprarnos ciertas herramientas en comparación con las principales marcas y no cubren necesariamente todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que compruebe cuidadosamente al realizar un pedido con nosotros si En realidad, estás ahorrando la mitad que otras marcas importantes.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VACÍO
INDUSTRIAL

Modelo: K-622



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesitas soporte técnico? Por favor contáctenos:



Servicio de atención al cliente@vevor.com

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usarlo. VEVOR se reserva la interpretación de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto recibido.

Perdónanos si ya no le notificamos si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad cuando utilice aparatos eléctricos, incluidos los siguientes.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR (ESTE DISPOSITIVO)

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

1. No deje el aparato cuando esté conectado. Desenchufe del tomacorriente cuando no está en uso y antes del mantenimiento.
2. No utilizar al aire libre o sobre superficies mojadas.
3. No utilizar como juguete. Los niños no deben realizar la limpieza y limpieza. mantenimiento sin supervisión.
4. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por humanos (incluidos humanos). niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el aparato.
5. No sumerja la aspiradora en agua u otros líquidos para evitar riesgos eléctricos.
6. No utilice la aspiradora ni ningún otro equipo eléctrico con un cable o enchufe dañado, o después de que la unidad haya fallado o se haya caído o dañado dañado de ninguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio más cercano. asistencia autorizada para una inspección, reparación o ajuste.
7. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni nada tocar superficies calientes.
8. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro y no lo deseche.
9. Si el cargador o su cable de alimentación están dañados, deben ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente cualificados para evitar peligros.
10. ¡Riesgo de descarga eléctrica! Está prohibido que personal no profesional repare el productos, de lo contrario podría producirse una descarga eléctrica. En caso de fallas, el Las reparaciones deben ser realizadas por personal de mantenimiento calificado.
11. No coloque el producto directamente sobre el fuego o cerca de la fuente de fuego, de lo contrario el producto resultará dañado o incluso peligroso. si el

El producto se incendia localmente, no extinga el fuego directamente con agua, cúbralo con un paño húmedo.

12. Al insertar el enchufe en el tomacorriente, debe insertarse completamente en parte inferior, de lo contrario los componentes se sobrecalentarán y quemarán debido al mal contacto.

13. Las sustancias a aspirar: cenizas frías de chimeneas, estufas de leña/carbón, ceniceros, parrillas, etc.

14. En el manual se debe proporcionar la siguiente información similar: "Frio Ash/Cold Ash" es ceniza que se ha enfriado durante un tiempo suficiente sin bolsas de brasas en su interior. Esto se puede confirmar examinando las cenizas en busca de de cualquier bolsa de brasas con herramientas metálicas antes de usar el aspirador de cenizas. La ceniza fría no emite ningún calor perceptible.

15. Vacíe y limpie la aspiradora antes y después de aspirar para evitar
En el aspirador se recogen materiales que podrían constituir un riesgo.
fuego.

16. No aspire hollín ni sustancias inflamables.

17. Siempre verifique que las mangueras y la aspiradora no se calienten cuando aspira.

18. Vacíe y limpie siempre la aspiradora antes y después de su uso.

19. ¡ ATENCIÓN! Está estrictamente prohibido sumergir el cuerpo principal del
máquina y el cable de alimentación en cualquier líquido. Desenchufe el cargador
de la toma antes de cualquier operación de limpieza o mantenimiento ordinario.

Ámbito de aplicación

El material a aspirar: cenizas frías de chimeneas, estufas de leña/carbón, ceniceros y parrillas.

Vacíe y limpie la aspiradora antes y después de aspirar para evitar recoger materiales en el aspirador que puedan constituir un riesgo fuego.

Restricción de uso

No utilizar para la separación de polvos peligrosos para la salud (clases de polvo L, M, H).

No aspire el hollín.

Aspire únicamente las cenizas de los combustibles permitidos.

No aspire objetos calientes, ardientes o incandescentes.

No aspire objetos con temperaturas superiores a 40°C.

No aspire sustancias inflamables.

Presupuesto

Modelo	K-622
Potencia nominal (W)	1200
Volumen nominal (galones)	5
Voltaje (V)	CA 220-240
Frecuencia (Hz)	50
Succión máxima (kPa)	16
Peso neto (kg)	3,39
Peso Lordo (kg)	4,40

Figura del producto

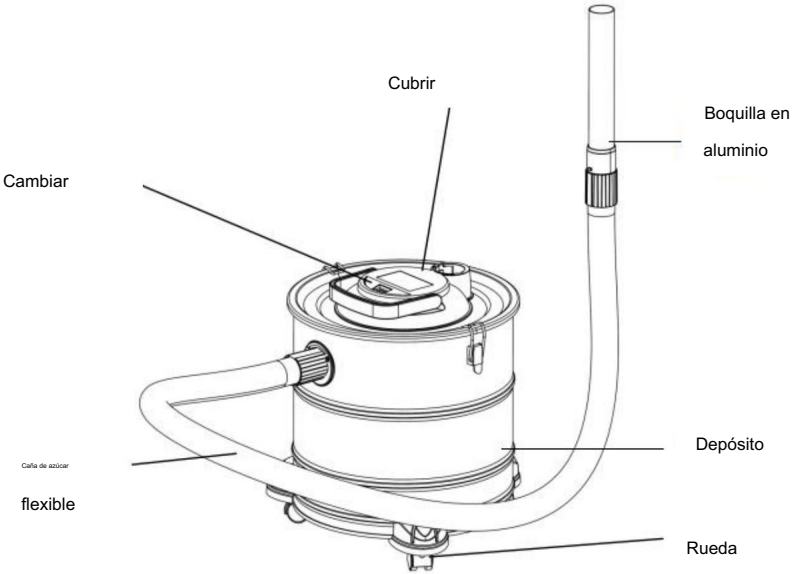
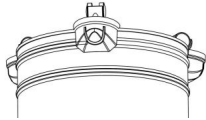
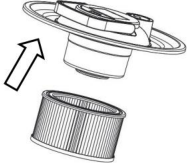
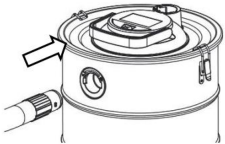


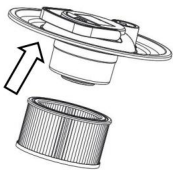
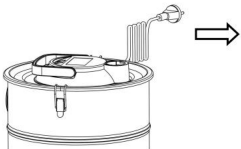
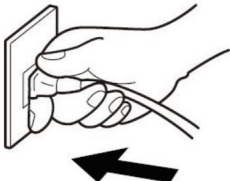
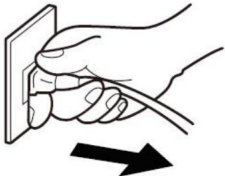
Figura 1

Parte	Descripción	Cantidad
1	Depósito	1
2	Cubrir	1
3	Manguera	1
4	Boquilla de aluminio	1
5	Rueda	3
6	manual de usuario	1

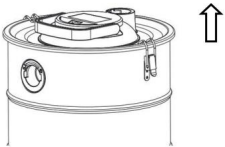
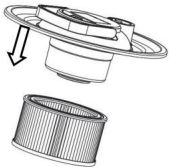
Armar

Instale las tres ruedas.	
El filtro: Inspeccione el filtro en el contenedor de polvo.	
Contenedor de polvo: Coloque el contenedor de polvo en la aspiradora manual.	
Manguera de succión: Para usar la manguera, inserte el extremo del tubo en el orificio de succión. Asegúrate de que sea encajado en su lugar.	
Manguera de soplado: Para usar la manguera, inserte el extremo del tubo en el orificio de soplado. Asegúrate de que sea encajado en su lugar. Precaución: tenga mucho cuidado para evitar expulsar aire caliente o sustancias que puedan causar lesiones.	
Accesorios: Elija el accesorio deseado y fíjelo al agujero de aspiración.	

Operación

	Antes de poner en marcha el aparato, asegúrese de que el filtro de polvo está en su lugar.
	Desenrolle el cable de alimentación.
	Inserte el enchufe y encienda el aparato.
	Desenchufe el aparato después de su uso.

Limpieza y mantenimiento

	Abra el contenedor de polvo.
	Retire el filtro.
	Vacíe el contenedor de polvo.
	Limpiar el filtro sacudiendo las cenizas.
	Montar la aspiradora.

Detección de errores

Antes de ponerse en contacto con nuestro centro de servicio, verifique lo siguiente:

Problema	Posible razón	Consultante
El motor no comenzar.	- Sin cable de alimentación insertado firmemente en el tomado. - Enchufe dañado. - Aspiradora no encendida. - Protección de temperatura motor arrancado.	- Conectar firmemente la unidad. - Comprobar el enchufe. - Encienda el aparato. - Espere aproximadamente 30 minutos. para reiniciar el aparato.
el poder de la aspiración es más débil.	- La unidad está obstruida. - El filtro de polvo debe estar limpio. - El contenedor de polvo no está en posición.	- Eliminar la obstrucción. - Limpiar el filtro de polvo. - Vuelva a conectar el contenedor de polvo a la aspiradora.

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte Técnico y Certificado de Garantía Electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

ODKURZACZ DO POPIOŁU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

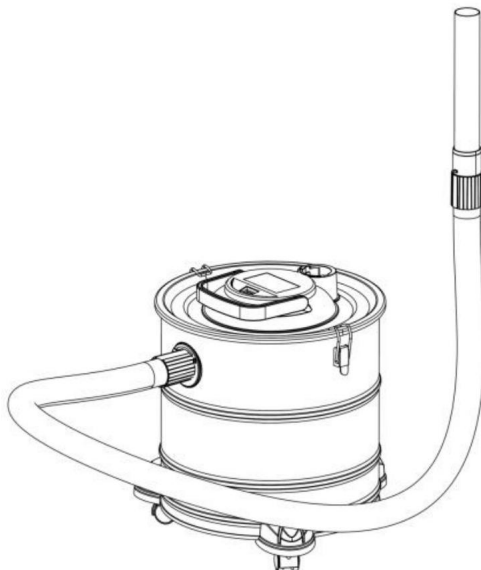
Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ODKURZACZ DO POPIOŁU
Instrukcja obsługi

Modele: K-622



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:



Obsługa Klienta@vevor.com

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, w tym następujące.



PRZED UŻYCIEM (TEGO URZĄDZENIA) PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

1. Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do prądu. Odłączaj je od gniazdka, gdy nie jest używane. i przed serwisowaniem.
2. Nie stosować na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.
3. Nie wolno używać jako zabawki. Dzieci nie powinny wykonywać prac związanych z czyszczeniem i użytkowaniem. konserwacja bez nadzoru..
4. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z:
ograniczone zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub brak doświadczenia i
wiedzy, chyba że zapewniono im nadzór lub poinstruowano ich w zakresie korzystania z nich
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być
nadzorowane, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
5. Aby chronić się przed zagrożeniami elektrycznymi, nie należy umieszczać odkurzacza w wodzie ani
inne płyny.
6. Nie należy używać odkurzacza ani żadnego innego sprzętu elektrycznego z
uszkodzony przewód lub wtyczka, lub po awarii urządzenia, jego upuszczeniu lub uszkodzeniu
w jakikolwiek sposób. Zwróć go do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub
regulacji.
7. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu i dotykał gorących powierzchni.
powierzchnie.
8. Umieść tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu. Nie wyrzucaj.
9. W przypadku uszkodzenia ładowarki lub jej przewodu zasilającego należy dokonać jego wymiany.
producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
10. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zabrania się naprawy urządzenia osobom nieprofesjonalnym.
produktów, w przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem. Gdy dochodzi do awarii,
powinny zostać naprawione przez wykwalifikowany personel.
11. Nie umieszczaj produktu bezpośrednio na ogniu lub w pobliżu źródła ognia, gdyż może to spowodować
produkt zostanie uszkodzony lub nawet spowoduje niebezpieczeństwo. Gdy część produktu zostanie
w ogniu, nie używaj wody bezpośrednio do gaszenia ognia. Użyj mokrej szmatki, aby przykryć
miejsce pożaru.

12. Wtyczkę należy włożyć do gniazdka do samego końca, w przeciwnym razie może dojść do przegrzania i spalenia podzespołów z powodu słabego styku.

13. Substancje do odkurzania - zimny popiół z kominków, pieców opalanych drewnem/węglem, popielniczek, grilla.

14. W instrukcji należy podać następujące analogiczne informacje: „Zimny popiół”
popiół jest chłodzony przez wystarczająco długi czas, bez żadnych kieszeni żaru w środku. To można to potwierdzić, przeszukując popiół w poszukiwaniu kieszeni żaru za pomocą metalowych narzędzi przed użyciem odkurzacza do popiołu. Zimny popiół nie wydziela żadnego rozpoznawalnego ciepła.

15. Przed i po odkurzaniu opróżnij i wyczyść odkurzacz, aby uniknąć zbieranie w odkurzaczu materiałów mogących stwarzać zagrożenie pożarowe.

16. Nie odkurzaj sadzy ani substancji łatwopalnych.

17. Podczas odkurzania zawsze sprawdzaj, czy węże i odkurzacz się nie nagrzewają.

18. Zawsze opróżniaj i czyść odkurzacz przed i po odkurzaniu.

19. OSTRZEŻENIE! Wkładanie korpusu głównego maszyny i przewodu zasilającego do jakiegokolwiek płynu jest surowo zabroniony. Odłącz od gniazdka przed każdym rutynowym czyszczeniem lub konserwacją.

Obszar zastosowania

Substancja, którą należy odkurzyć - zimny popiół z kominków, pieców opalanych drewnem/węglem, popielniczek i grilli.

Przed i po odkurzaniu opróżnij i wyczyść odkurzacz, aby uniknąć zbieranie w odkurzaczu materiałów mogących stwarzać zagrożenie pożarowe.

Ograniczenie użytkowania

Nie stosować do oddzielania pyłów szkodliwych dla zdrowia (klasy pyłu L, M, H).

Nie odkurzaj sadzy.

Odkurzaj tylko popiół z paliw dozwolonych.

Nie odkurzaj gorących, tłących się lub żarzących się przedmiotów.

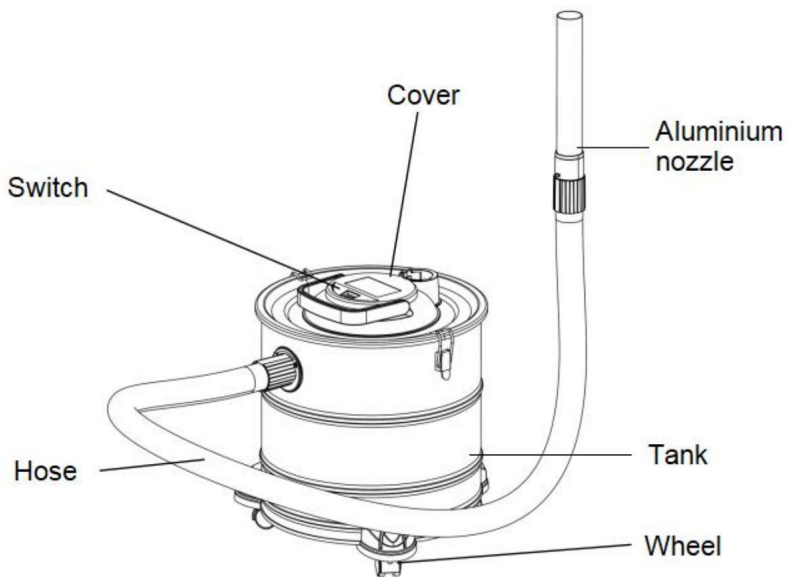
Nie odkurzaj przedmiotów, których temperatura przekracza $> 40^{\circ}\text{C}$.

Nie odkurzaj żadnych substancji łatwopalnych.

Specyfikacje

Seria modeli	K-622
Moc znamionowa (W)	1200
Objętość znamionowa (gal)	5
Napięcie (V)	AC 220-240
Częstotliwość (Hz)	50
Maksymalne ssanie (kPa)	16
Masa netto (kg)	3.39
Masa brutto (kg)	4.40

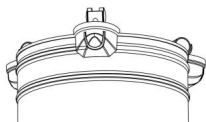
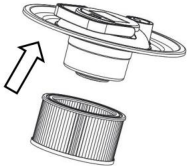
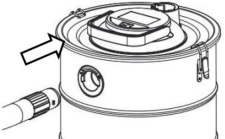
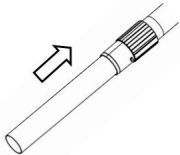
Rysunek produktu



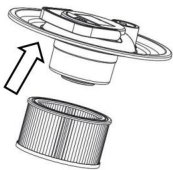
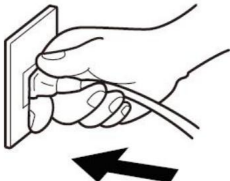
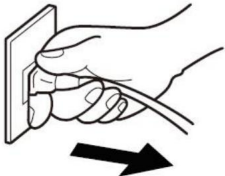
Rysunek 1

Część	Opis	Ilość
1	Zbiornik	1
2	Okładka	1
3	Wąż gumowy	1
4	Dysza aluminiowa	1
5	Koło	3
6	Instrukcja obsługi	1

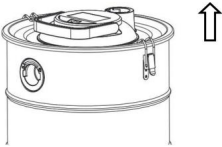
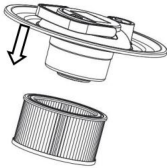
Montaż

Zamontuj trzy koła.	
Filtr: Sprawdź filtr w pojemniku na kurz.	
Pojemnik na kurz: Podłącz pojemnik na kurz do odkurzacza ręcznego odkurzacz.	
Wąż elastyczny do ssania: Aby użyć elastycznego węża, należy włożyć koniec węża do otworu ssącego. Upewnij się, że jest zatrzaśnięty pozycja.	
Wąż elastyczny do przedmuchiwania: Aby użyć elastycznego węża, należy włożyć koniec węża do otworu dmuchającego. Upewnij się, że jest zatrzaśnięty pozycja. Ostrzeżenie: Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć wydmuchania gorące powietrze lub substancje mogące spowodować obrażenia.	
Akcesoria: Wybierz żądany dodatek i przymocuj go do otwór ssący.	

Działanie

	Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że: filtr przeciwpylowy jest na swoim miejscu.
	Rozwiń przewód zasilający.
	Podłącz urządzenie do prądu i włącz je.
	Po użyciu odłącz urządzenie od zasilania.

Czyszczenie i konserwacja

	Otwórz pojemnik na kurz.
	Wymij filtr.
	Opróżnij pojemnik na kurz.
	Wyczyść filtr poprzez strząsanie popiołu.
	Złóż odkurzacz.

Wykrywanie błędów

Zanim skontaktujesz się z naszym centrum serwisowym, sprawdź następujące kwestie:

Problem	Możliwy powód	Rada
Silnik nie start.	- Przewód zasilający nie jest mocno zamocowany podłączony do gniazdka. - Gniazdko jest uszkodzone. - Odkurzacz nie jest włączony. - Temperatura rozruchu silnika ochrona.	- Dokładnie podłącz urządzenie. -Sprawdź gniazdko. -Włącz urządzenie. - Poczekaj około 30 minut, aby uruchom maszynę ponownie.
Moc ssania wynosi słabszy.	-Urządzenie jest zatkane. - Filtr przeciwpyłowy wymaga czyszczenia. -Pojemnik na kurz nie jest włożony pozycja.	-Usuń blokadę. -Wyczyść filtr przeciwpyłowy. -Zamontuj pojemnik na kurz znów do sprzątaczk.

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

ODKURZACJE DO POPIAŁÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI

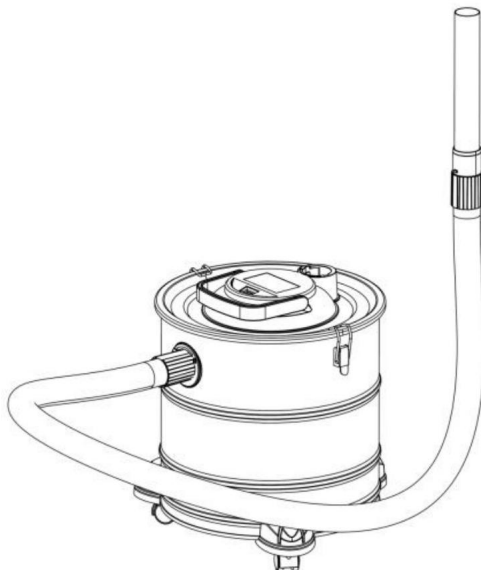
Nieustannie staramy się dostarczać Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Zaoszczędź o połowę”, „Za pół ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas użyte są jedynie szacunkową oszczędnością, jaką możesz poczynić przy zakupie niektórych narzędzi, które możemy osiągnąć w porównaniu z dużymi, najlepszymi markami i niekoniecznie obejmują wszystkie oferowane przez nas kategorie narzędzi. Prosimy, aby podczas składania zamówienia dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście otrzymujesz połowę ceny w porównaniu do oszczędzaj na dużych markach.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ODKURZACJE DO POPIAŁÓW
Instrukcja obsługi

Model: K-622



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
CustomerService@vevor.com



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jasnej interpretacji naszych instrukcji obsługi. Wygląd produktu jest taki sam jak produkt, który otrzymałeś. Prosimy o wyrozumiałość, że nie będziemy już informować Państwa o pojawieniu się aktualizacji technologii lub oprogramowania dla naszego produktu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować **ostrożność** powinno być podstawowe środki ostrożności, w tym poniższe.



PRZED UŻYCIEM (NINIEGO URZĄDZENIA) PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE UŻYWAĆ.

OSTRZEŻENIE — aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała zmniejszyć:

1. Nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru. Ciągnąć

Jeśli nie używasz urządzenia i przed serwisowaniem, wyjmij wtyczkę z gniazdka.

2. Nie stosować na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach.

3. Nie może być używany jako zabawka. Dzieci mogą sprzątać i

Nie przeprowadzaj konserwacji bez nadzoru.

4. To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci)

z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub

ze względu na brak doświadczenia i wiedzy, którą można wykorzystać, chyba że się skończą

pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymane od niej

Instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

5. Aby zabezpieczyć się przed porażeniem elektrycznym, odkurzacza nie wolno zanurzać w wodzie lub inne płyny.

6. Nie używaj odkurzacza ani żadnego innego urządzenia elektrycznego

uszkodzony kabel lub wtyczka lub po użyciu urządzenia

działa nieprawidłowo, upadł lub w jakikolwiek inny sposób

został uszkodzony. Zabierz go do kontroli, naprawy lub regulacji

najbliższego autoryzowanego punktu obsługi klienta.

7. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu

nie dopuszczaj do kontaktu z gorącymi powierzchniami.

8. Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu. Nie

wyrzucić.

9. Jeżeli ładowarka lub jej przewód zasilający są uszkodzone, należy je wymienić w autoryzowanym serwisie

Producenta, jego obsługi klienta lub podobnie wykwalifikowanego specjalisty

wymienić, aby uniknąć zagrożenia.

10. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Z tego powodu laicy nie mogą naprawiać urządzenia

może spowodować porażenie prądem. Jeśli wystąpią problemy, należy je rozwiązać
zostać naprawiony przez wykwalifikowanego specjalistę.

11. Nie umieszczaj produktu bezpośrednio na ogniu lub w jego pobliżu

źródła ognia, w przeciwnym razie produkt zostanie uszkodzony lub nawet narażony na ryzyko.

Jeżeli jakkolwiek część produktu pali się, nie używać wody do gaszenia ognia

usuwać. Użyj wilgotnej szmatki, aby zakryć źródło ognia.

12. Gdy wtyczka jest włożona do gniazdka, musi być skierowana do końca

być podłączony, w przeciwnym razie elementy ulegną uszkodzeniu z powodu złego kontaktu
przegrzać i spalić.

13. Materiały do odkurzania - zimny popiół z kominków, pieców na drewno/węgiel,
popielniczki, grille.

14. Instrukcja musi zawierać następujące istotne informacje

być: „Zimny popiół” to popiół, który ostygł wystarczająco długo, ale nie

Zawiera żar. Można to potwierdzić sprawdzając popiół przed użyciem

Odkurzacz do popiołu sprawdza się pod kątem żaru za pomocą metalowych narzędzi. Zimno

Popiół nie wydziela wykrywalnego ciepła.

15. Aby mieć pewność, opróżnij i wyczyść odkurzacz przed i po odkurzaniu

Unikaj gromadzenia się materiałów w odkurzaczu

może stwarzać zagrożenie pożarowe.

16. Nie odkurzaj sadzy ani materiałów łatwopalnych. 17. Podczas

odkurzania zawsze sprawdzaj węże i odkurzacz

w przypadku przegrzania.

18. Zawsze opróżniaj i czyść odkurzacz przed i po

Ssać.

19. OSTRZEŻENIE! Zabronione jest niszczenie obudowy urządzenia oraz

Nie zanurzać przewodu zasilającego w cieczach. Usuń przed jakąkolwiek rutyną

Wymij wtyczkę z gniazdka w celu czyszczenia lub konserwacji.

zakres

Substancja do odkurzania - zimny popiół z kominków, pieców na drewno/węgiel,
popielniczki i grille.

Aby mieć pewność, opróżnij i wyczyść odkurzacz przed i po odkurzaniu

unikaj gromadzenia się materiałów w odkurzaczu, co jest a

może stwarzać zagrożenie pożarowe.

Ograniczenia w użyciu

Nie do oddzielania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia (klasy pyłów L, M, H).

Nie odkurzaj sadzy.

Odkurzaj wyłącznie popiół z dozwolonych paliw.

Nie odkurzaj gorących, płonących lub żarzących się przedmiotów.

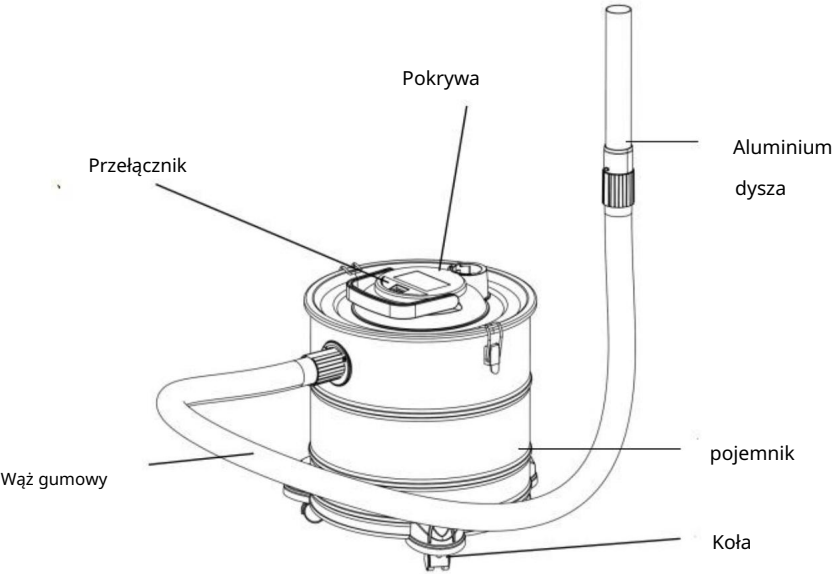
Nie odkurzaj niczego, co ma temperaturę wyższą niż 40°C.

Nie odkurzaj materiałów łatwopalnych.

Dane techniczne

Seria modeli	K-622
Moc znamionowa (W)	1200
Pojemność nominalna (galony)	5
Napięcie (V)	AC 220-240
Częstotliwość (Hz)	50
Maksymalne ssanie (kPa)	16
Masa netto (kg)	3.39
Waga brutto (kg)	4.40

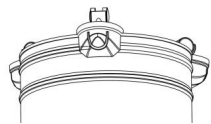
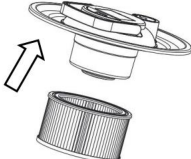
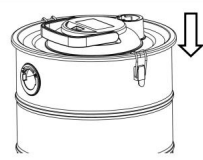
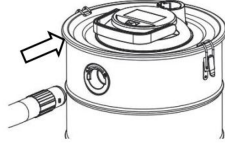
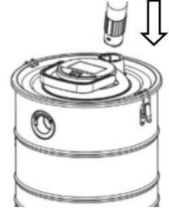
Obraz produktu



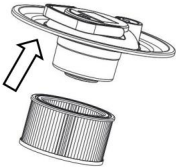
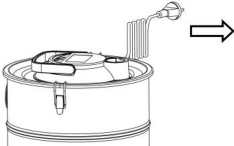
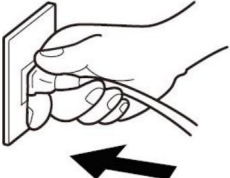
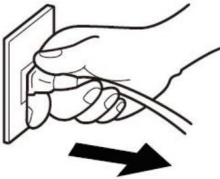
Okrojenie 1

Do ciebie	Opis	Tłum
1	pojemnik	1
2	Pokrywa	1
3	Wąż gumowy	1
4	Dysza aluminiowa	1
5	Koła	3
6	Instrukcja obsługi	1

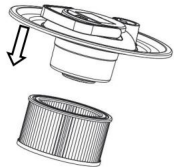
Montaż

Zamontuj trzy koła.	
Filtr: Sprawdź filtr w pojemniku na kurz.	
Pojemnik na kurz: Przymocuj pojemnik na kurz do odkurzacza ręczny.	
Elastyczny wąż do ssania: Aby skorzystać z elastycznego węża, podłącz go Włóż koniec węża do otworu ssącego. Upewnij się, że jest na swoim miejscu jest zamknięty.	
Elastyczny wąż do wydmuchu: Aby skorzystać z elastycznego węża, podłącz go Włóż koniec węża do otworu Zdmuchnąć. Upewnij się, że jest w pozycja jest zablokowana. Ostrzeżenie: Zachowaj szczególną ostrożność, aby tego nie robić wydmuchuje się gorące powietrze lub substancje może spowodować obrażenia.	
Akcesoria: Wybierz akcesoria, które chcesz i przymocuj go do otworu ssącego.	

Działanie

	Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, upewnij się, że filtr przeciwkurzowy jest na swoim miejscu jest we właściwej pozycji.
	Rozwiń przewód zasilający.
	Podłącz urządzenie i włącz je A.
	Odłącz urządzenie po użyciu z sieci energetycznej.

Czyszczenie i konserwacja

	Otwórz pojemnik na kurz.
	Wyjmij filtr.
	Opróżnij pojemnik na kurz.
	Wyczyść filtr usuwając popiół zrzucić.
	Złóż odkurzacz.

Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z naszym centrum obsługi klienta, sprawdź

następujące punkty:

Problemy	Możliwa przyczyna	Rada
Gdzie zaczął się silnik nie.	- Przewód zasilający nie jest napięty podłączony do gniazdka. -Gniazdo jest uszkodzone. -Urządzenie czyszczące nie włączony. -Włącz to - Włączone zabezpieczenie termiczne silnika.	-Podłącz urządzenie mocno. -Sprawdź gniazdko. -Włącz urządzenie. - Poczekaj około 30 Minuty zanim to zrobisz - Włącz urządzenie ponownie.
Moc ssania jest słabszy.	-Urządzenie jest zatkane. -Filtr przeciwkurzowy wymaga oczyszczenia stać się. - Brak pojemnika na kurz - Pozycja.	-Wyciągnij ich Zaparcie. -Wyczyść to - Filtr przeciwpyłowy. -Przynieś to - Ponownie włącz pojemnik na kurz - odkurzacz włączony.

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i elektroniczny certyfikat gwarancji

www.vevor.fr/support

POPIÓŁ PRÓŻNIOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

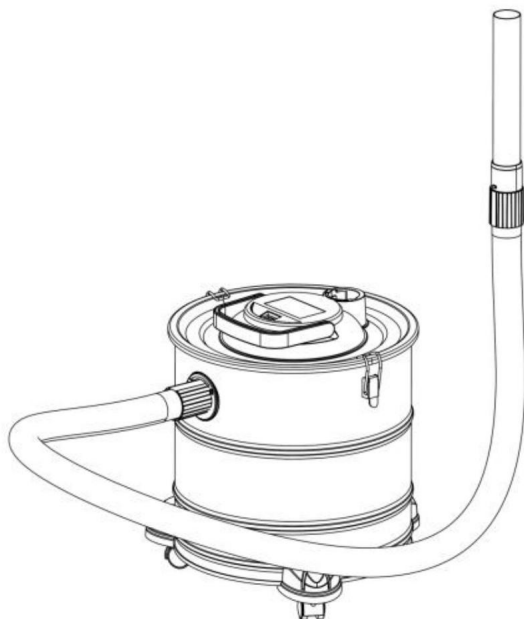
Zawsze staramy się dostarczać Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „50% rabatu”, „połowa ceny” lub inne podobne wyrażenie stanowi jedynie szacunkową wartość oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie obejmuje wszystkie sugerowane przez nas kategorie narzędzi. Zalecamy dokładne sprawdzenie podczas składania zamówienia u nas, czy naprawdę oszczędzasz połowę w porównaniu do dużych marek.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POPIÓŁ PRÓŻNIOWY
Instrukcja obsługi

Model: K-622



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktów? Potrzebujesz pomocy technicznej? Nie wahaj się z nami skontaktować: CustomerService@vevor.com



Jest to oryginalna instrukcja. Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w instrukcji. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację swojej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Przepraszamy, że ponownie nie informowaliśmy Państwa o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń należy zachować podstawowe środki ostrożności elektryczne, w szczególności poniższe.



PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE (NINIEJSZE URZĄDZENIE)

OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażenia :

1. Nie zostawiaj urządzenia podłączonego do prądu. Odłącz go, gdy nie jest używany i przed jakąkolwiek czynnością konserwacyjną.
2. Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach
3. Nie pozwól, aby urządzenie było używane jako zabawka. Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia i konserwację bez nadzoru.
4. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone lub którym brakuje doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymali tzw nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być pod nadzorem aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
5. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj odkurzacza w wodzie ani w innych cieczach.
6. Nie używaj odkurzacza ani żadnego innego urządzenia elektrycznego wyposażonego w przewód lub wtyczka jest uszkodzona, urządzenie działa nieprawidłowo, zostało upuszczone lub zostało upuszczone uszkodzony w jakikolwiek sposób. Zwróć urządzenie do serwisu najbliższego autoryzowanego centrum serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
7. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu
Nie dotykaj gorących powierzchni.
8. Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu. Nie wyrzucaj tego.
9. Jeżeli ładowarka lub jej przewód zasilający są uszkodzone, to musi tak być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub wykwalifikowaną osobę podobną, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
10. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Personelowi nieprofesjonalnemu zabrania się naprawiać produkty, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem. Awarie musi być naprawiany przez wykwalifikowany personel serwisowy.

11. Nie stawiać produktu bezpośrednio nad ogniem lub w pobliżu jego źródła pożaru, w przeciwnym razie produkt ulegnie uszkodzeniu lub będzie nawet niebezpieczny. Raz część Jeżeli produkt się pali, nie używać bezpośrednio wody do gaszenia pożaru.

Do przykrycia miejsca pożaru użyj wilgotnej szmatki.

12. Gdy wtyczka jest włożona do gniazdka, w przeciwnym razie musi być włożona do końca elementy mogą się przegrzać i spalić z powodu niewłaściwego użytkowania kontakt.

13. Substancja do odkurzenia - zimny popiół z kominków, pieców drewno/węgiel drzewny, popielniczki, grille.

14. W instrukcji należy podać następującą podobną informację: „Zimny popiół” to popiół schładzany przez wystarczający okres czasu bez kieszeni żaru w środku. Aby to zapewnić, przed użyciem odkurzacza popioły, w tym celu należy je zbadać metalowymi narzędziami wykryć obecność skupisk żaru. Zimny popiół nie wydziela żadnego rozpoznawalne ciepło.

15. Aby tego uniknąć, opróżnij i wyczyść odkurzacz przed i po użyciu gromadzenie się materiałów, które mogą stwarzać zagrożenie pożarowe odkurzacza.

16. Nie odkurzaj sadzy ani substancji łatwopalnych.

17. Zawsze sprawdzaj, czy węże i odkurzacz nie nagrzewają się podczas pracy próżnia.

18. Zawsze opróżniaj i czyść odkurzacz przed i po użyciu.

19. **OSTRZEŻENIE!** Zabrania się zanurzania korpusu urządzenia i przewód zasilający w jakiegokolwiek cieczy. Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem lub rutynową konserwacją.

Pole aplikacji

Substancja do odkurzania - zimny popiół z kominków, pieców na drewno lub palniki węglowe, popielniczki i grille.

Opróżnij i wyczyść odkurzacz przed i po odkurzaniu, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń materiałów, które mogą spowodować ryzyko pożaru w odkurzaczu.

Ograniczenie użytkowania

Nie stosować do oddzielania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia (klasy pyłów L, M, H).

Nie odkurzaj sadzy.

Odkurzaj wyłącznie popiół z autoryzowanych paliw.

Nie odkurzaj gorących, płonących lub żarzących się przedmiotów.

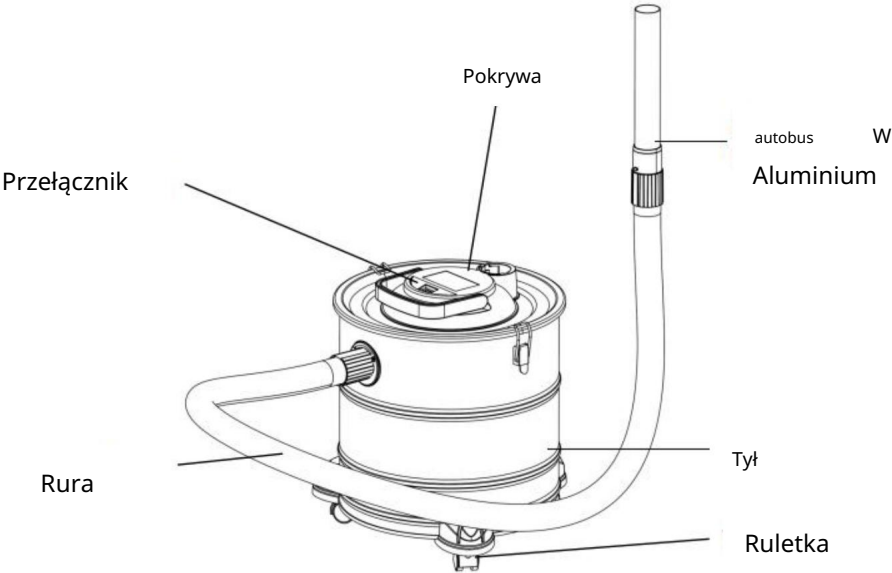
Nie odkurzaj przedmiotów, których temperatura przekracza 40°C.

Nie odkurzaj substancji łatwopalnych.

Dane techniczne

Seria modeli	K-622
Moc znamionowa (W)	1200
Objętość nominalna (gal)	5
Napięcie (V)	AC 220-240
Częstotliwość (Hz)	50
Maksymalne ssanie (kPa)	16
Masa netto (kg)	3,39
Masa brutto (kg)	4,40

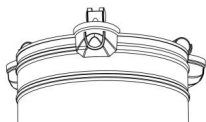
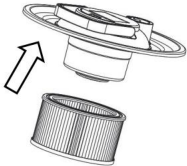
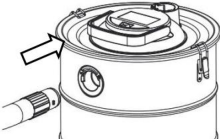
Schemat produktu



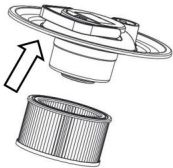
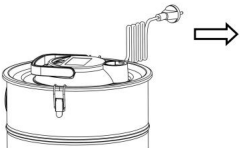
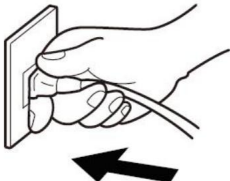
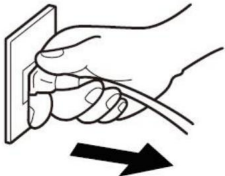
Rysunek 1

Sztuka	Opis	Ilość
1	Tył	1
2	Pokrywa	1
3	Rura	1
4	Autobus z aluminium	1
5	Ruletka	3
6	Instrukcja obsługi	1

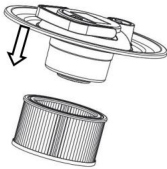
Zmontowanie

Zainstaluj trzy kółka.	
Filtr: Sprawdź filtr w pojemniku na kurz.	
Pojemnik na śmieci: Przymocuj pojemnik na kurz do odkurzacza ręcznego.	
Elastyczny wąż ssący: Aby użyć elastycznego węża, włóż końcówkę rurę do portu ssącego. Upewnij się, że on zatrząskuje się na swoim miejscu.	
Elastyczna rura nadmuchowa: Aby użyć elastycznego węża, włóż końcówkę rurę do otworu wydmuchowego. Upewnij się, że on zatrząskuje się na swoim miejscu. Ostrzeżenie: Uważaj, aby tego nie robić wydychając gorące powietrze lub substancje, które może spowodować obrażenia.	
Akcesoria: Wybierz żądane akcesorium i przymocuj je do otworu ssanie.	

Działanie

	Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że filtr przeciwkurzowy jest na swoim miejscu. pozycja.
	Rozwiń przewód zasilający.
	Podłącz urządzenie i włącz je.
	Odłącz urządzenie po użyciu.

Czyszczenie i konserwacja

	Otwórz pojemnik na śmieci.
	Wymij filtr.
	Opróżnij pojemnik na śmieci.
	Wyczyść filtr, strząsając popiół.
	Złóż odkurzacz.

Wykrywanie błędów

Zanim skontaktujesz się z naszym centrum serwisowym, sprawdź następujące kwestie:

Wydanie	Przyczyna możliwa	Rada
Silnik nie zaczyna się.	-Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony gniazdo. -Wtyczka jest uszkodzona. -Urządzenie jest odłączone. -Ochrona temperaturowa pracy silnika.	-Podłącz mocno urządzenie. -Sprawdź gniazdko elektryczne. -Włącz urządzenie chodzić. - Poczekaj około 30 minut przed ponownym założeniem działające urządzenie.
Moc ssanie jest słaby.	-Urządzenie jest zatkane. -Filtr przeciwkurzowy musi być wyczyszczony. - Pojemnik na kurz nie jest na miejscu.	-Usuń przeszkodę. -Wyczyść filtr pył. -Założ ponownie tacę odkurzyć odkurzaczem.

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Pomoc techniczna i elektroniczny certyfikat gwarancji www.vevor.fr/
support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Certyfikat pomocy technicznej i e-gwarancji

www.vevor.com/support

ODKURZACZ POPIOŁU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

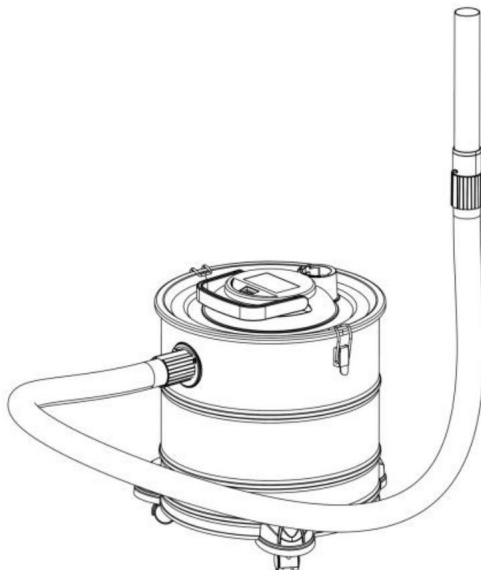
Naszym celem jest oferowanie narzędzi po konkurencyjnych cenach. „Zaoszczędź połowę”, „zaoszczędź połowę ceny” lub inne podobne wyrażenie używane przez nas stanowi jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznacza, że obejmuje wszystkie kategorie narzędzi oferujemy. Proszę dokładnie sprawdzić podczas składania zamówienia, czy naprawdę oszczędzasz połowę w porównaniu do wiodących marek.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ODKURZACZ POPIOŁU
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: K-622



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz pomocy technicznej?
Zapraszamy do kontaktu:

 CustomerService@vevor.com

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w instrukcji. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć, że nie poinformujemy Państwa ponownie o nowych aktualizacjach technologicznych lub oprogramowaniu naszego produktu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Kiedy należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, w tym następujące.



PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE (NINIEJSZE URZĄDZENIE)

OSTRZEŻENIE — Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

1. Nie zostawiaj urządzenia podłączonego do prądu. Jeśli nie, odłącz go od gniazdka elektrycznego go używać i przed naprawą.
2. Nie używaj go na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.
3. Nie pozwól, aby był używany jako zabawka. Dzieci nie powinny zajmować się obowiązkami domowymi czyszczenie i konserwacja bez nadzoru.
4. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez ludzi (w tym dzieci). z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub ich brakiem doświadczeniem i wiedzą, chyba że są nadzorowani lub poinstruowani o użytkowaniu urządzenia przez osobę odpowiedzialną za jego bezpieczeństwo. The Dzieci należy nadzorować, aby nie dopuścić do zabawy urządzeniem.
5. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj odkurzacza w wodzie lub innej wodzie płynny.
6. Nie używaj odkurzacza ani żadnego innego sprzętu elektrycznego wyposażonego w przewód lub wtyczkę uszkodzony, po awarii urządzenia, upuszczeniu lub uszkodzeniu w jakikolwiek sposób. jakoś. Zwróć go do najbliższego autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy. sprawdzić, naprawić lub wyregulować.
7. Nie pozwól, aby przewód zwiisał z krawędzi stołu lub blatu lub dotykał go gorące powierzchnie.
8. Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu. Nie wyrzucaj tego.
9. Jeżeli ładowarka lub jej kabel zasilający są uszkodzone, należy je wymienić przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę aby uniknąć ryzyka.
10. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Personelowi nieprofesjonalnemu nie wolno naprawiać produktów, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem. na wypadek awarii, musi zostać naprawiony przez wykwalifikowany personel konserwacyjny.
11. Nie stawiać produktu bezpośrednio nad ogniem lub w pobliżu jego źródła pożaru, w przeciwnym razie produkt ulegnie uszkodzeniu lub będzie nawet niebezpieczny. Raz

część produktu się pali, nie należy bezpośrednio gasić wodą ogień. Do przykrycia miejsca pożaru użyj wilgotnej szmatki.

12. Podłączając wtyczkę do gniazdka należy to zrobić do końca, w przeciwnym razie. W przeciwnym razie spowoduje to przegrzanie i spalanie podzespołów zły kontakt.

13. Substancje do odkurzania - zimny popiół z kominków, pieców na drewno/węgiel, popielniczki, grilla.

14. W instrukcji należy podać analogiczną informację: „Zimny popiół” to schładzany popiół przez wystarczający czas, bez skupisk żaru wewnątrz. Można to potwierdzić, przeszukując popiół w poszukiwaniu kieszeni żaru za pomocą metalowe narzędzia przed użyciem odkurzacza do popiołu. Zimny popiół nie emituje zauważalnego ciepła.

15. Opróżnij i wyczyść odkurzacz przed i po odkurzaniu, aby temu zapobiec gromadzenie się materiałów mogących stwarzać zagrożenie pożarowe w pomieszczeniu odkurzacza.

16. Nie odkurzaj sadzy ani substancji łatwopalnych.

17. Zawsze sprawdzaj, czy węże i odkurzacz nie nagrzewają się podczas aspirować.

18. Zawsze opróżniaj i czyść odkurzacz przed i po odkurzaniu.

19. **OSTRZEŻENIE!** Surowo zabrania się wprowadzania ciała Urządzenie główne i przewód zasilający w dowolnym płynie.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek rutynowych czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego. czyszczenie lub konserwacja.

Obszar zastosowań

Substancja do odkurzania - zimny popiół z kominków, pieców na drewno/węgiel, popielniczki i grille.

Opróżnij i wyczyść odkurzacz przed i po odkurzaniu, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń materiałów, które mogą stanowić zagrożenie pożarowe dla odkurzacza.

Stosuj ograniczenia

Nie stosować do separacji pyłów niebezpiecznych dla zdrowia (klasy pyłów L, M, H).

Nie zasysaj sadzy.

Odkurzaj wyłącznie popiół z dozwolonych paliw.

Nie odkurzaj gorących, płonących lub żarzących się przedmiotów.

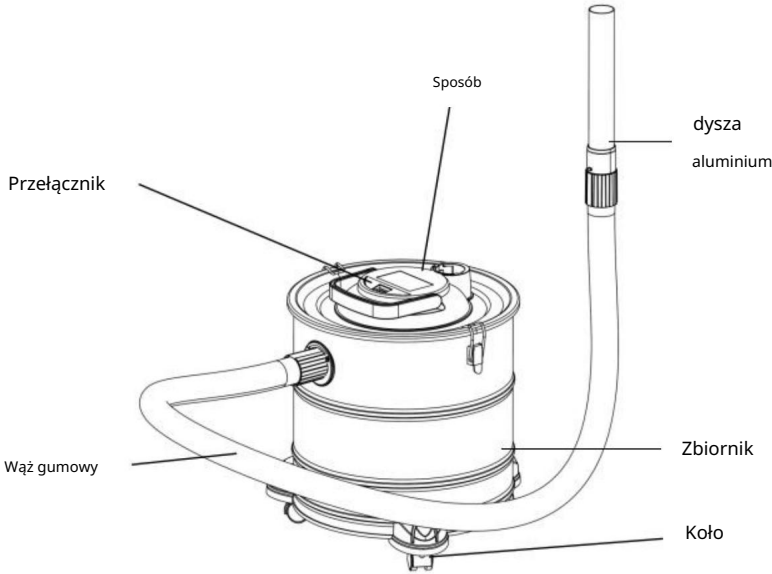
Nie odkurzać przedmiotów o temperaturze wyższej niż $> 40^{\circ}\text{C}$.

Nie odkurzaj substancji łatwopalnych.

Specyfikacja

Seria modeli	K-622
Moc nominalna (W)	1200
Objętość nominalna (gal)	5
Napięcie (V)	AC 220-240
Częstotliwość (Hz)	50
Maksymalne ssanie (kPa)	16
Masa netto (kg)	3.39
Masa brutto (kg)	4.40

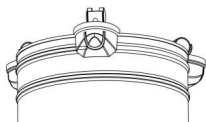
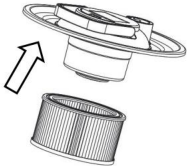
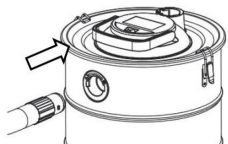
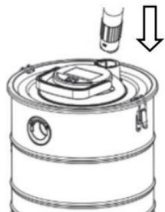
Rysunek produktu



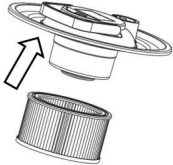
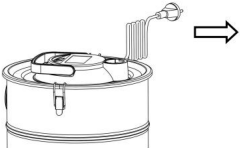
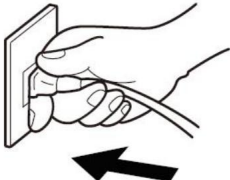
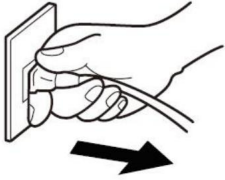
Rysunek 1

Część	Opis	Ciąg dalszy.
1	Zbiornik	1
2	Sposób	1
3	Wąż gumowy	1
4	dysza aluminiowa	1
5	Koło	3
6	Instrukcja obsługi	1

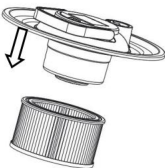
Montowanie

Zamontuj trzy koła.	
Filtr: Sprawdź filtr w pojemniku na kurz.	
Pojemnik na kurz: Umieść pojemnik na kurz na odkurzaczu. tysiąc.	
Elastyczny wąż ssący: Aby użyć elastycznego węża, włóż koniec węża do króćca ssącego. Upewnij się, że zatrzasknął się w odpowiedniej pozycji.	
Elastyczny wąż nadmuchowy: Aby użyć elastycznego węża, włóż koniec węża do otworu wydmuchowego. Upewnij się, że zatrzasknął się w odpowiedniej pozycji. Uwaga: Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć dmuchania gorące powietrze lub substancje, które mogą powodować urazy.	
Akcesoria: Wybierz żądane akcesorium i przymocuj je do otworu dążenie.	

Działanie

	Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że filtr przeciwkurzowy znajduje się w jego urządzeniu pozycja.
	Rozwiń przewód zasilający.
	Podłącz urządzenie i włącz je.
	Po użyciu odłącz urządzenie od prądu.

Czyszczenie i konserwacja

	Otwórz pojemnik na kurz.
	Wyjmij filtr.
	Opróżnij pojemnik na kurz.
	Wyczyść filtr, strzepując popiół.
	Złóż odkurzacz.

Wykrywanie błędów

Przed skontaktowaniem się z naszym centrum serwisowym prosimy o zapoznanie się z

następny:

Problem	Możliwy powód	Rada
Silnik nie zaczyna.	- Przewód zasilający nie jest dobrze podłączony do gniazdka prądu. -Gniazdko elektryczne jest uszkodzone. - Sprzątaczkę tam nie ma oświetlony. -Ochrona temperaturowa rozrusznika.	-Podłącz urządzenie mocno. -Sprawdź gniazdko aktualny. -Włącz urządzenie. - Poczekaj około 30 minut założyć z powrotem urządzenie działa.
Moc aspiracja jest mniejszy.	-Urządzenie jest zatkane. -Wymagany filtr przeciwpylowy czyszczenie. -Brak pojemnika na kurz umieszczony.	-Usuń przeszkodę. -Wyczyść filtr przeciwpylowy. -Zamocuj ponownie pojemnik na kurz odkurzac.

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Certyfikat pomocy technicznej i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i elektroniczny certyfikat gwarancyjny

www.vevor.com/support

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawsze kładziemy nacisk na dostarczanie narzędzi po konkurencyjnych cenach.

„Zaoszczędź pół ceny”, „Zaoszczędź połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia, których używamy stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z produktami głównych marek i niekoniecznie obejmują wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi.

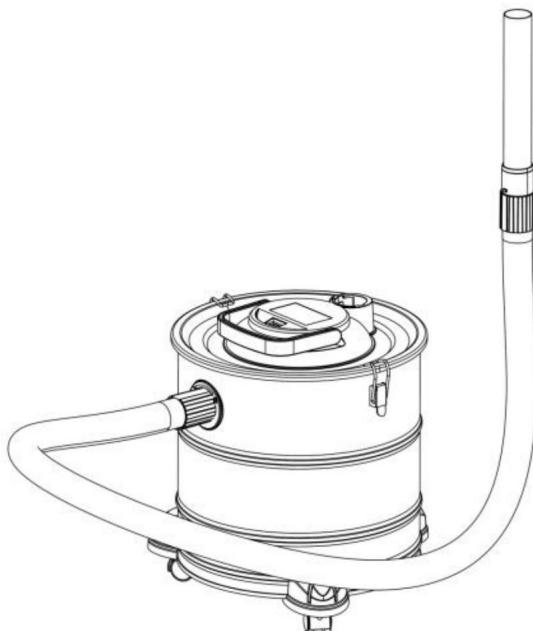
Przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy

w rzeczywistości oszczędzasz o połowę mniej niż w przypadku innych głównych marek.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRÓŻNIA
PRZEMYSŁOWY

Model: K-622



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

 Obsługa Klienta@vevor.com

To jest oryginalna instrukcja. Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje zawarte w instrukcji. VEVOR zastrzega sobie możliwość interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie uzależniony od otrzymanego produktu. Wybacz nam, jeśli nie będziemy już powiadamiać Cię o aktualizacjach technologii lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas użytkowania należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa urządzenia elektryczne, w tym następujące.



PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE (NINIEJSZE URZĄDZENIE)

OSTRZEŻENIE — Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

1. Nie zostawiaj podłączonego urządzenia. Odłącz od gniazdka, kiedy nie jest używany i nie jest używany przed konserwacją.
2. Nie stosować na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach.
3. Nie używaj jako zabawki. Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem i czyszczeniem konserwacja bez nadzoru.
4. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez ludzi (w tym ludzi).
dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub ich braku doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymali nadzór lub instrukcji obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za jego użytkowanie bezpieczeństwo. Dzieci muszą być pod nadzorem, aby zapobiec zabawie urządzenie.
5. Nie zanurzaj odkurzacza w wodzie ani innych płynach, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
6. Nie używaj odkurzacza ani żadnego innego sprzętu elektrycznego z a uszkodzony przewód lub wtyczka, lub po awarii urządzenia, upuszczeniu lub uszkodzeniu uszkodzony w jakikolwiek sposób. Zwróć urządzenie do najbliższego centrum serwisowego autoryzowaną pomoc w zakresie kontroli, naprawy lub regulacji.
7. Nie pozwól, aby przewód zwiisał z krawędzi stołu, blatu lub czegokolwiek innego dotykać gorących powierzchni.
8. Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu i nie wyrzucaj jej.
9. Jeśli ładowarka lub jej przewód zasilający są uszkodzone, należy to zrobić zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę równie wykwalifikowani, aby unikać niebezpieczeństw.
10. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zabronione jest naprawianie urządzenia przez personel nieprofesjonalny produktów, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem. W przypadku usterek, Naprawy muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel konserwacyjny.
11. Nie stawiać produktu bezpośrednio nad ogniem lub w pobliżu jego źródła pożaru, w przeciwnym razie produkt ulegnie uszkodzeniu lub będzie nawet niebezpieczny. Jeśli

produkt zapala się miejscowo, nie gasić ognia bezpośrednio wodą, lecz przykryć ogień wilgotną szmatką.

12. Wkładając wtyczkę do gniazdka, należy ją włożyć do końca na dole, w przeciwnym razie elementy przegrzeją się i spalą z powodu złego kontaktu.

13. Substancje do odkurzania: zimny popiół z kominków, pieców na drewno/węgiel, popielniczki, grille itp.

14. W instrukcji należy podać następującą podobną informację: „Zimno Popiół/zimny popiół” to popiół schłodzony przez wystarczający czas bez kieszeni wewnątrz żaru. Można to potwierdzić, badając popiół pod kątem przed użyciem usuń wszelkie skupiska żaru za pomocą metalowych narzędzi odkurzacz do popiołu. Zimny popiół nie emituje zauważalnego ciepła.

15. Opróżnij i wyczyść odkurzacz przed i po odkurzaniu, aby temu zapobiec. W odkurzaczu zbierane są materiały mogące stanowić zagrożenie ogniem.

16. Nie odkurzaj sadzy ani substancji łatwopalnych.

17. Zawsze sprawdzaj, czy węże i odkurzacz nie są nagrzane podczas pracy i nie aspirować.

18. Zawsze opróżniaj i czyść odkurzacz przed i po użyciu.

19. UWAGA! Surowo zabrania się zanurzania głównego korpusu urządzenia i przewodu zasilającego do jakiegokolwiek cieczy. Odłącz ładowarkę od gniazdka przed jakimkolwiek czyszczeniem lub zwykłą czynnością konserwacyjną.

Zakres zastosowania

Substancja do odkurzania - zimny popiół z kominków, pieców na drewno/węgiel, popielniczki i grille.

Aby tego uniknąć, opróżnij i wyczyść odkurzacz przed i po odkurzaniu zbierać w odkurzaczu materiały, które mogą stanowić zagrożenie ogniem.

Ograniczenie użytkowania

Nie stosować do separacji pyłów niebezpiecznych dla zdrowia (klasy proszek L, M, H).

Nie odkurzaj sadzy.

Odkurzaj wyłącznie popiół z dozwolonych paliw.

Nie odkurzaj gorących, płonących lub żarzących się przedmiotów.

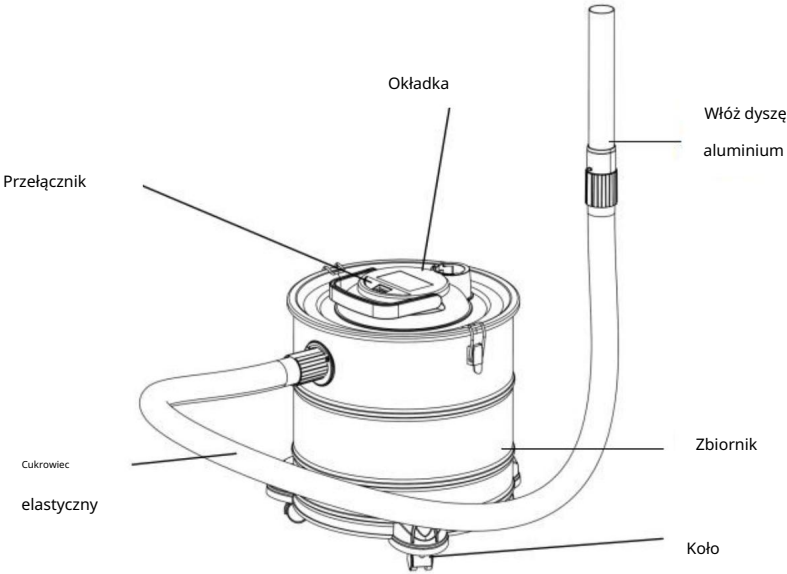
Nie odkurzaj przedmiotów o temperaturze powyżej 40°C.

Nie odkurzaj substancji łatwopalnych.

Dane techniczne

Model	K-622
Moc znamionowa (W)	1200
Objętość nominalna (gal)	5
Napięcie (V)	AC 220-240
Częstotliwość (Hz)	50
Maksymalne ssanie (kPa)	16
Masa netto (kg)	3,39
Waga Lordo (kg)	4,40

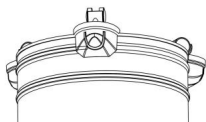
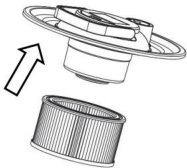
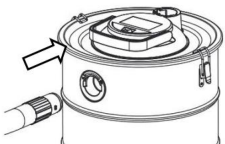
Rysunek produktu



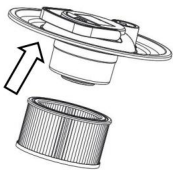
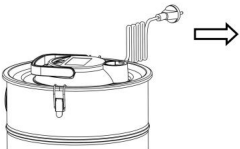
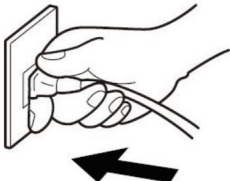
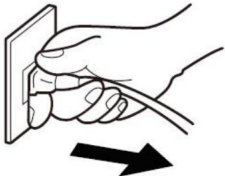
Rysunek 1

Część	Opis	Ilość
1	Zbiornik	1
2	Okładka	1
3	Wąż gumowy	1
4	Dysza aluminiowa	1
5	Koło	3
6	Instrukcja obsługi	1

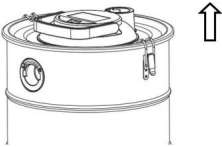
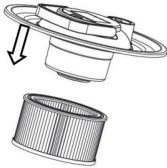
Gromadzić się

Zamontuj trzy koła.	
Filtr: Sprawdź filtr w pojemniku na kurz.	
Pojemnik na kurz: Przymocuj pojemnik na kurz do odkurzacza podręcznik.	
Wąż ssący: Aby użyć węża, włóż jego końcówkę rurki do otworu ssącego. Upewnij się, że tak jest wskoczył na swoje miejsce.	
Wąż przedmuchowy: Aby użyć węża, włóż jego końcówkę rurki do otworu wydmuchowego. Upewnij się, że tak jest wskoczył na swoje miejsce. Uwaga: należy zachować szczególną ostrożność, aby tego uniknąć usunąć gorące powietrze lub substancje, które mogą spowodować obrażenia.	
Akcesoria: Wybierz żądane akcesorium i przymocuj je do otworu dążenie.	

Działanie

	Przed uruchomieniem urządzenia należy to sprawdzić filtr przeciwkurzowy jest na swoim miejscu.
	Rozwiń przewód zasilający.
	Włóż wtyczkę i włącz urządzenie.
	Po użyciu odłącz urządzenie od prądu.

Czyszczenie i konserwacja

	Otwórz pojemnik na kurz.
	Wymij filtr.
	Opróżnij pojemnik na kurz.
	Wyczyść filtr, wytrząsając popiół.
	Złóż odkurzacz.

Wykrywanie błędów

Zanim skontaktujesz się z naszym centrum serwisowym, sprawdź następujące kwestie:

Problem	Możliwy powód	Ordynacyjny
Silnik nie start.	- Brak przewodu zasilającego mocno włożony do zajęty. - Uszkodzone gniazdo. - Odkurzacz nie jest włączony. - Ochrona temperaturowa silnik uruchomiony.	- Połącz mocno jednostka. - Sprawdź gniazdko. - Włącz urządzenie. - Poczekaj około 30 minut aby ponownie uruchomić urządzenie.
Moc aspiracji jest więcej słaby.	- Urządzenie jest zatkane. - Filtr przeciwpyłowy musi bądź czysty. - Pojemnik na kurz nie jest na swoim miejscu.	- Usuń przeszkodę. - Wyczyść filtr przeciwpyłowy. - Podłączyć ponownie pojemnik pyłowy do odkurzacza.

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i elektroniczny certyfikat gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

AS STOFZUIGER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

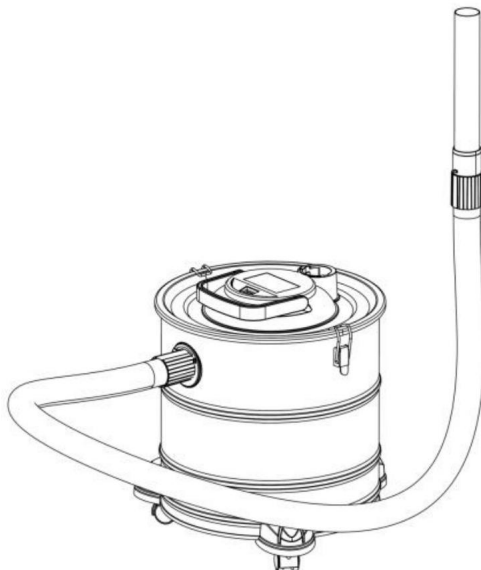
"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AS STOFZUIGER Gebruiksaanwijzing

Model: K-622



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:



Klantenservice@vevor.com

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten elementaire veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder het volgende.



LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT

WAARSCHUWING - Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen:

1. Laat het apparaat niet in het stopcontact zitten. Haal de stekker uit het stopcontact als u het niet gebruikt. en vóór onderhoud.
2. Niet buiten of op natte oppervlakken gebruiken
3. Niet toestaan dat het als speelgoed wordt gebruikt. Kinderen mogen niet schoonmaken en gebruiken onderhoud zonder toezicht.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen met betrekking tot het gebruik ervan van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten toezicht houden om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
5. Om elektrische gevaren te voorkomen, mag u de stofzuiger niet in water of andere vloeistoffen.
6. Gebruik de stofzuiger of andere elektrische apparatuur niet met een beschadigd snoer of stekker, of nadat het apparaat defect is geraakt of is gevallen of beschadigd in op welke manier dan ook. Retourneer het naar de dichtstbijzijnde geautoriseerde servicefaciliteit voor onderzoek, reparatie of aanpassing.
7. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen en laat het niet in aanraking komen met hete voorwerpen. oppervlakken.
8. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Gooi hem niet weg.
9. Als de oplader of het netsnoer beschadigd is, moet deze door de verkoper worden vervangen. de fabrikant, diens serviceagent of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
10. Gevaar voor elektrische schokken! Het is niet-professioneel personeel verboden om de producten, anders kan dit leiden tot een elektrische schok. Wanneer er storingen optreden, moeten worden gerepareerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
11. Plaats het product niet direct op het vuur of in de buurt van de vuurbron, anders het product zal beschadigd raken of zelfs gevaar opleveren. Zodra een deel van het product is bij brand, gebruik niet direct water om de brand te blussen. Gebruik een natte doek om de brandplek.

12. Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, moet deze tot het einde worden ingestoken, anders kunnen de componenten oververhit raken en doorbranden vanwege slecht contact.

13. Stof die moet worden opgezogen: koude as van open haarden, hout-/kolenkachels, asbakken, grills.

14. In de handleiding moet de volgende analoge informatie worden gegeven: "Koude as"

is as die voldoende lang is afgekoeld zonder dat er nog sintels in zitten. Dit

kan worden bevestigd door de as te doorzoeken op zakjes met gloeiende kooltjes met behulp van metalen gereedschap voor het gebruik van de astofzuiger. Koude as geeft geen herkenbare

warmte.

15. Maak de stofzuiger leeg en schoon voor en na het stofzuigen om te voorkomen dat verzameling van materialen die een brandgevaar kunnen opleveren in de stofzuiger.

16. Zuig geen roet of brandbare stoffen op.

17. Controleer altijd of de slangen en de stofzuiger warm worden als u gaat stofzuigen.

18. Maak de stofzuiger altijd leeg en schoon voor en na het stofzuigen.

19. **WAARSCHUWING!** Het hoofdgedeelte van de machine en het netsnoer in een stopcontact steken vloeistof is ten strengste verboden. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u routinematig schoonmaakt of onderhoud.

Toepassingsgebied

De stof die opgezogen moet worden: koude as van open haarden, hout-/kolenkachels, asbakken en grills.

Maak de stofzuiger leeg en maak hem schoon voor en na het stofzuigen om te voorkomen dat verzameling van materialen die een brandgevaar kunnen opleveren in de stofzuiger.

Beperking van het gebruik

Niet gebruiken voor het afscheiden van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid (stofklassen L, M, H).

Roet niet opzuigen.

Zuig alleen as op van toegestane brandstoffen.

Stofzuig geen hete, brandende of gloeiende voorwerpen.

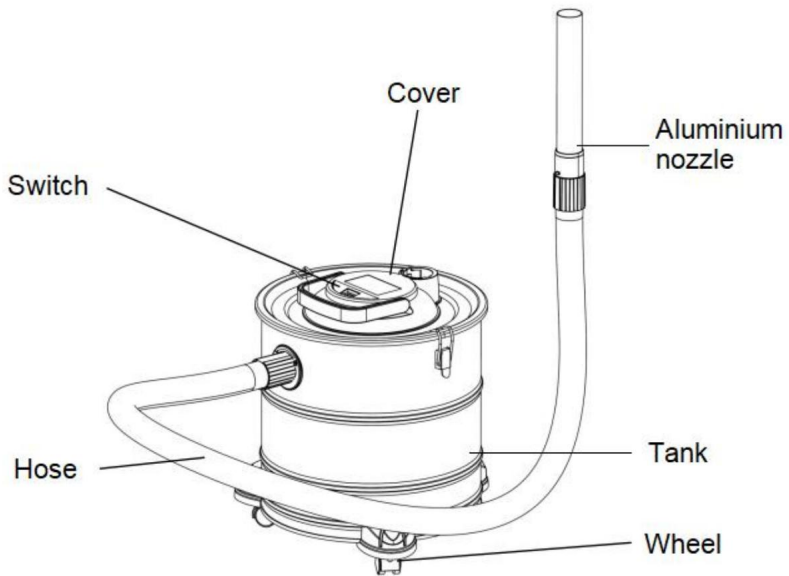
Stofzuig geen voorwerpen die warmer zijn dan $> 40^{\circ}\text{C}$.

Zuig geen brandbare stoffen op.

Specificaties

Modelserie	K-622
Nominaal vermogen (W)	1200
Nominaal volume (gal)	5
Spanning (V)	Wisselstroom 220-240
Frequentie (Hz)	50
Maximale zuigkracht (kPa)	16
Nettogewicht (kg)	3.39
Brutogewicht (kg)	4.40

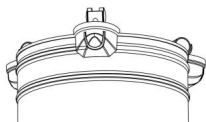
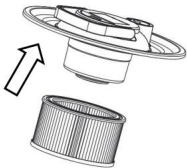
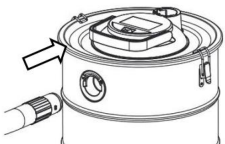
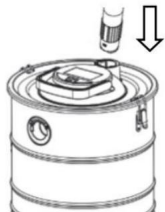
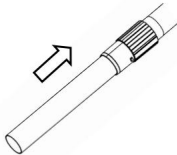
Afbeelding van het product



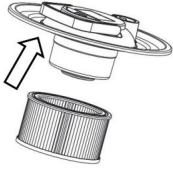
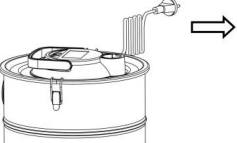
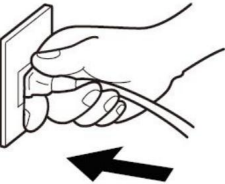
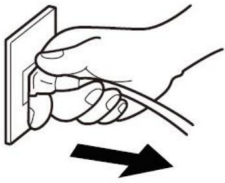
Figuur 1

Deel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Tank	1
2	Omslag	1
3	Slang	1
4	Aluminium sproeier	1
5	Wiel	3
6	Gebruiksaanwijzing	1

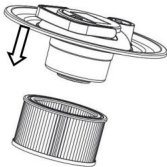
Montage

Monteer de drie wielen.	
Het filter: Controleer het filter in de stofcontainer.	
Stofcontainer: Bevestig de stofcontainer aan de handstofzuiger schoner.	
Flexibele slang voor het zuigen: Om de flexibele slang te gebruiken, steekt u het uiteinde van de slang in in het zuig gat. Zorg ervoor dat het vastgeklit is de positie.	
Flexibele slang voor het blazen: Om de flexibele slang te gebruiken, steekt u het uiteinde van de slang in in het blaasgat. Zorg ervoor dat het vastklikt de positie. Waarschuwing: Wees extra voorzichtig om uitblazen te voorkomen de hete lucht of stoffen die letsel kunnen veroorzaken.	
Accessoires: Kies het gewenste accessoire en bevestig het aan de aan zuig gat.	

Bediening

	Voordat u het apparaat start, moet u ervoor zorgen dat: het stoffilter zit op zijn plaats.
	Rol het netsnoer af.
	Sluit het apparaat aan en zet het aan.
	Haal de stekker van het apparaat na gebruik uit het stopcontact.

Reiniging en onderhoud

	Open het stofreservoir.
	Haal het filter eruit.
	Maak het stofreservoir leeg.
	Maak het filter schoon door de as eraf te schudden.
	Zet de stofzuiger in elkaar.

Foutdetectie

Controleer het volgende voordat u contact opneemt met ons servicecentrum:

Probleem	Mogelijke reden	Advies
Motor doet het niet begin.	- Het netsnoer zit niet stevig vast in het stopcontact gestoken. - Stopcontact is beschadigd. - De stofzuiger is niet ingeschakeld. - Startmotortemperatuur bescherming.	- Sluit het apparaat stevig aan. - Controleer het stopcontact. - Schakel het apparaat in. - Wacht ongeveer 30 minuten om Start de machine opnieuw.
Zuigkracht is zwakker.	- Het apparaat is verstopt. - Stoffilter moet worden schoongemaakt. - Stofcontainer zit er niet in positie.	- Verwijder de verstopping. - Maak het stoffilter schoon. - Bevestig de stofcontainer weer naar de stomerij.

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

ASREINIGER VACUÛM

GEBRUIKERSHANDLEIDING

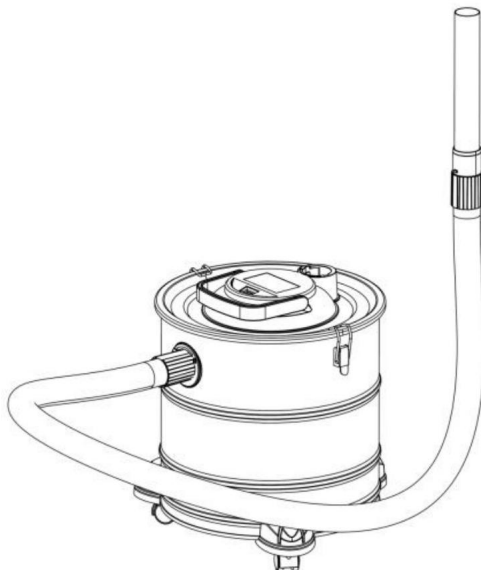
Wij streven er voortdurend naar om u gereedschap aan te bieden tegen concurrerende prijzen.

"Bespaar met de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt die worden gebruikt, zijn slechts een schatting van de besparing die u bij aanschaf kunt realiseren van bepaalde gereedschappen die we kunnen realiseren in vergelijking met de grote topmerken en dekken niet noodzakelijkerwijs alle gereedschaps categorieën die we aanbieden. Wij vragen u om bij het plaatsen van uw bestelling goed te controleren of u daadwerkelijk de helft van de prijs krijgt vergeleken met besparen op de grote merken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASREINIGER VACUÛM
Gebruikershandleiding

Model: K-622



HEB JE HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op:

 **CustomerService@vevor.com**

Dit is de originele gebruikershandleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voor gebruik. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruiksaanwijzingen duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is hetzelfde als het product dat u heeft ontvangen. Wij vragen om uw begrip dat wij u niet langer zullen informeren wanneer er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten _____ moet fundamenteel zijn veiligheidsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende.



LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U (DIT APPARAAT) GEBRUIKT GEBRUIK.

WAARSCHUWING-Om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen verminderen:

1. Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het is aangesloten. Trekken
Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u er onderhoud aan pleegt.
2. Niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken.
3. Het kan niet als speelgoed worden gebruikt. Kinderen mogen schoonmaken en
Voer geen onderhoud uit zonder toezicht.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen)
met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of
vanwege een gebrek aan ervaring en kennis die moet worden gebruikt, tenzij ze klaar zijn
onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of die zij van hen ontvangen
Instructies voor het gebruik van het apparaat. Er moet toezicht worden gehouden op
kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
5. Ter bescherming tegen elektrische gevaren mag de stofzuiger niet in water worden ondergedompeld
of andere vloeistoffen.
6. Gebruik de stofzuiger of enig ander elektrisch apparaat niet
een beschadigde kabel of stekker of nadat het apparaat is gebruikt
defect is, gevallen is of op welke manier dan ook
was beschadigd. Breng hem naar het apparaat voor inspectie, reparatie of afstelling
dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservicepunt.
7. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen
laat het niet in contact komen met hete oppervlakken.
8. Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige plaats. Niet
weggooien.
9. Als de oplader of het netsnoer beschadigd is, moet deze worden vervangen door de
Fabrikant, zijn klantenservice of een gelijkwaardig gekwalificeerde specialist
vervangen om gevaar te voorkomen.
10. Risico op elektrische schokken! Hierdoor mogen leken het apparaat niet repareren

kan leiden tot een elektrische schok. Als zich problemen voordoen, moeten deze worden opgelost door laten repareren door een gekwalificeerde specialist.

11. Plaats het product niet direct op of in de buurt van het vuur

bron van brand, anders wordt het product beschadigd of zelfs in gevaar gebracht.

Als een deel van het product brandt, gebruik dan geen water om het vuur te blussen verwijderen. Gebruik een vochtige doek om de brandhaard af te dekken.

12. Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, moet deze tot het einde gaan aangesloten zijn, anders beschadigen de componenten door slecht contact oververhit raken en verbranden.

13. Te stofzuigen materialen - koude as van open haarden, hout-/kolenkachels, asbakken, grills.

14. De handleiding moet de volgende relevante informatie bevatten

be: "Koude as" is as die lang genoeg is afgekoeld en dat nog niet is

Bevat sintels. Dit kunt u bevestigen door vóór gebruik de as te controleren

De aszuiger wordt met metalen gereedschap gecontroleerd op sintels. Koud

As geeft geen waarneembare warmte af.

15. Leeg en reinig de stofzuiger voor en na het stofzuigen om er zeker van te zijn dat hij schoon is vermijd dat materialen zich ophopen in de stofzuiger, wat a kan brandgevaar opleveren.

16. Zuig geen roet of brandbare materialen op. 17. Controleer bij het stofzuigen altijd de slangen en de stofzuiger op oververhitting.

18. Leeg en reinig de stofzuiger altijd voor en na Zuigen.

19. **WAARSCHUWING!** Het is ten strengste verboden om de behuizing van het apparaat en de behuizing ervan te beschadigen Dompel het netsnoer niet onder in vloeistoffen. Verwijder vóór elke routine Haal voor reiniging of onderhoud de stekker uit het stopcontact.

domein

De stof die moet worden opgezogen - koude as van open haarden, hout-/kolenkachels, asbakken en grills.

Leeg en reinig de stofzuiger voor en na het stofzuigen om ervoor te zorgen dat hij schoon blijft vermijd dat materialen zich ophopen in de stofzuiger, wat a kan brandgevaar opleveren.

Beperking op gebruik

Niet voor het afscheiden van stof die schadelijk is voor de gezondheid (stofklasse L, M, H).

Zuig het roet niet op.

Zuig alleen as op uit toegestane brandstoffen.

Zuig geen hete, brandende of gloeiende voorwerpen op.

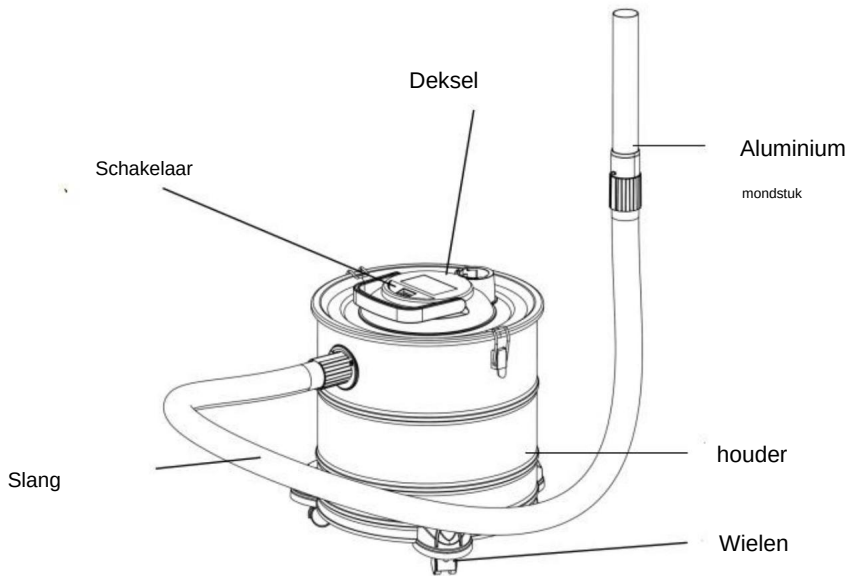
Stofzuig niets dat warmer is dan 40°C.

Zuig geen brandbare materialen op.

Specificaties

Modelserie	K-622
Nominaal vermogen (W)	1200
Nominale capaciteit (gallons)	5
Spanning (V)	Wisselstroom 220-240
Frequentie (Hz)	50
Maximale zuigkracht (kPa)	16
Netto gewicht (kg)	3.39
Brutogewicht (kg)	4.40

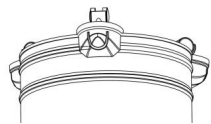
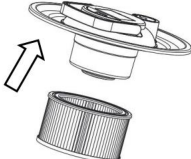
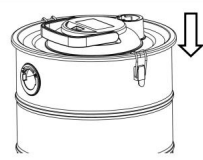
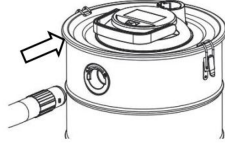
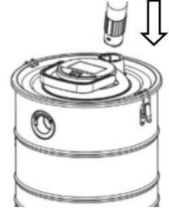
Afbeelding van het product



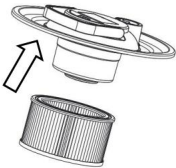
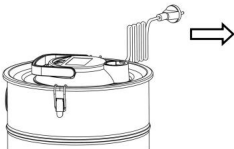
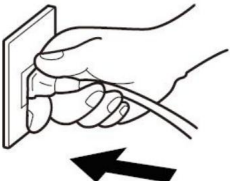
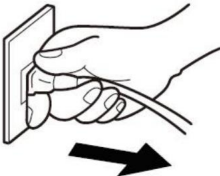
Afb. 1

Aan jou	Beschrijving	Menigte
1	houder	1
2	Deksel	1
3	Slang	1
4	Aluminium mondstuk	1
5	Wielen	3
6	Gebruikershandleiding	1

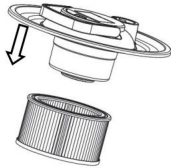
Montage

Monteer de drie wielen.	
Het filter: Controleer het filter in het stofreservoir.	
Stofcontainer: Bevestig de stofcontainer aan de handstofzuiger.	
Flexibele slang voor afzuiging: Om de flexibele slang te gebruiken, sluit u deze aan Steek het uiteinde van de slang in de aanzuigopening. Zorg ervoor dat deze op zijn plaats zit is vergrendeld.	
Flexibele slang voor uitblazen: Om de flexibele slang te gebruiken, sluit u deze aan Steek het uiteinde van de slang in het gat Uitblazen. Zorg ervoor dat het in de positie is vergrendeld. Waarschuwing: wees bijzonder voorzichtig dat u dit niet doet hete lucht of stoffen worden uitgeblazen kan verwondingen veroorzaken.	
Accessoires: Selecteer de gewenste accessoires en bevestig deze aan het zuiggaat.	

Operatie

	Voordat u het apparaat gaat gebruiken, moet u ervoor zorgen dat het stofilter op zijn plaats zit bevindt zich in de juiste positie.
	Wikkel het netsnoer af.
	Sluit het apparaat aan en schakel het in A.
	Koppel het apparaat na gebruik los uit het elektriciteitsnet.

Reiniging en onderhoud

	Open de stofcontainer.
	Haal het filter eruit.
	Maak het stofreservoir leeg.
	Maak het filter schoon door de as te verwijderen afschudden.
	Zet de stofzuiger in elkaar.

Problemen oplossen

Controleer dit voordat u contact opneemt met ons klantenservicecentrum

de volgende punten:

Problemen	Mogelijke oorzaak	Advies
Waar Motor begon niet.	-Het netsnoer zit niet strak in het stopcontact gestoken. -Socket is beschadigd. -Reinigingsapparaat niet ingeschakeld. -Zet hem aan - Motor temperatuurbeveiliging ingeschakeld.	-Sluit het apparaat stevig aan. -Controleer het stopcontact. -Zet het apparaat aan. - Wacht ongeveer 30 uur - Minuten voordat je dit doet - Schakel het apparaat opnieuw in.
De zuigkracht bedraagt zwakker.	-Apparaat is verstopt. -Stoffilter moet schoongemaakt worden worden. -Stofcontainer zit er niet in Positie.	-Elimineer ze Constipatie. - Maak het schoon Stoffilter. -Breng dat mee Stofcontainer er weer op stofzuiger aan.

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en elektronisch garantiecertificaat

www.vevor.fr/support

AS VACUÛM

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er altijd naar om u gereedschap te bieden tegen concurrerende prijzen. "50% korting", "Halve prijs" of een andere soortgelijke uitdrukking vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u kunt ontvangen door bepaalde tools bij ons te kopen in vergelijking met grote merken en dekt niet noodzakelijkerwijs alle categorieën tools die we aanbevelen. Wij raden u aan om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart ten opzichte van de grote merken.

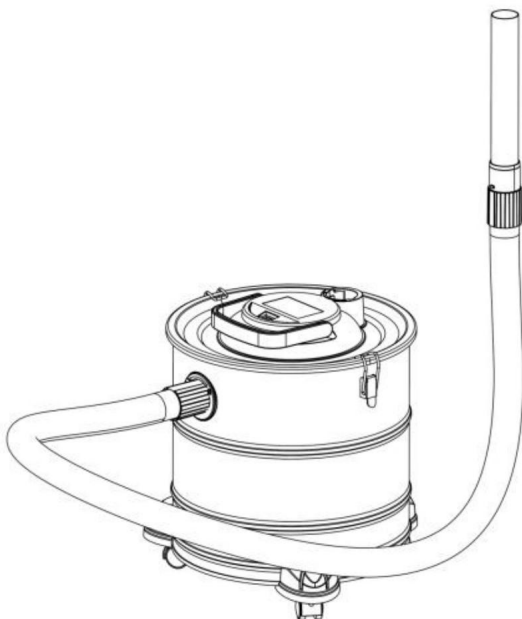
VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AS VACUÛM

Gebruikershandleiding

Model: K-622



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over de producten? Technische assistentie nodig? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:



CustomerService@vevor.com

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van haar gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Onze excuses dat we u niet opnieuw hebben geïnformeerd over technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van apparaten moeten basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen elektrisch, in het bijzonder het volgende.



LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK (DIT APPARAAT)

WAARSCHUWING - Om het risico op brand, elektrische schokken of blessure :

1. Laat het apparaat niet aangesloten. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt en vóór elke onderhoudsbeurt.
2. Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op natte oppervlakken
3. Zorg ervoor dat het apparaat niet als speelgoed wordt gebruikt. Kinderen zouden dat niet moeten doen zonder toezicht reiniging en onderhoud uitvoeren.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) waarvan de fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten verminderd zijn of die geen ervaring en kennis hebben, tenzij ze een toezicht of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat van de van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
5. Om elektrische gevaren te voorkomen, mag u de stofzuiger niet in water of in water plaatsen in andere vloeistoffen.
6. Gebruik de stofzuiger of enig ander elektrisch apparaat niet met een snoer of de stekker beschadigd is, of als het apparaat defect is, gevallen is of is geweest op welke manier dan ook beschadigd. Breng het apparaat weer in gebruik dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor onderzoek, reparatie of afstelling.
7. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of aanrecht hangen Raak hete oppervlakken niet aan.
8. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats. Gooi het niet weg.
9. Als de oplader of het netsnoer beschadigd is, moet dat zo zijn vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een gekwalificeerd persoon vergelijkbaar om elk gevaar te vermijden.
10. Gevaar voor elektrische schokken! Niet-professioneel personeel is verboden repareer de producten, anders kan er een elektrische schok ontstaan. Storingen moet worden gerepareerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

11. Plaats het product niet direct in vuur of in de buurt van de bron van vuur brand, anders wordt het product beschadigd of zelfs gevaarlijk. Eén keer een onderdeel Als het product in brand staat, gebruik dan geen water rechtstreeks om de brand te blussen. Gebruik een vochtige doek om de brandhaard af te dekken.
12. Als de stekker in het stopcontact zit, moet deze er anders helemaal in zitten onderdelen kunnen oververhit raken en verbranden als gevolg van onjuiste montage contact.
13. Stof die moet worden opgezogen - koude as van open haarden, kachels hout/houtskool, asbakken, barbecues.
14. In de handleiding moet de volgende soortgelijke informatie worden gegeven: "Koude As" is as die voldoende lang is gekoeld zonder zakken met sintels erin. Om dit te garanderen, voordat u de stofzuiger gebruikt as, moet de as worden onderzocht met metalen gereedschap de aanwezigheid van gloeiende kolen detecteren. Koude as stoot geen as uit herkenbare warmte.
15. Leeg en reinig de stofzuiger voor en na gebruik om dit te voorkomen de opeenhoping van materialen die brandgevaar kunnen opleveren de stofzuiger.
16. Zuig geen roet of brandbare stoffen op.
17. Controleer altijd of de slangen en de stofzuiger niet heet worden als u vacuüm.
18. Leeg en reinig de stofzuiger altijd voor en na gebruik.
19. **WAARSCHUWING!** Het is ten strengste verboden om de behuizing van het apparaat onder te dompelen en het netsnoer in een vloeistof. Koppel het apparaat los het stopcontact voordat u schoonmaak- of routineonderhoud uitvoert.

Toepassingsveld

De stof die moet worden opgezogen - koude as van open haarden, houtkachels of houtskoolbranders, asbakken en grills.

Leeg en reinig de stofzuiger voor en na het stofzuigen om ophoping te voorkomen materialen die brandgevaar in de stofzuiger kunnen opleveren.

Beperking van gebruik

Niet gebruiken voor het scheiden van stof die gevaarlijk is voor de gezondheid (stofklassen L, M, H).

Zuig geen roet op.

Zuig alleen as uit goedgekeurde brandstoffen op.

Zuig geen hete, brandende of gloeiende voorwerpen op.

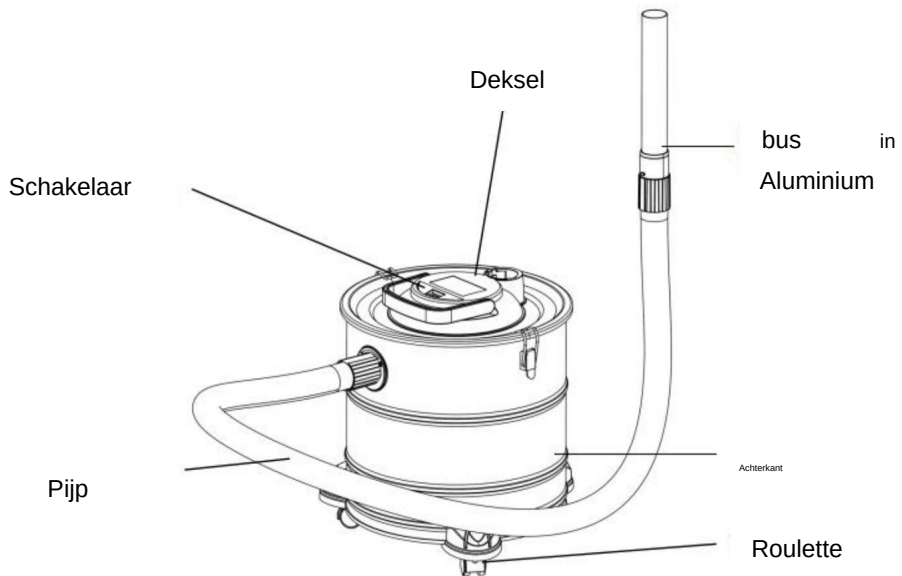
Zuig geen voorwerpen op waarvan de temperatuur hoger is dan 40°C.

Zuig geen brandbare stoffen op.

Specificaties

Modelserie	K-622
Nominaal vermogen (W)	1200
Volume Nominaal (gal)	5
Spanning (V)	Wisselstroom 220-240
Frequentie (Hz)	50
Maximale zuigkracht (kPa)	16
Netto gewicht (kg)	3,39
Brutogewicht (kg)	4,40

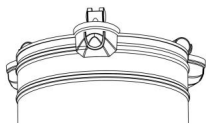
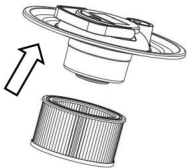
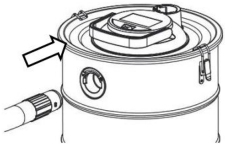
Productdiagram



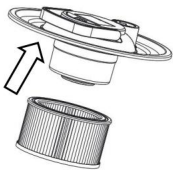
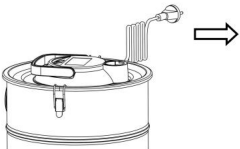
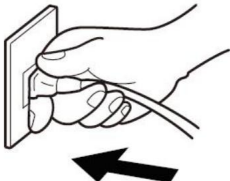
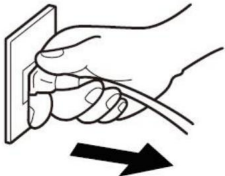
Figuur 1

Deel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Achterkant	1
2	Deksel	1
3	Pijp	1
4	Bus in aluminium	1
5	Roulette	3
6	Gebruikershandleiding	1

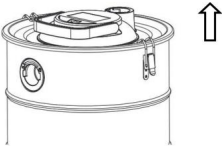
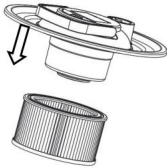
Assemblage

Installeer de drie zwenkwielen.	
Het filter: Inspecteer het filter in de stofbak.	
Vuilmisbak: Bevestig de stofbak aan de handstofzuiger.	
Flexibele zuigslang: Om de flexibele slang te gebruiken, steekt u het uiteinde van de slang in de slang pijp in de zuigpoort. Zorg ervoor dat hij klikt op zijn plaats.	
Flexibele blaaspijp: Om de flexibele slang te gebruiken, steekt u het uiteinde van de slang in de slang pijp in het blaasgat. Zorg ervoor dat hij klikt op zijn plaats. Waarschuwing: wees voorzichtig blaas hete lucht of stoffen die dat veroorzaken letsel kunnen veroorzaken.	
Accessoires: Kies het gewenste accessoire en bevestig deze aan het gat zuigkracht.	

Operatie

	Controleer voordat u het apparaat inschakelt of het stoffilter op zijn plaats zit. positie.
	Wikkel het netsnoer af.
	Sluit het apparaat aan en schakel het in.
	Koppel het apparaat na gebruik los.

Reiniging en onderhoud

	Open de stofbak.
	Verwijder het filter.
	Maak de stofbak leeg.
	Maak het filter schoon door de as eraf te schudden.
	Zet de stofzuiger in elkaar.

Foutdetectie

Controleer het volgende voordat u contact opneemt met ons servicecentrum:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Advies
De motor niet begint niet.	-Het netsnoer is niet goed aangesloten het stopcontact. -De stekker is beschadigd. -Het apparaat is losgekoppeld. -Temperatuurbescherming van de draaiende motor.	- Stevig aansluiten het apparaat. -Controleer het stopcontact. -Zet het apparaat aan wandeling. - Wacht ongeveer 30 uur minuten voordat u het terugzet het apparaat in werking.
De kracht zuigkracht is zwak.	-Het apparaat is verstopt. -Het stoffilter moet aanwezig zijn schoongemaakt. -Het stofreservoir niet op zijn plaats.	-Verwijder de obstructie. -Reinig het filter stof. -Bevestig de lade opnieuw afstoffen met een stofzuiger.

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische assistentie en elektronisch garantiecertificaat

www.vevor.fr/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische assistentie en E-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

AS-STOFZUIGER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

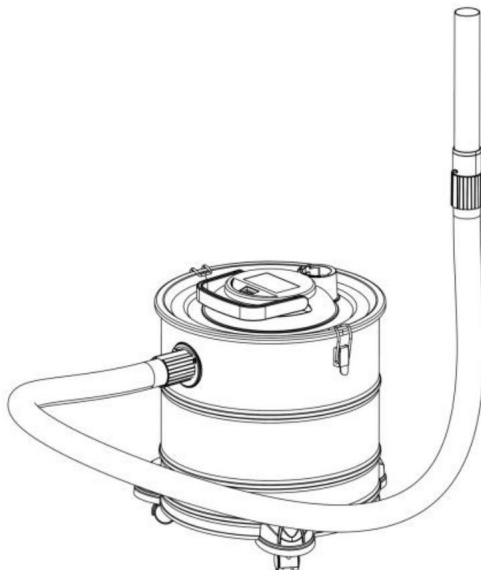
Wij blijven ons inzetten om u gereedschap aan te bieden tegen concurrerende prijzen. "Bespaar de helft", "Halve prijs" of een andere soortgelijke uitdrukking die door ons wordt gebruikt, vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met grote merken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën gereedschappen dekt. wij bieden. Controleer bij het plaatsen van een bestelling goed of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met toonaangevende merken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AS-STOFZUIGER
GEBRUIKERSHANDLEIDING

Model: K-622



HEB JE HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische assistentie nodig?

Neem gerust contact met ons op:

 **CustomerService@vevor.com**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Excuseer ons dat we u niet opnieuw informeren als er technologische of software-updates voor ons product zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Wanneer moet u de basisveiligheidsmaatregelen in acht nemen bij het gebruik van apparaten? elektrisch, inclusief het volgende.



LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK (DIT

APPARAAT)

WAARSCHUWING - Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen:

1. Laat het apparaat niet aangesloten. Haal de stekker uit het stopcontact als dat niet het geval is gebruiken en voordat u het repareert.
2. Gebruik het niet buitenshuis of op natte oppervlakken.
3. Laat het niet als speelgoed gebruiken. Kinderen mogen geen klusjes doen reiniging en onderhoud zonder toezicht.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen). met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek daaraan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid ervan. De Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
5. Om elektrische gevaren te voorkomen, mag u de stofzuiger niet in water of iets anders onderdompelen vloeistoffen.
6. Gebruik de stofzuiger of andere elektrische apparatuur niet met een snoer of stekker beschadigd is, of nadat het apparaat defect is geraakt, is gevallen of op enigerlei wijze beschadigd is. op de een of andere manier. Breng het apparaat ter reparatie terug naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum. onderzoeken, repareren of afstellen.
7. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of aanraken hete oppervlakken.
8. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats. Gooi het niet weg.
9. Als de oplader of de voedingskabel beschadigd zijn, moeten deze worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om risico's te vermijden.
10. Gevaar voor elektrische schokken! Het is niet-professioneel personeel verboden reparaties uit te voeren producten, anders kan een elektrische schok optreden. in het geval dat Als er een storing optreedt, moet deze worden gerepareerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
11. Plaats het product niet direct in vuur of in de buurt van de bron van vuur brand, anders wordt het product beschadigd of zelfs gevaarlijk. Eenmaal

dat deel van het product brandt, gebruik niet direct water om te blussen het vuur. Gebruik een vochtige doek om de brandhaard af te dekken.

12. Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt, doe dit dan helemaal, anders Anders kunnen de onderdelen oververhit raken en verbranden slecht contact.

13. Stof die moet worden opgezogen - koude as van open haarden, hout-/kolenkachels, asbakken, grill.

14. De volgende analoge informatie moet in de handleiding worden vermeld: "Koude as" is gekoelde as voldoende lang zonder gloeiende kolen erin.

Dit kan worden bevestigd door de as te doorzoeken op plekken met sintels metalen gereedschap voordat u de aszuiger gebruikt. De koude as niet straalt geen herkenbare warmte uit.

15. Leeg en reinig de stofzuiger voor en na het stofzuigen om stofzuigen te voorkomen ophoping van materialen die brandgevaar kunnen opleveren in de stofzuiger.

16. Zuig geen roet of brandbare stoffen op.

17. Controleer altijd of de slangen en de stofzuiger daarbij niet heet worden streven.

18. Leeg en reinig de stofzuiger altijd voor en na het stofzuigen.

19. **WAARSCHUWING!** Het is ten strengste verboden om het lichaam te introduceren hoofd- en netsnoer van de machine in een vloeistof.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u routineonderhoud uitvoert. reiniging of onderhoud.

Toepassingsgebied

De stof die moet worden opgezogen - koude as van open haarden, hout-/kolenkachels, asbakken en grills.

Leeg en reinig de stofzuiger voor en na het stofzuigen om ophoping te voorkomen van materialen die een brandrisico voor de stofzuiger kunnen opleveren.

Gebruik beperkingen

Niet gebruiken voor het afscheiden van stof die gevaarlijk is voor de gezondheid (stofklassen L, M, H).

Zuig geen roet op.

Zuig uitsluitend as uit toegestane brandstoffen op.

Zuig geen hete, brandende of gloeiende voorwerpen op.

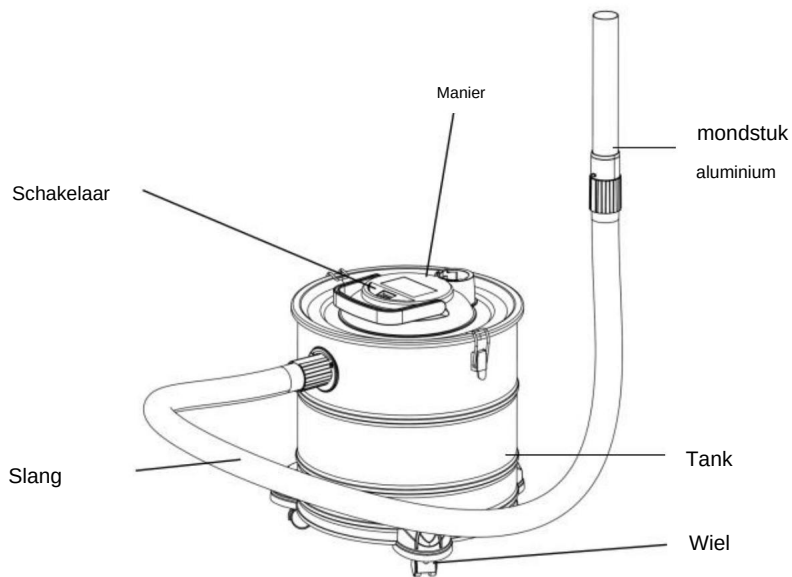
Zuig geen voorwerpen op die een temperatuur hebben hoger dan $> 40^{\circ}\text{C}$.

Zuig geen brandbare stoffen op.

Specificatie

Modelserie	K-622
Nominaal vermogen (W)	1200
Volume Nominaal (gal)	5
Spanning (V)	Wisselstroom 220-240
Frequentie (Hz)	50
Maximale zuigkracht (kPa)	16
Netto gewicht (kg)	3.39
Brutogewicht (kg)	4.40

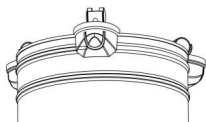
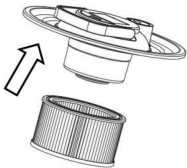
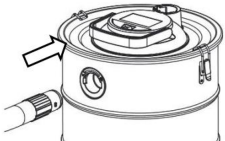
Productfiguur



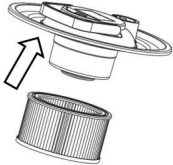
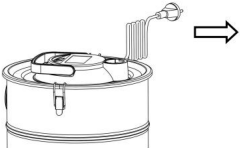
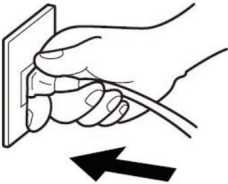
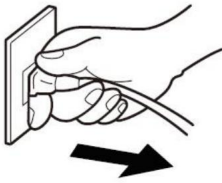
Figuur 1

Deel	Beschrijving	Vervolg
1	Tank	1
2	Manier	1
3	Slang	1
4	aluminium mondstuk	1
5	Wiel	3
6	Gebruikershandleiding	1

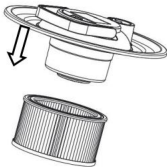
Montage

Installeer de drie wielen.	
Het filter: Inspecteer het filter in de stofbak.	
Stofcontainer: Plaats het stofreservoir op de stofzuiger. duizend.	
Flexibele zuigslang: Om de flexibele slang te gebruiken, plaatst u de uiteinde van de slang in de aanzuigpoort. Zorg ervoor dat deze op zijn plaats klikt.	
Flexibele blaasslang: Om de flexibele slang te gebruiken, plaatst u de uiteinde van de slang in het blaasgat. Zorg ervoor dat deze op zijn plaats klikt. Let op: Let goed op om blazen te voorkomen hete lucht of stoffen die dit kunnen veroorzaken verwondingen.	
Accessoires: Kies het gewenste accessoire en bevestig het aan het gat van aspiratie.	

Operatie

	Zorg ervoor dat het stoffilter op zijn plaats zit voordat u het apparaat inschakelt positie.
	Rol het netsnoer uit.
	Sluit het apparaat aan en schakel het in.
	Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact.

Reiniging en onderhoud

	Open de stofcontainer.
	Haal het filter eruit.
	Maak het stofreservoir leeg.
	Maak het filter schoon door de as eraf te schudden.
	Zet de stofzuiger in elkaar.

Foutdetectie

Controleer voordat u contact opneemt met ons servicecentrum de volgende:

Probleem	Mogelijke reden	Advies
De motor niet begint.	-Het netsnoer niet zit goed in het stopcontact van stroom. -Het stopcontact is beschadigd. -De schoonmaker is er niet verlicht. -Temperatuurbescherming van de startmotor.	- Sluit het apparaat aan stevig. -Controleer het stopcontact huidig. -Zet het apparaat aan. - Wacht ongeveer 30 minuten weer aan te doen het apparaat loopt.
De kracht van ambitie is kleiner.	-Het apparaat is verstopt. -Stoffilter nodig schoonmaak. -Geen stofcontainer geplaatst.	-Verwijder de obstructie. -Reinig het stoffilter. -Bevestig de stofcontainer schoner.

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische assistentie en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en elektronisch garanticertificaat

www.vevor.com/support

INDUSTRIËLE STOFZUIGER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij staan er altijd op om gereedschap tegen concurrerende prijzen te leveren.

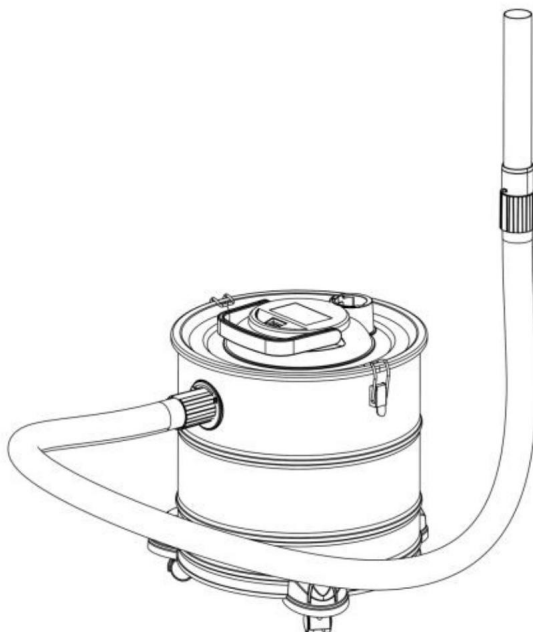
"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die we gebruiken vertegenwoordigen zijn slechts een schatting van de besparingen die u kunt ontvangen als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met grote merken, en dekken niet noodzakelijkerwijs alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden.

Wij herinneren u eraan om dit zorgvuldig te controleren wanneer u een bestelling bij ons plaatst
je bespaart eigenlijk de helft zoveel als andere grote merken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VACUÛM
INDUSTRIEEL

Model: K-622



HEB JE HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem contact met ons op:

 **Klantenservice@vevor.com**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. VEVOR behoudt zich de interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het ontvangen product. Vergeef het ons als we u niet langer op de hoogte stellen als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Volg altijd de basisveiligheidsmaatregelen bij gebruik elektrische apparaten, waaronder de volgende.



LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK (DIT APPARAAT)

WAARSCHUWING - Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen:

1. Laat het apparaat niet achter als het is aangesloten. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het is niet in gebruik en vóór onderhoud.
2. Niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken.
3. Niet als speelgoed gebruiken. Kinderen mogen het schoonmaken en schoonmaken niet uitvoeren onderhoud zonder toezicht.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief mensen). kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek daaraan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik ervan veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze ermee spelen het apparaat.
5. Plaats de stofzuiger niet in water of andere vloeistoffen om elektrische risico's te voorkomen.
6. Gebruik de stofzuiger of andere elektrische apparatuur niet met een beschadigd snoer of stekker, of nadat het apparaat defect is geraakt, gevallen of beschadigd is op welke manier dan ook beschadigd. Breng het apparaat terug naar het dichtstbijzijnde servicecentrum geautoriseerde hulp voor een inspectie, reparatie of afstelling.
7. Laat het snoer niet over de rand van de tafel, het aanrecht of iets anders hangen hete oppervlakken aanraken.
8. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats en gooi hem niet weg.
9. Als de oplader of het netsnoer beschadigd is, moet dit gebeuren worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een persoon even gekwalificeerd om gevaren te vermijden.
10. Risico op elektrische schokken! Het is voor niet-professioneel personeel verboden om reparaties uit te voeren producten, anders kan een elektrische schok het gevolg zijn. Bij storingen kan de Reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
11. Plaats het product niet direct in vuur of in de buurt van de bron van vuur brand, anders wordt het product beschadigd of zelfs gevaarlijk. Als de

product vat plaatselijk vlam, blus het vuur niet direct met water, maar bedek het vuur met een natte doek.

12. Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt, moet deze er helemaal in worden gestoken onderkant, anders zullen de componenten oververhitten en verbranden als gevolg van de slechte werking contact.

13. De stoffen die moeten worden opgezogen: koude as van open haarden, hout-/kolenkachels, asbakken, grills, etc.

14. De volgende soortgelijke informatie moet in de handleiding worden vermeld: "Koud As/Koude As" is as die voldoende lang is gekoeld zonder zakken van sintels erin. Dit kan worden bevestigd door de as te onderzoeken. Verwijder eventuele kolenzakken met metalen gereedschap voordat u ze gebruikt de aszuiger. Koude as straalt geen waarneembare warmte uit.

15. Leeg en reinig de stofzuiger voor en na het stofzuigen om stofzuigen te voorkomen materialen die een risico kunnen vormen, worden in de stofzuiger opgevangen vuur.

16. Zuig geen roet of brandbare stoffen op.

17. Controleer altijd of de slangen en de stofzuiger niet verwarmd worden als u streven.

18. Leeg en reinig de stofzuiger altijd voor en na gebruik.

19. **LET OP!** Het is ten strengste verboden om het hoofdgedeelte van de onderdompeling onder te dompelen machine en netsnoer in een vloeistof. Koppel de oplader los uit het stopcontact voordat u schoonmaak- of gewone onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Toepassingsgebied

De stof die moet worden opgezogen - koude as van open haarden, hout-/kolenkachels, asbakken en grills.

Leeg en reinig de stofzuiger voor en na het stofzuigen om stofzuigen te voorkomen verzamel materialen in de stofzuiger die een risico kunnen vormen vuur.

Beperking van gebruik

Niet gebruiken voor het scheiden van stof die gevaarlijk is voor de gezondheid (klassen van poeder L, M, H).

Zuig geen roet op.

Zuig alleen de as van toegestane brandstoffen op.

Zuig geen hete, brandende of gloeiende voorwerpen op.

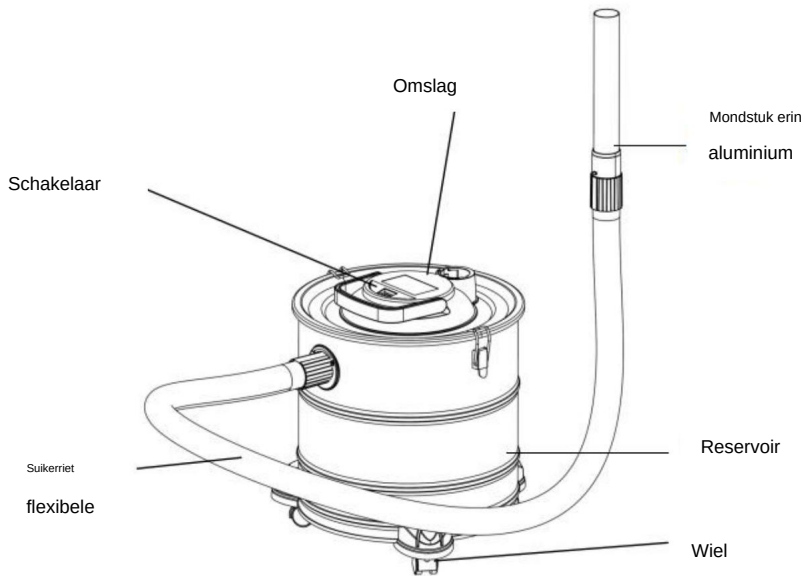
Zuig geen voorwerpen op met een temperatuur boven de 40°C.

Zuig geen brandbare stoffen op.

Specificaties

Model	K-622
Nominaal vermogen (W)	1200
Nominaal volume (gal)	5
Spanning (V)	Wisselstroom 220-240
Frequentie (Hz)	50
Maximale zuigkracht (kPa)	16
Netto gewicht (kg)	3,39
Lordo-gewicht (kg)	4,40

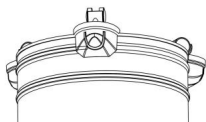
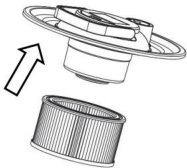
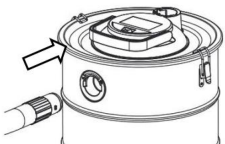
Productfiguur



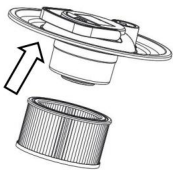
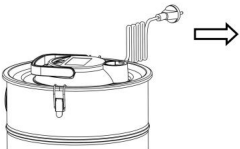
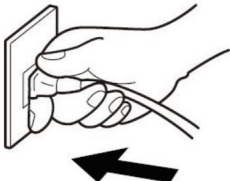
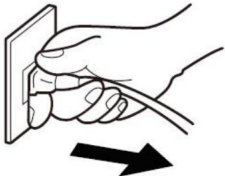
Figuur 1

Deel	Beschrijving	Aantal
1	Reservoir	1
2	Omslag	1
3	Slang	1
4	Aluminium mondstuk	1
5	Wiel	3
6	Gebruikershandleiding	1

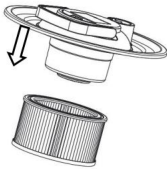
Monteren

Installeer de drie wielen.	
Het filter: Inspecteer het filter in de stofbak.	
Stofcontainer: Bevestig het stofreservoir aan de stofzuiger handmatig.	
Zuigslang: Om de slang te gebruiken, steekt u het uiteinde erin van de buis in het zuig gat. Zorg ervoor dat dit zo is op zijn plaats geklikt.	
Blaasslang: Om de slang te gebruiken, steekt u het uiteinde erin van de buis in het blaas gat. Zorg ervoor dat dit zo is op zijn plaats geklikt. Let op: wees zeer voorzichtig om dit te vermijden hete lucht of stoffen die dat zouden kunnen doen, uitstoten letsel veroorzaken.	
Accessoires: Kies het gewenste accessoire en bevestig deze aan het gat aspiratie.	

Operatie

	Controleer dit voordat u het apparaat start het stofilter is geplaatst.
	Rol het netsnoer uit.
	Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in.
	Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact.

Reiniging en onderhoud

	Open de stofcontainer.
	Verwijder het filter.
	Maak het stofreservoir leeg.
	Maak het filter schoon door de as eruit te schudden.
	Zet de stofzuiger in elkaar.

Foutdetectie

Controleer het volgende voordat u contact opneemt met ons servicecentrum:

Probleem	Mogelijke reden	Advies
De motor niet begin.	- Geen netsnoer stevig in de gestoken genomen. - Beschadigd stopcontact. - Stofzuiger niet ingeschakeld. - Temperatuurbescherming motor gestart.	- Sluit stevig aan de eenheid. - Controleer het stopcontact. - Schakel het apparaat in. - Wacht ongeveer 30 minuten om het apparaat opnieuw op te starten.
De kracht van ambitie is meer zwak.	- Het apparaat is verstopt. - Het stoffilter moet weer schoon. - De stofcontainer het is niet in positie.	- Verwijder de obstructie. - Reinig het stoffilter. - Sluit de container opnieuw aan van stof naar de stofzuiger.

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en elektronisch
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

ASKVAKUUM

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

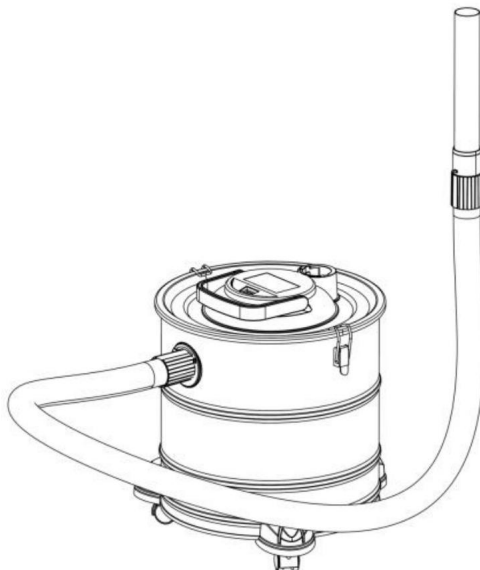
"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASKVAKUUM Användarmanual

Modell: K-622



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:



CustomerService@vevor.com

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Grundläggande säkerhetsföreskrifter bör följas vid användning av elektriska apparater, inklusive följande.



LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER (DENNA APPARAT)

VARNING – För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skada:

1. Lämna inte apparaten när den är ansluten. Dra ur kontakten från uttaget när den inte används och innan service.
2. Använd inte utomhus eller på våta ytor
3. Låt inte användas som leksak. Barn ska inte göra städning och användaren underhåll utan övervakning..
4. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn borde vara det övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
5. För att skydda mot elektriska faror, lägg inte dammsugaren i vatten eller andra vätskor.
6. Använd inte dammsugaren eller någon annan elektrisk utrustning med en skadad sladd eller kontakt, eller efter att enheten inte fungerar eller tappats eller skadats något sätt. Lämna tillbaka den till närmaste auktoriserade serviceverkstad för undersökning, reparation eller justering.
7. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken eller vara varm ytor.
8. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe. Kasta inte.
9. Om laddaren eller dess nätsladd är skadad måste den ersättas av tillverkaren, dess servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
10. Fara för elektriska stötar! Icke-professionell personal är förbjuden att reparera produkter, annars kan det leda till elektriska stötar. När misslyckanden händer, det bör repareras av kvalificerad underhållspersonal.
11. Placera inte produkten direkt på elden eller nära brandkällan, annars produkten kommer att skadas eller till och med leda till fara. När en del av produkten är vid brand, använd inte direkt vatten för att släcka elden. Använd en våt trasa för att täcka brandplats.

12. När stickkontakten är ansluten till uttaget måste den vara ansluten till slutet, annars kommer det att göra att komponenterna överhettas och brinner på grund av dålig kontakt.

13. Ämne som ska dammsugas - kall aska från eldstäder, ved-/kolkaminer, askkoppar, grill.

14. I manualen ska följande analog information anges: "Kall aska"

askan kyls ned tillräckligt länge utan några glödfickor inuti. Detta kan bekräftas genom att skura askan efter glödfickor med hjälp av metallverktyg innan du använder askdammsugaren. Kall aska avger inte någon igenkännbar värme.

15. Töm och rengör dammsugaren före och efter dammsugning för att undvika insamling av material som kan utgöra en brandrisk i dammsugaren.

16. Dammsug inte sot eller brandfarliga ämnen.

17. Kontrollera alltid slangar och dammsugare för uppvärmning vid dammsugning.

18. Töm och rengör alltid dammsugaren före och efter dammsugning.

19. **WARNING!** Att sätta in maskinens huvuddel och nätsladden i någon vätska är strängt förbjudet. Dra ut stickkontakten ur uttaget före rutinmässig rengöring eller underhåll.

Användningsområde

Ämnet som ska dammsugas - kall aska från eldstäder, ved-/kolkaminer, askkoppar och grillar.

Töm och rengör dammsugaren före och efter dammsugning för att undvika insamling av material som kan utgöra en brandrisk i dammsugaren.

Begränsning av användning

Använd inte för avskiljning av hälsofarligt damm (dammklass L, M, H).

Dammsug inte sot.

Dammsug endast aska från tillåtna bränslen.

Dammsug inga heta, brinnande eller glödande föremål.

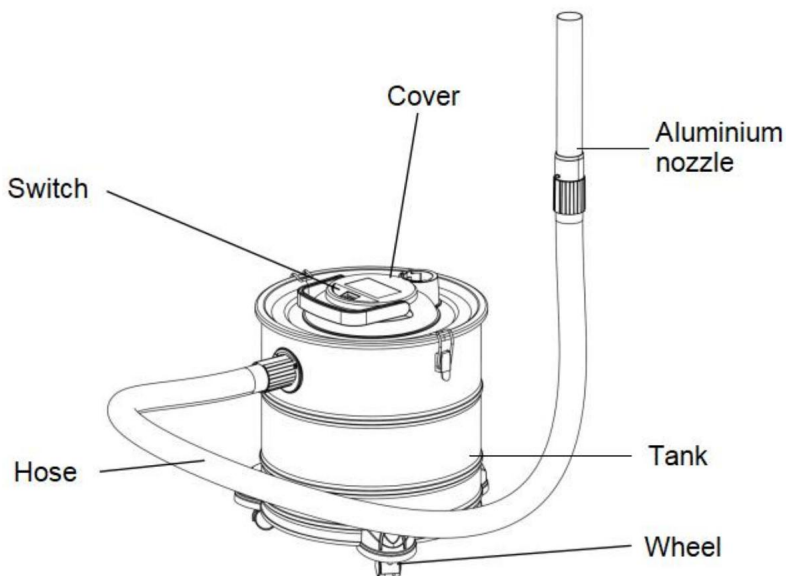
Dammsug inga föremål som är varmare än $> 40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Dammsug inga brandfarliga ämnen.

Specifikationer

Modellserie	K-622
Märkeffekt (W)	1200
Nominell volym (gal)	5
Spänning (V)	AC 220-240
Frekvens (Hz)	50
Maximalt sug (kPa)	16
Nettovikt (kg)	3,39
Bruttovikt (kg)	4,40

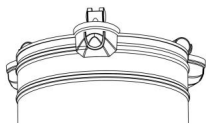
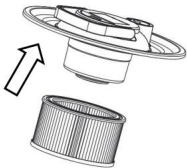
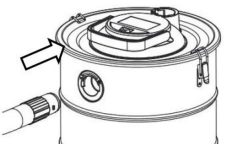
Bild på produkten



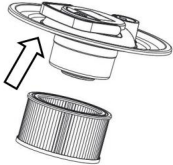
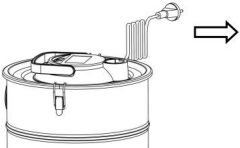
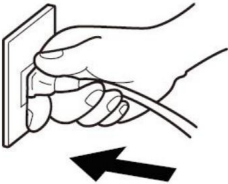
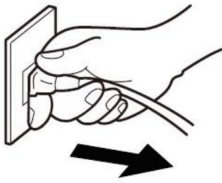
Figur 1

Del	Beskrivning	Antal
1	Tank	1
2	Täcka	1
3	Slang	1
4	Munstycke av aluminium	1
5	Hjul	3
6	Användarmanual	1

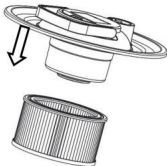
Montering

Montera de tre hjulen.	
Filtret: Inspektera filtret i dammbehållaren.	
Dammbehållare: Fäst dammbehållaren på handdammsugaren rengöringsmedel.	
Flexibel slang för att suga: För att använda den flexibla slangen, sätt i änden av slangen in i sughålet. Se till att den är insnäppt ställningen.	
Flexibel slang för blåsning: För att använda den flexibla slangen, sätt i änden av slangen in i blåshålet. Se till att den är insnäppt ställningen. Varning: Var mycket uppmärksam för att undvika att blåsa ut den heta luften eller ämnen som kan orsaka skada.	
Tillbehör: Välj önskat tillbehör och fäst det på sughål.	

Drift

 A line drawing of a cylindrical dust filter being inserted into a circular opening at the top of a device. An arrow points upwards, indicating the direction of insertion.	Innan du startar apparaten, se till att dammfiltret är i läge.
 A line drawing of the device with its power cord being pulled out from the top. An arrow points to the right, indicating the direction to pull the cord.	Rulla ut nätsladden.
 A line drawing of a hand plugging the power cord into a standard wall outlet. An arrow points to the left, indicating the direction of the plug.	Anslut apparaten och slå på den.
 A line drawing of a hand unplugging the power cord from a standard wall outlet. An arrow points to the right, indicating the direction of the plug.	Koppla ur apparaten efter användning.

Rengöring och underhåll

	Öppna dammbehållaren.
	Ta ut filtret.
	Töm dammbehållaren.
	Rengör filtret genom att skaka av askan.
	Sätt ihop dammsugaren.

Felupptäckt

Innan du kontaktar vårt servicecenter, kontrollera följande:

Problem	Möjlig anledning	Råd
Motorn gör det inte start.	- Strömsladden sitter inte fast ansluten till uttaget. -Uttaget är skadat. - Rengöring är inte påslagen. -Startmotortemperatur skydd.	- Sätt i enheten ordentligt. -Kontrollera uttaget. - Slå på apparaten. - Vänta ca 30 minuter till starta maskinen igen.
Sugkraft är svagare.	- Enheten är igensatt. - Dammfiltret behöver rengöras. - Dammbehållaren är inte i placera.	-Ta bort blockeringen. - Rengör dammfiltret. - Fäst dammbehållaren igen till städaren.

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

ASKRENAR DAMSUG

ANVÄNDARMANUAL

Vi strävar ständigt efter att förse dig med verktyg till konkurrenskraftiga priser.

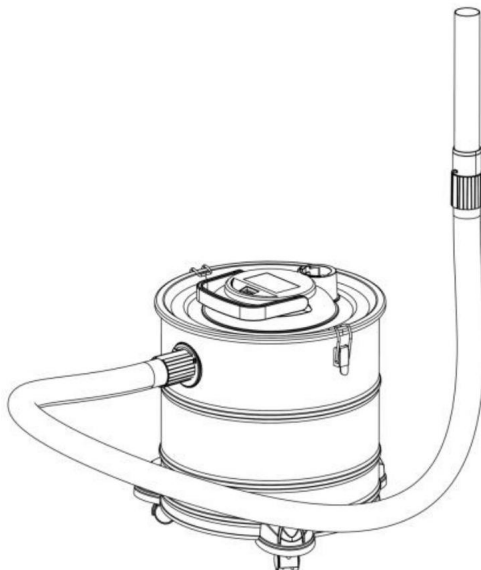
"Spara med hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss använda är bara en uppskattning av de besparingar du kan göra vid köp av vissa verktyg vi kan uppnå jämfört med de stora toppmärkena och täcker inte nödvändigtvis alla verktygskategorier vi erbjuder. Vi ber dig att noga kontrollera när du lägger din beställning om du faktiskt får halva priset jämfört med spara på de stora märkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASKRENAR DAMSUG Användarmanual

Modell: K-622



BEHÖVER DU HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du några frågor om produkten? Behöver du teknisk support? Vänligen kontakta oss: **CustomerService@vevor.com**



Detta är den ursprungliga bruksanvisningen, läs alla instruktioner noggrant före användning. VEVOR förbehåller sig rätten att tydligt tolka vår bruksanvisning. Produktens utseende är detsamma som produkten du fick. Vi ber om din förståelse för att vi inte längre kommer att informera dig när det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Vid användning av elektriska apparater bör säkerhetsåtgärder vidtas, inklusive följande.



LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER (DENNA APPARAT) ANVÄNDA.

VARNING - För att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador minska:

1. Lämna inte enheten utan uppsikt när den är ansluten. Dra Dra ut kontakten ur uttaget när den inte används och före service.
2. Använd inte utomhus eller på våta ytor.
3. Den kan inte användas som en leksak. Barn får städa och Utför inte underhåll utan övervakning.
4. Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller på grund av bristande erfarenhet och kunskap som ska användas om de inte är klara övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet eller tas emot från dem Instruktions om hur du använder enheten. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
5. För att skydda mot elektriska faror får dammsugaren inte sänkas ner i vatten eller andra vätskor.
6. Använd inte dammsugaren eller någon annan elektrisk anordning en skadad kabel eller kontakt eller efter att enheten har använts funktionsfel eller har fallit ner eller på något sätt skadades. Ta med den för inspektion, reparation eller justering närmaste auktoriserade kundtjänst.
7. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken låt den inte komma i kontakt med heta ytor.
8. Förvara denna bruksanvisning på en säker plats. Inte kasta bort.
9. Om laddaren eller dess nätsladd är skadad måste den ersättas av Tillverkare, dess kundtjänst eller en liknande kvalificerad specialist byts ut för att undvika fara.
10. Risk för elektriska stötar! Lekmän får inte reparera enheten på grund av detta

kan resultera i elektriska stötar. Om problem uppstår bör de åtgärdas av repareras av en kvalificerad specialist.

11. Placera inte produkten direkt på eller nära elden

brandkälla, annars kommer produkten att skadas eller till och med utsättas för fara.

Om någon del av produkten brinner, använd inte vatten för att släcka elden radera. Använd en fuktig trasa för att täcka brandkällan.

12. När stickkontakten sätts in i uttaget måste den gå till slutet

vara ansluten, annars skadas komponenterna på grund av dålig kontakt överhettas och bränns.

13. Material som ska dammsugas - kall aska från eldstäder, ved-/kolkaminer, askkoppar, grillar.

14. Handboken måste innehålla följande relevant information

vara: "Kall aska" är aska som har svalnat tillräckligt länge och inte är det

Innehåller glöd. Detta kan bekräftas genom att kontrollera askan före användning

Askdammsugaren kontrolleras för glöd med metallverktyg. Kall

Aska avger inte någon detekterbar värme.

15. Töm och rengör dammsugaren före och efter dammsugning för att säkerställa undvika att material samlas i dammsugaren, vilket är en kan utgöra en brandrisk.

16. Dammsug inte upp sot eller brandfarliga material. 17. Kontrollera

alltid slangar och dammsugare vid dammsugning

vid överhettning.

18. Töm och rengör alltid dammsugaren före och efter

Suga.

19. **WARNING!** Det är strängt förbjudet att skada enhetens hölje och

Sänk inte ner nätsladden i vätska. Ta bort innan någon rutin

Dra ut kontakten ur uttaget för rengöring eller underhåll.

omfattning

Ämnet som ska dammsugas - kall aska från eldstäder, ved-/kolkaminer, askkoppar och grillar.

Töm och rengör dammsugaren före och efter dammsugning för att säkerställa undvika att material samlas i dammsugaren, vilket är en kan utgöra en brandrisk.

Begränsning av användning

Ej för avskiljning av hälsofarligt damm (dammklasser L, M, H).

Dammsug inte upp sotet.

Sug endast aska från tillåtna bränslen.

Dammsug inte varma, brinnande eller glödande föremål.

Dammsug inte något som är varmare än 40°C.

Dammsug inte upp brandfarliga material.

Specifikationer

Modellserie	K-622
Märkeffekt (W)	1200
Nominell kapacitet (liter)	5
Spänning (V)	AC 220-240
Frekvens (Hz)	50
Maximalt sug (kPa)	16
Nettovikt (kg)	3,39
Bruttovikt (kg)	4,40

Bild på produkten

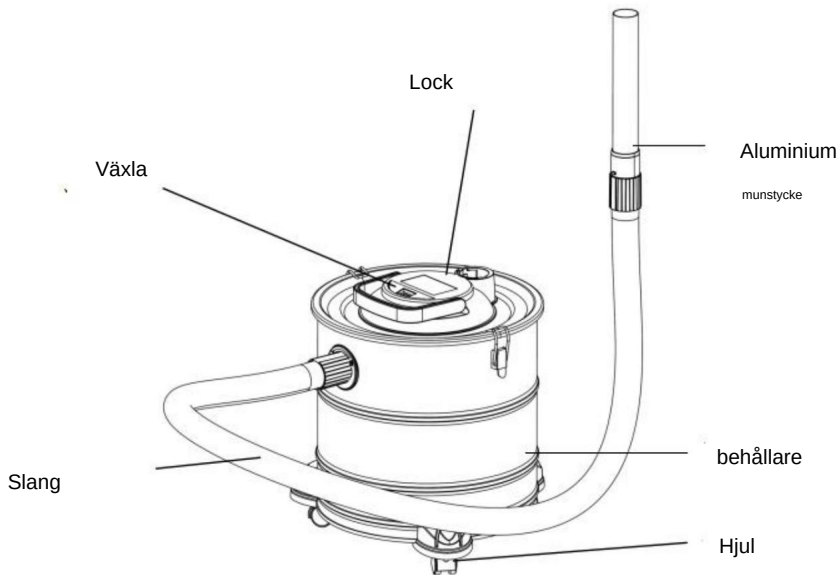

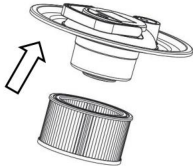
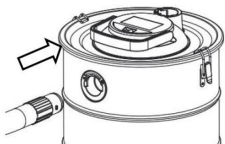


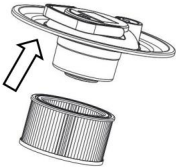
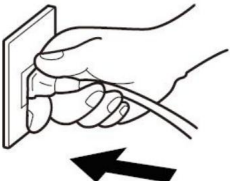
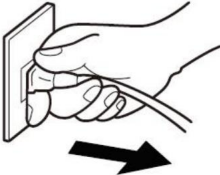
Abb. 1

Till dig	Beskrivning	Folkmassa
1	behållare	1
2	Lock	1
3	Slang	1
4	Munstycke av aluminium	1
5	Hjul	3
6	Användarmanual	1

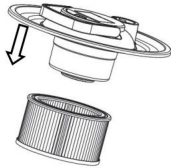
Montage

Montera de tre hjulen.	
Filtret: Kontrollera filtret i dammbehållaren.	
Dammbehållare: Fäst dammbehållaren på handdammsugare.	
Flexibel slang för sug: För att använda den flexibla slangen, koppla in Sätt in änden av slangen i sugöppningen. Se till att den är på plats är låst.	
Flexibel slang för utblåsning: För att använda den flexibla slangen, koppla in Sätt in änden av slangen i hålet Blåsa ut. Se till att den finns i positionen är låst. Varning: Var särskilt försiktig så att du inte gör det varm luft eller ämnen blåses ut kan orsaka skador.	
Tillbehör: Välj de tillbehör du vill ha och fäst den i sughålet.	

Drift

	Innan du börjar använda enheten, se till att dammfiltret är på plats är i rätt läge.
	Rulla ut nätsladden.
	Anslut enheten och slå på den a.
	Koppla ur enheten efter användning från elnätet.

Rengöring och underhåll

	Öppna dammbehållaren.
	Ta ut filtret.
	Töm dammbehållaren.
	Rengör filtret genom att ta bort askan skaka av.
	Sätt ihop dammsugaren.

Felsökning

Innan du kontaktar vårt kundservicecenter, kontrollera

följande punkter:

Problem	Möjlig orsak	Råd
Där motorn startade inte.	- Nätsladden är inte tät ansluten till uttaget. - Uttaget är skadat. - Rengöringsanordningen är det inte påslagen. - Slå på den Motortemperaturskydd på.	- Anslut enheten ordentligt. - Kontrollera uttaget. - Slå på enheten. - Vänta ca 30 Minuter innan du gör detta Slå på enheten igen.
Sugkraften är svagare.	- Enheten är igensatt. - Dammfiltret måste rengöras bli. - Dammbehållaren är inte i Placera.	- Eliminera dem Förstopning. - Rengör den Dammfilter. - Ta med det Sätt på dammbehållaren igen dammsugare på.

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och elektroniskt garantibevis [www.vevor.fr/
support](http://www.vevor.fr/support)

ASKVAKUUM

ANVÄNDARMANUAL

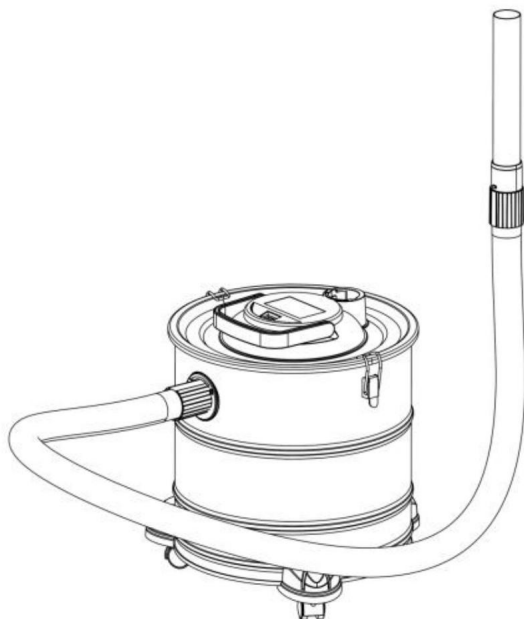
Vi är alltid angelägna om att förse dig med verktyg till konkurrenskraftiga priser. "50% rabatt", "halva priset" eller något annat liknande uttryck som används representerar endast en uppskattning av de besparingar du kan få genom att köpa vissa verktyg från oss jämfört med större varumärken och täcker inte nödvändigtvis alla kategorier av verktyg som vi föreslår. Vi rekommenderar att du kontrollerar noga, när du lägger en beställning hos oss, om du verkligen sparar hälften jämfört med de stora märkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASKVAKUUM
Användarmanual

Modell: K-622



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du frågor om produkterna? Behöver du teknisk hjälp? Tveka inte att kontakta oss: **CustomerService@vevor.com**



Detta är originalinstruktionen, läs alla instruktioner i manualen noggrant innan du använder enheten. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av sin användarmanual. Produktens utseende är beroende av produkten du fått. Vi ber om ursäkt för att vi inte har informerat dig igen om tekniska uppdateringar eller mjukvaruuppdateringar av vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Grundläggande försiktighetsåtgärder bör vidtas när du använder enheter elektriska, särskilt följande.



LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER (DETTA ANORDNING)

VARNING - För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skada:

1. Lämna inte enheten ansluten. Koppla ur den när den inte används och före något underhållsarbete.
2. Använd inte enheten utomhus eller på våta ytor
3. Låt inte enheten användas som en leksak. Barn ska inte utföra rengöring och underhåll utan tillsyn.
4. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) vars fysiska, sensoriska eller mentala förmåga är nedsatt eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte har fått en övervakning eller instruktioner angående användningen av enheten från av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
5. För att undvika elektriska faror, lägg inte dammsugaren i vatten eller i andra vätskor.
6. Använd inte dammsugaren eller någon annan elektrisk apparat med sladd eller kontakten är skadad, eller om apparaten inte fungerar, har tappats eller har varit det skadad på något sätt. Återlämna enheten till service närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning, reparation eller justering.
7. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken eller Rör inte vid heta ytor.
8. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe. Kasta den inte.
9. Om laddaren eller dess nätkabel är skadad måste den vara det ersättas av tillverkaren, dess serviceombud eller en kvalificerad person liknande för att undvika fara.
10. Risk för elektriska stötar! Icke-professionell personal är förbjuden att reparera produkterna, annars kan en elektrisk stöt uppstå. Uppdelningar måste repareras av kvalificerad servicepersonal.

11. Placera inte produkten direkt i eld eller nära källan till

brand, annars kommer produkten att skadas eller till och med vara farlig. En gång en del

Om produkten brinner, använd inte vatten direkt för att släcka branden.

Använd en fuktig trasa för att täcka brandplatsen.

12. När stickkontakten är ansluten till uttaget måste den sättas in hela vägen, annars

komponenter kan överhettas och brinna på grund av felaktig

kontakta.

13. Ämne som ska dammsugas - kall aska från eldstäder, spisar

ved/kol, askkoppar, grillar.

14. I manualen bör följande liknande information anges: "Kall aska" är aska som kylts under en tillräcklig period

utan fickor av glöd inuti. För att säkerställa detta, innan du använder dammsugaren

aska bör askan undersökas med hjälp av metallverktyg för att

upptäcka närvaron av fickor av glöd. Kall aska avger inga

igenkännlig värme.

15. Töm och rengör dammsugaren före och efter användning för att undvika

ansamling av material som kan utgöra en brandrisk i

dammsugaren.

16. Dammsug inte upp sot eller brandfarliga ämnen.

17. Kontrollera alltid att slangarna och dammsugaren inte blir varma när du

vakuum.

18. Töm och rengör alltid dammsugaren före och efter användning.

19. **WARNING!** Det är strängt förbjudet att sänka ner enhetens kropp

och nätsladden i valfri vätska. Koppla bort apparaten från

eluttaget före rengöring eller rutinunderhåll.

Champ d'applikation

Ämnet som ska dammsugas - kall aska från eldstäder, vedspisar eller

kolbrännare, askkoppar och grillar.

Töm och rengör dammsugaren före och efter dammsugning för att förhindra ansamling

material som kan utgöra en brandrisk i dammsugaren.

Begränsning av användning

Använd inte för avskiljning av hälsofarligt damm (dammklasserna L, M, H).

Dammsug inte sot.

Dammsug endast aska från godkända bränslen.

Dammsug inte upp varma, brinnande eller glödande föremål.

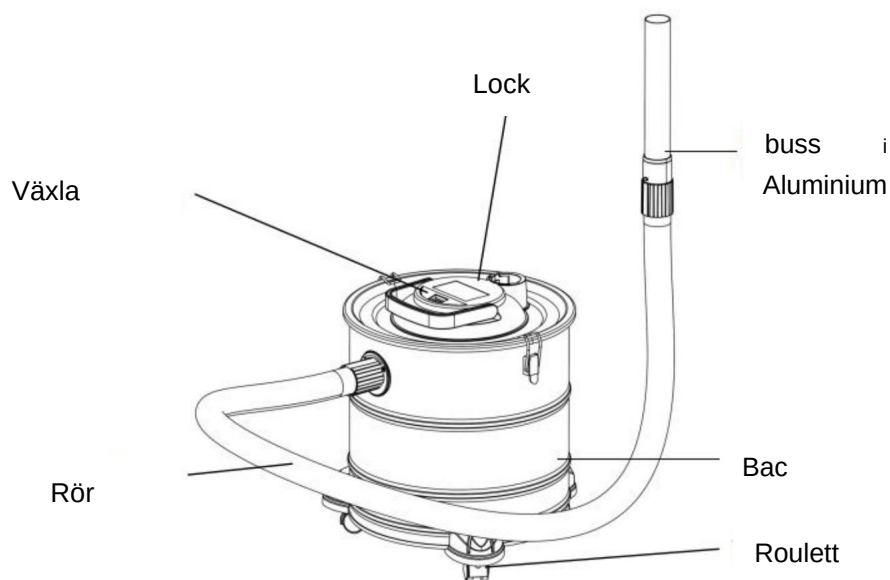
Dammsug inte föremål vars temperatur är över 40°C.

Dammsug inte upp brandfarliga ämnen.

Specifikationer

Modellserie	K-622
Märkeffekt (W)	1200
Nominell volym (gal)	5
Spänning (V)	AC 220-240
Frekvens (Hz)	50
Maximalt sug (kPa)	16
Nettovikt (kg)	3,39
Bruttovikt (kg)	4,40

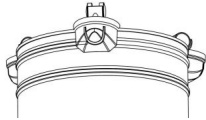
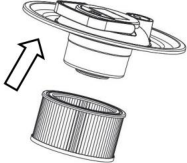
Produktdiagram



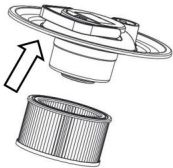
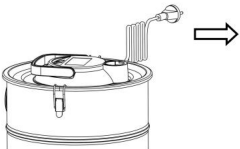
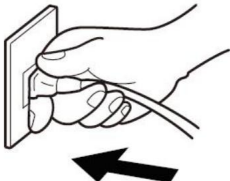
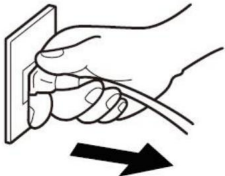
Figur 1

Bit	Beskrivning	Kvantitet
1	Bac	1
2	Lock	1
3	Rör	1
4	Buss i aluminium	1
5	Roulett	3
6	Användarmanual	1

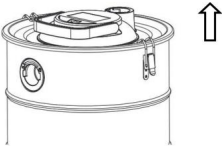
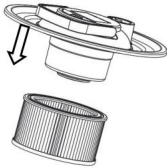
Samling

Montera de tre hjulen.	
Filtret: Inspektera filtret i dammbehållaren.	
Dammbehållare: Fäst dammbehållaren på den handhållna dammsugaren.	
Flexibel sugslang: För att använda den flexibla slangen, sätt in änden på rör in i sugporten. Se till att han snäpper på plats.	
Flexibelt blåsrör: För att använda den flexibla slangen, sätt in änden på rör in i blåshålet. Se till att han snäpper på plats. Varning: Var försiktig så att du inte gör det blåsa varm luft eller ämnen som kan orsaka skada.	
Tillbehör: Välj önskat tillbehör och fäst det i hålet sugning.	

Drift

 A line drawing showing a cylindrical dust filter being inserted into a circular opening at the top of a device. An arrow points upwards from the filter towards the opening.	Innan du slår på apparaten, se till att dammfiltret är på plats. placera.
 A line drawing of the device with its power cord extended. An arrow points to the right, indicating the direction to roll out the cord.	Rulla ut nätsladden.
 A line drawing of a hand plugging the power cord into a standard wall outlet. An arrow points to the left, indicating the direction of the plug.	Anslut enheten och slå på den.
 A line drawing of a hand unplugging the power cord from a wall outlet. An arrow points to the right, indicating the direction of the cord.	Koppla ur enheten efter användning.

Rengöring och underhåll

	Öppna soptunnan.
	Ta bort filtret.
	Töm soptunnan.
	Rengör filtret genom att skaka av askan.
	Sätt ihop dammsugaren.

Felupptäckt

Innan du kontaktar vårt servicecenter, kontrollera följande:

Utfärda	Orsak Möjlig	Råd
Det gör inte motorn startar inte.	- Nätsladden inte är ordentligt ansluten till uttaget. - Kontakten är skadad. -Enheten är urkopplad. -Temperaturskydd av motorn igång.	- Koppla ordentligt enheten. -Kontrollera eluttaget. - Slå på enheten promenad. - Vänta ca 30 minuter innan du sätter tillbaka enheten i drift. -
Kraften sug är svag.	-Enheten är igensatt. -Dammfiltret måste vara rengöras. -Det är inte dammbehållaren på plats.	- Eliminera hindret. - Rengör filtret damm. - Sätt tillbaka brickan damm med en dammsugare.

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Teknisk assistans och elektroniskt garantibevis www.vevor.fr/
support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tekniskt bistånd och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

ASKDAMSUGARE

ANVÄNDARMANUAL

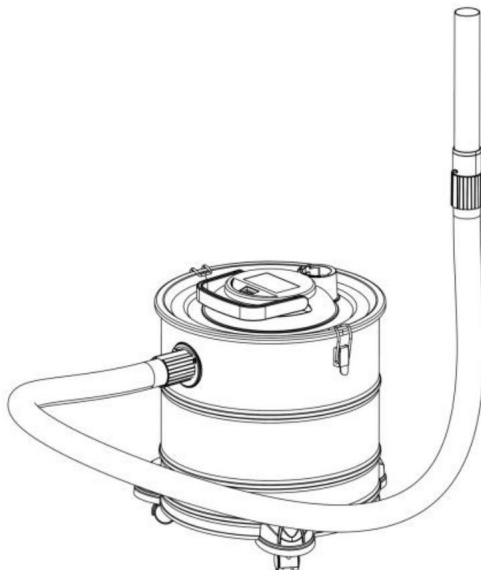
Vi är fortfarande engagerade i att erbjuda dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller något annat liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av de besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg från oss jämfört med stora märken och betyder inte nödvändigtvis att det täcker alla kategorier av verktyg vi erbjuder. Kontrollera noga när du gör en beställning om du verkligen sparar hälften jämfört med ledande varumärken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASKDAMSUGARE
ANVÄNDARMANUAL

Modell: K-622



BEHÖVER DU HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du frågor om produkten? Behöver du teknisk hjälp? Kontakta oss gärna:

CustomerService@vevor.com



Detta är originalinstruktionen, läs alla instruktioner i manualen noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende kommer att vara beroende av den produkt du har fått. Ursäkta att vi inte informerar dig igen om det finns några tekniska uppdateringar eller mjukvaruuppdateringar av vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

När du ska följa grundläggande säkerhetsföreskrifter när du använder apparater elektriska, inklusive följande.



LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING (DETTA ANORDNING)

VARNING – För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skada:

1. Lämna inte enheten ansluten. Koppla ur den från eluttaget när den inte gör det använda den och innan du reparerar den.
2. Använd den inte utomhus eller på våta ytor.
3. Låt inte den användas som en leksak. Barn ska inte göra sysslor rengöring och underhåll utan tillsyn.
4. Denna apparat är inte avsedd att användas av människor (inklusive barn). med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har blivit övervakade eller instruerade om användningen av apparaten av en person som är ansvarig för dess säkerhet. De Barn måste övervakas för att förhindra att de leker med apparaten.
5. För att undvika elektriska faror, doppa inte ned dammsugaren i vatten eller annat vätskor.
6. Använd inte dammsugaren eller annan elektrisk utrustning med sladd eller stickpropp skadad, eller efter att enheten inte fungerar eller har tappats eller skadats på något sätt. på något sätt. Lämna in den till närmaste auktoriserade servicecenter för reparation. undersöka, reparera eller justera.
7. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken eller röra den heta ytor.
8. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe. Kasta den inte.
9. Om laddaren eller dess strömkabel är skadad måste de bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller en liknande kvalificerad person för att undvika risker.
10. Risk för elektriska stötar! Icke-professionell personal är förbjuden att reparera produkter, annars kan elektriska stötar uppstå. om av fel måste den repareras av kvalificerad underhållspersonal.
11. Placera inte produkten direkt i eld eller nära källan till brand, annars kommer produkten att skadas eller till och med vara farlig. En gång

den del av produkten brinner, använd inte direkt vatten för att släcka elden. Använd en fuktig trasa för att täcka brandplatsen.

12. När du ansluter kontakten till uttaget, gör det hela vägen, annars

Annars kommer det att göra att komponenter överhettas och brinner pga dålig kontakt.

13. Ämne som ska dammsugas - kall aska från eldstäder, ved-/kolkaminer, askkoppar, grill.

14. Följande analog information måste ges i manualen: "Kall aska" är

kyld aska under tillräckligt lång tid utan fickor med glöd inuti.

Detta kan bekräftas genom att söka i askan efter fickor med glöd med hjälp av metallverktyg innan du använder askdammsugaren. Den kalla askan gör det inte avger ingen igenkännbar värme.

15. Töm och rengör dammsugaren före och efter dammsugning för att förhindra ansamling av material som kan utgöra en brandrisk i dammsugare.

16. Dammsug inte sot eller brandfarliga ämnen.

17. Kontrollera alltid att slangarna och dammsugaren inte blir varma när sträva.

18. Töm och rengör alltid dammsugaren före och efter dammsugning.

19. **WARNING!** Det är strängt förbjudet att introducera kroppen maskinens huvud- och nätsladd i valfri vätska.

Dra ur kontakten från eluttaget innan rutinunderhåll, rengöring eller underhåll.

Användningsområde

Ämnet som ska dammsugas - kall aska från eldstäder, ved-/kolkaminer, askkoppar och grillar.

Töm och rengör dammsugaren före och efter dammsugning för att förhindra ansamling av material som kan utgöra en brandrisk för dammsugaren.

Använd begränsningar

Använd inte för avskiljning av hälsofarligt damm (dammklasser L, M, H).

Dammsug inte upp sot.

Dammsug endast aska från tillåtna bränslen.

Dammsug inte varma, brinnande eller glödande föremål.

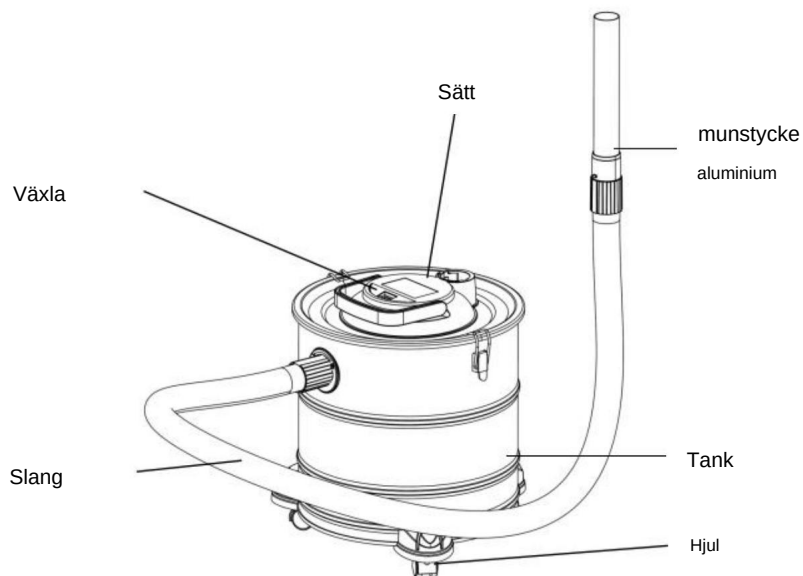
Dammsug inte föremål som har en temperatur högre än > 40 °C.

Dammsug inte brandfarliga ämnen.

Specifikation

Modellserie	K-622
Nominell effekt (W)	1200
Volym nominell (gal)	5
Spänning (V)	AC 220-240
Frekvens (Hz)	50
Maximalt sug (kPa)	16
Nettovikt (kg)	3,39
Bruttovikt (kg)	4,40

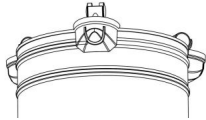
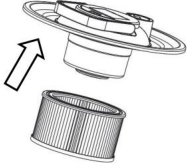
Produktfigur



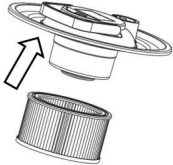
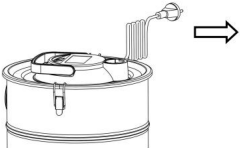
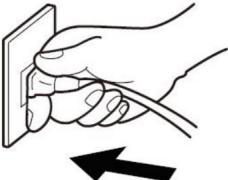
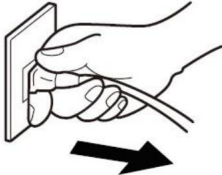
Figur 1

Del	Beskrivning	Ctd.
1	Tank	1
2	Sätt	1
3	Slang	1
4	aluminiummunstycke	1
5	Hjul	3
6	Användarmanual	1

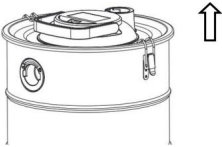
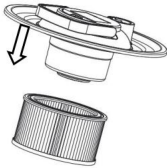
Montering

Montera de tre hjulen.	
Filtret: Inspektera filtret i dammbehållaren.	
Dammbehållare: Placera dammbehållaren på dammsugaren. tusen.	
Flexibel sugslang: För att använda den flexibla slangen, sätt i änden av slangen in i sugporten. Se till att den låser på plats.	
Flexibel blåsslång: För att använda den flexibla slangen, sätt i änden av slangen i blåshålet. Se till att den låser på plats. Varning: Var noga uppmärksam för att undvika att blåsa varm luft eller ämnen som kan orsaka skador.	
Tillbehör: Välj det tillbehör du vill ha och fäst det i hålet på stråvan.	

Drift

 A line drawing showing a cylindrical dust filter being inserted into a circular opening at the top of a device. An arrow points upwards from the filter towards the opening.	Innan du startar apparaten, se till att dammfiltret sitter i placera.
 A line drawing of the device with its power cord being pulled out from the top. An arrow points to the right, indicating the direction to pull the cord.	Rulla ut nätsladden.
 A line drawing of a hand plugging the power cord into a standard wall outlet. An arrow points to the left, indicating the direction of the plug.	Anslut enheten och slå på den.
 A line drawing of a hand unplugging the power cord from a wall outlet. An arrow points to the right, indicating the direction of the cord.	Koppla ur apparaten efter användning.

Rengöring och underhåll

	Öppna dammbehållaren.
	Ta ut filtret.
	Töm dammbehållaren.
	Rengör filtret genom att skaka av askan.
	Sätt ihop dammsugaren.

Felupptäckt

Innan du kontaktar vårt servicecenter, kontrollera

följande:

Problem	Möjlig anledning	Råd
Det gör inte motorn startar.	- Nätsladden gör det inte är väl ansluten till uttaget av nuvarande. - Strömuttaget är skadad. - Städaaren är inte där belyst. - Temperaturskydd av startmotorn.	- Koppla in enheten fast. - Kontrollera uttaget nuvarande. - Slå på enheten. - Vänta cirka 30 minuter att sätta på igen enheten körs.
Kraften av aspiration är mindre.	- Enheten är igensatt. - Dammfiler behöver rengöring. - Ingen dammbehållare placerad.	- Ta bort hindret. - Rengör dammfiltret. - Sätt tillbaka den dammbehållare rengöringsmedel.

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tekniskt bistånd och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och elektroniskt garantibevis
www.vevor.com/support

INDUSTRIDAMMSSUGARE

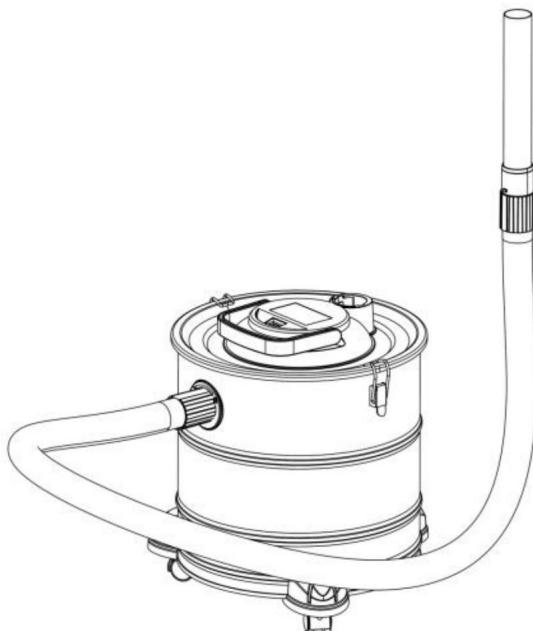
ANVÄNDARMANUAL

Vi insisterar alltid på att tillhandahålla verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck vi använder representerar är bara en uppskattning av de besparingar du kan få när du köper vissa verktyg från oss jämfört med större varumärken och täcker inte nödvändigtvis alla kategorier av verktyg vi erbjuder. Vi påminner dig om att kontrollera noga när du gör en beställning hos oss om du sparar faktiskt hälften så mycket som andra stora märken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**VAKUUM
INDUSTRIELL**

Modell: K-622



BEHÖVER DU HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du frågor om produkten? Behöver du teknisk support? Vänligen kontakta oss:

 **CustomerService@vevor.com**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner i manualen noggrant innan du använder VEVOR förbehåller sig tolkningen av vår användarmanual. Produktens utseende kommer att vara beroende av den mottagna produkten.

Förlåt oss om vi inte längre meddelar dig om det finns teknik- eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Följ alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter vid användning elektriska apparater, inklusive följande.



LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER (DETTA ANORDNING)

VARNING – För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skada:

1. Lämna inte apparaten när den är ansluten. Dra ur kontakten från uttaget när den inte används och före underhåll.
2. Använd inte utomhus eller på våta ytor.
3. Använd inte som en leksak. Barn ska inte utföra rengöring och rengöring underhåll utan övervakning.
4. Denna apparat är inte avsedd att användas av människor (inklusive människor. barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått handledning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn måste övervakas för att förhindra lek med apparaten.
5. Lägg inte dammsugaren i vatten eller andra vätskor för att undvika elektriska risker.
6. Använd inte dammsugaren eller någon annan elektrisk utrustning med en skadad sladd eller kontakt, eller efter att enheten har gått sönder eller tappats eller skadats skadad på något sätt. Lämna tillbaka apparaten till närmaste servicecenter auktoriserad assistans för en inspektion, reparation eller justering.
7. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken eller något vidrör heta ytor.
8. Förvara denna bruksanvisning på en säker plats och kasta den inte.
9. Om laddaren eller dess nätkabel är skadad måste de bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller en person lika kvalificerad att undvika faror.
10. Risk för elektriska stötar! Det är förbjudet för icke-professionell personal att reparera produkter, annars kan elektriska stötar uppstå. Vid fel ska Reparationer måste utföras av kvalificerad underhållspersonal.
11. Placera inte produkten direkt i eld eller nära källan till brand, annars kommer produkten att skadas eller till och med vara farlig. Om

produkten antänds lokalt, släck inte elden direkt med vatten, utan täck elden med en våt trasa.

12. När du sätter i kontakten i uttaget måste den sättas in hela vägen in botten, annars kommer komponenterna att överhettas och brinna på grund av det dåliga kontakta.

13. Ämnen som ska dammsugas: kall aska från eldstäder, ved-/kolkaminer, askkoppar, grillar m.m.

14. Följande liknande information måste finnas i manualen: "Kall Ash/Cold Ash" är aska som har kylts tillräckligt länge utan fickor av glöd inuti. Detta kan bekräftas genom att undersöka askan för av eventuella glödfickor med metallverktyg innan användning askdammsugaren. Kall aska avger ingen märkbar värme.

15. Töm och rengör dammsugaren före och efter dammsugning för att förhindra material som kan utgöra en risk samlas i dammsugaren brand.

16. Dammsug inte sot eller brandfarliga ämnen.

17. Kontrollera alltid att slangarna och dammsugaren inte är uppvärmda när du sträva.

18. Töm och rengör alltid dammsugaren före och efter användning.

19. **OBS!** Det är strängt förbjudet att nedsänka huvuddelen av den maskinen och nätsladden i valfri vätska. Koppla ur laddaren från uttaget före rengöring eller ordinarie underhållsarbete.

Tillämpningsområde

Ämnet som ska dammsugas - kall aska från eldstäder, ved-/kolkaminer, askkoppar och grillar.

Töm och rengör dammsugaren före och efter dammsugning för att undvika samla material i dammsugaren som kan utgöra en risk brand.

Begränsning av användning

Använd inte för avskiljning av hälsofarligt damm (klasser av pulver L, M, H).

Dammsug inte sot.

Dammsug endast askan från tillåtna bränslen.

Dammsug inte varma, brinnande eller glödande föremål.

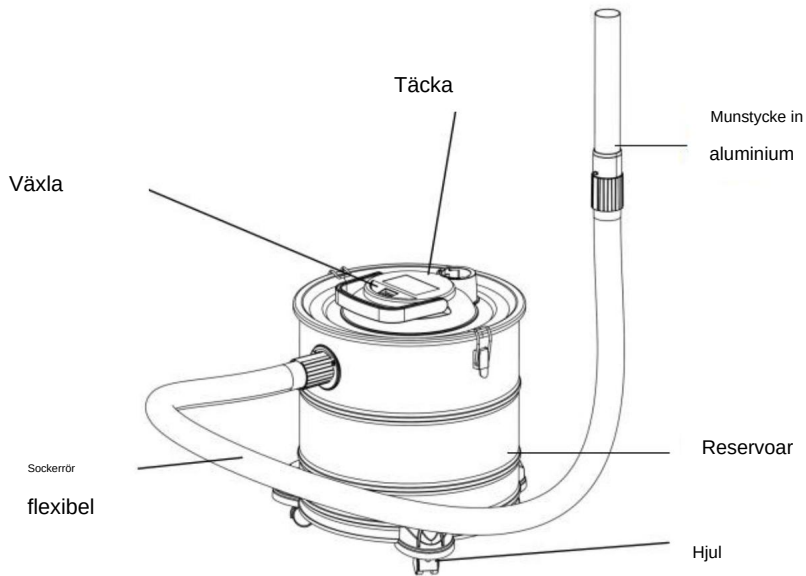
Dammsug inte föremål med temperaturer över 40°C.

Dammsug inte brandfarliga ämnen.

Specifikationer

Modell	K-622
Märkeffekt (W)	1200
Nominell volym (gal)	5
Spänning (V)	AC 220-240
Frekvens (Hz)	50
Maximalt sug (kPa)	16
Nettovikt (kg)	3,39
Lordo vikt (kg)	4,40

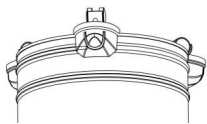
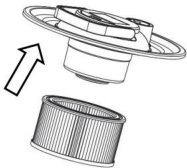
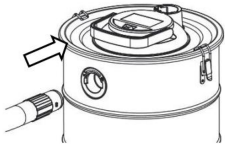
Produktfigur



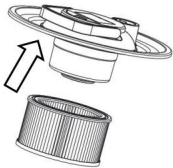
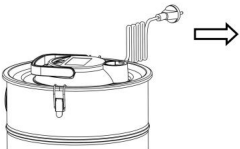
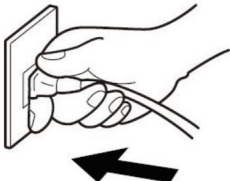
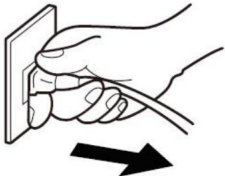
Figur 1

Del	Beskrivning	Antal
1	Reservoar	1
2	Täcka	1
3	Slang	1
4	Munstycke av aluminium	1
5	Hjul	3
6	Användarmanual	1

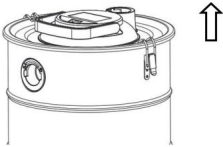
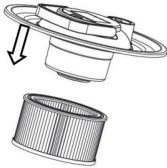
Montera

Montera de tre hjulen.	
Filtret: Inspektera filtret i dammbehållaren.	
Dammbehållare: Fäst dammbehållaren på dammsugaren manuell.	
Sugslang: För att använda slang, sätt i änden av röret in i sughålet. Se till att det är det snäppte på plats.	
Blåsslang: För att använda slang, sätt i änden av röret in i blåshålet. Se till att det är det snäppte på plats. Varning: Var mycket försiktig med att undvika driva ut varm luft eller ämnen som kan orsaka skada.	
Tillbehör: Välj önskat tillbehör och fäst det i hålet strävan.	

Drift

 A line drawing showing a cylindrical dust filter being inserted into a circular opening on the top of a device. An arrow points upwards, indicating the direction of insertion.	Innan du startar apparaten, se till att dammfiltret är på plats.
 A line drawing of a cylindrical device with a power cord attached. An arrow points to the right, indicating the cord should be rolled out.	Rulla ut nätsladden.
 A line drawing of a hand plugging a two-prong power cord into a standard wall outlet. An arrow points to the left, indicating the direction of the plug.	Sätt i kontakten och sätt på apparaten.
 A line drawing of a hand unplugging a two-prong power cord from a standard wall outlet. An arrow points to the right, indicating the direction of the plug.	Koppla ur apparaten efter användning.

Rengöring & Underhåll

	Öppna dammbehållaren.
	Ta bort filtret.
	Töm dammbehållaren.
	Rengör filtret genom att skaka ut askan.
	Sätt ihop dammsugaren.

Felupptäckt

Innan du kontaktar vårt servicecenter, kontrollera följande:

Problem	Möjlig anledning	Konsultverksamhet
Det gör inte motorn start.	- Ingen nätsladd förs in ordentligt i tagen. - Skadat uttag. - Dammsugaren är inte påslagen. - Temperaturskydd motorn startade.	- Anslut ordentligt enheten. - Kontrollera uttaget. - Slå på apparaten. - Vänta cirka 30 minuter för att starta om apparaten.
Kraften av aspiration är mer svag.	- Enheten är igensatt. - Dammfiltret måste vara ren. - Dammbehållaren den är inte i position.	- Ta bort hindret. - Rengör dammfiltret. - Återanslut behållaren av damm till dammsugaren.

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och elektroniskt garantibevis

www.vevor.com/support