



Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

HEAT PRESS MACHINE PRODUCT MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEAT PRESS MACHINE

MODEL: WBFCHP300Z



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Description
	Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution , warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution , please always follow the recommendation shown below.
	CORRECT DISPOSAL: This product is subject to the provision of European Directive 2012/ 19/ EC . The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union . This applies to the product and all accessories marked with this symbol . Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste , but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices .

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.

- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

WARNING

- 1)Warnings must be followed carefully to avoid body injury, improper use may result in electric shock , fire, personal injury and other damage:
- 1)Keep unplug when moving the machine. 2)Keep unplug when installing accessories
- 3)Place on a fat and stable platform and operate under ventilated conditions
- 4)Wear special protective equipment when operating the machine
- 5)Do not use this machine in a hazardous-location.
- 6)Do not use when the machine is not working properly. 7)Do not disassemble and repair this machine.
- 8)Do not use an unsuitable AC Outlet.
- 9)Do not touch the heating plate when the machine is heating
- 10)Do not use in humid environment or contact with water. Do not infiltrate liquid in the machine to prevent fire or electric shock caused by short circuit.
- 11)Do not use the power supply that does not meet the rated voltage .The power supply that does not meet the specified voltage may cause fire or electric shock. 12)Ensure that the machine is grounded so as not to cause harm to body.
- 13)Do not touch the rotating rod or bearing part with your fingers during use in case of injuries.
- 14)If the machine is not in use for a long time , please unplug the power cord from the socket.
- 15) Do not use the machine during thunderstorms or lighting to avoid damage to the machine.
- 16)Place the machine smoothly on the flame-retardant table and keep away from flammable and explosive items.
- 17)Please stop using it if the machine smokes, emits a peculiar smell , or becomes noisy and in other abnormal conditions.
- 18)This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical , sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge
- 19) if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
- 20)Type X attachment: If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- 21) In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching

device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

To avoid injuries or death caused by electric shock, please read all the instructions before using the machine. Please read the warnings carefully to avoid potential injuries.

Do not touch the heating area while in use to avoid burns. (Includes: insulated cover, insulated base and heating pad).

PRODUCT INTRODUCTION

1. Description

Heat press machine uses temperature and pressure for a certain amount of time to transfer an image onto an item, the transferred image will be permanently embedded in the product.

2. Setting Temperature, Time and Conversion Fahrenheit Degrees Celsius

		
Press the SET button to display p1 and then press + or - to adjust the temperature.	Press SET button to display p2 Press + or - to adjust time	Press and hold the SET button to display p3, then press + or - to adjust °F/°C. Press and hold SET again to save the setting.

Main parameters

Product Name	Heat Press Machine
Model	WBFCHP30oz
Rated voltage/frequency	230V ~ 50Hz 500W For European users
Rated voltage/frequency	120V ~ 60Hz 580W For US users
Max. Temperature	0-250°C/32-480°F
Compatible Mug Size	30OZ

COMPLY WITH THE SEINSTRUCTIONS

- 1. Do not touch machine when it is heating. Caution: Risk of burns.
- 2. Do not open the digital panel and make changes to the device
- 3. Do not allow liquid objects inside the hot press.
- 4. Don't pull the cable to disconnect the plug
- 5. Power off he machine when finishing using!
- 6. Use extreme caution when using near children.
- 7. Make sure that the device is used in an ventilate environment.

Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Soporte Técnico y Certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CALOR PRENSA MÁQUINA PRODUCTO MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**CALOR MÁQUINA DE
PRENSA**

MODELO : WBFCHP 3 00Z



**NECESIDAD ¿AYUDA? CONTACTO ¡A
NOSOTROS!**

Tener producto ¿preguntas? Necesidad técnico ¿apoyo? Por favor sentir gratis a contacto a nosotros:

**Soporte Técnico y Certificado de garantía
electrónica
www.vevor.com/support**

Este es el original instrucción, por favor lea todo manual instrucciones con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto deberá estar sujeto a la producto tu recibió. Por favor perdona nosotros que no lo haremos informarte de nuevo si hay alguna tecnología o software actualizaciones sobre nuestro producto.

Símbolo	Símbolo Descripción
	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica una especie de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o electrocución, por favor Siga siempre la recomendación que se muestra a continuación.
	ELIMINACIÓN CORRECTA: Este producto está sujeto a las disposiciones de la directiva europea. 2012/ 19/ CE . El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos. accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse junto con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

INFORMACIÓN DE LA FCC

PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones no aprobado expresamente por el fiesta

responsable del cumplimiento podría anular el autoridad del usuario para o operar el equipo!

Este dispositivo cumple con Parte 15 de la FCC Normas. Operación está sujeto a el siguientes dos condiciones:

- 1) esto producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2)Esto producto debe aceptar cualquier interferencia recibió, incluido interferencia que puede causar operación .

ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones a este producto no e xpressmente aprobado por el parte.responsable del cumplimiento podría anular el autoridad del usuario para funcionar el producto.

Nota: Este producto tiene ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para a Clase B digital dispositivo de conformidad a Parte 15 de el FCC Reglas , estas límites son diseñado Para proveer razonable protección contra interferencia perjudicial en un Residencial instalación.

Este el producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no instalado y usado de acuerdo con el instrucciones, puede causar daño interferencia a radiocomunicaciones. Sin embargo, hay es no hay garantía de que

la interferencia no ocurrir en un instalación determinada. Si esto el producto lo hace causa interferencia perjudicial a radio o televisión Recepción de iones, que puede ser determinado por girando el producto apagado y encendido , el el usuario es animado a intentar a correcto el interferencia de uno o más de la siguiente medidas.

- Reorientar o reubicar el recepción antena.
- Aumente la distancia entre el producto y receptor.

- Conecta el producto a una toma de corriente a circuito diferente de eso a cual el receptor es conectado.
- Consulte al distribuidor o a un experto radio/televisión técnico para asistencia.

ADVERTENCIA

1. Advertencias debe ser seguido con cuidado a evitar cuerpo lesión , inadecuado usar puede resultar en una descarga eléctrica , fuego, personal lesiones y otros daño:
 - 1) Mantener desconectar cuando moviendo el máquina.
 - 2) Mantener desconectar cuando instalación de accesorios
 - 3) Colocar sobre una grasa y plataforma estable y funcionar poco ventilado condiciones
 - 4) Use especial equipo de protección al operar el máquina
 - 5) Hacer no utilizar esta máquina en un ubicación peligrosa .
 - 6) Hacer no utilizar cuando el máquina es no funciona adecuadamente.
 - 7) Hacer no desmontar y reparar esto máquina.
 - 8) hacer no usar un inadecuado C.A. Salida .
 - 9) hacer no tocar el calefacción lámina cuando el máquina es calefacción .
 - 10) hacer no usar en húmedo ambiente o contacto con agua. Hacer no infiltrado líquido en el máquina para evitar incendios o descargas eléctricas causadas por corto circuito.
 - 11) Hacer no usar el fuerza suministrar eso hace no encontrarse el clasificado Voltaje . El fuente de alimentación que hace no cumplir con el voltaje especificado puede causar incendio o eléctrico choque.
 - 12) Asegúrese de que el máquina está conectado a tierra de manera que No a causa dañar a cuerpo.
 - 13) Hacer no tocar el giratorio vara o cojinete parte con su dedos durante usar en caso de lesiones.
 - 14) Si el máquina es no en usar para a largo tiempo , por favor desenchufar el fuerza cable de el enchufe.
 - 15) Hacer no utilizar el máquina durante tormentas eléctricas o relámpagos para evitar daño a el máquina.
 - 16) Coloque el máquina suavemente sobre la mesa ignífuga y mantener lejos de inflamable y explosivo elementos.
 - 17) Por favor detener usando él si el máquina fuma , emite a peculiar oler , o se vuelve ruidoso y en otros un anormal condiciones.
 - 18) Este aparato puede ser usado por niños de edad de 8 años y arriba y personas con reducido físico , capacidades sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento
 - 19) si ellos tener haber recibido supervisión o instrucción sobre usar del aparato de forma segura y entender el peligros involucrado. Niños deberá no juegue con el aparato. Limpieza y El mantenimiento del usuario deberá no ser hecho por niños sin supervisión

20)Tipo X adjunto: Si el cable de alimentación está dañado, él debe ser reemplazado por a cable o conjunto especial disponible en el fabricante o es servicio agente.

22) Para evitar una peligro debido a tienda inadvertida restablecer de la térmica separar, este aparato no debe alimentarse a través de un cable externo traspuesta dispositivo, semejante como un temporizador o conectado a un circuito que es regularmente cambiado en y apagado por el utilidad.

Para evitar lesiones o la muerte causadas por descargas eléctricas, lea todas las instrucciones antes de utilizar la máquina. Lea atentamente las advertencias para evitar posibles lesiones.

Hacer no tocar el área de calefacción mientras en uso para evitar quemaduras. (Incluye: cubierta aislada, base aislada y calefacción almohadilla).

PRODUCTO INTRODUCCIÓN

1. Descripción

Calor máquina de prensa utiliza temperatura y presión durante un cierto período de tiempo para transferir una imagen a un elemento, la imagen transferida ser incrustado permanentemente en el producto.

2. Configuración de temperatura, tiempo y conversión de grados Fahrenheit a grados Celsius

		
Presione el botón CONFIGURAR para muestre p 1 y luego presione + o - para ajustar el temperatura.	Presione el botón SET para mostrar p2 Presione + o - para ajustar la hora	Mantenga presionado el botón SET botón para mostrar p3, entonces presione + o - para ajustar °F / °C. Mantenga presionado SE T nuevamente para guardar la configuración.

Parámetros principales

Producto Nombre	Calor Prensa Máquina
Modelo	WBFCHP30oz

Tensión/frecuencia nominal	230V ~ 50 Hz 500 W Para europeo usuarios
Tensión/frecuencia nominal	120V ~ 60Hz 580W Para A NOSOTROS usuarios
Temperatura máx.	0-250°C/32-480°F
Compatible Tamaño de la taza	30 onzas

CUMPLIR CON LAS SEINSTRUCCIONES

1. hacer No toque la máquina cuando él es calefacción. Precaución: Riesgo de quemaduras.
2. hacer no abrir el digital panel y hacer cambios en el dispositivo
3. Hacer no permitido objetos líquidos en el interior el caliente prensa.
4. No lo hagas tire del cable para desconectar el enchufar
5. Apague él máquina al terminar ¡usando!
6. Tenga extrema precaución cuando usando cerca niños.
7. Asegúrese de que el dispositivo esté utilizada en un ventilar ambiente.

Fabricante : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Soporte Técnico y Certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Supporto tecnico e Certificato di garanzia elettronico www.vevor.com/support

CALORE PREMIERE MACCHINA PRODOTTO MANUALE

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODELLO : WBFCHP 3 00Z



BISOGNO AIUTO? CONTATTO NOI!

Avere Prodotto domande? Bisogno tecnico supporto? Per favore Tasto gratuito A contatto noi:

**Supporto tecnico e Certificato di garanzia
elettronica
www.vevor.com/support**

Questo è l'originale istruzione, per favore leggi tutto Manuale Istruzioni accuratamente prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà determinante essere soggetto al prodotto te ricevuto. Per favore perdona noi che non lo faremo informarti ancora se ci sono tecnologie o software aggiornamenti sul nostro

Prodotto.

Simbolo	Simbolo Descrizione
	Avvertenza: Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un commento sulla sicurezza, indica un tipo di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questo avvertimento potrebbe provocare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendio o elettrocuzione, per favore seguire sempre la raccomandazione riportata di seguito.
	CORRETTO SMALTIMENTO: Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutto il resto accessori contrassegnati da questo simbolo . I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

INFORMAZIONI FCC

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvato di IL festa

responsabile della conformità potrebbe annullare il autorizzazione dell'utente a o utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme a Parte 15 del FCC Regole. Operazione è soggetto A IL seguenti due condizioni:

- 1) Questo Prodotto puo 'causare interferenze dannose.
- 2)Questo Prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuto, Compreso interferenza che potrebbe causare effetti indesiderati operazione n.

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche al presente Prodotto non espressamente approvato di IL la parte responsabile della conformità potrebbe annullare il contratto autorizzazione dell'utente a operare IL Prodotto.

Nota: questo Prodotto ha stato testato e ritenuto conforme ai limiti per UN Classe B digitale dispositivo ai sensi A Parte 15 di IL FCC Regole , queste limiti Sono progettato fornire ragionevole protezione contro interferenze dannose in a Residenziale installazione.

Questo il prodotto genera, usa e può irradiare energia a radiofrequenza e Se non installato e usato in conformità al Istruzioni, potrebbe causare danni interferenza a comunicazioni radio. Tuttavia, lì È nessuna garanzia che volontà di interferenza non verificarsi in a installazione particolare. Se questo il prodotto lo fa causa interferenze dannose per radio o televisione ricezione

di ioni, che può essere determinato di girando il spegnere e riaccendere il prodotto , il l'utente è incoraggiato a Tentativo A corretto IL interferenza da parte di uno o più dell'e seguente le misure.

- Riorientare o riposizionare il ricevere antenna.
- Aumentare la distanza tra i Prodotto E ricevitore.

- Collegare il prodotto a una presa di corrente UN circuito diverso da Quello A Quale IL il ricevitore è collegato.
- Consultare il rivenditore o un esperto radio/televisivo tecnico per assistenza.

AVVERTIMENTO

1. Avvertenze dovere Essere seguito accuratamente A Evitare corpo lesione , improprio utilizzo può risultare nella scossa elettrica , fuoco, personale infortuni e altro danno:

1)Conserva staccare la spina quando spostando il macchina. 2)Conserva staccare la spina quando installazione degli accessori

3) Posizionare su un piatto grasso e piattaforma stabile e operare sotto ventilato condizioni 4)Indossare speciali dispositivi di protezione durante l'utilizzo del macchina

5)Fai non Usa questo macchina in un posizione pericolosa .

6)Fai non utilizzare quando il macchina È non funziona correttamente. 7)Fai non smontare e ripara questo macchina.

8) Fai non utilizzo UN inadatto AC Sbocco .

9) Fai non tocco IL riscaldamento piatto Quando IL macchina È riscaldamento

.

10) Fai non utilizzo In umido ambiente O contatto con acqua. Fare non infiltrarsi liquido nel macchina a prevenire incendi o scosse elettriche causate di corto circuito.

11) Fai non utilizzo IL energia fornitura Quello fa non Incontrare IL valutato voltaggio . IL alimentatore che lo fa non soddisfare la tensione specificata potrebbe provocare un incendio O elettrico shock. 12)Assicurarsi che macchina è messo a terra così come non farlo causa danno A corpo.

13) Fai non tocco IL rotante asta O cuscinetto parte con tuo dita durante utilizzo in caso di lesioni.

14) Se IL macchina È non In utilizzo per UN lungo tempo , Per favore scollegare IL energia cordone da IL PRESA.

15) Fare non Usa il macchina durante temporali o fulmini Evitare danno A IL macchina.

16) Posizionare il macchina senza intoppi sul tavolo ignifugo e Mantenere lontano da infiammabile ed esplosivo elementi.

17) Per favore fermare utilizzando Esso Se IL macchina fuma , emette UN peculiare odore , O diventa rumoroso e in altri un anormale condizioni.

18)Questo apparecchio può essere usato da bambini di età da 8 anni E Sopra E persone con ridotto fisico , capacità sensoriali o mentali O mancanza Di esperienza e conoscenza

19) se essi Avere ricevuto supervisione o istruzioni in merito utilizzo del apparecchio in modo sicuro e capire il pericoli coinvolto. Bambini deve non giocare con l'apparecchio.Pulizia e la manutenzione dell'utente dovrà non Essere fatto di

bambini senza supervisione

20)Digitare X allegato: Se il cavo di alimentazione è danneggiato, Esso dovere Essere sostituito di UN cavo speciale o gruppo disponibile presso il produttore o suo servizio agente.

23) Per evitare a pericolo dovuto a tenda inavvertita ripristino del termale ritagliare, questo apparecchio non devi essere alimentato tramite un esterno commutazione dispositivo, come COME un timer o collegato a un circuito che È regolarmente commutato SU E spento di IL utilità.

Per evitare lesioni o morte causate da scosse elettriche, leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina. Leggere attentamente le avvertenze per evitare potenziali lesioni.

Fare non toccare il zona riscaldamento mentre in uso per evitare brucia. (Include: coperchio coibentato, base coibentata e riscaldamento tampone).

PRODOTTO INTRODUZIONE

1. Descrizione

Calore stampatrice utilizza la temperatura e pressione per un certo periodo di tempo per trasferire un'immagine su un elemento, l'immagine trasferita verrà Essere permanentemente incorporato nel Prodotto.

2. Impostazione della temperatura, dell'ora e della conversione in gradi Fahrenheit Celsius

		
Premere il pulsante IMPOSTA per visualizzare p 1 e quindi premere + o - per regolare il temperatura.	Premere il pulsante IMPOSTA per display p2 Premere + o - per regolare l'ora	Tenere premuto SET pulsante per visualizzare p3, Poi premere + o - per regolare °F / °C. Tenere nuovamente premuto SET per salvare l'impostazione.

Parametri principali

Prodotto Nome	Calore Premere Macchina
Modello	WBFCHP30oz
Tensione/frequenza nominale	230 V ~ 50 Hz 500 W Per europeo utenti

Tensione/frequenza nominale	120 V ~ 60 Hz 580 W Per NOI utenti
Temperatura massima	0-250°C/32-480°F
Compatibile Dimensioni della tazza	30 once

RISPETTARE LE SEISTRUZIONI

1. Fai non toccare la macchina quando Esso È riscaldamento. Attenzione: Rischio di ustioni.
2. Fallo non aprire il digitale pannello e realizzare modifiche al dispositivo
3. Fallo Non consentire oggetti liquidi all'interno IL caldo premere.
4. Non farlo tirare il cavo per scollegare il tappo
5. Spegnilo macchina al termine usando!
6. Usare estrema cautela quando utilizzando vicino bambini.
7. Assicurarsi che il dispositivo sia usato in UN ventilare ambiente.

Produttore : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Supporto tecnico e Certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i Certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

CIEPŁO NACISKAĆ MASZYNA PRODUKT PODRĘCZNIK

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL : WBFCHP 3 0 uncji



POTRZEBOWAĆ POMOC? KONTAKT NAS!

Mieć produkt pytania? Potrzebować techniczny wsparcie? Proszę
czuć bezpłatny Do kontakt nas:

**Wsparcie techniczne i Certyfikat e-gwarancji
ate www.vevor.com/support**

To jest oryginał instrukcja, proszę przeczytać wszystko podręcznik
instrukcje

ostrożnie przed operacją. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację
naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu powinien podlegać
produkt ty otrzymane. Proszę przebaczyć nam, że tego nie zrobimy
poinformować Cię ponownie jeśli istnieje jakakolwiek technologia lub

oprogramowanie aktualizacje na naszym produkt.

Symbol	Symbol Opis
	Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, oznacza rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo. Zignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, prosimy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami pokazanymi poniżej.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA: Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Przekreślony symbol przedstawiający kosz na śmieci na kółkach wskazuje, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkiego akcesoria oznaczone tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

INFORMACJE FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje nie zostało wyraźnie zatwierdzone przez the impreza odpowiedzialny za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do o wykonaj sprzęt!

To urządzenie jest zgodne z Część 15 z FCC Zasady. Operacja jest tematem Do the następujące dwa warunki:

- 1) To produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) To produkt musi przyjąć żadnego ingerencja otrzymane, w tym ingerencja w to może powodować niepożądane operacja .

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje w tym zakresie produkt nie ekspresowo zatwierdzony przez the strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić e uprawnienia użytkownika do działać the produkt.

Uwaga: to produkt ma zostały przetestowane i uznane za zgodne z limity Do A Klasa B cyfrowy urządzenie zgodnie Do Część 15 z the FCC Zasady , te limity Czy zaprojektowany zapewnić rozsądny ochrona przed szkodliwa ingerencja w a osiedle mieszkaniowe instalacja.

Ten produkt generuje, używa i może promieniować energia o częstotliwości radiowej oraz Jeśli nie zainstalowany i używany w zgodności z instrukcje, może powodować szkodliwe ingerencja w łączność radiowa. Jednak tam Jest nie ma takiej gwarancji zakłócenia będą nie wystąpić w konkretna instalacja. Jeśli to produkt tak przyczyna szkodliwe zakłócenia radio lub telewizję odbiór , który może być

zdeteminowanym przez obracanie produkt wyłącza się i włącza , użytkownik jest zachęca się do próbować Do prawidłowy the zakłócenia przez jeden lub więcej e następny środki.

- Zmień orientację lub przenieś otrzymujący antena.
- Zwiększ odległość między produkt I odbiorca.

- Podłącz produkt do gniazdka A okrażenie różny z To Do Który the odbiornik jest połączony.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym pracownikiem radio/telewizja technik Do wsparcie.

OSTRZEŻENIE

1. Ostrzeżenia musieć Być podążał ostrożnie Do unikać ciało kontuzja , niewłaściwe używać może spowodować w porażeniu prądem , ogień, osobisty kontuzja i inne szkoda:
 - 1) Zachowaj odłącz kiedy przesuwanie maszyna.
 - 2) Zachowaj odłącz kiedy instalowanie akcesoriów
 - 3) Połóż na tłuszczu i stabilna platforma i działać niedostatecznie wentylowany warunki
 - 4) Noś się wyjątkowo sprzęt ochronny podczas obsługi maszyna
 - 5) Zrób nie Użyj tego maszyna w lokalizacja niebezpieczna .
 - 6) Zrób nie używać, gdy maszyna Jest nie działa odpowiednio.
 - 7) Zrób nie demontować i napraw to maszyna.
 - 8) Zrób nie używać jakiś nieodpowiedni AC Wylot .
 - 9) Zrób nie dotykać the ogrzewanie płyta Kiedy the maszyna Jest ogrzewanie .
 - 10) Zrób nie używać W wilgotny środowisko Lub kontakt z woda. Do nie infiltrować płyn w maszyna do zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem przez krótki okrażenie.
 - 11) Zrób nie używać the moc dostarczać To robi nie poznać the ocenione Napięcie . The zasilacz , który to robi nie spełniać określone napięcie może spowodować pożar Lub elektryczny zaszokować.
 - 12) Upewnij się, że maszyna jest uziemiony tak jak nie przyczyna szkoda Do ciało.
 - 13) Zrób nie dotykać the obrotowy ro d Lub łożysko część z twój palce podczas używać w przypadku urazy.
 - 14) Jeśli the maszyna Jest nie W używać Do A długi czas , Proszę wyjąć wtyczkę the moc sznur z the gniazdo elektryczne.
 - 15) Do nie Użyj maszynę podczas burzy lub wyładowań atmosferycznych unikać szkoda Do the maszyna.
 - 16) Umieść maszynę płynnie na stole ognioodpornym i trzymać z dala z łatwopalny i wybuchowy rzeczy.
 - 17) Proszę zatrzymywać się za pomocą To Jeśli the maszyna pali , emituje A osobliwy zapach , Lub staje się głośny i w innym bnormal warunki.
 - 18) To urządzenie może być użyty przez dzieci w wieku z 8 lata I powyżej I osoby z zredukowany fizyczny zdolności sensoryczne lub umysłowe Lub brak z doświadczenie i wiedza
 - 19) Jeśli oni Posiadać otrzymał nadzór lub instrukcje dotyczące używać z urządzenie w bezpieczny sposób i rozumiec zagrożenia zaangażowany. Dzieci być nie bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie Być zrobiony przez dzieci bez nadzoru

20) Wpisz X załącznik: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, To musisz Być zastąpiony przez A specjalny przewód lub zestaw dostępny w sklepie producenta lub jego pracownika.

24) Aby uniknąć zagrożenia z powodu niezamierzony namiot resetowanie termicznej odetnij, to urządzenie nie możesz być zasilane za pośrednictwem zewnętrznego źródła przełączanie urządzenie, taki Jak timer lub podłączony do obwodu, który Jest regularnie przełączony NA I wyłączony przez the pożytek.

Aby uniknąć obrażeń lub śmierci spowodowanej porażeniem prądem, przed użyciem urządzenia przeczytaj całą instrukcję. Przeczytaj uważnie ostrzeżenia, aby uniknąć potencjalnych obrażeń.

Do nie dotykaj powierzchnia grzewcza w użyciu, aby tego uniknąć oparzenia. (Zawiera: izolowana pokrywa, izolowana podstawa i ogrzewanie Podkładka).

PRODUKT WSTĘP

1. Opis

Ciepło prasa wykorzystuje temperaturę i naciskaj przez określony czas, aby przenieść obraz na element, przesłany obraz zostanie zapisany Być trwale osadzony w produkt.

2. Ustawianie temperatury, czasu i konwersji stopni Fahrenheita w stopniach Celsjusza

		
Naciśnij przycisk SET, aby wyświetlić p1 i naciśnij + lub - dostosować temperatura.	Naciśnij przycisk SET, aby wyświetlić p2 Naciśnij + lub -, aby ustawić czas	Naciśnij i przytrzymaj SET przycisk, aby wyświetlić p3, Następnie naciśnij + lub - dostosować °F / °C. Naciśnij i przytrzymaj ponownie SET, aby zapisać ustawienie.

Główne parametry

Produkt Nazwa	Ciepło Naciskać Maszyna
Model	WBFCHP30oz

Napięcie/częstotliwość znamionowa	230 V ~ 50 Hz 500 W Dla europejski użytkownicy
Napięcie/częstotliwość znamionowa	120 V ~ 60 Hz 580 W dla NAS użytkownicy
Maksymalna temperatura	0-250°C/32-480°F
Zgodny Rozmiar kubka	30 uncji

PRZESTRZEGAJ JONÓW SEINSTRUCT

1. Zrób nie dotykaj maszyny, kiedy To Jest ogrzewanie. Ostrożność: Ryzyko poparzenia.
2. Zrób nie otwieraj wersji cyfrowej panel i wykonaj zmiany w urządzenie
3. Zrób nie wolno w środku płynne przedmioty the gorący naciskać.
4. Nie pociągnij za kabel, aby odłączyć wtyczka
5. Wyłącz go maszynę po zakończeniu szycia za pomocą!
6. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy używając blisko dzieci.
7. Upewnij się, że urządzenie jest stosuje się w jakiś przewietrzyć środowisko.

Producent : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Wsparcie techniczne i Certyfikat e-gwarancji ate
www.vevor.com/support



Technischer Support und E- Garantiezertifikat www.vevor.com/support

HITZE DRÜCKEN SIE MASCHINE PRODUKT HANDBUCH

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODELL : WBFCHP 3 00Z



BRAUCHEN HELFEN? KONTAKT UNS!

Haben Produkt Fragen? Brauchen technisch Unterstützung? Bitte fühlen frei Zu Kontakt uns:

**Technischer Support und E -
Garantiezertifikat
www.vevor.com/support**

Das ist das Original Anweisung, bitte alles lesen Handbuch Anweisungen

sorgfältig vor dem Betrieb. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts soll unterliegen der Produkt Sie erhalten. Bitte vergib uns, dass wir es nicht tun werden

informiere dich noch einmal ob es Technologie oder Software gibt
Updates zu unserem Produkt.

Symbol	Symbol Beschreibung
	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol, das vor einem Sicherheitskommentar steht, weist auf eine Art hin Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Bitte reduzieren Sie das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen Befolgen Sie stets die unten aufgeführte Empfehlung.
	RICHTIGE ENTSORGUNG: Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer Mülltonne ist durchgestrichen weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung bedarf. Dies gilt für das Produkt und alles Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

FCC-INFORMATIONEN

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen nicht ausdrücklich genehmigt von Die Party

Verantwortlich für die Einhaltung könnte die ungültig machen die Berechtigung des Benutzers dazu o bedienen Sie die Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht den Teil 15 davon FCC Regeln. Betrieb ist Gegenstand Zu Die folgende zwei Bedingungen:

- 1) Dies Produkt kann verursachen schädliche Störungen.
- 2) Dies Produkt muss keine akzeptieren Interferenz erhalten, einschließlich Einmischung das kann unerwünschte Folgen haben Betrieb .

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen hierzu Produkt nicht e ausdrücklich genehmigt von Die Die Partei, die für die Einhaltung verantwortlich ist, kann zur Nichtigkeit führen die Berechtigung des Benutzers dazu arbeiten Die Produkt.

Hinweis: Dies Produkt hat wurde getestet und entspricht den Anforderungen Grenzen für A Klasse b Digital Gerät gem Zu Teil 15 von Die FCC Regeln , diese Grenzen Sind entworfen bereitstellen vernünftig Schutz gegen schädlicher Eingriff in a Wohnen Installation.

Das Produkt erzeugt, nutzt und kann strahlen Hochfrequenzenergie und Wenn nicht installiert und gebraucht gemäß dem Anweisungen, kann schädlich sein Einmischung zu Funkkommunikation. Allerdings da Ist Keine Garantie dafür

Einmischung wird nicht vorkommen in a bestimmte Installation. Wenn dies Produkt tut es Ursache schädliche Interferenzen zu Radio oder Fernsehen Empfangsion , das kann bestimmt werden von drehen Produkt aus und an , die Benutzer ist ermutigt dazu versuchen Zu richtig Die Eingriff durch einen oder mehr davon folgende Maßnahmen.

- Neu ausrichten oder verschieben Empfang Antenne.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen den Produkt Und Empfänger.

- Verbinden Sie die Produkt an eine Steckdose anschließen A Schaltkreis anders aus Das Zu welche Die Empfänger ist in Verbindung gebracht.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen Fachmann Radio/TV Techniker für Hilfe.

WARNUNG

1. Warnungen muss Sei gefolgt sorgfältig Zu vermeiden Körper Verletzung , unsachgemäß verwenden kann dazu führen bei Stromschlag , Feuer, persönlich Verletzungen und andere Schaden:
- 1)Behalten Ziehen Sie den Stecker heraus, wenn Bewegen der Maschine.
- 2)Behalten Ziehen Sie den Stecker heraus, wenn Installation von Zubehör
- 3)Auf ein Fett legen und stabile Plattform und arbeiten unterbelüftet Bedingungen
- 4) Tragen Sie besondere Kleidung Schutzausrüstung beim Betrieb des Maschine
- 5) Tun Sie es nicht benutze das Maschine in einem Gefahrenbereich .
- 6) Tun Sie es nicht verwenden, wenn die Maschine Ist funktioniert nicht richtig.
- 7) Tun Sie es nicht zerlegen und repariere das Maschine.
- 8) Tun Sie es nicht verwenden ein ungeeignet Wechselstrom Auslauf .
- 9) Tun Sie es nicht berühren Die Heizung Platte Wann Die Maschine Ist Heizung .
- 10) Tun Sie es nicht verwenden In feucht Umfeld oder Kontakt mit Wasser. Tun nicht infiltrieren flüssig im Maschine zu Vermeiden Sie Brände oder Stromschläge von kurz Schaltkreis.
- 11) Tun Sie es nicht verwenden Die Leistung liefern Das tut nicht treffen Die bewertet Stromspannung . Der Netzteil , das das tut nicht die angegebene Spannung einhalten kann einen Brand verursachen oder elektrisch Schock.
- 12) Stellen Sie sicher, dass die Maschine ist so geerdet nicht Ursache Schaden Zu Körper.
- 13) Tun Sie es nicht berühren Die rotierend ro d oder Tragen Teil mit dein Finger während verwenden im Falle von Verletzungen.
- 14) Wenn Die Maschine Ist nicht In verwenden für A lang Zeit , Bitte ausstecken Die Leistung Kabel aus Die Steckdose.
- 15) Tun nicht Benutze die Maschine bei Gewitter oder Blitzeinschlag vermeiden Schaden Zu Die Maschine.
- 16) Platzieren Sie die Maschine reibungslos auf dem flammhemmenden Tisch und halten weg aus brennbar und explosiv Artikel.
- 17) Bitte stoppen verwenden Es Wenn Die Maschine raucht , strahlt aus A eigenartig Geruch , oder wird laut und in anderen Fällen anormal Bedingungen.
- 18)Dieses Gerät kann verwendet werden von Kindern im Alter aus 8 Jahre Und über Und Personen mit reduziert körperlich , sensorische oder geistige Fähigkeiten oder Mangel von Erfahrung und Wissen
- 19) wenn sie haben Aufsicht oder Anweisungen erhalten haben verwenden des

Gerät auf sichere Weise und versteh das Gefahren beteiligt. Kinder soll nicht Spielen Sie mit dem Gerät. Reinigung und Benutzerwartung soll nicht Sei gemacht von

Kinder ohne Aufsicht

20) Typ X Anhang: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, Es muss Sei ersetzt von A Spezielles Kabel oder Kabelsatz erhältlich bei Hersteller bzw es ist Service Agent.

25) Um ein zu vermeiden Gefahr durch unbeabsichtigtes Zelt Zurücksetzen der Thermik ausgeschnitten, dieses Gerät darf nicht über eine externe Quelle versorgt werden schalten Gerät, solch als ein Timer oder an einen Stromkreis angeschlossen Ist regelmäßig geschaltet An Und aus von Die Dienstprogramm.

Um Verletzungen oder Tod durch Stromschlag zu vermeiden, lesen Sie bitte alle Anweisungen, bevor Sie die Maschine verwenden. Bitte lesen Sie die Warnhinweise sorgfältig durch, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Tun nicht berühren Heizfläche während im Einsatz zu vermeiden Verbrennungen. (Beinhaltet: isolierter Deckel, isolierter Boden und Heizung Unterlage).

PRODUKT EINFÜHRUNG

1. Beschreibung

Hitze Pressmaschine nutzt Temperatur und Druck für eine bestimmte Zeit, um ein Bild auf ein zu übertragen Element, das übertragene Bild wird Sei dauerhaft eingebettet in die Produkt.

2. Einstellen von Temperatur, Zeit und Umrechnung von Fahrenheit in Grad Celsius

		
Drücken Sie die SET-Taste, um p 1 anzeigen und dann drücken + oder - um die anzupassen Temperatur.	Drücken Sie die SET-Taste, um Anzeige p2 Drücken Sie + oder - , um die Zeit einzustellen	Halten Sie die SET-Taste gedrückt Taste, um p3 anzuzeigen, Dann drücken Sie + oder - um °F / einzustellen °C. Halten Sie SE T erneut gedrückt, um die Einstellung zu speichern.

Hauptparameter

Produkt Name	Hitze Drücken Sie Maschine
Modell	WBFCHP30oz
Nennspannung/Frequenz	230 V ~ 50 Hz 500 W Für europäisch Benutzer
Nennspannung/Frequenz	120V ~ 60Hz 580W Für UNS Benutzer
Max. Temperatur	0–250 °C/32–480 °F
kompatibel Fassengröße	30 Unzen

BEACHTEN SIE DIE SEINANWEISUNGEN

1. Tun Sie es Berühren Sie die Maschine nicht, wenn Es Ist Heizung.
Vorsicht: Verbrennungsgefahr.
2. Tun Sie es nicht öffnen die digitale Panel und machen Änderungen an der Gerät
3. Tun Sie es nicht zulassen flüssige Gegenstände im Inneren Die heiß Drücken Sie.
4. Nicht Ziehen Sie am Kabel, um es zu trennen Stecker
5. Schalten Sie ihn aus Maschine, wenn Sie fertig sind verwenden!
6. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn in der Nähe verwenden Kinder.
7. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist benutzt in ein lüften Umfeld.

Hersteller : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technischer Support und E -Garantiezerifikat
www.vevor.com/support



Assistance technique et Certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

CHALEUR PRESSE MACHINE PRODUIT MANUEL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODÈLE : WBFCHP 3 00Z



BESOIN AIDE? CONTACT NOUS!

Avoir produit des questions? Besoin technique soutien? S'il te plaît sentir gratuit à contact nous:

**Assistance technique et Certificat de
garantie électronique
www.vevor.com/support**

C'est l'original instruction, s'il te plaît, lis tout manuel instructions soigneusement avant de fonctionner. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être soumis à la produit vous reçu. S'il te plaît, pardonne nous que nous ne le ferons pas vous informer à nouveau s'il existe une technologie ou un logiciel mises

à jour sur notre produit.

Symbole	Symbole Description
	Attention : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une sorte de précaution, avertissement ou danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez suivre toujours la recommandation ci-dessous.
	ÉLIMINATION CORRECTE : Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/ 19/ CE . Le symbole représentant une poubelle sur roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous accessoires marqués de ce symbole . Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

INFORMATIONS FCC

ATTENTION : changements ou modifications pas expressément approuvés par le fabricant. Le fabricant est responsable de la conformité. L'utilisateur ne peut pas modifier le produit. L'utilisateur ne peut pas modifier le produit. L'utilisateur ne peut pas modifier le produit.

Cet appareil est conforme Partie 15 des FCC Règles. Opération est sujet à la suite de deux conditions :

- 1) Ceci produit peut causer interférences nuisibles.
- 2) Ceci produit doit accepter tout interférence reçu, y compris interférence qui peut provoquer des effets indésirables opération .

AVERTISSEMENT : les changements ou modifications apportés à ce produit pas expressément approuvés par le fabricant. Le fabricant est responsable de la conformité. L'utilisateur ne peut pas modifier le produit. L'utilisateur ne peut pas modifier le produit.

Remarque : ceci produit a été testé et jugé conforme aux limites pour un Classe B numérique appareil conformément à Partie 15 de le FCC Règles , celles-ci limites sont conçu fournir raisonnable protection contre interférence nuisible dans un Résidentiel installation.

Ce le produit génère, utilise et peut rayonner l'énergie des radiofréquences, et si pas installé et utilisé conformément à instructions, peut causer des dommages interférence avec communications radio. Cependant, là est aucune garantie que

l'interférence sera ne se produit pas dans un installation particulière. Si ce le produit fait cause interférence nuisible à radio ou télévision réception , qui peut être déterminé par tournant le produit éteint et rallumé , le l'utilisateur est encouragés à essayer à correct le l'ingérence d'un ou d'une plus de suivant mesures.

- Réorienter ou déplacer le recevoir antenne.
- Augmentez la distance entre le produit et destinataire.

- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent depuis que à lequel le le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un radio/télévision technicien pour assistance.

AVERTISSEMENT

1. Avertissements doit être suivi soigneusement à éviter corps blessure , inappropriée utiliser peut résulter en état de choc électrique , feu, personnel blessures et autres dommage:
- 1)Gardez débrancher quand déplacer la machine. 2) Gardez débrancher quand installation d'accessoires
- 3)Placer sur une surface et plate-forme stable et fonctionner sous ventilé conditions 4) Porter des vêtements spéciaux équipement de protection lors de l'utilisation du machine
- 5)Faire pas utilisez ceci machine dans un emplacement dangereux .
- 6)Faire pas utiliser lorsque la machine est CA ne fonctionne pas correctement. 7)Faire pas démonter et réparer ça machine.
- 8) Faire pas utiliser un inapproprié CA Sortie .
- 9) Faire pas touche le chauffage plaque quand la machine est chauffage .
- 10) Faire pas utiliser dans humide environnement ou contact avec eau. Faire pas infiltrer liquide dans la machine à éviter les incendies ou les chocs électriques causés par court circuit.
- 11) Faire pas utiliser le pouvoir fournir que fait pas rencontrer la noté tension . L'alimentation qui fait pas respecter la tension spécifiée peut provoquer un incendie ou électrique choc. 12)Assurez-vous que la machine est fondé de manière à ce que ne pas cause nuire à corps.
- 13) Faire pas touche le tournant tige ou palier partie avec ton des doigts pendant utiliser en cas de blessures.
- 14) Si la machine est pas dans utiliser pour un long temps , s'il te plaît débrancher le pouvoir corde depuis la prise.
- 15) Faire pas Utilisez la machine pendant des orages ou des éclairs pour éviter dommage à la machine.
- 16)Placez la machine en douceur sur la table ignifuge et garder loin depuis inflammable et explosif articles.
- 17) S'il vous plaît arrêt en utilisant il si la machine fume , émet un particulier odeur , ou devient bruyant et dans d'autres cas, c'est anormal conditions.
- 18)Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés depuis 8 années et au-dessus de et personnes avec réduit physique , capacités sensorielles ou mentales ou manque de expérience et connaissance
- 19) si ils avoir reçu une supervision ou des instructions concernant utiliser de la appareil de manière sûre et comprendre le dangers impliqué. Enfants devoir pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et la maintenance par l'utilisateur doit pas être fait par enfants sans surveillance

20)Type X pièce jointe: Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou assemblage spécial disponible auprès du fabricant ou c'est service agent.

26) Afin d'éviter un danger dû à tente inadver réinitialisation du thermique découper, cet appareil ne doit pas être alimenté par un réseau externe commutation appareil, tel comme une minuterie ou connecté à un circuit qui est régulièrement commuté sur et désactivé par le utilitaire.

Pour éviter les blessures ou la mort causées par un choc électrique, veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser la machine. Veuillez lire attentivement les avertissements pour éviter des blessures potentielles.

Faire ne touche pas le zone de chauffage pendant que en cours d'utilisation pour éviter des brûlures. (Comprend : couvercle isolé, base isolée et chauffage tampon).

PRODUIT INTRODUCTION

1. Description

Chaleur presse utilise la température et pression pendant un certain temps pour transférer une image sur un élément, l'image transférée sera être ancré en permanence dans le produit.

2. Réglage de la température, du temps et de la conversion en degrés Fahrenheit Celsius

		
Appuyez sur le bouton SET pour afficher p 1 puis appuyer sur + ou - pour ajuster le température.	Appuyez sur le bouton SET pour affichage p2 Appuyer sur + ou - pour régler l'heure	Appuyez et maintenez la touche SET bouton pour afficher p3, alors appuyez sur + ou - pour ajuster °F / °C. Appuyez à nouveau sur SE T et maintenez-le enfoncé pour enregistrer le paramètre.

Paramètres principaux

Produit Nom	Chaleur Presse Machine
Modèle	WBFCHP30oz

Tension/fréquence nominale	230 V ~ 50 Hz 500 W Pour européen utilisateurs
Tension/fréquence nominale	120 V ~ 60 Hz 580 W pour NOUS utilisateurs
Température maximale	0-250°C/32-480°F
Compatible Taille de la tasse	30OZ

RESPECTER LES SEINSTRUCT IONS

1. Faire ne touchez pas la machine lorsque il est chauffage. Prudence: Risque de brûlures.
2. Faites pas ouvrir le numérique panneau et faire des changements à appareil
3. Faites ne pas permettre objets liquides à l'intérieur le chaud presse.
4. Ne le faites pas tirez sur le câble pour débrancher le prise
5. Éteignez-le machine une fois terminé en utilisant!
6. Soyez extrêmement prudent lorsque en utilisant à proximité enfants.
7. Assurez-vous que l'appareil est utilisé dans un ventiler environnement.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Assistance technique et Certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en E- garantiecertificaat www.vevor.com/support

WARMTE DRUK OP MACHINE PRODUCT HANDMATIG

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL : WBFCHP 3 00Z



BEHOEFTE HULP? CONTACT ONS!

Hebben Product vragen? Behoeftte technisch steun? Alsjeblieft gevoel vrij naar contact ons:

**Technische ondersteuning en E-
garantiecertificaat at
www.vevor.com/support**

Dit is het origineel instructie, lees alstublieft alles handmatig instructies voorzichtig voordat u gaat werken. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product moet onderworpen zijn aan de product jij ontvangen. Vergeef alsjeblieft ons dat we dat niet doen u nogmaals informeren als er technologie of software is updates over onze

Product.

Symbool	Symbool Beschrijving
	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een soort voorzorg, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeval leiden. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, alstublieft volg altijd de onderstaande aanbeveling.
	JUISTE VERWIJDERING: Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alles accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht.

FCC-INFORMATIE

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen niet uitdrukkelijk goedgekeurd door de feest

die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de overeenkomst ongeldig maken de bevoegdheid van de gebruiker o perate de apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC Reglement. Operatie is onderwerp naar de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit Product kan veroorzaken schadelijke interferentie.
- 2) Dit Product moet alles accepteren interferentie ontvangen, inbegrepen interfereren daarmee ongewenst kan veroorzaken operatie .

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen hieraan Product niet expres goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kan de overeenkomst ongeldig verklaren de bevoegdheid van de gebruiker bedienen de Product.

Let op: dit Product heeft getest en in overeenstemming bevonden met de grenzen voor A Klasse B digitaal apparaat overeenkomstig naar Deel 15 van de FCC Regels , deze grenzen Zijn ontworpen voorzien redelijk bescherming tegen schadelijke interferentie in a residentieel installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan Uitstralen radiofrequentie-energie, en als niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenkomst met de instructies, schadelijk kan zijn

inmenging in radiocommunicatie. Echter, daar is geen garantie dat

inmenging zal komt niet voor in a bijzondere installatie. Als dit product wel oorzaak schadelijke interferentie radio of televisie ontvangst , dat kan wees vastberaden door het draaien van de product uit en aan , de gebruiker is aangemoedigd om poging naar juist de inmenging door een of meer van de e als vervolg op maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangen antenne.
- Vergroot de afstand tussen de Product En ontvanger.

- Verbind de product naar een stopcontact op A circuit verschillend van Dat waar welke de ontvanger is verbonden.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv techniek ian voor bijstand.

WAARSCHUWING

1. Waarschuwingen moeten zijn gevolgd voorzichtig naar voorkomen lichaam letsel , ongepast gebruik kan resulteren bij een elektrische schok , vuur, persoonlijk letsel en andere schade:

- 1) Behouden loskoppelen wanneer het verplaatsen van de machine.
- 2) Behouden loskoppelen wanneer accessoires installeren
- 3)Plaats op een vet en stabiel platform en bedienen onder geventileerd voorwaarden
- 4)Draag speciaal beschermende uitrusting bij het bedienen van de machine
- 5) Doen niet gebruik dit machine in een gevaarlijke locatie.
- 6) Doen niet gebruiken wanneer de machine is werkt niet op de juiste manier.
- 7) Doen niet demonteren en repareer dit machine.
- 8) Doen niet gebruik een ongeschikt AC Uitlaat .
- 9) Doen niet aanraken de verwarming bord wanneer de machine is verwarming .
- 10) Doen niet gebruik in vochtig omgeving of contact met water. Doen niet infiltreren vloeistof in de machine aan voorkomen dat er brand of elektrische schokken ontstaan door kort circuit.
- 11) Doen niet gebruik de stroom levering Dat doet niet ontmoeten de beoordeeld Spanning . De voeding die dat wel doet niet voldoen aan de gespecificeerde spanning kan brand veroorzaken of elektrisch schok.
- 12)Zorg ervoor dat de machine is zo gegrond niet aan oorzaak leed naar lichaam.
- 13) Doen niet aanraken de roterend hengel of handelswijze deel met jouw vingers tijdens gebruik in het geval van verwondingen.
- 14) Als de machine is niet in gebruik voor A lang tijd , Alsjeblieft loskoppelen de stroom koord van de stopcontact.
- 15) Doen niet gebruik de machine tijdens onweer of bliksem voorkomen schade naar de machine.
- 16)Plaats de machine soepel op de vlamvertragende tafel en houden weg van brandbaar en explosief artikelen.
- 17) Alsjeblieft stop gebruik makend van Het als de machine rookt , straalt uit A ongewoon geur , of wordt luidruchtig en in andere gevallen abnormaal voorwaarden.
- 18)Dit apparaat kan dat wel worden gebruikt door kinderen in de leeftijd van 8 jaar En boven En personen met verminderd fysiek , zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek van ervaring en kennis
- 19) als ze hebben toezicht of instructie heeft gekregen gebruik van de apparaat op een veilige manier en begrijp de gevaren betrokken. Kinderen zullen niet speel met het apparaat.Reinigen en gebruikersonderhoud zal niet zijn gemaakt door kinderen zonder toezicht

20)Type X bijlage: Als het netsnoer beschadigd is, Het moeten zijn vervangen door A speciaal koord of samenstel verkrijgbaar bij de fabrikant of zijn dienst tussenpersoon.

27) Om te voorkomen dat een gevaar door inadver tent resetten van de thermische uitknippen, dit apparaat moet niet worden geleverd via een externe schakelen apparaat, zo een als een timer, of aangesloten op een circuit dat is regelmatig geschakeld op En uit door de nutsvoorziening.

Om letsel of overlijden als gevolg van een elektrische schok te voorkomen, dient u alle instructies te lezen voordat u de machine gebruikt. Lees de waarschuwingen aandachtig door om mogelijk letsel te voorkomen.

Doen niet aanraken verwarmingsgebied terwijl in gebruik om te vermijden brandt. (Inclusief: geïsoleerde deksel, geïsoleerde basis en verwarming stootkussen).

PRODUCT INVOERING

1. Beschrijving

Warmte Druk machine gebruikt temperatuur en gedurende een bepaalde tijd druk uitoefenen om een afbeelding over te brengen naar een item, zal de overgebrachte afbeelding dat wel doen zijn permanent ingebed in de Product.

2. Temperatuur, tijd en conversie in Fahrenheit graden Celsius instellen

		
Druk op de SET-knop om geef p 1 weer en druk vervolgens op + of - om de aan te passen temperatuur.	Druk op de SET-knop om display p2 Druk op + of - om de tijd aan te passen	Houd SET ingedrukt knop om p3 weer te geven, Dan druk op + of - aanpassen °F / °C. Houd SE T opnieuw ingedrukt om de instelling op te slaan.

Belangrijkste parameters

Product Naam	Warmte druk op Machine
Model	WBFCHP30oz

Nominale spanning/frequentie	230V ~ 50 Hz 500 W Voor Europese gebruikers
Nominale spanning/frequentie	120V ~ 60Hz 580W tbv ONS gebruikers
Max.temperatuur	0-250°C/32-480°F
Verenigbaar Maat mok	300Z

VOLG DE SEINSTRUCTIES

1. Doen raak de machine niet aan wanneer Het is verwarming.
Voorzichtigheid: Risico op brandwonden.
2. Doen niet de digitale openen paneel en maak wijzigingen in de apparaat
3. Doen niet toelaten vloeibare voorwerpen erin de heet druk op.
4. Niet doen trek aan de kabel om de verbinding te verbreken plug
5. Schakel hem uit machine wanneer u klaar bent gebruik makend van!
6. Wees uiterst voorzichtig wanneer dichtbij gebruiken kinderen.
7. Zorg ervoor dat het apparaat dat is gebruikt in een ventileren omgeving.


Fabrikant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

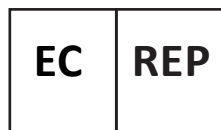

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat
at www.vevor.com/support



Teknisk support och E- garanticertifikat www.vevor.com/support

VÄRME TRYCK MASKIN PRODUKT MANUELL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODELL : WBFCHP 3 00Z



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKT USA!

Ha produkt frågor? Behöver tekniskt Stöd? Snälla du känna fri till Kontakt oss:

Teknisk support och E-garanticertifikat åt
www.vevor.com/support

Detta är originalet instruktion, snälla läs allt manuell instruktioner försiktigt före drift. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för produkt dig mottagen. Snälla förlåt oss att vi inte gör det informera dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar på vår produkt.

Symbol	Symbol Beskrivning
	Varning: För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar ett slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, vänligen följ alltid rekommendationen nedan.
	KORREKT AVFALLSHANTERING: Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG . Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller produkten och allt tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

FCC-INFORMATION

WARNING: Ändringar eller modifieringar inte uttryckligen godkänd förbi de fest

ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att o perate the Utrustning!

Denna enhet överensstämmer med Del 15 av FCC Regler. Drift är ämne till de följande två villkor:

- 1) Detta produkt kan orsaka skadlig störning.
- 2) Detta produkt måste acceptera någon interferens mottagen, Inklusive störa det kan orsaka oönskade operation n.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av detta produkt inte uttryckligen godkänd förbi de part som är ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara e användarens behörighet att fungera de produkt.

Obs: Detta produkt ha s har testats och befunnits överensstämman med gränser för a Klass B digital enhet enligt till Del 15 av de FCC Regler , dessa gränser är designad att förse rimlig skydd mot skadlig störning i en bostads-installation.

Detta produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om inte installerat och Begagnade i enlighet med instruktioner, kan orsaka skadliga

störning till radiokommunikation. Däremot är ingen garanti för det störning kommer inte förekomma i en speciell installation. Om det här produkten gör det orsak skadlig störning till radio eller tv mottagning , som

kan vara beslutsam förbi vrida på produkt av och o n, den användaren är uppmuntras till Prova till korrekt de störning av en eller mer av e följande åtgärder.

- Omorientera eller flytta tar emot antenn.
- Öka avståndet mellan produkt och mottagare.

- Anslut produkt till ett uttag på a krets annorlunda från den där till som de mottagaren är ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren person radio/TV tekniker för bistånd.

VARNING

1. Varningar måste vara följt försiktigt till undvika kropp skada , felaktig använda sig av kan resultera i elektrisk stöt , eld, personlig skada och annat skada:
- 1) Behåll koppla ur när flytta på maskin. 2) Behåll koppla ur när installera tillbehör
- 3) Lagg på ett fett och stabil plattform och fungera underventilerat betingelser
- 4) Bär speciellt skyddsutrustning vid användning av maskin
- 5) Gör inte Använd detta maskin i en farligt läge.
- 6) Gör inte använda när mach ine är fungerar ej ordentligt. 7) Gör inte demontera och reparera detta maskin.
- 8) Gör inte använda sig av en olämplig AC Utlopp .
- 9) Gör inte Rör de uppvärmning tallrik när de maskin är uppvärmning .
- 10) Gör inte använda sig av i fuktig miljö eller Kontakt med vatten. Do inte infiltrera flytande i maskin till förhindra brand eller elektriska stötar förbi kort krets.
- 11) Gör inte använda sig av de kraft tillförsel den där gör inte träffa de betygsatt Spänning . De strömförsörjning som gör det inte uppfyller den specificerade spänningen kan orsaka brand eller elektrisk chock. 12) Se till att maskin är jordad så som inte att orsak skada till kropp.
- 13) Gör inte Rör de roterande stav eller b öring del med din fingrar d uring använda sig av i fall att skador.
- 14) Om de maskin är inte i använda sig av för a lång tid , snälla du dra ur de kraft sladd från de uttag.
- 15) Do inte Använd maskin under åskväder eller belysning till undvika skada till de maskin.
- 16) Placera maskin smidigt på det flamskyddade bordet och ha kvar bort från brandfarliga och explosiva föremål.
- 17) Snälla sluta använder sig av Det om de maskin röker , avger a egendomlig lukt , eller blir bullriga och i andra en onormal betingelser.
- 18) Denna apparat kan användas av barn i åldern från 8 år och ovan och personer med nedsatt fysisk , sensoriska eller mentala förmågor eller brist av erfarenhet och kunskap
- 19) om de ha fått tillsyn eller instruktioner angående använda sig av av apparat på ett säkert sätt och förstå faror inblandade. Barn skall inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte vara gjord förbi barn utan tillsyn
- 20) Typ X anknäytning: Om nätsladden är skadad, Det måste vara ersatt förbi a specialsladd eller montering tillgänglig från tillverkare eller dess service ombud.

28) För att undvika a fara på grund av inadver tält återställning av det termiska Skära ut, denna apparat får inte försörjas genom en extern växlande enhet, sådan som en timer, eller ansluten till en krets som är regelbundet bytt på och av förbi de verktyg.

För att undvika skador eller dödsfall orsakade av elektriska stötar, läs alla instruktioner innan du använder maskinen. Läs varningarna noggrant för att undvika potentiella skador.

Do inte röra uppvärmningsområde medan används för att undvika brännskador. (Inkluderar: isolerat lock, isolerat underlag och uppvärmning vaddera).

PRODUKT INTRODUKTION

1. Beskrivning

Värme pressmaskin använder temperatur och tryck under en viss tid för att överföra en bild till en objekt, kommer den överförda bilden vara permanent inbäddad i produkt.

2. Ställa in temperatur, tid och omvandling Fahrenheit grader Celsius

		
Tryck på SET-knappen för att visa p 1 och tryck sedan på + eller - för att justera temperatur.	Tryck på knappen SET för att display p2 Tryck på + eller - för att justera tiden	Tryck och håll ned SET knappen för att visa p3, sedan tryck på + eller - för att justera °F / °C. Tryck och håll ned SE T igen för att spara inställningen.

Huvudparametrar

Produkt namn	Värme Tryck Maskin
Modell	WBFCHP30oz
Märkspänning/frekvens	230 V ~ 50 Hz 500 W För Europeiska användare
Märkspänning/frekvens	120V ~ 60Hz 580W För U S användare

Max. Temperatur	0-250°C/32-480°F
Kompatibel Muggstorlek	30 OZ

FÖLJ SEINSTRUKTIONERNA


1. Gör inte röra maskinen när Det är uppvärmning. Varning: Risk för brännskador.
2. Gör inte öppna den digitala panel och gör ändringar i enhet
3. Gör inte tillåta flytande föremål inuti de varm Tryck.
4. Gör det inte dra i kabeln för att koppla bort plugg
5. Stäng av honom maskin vid avslutning använder sig av!
6. Var ytterst försiktig när använder nära barn.
7. Se till att enheten är Använd i en ventilerat miljö.

Tillverkare : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

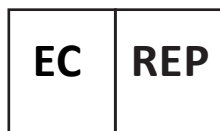

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Teknisk support och E-garanticertifikat åt
www.vevor.com/support