



Technical Support and E-Warranty Certificate <https://www.vevor.com/support>

AUTOMATIC CHICKEN COOP DOOR

USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

AUTOMATIC CHICKEN COOP DOOR

MODEL: JUMCC07



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Instruction

Please Read This Manual Thoroughly Before Installing!

1. Measure Coop Hole

Measure the opening of your chicken coop hole approximately 11 inch wide and 12 9/16 inch high. Measure twice and cut once. You can also cut the hole after the rails are complete.

2. Install Guide Rails and Door

The door can be mounted inside or outside of your coop. However, it is generally recommended to mount it inside. Mount guide rails approximately 11 inch apart (from inside to inside), ensuring they are parallel with each other. Ensuring the door can slide easily all the way up and down.

3. Install the Actuator Rod to the Door

Attach the rod to the door and insert the door into the rails.

4. Mount the Actuator Rod to the Wall

Measure where to drill the hole for the actuator mounting bolt. Connect the controller box to the actuator rod, and plug in the power, cover the light sensor with a dark color towel. The rod will extend all the way (about 11 13/16 inch.) The distance between two holes in the actuator rod is 29 11/16 inch when the rod extends all the way. Ensure the actuator is straight up and down. Then mark the hole location. Test position by moving the actuator rod all the way in and out to ensure the position you want. Mount the top of the actuator.

5. Mount the Automatic Controller Box

Determine the location for the controller. Ensure the wires are long enough to reach. Mount the controller using the two hanger kits provided.

6. Connect Wires

Plug the power supply barrel plug into the controller in the left "IN" side.
Plug the actuator barrel connector in the right "OUT" side.



SPECIFICATIONS

Model	JUMCC07
Adaptor	220~240V, 50Hz, DC 12 V
Power	30W

Parts list

- n Chicken flap× 1
- n Controller box×1
- n Infrared sensor×1
- n Linear drive×1
- n Remote controls×2
- n Power supply× 1
- n Installation kit× 1

Installation

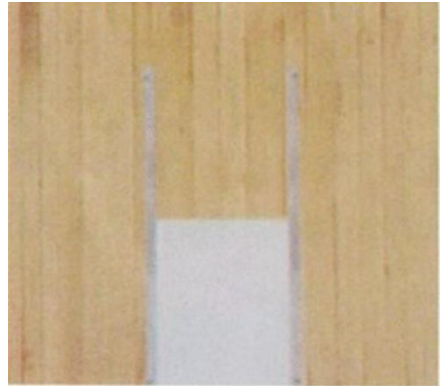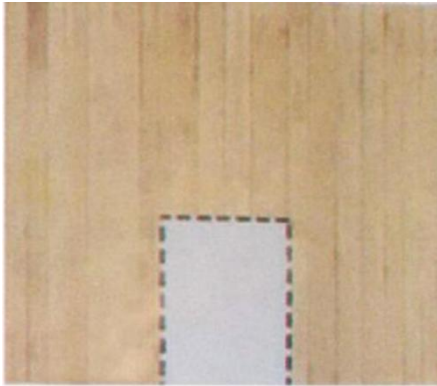

1. Cut Coop Hole

11 inch wide, 12 9/16 inch high
Measure twice and cut once

2. Install Guide Rails

Approximately 11 inch apart from
inside to inside
Ensure the door can
slide easily



3. Install the Door

Attach the rod to the door and insert
the door into the rails

4. Mount the Actuator Rod

The distance between two holes in
the actuator rod is 29 11/16 inch
when the rod extends



5. Connect Wires

Plug the power into "IN", plug the actuator into "OUT"




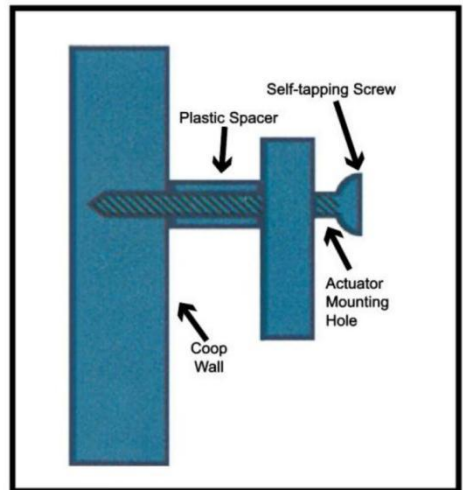


Diagram of Screw Mounting

1. Please take a few minutes to look at the following. different working interfaces before using.

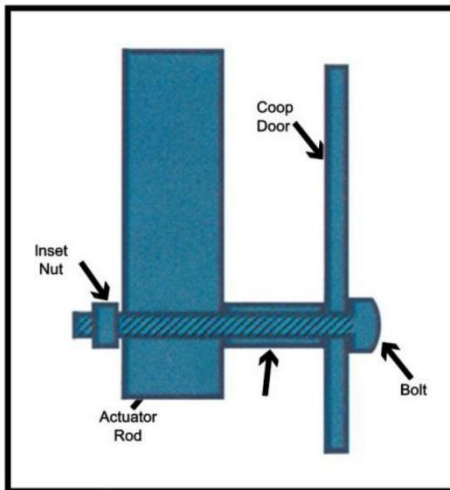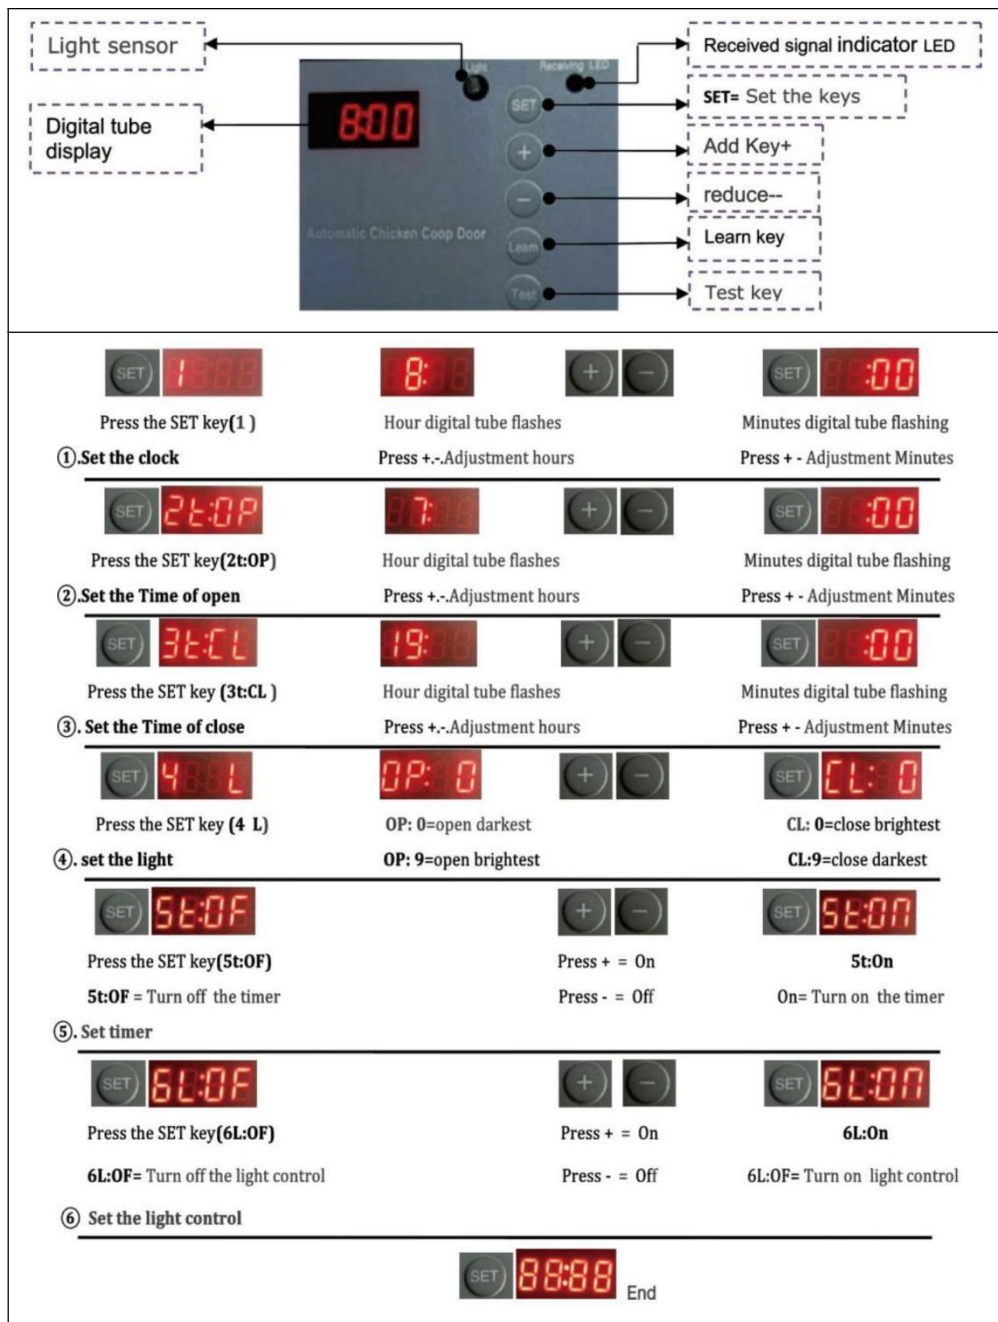

Description of wireless remote control

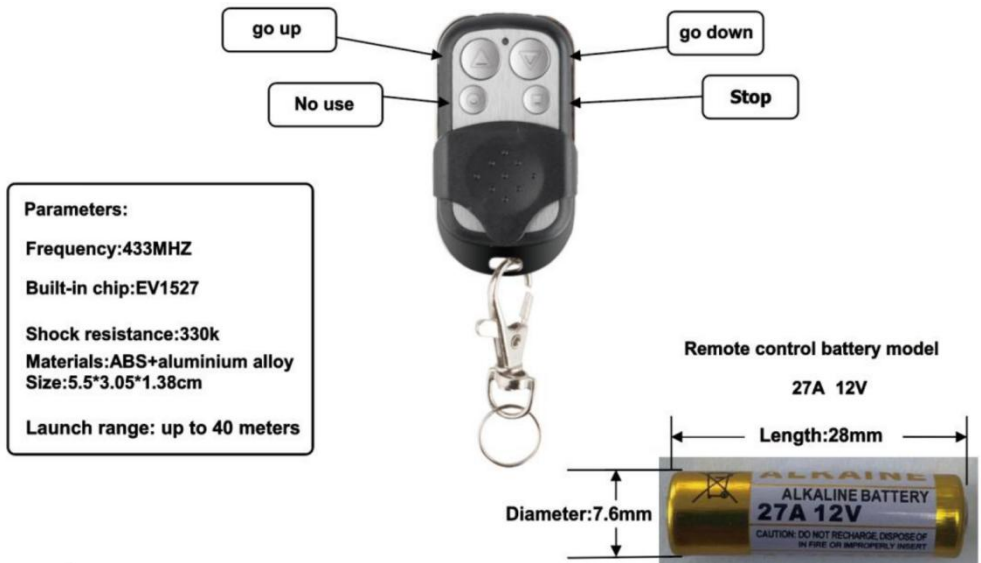

FAQ

Q1: The motor is not working?

A: Please Press K5 button to check to motor.

Q2: Can I buy replacement remote controls?

A: Yes, up to 40 remote controls can be configured.


Q3: Is there an install video?

A: Link: <https://youtu.be/4A1j6bnjTZg>

Q4: What size battery do the remotes take?

A: 12V 27A battery is needed but NOT INCLUDED.

Product Structure Diagram

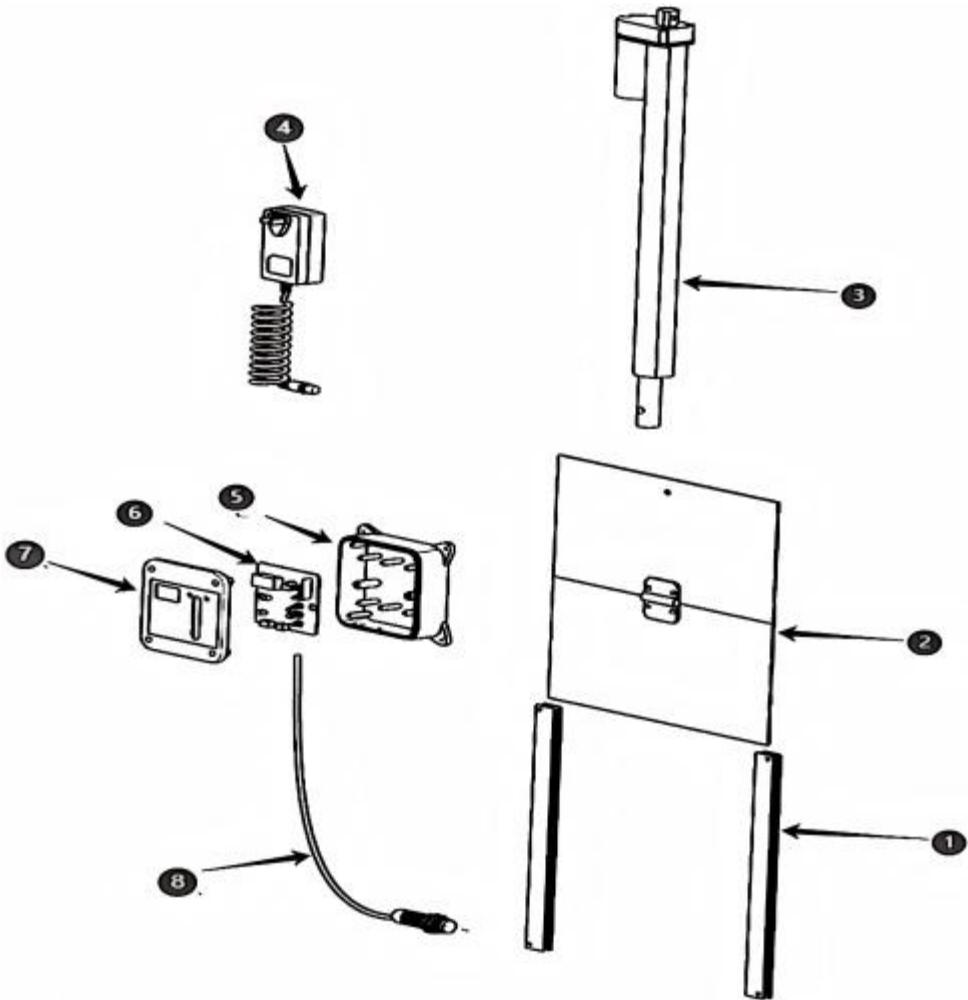

NO.	Prat Name	NO.	Prat Name
1	Door Frame Rails	5	Control Box
2	Door Frame	6	Control Circuit Board
3	Push Rod Motor	7	Control Box Cover
4	Power Adapter (EU)	8	Infrared Sensor

Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Teknisk support och E-garanticertifikat e <https://www.vevor.com/support>

AUTOMATISKT KYCKLINGHUS DÖRR

ANVÄNDARE MANUELL

Vi fortsätter att vara engagerade i förse dig med konkurrenskraftiga verktyg pris.
"Spara "Half", "Half Price " eller andra liknande uttryck som används av oss endast representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de större toppmärken och gör inte nödvändigtvis innebära att täcka alla kategorier av verktyg erbjöds av oss. Du är vänligen påminns om att noggrant kontrollera när du är gör en beställning hos oss om du är faktiskt spara hälften i jämförelse med de största varumärkena.

VEVOR®

**AUTOMATISK
KYCKLING
COOP DÖRR**

MODELL : JUMCC07



BEHOV HJÄLP? KONTAKTA USA!

Ha produkt frågor? Behov teknisk stöd? Behaga känsla gratis till kontakta oss:

Teknisk support och E- garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är originalet instruktion, vänligen läs alla manuell instruktioner försiktigt före användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för produkt du mottagen. Förlåt mig oss att vi inte kommer meddela dig igen

om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar om våra produkt.

Instruktion

Behaga Läs detta Manuell Tho ungefär Före Installerar!

1. Mät hönshuset Hål

Mäta de öppning av din kyckling coop hål cirka 11 tum bred och 12 16 september tum hög. Mät två gånger och skär en gång. Du kan också skära hålet efter att skenorna är komplett.

2. Installationsguide Skenor och Dörr

Dörren kan vara monterad inuti eller utanför av din coop. Men det är i allmänhet rekommenderas att montera den inuti. Monteringsguide räls ungefär 11 inkl . h isär (från inuti till inuti), se till att de är parallellt med varje andra. Att säkerställa dörr burk glida lätt alla vägen upp och ner.

3. Montera manöverstången på Dörr

Fäst stången på dörren och sätt in dörr in i räls.

4. Montera ställdonsstången på väggen

Mät var hålet ska borrar för ställdonet eller monteringen bult. Anslut de kontroller låda till de ställdon stång, och plugg i de driva, täck över ljus sensor med en mörk färgad handduk. Den stång vilja förlänga alla de sätt (om 11 13/16 tum.) De avstånd mellan två hål i de ställdon stång är 29 november 2016 tum när de stång sträcker sig alla de sätt. Säkerställa de ställdon är rakt upp och ner. Sedan Markera hålets plats. Testa placera av flyttar ställdon stången hela vägen in och ut för att säkerställa position du vill ha. Montera bästa av ställdon.

5. Montera den automatiska styrenheten

Bestäm plats för styrenheten. Säkerställ att ledningar är lång tillräckligt till nå. Mount styrenheten med hjälp av de två galgesatser försedd.

6. Anslut kablar

Plugg de driva förse fat plugg till de kontrollrulle i de vänster "I" sida.

Plugg de ställdon cylinderkontakten i höger "UT" sida.


SPECIFIKATIONER

Modell	JUMCC07
Adapter	220~240V, 50Hz, likström 12 V
Driva	30W

Delar lista


- n Kyckling flik × 1
- n Kontroller låda × 1
- n Infraröd sensor × 1
- n Linjär kör × 1
- n Avlägsen kontroller × 2
- n Driva utbud × 1
- n Installation kit × 1

Installation

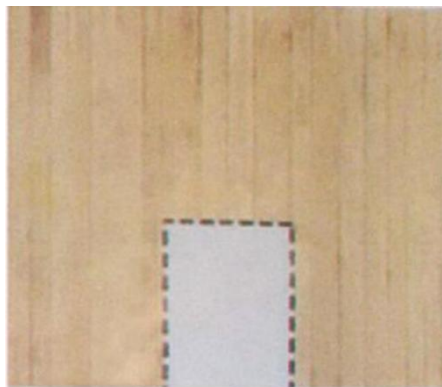

1. Klipp hönshuset Hål

11 tum bred, 12 september 16 tum hög Mäta två gånger och klipp en gång

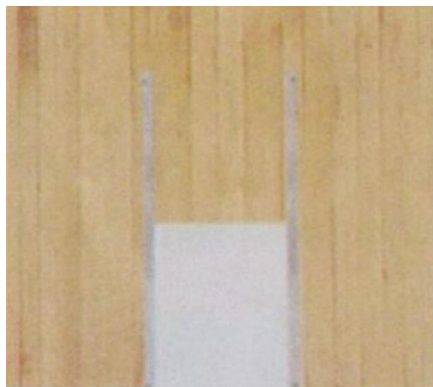

2. Installationsguide Skenor

Cirka 28 cm från insidan Se till att dörren kan glida lätt



3. Installera Dörr

Fäst stängen på dörren andins ert de dörren in i räl

4. Montera ställdonsstängen

Avståndet mellan två hål i ställdon stång är 29 11/16 tum när stängen sträcker sig



5. Anslut kablar

Anslut strömmen till "IN", plugg de ställdon in i o "UT"




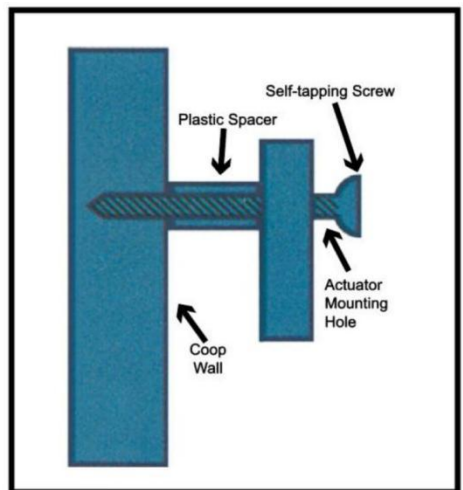


Diagram över skruvmontering

1. Ta gärna några minuter att titta på de följande. olika arbetssätt gränssnitt före använder.

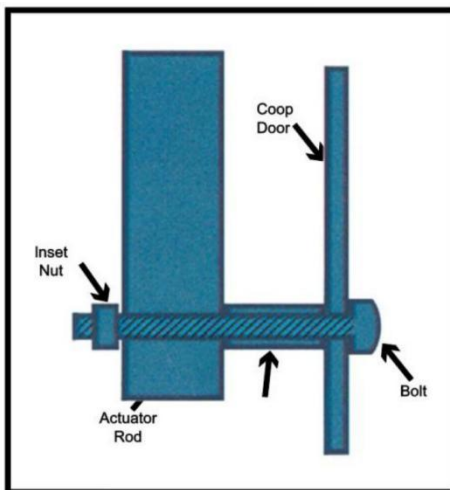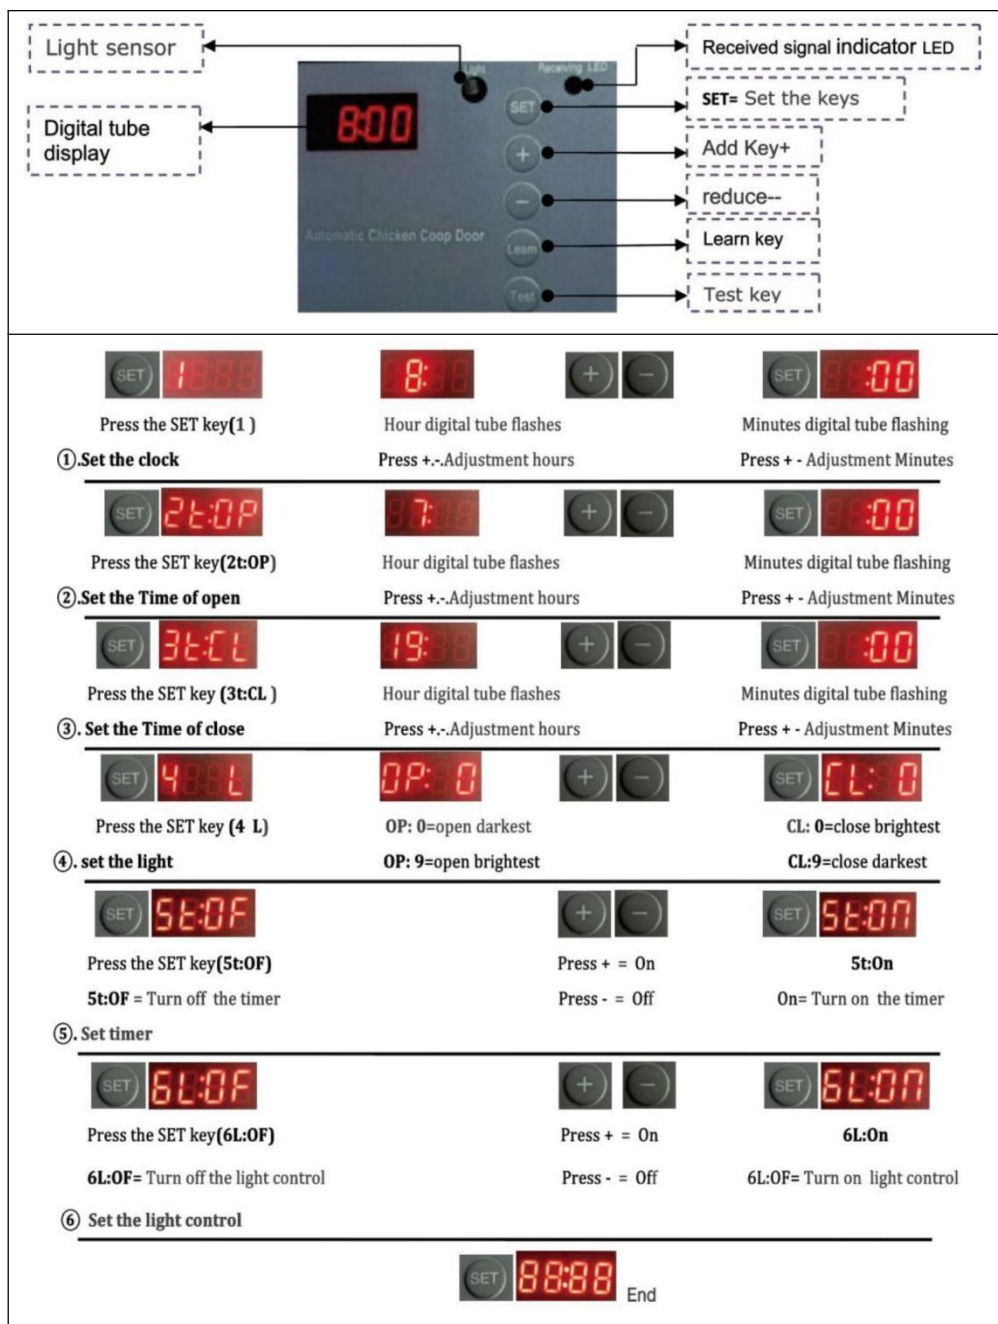

Beskrivning av trådlös fjärrkontroll

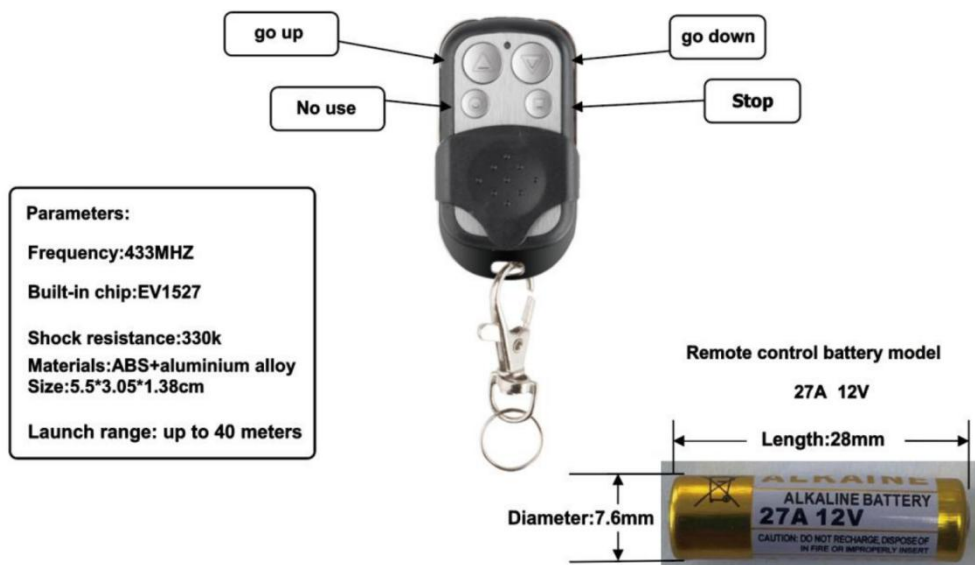

Vanliga frågor

F1: Den motorn är fungerar inte?

A: Behåga Tryck K5 knappen för att kontrollera motor.

F2: Kan Jag köp ersättning fjärrkontroller ?

A: Ja, upp till 40 fjärrkontroller kontroller kan vara konfigurerad.


Fråga 3: Finns det en Insta -video?

A: Länk : <https://youtu.be/4A1j6bnjTZg>

F4: Vilken storlek batteri gör fjärrkontrollerna ta?

A: 12V 27A batteri behövs men INTE INGÅR.

Produktstrukturdiagramm

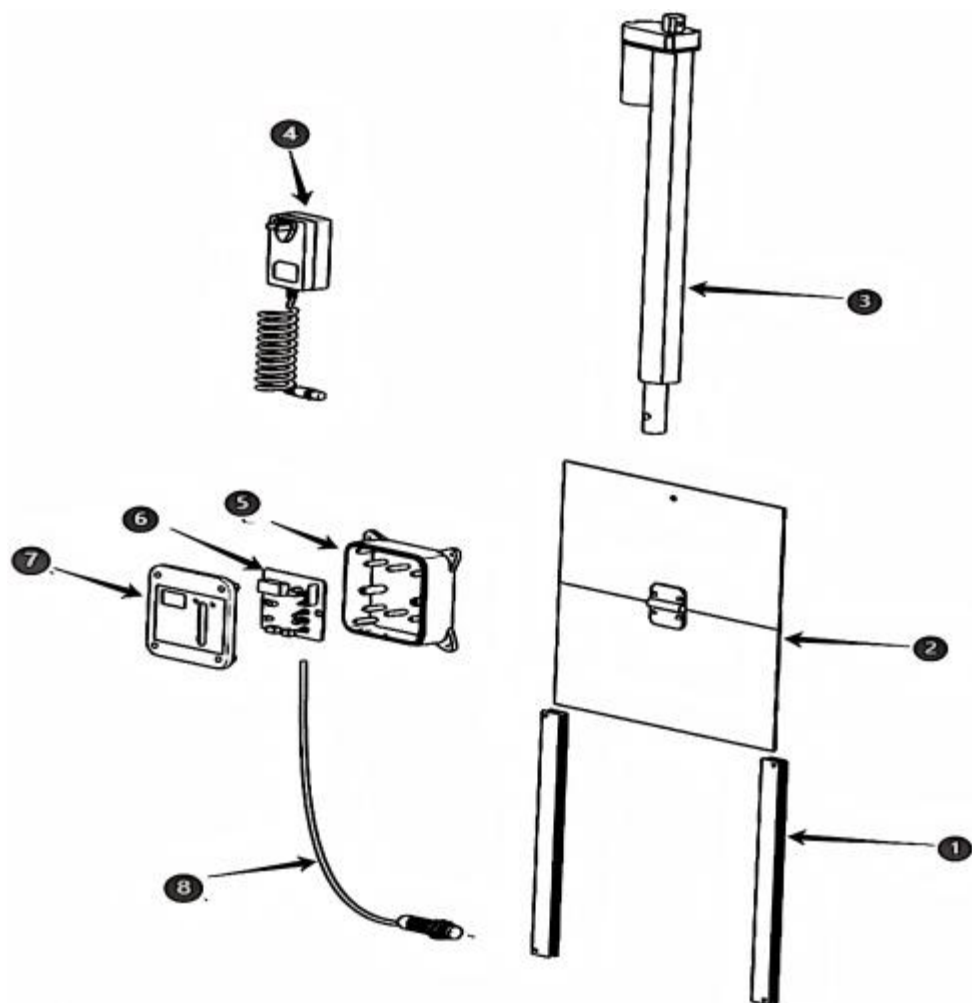


INGA.	Prat-namn	INGA.	Prat-namn
1	Dörrkarmsskenor	5	Kontrollbox
2	Dörrkarm	6	Styrkretskort
3	Tryckstångsmotor	7	Kontrollboxens lock
4	Strömadapter (EU)	8	Infraröd sensor

Tillverkare: Shanghaimuxin muyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-16 09shi, baoshanqu,
Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250 , 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

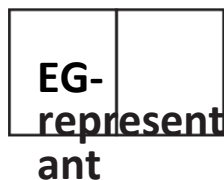

E- CrossStu GmbH

Mainzer Landstr . 69, 60329 Frankfurt är Huvudsaklig .



YH-KONSULTATION BEGRÄNSAD.

C/ O YH Konsulttjänster Begränsad Kontor 147,
Centurion Hus , London Väg , Staines - upon - Thames ,
Surrey , TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Stöd och E-garanticertifikat
www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat op
<https://www.vevor.com/support>

AUTOMATISCHE KIPPENHOUT DEUR

GEBRUIKER HANDMATIG

Wij blijven ons inzetten voor u voorzien van tools met concurrerende prijs.
"Redden Half", "Halve prijs " of andere soortgelijke uitdrukkingen die worden gebruikt door ons alleen
vertegenwoordigt een
schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in
vergelijking met de grote
topmerken en doet niet betekent noodzakelijkerwijs alles te bestrijken categorieën van
gereedschappen aangeboden door ons. Jij
Zijn vriendelijk eraan herinnerd om zorgvuldig te controleren wanneer u een bestelling plaatsen bij ons
als je Zijn
daadwerkelijk besparen de helft vergeleken met de grote topmerken.

MODEL : JUMCC07



BEHOEFTE HULP? CONTACT ONS!

Hebben product vragen? Behoeft u technisch steun? Alsjeblieft gevoel vrij naar contact ons:

**Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat at
www.vevor.com/support**

Dit is het origineel instructie, lees alles alstublieft handmatig instructies voorzichtig vóór gebruik. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product zal onderworpen zijn aan de product dat u ontvangen. Vergeef me alsjeblieft ons dat we niet zullen u

opnieuw informeren als er technologie of software is updates over onze product.

Instructie

Alsjeblieft Lees dit Handmatig Hoewel ongeveer Voor Installeren!

1. Meet Coop Gat

Meeteenheid de opening van jouw kip kippenhok gat ongeveer 11 duim breed En 12 9/16 2,5 cm hoog. Meet twee keer en zaag één keer. Je kunt het gat ook zagen nadat de rails zijn geplaatst. compleet.

2. Installatiehandleiding Rails en Deur

De deur kan zijn gemonteerd binnen of buiten van jouw coöperatie. Het is echter is algemeen aanbevolen om het binnen te monteren. Montagegids rails ongeveer 11 inch h uit elkaar (van binnen naar binnen), ervoor zorgen dat ze Zijn parallel met elk ander. Zorgen voor de deur kan glijbaan gemakkelijk alle de weg omhoog en naar beneden.

3. Installeer de actuatorstang op de Deur

Bevestig de stang aan de deur en plaats de deur in de rails.

4. Monteer de actuatorstang aan de muur

Meet waar het gat voor de aandrijving of montage moet worden geboord bout. Verbinden de controller doos naar de actuator hengel, En plug in de stroom, bedek de licht sensor met A donker gekleurde handdoek. De hengel zullen verlengen alle de manier (over 11 13/16 inch.) De afstand tussen twee gaten in de actuator hengel is 29 11/16 duim wanneer de hengel strekt zich uit alle de manier. Ervoor zorgen de actuator is recht omhoog en omlaag. Dan Markeer de locatie van het gat. Test positie door het verplaatsen van de actuator de staaf helemaal in en

uit om ervoor te zorgen dat de positie die u wenst. Monteer de bovenkant van de actuator.

5. Monteer de automatische controllerbox

Bepaal de locatie voor de controller. Zorg ervoor dat de draden Zijn lang genoeg naar bereiken.Berg de controller die de twee gebruikt hangerkits mits.

6. Draden aansluiten

Plug de stroom levering loop plug naar binnen de controleur in de links "IN" kant. Plug de actuator vatconnector in de rechts "UIT" kant.

SPECIFICATIES

Model	JUMCC07
Adapter	220~240V, 50 Hz, gelijkstroom 12 V
Stroom	30W

Onderdelen lijst

N Kip klep × 1

N Controller doos × 1

N Infrarood sensor × 1



N Lineair schijf × 1

N Op afstand bedieningselementen × 2

N Stroom levering × 1

N Installatie set × 1

Installatie

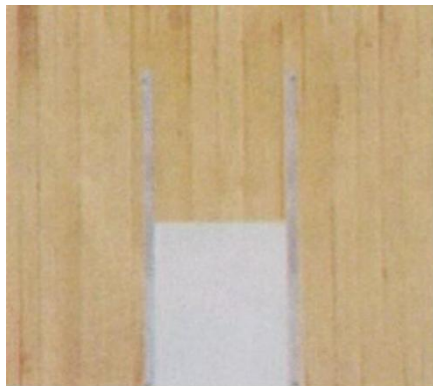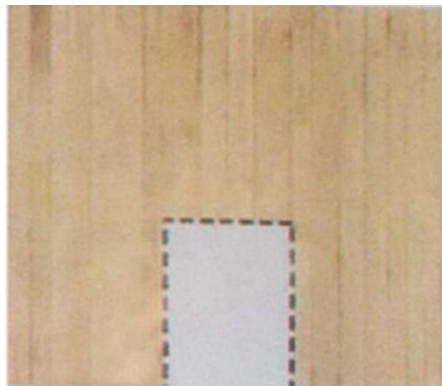

1. Snij Coop Gat

28 cm breed, 12 9/16 duim hoog
Meeteenhed twee keer en snijd
eenmaal

2. Installatiehandleiding Rails

Ongeveer 11 inch uit elkaar van
binnenuit naar binnenZorg ervoor
dat de deur gemakkelijk kan
schuiven



3. Installeer de Deur

Bevestig de stang aan de deur
andins ert de deur naar de rails

4. Monteer de actuatorstang

De afstand tussen twee gaten in de
actuator hengel is 29 11/16 inch

	wanneer de staaf strekt zich uit
--	----------------------------------



5. Draden aansluiten

Sluit de stroom aan op "IN", plug de actuator naar binnen "UIT"



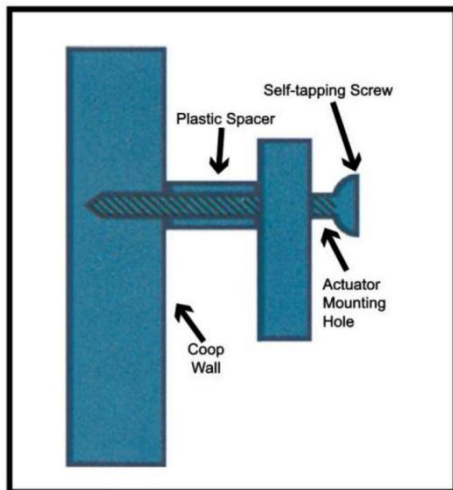


Diagram van schroefmontage

1. Neem er een paar minuten om naar te kijken de volgen.
verschillende werkwijzen interfaces voor gebruiken.

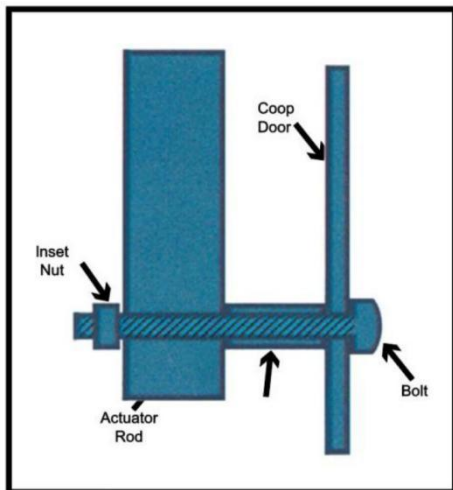

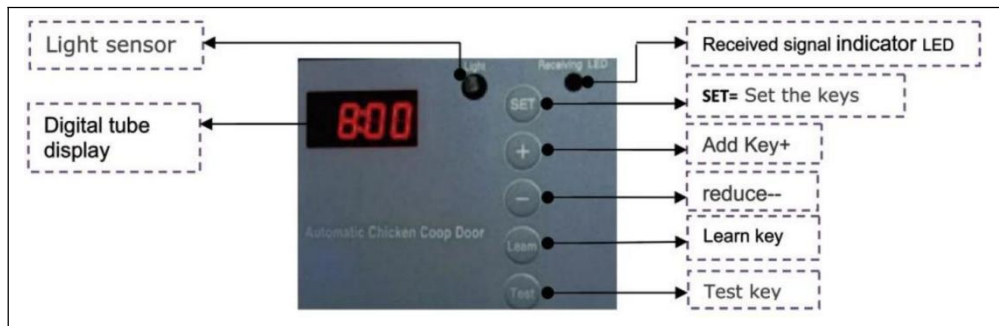

Press the SET key(1)

①. Set the clock



Hour digital tube flashes

Press +.-Adjustment hours



Minutes digital tube flashing

Press + - Adjustment Minutes




Press the SET key(2t:0P)

②. Set the Time of open



Hour digital tube flashes

Press +.-Adjustment hours



Minutes digital tube flashing

Press + - Adjustment Minutes




Press the SET key (3t:CL)

③. Set the Time of close



Hour digital tube flashes

Press +.-Adjustment hours



Minutes digital tube flashing

Press + - Adjustment Minutes




Press the SET key (4 L)

④. set the light



OP: 0=open darkest

OP: 9=open brightest



CL: 0=close brightest


CL:9=close darkest



Press the SET key(5t:0F)

5t:0F = Turn off the timer

⑤. Set timer



Press + = On

Press - = Off



5t:On


On= Turn on the timer



Press the SET key(6L:0F)

6L:0F= Turn off the light control

⑥ Set the light control



Press + = On

Press - = Off




6L:On

6L:0F= Turn on light control



End

Beschrijving van de draadloze afstandsbediening

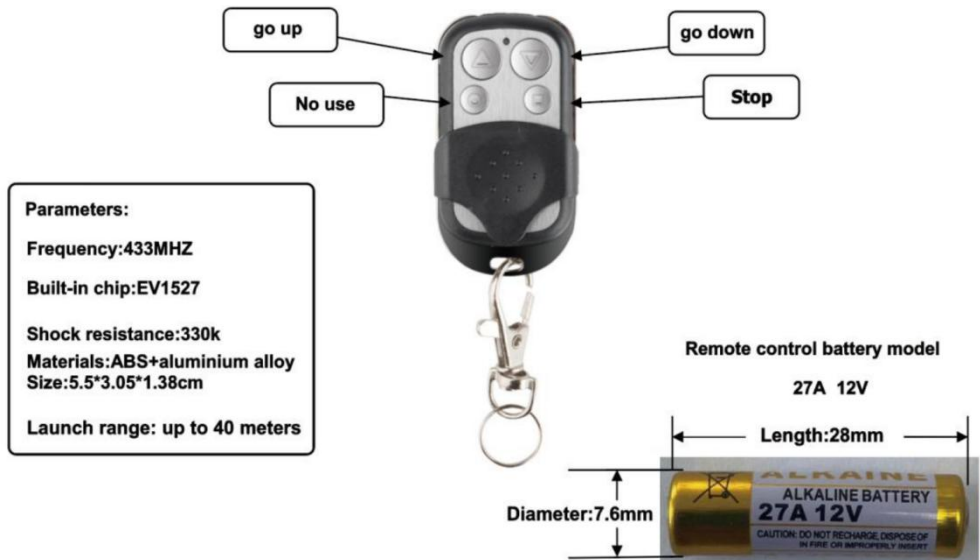

Veelgestelde vragen

V1: De motor is werkt het niet?

A: Alsjeblieft Druk op K5 knop om te controleren motor.

Q2: Kan I vervanging kopen afstandsbedieningen ?

A: Ja, tot 40 afstandsbedieningen controles kunnen zijn geconfigureerd.


Vraag 3: Is er een alle video's installeren?

A: Link : <https://youtu.be/4A1j6bnjTZg>

Vraag 4: Welke maat batterij doen de afstandsbedieningen nemen?

A: Er is een 12V 27A-batterij nodig Maar NIET INBEGREPEN.

Productstructuurdiagram

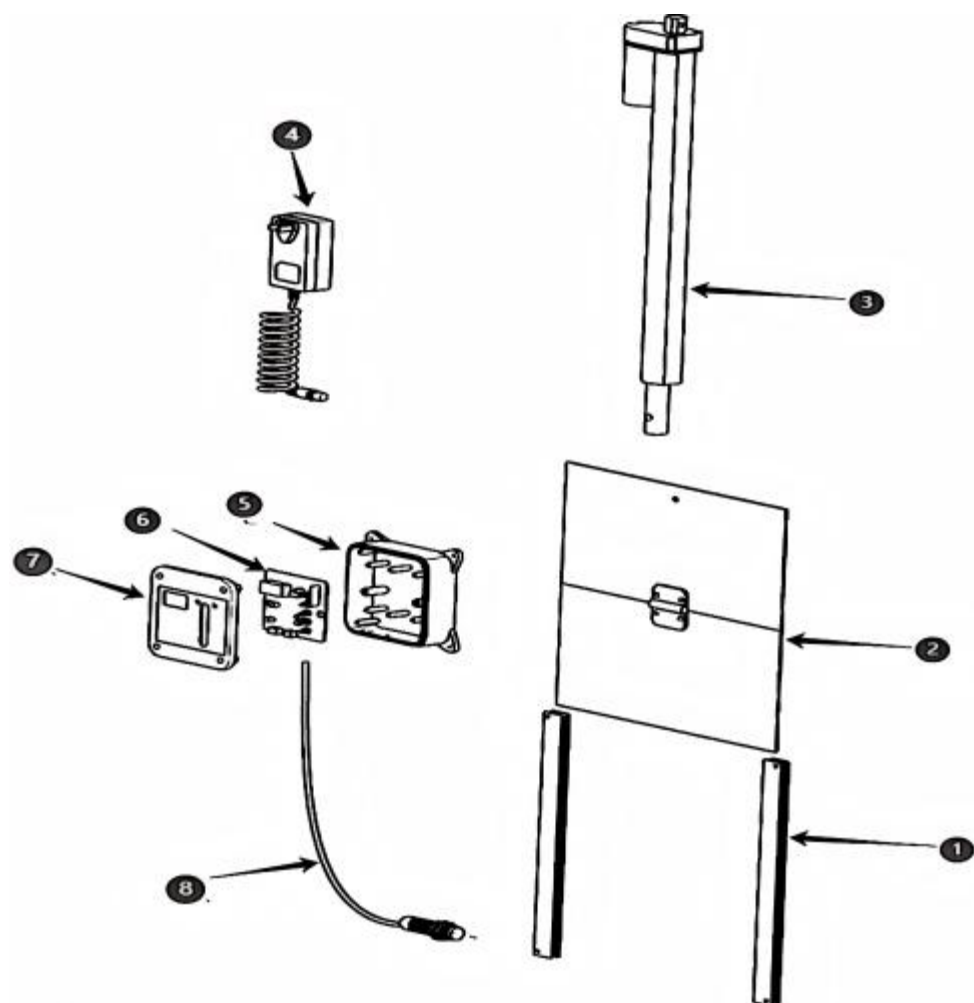

NEE.	Prat-naam	NEE.	Prat-naam
1	Deurkozijnrails	5	Bedieningskast
2	Deurkozijn	6	Besturingsprintplaat
3	Duwstangmotor	7	Deksel van de regelkast
4	Stroomadapter (EU)	8	Infraroodsensor

Fabrikant: Shanghaimuxin muyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-16 09shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250 , 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E- CrossStu GmbH

Mainzer Landstr . 69, 60329 Frankfurt ben Voornaamst .



YH CONSULTING BEPERKT.

C/ O YH Advies Beperkt Kantoor 147, Centurion Huis ,
Londen Weg , Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18
4 AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ondersteuning en E-garantiecertificaat
www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i Certyfikat e- gwarancji <https://www.vevor.com/support>

AUTOMATYCZNY KURNIK DRZWI

UŻYTKOWNIK PODRĘCZNIK

Nadal jesteśmy zaangażowani w zapewniamy Ci narzędzia konkurencyjne cena.
"Ratować Połowa", „Połowa ceny ” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia przez nas tylko
reprezentuje jakiś
szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu do
większych
najlepsze marki i robi nie koniecznie oznaczać pokrycie wszystkiego kategorie narzędzi oferowany
przez nas. Ty
Czy uprzejmie przypominamy o dokładnym sprawdzeniu, kiedy jesteś składanie zamówienia u nas
jeśli ty Czy
faktycznie oszczędzając o połowę w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®

**AUTOMATYCZNY
KURZAK
KLATKA
DRZWI**

MODEL : JUMCC07



POTRZEBOWAĆ POMOCY? KONTAKT NAS!

Mieć produkt pytania? Potrzebować techniczny wsparcie? Proszę
czuć bezpłatny Do kontakt nas:

Wsparcie techniczne i Certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

To jest oryginał instrukcja, proszę przeczytać wszystko podręcznik instrukcje

ostrożnie przed użyciem. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu powinien podlegać

produkt, który otrzymane. Proszę wybaczyć nas, że nie będziemy poinformować cię ponownie czy istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie aktualizacje na naszym produkt.

Instrukcja

Proszę Przeczytaj to Podręcznik Tho mniej więcej Zanim Instalowanie!

1. Zmierz Coop Otwór

Mierzyć ten otwór z twój kurczak klatka otwór około 11 cal szeroki i 12 9/16 Cal wysokości. Zmierz dwa razy i odetnij raz. Możesz również wyciąć otwór po ułożeniu szyn. kompletny.

2. Przewodnik instalacji Szyny i Drzwi

Drzwi mogą być zmontowany wewnątrz lub na zewnątrz z twój spółdzielnia. Jednakże, Jest ogólnie Zaleca się montaż wewnątrz. Przewodnik montażowy szyny około 11 cale h oprócz (z wewnątrz Do wewnątrz), zapewniając im Czy równoległe z każdy Inny. Zapewnienie drzwi Móc slajd łatwo Wszystko droga w górę i w dół.

3. Zamontuj pręt siłownika do Drzwi

Przymocuj pręt do drzwi i włożyć drzwi do szyny.

4. Zamontuj pręt siłownika na ścianie

Zmierz, gdzie wywiercić otwór na siłownik lub mocowanie śruba. Połącz ten kontroler skrzynka Do ten aparat pręt, I wtyczka W ten moc, zakryj światło czujnik z A ciemny kolorowy ręcznik. pręt będzie rozszerzyć Wszystko ten sposób (o 11 13/16 cal.) Ten dystans między dwa dziury W ten aparat pręt Jest 29 11/16 cal Kiedy ten pręt rozciąga się

Wszystko ten sposób. Zapewnić ten aparat Jest prosto w górę i w dół. Potem zaznacz miejsce otworu. Test pozycja przez przenoszenie aparat pręt do końca, aby zapewnić stanowisko, które chcesz. Zamontuj szczyt z aparat.

5. Zamontuj skrzynkę sterownika automatycznego

Określić lokalizacja kontrolera. Upewnij się, że przewody Czy długi wystarczająco Do Zasięg.Mount kontroler używający dwóch zestawy wieszaków pod warunkiem, że.

6. Podłącz przewody

Wtyczka ten moc dostarczać beczka wtyczka do ten rolka kontrolna W ten lewy "W" strona. Wtyczka ten aparat złącze beczkowe w w prawo "OUT" strona.

SPECYFIKACJE



Model	JUMCC07
Adapter	220~240V, 50Hz, DC 12 V
Moc	30 W

Strony lista

- N Kurczak kłapa × 1
- N Kontroler pudełko × 1
- N Podczerwony czujnik × 1
- N Liniowy napęd × 1
- N Zdalny sterowanie × 2
- N Moc dostawa × 1

N Instalacja zestaw × 1

Instalacja

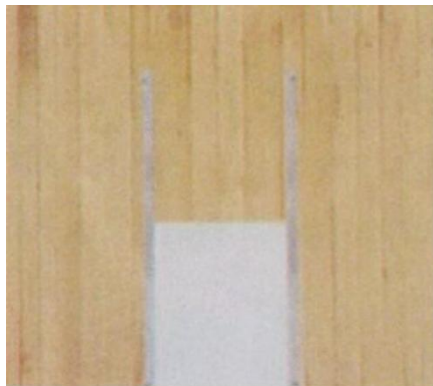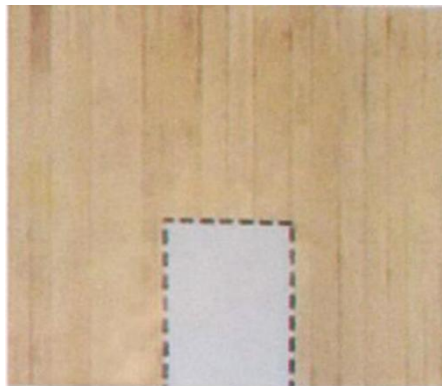

1. Wytnij kurnik Otwór

11 cali szerokości, 12 9/16 cal
wysoki Mierzyć dwa razy i tnij raz

2. Przewodnik instalacji Szyny

Okolo 11 cali od siebie od
wewnątrz do środkaUpewnij się, że
drzwi można łatwo przesuwac



3. Zainstaluj Drzwi

Przymocuj pręt do drzwi andins ert
ten drzwi do szyny



4. Zamontuj pręt siłownika

Odległość między dwoma otworami
w aparat pręt is29 11/16 cala, gdy
pręt się wydłuża




5. Podłącz przewody

Podłącz zasilanie do "IN", wtyczka ten aparat do "NA ZEWNĄTRZ"

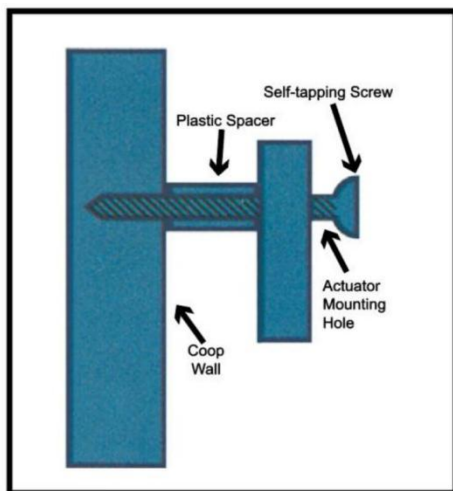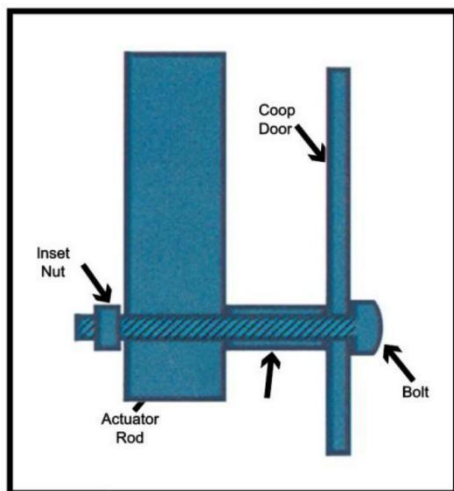


Schemat montażu śrubowego

1. Proszę wziąć kilka minut na obejrzenie ten następnym. różne prace interfejsy zanim używając.

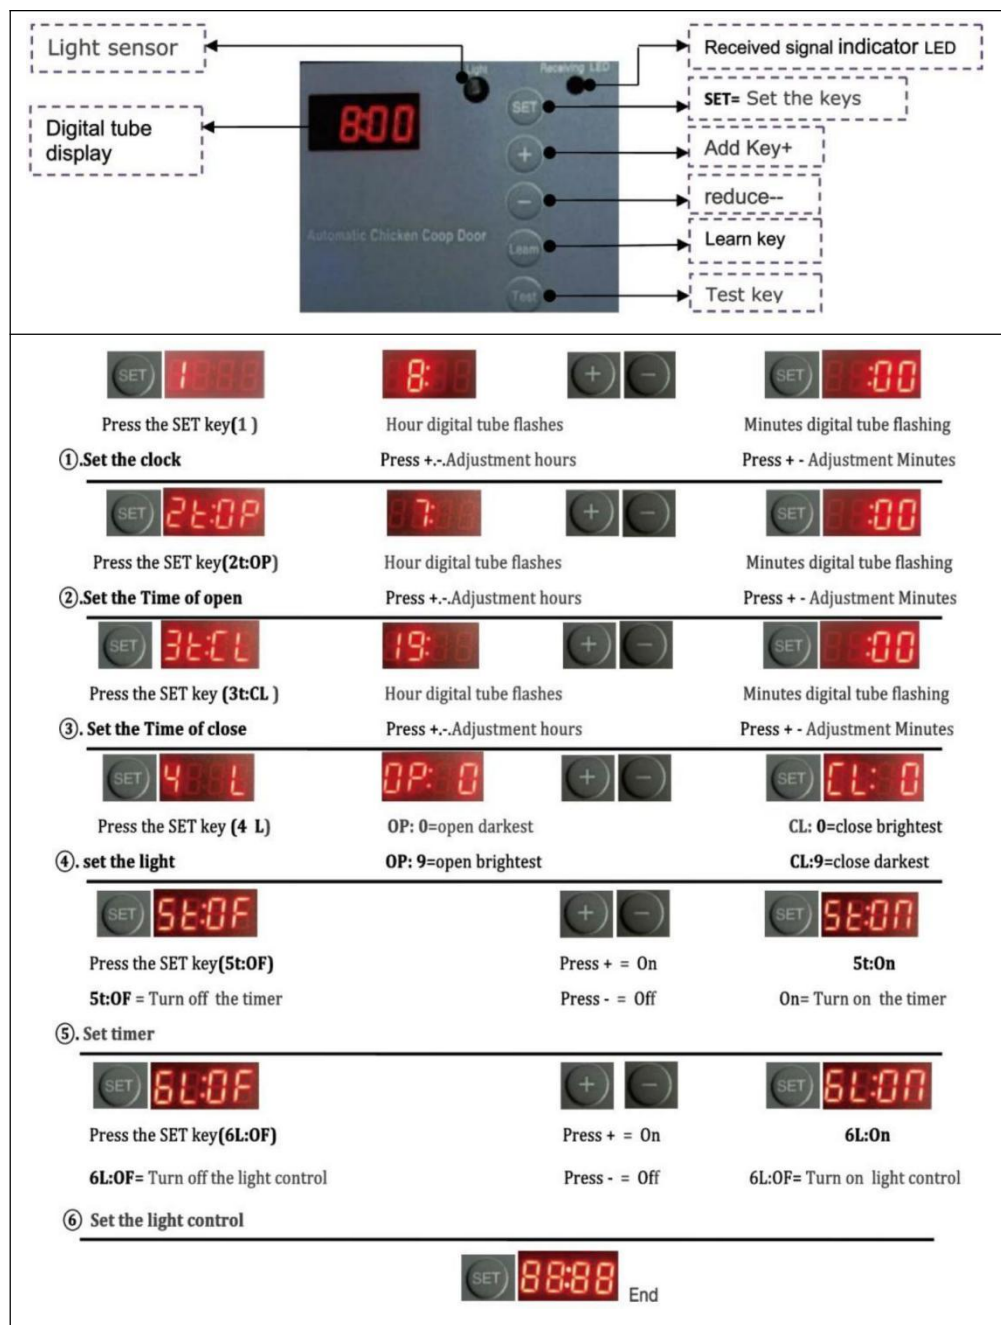

Opis pilota bezprzewodowego

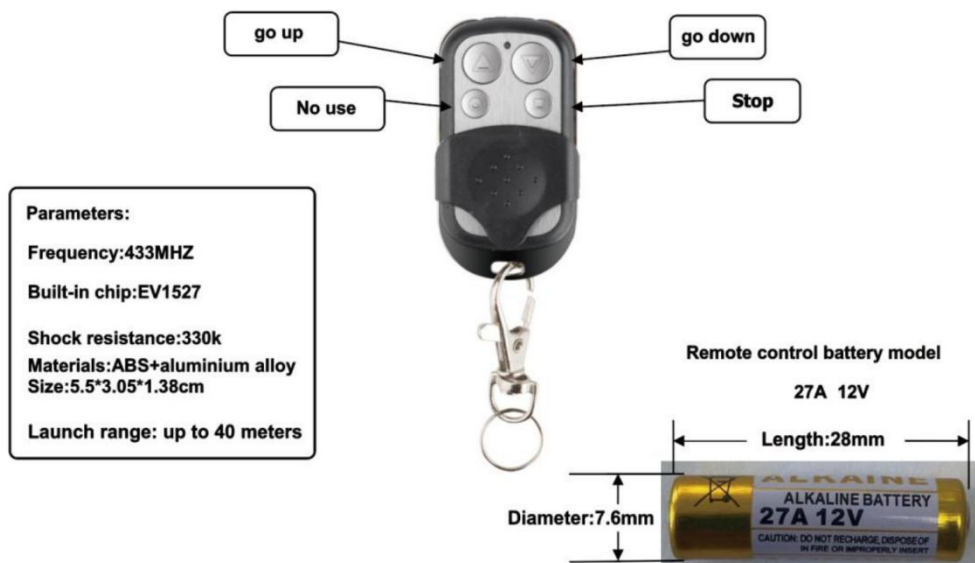

Często zadawane pytania

Pytanie 1: silnik jest nie działa?

A: Proszę Naciśnij K5 przycisk do zaznaczenia silnik.

P2: Czy można I kupić zamiennik zdalne sterowanie?

A: Tak, do 40 pilotów sterowanie może Być skonfigurowano.


Pytanie 3: Czy jest zainstalować wideo?

A: Link: <https://youtu.be/4A1j6bnjTZg>

P4: Jaki rozmiar bateria do pilotów Brać?

A: Potrzebny jest akumulator 12V 27A Ale NIE DOŁĄCZONY.

Diagram struktury produktu

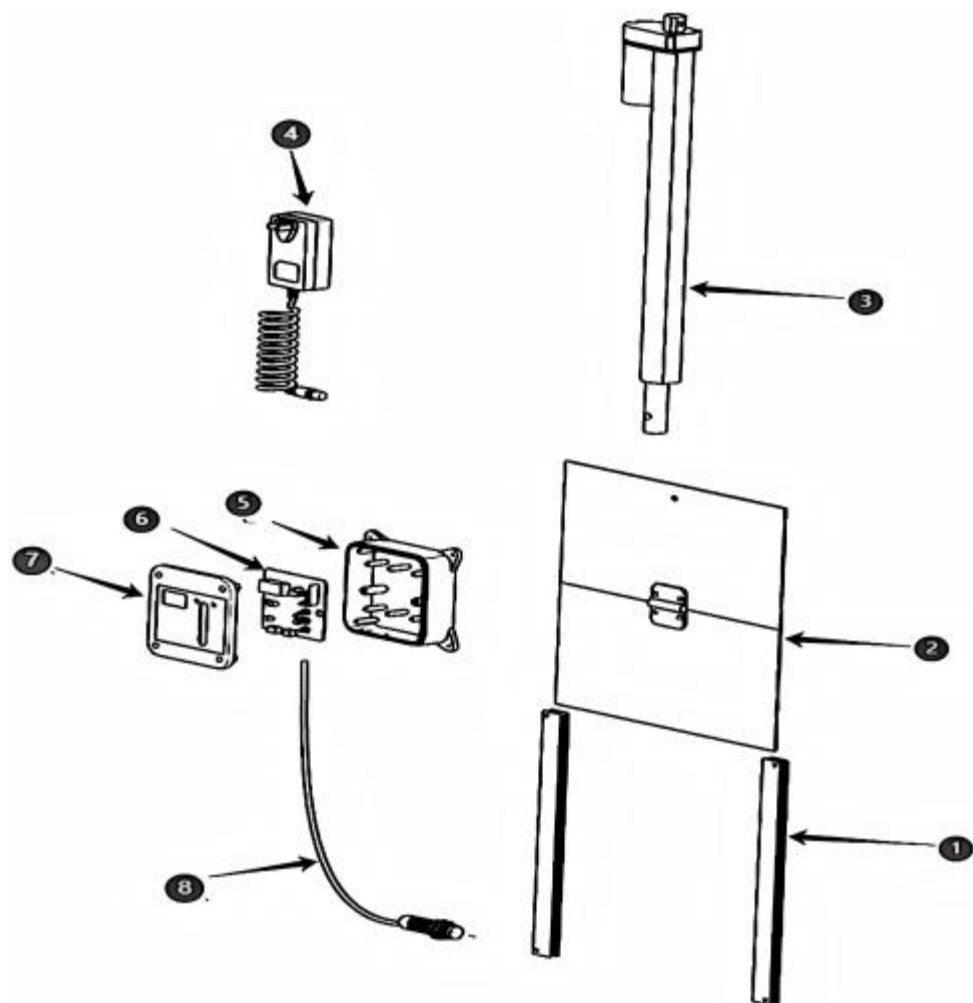

NIE.	Prat Name	NIE.	Prat Name
1	Szyny ościeżnicowe	5	Skrzynka sterownicza
2	Ościeżnica	6	Płytki obwodu sterującego
3	Silnik popychacza	7	Pokrywa skrzynki sterowniczej
4	Zasilacz (UE)	8	Czujnik podczerwieni

Producent: Shanghaimuxin muyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-16 09shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Zaimportowano do USA: Sanven Technology Sp. z o.o. Apartament 250 ,
9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



E- CrossStu Sp. z o.o.

Mainzer Landstr . 69, 60329 Frankfurt jestem Główny .



YH CONSULTING OGRANICZONY.

C/ O YH Ordynacyjny Ograniczony Biuro 147, Centurion
Dom , Londyn Road , Staines - upon - Thames , Surrey ,
TW 18 4 AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie i Certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support



Support technique et Certificat de garantie électronique
<https://www.vevor.com/support>

POULETIER AUTOMATIQUE PORTE UTILISATEUR MANUEL

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils compétitifs prix.
"Sauvegarder Moitié", "Moitié Prix " ou toute autre expression similaire utilisée par nous seulement
représente un
estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport
aux principaux
grandes marques et fait pas signifie nécessairement couvrir tous les catégories d'outils offert par nous.
Vous
sont nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous êtes passer une
commande auprès de nous si tu sont
réellement économiser la moitié par rapport aux plus grandes marques.

VEVOR®

POULET

AUTOMATIQUE
E
COOPÉRATIVE
E PORTE

MODÈLE : JUMCC07



BESOIN Besoin d'aide ? Contactez-nous
NOUS!

Avoir produit des questions? Besoin technique soutien? S'il te plaît sentir gratuit à contact nous:

Support technique et Certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

C'est l'original instruction, s'il vous plaît lisez tout manuel instructions soigneusement avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement son manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être soumis à la produit que vous reçu. S'il vous plaît pardonnez nous que nous ne le ferons pas vous informer à nouveau s'il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur notre produit.

Instruction

S'il te plaît Lisez ceci Manuel Tho à peu près Avant Installation !

1. Mesure Coop Trou

Mesure le ouverture de ton poulet coopérative trou environ 11 pouce large et 12 9/16 1 pouce de hauteur. Mesurez deux fois et coupez une fois. Vous pouvez également découper le trou après la pose des rails. complet.

2. Guide d'installation Rails et Porte

La porte peut être monté à l'intérieur ou à l'extérieur de ton coopérative. Cependant, il est en général il est recommandé de le monter à l'intérieur. Guide de montage rails environ 11 pouce à part (depuis à l'intérieur à à l'intérieur), s'assurer qu'ils sont parallèlement à chaque autre. Assurer la porte peut glisser facilement tous le chemin vers le haut et vers le bas.

3. Installez la tige de l'actionneur sur le Porte

Fixez la tige à la porte et insérer le porte dans le rails.

4. Montez la tige de l'actionneur sur le mur

Mesurer où percer le trou pour l'actionneur ou le montage boulon. Connecter le contrôleur boîte à le actionneur tige, et prise dans le pouvoir, couvrir le lumière capteur avec un sombre serviette de couleur. La tige volonté étendre tous le chemin (à propos 11 13/16

pouce.) Le distance entre deux trous dans le actionneur tige est 29 11/16 pouce quand le tige s'étend tous le chemin. Assurer le actionneur est tout droit de haut en bas. Puis marquer l'emplacement du trou. Test position par déplacer le actionneur tige à fond pour assurer la position que vous souhaitez. Montez le haut de la actionneur.

5. Montez le boîtier de commande automatique

Déterminer le emplacement pour le contrôleur. Assurer la fils sont long assez à atteindre.Mont le contrôleur utilisant les deux kits de suspension fourni.

6. Connecter les fils

Prise le pouvoir fournir baril prise dans le rouleau de contrôle dans le gauche "DANS" côté. Prise le actionneur connecteur de barillet dans le droite "OUT" côté.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	JUMCC07
Adaptateur	220~240V, 50 Hz, DC 12 V
Pouvoir	30 W



Parties liste

- n Poulet rabat × 1
- n Contrôleur boîte × 1
- n Infrarouge capteur × 1
- n Linéaire lecteur × 1
- n Télécommande contrôles × 2

n Pouvoir approvisionnement × 1

n Installation trousse × 1

Installation

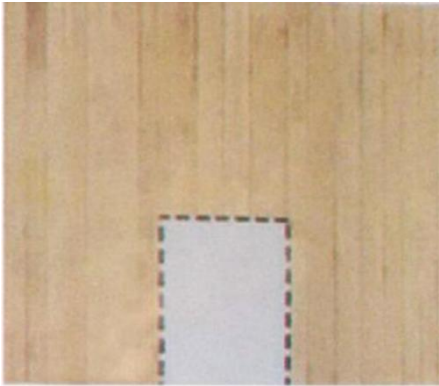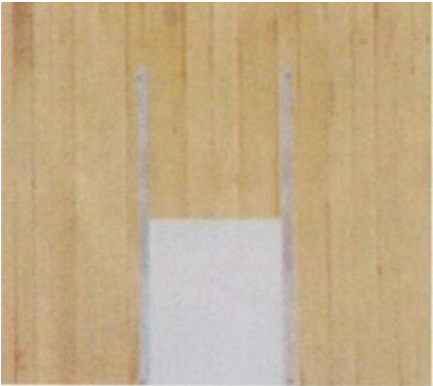	
1. Couper Coop Trou 11 pouces de large, 12 9/16 pouce haut Mesure deux fois et couper une fois	2. Guide d'installation Rails Environ 11 pouces de distance de l'intérieur à l'intérieurAssurez-vous que la porte peut coulisser facilement
	
3. Installez le Porte Fixez la tige à la porte andins ert le porte dans le rails	4. Montez la tige de l'actionneur La distance entre deux trous dans le actionneur tige est29 11/16

pousse lorsque la tige s'étend



5. Connecter les fils

Branchez l'alimentation sur « IN », placez l'actionneur dans "DEHORS



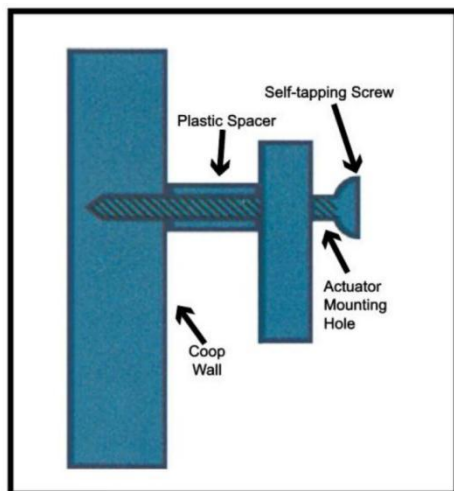


Schéma de montage à vis

1. S'il vous plaît, prenez-en quelques-uns minutes pour regarder le suivant. fonctionnement différent interfaces avant en utilisant.

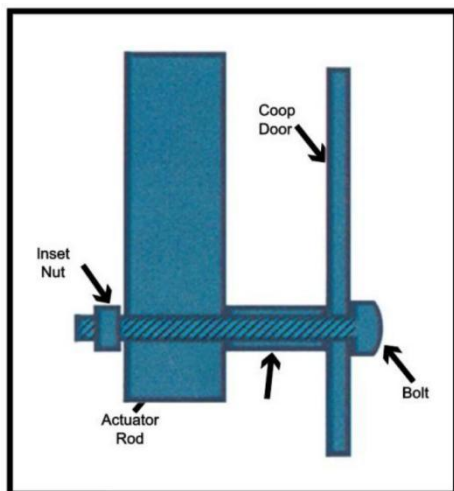

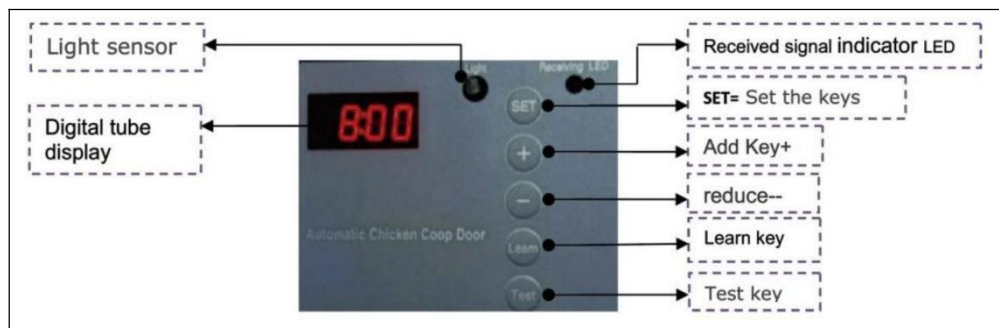

Press the SET key(1)

①. Set the clock



Hour digital tube flashes

Press +.-Adjustment hours



Minutes digital tube flashing

Press + - Adjustment Minutes




Press the SET key(2t:OP)

②. Set the Time of open



Hour digital tube flashes

Press +.-Adjustment hours



Minutes digital tube flashing

Press + - Adjustment Minutes




Press the SET key (3t:CL)

③. Set the Time of close



Hour digital tube flashes

Press +.-Adjustment hours



Minutes digital tube flashing

Press + - Adjustment Minutes




Press the SET key (4 L)

④. set the light



OP: 0=open darkest

OP: 9=open brightest



CL: 0=close brightest


CL:9=close darkest



Press the SET key(5t:OF)


5t:OF = Turn off the timer

⑤. Set timer



Press + = On

Press - = Off



5t:On


On= Turn on the timer



Press the SET key(6L:OF)

6L:OF= Turn off the light control

⑥ Set the light control



Press + = On

Press - = Off




6L:On

6L:OF= Turn on light control



End

Description de la télécommande sans fil

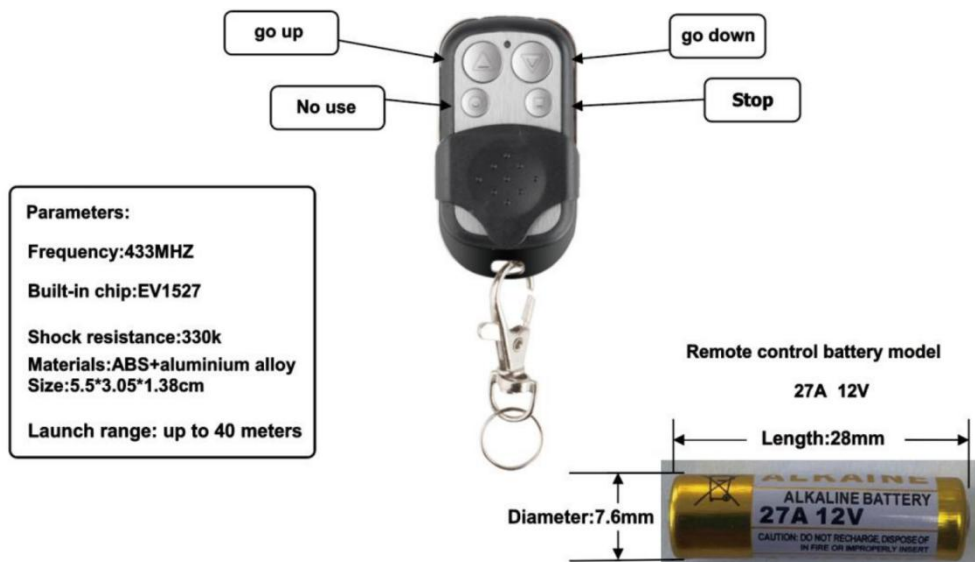

FAQ

Q1 : Le le moteur est ne fonctionne pas ?

UN: S'il te plaît Appuyez sur K5 bouton pour vérifier moteur.

Q2 : Peut je acheter un remplacement télécommandes ?

R : Oui, jusqu'à 40 télécommandes les contrôles peuvent être configuré.


Q3 : Y a-t-il un installer la vidéo ?

UN: Lien : <https://youtu.be/4A1j6bnjTZg>

Q4 : Quelle taille la batterie des télécommandes prendre?

UN: Une batterie 12V 27A est nécessaire mais PAS COMPRIS.

Diagramme de structure du produit

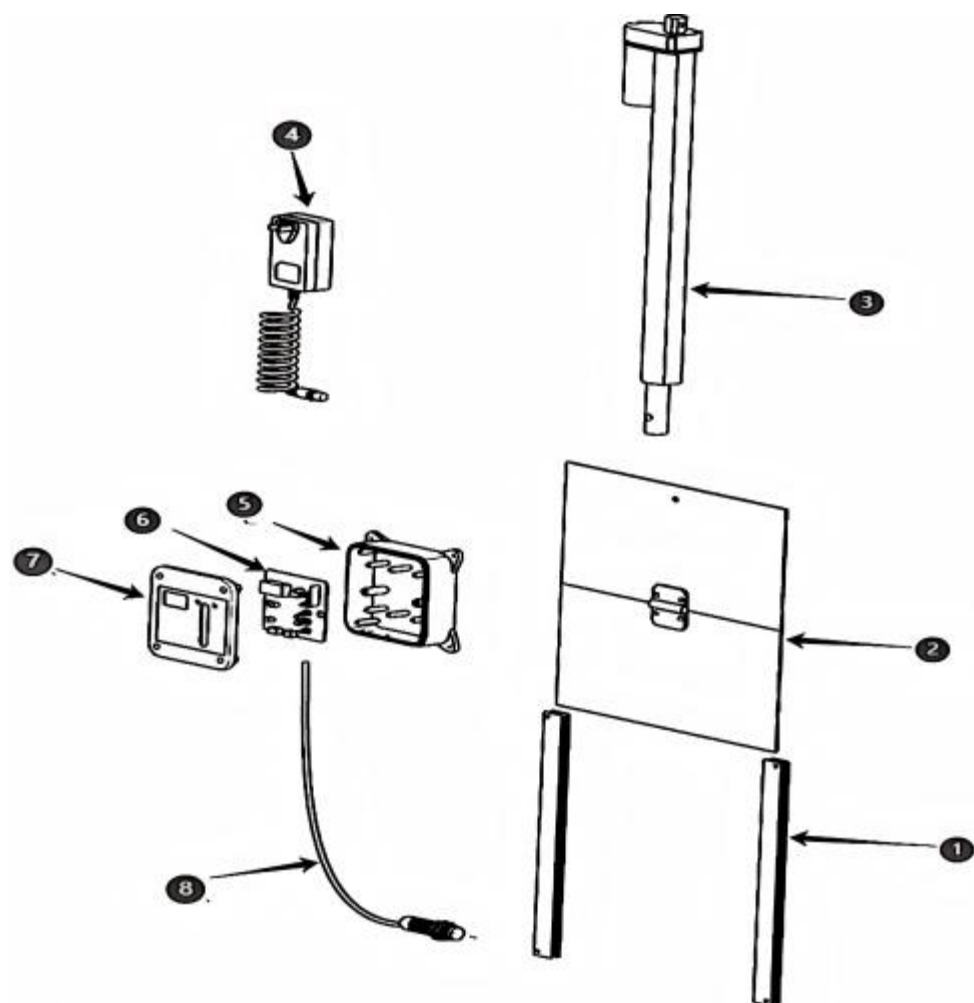

NON.	Nom de Prat	NON.	Nom de Prat
1	Rails de cadre de porte	5	Boîtier de commande
2	Cadre de porte	6	Carte de circuit de contrôle
3	Moteur à tige de poussée	7	Couvercle du boîtier de commande
4	Adaptateur secteur (UE)	8	Capteur infrarouge

Fabricant : Shanghaimuxin muyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-16 09shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.


Importé en AUS : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTBOIS NSW 2122 Australie

Importé à États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250 , 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



E- CrossStu GmbH

Mayence Landstr .69, 60329 Francfort suis Principal .

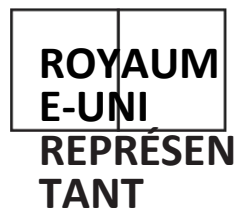

YH CONSULTING LIMITÉ.

C/ O YH Consultant Limité Bureau 147, Centurion
Maison , Londres Route , Staines - upon - Thames ,
Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soutien et Certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support



Technischer Support und E -Garantiezerifikat <https://www.vevor.com/support>

AUTOMATISCHER HÜHNERSTALL TÜR BENUTZER HANDBUCH

Wir engagieren uns weiterhin für bieten Ihnen Werkzeuge mit wettbewerbsfähigen Preis.
"Speichern Halb", "Halber Preis " oder andere ähnliche Ausdrücke verwendet von uns nur stellt dar ein
Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu
den großen profitieren könnten
Top-Marken und tut nicht bedeutet nicht zwangsläufig, alle Kategorien von Werkzeugen angeboten
von uns. Sie
Sind Bitte überprüfen Sie sorgfältig, wenn Sie eine Bestellung aufgeben mit uns wenn du Sind
tatsächlich sparen die Hälfte im Vergleich zu den Top-Großmarken.

MODELL : JUMCC07



BRAUCHEN HILFE? KONTAKT UNS!

Haben Produkt Fragen? Brauchen technisch Unterstützung? Bitte fühlen frei Zu Kontakt uns:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat at
www.vevor.com/support**

Dies ist das Original Anweisung, bitte alles lesen Handbuch
Anweisungen

sorgfältig vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des

Produkts soll unterliegen dem

Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir nicht informiere dich nochmal ob es Technologien oder Software gibt Updates zu unserem Produkt.

Anweisung

Bitte Lesen Sie dies Handbuch Tho grob Vor Installation läuft!

1. Coop messen Loch

Messen Die Öffnung von dein Huhn Genossenschaft Loch etwa 11 Zoll breit Und 12 9/16 Zoll hoch. Zweimal messen und einmal schneiden. Sie können das Loch auch schneiden, nachdem die Schienen vollständig.

2. Installationsanleitung Schienen und Tür

Die Tür kann Sei montiert innen oder draußen von dein Genossenschaft. Es Ist allgemein Es wird empfohlen, es innen zu montieren. Montageanleitung Schienen ca. 11 Zoll h auseinander (aus innen Zu innen), sicherzustellen, dass sie Sind parallel zu jede andere. Sicherstellung der Tür dürfen gleiten leicht alle der Weg nach oben und runter.

3. Installieren Sie die Betätigungsstange an der Tür

Befestigen Sie die Stange an der Tür und legen Sie die Tür in die Schienen.

4. Montieren Sie die Betätigungsstange an der Wand

Messen Sie, wo das Loch für den Antrieb oder die Montage gebohrt werden soll Bolzen. Verbinden Die Regler Kasten Zu Die Stellantrieb Stange, Und Stecker In Die Leistung, decken Sie die Licht Sensor mit A dunkel Farbe Handtuch.Die Stange Wille verlängern alle Die Weg (um 11 13/16 Zoll.) Der Distanz zwischen zwei Löcher In Die Stellantrieb Stange Ist 29.11.16 Zoll Wann Die Stange erweitert alle Die Weg.

Sicherstellen Die Stellantrieb Ist gerade nach oben und unten. Dann Markieren Sie die Position des Lochs. Testen Position von Bewegungen der Stellantrieb Stange ganz hinein und heraus, um sicherzustellen, Position, die Sie möchten. Montieren Sie die Spitze der Stellantrieb.

5. Montieren Sie die automatische Steuerbox

Bestimmen Sie die Standort für den Controller. Stellen Sie sicher, dass Drähte Sind lang genug Zu erreichen. Mount den Controller über die beiden Aufhänger-Kits bereitgestellt.

6. Kabel anschließen

Stecker Die Leistung liefern Fass Stecker hinein Die Steuerrolle In Die links "IN" Seite. Stecker Die Stellantrieb Hohlstecker im rechts "AUS" Seite.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	JUMCC07
Adapter	220~240 V, 50 Hz, Gleichstrom 12 V
Leistung	30 W

Ersatzteile Liste

N Huhn Klappe × 1

N Regler Schachtel × 1

N Infrarot Sensor × 1


N Linear Laufwerk × 1

N Fernbedienung Bedienelemente × 2

N Leistung Versorgung × 1

N Installation Bausatz × 1

Installation

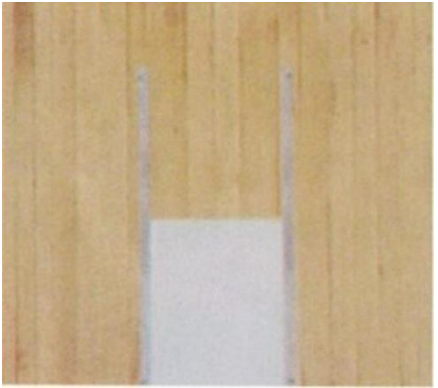	
1. Coop schneiden Loch 11 Zoll breit, 12. 9./16. Zoll hoch Messen zweimal und schneiden einmal	2. Installationsanleitung Schienen Etwa 11 Zoll Abstand von innen nach innen Stellen Sie sicher, dass die Tür leicht gleiten kann
	
3. Installieren Sie die Tür Befestigen Sie die Stange an der Tür andins ert Die Tür in die	4. Montieren Sie die Antriebsstange Der Abstand zwischen zwei Löchern im Stellantrieb Stange

Schienen

is29 11/16 Zoll, wenn die Stange verlängert



5. Kabel anschließen

Stecken Sie den Strom in "IN", Stecker Die Stellantrieb hinein "AUS



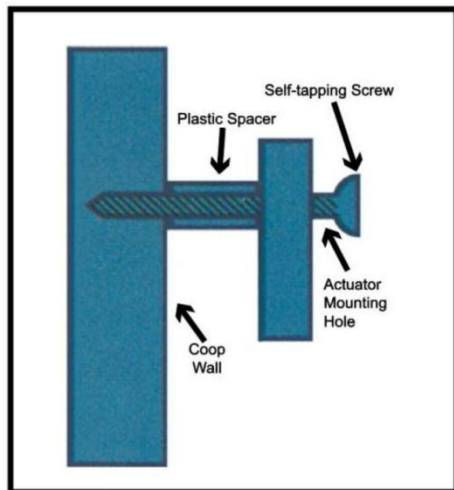


Diagramm der Schraubmontage

1. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten zum Anschauen Die Folgendes. verschiedene Arbeits Schnittstellen vor verwenden.

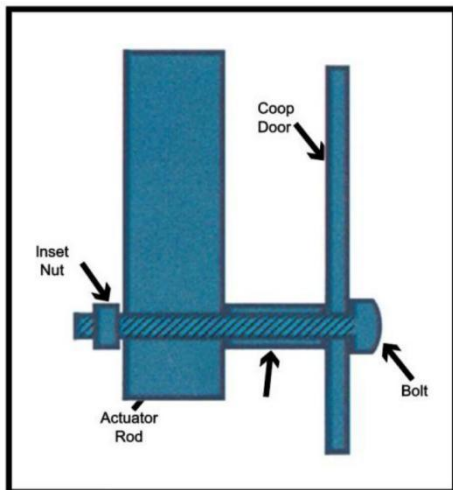

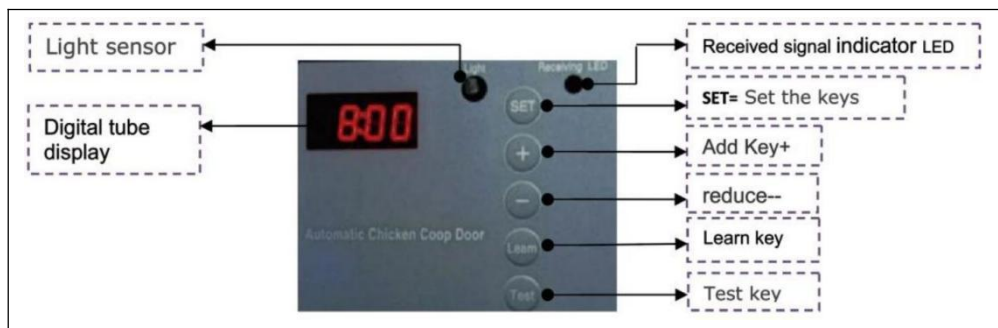

Press the SET key(1)

①. Set the clock



Hour digital tube flashes

Press +.-Adjustment hours



Minutes digital tube flashing

Press + - Adjustment Minutes




Press the SET key(2t:OP)

②. Set the Time of open



Hour digital tube flashes

Press +.-Adjustment hours



Minutes digital tube flashing

Press + - Adjustment Minutes





Press the SET key (3t:CL)

③. Set the Time of close



Hour digital tube flashes

Press +.-Adjustment hours



Minutes digital tube flashing

Press + - Adjustment Minutes




Press the SET key (4 L)

④. set the light



OP: 0=open darkest

OP: 9=open brightest



CL: 0=close brightest


CL:9=close darkest



Press the SET key(5t:OF)


5t:OF = Turn off the timer

⑤. Set timer



Press + = On

Press - = Off



5t:On


On= Turn on the timer



Press the SET key(6L:OF)

6L:OF= Turn off the light control

⑥ Set the light control



Press + = On

Press - = Off




6L:On

6L:OF= Turn on light control



End

Beschreibung der drahtlosen Fernbedienung

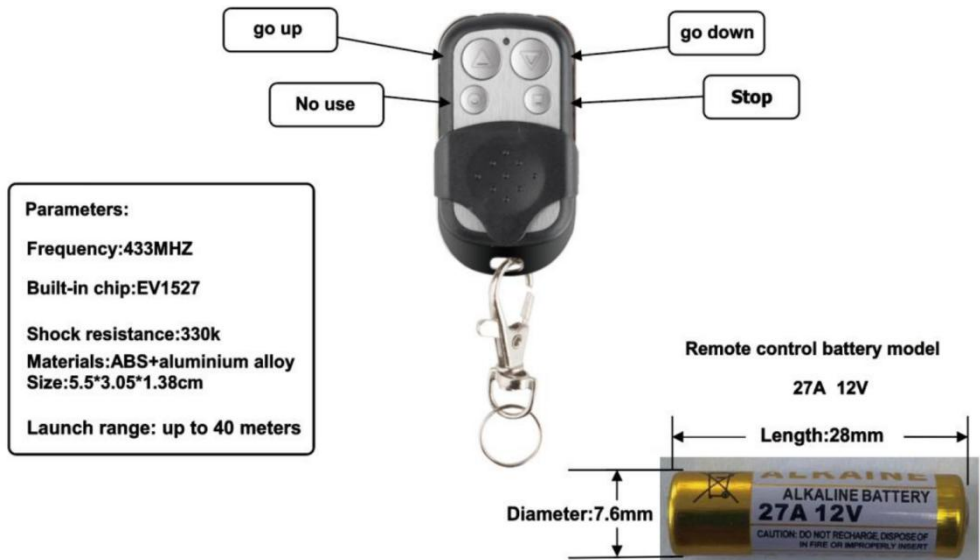

Häufig gestellte Fragen

Q1: Die Motor ist funktioniert nicht?

A: Bitte Drücken Sie K5 Schaltfläche zum Überprüfen Motor.

F2: Kann ICH Ersatz kaufen Fernbedienungen ?

A: Ja, bis zu 40 Remote Kontrollen können Sei konfiguriert.


Frage 3: Gibt es eine Video installieren ?

A: Link : <https://youtu.be/4A1j6bnjTZg>

F4: Welche Größe Batterie tun die Fernbedienungen nehmen?

A: 12V 27A Batterie wird benötigt Aber NICHT INKLUSIVE.

Produktstrukturdiagramm

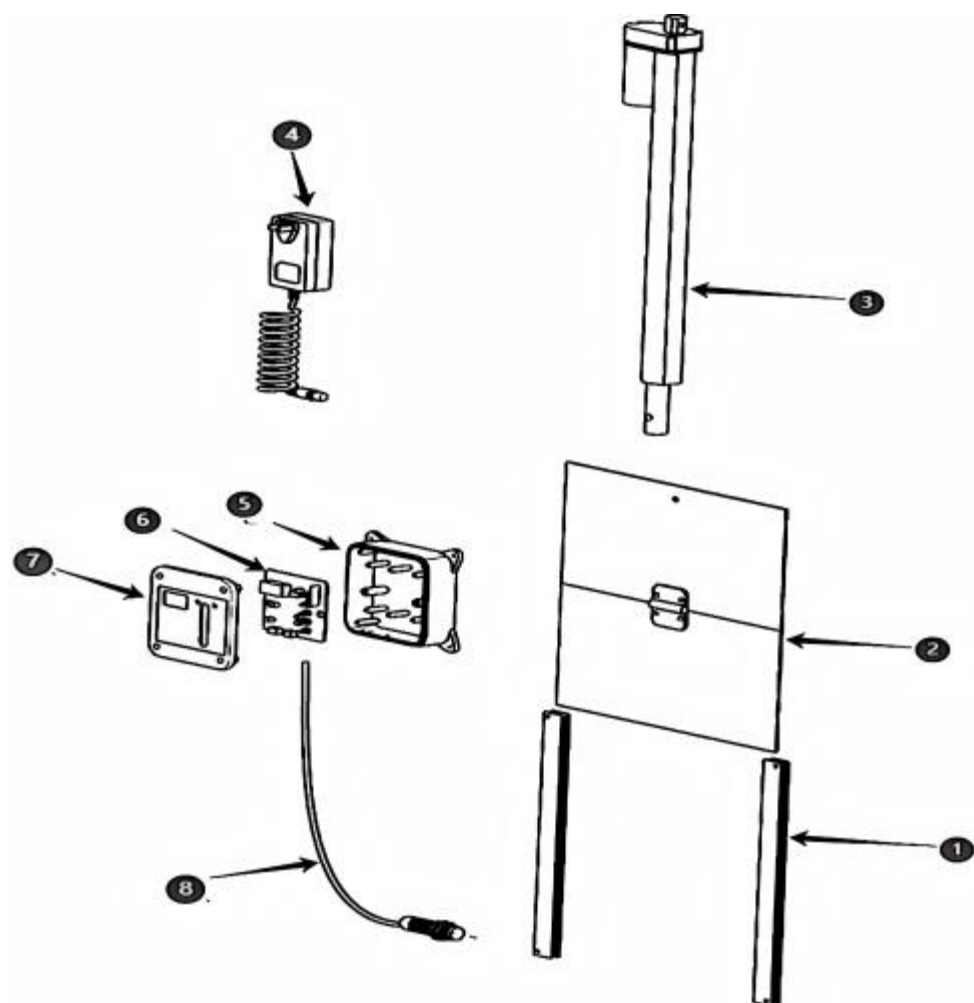

NEIN.	Trottelname	NEIN.	Trottelname
1	Türrahmenschienen	5	Kontrollkästchen
2	Türrahmen	6	Steuerplatine
3	Schubstangenmotor	7	Steuerkastenabdeckung
4	Netzteil (EU)	8	Infrarotsensor

Hersteller: Shanghaimuxin muyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-16 09shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert nach USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250 , 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E -CrossStu GmbH

Mainzer Landstr . 69, 60329 Frankfurt Bin Hauptsächlich



YH-BERATUNG BESCHRÄNKT.

C/ O YH Beratung Beschränkt Büro 147, Zenturio Haus ,
London Road , Staines - upon - Thames , Surrey , TW
18 4 AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e Certificato di garanzia elettronico

<https://www.vevor.com/support>

POLLAIO AUTOMATICO PORTA

UTENTE MANUALE

Continuiamo ad impegnarci per fornirti strumenti competitivi prezzo.

"Salva Metà", "Metà prezzo " o altre espressioni simili utilizzate di noi soltanto rappresenta UN stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali i migliori marchi e fa non significa necessariamente coprire tutto categorie di strumenti offerto di noi. Tu

Sono si ricorda gentilmente di verificare attentamente quando si è effettuare un ordine con noi se tu

Sono

effettivamente risparmiando la metà rispetto ai marchi più importanti.

MODELLO : JUMCC07



BISOGNO AIUTO? CONTATTO NOI!

Avere prodotto domande? Bisogno tecnico supporto? Per favore
Tatto gratuito A contatto noi:

Supporto tecnico e Certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questo è l'originale istruzione, per favore leggi tutto manuale istruzioni
accuratamente prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara
interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto deve
essere soggetto al
prodotto tu ricevuto. Per favore perdonami noi che non lo faremo ti

informo di nuovo se ci sono tecnologie o software aggiornamenti sul nostro prodotto.

Istruzioni

Per favore Leggi questo Manuale Tho approssimativamente Prima Installazione in corso!

1. Misura Coop Buco

Misura IL apertura Di tuo pollo cooperativa buco circa 11 pollice Largo E 12 9/16 pollici di altezza. Misura due volte e taglia una volta. Puoi anche tagliare il foro dopo che le guide sono completare.

2. Guida all'installazione Rotaie e Porta

La porta può Essere montato dentro o fuori Di tuo coop. Tuttavia, È generalmente si consiglia di montarlo all'interno. Guida al montaggio rotaie circa 11 pollice a parte (da dentro A dentro), assicurandosi che Sono parallelo con ogni altro. Garantire il porta Potere diapositiva facilmente Tutto la strada verso l'alto e giù.

3. Installare l'asta dell'attuatore sul Porta

Fissare l'asta alla porta e inserire il porta nel rotaie.

4. Montare l'asta dell'attuatore sulla parete

Misurare dove praticare il foro per l'attuatore o il montaggio bullone. Collegare IL controllore scatola A IL attuatore asta, E tappo In IL energia, coprire il leggero sensore con UN buio asciugamano colorato. Il asta Volere estendere Tutto IL modo (Di 11 13/16 pollice.) IL distanza fra due buchi In IL attuatore asta È 29 11/16 pollice Quando IL asta estende Tutto IL modo. Garantire IL attuatore È dritto su e giù. Poi segnare la posizione del foro. Prova posizione di spostando il attuatore

asta completamente dentro e fuori per garantire il posizione che desideri.
Montare il superiore del attuatore.

5. Montare la scatola del controller automatico

Determinare il posizione per il controller. Assicurare il fili Sono lungo
Abbastanza A raggiungere.Monte il controller utilizzando i due kit di
grucce fornito.

6. Collegare i fili

Tappo IL energia fornitura barile tappo in IL rullo di controllo In IL Sinistra
"IN" lato. Tappo IL attuatore connettore a barilotto nel giusto "FUORI" lato.

SPECIFICHE

Modello	JUMCC07
Adattatore	220~240V, 50 Hz, DC 12 Volt
Energia	30W

Parti lista

N Pollo patta × 1

N Controllore scatola × 1

N Infrarossi sensore × 1


N Lineare unità × 1

N Remoto controlli × 2

N Energia fornitura × 1


N Installazione kit × 1

Installazione

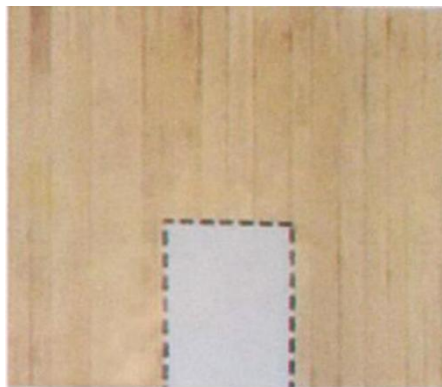

1. Tagliare il pollaio Buco

11 pollici di larghezza, 12 9/16 pollice alto Misura due volte e tagliare una volta

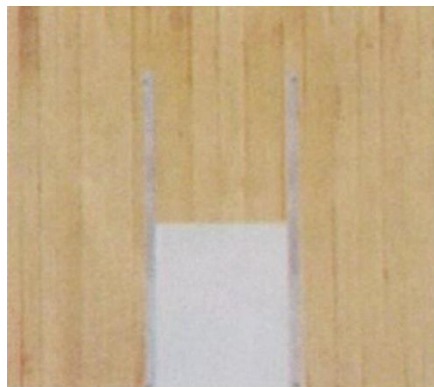

2. Guida all'installazione Rotaie

Circa 11 pollici di distanza dall'interno verso l'interno Assicurarsi che la porta possa scorrere facilmente



3. Installare il Porta

Fissare l'asta alla porta andins ert IL porta nel rotaie



4. Montare l'asta dell'attuatore



La distanza tra due fori nel attuatore asta è 29 11/16 pollici

quando il l'asta si estende




5. Collegare i fili

Collegare l'alimentazione a "IN", tappo IL attuatore in "FUORI"

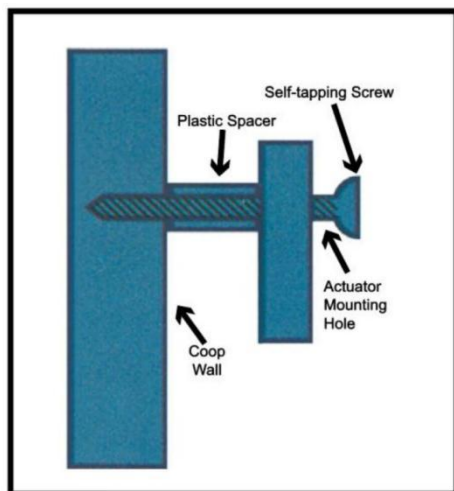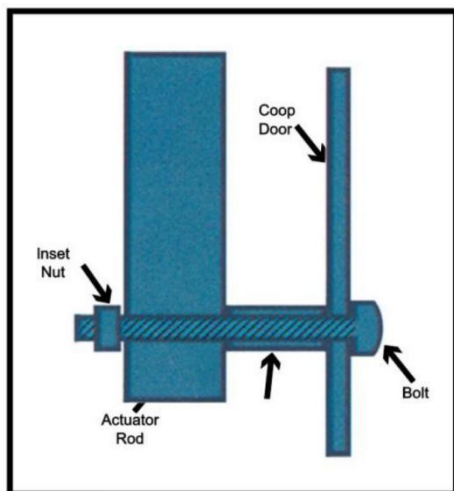

Schema di montaggio delle viti

1. Per favore, prendine un po' minuti per guardare IL seguente. diverso funzionamento interfaccia Prima utilizzando.

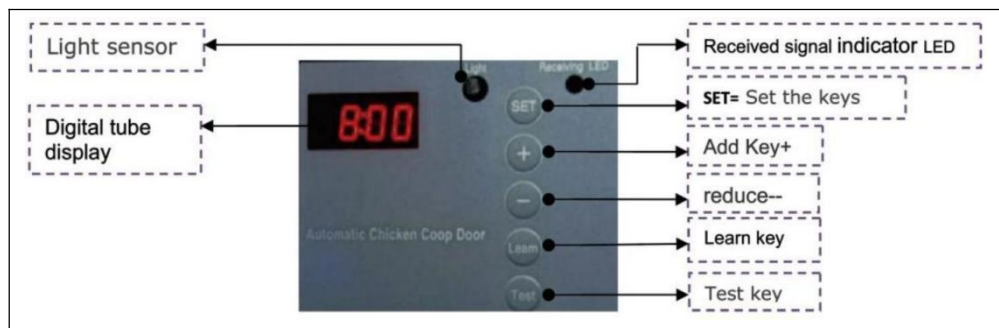



Press the SET key(1)

①. Set the clock



Hour digital tube flashes

Press +.-Adjustment hours



Minutes digital tube flashing

Press + - Adjustment Minutes




Press the SET key(2:0P)

②. Set the Time of open



Hour digital tube flashes

Press +.-Adjustment hours



Minutes digital tube flashing

Press + - Adjustment Minutes




Press the SET key (3:CL)

③. Set the Time of close



Hour digital tube flashes

Press +.-Adjustment hours



Minutes digital tube flashing

Press + - Adjustment Minutes




Press the SET key (4 L)

④. set the light



OP: 0=open darkest

OP: 9=open brightest



CL: 0=close brightest


CL:9=close darkest



Press the SET key(5t:OF)

5t:OF = Turn off the timer

⑤. Set timer



Press + = On

Press - = Off



5t:On


On= Turn on the timer



Press the SET key(6L:OF)


6L:OF= Turn off the light control

⑥ Set the light control



Press + = On

Press - = Off




6L:On

6L:OF= Turn on light control



End

Descrizione del telecomando senza fili

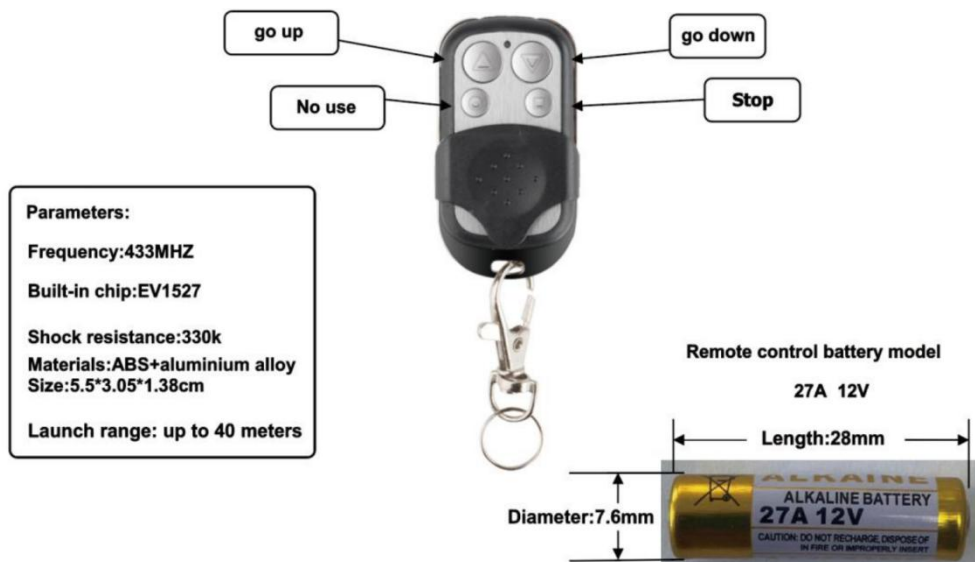

Domande frequenti

D1: Il motore non funziona?

UN: Per favore premere il pulsante K5 per controllare il motore.

D2: Può acquistare la sostituzione dei controlli remoti?

A: Sì, fino a 40 telecomandi i controlli possono essere configurati.


D3: C'è un'installazione video?

UN: Collegamento : <https://youtu.be/4A1j6bnjTZg>

D4: Che taglia? batteria per i telecomandi?

UN: È necessaria una batteria da 12 V 27 A Ma NON INCLUSO.

Diagramma della struttura del prodotto

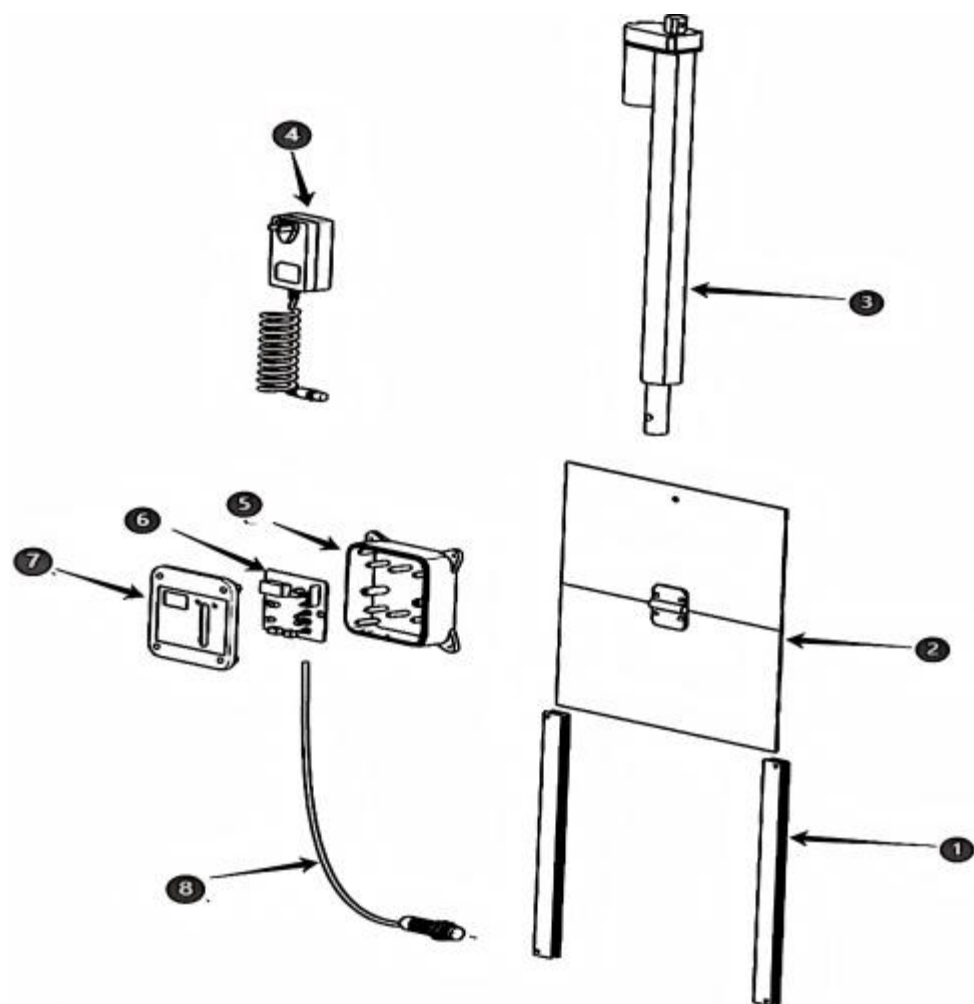

NO.	Nome Prat	NO.	Nome Prat
1	Binari del telaio della porta	5	Scatola di controllo
2	Telaio della porta	6	Scheda di controllo
3	Motore a biella	7	Coperchio della scatola di controllo
4	Adattatore di alimentazione (UNIONE EUROPEA)	8	Sensore a infrarossi

Produttore: Shanghaimuxin muyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-16 09shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato in Stati Uniti: Sanven Technology Suite 250 , 9166 Anaheim
Posto, Rancho Cucamonga, CA 91730



E- CrossStu GmbH

Magonza Landstr . 69, 60329 Francoforte Sono
Principale .



YH CONSULTING LIMITATO.

C/ O YH Consulenza Limitato Ufficio 147, Centurione
Casa , Londra Strada , Staines - upon - Thames , Surrey
, TW 18 4 AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto e Certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support



Soporte técnico y Certificado de garantía electrónica
<https://www.vevor.com/support>

GALLINERO AUTOMÁTICO PUERTA

USUARIO MANUAL

Seguimos comprometidos con Le proporcionamos herramientas con ventajas competitivas. precio. "Ahorrar Mitad", "Mitad de Precio " o cualquier otra expresión similar utilizada por a nosotros solo representa un Estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales Las mejores marcas y lo hace no necesariamente significa cubrir todo categorías de herramientas ofrecido por Nosotros. Tú son Le recordamos que debe verificar cuidadosamente cuando esté Realizar un pedido con a nosotros si usted son realmente ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas principales.

VEVOR®

POLLO AUTOMÁTICO
COOPERATIV
A PUERTA

MODELO : JUMCC07



NECESIDAD ¿AYUDA? CONTACTO ¡A NOSOTROS!

Tener producto ¿preguntas? Necesidad técnico ¿apoyo? Por favor sentir gratis a contacto a nosotros:

Soporte técnico y Certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Este es el original instrucción, Por favor lea todo manual instrucciones con cuidado Antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto... estar sujeto a la producto que usted recibió. Por favor perdona nosotros que no lo haremos informarle nuevamente Si hay alguna tecnología o software actualizaciones sobre nuestro producto.

Instrucción

Por favor Lee esto Manual Tho aproximadamente Antes ¡Instalando!

1. Medida Coop Agujero

Medida el apertura de su pollo cooperativa agujero aproximadamente 11 pulgada ancho y 12 9/16 pulgada de alto. Mida dos veces y corte una vez. También puede cortar el agujero después de que los rieles estén completo.

2. Guía de instalación Rieles y Puerta

La puerta puede ser montado adentro o afuera de su cooperativa. Sin embargo, es generalmente Se recomienda montarlo en el interior. Guía de montaje rieles aproximadamente 11 pulgada aparte (de adentro a adentro), asegurándose de que son paralelo con cada otro. Asegurar la puerta poder deslizar fácilmente todo el camino hacia arriba y hacia abajo.

3. Instale la varilla del actuador en el Puerta

Fije la varilla a la puerta y Insertar el puerta En el rieles.

4. Monte la varilla del actuador en la pared

Mida dónde perforar el orificio para el actuador o montaje perno. Conectar el controlador caja a el solenoide vara, y enchufar en el fuerza, cubrir el luz sensor con a oscuro toalla de color. La vara voluntad extender todo el forma (acerca de 11 13/16 pulgada.) El distancia entre

dos agujeros en el solenoide vara es 29 11/16 pulgada cuando el vara se extiende todo el forma. Asegurar el solenoide es recto hacia arriba y hacia abajo. Luego Marcar la ubicación del agujero. Prueba posición por moviendo el solenoide Varilla completamente hacia adentro y hacia afuera para asegurar la posición que desees. Monte el arriba del solenoide.

5. Monte la caja del controlador automático

Determinar el Ubicación para el controlador. Asegúrese de que cables son largo suficiente a alcance.Montaje El controlador que utiliza los dos kits de perchas proporcionó.

6. Conectar cables

Enchufar el fuerza suministrar barril enchufar en el rodillo de control en el izquierda "EN" lado. Enchufar el solenoide conector de barril en el derecha "FUERA" lado.

PRESUPUESTO

Modelo	JUMCC07
Adaptador	220 ~ 240 V, 50 Hz, corriente continua 12 voltios
Fuerza	30 W

Regiones lista

norte Pollo solapa × 1

norte Controlador caja × 1

norte Infrarrojo sensor × 1



norte Lineal unidad × 1

norte Remoto controles ×2

norte Fuerza suministro × 1

norte Instalación equipo × 1

Instalación

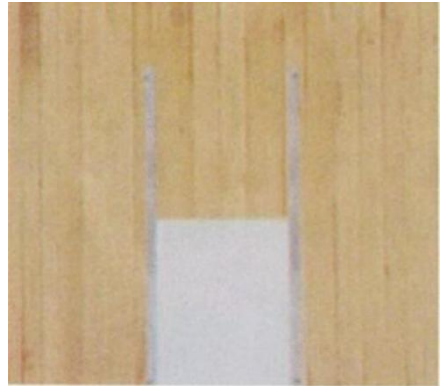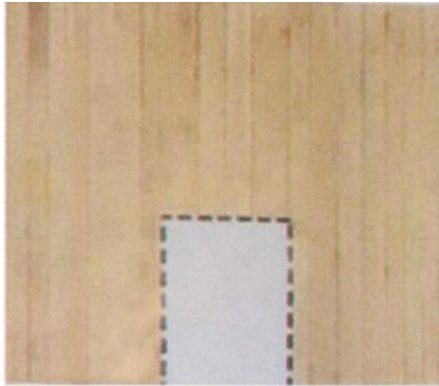

1. Cortar Coop Agujero

11 pulgadas de ancho, 12 9/16 pulgada alto Medida dos veces y cortar una vez

2. Guía de instalación Rieles

Aproximadamente 11 pulgadas de distancia desde el interior Hacia el interiorAsegúrese de que la puerta pueda deslizarse fácilmente



3. Instalar el Puerta

Fije la varilla a la puerta Andinos ert el puerta hacia el rieles

4. Monte la varilla del actuador

La distancia entre dos agujeros en el solenoide vara es29 11/16 de

pulgada cuando el la varilla se
extiende



5. Conectar cables

Conecte la alimentación a "IN", enchufar el solenoide en "AFUERA



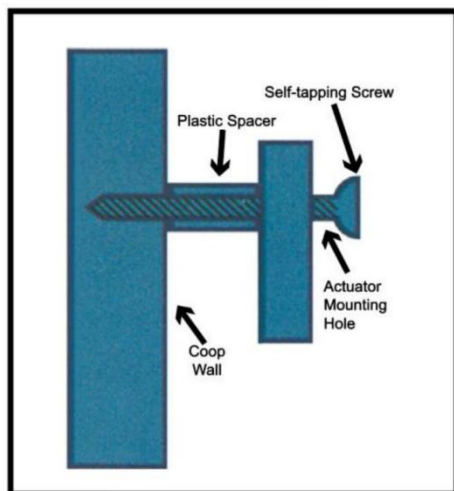


Diagrama de montaje con tornillos

1. Por favor, tómate unos minutos. minutos para mirar el siguiente. diferentes formas de trabajo interfaces antes usando.

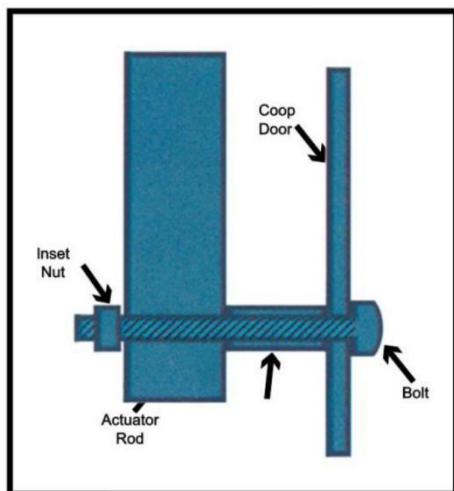

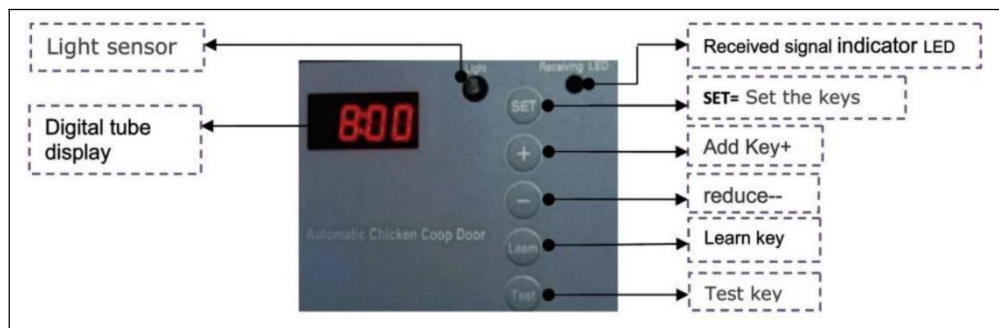

Press the SET key(1)

①. Set the clock



Hour digital tube flashes

Press +.-Adjustment hours



Minutes digital tube flashing

Press + - Adjustment Minutes




Press the SET key(2t:OP)

②. Set the Time of open



Hour digital tube flashes

Press +.-Adjustment hours



Minutes digital tube flashing

Press + - Adjustment Minutes




Press the SET key (3t:CL)

③. Set the Time of close



Hour digital tube flashes

Press +.-Adjustment hours



Minutes digital tube flashing

Press + - Adjustment Minutes




Press the SET key (4 L)

④. set the light



OP: 0=open darkest

OP: 9=open brightest



CL: 0=close brightest


CL:9=close darkest



Press the SET key(5t:OF)


5t:OF = Turn off the timer

⑤. Set timer



Press + = On

Press - = Off



5t:On


On= Turn on the timer



Press the SET key(6L:OF)

6L:OF= Turn off the light control

⑥ Set the light control



Press + = On

Press - = Off




6L:On

6L:OF= Turn on light control



End

Descripción del control remoto inalámbrico

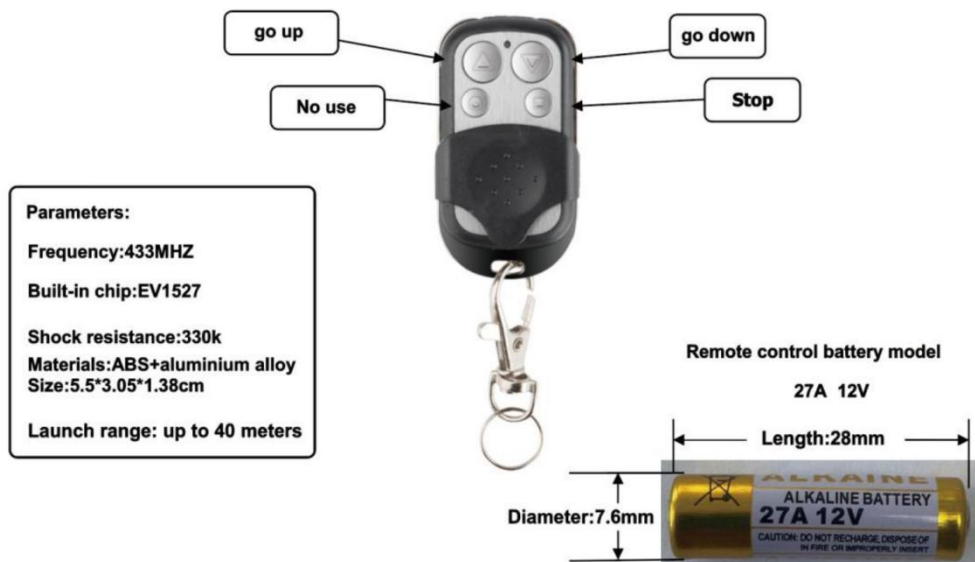

Preguntas frecuentes

Q1: El motor es ¿no funciona?

A: Por favor Presione K5 botón para marcar motor.

Q2: ¿Puede? I comprar reemplazo ¿ controles remotos ?

A: Sí, hasta 40 remotos Los controles pueden ser configurado.


Pregunta 3: ¿Hay una? ¿instalar video?

A: Enlace: <https://youtu.be/4A1j6bnjTZg>

Q4: ¿Qué talla? ¿La batería funciona con los controles remotos? ¿llevar?

A: Se necesita una batería de 12 V 27 A pero NO INCLUIDO.

Diagrama de estructura del producto

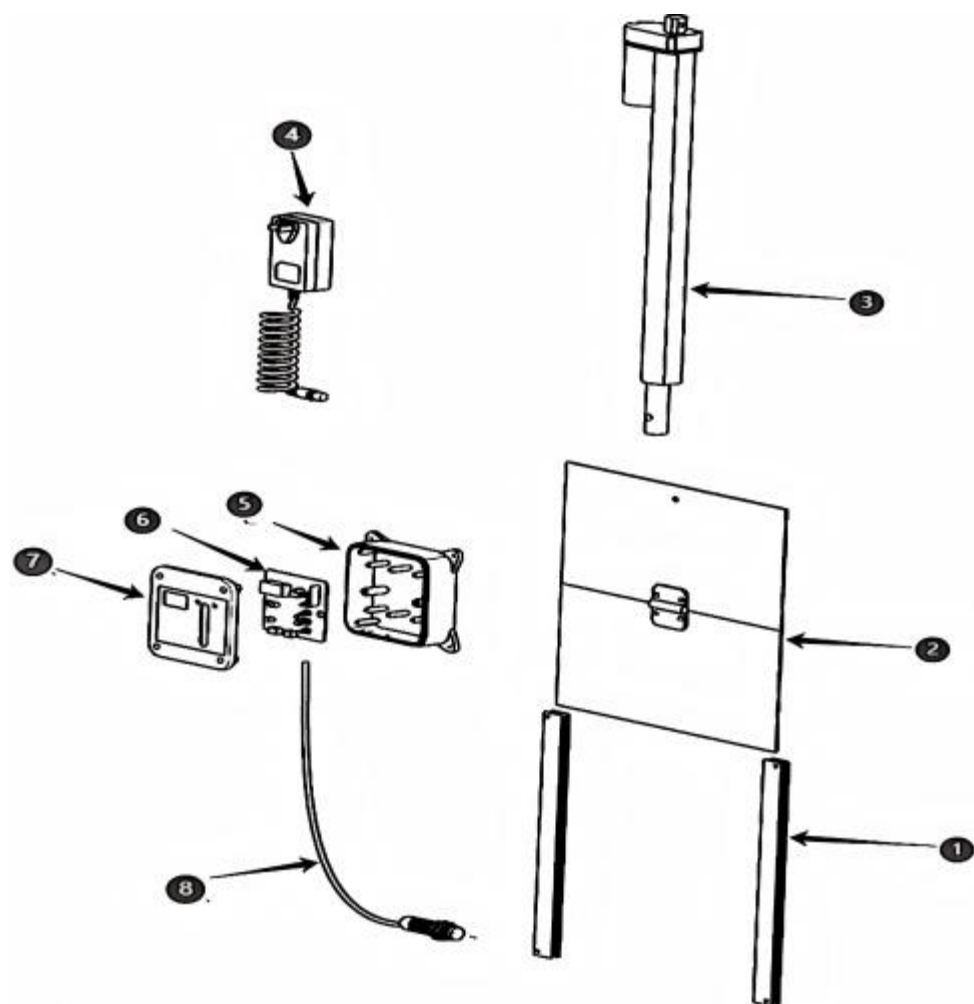


NO.	Nombre Prat	NO.	Nombre Prat
1	Rieles del marco de la puerta	5	Caja de control
2	Marco de la puerta	6	Placa de circuito de control
3	Motor de varilla de empuje	7	Cubierta de la caja de control
4	Adaptador de corriente (UE)	8	Sensor infrarrojo

Fabricante: Shanghaimuxin muyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-16 09shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 CALLE ROKEVA EASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a Estados Unidos: Sanven Technology Ltd. Suite 250 , 9166
Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

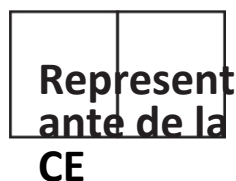

E- CrossStu Sociedad Limitada

Maguncia Calle Landstr . 69, 60329 Fráncfort soy
Principal .



YH CONSULTING LIMITADO.

C/ O YH Consultante Limitado Oficina 147, Centurión
Casa , Londres Carretera , Staines - upon - Thames ,
Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Apoyo y Certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support