



Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support


**All Terrain Remote Control Off-Road Truck
Model: 9300E**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

All Terrain Remote
Control Off-Road Truck

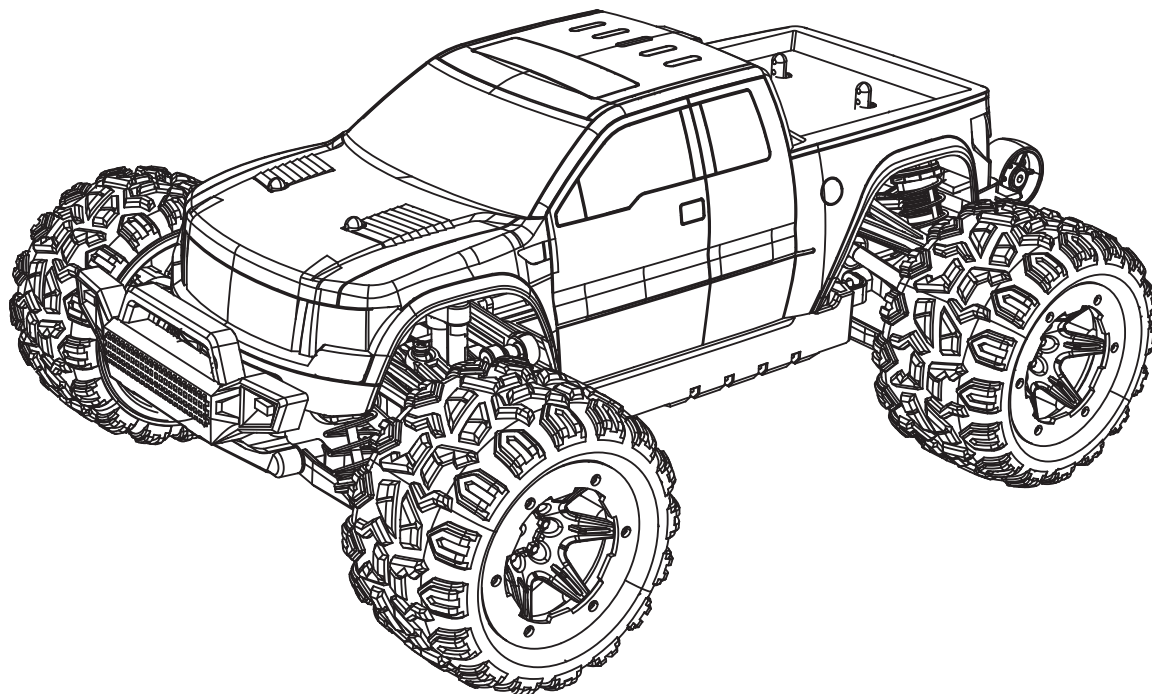

9300E

RC POWER 4WD OFF ROAD CAR 2.4GHz RADIO SYSTEM

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PREFACE


To make your experience with this remote control car as easy and convenient as possible, please read the instructions provided before using the product. Enjoy and have fun with the product while keeping the manual for future maintenance and reference.

1. In order to protect the legitimate rights and interests of users, please be sure to carefully read the contents of this manual before using this product.
2. When using this product, please be sure to strictly observe and perform the requirements which includes but not limited to the instructions and safety guidelines. For any personal injury, accident, property loss, legal dispute, or any other adverse event causing a conflict of interest resulting from the use of the product or any irresistible factors that are in violation of the safety instructions, the user shall bear the related responsibilities and losses. ENOZE will not take any responsibility.
3. Once you start using the product, you are deemed to have read, understood, recommended, and accepted all terms and contents of the instructions (including disclaimers, safety instructions, warning instructions, etc.) included with this product.
4. In case you are having challenges on any aspect of the product, may it be operation or maintenance, please contact your local sales agent or contact customer support at ENOZE.

PACKAGE CONTENTS

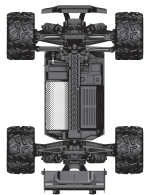					
RC Car	Remote Control	USB Charging Cable	Battery	Product Manual	Accessory package

CHARGING

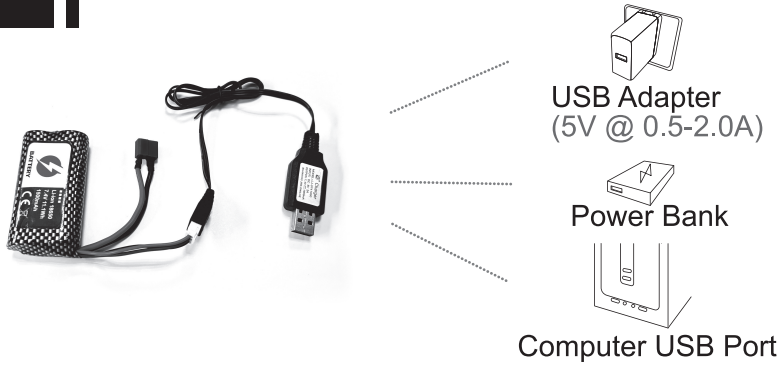


The battery isn't fully charged when it's made. When the car **battery low**, the car will start the LVC (Low Voltage Cutoff) protection function to protect the battery, the car can **only turn, not forward and backward**. Please charge the battery.

1. Plug the USB charging cable into the USB charging port of the computer, power bank or USB adapter (5V@ 0.5~2.0A).
2. Connect the battery wire to the USB charging cable.
3. Charging time: about 180 minutes.
4. The green indicator light on the USB charging cable will flash when it is charging and will turn solid once fully charged.


ATTENTION:

- Please keep the battery in sight when charging. DO NOT put the battery on a flammable surface.
- If battery pack and USB charging cable are damaged, immediately stop using it and replace the accessories as soon as possible.

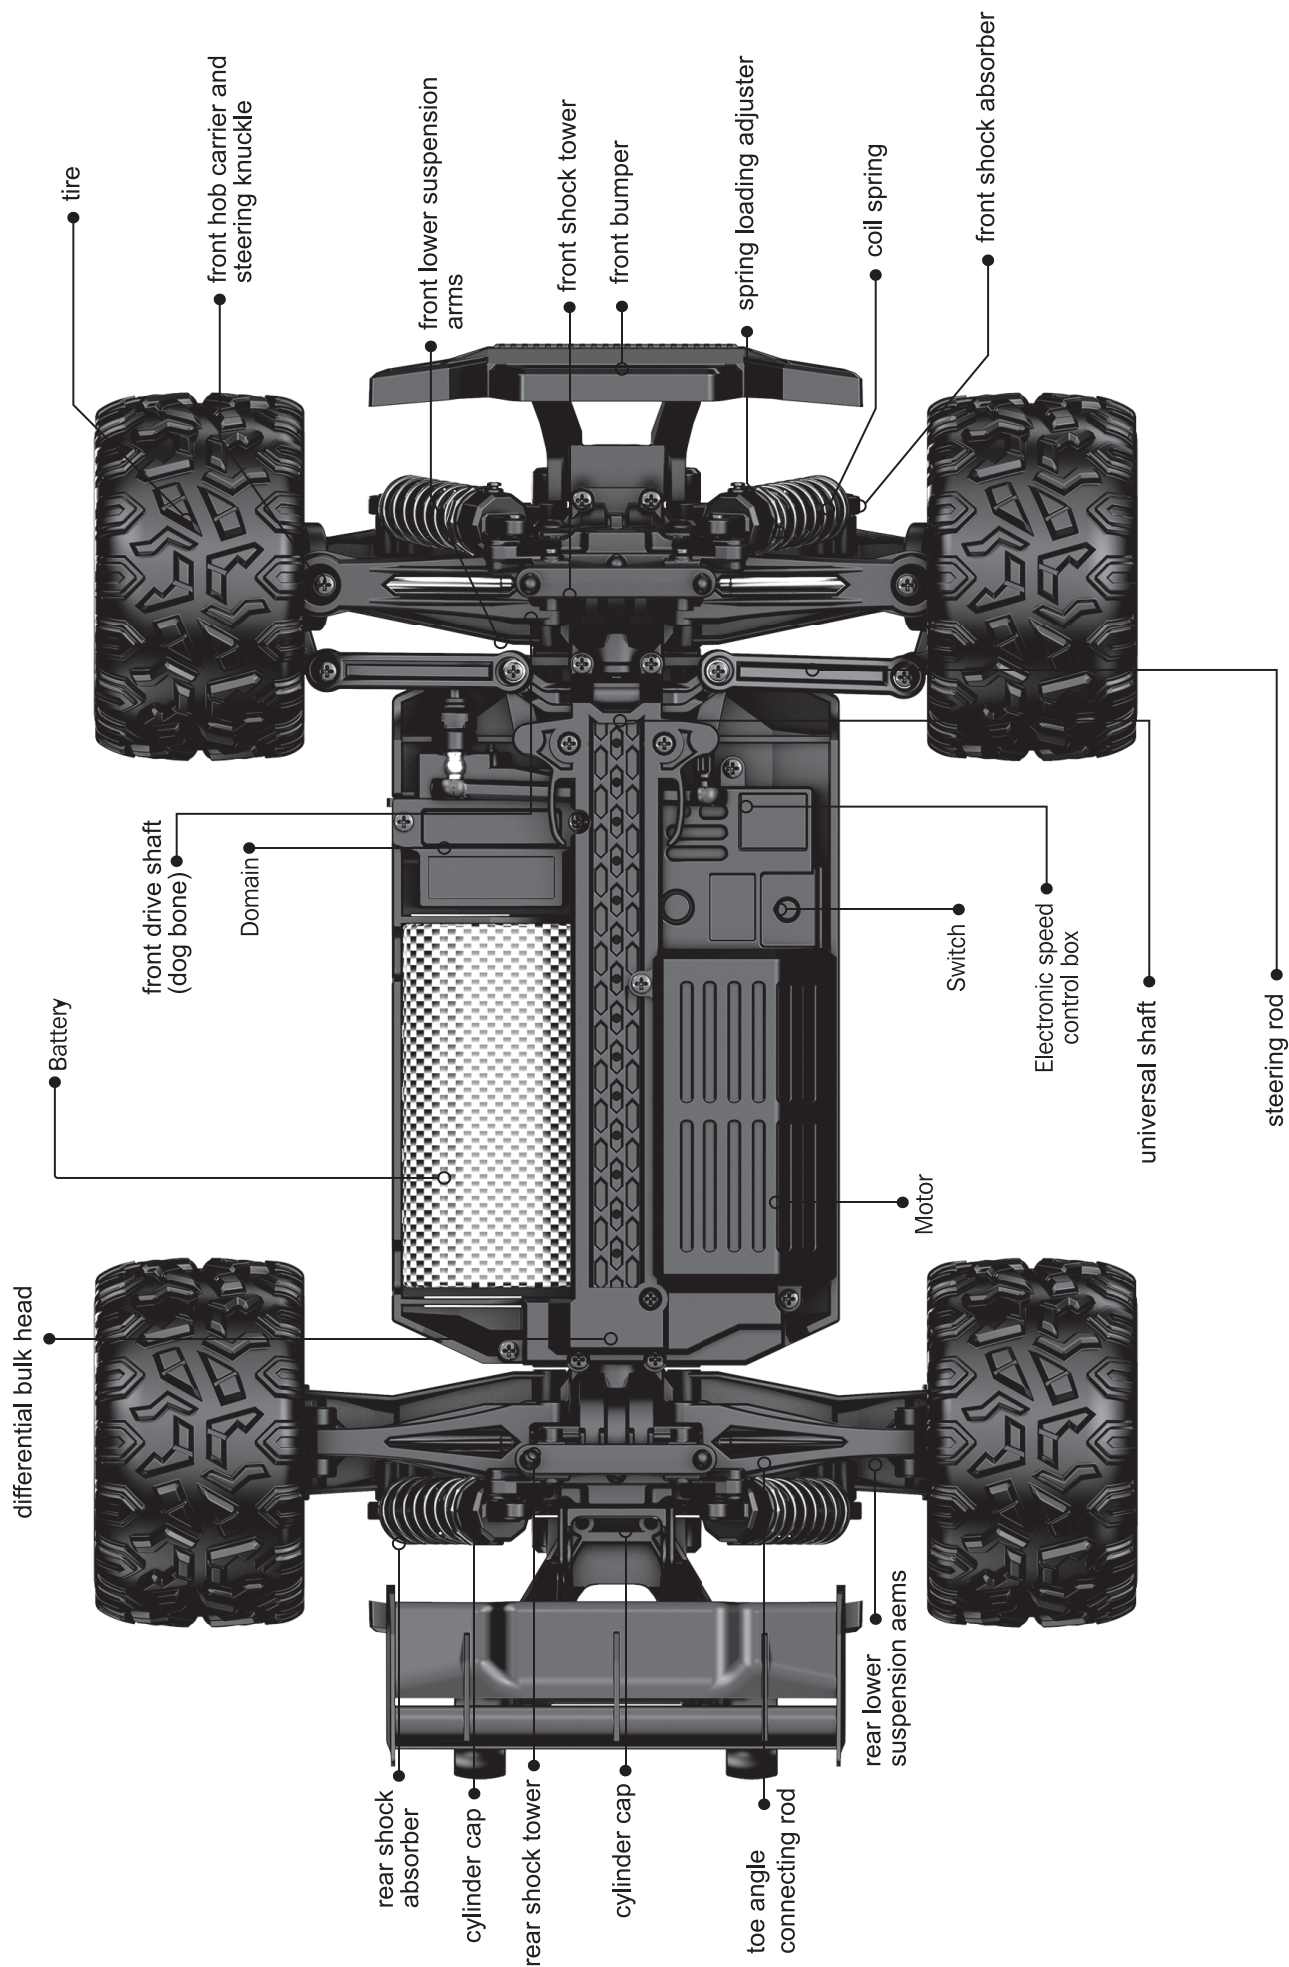

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

REMOTE CONTROLLER

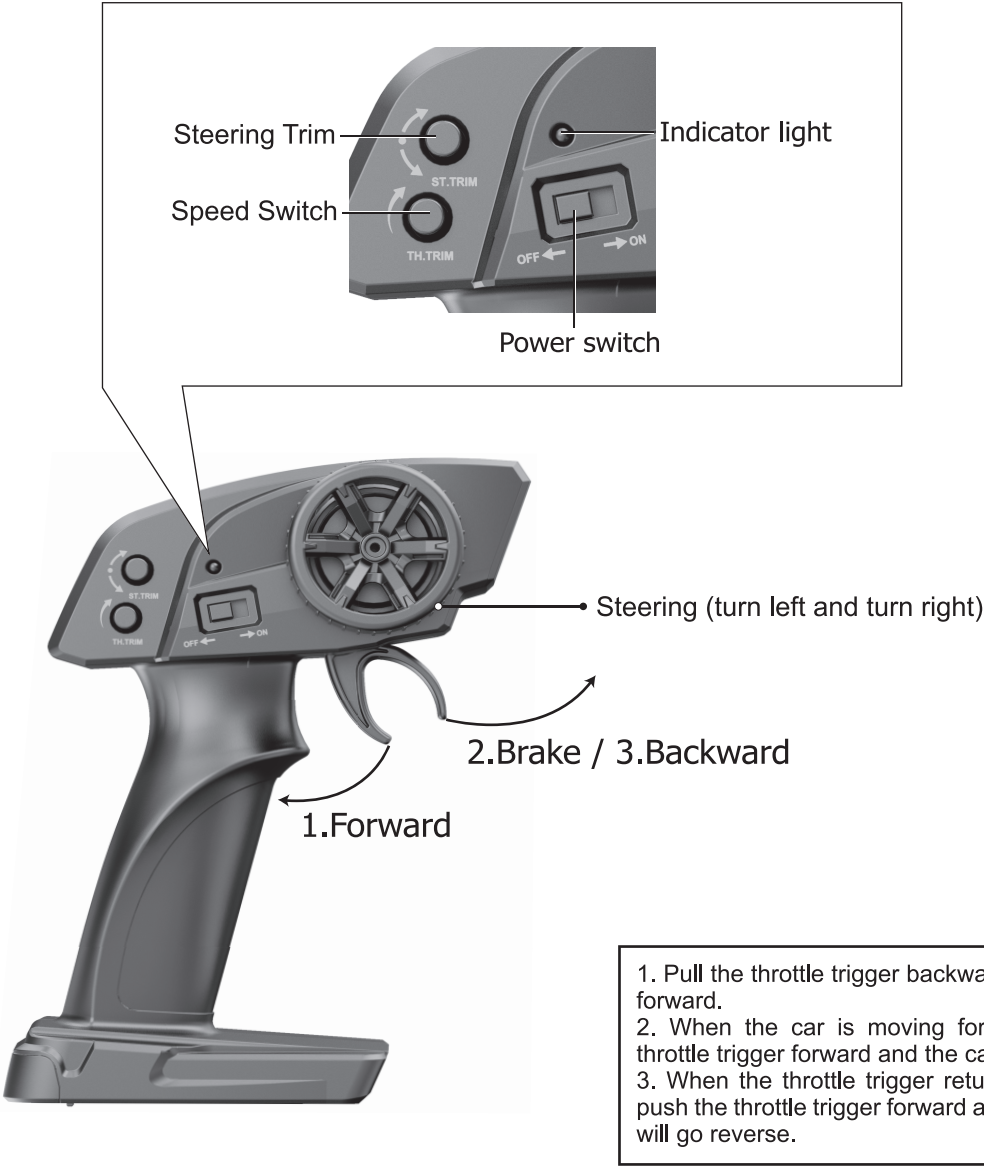


REMOTE LED CODES

LED color/pattern	Name	Hints
Red light always on	Normal driving pattern	
Red light with slow flash (on at 0.5s/off at 0.5s)	Hint of low power	For more information m please refer to operation of putting new battery into remote
Red light with quick flash (on at 0.125s/off at 0.125s)	Connect failed/error	If transmitter and receiver are bound unsuccessfully, please close the remote system and restart for recovering normal operation. Please check exceeding scope, low battery or damaged antenna if the connection is failed.


BATTERY INSTALLATION

RC CAR BATTERY


If the car will not be used for a long time, make sure to turn it off and remove the battery.

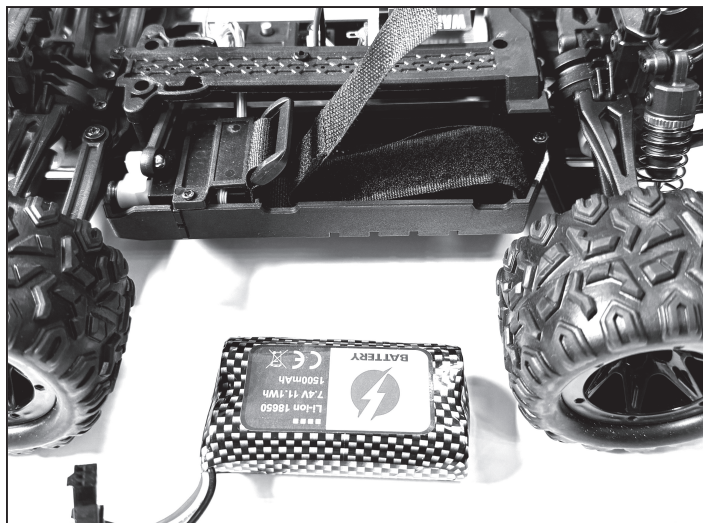


1. Open the nylon tie.

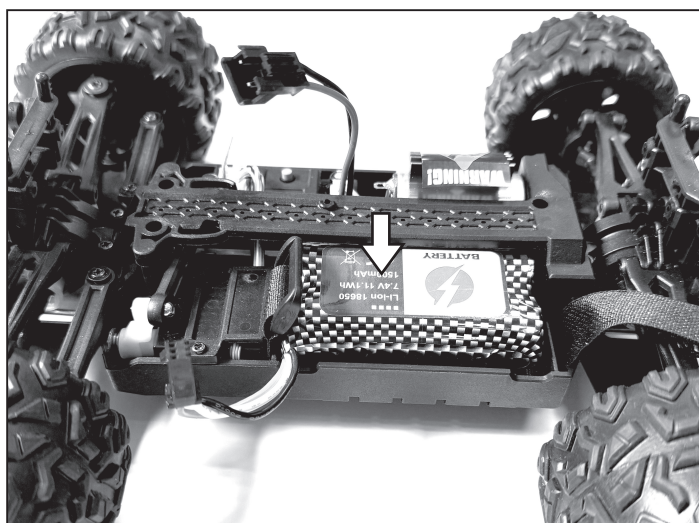

2. Installation of batteries.

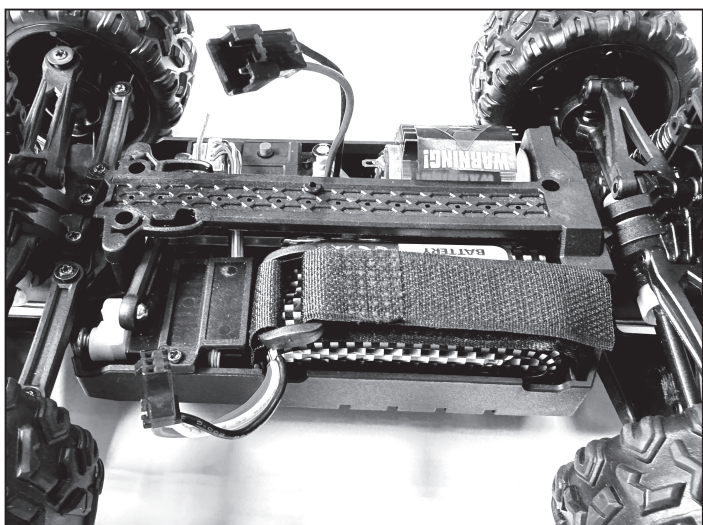

3. Tension Nylon Ties.

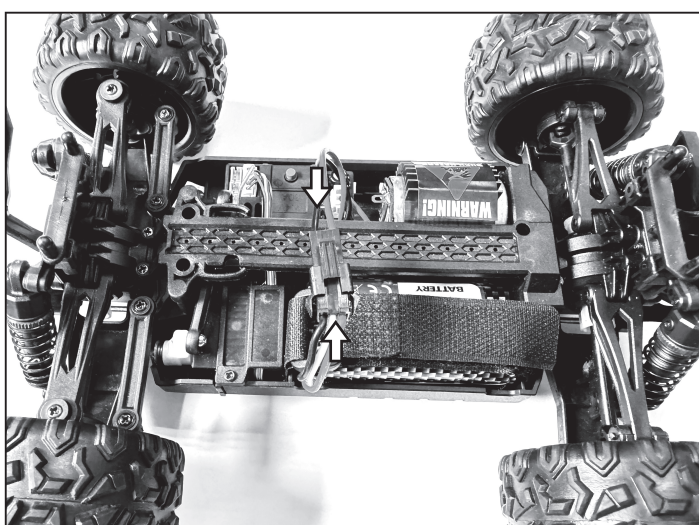

4. Insert the battery plug.

REMOTE CONTROL BATTERY





- ① Push the battery cover out.
- ② Insert 2 AA batteries (not included) in the correct direction.
- ③ Push the battery cover in.

If the remote will not be used for a long time, make sure to turn it off and remove the batteries.

When the battery of the remote control is low, the indicator light of the remote control will flash slowly.

OPERATION


PAIRING

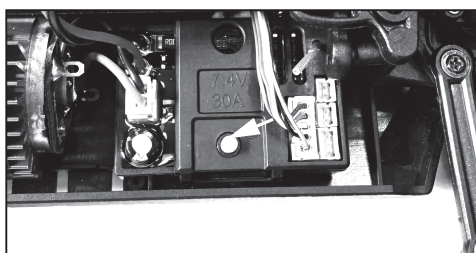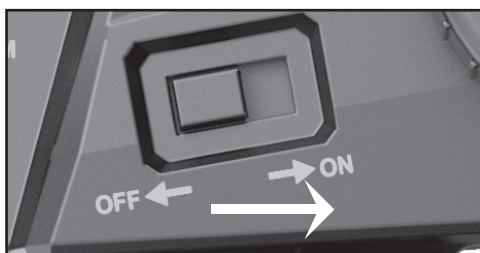

- ① Make sure the battery is charged.
- ② Insert batteries to the car and the remote.
- ③ Turn on the car power switch and the remote power switch. (**DO NOT pull the throttle trigger during pairing**)
- ④ Both will automatically pair. (The remote power indicator and the car power indicator will flash while waiting for the pairing process and will turn solid once pairing has been successful)

OPERATION

FORWARD, REVERSE, TURN LEFT, TURN RIGHT

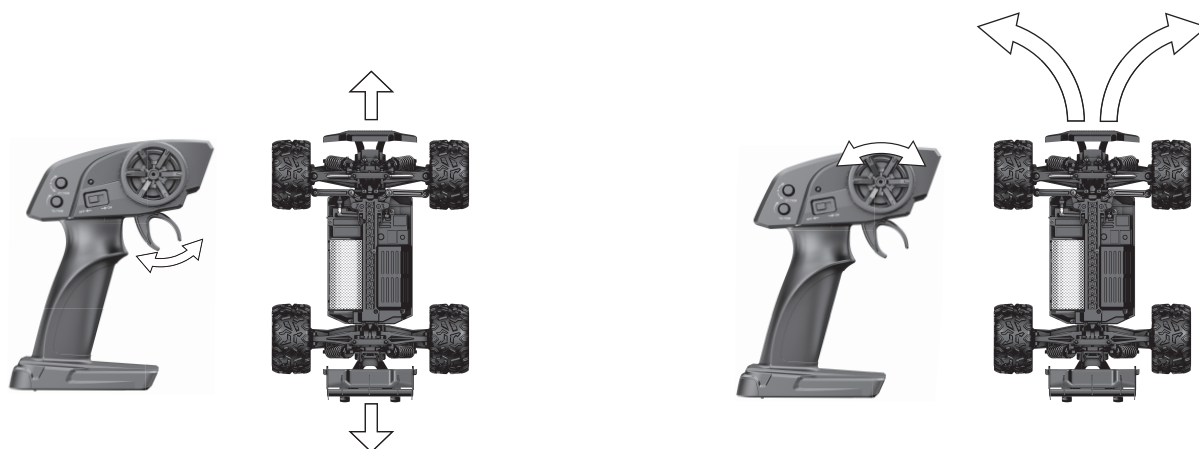

Pull the throttle trigger backward, the car goes forward. Push the throttle trigger forward, the car brakes, then push the throttle trigger forward again, the car goes reverse. (The throttle controls the speed)

Turn the steering control wheel counterclockwise, the car turns left. Turn the steering control wheel clockwise, the car turns right. (Control the Steering Wheel Rotation Angle can control the degree of turning)


MAXIMUM SPEED CONTROL

Turn the speed switch counterclockwise to reduce the maximum speed of the car.



Turn the speed switch clockwise to increase the maximum speed of the car.

STEERING TRIM

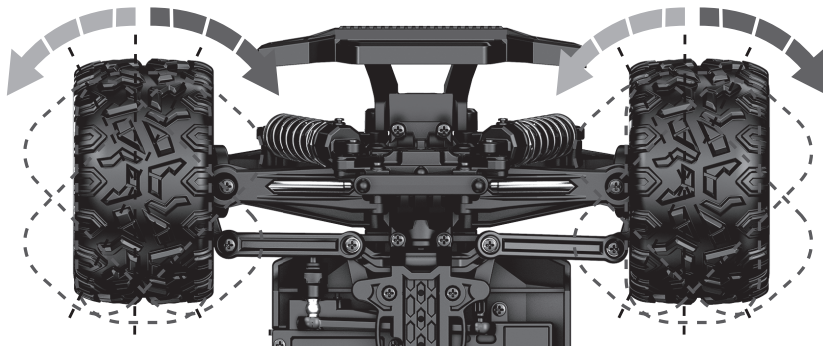


If while the car is moving forward and veering to left then turn the steering trim knob to the right until the car is moving straight. If while the car is moving forward and veering to right then turn the steering trim knob to the left until the car is moving straight.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

QUESTION	CAUSE	SOLUTION
No match or can't control it	1. The car battery or remote control battery is completely dead 2. Out of remote range	1. Replace charged battery 2. Repair and keep in remote distance
Can't go forward or reverse	1. Low battery 2. The car shorted out when it got wet 3. Poor contact between motor and electronic regulator	1. Charging 2. Let the car dry completely 3. Reconnect the connection wire between the motor and the electronic regulator
Can't turn left or turn right	1. Low battery 2. The car shorted out when it got wet 3. Poor contact between steering gear and electronic regulator	1. Charging 2. Let the car dry completely 3. Reconnect the connection wire between the steering gear and the electronic regulator
It won't charge	1. The output voltage or current of the power supply is too high 2. The charging cable or battery is broken	1. The output voltage and current of the power supply should be 5V 0.5~2A 2. Contact ENOZE Customer Service
Something's missing or broken		1. Contact ENOZE Customer Service
The wheels turn on their own	Pull the throttle trigger during pairing	Repair without pulling the throttle

DEVICE EXPLOSION DIAGRAM

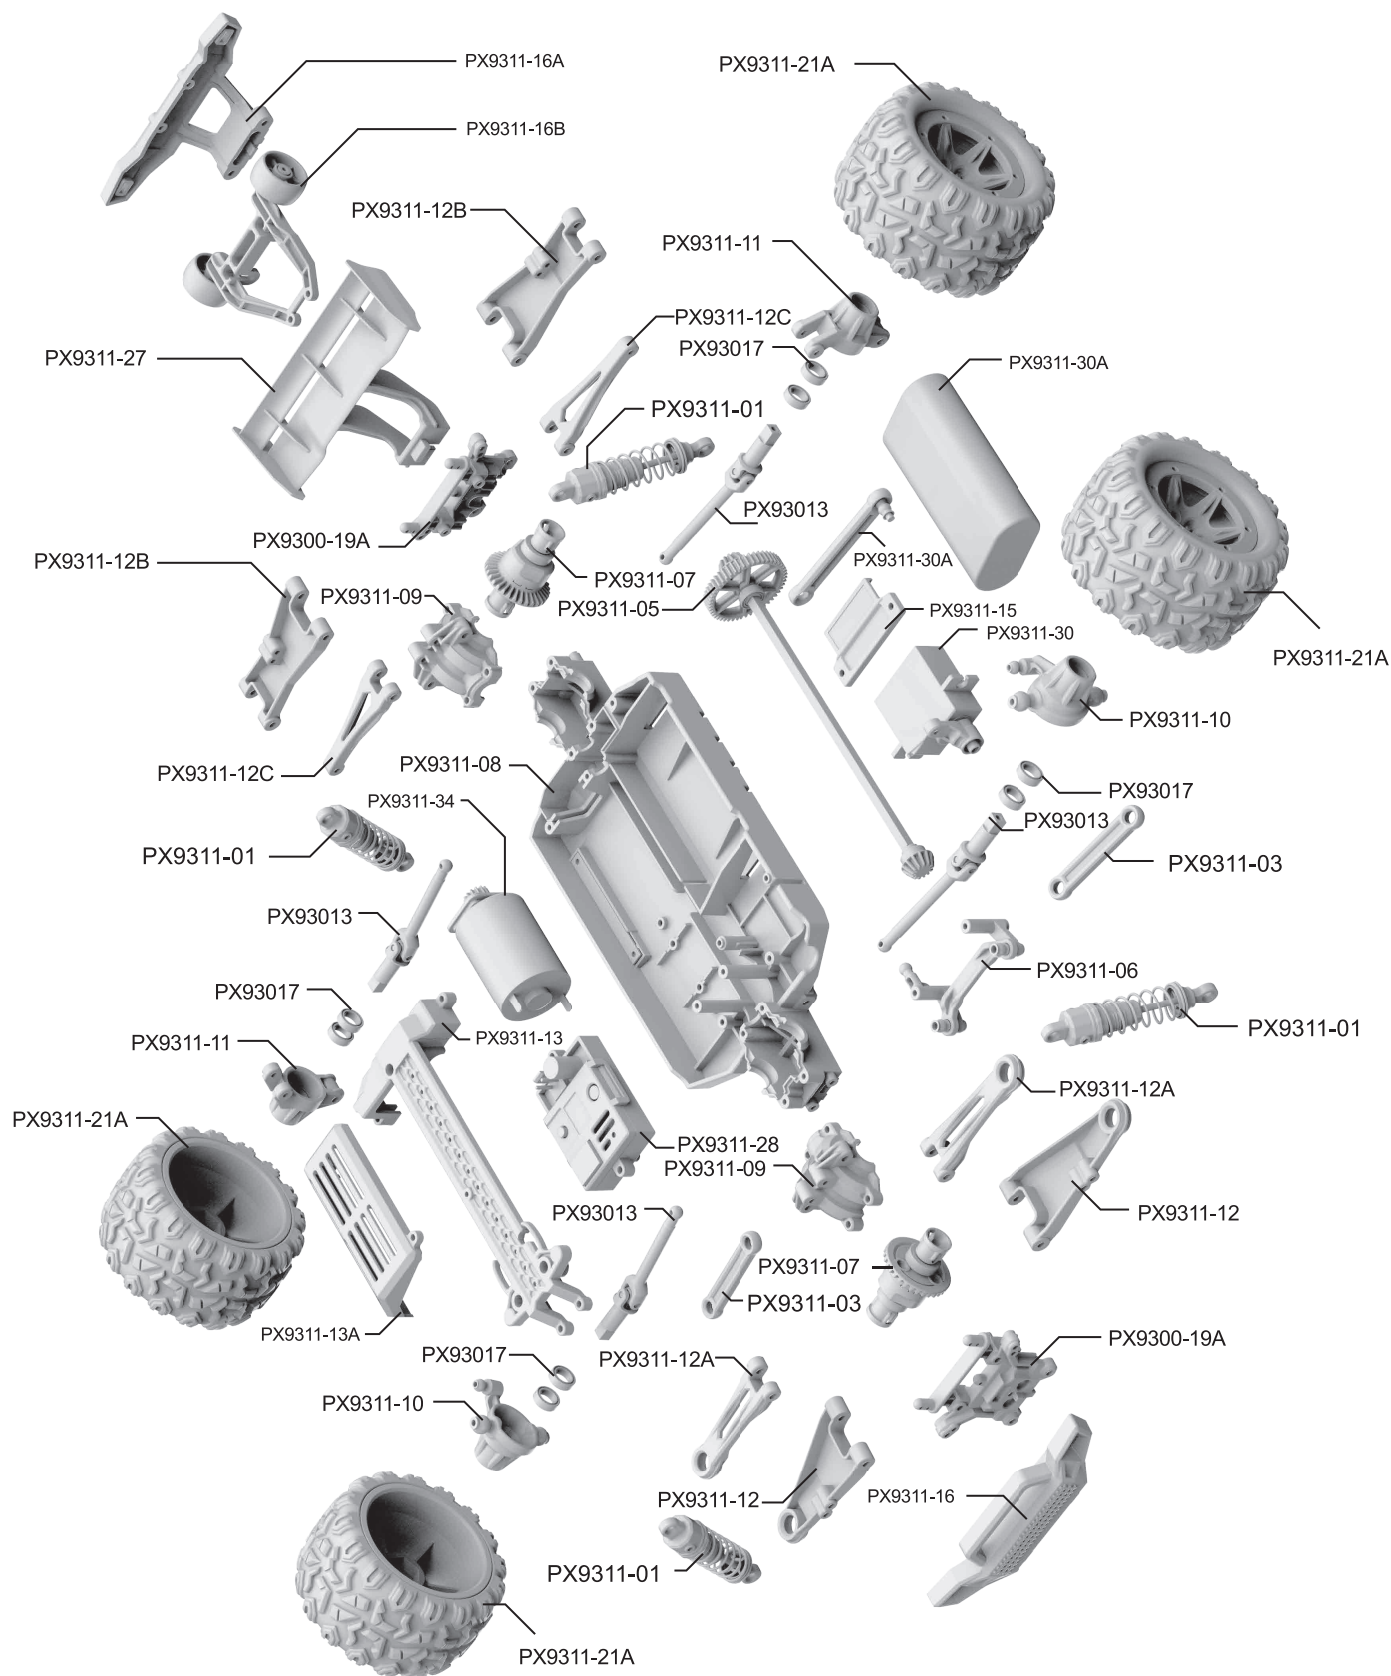

PX93001



Φ 2.3*6PB

PX93002



Φ 12.3*8PB

PX93003



Φ 2.3*12*6PWB

PX93004



Φ 2.3*10PB

PX93005



Φ 2.3*14PB

PX93006



Φ 2.6*15PB

PX93007



Φ 2.6*12*7PWB

PX93008



Φ 2.6*15PB

PX93009



Φ 3*4*13PB

PX930010



Φ M2.7*φ4.6

PX93016




Φ8*10*3 Ball Bearing

PX93018



RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9311-01

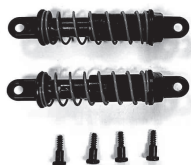

Rear Shock Tower and Body Post

PX9311-01A



Metal Oil Shocks

PX9311-02



Wheel Hex

PX9311-03



Servo Link

PX9311-05



Drive Shaft Assembly

PX9311-06




Steering Arm Complete

PX9311-07



Diff Main Gear Complete

PX9311-08

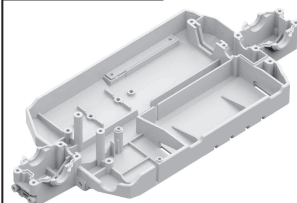

Chassis

PX9311-09



Front/Rear Gear Box

PX9311-10



Rear Shock Tower and Body Post

PX9311-11



Front arm

PX9311-12




Front arm

PX9311-12A



Front arm

PX9311-12B

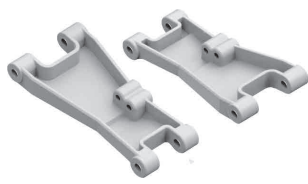

Front arm

PX9311-12C



Front arm

PX9311-13



Front Bumper

PX9311-13A



PX9311-14



PX9311-15



PX9311-16




PX9311-16B



PX93011



PX9311-30

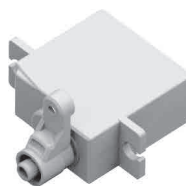


PX9311-30A



RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9300-42t

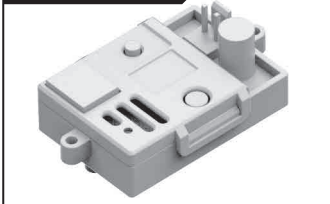

ESC

PX9300-34



Motor

PX9311-21A



Wheel Complete

PX9311-36A



2.4G Transmitter

PX9200-34



3MM Crosstip Screwdrivers

PX9200-35



2MM Hexagon Wrench

PX9200-37



USB

PX9200-38



Socket Wrench

PX9200-39



Motor Gear (22T)

PX9200-40



Motor Heat Proof Cover

1. According to the instructions provided on the manual. Some part needs to be assembled and adjusted by adults.
2. Please use under the guidance of an adult.
3. Please promptly put away the packing materials so as not to cause harm to children.
4. Do not operate on a location where water is trapped or under the rain. Parts of the product may malfunction if exposed to water.
5. Do not touch the rotating wheel to avoid injury.
6. The product contains small parts that may pose a risk of ingestion or suffocation.
7. To remotely control the product on the road or in a crowd to avoid accidents.
8. It is necessary to periodically check the charging USB cable, plug, housing and other components, and immediately unplug if found to be damaged.
9. This product can only use the factory configured USB cable to charge the product battery.
10. USB cable, battery box, and battery must be inserted into the same specified power supply as the product symbol.
11. The USB charging cable and the battery is not a toy.
12. Disconnect the rechargeable USB cable before cleaning the toy.
13. If you observe electrical charges during product usage, turn off the device immediately.
14. When installing or replacing the battery, pay attention to the correct polarity of the battery.
15. The remote control car uses a 7.4V Lithium battery.
16. It is strictly prohibited do the following actions such as but not limited to disassemble, modify, crash, puncture, drop, throw in a fire or any other means of causing damage to the product to avoid harm to the user and other participants.
17. Do not expose the battery to prolonged exposure to sunlight to prevent danger.
18. It is advisable to store the battery at a temperature below 30°C. Do not store it in a place with heat, high temperature, or humidity to avoid danger.
19. Non-rechargeable batteries cannot be charged.
20. When charging a rechargeable battery, adult supervision is required.
21. The rechargeable battery should be removed from the toy before charging.
22. Do not mix old and new or different types of batteries.
23. Only use the USB cable configured by this product when charging the battery.
24. Do not disassemble the battery or modify the battery to avoid risk of fire or explosion.
25. After the battery is used, it should be taken out of the remote control car. After cooling the battery, you can then charge it and placed it on a safe location. Unplug the battery outlet from the USB charging cable when not in used and disconnect the power line.
26. Stop using the battery as soon as it gives a foul smells or suddenly becomes hot, deformed, discolored, or otherwise abnormal during use or charging.
27. After the battery of the remote controller runs out, battery temperature is usually high and would recommend to wait for 30 minutes before charging the battery again. Otherwise, it may damage the battery.
28. Drained batteries should be removed immediately.
29. Do not cause the electrical supply of the wiring port to short circuit.
30. If you do not use the product for a long time, remove the batteries of the remote control car and remote control.
31. instructions contains important product information, please give time to read for better product experience.

FCC Notice:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC Notice:

This device complies with Canada Industry licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference; and
- (2) this device must accept any interference. Including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN NMB-3 (B)

RF Exposure

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.



BATTERY WARNING:

1. Failure to follow all the instructions may result in serious injury, irreparable damage to the battery and may cause a fire, smoke or explosion.
2. Always check the battery's condition before charging or using it.
3. Replace the battery if damaged, gives a foul odor or show signs of overheating, discoloration, deformation and leakage.
4. Never use anything other than the approval charger the battery. Always use a balancing charger for battery. It is recommended that you do not to use any other charger than the one provided with the product.
5. The battery temperature must never exceed 60°C (140°F) otherwise the battery could be damaged or ignite.
6. Never charge on a flammable surface, near flammable products or inside a vehicle (preferably place the battery in a non-flammable and nonconductive container).
7. Never leave the battery unattended during the charging process. Never disassemble or modify the housing's wiring, or puncture the cells. Always ensure that the charger output voltage corresponds to the voltage of the battery. Do not overcharge the batter that may cause short circuit.

8. Never expose the battery to moisture or direct sunlight, or store it in a place where temperatures could exceed 60°C(car in the sun, for example).
9. Always keep it out of reach from children.
10. Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
11. Non-rechargeable batteries are not be charge again. Rechargeable batteries are only to be charged with the supervision of an adult.
12. Different types of batteries or new or used batteries which are different are not be mixed.
13. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
14. The supply terminal should be used well to avoid short circuit. Examination of the transformer and battery charger regularly is encouraged to check any damage in the cord, plug, enclosure and other parts. If damage is observed, it must not be used until it has been repaired.
15. The packaging has to be kept since it contains important information.
16. The toy is only to be connected to Class II equipment bearing the symbol.



NO.9302E

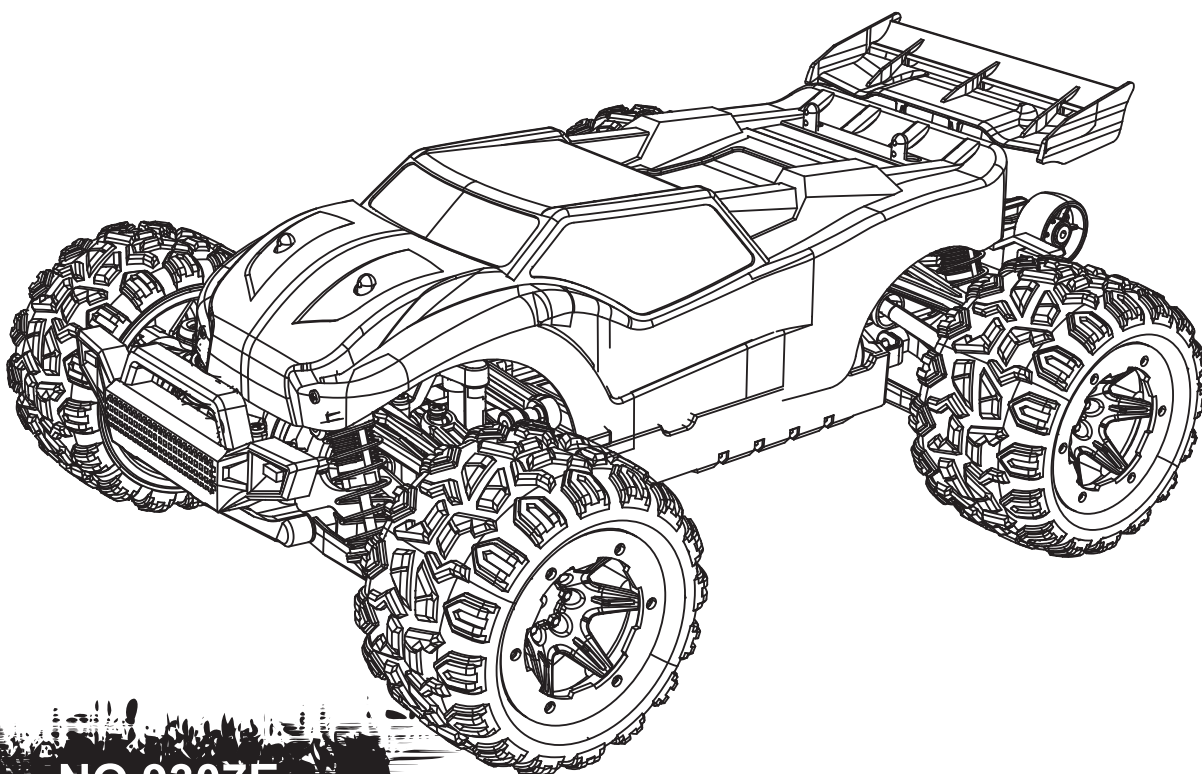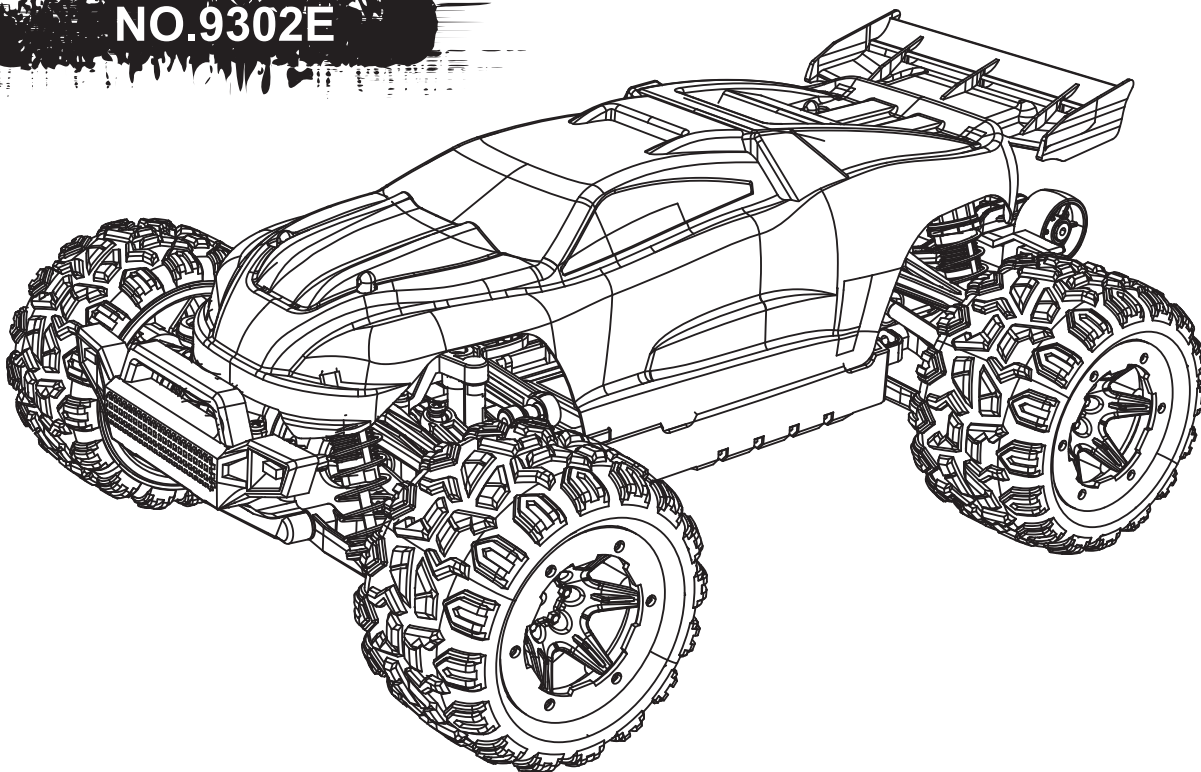

NO.9307E

LOOKING FORWARD TO MORE NEW PRODUCTS

 WARNING :

CHOKING HAZARD-Small parts.Not for children under 3 years.

Children should only use it under adult supervision. Never play alone in the water or by the pond.

 AVERTISSEMENT:

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT-Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Les enfants ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte. Il ne faut jamais jouer seul dans l'eau ou au bord de l'étang.

Manufacturer: SHANTOU PENGXIANG TOYS FACTORY.

Address: City ,GuangDong Province,CHINA Pengxiang Building ,Gangxia Road ,Bumei Industrial Zone, ChenghaiArea,Shantou

EC REP: E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

Camion tout-terrain télécommandé

Modèle:9300E

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Télécommande tout terrain
Contrôler un camion tout-terrain

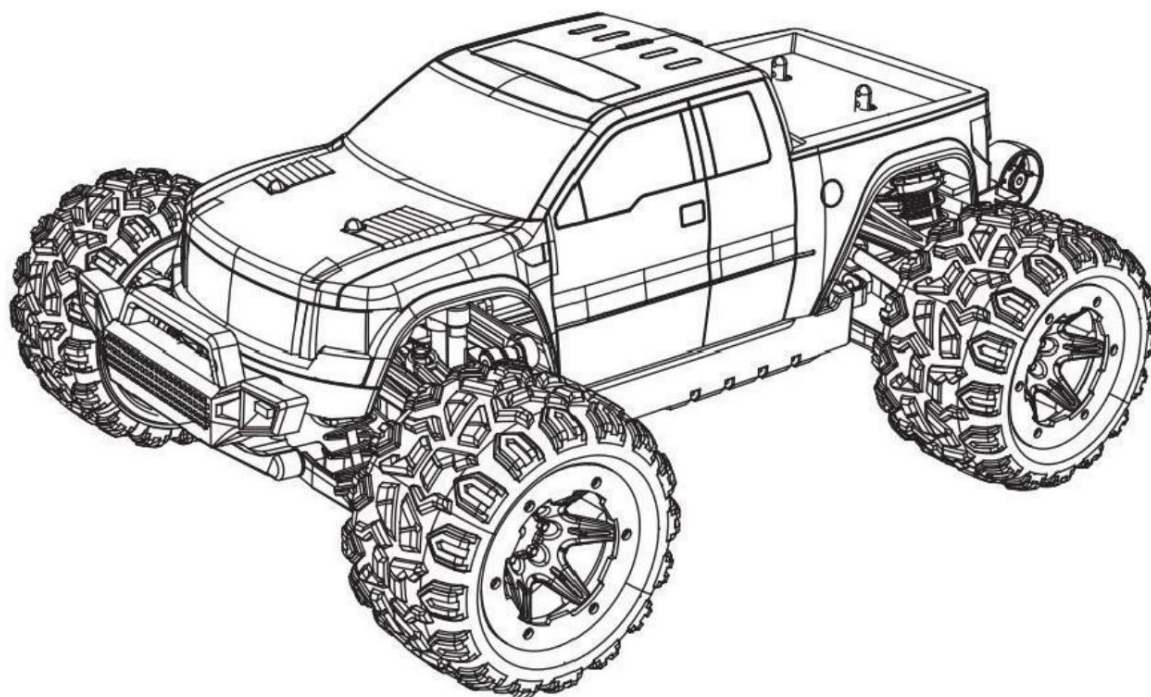

9300E

VOITURE TOUT-TERRAIN RC POWER 4WD SYSTÈME RADIO 2,4 GHz

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit de l'instruction d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera soumise au produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner de ne pas vous informer à nouveau s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

PRÉFACE


Pour rendre votre expérience avec cette voiture télécommandée aussi simple et pratique que possible, veuillez lire le instructions fournies avant d'utiliser le produit. Profitez et amusez-vous avec le produit tout en conservant le manuel pour maintenance et référence futures.

1. Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des utilisateurs, assurez-vous de lire attentivement le contenu de ce manuel avant d'utiliser ce produit.
2. Lorsque vous utilisez ce produit, assurez-vous de respecter et d'exécuter strictement les exigences, notamment ne se limite pas aux instructions et aux consignes de sécurité. Pour toute blessure corporelle, accident, perte de propriété, litige litige, ou tout autre événement indésirable entraînant un conflit d'intérêts résultant de l'utilisation du produit ou de tout facteurs irrésistibles qui enfreignent les consignes de sécurité, l'utilisateur assumera les responsabilités correspondantes et les pertes. ENOZE n'assumera aucune responsabilité.
3. Une fois que vous commencez à utiliser le produit, vous êtes réputé avoir lu, compris, recommandé et accepté toutes les termes et contenus des instructions (y compris les clauses de non-responsabilité, les consignes de sécurité, les avertissements, etc.) inclus avec ce produit.
4. Si vous rencontrez des difficultés sur un aspect quelconque du produit, qu'il s'agisse de fonctionnement ou de maintenance, veuillez contactez votre agent commercial local ou contactez le support client d'ENOZE.

CONTENU DU COLIS

					
Voiture télécommandée	Télécommande	Chargement USB Câble	Batterie	Manuel du produit Pack d'accessoires	

CHARGEMENT

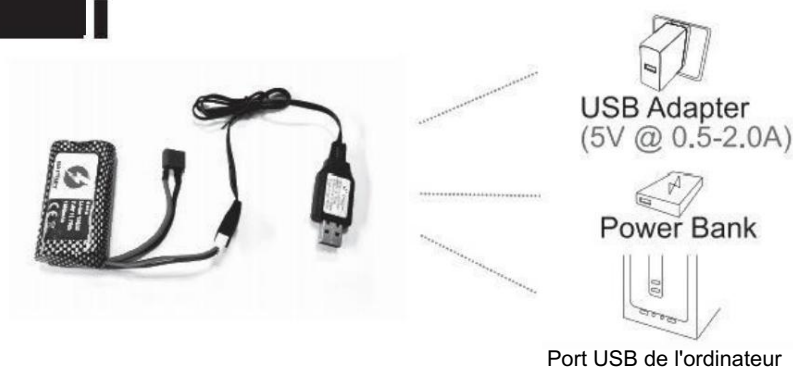


La batterie n'est pas complètement chargée lorsqu'elle est chargée. Lorsque la batterie de la voiture est faible, la voiture démarre la fonction de protection LVC (coupure basse tension) pour protéger la batterie, la voiture ne peut que tourner, pas avancer ni reculer. charger la batterie.

1. Branchez le câble de chargement USB sur le port de chargement USB de l'ordinateur, de la banque d'alimentation ou de l'adaptateur USB (5 V @ 0,5~2,0 A).
2. Connectez le fil de la batterie au câble de chargement USB.
3. Temps de charge : environ 180 minutes.
4. Le voyant vert du câble de chargement USB clignote lorsqu'il est en charge et s'éteint une fois complètement chargé.

ATTENTION :


- Veuillez garder la batterie en vue lors de la charge. NE placez PAS la batterie sur une surface inflammable.
- Si la batterie et le câble de chargement USB sont endommagés, arrêtez immédiatement de l'utiliser et remplacez les accessoires dès que possible.

DÉTAILS DE LA VOITURE RC

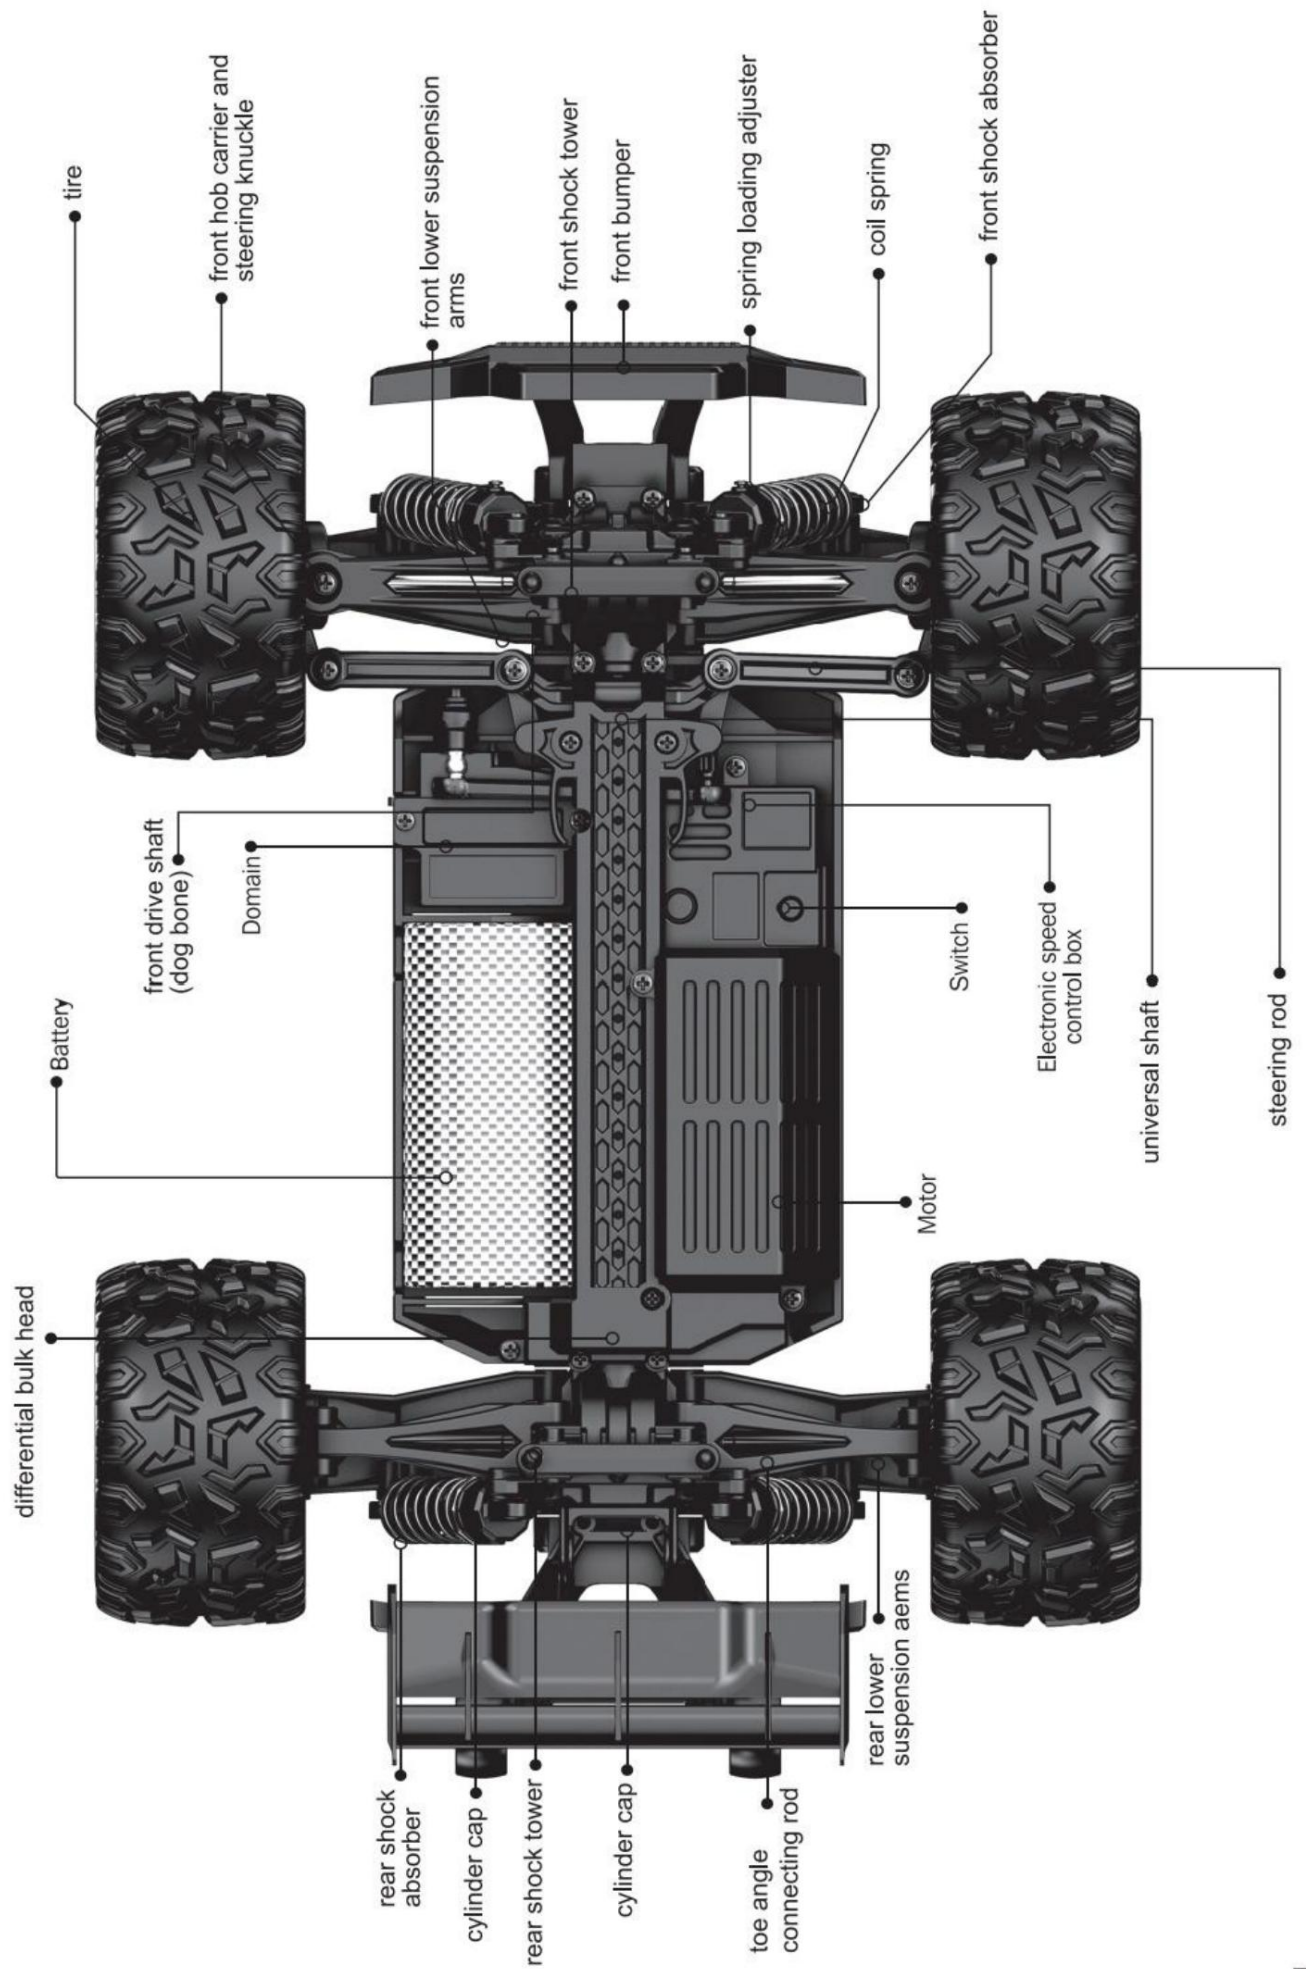

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

TÉLÉCOMMANDE

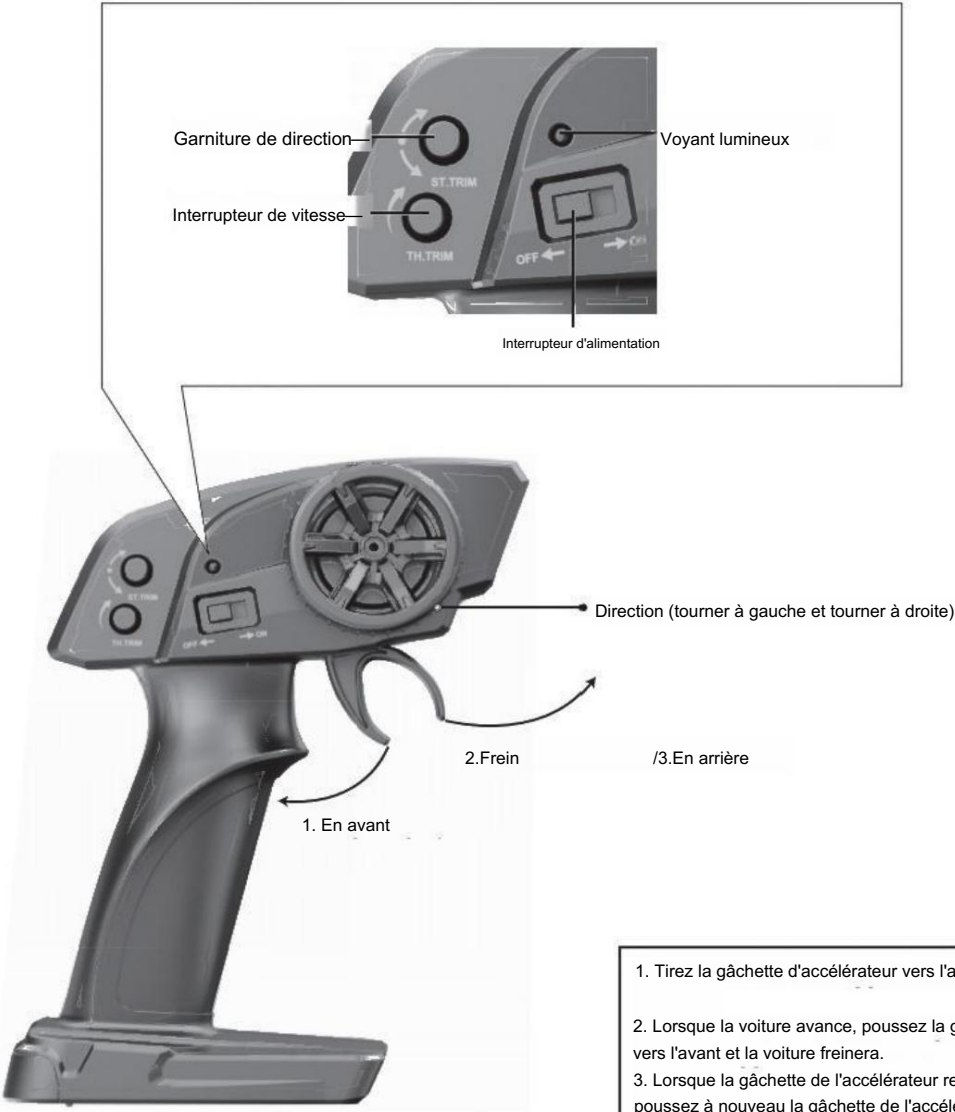

1. Tirez la gâchette d'accélérateur vers l'arrière, la voiture avance.
2. Lorsque la voiture avance, poussez la gâchette d'accélérateur vers l'avant et la voiture freinera.
3. Lorsque la gâchette de l'accélérateur revient au point médian, poussez à nouveau la gâchette de l'accélérateur vers l'avant et la voiture reculera.


CODES LED DE LA TÉLÉCOMMANDE

Couleur/motif LED	Nom	Conseils
Lumière rouge toujours allumée	Schéma de conduite normal	
Lumière rouge avec clignotement lent (allumé à 0,5 s/éteint à 0,5 s)	Indice de faible puissance	Pour plus d'informations, veuillez vous référer à l'opération consistant à mettre une nouvelle pile dans la télécommande
Lumière rouge avec clignotement rapide (allumé à 0,125 s/éteint à 0,125 s)	Échec de la connexion/erreur	Si l'émetteur et le récepteur sont liés sans succès, veuillez fermer le système distant et redémarrer pour récupérer un fonctionnement normal. Veuillez vérifier la portée dépassant, la batterie faible ou l'antenne endommagée si la connexion échoue.


INSTALLATION DE LA BATTERIE

BATTERIE DE VOITURE RC


Si la voiture n'est pas utilisée pendant une longue période, assurez-vous de l'éteindre et de retirer la batterie.

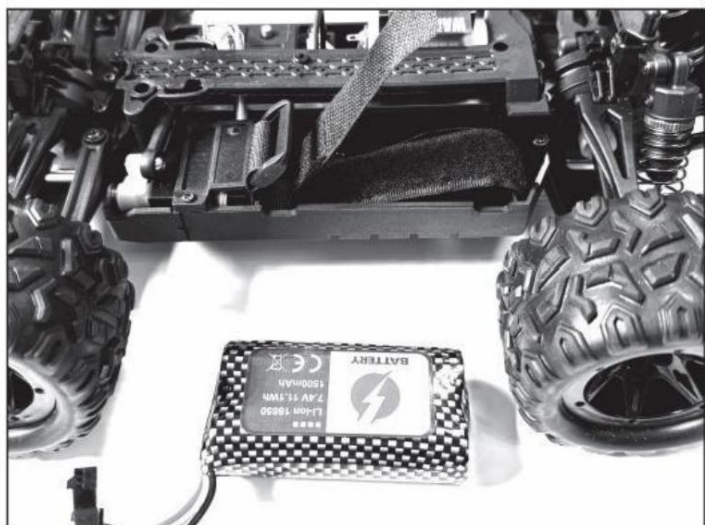


1. Ouvrez l'attache en nylon.

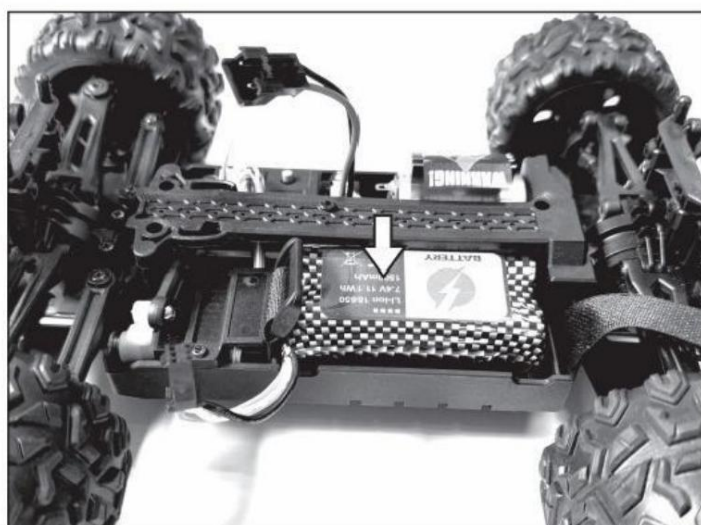

2. Installation des batteries.

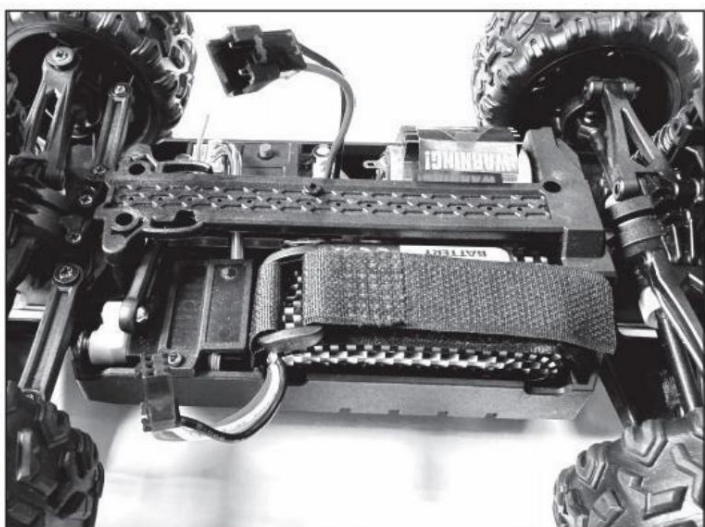

3. Liens de tension en nylon.

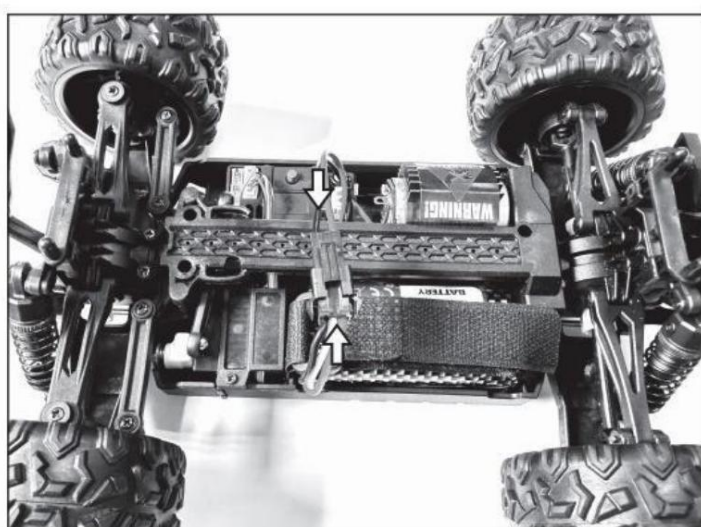

4. Insérez la fiche de la batterie.

BATTERIE DE LA TÉLÉCOMMANDE





Poussez le couvercle de la batterie vers l'extérieur. Insérez 2 piles AA (non fournies) dans le bon sens. Poussez le couvercle de la batterie vers l'intérieur.

Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, assurez-vous de l'éteindre et de retirer les piles.

Lorsque la batterie de la télécommande est faible, le voyant lumineux de la télécommande clignote lentement.

OPÉRATION

APPARIEMENT

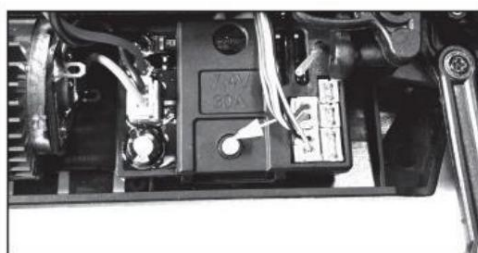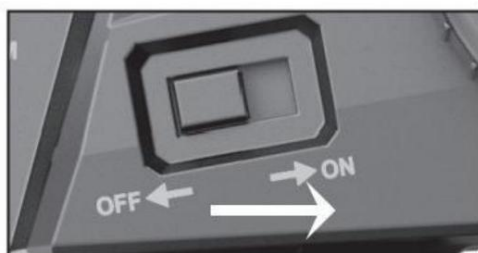

Assurez-vous que la batterie est chargée. Insérez les piles dans la voiture et dans la télécommande. Allumez

l'interrupteur d'alimentation de la voiture et l'interrupteur d'alimentation de la télécommande. (NE tirez PAS sur la gâchette d'accélérateur pendant l'appairage)

Les deux seront automatiquement couplés. (L'indicateur d'alimentation de la télécommande et l'indicateur d'alimentation de la voiture clignoteront pendant l'attente pour le processus de couplage et deviendra solide une fois le couplage réussi)

OPÉRATION

AVANT, ARRIÈRE, TOURNER À GAUCHE, TOURNER À DROITE



Tirez la gâchette d'accélérateur vers l'arrière, la voiture avance. Poussez la gâchette d'accélérateur vers l'avant, la voiture freine, puis poussez à nouveau la gâchette d'accélérateur vers l'avant, la voiture recule. (L'accélérateur contrôle la vitesse)

Tournez le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la voiture tourne à gauche. Tournez le volant dans le sens des aiguilles d'une montre, la voiture tourne à droite. (Contrôlez l'angle de rotation du volant pour contrôler le degré de rotation)


CONTRÔLE DE VITESSE MAXIMUM

Tournez le commutateur de vitesse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la vitesse maximale de la voiture



Tournez le commutateur de vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse maximale de la voiture.

GARNITURE DE DIRECTION

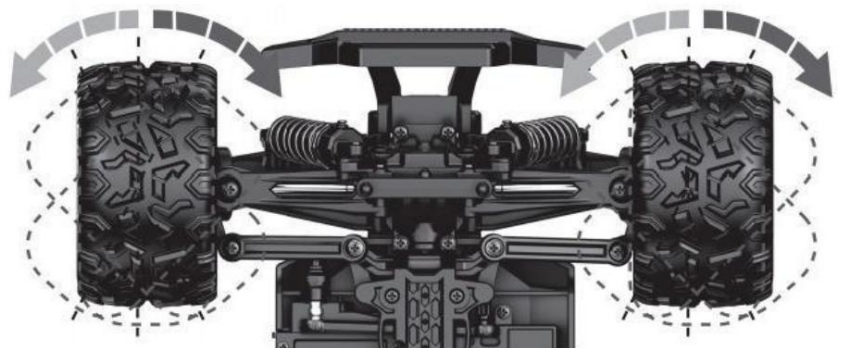


Si pendant que la voiture avance et vire à gauche, tournez le bouton de réglage du volant vers la droite jusqu'à ce que la voiture se déplace tout droit. Si pendant que la voiture avance et vire à droite, tournez le bouton de réglage du volant vers la gauche jusqu'à ce que la voiture se déplace tout droit.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

QUESTION	CAUSE	SOLUTION
Pas de correspondance ou impossible contrôle-le	1. La batterie de la voiture ou de la télécommande est complètement déchargée 2. Hors de portée de la télécommande	1. Remplacez la batterie chargée 2. Réparez et gardez à distance
Je ne peux pas avancer ou inverser	1. Batterie faible 2. La voiture a été court-circuitée lorsqu'elle a été mouillée 3. Mauvais contact entre le moteur et le régulateur électronique	1. Chargement 2. Laissez la voiture sécher complètement 3. Reconnectez la connexion fil entre le moteur et le régulateur électronique
Impossible de tourner à gauche ou à droite	1. Batterie faible 2. La voiture a été court-circuitée lorsqu'elle a été mouillée 3. Mauvais contact entre le boîtier de direction et le régulateur électronique	1. Chargement 2. Laissez la voiture sécher complètement 3. Reconnectez le fil de connexion entre le boîtier de direction et le régulateur électronique
Il ne charge pas	1. La tension ou le courant de sortie de l'alimentation est trop élevé 2. Le câble de charge ou la batterie est cassé	1. La tension et le courant de sortie de l'alimentation doivent être de 5 V 0,5 à 2 A 2. Contact Service ENOSE Client
Il manque quelque chose ou cassé		1.Contact ENOSE Client Service
Les roues tournent toutes seules	Appuyez sur la gâchette d'accélérateur pendant l'appairage Réparez sans tirer sur l'accélérateur	

SCHÉMA D'EXPLOSION DE L'APPAREIL

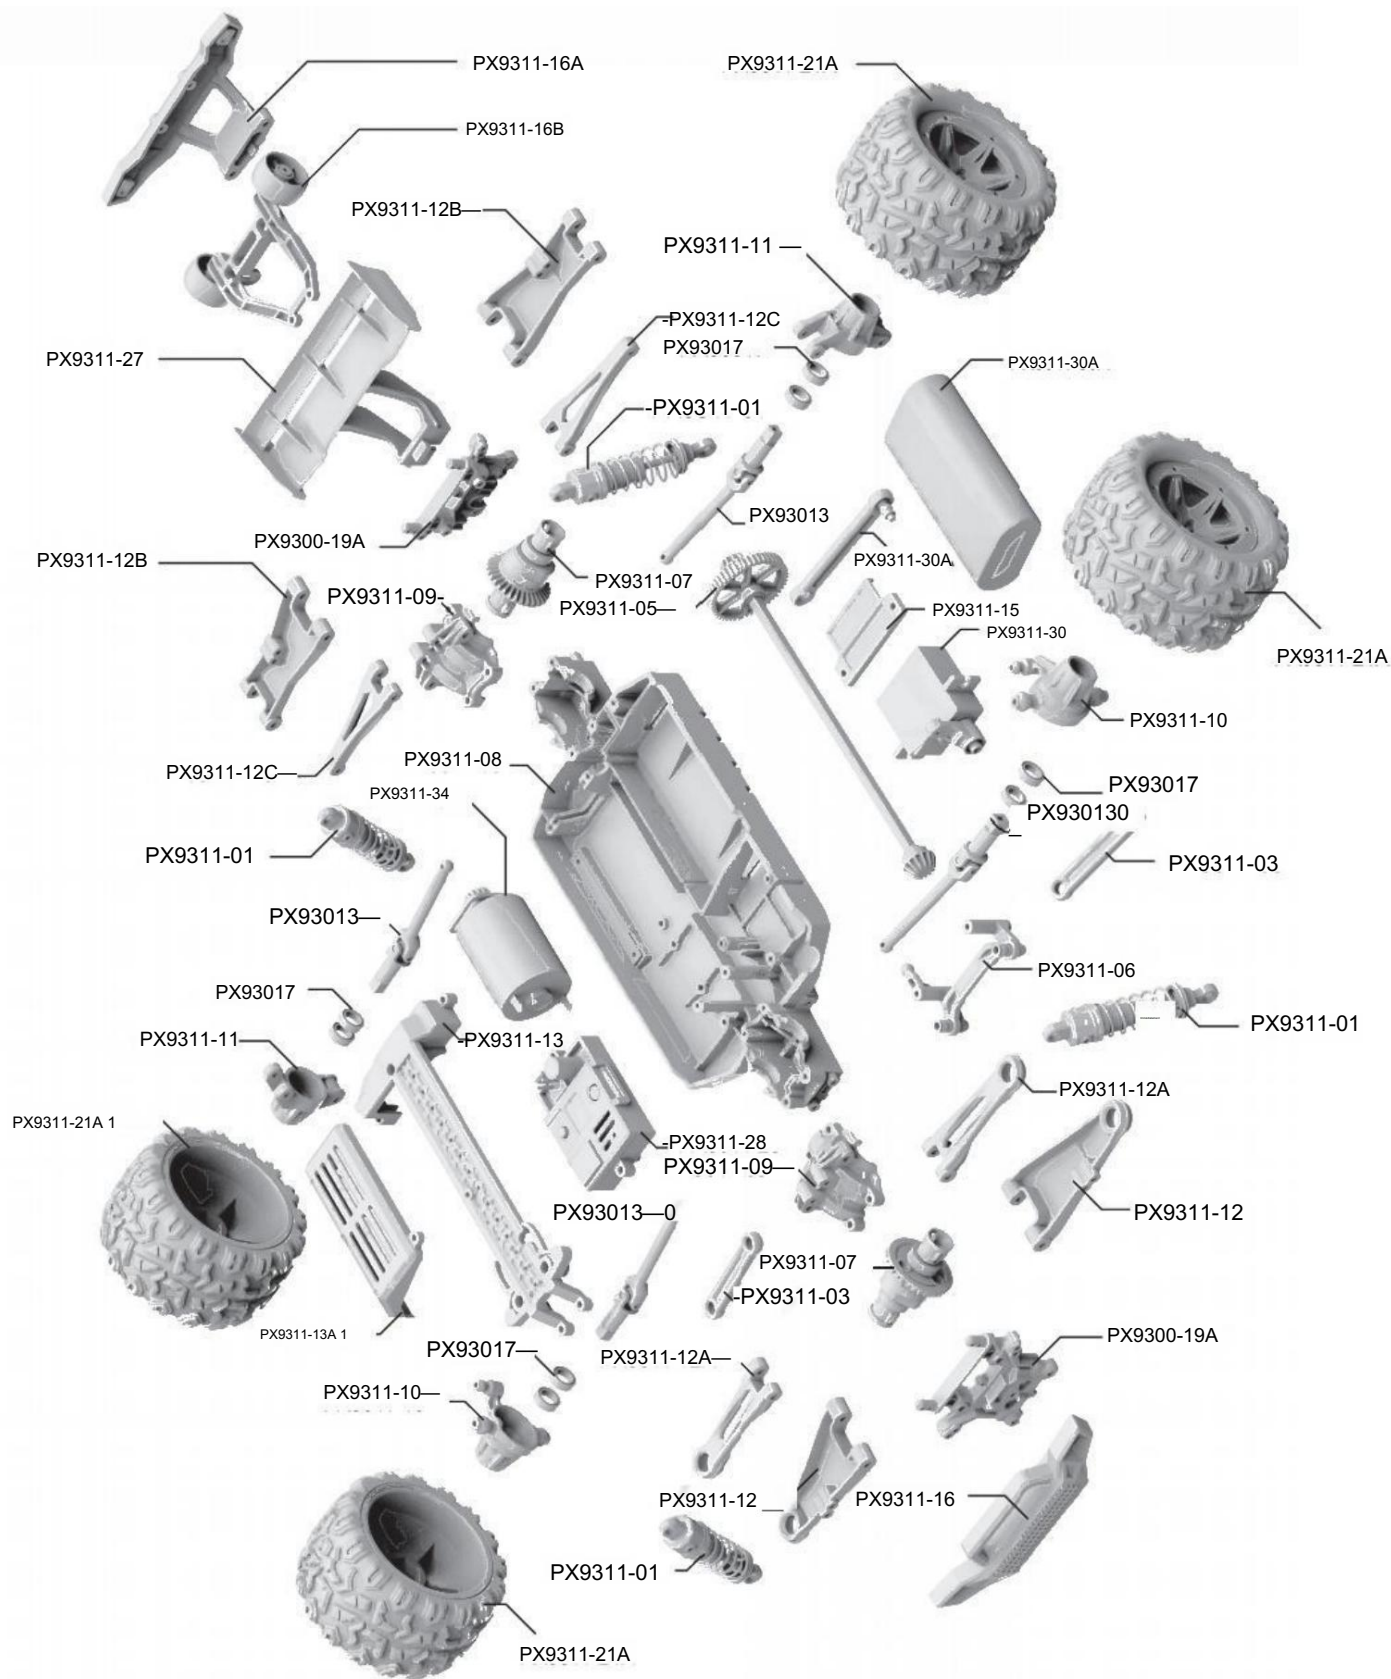

PX93001

 $\Phi 2,3 \times 6 \text{Po}$

PX93002

 $\varphi 12,3 \times 8 \text{Po}$

PX93003



Moyen 2,3*12*6PWB

PX93004

 $\varphi 2,3 \times 10 \text{Po}$

PX93005

 $\varphi 2,3 \times 14 \text{PB}$

PX93006

 $\varphi 2,6 \times 15 \text{Po}$

PX93007

 $\varphi 2,6 \times 12 \times 7 \text{PWB}$

PX93008

 $\varphi 2,6 \times 15 \text{PB}$

PX93009

 $\varphi 3 \times 4 \times 13 \text{PB}$

PX930010

 $\varphi \text{M}2,7 \times \varphi 4,6$

PX93016

Roulement à billes $\varphi 8 \times 10 \times 3$

PX93018



VUE ACCESSOIRE DE DÉTAIL

PX9311-01



Tour d'amortisseur arrière et
montant de carrosserie

PX9311-01A



Amortisseurs à huile en métal

PX9311-02



Hexagone de roue

PX9311-03



Lien servo

PX9311-05



Ensemble d'arbre de transmission

PX9311-06



Bras de direction complet

PX9311-07



Engrenage principal différentiel complet

PX9311-08



Châssis

PX9311-09



Boîte de vitesses avant/arrière

PX9311-10



Tour d'amortisseur arrière et
montant de carrosserie

PX9311-11



Bras avant

PX9311-12



PX9311-12A



Bras avant

PX9311-12B



Bras avant

PX9311-12C



Bras avant

PX9311-13



PX9311-13A



PX9311-14



PX9311-15



PX9311-16



Pare-chocs avant


PX9311-16B



PX93011



PX9311-30

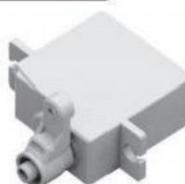

PX9311-30A



VUE DES ACCESSOIRES DE VENTE AU DÉTAIL

PX9300-42t



ÉCHAP

PX9300-34



Moteur

PX9311-21A



Roue complète

PX9311-36A



Transmetteur 2.4G

PX9200-34



Tournevis cruciformes 3MM

PX9200-35



Clé hexagonale 2 mm

PX9200-37



USB

PX9200-38



Clé à douille

PX9200-39



Engrenage moteur (22T)

PX9200-40



Couvercle résistant à la chaleur du moteur

1. Selon les instructions fournies dans le manuel. Certaines pièces doivent être assemblées et réglées par adultes.
2. Veuillez utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.
3. Veuillez ranger rapidement les matériaux d'emballage afin de ne pas nuire aux enfants.
4. Ne pas utiliser dans un endroit où l'eau est emprisonnée ou sous la pluie. Certaines pièces du produit peuvent mal fonctionner si exposé à l'eau.
5. Ne touchez pas la roue en rotation pour éviter les blessures.
6. Le produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'ingestion ou d'étouffement.
7. Pour contrôler à distance le produit sur la route ou dans une foule pour éviter les accidents.
8. Il est nécessaire de vérifier périodiquement le câble de charge USB, la prise, le boîtier et les autres composants, et de les débrancher immédiatement s'ils sont endommagés.
9. Ce produit ne peut utiliser que le câble USB configuré en usine pour charger la batterie du produit.
10. Le câble USB, le boîtier de batterie et la batterie doivent être insérés dans la même alimentation spécifiée que le produit symbole.
11. Le câble de chargement USB et la batterie ne sont pas des jouets.
12. Débranchez le câble USB rechargeable avant de nettoyer le jouet.
13. Si vous observez des charges électriques pendant l'utilisation du produit, éteignez immédiatement l'appareil.
14. Lors de l'installation ou du remplacement de la batterie, faites attention à la polarité correcte de la batterie.
15. La voiture télécommandée utilise une batterie au lithium de 7,4 V.
16. Il est strictement interdit d'effectuer les actions suivantes telles que, mais sans s'y limiter, démonter, modifier, écraser, percer, laisser tomber, jeter dans un feu ou tout autre moyen de causer des dommages au produit afin d'éviter de blesser l'utilisateur et d'autres personnes participants.
17. N'exposez pas la batterie à une exposition prolongée au soleil pour éviter tout danger.
18. Il est conseillé de stocker la batterie à une température inférieure à 30 °C. Ne la stockez pas dans un endroit chaud, à haute température ou humide pour éviter tout danger.
19. Les piles non rechargeables ne peuvent pas être chargées.
20. Lors du chargement d'une batterie rechargeable, la surveillance d'un adulte est requise.
21. La batterie rechargeable doit être retirée du jouet avant de la charger.
22. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées ou des piles de types différents.
23. Utilisez uniquement le câble USB configuré par ce produit lors du chargement de la batterie.
24. Ne démontez pas la batterie et ne la modifiez pas pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion.
25. Une fois la batterie utilisée, elle doit être retirée de la voiture télécommandée. Après avoir refroidi la batterie, vous pouvez puis chargez-le et placez-le dans un endroit sûr. Débranchez la prise de la batterie du câble de chargement USB lorsqu'il n'est pas utilisé. en cours d'utilisation et débranchez la ligne électrique.
26. Arrêtez d'utiliser la batterie dès qu'elle dégage une mauvaise odeur ou devient soudainement chaude, déformée, décolorée ou sinon anormal pendant l'utilisation ou la charge.
27. Une fois la batterie de la télécommande épuisée, la température de la batterie est généralement élevée et il est recommandé attendre
Attendez 30 minutes avant de recharger à nouveau la batterie. Sinon, cela pourrait endommager la batterie.
28. Les piles épuisées doivent être retirées immédiatement.
29. Ne provoquez pas de court-circuit dans l'alimentation électrique du port de câblage.
30. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, retirez les piles de la voiture télécommandée et de la télécommande. contrôle.
31. Les instructions contiennent des informations importantes sur le produit, veuillez prendre le temps de lire pour une meilleure expérience du produit.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Avis de la FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, si non installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

sûrs:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Exposition aux RF

L'équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC définies pour un environnement non contrôlé.

L'appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Avis de l'IC :

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence de l'industrie canadienne. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences ; et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

CAN NMB-3(B)

Exposition aux RF

Déclaration sur l'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé.

L'équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE :

1. Le non-respect de toutes les instructions peut entraîner des blessures graves, des dommages irréparables à la batterie et provoquer un incendie, de la fumée ou une explosion.
2. Vérifiez toujours l'état de la batterie avant de la charger ou de l'utiliser.
3. Remplacez la batterie si elle est endommagée, dégage une mauvaise odeur ou présente des signes de surchauffe, de décoloration, de déformation et fuite.
4. N'utilisez jamais autre chose que le chargeur homologué pour la batterie. Utilisez toujours un chargeur d'équilibrage pour la batterie. il est recommandé de ne pas utiliser d'autre chargeur que celui fourni avec le produit.
5. La température de la batterie ne doit jamais dépasser 60 °C (140 °F), sinon la batterie pourrait être endommagée ou s'enflammer.
6. Ne chargez jamais sur une surface inflammable, à proximité de produits inflammables ou à l'intérieur d'un véhicule (placez de préférence le (pile dans un récipient non inflammable et non conducteur).
7. Ne laissez jamais la batterie sans surveillance pendant le processus de charge. Ne démontez ni ne modifiez jamais le boîtier. câblage ou percer les cellules. Assurez-vous toujours que la tension de sortie du chargeur correspond à la tension du batterie. Ne surchargez pas la batterie car cela pourrait provoquer un court-circuit.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

8. N'exposez jamais la batterie à l'humidité ou à la lumière directe du soleil, et ne la stockez pas dans un endroit où les températures pourraient dépasser 60 °C (voiture au soleil, par exemple).

9. Gardez-le toujours hors de portée des enfants.

10. Une utilisation incorrecte de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou un autre danger.

11. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables ne doivent être chargées qu'avec la surveillance d'un adulte.

12. Différents types de piles ou des piles neuves ou usagées différentes ne doivent pas être mélangées.


13. Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.

14. La borne d'alimentation doit être bien utilisée pour éviter les courts-circuits. Examen du transformateur et de la batterie



Il est recommandé d'utiliser régulièrement le chargeur pour vérifier tout dommage au niveau du cordon, de la prise, du boîtier et d'autres pièces. Si des dommages sont constatés, observé, il ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé.

15. L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.

16. Le jouet ne doit être connecté qu'à des équipements de classe II portant le symbole.



NO.9302E

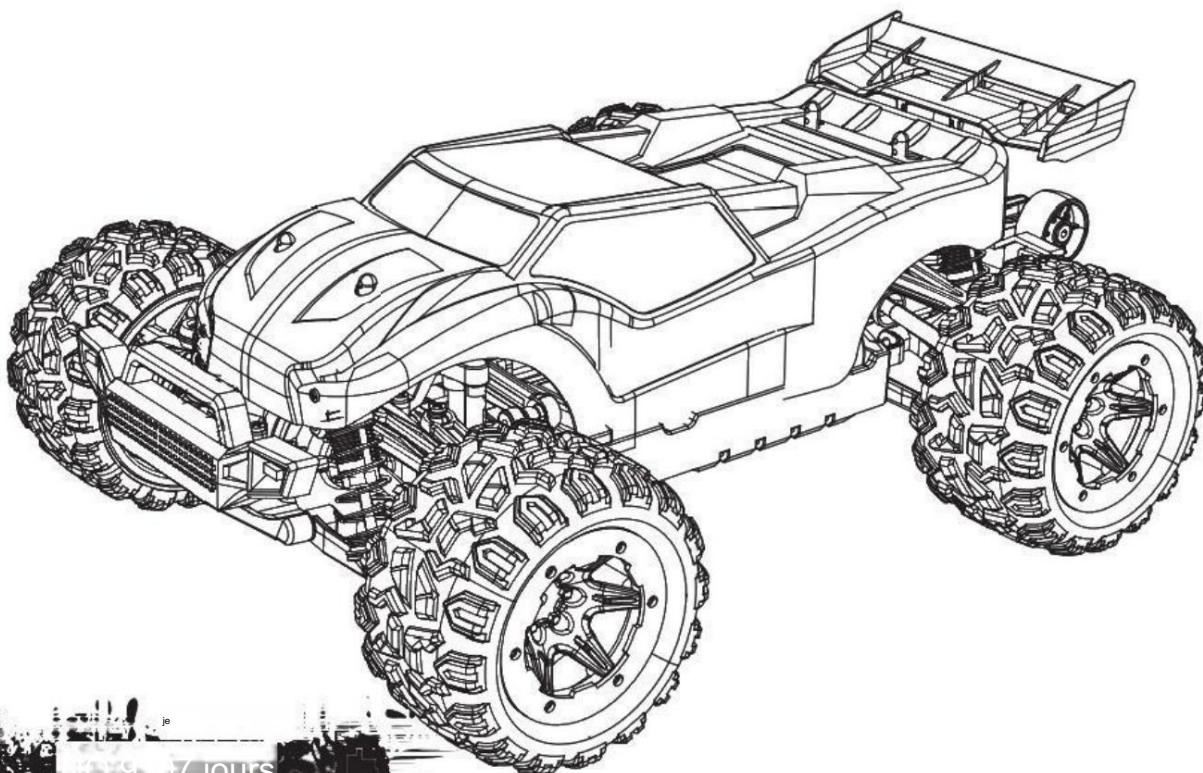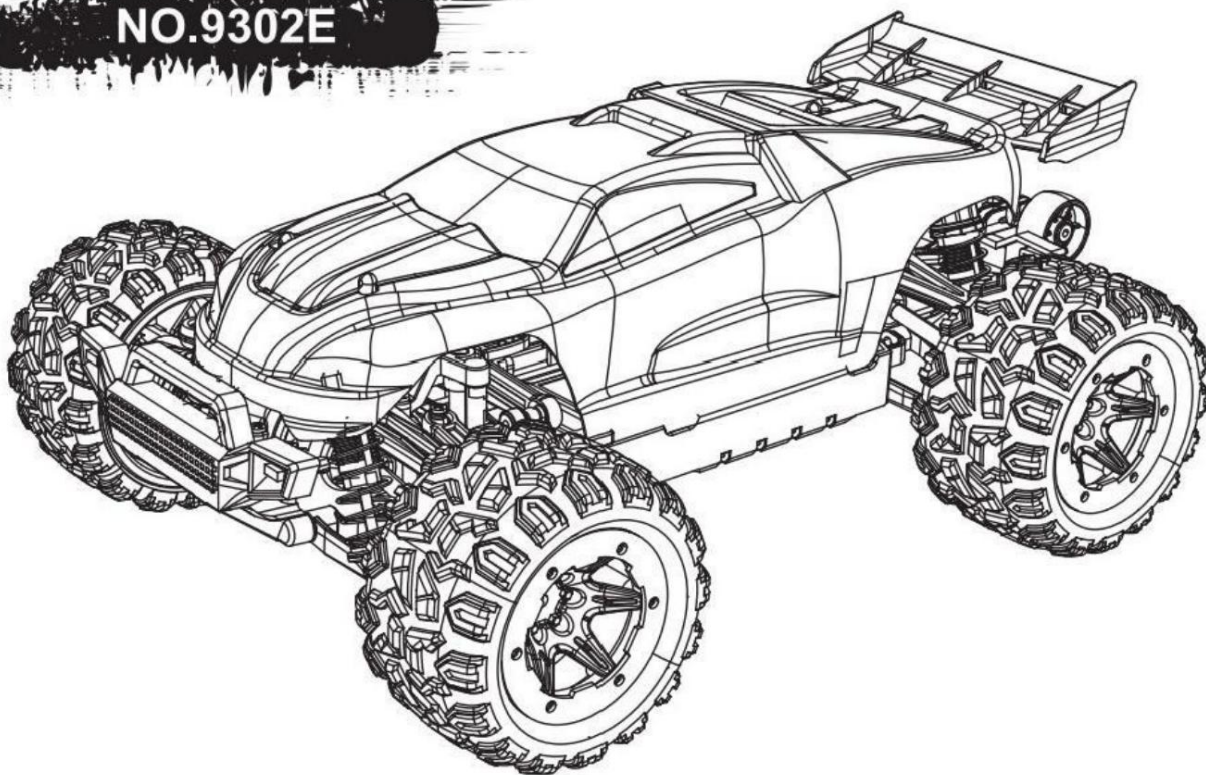

NO.9307 jours

NOUS ATTENDONS AVEC IMPATIENCE D 'AUTRES NOUVEAUX PRODUITS



AVERTISSEMENT:

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Les enfants ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte. Ne jouez jamais seul dans l'eau.
ou au bord de l'étang.



AVERTISSEMENT;

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT-Petites pièces.Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans.

Les enfants ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte.Il ne faut
jamais jouer seul dans l'eau ou au bord de l'étang.

Fabricant : SHANTOU PENGXIANG TOYS FACTORY.

Adresse : Ville , province du Guangdong, Chine Bâtiment Pengxiang, Gangxia
Route, zone industrielle de Bumei, région de Chenghai, Shantou

CE REP:E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Ferngesteuerter Geländewagen für jedes Terrain

Modell:9300E

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen lediglich eine **Schätzung der Ersparnis** dar, die Sie im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, wenn Sie bestimmte Werkzeuge bei uns kaufen, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen

Werkzeugkategorien ab. Wir bitten Sie höflich, bei einer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

All-Terrain-Fernbedienung
Steuern Sie den Geländewagen

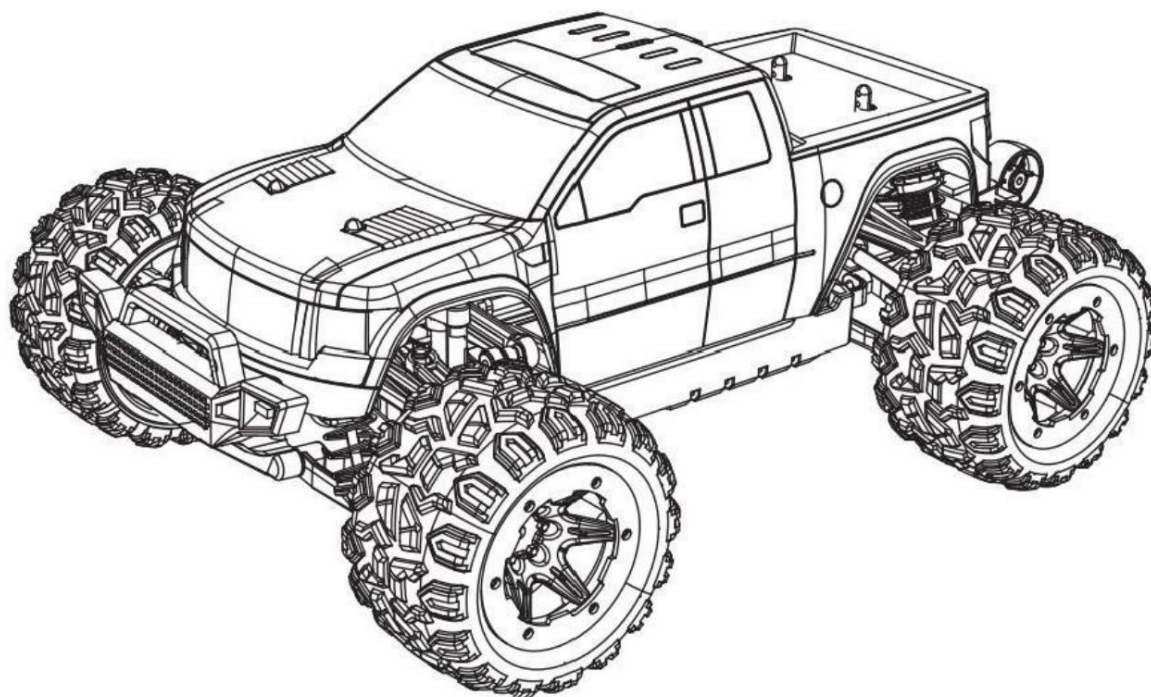

9300E

RC POWER 4WD GELÄNDEWAGEN 2,4 GHz FUNKSYSTEM

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Lesen Sie bitte alle Anweisungen im Handbuch vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

VORWORT

Um Ihre Erfahrung mit diesem ferngesteuerten Auto so einfach und bequem wie möglich zu machen, lesen Sie bitte die Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden. Genießen Sie und haben Sie Spaß mit dem Produkt, während Sie das Handbuch für zukünftige Wartung und Referenz.

1. Um die legitimen Rechte und Interessen der Benutzer zu schützen, lesen Sie bitte sorgfältig den Inhalt von diesem Handbuch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
2. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, achten Sie bitte darauf, die Anforderungen genau zu beachten und durchzuführen, einschließlich aber nicht beschränkt auf die Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien. Für Personenschäden, Unfälle, Sachschäden, Rechtsansprüche Streitfall oder jedes andere nachteilige Ereignis, das einen Interessenkonflikt verursacht, der sich aus der Verwendung des Produkts oder unwiderstehliche Faktoren, die gegen die Sicherheitshinweise verstoßen, trägt der Benutzer die damit verbundene Verantwortung und Verluste. ENOZE übernimmt keine Verantwortung.
3. Sobald Sie das Produkt verwenden, wird davon ausgegangen, dass Sie alle gelesen, verstanden, empfohlen und akzeptiert haben Bedingungen und Inhalte der Anleitung (einschließlich Haftungsausschlüsse, Sicherheitshinweise, Warnhinweise usw.) im Lieferumfang dieses Produkts enthalten.
4. Falls Sie Probleme mit irgendeinem Aspekt des Produkts haben, sei es Betrieb oder Wartung, bitte Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter oder an den Kundendienst von ENOZE.

PACKUNGSGEHALT

					
RC Auto	Fernbedienung	Aufladen über USB Kabel	Batterie	Produkthandbuch Zubehörpaket	

LADEN



USB-Anschluss des Computers

Die Batterie ist beim Laden nicht vollständig geladen. Wenn die Autobatterie **schwach ist**, startet das Auto die LVC-Schutzfunktion (Low Voltage Cutoff), um die Batterie zu schützen. Das Auto kann **nur wenden, nicht vorwärts und rückwärts**. Bitte laden Sie den Akku auf.


1. Stecken Sie das USB-Ladekabel in den USB-Ladeanschluss des Computers, der Powerbank oder des USB-Adapters (5V @ 0,5~2,0A).
2. Verbinden Sie das Batteriekabel mit dem USB-Ladekabel.
3. Ladezeit: ca. 180 Minuten.
4. Die grüne Kontrollleuchte am USB-Ladekabel blinkt, wenn es aufgeladen wird, und leuchtet dauerhaft, wenn es vollständig aufgeladen ist.

ACHTUNG:

Behalten Sie die Batterie beim Laden im Blick. Legen Sie die Batterie NICHT auf eine brennbare Oberfläche.

Wenn der Akku und das USB-Ladekabel beschädigt sind, stellen Sie die Verwendung sofort ein und ersetzen Sie das Zubehör so schnell wie möglich.

DETAILS ZUM RC-AUTO

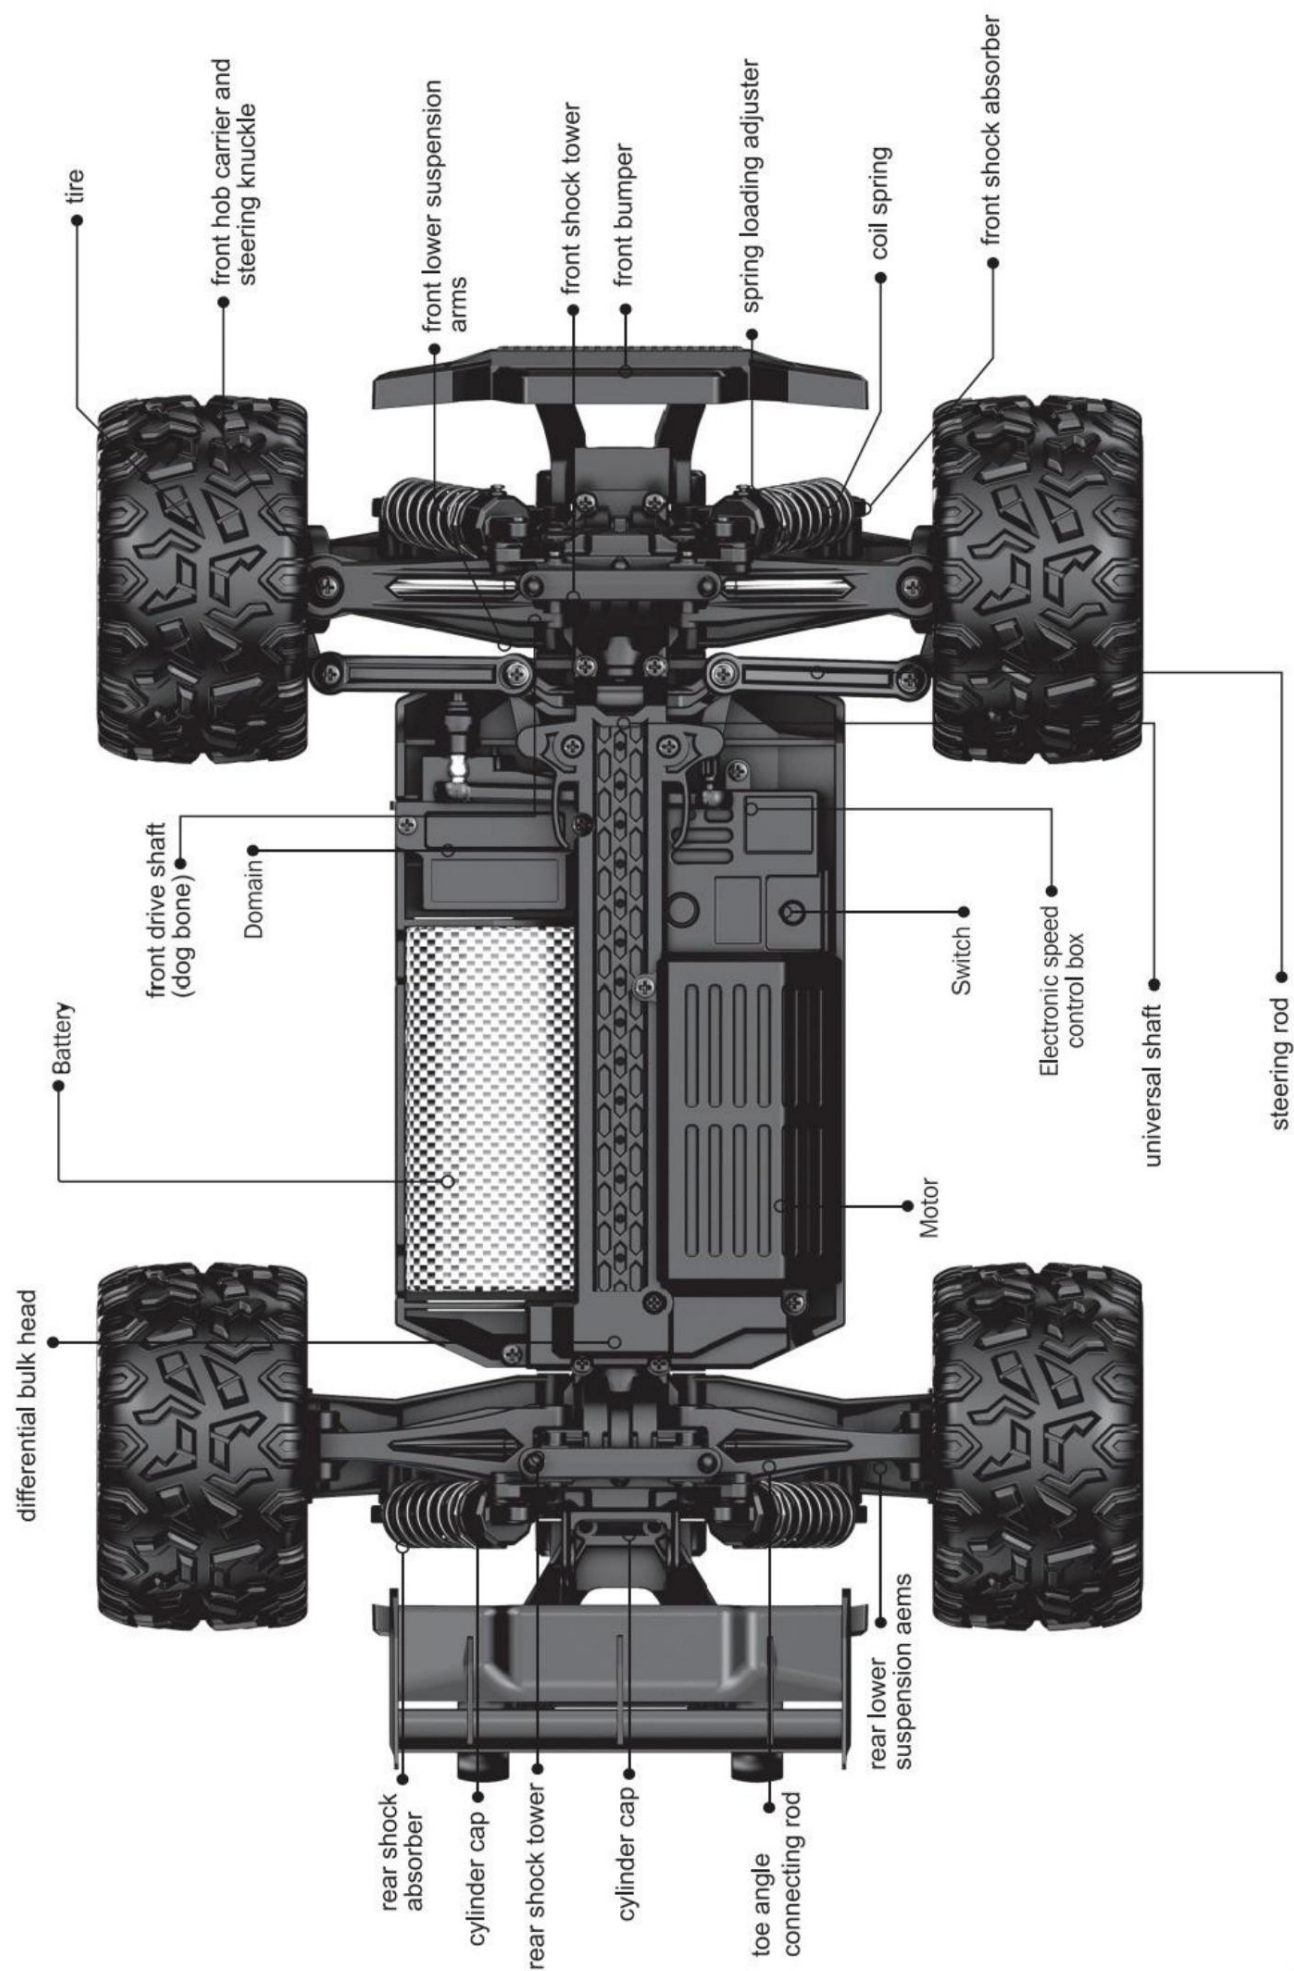

FERNBEDIENUNGSFUNKTIONEN

FERNBEDIENUNG



1. Ziehen Sie den Gashebel nach hinten, das Auto fährt vorwärts.
2. Wenn das Auto vorwärts fährt, drücken Sie den Gashebel nach vorne und das Auto wird bremsen.
3. Wenn der Gashebel wieder in der Mitte ist, drücken Sie ihn erneut nach vorne und das Auto fährt rückwärts.


LED-CODES DER FERNBEDIENUNG

LED-Farbe/Muster	Name	Hinweise
Rotes Lichtimmer an	Normales Fahrmuster	
Rotes Licht mit langsamem Blinken (an bei 0,5 s/aus bei 0,5 s)	Hinweis auf niedrigen Akkustand	und Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen einer neuen Batterie in die Fernbedienung.
Rotes Licht mit schnellem Blinken (an bei 0,125 s/aus bei 0,125 s)	Verbindung fehlgeschlagen/Fehler	Wenn Sender und Empfänger nicht erfolgreich verbunden werden konnten, Bitte schließen Sie das Remote-System und starten Sie es neu, um den normalen Betrieb wiederherzustellen. Überprüfen Sie bei einem Verbindungsfehler bitte, ob der Bereich überschritten wird, die Batterie schwach ist oder die Antenne beschädigt ist.


EINSETZEN DER BATTERIE

RC-Autobatterie


Wenn Sie das Auto längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es unbedingt aus und entfernen Sie die Batterie.

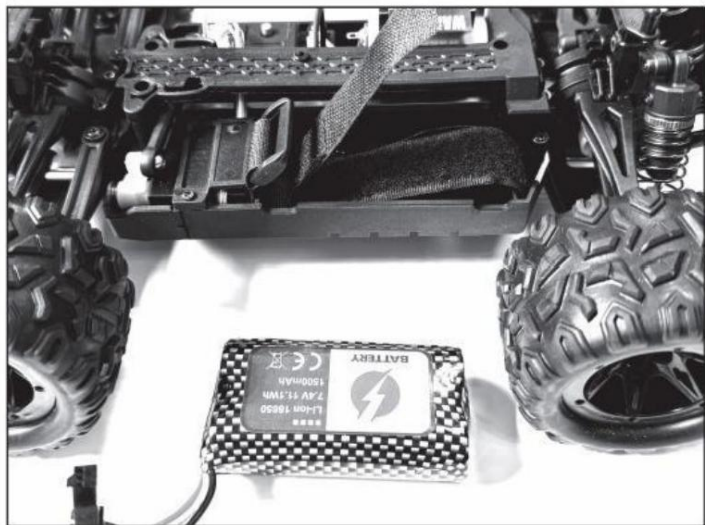


1. Öffnen Sie den Nylonbinder.

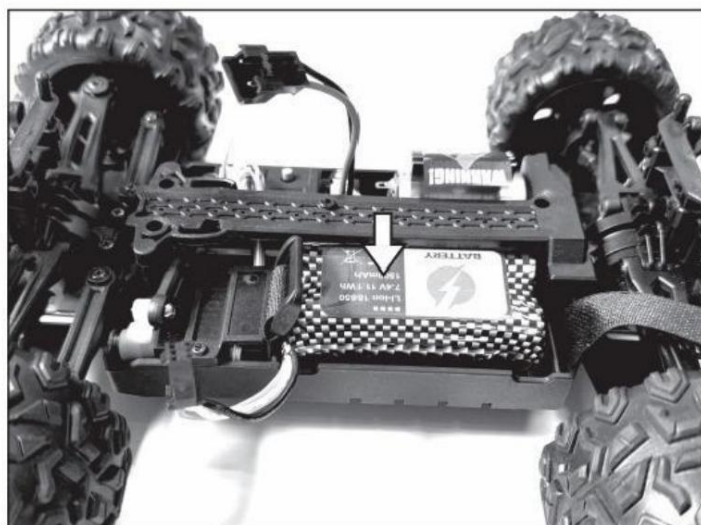

2. Einlegen der Batterien.

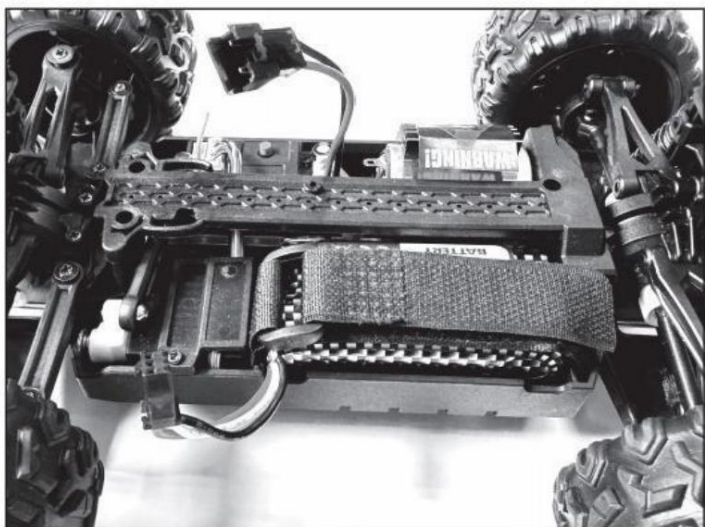

3. Nylon-Kabelbinder spannen.

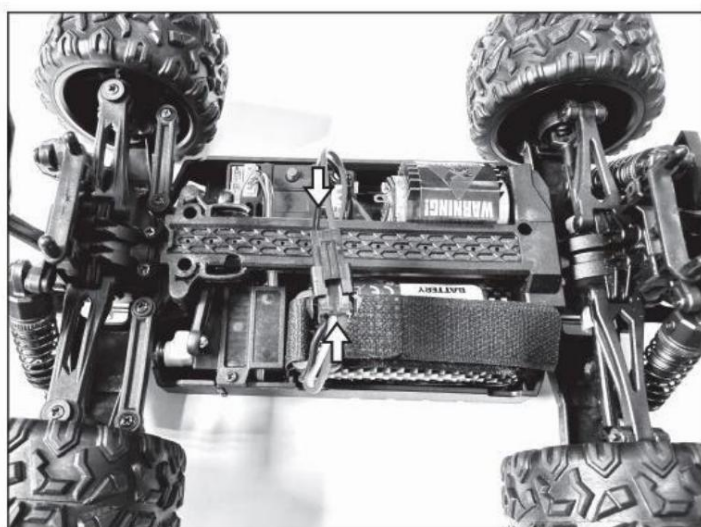

4. Stecken Sie den Batteriestecker ein.





- Drücken Sie die Batterieabdeckung nach außen.
- Legen Sie 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in der richtigen Richtung ein.
- Drücken Sie die Batterieabdeckung nach innen.

Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie sie unbedingt aus und nehmen Sie die Batterien heraus.

Wenn die Batterie der Fernbedienung schwach ist, blinkt die Kontrollleuchte der Fernbedienung langsam.

BETRIEB


PAARUNG

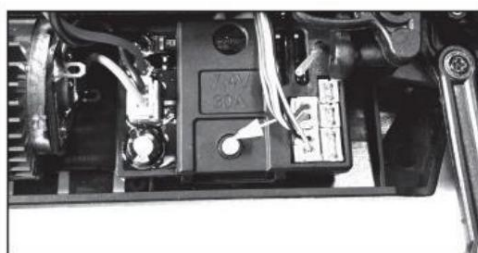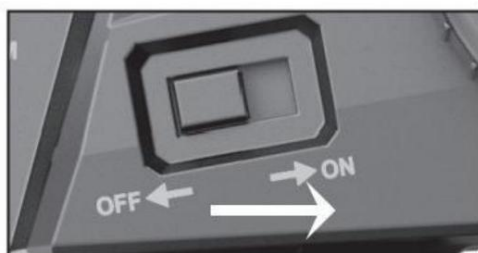

- Stellen Sie sicher, dass die Batterie geladen ist.
- Legen Sie Batterien in das Auto und die Fernbedienung ein.
- Schalten Sie den Netzschalter des Autos und den Netzschalter der Fernbedienung ein. (Ziehen **Sie den Gashebel während des Koppelns NICHT.**)
- Beide werden automatisch gekoppelt. (Die Anzeige für die Stromversorgung der Fernbedienung und die Anzeige für die Stromversorgung des Fahrzeugs blinken während des Wartens.
- für den Pairing-Prozess und leuchtet durchgehend, sobald das Pairing erfolgreich war)

BETRIEB

VORWÄRTS, RÜCKWÄRTS, LINKS ABBIEGEN, RECHTS ABBIEGEN

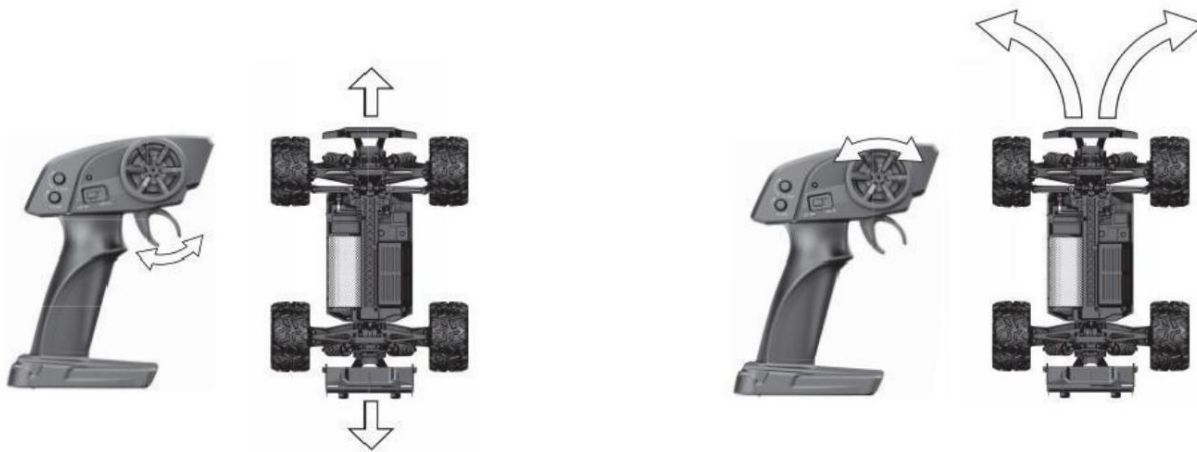

Ziehen Sie den Gashebel nach hinten, das Auto fährt vorwärts. Drücken Sie den Gashebel nach vorne, das Auto bremst, drücken Sie den Gashebel dann erneut nach vorne, das Auto fährt rückwärts. (Der Gashebel steuert die Geschwindigkeit.)

Drehen Sie das Lenkrad gegen den Uhrzeigersinn, das Auto biegt nach links ab. Drehen Sie das Lenkrad im Uhrzeigersinn, das Auto biegt nach rechts ab. (Durch Steuern des Lenkraddrehwinkels können Sie den Grad der Drehung steuern.)


MAXIMALE GESCHWINDIGKEITSKONTROLLE

Drehen Sie den Geschwindigkeitsschalter gegen den Uhrzeigersinn, um die Höchstgeschwindigkeit des Autos zu verringern.



Drehen Sie den Geschwindigkeitsschalter im Uhrzeigersinn, um die Höchstgeschwindigkeit des Autos zu erhöhen.

LENKTRIMMUNG

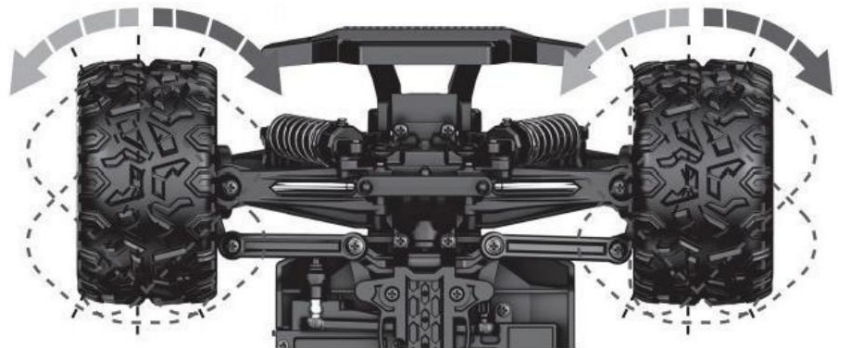


Wenn das Auto vorwärts fährt und nach links abdriftet, drehen Sie den Lenktrimmknopf nach rechts, bis das Auto geradeaus fährt. Wenn das Auto vorwärts fährt und nach rechts abdriftet, drehen Sie den Lenktrimmknopf nach links, bis das Auto geradeaus fährt.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

FRAGE	URSACHE	LÖSUNG
Keine Übereinstimmung oder kann nicht Kontrolliere es	1.Die Autobatterie oder die Batterie der Fernbedienung ist völlig leer. 2.Außerhalb der Reichweite der Fernbedienung.	1. Ersetzen Sie die geladene Batterie. 2. Reparieren Sie sie und halten Sie sie in Reichweite.
Es geht nicht weiter oder umgekehrt	1. Schwache Batterie 2. Das Auto hat einen Kurzschluss, als es nass wurde 3. Schlechter Kontakt zwischen Motor und 3 elektronischem Regler	1.Laden 2.Das Auto vollständig trocknen lassen 3.Die Verbindung wiederherstellen Kabel zwischen Motor und elektronischem Regler
Kann weder links noch rechts abbiegen	1. Schwache Batterie 2. Das Auto hat einen Kurzschluss, als es nass wurde 3. Schlechter Kontakt zwischen Lenkgetriebe und elektronischem Regler	1.Aufladen 2.Das Auto vollständig trocknen lassen 3.Das Verbindungskabel zwischen dem Lenkgetriebe und dem elektronischen Regler wieder anschließen
Es wird nicht aufgeladen	1.Die Ausgangsspannung oder der Ausgangsstrom des Netzteils ist zu hoch. 2.Das Ladekabel oder der Akku ist defekt.	1.Die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom des Netzteils sollten 5V 0,5~2A betragen. 2.Kontakt Service ENOSE Kunde
Etwas fehlt oder kaputt		1.Kontakt Service ENOSE Kunde
Die Räder drehen sich von selbst	Ziehen Sie den Gashebel während der Kopplung. Reparieren Sie	ohne Ziehen des Gashebels.

GERÄTE-EXPLOSIONSDIAGRAMM

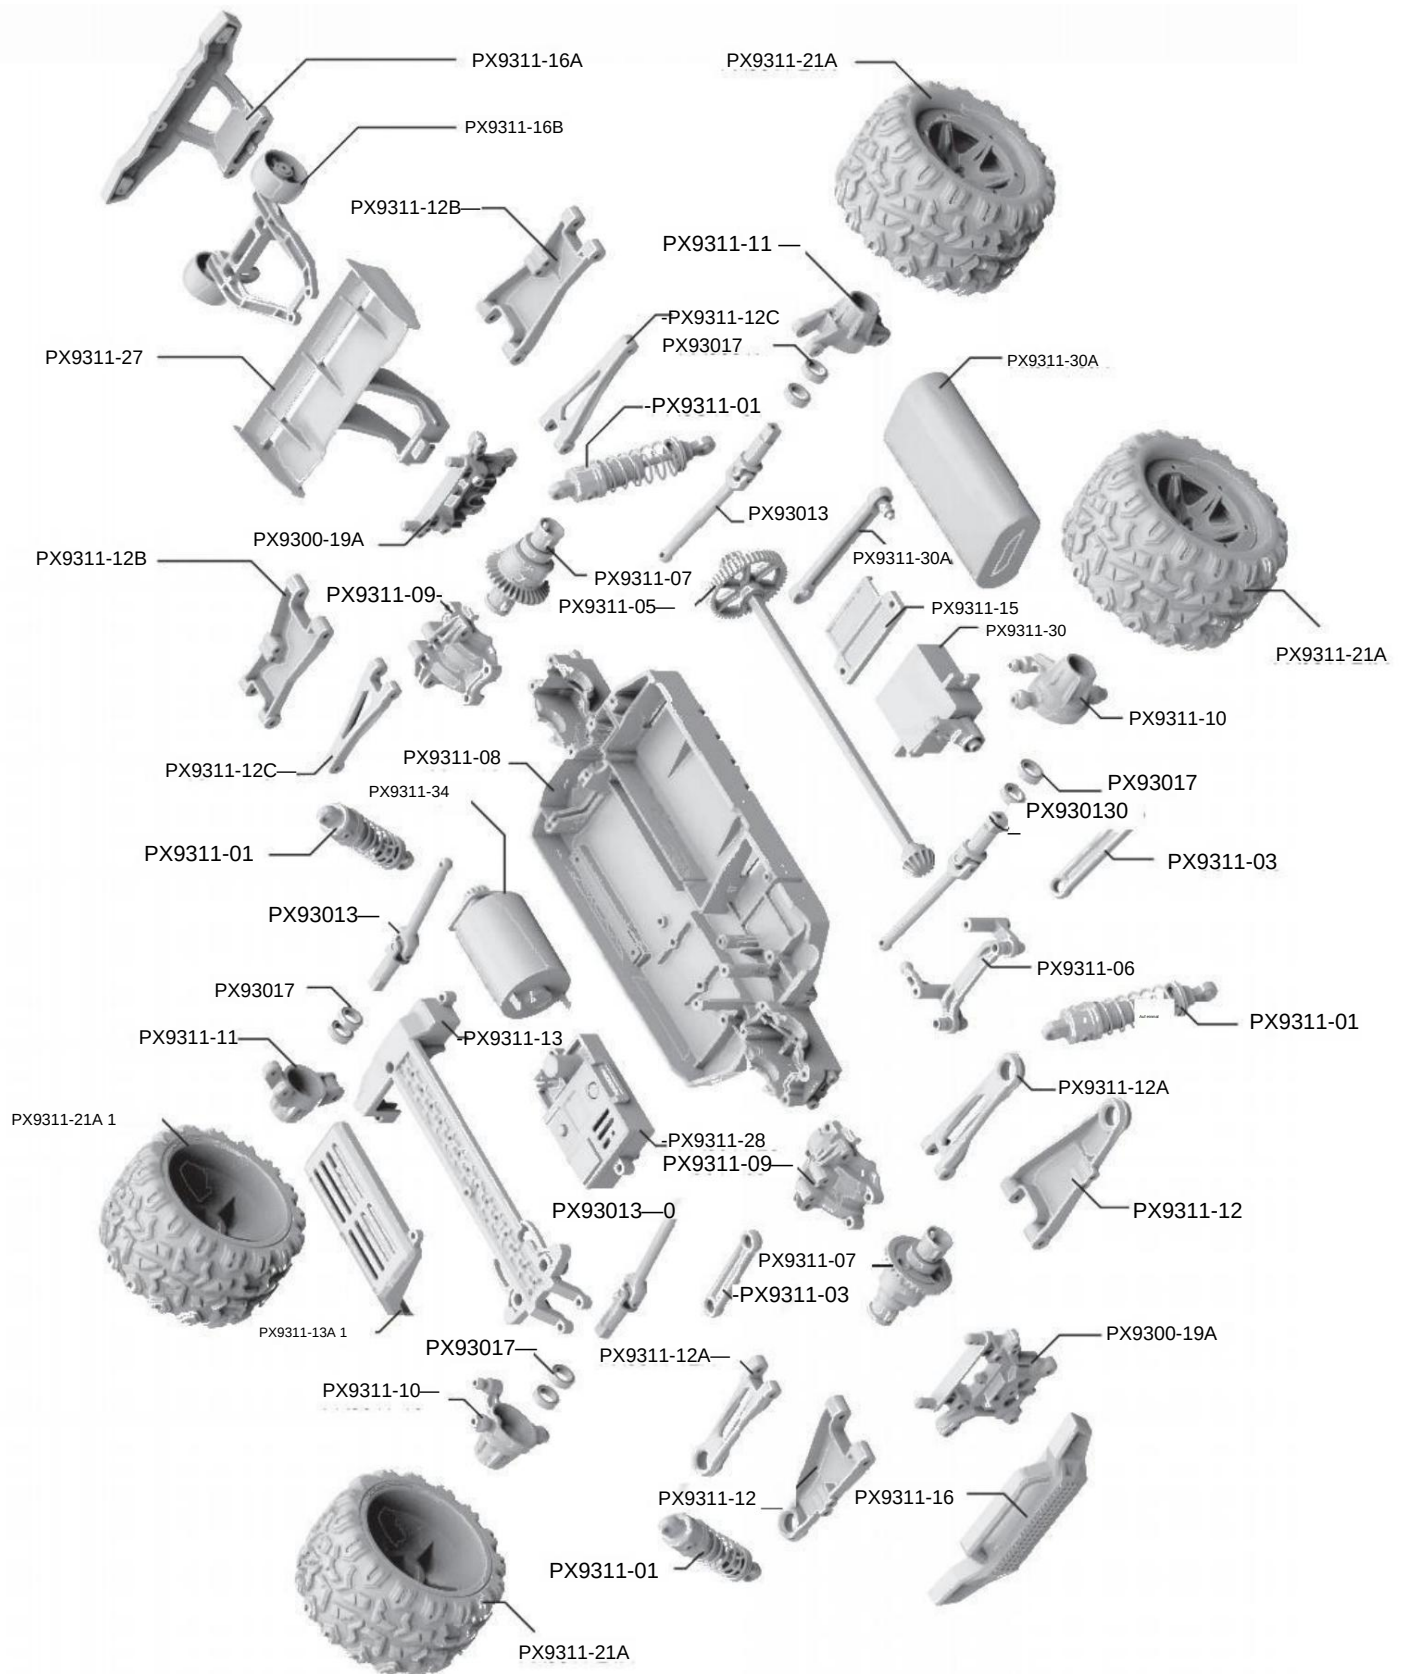

EINZELHANDEL ZUBEHÖR ANSICHT

PX93001



ÿ2,3 x 6PB

PX93002



ÿ12,3*8PB

PX93003



Mittel 2,3*12*6PWB

PX93004



ÿ 2,3*10PB

PX93005



ÿ2,3*14PB

PX93006



ÿ2,6*15PB

PX93007



ÿ 2,6*12*7PWB

PX93008



ÿ 2,6*15PB

PX93009



ÿ 3*4*13PB

PX930010



ÿ M2,7*ÿ4,6

PX93016



ÿ8*10*3 Kugellager

PX93018



EINZELHANDEL ZUBEHÖR ANSICHT

PX9311-01



Hinterer Stoßdämpfer und Karosseriefesten

PX9311-01A



Metallölstoßdämpfer

PX9311-02



Radsechskant

PX9311-03



Servo Link

PX9311-05



Antriebswellenbaugruppe

PX9311-06



Lenker komplett

PX9311-07



Differential-Hauptzahnrad komplett

PX9311-08



Chassis

PX9311-09



Vorderes/hinteres Getriebe

PX9311-10



Hinterer Stoßdämpfer und Karosseriefesten

PX9311-11



PX9311-12



Vorderer Arm

PX9311-12A



Vorderer Arm

PX9311-12B



Vorderer Arm

PX9311-12C



Vorderer Arm

PX9311-13



Frontstoßstange

PX9311-13A



PX9311-14



PX9311-15



PX9311-16



PX9311-16B



PX93011



PX9311-30



PX9311-30A



EINZELHANDEL ZUBEHÖR ANSICHT

PX9300-42t



ESC

PX9300-34



Motor

PX9311-21A



Rad komplett

PX9311-36A



2,4G-Sender

PX9200-34



3MM Kreuzschlitzschraubendreher

PX9200-35



2MM Sechskantschlüssel

PX9200-37



USB

PX9200-38



Steckschlüssel

PX9200-39



Motorgetriebe (22T)

PX9200-40



Hitzeschutzabdeckung für den Motor

1. Gemäß den Anweisungen im Handbuch. Einige Teile müssen zusammengebaut und eingestellt werden durch Erwachsene.
2. Bitte unter Anleitung eines Erwachsenen verwenden.
3. Bitte räumen Sie das Verpackungsmaterial umgehend weg, um Kindern keinen Schaden zuzufügen.
4. Nicht an Orten betreiben, an denen Wasser staut oder im Regen steht. Teile des Produkts können Fehlfunktionen aufweisen, wenn Wasser ausgesetzt.
5. Berühren Sie das rotierende Rad nicht, um Verletzungen zu vermeiden.
6. Das Produkt enthält Kleinteile, die ein Risiko der Verschluckung oder Erstickung darstellen können.
7. Das Produkt kann auf der Straße oder in einer Menschenmenge ferngesteuert werden, um Unfälle zu vermeiden.
8. Es ist notwendig, das USB-Ladekabel, den Stecker, das Gehäuse und andere Komponenten regelmäßig zu überprüfen und bei Beschädigungen sofort den Stecker zu ziehen.
9. Dieses Produkt kann zum Laden des Produktakkus nur das werkseitig konfigurierte USB-Kabel verwenden.
10. USB-Kabel, Batteriefach und Batterie müssen an die gleiche Stromversorgung angeschlossen werden wie das Produkt Symbol.
11. Das USB-Ladekabel und der Akku sind kein Spielzeug.
12. Trennen Sie das wiederaufladbare USB-Kabel, bevor Sie das Spielzeug reinigen.
13. Wenn Sie während der Verwendung des Produkts elektrische Ladungen feststellen, schalten Sie das Gerät sofort aus.
14. Achten Sie beim Einsetzen oder Auswechseln der Batterie auf die richtige Polarität der Batterie.
15. Das ferngesteuerte Auto verwendet eine 7,4-V-Lithiumbatterie.
16. Um Schäden am Benutzer und anderen Personen zu vermeiden, ist es strengstens verboten, folgende Aktionen durchzuführen, wie z. B., aber nicht beschränkt auf, das Produkt zu zerlegen, zu modifizieren, zu beschädigen, zu durchstechen, fallen zu lassen, ins Feuer zu werfen oder es auf andere Weise zu beschädigen. Teilnehmer.
17. Um Gefährdungen zu vermeiden, setzen Sie die Batterie nicht über längere Zeit dem Sonnenlicht aus.
18. Es wird empfohlen, die Batterie bei einer Temperatur unter 30 °C zu lagern. Um Gefahren zu vermeiden, lagern Sie sie nicht an einem heißen, feuchten Ort.
19. Nicht wiederaufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden.
20. Beim Laden eines Akkus ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.
21. Der Akku sollte vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden.
22. Verwenden Sie nicht verschiedene Batterietypen oder alte und neue Batterien gleichzeitig.
23. Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das mit diesem Produkt konfigurierte USB-Kabel.
24. Um Brand- oder Explosionsgefahr zu vermeiden, dürfen Sie die Batterie nicht zerlegen oder modifizieren.
25. Nachdem die Batterie verwendet wurde, sollte sie aus dem ferngesteuerten Auto genommen werden. Nach dem Abkühlen der Batterie können Sie Laden Sie es dann auf und legen Sie es an einen sicheren Ort. Ziehen Sie den Akkustecker aus dem USB-Ladekabel, wenn Sie es nicht verwenden. in Gebrauch und trennen Sie die Stromleitung.
26. Beenden Sie die Verwendung der Batterie, sobald sie übel riecht oder plötzlich heiß wird, sich verformt, verfärbt oder anderweitige Anomalien während der Verwendung oder des Ladevorgangs.
27. Nachdem die Batterie der Fernbedienung leer ist, ist die Batterietemperatur normalerweise hoch und es wird empfohlen, warten auf 30 Minuten, bevor Sie den Akku erneut aufladen. Andernfalls kann der Akku beschädigt werden.
28. Leere Batterien sollten sofort entfernt werden.
29. Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Stromversorgung des Kabelanschlusses.
30. Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien aus dem ferngesteuerten Auto und der Fernbedienung. Kontrolle.
31. Die Anleitung enthält wichtige Produktinformationen. Nehmen Sie sich bitte die Zeit, sie zu lesen, um ein besseres Produkterlebnis zu haben.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

FCC-Hinweis:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln.

Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß

Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen.

Wenn das Gerät nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät

verursacht schädliche Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann. Der Benutzer wird aufgefordert, zu versuchen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

sicher:

---Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort platzieren.

---Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

--- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der Empfänger.

---Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zur Ungültigkeit die Berechtigung des Benutzers zur Bedienung des Geräts.

HF-Belastung

Das Gerät entspricht den von der FCC festgelegten Grenzwerten für die Strahlenbelastung in unkontrollierten Umgebungen.

Das Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Heizkörper und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

IC-Hinweis:

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards der kanadischen Industrie. Für den Betrieb gelten die beiden folgenden Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss alle Störungen tolerieren können. Einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Gerät.

CAN NMB-3(B)

HF-Belastung

Erklärung zur Strahlenbelastung:

Dieses Gerät entspricht den IC-Strahlenbelastungsgrenzwerten für eine unkontrollierte Umgebung.

Die Geräte sollten mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Heizkörper und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

BATTERIEWARNUNG:

1. Die Nichtbeachtung aller Anweisungen kann zu schweren Verletzungen und irreparablen Schäden an der Batterie führen und Feuer, Rauch oder eine Explosion verursachen.

2. Überprüfen Sie immer den Zustand der Batterie, bevor Sie sie aufladen oder verwenden.

3. Ersetzen Sie die Batterie, wenn sie beschädigt ist, einen üblen Geruch abgibt oder Anzeichen von Überhitzung, Verfärbung, Verformung und Leckage.

4. Verwenden Sie niemals ein anderes als das zugelassene Ladegerät für die Batterie. Verwenden Sie immer ein Ausgleichsladegerät für die Batterie. Es wird empfohlen, kein anderes Ladegerät als das mit dem Produkt mitgelieferte zu verwenden.

5. Die Batterietemperatur darf niemals 60 °C (140 °F) überschreiten, da die Batterie sonst beschädigt werden oder sich entzünden könnte.

6. Laden Sie niemals auf einer brennbaren Oberfläche, in der Nähe von brennbaren Produkten oder in einem Fahrzeug (platzieren Sie das Batterie in einem nicht brennbaren und nicht leitenden Behälter).

7. Lassen Sie den Akku während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt. Zerlegen oder modifizieren Sie niemals das Gehäuse.



Verdrahtung, oder durchbohren Sie die Zellen. Stellen Sie immer sicher, dass die Ausgangsspannung des Ladegeräts der Spannung des Batterie. Überladen Sie die Batterie nicht, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

8. Setzen Sie den Akku niemals Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus und lagern Sie ihn nicht an einem Ort, an dem die Temperaturen 60 °C (z. B. Auto in der Sonne).
9. Bewahren Sie es immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
10. Unsachgemäßer Umgang mit der Batterie kann zu Feuer, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
11. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur mit der Aufsicht eines Erwachsenen.
12. Unterschiedliche Batterietypen oder unterschiedliche neue oder gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
13. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
14. Die Versorgungsklemme sollte gut verwendet werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Prüfung des Transformators und der Batterie Ladegerät regelmäßig wird empfohlen, um Schäden in der Leitung, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen zu überprüfen. Wenn Schäden beachtet wird, darf das Gerät bis zur Instandsetzung nicht mehr verwendet werden.
15. Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.
16. Das Spielzeug darf nur an Geräte der Klasse II angeschlossen werden, die das Symbol tragen.



NO.9302E

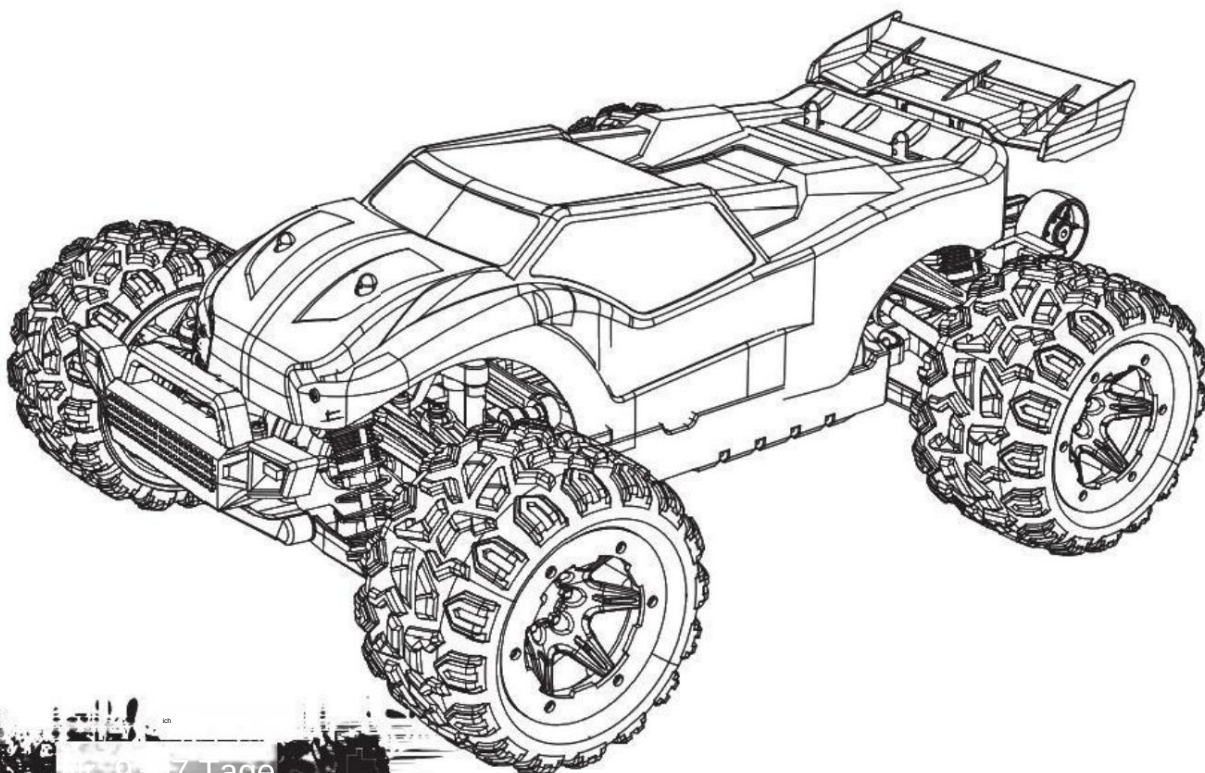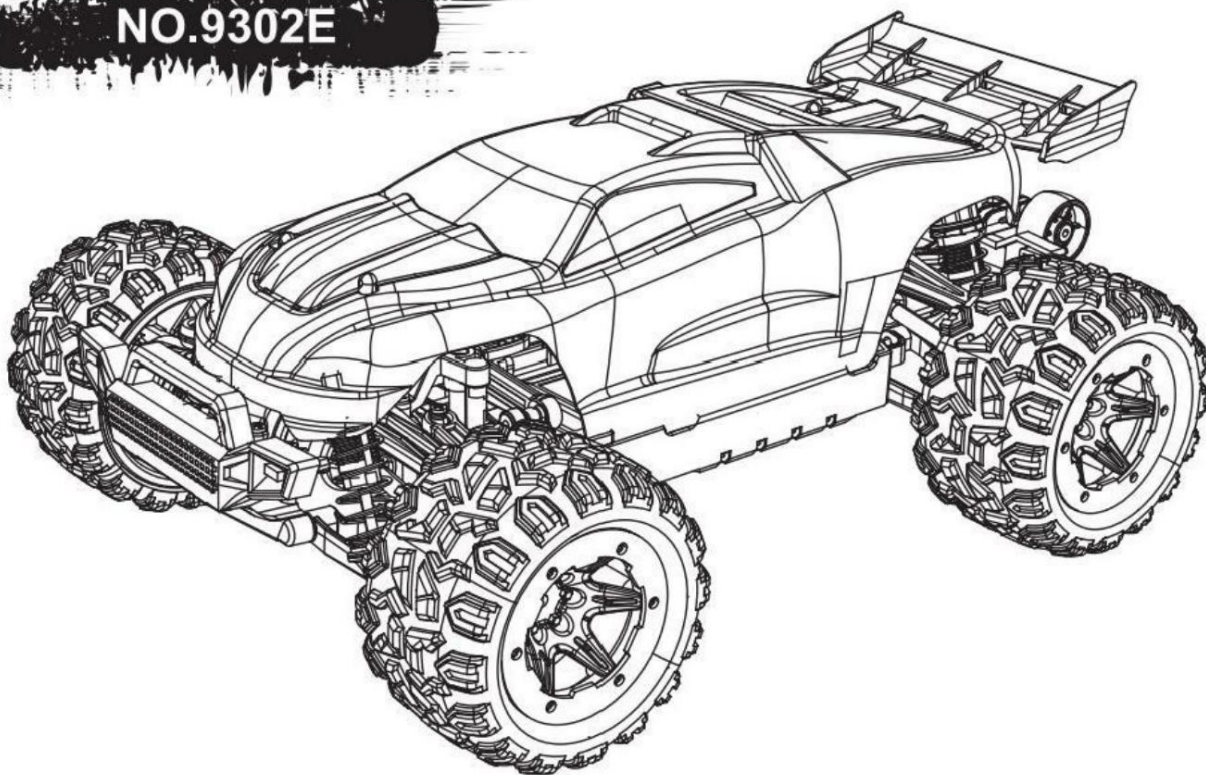

Nr. 9307 Tage

FREUE MICH AUF WEITERE NEUE PRODUKTE



WARNUNG:

ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

Kinder sollten es nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Niemals alleine im Wasser spielen oder am Teich.



WARNUNG;

Erstickenungsgefahr – Kleinteile. Nicht für Kinder geeignet
weniger als 3 Jahre alt.

Kinder sollten es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
Spielen Sie niemals alleine im Wasser oder am Teichrand.

Hersteller: SHANTOU PENGXIANG TOYS FACTORY.

Adresse: Stadt , Provinz Guangdong, China, Pengxiang-Gebäude, Gangxia
Straße, Bumei Industriegebiet, Chenghai Area, Shantou

EC REP:E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,Centurion House,London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Nach Australien importiert : SIHAO PTY LTD

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert : Sanven Technology Ltd.

Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho Cucamonga,CA91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

Camion fuoristrada telecomandato per tutti i terreni

Modello:9300E

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili da noi utilizzate rappresentano solo una **stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi più importanti e non intendono necessariamente coprire tutte le categorie di**


utensili da noi offerti. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine

con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi più importanti

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tutto il terreno remoto
Controllo fuoristrada camion

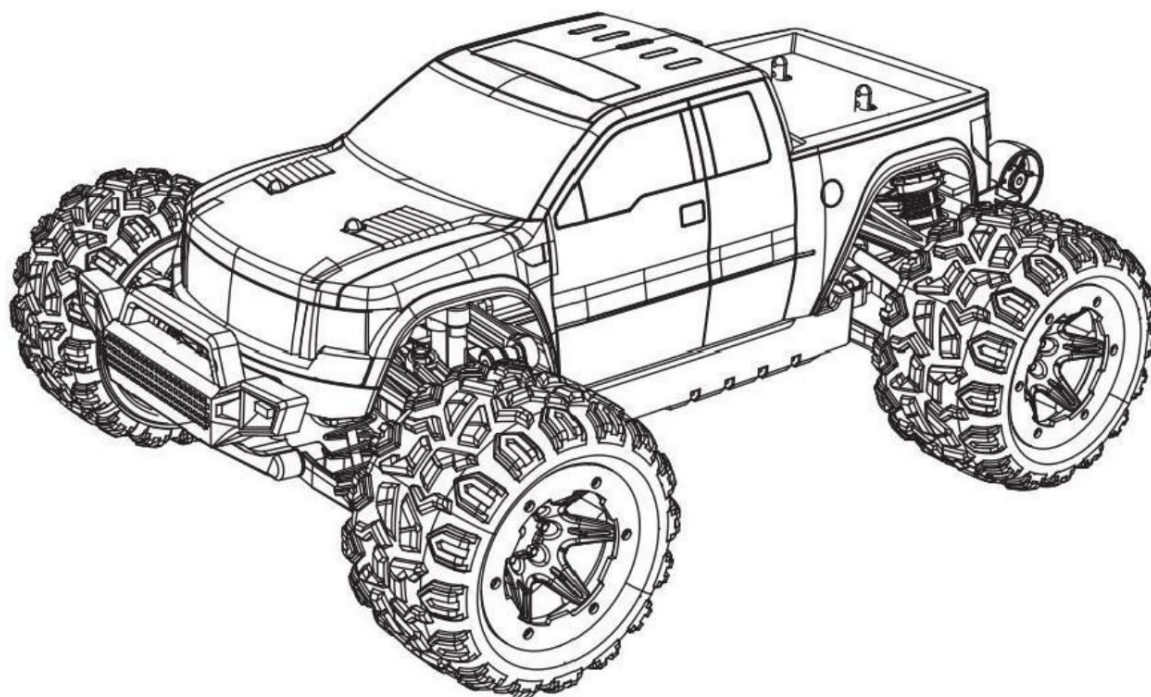

9300E

SISTEMA RADIO RC POWER 4WD FUORISTRADA 2,4 GHz

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva un'interpretazione chiara del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Ci scusiamo per il fatto che non ti informeremo più se ci saranno aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

PREFAZIONE

Per rendere la tua esperienza con questa macchina telecomandata il più semplice e comoda possibile, ti preghiamo di leggere istruzioni fornite prima di utilizzare il prodotto. Divertiti e goditi il prodotto conservando il manuale per futura manutenzione e riferimento.

1. Al fine di proteggere i legittimi diritti e interessi degli utenti, si prega di leggere attentamente il contenuto di questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
2. Quando si utilizza questo prodotto, assicurarsi di osservare e soddisfare rigorosamente i requisiti che includono ma non limitato alle istruzioni e alle linee guida di sicurezza. Per qualsiasi lesione personale, incidente, perdita di proprietà, legale controversia o qualsiasi altro evento avverso che causi un conflitto di interessi derivante dall'uso del prodotto o di qualsiasi fattori irresistibili che violano le istruzioni di sicurezza, l'utente si assume le relative responsabilità e perdite. ENOZE non si assume alcuna responsabilità.
3. Una volta iniziato a utilizzare il prodotto, si ritiene che tu abbia letto, compreso, consigliato e accettato tutti i termini e contenuti delle istruzioni (inclusi esclusioni di responsabilità, istruzioni di sicurezza, istruzioni di avvertenza, ecc.) incluso con questo prodotto.
4. In caso di problemi con qualsiasi aspetto del prodotto, che si tratti di funzionamento o manutenzione, ti preghiamo di contattarci. contattare il proprio agente di vendita locale o l'assistenza clienti di ENOZE.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

					
Auto RC	Telecomando	Ricarica USB Cavo	Batteria	Manuale del prodotto	Pacchetto accessori

CARICA



Porta USB del computer

La batteria non è completamente carica quando viene realizzata. Quando la batteria dell'auto è scarica, l'auto avvierà la funzione di protezione LVC (Low Voltage Cutoff) per proteggere la batteria, l'auto **può solo girare, non avanti e indietro. Si prega di** caricare la batteria.


1. Collegare il cavo di ricarica USB alla porta di ricarica USB del computer, del power bank o dell'adattatore USB (5 V@ (circa 0,5~2,0 A).
2. Collegare il cavo della batteria al cavo di ricarica USB.
3. Tempo di ricarica: circa 180 minuti.
4. La spia verde sul cavo di ricarica USB lampeggerà durante la ricarica e diventerà fissa una volta completamente carica. caricato.

ATTENZIONE:

Tenere la batteria in vista durante la ricarica. NON appoggiare la batteria su una superficie infiammabile.


Se la batteria e il cavo di ricarica USB sono danneggiati, interrompere immediatamente l'utilizzo e sostituire gli accessori appena possibile.

DETTAGLI DELL'AUTO RC

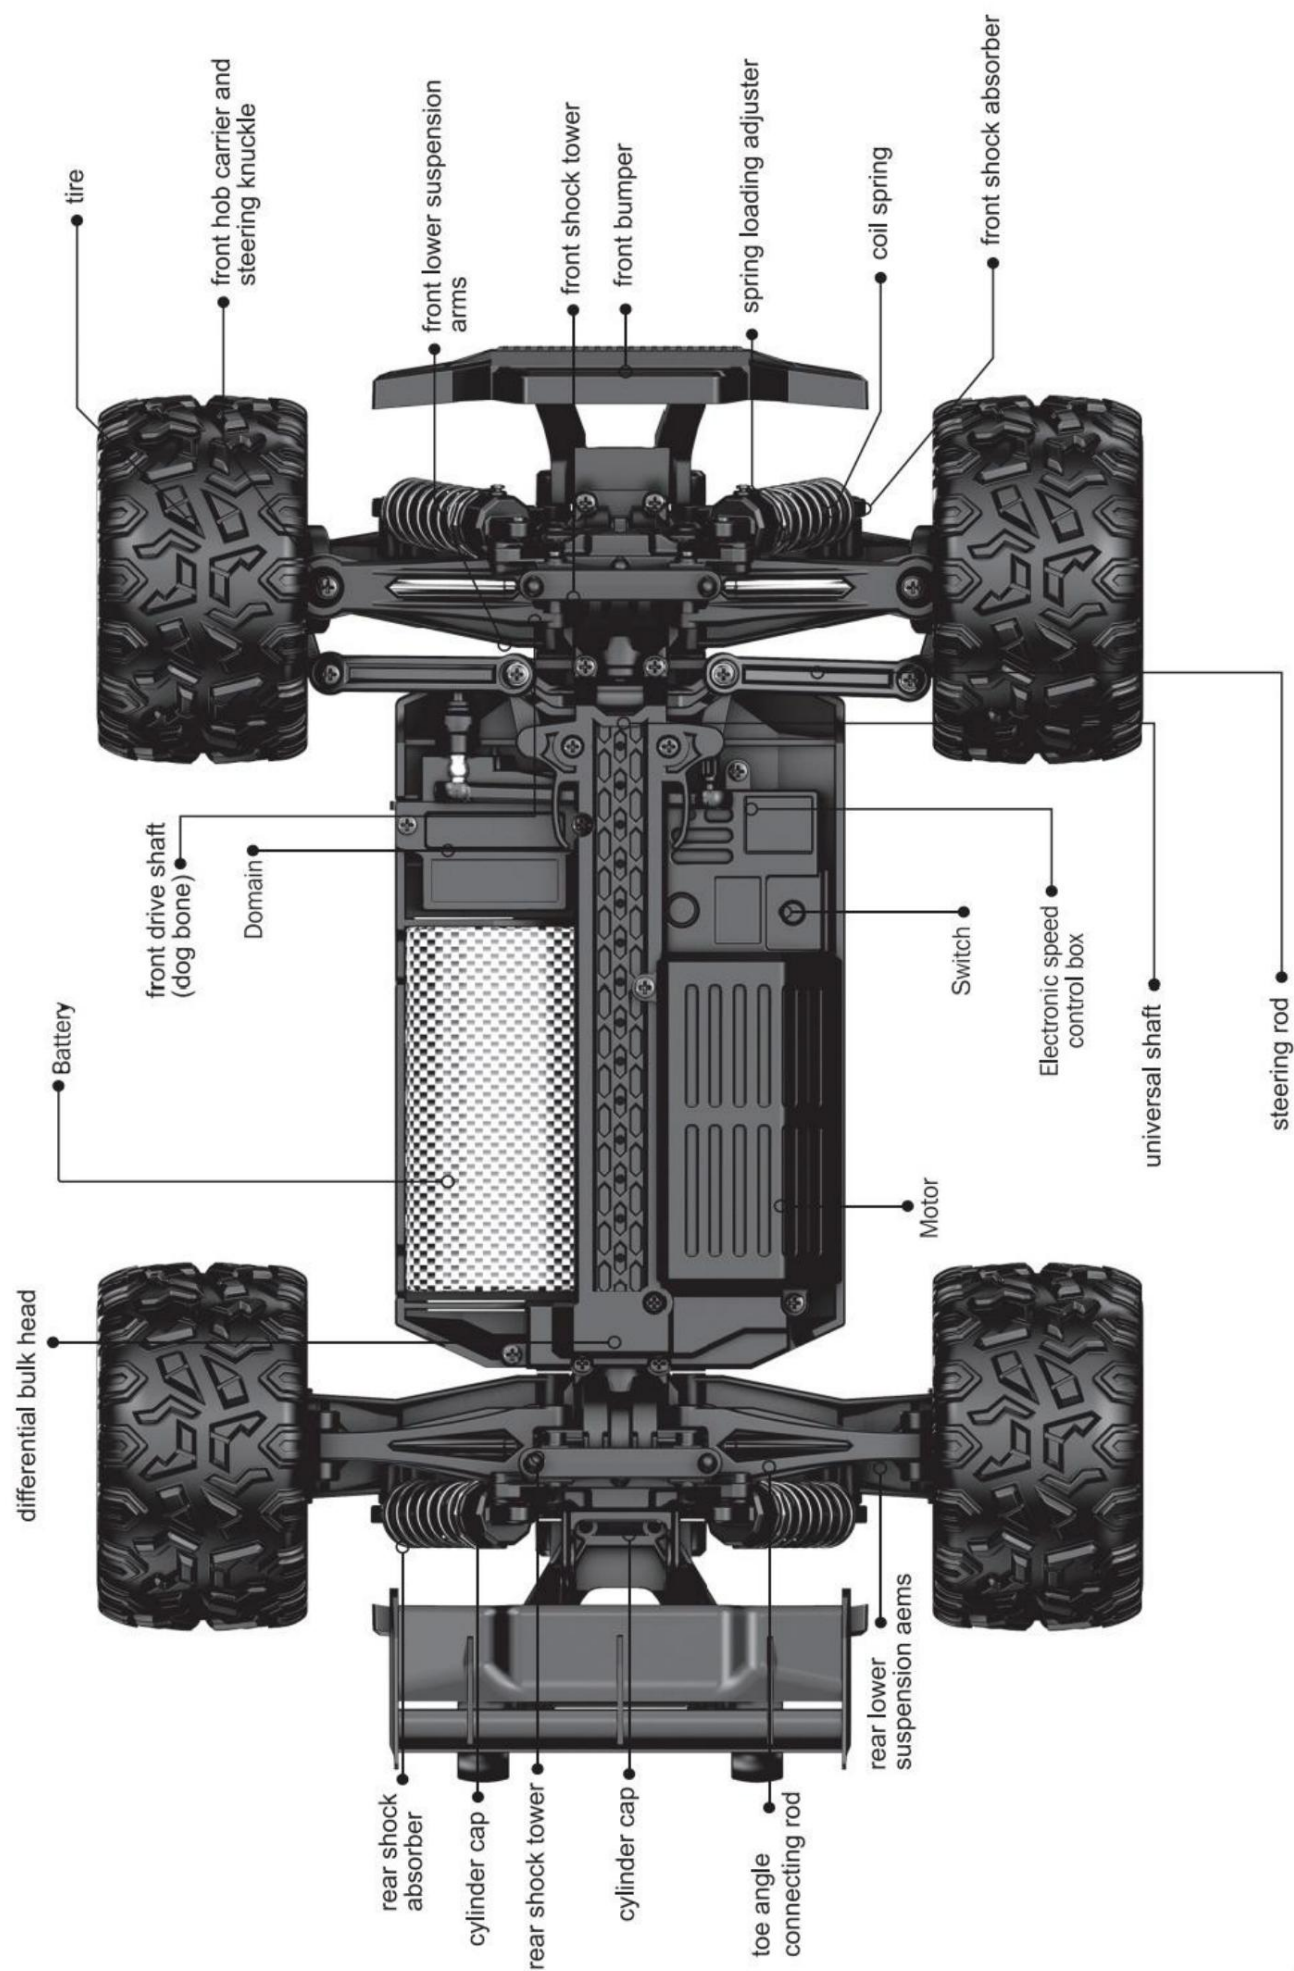

FUNZIONI DEL TELECOMANDO

TELECOMANDO

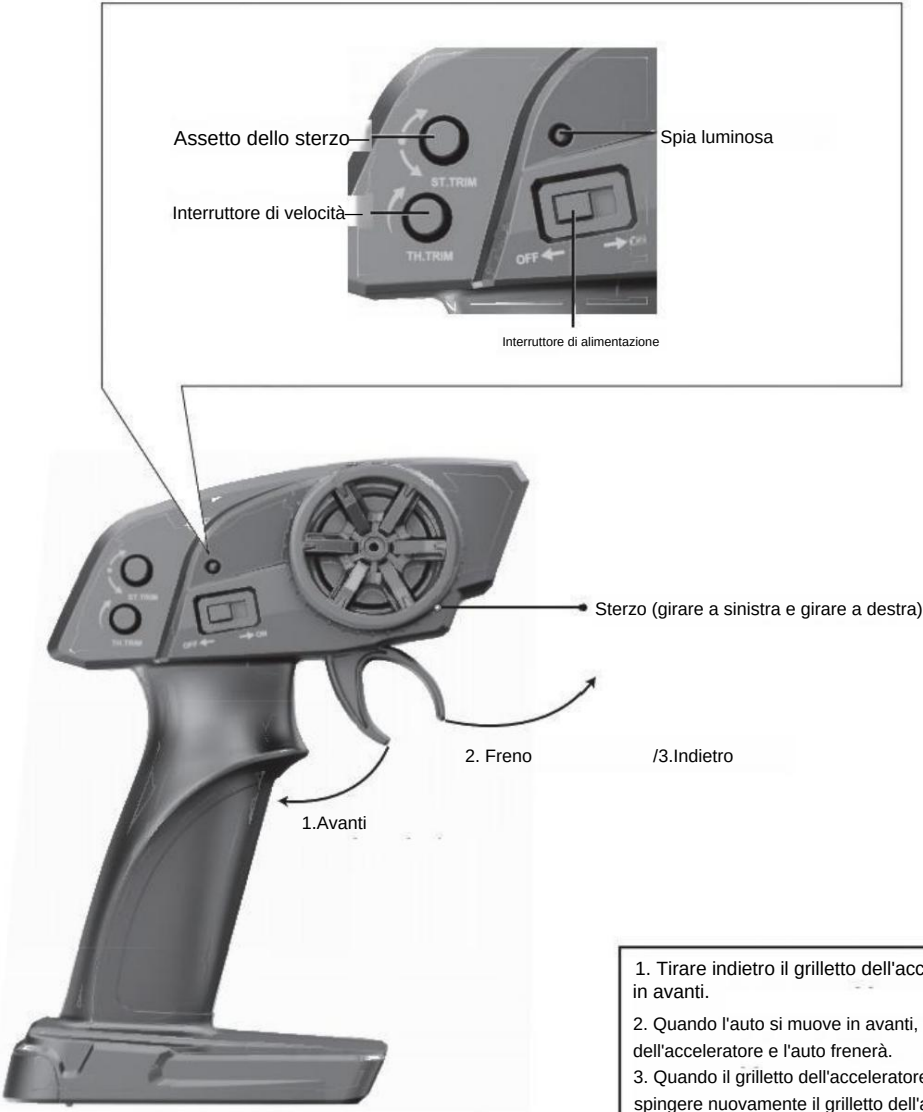

1. Tirare indietro il grilletto dell'acceleratore e l'auto procede in avanti.
2. Quando l'auto si muove in avanti, spingere in avanti il grilletto dell'acceleratore e l'auto frenerà.
3. Quando il grilletto dell'acceleratore torna al punto medio, spingere nuovamente il grilletto dell'acceleratore in avanti e l'auto andrà in retromarcia.


CODICI LED REMOTI

Colore/modello LED	Nome	Suggerimenti
Luce rossa sempre accesa	Modello di guida normale	
Luce rossa con lampeggio lento (accesso a 0,5 s/spento a 0,5 s)	Suggerimento di bassa potenza	Per maggiori informazioni fare riferimento all'operazione di inserimento della nuova batteria nel telecomando
Luce rossa con lampeggio rapido (accesso a 0,125 s/spento a 0,125 s)	Errore/connessione non riuscita	Se il trasmettitore e il ricevitore non sono associati correttamente, Chiudere il sistema remoto e riavviarlo per ripristinare il normale funzionamento. Se la connessione non riesce, verificare che non ci sia un'area di portata eccessiva, una batteria scarica o un'antenna danneggiata.


INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

BATTERIA PER AUTO RC


Se si prevede di non utilizzare l'auto per un lungo periodo, assicurarsi di spegnerla e di rimuovere la batteria.

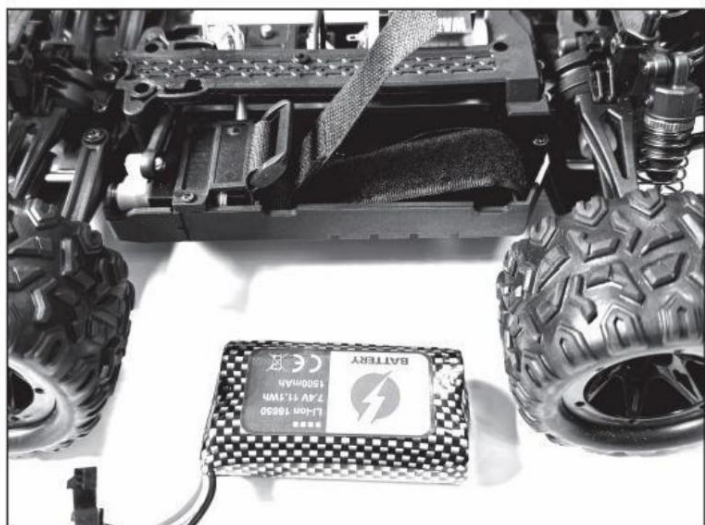


1. Aprire la fascetta di nylon.

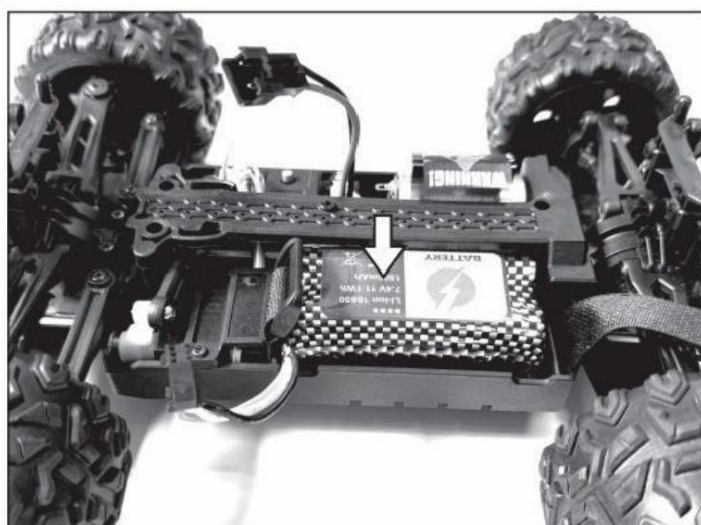

2. Installazione delle batterie.

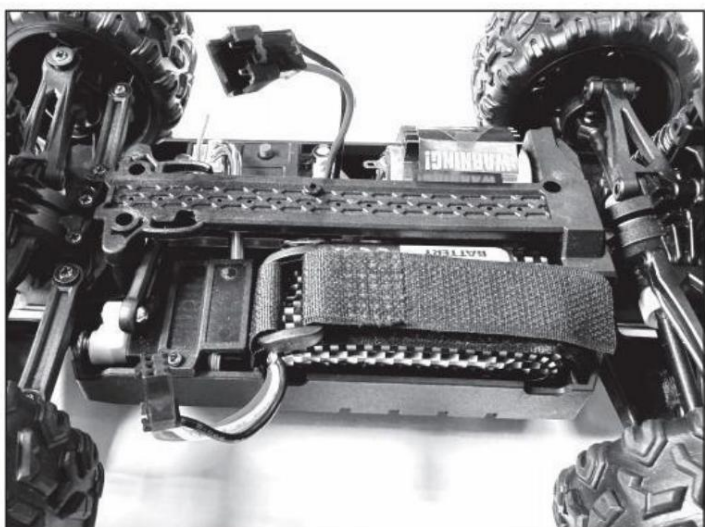

3. Fascette di nylon di tensione.

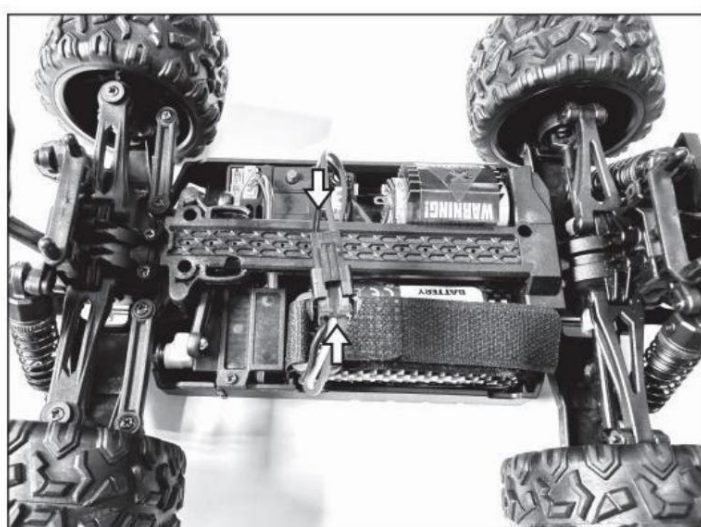

4. Inserire la spina della batteria.

BATTERIA DEL TELECOMANDO





• Spingere verso l'esterno il coperchio della batteria. • Inserire 2 batterie AA (non incluse) nella direzione corretta. • Spingere verso l'interno il coperchio della batteria.

Se il telecomando non verrà utilizzato per un lungo periodo, assicurarsi di spegnerlo e di rimuovere le batterie.

Quando la batteria del telecomando è scarica, la spia luminosa del telecomando lampeggerà lentamente.

OPERAZIONE

ABBINAMENTO

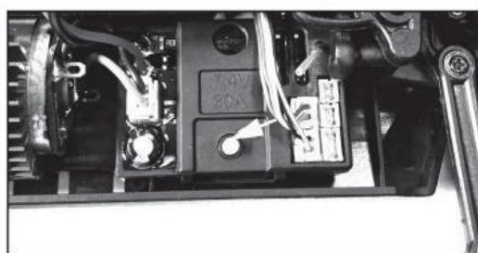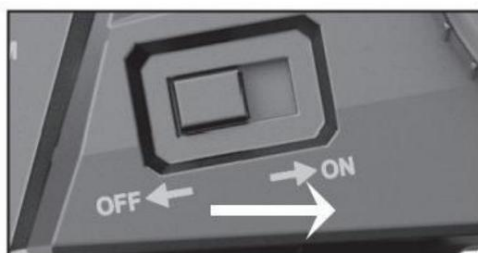


• Assicurarsi che la batteria sia carica. • Inserire le batterie nell'auto e nel telecomando. • Accendere l'interruttore

di alimentazione dell'auto e l'interruttore di alimentazione del telecomando. (NON tirare il grilletto dell'acceleratore durante l'associazione)

• Entrambi si accoppieranno automaticamente. (L'indicatore di alimentazione remoto e l'indicatore di alimentazione dell'auto lampeggeranno durante l'attesa per il processo di associazione e diventerà fisso una volta che l'associazione avrà avuto successo)

OPERAZIONE

AVANTI, INDIETRO, GIRA A SINISTRA, GIRA A DESTRA

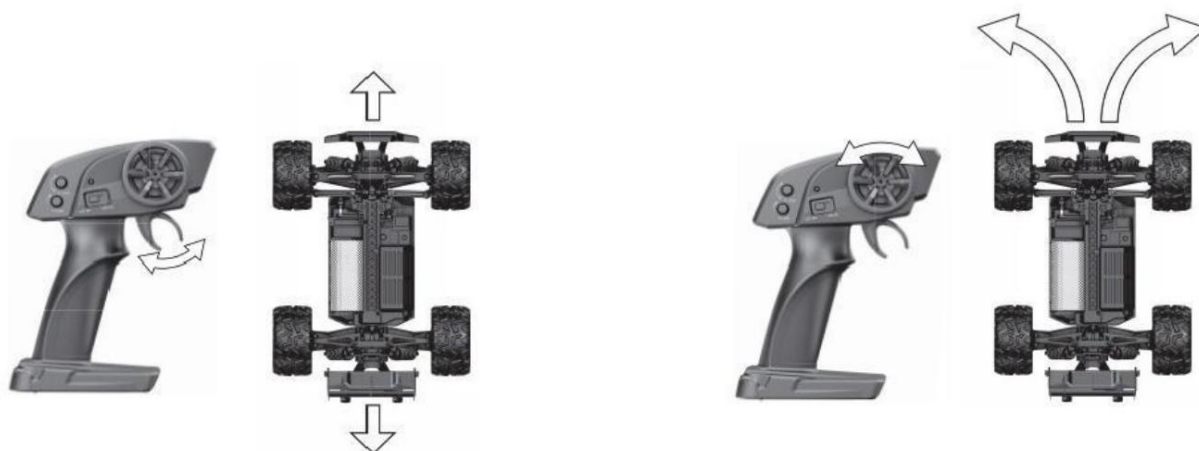

Tirare indietro il grilletto dell'acceleratore e l'auto va avanti. Spingere in avanti il grilletto dell'acceleratore e l'auto frena, quindi spingere di nuovo in avanti il grilletto dell'acceleratore e l'auto fa retromarcia. (L'acceleratore controlla la velocità)

Girando il volante in senso antiorario, l'auto gira a sinistra. Girando il volante in senso orario, l'auto gira a destra. (Controllando l'angolo di rotazione del volante è possibile controllare il grado di sterzata)


CONTROLLO DELLA VELOCITÀ MASSIMA

Ruotare l'interruttore della velocità in senso antiorario per ridurre la velocità massima dell'auto



Ruotare l'interruttore della velocità in senso orario per aumentare la velocità massima dell'auto.

REGOLAZIONE DELLO STERZO

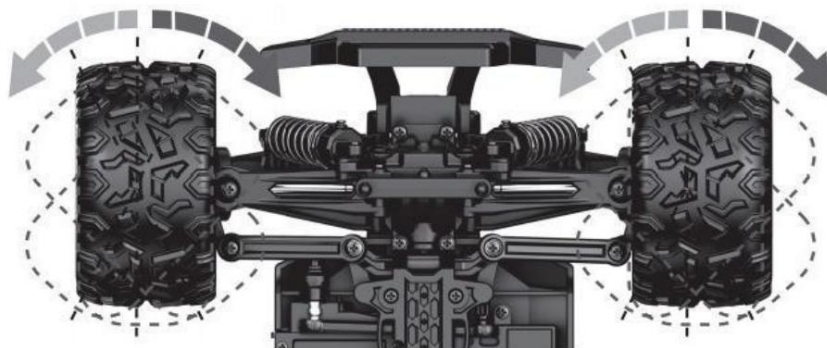


Se l'auto si muove in avanti e vira a sinistra, girare la manopola di regolazione dello sterzo verso destra finché l'auto non si muove in linea retta. Se l'auto si muove in avanti e vira a destra, girare la manopola di regolazione dello sterzo verso sinistra finché l'auto non si muove in linea retta.

DOMANDE FREQUENTI

DOMANDA	CAUSA	SOLUZIONE
Nessuna corrispondenza o non è possibile controllarlo	1. La batteria dell'auto o del telecomando è completamente scarica 2. Fuori dalla portata del telecomando	1.Sostituire la batteria carica 2.Riparare e mantenere a distanza remota
Non posso andare avanti o invertire	1. Batteria scarica 2. L'auto è andata in cortocircuito quando si è bagnata Scarso . contatto tra il motore e il regolatore elettronico 3	1.Carica 2.Lascia asciugare completamente l'auto 3.Ricollega la connessione filo tra il motore e il regolatore elettronico
Non è possibile girare a sinistra o a destra	1. Batteria scarica 2. L'auto è andata in cortocircuito quando si è bagnata 3. Scarso contatto tra lo sterzo e il regolatore elettronico	1.Carica 2.Lascia asciugare completamente l'auto 3.Ricollega il cavo di collegamento tra lo sterzo e il regolatore elettronico
Non si carica	1. La tensione o la corrente di uscita dell'alimentatore è troppo alta 2. Il cavo di ricarica o la batteria sono rotti	1. La tensione di uscita e la corrente dell'alimentatore devono essere 5 V 0,5 ~ 2 A 2. Contatto ENOSE Cliente Servizio
Manca qualcosa o rotto		1.Contatto ENOSE Cliente Servizio
Le ruote girano da sole	Tirare il grilletto dell'acceleratore durante l'associazione Riparare	senza tirare l'acceleratore

SCHEMA ESPLOSIONE DISPOSITIVO

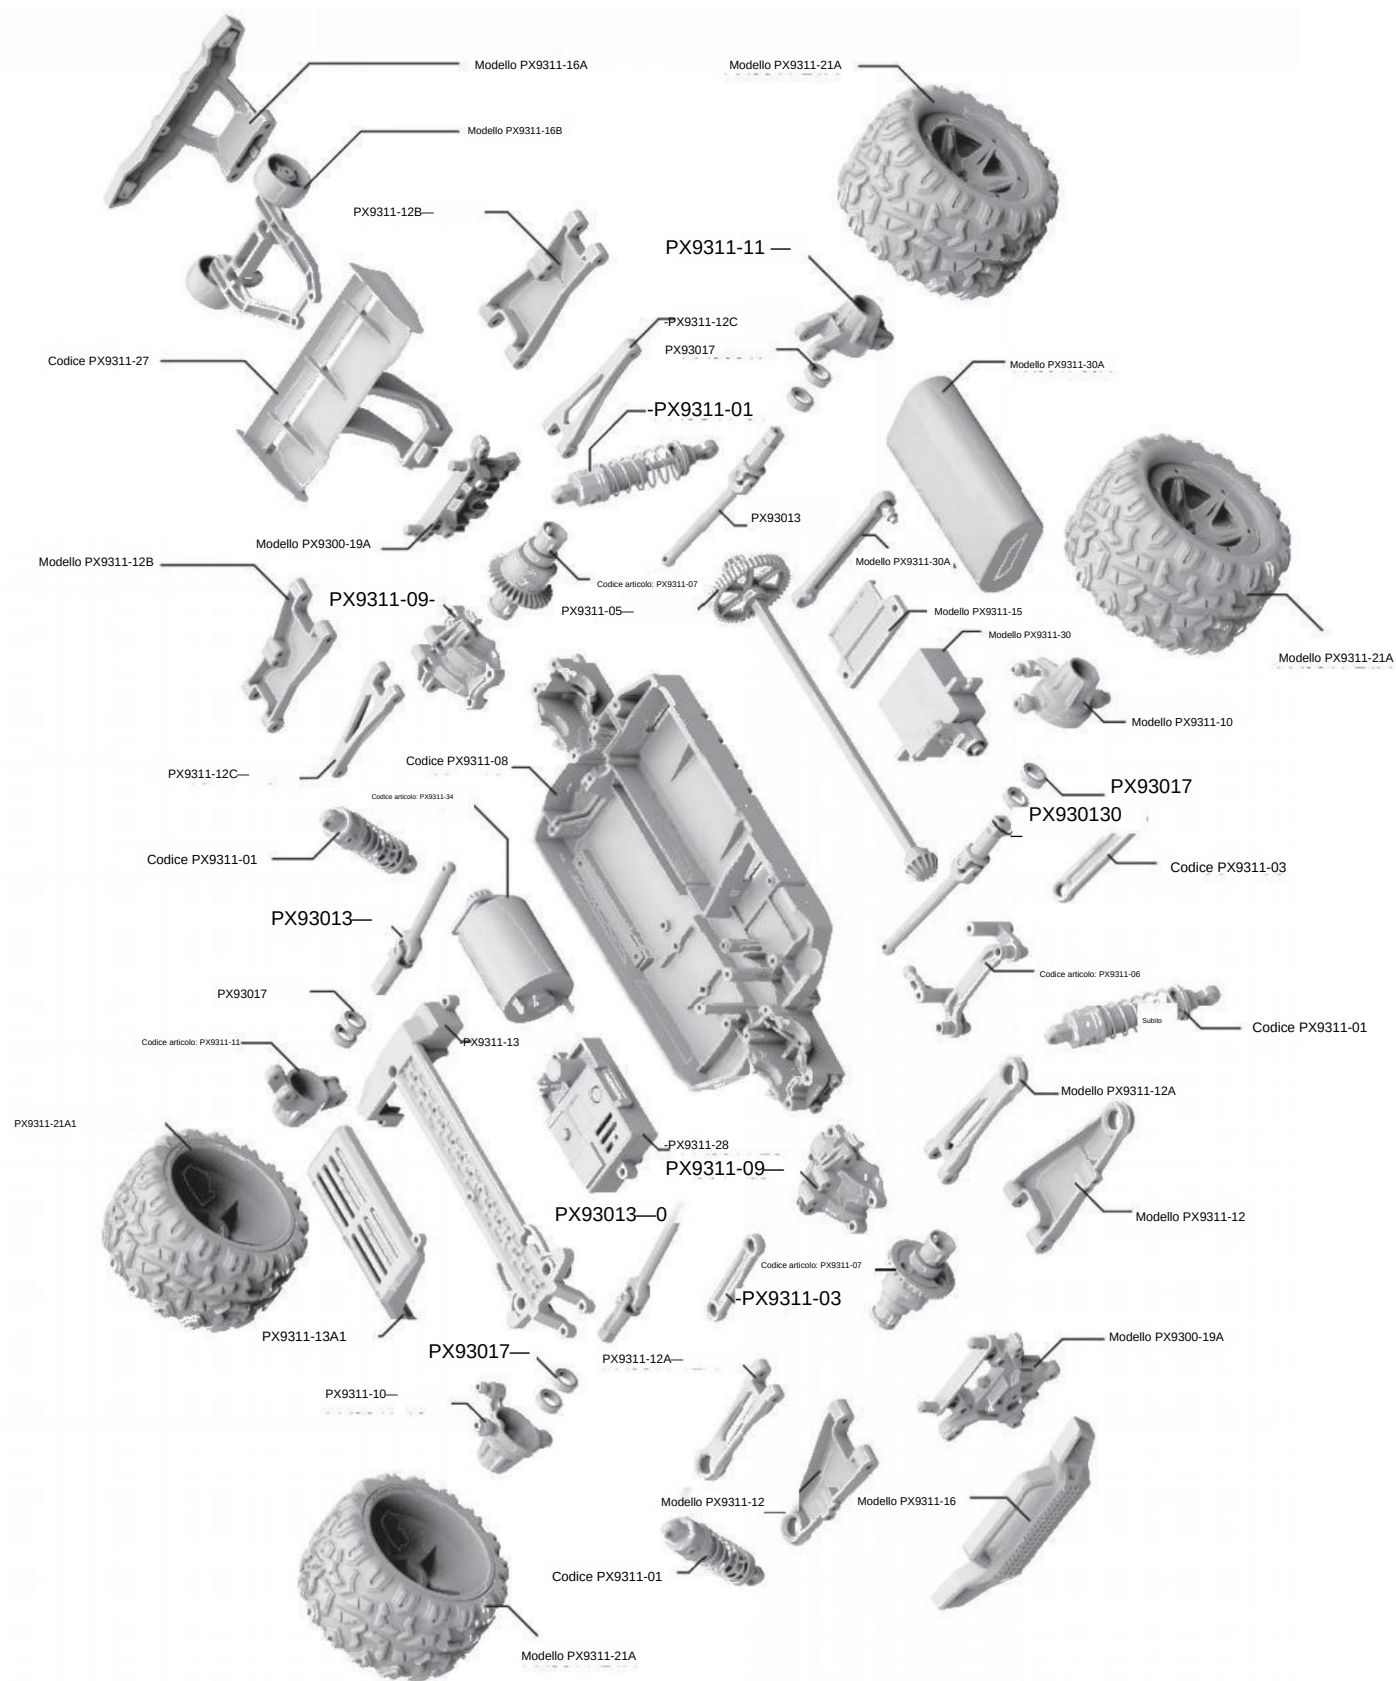

VISTA ACCESSORI AL DETTAGLIO

PX93001



ÿ2.3*6PB

PX93002



ÿ12.3*8PB

PX93003



Medio 2,3*12*6PWB

PX93004



ÿ 2,3*10PB

PX93005



ÿ2.3*14PB

PX93006



ÿ2.6*15PB

PX93007



ÿ 2,6*12*7PWB

PX93008



ÿ 2,6*15 PB

PX93009



ÿ3*4*13PB

PX930010



ÿM2,7*ÿ4,6

PX93016



ÿ8*10*3 Cuscinetto a sfere

PX93018



VISTA ACCESSORI AL DETTAGLIO

PX9311-01

Torre ammortizzatore posteriore
e supporto corpo

PX9311-01A



Shock petroliferi metallici

PX9311-02



Esagonale della ruota

PX9311-03



Collegamento servo

PX9311-05



Gruppo albero motore

PX9311-06



Braccio dello sterzo completo

PX9311-07



Diff. Ingranaggio principale completo

PX9311-08



Telaio

PX9311-09



Scatola del cambio anteriore/posteriore

PX9311-10

Torre ammortizzatore posteriore
e supporto corpo

PX9311-11



Braccio anteriore

PX9311-12



Braccio anteriore

PX9311-12A



Braccio anteriore

PX9311-12B



Braccio anteriore

PX9311-12C



Braccio anteriore

PX9311-13



Paraurti anteriore

PX9311-13A



PX9311-14



PX9311-15



PX9311-16



Paraurti anteriore

PX9311-16B



PX93011



PX9311-30



PX9311-30A



VISTA ACCESSORI AL DETTAGLIO

PX9300-42t



ESC

PX9300-34



Motore

PX9311-21A



Ruota completa

PX9311-36A



Trasmettitore 2.4G

PX9200-34



Cacciaviti a croce da 3 mm

PX9200-35



Chiave esagonale da 2 mm

PX9200-37



USB

PX9200-38



Chiave a bussola

PX9200-39



Ingranaggio motore (22T)

PX9200-40



Copertura anti-calore del motore

1. Secondo le istruzioni fornite nel manuale. Alcune parti devono essere assemblate e regolate da adulti.
2. Utilizzare sotto la supervisione di un adulto.
3. Si prega di riporre tempestivamente il materiale d'imballaggio per evitare danni ai bambini.
4. Non utilizzare in luoghi in cui è presente acqua intrappolata o sotto la pioggia. Alcune parti del prodotto potrebbero non funzionare correttamente se esposto all'acqua.
5. Non toccare la ruota in rotazione per evitare lesioni.
6. Il prodotto contiene piccole parti che possono presentare un rischio di ingestione o soffocamento.
7. Per controllare a distanza il prodotto su strada o in mezzo alla folla per evitare incidenti.
8. È necessario controllare periodicamente il cavo di ricarica USB, la spina, l'alloggiamento e gli altri componenti e scollegarli immediatamente se risultano danneggiati.
9. Questo prodotto può utilizzare solo il cavo USB configurato in fabbrica per caricare la batteria del prodotto.
10. Il cavo USB, la scatola della batteria e la batteria devono essere inseriti nello stesso alimentatore specificato del prodotto simbolo.
11. Il cavo di ricarica USB e la batteria non sono giocattoli.
12. Scollegare il cavo USB ricaricabile prima di pulire il giocattolo.
13. Se durante l'uso del prodotto si notano cariche elettriche, spegnere immediatamente il dispositivo.
14. Quando si installa o si sostituisce la batteria, prestare attenzione alla corretta polarità della batteria.
15. L'auto telecomandata utilizza una batteria al litio da 7,4 V.
16. È severamente vietato eseguire le seguenti azioni come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smontare, modificare, sbattere, forare, far cadere, gettare nel fuoco o qualsiasi altro mezzo che possa danneggiare il prodotto per evitare danni all'utente e ad altri partecipanti.
17. Non esporre la batteria a un'esposizione prolungata alla luce solare per evitare pericoli.
18. Si consiglia di conservare la batteria a una temperatura inferiore a 30°C. Non conservarla in un luogo con calore, alte temperature o umidità per evitare pericoli.
19. Le batterie non ricaricabili non possono essere caricate.
20. Quando si carica una batteria ricaricabile, è richiesta la supervisione di un adulto.
21. La batteria ricaricabile deve essere rimossa dal giocattolo prima di caricarla.
22. Non mischiare batterie vecchie e nuove o di tipo diverso.
23. Per caricare la batteria, utilizzare esclusivamente il cavo USB configurato per questo prodotto.
24. Non smontare o modificare la batteria per evitare rischi di incendio o esplosione.
25. Dopo aver utilizzato la batteria, è necessario rimuoverla dall'auto telecomandata. Dopo aver raffreddato la batteria, è possibile quindi caricarlo e posizionarlo in un luogo sicuro. Scollegare la presa della batteria dal cavo di ricarica USB quando non è in uso e scollegare la linea elettrica.
26. Interrompere l'uso della batteria non appena emana cattivo odore o diventa improvvisamente calda, deformata, scolorita o altrimenti anormale durante l'uso o la ricarica.
27. Dopo che la batteria del telecomando si esaurisce, la temperatura della batteria è solitamente alta e si consiglia aspettare per 30 minuti prima di ricaricare nuovamente la batteria. In caso contrario, la batteria potrebbe danneggiarsi.
28. Le batterie scariche devono essere rimosse immediatamente.
29. Non provocare cortocircuiti nell'alimentazione elettrica della porta di cablaggio.
30. Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, rimuovere le batterie dell'auto telecomandata e del telecomando controllo.
31. Le istruzioni contengono informazioni importanti sul prodotto. Si prega di dedicare del tempo alla lettura per una migliore esperienza con il prodotto.

INFORMAZIONI GENERALI

Avviso FCC:

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e

(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si incoraggia l'utente a provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

---Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

---Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

---Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

---Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

ATTENZIONE: Modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dal soggetto responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

Esposizione RF

L'apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato.

il dispositivo deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Avviso IC:

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza del settore canadese. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

(1) questo dispositivo non può causare interferenze; e

(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Può NMB-3(B)

Esposizione RF

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni:

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC stabiliti per un ambiente non controllato.

l'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

AVVERTENZA SULLA BATTERIA:

1. La mancata osservanza di tutte le istruzioni può causare gravi lesioni, danni irreparabili alla batteria e può causare un incendio, fumo o un'esplosione.

2. Controllare sempre le condizioni della batteria prima di caricarla o utilizzarla.

3. Sostituire la batteria se danneggiata, emana un cattivo odore o mostra segni di surriscaldamento, scolorimento, deformazione e perdita.

4. Non utilizzare mai un caricabatterie diverso da quello approvato per la batteria. Utilizzare sempre un caricabatterie bilanciato per la batteria. si raccomanda di non utilizzare caricabatterie diversi da quello fornito con il prodotto.

5. La temperatura della batteria non deve mai superare i 60°C (140°F), altrimenti potrebbe danneggiarsi o incendiarsi.

6. Non caricare mai su una superficie infiammabile, vicino a prodotti infiammabili o all'interno di un veicolo (posizionare preferibilmente la batteria in un contenitore non infiammabile e non conduttivo).



7. Non lasciare mai la batteria incustodita durante il processo di carica. Non smontare o modificare mai l'alloggiamento. cablaggio o forare le celle. Assicurarsi sempre che la tensione di uscita del caricabatterie corrisponda alla tensione della batteria. Non sovraccaricare la batteria poiché potrebbe causare un cortocircuito.

INFORMAZIONI GENERALI

8. Non esporre mai la batteria all'umidità o alla luce solare diretta, né conservarla in un luogo in cui le temperature potrebbero superare 60°C (ad esempio, auto al sole).
9. Tenerlo sempre fuori dalla portata dei bambini.
10. L'uso improprio della batteria può provocare incendi, esplosioni o altri pericoli.
11. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo con supervisione di un adulto.
12. Non è consentito mischiare tipi diversi di batterie o batterie nuove o usate diverse.
13. Le batterie devono essere inserite rispettando la polarità corretta.
14. Il terminale di alimentazione deve essere utilizzato correttamente per evitare cortocircuiti. Esame del trasformatore e della batteria
Si consiglia di controllare regolarmente il caricabatterie per verificare eventuali danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti. Se il danno è osservato, non deve essere utilizzato finché non sia stato riparato.
15. L'imballaggio deve essere conservato poiché contiene informazioni importanti.
16. Il giocattolo deve essere collegato solo ad apparecchiature di Classe II recanti il simbolo.



NO.9302E

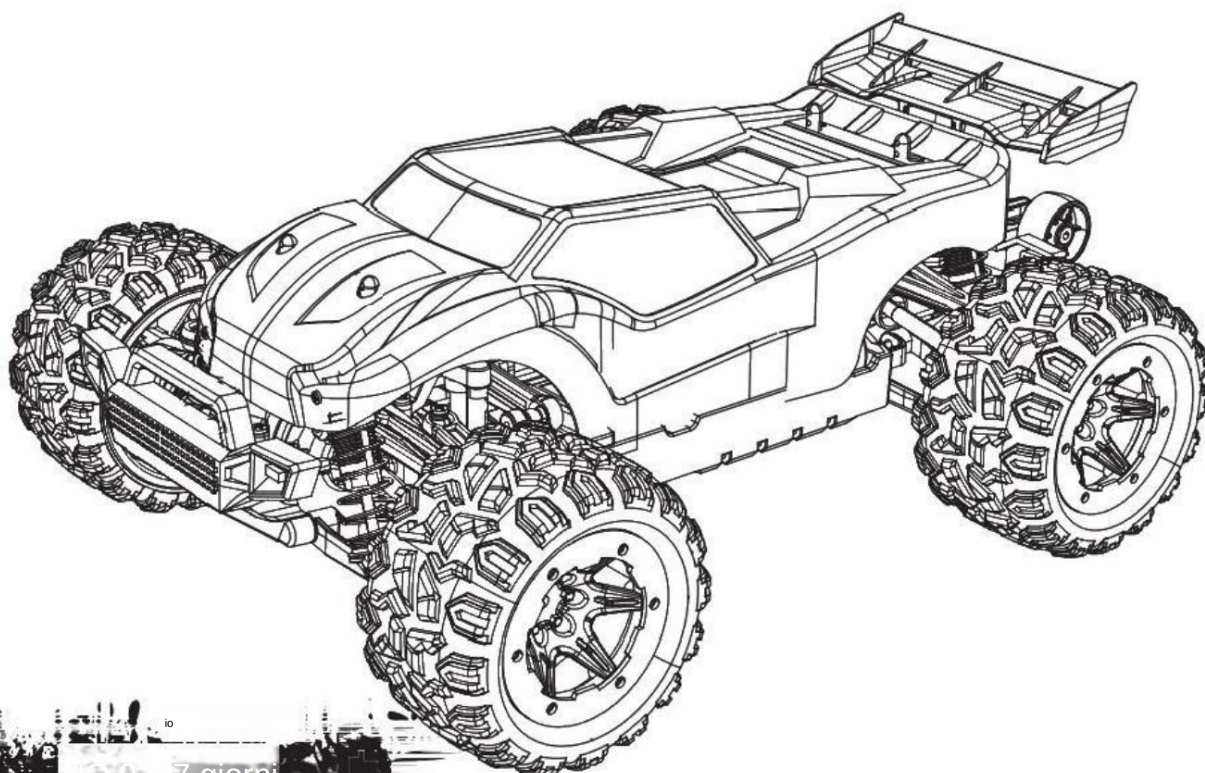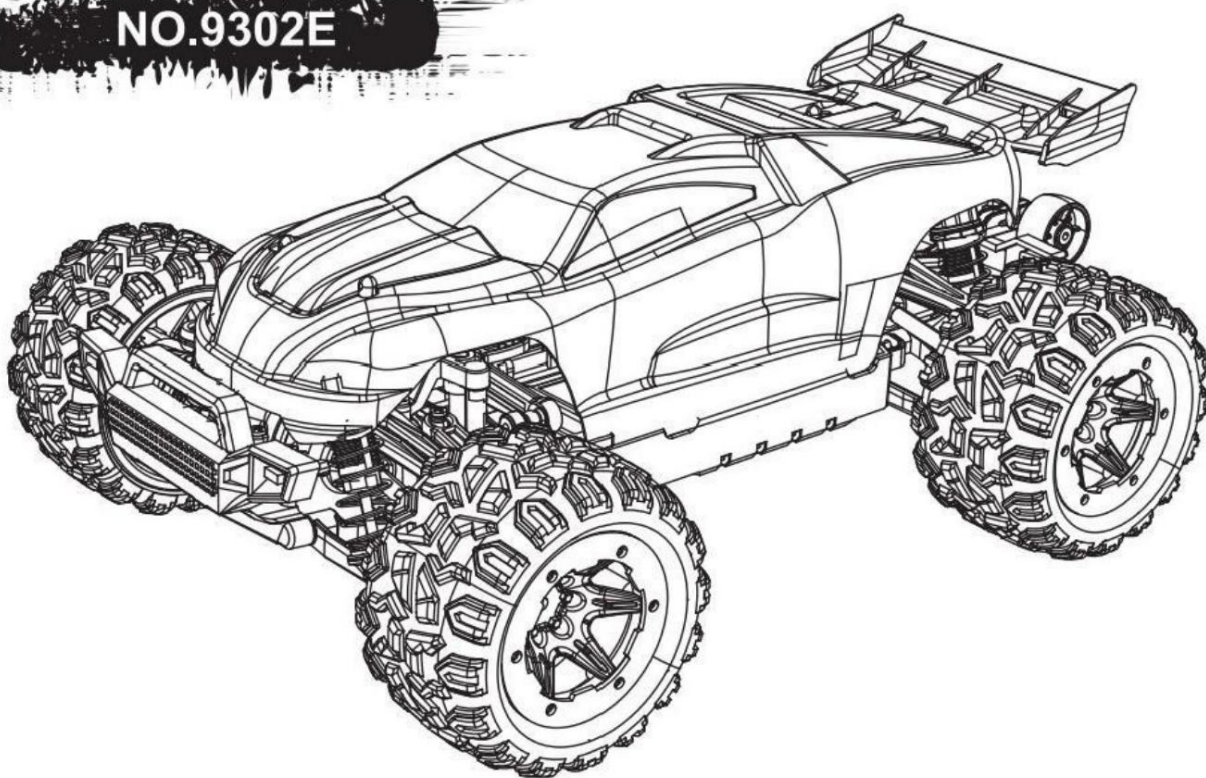

NO.9307 giorni

NON VEDO L'ORA DI ALTRI NUOVI PR ODOTTI



AVVERTIMENTO:

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Parti di piccole dimensioni. Non adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni.

I bambini devono utilizzarlo solo sotto la supervisione di un adulto. Non giocare mai da soli in acqua.
o vicino allo stagno.



AVVERTIMENTO;

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO-Piccole parti Non adatte a bambini di età inferiore a
meno di 3 anni.

I bambini dovrebbero usarlo solo sotto la supervisione di un adulto.
non giocare mai da solo in acqua o sul bordo dello stagno.

Produttore: SHANTOU PENGXIANG TOYS FACTORY.

Indirizzo: Città , provincia del Guangdong, CINA Pengxiang Building, Gangxia

Strada, zona industriale di Bumei, area di Chenghai, Shantou

Rappresentante **CE** : E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO:YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Importato in AUS:SIHAO PTY LTD

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA:Sanven Technology Ltd.

Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho Cucamonga,CA91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

Camión todoterreno con control remoto para todo terreno

Modelo: 9300E


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que verifique cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Control remoto todo terreno
Control de camiones todoterreno

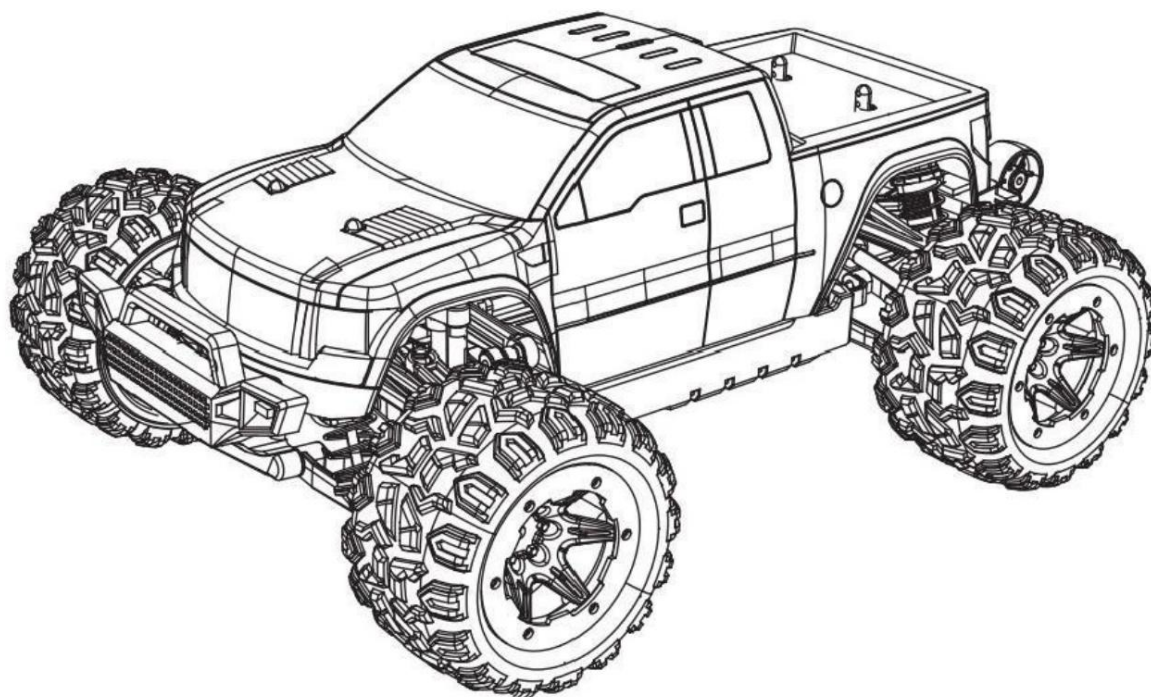

9300E

COCHE TODO TERRENO RC POWER 4WD SISTEMA DE RADIO DE 2,4 GHz

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Esta es la instrucción original, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

PREFACIO

Para que su experiencia con este automóvil a control remoto sea lo más fácil y cómoda posible, lea las instrucciones proporcionadas antes de usar el producto. Disfrute y diviértase con el producto mientras conserva el manual para Mantenimiento y referencia futuros.

1. Para proteger los derechos e intereses legítimos de los usuarios, asegúrese de leer atentamente el contenido de este manual antes de utilizar este producto.
2. Al utilizar este producto, asegúrese de observar y cumplir estrictamente los requisitos que incluyen, entre otros: No se limita a las instrucciones y pautas de seguridad. Para cualquier lesión personal, accidente, pérdida de propiedad, demanda legal, disputa, o cualquier otro evento adverso que cause un conflicto de intereses como resultado del uso del producto o cualquier Factores irresistibles que violen las instrucciones de seguridad, el usuario asumirá las responsabilidades relacionadas. y pérdidas. ENOZE no asumirá ninguna responsabilidad.
3. Una vez que comience a utilizar el producto, se considerará que ha leído, comprendido, recomendado y aceptado todas las Términos y contenido de las instrucciones (incluyendo exenciones de responsabilidad, instrucciones de seguridad, instrucciones de advertencia, etc.) incluido con este producto.
4. En caso de que tenga problemas con cualquier aspecto del producto, ya sea de funcionamiento o mantenimiento, por favor Comuníquese con su agente de ventas local o comuníquese con el servicio de atención al cliente de ENOZE.

CONTENIDO DEL PAQUETE

					
Coche RC	Mando a distancia	Carga USB Cable	Batería	Manual del producto	Paquete de accesorios

CARGANDO



Puerto USB de la computadora


La batería no está completamente cargada cuando se carga. Cuando la batería del automóvil está baja, el automóvil activará la función de protección LVC (corte por bajo voltaje) para proteger la batería. El automóvil solo puede girar, no hacia adelante ni hacia atrás. cargar la batería.

1. Conecte el cable de carga USB al puerto de carga USB de la computadora, banco de energía o adaptador USB (5 V a 1 A). 0,5 ~ 2,0 A).
2. Conecte el cable de la batería al cable de carga USB.
3. Tiempo de carga: aproximadamente 180 minutos.
4. La luz indicadora verde del cable de carga USB parpadeará cuando se esté cargando y se apagará una vez que esté completamente cargada. cargado.

ATENCIÓN:


- Mantenga la batería a la vista durante la carga. NO coloque la batería sobre una superficie inflamable.
- Si la batería y el cable de carga USB están dañados, deje de usarlos inmediatamente y reemplace los accesorios. lo antes posible.

DETALLES DEL COCHE RC

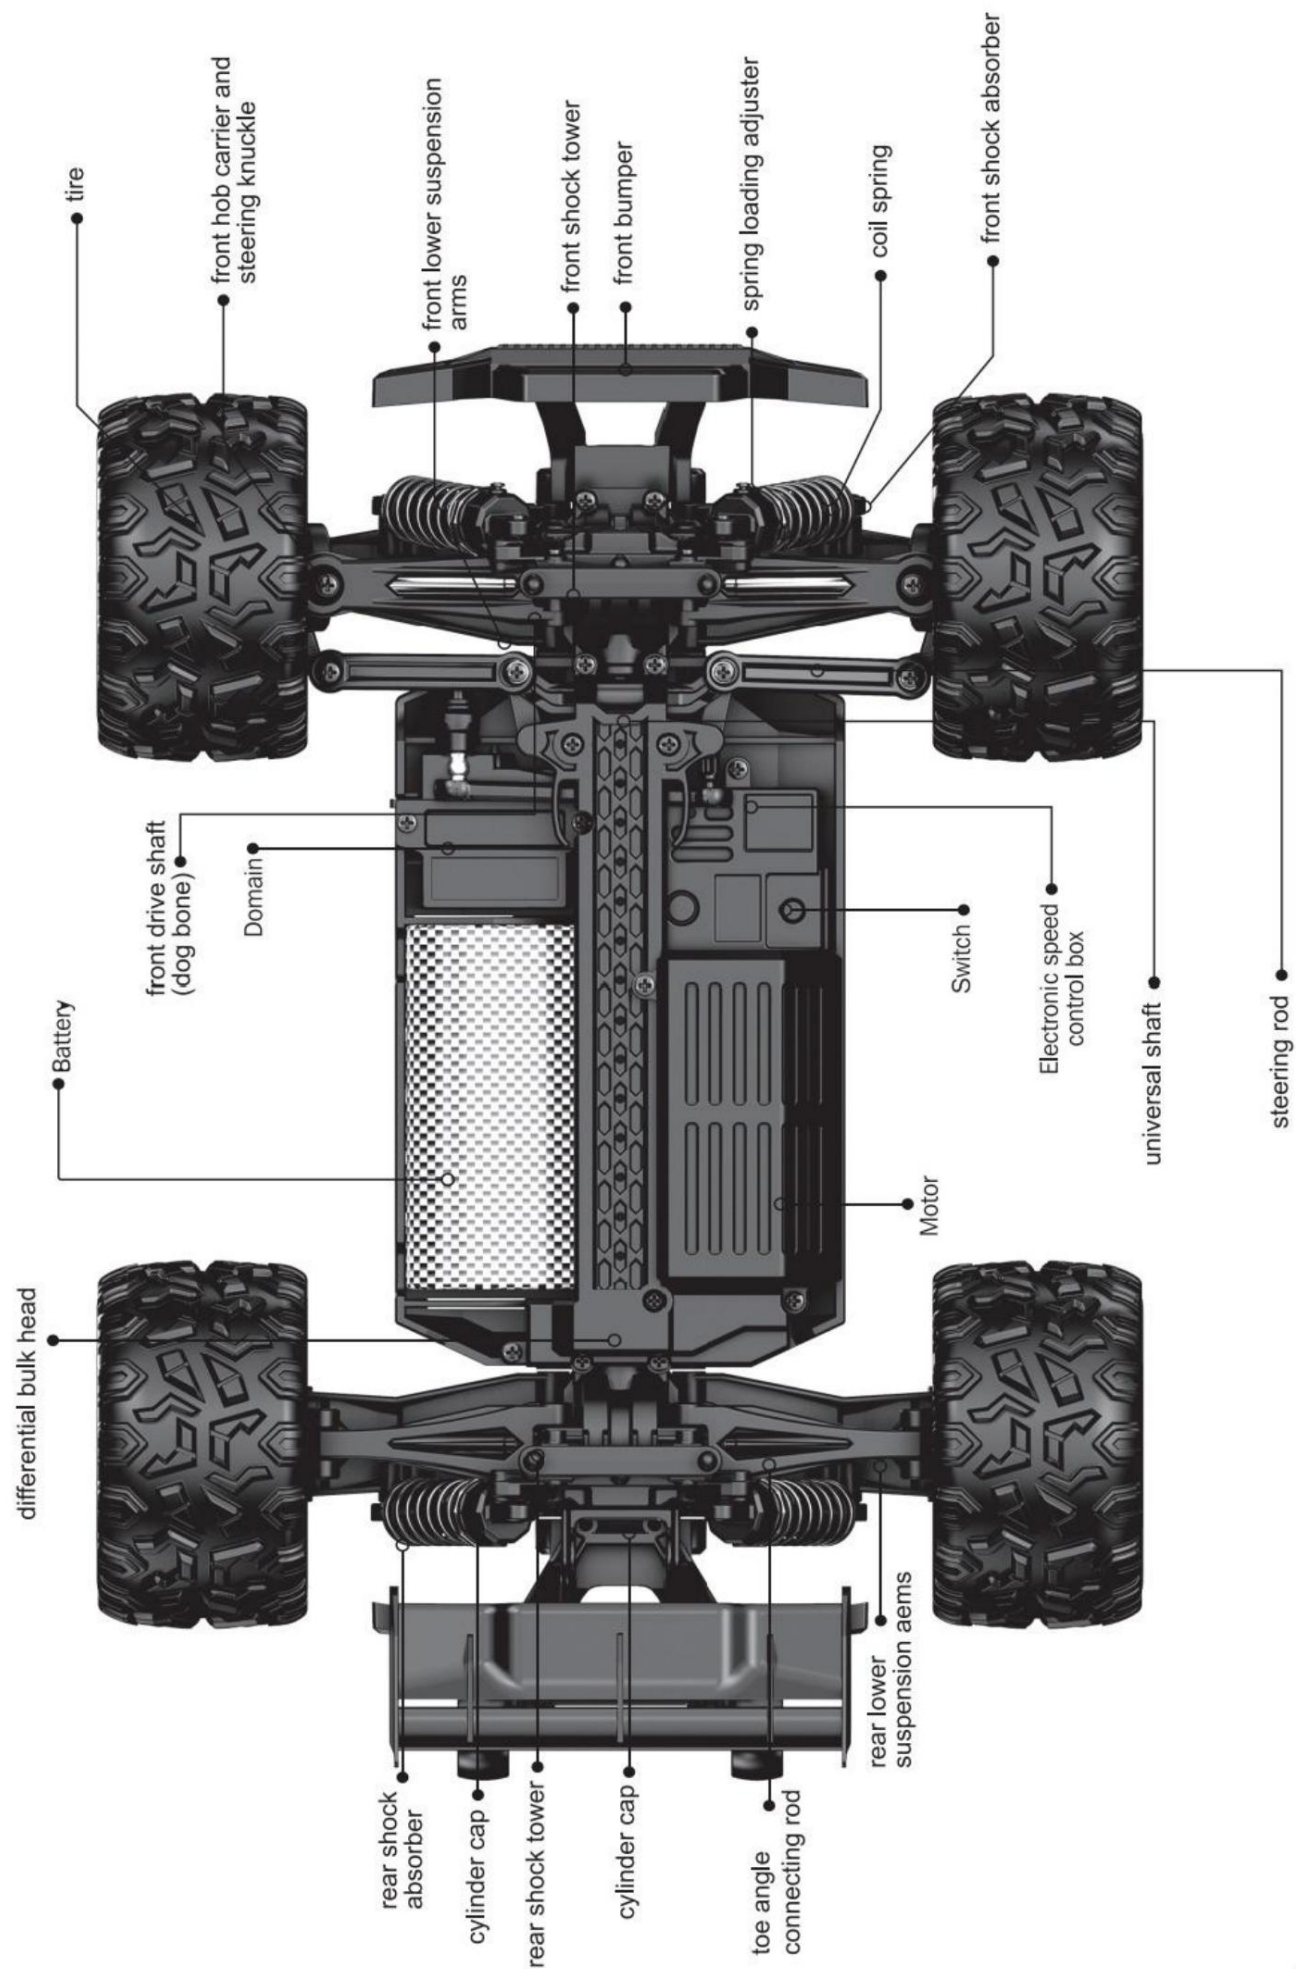

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

CONTROL REMOTO

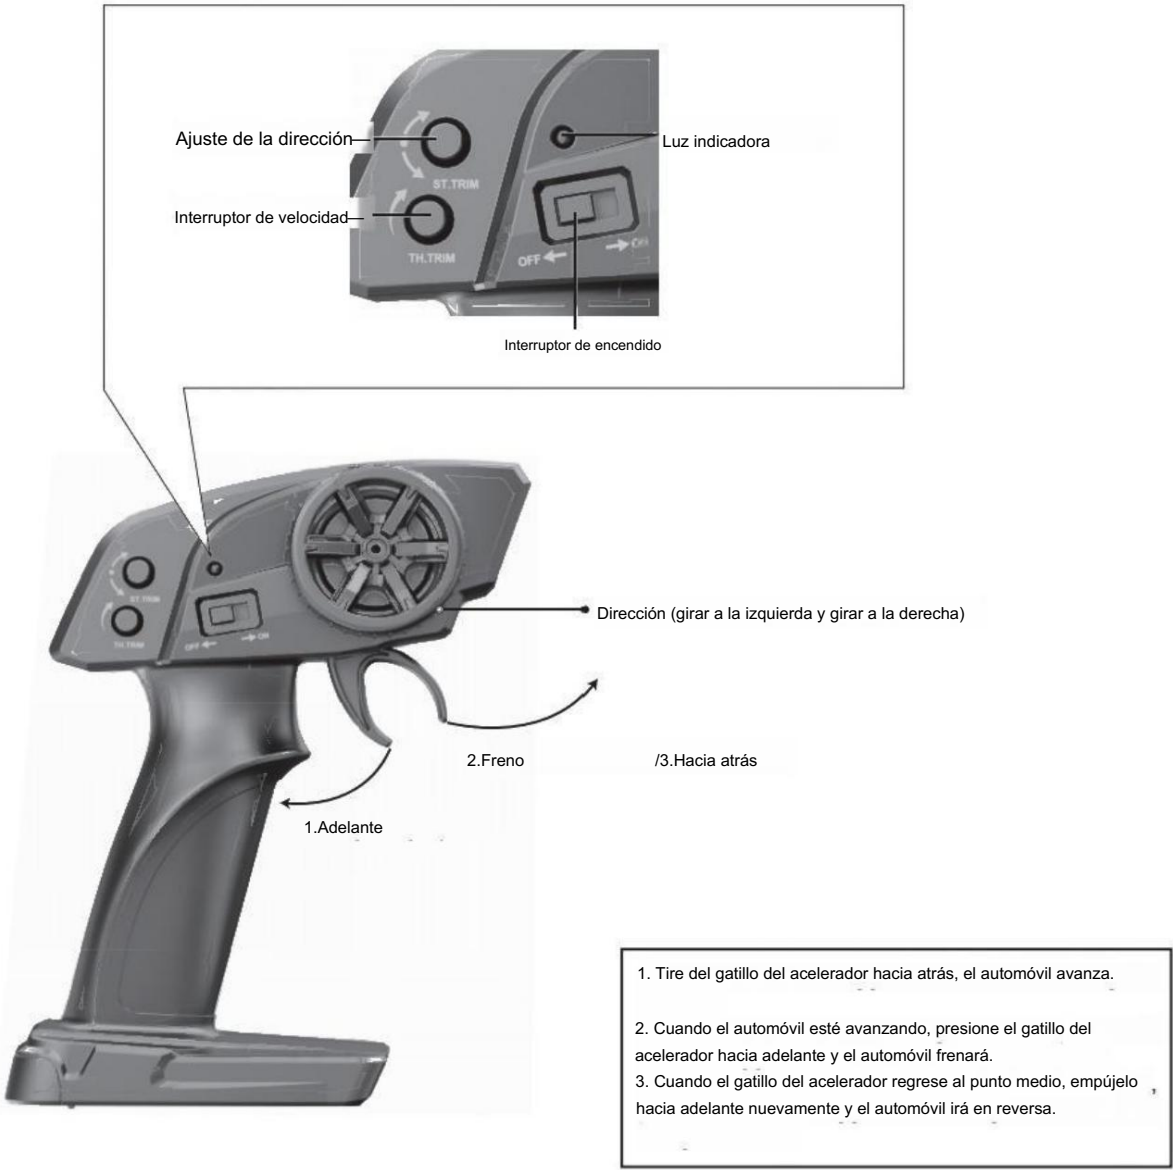


CÓDIGOS LED REMOTOS

Color/patrón del LED	Nombre	Consejos
Luz roja siempre encendida	Patrón de conducción normal	
Luz roja con destello lento (encendida a los 0,5 s/apagada a los 0,5 s)	Aviso de baja potencia. Para obtener más información, consulte la operación de colocar una batería nueva en el control remoto.	
Luz roja con destello rápido (encendida a los 0,125 s/apagada a los 0,125 s)	Error/error de conexión Si el transmisor y el receptor se vinculan sin éxito,	Cierre el sistema remoto y reinicie para recuperar el funcionamiento normal. Verifique si hay exceso de alcance, batería baja o antena dañada si falla la conexión.


INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

BATERÍA DE COCHE RC


Si el automóvil no se utilizará durante un largo periodo de tiempo, asegúrese de apagarlo y quitar la batería.

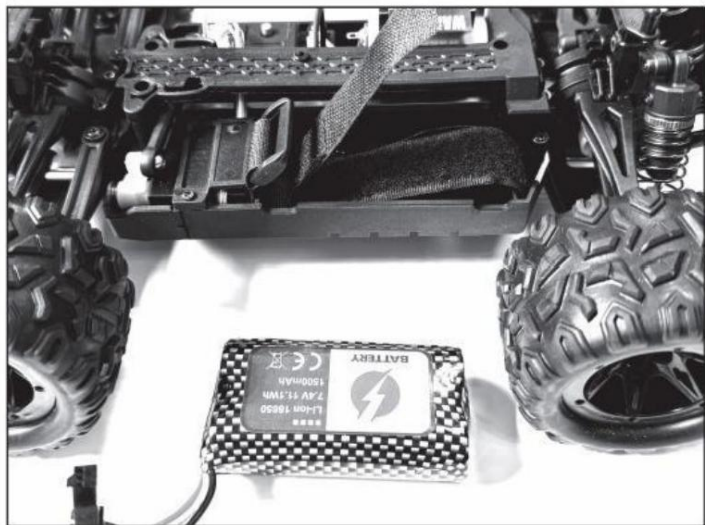


1. Abra la brida de nylon.

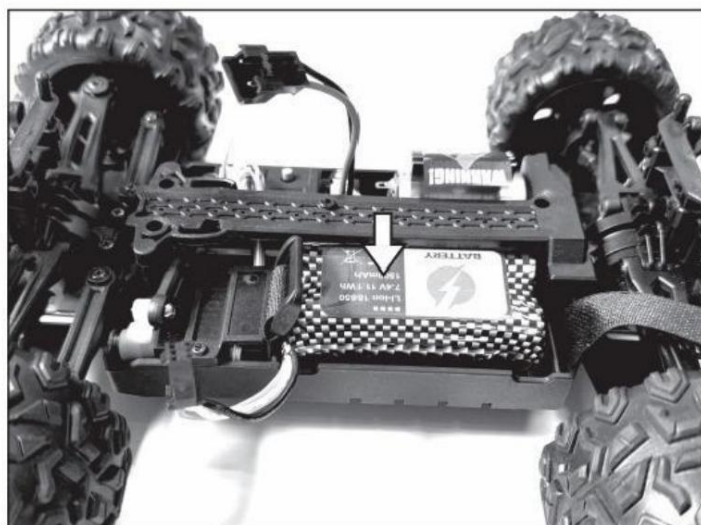

2. Instalación de baterías.

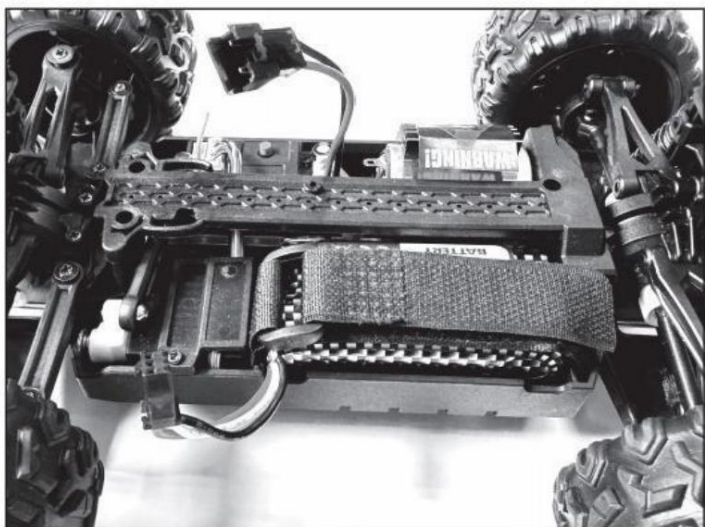

3. Bridas de nylon tensadas.

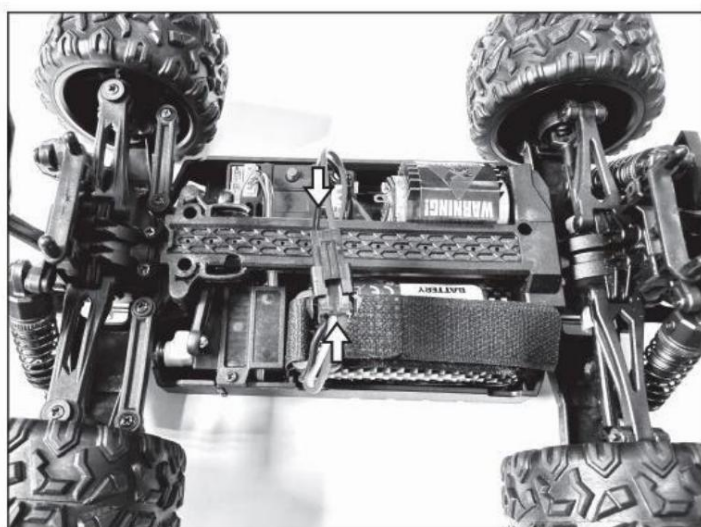

4. Inserte el enchufe de la batería.

BATERIA DEL CONTROL REMOTO





Empuje la tapa de la batería hacia afuera. Inserte 2 baterías AA (no incluidas) en la dirección correcta. Empuje la tapa de la batería hacia adentro.

Si no va a utilizar el control remoto durante un tiempo prolongado, asegúrese de apagarlo y quitar las pilas.

Cuando la batería del control remoto está baja, la luz indicadora del control remoto parpadeará lentamente.

OPERACIÓN

EMPAREJAMIENTO

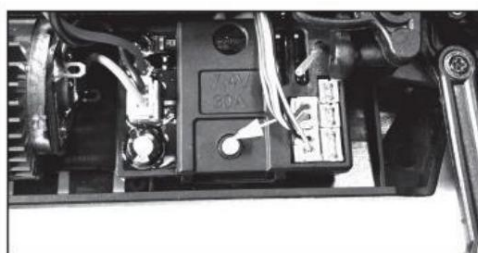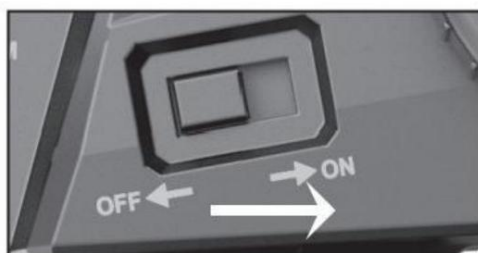

Asegúrese de que la batería esté cargada.


Inserte las baterías en el automóvil y en el control remoto.

Encienda el interruptor de encendido del automóvil y el interruptor de encendido del control remoto. (NO apriete el gatillo del acelerador durante el emparejamiento)

Ambos se emparejarán automáticamente. (El indicador de encendido remoto y el indicador de encendido del automóvil parpadearán mientras esperan para el proceso de emparejamiento y se volverá sólido una vez que el emparejamiento haya sido exitoso)

OPERACIÓN

ADELANTE, ATRÁS, GIRAR A LA IZQUIERDA, GIRAR A LA DERECHA

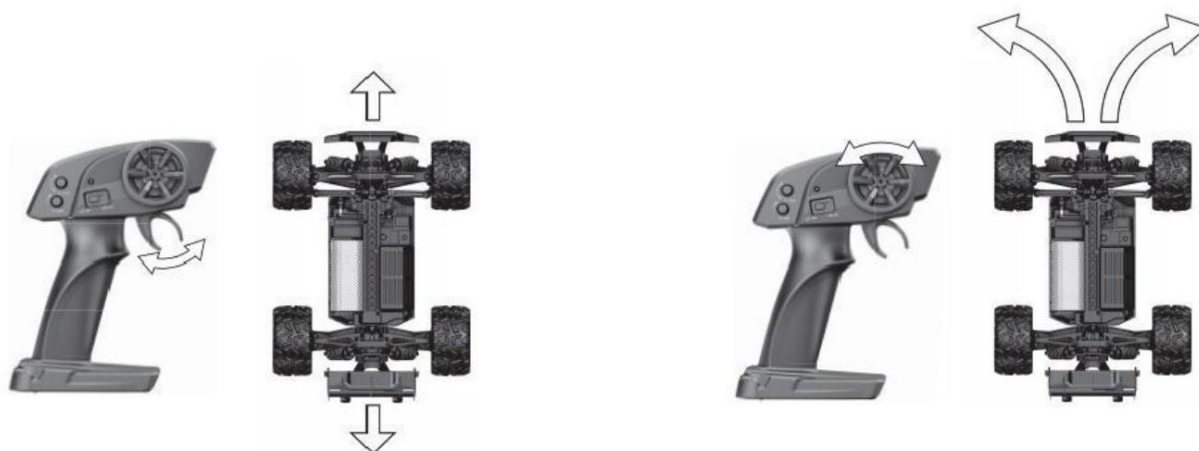

Tire del gatillo del acelerador hacia atrás, el automóvil avanza. Empuje el gatillo del acelerador hacia adelante, el automóvil frena, luego empuje el gatillo del acelerador hacia adelante nuevamente, el automóvil retrocede. (El acelerador controla la velocidad)

Gire el volante de control de dirección en sentido antihorario, el automóvil gira a la izquierda. Gire el volante de control de dirección en sentido horario, el automóvil gira a la derecha. (Controle el ángulo de rotación del volante para controlar el grado de giro)


CONTROL DE VELOCIDAD MÁXIMA

Gire el interruptor de velocidad en sentido antihorario para reducir la velocidad máxima del automóvil.



Gire el interruptor de velocidad en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la velocidad máxima del automóvil.

TRIM DE DIRECCIÓN

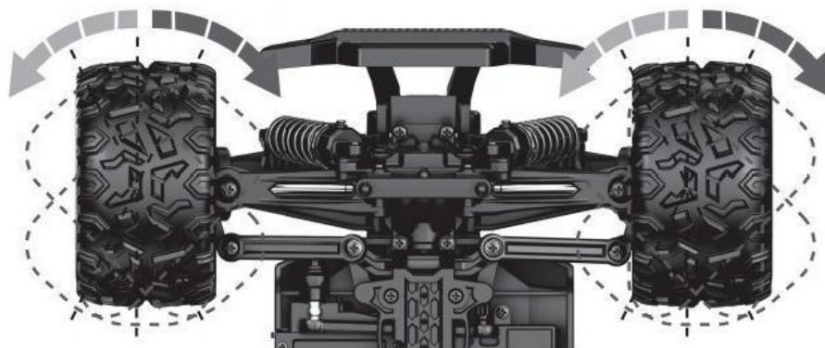


Si mientras el automóvil se mueve hacia adelante y se desvía hacia la izquierda, gire la perilla de ajuste de la dirección hacia la derecha hasta que el automóvil se mueva en línea recta. Si mientras el automóvil se mueve hacia adelante y se desvía hacia la derecha, gire la perilla de ajuste de la dirección hacia la izquierda hasta que el automóvil se mueva en línea recta.

Machine Translated by Google

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	CAUSA	SOLUCIÓN
No hay coincidencia o no puede controlarlo	1. La batería del automóvil o la batería del control remoto están completamente agotadas. 2. Fuera del alcance del control remoto.	1. Reemplace la batería cargada 2. Repárela y manténgala a distancia
No puedo seguir adelante o al revés	1.Batería baja 2.El auto hizo cortocircuito cuando se mojó Mal contacto entre . el motor y el regulador electrónico 3	1. Carga 2. Deja que el coche se seque por completo 3. Vuelve a conectar la conexión Cable entre el motor y el regulador electrónico.
No puedo girar a la izquierda ni a la derecha	1.Batería baja 2.El auto tuvo un cortocircuito cuando se mojó 3.Mal contacto entre el mecanismo de dirección y el regulador electrónico	1. Carga 2. Deja que el coche se seque completamente 3. Vuelve a conectar el cable de conexión entre el mecanismo de dirección y el regulador electrónico
No se cargará	1. El voltaje o la corriente de salida de la fuente de alimentación son demasiado altos. 2. El cable de carga o la batería están rotos.	1. El voltaje y la corriente de salida de la fuente de alimentación deben ser de 5 V 0,5 ~ 2 A 2. Contacto ENOSE Cliente Servicio
Falta algo o roto		1.Contacto ENOSE Cliente Servicio
Las ruedas giran solas	Apriete el gatillo del acelerador durante el emparejamiento Repare sin apretar el acelerador	

DIAGRAMA DE EXPLOSIÓN DEL DISPOSITIVO

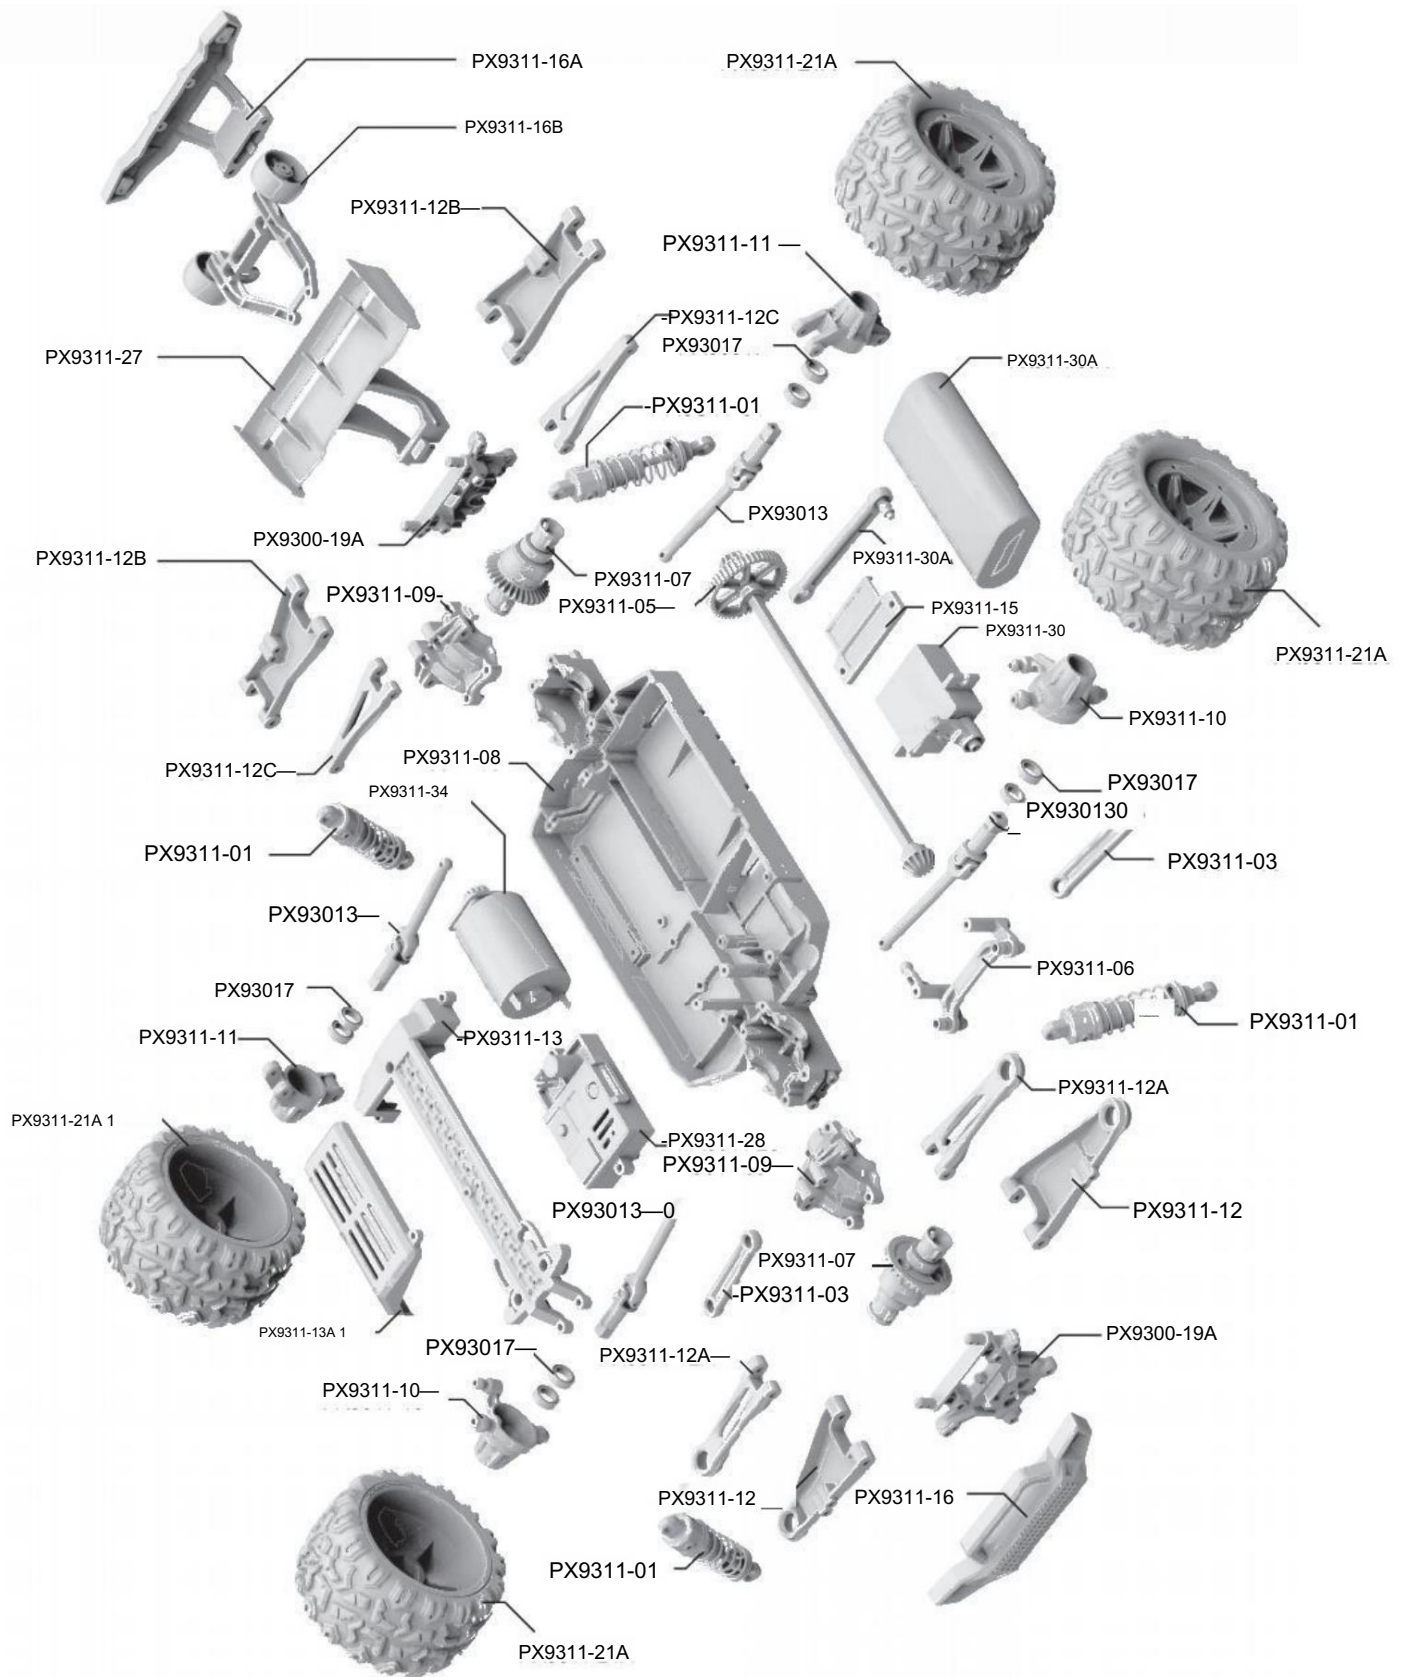

VISTA DE ACCESORIO DE VENTA MINORISTA

PX93001

 $\Phi 2,3 \times 6$ PB

PX93002

 $\phi 12,3 \times 8$ PB

PX93003



Mediano 2,3*12*6PWB

PX93004

 $\phi 2,3 \times 10$ PB

PX93005

 $\phi 2,3 \times 14$ PB

PX93006

 $\phi 2,6 \times 15$ PB

PX93007



Placa de circuito impreso de 2,6 x 12 x 7 mm

PX93008

 $\phi 2,6 \times 15$ PB

PX93009

 $\phi 3 \times 4 \times 13$ PB

PX930010

 $\phi M2.7 \times \phi 4.6$

PX93016

Rodamiento de bolas $\phi 8 \times 10 \times 3$

PX93018



VISTA DE ACCESORIO DE VENTA MINORISTA

PX9311-01

Torre de amortiguación trasera
y poste de carrocería

PX9311-01A



Amortiguadores de aceite de metal

PX9311-02



Rueda hexagonal

PX9311-03



Enlace servo

PX9311-05



Conjunto de eje de transmisión

PX9311-06



Brazo de dirección completo

PX9311-07



Engranaje principal diferencial completo

PX9311-08



Chasis

PX9311-09



Caja de cambios delantera/trasera

PX9311-10

Torre de amortiguación trasera
y poste de carrocería

PX9311-11



Brazo delantero

PX9311-12



Brazo delantero

PX9311-12A



Brazo delantero

PX9311-12B



Brazo delantero

PX9311-12C



Brazo delantero

PX9311-13



PX9311-13A



PX9311-14



PX9311-15



PX9311-16



Parachoques delantero

PX9311-16B



PX93011



PX9311-30



PX9311-30A



VISTA DE ACCESORIO DE VENTA MINORISTA

PX9300-42t



ESC

PX9300-34



Motor

PX9311-21A



Rueda completa

PX9311-36A



Transmisor 2.4G

PX9200-34



Destornilladores de punta de cruz de 3 mm

PX9200-35



Llave hexagonal de 2 mm

PX9200-37



USB

PX9200-38



Llave de tubo

PX9200-39



Engranaje de motor (22T)

PX9200-40



Cubierta a prueba de calor del motor

1. De acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el manual. Algunas piezas deben ser ensambladas y ajustadas por adultos.
 2. Úselo bajo la supervisión de un adulto.
 3. Guarde rápidamente los materiales de embalaje para no causar daños a los niños.
 4. No lo utilice en un lugar donde haya agua estancada o bajo la lluvia. Algunas partes del producto pueden funcionar mal si expuesto al agua.
 5. No toque la rueda giratoria para evitar lesiones.
 6. El producto contiene piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de ingestión o asfixia.
 7. Controlar remotamente el producto en la carretera o en una multitud para evitar accidentes.
 8. Es necesario revisar periódicamente el cable USB de carga, el enchufe, la carcasa y otros componentes, y desenchufarlos inmediatamente si están dañados.
 9. Este producto solo puede utilizar el cable USB configurado de fábrica para cargar la batería del producto.
 10. El cable USB, la caja de la batería y la batería deben insertarse en la misma fuente de alimentación especificada que el producto.
- símbolo.
11. El cable de carga USB y la batería no son un juguete.
 12. Desconecte el cable USB recargable antes de limpiar el juguete.
 13. Si observa cargas eléctricas durante el uso del producto, apague el dispositivo inmediatamente.
 14. Al instalar o reemplazar la batería, preste atención a la polaridad correcta de la batería.
 15. El coche de control remoto utiliza una batería de litio de 7,4 V.
 16. Está estrictamente prohibido realizar las siguientes acciones, como, entre otras, desmontar, modificar, golpear, perforar, dejar caer, arrojar al fuego o cualquier otro medio que cause daños al producto para evitar daños al usuario y a otros.
- Participantes.
17. No exponga la batería a la luz solar durante un tiempo prolongado para evitar peligros.
 18. Se recomienda almacenar la batería a una temperatura inferior a 30 °C. No la guarde en un lugar con calor, alta temperatura o humedad para evitar peligros.
 19. Las baterías no recargables no se pueden cargar.
 20. Al cargar una batería recargable, se requiere la supervisión de un adulto.
 21. La batería recargable debe retirarse del juguete antes de cargarlo.
 22. No mezcle baterías viejas y nuevas o de diferentes tipos.
 23. Utilice únicamente el cable USB configurado por este producto cuando cargue la batería.
 24. No desmonte ni modifique la batería para evitar el riesgo de incendio o explosión.
 25. Después de usar la batería, debe sacarla del auto a control remoto. Después de enfriar la batería, puede Luego cárguelo y colóquelo en un lugar seguro. Desconecte la salida de la batería del cable de carga USB cuando no esté en uso. en uso y desconecte la línea eléctrica.
 26. Deje de usar la batería tan pronto como desprenda mal olor o se caliente repentinamente, se deforme, se decolore o de lo contrario anormal durante el uso o la carga.
 27. Después de que se agote la batería del control remoto, la temperatura de la batería suele ser alta y se recomienda Esperar por 30 minutos antes de cargar la batería nuevamente. De lo contrario, podría dañar la batería.
 28. Las baterías agotadas deben retirarse inmediatamente.
 29. No provoque cortocircuito en el suministro eléctrico del puerto de cableado.
 30. Si no utiliza el producto durante un largo tiempo, retire las baterías del control remoto del automóvil y del control remoto. control.
 31. Las instrucciones contienen información importante del producto, tómese el tiempo para leerlas para una mejor experiencia con el producto.

INFORMACIÓN GENERAL

Aviso de la FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo; se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

seguros:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Exposición a RF

El equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

El dispositivo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Aviso de IC:

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de la industria de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias; y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del mismo dispositivo.

Puede NMB-3(B)

Exposición a RF

Declaración de exposición a la radiación:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC establecidos para un entorno no controlado.

El equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA:

1. No seguir todas las instrucciones puede provocar lesiones graves, daños irreparables a la batería y provocar incendio, humo o explosión.
 2. Compruebe siempre el estado de la batería antes de cargarla o usarla.
 3. Reemplace la batería si está dañada, emite un olor desagradable o muestra signos de sobrecalentamiento, decoloración, deformación y fuga.
 4. Nunca utilice ningún otro cargador que no sea el aprobado para la batería. Utilice siempre un cargador equilibrador para la batería. Se recomienda que no utilice ningún otro cargador que el provisto con el producto.
 5. La temperatura de la batería nunca debe superar los 60 °C (140 °F), de lo contrario, la batería podría dañarse o incendiarse.
 6. Nunca cargue sobre una superficie inflamable, cerca de productos inflamables o dentro de un vehículo (preferiblemente coloque la batería en un recipiente no inflamable y no conductor).
 7. Nunca deje la batería desatendida durante el proceso de carga. Nunca desmonte ni modifique la carcasa.
- cableado o perforar las celdas. Asegúrese siempre de que el voltaje de salida del cargador corresponda al voltaje de la batería. No sobrecargue la batería ya que puede provocar un cortocircuito.

INFORMACIÓN GENERAL

8. Nunca exponga la batería a la humedad ni a la luz solar directa, ni la guarde en un lugar donde las temperaturas puedan exceder 60 °C (coche al sol, por ejemplo).

9. Manténgalo siempre fuera del alcance de los niños.

10. El uso inadecuado de la batería puede provocar incendios, explosiones u otros peligros.

11. Las baterías no recargables no se pueden volver a cargar. Las baterías recargables solo se deben cargar con el supervisión de un adulto.

12. No se deben mezclar distintos tipos de baterías ni baterías nuevas o usadas que sean diferentes.


13. Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.

14. El terminal de alimentación debe utilizarse correctamente para evitar cortocircuitos. Examen del transformador y la batería.



Se recomienda usar el cargador con regularidad para verificar si hay daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras partes. Si hay daños, observado, no debe utilizarse hasta que haya sido reparado.

15. El embalaje debe conservarse ya que contiene información importante.

16. El juguete solo se puede conectar a equipos de clase II que tengan el símbolo .



NO.9302E

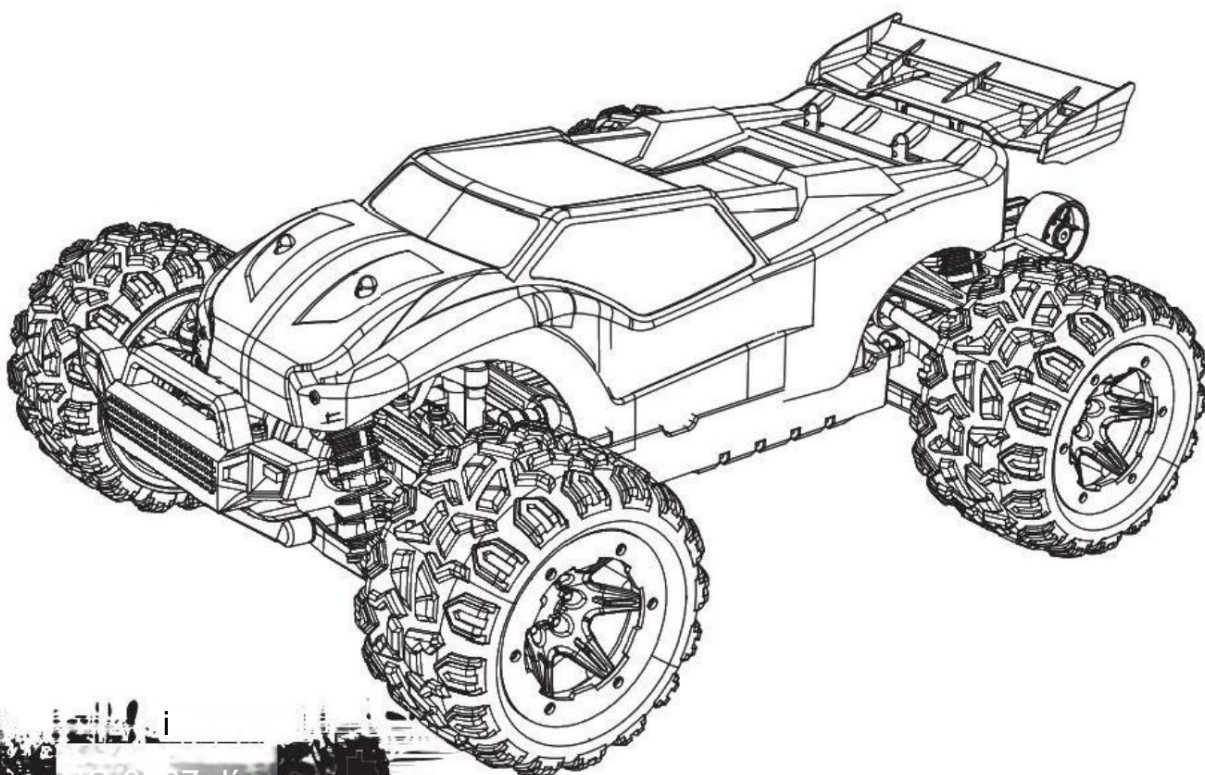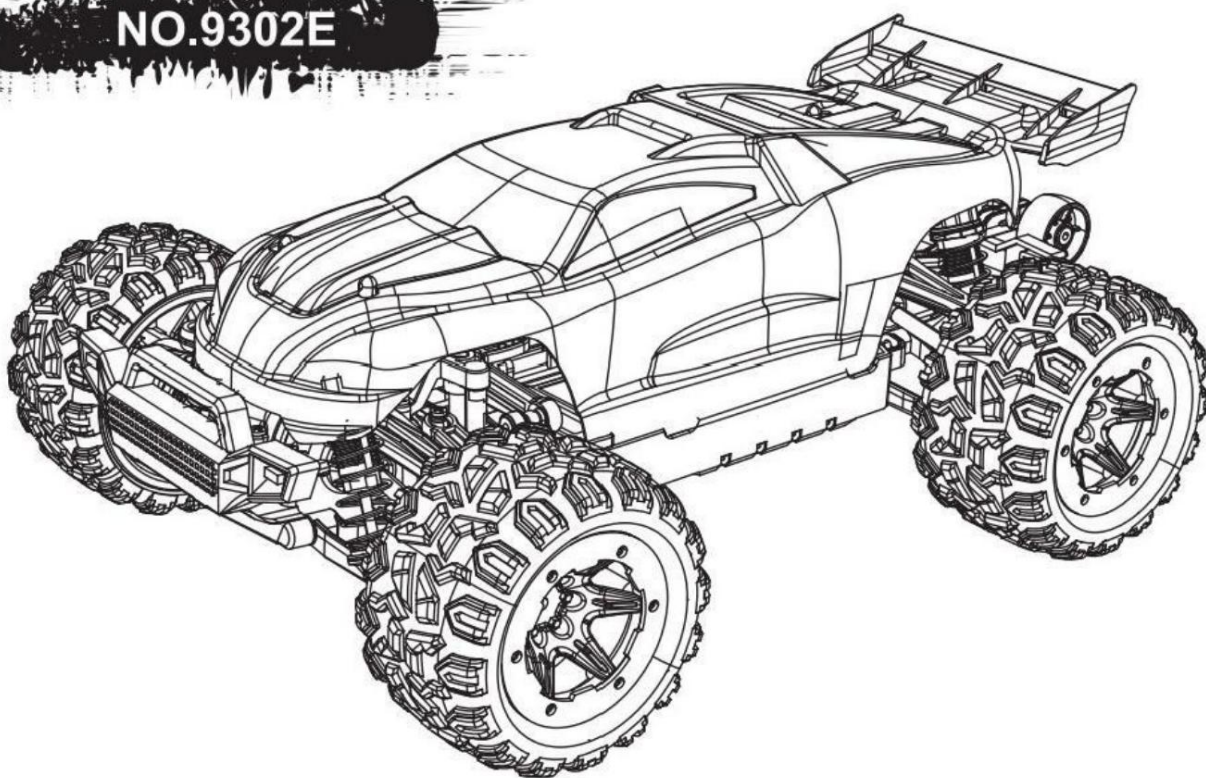

NO.9307 días

ESPERANDO MÁS PRODUCTOS NUEVOS



ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ASFIXIA: Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.

Los niños solo deben usarlo bajo la supervisión de un adulto. Nunca jueguen solos en el agua.
o junto al estanque.



ADVERTENCIA;

PELIGRO DE ASFIXIA: piezas pequeñas. No apto para niños menores.
menos de 3 años.

Los niños sólo deben usarlo bajo la supervisión de un adulto.
Nunca juegues solo en el agua o al borde del estanque.

Fabricante: FÁBRICA DE JUGUETES SHANTOU PENGXIANG.

Dirección: Ciudad , provincia de GuangDong, CHINA Edificio Pengxiang, Gangxia
Carretera, Zona industrial de Bumei, Área de Chenghai, Shantou

Representante de la CE : E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

Zdalnie sterowany samochód terenowy All Terrain

Model:9300E

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunek oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi, wiodącymi markami i niekoniecznie oznaczają, że obejmują wszystkie kategorie narzędzi


oferowanych przez nas. Przypominamy, aby przy składaniu u nas zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę ceny w porównaniu z najlepszymi, wiodącymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zdalny terenowy

Sterowanie samochodem ciągarowym terenowym

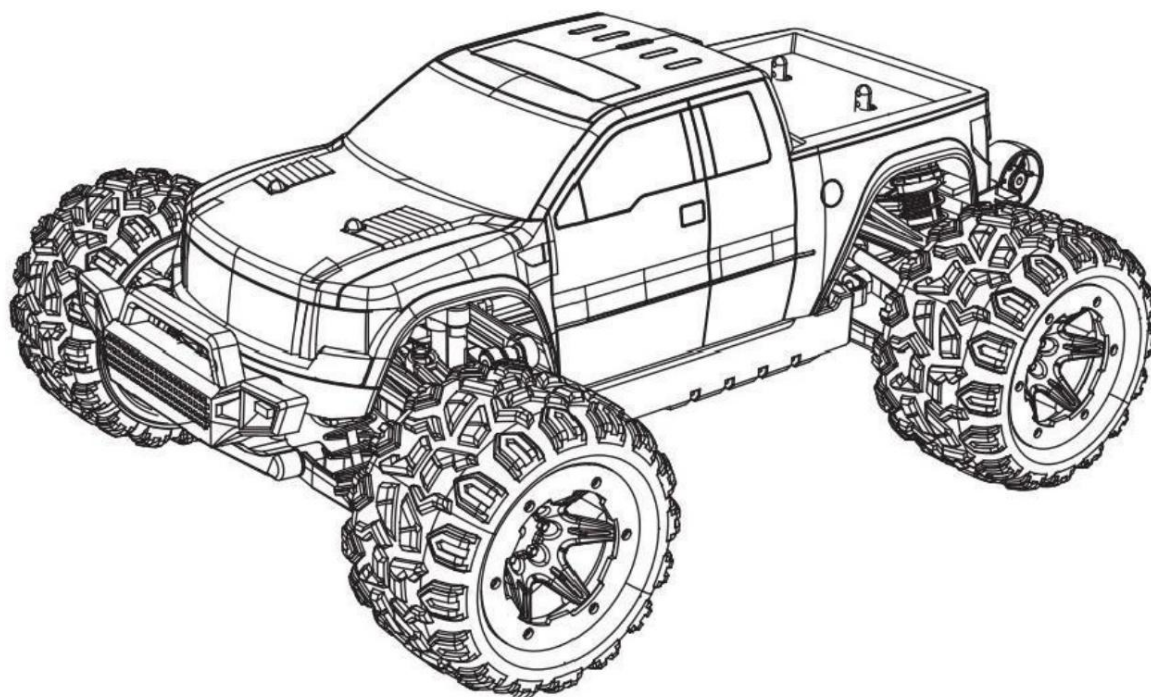

9300E

RC POWER 4WD OFF ROAD CAR SYSTEM RADIOWY 2.4GHz

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od otrzymanego produktu. Prosimy o wybaczenie, że nie będziemy Państwa ponownie informować o wszelkich aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

PRZEDMOWA

Aby korzystanie z tego zdalnie sterowanego samochodu było dla Ciebie jak najłatwiejsze i najwygodniejsze, przeczytaj uważnie przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją. Ciesz się i baw się produktem, zachowując instrukcję przyszłej konserwacji i odniesień.

1. W celu ochrony uzasadnionych praw i interesów użytkowników, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

2. Podczas korzystania z tego produktu należy ściśle przestrzegać i wykonywać wymagania, które obejmują m.in.

nie ograniczając się do instrukcji i wytycznych bezpieczeństwa. W przypadku jakichkolwiek obrażeń ciała, wypadków, strat majątkowych, problemów prawnych spór lub jakiegokolwiek inne niekorzystne zdarzenie powodujące konflikt interesów wynikające z użycia produktu lub jakiegokolwiek nieodpartych czynników, które naruszają instrukcje bezpieczeństwa, użytkownik ponosi związaną z tym odpowiedzialność i strat. ENOZE nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności.


3. Po rozpoczęciu korzystania z produktu uznaje się, że przeczytałeś, zrozumiałeś, zaleciłeś i zaakceptowałeś wszystkie jego postanowienia. warunki i treść instrukcji (w tym wyłączenia odpowiedzialności, instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje ostrzegawcze itp.) dołączone do produktu.

4. W przypadku jakichkolwiek problemów z jakimkolwiek aspektem produktu, czy to w zakresie obsługi, czy konserwacji, prosimy o kontakt Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym lub działem obsługi klienta ENOZE.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

					
Samochód zdalnie sterowany	Zdalne sterowanie	Ładowanie przez USB Kabel	Bateria	Instrukcja obsługi produktu	Pakiet akcesoriów

ŁADOWANIE

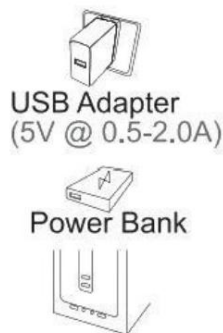

Port USB komputera

Akumulator nie jest w pełni naładowany, gdy jest naładowany. Gdy akumulator samochodowy jest niski, samochód uruchomi funkcję ochrony LVC (Low Volt-age Cutoff), aby chronić akumulator, samochód może się tylko obracać, nie do przodu i do tyłu. Proszę naładować baterię.

1. Podłącz kabel ładowający USB do portu ładowania USB komputera, power banku lub adaptera USB (5V @ 0,5~2,0 A).

2. Podłącz przewód akumulatora do kabla ładowającego USB.

3. Czas ładowania: około 180 minut.


4. Zielona kontrolka na kablu ładowającym USB będzie migać podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu zmieni kolor na zielony. oskarżony.

UWAGA: ·Podczas

ładowania trzymaj akumulator w zasięgu wzroku. NIE kładź akumulatora na powierzchniach łatwopalnych.


·Jeśli akumulator i kabel ładowający USB są uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać ich używania i wymienić akcesoria. tak szybko jak to możliwe.

SZCZEGÓŁY SAMOCHODU RC

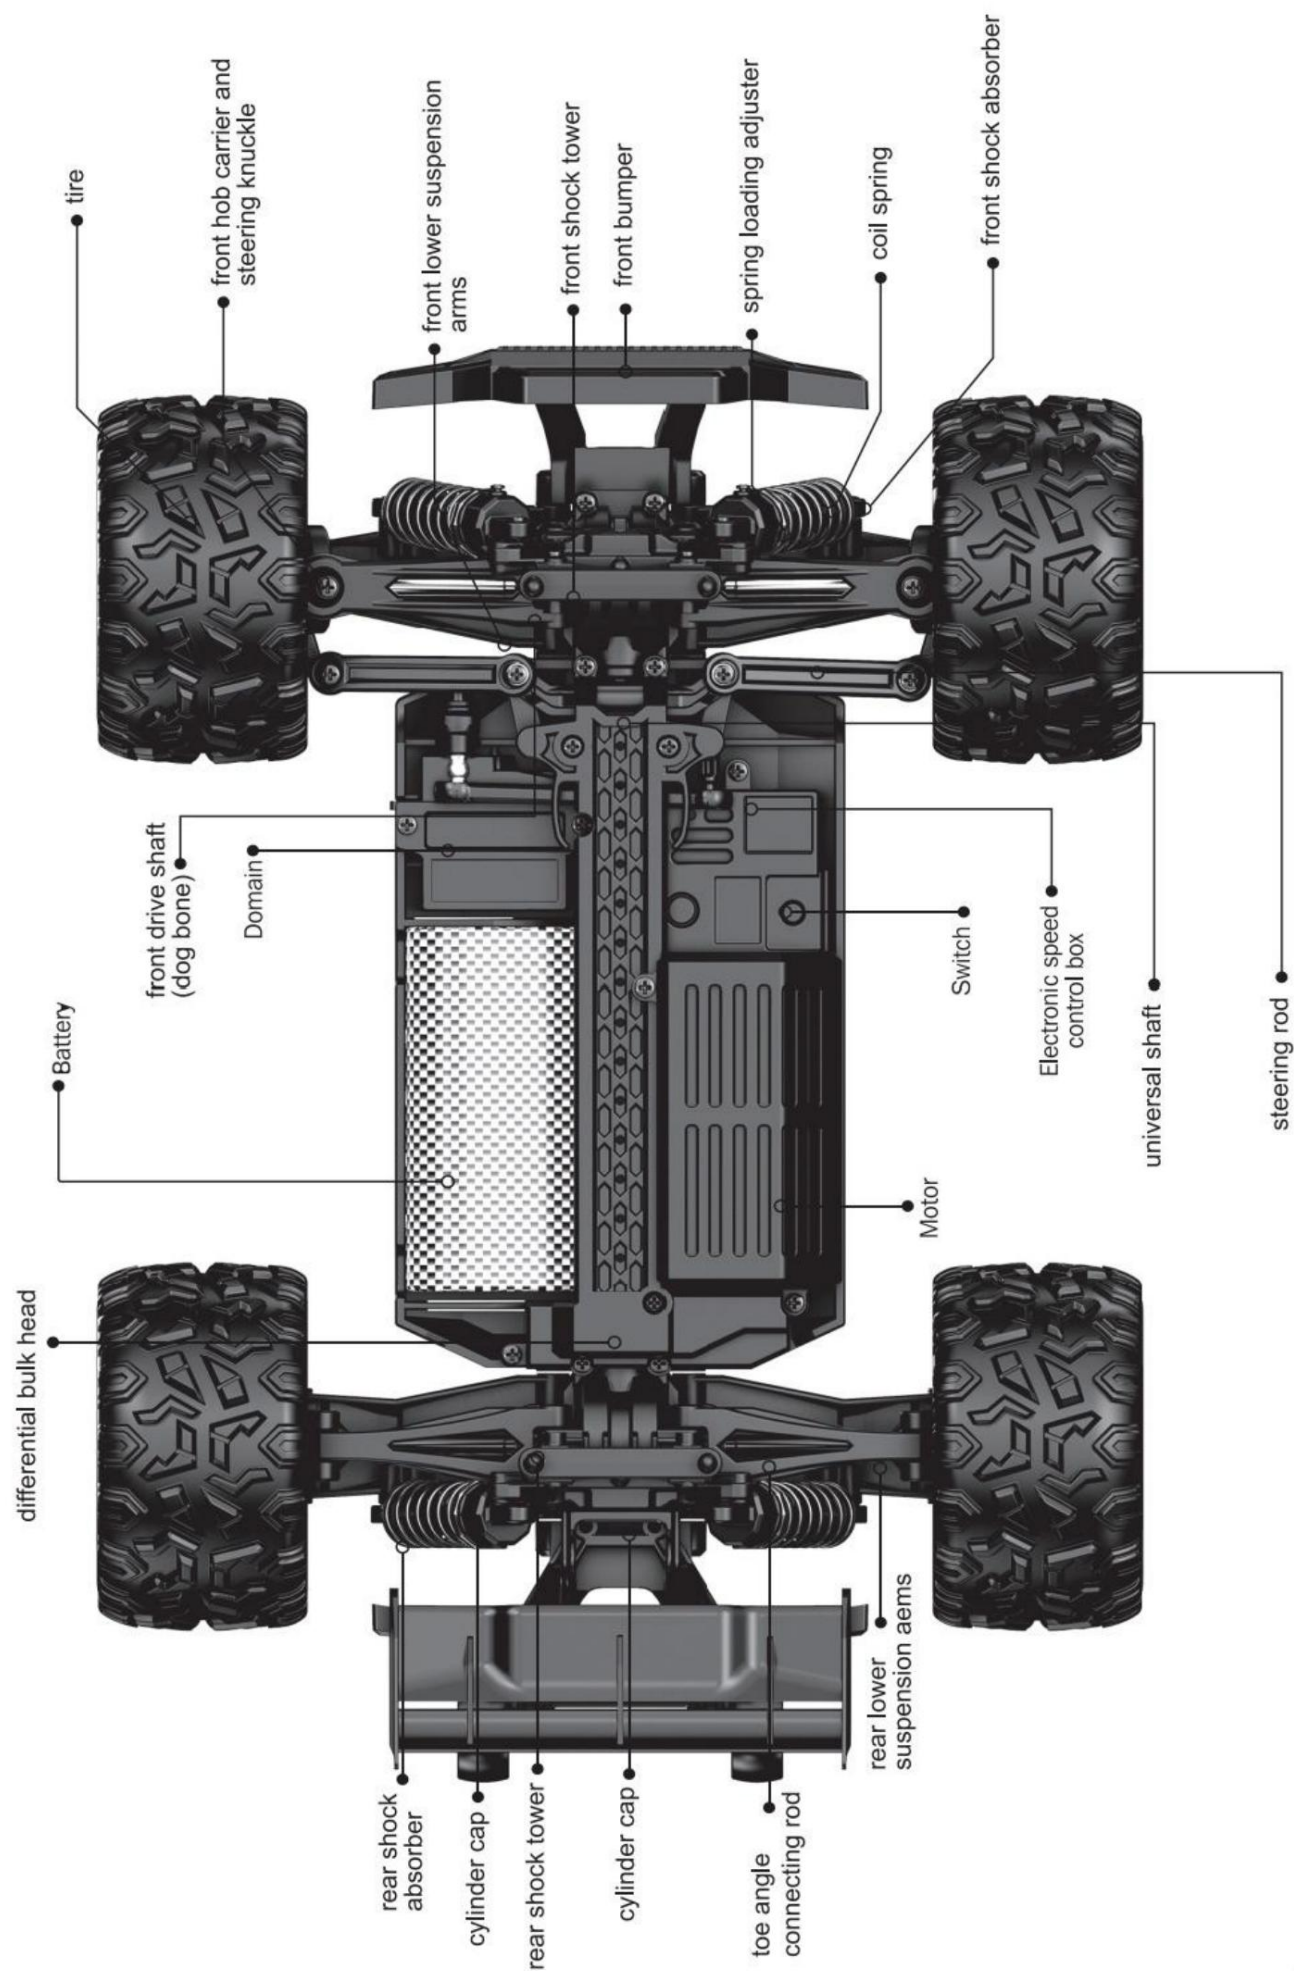

FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

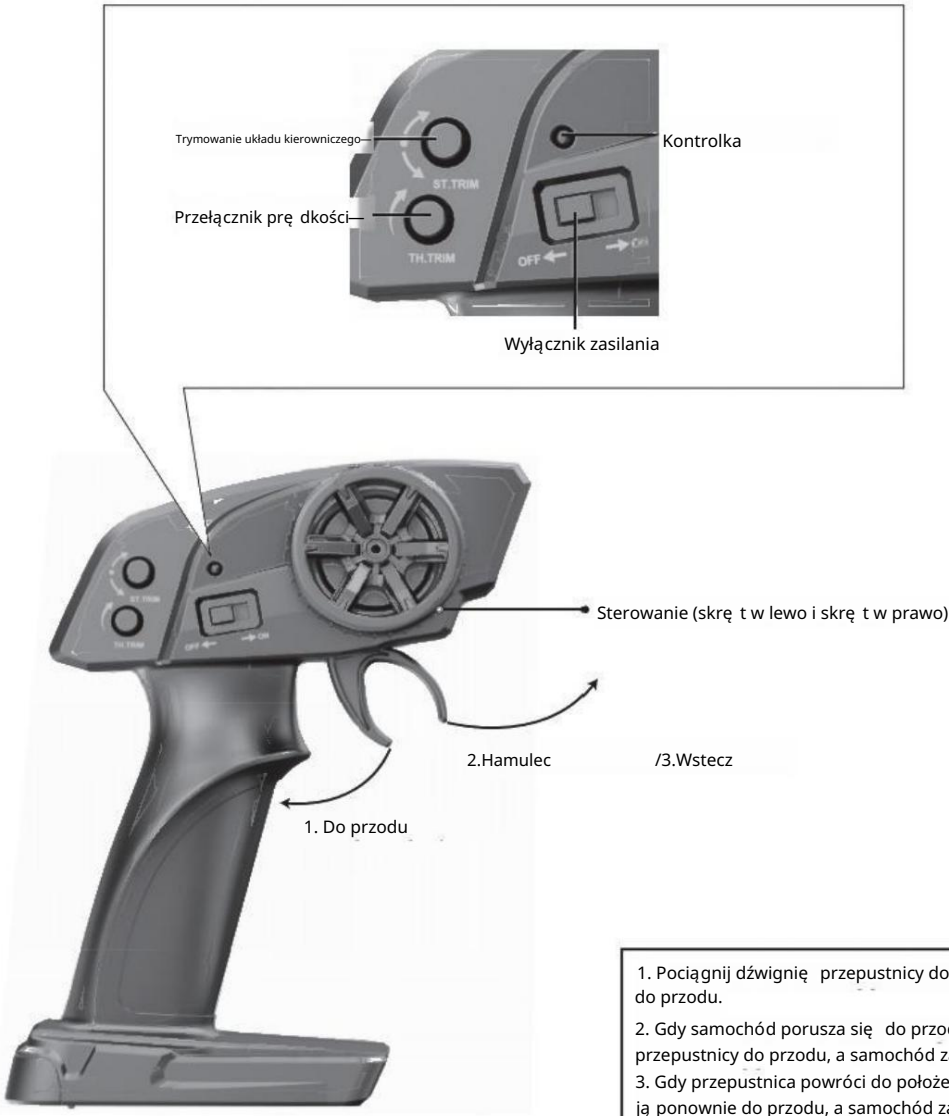

1. Pociągnij dźwignię przepustnicy do tyłu, a samochód jedzie do przodu.
2. Gdy samochód porusza się do przodu, naciśnij dźwignię przepustnicy do przodu, a samochód zahamuje.
3. Gdy przepustnica powróci do położenia środkowego, naciśnij ją ponownie do przodu, a samochód zacznie jechać do tyłu.


KODY LED ZDALNEGO STEROWANIA

Kolor/wzór LED	Nazwa	Poradnik
Czerwone światło zawsze włączone	Normalny sposób jazdy	
Czerwone światło z powolnym miganiem (włączane co 0,5 s/wyłączane co 0,5 s)	Wskazówka dotycząca niskiego poziomu naładowania baterii	Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją wkładania nowej baterii do pilota.
Czerwone światło z szybkim miganiem (włączane co 0,125 s/wyłączane co 0,125 s)	Połączenie nieudane/błąd	Jeśli nadajnik i odbiornik zostaną połączone nieudane, Proszę zamknąć system zdalny i uruchomić go ponownie w celu przywrócenia normalnego działania. Jeśli połączenie nie powiedzie się, proszę sprawdzić, czy nie występuje przekroczenie zakresu, niski poziom naładowania baterii lub uszkodzona antena.


INSTALACJA BATERII

AKUMULATOR SAMOCHODÓW RC


Jeżeli samochód nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć i wyjąć akumulator.

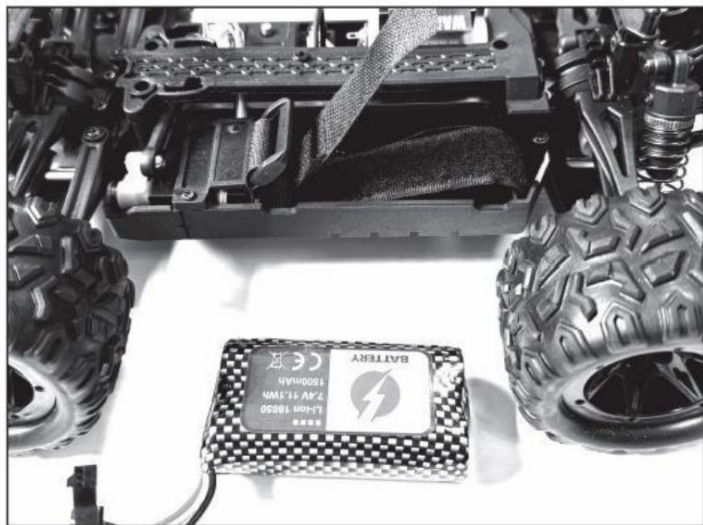


1. Otwórz nylonową opaskę .

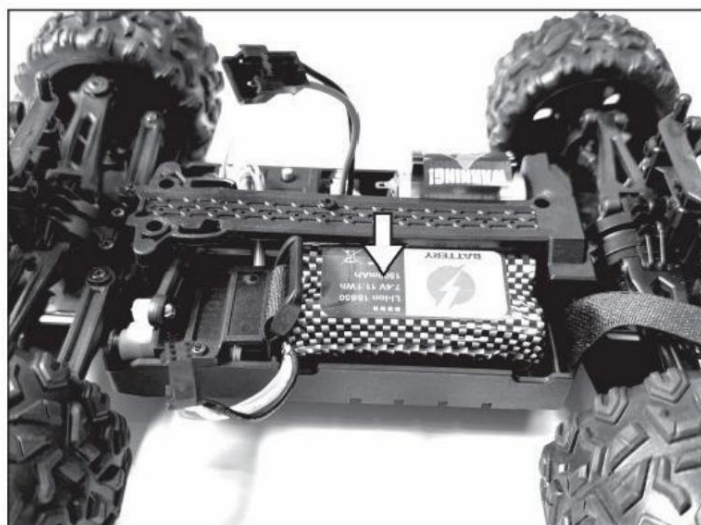

2. Montaż baterii.

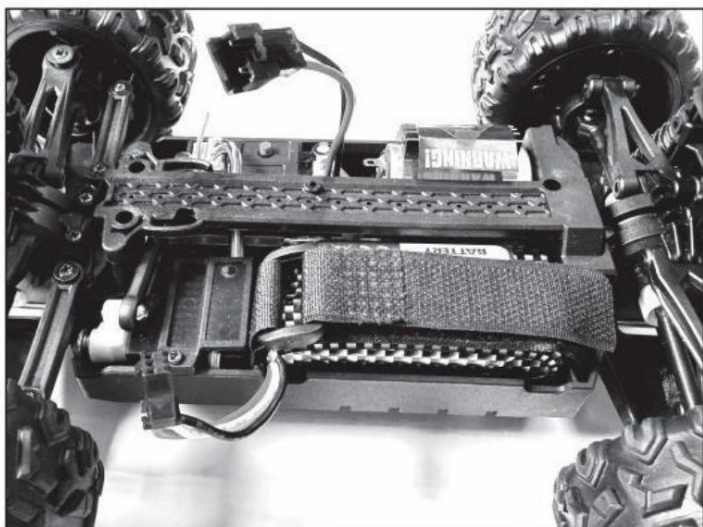

3. Opaski nylonowe napinające.

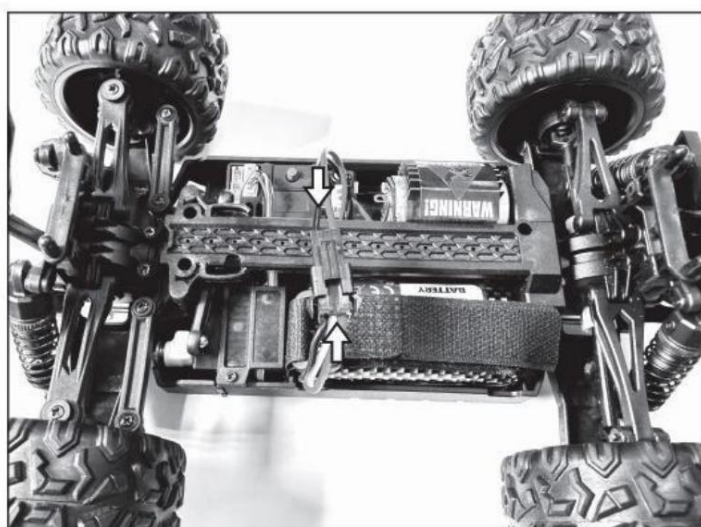

4. Włóż wtyczkę akumulatora.

BATERIA DO PILOTA



Wypchnij pokrywę baterii.

Włóż 2 baterie AA (brak w zestawie) w odpowiednim kierunku.



Wciśnij pokrywę baterii.

Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć i wyjąć baterie.

Gdy bateria pilota zdalnego sterowania jest słaba, kontrolka pilota zacznie powoli migać.

DZIAŁANIE

ŁĄCZENIE W PARY

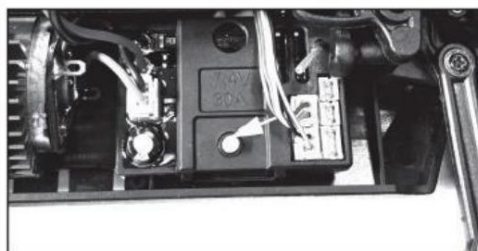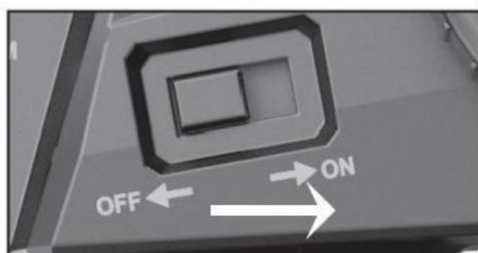


Upewnij się, że bateria jest naładowana. Włóż baterie do samochodu

i pilota. Włącz zasilanie samochodu i pilota. (NIE naciskaj spustu przepustnicy podczas parowania)

Oba urządzenia zostaną automatycznie sparowane. (Podczas oczekiwania kontrolka zasilania pilota i kontrolka zasilania samochodu będą migać).
w celu przeprowadzenia procesu parowania i zmieni kolor na stały, gdy parowanie się powiedzie)

DZIAŁANIE

DO PRZODU, DO TYŁU, SKRĘĆ W LEWO, SKRĘĆ W PRAWO

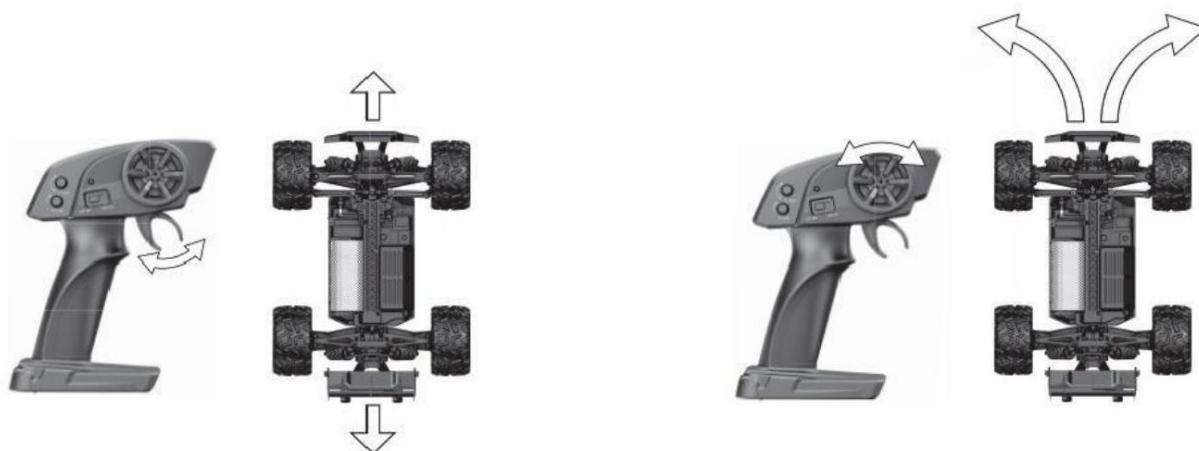

Pociągnij spust przepustnicy do tyłu, a samochód jedzie do przodu. Pociągnij spust przepustnicy do przodu, samochód hamuje, a następnie ponownie pociągnij spust przepustnicy do przodu, a samochód jedzie do tyłu. (Przepustnica kontroluje prędkość).

Obróć kierownicę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a samochód skręci w lewo. Obróć kierownicę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a samochód skręci w prawo. (Kontrolując kąt obrotu kierownicy, możesz kontrolować stopień skrętu).


KONTROLA PRĘDKOŚCI MAKSYMALNEJ

Aby zmniejszyć maksymalną prędkość samochodu, przekręć przełącznik prędkości w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



Aby zwiększyć maksymalną prędkość samochodu, przekręć przełącznik prędkości zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

TRYMOWANIE KIEROWNICY

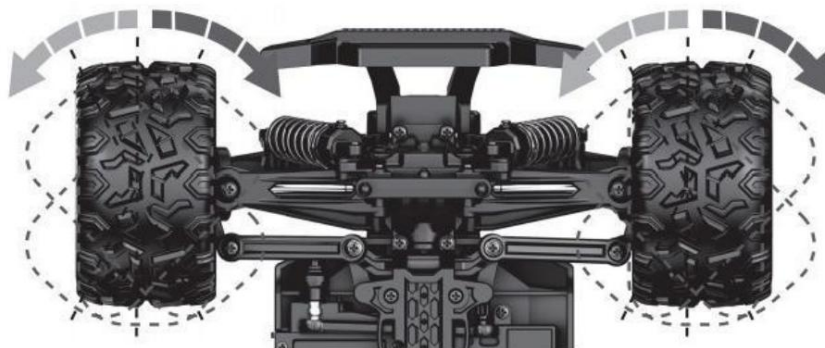


Jeżeli samochód porusza się do przodu i skręca w lewo, należy obrócić pokrętkę trymera kierownicy w prawo, aż samochód zacznie jechać prosto. Jeżeli samochód porusza się do przodu i skręca w prawo, należy obrócić pokrętkę trymera kierownicy w lewo, aż samochód zacznie jechać prosto.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

PYTANIE	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Brak dopasowania lub nie można kontrolować to	1. Akumulator w samochodzie lub bateria pilota zdalnego sterowania jest całkowicie rozładowana. 2. Pilot jest poza zasięgiem.	1. Wymień naładowaną baterię. 2. Napraw i przechowuj w bezpiecznej odległości.
Nie można iść do przodu lub odwrotnie	1. Niski poziom naładowania akumulatora 2. Samochód uległ zwarceniu, gdy został zamoczony 3. Słaby kontakt między silnikiem a 3 regulatorem elektronicznym	1. Ładowanie 2. Pozostaw samochód do całkowitego wyschnięcia 3. Ponowne podłączenie przewodu pomiędzy silnikiem a regulatorem elektronicznym
Nie można skręcić w lewo ani w prawo	1. Niski poziom naładowania akumulatora 2. Samochód uległ zwarceniu, gdy został zamoczony 3. Słaby kontakt między przekładnią kierowniczą a regulatorem elektronicznym	1. Ładowanie 2. Pozostaw samochód do całkowitego wyschnięcia 3. Podłącz ponownie przewód połączeniowy między przekładnią kierowniczą a regulatorem elektronicznym
Nie będzie ładować	1. Napięcie wyjściowe lub prąd wyjściowy zasilacza jest zbyt wysoki. 2. Kabel ładujący lub bateria są uszkodzone.	1. Napięcie wyjściowe i prąd zasilacza powinny wynosić 5 V 0,5 ~ 2 A 2. Kontakt Praca ENOSE Klient
Czegoś brakuje lub zepsuty		1. Kontakt ENOSE Klient Praca
Koła obracają się same	Pociągnij za spust przepustnicy podczas parowania Naprawa bez	pociągania za przepustnicę

SCHEMAT WYBUCHU URZĄDZENIA

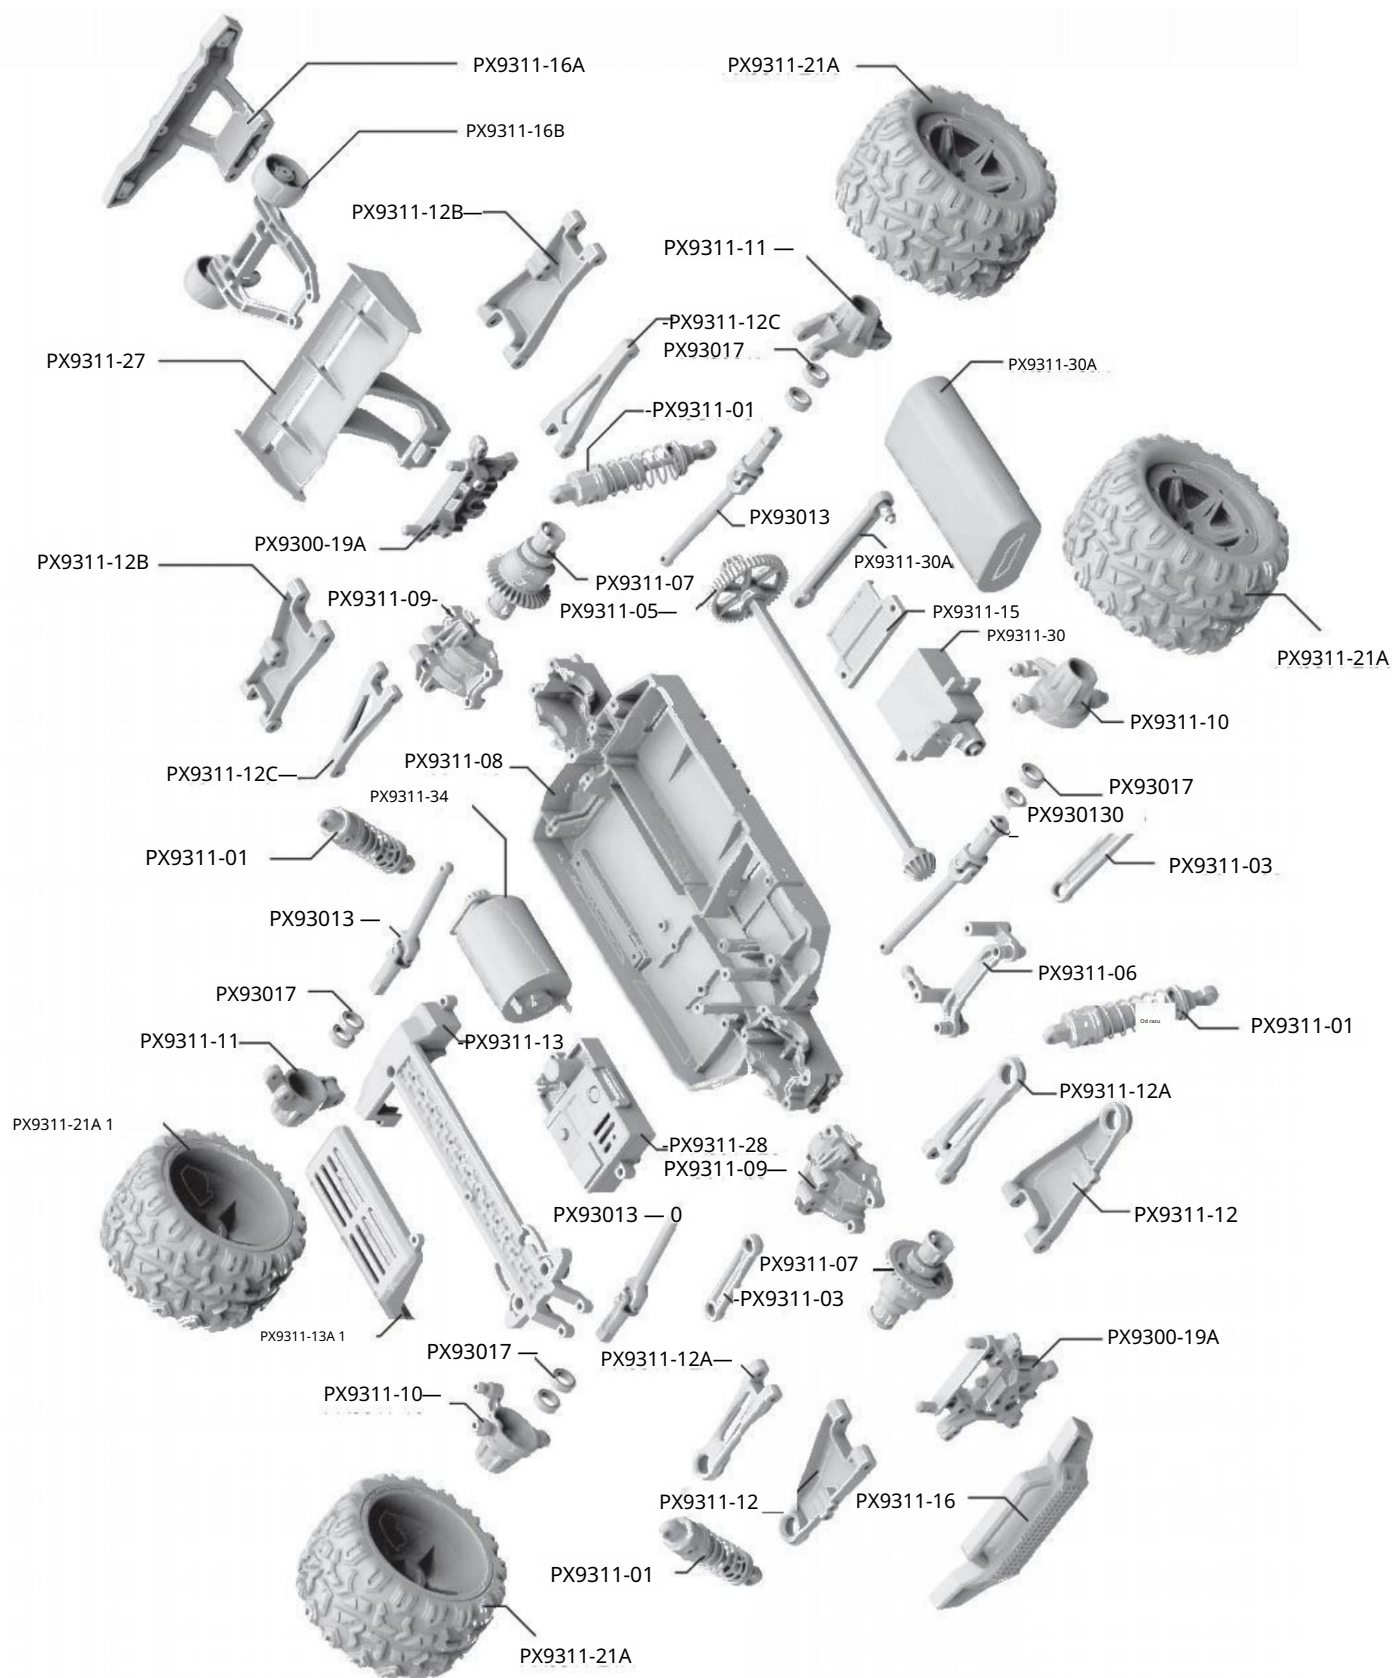

WIDOK AKCESORIÓW DETALICZNYCH

PX93001

 $\Phi 2,3 \times 6 \text{PB}$

PX93002

 $\varphi 12,3 \times 8 \text{PB}$

PX93003



Średni 2,3*12*6PWB

PX93004

 $\varphi 2,3 \times 10 \text{PB}$

PX93005

 $\varphi 2,3 \times 14 \text{PB}$

PX93006

 $\varphi 2,6 \times 15 \text{PB}$

PX93007

 $\varphi 2,6 \times 12 \times 7 \text{PWB}$

PX93008

 $\varphi 2,6 \times 15 \text{PB}$

PX93009

 $\varphi 3 \times 4 \times 13 \text{PB}$

PX930010

 $\varphi \text{ M}2,7 \times \varphi 4,6$

PX93016


Łożysko kulkowe $\varphi 8 \times 10 \times 3$

PX93018



WIDOK AKCESORIÓW DETALICZNYCH

PX9311-01

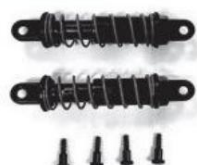Tylna wieża amortyzatora i
słupek nadwozia

PX9311-01A



Amortyzatory olejowe metalowe

PX9311-02



Koło Hex

PX9311-03



Łącze serwo

PX9311-05



Zespół wału napę dowego

PX9311-06




Wahacz kierowniczy kompletny

PX9311-07



Kompletny główny mechanizm różnicowy

PX9311-08

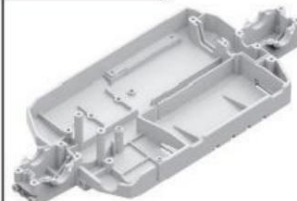

Podwozie

PX9311-09



Skrzynia biegów przód/tył

PX9311-10

Tylna wieża amortyzatora i
słupek nadwozia

PX9311-11



PX9311-12



Przednie ramię

PX9311-12A



Przednie ramię

PX9311-12B



Przednie ramię

PX9311-12C



Przednie ramię

PX9311-13



Zderzak przedni

PX9311-13A



PX9311-14



PX9311-15



PX9311-16



PX9311-16B



PX93011



PX9311-30



PX9311-30A



WIDOK AKCESORIÓW DETALICZNYCH

PX9300-42t



ESC

PX9300-34



Silnik

PX9311-21A



Koło kompletne

PX9311-36A



Nadajnik 2.4G

PX9200-34



Wkręć taki krzyżakowe 3MM

PX9200-35



Klucz imbusowy 2MM

PX9200-37



USB

PX9200-38



Klucz nasadowy

PX9200-39



Przekładnia silnika (22T)

PX9200-40



Osłona silnika odporna na ciepło

OSTRZEŻENIA

1. Zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji. Niektóre części wymagają samodzielnego montażu i regulacji. dorośli.
2. Proszę używać pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Prosimy o natychmiastowe schowanie materiałów opakowaniowych, aby nie wyrządzić krzywdy dzieciom.
4. Nie używaj produktu w miejscach, w których gromadzi się woda lub pada deszcz. Części produktu mogą działać nieprawidłowo, jeśli: wystawiony na działanie wody.
5. Aby uniknąć obrażeń, nie dotykaj obracającego się koła.
6. Produkt zawiera małe części, które mogą stwarzać ryzyko połknięcia lub uduszenia.
7. Zdalne sterowanie produktem na drodze lub w tłumie w celu uniknięcia wypadków.
8. Należy okresowo sprawdzać kabel ładujący USB, wtyczkę, obudowę i inne elementy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy je natychmiast odłączyć.
9. Do ładowania akumulatora tego produktu można używać wyłącznie fabrycznie skonfigurowanego kabla USB.
10. Kabel USB, pojemnik na baterie i bateria muszą być podłączone do tego samego źródła zasilania, co produkt. symbol.
11. Kabel ładujący USB i bateria nie są zabawką.
12. Przed czyszczeniem zabawki odłącz kabel USB do ładowania.
13. Jeżeli podczas korzystania z produktu zaobserwujesz wyładowania elektryczne, natychmiast wyłącz urządzenie.
14. Podczas instalowania lub wymiany baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość baterii.
15. Samochód zdalnie sterowany korzysta z baterii litowej 7,4 V.
16. Surowo zabrania się wykonywania następujących czynności, takich jak, ale nie wyłącznie: rozmontowywanie, modyfikowanie, rozbijanie, przebijanie, upuszczanie, wrzucanie do ognia lub jakichkolwiek innych działań powodujących uszkodzenie produktu, aby uniknąć szkody dla użytkownika i innych osób uczestników.
17. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie należy narażać akumulatora na długotrwałe działanie promieni słonecznych.
18. Zaleca się przechowywanie akumulatora w temperaturze poniżej 30°C. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie należy przechowywać go w miejscu narażonym na działanie ciepła, wysokiej temperatury lub wilgoci.
19. Nie można ładować baterii, które nie są przeznaczone do ponownego ładowania.
20. Ładowanie akumulatora wymaga nadzoru osoby dorosłej.
21. Przed ładowaniem należy wyjąć akumulator z zabawki.
22. Nie należy mieszać starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.
23. Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie kabla USB skonfigurowanego w tym produkcie.
24. Nie rozbieraj akumulatora ani nie modyfikuj go, aby uniknąć ryzyka pożaru lub wybuchu.
25. Po użyciu baterii należy wyjąć ją z samochodu zdalnie sterowanego. Po ostygnięciu baterii można następnie naładować go i odłożyć w bezpieczne miejsce. Odłącz gniazdo akumulatora od kabla ładującego USB, gdy nie jest używany. włączony i odłączony od zasilania.
26. Zaprześć używania akumulatora, gdy tylko zacznie wydzielać nieprzyjemny zapach lub nagle stanie się gorący, zdeformowany, odbarwiony lub w inny sposób nienormalny podczas użytkowania lub ładowania.
27. Po rozładowaniu się baterii pilota temperatura baterii jest zazwyczaj wysoka i zaleca się czekać na 30 minut przed ponownym ładowaniem akumulatora. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora.
28. Rozładowane baterie należy natychmiast wymienić.
29. Nie należy dopuścić do zwarcia zasilania elektrycznego portu okablowania.
30. Jeżeli nie używasz produktu przez dłuższy czas, wyjmij baterie z samochodu zdalnie sterowanego i pilota. kontrola.
31. Instrukcja zawiera ważne informacje o produkcie, prosimy o poświęcenie chwili na jej przeczytanie, aby móc w pełni korzystać z produktu.

Powiadomienie FCC:

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Eksplatacja podlega dwóm następującym warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- (2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Niniejsze ograniczenia mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Sprzęt ten generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zainstalowany i nieużywany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęcamy użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

Pewne:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między sprzętem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV, aby uzyskać pomoc.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyrażnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie uprawnień użytkownika do obsługi sprzętu.

Ekspozycja na częstotliwości radiowe

Sprzęt jest zgodny z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla środowiska niekontrolowanego.

Urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między grzejnikiem a ciałem użytkownika.

Powiadomienie IC:

To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS obowiązującymi w Kanadzie, zwolnionymi z obowiązku uzyskania licencji. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

- (1) urządzenie to nie może powodować zakłóceń;
- (2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.

MOŻESZ NMB-3(B)

Ekspozycja na częstotliwości radiowe

Oświadczenie dotyczące narażenia na promieniowanie:

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie IC określonymi dla środowiska niekontrolowanego.

sprzęt powinien być instalowany i obsługiwany z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między grzejnikiem a ciałem użytkownika.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII:



1. Niedostosowanie się do wszystkich instrukcji może spowodować poważne obrażenia, nieodwracalne uszkodzenie akumulatora i może spowodować pożar, zadymienie lub wybuch.
2. Zawsze sprawdzaj stan akumulatora przed jego ładowaniem lub użyciem.
3. Wymień baterię, jeśli jest uszkodzona, wydziela nieprzyjemny zapach lub wykazuje oznaki przegrzania, odbarwienia, deformacji i przeciek.
4. Nigdy nie używaj ładowarki akumulatora innej niż zatwierdzona ładowarka. Zawsze używaj ładowarki równoważącej do akumulatora. Zaleca się, aby nie używać innej ładowarki niż ta dostarczona wraz z produktem.
5. Temperatura akumulatora nie może przekraczać 60°C (140°F), w przeciwnym razie akumulator może ulec uszkodzeniu lub zapalić się.
6. Nigdy nie ładuj na powierzchniach łatwopalnych, w pobliżu produktów łatwopalnych lub wewnątrz pojazdu (najlepiej umieścić akumulator w pojemniku niepalnym i nieprzewodzącym prądu).
7. Nigdy nie pozostawiaj akumulatora bez nadzoru podczas ładowania. Nigdy nie rozbieraj ani nie modyfikuj obudowy, okablowania lub przebiecia ogniów. Zawsze upewnij się, że napięcie wyjściowe ładowarki odpowiada napięciu akumulatora. Akumulatora. Nie należy przeładowywać, gdyż może to spowodować zwarcie.

INFORMACJE OGÓLNE

8. Nigdy nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego ani nie przechowuj go w miejscu, w którym temperatura może przekroczyć 60°C (np. samochód na słońcu).
9. Zawsze przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
10. Niewłaściwe użytkowanie baterii może spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenie.
11. Nie wolno ładować baterii jednorazowych. Baterie ładowalne należy ładować wyłącznie za pomocą pod nadzorem osoby dorosłej.
12. Nie wolno mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych i używanych.
13. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
14. Zacisk zasilania powinien być dobrze wykorzystany, aby uniknąć zwarcia. Sprawdzenie transformatora i akumulatora ładowarki zaleca się regularne sprawdzanie, czy przewód, wtyczka, obudowa i inne części nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy przestrzegać zaleceń producenta i nie wolno go używać do czasu naprawy.
15. Opakowanie należy zachować, ponieważ zawiera ważne informacje.
16. Zabawkę można podłączać wyłącznie do urządzeń klasy II oznaczonych symbolem .



NO.9302E

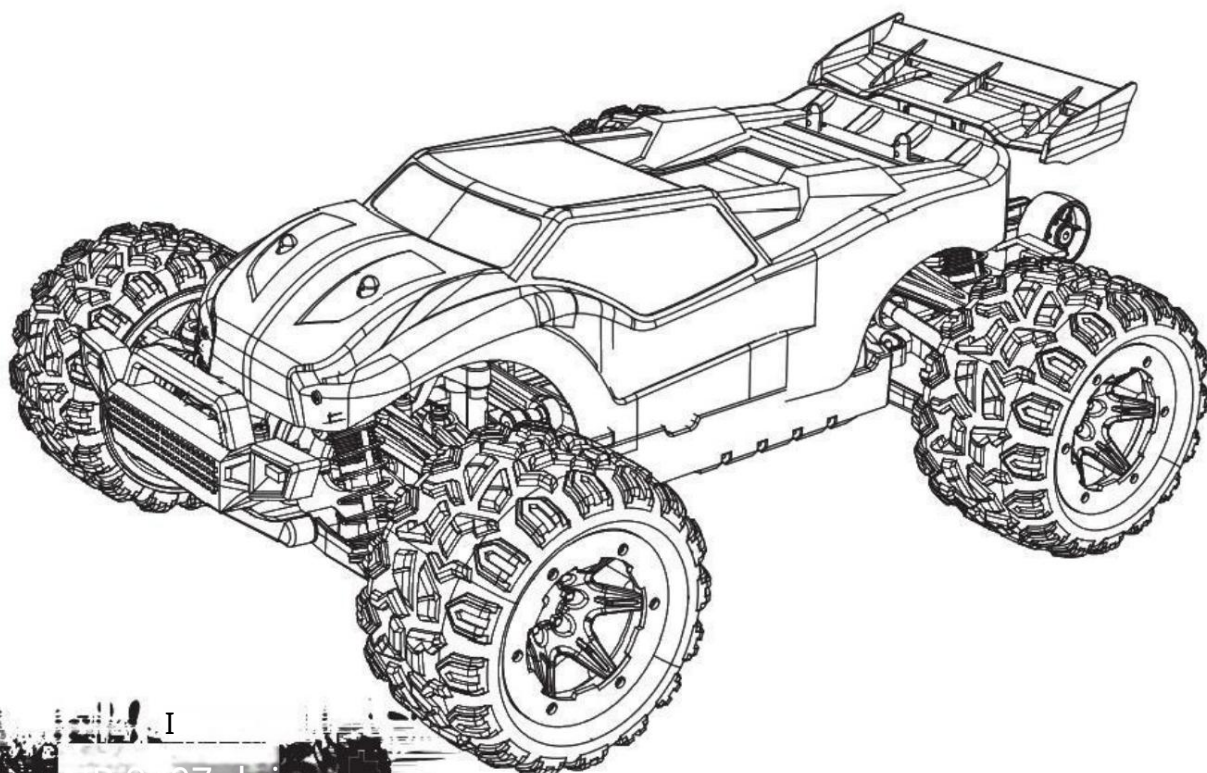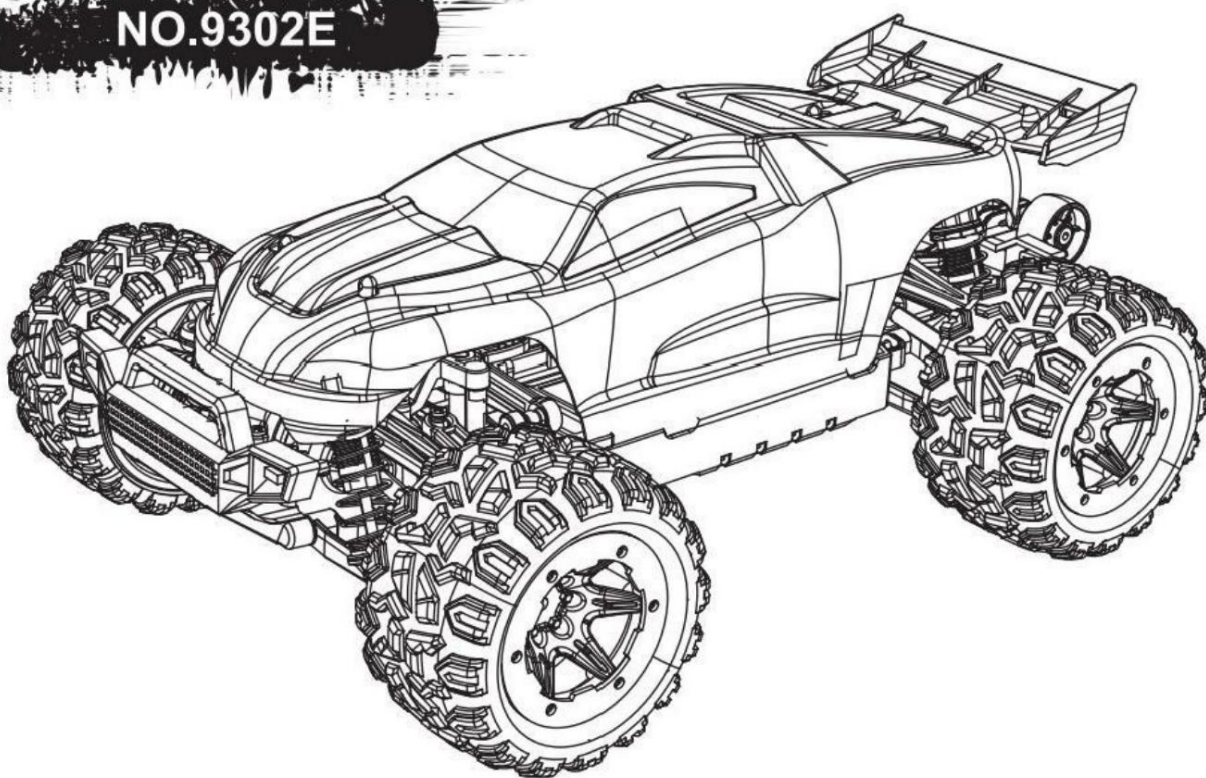

NR 9307 dni

OCZEKUJEMY WIĘCEJ NOWYCH PRODUKTÓW



OSTRZEŻENIE:

RYZIKO ZADŁAWIENIA - małe części. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nigdy nie baw się w wodzie sam. lub nad stawem.



OSTRZEŻENIE;

RYZIKO ZADŁAWIENIA — małe części. Nie nadaje się dla dzieci poniżej mniej niż 3 lata.

Dzieci powinny używać go wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. nigdy nie baw się sam w wodzie lub na brzegu stawu.

Producent: SHANTOU PENGXIANG TOYS FACTORY.

Adres: Miasto , prowincja GuangDong, CHINY Budynek Pengxiang, Gangxia Droga, strefa przemysłowa Bumei, obszar Chenghai, Shantou

Przedstawiciel Komisji Europejskiej : E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WIELKA BRYTANIA: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,Surrey,TW184AX

Importowane do AUS:SIHAO PTY LTD

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

All Terrain Afstandsbediening Off-Road Truck Model:9300E


Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een **schatting** van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

All Terrain-afstandsbediening
Bestuur Off-Road Truck

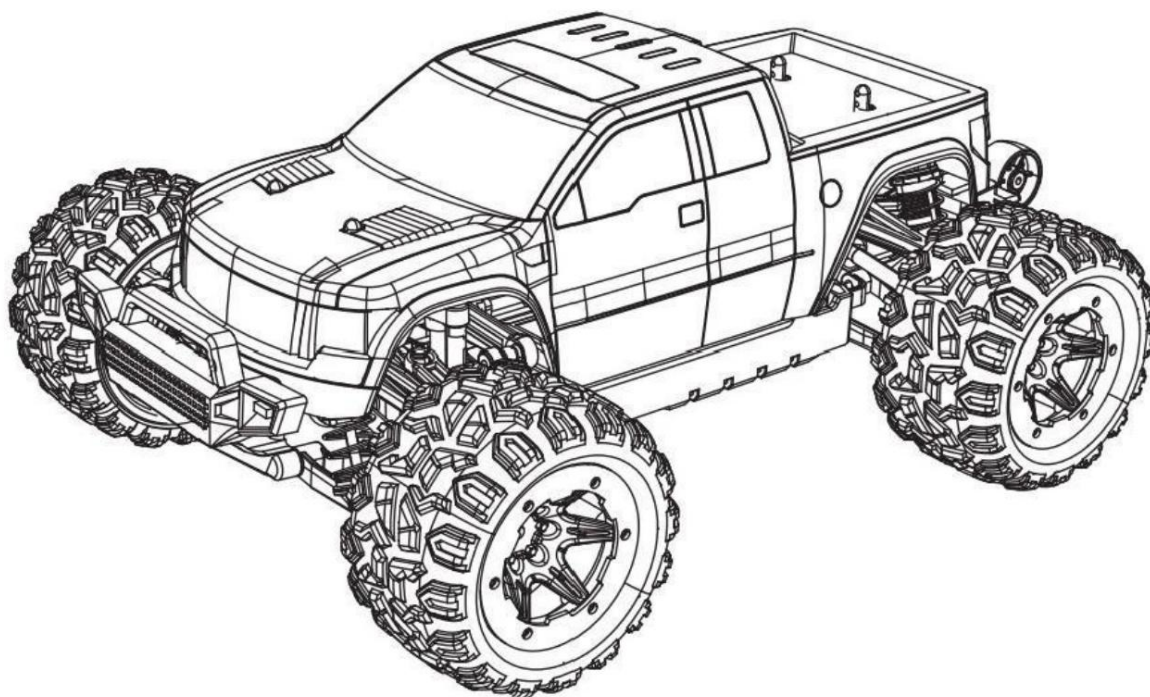

9300E

RC POWER 4WD OFF ROAD AUTO 2.4GHz RADIOSYSTEEM

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit zijn de originele instructies. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding op een duidelijke manier te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Wij informeren u niet meer over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VOORWOORD


Om uw ervaring met deze op afstand bestuurbare auto zo eenvoudig en handig mogelijk te maken, leest u de volgende informatie: instructies voordat u het product gebruikt. Geniet van het product en heb er plezier mee, terwijl u de handleiding goed bewaart. toekomstig onderhoud en referentie.

1. Om de legitieme rechten en belangen van gebruikers te beschermen, dient u de inhoud van deze website zorgvuldig te lezen. Lees deze handleiding voordat u dit product gebruikt.
2. Zorg er bij het gebruik van dit product voor dat u de vereisten strikt in acht neemt en uitvoert, waaronder: niet beperkt tot de instructies en veiligheidsrichtlijnen. Voor elk persoonlijk letsel, ongeval, verlies van eigendommen, juridische geschil, of enige andere nadelige gebeurtenis die een belangenconflict veroorzaakt als gevolg van het gebruik van het product of enige onweerstaanbare factoren die in strijd zijn met de veiligheidsinstructies, de gebruiker draagt de bijbehorende verantwoordelijkheden en verliezen. ENOZE aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
3. Zodra u het product gaat gebruiken, wordt ervan uitgegaan dat u alle informatie hebt gelezen, begrepen, aanbevolen en geaccepteerd. voorwaarden en inhoud van de instructies (inclusief disclaimers, veiligheidsinstructies, waarschuwingeninstructies, enz.) bij dit product inbegrepen.
4. Als u problemen ondervindt met welk aspect van het product dan ook, of het nu gaat om de bediening of het onderhoud, neem dan contact met ons op. Neem contact op met uw lokale verkoopagent of met de klantenservice van ENOZE.

INHOUD VAN HET PAKKET

					
RC-auto	Afstandsbediening	USB-opladen Kabel	Batterij	Product handleiding	Accessoire pakket

OPLADEN

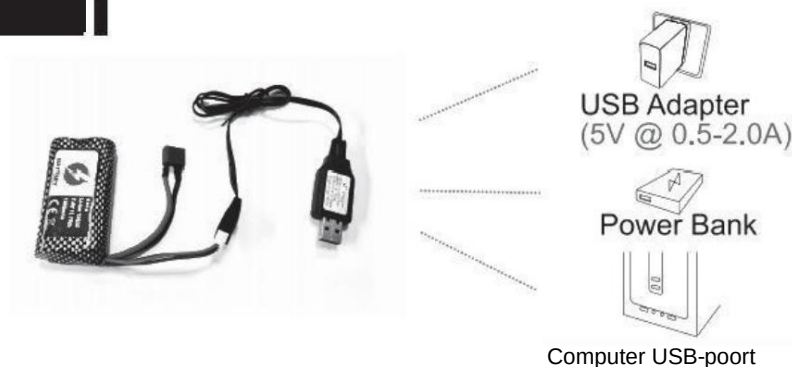

De accu is niet volledig opgeladen wanneer deze wordt gemaakt. Wanneer de **accu van de auto bijna leeg is**, start de auto de LVC (Low Voltage Cutoff) beschermingsfunctie om de accu te beschermen, de auto **kan alleen draaien, niet vooruit en achteruit**. laad de batterij op.


1. Sluit de USB-oplaadkabel aan op de USB-oplaadpoort van de computer, powerbank of USB-adapter (5V@ 0,5~2,0A).
2. Sluit de batterijkabel aan op de USB-oplaadkabel.
3. Oplaadtijd: ongeveer 180 minuten.
4. Het groene indicatielampje op de USB-oplaadkabel knippert wanneer de kabel wordt opgeladen en gaat branden zodra de kabel volledig is opgeladen. opgeladen.

LET OP: ·Houd

de batterij tijdens het opladen in het zicht. Leg de batterij NIET op een ontvlambaar oppervlak.


·Als de batterij en de USB-oplaadkabel beschadigd zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en vervang de accessoires zo spoedig mogelijk.

DETAILS VAN DE RC-AUTO

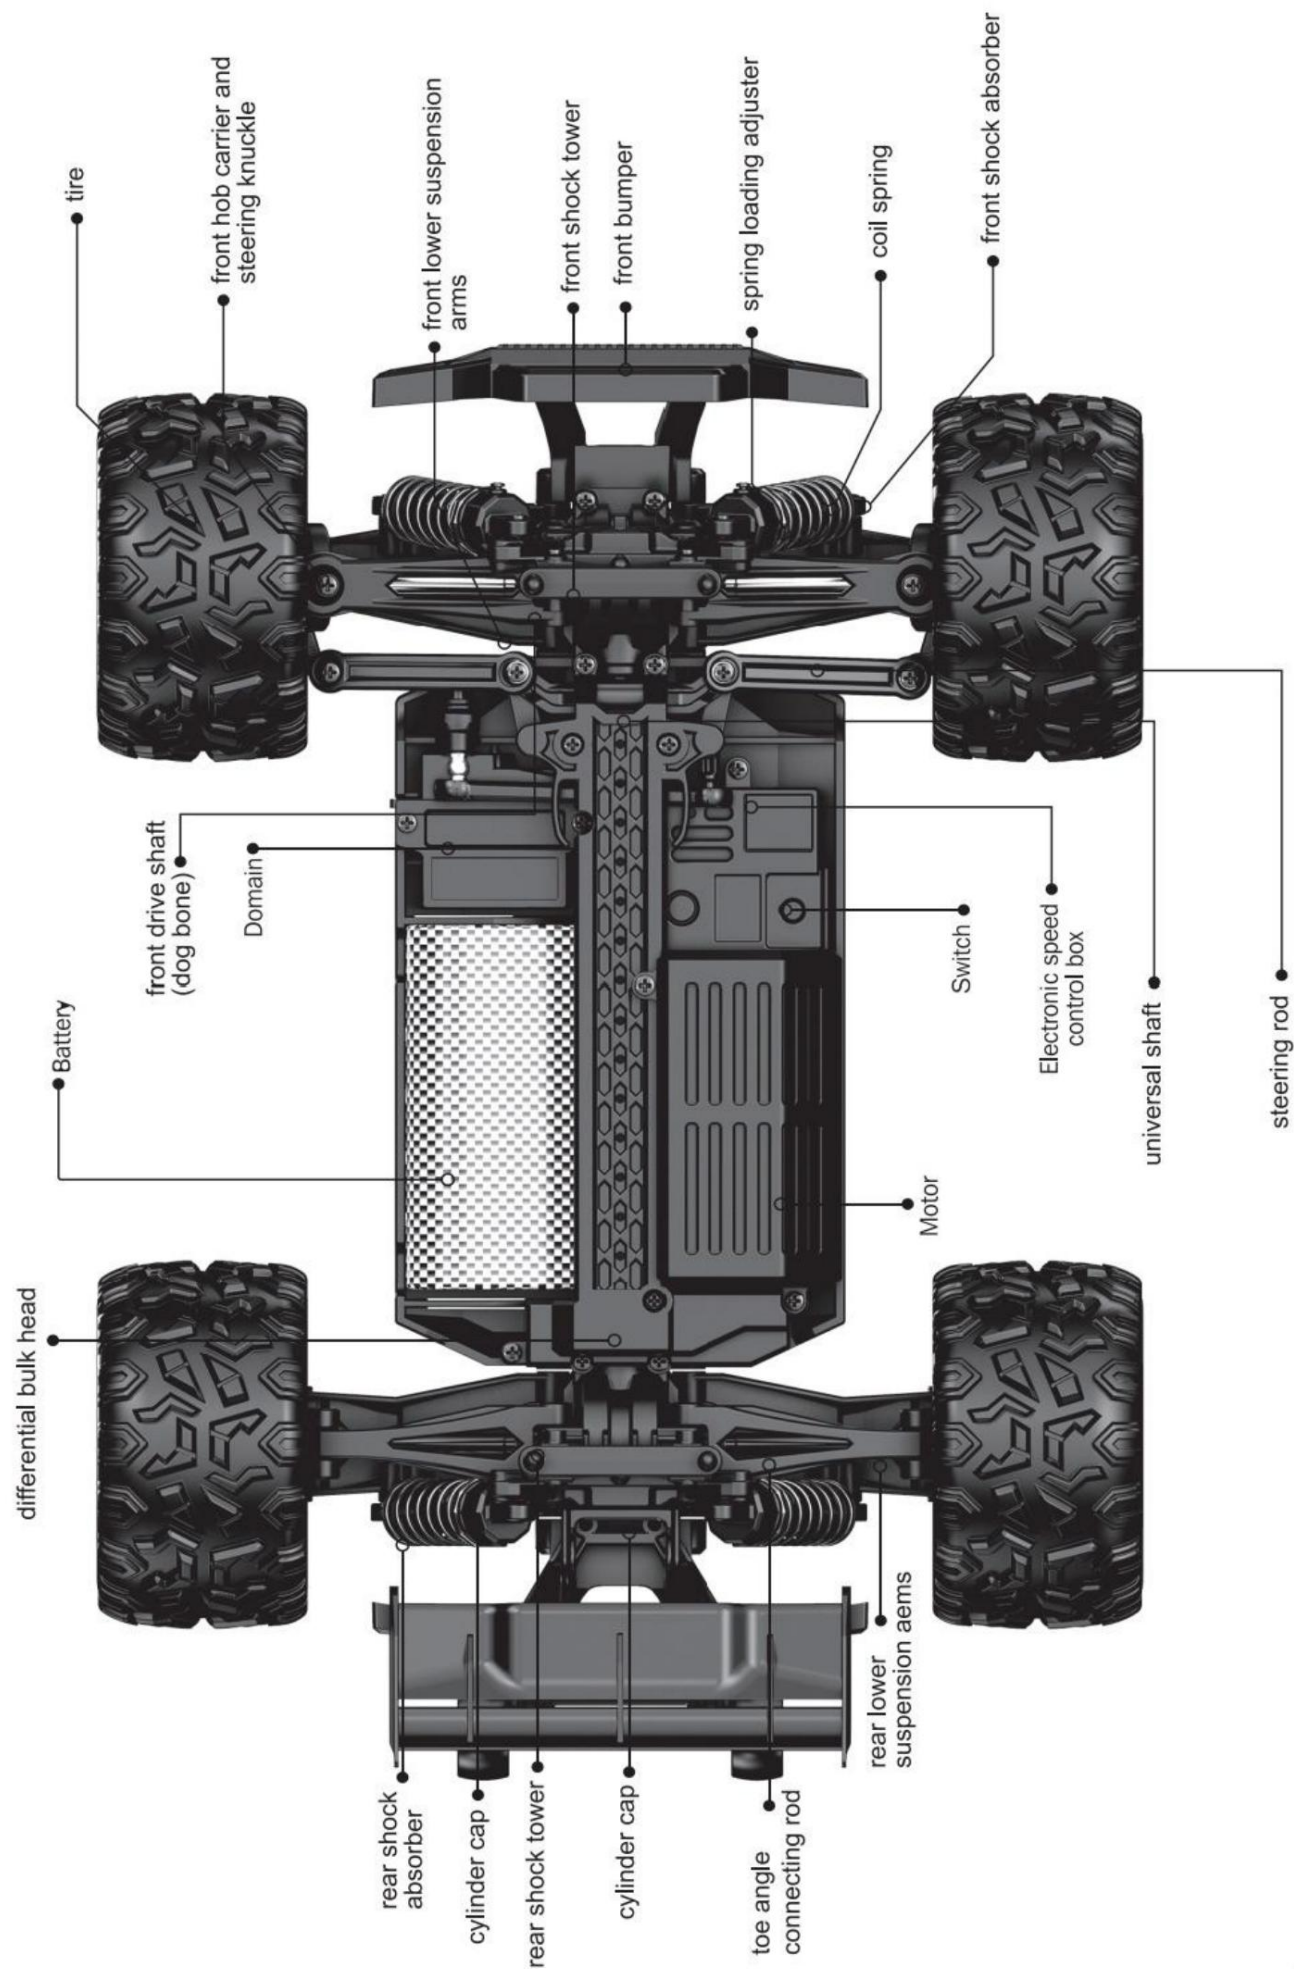

AFSTANDBEDIENINGSFUNCTIES

AFSTANDBEDIENING

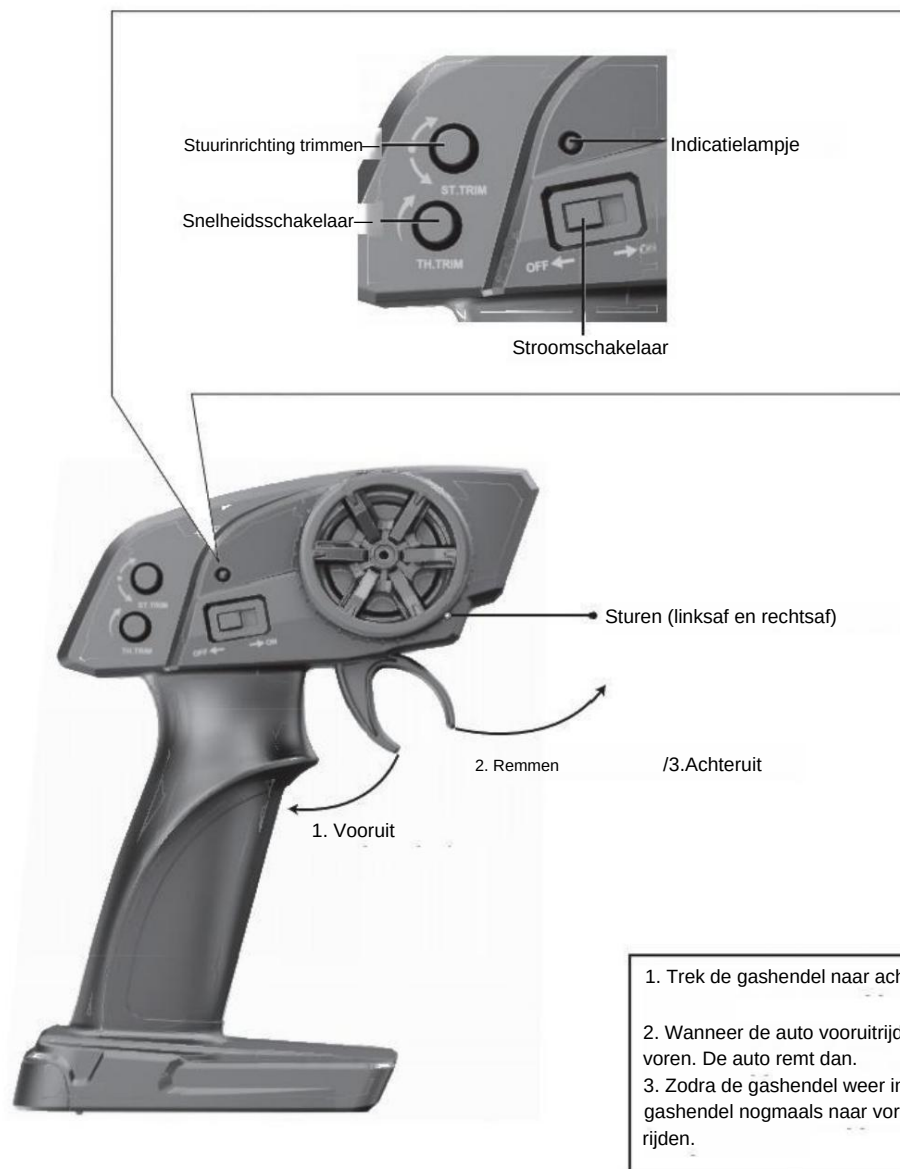


AFSTANDBEDIENING LED-CODES

LED-kleur/patroon	Naam	Tips
Rood licht altijd aan	Normaal rijpatroon	
Rood licht met langzame flits (aan op 0,5s/uit op 0,5s)	Tip van laag vermogen Voor	meer informatie verwijzen wij u naar de handeling voor het plaatsen van een nieuwe batterij in de afstandsbediening
Rood licht met snelle flits (aan op 0,125s/uit op 0,125s)	Verbinding mislukt/fout Als de	zender en ontvanger niet succesvol zijn verbonden, Sluit het externe systeem en start het opnieuw op om de normale werking te herstellen. Controleer of het bereik te groot is, de batterij bijna leeg is of de antenne beschadigd is als de verbinding mislukt.


INSTALLATIE VAN DE BATTERIJ

RC AUTO ACCU


Als u de auto langere tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat u deze uitschakelt en de accu verwijdert.

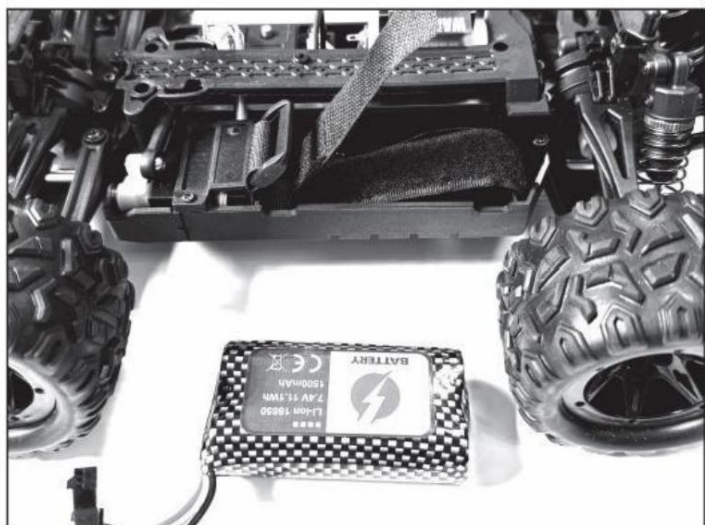


1. Open de nylon kabelbinder.

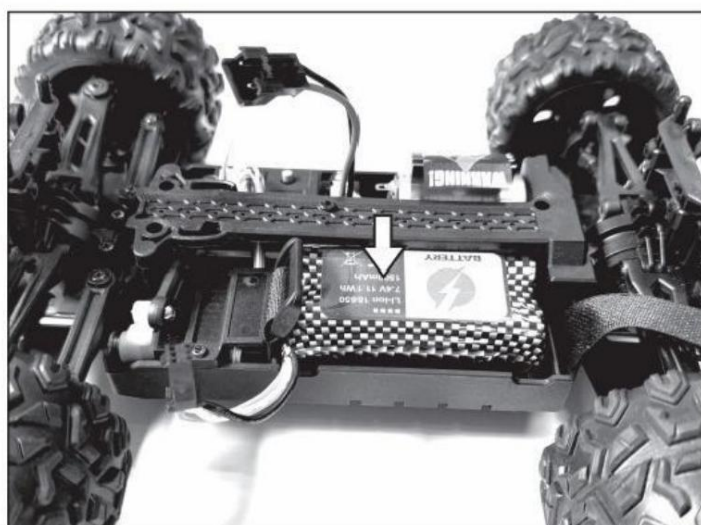

2. Plaatsen van de batterijen.

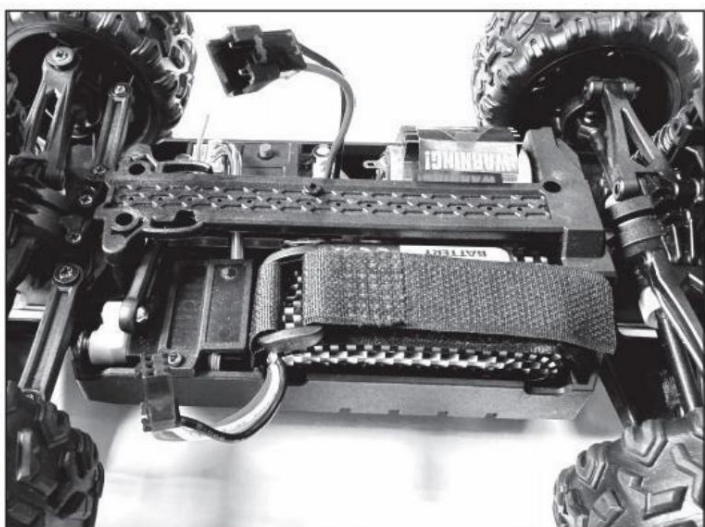

3. Spannylonbanden.

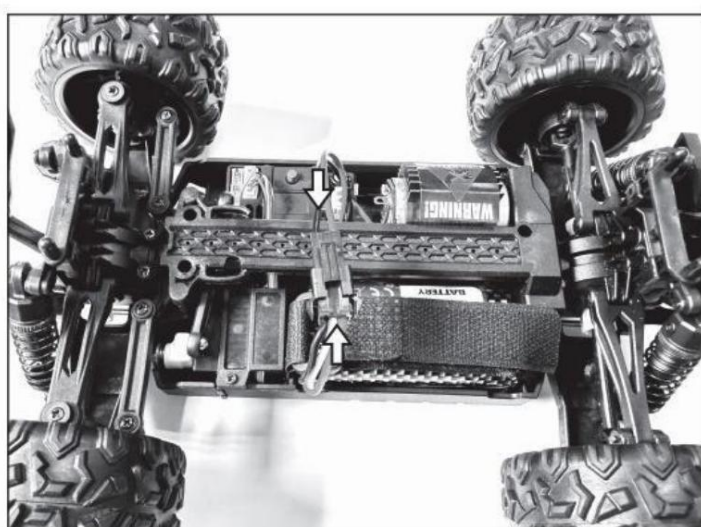

4. Plaats de batterijplug.

AFSTANDBEDIENING BATTERIJ



• Duw het batterijklepje naar buiten. •



Plaats 2 AA-batterijen (niet meegeleverd) in de juiste richting. • Duw het batterijklepje naar binnen.

Als u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat u deze uitschakelt en de batterijen verwijdt.

Wanneer de batterij van de afstandsbediening bijna leeg is, zal het indicatielampje op de afstandsbediening langzaam knipperen.

WERKING

KOPPELEN

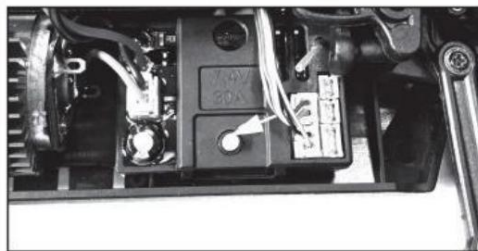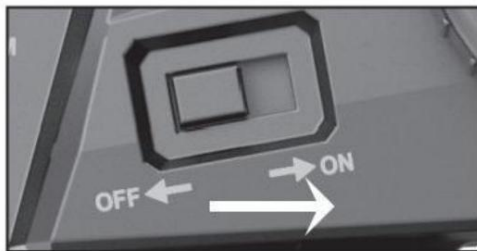


• Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen. • Plaats de batterijen in de auto en de afstandsbediening. • Zet de

schakelaar van de auto en de schakelaar van de afstandsbediening aan. (Haal **de gashendel NIET over tijdens het koppelen**)

• Beide worden automatisch gekoppeld. (De stroomindicator van de afstandsbediening en de stroomindicator van de auto knipperen tijdens het wachten.) voor het koppelingsproces en zal vast branden zodra de koppeling succesvol is)

WERKING

VOORUIT, ACHTERUIT, LINKSAF, RECHTSAF

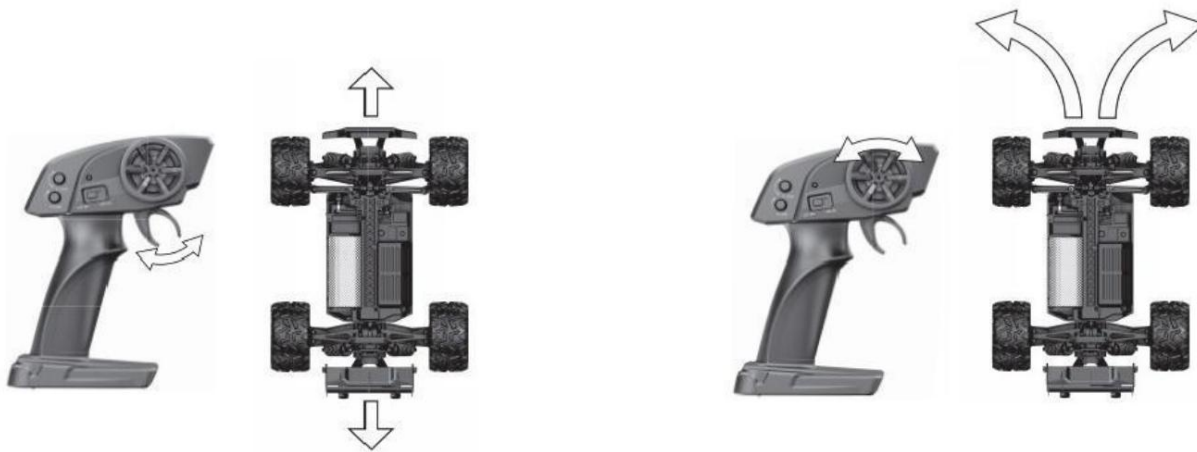

Trek de gashendel naar achteren en de auto rijdt vooruit. Duw de gashendel naar voren en de auto remt. Duw de gashendel vervolgens weer naar voren en de auto rijdt achteruit. (Het gas regelt de snelheid.)

Draai het stuurwiel tegen de klok in, de auto draait naar links. Draai het stuurwiel met de klok mee, de auto draait naar rechts. (Met de draaihoek van het stuurwiel kunt u de mate van draaiing bepalen)


MAXIMALE SNELHEIDSCONTROLE

Draai de snelheidsschakelaar tegen de klok in om de maximumsnelheid van de auto te verlagen



Draai de snelheidsschakelaar met de klok mee om de maximumsnelheid van de auto te verhogen.

STUURINRICHTING

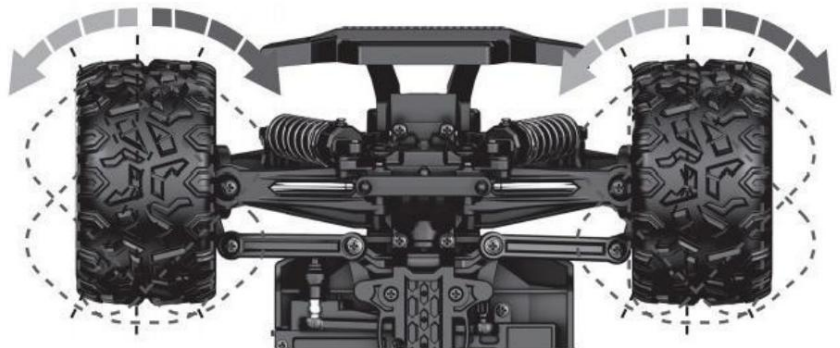


Als de auto vooruit rijdt en naar links afwijkt, draait u de stuurkolom naar rechts totdat de auto weer rechtdoor rijdt. Als de auto vooruit rijdt en naar rechts afwijkt, draait u de stuurkolom naar links totdat de auto weer rechtdoor rijdt.

VEELGESTELDE VRAGEN

VRAAG	OORZAAK	OPLOSSING
Geen match of kan niet het beheersen	1. De auto-accu of de afstandsbediening is helemaal leeg. 2. Buiten bereik van de afstandsbediening.	1. Vervang de opgeladen batterij. 2. Repareer en houd op afstand.
Kan niet vooruit of omgekeerd	1. Lege accu 2. De auto is kortgesloten toen hij nat werd Slecht contact tussen . motor en 3 elektronische regelaars	1. Opladen 2. Laat de auto volledig drogen 3. Sluit de verbinding opnieuw aan draad tussen de motor en de elektronische regelaar
Kan niet links of rechts afslaan	1. Lege accu 2. De auto is kortgesloten toen het nat werd 3. Slecht contact tussen stuurinrichting en elektronische regelaar	1. Opladen 2. Laat de auto volledig drogen 3. Sluit de verbindingsdraad tussen het stuurhuis en de elektronische regelaar weer aan
Het laadt niet op	1. De uitgangsspanning of -stroom van de voeding is te hoog. 2. De laadkabel of de batterij is kapot.	1. De uitgangsspanning en stroom van de voeding moeten 5V 0,5~2A zijn 2. Contact ENOSE Klant Dienst
Er ontbreekt iets of gebroken		1.Contact ENOSE Klant Dienst
De wielen draaien vanzelf	Trek aan de gashendel tijdens het koppelen. Repareer zonder	aan de gashendel te trekken.

EXPLOSIEDIAGRAM VAN HET APPARAAT

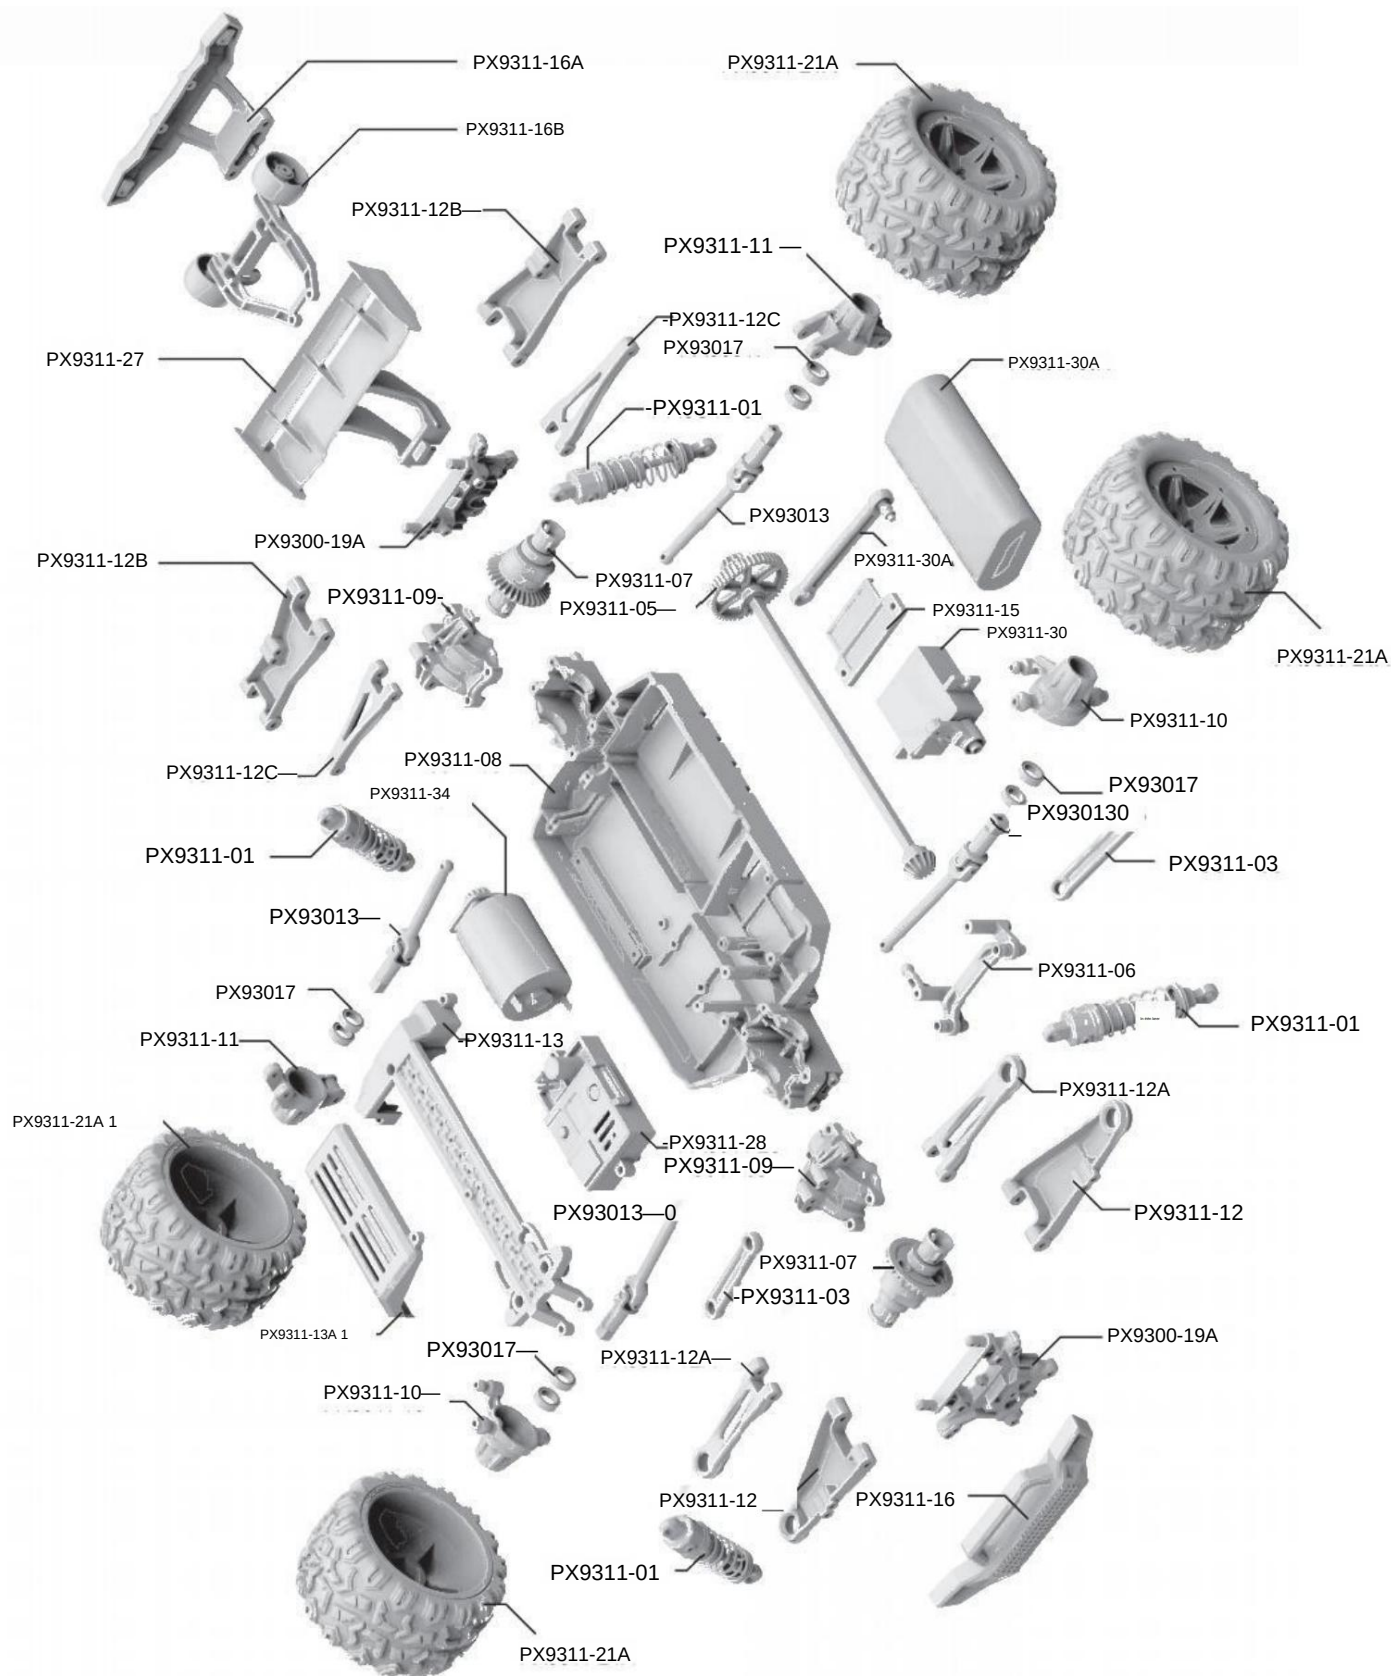

RETAIL ACCESSOIRE WEERGAVE

PX93001



ÿ2,3*6PB

PX93002



ÿ12,3*8PB

PX93003



Gemiddeld 2,3*12*6PWB

PX93004



ÿ2,3*10PB

PX93005



ÿ2,3*14PB

PX93006



ÿ2,6*15PB

PX93007



ÿ 2,6*12*7PWB

PX93008



ÿ 2,6*15 PB

PX93009



ÿ3*4*13PB

PX930010



ÿM2,7*ÿ4,6

PX93016



ÿ8*10*3 kogellagers

PX93018



RETAIL ACCESSOIRE WEERGAVE

PX9311-01



Achterste schokdempertoren
en carrosseriepost

PX9311-01A



Metaal Olie Schokken

PX9311-02



Wiel Hex

PX9311-03



Servo-koppeling

PX9311-05



Aandrijf-assemblage

PX9311-06



Stuurarm compleet

PX9311-07



Diff Hoofdtandwiel Compleet

PX9311-08



Chassis

PX9311-09



Versnellingsbak voor/achter

PX9311-10



Achterste schokdempertoren
en carrosseriepost

PX9311-11



PX9311-12



Voorste arm

PX9311-12A



Voorste arm

PX9311-12B



Voorste arm

PX9311-12C



Voorste arm

PX9311-13



PX9311-13A



PX9311-14



PX9311-15



PX9311-16



Voorbumper

PX9311-16B



PX93011



PX9311-30



PX9311-30A



RETAIL ACCESSOIRE WEERGAVE

PX9300-42t



ESC

PX9300-34



Motor

PX9311-21A



Wiel compleet

PX9311-36A



2.4G-zender

PX9200-34



3MM kruiskopschroevendraaiers

PX9200-35



2MM inbussleutel

PX9200-37



USB

PX9200-38



Dopsleutel

PX9200-39



Motorversnelling (22T)

PX9200-40



Motor hittebestendige afdekking

1. Volgens de instructies in de handleiding. Sommige onderdelen moeten door de klant zelf worden gemonteerd en afgesteld.
volwassenen.
2. Gebruik het product alleen onder begeleiding van een volwassene.
3. Berg het verpakkingsmateriaal zo snel mogelijk op, zodat kinderen geen letsel kunnen oplopen.
4. Gebruik het apparaat niet op een plek waar water vastzit of waar het regent. Onderdelen van het product kunnen defect raken als blootgesteld aan water.
5. Raak het draaiende wiel niet aan om letsel te voorkomen.
6. Het product bevat kleine onderdelen die een risico op inslikken of verstikking kunnen opleveren.
7. Om het product op afstand te bedienen op de weg of in een menigte om ongelukken te voorkomen.
8. Het is noodzakelijk om de USB-oplaadkabel, de stekker, de behuizing en andere componenten regelmatig te controleren en deze onmiddellijk los te koppelen als er schade wordt geconstateerd.
9. Dit product kan alleen de in de fabriek geconfigureerde USB-kabel gebruiken om de batterij van het product op te laden.
10. De USB-kabel, de batterijdoos en de batterij moeten in dezelfde gespecificeerde voeding worden geplaatst als het product symbool.
11. De USB-oplaadkabel en de batterij zijn geen speelgoed.
12. Koppel de oplaadbare USB-kabel los voordat u het speelgoed schoonmaakt.
13. Als u tijdens het gebruik van het product elektrische ladingen opmerkt, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit.
14. Let bij het plaatsen of vervangen van de batterij op de juiste polariteit van de batterij.
15. De afstandsbedieningsauto gebruikt een 7,4V lithiumbatterij.
16. Het is ten strengste verboden om de volgende handelingen uit te voeren, zoals maar niet beperkt tot het demonteren, wijzigen, laten crashen, doorboren, laten vallen, in het vuur gooien of op andere manieren schade aan het product toebrengen om letsel aan de gebruiker en andere personen te voorkomen.
deelnemers.
17. Stel de batterij niet langdurig bloot aan zonlicht om gevaar te voorkomen.
18. Het is raadzaam om de batterij te bewaren bij een temperatuur lager dan 30°C. Bewaar de batterij niet op een plaats met hitte, hoge temperaturen of vochtigheid om gevaar te voorkomen.
19. Niet-oplaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen.
20. Bij het opladen van een oplaadbare batterij is toezicht van een volwassene vereist.
21. De oplaadbare batterij moet uit het speelgoed worden verwijderd voordat u het oplaadt.
22. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar.
23. Gebruik alleen de USB-kabel die door dit product is geconfigureerd wanneer u de batterij oplaadt.
24. Demonteer de batterij niet en breng geen wijzigingen aan in de batterij om brand- of explosiegevaar te voorkomen.
25. Nadat de batterij is gebruikt, moet deze uit de afstandsbedieningsauto worden gehaald. Nadat de batterij is afgekoeld, kunt u laad het vervolgens op en leg het op een veilige plaats. Haal de stekker van de batterij uit de USB-oplaadkabel wanneer u het apparaat niet gebruikt.
in gebruik en koppel de stroomkabel los.
26. Stop met het gebruik van de batterij zodra deze een onaangename geur afgeeft of plotseling heet, vervormd, verkleurd of anderszins abnormaal is tijdens het gebruik of opladen.
27. Nadat de batterij van de afstandsbediening leeg is, is de batterijtemperatuur meestal hoog en raden we aan wachten op
Wacht 30 minuten voordat u de batterij opnieuw oplaadt. Anders kan de batterij beschadigd raken.
28. Lege batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd.
29. Zorg ervoor dat er geen kortsluiting ontstaat in de elektrische voeding van de bedradingspoort.
30. Als u het product gedurende een langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen uit de afstandsbediening van de auto en de afstandsbediening van de auto.
controle.
31. De instructies bevatten belangrijke productinformatie. Neem de tijd om ze te lezen voor een betere productervaring.

ALGEMENE INFORMATIE

FCC-mededeling:

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.

De exploitatie is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien

Als dit apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat veroorzaakt schadelijke interferentie in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten. De gebruiker wordt aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de overeenkomst ongeldig maken. de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen.

RF-blootstelling

De apparatuur voldoet aan de FCC-stralingslimieten die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.

Het apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

IC-kennisgeving:

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van de Canadese industrie die van licenties is vrijgesteld. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken; en
- (2) Dit apparaat moet elke storing accepteren. Inclusief storing die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. apparaat.

CAN NMB-3(B)

RF-blootstelling

Verklaring over blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de IC-stralingslimieten die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.

Apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

WAARSCHUWING VOOR DE BATTERIJ:



1. Als u niet alle instructies opvolgt, kan dit leiden tot ernstig letsel, onherstelbare schade aan de batterij en kan brand, rook of een explosie veroorzaken.
2. Controleer altijd de staat van de batterij voordat u deze oplaadt of gebruikt.
3. Vervang de batterij als deze beschadigd is, een onaangename geur afgeeft of tekenen van oververhitting, verkleuring, vervorming en lekkage.
4. Gebruik nooit een andere lader dan de goedgekeurde lader voor de batterij. Gebruik altijd een balancerende lader voor de batterij. Het wordt aanbevolen om geen andere oplader te gebruiken dan de oplader die bij het product is geleverd.
5. De temperatuur van de batterij mag nooit hoger zijn dan 60°C (140°F), anders kan de batterij beschadigd raken of ontbranden.
6. Laad de batterij nooit op op een ontvlambaar oppervlak, in de buurt van ontvlambare producten of in een voertuig (plaats de batterij bij voorkeur in een afgesloten ruimte). batterij in een niet-ontvlambare en niet-geleidende container).
7. Laat de batterij nooit onbeheerd achter tijdens het opladen. Demonteer of wijzig de behuizing nooit. bedrading, of doorboor de cellen. Zorg er altijd voor dat de uitgangsspanning van de lader overeenkomt met de spanning van de batterij. Laad de batterij niet te veel op, dit kan kortsluiting veroorzaken.

ALGEMENE INFORMATIE

8. Stel de batterij nooit bloot aan vocht of direct zonlicht en bewaar deze niet op een plaats waar de temperatuur hoger kan zijn dan 10 °C. 60% (bijvoorbeeld een auto in de zon).
9. Houd het altijd buiten bereik van kinderen.
10. Onjuist gebruik van de batterij kan leiden tot brand, explosie of ander gevaar.
11. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw worden opgeladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen met de onder toezicht van een volwassene.
12. Verschillende soorten batterijen of nieuwe of gebruikte batterijen die van elkaar verschillen, mogen niet worden gemengd.
13. Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
14. De voedingsklem moet goed worden gebruikt om kortsluiting te voorkomen. Onderzoek van de transformator en de batterij
Het is raadzaam om de lader regelmatig te controleren op schade aan het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen. Als er schade is, Indien dit niet het geval is, mag het niet worden gebruikt totdat het is gerepareerd.
15. De verpakking moet bewaard worden, omdat deze belangrijke informatie bevat.
16. Het speelgoed mag uitsluitend worden aangesloten op apparatuur van klasse II die is voorzien van het symbool .



NO.9302E

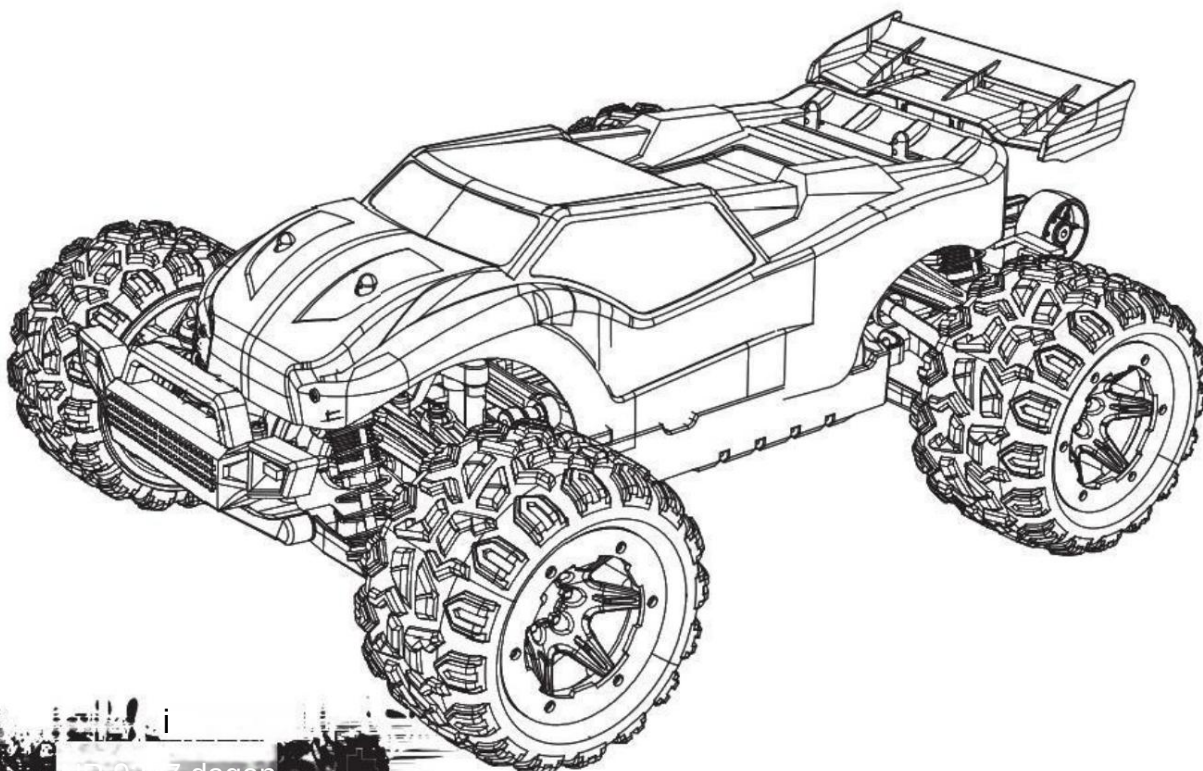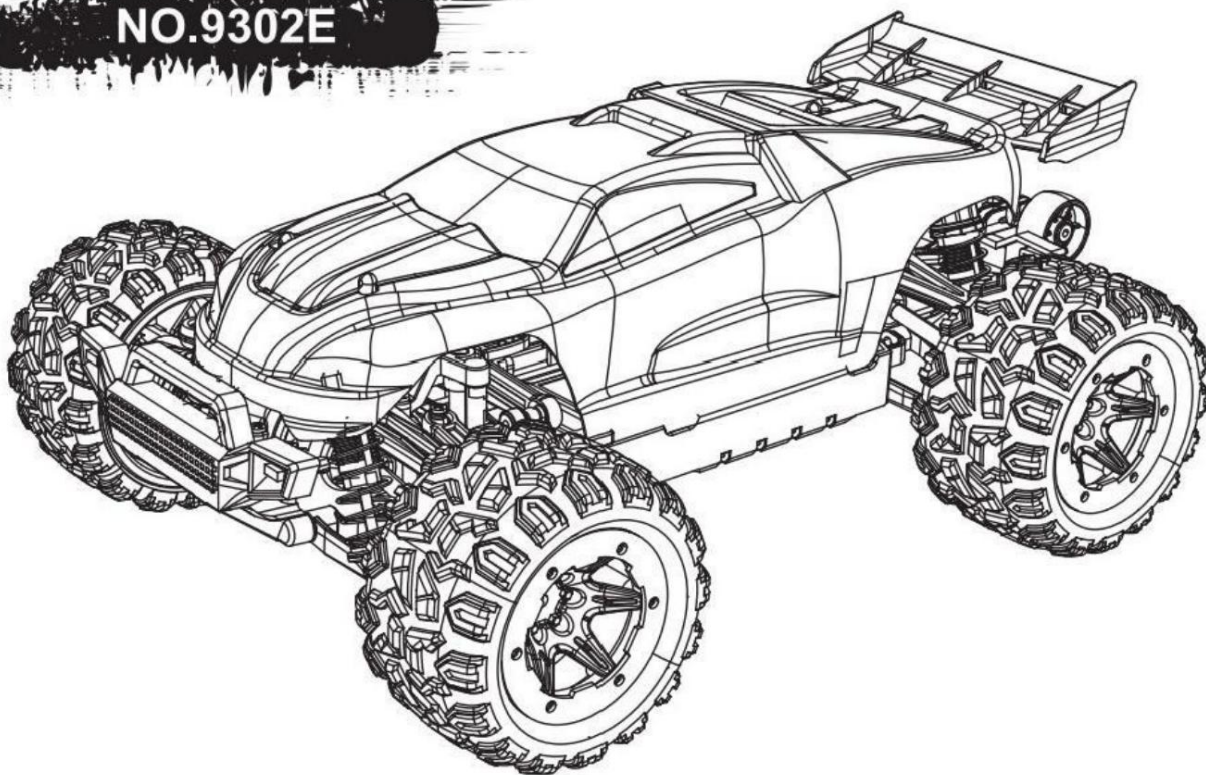

NR.9307 dagen

Ik kijk uit naar meer nieuwe producten



WAARSCHUWING:

VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Kinderen mogen het alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken. Speel nooit alleen in het water.
of bij de vijver.



WAARSCHUWING;

VERSTIKKINGSGEVAAR-Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 2 jaar
minder dan 3 jaar oud.

Kinderen mogen het alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen.
Speel nooit alleen in het water of aan de rand van de vijver.

Fabrikant: SHANTOU PENGXIANG TOYS FACTORY.

Adres: Stad , provincie GuangDong, CHINA Pengxiang-gebouw, Gangxia
Weg, Bumei Industriezone, ChenghaiArea, Shantou

EC REP:E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

VK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Geïmporteerd naar AUS:SIHAO PTY LTD

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho Cucamonga,CA91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

terrängfjärrstyrd terrängtruck

Modell: 9300E

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en **uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av**


verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör

en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

All Terrain Remote
Styr terrängbil

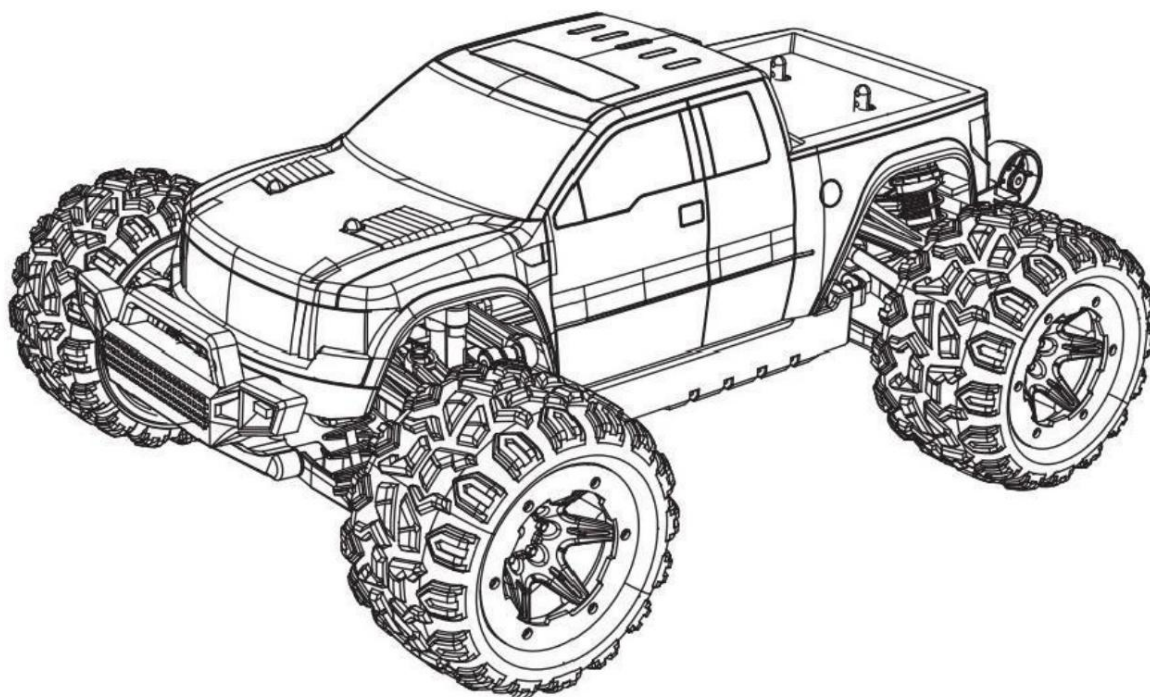

9300E

RC POWER 4WD OFF ROAD BIL 2,4GHz RADIOSYSTEM

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

**Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, vänligen läs alla instruktioner i bruksanvisningen noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fick. Förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

FÖRORD


För att göra din upplevelse med denna fjärrstyrda bil så enkel och bekväm som möjligt, vänligen läs instruktioner som tillhandahålls innan du använder produkten. Njut av och ha kul med produkten samtidigt som du behåller bruksanvisningen för framtida underhåll och referens.

1. För att skydda användarnas legitima rättigheter och intressen, var noga med att noggrant läsa innehållet i denna bruksanvisning innan du använder denna produkt.
2. När du använder denna produkt, var noga med att strikt följa och utföra kraven som inkluderar men inte begränsat till instruktionerna och säkerhetsriktlinjerna. För varje personskada, olycka, förlust av egendom, juridiskt tvist, eller någon annan negativ händelse som orsakar en intressekonflikt till följd av användningen av produkten eller någon oemotståndliga faktorer som strider mot säkerhetsinstruktionerna, ska användaren bära det relaterade ansvaret och förluster. ENOZE tar inget ansvar.
3. När du börjar använda produkten anses du ha läst, förstått, rekommenderat och accepterat alla villkor och innehåll i instruktionerna (inklusive friskrivningar, säkerhetsinstruktioner, varningsinstruktioner, etc.) ingår i denna produkt.
4. Om du har utmaningar i någon aspekt av produkten, kan det vara drift eller underhåll, snälla kontakta din lokala försäljningsagent eller kontakta kundsupport på ENOZE.

PAKETETS INNEHÅLL

					
RC bil	Fjärrkontroll	USB-laddning Kabel	Batteri	Produktmanual	Tillbehörspaket

LADDNING

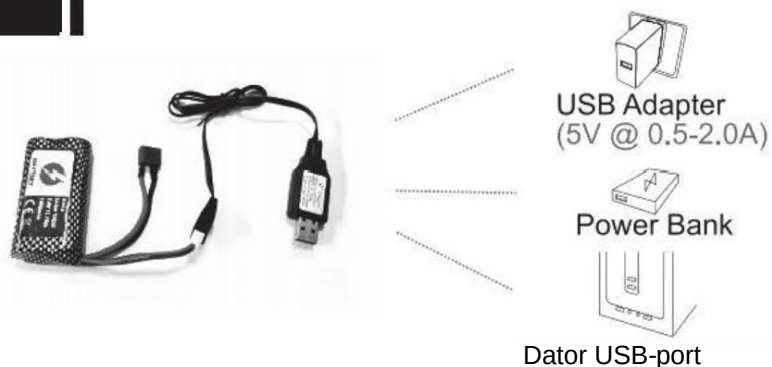

Batteriet är inte fulladdat när det tillverkas. När bilbatteriet är lågt startar bilen LVC-skyddsfunktionen (Low Voltage Cutoff) för att skydda batteriet, bilen kan bara svänga, inte framåt och bakåt.
ladda batteriet.


1. Anslut USB-laddningskabeln till USB-laddningsporten på datorn, strömbanken eller USB-adaptern (5V @ 0,5~2,0A).
2. Anslut batterikabeln till USB-laddningskabeln.
3. Laddningstid: cirka 180 minuter.
4. Den gröna indikatorlampan på USB-laddningskabeln blinkar när den laddas och blir smutsig när den är helt laddad.

OBSERVERA: ·

Håll batteriet inom synhåll när det laddas. Placera INTE batteriet på en brandfarlig yta.


·Om batteripaketet och USB-laddningskabeln är skadade, sluta omedelbart använda det och byt ut tillbehören så snart som möjligt.

RC BILENS DETALJER

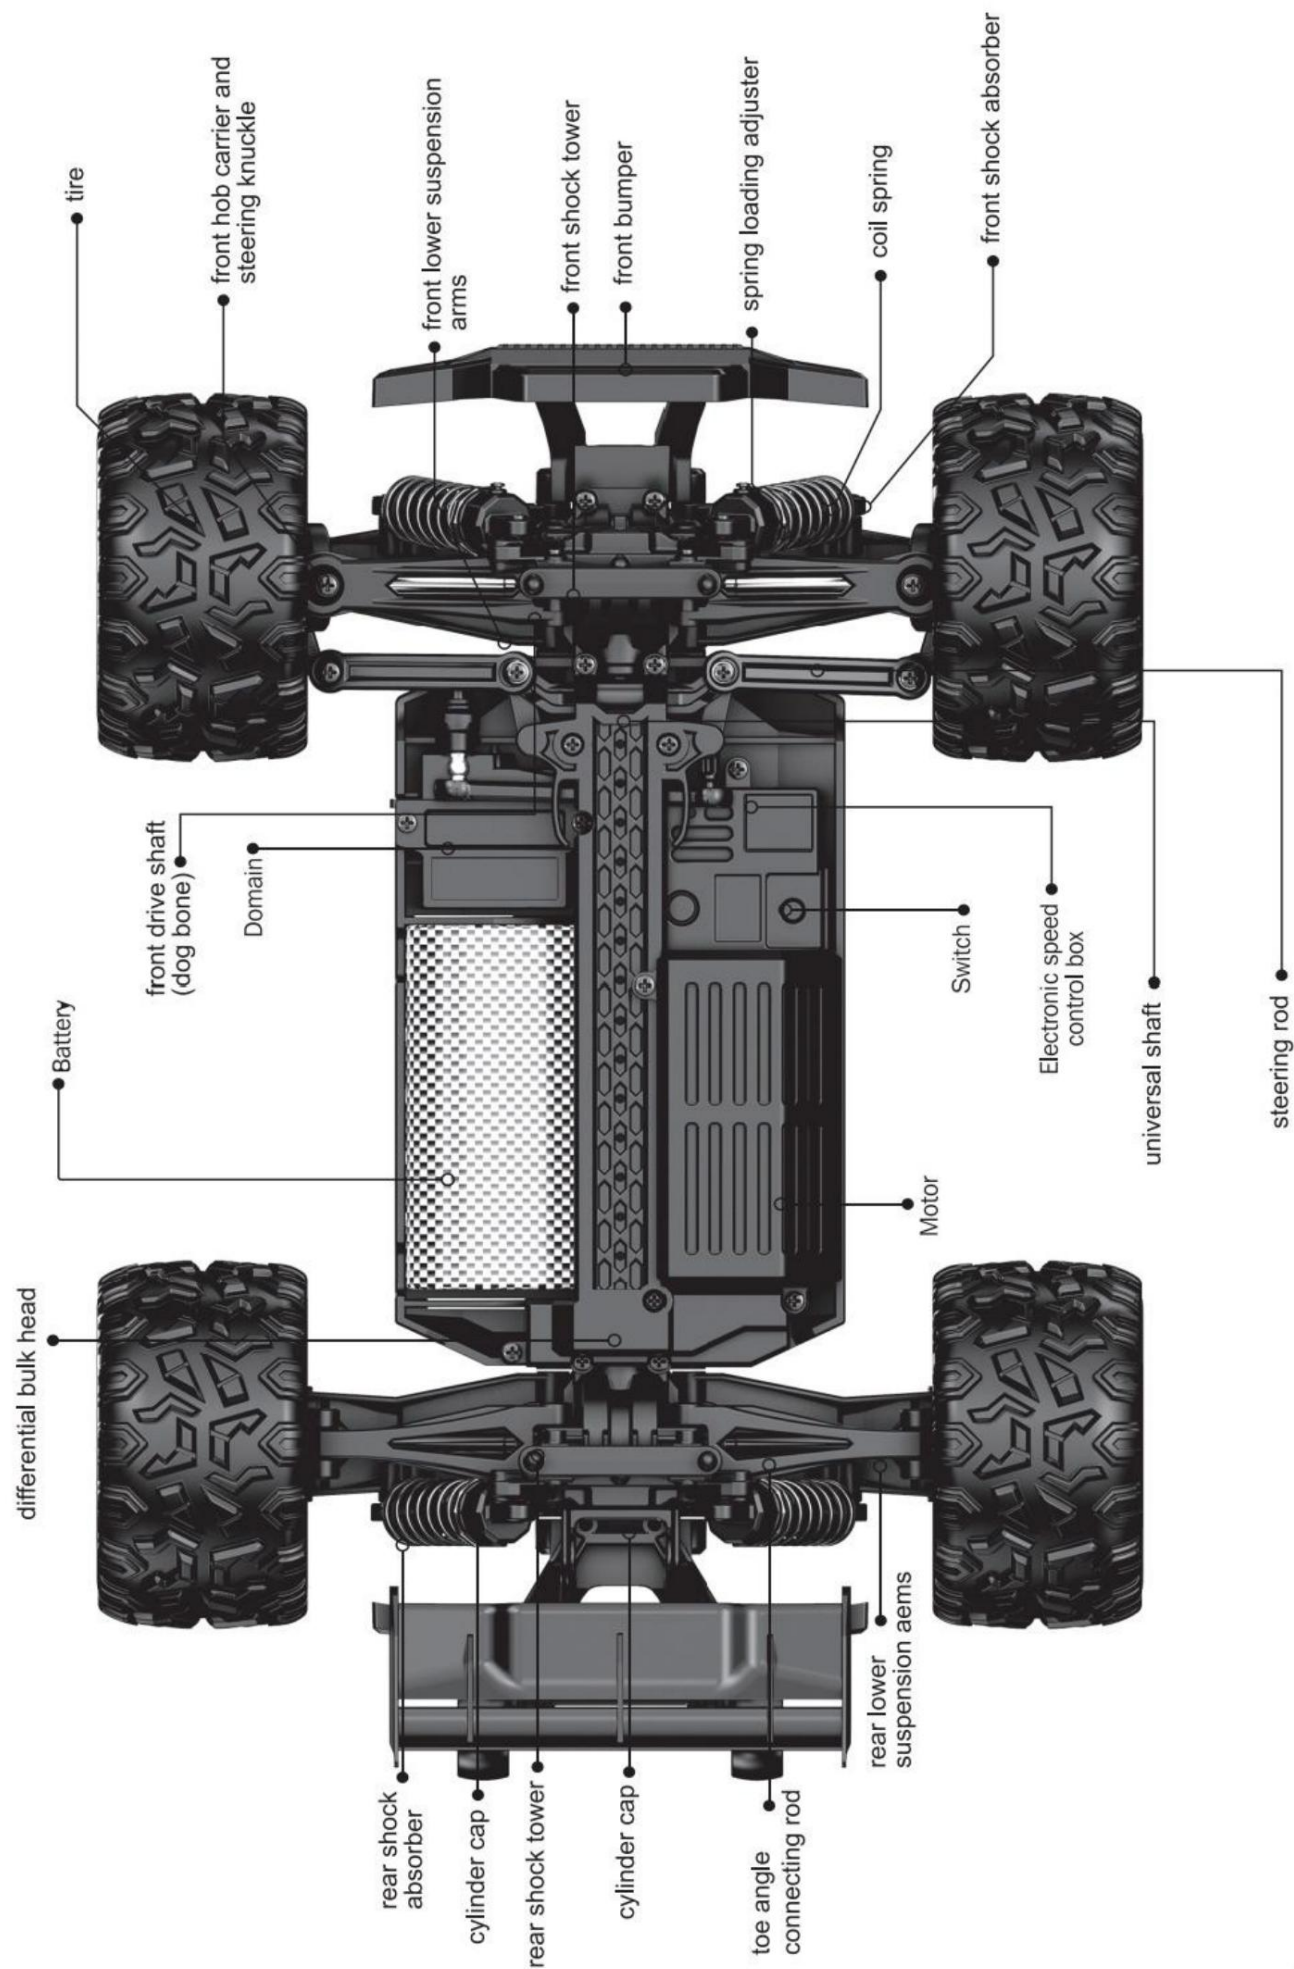

FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER

FJÄRRKONTROLL

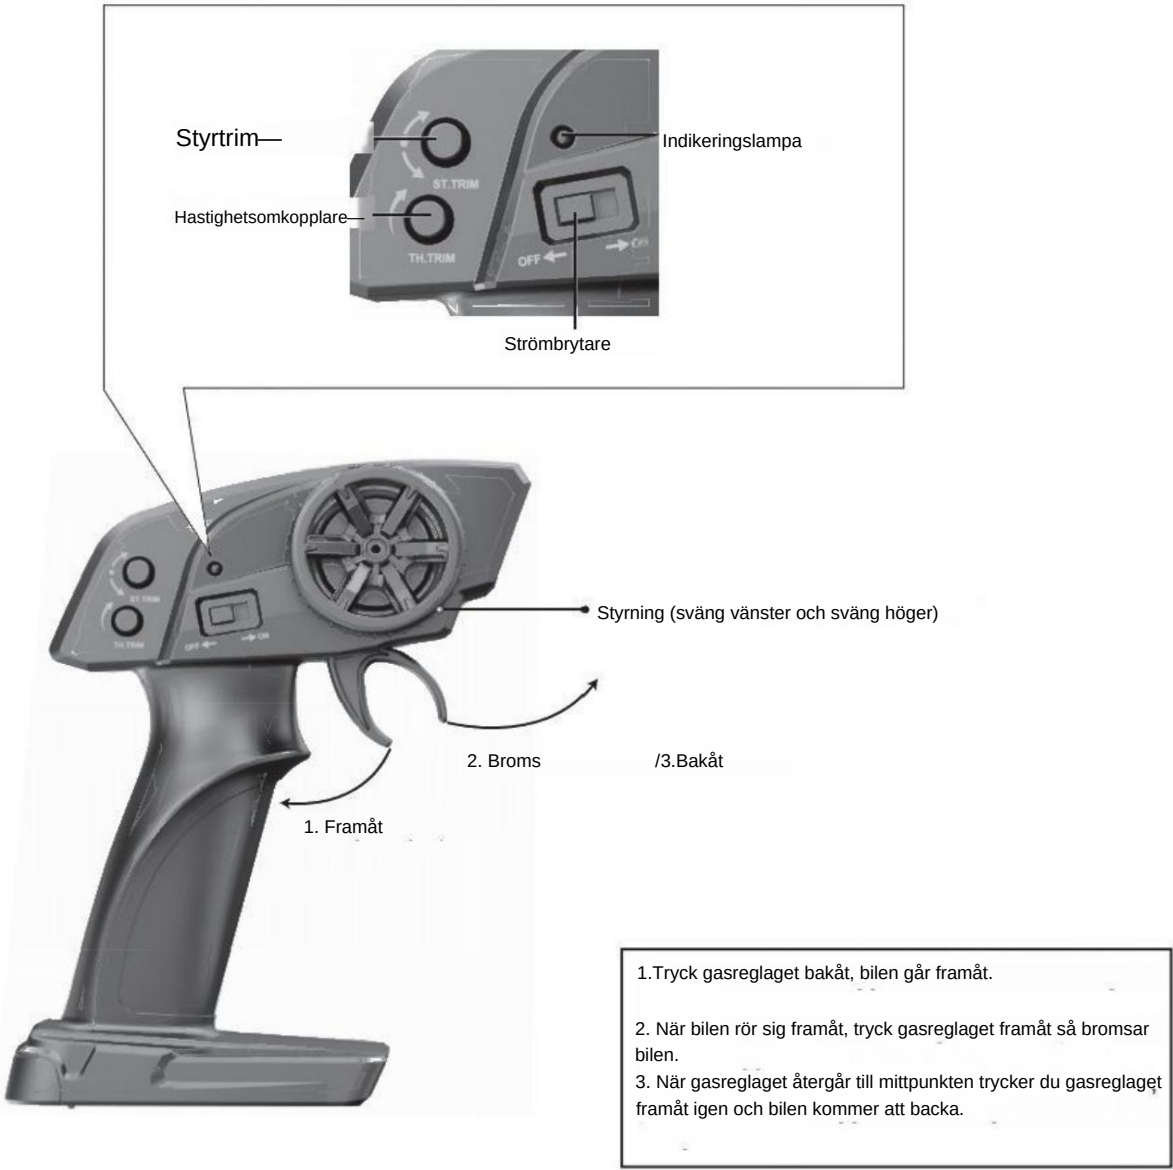


FJÄRR LED-KODER

LED färg/mönster	Namn	Tips
Rött ljus lyser alltid	Normalt körmönster	
Rött ljus med långsam blix (på vid 0,5s/ släckt vid 0,5s)	Tips om låg effekt För mer information m, se hur man sätter i ett nytt batteri i fjärrkontrollen	
Rött ljus med snabb blix (på vid 0,125s/ släckt vid 0,125s)	Anslutning misslyckades/fel Om sändaren och mottagaren inte binds samman, vänligen stäng fjärrsystemet och starta om för att återställa normal drift. Vänligen kontrollera omfattningen, lågt batteri eller skadad antenn om anslutningen misslyckas.	


INSTALLATION AV BATTERI

RC CAR BATTERI


Om bilen inte kommer att användas under en längre tid, se till att stänga av den och ta bort batteriet.

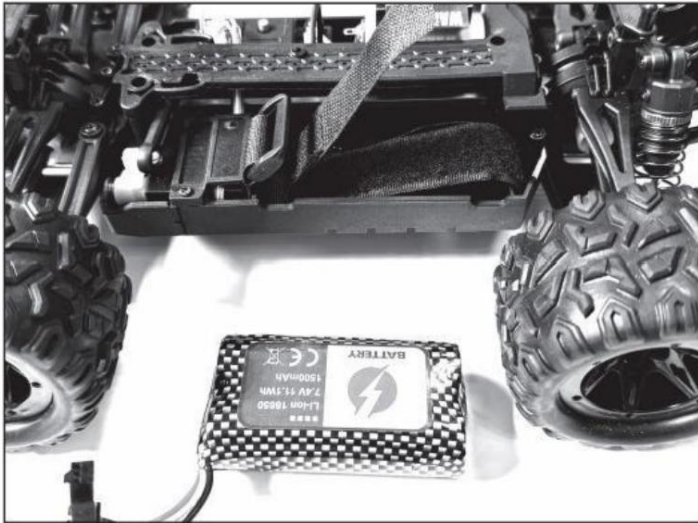


1. Öppna nylonslipsen.

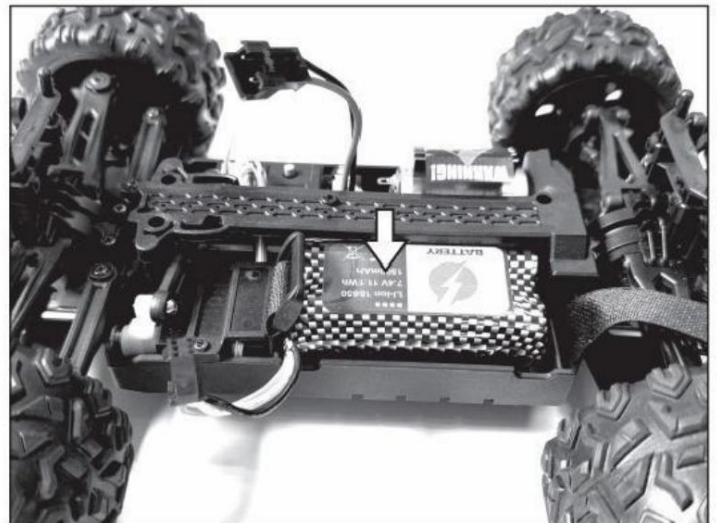

2. Installation av batterier.

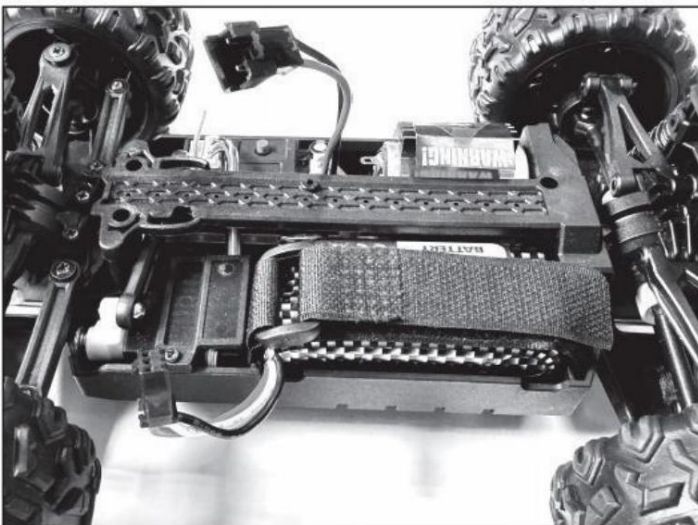

3. Spänn nylonband.

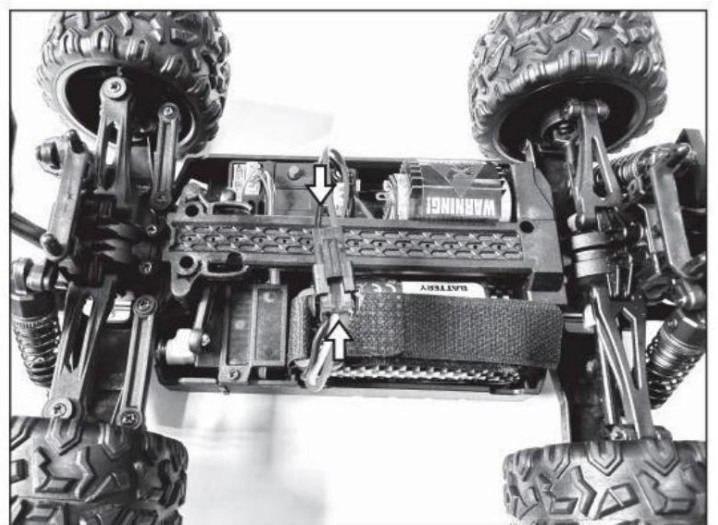

4. Sätt i batterikontakten.

FJÄRRKONTROLL BATTERI





• Tryck ut batterilocket. • Sätt i 2AA-batterier (ingår ej) i rätt riktning. • Skjut in batterilocket.

Om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid, se till att stänga av den och ta ur batterierna.

När fjärrkontrollens batteri är lågt blinkar fjärrkontrollens indikatorlampa långsamt.

DRIFT

PARNING

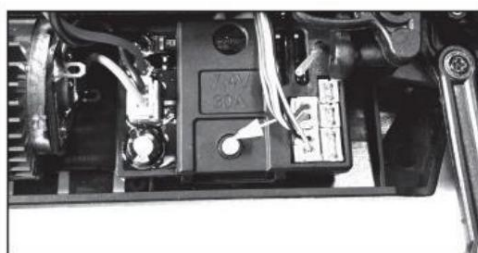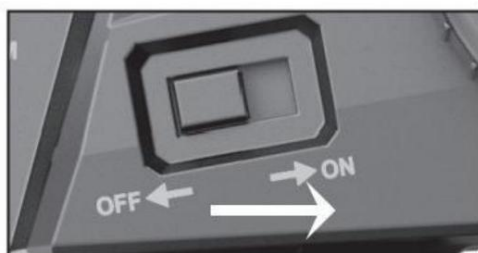

• Se till att batteriet är laddat. • Sätt i batterier i bilen och fjärrkontrollen. • Slå på bilens strömbrytare och fjärrströmbrytaren. (Tryck **INTE på gasreglaget under ihopparning**)
• Båda paras automatiskt. (Fjärrströmindikatorn och bilströmindikatorn blinkar medan de väntar för parningsprocessen och kommer att bli stabil när ihopparningen har lyckats)

DRIFT

FRAMÅT, BAKÅT, SVÄND VÄNSTER, SVÄND HÖGER



Dra gasreglaget bakåt, bilen går framåt. Tryck gasreglaget framåt, bilen bromsar, tryck sedan gasreglaget framåt igen, bilen går bakåt. (Gasreglaget styr hastigheten)

Vrid ratten moturs, bilen svänger vänster. Vrid ratten medurs, bilen svänger åt höger. (Kontrollera rattens rotationsvinkel kan kontrollera graden av sväng)


MAXIMAL HASTIGHETSKONTROLL

Vrid hastighetsomkopplaren moturs för att minska bilens maximala hastighet



Vrid hastighetsomkopplaren medurs för att öka bilens maximala hastighet.

STYRTRIM

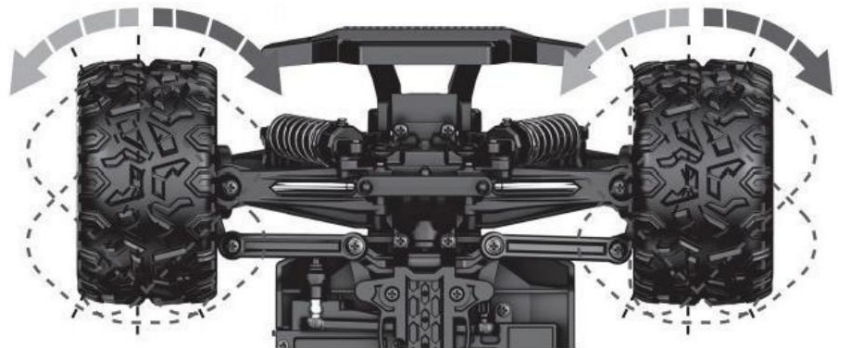


Om medan bilen rör sig framåt och svänger åt vänster, vrid styrtrimkonben åt höger tills bilen rör sig rakt. Om medan bilen rör sig framåt och svänger åt höger, vrid styrtrimkonben åt vänster tills bilen rör sig rakt.

VANLIGA FRÅGOR

FRÅGA	ORSAKA	LÖSNING
Ingen match eller kan inte kontrollera den	1.Bilbatteriet eller fjärrkontrollens batteri är helt urladdat 2.Utanför fjärrrens räckvidd	1.Byt ut laddat batteri 2.Reparera och håll på avstånd
Kan inte gå framåt eller omvänd	1.Lågt batteri 2.Bilen kortslutes när den blev blöt Dålig kontakt mellan motor och 3 . elektroniska regulatorer	1. Laddning 2. Låt bilen torka helt 3. Återanslut anslutningen kabel mellan motorn och den elektroniska regulatorm
Kan inte svänga vänster eller höger	1.Lågt batteri 2.Bilen kortslutes när den blev blöt 3.Dålig kontakt mellan styrväxel och elektronisk regulator	1. Laddning 2. Låt bilen torka helt 3. Återanslut anslutningskabeln mellan styrväxeln och den elektroniska regulatorm
Den laddas inte	1. Utspänningen eller strömmen från nätaggregatet är för hög 2. Laddningskabeln eller batteriet är trasigt	1. Strömförsörjningens utspänning och ström ska vara 5V 0,5~2A 2.Kontakt ENOS Kund Service
Något saknas eller trasigt		1.Kontakta ENOS Kund Service
Hjulen går av sig själva	Tryck på gasreglaget under parning Reparera utan att dra i gasreglaget	

ENHETENS EXPLOSIONSDIAGRAM

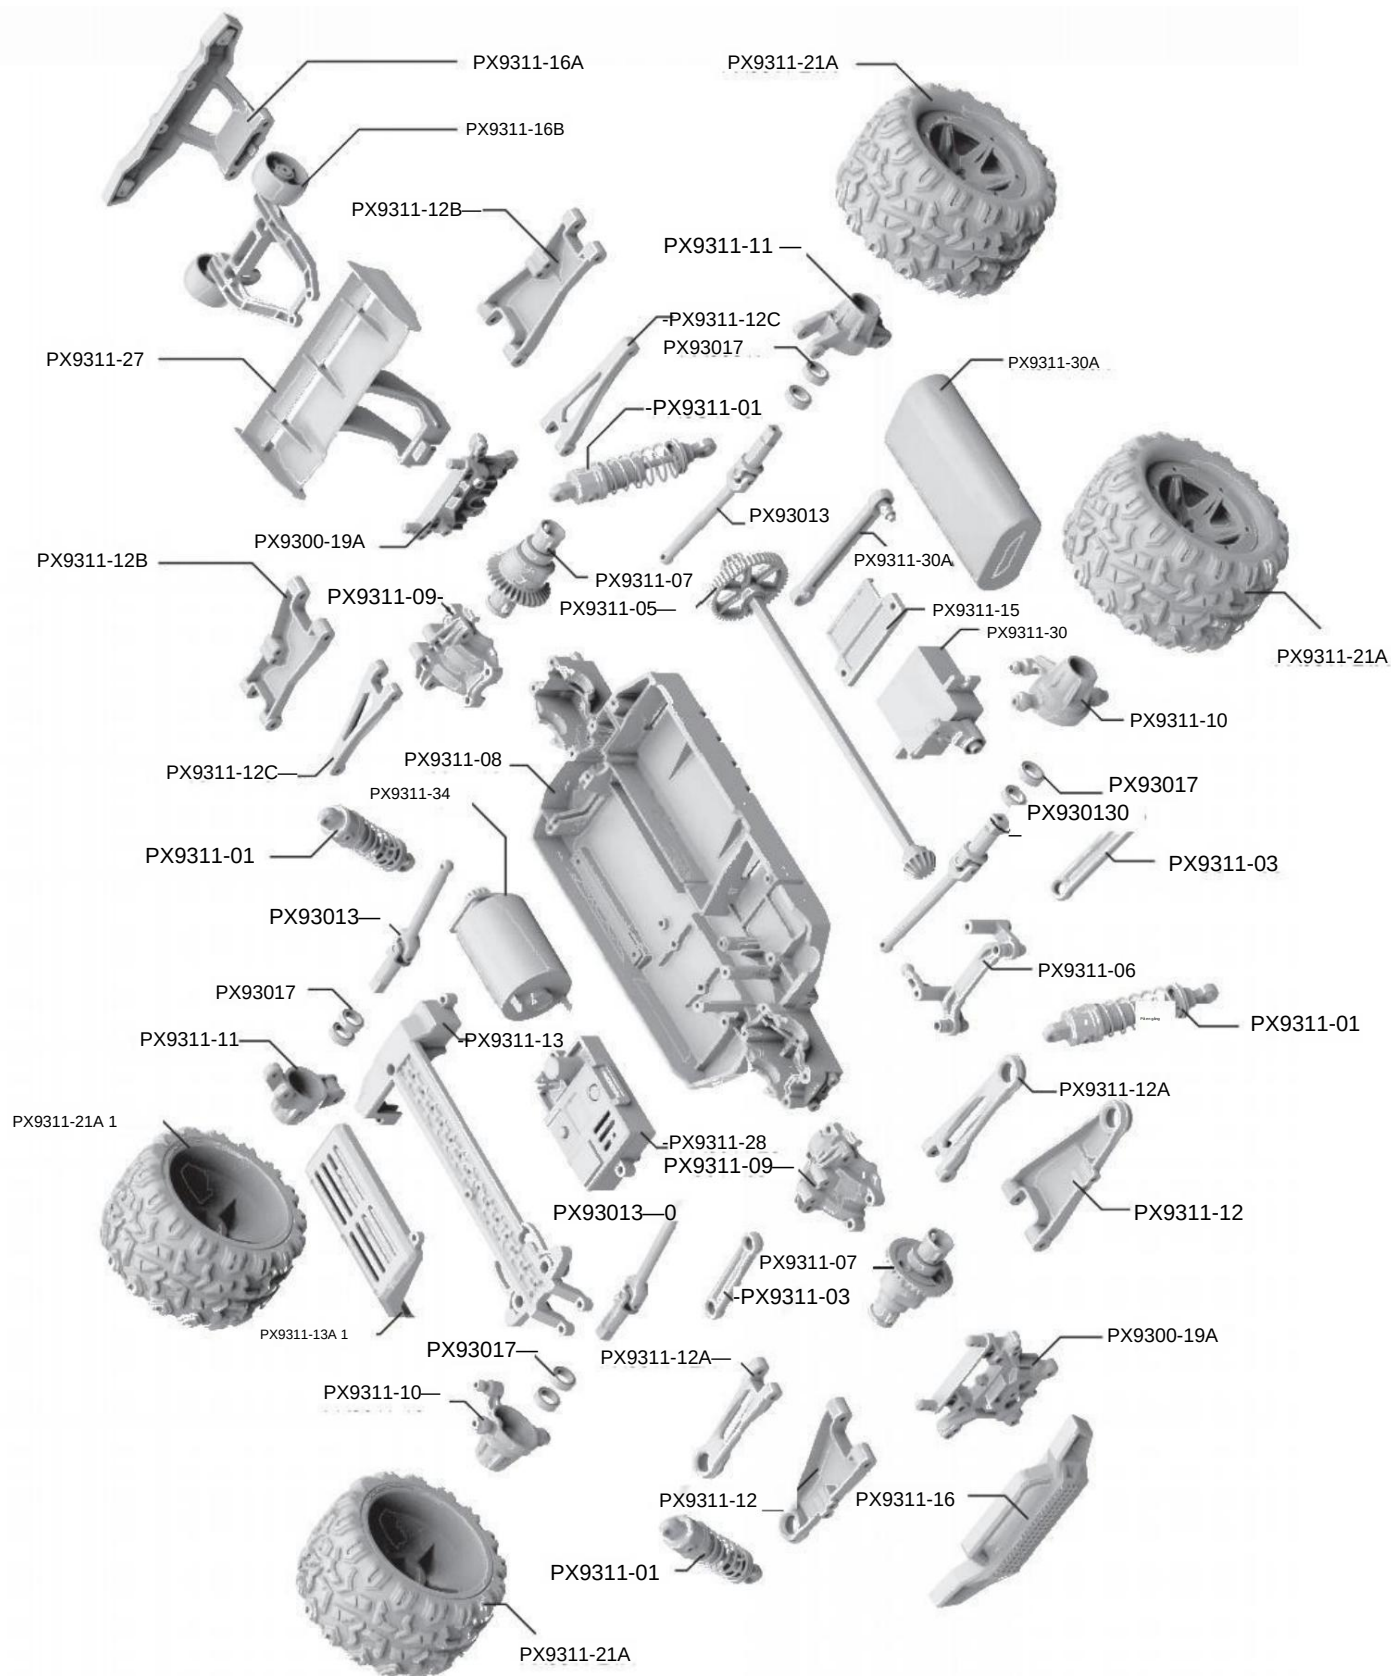

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX93001



2,3*6PB

PX93002



12,3*8PB

PX93003



Medium 2,3*12*6PWB

PX93004



2,3*10PB

PX93005



2,3*14PB

PX93006



2,6*15PB

PX93007



2,6*12*7PWB

PX93008



2,6*15PB

PX93009



3*4*13PB

PX930010



M2,7*4,6

PX93016



8*10*3 Kullager

PX93018



DETALJHANDEL TILLBEHÖR VYN

PX9311-01



Bakre stöttorn och karossstolpe

PX9311-01A



Metalloljestötar

PX9311-02



Hjul Hex

PX9311-03



Servolänk

PX9311-05



Drivaxelenhet

PX9311-06



Styrarm komplett

PX9311-07



Diff Huvudväxel komplett

PX9311-08



Chassi

PX9311-09



Växellåda fram/bak

PX9311-10



Bakre stöttorn och karossstolpe

PX9311-11



Främre arm

PX9311-12



PX9311-12A



Främre arm

PX9311-12B



Främre arm

PX9311-12C



Främre arm

PX9311-13



PX9311-13A



PX9311-14



PX9311-15



PX9311-16



Främre stötfångare

PX9311-16B



PX93011



PX9311-30



PX9311-30A



RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9300-42t



ESC

PX9300-34



Motor

PX9311-21A



Hjul komplett

PX9311-36A



2,4G sändare

PX9200-34



3MM Crosstip skruvmejslar

PX9200-35



2MM sexkantsnyckel

PX9200-37



USB

PX9200-38



Hylsnyckel

PX9200-39



Motorväxel (22T)

PX9200-40



Motorns värmesäker lock

1. Enligt instruktionerna i manualen. Någon del måste monteras och justeras av vuxna.
2. Använd under ledning av en vuxen.
3. Lägg omedelbart undan förpackningsmaterialet för att inte skada barn.
4. Använd inte på en plats där vatten är instängt eller under regn. Delar av produkten kan inte fungera om utsätts för vatten.
5. Rör inte det roterande hjulet för att undvika skador.
6. Produkten innehåller små delar som kan utgöra risk för förtäring eller kvävning.
7. Fjärrstyra produkten på vägen eller i folksamling för att undvika olyckor.
8. Det är nödvändigt att regelbundet kontrollera laddnings-USB-kabeln, kontakten, höljet och andra komponenter, och omedelbart dra ur kontakten om den visar sig vara skadad.
9. Den här produkten kan endast använda den fabrikskonfigurerade USB-kabeln för att ladda produktens batteri.
10. USB-kabel, batterilåda och batteri måste sättas in i samma specificerade nätaggregat som produkten symbol.
11. USB-laddningskabeln och batteriet är ingen leksak.
12. Koppla bort den uppladdningsbara USB-kabeln innan du rengör leksaken.
13. Om du observerar elektriska laddningar under produktens användning, stäng av enheten omedelbart.
14. När du installerar eller byter batteri, var uppmärksam på batteriets korrekta polaritet.
15. Fjärrkontrollbilen använder ett 7,4V litiumbatteri.
16. Det är strängt förbjudet att utföra följande åtgärder såsom men inte begränsat till att demontera, modifiera, krascha, punktera, tappa, slänga i eld eller något annat sätt att orsaka skada på produkten för att undvika skada på användaren och andra deltagare.
17. Utsätt inte batteriet för långvarig exponering för solljus för att förhindra fara.
18. Det är tillrådligt att förvara batteriet vid en temperatur under 30 °C. Förvara det inte på en plats med värme, hög temperatur eller fuktighet för att undvika fara.
19. Icke-uppladdningsbara batterier kan inte laddas.
20. Vid laddning av ett uppladdningsbart batteri krävs övervakning av vuxen.
21. Det uppladdningsbara batteriet ska tas bort från leksaken innan den laddas.
22. Blanda inte gamla och nya eller olika typer av batterier.
23. Använd endast USB-kabeln som konfigurerats av denna produkt när du laddar batteriet.
24. Ta inte isär batteriet eller modifiera batteriet för att undvika risk för brand eller explosion.
25. Efter att batteriet har använts bör det tas ut ur fjärrkontrollbilen. Efter kylning av batteriet kan du ladda den sedan och placera den på en säker plats. Koppla bort batteriuttaget från USB-laddningskabeln när används och koppla bort kraftledningen.
26. Sluta använda batteriet så snart det luktar illa eller plötsligt blir varmt, deformerat, missfärgat eller annars onormalt under användning eller laddning.
27. När batteriet i fjärrkontrollen tar slut är batteritemperaturen vanligtvis hög och rekommenderas att vänta på 30 minuter innan du laddar batteriet igen. Annars kan det skada batteriet.
28. Tömda batterier ska tas bort omedelbart.
29. Låt inte strömförsörjningen till ledningsporten kortslutas.
30. Om du inte använder produkten under en längre tid, ta bort batterierna från fjärrkontrollbilen och fjärrkontrollen kontrollera. 31. Instruktionen innehåller viktig produktinformation, vänligen ge tid att läsa för bättre produktupplevelse.

ALLMAN INFORMATION

FCC-meddelande:

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna.

Driften är föremål för följande två villkor:

- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och
- (2) Den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

OBS: Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital enhet, enligt till del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar användningsområden och kan utstråla radiofrekvent energi och, om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen med ett eller flera av följande åtgärder-säkert:

- Vänd eller flytta den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklaras användarens behörighet att använda utrustningen.

RF-exponering

Utrustningen överensstämmer med FCC:s gränsvärden för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö enheten ska installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan kylaren och din kropp.

IC-meddelande:

Denna enhet överensstämmer med RSS-standard(er) som är undantagna från Kanadas industrilicens. Driften är föremål för följande två villkor:

- (1)denna enhet får inte orsaka störningar;och
- (2)denna enhet måste acceptera alla störningar. Inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion av anordning.

CAN NMB-3(B)

RF-exponering

Uttalande om strålningsexponering:

Denna utrustning överensstämmer med IC-strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö Utrustningen ska installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan kylaren och din kropp.

BATTERIVARNING:



1. Underlåtenhet att följa alla instruktioner kan resultera i allvarliga skador, irreparabel skada på batteriet och kan orsaka brand, rök eller explosion.
2. Kontrollera alltid batteriets skick innan du laddar eller använder det.
3. Byt ut batteriet om det är skadat, ger en dålig lukt eller visar tecken på överhettning, missfärgning, deformation och läckage.
4. Använd aldrig något annat än godkännandeladdaren batteriet. Använd alltid en balansladdare för batteri. Det rekommenderas att du inte använder någon annan laddare än den som medföljer produkten.
5. Batteriets temperatur får aldrig överstiga 60 °C (140 ° F) annars kan batteriet skadas eller antändas.
6. Ladda aldrig på en brandfarlig yta, nära brandfarliga produkter eller inuti ett fordon (placera helst batteri i en icke brännbar och icke-ledande behållare).
7. Lämna aldrig batteriet obevakat under laddningsprocessen. Ta aldrig isär eller modifiera höljet ledningar eller punktera cellerna. Se alltid till att laddarens utspänning motsvarar spänningen på batteri. Överladda inte smeten som kan orsaka kortslutning.

ALLMAN INFORMATION

8. Utsätt aldrig batteriet för fukt eller direkt solljus, eller förvara det på en plats där temperaturen kan överstiga 60 °C (bil i solen, till exempel).
9. Förvara den alltid utom räckhåll för barn.
10. Felaktig batterianvändning kan leda till brand, explosion eller annan fara.
11. Icke-uppladdningsbara batterier ska inte laddas igen. Uppladdningsbara batterier ska endast laddas med tillsyn av en vuxen.
12. Olika typer av batterier eller nya eller använda batterier som är olika kan inte blandas.
13. Batterier ska sättas i med rätt polaritet.
14. Matningsterminalen bör användas väl för att undvika kortslutning. Undersökning av transformator och batteri laddare uppmuntras regelbundet att kontrollera eventuella skador på sladden, kontakten, höljet och andra delar. observeras, den får inte användas förrän den har reparerats.
15. Förpackningen måste förvaras eftersom den innehåller viktig information.
16. Leksaken får endast anslutas till klass II-utrustning som bär symbolen.



NO.9302E

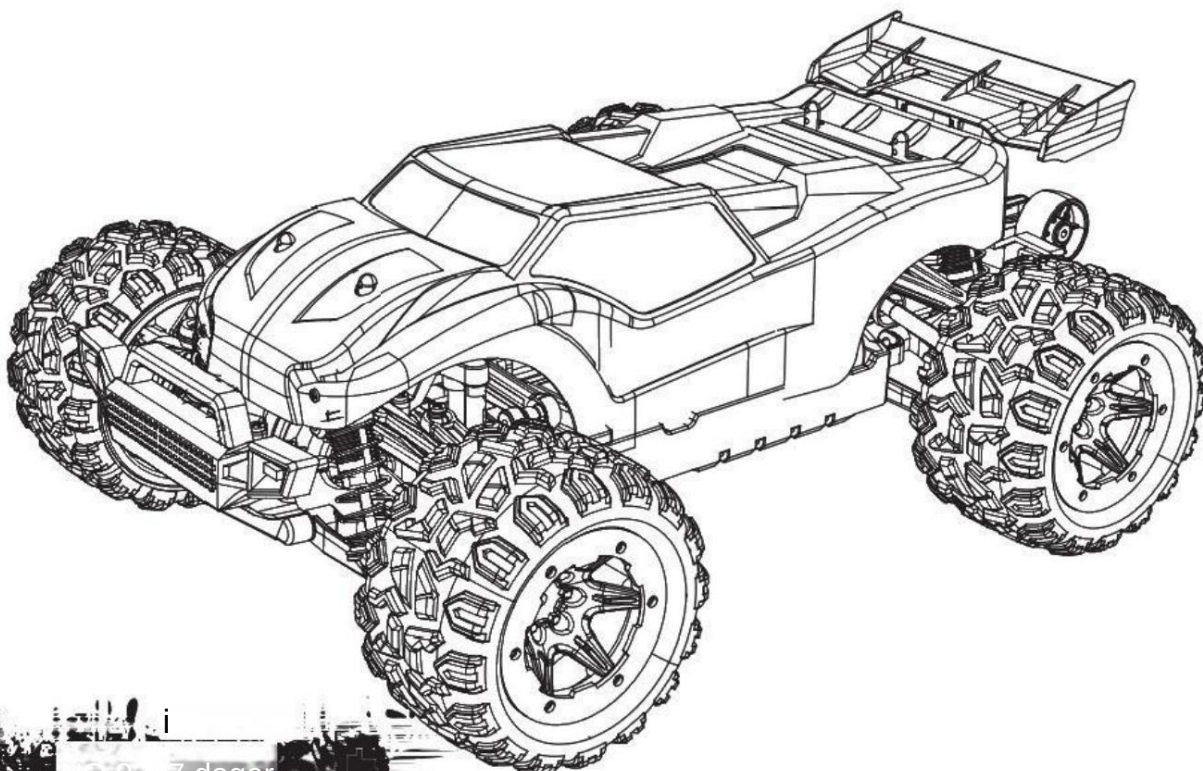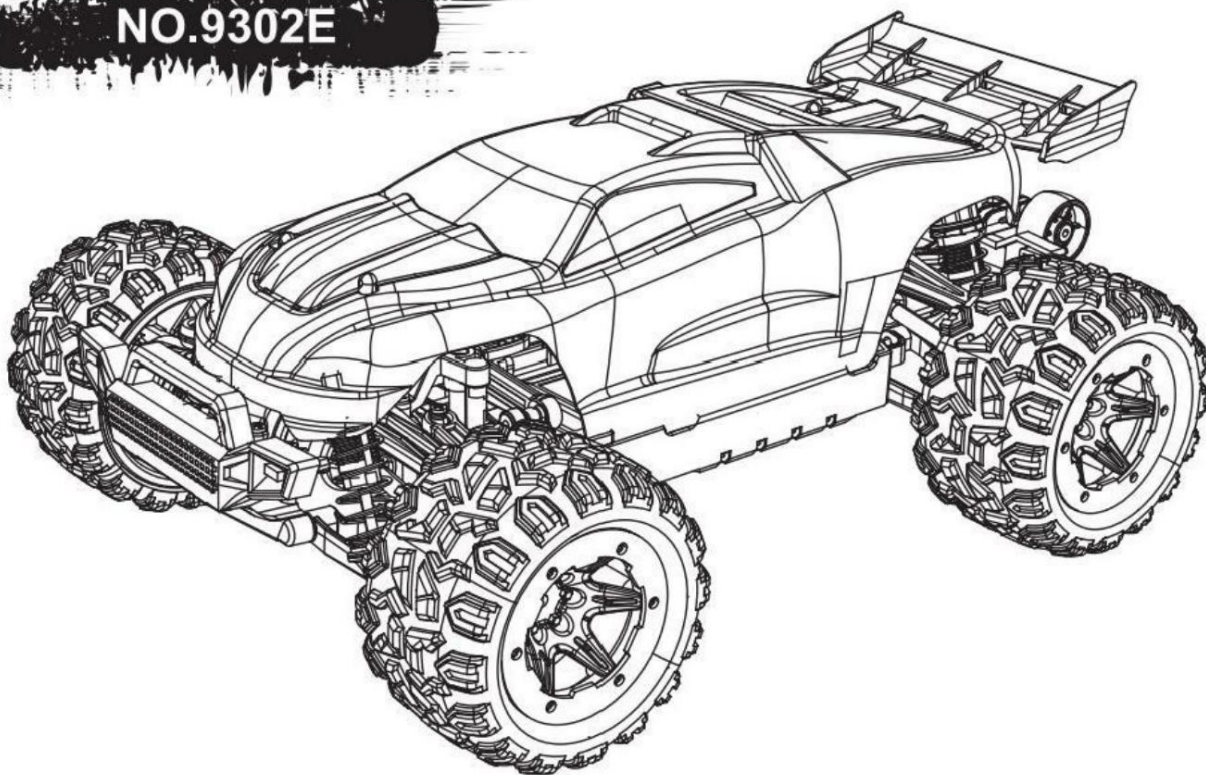

NO.9307 dagar

LÄNDER FRAM TILL FLER NYA PRODUKTER



VARNING:

KVÄVNINGSRISK - Små delar. Ej för barn under 3 år.

Barn bör endast använda den under uppsikt av vuxen. Lek aldrig ensam i vattnet eller vid dammen.



VARNING;

KVÄVNINGSRISK - Små delar Ej lämpliga för barn under mindre än 3 år gammal.

Barn bör endast använda den under uppsikt av vuxen.
lek aldrig ensam i vattnet eller vid kanten av dammen.

Tillverkare: SHANTOU PENGXIANG TOYS FACTORY.

Adress: City , GuangDong-provinsen, KINA Pengxiang Building, Gangxia Road, Bumei Industrial Zone, ChenghaiArea, Shantou

EC REP:E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

UK REP:YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Importerad till AUS:SIHAO PTY LTD

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Svit 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support