



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

All Terrain Remote Control Off-Road Truck

MODEL:002E

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

All Terrain Remote
Control Off-Road Truck

4WD OFF ROAD CAR

2.4GHz RADIO SYSTEM

1:14 Brushless RC CARS



002E

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support




This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PREFACE


To make your experience with this remote control car as easy and convenient as possible, please read the instructions provided before using the product. Enjoy and have fun with the product while keeping the manual for future maintenance and reference.

1. In order to protect the legitimate rights and interests of users, please be sure to carefully read the contents of this manual before using this product.
2. When using this product, please be sure to strictly observe and perform the requirements which includes but not limited to the instructions and safety guidelines. For any personal injury, accident, property loss, legal dispute, or any other adverse event causing a conflict of interest resulting from the use of the product or any irresistible factors that are in violation of the safety instructions, the user shall bear the related responsibilities and losses. KF PLAN will not take any responsibility.
3. Once you start using the product, you are deemed to have read, understood, recommended, and accepted all terms and contents of the instructions (including disclaimers, safety instructions, warning instructions, etc.) included with this product.
4. In case you are having challenges on any aspect of the product, may it be operation or maintenance, please contact your local sales agent or contact customer support at KF PLAN.

PACKAGE CONTENTS

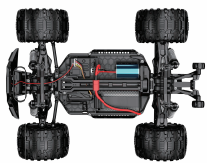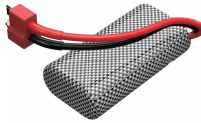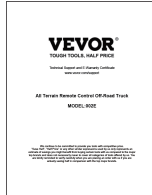					
RC Car	Remote Control	USB Charging Cable	Battery	Product Manual	Accessory package

CHARGING

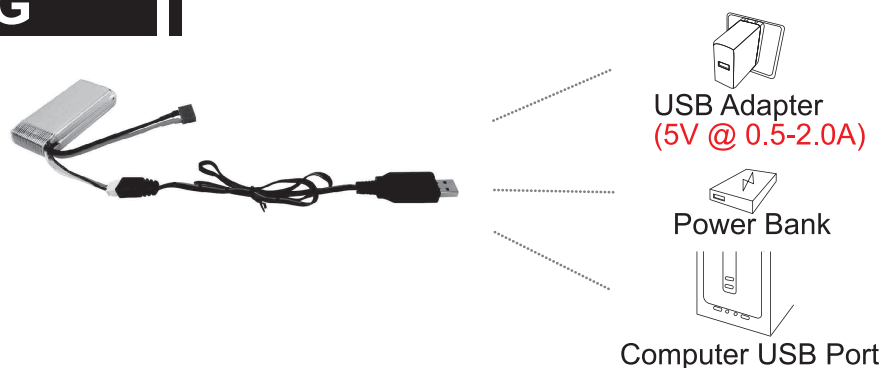


The battery isn't fully charged when it's made. When the car **battery low**, the car will start the LVC (Low Voltage Cutoff) protection function to protect the battery, the car can **only turn, not forward and backward**. Please charge the battery.

1. Plug the USB charging cable into the USB charging port of the computer, power bank or USB adapter (5V@ 0.5~2.0A).
2. Connect the battery wire to the USB charging cable.
3. Charging time: about 180 minutes.
4. The green indicator light on the USB charging cable will flash when it is charging and will turn solid once fully charged.

ATTENTION:

- Please keep the battery in sight when charging. DO NOT put the battery on a flammable surface.
- If battery pack and USB charging cable are damaged, immediately stop using it and replace the accessories as soon as possible.

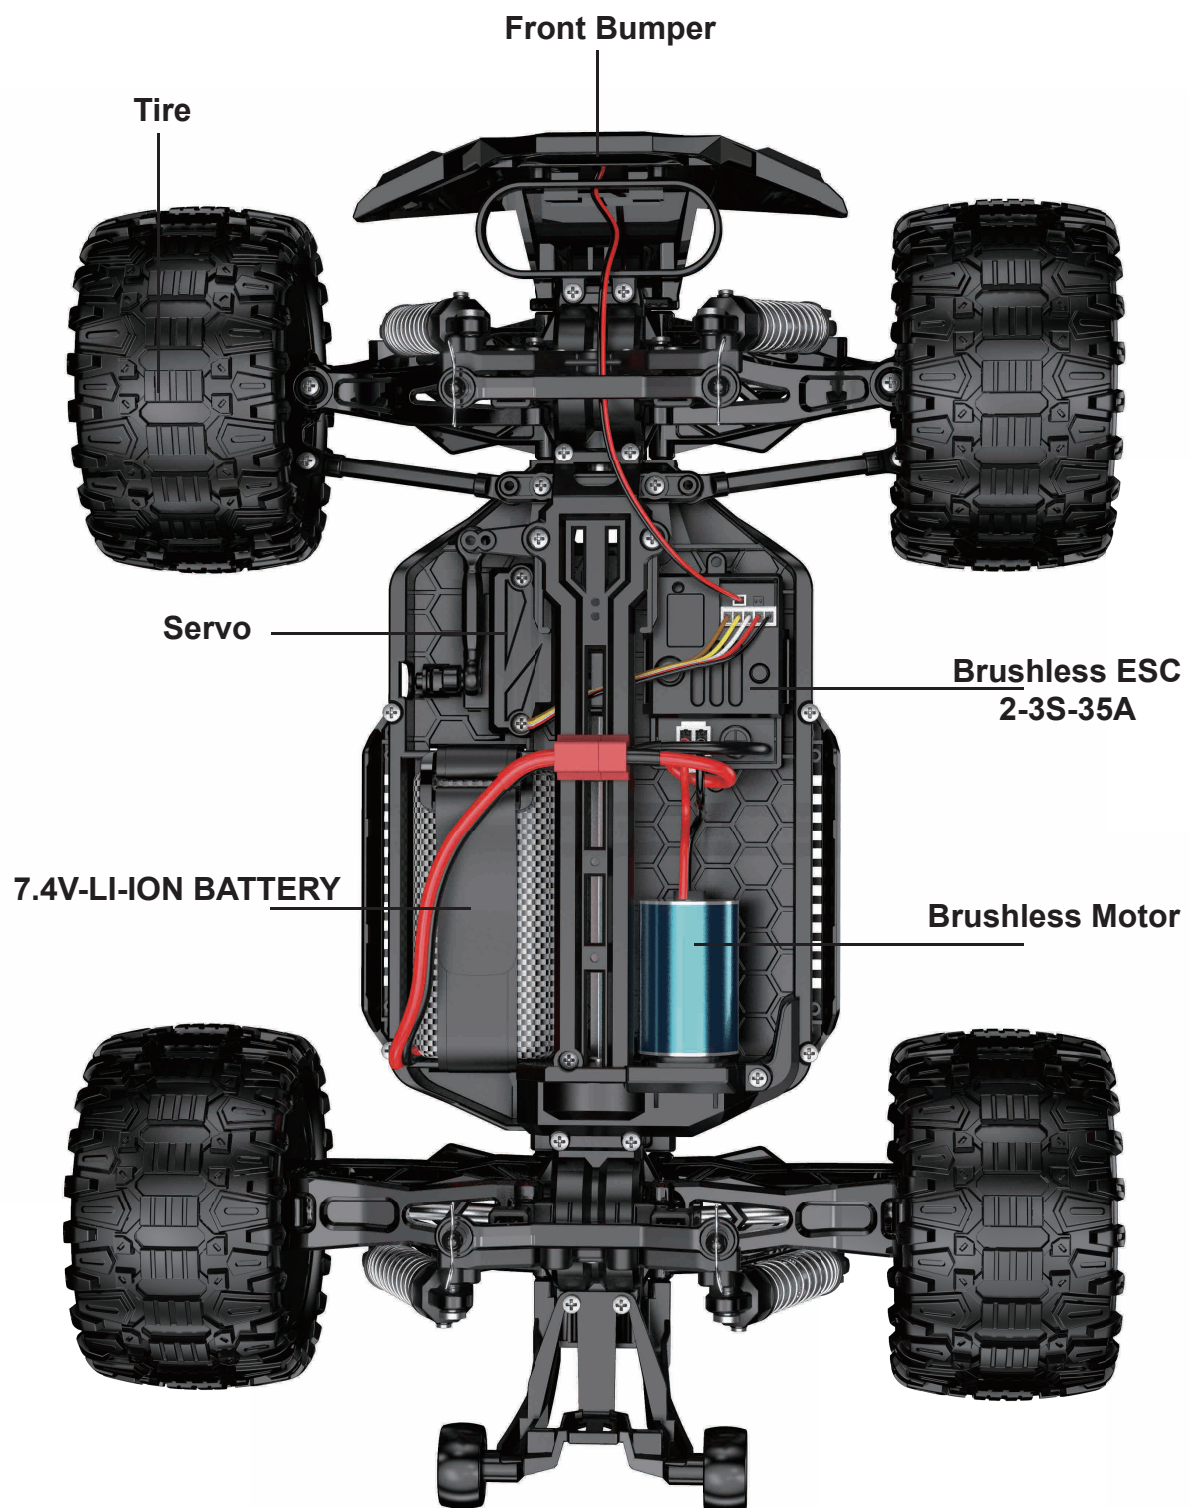

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

REMOTE CONTROLLER



REMOTE LED CODES



LED color/pattern	Name	Hints
Red light always on	Normal driving pattern	Please refer to information about how to use remote control on page 9.
Red light with slow flash (on at 0.5s/off at 0.5s)	Hint of low power	For more information m please refer to operation of putting new battery into remote on page 6.
Red light with quick flash (on at 0.125s/off at 0.125s)	Connect failed/error	If transmitter and receiver are bound unsuccessfully, please close the remote system and restart for recovering normal operation. Please check exceeding scope, low battery or damaged antenna if the connection is failed.

BATTERY INSTALLATION

Pull the throttle trigger backward, the car goes forward. Push the throttle trigger forward, the car brakes, then push the throttle trigger forward again, the car goes reverse. (The throttle controls the speed)

Turn the steering control wheel counterclockwise, the car turns left. Turn the steering control wheel clockwise, the car turns right. (Control the Steering Wheel Rotation Angle can control the degree of turning)

INSTALL THE BATTERY PACK FOR YOUR MODEL

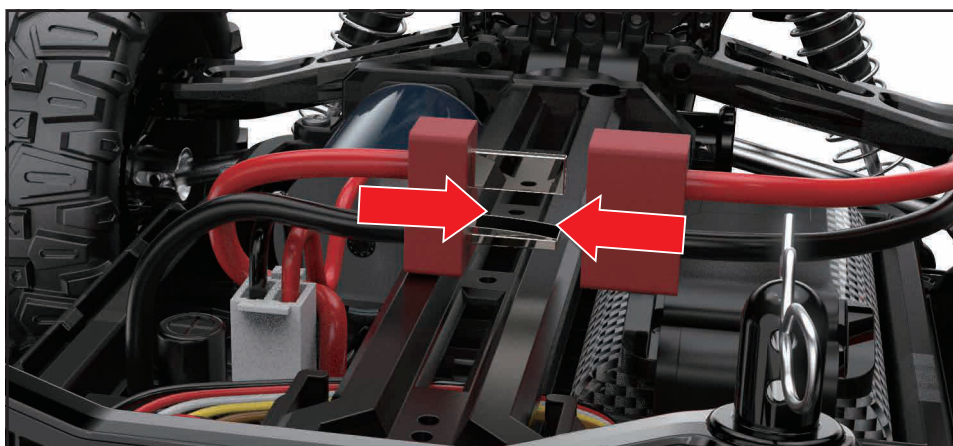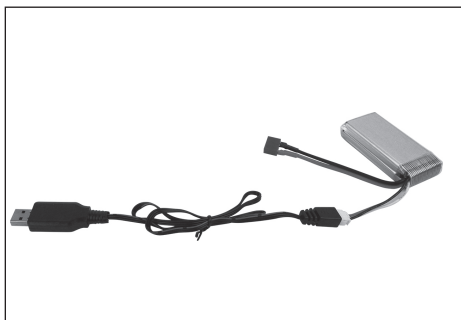

Your remote-controlled car has already included a lithium battery pack with 7.4V.

Please install the battery as per following steps:

- . Turn the battery compartment buckle counterclockwise to open the battery compartment.
- . Put the battery in the battery compartment, please ensure that the battery cable is at the back of the remote control car and the battery cable passes through the groove reserved at the rear of the battery compartment.
3. Turn the battery compartment buckle clockwise to ensure that the battery compartment cover is locked before connecting the power cord.

MAXIMUM SPEED CONTROL


Turn the speed switch counterclockwise to reduce the maximum speed of the car.



Turn the speed switch clockwise to increase the maximum speed of the car.

OPERATION

FINE TUNING KNOB OF STEERING

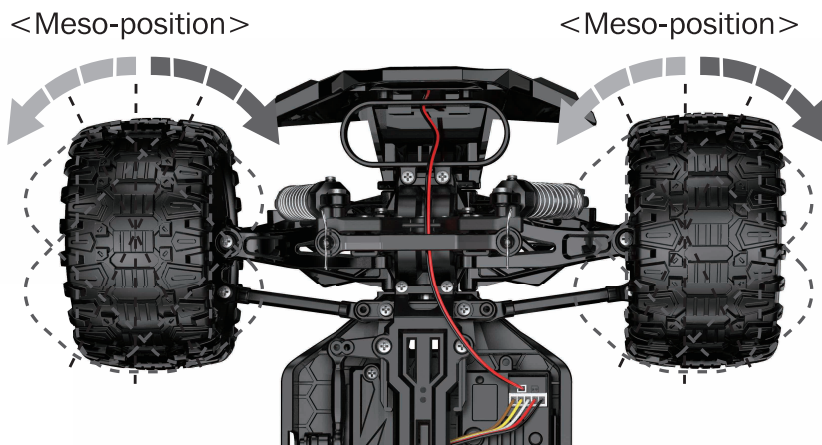

OPERATING YOUR CAR

BEGINNING

1. Move ESC switch to "ON", as shown in figure 1.
2. Moving switch of mobile power to "ON" to turn on the remote. The red LED light will be on. If the red LED light is off, please check whether the battery's positive and negative anodes of remote is installed correctly, as shown in Figure 2.
3. When the operational driving has been completed, please turn off the remote power and be sure to remove the power. If the battery connection is not disconnected, it is likely to damage batteries.

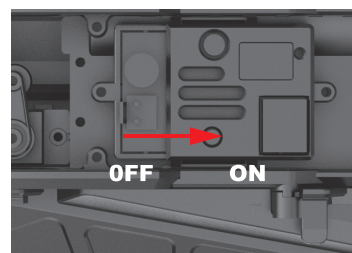


Figure 1



Figure 2

NOTE! BE SURE TO CORRECT CONNECTION BETWEEN REMOTE AND CONNECTOR BEFORE OPERATING THE CAR.

OPERATIONAL CONTENTS

- Pull the trigger to allow the car to advance slowly, and advance quickly when pulling again.
- Push the trigger forward to stop the car, and driving/reserving in the opposite direction when pushing again.
- When colliding, loosen the trigger.
- When the battery is getting low, the car will roll until it stops. The car is equipped with LVC to protect the battery.




FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

QUESTION	CAUSE	SOLUTION
No match or can't control it	1. The car battery or remote control battery is completely dead 2. Out of remote range	1. Replace charged battery 2. Repair and keep in remote distance
Can't go forward or reverse	1. Low battery 2. The car shorted out when it got wet 3. Poor contact between motor and electronic regulator	1. Charging 2. Let the car dry completely 3. Reconnect the connection wire between the motor and the electronic regulator
Can't turn left or turn right	1. The steering angle knob(ST.RATE) is set to minimum 2. Low battery 3. The car shorted out when it got wet 3. Poor contact between steering gear and electronic regulator	1. Set the steering angle knob (ST.RATE) to maximum 2. Charging 3. Let the car dry completely 4. Reconnect the connection wire between the steering gear and the electronic regulator
It won't charge	1. The output voltage or current of the power supply is too high 2. The charging cable or battery is broken	1. The output voltage and current of the power supply should be 5V 0.5~2A 2. Contact PX TOYS Customer Service
Something's missing or broken		1. Contact PX TOYS Customer Service
The wheels turn on their own	Pull the throttle trigger during pairing	Repair without pulling the throttle


SPECIFICATIONS

Drive:	4WD
Motor:	2440 brushless motor
Steering engine:	2KG tense
Battery:	7.4V lithium battery
Remote frequency:	2.4GHz
Remote distance:	100m
Charging mode:	USB balance charging cable


9000 ASSEMBLY VIEW

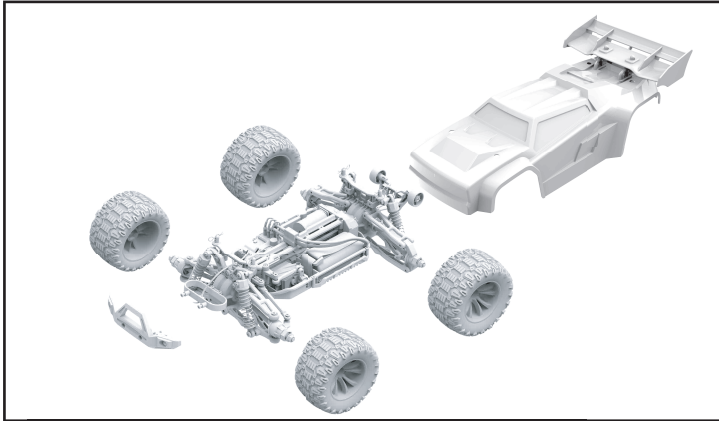

TIRE & WHEEL AXLE EXPLODED VIEW

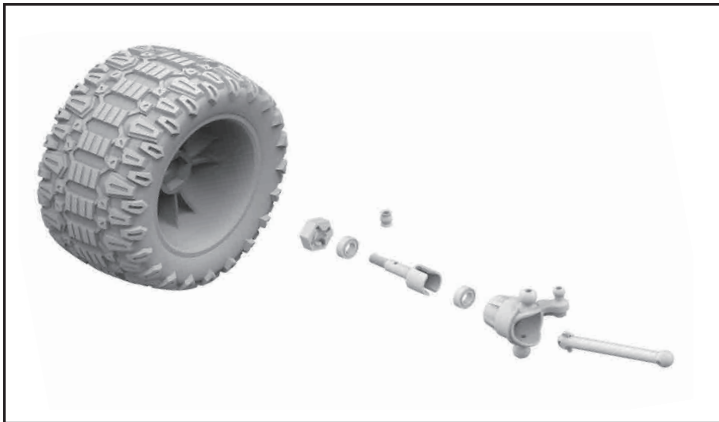

FRONT & REAR DIFFERENTIAL EXPLODED VIEW

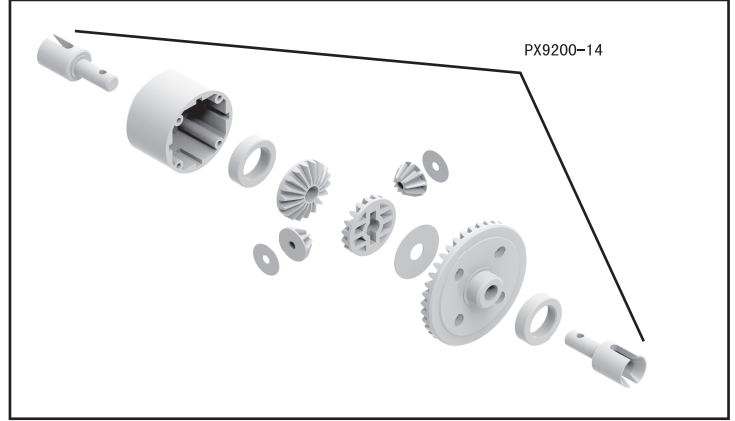




P88049



Φ 2.6*8 PB Screw

P88052A

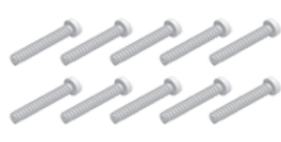

Φ 2.6*25 PB Screw

P88055




Φ 4*13 Step Screw

P88056



Φ 4.6 Ball Head

P88057

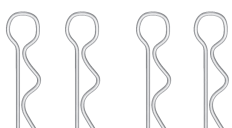

R-Shaped Buckle

P88058



3*4*20 Screw

P88059



Φ10*15*4 MM
Ball Bearing

P88060




Φ 6.35*9.525*3.175 MM
Ball Bearing

P88063



Nylor Nut M4

P88064

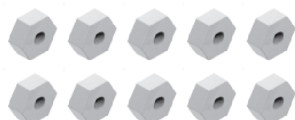

Wheel Hex

P88069



Φ3*48 Front/Rear Lower
Suspension Pin A

P88070



3*12*8 Pwb belt adapter


P88071



2.6*10*6 Pwb belt adapter


RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9000-02

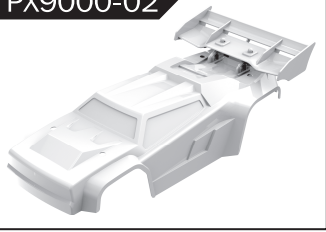

9002E Car Body

PX9011-01

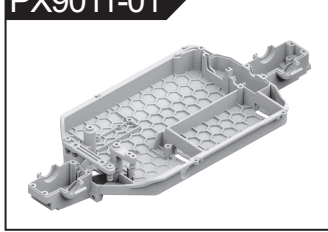


PX9000-02



9000E Car Body

PX9011-02

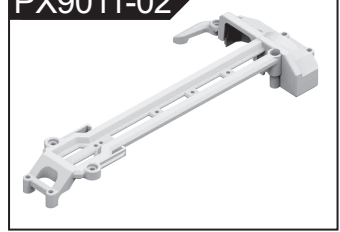

Chassis

PX9011-03




9000-Front/Rear Bumper

PX9011-04



9000-Front/Rear Bumper

PX9011-06

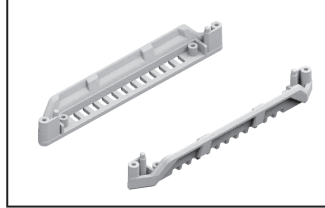

PX9011-05



PX9000-17




Front Shock Tower and Body Post

PX9000-18



Rear Shock Tower and Body Post

PX9000-23

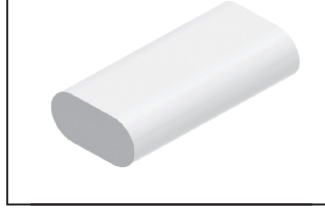

Battery LiPo (7.4V 1500mAh)

PX9000-24



Diff Main Gear Complete

PX9000-15



Front Steering Carrier

PX9000-16



Rear Upright

PX9000-26



Front/Rear Upper Link

PX9000-18




Front/Rear Shock Absorber

PX9000-19



Steering Link

PX9000-28

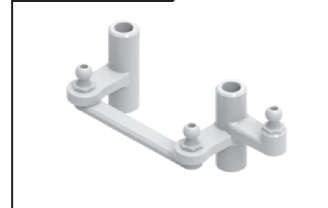

Steering Arm Complete

PX9000-25



Servo

PX9000-25A



Servo Link

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9000-23




Battery

PX9000-31



Drive Shaft Assembly

PX9200-26

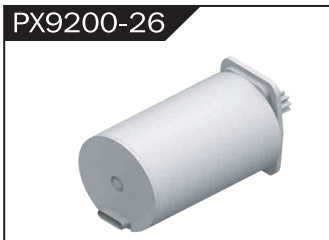

Brushless Motor

PX9200-28



Universal Drive Joint

PX9200-29



Wheel Complete

PX9000-34A



Brushless ESC(34A)

PX9200-36



2.4G Transmitter

PX9200-36



2.4G Transmitter

PX9200-37



USB

PX9200-39



Motor Gear (14T)

PX9200-41



Body Wing

PX9200-43



Head lamp

WARNINGS

1. According to the instructions provided on the manual. Some part needs to be assembled and adjusted by adults.
2. Please use under the guidance of an adult.
3. Please promptly put away the packing materials so as not to cause harm to children.
4. Do not operate on a location where water is trapped or under the rain. Parts of the product may malfunction if exposed to water.
5. Do not touch the rotating wheel to avoid injury.
6. The product contains small parts that may pose a risk of ingestion or suffocation.
7. To remotely control the product on the road or in a crowd to avoid accidents.
8. It is necessary to periodically check the charging USB cable, plug, housing and other components, and immediately unplug if found to be damaged.
9. This product can only use the factory configured USB cable to charge the product battery.
10. USB cable, battery box, and battery must be inserted into the same specified power supply as the product symbol.
11. The USB charging cable and the battery is not a toy.
12. Disconnect the rechargeable USB cable before cleaning the toy.
13. If you observe electrical charges during product usage, turn off the device immediately.
14. When installing or replacing the battery, pay attention to the correct polarity of the battery.
15. The remote control car uses a 7.4V Lithium battery.
16. It is strictly prohibited do the following actions such as but not limited to disassemble, modify, crash, puncture, drop, throw in a fire or any other means of causing damage to the product to avoid harm to the user and other participants.
17. Do not expose the battery to prolonged exposure to sunlight to prevent danger.
18. It is advisable to store the battery at a temperature below 30°C. Do not store it in a place with heat, high temperature, or humidity to avoid danger.
19. Non-rechargeable batteries cannot be charged.
20. When charging a rechargeable battery, adult supervision is required.
21. The rechargeable battery should be removed from the toy before charging.
22. Do not mix old and new or different types of batteries.
23. Only use the USB cable configured by this product when charging the battery.
24. Do not disassemble the battery or modify the battery to avoid risk of fire or explosion.
25. After the battery is used, it should be taken out of the remote control car. After cooling the battery, you can then charge it and placed it on a safe location. Unplug the battery outlet from the USB charging cable when not in used and disconnect the power line.
26. Stop using the battery as soon as it gives a foul smells or suddenly becomes hot, deformed, discolored, or otherwise abnormal during use or charging.
27. After the battery of the remote controller runs out, battery temperature is usually high and would recommend to wait for 30 minutes before charging the battery again. Otherwise, it may damage the battery.
28. Drained batteries should be removed immediately.
29. Do not cause the electrical supply of the wiring port to short circuit.
30. If you do not use the product for a long time, remove the batteries of the remote control car and remote control.
31. instructions contains important product information, please give time to read for better product experience.

GENERAL INFORMATION

FCC Notice:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC Notice:

This device complies with Canada Industry licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference; and
- (2) this device must accept any interference. Including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN NMB-3 (B)

RF Exposure

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

BATTERY WARNING:

1. Failure to follow all the instructions may result in serious injury, irreparable damage to the battery and may cause a fire, smoke or explosion.
2. Always check the battery's condition before charging or using it.
3. Replace the battery if damaged, gives a foul odor or show signs of overheating, discoloration, deformation and leakage.
4. Never use anything other than the approval charger the battery. Always use a balancing charger for battery. It is recommended that you do not to use any other charger than the one provided with the product.
5. The battery temperature must never exceed 60°C (140°F) otherwise the battery could be damaged or ignite.
6. Never charge on a flammable surface, near flammable products or inside a vehicle (preferably place the battery in a non-flammable and nonconductive container).
7. Never leave the battery unattended during the charging process. Never disassemble or modify the housing's wiring, or puncture the cells. Always ensure that the charger output voltage corresponds to the voltage of the battery. Do not overcharge the battery that may cause short circuit.

All Terrain Remote Control Off-Road Truck

FCC Information (FCC ID:2AMOZ9300E19880224) :

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference in radiocommunications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and the receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Correct Disposal



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

 WARNING :

CHOKING HAZARD-Small parts.Not for children under 3 years.

Children should only use it under adult supervision. Never play alone in the water or by the pond.

 AVERTISSEMENT:

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT-Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Les enfants ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte. Il ne faut jamais jouer seul dans l'eau ou au bord de l'étang.

Manufacturer: SHANTOU PENGXIANG TOYS FACTORY.

Address: City ,GuangDong Province,CHINA Pengxiang Building ,Gangxia Road ,Bumei Industrial Zone, ChenghaiArea,Shantou

EC REP: E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Camion tout-terrain télécommandé

MODÈLE:002E

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Télécommande tout terrain
Contrôler un camion tout-terrain

4WD OFF ROAD CAR
2.4GHz RADIO SYSTEM
1:14 Brushless RC CARS



002E

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

PREFACE


Pour rendre votre expérience avec cette voiture télécommandée aussi simple et pratique que possible, veuillez lire le instructions fournies avant d'utiliser le produit. Profitez et amusez-vous avec le produit tout en conservant le manuel pour maintenance et référence futures.

1. Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des utilisateurs, assurez-vous de lire attentivement le contenu de ce manuel avant d'utiliser ce produit. 2. lorsque vous utilisez ce produit, assurez-vous de respecter et d'exécuter strictement les exigences qui incluent, mais sans s'y limiter, ne se limite pas aux instructions et aux consignes de sécurité. Pour tout dommage corporel, accident, perte de propriété, litige litige, ou tout autre événement indésirable entraînant un conflit d'intérêts résultant de l'utilisation du produit ou de tout facteurs irrésistibles qui enfreignent les consignes de sécurité, l'utilisateur devra assumer les responsabilités correspondantes et les pertes. KF PLAN n'assumera aucune responsabilité. 3. une fois que vous commencez à utiliser le produit, vous êtes réputé avoir lu et accepté toutes les , recommandé , termes et contenus des instructions (y compris les clauses de non-responsabilité, les consignes de sécurité, les avertissements, etc.) , inclus avec ce produit.
4. Si vous rencontrez des difficultés sur un aspect quelconque du produit, qu'il s'agisse de son fonctionnement ou de sa maintenance, veuillez contactez votre agent commercial local ou contactez le support client de KF PLAN .

PACKAGE CONTENTS

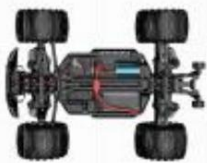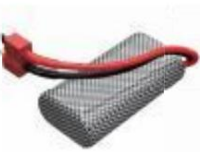					
Voiture télécommandée	Télécommande	Chargement USB câble	Batterie	Pack d'accessoires	

CHARGING

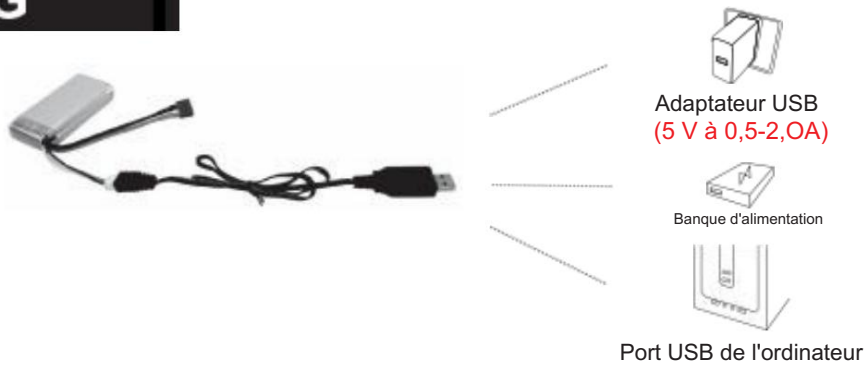


La batterie n'est pas complètement chargée lorsqu'elle est chargée. Lorsque la batterie de la voiture est faible, la voiture démarre la fonction de protection LVC (coupure basse tension) pour protéger la batterie, la voiture ne peut que tourner, pas avancer ni reculer. charger la batterie.

1. Branchez le câble de chargement USB sur le port de chargement USB de l'ordinateur, de la banque d'alimentation ou de l'adaptateur USB (5v@ 0.5~2.OA) .
- 2 . connectez le fil de la batterie au câble de chargement USB. 3 . temps de charge : environ 180 minutes.
4. Le voyant vert du câble de chargement USB clignote lorsqu'il est en charge et s'éteint une fois complètement chargé.

ATTENTION:

Veuillez garder la batterie en vue lors de la charge. NE PAS poser la batterie sur une surface inflammable. Si la batterie et le câble de chargement USB sont endommagés, arrêtez immédiatement de l'utiliser et remplacez les accessoires. dès que possible.

RC CAR'S DETAILS

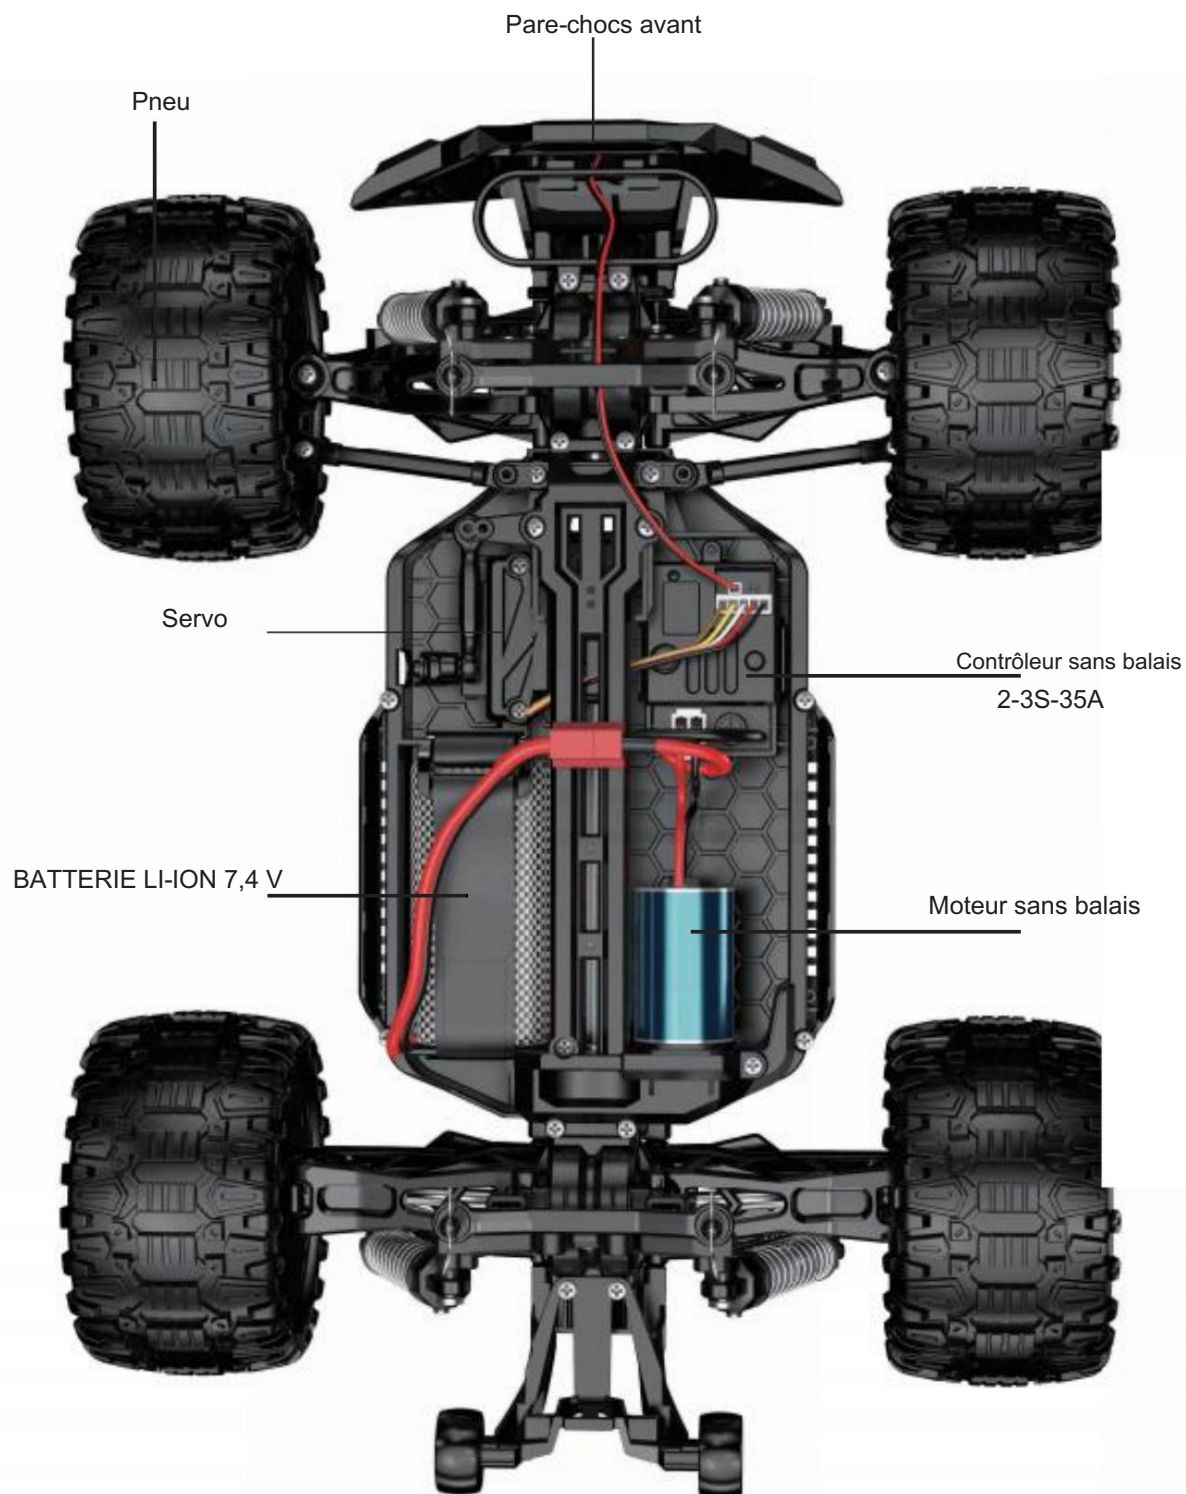

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

REMOTE CONTROLLER



REMOTE LED CODES



Couleur/motif LED	Nom	Conseils
Lumière rouge toujours allumée	Conduite normale modèle	Veuillez vous référer aux informations sur l'utilisation de la télécommande à la page 9.
Lumière rouge avec clignotement lent (allumé à 0,5 s/éteint à 0,5 s)	Indice de faible puissance Pour	plus d'informations, veuillez vous référer au fonctionnement de mettre une nouvelle pile dans la télécommande à la page 6.
Lumière rouge avec clignotement rapide (allumé à 0,125 s/éteint à 0,125 s)	connexion échouée/erreur	Si l'émetteur et le récepteur ne sont pas liés, veuillez fermer le système distant et redémarrer pour récupération du fonctionnement normal. veuillez vérifier le dépassement portée, batterie faible ou antenne endommagée si le la connexion a échoué.

BATTERY INSTALLATION

tirez la gâchette d'accélérateur vers l'arrière, les cargaisons en avant. poussez la gâchette d'accélérateur vers l'avant, la voiture freine, la , alors poussez à nouveau la gâchette d'accélérateur vers l'avant, la voiture recule. (L'accélérateur contrôle la vitesse)

Tournez le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la voiture tourne à gauche. Tournez le volant dans le sens des aiguilles d'une montre et la voiture tourne à droite. (contrôler l'angle de rotation du volant peut contrôler le degré de rotation)

INSTALL THE BATTERY PACK FOR YOUR MODEL

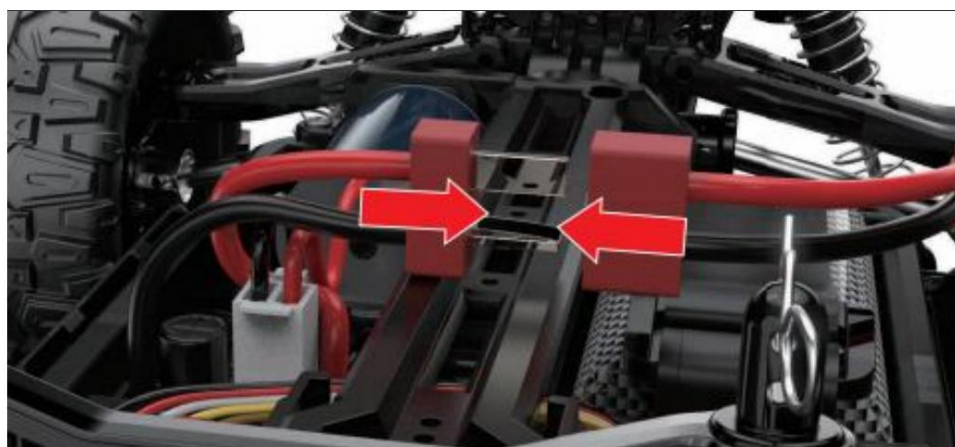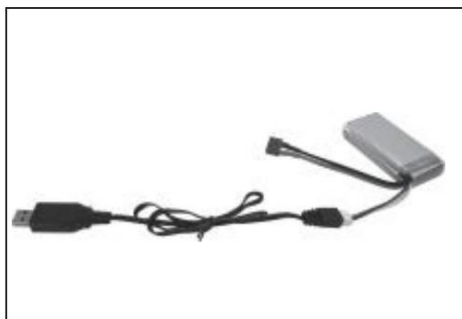

votre voiture télécommandée comprend déjà une batterie au lithium de 7,4 V. Veuillez installer la batterie selon les étapes suivantes :

1. Tournez la boucle du compartiment à piles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le compartiment à piles.

2. placez la batterie dans le compartiment à batterie, assurez-vous que le câble de la batterie se trouve à l'arrière de la voiture télécommandée et le câble de la batterie passe dans la rainure réservée à l'arrière du compartiment de la batterie.

3. Tournez la boucle du compartiment à piles dans le sens des aiguilles d'une montre pour vous assurer que le couvercle du compartiment à piles est verrouillé avant de connecter le cordon d'alimentation.

MAXIMUM SPEED CONTROL


Tournez le commutateur de vitesse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire le maximum vitesse de la voiture.



Tournez le commutateur de vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse maximale de la voiture.

OPERATION

FINE TUNING KNOB OF STEERING

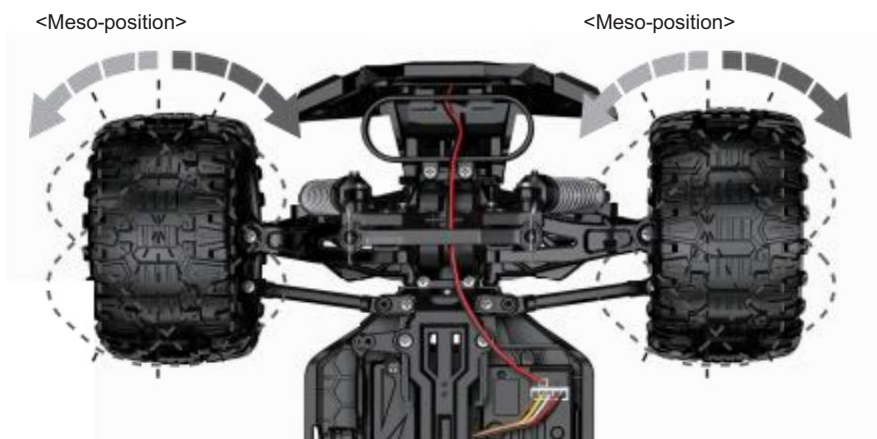

OPERATING YOUR CAR

DÉBUT

1. Déplacez le commutateur ESC sur " SUR " , comme le montre la figure 1.
2. Déplacement de l'interrupteur d'alimentation mobile sur " SUR " pour allumer la télécommande. Le rouge Le voyant LED s'allume. Si le voyant LED rouge est éteint, veuillez vérifier si le les anodes positives et négatives de la batterie de la télécommande sont correctement installées, comme illustré à la figure 2.
3. lorsque la conduite opérationnelle est terminée, veuillez éteindre le alimentation à distance et assurez-vous de retirer l'alimentation. Si la connexion de la batterie n'est pas débranché, cela risque d'endommager les batteries.



Figure 1



Figure 2



REMARQUE ! ASSUREZ-VOUS DE LA CONNEXION CORRECTE ENTRE LA TÉLÉCOMMANDE ET CONNECTEUR AVANT DE FAIRE FONCTIONNER LA VOITURE.

CONTENU OPÉRATIONNEL

- appuyez sur la gâchette pour permettre à la voiture d'avancer lentement, et avancez rapidement en tirant à nouveau.
- poussez la gâchette vers l'avant pour arrêter la voiture, et conduisez en réservant dans la direction opposée lorsque vous poussez à nouveau.
- En cas de collision, desserrez la gâchette.
- Lorsque la batterie est faible, la voiture roule jusqu'à ce qu'elle s'arrête. La voiture est équipée de LVC pour protéger la batterie.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

QUESTION	CAUSE	SOLUTION
Pas de match ou je ne peux pas le contrôler	1. La batterie de la voiture ou de la télécommande est complètement déchargée 2. Hors de portée de la télécommande	1. Remplacez la batterie chargée. 2. Réparez et gardez-la à distance.
ne peut pas avancer ou inverser	1. Batterie faible 2. La voiture a été court-circuitée lorsqu'elle a été mouillée 3. Mauvais contact entre le moteur et le régulateur électronique	1. Chargement 2. Laissez la voiture sécher complètement 3. Rebranchez le fil de connexion entre le moteur et le régulateur électronique
je ne peux pas tourner à gauche ou à droite	1. Le bouton d'angle de braquage (ST. RATE) est réglé au minimum 2. Batterie faible 3. La voiture a été court-circuitée lorsqu'elle a été mouillée 3. Mauvais contact entre le boîtier de direction et le régulateur électronique	1. Réglez le bouton d'angle de braquage (ST. RATE) au maximum 2. Chargez 3. Laissez la voiture sécher complètement 4. Rebranchez le fil de connexion entre le boîtier de direction et le régulateur électronique
Il ne charge pas	1. La tension ou le courant de sortie de l'alimentation est trop élevé. 2. Le câble de charge ou la batterie est cassé.	1. La tension et le courant de sortie de l'alimentation doivent être de 5 V 0,5 à 2 A. 2. Contactez le service client de PX TOYS
quelque chose manque ou est cassé	appuyez sur la gâchette d'accélérateur pendant l'appairage	1. Contactez le service client de PX TOYS
Les roues tournent toutes seules		Réparer sans tirer sur l'accélérateur

SPECIFICATIONS

Conduire:	4 roues motrices
Moteur:	Moteur sans balai 2440
moteur de direction:	2KG tendu
Batterie:	Batterie au lithium 7,4 V
Fréquence à distance :	2,4 GHz
Distance à distance :	100 m
mode de chargement:	Câble de charge d'équilibrage USB

ASSEMBLY VIEW


9000 ASSEMBLY VIEW




TIRE & WHEEL AXLE EXPLODED VIEW



FRONT & REAR DIFFERENTIAL EXPLODED VIEW

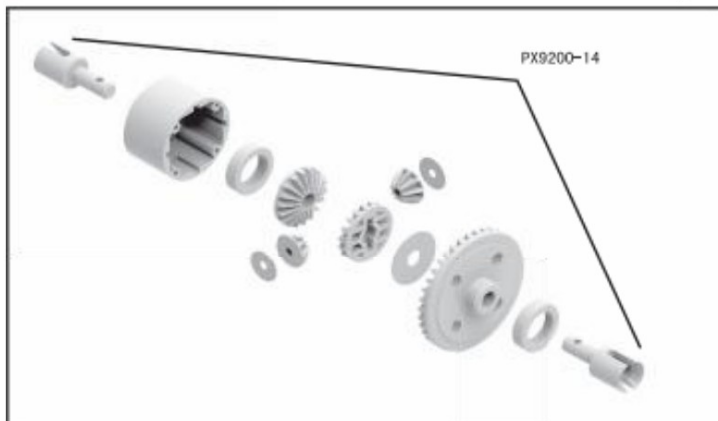

DEVICE EXPLOSION DIAGRAM

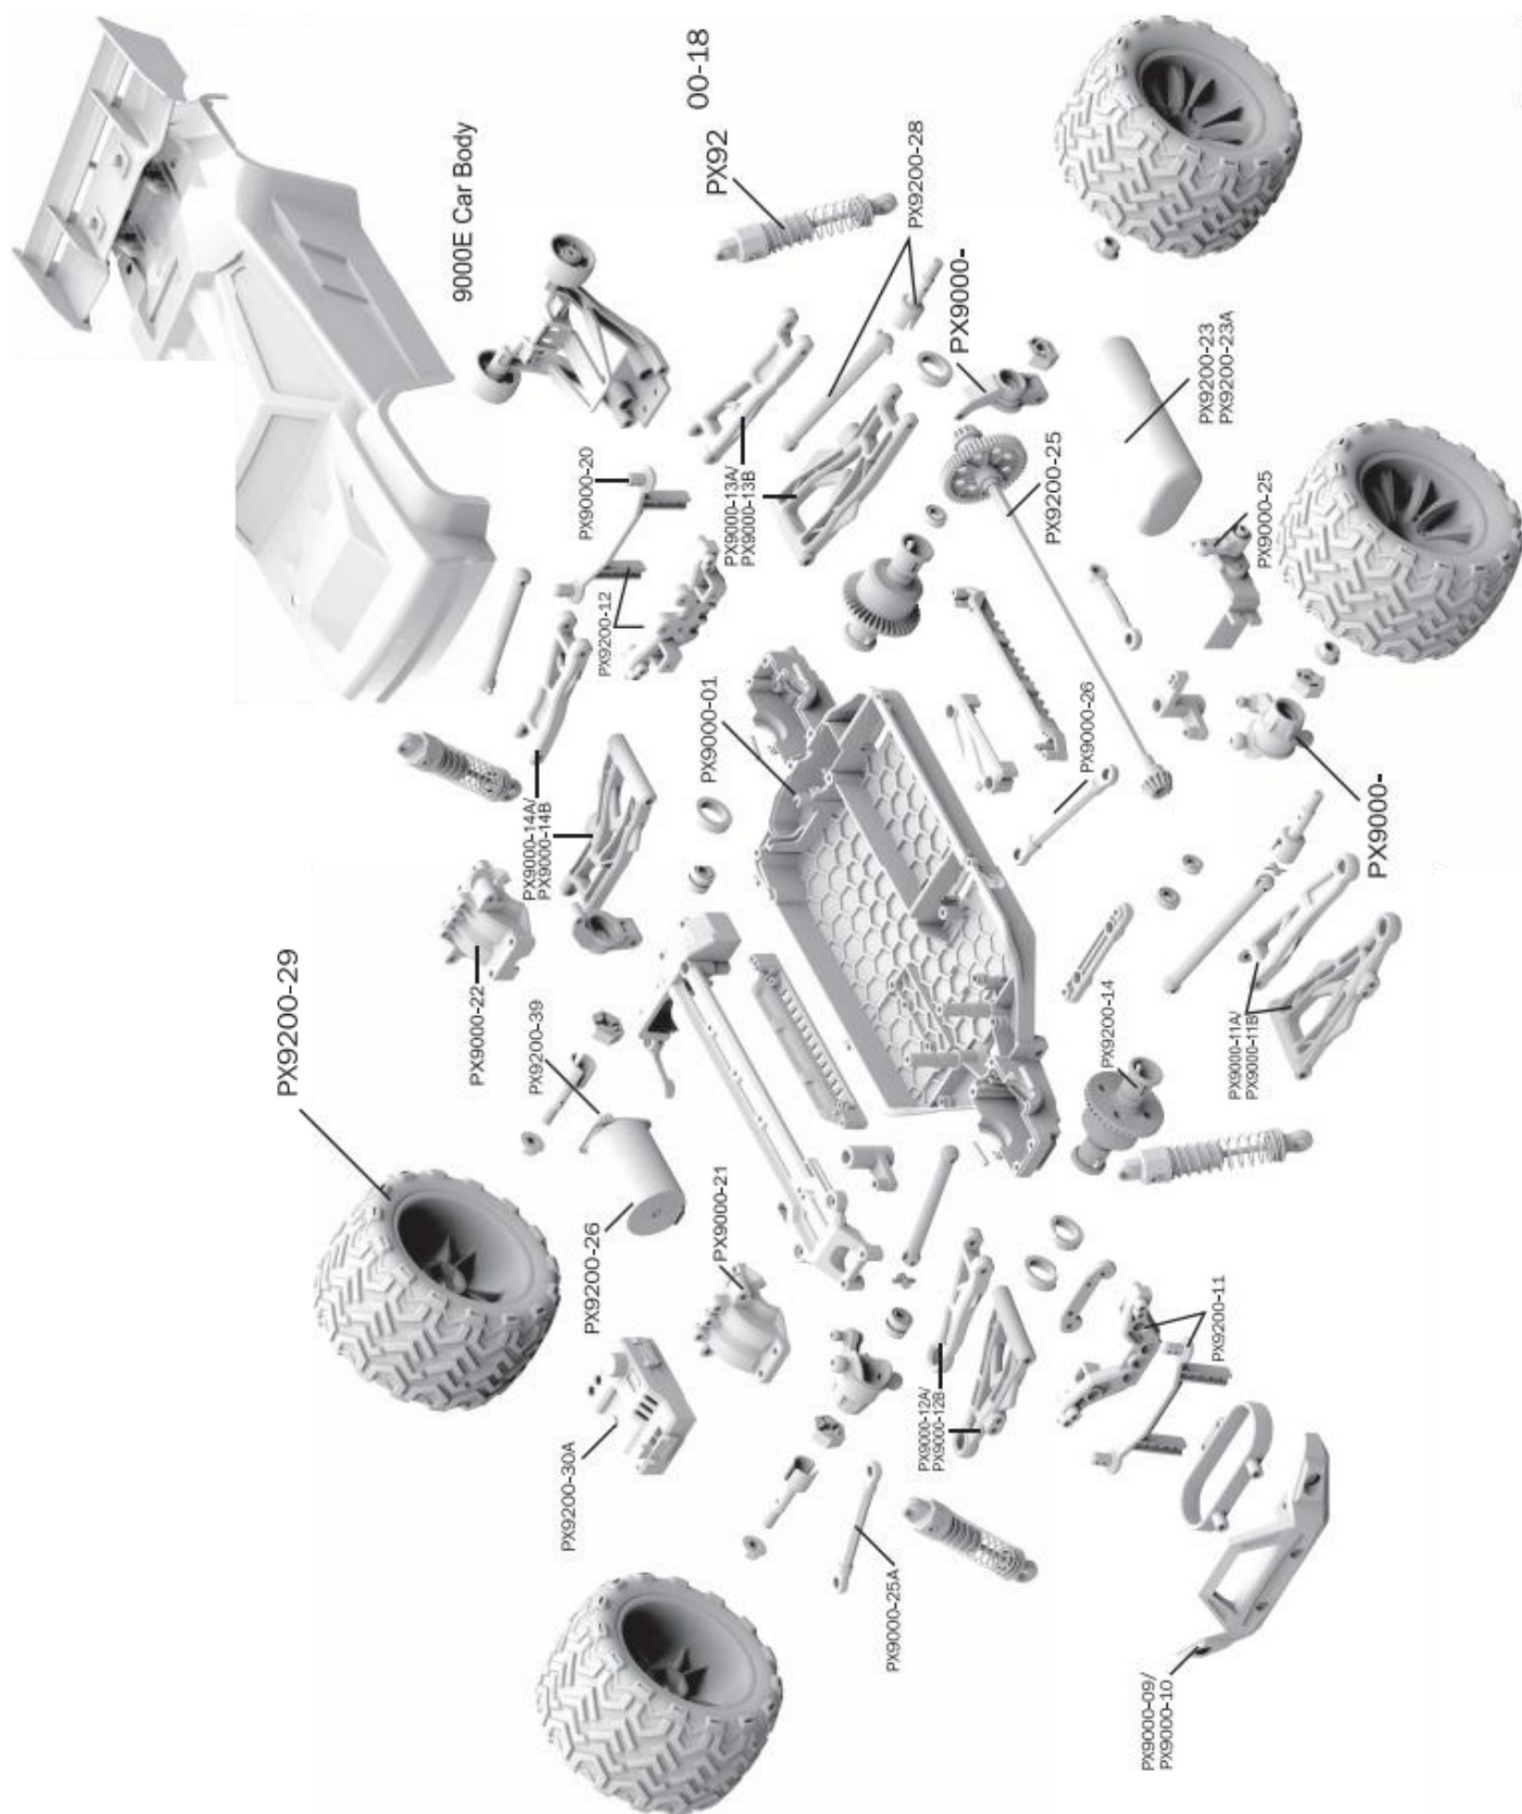

RETAIL ACCESSORY VIEW

P88049



Moyen 2,6 * 8 Vis PB

P88052 UN



Φ 2. Vis 6*25 PB

P88055



Φ Vis à pas 4*13

P88056



Moyen 4 . 6 Rotule

P88057



Boucle en forme de R

P88058



Vis 3*4*20

P88059



en 1 0 * 1 5 * 4 MM

Roulement à billes

P88060



6 .35*9 .

Roulement à billes

P88063



Écrou Nylon M4

P88064



roue hexagonale

P88069

Φ 3*48 Avant/Arrière Inférieur
axe de suspension A

P88070



Adaptateur de courroie de circuit imprimé 3*12*8

P88071



Adaptateur de courroie de circuit imprimé 2,6 x 10 x 6

RETAIL ACCESSORY VIEW



Carrosserie de voiture 9002E



PX9011-01



PX9000-02

Carrosserie 9000E



PX9011-02

châssis



PX9011-03

9000 - Pare-chocs avant/arrière



PX9011-04

9000 - Pare-chocs avant/arrière



PX9011-06



PX9011-05



PX9000-17

Tour d'amortisseur avant
et poste de corps

PX9000-18

Tour d'amortisseur arrière
et poste de corps

PX9000-23

Batterie Lipo (7,4v 1500mAh)



PX9000-24

Engrenage principal différentiel complet



PX9000-15

Support de direction avant



PX9000-16

Montant arrière



PX9000-26

Lien supérieur avant/arrière



PX9000-18

Amortisseur avant/arrière



PX9000-19

Lien de direction



PX9000-28

Bras de direction complet



PX9000-25

servo



PX9000-25A

Lien servo

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9000-23



Batterie

PX9000-31



Ensemble d'arbre de transmission

PX9200-26



Moteur sans balais

PX9200-28



joint de transmission universel

PX9200-29



roue complète

PX9000-34A



Contrôleur sans balais (34A)

PX9200-36



Transmetteur 2.4G

PX9200-36



Transmetteur 2.4G

PX9200-37



USB

PX9200-39



Engrenage moteur (14T)

PX9200-41



Aile du corps

PX9200-43



Lampe frontale

WARNINGS

1. Selon les instructions fournies dans le manuel, certaines pièces doivent être assemblées et réglées par adultes.
2. Veuillez utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.
3. Veuillez ranger rapidement les matériaux d'emballage afin de ne pas nuire aux enfants.
4. Ne pas utiliser dans un endroit où l'eau est emprisonnée ou sous la pluie. Certaines pièces du produit peuvent mal fonctionner si exposé à l'eau.
5. Ne touchez pas la roue en rotation pour éviter les blessures.
6. Le produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'ingestion ou d'étouffement.
7. Pour contrôler à distance le produit sur la route ou dans une foule pour éviter les accidents.
8. Il est nécessaire de vérifier périodiquement le câble de charge USB, la prise, le boîtier et les autres composants, et de les débrancher immédiatement s'ils sont endommagés.
9. Ce produit ne peut utiliser que le câble USB configuré en usine pour charger la batterie du produit.
10. Le câble USB, le boîtier de batterie et la batterie doivent être insérés dans la même alimentation électrique spécifiée que le produit symbole.
11. Le câble de chargement USB et la batterie ne sont pas des jouets.
12. Débranchez le câble USB rechargeable avant de nettoyer le jouet.
13. Si vous observez des charges électriques pendant l'utilisation du produit, éteignez immédiatement l'appareil.
14. Lors de l'installation ou du remplacement de la batterie, faites attention à la polarité correcte de la batterie.
15. La voiture télécommandée utilise une batterie au lithium de 7,4 V.
16. Il est strictement interdit d'effectuer les actions suivantes, telles que, mais sans s'y limiter, démonter, modifier, écraser, percer, laisser tomber, jeter au feu ou tout autre moyen susceptible d'endommager le produit afin d'éviter de nuire à l'utilisateur et aux autres participants.
17. N'exposez pas la batterie à la lumière du soleil pendant une durée prolongée afin d'éviter tout danger.
18. Il est conseillé de stocker la batterie à une température inférieure à 30 °C. Ne la stockez pas dans un endroit chaud, à température élevée ou humide pour éviter tout danger.
19. Les piles rechargeables ne peuvent pas être chargées.
20. Lors du chargement d'une batterie rechargeable, la surveillance d'un adulte est requise.
21. La batterie rechargeable doit être retirée du jouet avant de la charger.
22. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées ou des piles de types différents.
23. Utilisez uniquement le câble USB configuré par ce produit lors du chargement de la batterie.
24. Ne démontez pas la batterie et ne la modifiez pas pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion.
25. Une fois la batterie épuisée, elle doit être retirée de la voiture télécommandée. Une fois la batterie refroidie, vous pouvez puis chargez-le et placez-le dans un endroit sûr. Débranchez la prise de la batterie du câble de chargement USB lorsqu'il n'est pas utilisé.
26. cessez d'utiliser la batterie dès qu'elle dégage une mauvaise odeur ou devient soudainement chaude, déformée ou anormale pendant l'utilisation ou la charge. , décoloré , ou
- 27 . Une fois la batterie de la télécommande épuisée, la température de la batterie est généralement élevée et il est recommandé attendre 30 minutes avant de recharger la batterie. Sinon, 28 minutes. Les batteries , cela pourrait endommager la batterie. déchargées doivent être retirées immédiatement.
29. Ne provoquez pas de court-circuit dans l'alimentation électrique du port de câblage.
30. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, retirez les piles de la voiture télécommandée et de la télécommande. contrôle .
31. Les instructions contiennent des informations importantes sur le produit, veuillez prendre le temps de lire pour une meilleure expérience du produit.

GENERAL INFORMATION

Avis de la FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles. (2) Cet , et appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable .

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, si L'installation et l'utilisation non conformes aux instructions peuvent provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement. L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes. sûrs:

---Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

---Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. ---Connectez l'équipement

à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. ---Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT : les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Exposition aux RF

L'équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. l'appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Avis de l'IC :

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence de l'industrie du Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences ; et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence. Y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. appareil.

CAN NMB-3 (B)

Exposition aux RF

Déclaration d'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé. l'équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE :

1. Le non-respect de toutes les instructions peut entraîner des blessures graves, des dommages irréparables à la batterie et provoquer un incendie, de la fumée ou une explosion.
2. Vérifiez toujours l'état de la batterie avant de la charger ou de l'utiliser.
3. Remplacez la batterie si elle est endommagée, dégage une mauvaise odeur ou présente des signes de surchauffe, de décoloration , déformation et ou de fuite.
4. N'utilisez jamais un autre chargeur que celui homologué pour la batterie. Utilisez toujours un chargeur d'équilibrage pour la batterie. il est recommandé de ne pas utiliser d'autre chargeur que celui fourni avec le produit.
5. La température de la batterie ne doit jamais dépasser 60 °C (140 °F), sinon la batterie pourrait être endommagée ou s'enflammer.
6. Ne chargez jamais sur une surface inflammable à proximité de produits inflammables ou à l'intérieur d'un véhicule (placez de préférence le (pile dans un récipient non inflammable et non conducteur).
7. Ne laissez jamais la batterie sans surveillance pendant le processus de charge. Ne démontez ni ne modifiez jamais le boîtier. câblage, ou percer les cellules. Assurez-vous toujours que la tension de sortie du chargeur correspond à la tension du batterie. Ne surchargez pas la batterie, cela pourrait provoquer un court-circuit.

Camion tout-terrain télécommandé

Informations FCC (ID FCC : 2AM0Z9300E19880224) :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable

Le non-respect de ces instructions pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes deux conditions :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un produit numérique de classe B. appareil conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé, et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles dans radiocommunications. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles avec la radio ou la télévision réception, qui peut être déterminée en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragés à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Élimination correcte



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE.

Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite collecte séparée des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et

tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels peuvent ne pas être

jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté à un point de collecte pour être recyclé appareils électriques et électroniques.



AVERTISSEMENT :

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Les enfants ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte. Ne jouez jamais seul dans l'eau ou au bord de l'étang.



AVERTISSEMENT:

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT-Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Les enfants ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte. Il ne faut jamais jouer seul dans l'eau ou au bord de l'étang.

Fabricant : SHANTOU PENGXIANG TOYS FACTORY.

Adresse : Ville, province du Guangdong, Chine Bâtiment Pengxiang, Gangxia
Route, zone industrielle de Bumei, région de Chenghai, Shantou

Représentant CE : E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Ferngesteuerter Geländewagen für jedes Terrain

MODELL:002E

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

All-Terrain-Fernbedienung
Steuern Sie den Geländewagen

4WD OFF ROAD CAR
2.4GHz RADIO SYSTEM
1:14 Brushless RC CARS



002E

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

PREFACE

Um Ihre Erfahrung mit diesem ferngesteuerten Auto so einfach und bequem wie möglich zu machen, lesen Sie bitte die Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden. Genießen Sie und haben Sie Spaß mit dem Produkt, während Sie das Handbuch für zukünftige Wartung und Referenz.


1. Um die legitimen Rechte und Interessen der Nutzer zu schützen, lesen Sie bitte sorgfältig den Inhalt von dieses Handbuch, bevor Sie dieses Produkt

verwenden. 2. Beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt die Anforderungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf nicht beschränkt auf die Anweisungen und Sicherheitshinweise. Für Personenschäden, Unfälle, Sachschäden, Rechtsstreitigkeiten Streitfall oder jedes andere nachteilige Ereignis, das einen Interessenkonflikt verursacht, der sich aus der Verwendung des Produkts oder einer unwiderstehliche Faktoren, die gegen die Sicherheitshinweise verstoßen, trägt der Benutzer die damit verbundene Verantwortung und Verluste. KF PLAN übernimmt keine Verantwortung. 3. Sobald


Sie das Produkt verwenden, wird davon ausgegangen, dass Sie alle , verstanden , empfohlen , Begriffe und Inhalte der Anleitung (u.a. Haftungsausschlüsse, Sicherheitshinweise/Varnhinweise etc.) , im Lieferumfang dieses Produkts enthalten.

4. Falls Sie Probleme mit irgendeinem Aspekt des Produkts haben, sei es Betrieb oder Wartung, bitte Kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter oder den Kundendienst von KF PLAN .

PACKAGE CONTENTS

					
Rc Auto	Fernbedienung	Aufladen über USB Kabel	Batterie	Zubehörpaket	

CHARGING

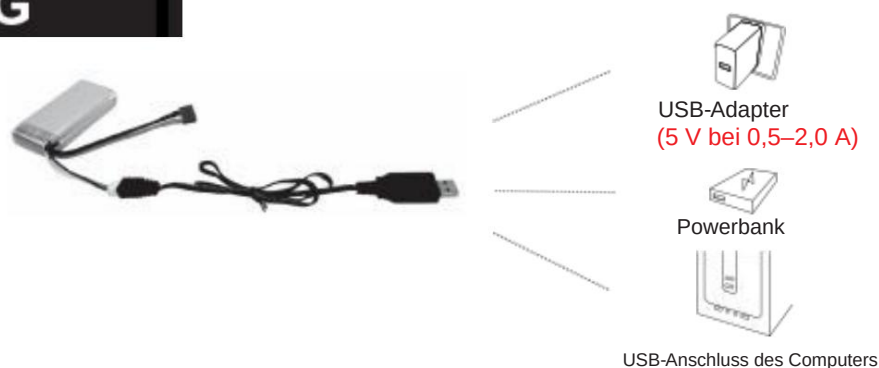

Die Batterie ist beim Herstellen der Verbindung nicht vollständig geladen. Wenn die Autobatterie schwach ist, startet das Auto die LVC-Schutzfunktion (Low Voltage Cutoff), um die Batterie zu schützen. Das Auto kann nur wenden, nicht vorwärts und rückwärts fahren. Bitte laden Sie den Akku auf.

1. Stecken Sie das USB-Ladekabel in den USB-Ladeanschluss des Computers, der Powerbank oder des USB-Adapters (5 V @ 0,5~2,0A) .


2. Verbinden Sie das Batteriekabel mit dem USB-Ladekabel. 3. Ladezeit: ca. 180 Minuten.

4. Die grüne Kontrollleuchte am USB-Ladekabel blinkt, wenn es aufgeladen wird, und leuchtet dauerhaft, wenn es vollständig geladen ist. aufgeladen.

AUFMERKSAMKEIT:

o Bitte behalten Sie den Akku beim Laden im Blick. Legen Sie den Akku NICHT auf eine brennbare Oberfläche. o Wenn Akkupack und USB-Ladekabel beschädigt sind, verwenden Sie sie nicht weiter und ersetzen Sie das Zubehör. so schnell wie möglich.

RC CAR'S DETAILS

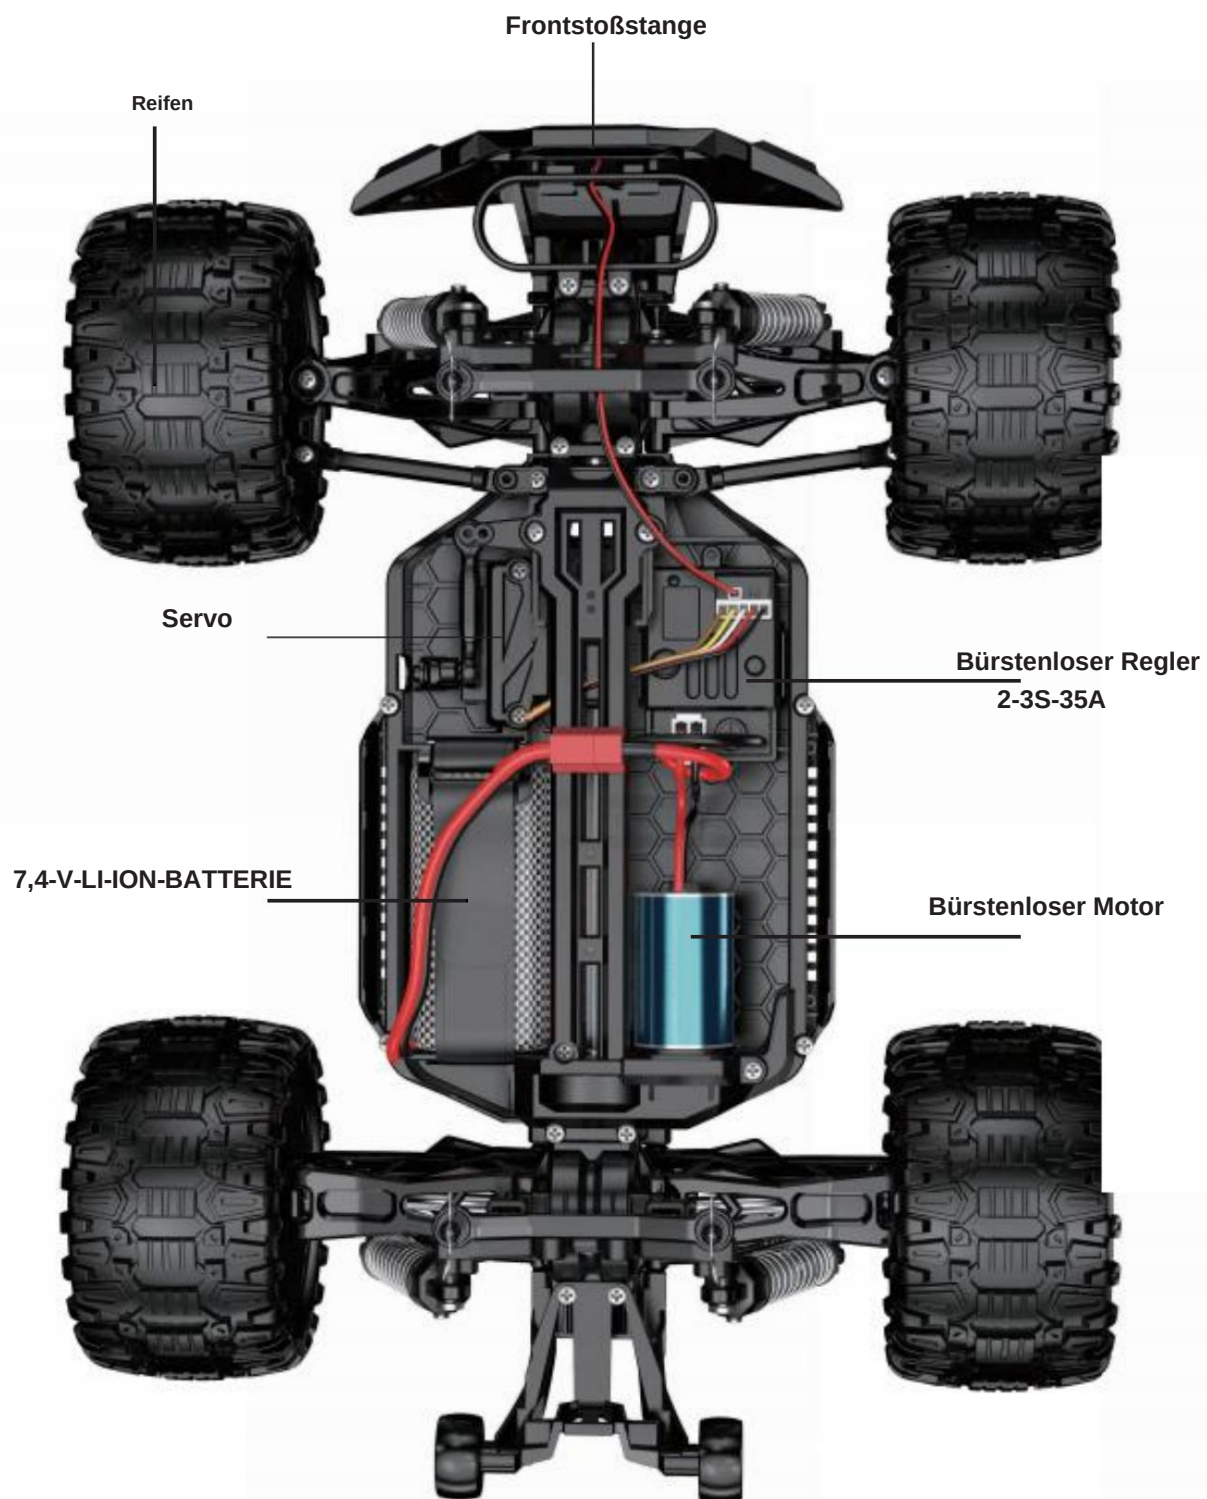

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

REMOTE CONTROLLER



REMOTE LED CODES



LED-Farbe/Muster	Name	Hinweise
Rotes Licht immer an	Normales Fahren Muster	Informationen zur Verwendung der Fernbedienung finden Sie auf Seite 9.
Rotes Licht mit langsamem Blinken (an bei 0,5 s/aus bei 0,5 s)	Hinweis auf niedrigen Stromverbrauch	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Einlegen einer neuen Batterie in die Fernbedienung auf Seite 6.
Rotes Licht mit schnellem Blinken (an bei 0,125 s/aus bei 0,125 s)	Verbindung fehlgeschlagen/Fehler	Wenn Sender und Empfänger nicht erfolgreich verbunden werden konnten, schließen Sie bitte das Remote-System und starten Sie es neu. Wiederherstellung des Normalbetriebs. Bitte überprüfen Sie die Überschreitung Bereich, schwache Batterie oder beschädigte Antenne, wenn die Verbindung ist fehlgeschlagen.

BATTERY INSTALLATION

ziehen Sie den Gashebel nach hinten drücken, die Ladungen nach vorne. Schieben Sie den Gashebel nach vorne, Das Auto bremsst, Dann
Sie den Gashebel wieder nach vorne, das Auto fährt rückwärts. (Die Geschwindigkeit wird über den Gashebel gesteuert.)

Drehen Sie das Lenkrad gegen den Uhrzeigersinn, dann biegt das Auto nach links ab. Drehen Sie das Lenkrad im Uhrzeigersinn, dann biegt das Auto nach
rechts ab. (Durch Steuern des Lenkraddrehwinkels können Sie den Grad der Drehung steuern.)

INSTALL THE BATTERY PACK FOR YOUR MODEL

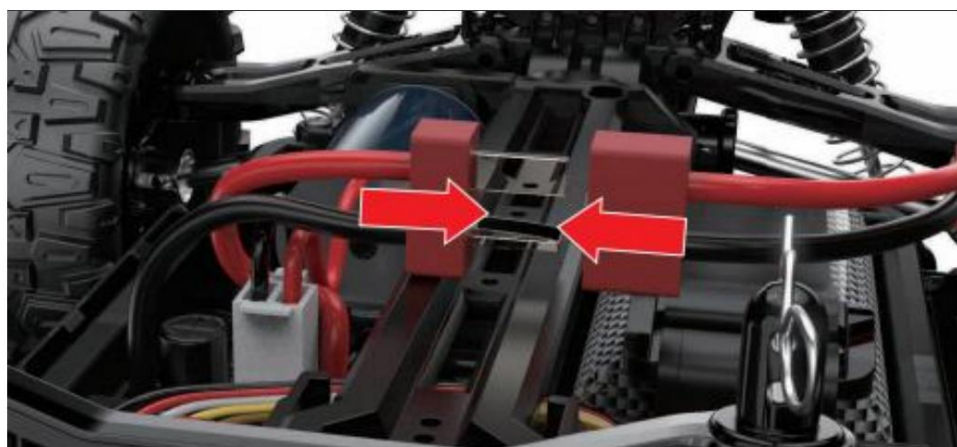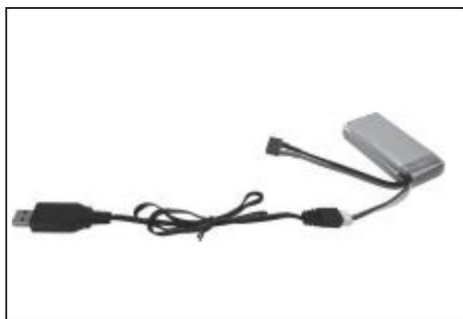

Ihr ferngesteuertes Auto verfügt bereits über einen Lithium-Akkupack mit 7,4 V. Bitte installieren Sie den Akku gemäß den folgenden Schritten:

1. Drehen Sie die Schnalle des Batteriefachs gegen den Uhrzeigersinn, um das Batteriefach zu öffnen.
2. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei darauf, dass sich das Batteriekabel auf der Rückseite des ferngesteuerten Autos befindet. und das Batteriekabel verläuft durch die dafür vorgesehene Nut an der Rückseite des Batteriefachs.
3. Drehen Sie den Verschluss des Batteriefachs im Uhrzeigersinn, um sicherzustellen, dass der Batteriefachdeckel verriegelt ist, bevor Sie das das Netzkabel.

MAXIMUM SPEED CONTROL


Drehen Sie den Geschwindigkeitsschalter gegen den Uhrzeigersinn zu Reduzieren Sie die maximale Geschwindigkeit des Autos.



Drehen Sie den Geschwindigkeitsschalter im Uhrzeigersinn zur Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit des Autos.

OPERATION

FINE TUNING KNOB OF STEERING

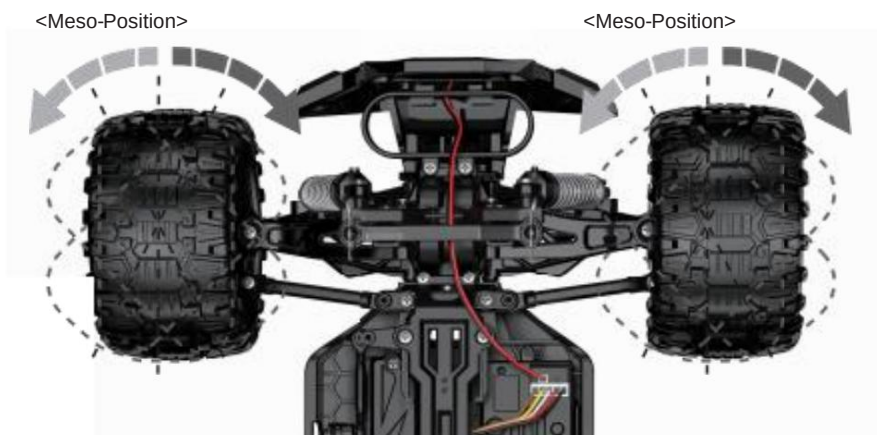

OPERATING YOUR CAR

ANFANG

1. Bewegen Sie den ESC-Schalter auf " AN " , wie in Abbildung 1 dargestellt.
2. Bewegen Sie den Schalter der mobilen Stromversorgung auf " AN " um die Fernbedienung einzuschalten. Die rote LED-Licht leuchtet. Wenn das rote LED-Licht aus ist, überprüfen Sie bitte, ob die Batterie positive und negative Anoden der Fernbedienung richtig installiert ist, wie in Abbildung 2 dargestellt.
3. Wenn der Fahrbetrieb abgeschlossen ist, schalten Sie bitte das Fernbedienung und trennen Sie unbedingt die Stromversorgung. Wenn die Batterieverbinding nicht abgeklemmt wird, können die Batterien beschädigt werden.



Abbildung 1



HINWEIS! STELLEN SIE SICH SICH, DASS DIE VERBINDUNG ZWISCHEN FERNBEDIENUNG UND STECKER VOR DEM BETRIEB DES FAHRZEUGS.



Abbildung 2

BETRIEBSINHALT

- Ziehen Sie den Auslöser, damit das Auto langsam vorwärtsfährt, und fahren Sie beim erneuten Ziehen schnell vorwärts.
- Drücken Sie den Auslöser nach vorne, um das Auto anzuhalten, und fahren Sie beim erneuten Drücken in die entgegengesetzte Richtung weiter.
- bei einer Kollision den Abzug lösen .
- Wenn die Batterie schwach wird, rollt das Auto, bis es anhält. Das Auto ist mit LVC ausgestattet, um die Batterie zu schützen.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FRAGE	URSACHE	LÖSUNG
Keine Übereinstimmung oder kann es nicht kontrollieren	1. Die Autobatterie oder die Batterie der Fernbedienung ist völlig leer. 2. Außerhalb der Reichweite der Fernbedienung.	1. Ersetzen Sie die geladene Batterie 2. Reparieren Sie sie und halten Sie sie in Reichweite
kann nicht weitergehen oder umgekehrt	1. Schwache Batterie 2. Das Auto hat einen Kurzschluss, als es nass wurde 3. Schlechter Kontakt zwischen Motor und elektronischem Regler	1. Laden 2. Lassen Sie das Auto vollständig trocknen 3. Schließen Sie das Verbindungskabel zwischen Motor und elektronischem Regler wieder an
kann nicht links oder rechts abbiegen	1. Der Lenkwinkelknopf (ST. RATE) ist auf Minimum eingestellt. 2. Schwache Batterie. 3. Das Auto hat einen Kurzschluss, als es nass wurde. 3. Schlechter Kontakt zwischen Lenkgetriebe und elektronischem Regler.	1. Den Lenkwinkelknopf (ST. RATE) auf Maximum stellen 2. Laden 3. Das Auto vollständig trocknen lassen 4. Das Verbindungskabel zwischen Lenkgetriebe und elektronischem Regler wieder anschließen
Es wird nicht aufgeladen	1. Die Ausgangsspannung oder der Ausgangsstrom des Netzteils ist zu hoch. 2. Das Ladekabel oder der Akku ist defekt.	1. Die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom des Netzteils sollten 5 V, 0,5 bis 2 A betragen. 2. Kontaktieren Sie den PX TOYS Kundendienst
etwas fehlt oder ist kaputt	Ziehen Sie während des Pairings den Gashebel	1. Kontaktieren Sie den PX TOYS Kundendienst
Die Räder drehen sich von selbst		Reparatur ohne Gas geben

SPECIFICATIONS

Fahren:	4WD
Motor:	2440 bürstenloser Motor
Lenkmotor:	2KG angespannt
Batterie:	7,4-V-Lithiumbatterie
Fernbedienungsfrequenz:	2,4 GHz
Fernentfernung:	100 m
Lademodus:	USB-Balance-Ladekabel

ASSEMBLY VIEW


9000 ASSEMBLY VIEW



TIRE & WHEEL AXLE EXPLODED VIEW



FRONT & REAR DIFFERENTIAL EXPLODED VIEW

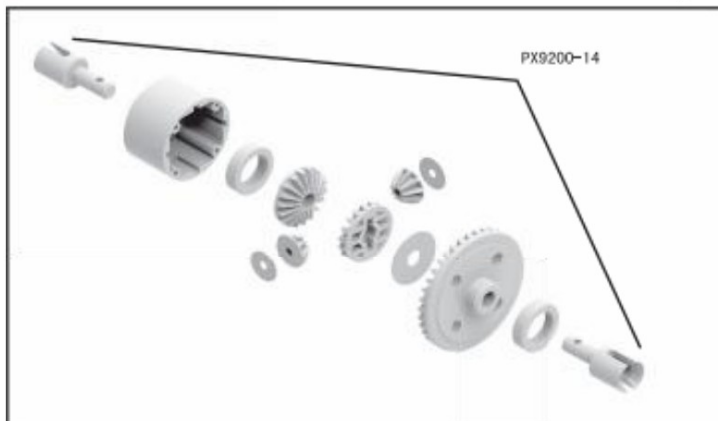



RETAIL ACCESSORY VIEW

P88049



Mittel 2,6 * 8 PB Schraube

P88052 A



Φ 2. 6*25 PB Schraube

P88055



Φ 4*13 schritt schraube

P88056



Mittlerer 4,6-Kugelpfopf

P88057



R-förmige Schnalle

P88058



3*4*20 Schraube

P88059



in 10 * 15 * 4 MM

Kugellager

P88060



6 . 35*9 . 525*3

Kugellager

P88063



Nylor-Mutter M4

P88064



Rad Sechskant

P88069

Φ 3*48 Vorne/Hinten Unten
Aufhängebolzen A

P88070



3*12*8 Pwb-Gurtadapter

P88071



2,6*10*6 Pwb-Gurtadapter

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9000-02



9002E Karosserie

PX9011-01



9000 - Stoßstange vorn/hinten

PX9000-02



9000E Karosserie

PX9011-02



Chassis

PX9011-03



9000 - Stoßstange vorn/hinten

PX9011-04



9000 - Stoßstange vorn/hinten

PX9011-06



PX9011-05



PX9000-17

Vorderer Stoßdämpferturm
und Karosseriefosten

PX9000-18

Hintere Stoßdämpferbrücke
und Karosseriefosten

PX9000-23



Lipo-Akku (7,4 V, 1500 mAh)

PX9000-24



Differential-Hauptzahnrad komplett

PX9000-15



Vorderer Lenkungsträger

PX9000-16



Hinterer Pfosten

PX9000-26



Vorderer/hinterer oberer Link

PX9000-18



Stoßdämpfer vorn/hinten

PX9000-19



Lenkung Link

PX9000-28



Lenkerarm komplett

PX9000-25



Servo

PX9000-25A



Servo-Verbindung

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9000-23



Batterie

PX9000-31



Antriebswellenbaugruppe

PX9200-26



Bürstenloser Motor

PX9200-28



Kardangelenk

PX9200-29



Rad komplett

PX9000-34A



Bürstenloser Regler (34A)

PX9200-36



2,4G-Sender

PX9200-36



2,4G-Sender

PX9200-37



USB

PX9200-39



Motorgetriebe (14T)

PX9200-41



Körperflügel

PX9200-43



Stirnlampe

WARNINGS

1. Gemäß den Anweisungen im Handbuch müssen einige Teile zusammengebaut und eingestellt werden.

Erwachsene.

2. Bitte nur unter Anleitung eines Erwachsenen verwenden. 3. Bitte

entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umgehend, um Kindern keinen Schaden zuzufügen.

4. Betreiben Sie das Produkt nicht an Orten, an denen sich Wasser ansammelt oder im Regen. Teile des Produkts können Fehlfunktionen aufweisen, wenn Wasser ausgesetzt.

5. Berühren Sie das rotierende Rad nicht, um Verletzungen zu vermeiden.

6. Das Produkt enthält Kleinteile, die ein Risiko der Verschluckung oder Erstickung darstellen können.

7. Das Produkt auf der Straße oder in einer Menschenmenge fernzusteuern, um Unfälle zu vermeiden.

8. Es ist notwendig, das USB-Ladekabel, den Stecker, das Gehäuse und andere Komponenten regelmäßig zu prüfen und bei Beschädigungen sofort den Stecker zu ziehen.

9. Dieses Produkt kann zum Laden des Produktakkus nur das werkseitig konfigurierte USB-Kabel verwenden.

10. USB-Kabel, Batteriefach und Batterie müssen an die gleiche spezifizierte Stromversorgung angeschlossen werden wie das Produkt Symbol.

11. Das USB-Ladekabel und der Akku sind kein Spielzeug.

12. Trennen Sie das wiederaufladbare USB-Kabel, bevor Sie das Spielzeug reinigen.

13. Sollten Sie während der Produktnutzung elektrische Aufladungen feststellen, schalten Sie das Gerät sofort aus. 14. Achten Sie beim Einlegen oder Austauschen der Batterie auf die richtige Polarität der Batterie.

15. Das ferngesteuerte Auto benötigt eine 7,4-V-Lithiumbatterie.

16. Es ist strengstens verboten, folgende Aktionen durchzuführen, wie z. B., aber nicht beschränkt auf, das Produkt zu zerlegen zu modifizieren, zu stürzen, zu durchstechen, fallen zu lassen, ins Feuer zu werfen oder andere Mittel anzuwenden, um Schäden am Benutzer und anderen zu vermeiden. Teilnehmer.

17. Um Gefährdungen zu vermeiden, setzen Sie die Batterie nicht über längere Zeit dem Sonnenlicht aus.

18. Es wird empfohlen, die Batterie bei einer Temperatur unter 30 °C zu lagern. Um Gefahren zu vermeiden, lagern Sie sie nicht an einem Ort mit Hitze, hoher Temperatur oder Feuchtigkeit. 19. Nicht

wiederaufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. 20. Beim

Laden einer wiederaufladbaren Batterie ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.

21. Der Akku sollte vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden.

22. Mischen Sie keine alten und neuen oder unterschiedlichen Batterietypen. 23.

Verwenden Sie zum Laden der Batterie ausschließlich das mit diesem Produkt gelieferte USB-Kabel.

24. Um ein Feuer- oder Explosionsrisiko zu vermeiden, dürfen Sie die Batterie nicht zerlegen oder modifizieren.

25. Nach Gebrauch sollte die Batterie aus dem ferngesteuerten Auto herausgenommen werden. Nach dem Abkühlen der Batterie können Sie Laden Sie es dann auf und legen Sie es an einen sicheren Ort. Ziehen Sie den Akkustecker aus dem USB-Ladekabel, wenn Sie es nicht verwenden. bei Gebrauch und trennen Sie die Stromleitung. 26.

Beenden Sie die Verwendung der Batterie, sobald diese üble Gerüche abgibt oder während der Verwendung oder des Ladens plötzlich heiß, verfärbt, oder wird, sich verformt oder anderweitig anormale Veränderungen aufweist.

27. Wenn die Batterie der Fernbedienung leer ist, ist die Batterietemperatur normalerweise hoch und es wird empfohlen, warten auf

30 Minuten, bevor Sie den Akku erneut aufladen. Andernfalls 28. Leere Akkus, Dadurch kann die Batterie beschädigt werden. sollten sofort entfernt werden.

29. Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Stromversorgung des Kabelanschlusses.

30. Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien aus dem ferngesteuerten Auto und der Fernbedienung. Kontrolle.

31. Die Anleitung enthält wichtige Produktinformationen. Nehmen Sie sich bitte die Zeit, sie zu lesen, um ein besseres Produkterlebnis zu haben.

GENERAL INFORMATION

FCC-Hinweis:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. (2) Dieses , Und

Gerät muss alle empfangenen Störungen aufnehmen können, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können .

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen.

Wenn das Gerät nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät

verursacht schädliche Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann. Dem Benutzer wird empfohlen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

sicher:

---Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort platzieren.

--- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger. --- Schließen Sie das

Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der Empfänger. --- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zur Ungültigkeit die Berechtigung des Benutzers zur Bedienung des Geräts.

HF-Belastung

Das Gerät entspricht den von der FCC festgelegten Strahlenbelastungsgrenzwerten für eine unkontrollierte Umgebung.

Das Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Heizkörper und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

IC-Hinweis:

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards der kanadischen Industrie. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss alle Störungen tolerieren können. Einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Gerät.

CAN NMB-3 (B)

HF-Belastung

Erklärung zur Strahlenbelastung:

Dieses Gerät entspricht den für eine unkontrollierte Umgebung festgelegten IC-Strahlungsgrenzwerten.

Die Geräte sollten mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Heizkörper und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

BATTERIEWARNUNG:

1. Die Nichtbeachtung aller Anweisungen kann zu schweren Verletzungen und irreparablen Schäden an der Batterie führen und Es kann zu Feuer, Rauch oder einer Explosion kommen.

2. Überprüfen Sie immer den Zustand der Batterie, bevor Sie sie aufladen oder verwenden.

3. Ersetzen Sie die Batterie, wenn sie beschädigt ist, einen üblen Geruch verströmt oder Anzeichen von Überhitzung, Verfärbung oder Auslaufen aufweist. , Verformung und

4. Verwenden Sie niemals ein anderes als das zugelassene Ladegerät für die Batterie. Verwenden Sie immer ein Ausgleichsladegerät für die Batterie. Es Es wird empfohlen, kein anderes Ladegerät als das mit dem Produkt mitgelieferte zu verwenden.

5. Die Batterietemperatur darf niemals 60 °C (140 °F) überschreiten, da die Batterie sonst beschädigt werden oder sich entzünden könnte.

6. Laden Sie niemals auf einer brennbaren Oberfläche in der Nähe von brennbaren Produkten oder in einem Fahrzeug (stellen Sie das Batterie in einem nicht brennbaren und nicht leitenden Behälter).

7. Lassen Sie den Akku während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt. Demontieren oder verändern Sie niemals das Gehäuse des Akkus. oder die Zellen durchbohren. Stellen Sie immer sicher, dass die Ausgangsspannung des Ladegeräts der Spannung des Verkabelung, Batterie. Überladen Sie die Batterie nicht, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.

Ferngesteuerter Geländewagen für jedes Terrain

FCC-Informationen (FCC-ID: 2AM0Z9300E19880224):

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Partei genehmigt wurden, Bei Nichtbeachtung erlischt die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden

Die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortliche Person kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B.

Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen sicherstellen, angemessener Schutz gegen schädliche Störungen bei Installation in Wohngebäuden.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht installiert ist und in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwendet, kann es zu Störungen in

Funkkommunikation. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass es in einem bestimmte Installation. Wenn dieses Produkt schädliche Interferenzen mit Radio- oder Fernsehsendern verursacht, Empfang, der durch Aus- und Einschalten des Produkts ermittelt werden kann, ist der Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
 - Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
 - Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der Empfänger.
- verbunden.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Richtige Entsorgung



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt getrennte Müllentsorgung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und

alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Als solche gekennzeichnete Produkte sind möglicherweise nicht

nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zur Wiederverwertung an einer Sammelstelle abgegeben werden. elektrische und elektronische Geräte.



WARNUNG:

ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

Kinder sollten es nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Spielen Sie niemals alleine im Wasser oder am Teich.



WARNUNG:

Erstickungsgefahr – Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter weniger als 3 Jahre alt.

Kinder sollten es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Es ist nicht notwendig Spielen Sie niemals alleine im Wasser oder am Teichrand.

Hersteller: SHANTOU PENGXIANG TOYS FACTORY.

Adresse: Stadt, Provinz Guangdong, CHINA Pengxiang Gebäude, Gangxia Straße, Bumei-Industriegebiet, Chenghai-Gebiet, Shantou

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Camion fuoristrada telecomandato per tutti i terreni

MODELLO:002E

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tutto il terreno remoto
Controllo fuoristrada camion

4WD OFF ROAD CAR
2.4GHz RADIO SYSTEM
1:14 Brushless RC CARS



002E

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**


Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

PREFACE


Per rendere la tua esperienza con questa macchina telecomandata il più semplice e comoda possibile, ti preghiamo di leggere istruzioni fornite prima di utilizzare il prodotto. Godetevi e divertitevi con il prodotto, conservando il manuale per futura manutenzione e riferimento.

1. Al fine di proteggere i legittimi diritti e interessi degli utenti, si prega di leggere attentamente il contenuto di questo manuale prima di utilizzare questo prodotto.
2. quando si utilizza questo prodotto, assicurarsi di osservare e soddisfare rigorosamente i requisiti che includono ma non limitato alle istruzioni e alle linee guida di sicurezza. Per qualsiasi lesione personale, incidente, perdita di proprietà, legale controversia o qualsiasi altro evento avverso che causi un conflitto di interessi derivante dall'uso del prodotto o di qualsiasi fattori irresistibili che violano le istruzioni di sicurezza l'utente si assume le relative responsabilità e perdite. KF PLAN non si assume alcuna responsabilità.
3. una volta iniziato a utilizzare il prodotto, si ritiene che tu abbia letto e accettato tutti i , inteso , raccomandato , termini e contenuti delle istruzioni (inclusi disclaimer, istruzioni di sicurezza, istruzioni di avvertenza, ecc.) incluso con questo prodotto.
4. In caso di problemi con qualsiasi aspetto del prodotto, che si tratti di funzionamento o manutenzione, ti preghiamo di contattarci. contatta il tuo agente di vendita locale o contatta l'assistenza clienti di KF PLAN .

PACKAGE CONTENTS

					
Auto RC	Telecomando	Ricarica USB cavo	Batteria	Accessori batteria	

CHARGING

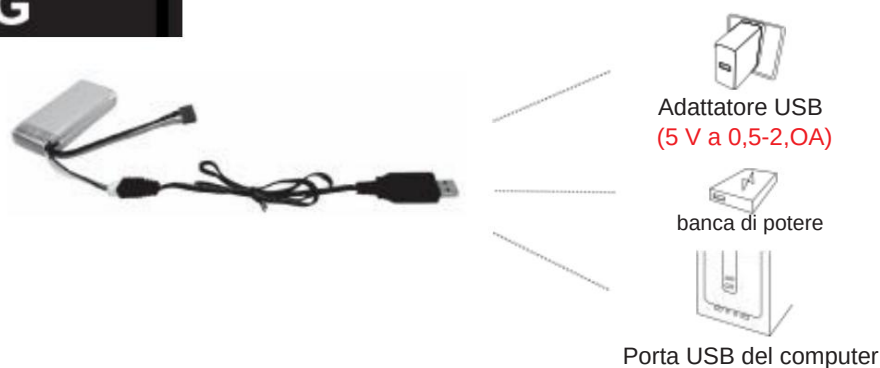


La batteria non è completamente carica quando viene realizzata. Quando la batteria dell'auto è scarica, l'auto avvierà la funzione di protezione LVC (interruzione di bassa tensione) per proteggere la batteria, l'auto può solo girare, non avanti e indietro. Per favore caricare la batteria.

1. collegare il cavo di ricarica USB alla porta di ricarica USB del computer, del power bank o dell'adattatore USB (5 V @ 0.5-2.0A) .
2. collegare il cavo della batteria al cavo di ricarica USB. 3. tempo di ricarica: circa 180 minuti.
4. La spia verde sul cavo di ricarica USB lampeggerà durante la ricarica e diventerà fissa una volta completamente carica. caricato.

ATTENZIONE:

o si prega di tenere la batteria in vista durante la carica. NON posizionare la batteria su una superficie infiammabile. o Se la batteria e il cavo di ricarica USB sono danneggiati, interrompere immediatamente l'utilizzo e sostituire gli accessori appena possibile.

RC CAR'S DETAILS

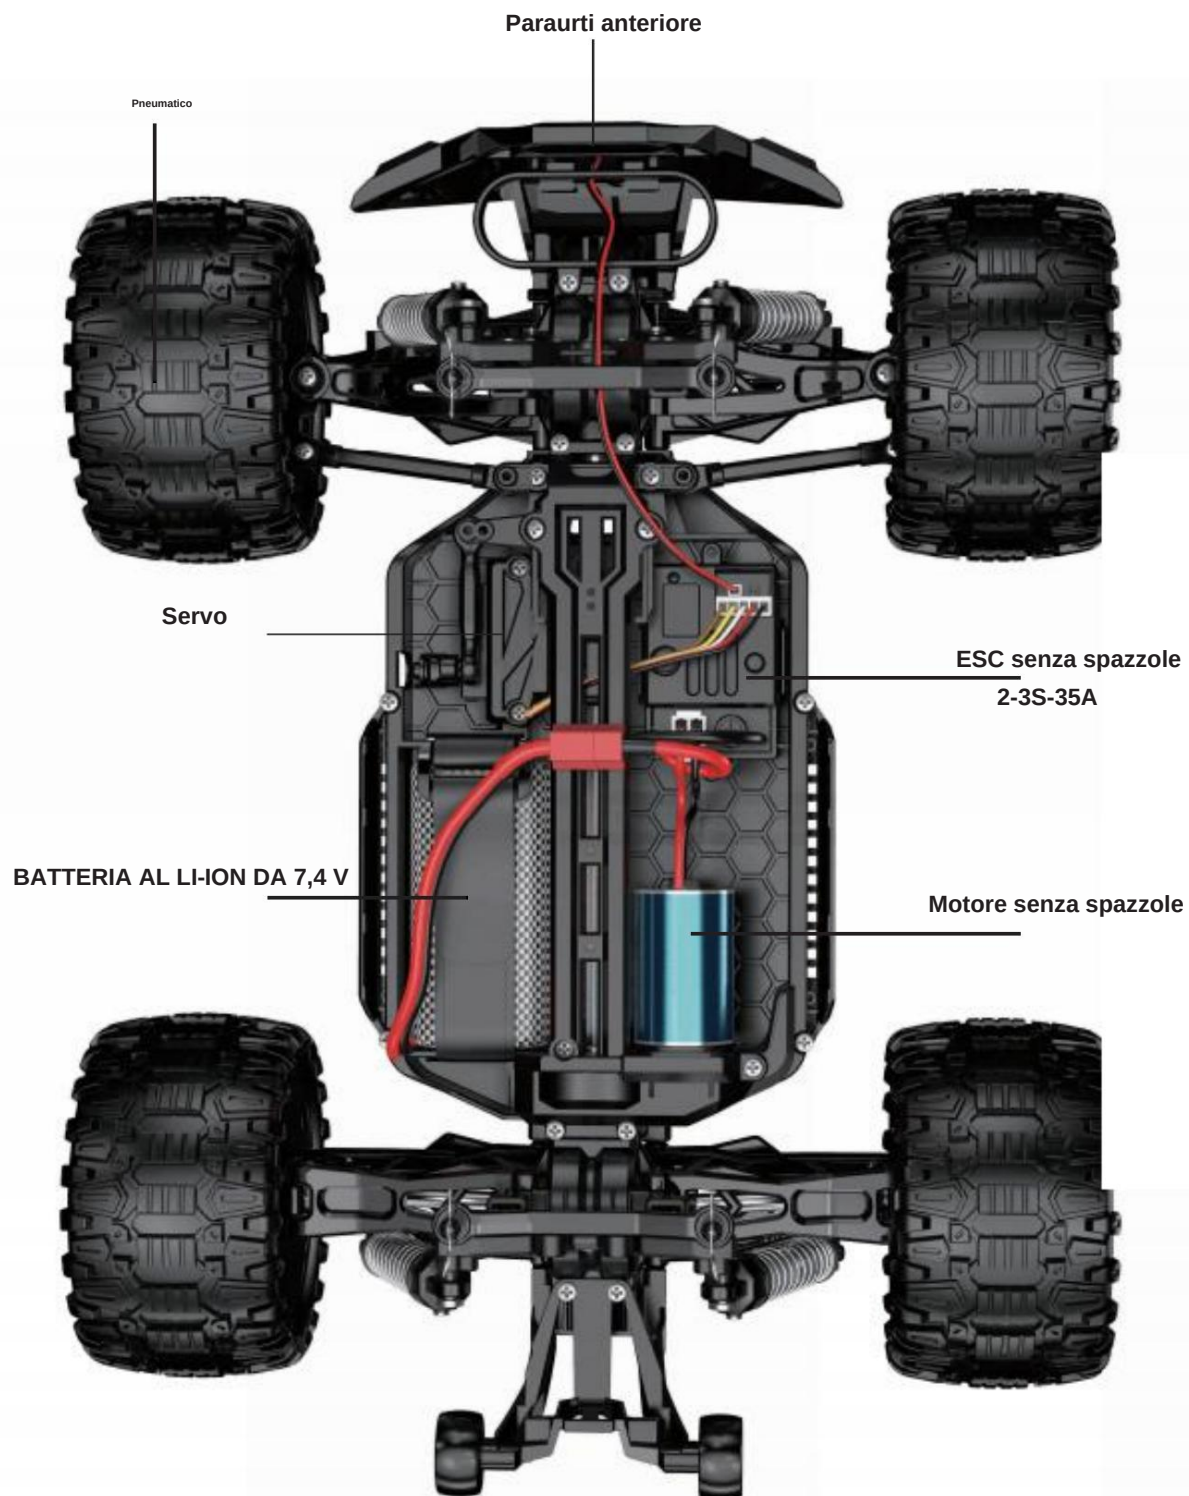

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

REMOTE CONTROLLER



1. quando il grilletto viene tirato indietro, il veicolo avvanzerà
2. quando il grilletto viene spinto in avanti, il veicolo si muove in avanti, spingere il grilletto per frenare e il veicolo si fermerà;
3. quando il grilletto del telecomando torna al midpoint, spingere di nuovo il grilletto in avanti il veicolo si ritirerà.

REMOTE LED CODES



Colore/modello LED	Nome	Suggerimenti
Luce rossa sempre accesa	Guida normale modello	fare riferimento alle informazioni su come utilizzare il telecomando a pagina 9.
Luce rossa con flash lento (accesso a 0,5 s/spento a 0,5 s)	Suggerimento di bassa potenza	Per maggiori informazioni fare riferimento al funzionamento di inserimento della nuova batteria nel telecomando a pagina 6.
Luce rossa con flash veloce (accesso a 0,125 s/spento a 0,125 s)	connessione fallita/errore	Se il trasmettitore e il ricevitore non sono associati correttamente, chiudere il sistema remoto e riavviare per ripristino del normale funzionamento. si prega di controllare il superamento ambito, batteria scarica o antenna danneggiata se la connessione fallita.

BATTERY INSTALLATION

tirare indietro il grilletto dell'acceleratore , i carichi in avanti. spingere in avanti il grilletto dell'acceleratore , l'auto frena l'auto , Poi spingere di nuovo in avanti il grilletto dell'acceleratore da retromarcia. (L'acceleratore controlla la velocità)

Girando il volante in senso antiorario l'auto gira a sinistra. Girando il volante in senso orario l'auto gira a destra. (controlla l'angolo , di rotazione del volante puoi controllare il grado di sterzata)

INSTALL THE BATTERY PACK FOR YOUR MODEL

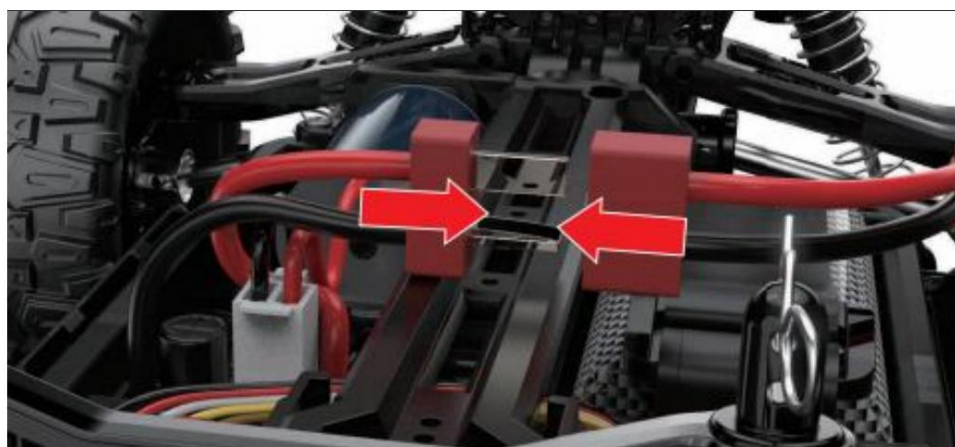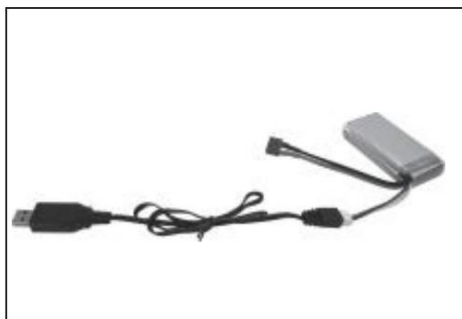

la tua auto telecomandata ha già incluso un pacco batteria al litio da 7,4 V. installa la batteria seguendo i seguenti passaggi:

1. Ruotare la fibbia del vano batteria in senso antiorario per aprire il vano batteria.
2. inserire la batteria nel vano batteria, assicurarsi che il cavo della batteria sia sul retro dell'auto telecomandata e il cavo della batteria passa attraverso la scanalatura riservata nella parte posteriore del vano batteria.
3. Ruotare la fibbia del vano batteria in senso orario per assicurarsi che il coperchio del vano batteria sia bloccato prima di collegare il cavo di alimentazione.

MAXIMUM SPEED CONTROL


Girare l'interruttore della velocità in senso antiorario a ridurre il massimo velocità dell'auto.



Girare l'interruttore della velocità in senso orario per aumentare la velocità massima dell'auto.

OPERATION

FINE TUNING KNOB OF STEERING

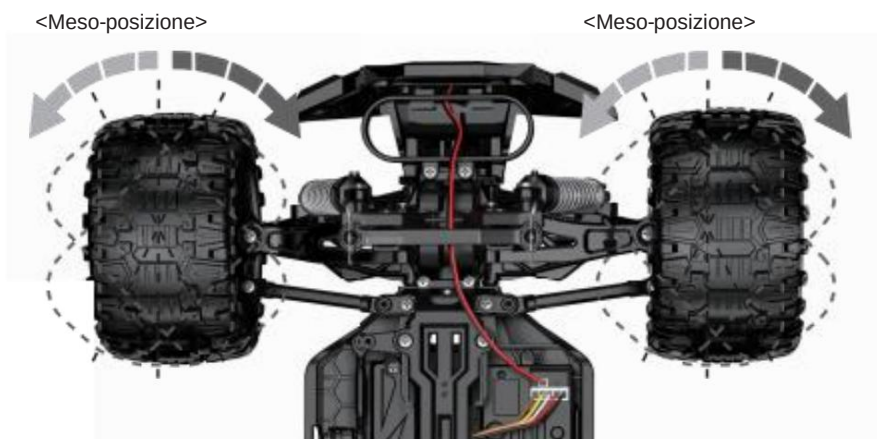

OPERATING YOUR CAR

INIZIO

1. Spostare l'interruttore ESC su "SU", come mostrato nella figura 1.
2. Spostamento dell'interruttore di alimentazione mobile su "SU" per accendere il telecomando. Il rosso La luce LED sarà accesa. Se la luce LED rossa è spenta, controllare se la gli anodi positivi e negativi della batteria del telecomando sono installati correttamente, come mostrato nella Figura 2.
3. Una volta completata la guida operativa, spegnere il alimentazione remota e assicurarsi di rimuovere l'alimentazione. Se la connessione della batteria non è scollegato, è probabile che le batterie vengano danneggiate.



Figura 1



NOTA! ASSICURARSI DI SEGUIRE LA CORRETTA CONNESSIONE TRA TELECOMANDO E CONNETTORE PRIMA DI UTILIZZARE L'AUTO.



Figura 2

CONTENUTI OPERATIVI

- tirare il grilletto per far avanzare lentamente l'auto e avanzare rapidamente tirandolo di nuovo.
- spingere il grilletto in avanti per fermare l'auto e guidare nella direzione opposta quando si spinge di nuovo.
- in caso di collisione, allentare il grilletto.
- quando la batteria si sta scaricando, l'auto si muoverà fino a fermarsi. L'auto è dotata di Lvc per proteggere la batteria.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

DOMANDA	CAUSA	SOLUZIONE
Nessuna corrispondenza o non è possibile controllarlo	1. La batteria dell'auto o del telecomando è completamente scarica 2. Fuori dalla portata del telecomando	1. Sostituire la batteria carica 2. Riparare e mantenere a distanza remota
non posso andare avanti o invertire	1. Batteria scarica 2. L'auto è andata in cortocircuito quando si è bagnata 3. Contatto scadente tra motore e regolatore elettronico	1. Carica 2. Lasciare asciugare completamente l'auto 3. Ricollegare il filo di collegamento tra il motore e il regolatore elettronico
non puoi girare a sinistra o a destra	1. La manopola dell'angolo di sterzata (ST. RATE) è impostata al minimo 2. Batteria scarica 3. L'auto è andata in cortocircuito quando si è bagnata 3. Scarso contatto tra lo sterzo e il regolatore elettronico	1. Impostare la manopola dell'angolo di sterzata (ST. RATE) al massimo 2. Caricare 3. Lasciare asciugare completamente l'auto 4. Ricollegare il filo di collegamento tra lo sterzo e il regolatore elettronico
Non si carica	1. La tensione o la corrente di uscita dell'alimentatore è troppo alta 2. Il cavo di ricarica o la batteria sono rotti	1. La tensione di uscita e la corrente dell'alimentatore devono essere 5 V 0,5 ~ 2 A 2. contattare il servizio clienti PX TOYS
manca qualcosa o è rotto	tirare il grilletto dell'acceleratore durante l'associazione	1. contattare il servizio clienti PX TOYS
Le ruote girano da sole		Riparare senza tirare l'acceleratore

SPECIFICATIONS

Guidare:	4 ruote motrici
Motore:	2440 motore senza spazzole
motore di sterzo:	2KG teso
Batteria:	7. Batteria al litio da 4 V
Frequenza remota:	2.4GHz
Distanza remota:	100 metri
modalità di ricarica:	Cavo di ricarica USB bilanciato

ASSEMBLY VIEW


9000 ASSEMBLY VIEW



TIRE & WHEEL AXLE EXPLODED VIEW



FRONT & REAR DIFFERENTIAL EXPLODED VIEW

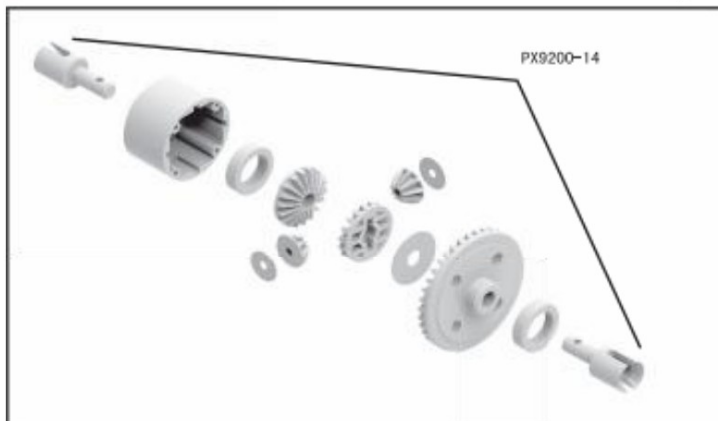



RETAIL ACCESSORY VIEW

P88049



Medio 2.6 * 8 PB Vite

P88052 UN



Φ 2. Vite PB 6*25

P88055



Φ Vite a 4*13 gradini

P88056



Testa a sfera media 4,6

P88057



Fibbia a forma di R

P88058



Vite 3*4*20

P88059



in 10 * 15 * 4 MILIONI

Cuscinetto a sfere

P88060



6,35*9,525*3,175 mm

Cuscinetto a sfere

P88063



Dado Nylon M4

P88064



ruota esagonale

P88069

Φ 3*48 Anteriore/Posteriore Inferiore
perno di sospensione A

P88070



Adattatore per cinghia Pwb 3*12*8

P88071



Adattatore per cinghia Pwb 2.6*10*6

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9000-02



Carrozzeria 9002E

Codice PX9011-01



PX9000-02



Carrozzeria 9000E

Codice PX9011-02



telaio

Codice PX9011-03



9000 - Paraurti anteriore/posteriore

Codice PX9011-04



9000 - Paraurti anteriore/posteriore

Codice PX9011-06



Codice PX9011-05



Modello PX9000-17

Torre ammortizzatore anteriore
e corpo del post

Modello PX9000-18

Torre ammortizzatore posteriore
e corpo del post

PX9000-23



Batteria Lipo (7,4 V 1500 mAh)

Modello PX9000-24



Diff. Ingranaggio principale completo

PX9000-15



Supporto sterzo anteriore

PX9000-16



Montante posteriore

PX9000-26



Collegamento superiore anteriore/posteriore

PX9000-18



Ammortizzatore anteriore/posteriore

PX9000-19



collegamento sterzo

PX9000-28



Braccio dello sterzo completo

PX9000-25



servo

PX9000-25A



collegamento servo

RETAIL ACCESSORY VIEW

Modello PX9000-23



Batteria

Modello PX9000-31



Assemblaggio dell'albero motore

PX9200-26



Motore senza spazzole

PX9200-28



giunto di trasmissione universale

PX9200-29



ruota completa

Modello PX9000-34A



ESC senza spazzole (34A)

PX9200-36



Trasmettitore 2.4G

PX9200-36



Trasmettitore 2.4G

PX9200-37



USB

PX9200-39



Ingranaggio motore (14T)

PX9200-41



Ala del corpo

PX9200-43



Lampada frontale

WARNINGS

1. Secondo le istruzioni fornite nel manuale, alcune parti devono essere assemblate e regolate da adulti.
2. Utilizzare sotto la supervisione di un adulto. 3. Riporre immediatamente i materiali di imballaggio per evitare danni ai bambini.
4. Non utilizzare in luoghi in cui è presente acqua intrappolata o sotto la pioggia. Alcune parti del prodotto potrebbero non funzionare correttamente se esposto all'acqua.
5. Non toccare la ruota in rotazione per evitare lesioni.
6. Il prodotto contiene piccole parti che possono presentare un rischio di ingestione o soffocamento.
7. Per controllare a distanza il prodotto su strada o in mezzo alla folla per evitare incidenti.
8. È necessario controllare periodicamente il cavo di ricarica USB, la spina, l'alloggiamento e gli altri componenti e scollegarli immediatamente se risultano danneggiati.
9. Questo prodotto può utilizzare solo il cavo USB configurato in fabbrica per caricare la batteria del prodotto.
10. Il cavo USB, la scatola della batteria e la batteria devono essere inseriti nello stesso alimentatore specificato del prodotto simbolo.
11. Il cavo di ricarica USB e la batteria non sono giocattoli.
12. Scollegare il cavo USB ricaricabile prima di pulire il giocattolo.
13. Se si osservano cariche elettriche durante l'uso del prodotto, spegnere immediatamente il dispositivo. 14. Quando si installa o si sostituisce la batteria, prestare attenzione alla corretta polarità della batteria.
15. L'auto telecomandata utilizza una batteria al litio da 7,4 V.
16. È severamente vietato compiere le seguenti azioni come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smontare, modificare, sbattere, forare, far cadere, gettare nel fuoco o qualsiasi altro mezzo per causare danni al prodotto per evitare danni all'utente e ad altri partecipanti.
17. Non esporre la batteria a un'esposizione prolungata alla luce solare per evitare pericoli.
18. Si consiglia di conservare la batteria a una temperatura inferiore a 30 °C. Non conservarla in un luogo con calore, alta temperatura o umidità per evitare ricaricabili pericoli. peratura, 19. Le batterie non possono essere caricate. 20. Quando si carica una batteria ricaricabile, è richiesta la supervisione di un adulto.
21. La batteria ricaricabile deve essere rimossa dal giocattolo prima di caricarla.
22. Non mischiare batterie vecchie e nuove o di tipo diverso. 23. Utilizzare solo il cavo USB configurato da questo prodotto durante la ricarica della batteria.
24. Non smontare o modificare la batteria per evitare rischi di incendio o esplosione.
25. Dopo aver utilizzato la batteria, questa deve essere tolta dall'auto radiocomandata. Dopo aver raffreddato la batteria, è possibile quindi caricarlo e posizionarlo in un luogo sicuro. scollegare la presa della batteria dal cavo di ricarica USB quando non è in uso in uso e scollegare la linea di alimentazione. 26. interrompere l'uso della batteria non appena emette cattivi odori o diventa improvvisamente calda, deformata o presenta anomalie , scolorito , O durante l'uso o la ricarica.
27. Dopo che la batteria del telecomando si esaurisce, la temperatura della batteria è solitamente alta e si consiglia aspettare per 30 minuti prima di ricaricare nuovamente la batteria. In caso contrario 28 . Le , potrebbe danneggiare la batteria. batterie scariche devono essere rimosse immediatamente.
29. Non provocare cortocircuiti nell'alimentazione elettrica della porta di cablaggio.
30. Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, rimuovere le batterie dell'auto radiocomandata e del telecomando. controllo .
31. Le istruzioni contengono informazioni importanti sul prodotto. Si prega di dedicare del tempo alla lettura per una migliore esperienza con il prodotto.

GENERAL INFORMATION

Avviso FCC:

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose. (2) Questo , E

dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato .

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi alla parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e se , non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura; si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure: sicuri:

---Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

---Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore. ---Collegare l'apparecchiatura

a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. ---Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

ATTENZIONE: modifiche o alterazioni non espressamente approvate dal soggetto responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

Esposizione RF

L'apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Il dispositivo deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Avviso IC:

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza del settore canadese. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

(1) questo dispositivo non può causare interferenze; e

(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza. Includere le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

CANE NMB-3 (B)

Esposizione RF

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni:

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC stabiliti per un ambiente non controllato. L'attrezzatura deve essere installata e utilizzata mantenendo una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

AVVERTENZA SULLA BATTERIA:

1. La mancata osservanza di tutte le istruzioni può causare gravi lesioni, danni irreparabili alla batteria e può causare un incendio, fumo o un'esplosione.

2. Controllare sempre le condizioni della batteria prima di caricarla o utilizzarla.

3. Sostituire la batteria se danneggiata, emana cattivo odore o mostra segni di surriscaldamento, scolorimento o perdite. , deformazione e

4. Non utilizzare mai altro che il caricabatterie approvato per la batteria. Utilizzare sempre un caricabatterie bilanciato per la batteria. si raccomanda di non utilizzare caricabatterie diversi da quello fornito con il prodotto.

5. La temperatura della batteria non deve mai superare i 60 °C (140 °F), altrimenti la batteria potrebbe danneggiarsi o incendiarsi.

6. Non caricare mai su una superficie infiammabile vicino a prodotti infiammabili o all'interno di un veicolo (posizionare preferibilmente la batteria in un contenitore non infiammabile e non conduttivo).

7. Non lasciare mai la batteria incustodita durante il processo di carica. Non smontare o modificare mai l'alloggiamento. cablaggio, o forare le celle. Assicurarsi sempre che la tensione di uscita del caricabatterie corrisponda alla tensione della batteria. Non sovraccaricare la batteria che potrebbe causare cortocircuito.

Camion fuoristrada telecomandato per tutti i terreni

Informazioni FCC (ID FCC: 2AM0Z9300E19880224):

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal responsabile

La mancata osservanza di questa disposizione potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto a quanto segue due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B dispositivo ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose in radiocomunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla radio o alla televisione ricezione, che può essere determinata accendendo e spegnendo il prodotto, l'utente è incoraggiati a provare a correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore collegato.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Smaltimento corretto



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE.

Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò vale per il prodotto e

tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non essere

smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio dispositivi elettrici ed elettronici.



AVVERTIMENTO :

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Parti di piccole dimensioni. Non adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni.

I bambini devono utilizzarlo solo sotto la supervisione di un adulto. Non giocare mai da soli in acqua o vicino allo stagno.



AVVERTIMENTO:

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO: piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a meno di 3 anni.

I bambini dovrebbero usarlo solo sotto la supervisione di un adulto. Non è necessario non giocare mai da solo in acqua o sul bordo dello stagno.

Produttore: SHANTOU PENGXIANG TOYS FACTORY.

Indirizzo: Città, provincia del Guangdong, CINA Pengxiang Building, Gangxia
Strada, zona industriale di Bumei, area di Chenghai, Shantou

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Camión todoterreno con control remoto para todo terreno

MODELO:002E

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Control remoto todo terreno
Control de camiones todoterreno

4WD OFF ROAD CAR
2.4GHz RADIO SYSTEM
1:14 Brushless RC CARS



002E

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

PREFACE


Para que su experiencia con este automóvil a control remoto sea lo más fácil y cómoda posible, lea las instrucciones proporcionadas antes de usar el producto. Disfrute y diviértase con el producto mientras conserva el manual para Mantenimiento y referencia futuros.

1. Para proteger los derechos e intereses legítimos de los usuarios, asegúrese de leer atentamente el contenido de este manual antes de utilizar este producto. 2. Al utilizar este producto, asegúrese de observar y cumplir estrictamente los requisitos que incluyen, entre otros: No se limita a las instrucciones y pautas de seguridad. Por cualquier lesión personal, accidente, pérdida de propiedad, responsabilidad legal, disputa, o cualquier otro evento adverso que cause un conflicto de intereses como resultado del uso del producto o cualquier En caso de factores irresistibles que violen las instrucciones de seguridad, el usuario asumirá las responsabilidades relacionadas. y pérdidas. KF PLAN no asumirá ninguna responsabilidad. 3. Una vez que comience a utilizar el producto, se considerará que ha leído y aceptado todas las , comprendido , recomendado , Términos y contenido de las instrucciones (incluyendo exenciones de responsabilidad, instrucciones de seguridad, instrucciones de advertencia, etc.) incluido con este producto.
4. En caso de tener problemas con cualquier aspecto del producto, ya sea de funcionamiento o mantenimiento, por favor Comuníquese con su agente de ventas local o comuníquese con el servicio de atención al cliente en KF PLAN .

PACKAGE CONTENTS

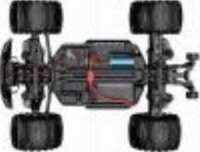					
Coche RC	Mando a distancia	Carga USB cable	Batería	Paquete de accesorios de la batería	

CHARGING

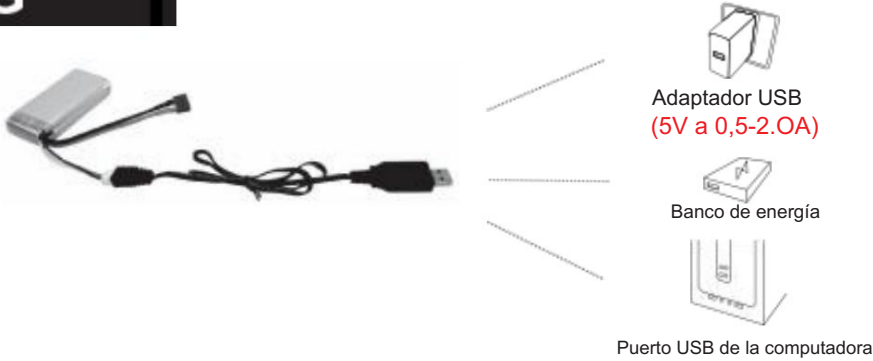


La batería no está completamente cargada cuando se carga. Cuando la batería del automóvil está baja, el automóvil iniciará la función de protección LVC (corte por bajo voltaje) para proteger la batería, el automóvil solo puede girar, no hacia adelante ni hacia atrás. Por favor cargar la batería.

1. Conecte el cable de carga USB al puerto de carga USB de la computadora, banco de energía o adaptador USB (5v@ 0 . 5~2 .OA) .
- 2 . Conecte el cable de la batería al cable de carga USB. 3 . Tiempo de carga: aproximadamente 180 minutos.
4. La luz indicadora verde del cable de carga USB parpadeará cuando se esté cargando y se solidificará una vez que esté completamente cargada. cargado.

ATENCIÓN:

o Mantenga la batería a la vista durante la carga. NO coloque la batería sobre una superficie inflamable. o Si la batería y el cable de carga USB están dañados, deje de usarlos inmediatamente y reemplace los accesorios. lo antes posible.

RC CAR'S DETAILS

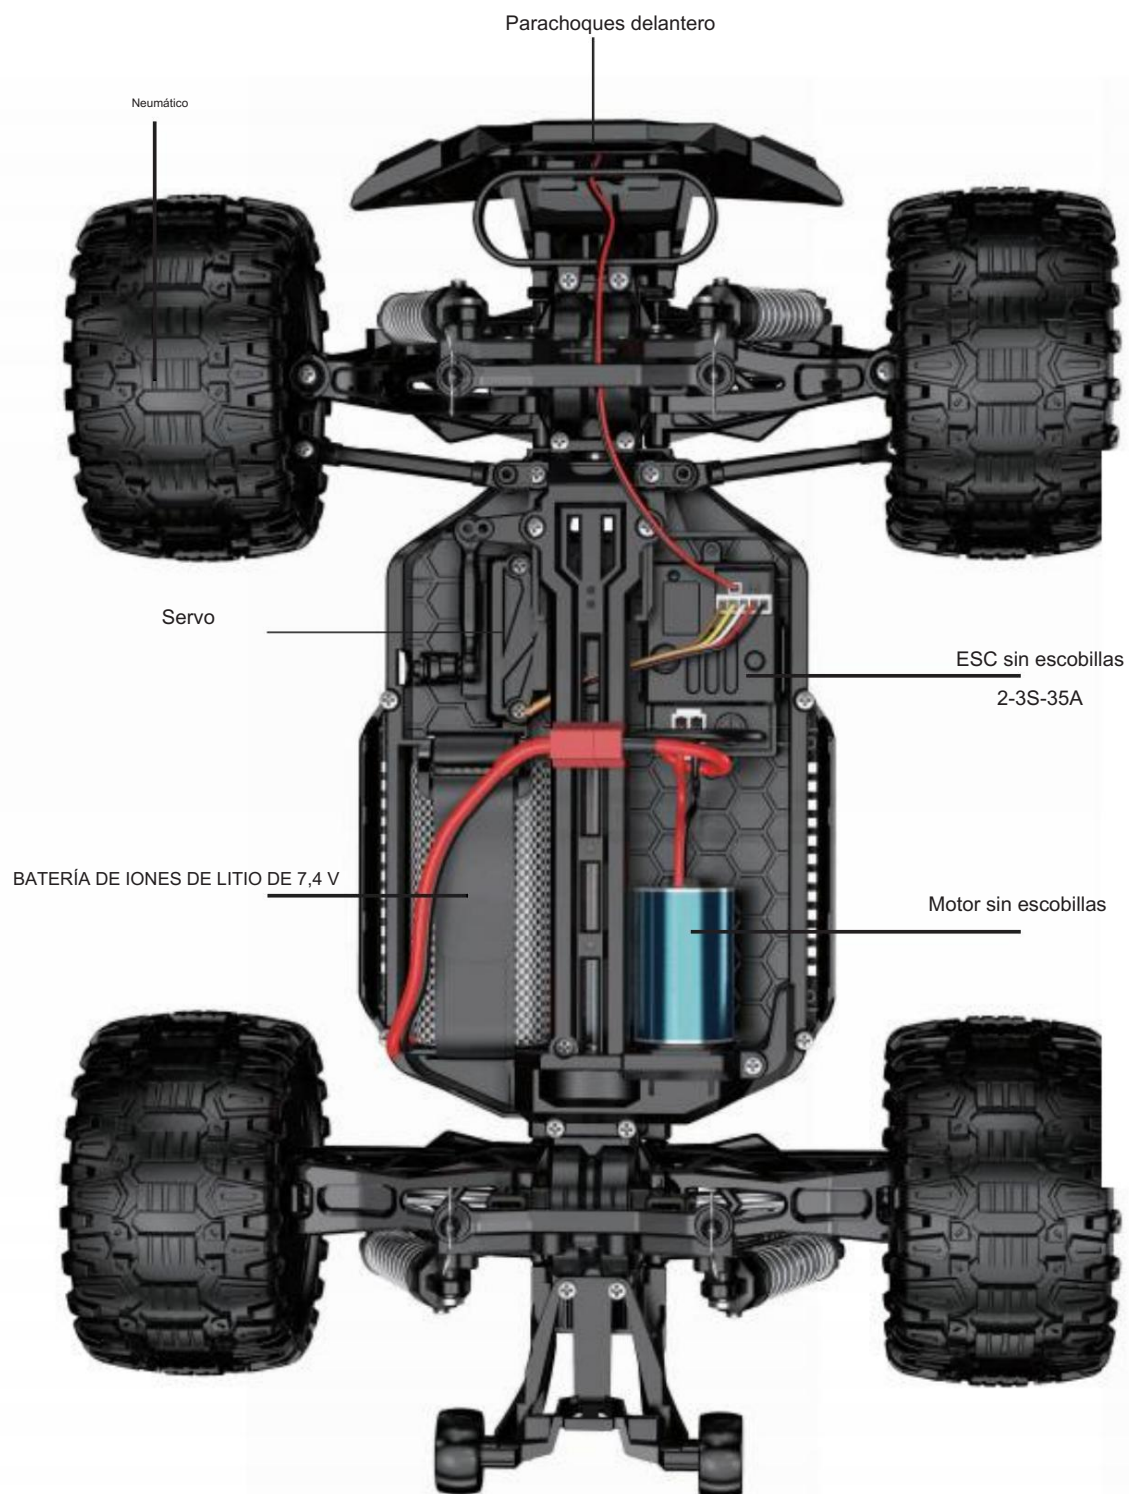

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

REMOTE CONTROLLER



REMOTE LED CODES



Color/patrón del LED	Nombre	Consejos
Luz roja siempre encendida	Conducción normal patrón	Consulte la información sobre cómo utilizar el control remoto en la página 9.
Luz roja con parpadeo lento (encendido a los 0,5 s/apagado a los 0,5 s)	Aviso de baja potencia Para	Para obtener más información, consulte el funcionamiento de Cómo colocar una batería nueva en el control remoto en la página 6.
Luz roja con parpadeo rápido (encendido a los 0,125 s/apagado a los 0,125 s)	Error/falla de conexión Si el transmisor y el receptor se vinculan sin éxito, cierre el sistema remoto y reinicie.	recuperando el funcionamiento normal. por favor verifique el exceso alcance, batería baja o antena dañada si el la conexión ha fallado.

BATTERY INSTALLATION

Tire del gatillo del acelerador hacia atrás y , las cargas hacia adelante. empuje el gatillo del acelerador hacia adelante , El coche frena y el , entonces empújelo hacia adelante nuevamente. coche va marcha atrás. (El acelerador controla la velocidad)

Gire el volante en sentido contrario a las agujas del reloj para que el automóvil gire a la izquierda. Gire el volante en sentido horario para que el , el automóvil gire a la derecha. (Controle el ángulo de rotación del volante para controlar el grado de giro)

INSTALL THE BATTERY PACK FOR YOUR MODEL

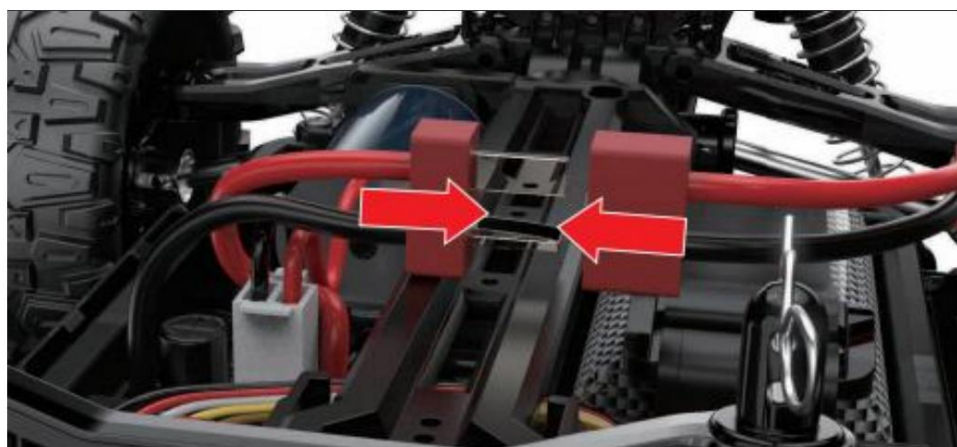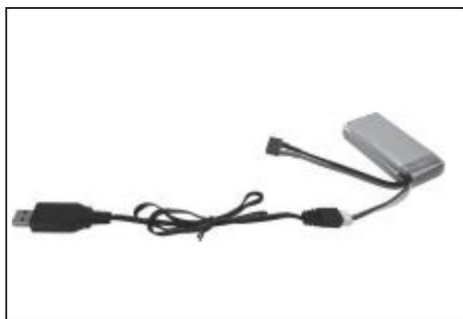

Su automóvil a control remoto ya incluye una batería de litio de 7,4 V. Instale la batería siguiendo los siguientes pasos:

Gire la hebilla del compartimento de la batería en sentido antihorario para abrir el compartimento de la batería.

Coloque la batería en el compartimento de la batería, asegúrese de que el cable de la batería esté en la parte trasera del auto de control remoto. y el cable de la batería pasa a través de la ranura reservada en la parte trasera del compartimento de la batería.

3. Gire la hebilla del compartimento de la batería en el sentido de las agujas del reloj para asegurarse de que la tapa del compartimento de la batería esté bloqueada antes de conectarla. El cable de alimentación.

MAXIMUM SPEED CONTROL


Gire el interruptor de velocidad en sentido antihorario a reducir el máximo velocidad del coche.



Gire el interruptor de velocidad en el sentido de las agujas del reloj. para aumentar la velocidad máxima del coche.

OPERATION

FINE TUNING KNOB OF STEERING

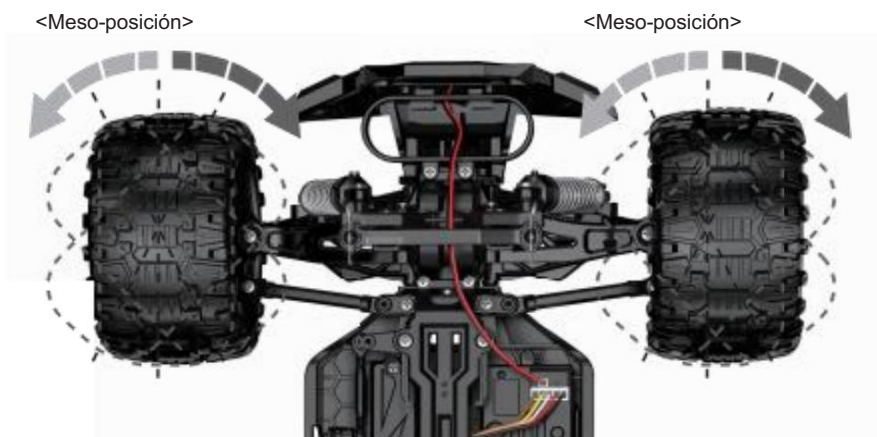

OPERATING YOUR CAR

COMIENZO

1. Mueva el interruptor ESC a "EN", como se muestra en la figura 1.
2. Mover el interruptor de energía móvil a "EN" para encender el control remoto. El rojo La luz LED estará encendida. Si la luz LED roja está apagada, verifique si la Los ánodos positivos y negativos de la batería del control remoto están instalados correctamente, como se muestra en la Figura 2.
3. Cuando se haya completado la conducción operativa, apague el alimentación remota y asegúrese de desconectar la alimentación. Si la conexión de la batería No se desconecta, es probable que se dañen las baterías.



Figura 1



¡NOTA! ASEGÚRESE DE QUE LA CONEXIÓN ENTRE EL CONTROL REMOTO ES CORRECTA Y EL CONECTOR ANTES DE OPERAR EL COCHE.



Figura 2

CONTENIDO OPERATIVO

- Apriete el gatillo para permitir que el automóvil avance lentamente y avance rápidamente al apretar nuevamente.
- Empuje el gatillo hacia adelante para detener el automóvil y manténgalo en la dirección opuesta al empujarlo nuevamente.
- En caso de colisión, afloje el gatillo.
- Cuando la batería se está agotando, el automóvil se moverá hasta detenerse. El automóvil está equipado con LVC para proteger la batería.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PREGUNTA	CAUSA	SOLUCIÓN
No hay coincidencia o no se puede controlar	1. La batería del automóvil o del control remoto está completamente agotada. 2. Fuera del alcance del control remoto.	1. Reemplace la batería cargada 2. Repárela y manténgala alejada
No puedo seguir adelante o al revés	1. Batería baja 2. El auto hizo cortocircuito cuando se mojó 3. Mal contacto entre el motor y el regulador electrónico	1. Cargar 2. Dejar que el coche se seque completamente 3. Volver a conectar el cable de conexión entre el motor y el regulador electrónico
No puedo girar a la izquierda ni a la derecha	1. La perilla del ángulo de dirección (ST. RATE) está configurada al mínimo. 2. Batería baja. 3. El auto tuvo un cortocircuito cuando se mojó. 3. Mal contacto entre el mecanismo de dirección y el regulador electrónico.	1. Ajuste la perilla del ángulo de dirección (ST. RATE) al máximo. 2. Cargue el vehículo. 3. Deje que el vehículo se seque por completo. 4. Vuelva a conectar el cable de conexión entre el mecanismo de dirección y el regulador electrónico.
No se cargará	1. El voltaje o la corriente de salida de la fuente de alimentación son demasiado altos. 2. El cable de carga o la batería están rotos.	1. El voltaje y la corriente de salida de la fuente de alimentación deben ser de 5 V y 0,5 a 2 A. 2. Contacte con el servicio de atención al cliente de PX TOYS
algo falta o esta roto	Apriete el gatillo del acelerador durante el emparejamiento	1. Contacte con el servicio de atención al cliente de PX TOYS
Las ruedas giran solas		Reparar sin apretar el acelerador

SPECIFICATIONS

Conducir:	4x4
Motor:	Motor sin escobillas 2440
motor de dirección:	2 kg tenso
Batería:	Batería de litio de 7,4 V
Frecuencia remota:	2,4 GHz
Distancia remota:	100 metros
Modo de carga:	Cable de carga y equilibrio USB

ASSEMBLY VIEW


9000 ASSEMBLY VIEW




TIRE & WHEEL AXLE EXPLODED VIEW



FRONT & REAR DIFFERENTIAL EXPLODED VIEW

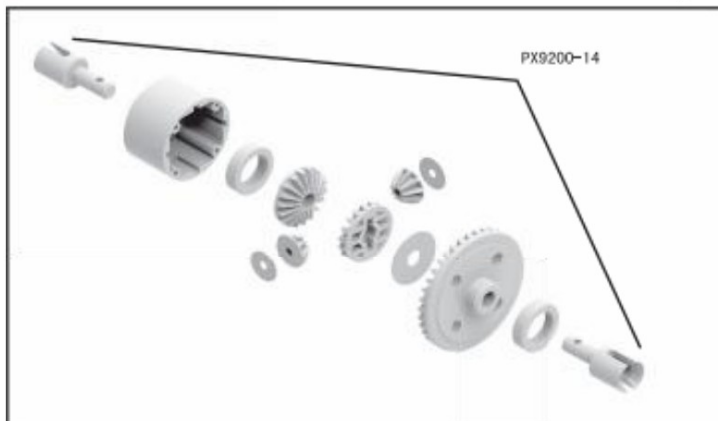

DEVICE EXPLOSION DIAGRAM

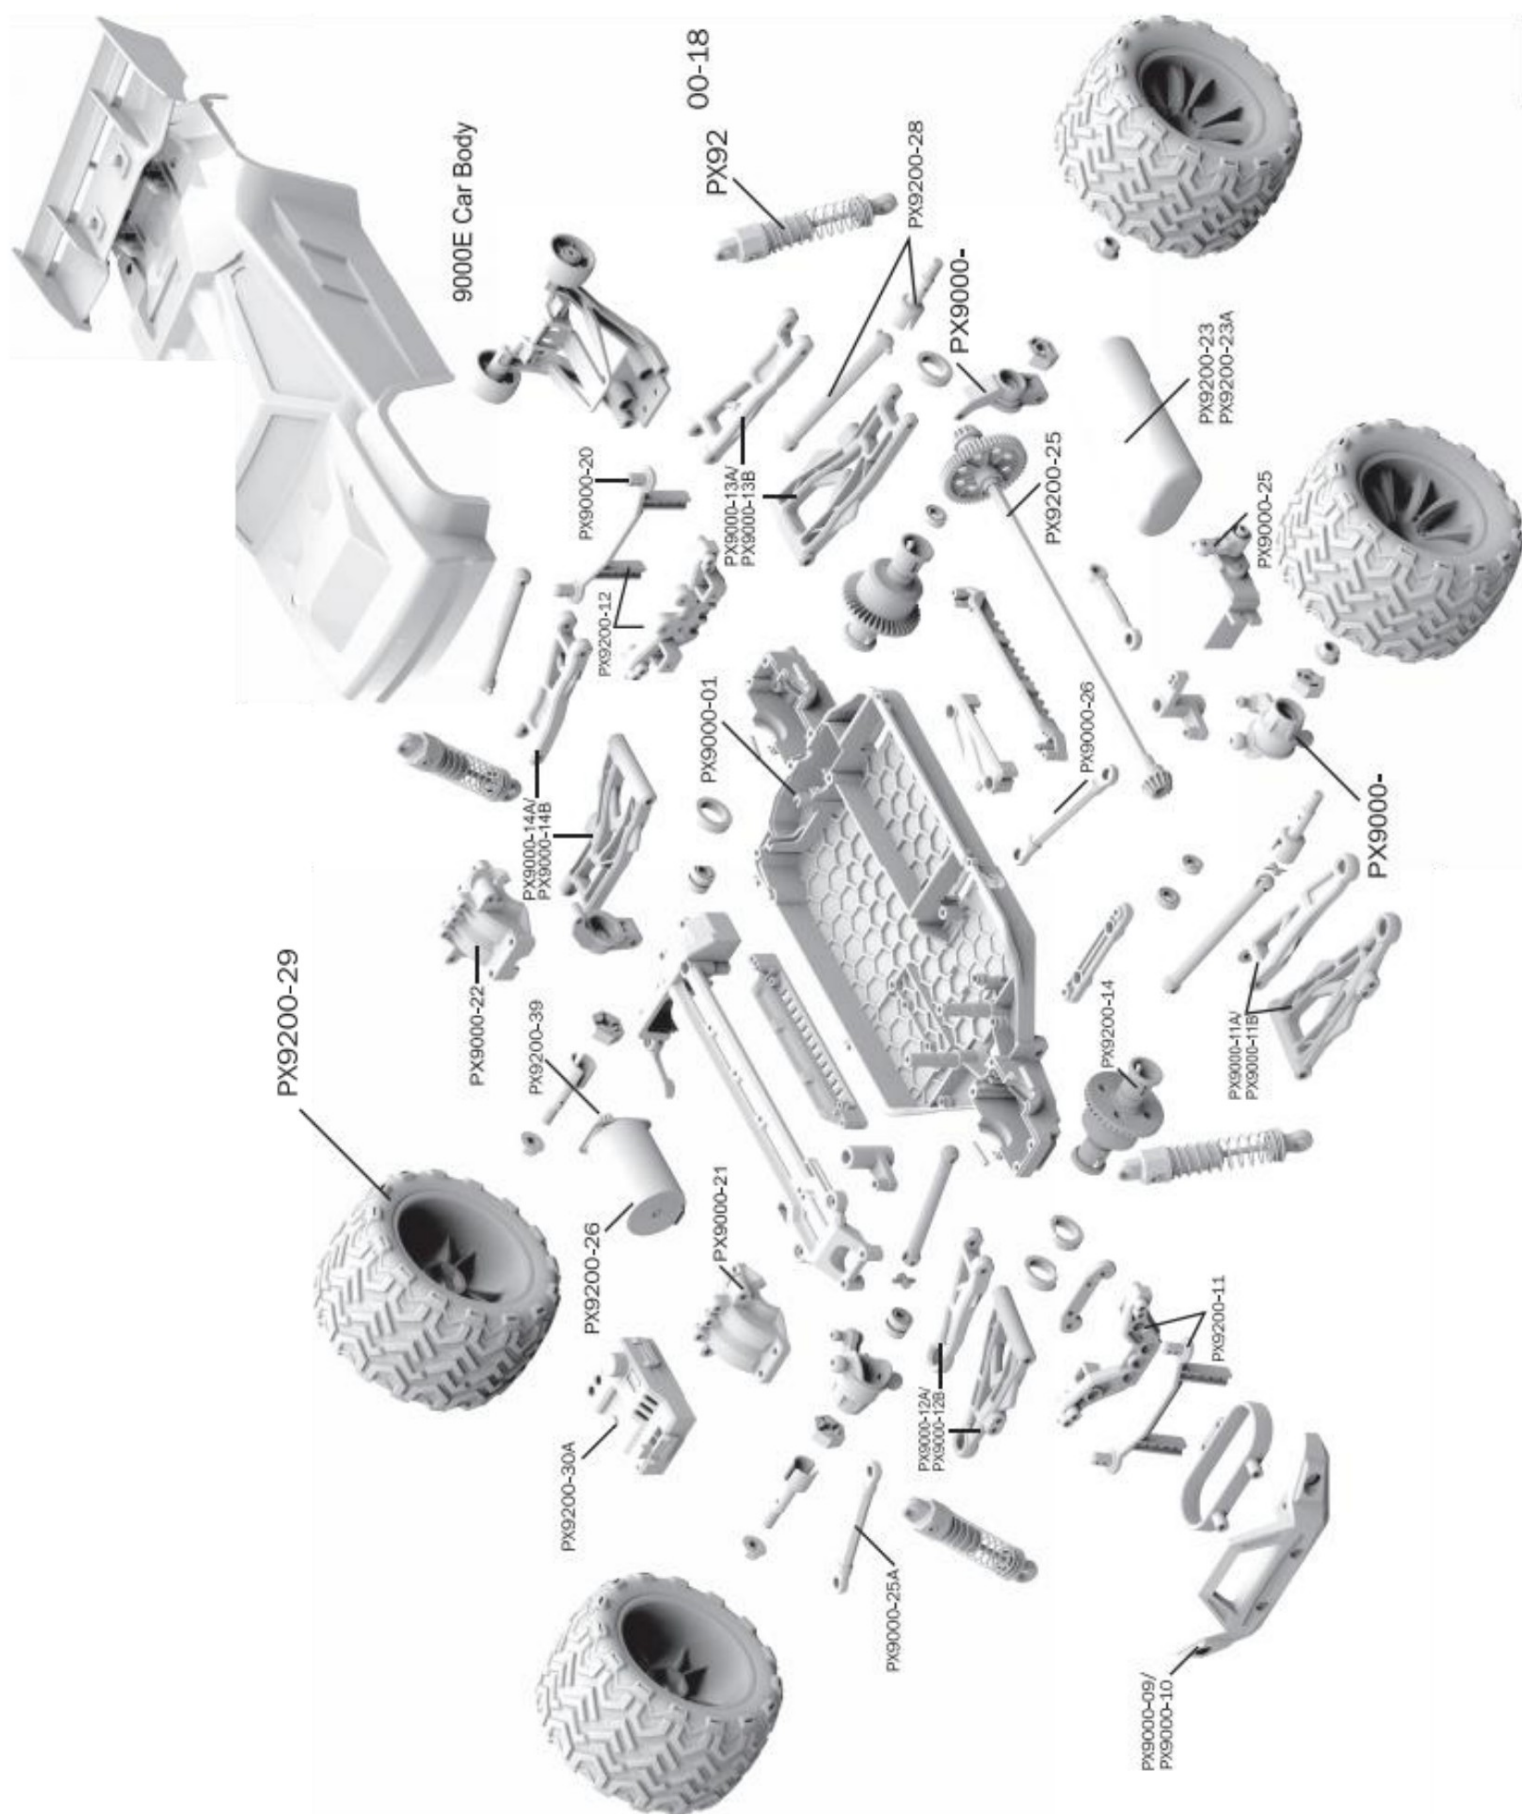

RETAIL ACCESSORY VIEW

P88049



Medio 2.6 * 8 Tornillo PB

P88052 A



2. Tornillo de 6 x 25 PB

P88055




Tornillo de paso 4*13

P88056



Mediano 4 . 6 Cabeza de bola

P88057

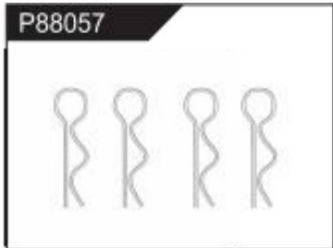

Hebilla en forma de R

P88058



Tornillo 3*4*20

P88059



en 10 * 15 * 4 milímetros

Cojinete de bolas

P88060



6 . 35*9 .

Cojinete de bolas

P88063



Tuerca de nailon M4

P88064



rueda hexagonal

P88069

3*48 Delantero/Trasero Inferior
pasador de suspensión A

P88070



Adaptador de correa PCB 3*12*8

P88071



Adaptador de correa PCB de 2,6 x 10 x 6

RETAIL ACCESSORY VIEW



Carrocería 9002E



9000 - Parachoques delantero/trasero



Carrocería del vehículo 9000E



chasis



9000 - Parachoques delantero/trasero



9000 - Parachoques delantero/trasero



Batería Lipo (7,4 V 1500 mAh)



Engranaje principal diferencial completo



Torre de amortiguación delantera y publicación del cuerpo



Torre de amortiguador trasero y publicación del cuerpo



Batería Lipo (7,4 V 1500 mAh)



Engranaje principal diferencial completo



Soporte de dirección delantero



Montante trasero



Enlace superior delantero/trasero



Amortiguador delantero/trasero



Enlace de dirección



Brazo de dirección completo



servo



Enlace servo

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9000-23



Batería

PX9000-31



Conjunto del eje de transmisión

PX9200-26



Motor sin escobillas

PX9200-28



Junta de transmisión universal

PX9200-29



rueda completa

PX9000-34A



ESC sin escobillas (34 A)

PX9200-36



Transmisor 2.4G

PX9200-36



Transmisor 2.4G

PX9200-37



USB

PX9200-39



Engranaje de motor (14T)

PX9200-41



Ala del cuerpo

PX9200-43



Lámpara de cabeza

WARNINGS

1. De acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el manual, algunas piezas deben ser ensambladas y ajustadas por el usuario. adultos.
2. Úselo bajo la supervisión de un adulto. 3. Guarde rápidamente los materiales de embalaje para no dañar a los niños.
4. No lo utilice en un lugar donde haya agua estancada o bajo la lluvia. Algunas partes del producto pueden funcionar mal si expuesto al agua.
5. No toque la rueda giratoria para evitar lesiones.
6. El producto contiene piezas pequeñas que pueden suponer un riesgo de ingestión o asfixia.
7. Para controlar remotamente el producto en la carretera o en una multitud para evitar accidentes.
8. Es necesario revisar periódicamente el cable USB de carga, el enchufe, la carcasa y otros componentes, y desenchufarlos inmediatamente si se encuentran dañados.
9. Este producto solo puede utilizar el cable USB configurado de fábrica para cargar la batería del producto.
10. El cable USB, la caja de la batería y la batería deben insertarse en la misma fuente de alimentación especificada que el producto. símbolo.
11. El cable de carga USB y la batería no son un juguete.
12. Desconecte el cable USB recargable antes de limpiar el juguete.
13. Si observa cargas eléctricas durante el uso del producto, apague el dispositivo inmediatamente. 14. Al instalar o reemplazar la batería, preste atención a la polaridad correcta de la batería.
15. El coche de control remoto utiliza una batería de litio de 7,4 V.
16. Está estrictamente prohibido realizar las siguientes acciones, como, entre otras, desmontar, modificar, golpear, perforar, dejar caer, arrojar al fuego o cualquier otro medio que cause daños al producto para evitar daños al usuario y a otros .
- Participantes.
17. No exponga la batería a la luz solar durante períodos prolongados para evitar peligros.
18. Es aconsejable almacenar la batería a una temperatura inferior a 30 °C. No la guarde en un lugar con calor, alta temperatura o humedad para evitar recargables peligros. 19. Las baterías no no se pueden cargar. 20. Al cargar una batería recargable, se requiere la supervisión de un adulto.
21. La batería recargable debe retirarse del juguete antes de cargarlo.
22. No mezcle baterías viejas y nuevas ni de distintos tipos. 23. Utilice únicamente el cable USB configurado por este producto al cargar la batería.
24. No desmonte ni modifique la batería para evitar el riesgo de incendio o explosión.
25. Después de utilizar la batería, se debe retirar del coche de control remoto. Después de enfriar la batería, se puede Luego cárguelo y colóquelo en un lugar seguro. Desconecte la salida de la batería del cable de carga USB cuando no esté en uso.
26. Deje de usar la batería tan pronto como desprenda un olor desagradable o se caliente repentinamente, se deforme o presente alguna otra anomalía durante el uso o la , descolorado , o carga.
27. Después de que la batería del control remoto se agote, la temperatura de la batería suele ser alta y se recomienda Esperar por 30 minutos antes de volver a cargar la batería. De lo contrario, 28. Las , Podría dañar la batería. baterías agotadas deben retirarse inmediatamente.
29. No provoque cortocircuito en el suministro eléctrico del puerto de cableado.
30. Si no utiliza el producto durante un largo período de tiempo, retire las baterías del control remoto del automóvil y del control remoto. control .
31. Las instrucciones contienen información importante del producto, tómese el tiempo para leerlas para una mejor experiencia con el producto.

GENERAL INFORMATION

Aviso de la FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo. Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor. ---Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor. ---Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

ADVERTENCIA: los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Exposición a RF

El equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. El dispositivo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Aviso de IC:

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia industrial de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias; y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del mismo dispositivo.

Puede NMB-3 (B)

Exposición a RF

Declaración de exposición a la radiación:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de IC establecidos para un entorno no controlado. El equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA:

1. No seguir todas las instrucciones puede provocar lesiones graves, daños irreparables a la batería y provocar incendio, humo o explosión.
2. Compruebe siempre el estado de la batería antes de cargarla o usarla.
3. Reemplace la batería si está dañada, emite mal olor o muestra signos de sobrecalentamiento, decoloración o fugas, deformación y
4. Nunca utilice ningún otro cargador de batería que no sea el aprobado. Utilice siempre un cargador equilibrador de batería. Se recomienda que no utilice ningún otro cargador que el provisto con el producto.
5. La temperatura de la batería nunca debe superar los 60 °C (140 °F), de lo contrario, la batería podría dañarse o incendiarse.
6. Nunca cargue sobre una superficie inflamable cerca de productos inflamables o dentro de un vehículo (preferiblemente coloque la batería en un recipiente no inflamable y no conductor).
7. Nunca deje la batería desatendida durante el proceso de carga. Nunca desmonte ni modifique la carcasa. Cableado, o perforar las celdas. Asegúrese siempre de que el voltaje de salida del cargador corresponda al voltaje de la batería. No sobrecargue la batería, ya que puede provocar un cortocircuito.

Camión todoterreno con control remoto para todo terreno

Información de la FCC (ID de la FCC: 2AM0Z9300E19880224):

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable

¡El cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda Provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte

La responsabilidad del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B. dispositivo de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una Instalación particular. Si este producto causa interferencias dañinas a la radio o televisión recepción, que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, el usuario es Se recomienda intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Eliminación correcta



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE.

El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y

Todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden

Se desecha con la basura doméstica normal, pero debe llevarse a un punto de recolección para reciclar.

Dispositivos eléctricos y electrónicos.



ADVERTENCIA :

PELIGRO DE ASFIXIA: Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.

Los niños solo deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto. Nunca jueguen solos en el agua.
o junto al estanque.



ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ASFIXIA: piezas pequeñas. No apto para niños menores
menos de 3 años.

Los niños sólo deben usarlo bajo la supervisión de un adulto. no es necesario
Nunca juegues solo en el agua o al borde del estanque.

Fabricante: FÁBRICA DE JUGUETES SHANTOU PENGXIANG.

Dirección: Ciudad, provincia de GuangDong, CHINA Edificio Pengxiang, Gangxia
Carretera, Zona industrial de Bumei, área de Chenghai, Shantou

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Zdalnie sterowany samochód terenowy All Terrain

MODEL:002E

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zdalny terenowy

Sterowanie samochodem cię żarowym terenowym

4WD OFF ROAD CAR
2.4GHz RADIO SYSTEM
1:14 Brushless RC CARS



002E

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

PREFACE



Aby korzystanie z tego zdalnie sterowanego samochodu było dla Ciebie jak najłatwiejsze i najwygodniejsze, przeczytaj uważnie instrukcje dostarczone przed użyciem produktu. Ciesz się i baw się produktem, zachowując instrukcję przyszłej konserwacji i odniesień.

1. W celu ochrony uzasadnionych praw i interesów użytkowników, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu przed użyciem tego produktu należy zapoznać


się z niniejszą instrukcją. 2. Podczas używania tego produktu należy ściśle przestrzegać i wykonywać wymagania, które obejmują m.in. nie ograniczając się do instrukcji i wytycznych bezpieczeństwa. W przypadku jakichkolwiek obrażeń ciała, wypadków, strat majątkowych, prawnych spór lub jakiegokolwiek inne niekorzystne zdarzenie powodujące konflikt interesów wynikające z użycia produktu lub jakiegokolwiek nieodpartych czynników, które naruszają instrukcje bezpieczeństwa, użytkownik ponosi związaną z tym odpowiedzialność i strat. KF PLAN nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 3. po rozpoczęciu korzystania z produktu uznaje się, że przeczytałeś i zaakceptowałeś wszystkie, zrozumiany, zalecony, warunki i treść instrukcji (w tym wyłączenia odpowiedzialności, instrukcje bezpieczeństwa, instrukcje ostrzegawcze itp.) dołączone do produktu.

4. W przypadku jakichkolwiek problemów z jakimkolwiek aspektem produktu, czy to w zakresie obsługi, czy konserwacji, prosimy o kontakt z nami. skontaktuj się z lokalnym agentem sprzedaży lub z działem obsługi klienta w KF PLAN.

PACKAGE CONTENTS

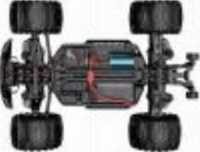					
Samochód zdalnie sterowany	Zdalne sterowanie	Ładowanie przez USB kabel	Bateria	Pakiet akcesoriów do baterii	

CHARGING

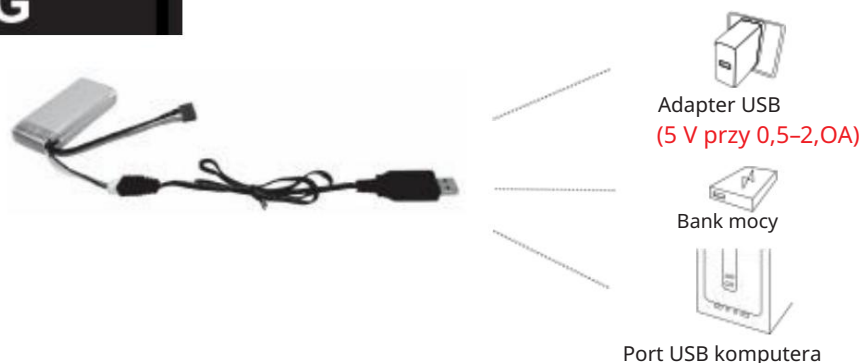

Akumulator nie jest w pełni naładowany, gdy jest rozładowany. W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora w samochodzie uruchomi się funkcja zabezpieczająca LVC (odcięcie niskiego napięcia), aby chronić akumulator. Samochód może się tylko kręcić, ale nie może jechać do przodu ani do tyłu. Proszę naładować baterię.

1. Podłącz kabel ładujący USB do portu ładowania USB komputera, power banku lub adaptera USB (5 V @ 0,5-2,0A).


2. Podłącz przewód akumulatora do kabla ładującego USB. 3. Czas ładowania: około 180 minut.

4. Zielona kontrolka na kablu ładującym USB będzie migać podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu zmieni kolor na zielony.

UWAGA:


o proszę trzymać baterię w zasięgu wzroku podczas ładowania. NIE kłaść baterii na powierzchniach łatwopalnych. o Jeśli bateria i kabel USB do ładowania są uszkodzone, natychmiast zaprzestań ich używania i wymień akcesoria tak szybko jak to możliwe.

RC CAR'S DETAILS

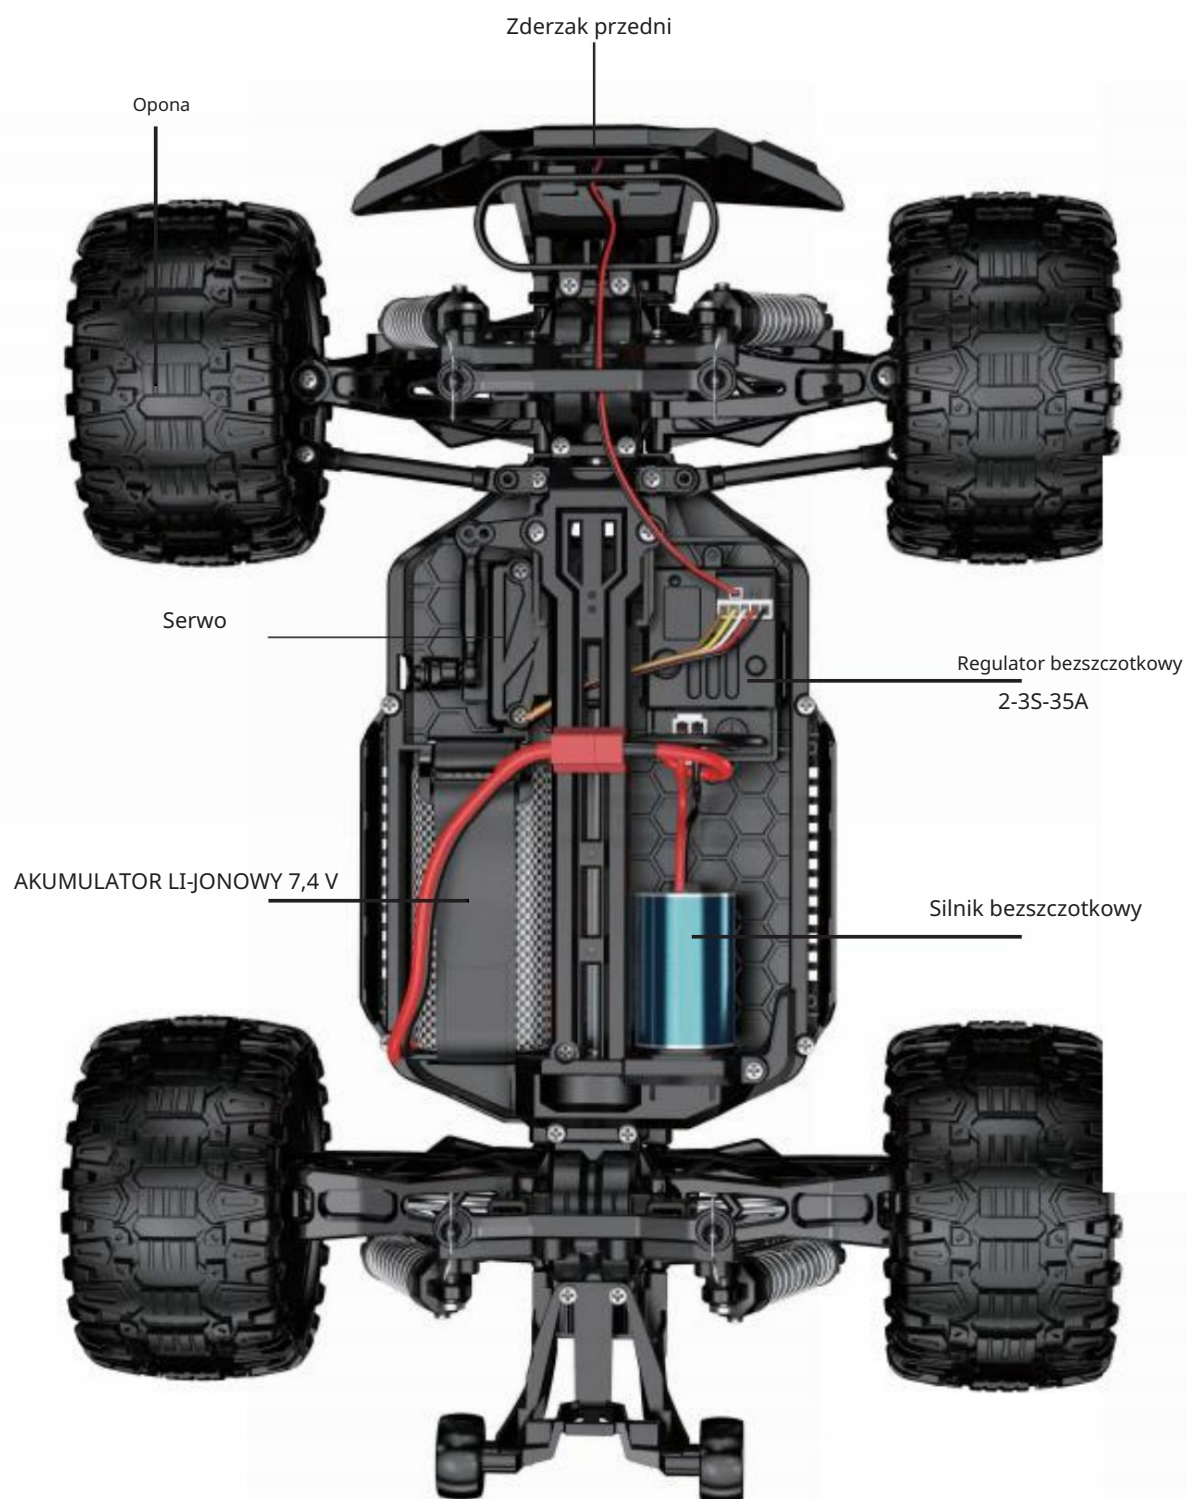

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

REMOTE CONTROLLER

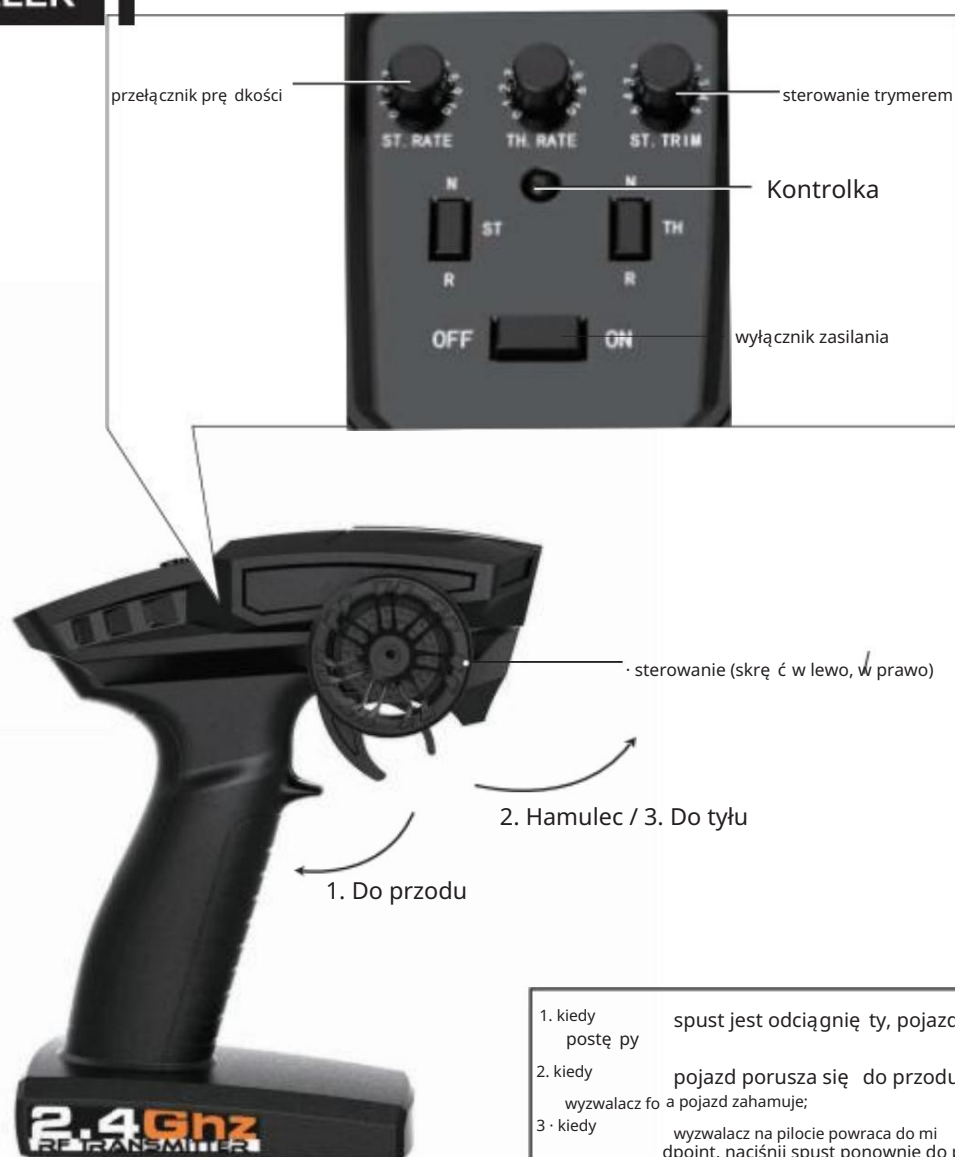

1. kiedy postępy spust jest odciągnięty, pojazd
2. kiedy pojazd porusza się do przodu, pchnij wyciągnij spust a pojazd zahamuje;
3. kiedy wyciągnij spust na pilocie powraca do mi do przodu, a pojazd się wycofa.

REMOTE LED CODES

Kolor/wzór diody LED	Nazwa	Poradnik
Czerwone światło zawsze włączone	Normalna jazda wzór	Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi korzystania ze zdalnego sterowania na stronie 9.
Czerwone światło z wolnym miganie (włącza się co 0,5 s/wyłącza się co 0,5 s)	Wskazówka dotycząca niskiego poziomu mocy	Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z obsługą wkładanie nowej baterii do pilota na stronie 6.
Czerwone światło z szybkim miganie (włączone przy 0,125 s/wyłączone przy 0,125 s)	nieudane połączenie/błąd	Jeśli nadajnik i odbiornik nie zostaną połączone, zamknij system zdalny i uruchom go ponownie. przywrócenie normalnej pracy. proszę sprawdzić przekroczenie zakresu, niski poziom naładowania baterii lub uszkodzona antena, jeśli połączenie nieudane.



BATTERY INSTALLATION

pociągnij spust przepustnicy do tyłu i ponownie, ładunki do przodu. naciśnij spust przepustnicy do przodu, samochód jedzie do tyłu. (Przepustnica kontroluje prędkość)

, Samochód hamuje, , Następnie

Obróć kierownicę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a samochód skręci w lewo. Obróć kierownicę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a samochód skręci w prawo. (kontroluj kąt obrotu kierownicy, aby kontrolować stopień skrętu)

INSTALL THE BATTERY PACK FOR YOUR MODEL

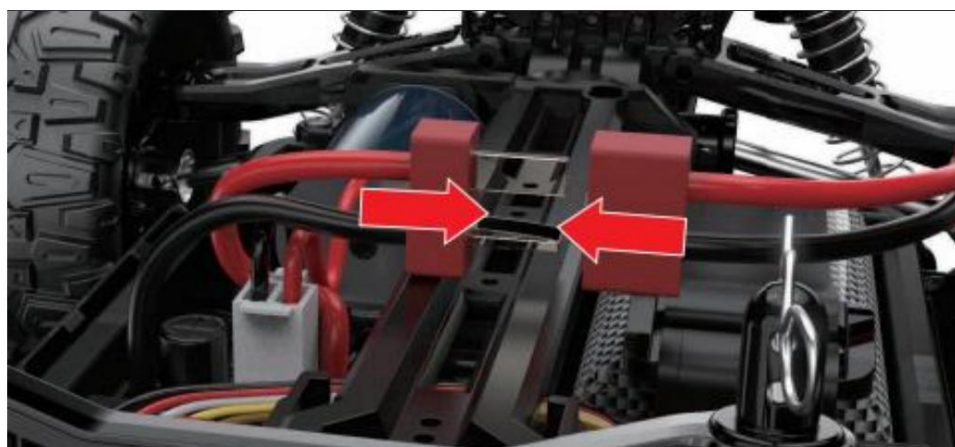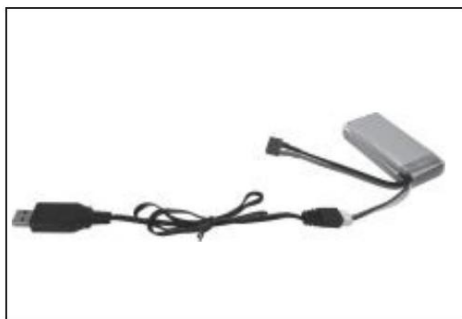

Twój zdalnie sterowany samochód jest już wyposażony w akumulator litowy o napięciu 7,4 V. Zainstaluj akumulator zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Aby otworzyć komorę baterii, przekręć klamrę komory baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Włóż baterię do komory baterii, upewnij się, że kabel baterii znajduje się z tyłu samochodu zdalnie sterowanego a kabel akumulatora przechodzi przez rowek znajdujący się z tyłu komory akumulatora.
3. Przed podłączeniem przekręć klamrę komory baterii zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby upewnić się, że pokrywa komory baterii jest zablokowana. przewód zasilający.

MAXIMUM SPEED CONTROL


Włącz przełącznik prędkości przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zmniejszyć maksimum prędkość samochodu.



Przekręć przełącznik prędkości zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększyć maksymalną prędkość samochodu.

OPERATION

FINE TUNING KNOB OF STEERING

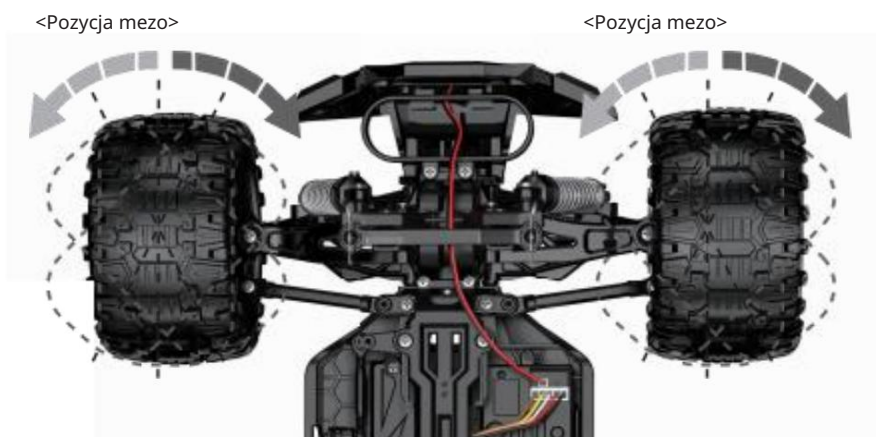

OPERATING YOUR CAR

POCZĄTEK

1. Przesuń przełącznik ESC w pozycję "NA", jak pokazano na rysunku 1.
2. Przesuń przełącznik zasilania mobilnego do "NA" włączyć pilota. Czerwona dioda LED będzie włączona. Jeśli czerwona dioda LED jest wyłączona, sprawdź, czy dodatnia i ujemna anoda baterii pilota jest zainstalowana prawidłowo, pokazano na rysunku 2.
3. Po zakończeniu jazdy operacyjnej należy wyłączyć silnik. Zdalne zasilanie i pamięć o odłączeniu zasilania. Jeśli połączenie baterii nie jest odłączone, istnieje ryzyko uszkodzenia baterii.



Rysunek 1




Rysunek 2



UWAGA! UPEWNIJ SIĘ, ŻE POŁĄCZENIE MIĘDZY PILOTEM JEST PRAWIDŁOWE I ZŁĄCZE PRZED URUCHOMIENIEM SAMOCHODU.

TREŚĆ OPERACYJNA

- Pociągnij za spust, aby samochód ruszył powoli, a po ponownym naciśnięciu przyspiesz jazdę.
- Aby zatrzymać samochód, naciśnij spust do przodu, a po ponownym naciśnięciu zatrzymaj samochód jadąc w przeciwnym kierunku.
- w przypadku zderzenia poluzuj spust.
- gdy akumulator jest niski, samochód będzie się toczył aż do zatrzymania. Samochód jest wyposażony w LVC w celu ochrony akumulatora.

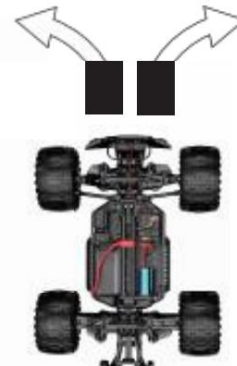

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PYTANIE	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Brak dopasowania lub nie można tego kontrolować	1. Akumulator w samochodzie lub bateria pilota zdalnego sterowania jest całkowicie rozładowana. 2. Poza zasięg pilotu.	1. Wymień naładowaną baterię . 2. Napraw i przechowuj w bezpiecznej odległości.
nie można iść do przodu lub odwrotnie	1. Niski poziom naładowania akumulatora 2. Samochód uległ zwarceniu, gdy został zamoczony 3. Słaby kontakt między regulatora elektronicznego a mot	1. ładowanie 2. Pozostaw samochód do całkowitego wyschnięcia 3. Podłącz ponownie przewód połączeniowy między silnikiem a regulatorem elektronicznym
nie można skręcić w lewo ani w prawo	1. Gałka kąta skrętu (ST. RATE) ustawiona na minimum. 2. Niski poziom naładowania akumulatora. 3. Samochód uległ zwarceniu, gdy zamoczył się . 3. Słaby kontakt między przekładnią kierowniczą a regulatorem elektronicznym.	1. ustawić pokrętkę kąta skrętu (ST. RATE) na maksimum 2. naładować 3. pozostawić samochód do całkowitego wyschnięcia 4. podłączyć ponownie przewód łączący przekładnię kierowniczą z regulatorem elektronicznym
Nie będzie ładować	1. Napięcie wyjściowe lub prąd zasilacza jest zbyt wysoki. 2. Przewód ładujący lub akumulator są uszkodzone.	1. Napięcie wyjściowe i prąd zasilacza powinny wynosić 5 V 0,5~2 A 2. skontaktuj się z działem obsługi klienta PX TOYS
czegoś brakuje lub jest zepsute	pociągnij za spust przepustnicy podczas parowania	1. Skontaktuj się z działem obsługi klienta PX TOYS
Koła obracają się same		Naprawa bez wyciągania przepustnicy

SPECIFICATIONS

Prowadzić:

Napięcie na 4 koła

Silnik:

Silnik bezszczotkowy 2440

silnik kierowniczy:

2KG napięcie

Bateria:

7. Bateria litowa 4V

Częstotliwość zdalna:

2.4GHz

Odległość zdalna:

100m

tryb ładowania:

Kabel ładujący USB z balansom

ASSEMBLY VIEW


9000 ASSEMBLY VIEW




TIRE & WHEEL AXLE EXPLODED VIEW



FRONT & REAR DIFFERENTIAL EXPLODED VIEW

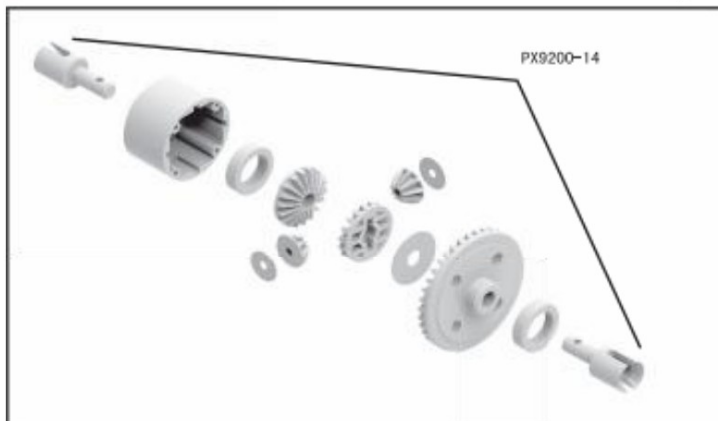

DEVICE EXPLOSION DIAGRAM

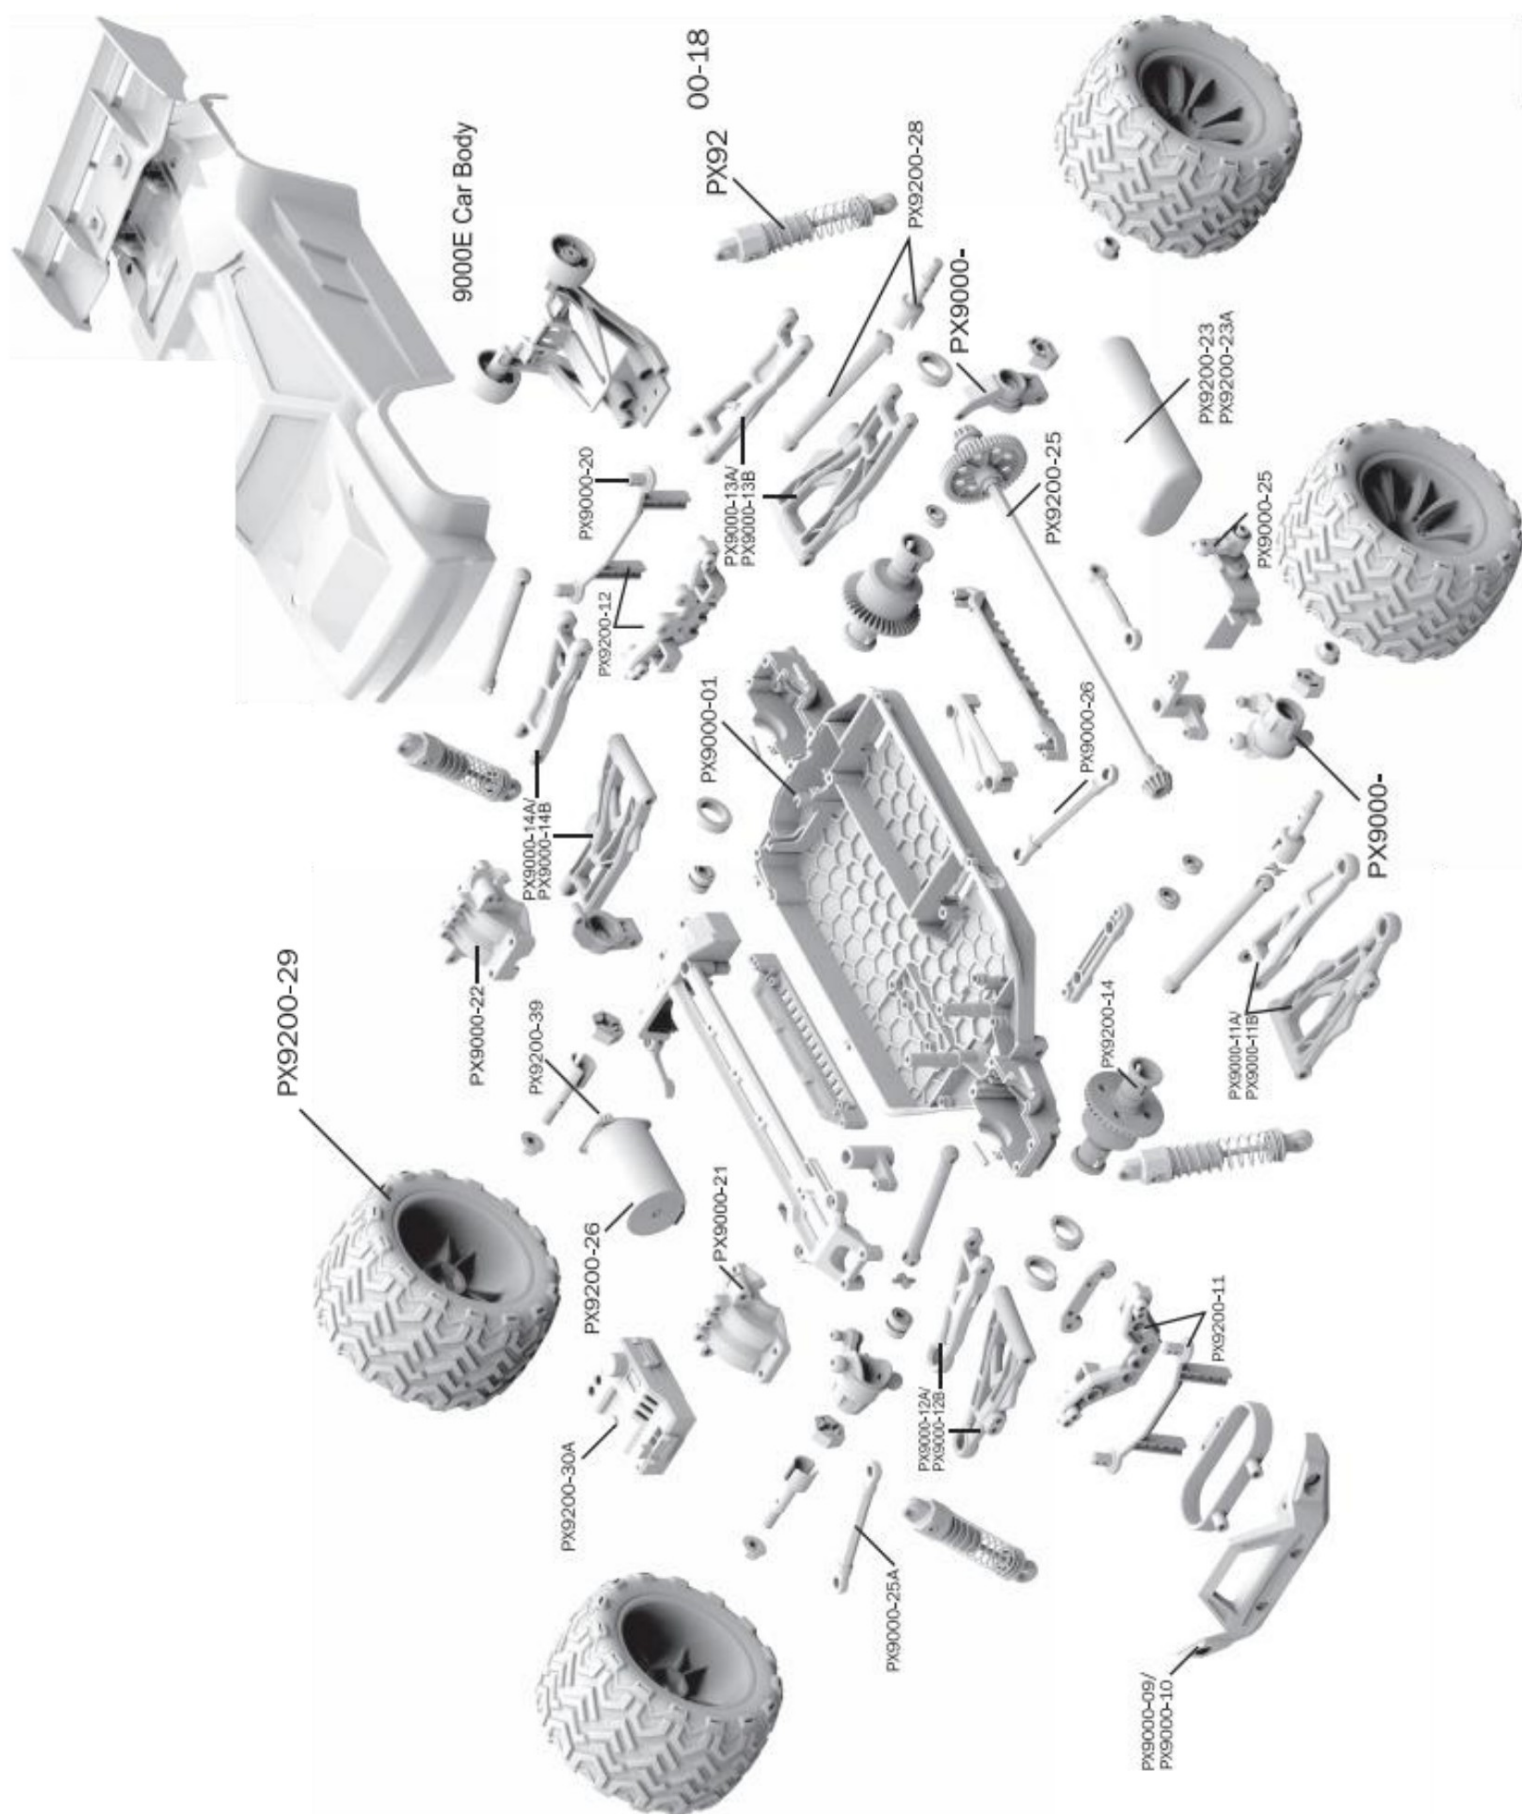

RETAIL ACCESSORY VIEW

P88049



Średni 2,6 * Śruba 8 PB

P88052 A



Φ 2. Śruba PB 6*25

P88055



Φ Śruba stopniowa 4*13

P88056



Średnia 4. 6 głowica kulowa

P88057



Klamra w kształcie litery R

P88058



Śruba 3*4*20

P88059

w 10 * 15 * 4mm
łożysko kulkowe

P88060

6. 35*9. 525*3
łożysko kulkowe

P88063



Nakrętki nylonowa M4

P88064



koło Hex

P88069

Φ 3*48 przód/tył dolny
sworzeń zawieszenia A

P88070



3*12*8 adapter paska Pwb

P88071



2,6*10*6 adapter paska Pwb

RETAIL ACCESSORY VIEW



9002E Nadwozie samochodu



9000 - Zderzak przedni/tylny



Karoseria 9000E



podwozie



9000 - Zderzak przedni/tylny



9000 - Zderzak przedni/tylny



Akumulator LiPo (7,4 V 1500 mAh)



Kompletny główny mechanizm różnicowy



Przednia wieża amortyzatorów i post o ciele



Tylna wieża amortyzatora i post o ciele



Akumulator LiPo (7,4 V 1500 mAh)



Przedni uchwyt kierownicy



Tylna pionowa



Łącznik górny przód/tył



Amortyzator przedni/tylny



Łącznik kierowniczy



Ramie kierownicze kompletne



serwo



Łącze serwo

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9000-23



Bateria

PX9000-31



Montaż wału napę dowego

PX9200-26



Silnik bezszczotkowy

PX9200-28



Przegub napę dowy uniwersalny

PX9200-29



koło kompletne

PX9000-34A



Regulator bezszczotkowy (34A)

PX9200-36



Nadajnik 2.4G

PX9200-36



Nadajnik 2.4G

PX9200-37



USB

PX9200-39



Przekładnia silnika (14T)

PX9200-41



Skrzydło korpusu

PX9200-43



Lampa czołowa

WARNINGS

1. Zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji, część części wymaga montażu i regulacji. dorośli.
2. Proszę używać pod nadzorem osoby dorosłej. 3. Proszę natychmiast schować materiały opakowaniowe, aby nie wyrządziły krzywdy dzieciom.
4. Nie używaj urządzenia w miejscach, w których gromadzi się woda lub pada deszcz. W przeciwnym razie część produktu mogą ulec uszkodzeniu. wystawiony na działanie wody.
5. Aby uniknąć obrażeń, nie dotykaj obracającego się koła.
6. Produkt zawiera małe części, które mogą stwarzać ryzyko połknięcia lub uduszenia.
7. Zdalne sterowanie produktem na drodze lub w tłumie w celu uniknięcia wypadków.
8. Należy okresowo sprawdzać kabel ładujący USB, wtyczkę, obudowę i inne elementy, a w przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia należy je natychmiast odłączyć.
9. Do ładowania baterii tego produktu można używać wyłącznie fabrycznie skonfigurowanego kabla USB.
10. Kabel USB, pojemnik na baterie i akumulator muszą być podłączone do tego samego źródła zasilania, co produkt. symbol.
11. Kabel ładujący USB i bateria nie są zabawką.
12. Przed czyszczeniem zabawki odłącz kabel USB do ładowania.
13. Jeśli podczas korzystania z produktu zauważysz wyladowania elektryczne, natychmiast wyłącz urządzenie. 14. Podczas instalowania lub wymiany baterii zwróć uwagę na prawidłową biegunowość baterii.
15. W samochodzie zdalnie sterowanym zastosowano baterię litową 7,4 V.
16. Surowo zabrania się wykonywania następujących czynności, takich jak, ale nie wyłącznie: rozmontowywanie, modyfikowanie, rozbijanie, przebijanie, upuszczanie, wrzucanie do ognia lub jakichkolwiek innych działań powodujących uszkodzenie produktu, aby uniknąć szkody dla użytkownika i innych osób. uczestników.
17. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie wystawiaj akumulatora na długotrwałe działanie promieni słonecznych.
18. Zaleca się przechowywanie akumulatora w temperaturze poniżej 30 °C. Nie należy przechowywać go w miejscu o wysokiej temperaturze, wilgotności ciepła, 19. lub w miejscu narażonym na działanie
- Nie można ładować baterii jednorazowych. 20. Podczas ładowania akumulatora wymagany jest nadzór osoby dorosłej.
21. Przed ładowaniem należy wyjąć akumulator z zabawki.
22. Nie wolno mieszać starych i nowych baterii ani różnych typów baterii. 23. Do ładowania baterii należy używać wyłącznie kabla USB skonfigurowanego w tym produkcie.
24. Nie rozbieraj akumulatora ani nie modyfikuj go, aby uniknąć ryzyka pożaru lub wybuchu.
25. Po użyciu baterii należy ją wyjąć z samochodu zdalnie sterowanego. Po ostygnięciu baterii można następnie naładować go i umieścić w bezpiecznym miejscu. Odłączaj gniazdo akumulatora od kabla ładującego USB, gdy nie jest używany.
26. Należy natychmiast przerwać używanie akumulatora, jeśli zacznie on wydzielać nieprzyjemny zapach, stanie się nagle gorący, zdeformowany lub w inny sposób nieprawidłowy, odbarwiony, lub podczas użytkowania lub ładowania.
27. Po rozładowaniu baterii pilota temperatura baterii jest zwykle wysoka i zaleca się czekać na
- 30 minut przed ponownym ładowaniem akumulatora. W przeciwnym razie 28. , może to uszkodzić baterię. Rozładowane akumulatory należy natychmiast wyjąć.
29. Nie wolno dopuścić do zwarcia zasilania elektrycznego portu okablowania.
30. Jeżeli nie używasz produktu przez dłuższy czas, wyjmij baterie z samochodu zdalnie sterowanego i pilota. kontrola.
31. Instrukcja zawiera ważne informacje o produkcie, prosimy o poświęcenie chwili na jej przeczytanie, aby móc w pełni korzystać z produktu.

GENERAL INFORMATION

Powiadomienie FCC:

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

(1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń. (2) Urządzenie , I

to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie .

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te ograniczenia mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Sprzęt ten generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zainstalowany i nieużywany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można sprawdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęcamy użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

Pewne:

---Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.

---Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem. ---podłącz urządzenie do

gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. ---skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

OSTRZEŻENIE: zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie uprawnień użytkownika do obsługi sprzętu.

Ekspozycja na częstotliwości radiowe

Sprzęt jest zgodny z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC ustalonymi dla środowiska niekontrolowanego.

Urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między grzejnikiem a ciałem użytkownika.

Powiadomienie IC:

To urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi normami RSS, które nie wymagają licencji branżowej. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

(1) urządzenie to nie może powodować zakłóceń;

(2) Urządzenie to musi akceptować wszelkie zakłócenia. W tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

MOŻESZ NMB-3 (B)

Ekspozycja na częstotliwości radiowe

Oświadczenie dotyczące narażenia na promieniowanie:

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie IC określonymi dla środowiska niekontrolowanego.

sprzęt powinien być instalowany i obsługiwany z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między grzejnikiem a ciałem użytkownika.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII:

1. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji może spowodować poważne obrażenia, nieodwracalne uszkodzenie akumulatora i może spowodować pożar, dym lub wybuch.
2. Zawsze sprawdzaj stan akumulatora przed jego ładowaniem lub użyciem.
3. Wymień baterię , jeśli jest uszkodzona, wydziela nieprzyjemny zapach, wykazuje objawy przegrzania, odbarwienia lub wycieku. , deformacja i

4. Nigdy nie używaj ładowarki innej niż zatwierdzona ładowarka akumulatora. Zawsze używaj ładowarki równoważącej do akumulatora. Zaleca się , aby nie używać innej ładowarki niż ta dostarczona wraz z produktem.

5. Temperatura akumulatora nie może przekroczyć 60°C (140°F), w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora lub jego zapłonu.

6. Nigdy nie ładuj na powierzchni łatwopalnej w pobliżu produktów łatwopalnych lub wewnątrz pojazdu (najlepiej umieścić akumulator w pojemniku niepalnym i nieprzewodzącym prądu).

7. Nigdy nie pozostawiaj akumulatora bez nadzoru podczas ładowania. Nigdy nie rozbieraj ani nie modyfikuj obudowy.

lub przebić ogniwa. Zawsze upewnij się , że napięcie wyjściowe ładowarki odpowiada napięciu okablowania, akumulator. Nie przeładuj akumulatora, ponieważ może to spowodować zwarcie.

Zdalnie sterowany samochód terenowy All Terrain

Informacje FCC (identyfikator FCC: 2AM0Z9300E19880224):

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za niezgodność może spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym zasadom dwa warunki:

- 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność może spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B. urządzenie zgodnie z Częścią 15 Przepisów FCC. Te ograniczenia mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w

radiokomunikacji. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w szczególnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w radiu lub telewizji odbiór, który można określić poprzez wyłączenie i włączenie produktu, użytkownik jest

zachęcamy do podjęcia próby skorygowania zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub kilku z następujących środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
 - Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem.
 - Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- połączony.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV, aby uzyskać pomoc.

Prawidłowa utylizacja



Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE.

symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i

wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzenia elektryczne i elektroniczne.



OSTRZEŻENIE:

RYZIKO ZADŁAWIENIA - małe części. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Dzieci powinny używać go tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nigdy nie baw się sam w wodzie.
lub nad stawem.



OSTRZEŻENIE:

RYZIKO ZADŁAWIENIA — małe części. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej
mniej niż 3 lata.

Dzieci powinny używać go wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie jest to konieczne
nigdy nie baw się sam w wodzie lub na brzegu stawu.

Producent: SHANTOU PENGXIANG TOYS FACTORY.

Adres: Miasto, prowincja GuangDong, CHINY Budynek Pengxiang, Gangxia
Droga, strefa przemysłowa Bumei, obszar Chenghai, Shantou

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

All Terrain Afstandsbediening Off-Road Truck

MODEL:002E

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

All Terrain-afstandsbediening
Bestuur Off-Road Truck

4WD OFF ROAD CAR
2.4GHz RADIO SYSTEM
1:14 Brushless RC CARS



002E

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

PREFACE



Om uw ervaring met deze op afstand bestuurbare auto zo eenvoudig en handig mogelijk te maken, leest u de instructies die u krijgt voordat u het product gebruikt. Geniet en heb plezier met het product terwijl u de handleiding voor uzelf houdt. toekomstig onderhoud en referentie.

1. Om de legitieme rechten en belangen van gebruikers te beschermen, dient u de inhoud van deze website zorgvuldig te lezen . deze handleiding voordat u dit product gebruikt.
2. Zorg ervoor dat u bij het gebruik van dit product de vereisten strikt in acht neemt en uitvoert, waaronder: niet beperkt tot de instructies en veiligheidsrichtlijnen. Voor elk persoonlijk letsel, ongeval, verlies van eigendommen, juridische geschil, of enige andere nadelige gebeurtenis die een belangenconflict veroorzaakt als gevolg van het gebruik van het product of enige Onweerstaanbare factoren die in strijd zijn met de veiligheidsinstructies, de gebruiker draagt de bijbehorende verantwoordelijkheden en verliezen. KF PLAN neemt geen enkele verantwoordelijkheid. 3.


Zodra u het product gaat gebruiken, wordt u geacht alle informatie te hebben gelezen en geaccepteerd, aanbevolen voorwaarden en inhoud van de instructies (inclusief disclaimers, veiligheidsinstructies, waarschuwingen etc.) bij dit product inbegrepen.

4. Als u problemen ondervindt met een aspect van het product, of het nu gaat om bediening of onderhoud, neem dan contact met ons op. Neem contact op met uw lokale verkoopagent of neem contact op met de klantenservice van KF PLAN .

PACKAGE CONTENTS

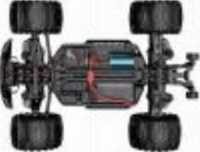					
Rc-auto	Afstandsbediening	USB- opladen kabel	Batterij	Accessoirepakket	

CHARGING

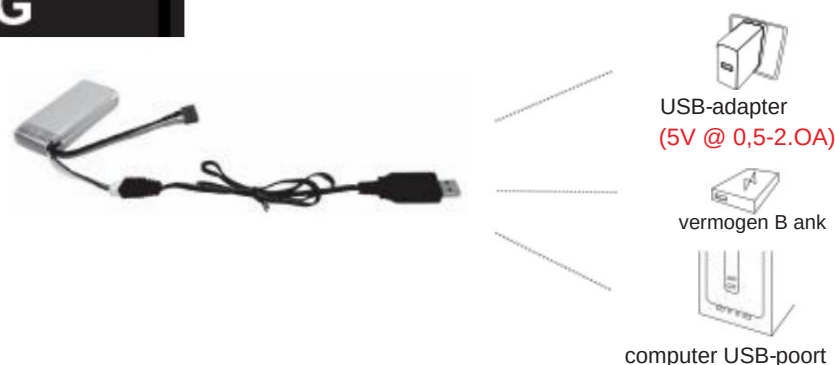


De accu is niet volledig opgeladen wanneer deze wordt gemaakt. Wanneer de accu van de auto bijna leeg is, start de auto de LVC-beveiligingsfunctie (Low Voltage Cutoff) om de accu te beschermen. De auto kan dan alleen nog maar draaien, niet vooruit en achteruit. laad de batterij op.

1. Sluit de USB-oplaadkabel aan op de USB-oplaadpoort van de computer, powerbank of USB-adapter (5v@ 0 . 5~2 .OA) .
- 2 . Sluit de batterijdraad aan op de USB-oplaadkabel. 3 . Oplaadtijd: ongeveer 180 minuten.
4. Het groene indicatielampje op de USB-oplaadkabel knippert wanneer deze wordt opgeladen en gaat branden zodra deze volledig is opgeladen. opgeladen.

AANDACHT:

o Houd de batterij tijdens het opladen in het zicht. Leg de batterij NIET op een ontvlambaar oppervlak. o Als de batterij en de USB-oplaadkabel beschadigd zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en vervang de accessoires. zo spoedig mogelijk.

RC CAR'S DETAILS

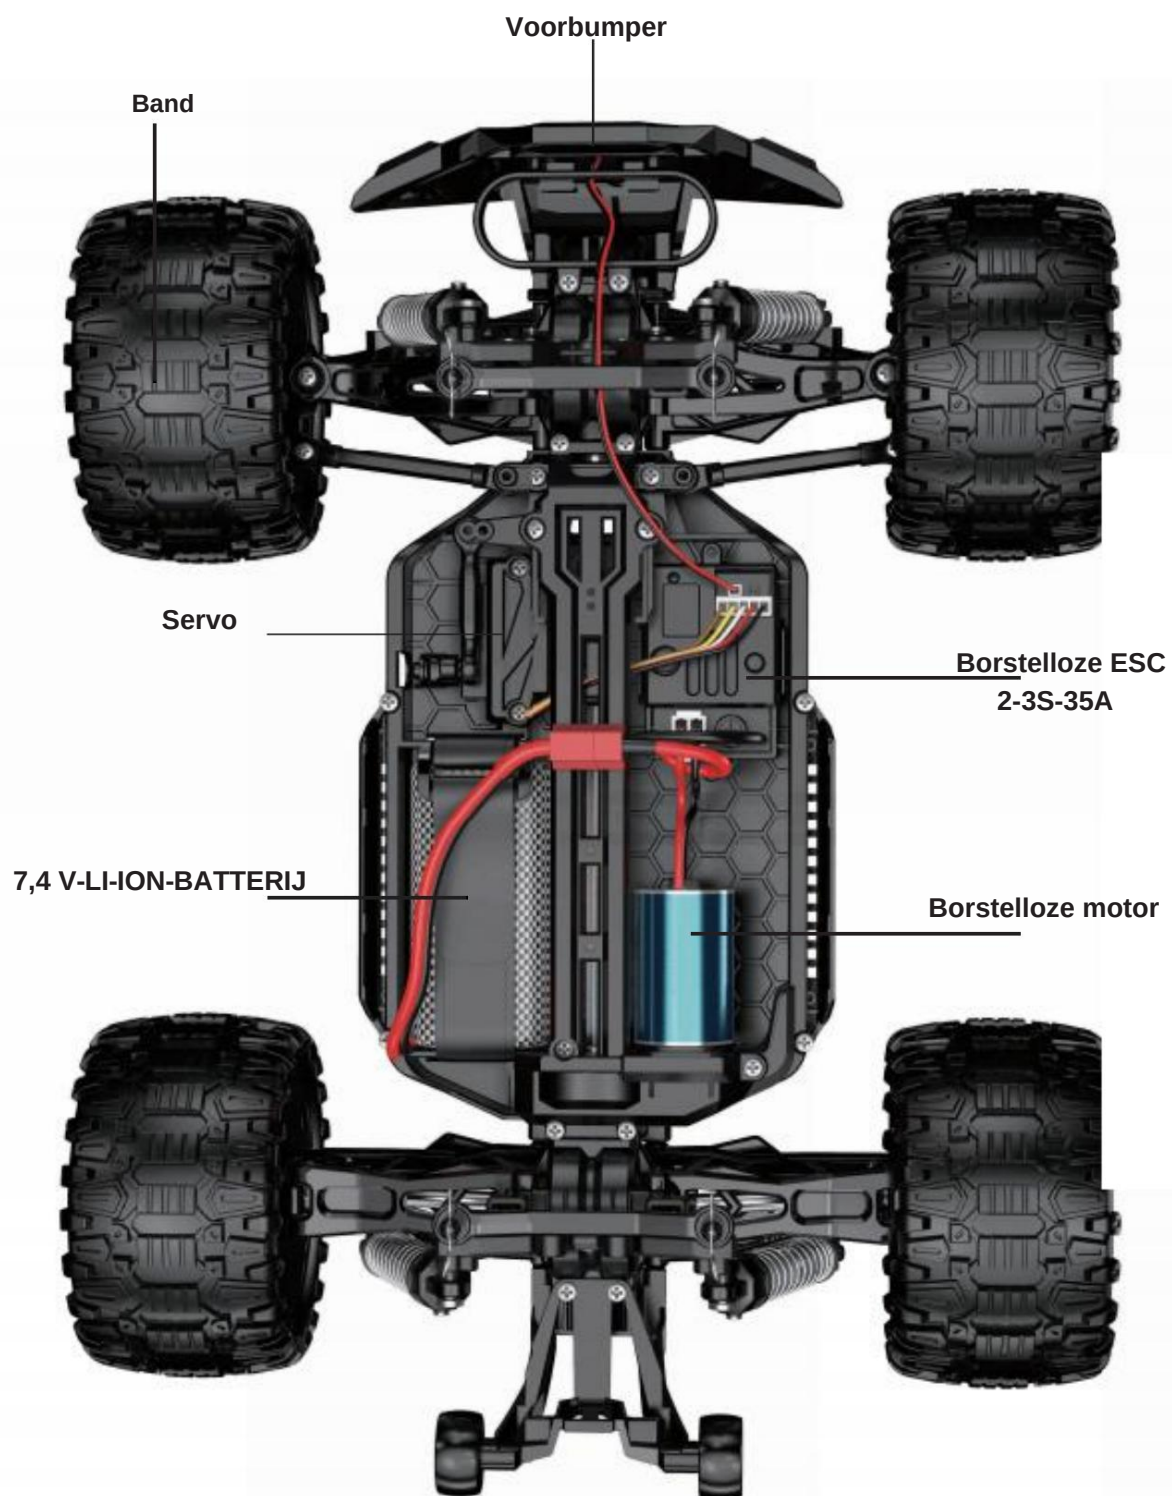

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

REMOTE CONTROLLER



1. wanneer de trekker wordt overgehaald, het voertuig vorderen
2. wanneer de voertuig rijdt vooruit, duw de trigger voor vooruit en het voertuig zal remmen;
3. wanneer de trigger op de afstandsbediening keert terug naar de mi dpoint, duw de trekker weer naar voren het voertuig zal zich terugtrekken.

REMOTE LED CODES



LED-kleur/patroon	Naam	Tips
Rood licht altijd aan	Normaal rijden patroon	Raadpleeg de informatie over het gebruik van afstandsbediening op pagina 9.
Rood licht met langzame flits (aan op 0,5s/uit op 0,5s)	Tip van laag vermogen Voor	meer informatie verwijzen wij u naar de bediening van Nieuwe batterij in de afstandsbediening plaatsen op pagina 6.
Rood licht met snelle flits (aan op 0,125s/uit op 0,125s)	verbinding mislukt/fout Als de	zender en ontvanger niet succesvol zijn verbonden, sluit dan het externe systeem en start het opnieuw op voor herstelt de normale werking. controleer of de overschrijding scope, lege batterij of beschadigde antenne als de verbinding is mislukt.

BATTERY INSTALLATION

trek de gashendel naar achteren en duw , de ladingen naar voren. duw de gashendel naar voren , de auto remt de , Dan de gashendel weer naar voren, auto gaat achteruit. (Het gaspedaal regelt de snelheid)

Draai het stuurwiel tegen de klok in en de auto draait naar links. Draai het stuurwiel met de klok mee en de auto draait naar rechts. (Bedien de draaihoek van het stuurwiel om de mate van draaien te regelen)

INSTALL THE BATTERY PACK FOR YOUR MODEL

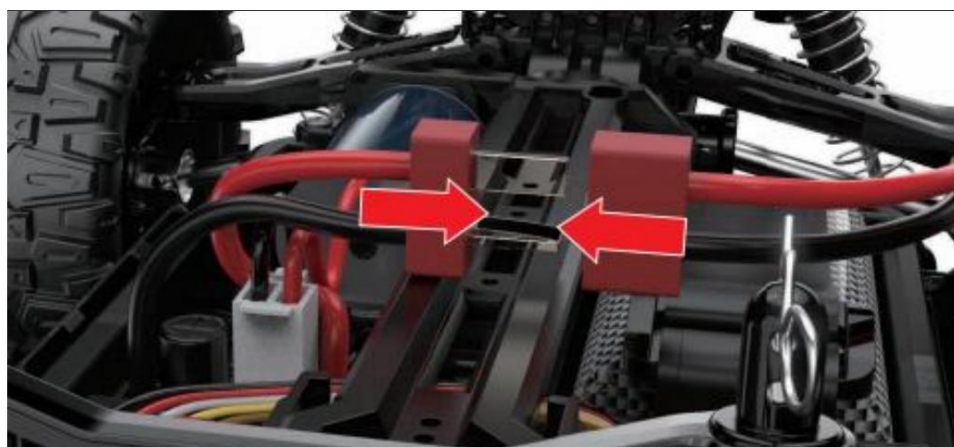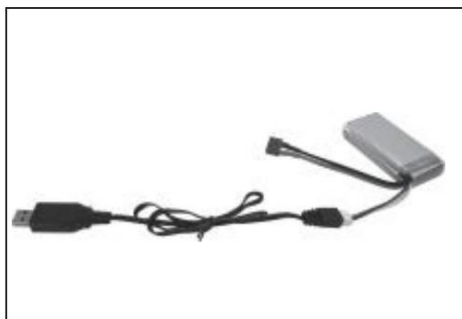

Uw op afstand bestuurbare auto is al voorzien van een lithium-ionbatterijpakket met 7,4 V. Installeer de batterij volgens de volgende stappen:

1. Draai de sluiting van het batterijvak tegen de klok in om het batterijvak te openen.
2. plaats de batterij in het batterijvak, zorg ervoor dat de batterijkabel aan de achterkant van de afstandsbediening van de auto zit en de batterijkabel loopt door de daarvoor bestemde gleuf aan de achterzijde van het batterijcompartiment.
3. Draai de gesp van het batterijvak met de klok mee om ervoor te zorgen dat het batterijvakdeksel vergrendeld is voordat u het apparaat aansluit. het netsnoer.

MAXIMUM SPEED CONTROL


Draai de snelheidsschakelaar tegen de klok in naar verminder het maximum snelheid van de auto.



Draai de snelheidsschakelaar met de klok mee om de maximumsnelheid te verhogen van de auto.

OPERATION


FINE TUNING KNOB OF STEERING

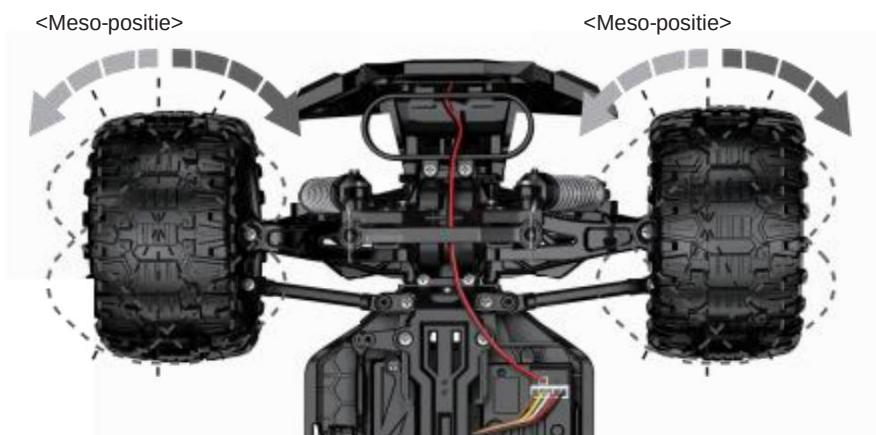

OPERATING YOUR CAR

BEGIN

1. Beweeg ESC-schakelaar naar "OP", zoals weergegeven in figuur 1.
2. Verplaatsen van schakelaar van mobiele stroom naar "OP" om de afstandsbediening aan te zetten. De rode LED-lampje brandt. Als het rode LED-lampje uit is, controleer dan of de positieve en negatieve anodes van de batterij op afstand correct zijn geïnstalleerd, zoals weergegeven in Figuur 2.
3. Wanneer het operationele rijden is voltooid, schakelt u de afstandsbediening en zorg ervoor dat u de stroom verwijdert. Als de batterijverbinding niet is losgekoppeld, is de kans groot dat de batterijen beschadigd raken.

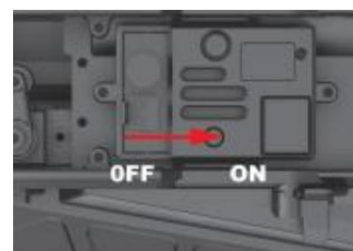

Figuur 1



LET OP! ZORG ERVOOR DAT DE VERBINDING TUSSEN DE AFSTANDSBEDIENING CORRECT IS EN DE CONNECTOR VOORDAT U DE AUTO GAAT GEBRUIKEN.



Figuur 2

OPERATIONELE INHOUD

- Haal de trekker over om de auto langzaam te laten rijden, en haal de trekker weer over om de auto snel te laten rijden.
- Duw de trekker naar voren om de auto te stoppen en rijd in de tegenovergestelde richting als u nogmaals duwt.
- Bij een botsing de trekker loslaten.
- als de accu bijna leeg is, zal de auto doorrollen tot hij stopt. De auto is uitgerust met Lvc om de accu te beschermen.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

VRAAG	OORZAAK	OPLOSSING
Geen match of kan het niet controleren	1. De accu van de auto of de afstandsbediening is helemaal leeg. 2. Buiten bereik van de afstandsbediening.	1. Vervang de opgeladen batterij. 2. Repareer en bewaar op afstand.
kan niet verder of omgekeerd	1. Lege batterij 2. De auto is kortgesloten toen hij nat werd 3. Slecht contact tussen motor en elektronische regelaar	1. Opladen 2. Laat de auto volledig drogen 3. Sluit de verbindingdraad tussen de motor en de elektronische regelaar weer aan
kan niet links of rechts afslaan	1. De stuurhoekknoop (ST. RATE) staat op minimaal. 2. Lage accu. 3. De auto is kortgesloten toen hij nat werd. 3. Slecht contact tussen stuurinrichting en elektronische regelaar.	1. Zet de stuurhoekknoop (ST. RATE) op maximaal. 2. Laden. 3. Laat de auto volledig drogen. 4. Sluit de verbindingdraad tussen het stuurhuis en de elektronische regelaar weer aan.
Het laadt niet op	1. De uitgangsspanning of -stroom van de voeding is te hoog. 2. De laadkabel of de batterij is kapot.	1. De uitgangsspanning en stroom van de voeding moeten 5V 0,5~2A zijn. 2. Neem contact op met PX TOYS Klantenservice
er ontbreekt iets of is iets kapot	Trek aan de gashendel tijdens het koppelen	1. Neem contact op met PX TOYS Klantenservice
De wielen draaien vanzelf		Repareer zonder gas te geven

SPECIFICATIONS

Drijfveer:	4WD
Motor:	2440 borstelloze motor
stuurmotor:	2KG gespannen
Batterij:	7. 4v lithiumbatterij
Afstandsfrequentie:	2.4GHz
Afgelegen afstand:	100m
oplaadmodus:	USB-balanslaadkabel

ASSEMBLY VIEW


9000 ASSEMBLY VIEW




TIRE & WHEEL AXLE EXPLODED VIEW



FRONT & REAR DIFFERENTIAL EXPLODED VIEW

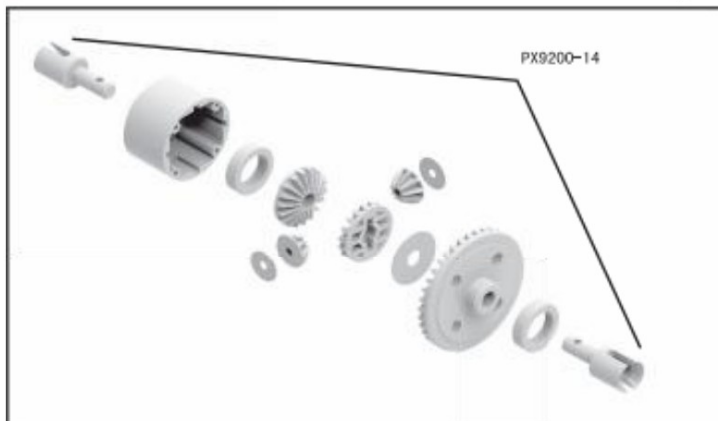

DEVICE EXPLOSION DIAGRAM

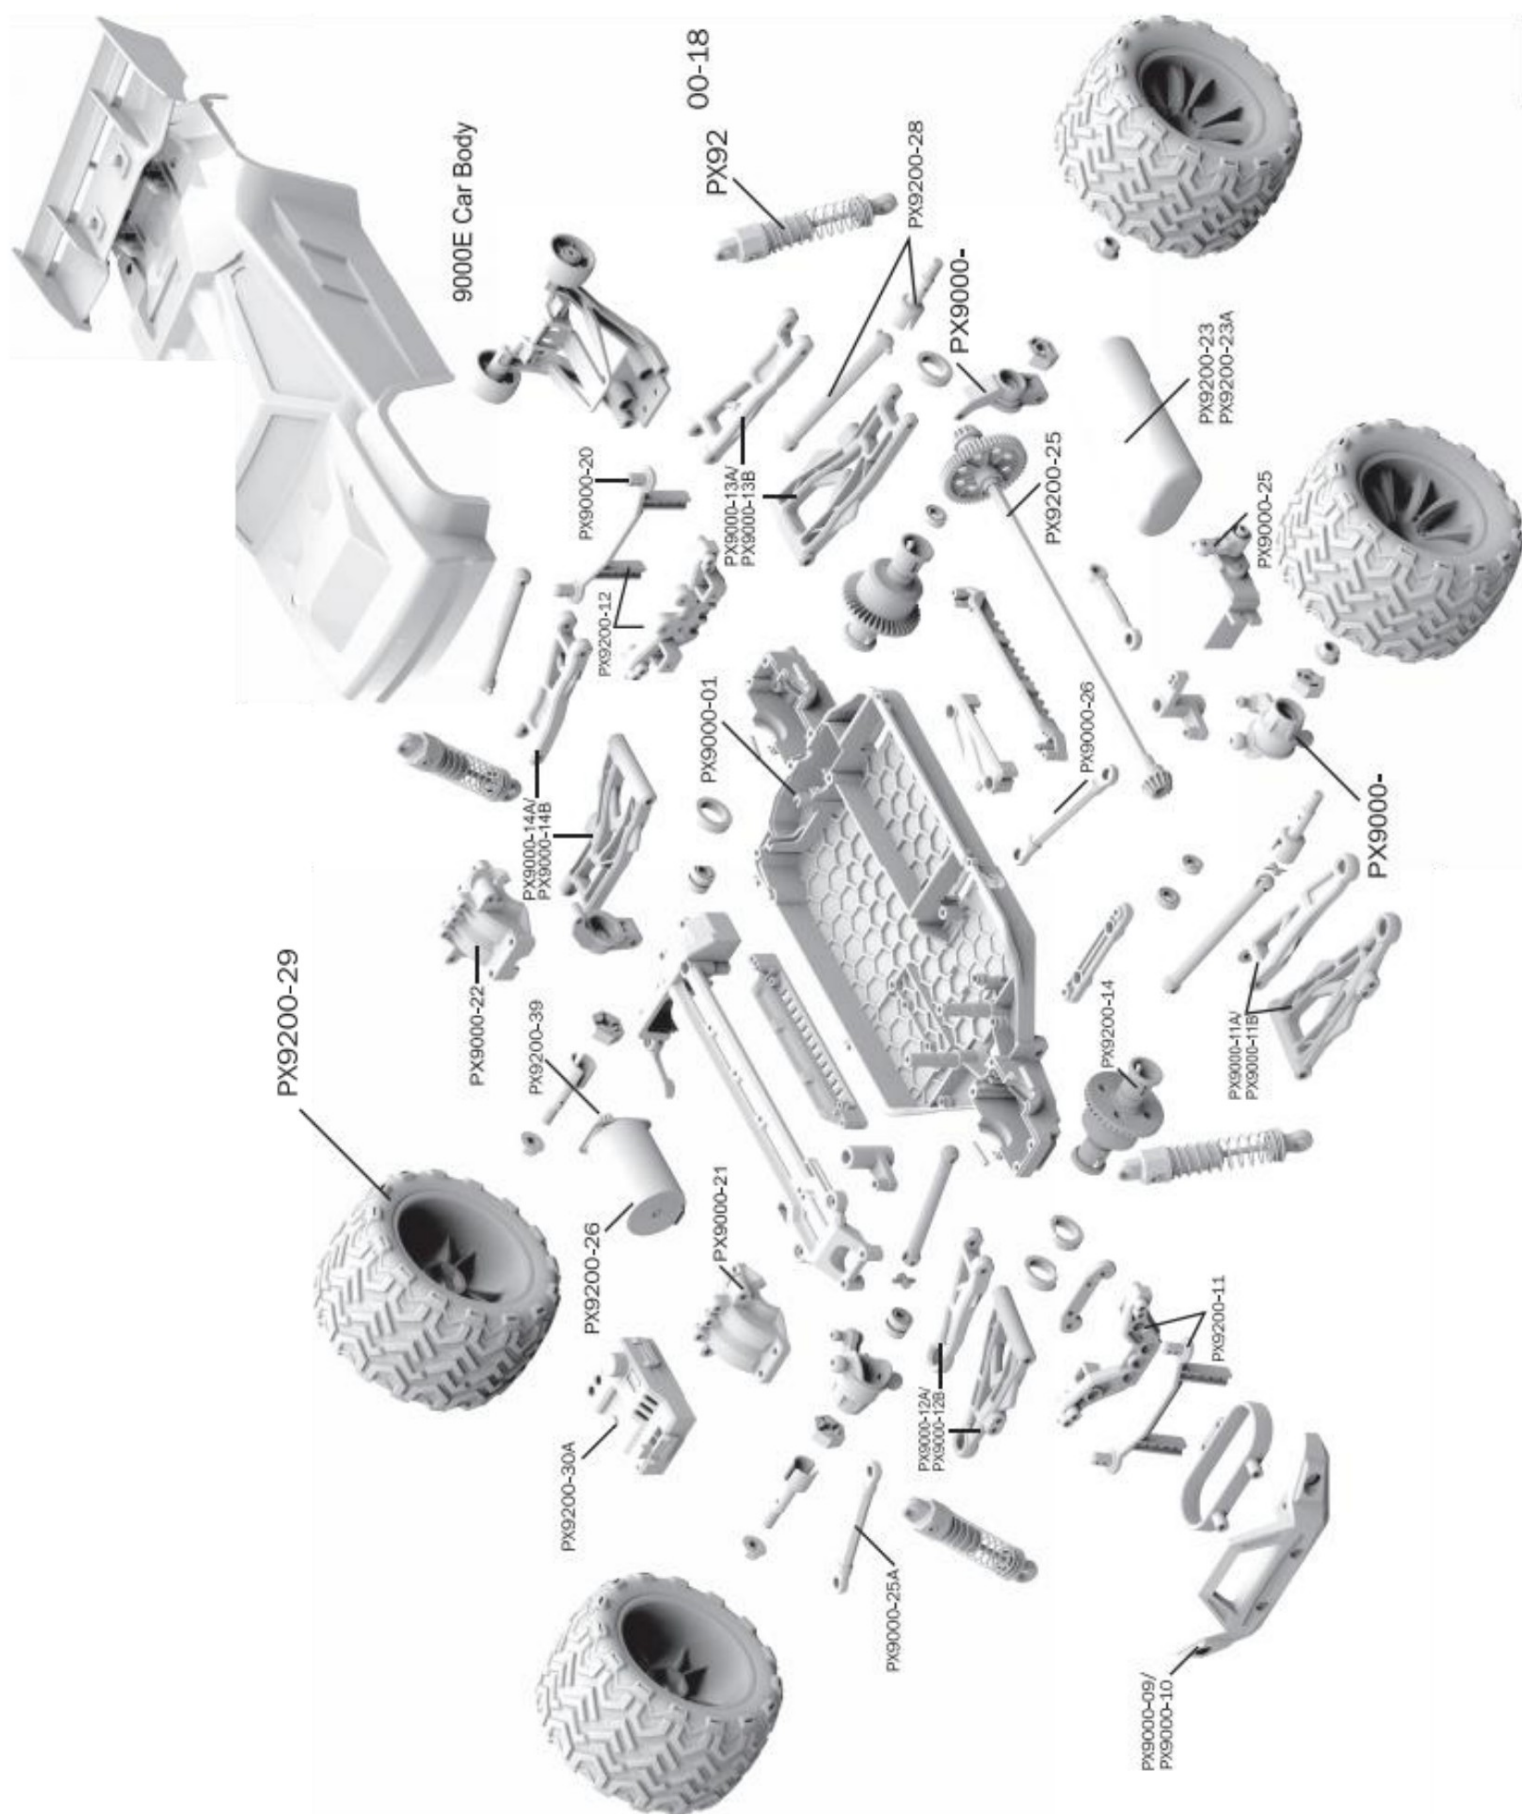

RETAIL ACCESSORY VIEW

P88049



* 8 PB Sc rew
Middelmatig 2.6

P88052 A



Φ 2. 6*25 PB-schroef

P88055



Φ 4*13 staps schroef

P88056



Middelgroot 4

P88057



R-vormige gesp

P88058



3*4*20 Schroef

P88059



in 10 * 15 * 4 miljoen
Kogellager

P88060



6. 35*9. 525*3
Kogellager

P88063



Nylor-moer M4

P88064



wiel Hex

P88069



Φ 3*48 Voor/Achter Onder
ophangpen A

P88070



3*12*8 Pwb-riemadapter

P88071



2.6*10*6 Pwb-riemadapter

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9000-02



9002E Carrosserie

PX9011-01



PX9000-02



9000E Carrosserie

PX9011-02



chassis

PX9011-03



9000 - Voor-/Achterbumper

PX9011-04



9000 - Voor-/Achterbumper

PX9011-06



PX9011-05



PX9000-17



Voorste schokdemper Toren en Body post

PX9000-18



Achter schokdemper toren en Body post

PX9000-23



Batterij Lipo (7.4v 1500mAh)

PX9000-24



Diff Hoofdtandwiel compleet

PX9000-15



Stuurdrager vooraan

PX9000-16



Achterste rechtop

PX9000-26



Voorste/achterste bovenste verbinding

PX9000-18



Schokdemper voor/achter

PX9000-19



Stuurverbinding

PX9000-28



Stuurarm compleet

PX9000-25



servo-

PX9000-25A



servokoppeling

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9000-23



Batterij

PX9000-31



Aandrijfas montage

PX9200-26



Borstelloze motor

PX9200-28



universele aandrijfkoppeling

PX9200-29



wiel compleet

PX9000-34A



Borstelloze ESC (34A)

PX9200-36



2 .4G-zender

PX9200-36



2 .4G-zender

PX9200-37



USB

PX9200-39



Motorversnelling (14T)

PX9200-41



Lichaam vleugel

PX9200-43



Hoofdlamp

WARNINGS

1. Volgens de instructies in de handleiding moet een deel door de klant zelf worden gemonteerd en afgesteld.
volwassenen.
2. Gebruik het product onder toezicht van een volwassene. 3. Berg het verpakkingsmateriaal onmiddellijk op, zodat het geen schade toebrengt aan kinderen.
4. Gebruik het apparaat niet op een plek waar water vastzit of onder de regen. Onderdelen van het product kunnen defect raken als blootgesteld aan water.
5. Raak het draaiende wiel niet aan om letsel te voorkomen.
6. Het product bevat kleine onderdelen die een risico op inslikken of verstikking kunnen opleveren.
7. Om het product op afstand te bedienen op de weg of in een menigte om ongelukken te voorkomen.
8. Het is noodzakelijk om de USB-oplaadkabel, de stekker, de behuizing en andere componenten regelmatig te controleren en deze onmiddellijk los te koppelen als er schade wordt geconstateerd.
9. Dit product kan alleen de in de fabriek geconfigureerde USB-kabel gebruiken om de batterij van het product op te laden.
10. De USB-kabel, de batterijdoos en de batterij moeten in dezelfde gespecificeerde voeding worden geplaatst als het product.
symbool.
11. De USB-oplaadkabel en de batterij zijn geen speelgoed.
12. Koppel de oplaadbare USB-kabel los voordat u het speelgoed schoonmaakt.
13. Als u tijdens het gebruik van het product elektrische ladingen opmerkt, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit. 14. Let bij het installeren of vervangen van de batterij op de juiste polariteit van de batterij.
15. De afstandsbedieningsauto gebruikt een 7,4 V lithiumbatterij.
16. Het is ten strengste verboden om de volgende handelingen uit te voeren, zoals maar niet beperkt tot het demonteren, wijzigen, laten crashen, doorboren, laten vallen, in het vuur gooien of op een andere manier schade toebrengen aan het product om schade aan de gebruiker en andere personen te voorkomen .
deelnemers.
17. Stel de batterij niet langdurig bloot aan zonlicht om gevaar te voorkomen.
18. Het is raadzaam om de batterij te bewaren bij een temperatuur lager dan 30 °C. Bewaar de batterij niet op een plaats met hitte, hoge temperatuur of vochtigheid om gevaar te voorkomen.
19. Niet-oplaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen. 20. Bij het opladen van een oplaadbare batterij is toezicht van een volwassene vereist.
21. De oplaadbare batterij moet uit het speelgoed worden verwijderd voordat u het oplaadt.
22. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar. 23. Gebruik alleen de USB-kabel die door dit product is geconfigureerd bij het opladen van de batterij.
24. Demonteer de batterij niet en breng geen wijzigingen aan in de batterij om brand- of explosiegevaar te voorkomen.
25. Nadat de batterij is gebruikt, moet deze uit de afstandsbedieningsauto worden gehaald. Nadat de batterij is afgekoeld, kunt u laad het vervolgens op en plaats het op een veilige plaats. Haal de stekker van de batterij uit de USB-oplaadkabel wanneer u het niet gebruikt.
bij gebruik en koppel de stroomkabel los. 26. Stop met
het gebruik van de batterij zodra deze een vieze geur afgeeft of plotseling heet wordt, vervormd raakt of anderszins abnormaal is tijdens , verkleurd , of
het gebruik of opladen.
27. Nadat de batterij van de afstandsbediening leeg is, is de batterijtemperatuur meestal hoog en raden we aan
wachten op
30 minuten voordat u de batterij opnieuw oplaadt. Anders 28. Leg batterijen , Dit kan de batterij beschadigen.
moeten onmiddellijk worden verwijderd.
29. Zorg ervoor dat er geen kortsluiting ontstaat in de elektrische voeding van de bedradingspoort.
30. Als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen uit de afstandsbediening van de auto en de afstandsbediening van de auto.
controle .
31. De instructies bevatten belangrijke productinformatie. Neem de tijd om ze te lezen voor een betere productervaring.

GENERAL INFORMATION

FCC-mededeling:

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken. (2) Dit , En apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken .

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig naar deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en als niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur veroorzaakt schadelijke interferentie bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten. De gebruiker wordt aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

---Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
 ---Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger. ---Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ---Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

WAARSCHUWING: wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de overeenkomst ongeldig maken. de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen.

RF-blootstelling

De apparatuur voldoet aan de FCC-stralingsblootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Het apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

IC-kennisgeving:

Dit apparaat voldoet aan de Canadese RSS-norm(en) voor vrijstelling van licenties. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken; en
 (2) dit apparaat moet elke interferentie accepteren. Inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. apparaat.

CAN NMB-3 (B)

RF-blootstelling

Verklaring over blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de IC-stralingsblootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

WAARSCHUWING VOOR DE BATTERIJ:

- Als u niet alle instructies opvolgt, kan dit leiden tot ernstig letsel, onherstelbare schade aan de batterij en kan brand, rook of een explosie veroorzaken.
- Controleer altijd de staat van de batterij voordat u deze oplaadt of gebruikt.
- Vervang de batterij als deze beschadigd is, een onaangename geur afgeeft of tekenen van oververhitting, verkleuring of lekkage , vervorming en vertoont.
- Gebruik nooit iets anders dan de goedgekeurde lader voor de batterij. Gebruik altijd een balancerende lader voor de batterij. Het wordt aanbevolen om geen andere oplader te gebruiken dan de oplader die bij het product is geleverd.
- De temperatuur van de batterij mag nooit hoger zijn dan 60 °C (140 °F), anders kan de batterij beschadigd raken of ontbranden.
- Laad de batterij nooit op op een brandbaar oppervlak in de buurt van brandbare producten of in een voertuig (plaats de batterij bij voorkeur in een afgesloten ruimte). batterij in een niet-ontvlambare en niet-geleidende houder).
- Laat de batterij nooit onbeheerd achter tijdens het opladen. Demonteer of wijzig de behuizing nooit. bedrading, of de cellen doorboren. Zorg er altijd voor dat de uitgangsspanning van de lader overeenkomt met de spanning van de batterij. Laad de batterij niet te veel op, dit kan kortsluiting veroorzaken.

All Terrain Afstandsbediening Off-Road Truck

FCC-informatie (FCC-ID: 2AM0Z9300E19880224):

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan ongewenste werking veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitale klasse B-batterij.

apparaat overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Als het niet is geïnstalleerd, en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio of televisie ontvangst, die kan worden bepaald door het product uit en aan te zetten, is de gebruiker

Wij raden u aan om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
 - Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
 - Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Correcte verwijdering



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU.

symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en

alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet

weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling elektrische en elektronische apparaten.



WAARSCHUWING:

VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Kinderen mogen het alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen. Speel nooit alleen in het water of bij de vijver.



WAARSCHUWING:

VERSTIKKINGSGEVAAR-Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder minder dan 3 jaar oud.

Kinderen mogen het alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen. Het is niet nodig
Speel nooit alleen in het water of aan de rand van de vijver.

Fabrikant: SHANTOU PENGXIANG TOYS FACTORY.

Adres: Stad, provincie Guangdong, CHINA Pengxiang-gebouw, Gangxia
Weg, Bumei Industriezone, ChenghaiArea, Shantou

EC-REP: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

terrängfjärrstyrd terrängtruck

MODELL:002E

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss.

Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

All Terrain Remote
Styr terrängbil

4WD OFF ROAD CAR
2.4GHz RADIO SYSTEM
1:14 Brushless RC CARS



002E

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PREFACE

För att göra din upplevelse med denna fjärrstyrda bil så enkel och bekväm som möjligt, vänligen läs instruktioner som tillhandahålls innan du använder produkten. Njut och ha kul med produkten samtidigt som du behåller bruksanvisningen framtida underhåll och referens.


1 . För att skydda användarnas legitima rättigheter och intressen, var noga med att noggrant läsa innehållet i denna bruksanvisning innan du använder

denna produkt. 2 . när du använder denna produkt, var noga med att strikt följa och utföra kraven som inkluderar men inte begränsat till instruktionerna och säkerhetsriktlinjerna. För varje personskada, olycka, egendomsförlust, lagligt tvist eller någon annan negativ händelse som orsakar en intressekonflikt till följd av användningen av produkten eller oemotståndliga faktorer som strider mot säkerhetsinstruktionerna ska användaren bära det relaterade ansvaret och förluster. KF PLAN Tar inget ansvar. 3 . när du börjar


använda produkten anses du ha läst och accepterat allt , förstått , rekommenderad , villkor och innehåll i instruktionerna (inklusive ansvarsfriskrivningar, säkerhetsinstruktioner, varningsinstruktioner etc.) , ingår i denna produkt.

4 . Om du har utmaningar i någon aspekt av produkten, kan det vara drift eller underhåll, tack kontakta din lokala försäljningsagent eller kontakta kundsupport på KF PLAN .

PACKAGE CONTENTS

					
Rc bil	Fjärrkontroll	USB- laddning kabel	Batteri	Tillbehörspaket	

CHARGING

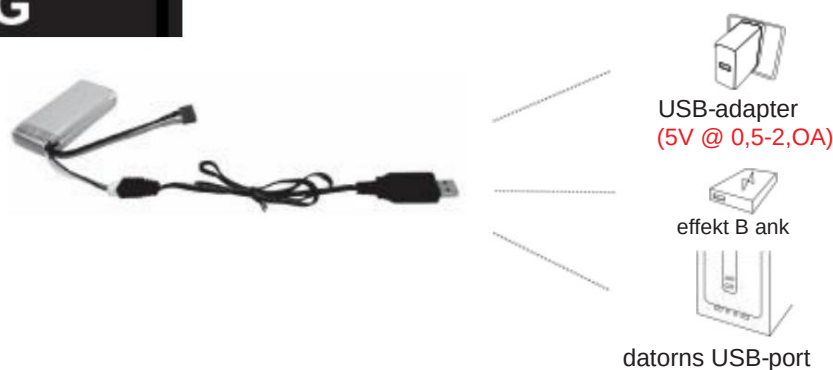

Batteriet är inte fulladdat när det tillverkas. när bilbatteriet är lågt startar bilen LVC-skyddsfunktionen (Low voltage cutoff) för att skydda batteriet, bilen kan bara svänga, inte framåt och bakåt. behaga ladda batteriet.

1 . anslut USB-laddningskabeln till USB-laddningsporten på datorn, strömbanken eller USB-adaptern (5v@ 0 . 5~2.0A) .


2 . anslut batterikabeln till USB-laddningskabeln. 3 . laddningstid: ca 180 minuter.

4 . Den gröna indikatorlampan på USB-laddningskabeln blinkar när den laddas och blir smutsig en gång laddad.

UPPMÄRKSAMHET:

o håll batteriet inom synhåll under laddning. Sätt INTE batteriet på en brandfarlig yta. o Om batteripaketet och USB-laddningskabeln är skadade, sluta omedelbart använda det och byt ut tillbehören så snart som möjligt.

RC CAR'S DETAILS

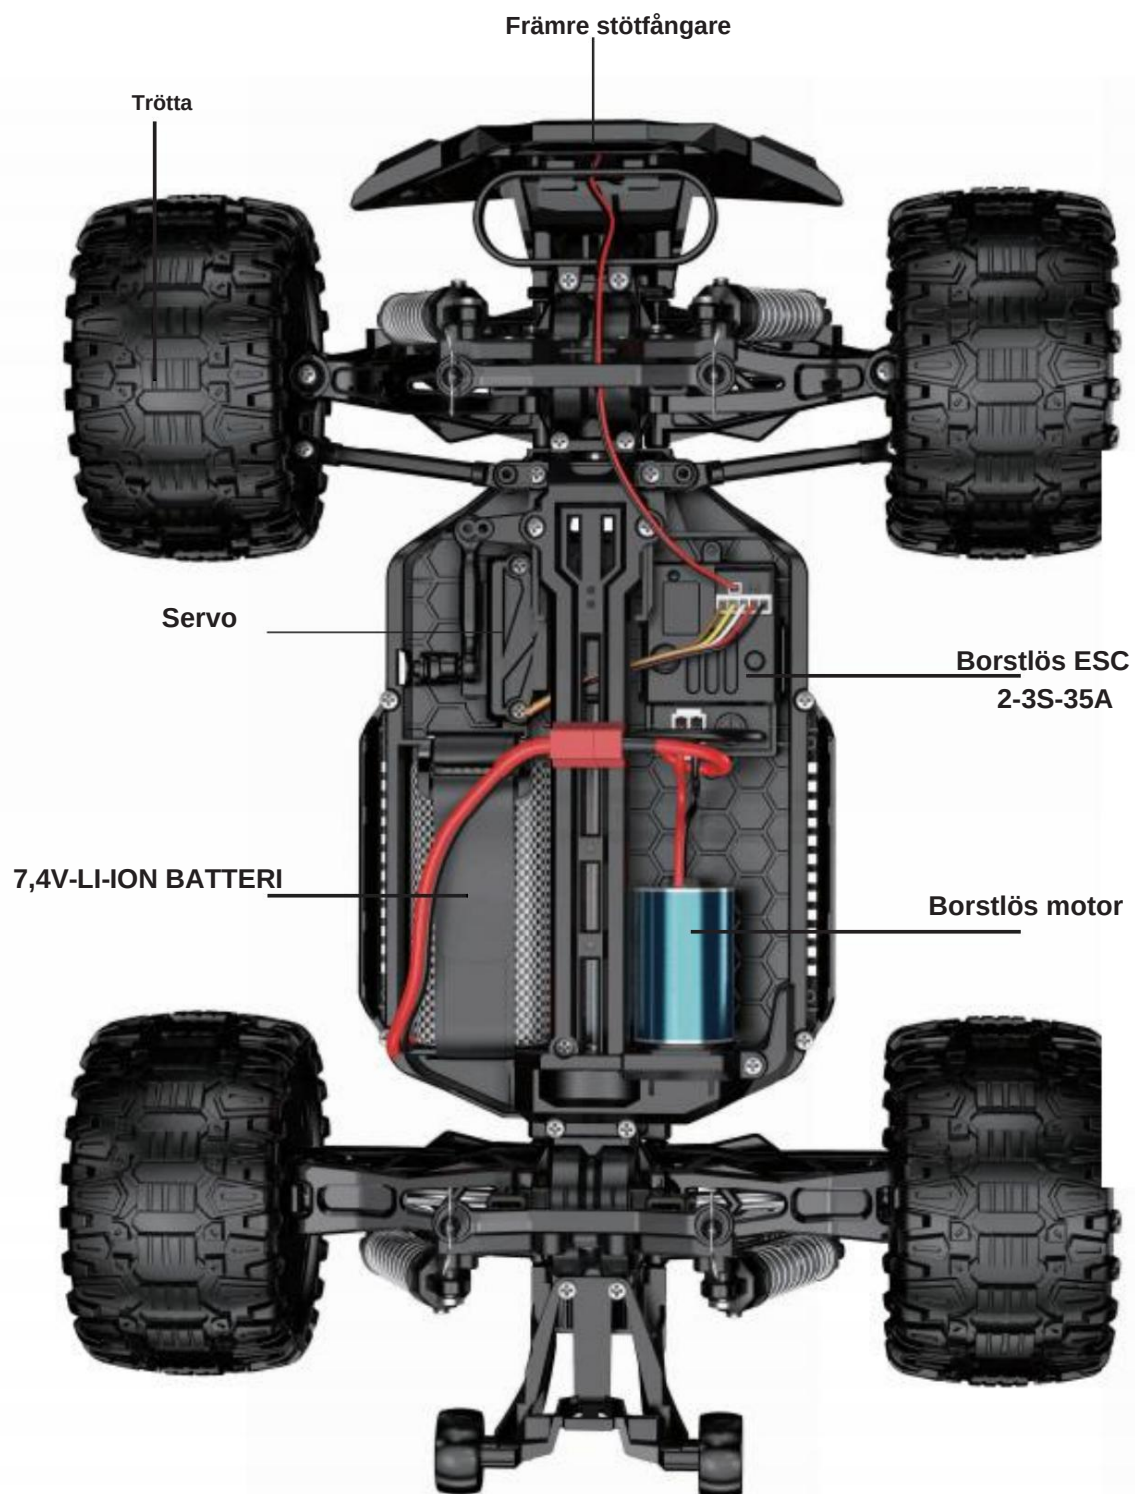

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

REMOTE CONTROLLER



- | | |
|-------------------|--|
| 1 . när framsteg | avtryckaren dras tillbaka, fordonet |
| 2 . när utlösa fo | fordonet rör sig framåt, tryck på rward och fordonet kommer att bromsa; |
| 3 . när och V | avtryckaren på fjärrkontrollen återgår till mi dpoint, tryck avtryckaren framåt igen fordonet drar sig tillbaka. |

REMOTE LED CODES

LED Färg/mönster	Namn	Tips
Rött ljus lyser alltid	Normal körning mönster	vänligen se information om hur du använder fjärrkontrollen på sidan 9 .
Rött ljus med långsam blinkning (på vid 0 . 5s/av vid 0 . 5s)	Tips om låg effekt För mer i	information m se drift av sätt i ett nytt batteri i fjärrkontrollen på sidan 6 .
Rött ljus med snabbf ash (på vid 0 . 125s/av vid 0 . 125s)	anslutning misslyckades	fel Om sändaren och mottagaren inte binds samman, stäng fjärrsystemet och starta om återställer normal drift. vänligen kontrollera överskridande scope, lågt batteri eller skadad antenn om anslutningen misslyckades.

BATTERY INSTALLATION



dra gasreglaget bakåt tryck
gasreglaget framåt igen,

, lasterna framåt. tryck gasreglaget framåt
backar. (Gasreglaget styr hastigheten)

, bilen bromsar bilen , sedan

Vrid ratten moturs, bilen svänger vänster. Vrid ratten medurs bilen svänger höger. (kontrollera ratten Rotationsvinkel kan
styra graden av svängning)

INSTALL THE BATTERY PACK FOR YOUR MODEL

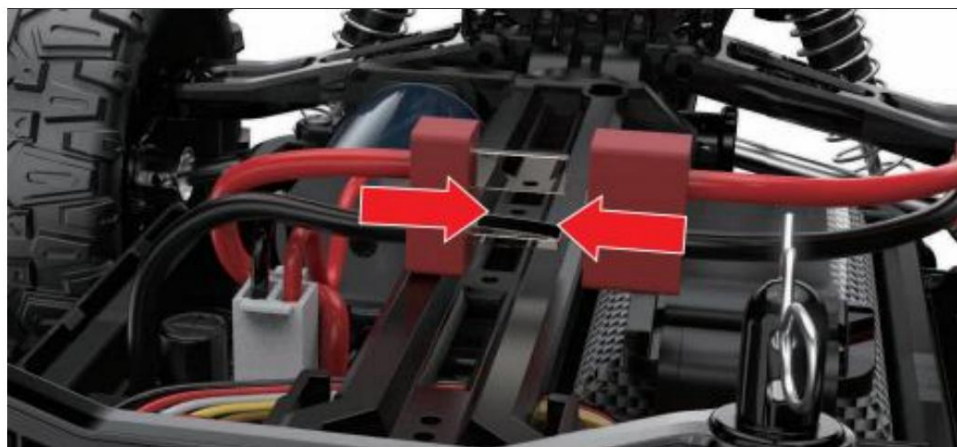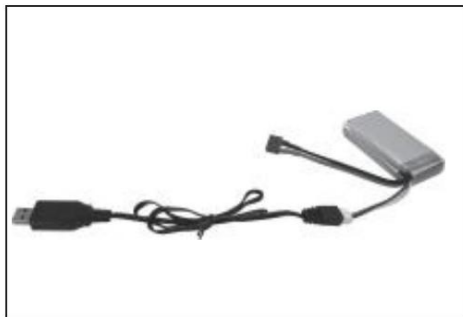

din fjärrstyrda bil har redan inkluderat ett litiumbatteripaket med 7 . 4v. Vänligen installera batteriet enligt följande steg:

1. Vrid batterifackets spänne moturs för att öppna batterifacket.
2. lägg batteriet i batterifacket, se till att batterikabeln sitter på baksidan av fjärrkontrollbilen och batterikabeln går genom spåret reserverat på baksidan av batterifacket.
- 3 . Vrid batterifackets spänne medurs för att säkerställa att batterifackets lock är låst innan du ansluter nätsladden.

MAXIMUM SPEED CONTROL


Vrid hastighetsomkopplaren
moturs till
minska det maximala
bilens hastighet.



Vrid hastighetsomkopplaren medurs
för att öka maxhastigheten
av bilen.

OPERATION

FINE TUNING KNOB OF STEERING

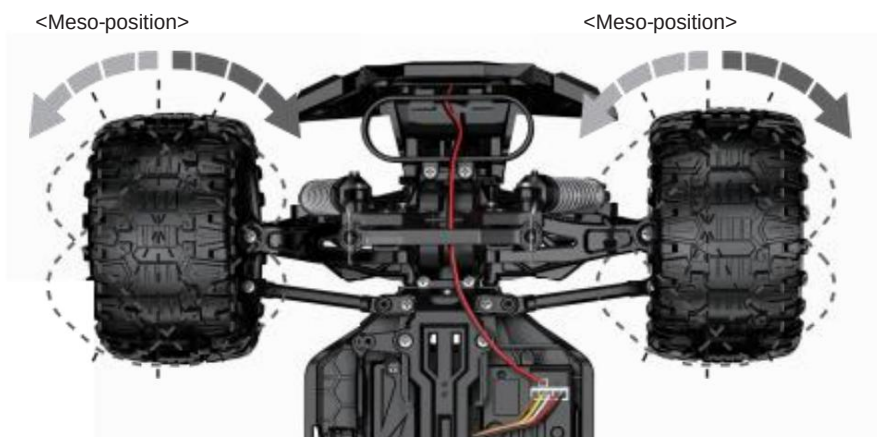

OPERATING YOUR CAR

BÖRJAN

- 1 . Flytta ESC Switch till "PÅ" , som visas i figur 1 .
- 2 . Flytta strömbrytaren för mobilström till "PÅ" för att slå på fjärrkontrollen. Den röda LED-lampan kommer att lysa. Om den röda LED-lampan är släckt, kontrollera om batteriets positiva och negativa anoder på fjärrkontrollen är korrekt installerade, som visas i figur 2 .
- 3 . när den operativa körningen har slutförts, vänligen stäng av fjärrström och se till att ta bort strömmen. Om batterianslutningen inte är bortkopplad, kan det skada batterierna.



Figur 1



NOTERA! SE TILL KORREKT ANSLUTNING MELLAN FJÄRRKONTROLLEN OCH KONTAKT INNAN BILEN ANVÄNDS.



Figur 2

DRIFTINNEHÅLL

- tryck på avtryckaren för att låta bilen gå långsamt, och gå snabbt framåt när du drar igen.
- tryck avtryckaren framåt för att stanna bilen och kör i motsatt riktning när du trycker igen.
- lossa avtryckaren när du kolliderar .
- när batteriet börjar ta slut rullar bilen tills den stannar. Bilen är utrustad med Lvc för att skydda batteriet.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FRÅGA	ORSAKA	LÖSNING
Ingen match eller kan inte kontrollera det	1 . Bilbatteriet eller fjärrkontrollens batteri är helt slut 2 . utanför avståndet	1 . Byt ut laddat batteri 2 . Reparera och håll på avstånd
kan inte gå framåt eller omvänd	1 . Lågt batteri 2 . Bilen kortades när den blev blöt 3 . dålig kontakt mellan mot eller och elektronisk regulator	1 . laddning 2 . Låt bilen torka helt 3 . Återanslut anslutningskabeln mellan motorn och den elektroniska regulatorn
kan inte svänga vänster eller höger	1 . Styrvinkelknappen (ST. RATE) är inställd på minimum 2 . Lågt batteri 3 . Bilen kortades när den blev blöt 3 . dålig kontakt mellan styrväxel och elektronisk regulator	1 . ställ in styrvinkelvredet (ST. RATE) på max 2 . laddning 3 . Låt bilen torka helt 4 . Återanslut anslutningskabeln mellan styrväxeln och den elektroniska regulatorn
Den laddas inte	1 . Strömförsörjningens utspänning eller ström är för hög 2 . Laddningskabeln eller batteriet är trasigt	1 . Strömförsörjningens utspänning och ström bör vara 5v 0 . 5~2A 2 . kontakta PX TOYS kundtjänst
något saknas eller är trasigt	tryck på gasreglaget under parning	1 . kontakta PX TOYS kundtjänst
Hjulen går av sig själva		Reparera utan att dra i gasreglaget

SPECIFICATIONS

Köra:	4WD
Motor:	2440 borstlös motor
stymotor:	2 kg spänd
Batteri:	7 . 4v litiumbatteri
Fjärrfrekvens:	2 . 4GHz
Fjärravstånd:	100m
laddningsläge:	USB balans laddningskabel

ASSEMBLY VIEW


9000 ASSEMBLY VIEW



TIRE & WHEEL AXLE EXPLODED VIEW



FRONT & REAR DIFFERENTIAL EXPLODED VIEW

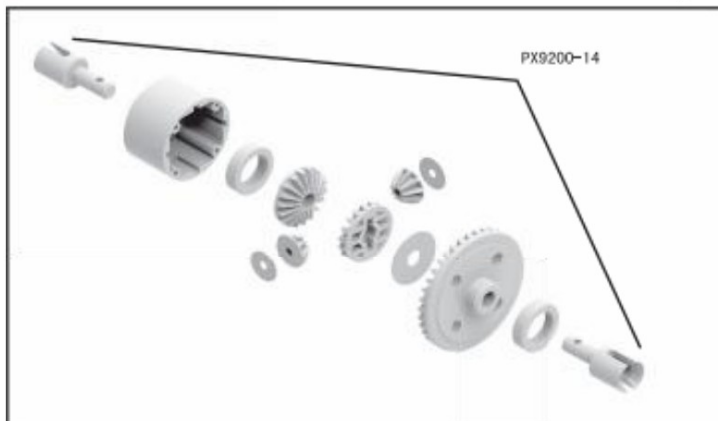



RETAIL ACCESSORY VIEW

P88049



Medium 2.6 * 8 PB Sc rew

P88052 A



Φ 2 . 6*25 PB Skruv

P88055



Φ 4*13 stegs skruv

P88056



Medium 4

P88057



R-format spänne

P88058



3*4*20 Skruv

P88059

i 10 * 15 * 4 MM
Kullager

P88060

35*9 525*3
Kullager

P88063



Nylormutter M4

P88064



hjul Hex

P88069

Φ 3*48 Fram/Bak Nedre
upphängningsstift A

P88070



3*12*8 Pwb bältesadapter

P88071



2,6*10*6 Pwb bältesadapter

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9000-02



9002E Bilkaross

PX9011-01



PX9000-02



9000E Bilkaross

PX9011-02



chassi

PX9011-03



9000 -Främre/bakre stötfångare

PX9011-04



9000 -Främre/bakre stötfångare

PX9011-06



PX9011-05



PX9000-17

Front stötdämpare Tower
och Kroppsinlägg

PX9000-18

Bakre stötdämpare Tower
och Kroppsinlägg

PX9000-23



Batteri Lipo (7,4v 1500mAh)

PX9000-24



Diff Main gear komplett

PX9000-15



Främre styrhållare

PX9000-16



Bakre upprätt

PX9000-26



Fram/Bak övre länk

PX9000-18



Stötdämpare fram/bak

PX9000-19



styrhållare

PX9000-28



styrarm komplett

PX9000-25



servo-

PX9000-25A



servo länk

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9000-23



Batteri

PX9000-31



Drivaxelenhet

PX9200-26



Borstlös motor

PX9200-28



universal drivled

PX9200-29



hjulet komplett

PX9000-34A



Borstlös ESC(34A)

PX9200-36



2 .4G sändare

PX9200-36



2 .4G sändare

PX9200-37



USB

PX9200-39



Motorväxel (14T)

PX9200-41



Kroppsvinge

PX9200-43



Strålkastare

WARNINGS

- 1 . Enligt instruktionerna i manualen. någon del måste monteras och justeras av vuxna.
- 2 . använd under ledning av en vuxen. 3 . lägg omedelbart undan förpackningsmaterialet för att inte skada barn.
- 4 . Använd inte på en plats där vatten är instängt eller under regn. delar av produkten kan fungera felaktigt om utsätts för vatten.
- 5 . Rör inte det roterande hjulet för att undvika skador.
- 6 . Produkten innehåller små delar som kan innebära risk för förtäring eller kvävning.
- 7 . Att fjärrstyra produkten på vägen eller i folksamling för att undvika olyckor.
- 8 . Det är nödvändigt att regelbundet kontrollera laddnings-USB-kabeln, kontakten, höljet och andra komponenter, och omedelbart dra ur kontakten om den visar sig vara skadad.
- 9 . Denna produkt kan endast använda den fabrikskonfigurerade USB-kabeln för att ladda produktens batteri.
- 10 . USB-kabel, batterilåda och batteri måste sättas in i samma specificerade nätaggregat som produkten symbol.
- 11 . USB-laddningskabeln och batteriet är ingen leksak.
- 12 . Koppla bort den uppladdningsbara USB-kabeln innan du rengör leksaken.
- 13 . Om du observerar elektriska laddningar under produktens användning, stäng av enheten omedelbart. 14 . när du installerar eller byter batteri, var uppmärksam på batteriets korrekta polaritet.
- 15 . Den fjärrstyrda bilen använder ett 7 ,4v litiumbatteri.
- 16 . Det är strängt förbjudet att utföra följande åtgärder såsom men inte begränsat till att demontera, modifiera, krascha, punktera, tappa, kasta i eld eller andra sätt att orsaka skada på produkten för att undvika skada på användaren och andra deltagare.
- 17 . Utsätt inte batteriet för långvarig exponering för solljus för att förhindra fara.
- 18 . Det är lämpligt att förvara batteriet vid en temperatur under 30 oc. Förvara den inte på en plats med värme, hög temperatur eller fuktighet för att undvika fara. perature , 19 . lcke-
- uppladdningsbara batterier kan inte laddas. 20 . vid laddning av ett uppladdningsbart batteri krävs övervakning av vuxen.
- 21 . Det uppladdningsbara batteriet ska tas bort från leksaken innan den laddas.
- 22 . Blanda inte gamla och nya eller olika typer av batterier. 23 . använd endast USB-kabeln som konfigurerats av denna produkt när du laddar batteriet.
- 24 . Ta inte isär batteriet eller modifiera batteriet för att undvika risk för brand eller explosion.
- 25 . Efter att batteriet har använts ska det tas ut ur fjärrkontrollbilen. Efter kylning av batteriet kan du ladda den sedan och placera den på en säker plats. koppla bort batteriuttaget från USB-laddningskabeln när inte används och koppla bort kraftledningen. 26 . sluta
- använda batteriet så snart det luktar illa eller plötsligt blir varmt, deformeras på annat sätt onormalt under användning eller laddning. , missfärgad , eller
- 27 . När batteriet i fjärrkontrollen tar slut är batteritemperaturen vanligtvis hög och rekommenderas att vänta på
- 30 minuter innan du laddar batteriet igen. annars 28 . urladdade batterier bör , det kan skada batteriet. tas bort omedelbart.
- 29 . Få inte strömförsörjningen till ledningsporten att kortsluta.
- 30 . Om du inte använder produkten under en längre tid, ta bort batterierna från fjärrkontrollbilen och fjärrkontrollen kontroll .
- 31 . instruktionerna innehåller viktig produktinformation, vänligen ge tid att läsa för bättre produktupplevelse.

GENERAL INFORMATION

FCC-meddelande:

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

(1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar (2) Den här enheten , och måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion .

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B, enligt till del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar användningar och kan utstråla radiofrekvensenergi och om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen. Användaren uppmanas att försöka korrigera störningen med ett eller flera av följande åtgärder:
säkert:

---Vänd eller flytta den mottagande antennen.

---Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. ---anslut utrustningen till ett uttag

på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. ---konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för hjälp.

WARNING: ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklaras användarens behörighet att använda utrustningen.

RF-exponering

Utrustningen överensstämmer med FCC:s strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö. Detta enheten ska installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan kylaren och din kropp.

IC-meddelande:

Denna enhet överensstämmer med RSS-standard(er) som är undantagna från industrilicenser i Kanada. Driften är föremål för följande två villkor:

(1) denna enhet får inte orsaka störningar; och

(2) denna enhet måste acceptera alla störningar. Inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion av anordning.

CAN NMB-3 (B)

RF-exponering

Uttalande om strålningsexponering:

Denna utrustning överensstämmer med IC-strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö. Detta utrustning bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan kylaren och din kropp.

BATTERIVARNING:

1 . Underlåtenhet att följa alla instruktioner kan resultera i allvarliga skador, irreparabel skada på batteriet och kan orsaka brandrök eller explosion.

2 . Kontrollera alltid batteriets skick innan du laddar eller använder det.

3 . Byt ut batteriet om det är skadat, ger dålig lukt eller visar tecken på överhettning, missfärgningsläckage. , deformation och

4 . Använd aldrig något annat än godkännandeladdaren batteriet. Använd alltid en balansladdare för batteri. Det rekommenderas att du inte använder någon annan laddare än den som medföljer produkten.

5 . Batteritemperaturen får aldrig överstiga 60°C (140 ° F) annars kan batteriet skadas eller antändas.

6 . Ladda aldrig på en brandfarlig yta nära brandfarliga produkter eller inuti ett fordon (placera helst batteri i en icke brandfarlig och icke ledande behållare).

7 . Lämna aldrig batteriet utan uppsikt under laddningsprocessen. Ta aldrig isär eller modifiera höljet ledningar, eller punktera cellerna. Se alltid till att laddarens utspänning motsvarar spänningen på batteri. Överladda inte smeten som kan orsaka kortslutning.

terrängfjärrstyrd terrängtruck

FCC-information FCC ID:2AM0Z9300E19880224y:

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital klass B enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte är installerad och används i enlighet med instruktionerna, kan det orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en speciell installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio eller TV mottagning, som kan fastställas genom att stänga av och på produkten, är användaren uppmuntras att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är till ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Korrekt avfallshantering



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. De symbol som visar en soptunna på hjul korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och

alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en samlingsplats för återvinning elektriska och elektroniska apparater.



VARNING:

KVÄVNINGSRISK - Små delar. Ej för barn under 3 år.

Barn bör endast använda den under uppsikt av vuxen. Lek aldrig ensam i vattnet eller vid dammen.



VARNING:

KVÄVNINGSRISK - Små delar. Inte lämplig för barn under mindre än 3 år gammal.

Barn bör endast använda den under uppsikt av vuxen. Det är inte nödvändigt lek aldrig ensam i vattnet eller vid kanten av dammen.

Tillverkare: SHANTOU PENGXIANG TOYS FACTORY.

Adress: City, GuangDong-provinsen, KINA Pengxiang Building, Gangxia Road, Bumei Industrial Zone, ChenghaiArea, Shantou

EC REP: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support