

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

CASH DRAWER USER MANUAL

MODEL:ZMGYPF60GL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CASH DRAWER

MODEL: ECD-410



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Description
	Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.
	CORRECT DISPOSAL: This product is subject to the provision of European Directive 2012/ 19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.


Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

1. INSTALLATION


The cash drawer is fitted with a standard 6-pin RJ11 plug for direct connection to any EPSON POS Printer, or POS equipment conforming to the Epson standard. (See figure below), when the printer finishes printing a receipt, it opens the cash drawer automatically.

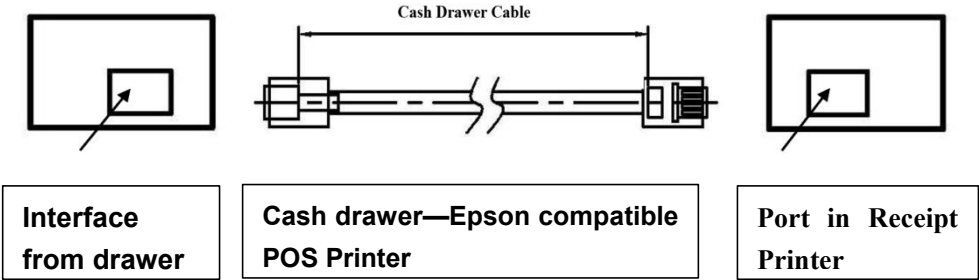

2. HOW TO OPEN THE DRAWER

Lock Positions


The key lock is a 4 lock function: the manual open which means turning the key to this position will open the drawer. The electronically on line position which means the drawer is controlled by the printer. Locked open / closed means the drawer can't be opened / closed without a key.(See figure below)

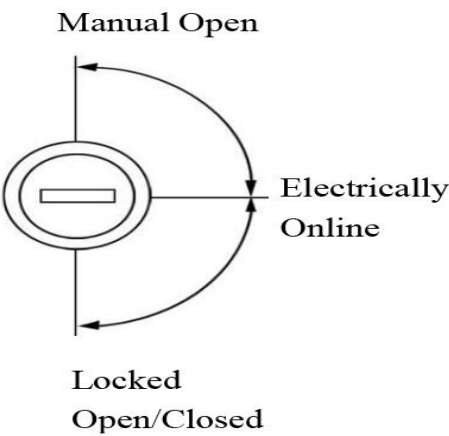

Warning: To reduce the risk of damaging or breaking the key, avoid leaving it in the lock during normal operation

3. DRAWER REMOVAL

Open the cash drawer and remove the plastic coin and bill tray. Pull the drawer out until it stops, tip the front edge of the drawer up and pull the drawer out at an inclined angle.

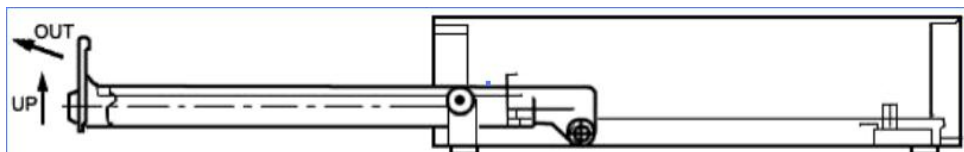

4. MAINTENANCE

The cash drawer slides should be periodically cleaned and lubricated. Frequency is dependent on use and the environment,

but typical recommended frequency is every three months. Using a dry, lint free cloth, wipe out the old grease and debris from

the inner and outer slides. Do not use water or any type of liquid cleaner. Using a clean applicator, apply a thin layer of

lithium-based bearing grease to the inner and outer slides. Cycle the slides several times to properly coat the Polyurethane rollers and to spread the grease evenly.

PRODUCT PARAMETER

Model	ECD410
Colour	Black.
Voltage	DC 12V
Product Size	410*420*110mm

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KASSALÅDA

Användarmanual

MODELL: ZMGYPF60GL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CASH DRAWER

MODELL: ECD-410



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Beskrivning
	Varning: För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar en slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, följ alltid rekommendationen nedan.
 	KORREKT AVFALLSHANTERING: Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

FCC INFORMATION

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive

störningar som kan orsaka oönskad funktion.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.


Notera: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

1. INSTALLATION


De kontanter låda är inpassad med a standard 6-stift RJ11 plugg för direkt förbindelse till några EPSON P OS Skrivare, eller POS- utrustning överensstämmande till de Epson standard. (Se figur nedan), när de skrivare avslutas utskrift a mottagande, det öppnas kassalådan automatiskt .

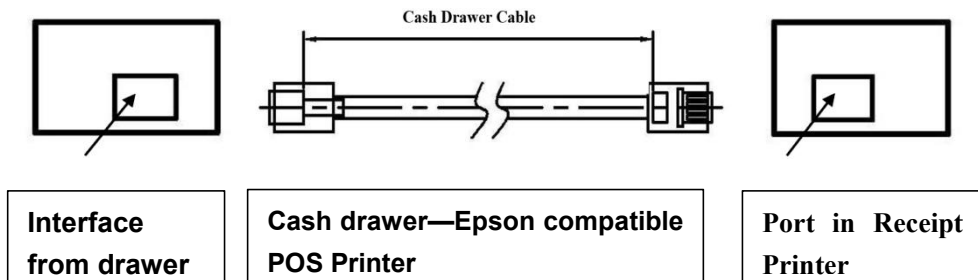

2. HUR MAN ÖPPNA LÅDA

Låspositioner


Nyckellåset är en 4-låsfunction: manuell öppen vilket betyder om du vrider nyckeln till detta läge öppnas lådan. De elektroniskt on-line position vilket betyder att lådan är styrs av skrivaren. Låst öppen / stängd betyder lådan kan inte öppnas/stängs utan nyckel.(Se bild nedan)

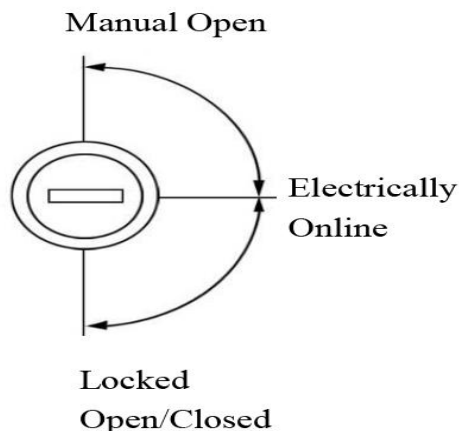

Varning: För att minska risken för att skada eller gå sönder nyckeln, undvika lämnar det i de lås under normal drift

3. BORTTAGNING AV LÅDA

Öppna kassalådan och ta bort plastmyntet och sedelfacket . Dra i låda ut tills det stannar, dricks de främre kanten av lådan upp och dra ut lådan vid en lutande vinkel.

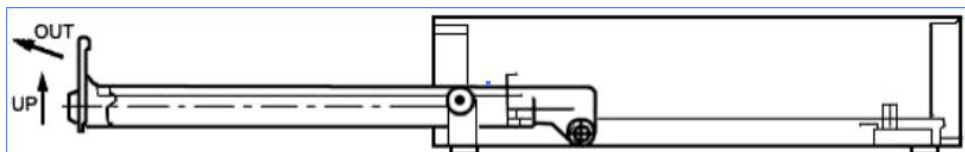

4. UNDERHÅLL

Kassalådan ska rengöras med jämna mellanrum och smord. Frekvens är beroende på använda och de miljö,

men typisk rekommenderad frekvens är var tredje månad. Använd ett torrt, ludd gratis trasa, torka ut de gammal fett och skräp från

de inre och yttre sliderna. Använd inte vatten eller någon typ av flytande rengöringsmedel. Använd a rena applikation eller, tillämpas a tunn lager av litiumbaserat lagerfett till de inre och yttre sliderna. Cykla på rutschbanor flera gånger till ordentligt täcka de Polyuretan rullar och att sprida g rease jämnt.

PRODUCT PARAMETER

Modell	ECD410
Färg	Svart.
Spänning	DC 12V
Produktstorlek	410*420*110mm

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

SZUFLADA KASOWA

INSTRUKCJA obsługi

MODEL:ZMGYPF60GL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CASH DRAWER

MODEL: ECD-410



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Opis symbolu
	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj ostrożności, ostrzeżenia lub niebezpieczeństwa. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, zawsze postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami.
 	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA: Niniejszy produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być nie wolno ich wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

FCC INFORMATION

OSTROŻNOŚĆ: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyrażnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Notatka: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.


Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeżeli nie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając produkt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

1. INSTALACJA


Ten gotówka szuflada Jest dopasowany z A standard 6-pin RJ11 wtyczka Do bezpośredni połączenie Do każdy EPSON P.O.S. Drukarka, Lub Sprzęt POS zgodny Do ten Epson standard. (*Widzieć postać poniżej*), Kiedy ten drukarka wykończenia druk A paragon, To otwiera się szuflada kasowa automatycznie .

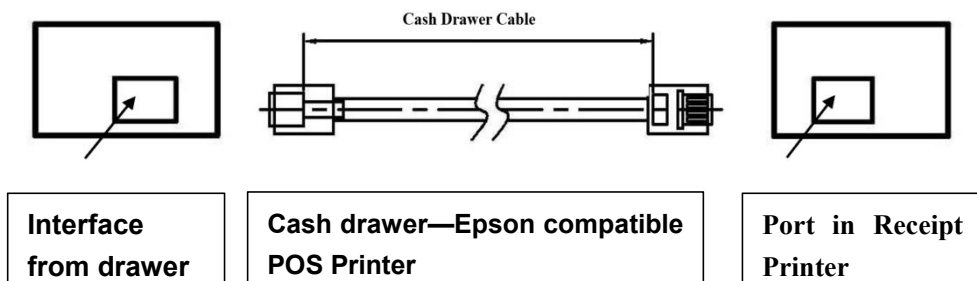

2. JAK OTWIERAĆ SZUFLADĘ

Zablokuj pozycje


Zamek kluczowy posiada 4 funkcje zamka: otwieranie ręczne, co oznacza przekręcenie klucza do tej pozycji spowoduje otwarcie szuflady. elektronicznie w pozycji liniowej, co oznacza, że szuflada jest sterowane przez drukarkę. Zablokowane otwarte/zamknięte oznacza szufladę żargon zostać otwarte/zamknięte bez klucza. (Zobacz *poniższy rysunek*)

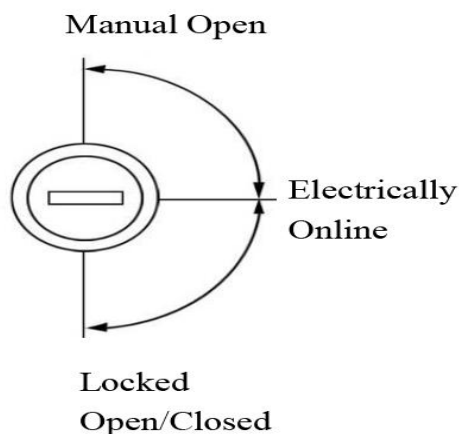

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia lub złamania klucza, unikać odjazdu To W ten zamknij podczas normalna działanie

3. USUWANIE SZUFLADY

Otwórz szufladę na gotówkę i wyjmij plastikową tackę na monety i banknoty . Pociągnij szuflada do czasu To zatrzymuje się, wskazówka ten przód krawędź podnieś szufladę i wyciągnij ją na skłonny kąt.

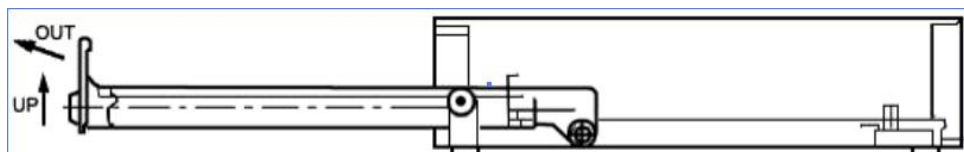

4. KONSERWACJA

Prowadnice szuflad kasowych należy okresowo czyścić i nasmarowany. Częstotliwość Jest zależny NA używać I ten środowisko,

ale typowa zalecana częstotliwość to co trzy miesiące. Używając suchej, kłaczkowej bezpłatny ściereczka, wytrzeć na zewnątrz ten stary smar I gruz z wewnętrzne i zewnętrzne slajdy. Nie używaj wody ani żadnego rodzaju płyn

odkurzacz. Używanie A czysty zastosować lub, stosować A cienki warstwa z smaru łożyskowego na bazie litu do wewnętrznych i zewnętrznych prowadnic. Cykl slajdy kilka razy , aby właściwie płaszcz ten Wałki poliuretanowe i do rozprowadzania smar równomiernie.

PRODUCT PARAMETER

Model	ECD410
Kolor	Czarny.
Woltaż	Prąd stały 12 V
Rozmiar produktu	410*420*110mm

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

KASSENSCHUBLADE

Benutzerhandbuch

MODELL:ZMGYPF60GL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CASH DRAWER

MODELL: ECD-410



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Beschreibung
	Achtung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr hin. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte immer die unten aufgeführte Empfehlung.
 	KORREKTE ENTSORGUNG: Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/ 19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte, die so gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

FCC INFORMATION

VORSICHT: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts erlöschen.

Notiz: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.


Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn das Produkt nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt tatsächlich Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.

- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

1. INSTALLATION


Der Kasse Schublade Ist tailliert mit A Standard 6-polig RJ11 Stecker für direkt Verbindung Zu beliebig EPSON P OS Drucker, oder POS- Ausstattung konform Zu Die Epson Standard. (*Sehen Figur unten*), Wann Die Drucker Ausführungen Drucken A Quittung, Es öffnet die Kassenschublade automatisch .

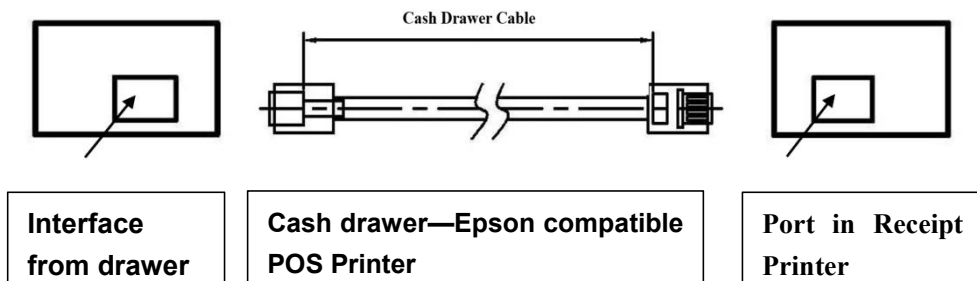

2. ÖFFNEN DER SCHUBLADE

Sperrpositionen


Das Schlüsselschloss ist eine 4-Schloss-Funktion: die manuelle Öffnung, das heißt Durch Drehen des Schlüssels in diese Position wird die Schublade geöffnet. elektronisch on line Position, d.h. die Schublade ist durch den Drucker gesteuert. Gesperrt offen / geschlossen bedeutet, dass die Schublade kippen kann ohne Schlüssel geöffnet/geschlossen werden. (Siehe Abbildung unten)

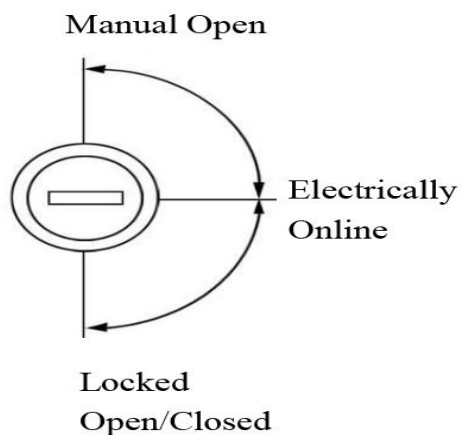

Achtung: Um das Risiko einer Beschädigung oder eines Bruchs des Schlüssels zu verringern, vermeiden Verlassen Es In Die Sperre während Normal Betrieb

3. SCHUBLADENENTFERNUNG

Öffnen Sie die Kassenschublade und entnehmen Sie das Münz- und Geldscheinfach aus Plastik . Schublade aus bis Es stoppt, Tipp Die Front Rand von die Schublade nach oben und ziehen Sie sie mit einem geneigt Winkel.

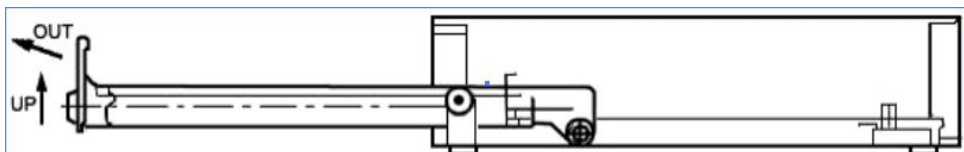

4. WARTUNG

Die Kassenschubladen sollten regelmäßig gereinigt werden und geschmiert. Frequenz Ist abhängig An verwenden Und Die Umfeld,

aber die empfohlene Häufigkeit beträgt normalerweise alle drei Monate. Mit einem trockenen, frei Tuch, wischen aus Die alt Fett Und Trümmer aus

die inneren und äußeren Schienen. Verwenden Sie kein Wasser oder flüssig Reiniger. Verwenden von A sauber bewerben oder, anwenden A dünn Schicht von Tragen Sie auf die Innen- und Außenführungen Lagerfett auf Lithiumbasis auf. Folien mehrmals, um richtig Mantel Die Polyurethan- Walzen und zum Verteilen der Fett gleichmäßig.

PRODUCT PARAMETER

Modell	ECD410
Farbe	Schwarz.
Stromspannung	Gleichstrom 12 V
Produktgröße	410 x 420 x 110 mm

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

TIROIR-CAISSE

MANUEL D' utilisation

MODÈLE : ZMGYPF60GL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CASH DRAWER

MODÈLE : ECD-410



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbole	Description du symbole
	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique un type de précaution, d'avertissement ou de danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre la recommandation ci-dessous.
 	ÉLIMINATION CORRECTE : Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit être collecté séparément dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

FCC INFORMATION

PRUDENCE: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT: Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.


Note: Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il ne l'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Brancher le produit sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

1. INSTALLATION


Le espèces tiroir est équipé avec un standard 6 broches RJ11 prise pour direct connexion à n'importe lequel EPSON POS Imprimeur, ou Équipement de point de vente conforme à le Epson standard. (Voir *chiffre ci-dessous*), quand le imprimante finitions impression un reçu, il ouvre le tiroir-caisse automatiquement .

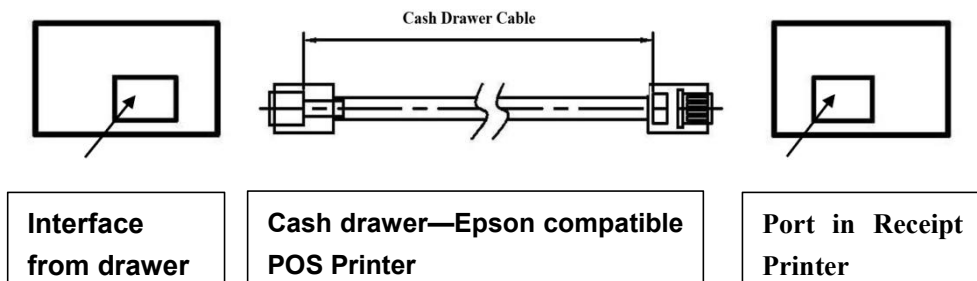

2. COMMENT OUVRIR LE TIROIR

Positions de verrouillage


Le verrouillage par clé est une fonction de verrouillage à 4 fonctions : l'ouverture manuelle qui signifie tourner la clé dans cette position ouvrira le tiroir. position électronique en ligne, ce qui signifie que le tiroir est contrôlé par l'imprimante. Verrouillé ouvert / fermé signifie que le tiroir ne peut pas être ouvert / fermé sans clé. (Voir la figure *ci-dessous*)

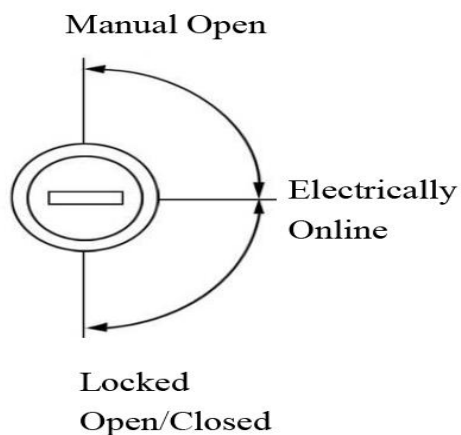

Attention : Pour réduire le risque d'endommager ou de casser la clé, éviter sortie il dans le verrouiller pendant normale opération

3. RETRAIT DU TIROIR

Ouvrez le tiroir-caisse et retirez le plateau en plastique pour pièces et billets . tiroir dehors jusqu'à il s'arrête, conseil le devant bord de le tiroir vers le haut et tirez le tiroir vers l'extérieur incliné angle.

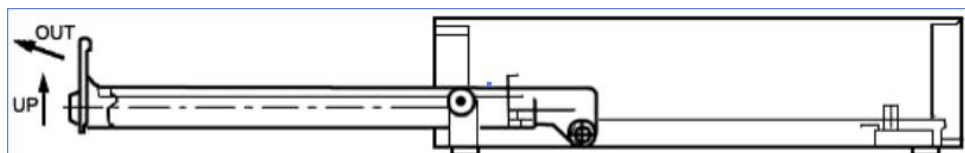

4. ENTRETIEN

Les glissières du tiroir-caisse doivent être nettoyées périodiquement et lubrifiées. Fréquence est dépendant sur utiliser et le environnement,

mais la fréquence recommandée est généralement tous les trois mois. À l'aide d'un chiffon sec et pelucheux gratuit chiffon, essuyer dehors le vieux graisse et débris depuis

les glissières intérieures et extérieures. N'utilisez pas d'eau ni aucun type de liquide nettoyeur. En utilisant un faire le ménage application ou, appliquer un mince couche de graisse à roulement à base de lithium sur les glissières intérieures et extérieures. diapositives plusieurs fois pour bien manteau le Rouleaux en polyuréthane et pour étaler le graisse uniformément.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	ECD410
Couleur	Noir.
Tension	12 V CC
Taille du produit	410*420*110mm

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

KASSALADE

Gebruikershandleiding

MODEL:ZMGYPF60GL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CASH DRAWER

MODEL: ECD-410



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbool	Symbool Beschrijving
	Waarschuwing: Om het risico op letsel te beperken, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit symbool, geplaatst voor een veiligheidsopmerking, geeft een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar aan. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeluk. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbeveling op te volgen.
 	CORRECTE VERWIJDERING: Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/ 19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet worden met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht.

FCC INFORMATION

VOORZICHTIGHEID: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is

onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.


Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact van een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.

- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

1. INSTALLATIE


De contant geld lade is gemonteerd met A standaard 6-pin RJ11 plug voor rechtstreeks verbinding naar elk EPSON P.O.S. Printer, of POS- apparatuur conformeren naar de Epson standaard. (*Zien figuur onderstaand*), wanneer de printer afwerkingen afdrukken A ontvangt, Het opent de kassalade automatisch .

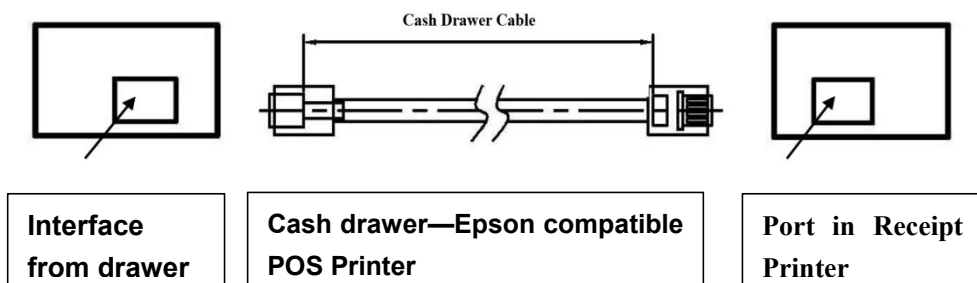

2. HOE DE LADE TE OPENEN

Vergrendel posities


Het sleutelslot heeft 4 slotfuncties: de handmatige opening, wat betekent Als u de sleutel naar deze positie draait, gaat de lade open. elektronisch online positie wat betekent dat de lade is aangestuurd door de printer. Vergrendeld open/gesloten betekent dat de lade kan niet kan zonder sleutel geopend/gesloten worden. (Zie *onderstaande afbeelding*)

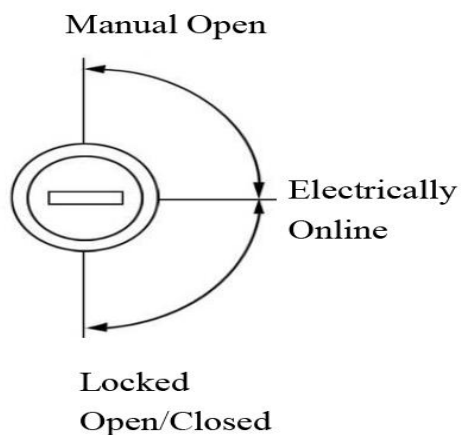

Waarschuwing: Om het risico op beschadiging of breuk van de sleutel te verkleinen, voorkomen vertrekken Het in de vergrendeling tijdens normaal operatie

3. LADE VERWIJDEREN

Open de kassalade en verwijder de plastic munt- en biljettenlade . Trek de lade uit tot Het stopt, tip de voorkant rand van de lade omhoog en trek de lade er met een ruk uit van plan hoek.

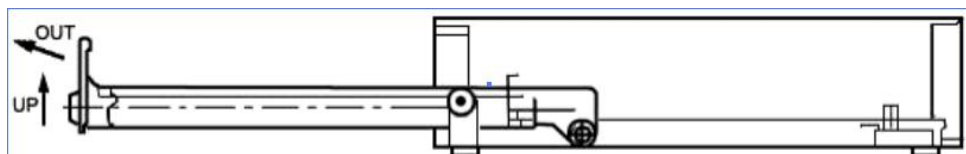

4. ONDERHOUD

De ladegeleiders moeten regelmatig worden schoongemaakt en gesmeerd. Frequentie is afhankelijk op gebruik En de omgeving,

maar de typische aanbevolen frequentie is elke drie maanden. Gebruik een droge, pluisvrije vrij doek, veeg uit de oud vet En brokstukken van

de binnen- en buitenglijbanen. Gebruik geen water of enig ander type vloeistof
schoner. Gebruik makend van A schoon toepassen of, toepassen A dun laag van
lithium-gebaseerd lagervet op de binnen- en buitensleden. Cycle de dia's
meerdere keren om goed te kunnen jas de Polyurethaanrollen en om de vet
gelijkmatig.

PRODUCT PARAMETER

Model	ECD410
Kleur	Zwart.
Spanning	DC 12V
Productgrootte	410*420*110mm

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CAJÓN DE EFECTIVO

MANUAL DE usuario

MODELO:ZMGYPF60GL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CASH DRAWER

MODELO: ECD-410



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Símbolo	Descripción del símbolo
	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocución, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.
 	ELIMINACIÓN CORRECTA: Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/ 19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.

FCC INFORMATION

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.


Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

1. INSTALACIÓN


El dinero cajón es equipado con a estándar 6 pines RJ11 enchufar para directo conexión a cualquier EPSON P.O.S. Impresora, o Equipos POS conforme a el Epson estándar. (*Ver cifra abajo*), cuando el impresora acabados impresión a recibo, él abre el cajón de efectivo automáticamente .

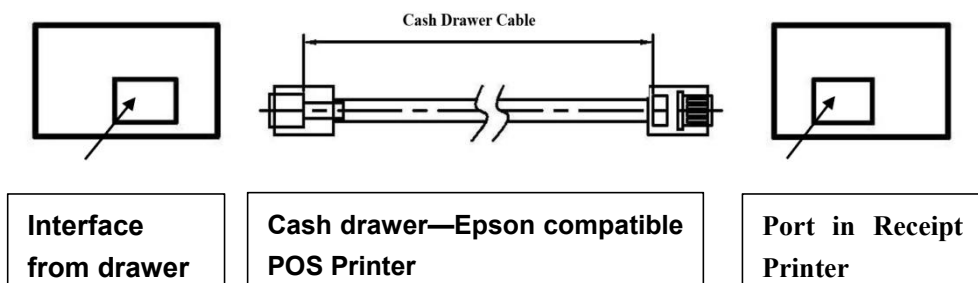

2. CÓMO ABRIR EL CAJÓN

Posiciones de bloqueo


La cerradura con llave tiene 4 funciones de bloqueo: la apertura manual, lo que significa Al girar la llave a esta posición se abrirá el cajón. Posición electrónica en línea, lo que significa que el cajón está controlado por la impresora. Bloqueado abierto/cerrado significa que el cajón no poder Se puede abrir/cerrar sin llave. (Ver figura *a continuación*)

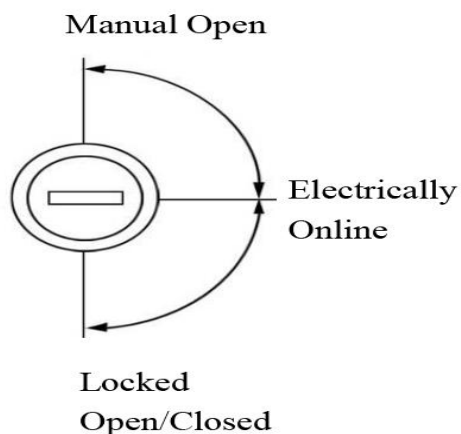

Advertencia: Para reducir el riesgo de dañar o romper la llave, evitar partida él en el bloquear durante normal operación

3. EXTRACCIÓN DEL CAJÓN

Abra el cajón de efectivo y retire la bandeja de plástico para monedas y billetes . cajón fuera hasta él se detiene, consejo el frente borde de Levante el cajón y sáquelo. inclinado ángulo.

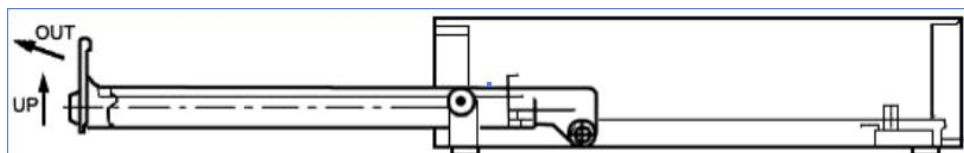

4. MANTENIMIENTO

Las correderas del cajón de efectivo deben limpiarse periódicamente y lubricado. Frecuencia es dependiente en usar y el ambiente,

pero la frecuencia recomendada típica es cada tres meses. Utilizando un paño seco y sin pelusa gratis paño, limpiar afuera el viejo grasa y escombros de

los toboganes interior y exterior. No utilice agua ni ningún tipo de líquido limpiador.

Usando a limpio aplicar o, aplicar a delgado capa de
Grasa para cojinetes a base de litio en las correderas internas y externas.
diapositivas varias veces para hacerlo correctamente abrigo el Rodillos de
poliuretano y para extender el grasa igualmente.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	ECD410
Color	Negro.
Voltaje	12 V CC
Tamaño del producto	410*420*110 mm

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CASSETTO PER CONTANTI

MANUALE D' uso

MODELLO:ZMGYPF60GL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CASH DRAWER

MODELLO: ECD-410



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Simbolo	Descrizione del simbolo
	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un commento sulla sicurezza, indica un tipo di precauzione, avviso o pericolo. Ignorare questo avviso può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, seguire sempre la raccomandazione mostrata di seguito.
 	SMALTIMENTO CORRETTO: Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non essere smaltire insieme ai normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

FCC INFORMATION

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTIMENTO: Eventuali modifiche o alterazioni apportate al prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.


Nota: Questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere determinato accendendo e spegnendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

1. INSTALLAZIONE


IL contanti cassetto È montato con UN standard 6 pin Tipo di prodotto: RJ11 tappo per diretto connessione A Qualunque Epson POS Stampante, O Attrezzatura POS conforme A IL Epson standard. (*Vedere figura sotto*), Quando IL stampante Finiture stampa UN ricevuta, Esso apre il cassetto portadenaro automaticamente .

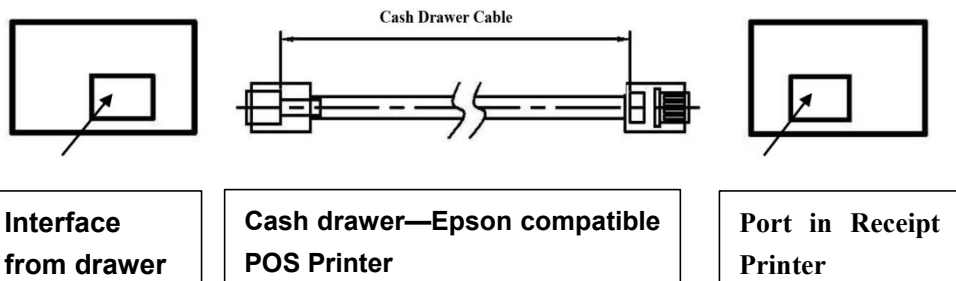

2. COME APRIRE IL CASSETTO

Posizioni di blocco


Il blocco tasti è una funzione di blocco a 4 funzioni: apertura manuale che significa girando la chiave in questa posizione si aprirà il cassetto. posizione elettronicamente in linea che significa che il cassetto è controllato dalla stampante. Bloccato aperto/chiuso significa che il cassetto non posso essere aperto/chiuso senza chiave. (Vedi figura sotto)

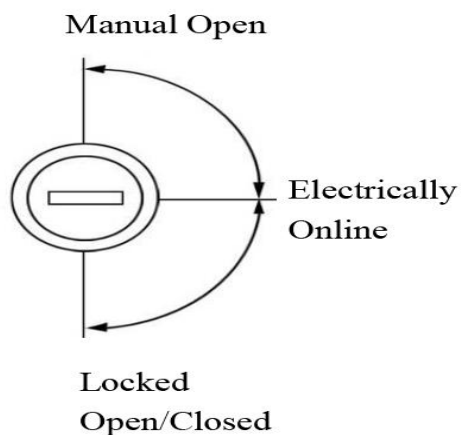

Attenzione: per ridurre il rischio di danneggiare o rompere la chiave, Evitare in partenza Esso In IL bloccare durante normale operazione

3. RIMOZIONE DEL CASSETTO

Aprire il cassetto dei contanti e rimuovere il vassoio di plastica per monete e banconote. Tirare il cassetto fuori fino a Esso fermate, mancia IL anteriore bordo di il cassetto verso l'alto ed estrarlo a un inclinato angolo.

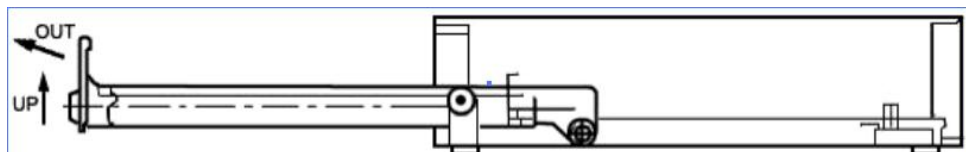

4. MANUTENZIONE

Le guide del cassetto portadenaro devono essere pulite periodicamente e lubrificato. Frequenza È dipendente SU utilizzo E IL ambiente,

ma la frequenza tipica consigliata è ogni tre mesi. Utilizzando un panno asciutto e senza pelucchi gratuito panno, pulire fuori IL vecchio grasso E detriti da

le diapositive interne ed esterne. Non utilizzare acqua o alcun tipo di liquido più pulito. Utilizzando UN pulito domanda o, fare domanda a UN magro strato Di grasso per cuscinetti a base di litio sulle guide interne ed esterne. Eseguire il ciclo diapositive diverse volte per correttamente cappotto IL Rulli in poliuretano e per stendere il grasso in modo uniforme.

PRODUCT PARAMETER

Modello	ECD410
Colore	Nero.
Voltaggio	Corrente continua 12V
Dimensioni del prodotto	410*420*110mm

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support