

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

GRIDDLE PAN USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRIDDLE PAN

Model: GP23

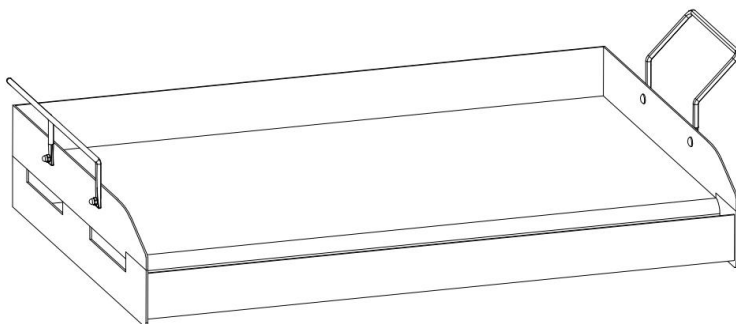

Note: the quantity of parts shown in the manual is the actual usage and the unused parts are spare parts.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use.

This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. **DO NOT** let children and minors and pet get close to or touch the machine.
2. **DO NOT** touch the hot surface directly with your hands. Must use anti scald gloves.
3. Using any accessories or attachments that are not provided or recommended by the manufacturer may cause injury.
4. Do not use it with poor ventilation places or for commercial purposes.
5. Do not attempt to modify the machine in any way.
6. If the machine is not to be used for a long period of time, clean and cover it and store it in a dry and safe place.
7. **KEEP IT OUT OF CHILDREN'S REACH.**
8. Never leave it unattended while in use.
9. Avoid using it in the presence of flammable liquids, gases, dust or other explosive situations.

10. Extreme caution must be taken when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
11. Children shall not play with the machine alone. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
12. The machine must never be left unattended during operation or cleaning.
13. Make sure that the product is always placed on a firm, level combustion support.
14. The machine should be located in an open area with good ventilation, away from trees and fences.
15. While every effort has been made in the manufacture of your machine to remove any sharp edge, you should handle all components with care in order to avoid accidental injury.
16. Keep fire extinguisher within safe and accessible distance and make sure those operating the machine are trained to use it.
17. Keep away from flammable material and fluids such as petroleum, alcohol, diesel fuel, kerosene and charcoal lighter fluid or vehicles while in use.
18. **DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.**
19. **Do NOT** store the machine until surfaces are cold.
20. **DO NOT** wear loose clothing, and ensure that long hair is tied back when around the machine when it is hot or in use.
21. **DO NOT** use this product as a furnace.
22. Ensure the product has a minimum of 2 meters overhead clearance and has a minimum of 2 m clearance from other surrounding items.
23. This machine is intended for domestic cooking only. It is not designed for commercial or industrial purposes.
24. Never use plastic or aluminum foil dishes on the machine.
25. Perishable food, plastic items and aerosols may be affected by heat and should not be stored above or below the machine unit.
26. Do not place clothes above the machine and avoid using it as a clothes dryer.



WARNING! This product will become very hot, do not move it during operation.

WARNING! Remove all packaging materials and keep them for future use. Packaging materials are not a toy.

WARNING! Don't let children play with the packaging materials. If they swallow the packaging materials, they will suffocate!

WARNING! Keep children and pets away. Children must not operate or play near this machine.

WARNING! Failure to follow instructions could result in death, serious bodily injury and/or property loss.

ATTENTION! Burning materials can cause oxidation and discoloration of the product surface, which is normal and does not affect its use.

ATTENTION! Uneven ignition source can cause slight deformation of the product surface, which is a normal phenomenon and does not affect the use of the product.

PRODUCT COMPONENTS


Before using the appliance for the first time, peel off any promotional materials and packaging materials, and check that the cooking plates are clean and free of dust. If necessary, wipe them over with a damp cloth. Spread over with an absorbent kitchen towel and wipe off any excess oil. When your product is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor, which is normal for many product, and will not affect the safety of your product.

1. Please dispose of all plastic bags carefully and keep them away from children.
2. Check all components provided according to the list in this manual.
3. Make sure you have all of the parts listed. Please wear safety protective equipment: gloves and goggles.

ATTENTION! Before each use, the handle must be checked for looseness and the handle and screws must be kept tight.

ATTENTION! Whilst every care is taken in the manufacture of this product, care must be taken during assembly in case sharp edges are present.

Explosion Diagram

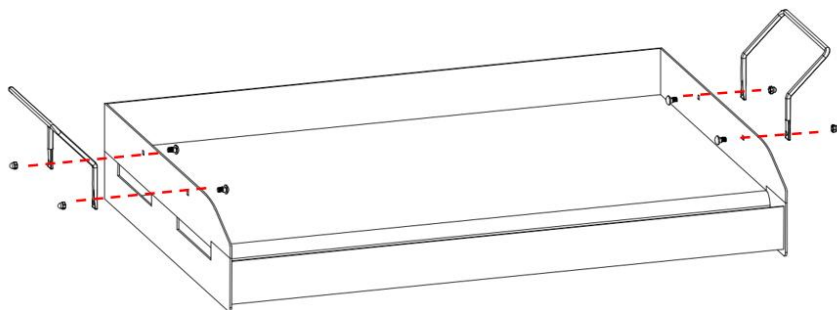

Note: The screws are on the inside of the product, and the nuts are on the outside of the product.

Handle x 2 PCS
Screw x 4 PCS
Nut x 4 PCS

TECHNICAL DATA

Model	Size	Metal
GP23	23.11x15.55x3.9 inch (587x395*99 mm)	SUS430 Thickness 2.0mm

CLEANING MAINTENANCE AND STORAGE

1. Ensure product cooling before cleaning.
2. Product can be cleaned using a dishcloth, warm water and a commercial detergent. Avoid using abrasive cleaners, and wire wool and brushes as these may scratch the surface.
3. Before storage, always make sure the product is cool and dry.
4. Store the appliance in a dry and clean area.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

POÊLE À GRILLER

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POÊLE À GRILLER

Modèle : GP23

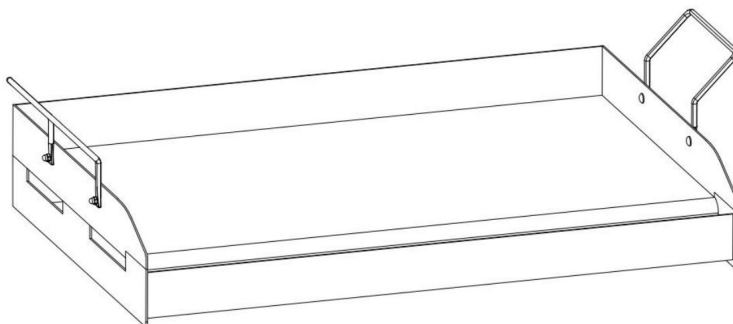

Remarque : la quantité de pièces indiquée dans le manuel correspond à l'utilisation réelle et les pièces non utilisées sont des pièces de rechange.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions

Lisez attentivement le manuel.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Nous vous remercions d'avoir utilisé ce produit. Afin de vous assurer que vous pouvez utiliser le
Pour utiliser correctement la machine, lisez attentivement ces instructions avant de l'utiliser et conservez-les.
correctement pour référence ultérieure. Assurez-vous de lire les précautions et les consignes de sécurité
règles dans cette page pour assurer votre utilisation en toute sécurité.

Ce manuel décrit les avertissements et précautions de sécurité, le fonctionnement et l'entretien
et le nettoyage. Les avertissements et instructions examinés dans ce manuel ne peuvent pas couvrir
toutes les conditions et situations possibles qui peuvent se produire. Prudence et bon sens
ne sont pas intégrés à ce produit, car nous pensons que les utilisations seront conformes à ces
codes.

Veillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. NE PAS laisser les enfants, les mineurs et les animaux domestiques s'approcher ou toucher la machine.
2. NE PAS toucher directement la surface chaude avec les mains. Il faut utiliser un produit anti-brûlure
gants.
3. Utiliser des accessoires ou des pièces jointes qui ne sont pas fournis ou recommandés
par le fabricant peut provoquer des blessures.
4. Ne l'utilisez pas dans des endroits mal ventilés ou à des fins commerciales.
5. N'essayez pas de modifier la machine de quelque façon que ce soit.
6. Si la machine ne doit pas être utilisée pendant une longue période, nettoyez-la, couvrez-la et
Conservez-le dans un endroit sec et sûr.
7. GARDEZ-LE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
8. Ne le laissez jamais sans surveillance pendant son utilisation.
9. Évitez de l'utiliser en présence de liquides inflammables, de gaz, de poussières ou d'autres
situations explosives.

10. Une extrême prudence doit être exercée lors du déplacement d'un appareil contenant de l'huile chaude ou autres liquides chauds.

11. Les enfants ne doivent pas jouer seuls avec la machine. Nettoyage et utilisation
l'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

12. La machine ne doit jamais être laissée sans surveillance pendant son fonctionnement ou son nettoyage.

13. Assurez-vous que le produit est toujours placé sur une surface de combustion ferme et plane.
soutien.

14. La machine doit être placée dans un endroit ouvert avec une bonne ventilation, à l'écart
des arbres et des clôtures.

15. Bien que tous les efforts aient été faits dans la fabrication de votre machine pour
retirez tout bord tranchant, vous devez manipuler tous les composants avec précaution afin de
éviter les blessures accidentelles.

16. Gardez l'extincteur à une distance sûre et accessible et assurez-vous
ceux qui utilisent la machine sont formés à son utilisation.

17. Tenir à l'écart des matières et liquides inflammables tels que le pétrole, l'alcool, le carburant diesel, le kérosène
et le liquide d'allumage au charbon de bois ou des véhicules pendant l'utilisation.

18. NE LE NETTOYEZ PAS AVEC UN MATÉRIAU ABRASIF.

19. NE PAS ranger la machine tant que les surfaces ne sont pas froides.

20. NE PORTEZ PAS de vêtements amples et assurez-vous que vos cheveux longs sont attachés en arrière lorsque vous
autour de la machine lorsqu'elle est chaude ou en cours d'utilisation.

21. N'utilisez PAS ce produit comme four.

22. Assurez-vous que le produit a une hauteur libre minimale de 2 mètres et dispose d'un
un espace libre minimum de 2 m par rapport aux autres éléments environnants.

23. Cette machine est destinée à la cuisine domestique uniquement. Elle n'est pas conçue pour
à des fins commerciales ou industrielles.

24. N'utilisez jamais de plats en plastique ou en aluminium sur la machine.

25. Les aliments périssables, les articles en plastique et les aérosols peuvent être affectés par la chaleur et
ne doit pas être stocké au-dessus ou en dessous de l'unité de la machine.

26. Ne placez pas de vêtements au-dessus de la machine et évitez de l'utiliser comme sèche-linge.



ATTENTION ! Ce produit devient très chaud, ne le déplacez pas pendant le fonctionnement.

ATTENTION ! Retirez tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour une utilisation ultérieure. utilisation. Les matériaux d'emballage ne sont pas un jouet.

AVERTISSEMENT ! Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. S'ils avalez les matériaux d'emballage, ils s'étoufferont !

AVERTISSEMENT ! Gardez les enfants et les animaux domestiques à l'écart. Les enfants ne doivent pas utiliser ou Jouer près de cette machine.

AVERTISSEMENT ! Le non-respect des instructions peut entraîner la mort, des blessures graves dommages corporels et/ou pertes matérielles.

ATTENTION ! La combustion de matériaux peut provoquer une oxydation et décoloration de la surface du produit, ce qui est normal et ne affecter son utilisation.

ATTENTION ! Une source d'allumage inégale peut provoquer une légère déformation la surface du produit, ce qui est un phénomène normal et ne affecter l'utilisation du produit.

COMPOSANTS DU PRODUIT

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez tous les documents promotionnels et matériaux d'emballage et vérifiez que les plaques de cuisson sont propres et exemptes de poussière.

Si nécessaire, essuyez-les avec un chiffon humide. Étalez-les avec un produit absorbant.

essuie-tout et essuyez tout excès d'huile. Lorsque votre produit est chauffé pour la première fois


Au fil du temps, il peut émettre une légère fumée ou odeur, ce qui est normal pour de nombreux produits, et n'affecte pas la sécurité de votre produit.

1. Veuillez jeter tous les sacs en plastique avec précaution et les garder hors de portée des enfants.
2. Vérifiez tous les composants fournis selon la liste de ce manuel.
3. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces répertoriées. Veuillez porter des équipements de protection équipement : gants et lunettes.

ATTENTION ! Avant chaque utilisation, il faut vérifier que la poignée n'est pas desserrée et que la la poignée et les vis doivent être maintenues serrées.

ATTENTION ! Bien que toutes les précautions soient prises lors de la fabrication de ce produit, des précautions doivent être prises lors du montage en cas de présence d'arêtes vives.

Diagramme d'explosion

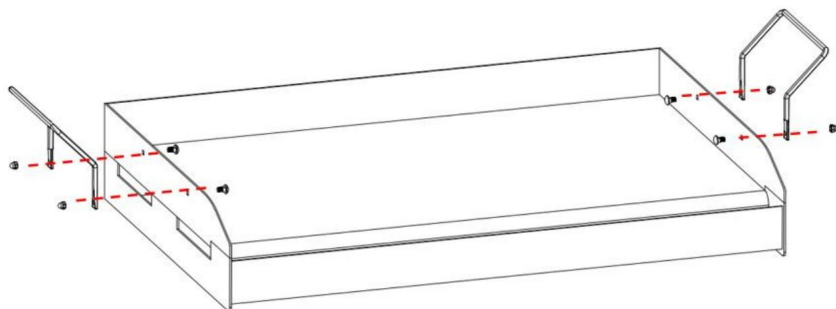

Remarque : les vis se trouvent à l'intérieur du produit, et les écrous sont à l'extérieur du produit.

Poignée x 2 PCS

Vis x 4 PCS

Écrou x 4 PCS

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Taille	Métal
GP23	23,11 x 15,55 x 3,9 pouces (587x395*99 mm)	SUS430 Épaisseur 2,0 mm

NETTOYAGE ENTRETIEN ET STOCKAGE

1. Assurez-vous que le produit refroidit avant de le nettoyer.
2. Le produit peut être nettoyé à l'aide d'un torchon, d'eau tiède et d'un détergent commercial. Évitez d'utiliser des nettoyants abrasifs, de la laine d'acier et des brosses, car ils peuvent rayer la surface.
3. Avant le stockage, assurez-vous toujours que le produit est frais et sec.
4. Rangez l'appareil dans un endroit sec et propre.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

GRILLPFANNE

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRILLPFANNE

Modell: GP23

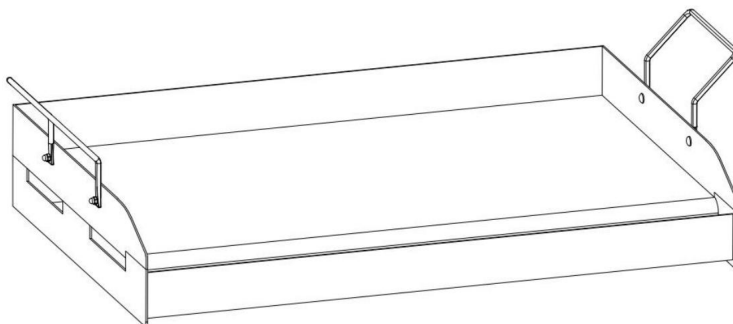

Hinweis: Die in der Anleitung angegebene Teilemenge entspricht der tatsächlichen Nutzung und die nicht verwendeten Teile sind Ersatzteile.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um sicherzustellen, dass Sie das Maschine richtig, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und Hinweise sorgfältig durch. Regeln auf dieser Seite, um Ihre sichere Nutzung zu gewährleisten.

In diesem Handbuch werden Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen, Bedienung, Wartung und und Reinigung. Die in diesem Handbuch beschriebenen Warnungen und Anweisungen können nicht abdecken alle möglichen Bedingungen und Situationen, die auftreten können. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind nicht in dieses Produkt eingebaut, da wir davon ausgehen, dass die Verwendungen diesen entsprechen Codes.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihre Maschine verwenden.

1. Lassen Sie Kinder, Jugendliche und Haustiere **NICHT** in die Nähe der Maschine kommen oder diese berühren.
2. Berühren **Sie die heiße Oberfläche NICHT** direkt mit den Händen. Verwenden Sie unbedingt ein Verbrühschuttmittel. Handschuhe.
3. Verwendung von Zubehör oder Aufsätzen, die nicht mitgeliefert oder empfohlen werden vom Hersteller kann zu Verletzungen führen.
4. Verwenden Sie es nicht an Orten mit schlechter Belüftung oder für gewerbliche Zwecke.
5. Versuchen Sie nicht, die Maschine in irgendeiner Weise zu modifizieren.
6. Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, reinigen und bedecken Sie sie und Bewahren Sie es an einem trockenen und sicheren Ort auf.
7. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
8. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
9. Vermeiden Sie den Einsatz in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen, Staub oder anderen explosive Situationen.

10. Beim Bewegen eines Geräts mit heißem Öl oder

andere heiße Flüssigkeiten.

11. Kinder dürfen nicht allein mit der Maschine spielen. Reinigung und Benutzer

Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

12. Die Maschine darf während des Betriebs oder der Reinigung nie unbeaufsichtigt bleiben.

13. Stellen Sie sicher, dass das Produkt immer auf einem festen, ebenen Brenner steht.

Unterstützung.

14. Die Maschine sollte in einem offenen Bereich mit guter Belüftung aufgestellt werden, entfernt

von Bäumen und Zäunen.

15. Obwohl bei der Herstellung Ihrer Maschine alle Anstrengungen unternommen wurden,

Entfernen Sie alle scharfen Kanten, sollten Sie alle Komponenten mit Vorsicht behandeln, um

um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

16. Bewahren Sie den Feuerlöscher in sicherer und zugänglicher Entfernung auf und stellen Sie sicher,

Die Bediener der Maschine sind in deren Bedienung geschult.

17. Während des Gebrauchs von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten wie Erdöl, Alkohol, Dieseldieselkraftstoff,

Kerosin und Grillanzünderflüssigkeit sowie Fahrzeugen fernhalten.

18. **REINIGEN SIE ES NICHT MIT SCHLEIFENDEN MATERIALIEN.**

19. Lagern Sie die Maschine **NICHT**, bis die Oberflächen kalt sind.

20. Tragen Sie **keine** weite Kleidung und binden Sie lange Haare zusammen, wenn Sie

in der Nähe der Maschine, wenn diese heiß ist oder in Betrieb ist.

21. Verwenden Sie dieses Produkt **NICHT** als Ofen.

22. Stellen Sie sicher, dass das Produkt eine Mindesthöhe von 2 Metern hat und über eine

Mindestens 2m Abstand zu anderen umliegenden Objekten.

23. Dieses Gerät ist nur für das Kochen im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für

gewerbliche oder industrielle Zwecke.

24. Verwenden Sie niemals Geschirr aus Plastik oder Aluminiumfolie auf der Maschine.

25. Verderbliche Lebensmittel, Plastikartikel und Aerosole können durch Hitze und

dürfen nicht über oder unter der Maschineneinheit gelagert werden.

26. Hängen Sie keine Wäsche über die Maschine und vermeiden Sie die Verwendung als Wäschetrockner.



WARNUNG! Dieses Produkt wird sehr heiß, bewegen Sie es nicht während des Betriebs.

WARNUNG! Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und bewahren Sie es für spätere Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug.

ACHTUNG! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.

Verpackungsmaterial verschlucken, es besteht Erstickungsgefahr!

WARNUNG! Halten Sie Kinder und Haustiere fern. Kinder dürfen das Gerät nicht bedienen oder spielen Sie in der Nähe dieser Maschine.

WARNUNG! Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zum Tod, zu schweren Personenschäden und/oder Sachschäden.

ACHTUNG! Brennende Materialien können Oxidation verursachen und

Verfärbung der Produktoberfläche, die normal ist und nicht

seine Verwendung beeinträchtigen.

ACHTUNG! Ungleichmäßige Zündquellen können zu leichten Verformungen des die Produktoberfläche, was ein normales Phänomen ist und nicht die Verwendung des Produkts beeinträchtigen.

PRODUKTKOMPONENTEN

Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes alle Werbematerialien abziehen und

Verpackungsmaterialien und prüfen Sie, ob die Kochplatten sauber und staubfrei sind.

Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen. Mit einem saugfähigen

Küchentuch und wischen Sie überschüssiges Öl ab. Wenn Ihr Produkt zum ersten Mal erhitzt wird

Mit der Zeit kann es zu leichter Rauchentwicklung oder Geruch kommen, was bei vielen Produkten normal ist und

Die Sicherheit Ihres Produkts wird dadurch nicht beeinträchtigt.


1. Bitte entsorgen Sie alle Plastiktüten sorgfältig und bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Überprüfen Sie alle enthaltenen Komponenten anhand der Liste in diesem Handbuch.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie alle aufgeführten Teile haben. Bitte tragen Sie Schutzkleidung
Ausrüstung: Handschuhe und Schutzbrille.

ACHTUNG! Vor jedem Gebrauch muss der Griff auf Lockerheit überprüft werden und die Griff und Schrauben müssen fest angezogen sein.

ACHTUNG!Obwohl bei der Herstellung dieses Produkts größte Sorgfalt angewendet wird,

Bei der Montage muss auf scharfe Kanten geachtet werden.

Explosionsdiagramm

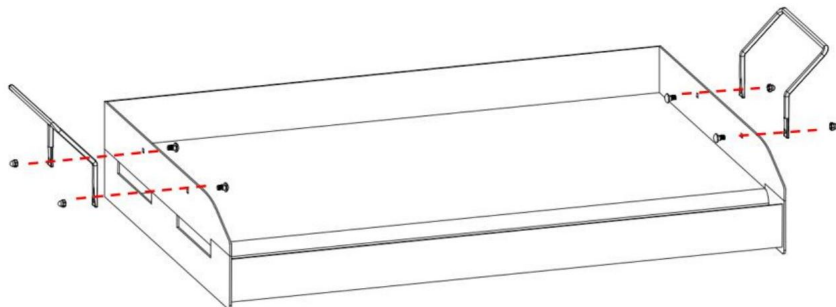

Hinweis: Die Schrauben befinden sich auf der Innenseite des Produkt, und die Muttern befinden sich auf der Außenseite des Produkt.

Griff x 2 Stück
Schraube x 4 Stück
Mutter x 4 Stück

TECHNISCHE DATEN

Modell	Größe	Metall
GP23	23,11 x 15,55 x 3,9 Zoll (587x395*99 mm)	SUS430 Dicke 2,0 mm

REINIGUNG, WARTUNG UND LAGERUNG

1. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Produkt abkühlt.
2. Das Produkt kann mit einem Geschirrtuch, warmem Wasser und einem handelsüblichen Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermitteln, Stahlwolle und Bürsten, da diese kann die Oberfläche zerkratzen.
3. Stellen Sie vor der Lagerung stets sicher, dass das Produkt kühl und trocken ist.
4. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und sauberen Ort.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PADELLA PER PIASTRA

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PADELLA PER PIASTRA

Modello: GP23

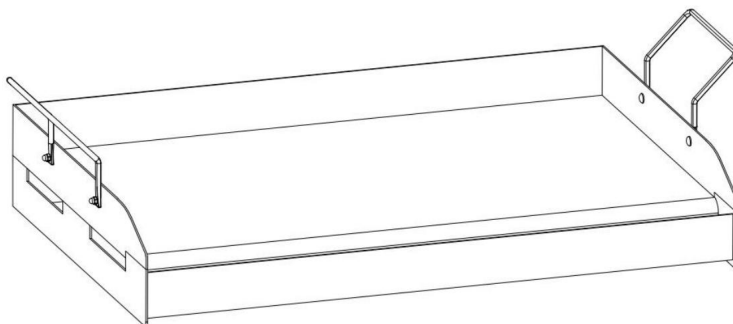

Nota: la quantità di parti indicata nel manuale corrisponde all'uso effettivo e le parti non utilizzate sono pezzi di ricambio.

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per assicurarti di poter utilizzare il macchina correttamente, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle correttamente per riferimento futuro. Si prega di assicurarsi di leggere le precauzioni e le norme di sicurezza regole contenute in questa pagina per garantirne un utilizzo sicuro.

Questo manuale descriverà le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il funzionamento e la manutenzione e pulizia. Le avvertenze e le istruzioni esaminate in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. Cautela e buon senso non sono incorporati in questo prodotto, poiché riteniamo che gli utilizzi saranno conformi a questi codici.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

1. **NON** permettere a bambini, minori e animali domestici di avvicinarsi o toccare la macchina.
2. **NON** toccare la superficie calda direttamente con le mani. È necessario utilizzare un antiscottatura guanti.
3. Utilizzare accessori o attacchi non forniti o consigliati dal produttore può causare lesioni.
4. Non utilizzarlo in luoghi scarsamente ventilati o per scopi commerciali.
5. Non tentare di modificare la macchina in alcun modo.
6. Se la macchina non deve essere utilizzata per un lungo periodo di tempo, pulirla e coprirla e conservarlo in un luogo asciutto e sicuro.
7. **TENERE IL PRODOTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**
8. Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.
9. Evitare di utilizzarlo in presenza di liquidi infiammabili, gas, polvere o altre situazioni esplosive.

10. Prestare la massima attenzione quando si sposta un apparecchio contenente olio caldo o altri liquidi caldi.
11. I bambini non devono giocare da soli con la macchina. Pulizia e uso della manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.
12. La macchina non deve mai essere lasciata incustodita durante il funzionamento o la pulizia.
13. Assicurarsi che il prodotto sia sempre posizionato su una superficie di combustione solida e piana. supporto.
14. La macchina deve essere posizionata in un'area aperta con buona ventilazione, lontano dagli alberi e dalle recinzioni.
15. Sebbene siano stati fatti tutti gli sforzi possibili nella fabbricazione della vostra macchina per rimuovere qualsiasi bordo tagliente, dovrete maneggiare tutti i componenti con cura per evitare lesioni accidentali.
16. Tenere l'estintore a distanza sicura e accessibile e assicurarsi coloro che azionano la macchina sono addestrati ad utilizzarla.
17. Durante l'uso, tenere lontano da materiali e liquidi infiammabili come petrolio, alcol, gasolio, cherosene e liquido per accendini a carbone o veicoli.
18. **NON PULIRLO CON MATERIALE ABRASIVO.**
19. **NON** riporre la macchina finché le superfici non sono fredde.
20. **NON** indossare abiti larghi e assicurati che i capelli lunghi siano legati quando attorno alla macchina quando è calda o in uso.
21. **NON** utilizzare questo prodotto come una fornace.
22. Assicurarsi che il prodotto abbia un'altezza libera minima di 2 metri e abbia un almeno 2 m di distanza dagli altri oggetti circostanti.
23. Questa macchina è destinata esclusivamente alla cottura domestica. Non è progettata per scopi commerciali o industriali.
24. Non utilizzare mai stoviglie di plastica o di alluminio nella macchina.
25. Gli alimenti deperibili, gli articoli in plastica e gli aerosol possono essere danneggiati dal calore e non devono essere conservati sopra o sotto l'unità macchina.
26. Non posizionare i vestiti sopra la macchina ed evitare di usarla come asciugatrice.



ATTENZIONE! Questo prodotto diventerà molto caldo, non spostarlo durante il funzionamento.

ATTENZIONE! Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e conservarli per futuri utilizzare. I materiali di imballaggio non sono un giocattolo.

ATTENZIONE! Non lasciare che i bambini giochino con i materiali di imballaggio. Se ingerire il materiale d'imballaggio, soffocherà!

ATTENZIONE! Tenere lontani i bambini e gli animali domestici. I bambini non devono usare o gioca vicino a questa macchina.

ATTENZIONE! La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare morte, gravi lesioni personali e/o perdite di proprietà.

ATTENZIONE! I materiali in combustione possono causare ossidazione e scolorimento della superficie del prodotto, che è normale e non influenzarne l'utilizzo.

ATTENZIONE! Una fonte di accensione non uniforme può causare una leggera deformazione della superficie del prodotto, che è un fenomeno normale e non influenzare l'uso del prodotto.

COMPONENTI DEL PRODOTTO

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, staccare eventuali materiali promozionali e materiali di imballaggio e verificare che le piastre di cottura siano pulite e prive di polvere.


Se necessario, puliscili con un panno umido. Stendere sopra un assorbente strofinaccio da cucina e pulisci l'olio in eccesso. Quando il tuo prodotto viene riscaldato per la prima nel tempo, potrebbe emettere un leggero fumo o odore, il che è normale per molti prodotti, e non compromette la sicurezza del prodotto.

1. Si prega di smaltire con cura tutti i sacchetti di plastica e di tenerli lontano dalla portata dei bambini.
2. Controllare tutti i componenti forniti secondo l'elenco riportato nel presente manuale.
3. Assicurati di avere tutte le parti elencate. Indossare protezioni di sicurezza equipaggiamento: guanti e occhiali protettivi.

ATTENZIONE! Prima di ogni utilizzo, è necessario controllare che la maniglia non sia allentata e che la maniglia e le viti devono essere tenute ben strette.

ATTENZIONE! Sebbene venga posta la massima cura nella fabbricazione di questo prodotto, la cura durante il montaggio è necessario prestare attenzione in caso di presenza di spigoli vivi.

Diagramma di esplosione

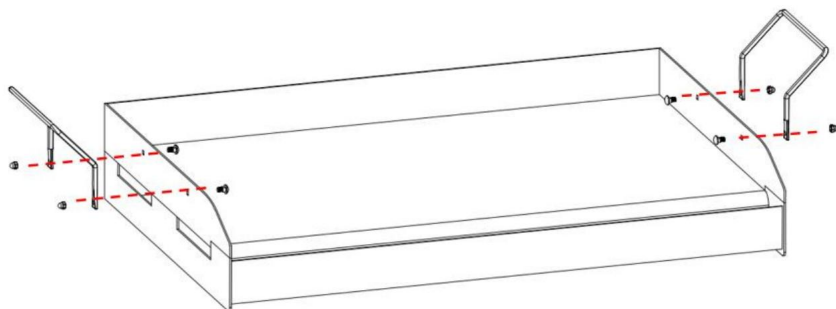

Nota: le viti si trovano all'interno del prodotto e le noci si trovano all'esterno del prodotto.

Maniglia x 2 pz.

Vite x 4 pz.

Dado x 4 pz.

DATI TECNICI

Modello	Misurare	Metallo
GP23	23,11x15,55x3,9 pollici (587x395*99 millimetri)	SUS430 Spessore 2,0mm

PULIZIA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

1. Assicurarsi che il prodotto si sia raffreddato prima di pulirlo.
2. Il prodotto può essere pulito utilizzando uno strofinaccio, acqua calda e un detergente commerciale. Evitare di usare detersivi abrasivi, lana metallica e spazzole, poiché questi potrebbero graffiare la superficie.
3. Prima di riporlo, assicurarsi sempre che il prodotto sia fresco e asciutto.
4. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e pulito.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PLANCHA

MANUAL DEL USUARIO


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PLANCHA

Modelo: GP23

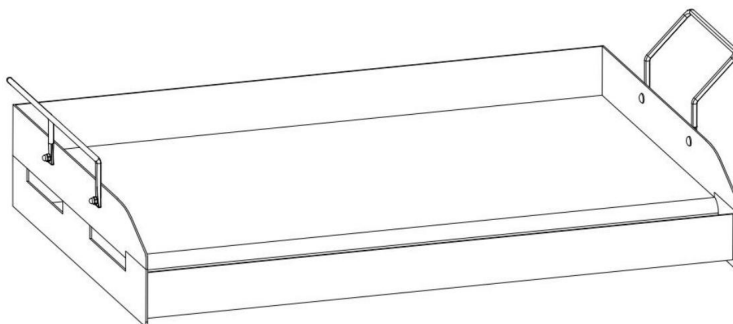

Nota: la cantidad de piezas que se muestra en el manual es el uso real y las piezas no utilizadas son piezas de repuesto.

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones.

Lea el manual con cuidado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Gracias por utilizar este producto. Para garantizar que pueda utilizarlo máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizarla y consérvelas correctamente para futuras referencias. Asegúrese de leer las precauciones y las instrucciones de seguridad. Reglas en esta página para garantizar su uso seguro.

Este manual describirá las advertencias y precauciones de seguridad, operación y mantenimiento y limpieza. Las advertencias e instrucciones revisadas en este manual no pueden cubrir Todas las posibles condiciones y situaciones que puedan presentarse. Precaución y sentido común. No están incorporados en este producto, ya que creemos que los usos cumplirán con estos códigos.

Lea TODAS las instrucciones antes de utilizar su máquina.

1. NO permita que niños, menores de edad o mascotas se acerquen o toquen la máquina.
2. NO toque la superficie caliente directamente con las manos. Debe utilizar un producto anti escaldaduras. guantes.
3. Utilizar cualquier accesorio o complemento que no esté incluido o recomendado. por el fabricante puede causar lesiones.
4. No lo utilice en lugares con poca ventilación o para fines comerciales.
5. No intente modificar la máquina de ninguna manera.
6. Si no va a utilizar la máquina durante un largo período de tiempo, límpiela, cúbrala y Guárdelo en un lugar seco y seguro.
7. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
8. Nunca lo deje desatendido mientras esté en uso.
9. Evite usarlo en presencia de líquidos inflamables, gases, polvo u otros situaciones explosivas.

10. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite caliente o

Otros líquidos calientes.

11. Los niños no deben jugar solos con la máquina. Limpieza y uso

El mantenimiento no deberá ser realizado por niños sin supervisión.

12. La máquina nunca debe dejarse desatendida durante su funcionamiento o limpieza.

13. Asegúrese de que el producto esté siempre colocado sobre una superficie de combustión firme y nivelada.
apoyo.

14. La máquina debe ubicarse en un área abierta con buena ventilación, lejos
de árboles y vallas.

15. Si bien se ha hecho todo lo posible en la fabricación de su máquina para
Retire cualquier borde afilado, debe manipular todos los componentes con cuidado para
evitar lesiones accidentales.

16. Mantenga el extintor de incendios a una distancia segura y accesible y asegúrese de
Quienes operan la máquina están capacitados para utilizarla.

17. Mantener alejado de materiales y líquidos inflamables como petróleo, alcohol, combustible diésel,
queroseno y líquido para encendedores de carbón o vehículos mientras esté en uso.

18. NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.

19. NO guarde la máquina hasta que las superficies estén frías.

20. NO use ropa suelta y asegúrese de llevar el cabello largo recogido cuando
alrededor de la máquina cuando esté caliente o en uso.

21. NO utilice este producto como horno.

22. Asegúrese de que el producto tenga un espacio libre mínimo de 2 metros por encima de la cabeza y tenga un
mínimo de 2 m de distancia de otros elementos circundantes.

23. Esta máquina está destinada únicamente para la cocina doméstica. No está diseñada para
fines comerciales o industriales.

24. Nunca utilice platos de plástico o papel de aluminio en la máquina.

25. Los alimentos perecederos, los artículos de plástico y los aerosoles pueden verse afectados por el calor y
No debe almacenarse encima ni debajo de la unidad de la máquina.

26. No coloque ropa encima de la máquina y evite utilizarla como secadora de ropa.



¡ADVERTENCIA! Este producto se calentará mucho, no lo mueva.

Durante la operación.

¡ADVERTENCIA! Retire todos los materiales de embalaje y guárdelos para futuras consultas.

Uso. Los materiales de embalaje no son un juguete.

¡ADVERTENCIA! No permita que los niños jueguen con los materiales de embalaje. Si

¡Trague los materiales de embalaje, se asfixiará!

¡ADVERTENCIA! Mantenga a los niños y las mascotas alejados. Los niños no deben operar ni

Juega cerca de esta máquina.

¡ADVERTENCIA! No seguir las instrucciones podría causar la muerte, lesiones graves

Lesiones corporales y/o pérdidas materiales.

¡ATENCIÓN! Los materiales en llamas pueden causar oxidación y

decoloración de la superficie del producto, lo cual es normal y no

afectar su uso.

¡ATENCIÓN! Una fuente de ignición desigual puede provocar una ligera deformación

la superficie del producto, lo cual es un fenómeno normal y no

afectar el uso del producto.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire todo el material promocional y

materiales de embalaje y comprobar que las placas de cocción estén limpias y libres de polvo.

Si es necesario, límpielos con un paño húmedo. Extiéndalos con un paño absorbente.

Póngale un paño de cocina y seque el exceso de aceite. Cuando el producto se caliente por primera vez

Con el tiempo, puede emitir un ligero humo u olor, lo cual es normal para muchos productos, y

No afecta la seguridad de su producto.

1. Deseche todas las bolsas de plástico con cuidado y manténgalas fuera del alcance de los niños.

2. Verifique todos los componentes provistos de acuerdo con la lista de este manual.

3. Asegúrese de tener todas las piezas enumeradas. Use equipo de protección personal.


Equipo: guantes y gafas.

¡ATENCIÓN! Antes de cada uso, se debe comprobar que el mango no esté flojo y que no esté

El mango y los tornillos deben mantenerse bien apretados.

¡ATENCIÓN! Si bien se toman todos los recaudos en la fabricación de este producto, se debe tener cuidado
Se debe tener cuidado durante el montaje en caso de que haya bordes afilados.

Diagrama de explosión

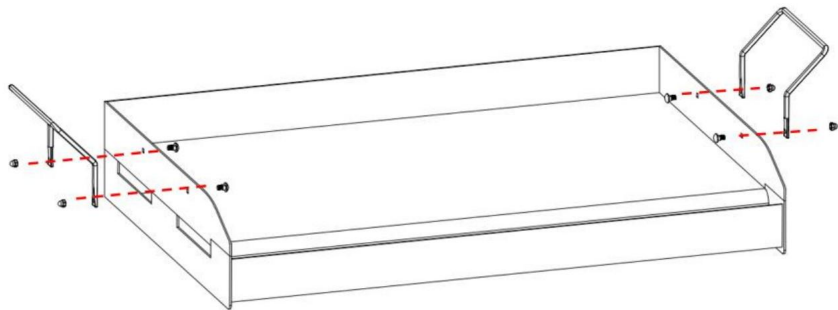

Nota: Los tornillos están en el interior del producto, y las nueces están en el exterior del producto.

Mango x 2 piezas
Tornillo x 4 piezas
Tuerca x 4 piezas

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Tamaño	Metal
GP23	23,11 x 15,55 x 3,9 pulgadas	SUS430
	(587 x 395 x 99 mm)	Espesor 2,0 mm

LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

1. Asegúrese de que el producto se enfríe antes de limpiarlo.
2. El producto se puede limpiar con un paño de cocina, agua tibia y un limpiador comercial.
detergente. Evite usar limpiadores abrasivos, lana de acero y cepillos, ya que estos
Puede rayar la superficie.
3. Antes de almacenarlo, asegúrese siempre de que el producto esté fresco y seco.
4. Guarde el aparato en un lugar seco y limpio.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PATELNICIA DO GRILLOWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.


„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PATEL尼亚 DO GRILLOWANIA

Modele: GP23

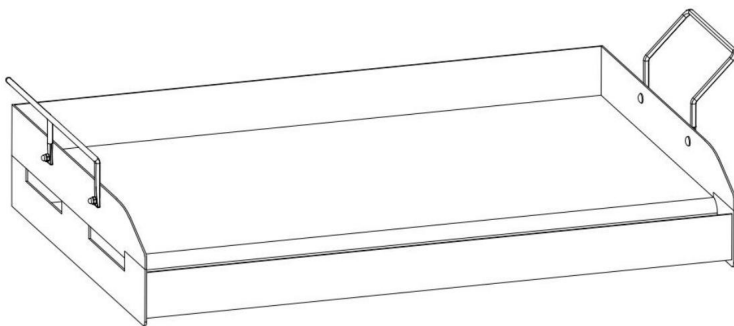

Uwaga: ilość części podana w instrukcji oznacza faktyczne zużycie, części nieużywane są częściami zamiennymi.

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że możesz go obsługiwać, przed przystąpieniem do użytkowania maszyny należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją właściwie do wykorzystania w przyszłości. Upewnij się, że przeczytałeś środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa

przestrzegaj zasad zawartych na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu.

W niniejszej instrukcji przedstawiono ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia. Ostrzeżenia i instrukcje omówione w tej instrukcji nie mogą obejmować wszystkie możliwe warunki i sytuacje, które mogą wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są wbudowane w ten produkt, ponieważ uważamy, że jego użytkowanie będzie zgodne z tymi kody.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.

1. NIE WOLNO pozwalać dzieciom, osobom niepełnoletnim i zwierzętom domowym zbliżyć się do urządzenia lub go dotykać.
2. NIE dotykaj gorącej powierzchni bezpośrednio rękoma. Należy używać środka zapobiegającego poparzeniom rękawice.
3. Korzystanie z akcesoriów lub dodatków, które nie są dołączone lub zalecane przez producenta może spowodować obrażenia.
4. Nie należy używać urządzenia w miejscach o słabej wentylacji ani w celach komercyjnych.
5. Nie próbuj modyfikować urządzenia w żaden sposób.
6. Jeżeli maszyna nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją wyczyścić i przykryć.

Przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu.

7. PRZECZYSZCZANIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

8. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.

9. Unikaj używania urządzenia w obecności łatwopalnych cieczy, gazów, pyłów lub innych sytuacji wybuchowe.

10. Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny.
11. Dzieci nie mogą bawić się maszyną same. Czyszczenie i użytkowanie
Dzieci nie mogą wykonywać żadnych prac konserwacyjnych bez nadzoru.
12. Maszyny nie wolno nigdy pozostawiać bez nadzoru podczas pracy lub czyszczenia.
13. Upewnij się, że produkt zawsze jest umieszczony na stabilnym, równym podłożu.
wsparcie.
14. Maszynę należy ustawić w miejscu otwartym, z dobrą wentylacją, z dala od
z drzew i ogrodzeń.
15. Chociaż w procesie produkcji Twojej maszyny dołożono wszelkich starań,
usuń wszelkie ostre krawędzie, należy obchodzić się ze wszystkimi elementami ostrożnie, aby
uniknąć przypadkowych obrażeń.
16. Przechowuj gaśnicę w bezpiecznej i łatwo dostępnej odległości i upewnij się, że:
osoby obsługujące maszynę są przeszkolone w zakresie jej użytkowania.
17. Podczas użytkowania trzymaj z dala od materiałów i płynów łatwopalnych, takich jak ropa naftowa,
alkohol, olej napędowy, nafta i płyn do rozpałek węglowych, a także pojazdów.
18. NIE CZYŚCIĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.
19. NIE przechowuj urządzenia, dopóki powierzchnie nie będą zimne.
20. NIE zakładaj luźnych ubrań i pamiętaj, aby długie włosy były związane.
wokół maszyny, gdy jest gorąca lub gdy jest w użyciu.
21. NIE WOLNO używać tego produktu jako pieca.
22. Upewnij się, że produkt znajduje się w odległości co najmniej 2 metrów nad ziemią i ma
co najmniej 2 m odstęp od innych otaczających przedmiotów.
23. Ta maszyna jest przeznaczona wyłącznie do gotowania w domu. Nie jest przeznaczona do
cele komercyjne lub przemysłowe.
24. Nigdy nie używaj w zmywarce naczyń plastikowych lub z folii aluminiowej.
25. Produkty spożywcze łatwo psujące się, artykuły plastikowe i aerozole mogą być narażone na działanie ciepła i
Nie należy przechowywać ich pod lub nad jednostką maszynową.
26. Nie umieszczaj ubrań na palce i nie używaj jej jako suszarki do ubrań.



OSTRZEŻENIE! Ten produkt będzie bardzo gorący, nie ruszaj go w trakcie operacji.

OSTRZEŻENIE! Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i zachowaj je na przyszłość.

Materiały opakowaniowe nie są zabawką.

UWAGA! Nie pozwól dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi. Jeśli połknij opakowanie, udusisz się!

OSTRZEŻENIE! Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala. Dzieci nie mogą obsługiwać ani baw się w pobliżu tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować śmiercią, poważnymi obrażeniami obrażenia ciała i/lub straty materialne.

UWAGA! Spalanie materiałów może powodować utlenianie i odbarwienie powierzchni produktu, co jest zjawiskiem normalnym i nie występuje

mieć wpływ na jego wykorzystanie.

UWAGA! Nierównomierne źródło zapłonu może powodować niewielkie odkształcenia powierzchnia produktu, co jest zjawiskiem normalnym i nie mieć wpływu na użytkowanie produktu.

SKŁADNIKI PRODUKTU

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zdjąć wszelkie materiały promocyjne i materiały opakowaniowe i sprawdź, czy płyty grzewcze są czyste i wolne od kurzu.

W razie potrzeby przetrzyj je wilgotną ściereczką. Rozprowadź po nich chłonną ręcznik kuchenny i wytrzyj nadmiar oleju. Gdy produkt zostanie podgrzany po raz pierwszy z czasem może wydzielać lekki dym lub zapach, co jest normalne w przypadku wielu produktów i nie wpływa na bezpieczeństwo Twojego produktu.


1. Prosimy o ostrożną utylizację plastikowych toreb i przechowywanie ich w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Sprawdź wszystkie dostarczone komponenty zgodnie z listą zawartą w niniejszej instrukcji.
3. Upewnij się, że masz wszystkie wymienione części. Proszę założyć odzież ochronną wyposażenie: rękawice i okulary ochronne.

UWAGA! Przed każdym użyciem należy sprawdzić luz uchwytu i jego

Uchwyt i śruby muszą być mocno dokręcone.

UWAGA! Chociaż podczas produkcji tego produktu zachowano wszelkie środki ostrożności, należy podjąć w przypadku występowania ostrych krawędzi podczas montażu.

Schemat wybuchu

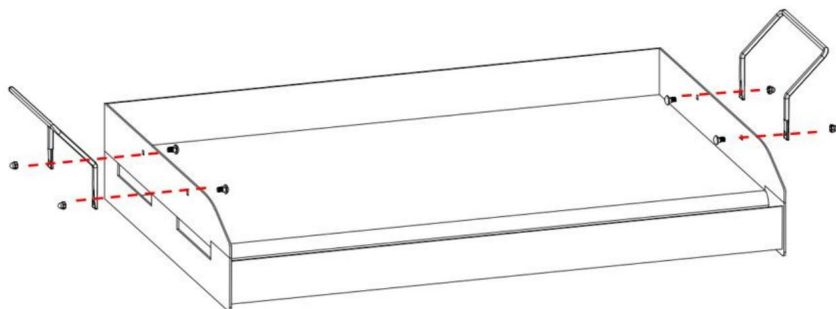

Uwaga: Śruby znajdują się wewnątrz produktu, a orzechy znajdują się na zewnątrz produktu.

Uchwyt x 2 szt.
Śruba x 4 szt.
Nakrętka x 4 szt.

DANE TECHNICZNE

Model	Rozmiar	Metal
GP23	23,11 x 15,55 x 3,9 cala (587x395*99 mm)	SUS430 Grubość 2,0 mm

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że produkt jest chłodny.
2. Produkt można czyścić za pomocą ściereczki kuchennej, ciepłej wody i komercyjnego środka czyszczącego. detergent. Unikaj stosowania środków czyszczących o właściwościach ściernych, wełny drucianej i szczotek, ponieważ może zarysować powierzchnię.
3. Przed przechowywaniem zawsze upewnij się, że produkt jest chłodny i suchy.
4. Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

BAKPAN

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BAKPAN

Model: GP23

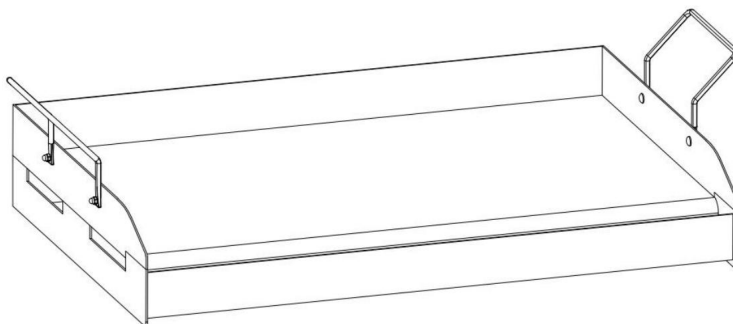

Let op: de in de handleiding vermelde hoeveelheid onderdelen is het daadwerkelijke gebruik. De ongebruikte onderdelen zijn reserveonderdelen.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bedankt voor het gebruiken van dit product. Om er zeker van te zijn dat u de machine correct gebruikt, lees deze instructie zorgvuldig door voordat u de machine bedient en bewaar deze voor toekomstige referentie. Zorg ervoor dat u de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen leest regels op deze pagina om uw veilige gebruik te garanderen.

In deze handleiding worden de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, de bediening en het onderhoud beschreven. en reiniging. De waarschuwingen en instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet betrekking hebben op alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet in dit product ingebouwd, omdat wij van mening zijn dat de toepassingen hieraan zullen voldoen coderen.

Lees **ALLE** instructies voordat u uw apparaat gebruikt.

1. Laat kinderen, minderjarigen en huisdieren **NIET** in de buurt van het apparaat komen of het aanraken.
2. Raak het hete oppervlak **NIET** rechtstreeks met uw handen aan. U moet anti-scald gebruiken handschoenen.
3. Het gebruik van accessoires of hulpstukken die niet zijn meegeleverd of aanbevolen door de fabrikant voorgeschreven handelingen kunnen letsel veroorzaken.
4. Gebruik het niet op plaatsen met slechte ventilatie of voor commerciële doeleinden.
5. Probeer op geen enkele wijze wijzigingen aan te brengen aan het apparaat.
6. Als de machine gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, maak hem dan schoon en dek hem af. Bewaar het op een droge en veilige plaats.
7. HOUD HET BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.
8. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
9. Gebruik het niet in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gasen, stof of andere explosieve situaties.

10. Er moet uiterst voorzichtig worden omgegaan met het verplaatsen van een apparaat dat hete olie of andere hete vloeistoffen.
11. Kinderen mogen niet alleen met de machine spelen. Reiniging en gebruik
Onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
12. De machine mag nooit onbeheerd worden achtergelaten tijdens het gebruik of schoonmaken.
13. Zorg ervoor dat het product altijd op een stevige, vlakke verbrandingsplaats staat.
steun.
14. De machine moet in een open ruimte met goede ventilatie worden geplaatst, uit de buurt van
van bomen en hekken.
15. Hoewel er bij de vervaardiging van uw machine alles aan is gedaan om
verwijder alle scherpe randen, u moet alle componenten met zorg behandelen om
om onbedoeld letsel te voorkomen.
16. Houd de brandblusser binnen een veilige en toegankelijke afstand en zorg ervoor dat
De personen die de machine bedienen, zijn opgeleid om deze te gebruiken.
17. Blijf uit de buurt van ontvlambare materialen en vloeistoffen zoals petroleum, alcohol,
dieselbrandstof, kerosine en aanstekervloeistof voor houtskool of voertuigen tijdens gebruik.
18. **MAAK HET NIET SCHOON MET SCHURENDE MATERIALEN.**
19. Berg het apparaat **NIET** op totdat de oppervlakken koud zijn.
20. **DRAAG GEEN** losse kleding en zorg ervoor dat lang haar vastgebonden is als u het draagt.
rond het apparaat wanneer het heet is of in gebruik is.
21. Gebruik dit product **NIET** als oven.
22. Zorg ervoor dat het product minimaal 2 meter vrije hoogte heeft en een
Minimaal 2 m afstand tot andere omringende objecten.
23. Deze machine is alleen bedoeld voor huishoudelijk koken. Het is niet ontworpen voor
commerciële of industriële doeleinden.
24. Gebruik nooit plastic of aluminiumfolie schalen in het apparaat.
25. Bederfelijk voedsel, plastic artikelen en spuitbussen kunnen worden aangetast door hitte en
mogen niet boven of onder de machine-eenheid worden opgeslagen.
26. Plaats geen kleding boven de machine en gebruik de machine niet als wasdroger.



WAARSCHUWING! Dit product wordt erg heet, verplaats het niet.
tijdens de werking.

WAARSCHUWING! Verwijder alle verpakkingsmaterialen en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Gebruik. Verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed.

WAARSCHUWING! Laat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen. Als ze

Slik het verpakkingsmateriaal niet door, ze zullen stikken!

WAARSCHUWING! Houd kinderen en huisdieren uit de buurt. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of
in de buurt van deze machine spelen.

WAARSCHUWING! Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot de dood, ernstige verwondingen of een ernstig ongeluk.
lichamelijk letsel en/of verlies van eigendommen.

LET OP! Brandende materialen kunnen oxidatie en

verkleuring van het productoppervlak, wat normaal is en niet voorkomt

het gebruik ervan beïnvloeden.

LET OP! Een ongelijkmatige ontstekingsbron kan een lichte vervorming van de

het productoppervlak, wat een normaal verschijnsel is en niet

invloed hebben op het gebruik van het product.

PRODUCTCOMPONENTEN

Verwijder vóór het eerste gebruik van het apparaat alle promotiematerialen en

verpakkingsmaterialen en controleer of de kookplaten schoon en stofvrij zijn.

Veeg ze indien nodig af met een vochtige doek. Verdeel ze over met een absorberend

keukenhanddoek en veeg overtollige olie weg. Wanneer uw product voor het eerst wordt verwarmd

Na verloop van tijd kan er een lichte rook of geur vrijkomen, wat normaal is voor veel producten, en zal
heeft geen invloed op de veiligheid van uw product.

1. Gooi alle plastic zakken zorgvuldig weg en houd ze buiten bereik van kinderen.
2. Controleer alle meegeleverde componenten volgens de lijst in deze handleiding.
3. Zorg ervoor dat u alle genoemde onderdelen hebt. Draag beschermende kleding
Uitrusting: handschoenen en bril.


LET OP! Controleer **voor** elk gebruik of de handgreep los zit en of de

De handgreep en de schroeven moeten goed vastzitten.

LET OP! Hoewel bij de vervaardiging van dit product de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen,

Bij de montage moet er rekening mee worden gehouden dat er geen scherpe randen aanwezig zijn.

Explosie Diagram

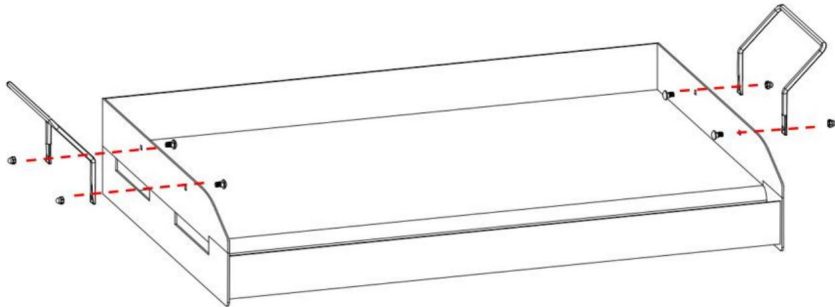

Let op: De schroeven zitten aan de binnenkant van de product, en de moeren zitten aan de buitenkant van de product.

Handvat x 2 stuks

Schroef x 4 stuks

Moer x 4 STUKS

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	Maat	Metaal
GP23	23,11x15,55x3,9 inch	SUS430
	(587x395*99mm)	Dikte2.0mm

REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG

1. Zorg ervoor dat het product is afgekoeld voordat u het schoonmaakt.
2. Het product kan worden gereinigd met een vaatdoek, warm water en een commercieel schoonmaakmiddel. wasmiddel. Vermijd het gebruik van schurende reinigingsmiddelen, staalwol en borstels, omdat deze kan krassen op het oppervlak veroorzaken.
3. Zorg er altijd voor dat het product koel en droog is voordat u het opbergt.
4. Berg het apparaat op in een droge en schone ruimte.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

STEMPAN

ANVÄNDARMANUAL


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STEMPAN

Modell: GP23

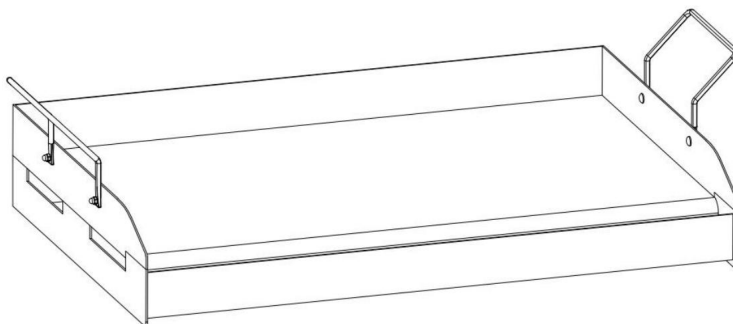

Obs: mängden delar som visas i manualen är den faktiska användningen och de oanvända delarna är reservdelar.

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Tack för att du använder den här produkten. För att vara säker på att du kan använda maskinen korrekt, läs denna instruktion noggrant före användning och behåll den korrekt för framtida referens. Var noga med att läsa försiktighetsåtgärderna och säkerheten regler på den här sidan för att säkerställa din säker användning.

Denna handbok kommer att beskriva säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och städning. Varningarna och instruktionerna som granskas i denna handbok kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggda i denna produkt, eftersom vi tror att användningarna kommer att överensstämja med dessa koder.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

1. Låt **INTE** barn och minderåriga och husdjur komma nära eller röra vid maskinen.
2. RÖR **INTE** den heta ytan direkt med händerna. Måste använda anti skållning handskar.
3. Använd tillbehör eller tillbehör som inte tillhandahålls eller rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skada.
4. Använd den inte på platser med dålig ventilation eller för kommersiella ändamål.
5. Försök inte modifiera maskinen på något sätt.
6. Om maskinen inte ska användas under en längre tid, rengör och täck över den och förvara den på en torr och säker plats.
7. FÖRVARA DEN UTOM BARNES RÄCKHÅLL.
8. Lämna den aldrig utan uppsikt när den används.
9. Undvik att använda den i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser, damm eller annat explosiva situationer.

10. Ytterst försiktighet måste iakttas när en apparat som innehåller het olja eller andra heta vätskor.

11. Barn får inte leka med maskinen ensamma. Rengöring och användare underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

12. Maskinen får aldrig lämnas utan uppsikt under drift eller rengöring.

13. Se till att produkten alltid står på en stadig och jämn förbränning stöd.

14. Maskinen bör placeras i ett öppet område med god ventilation, borta från träd och staket.

15. Medan alla ansträngningar har gjorts i tillverkningen av din maskin för att ta bort eventuella vassa kanter bör du hantera alla komponenter varsamt för att kunna undvika oavsiktlig skada.

16. Håll brandsläckaren på säkert och tillgängligt avstånd och se till de som använder maskinen är utbildade att använda den.

17. Håll borta från brandfarliga material och vätskor som petroleum, alkohol, dieselbränsle, fotogen och träkol tändvätska eller fordon under användning.

18. RENGÖRA DEN INTE MED NÅGOT SLIPANDE MATERIAL.

19. Förvara **INTE** maskinen förrän ytorna är kalla.

20. BÄR **INTE** löst sittande kläder, och se till att långt hår binds tillbaka när runt maskinen när den är varm eller används.

21. ANVÄND **INTE** denna produkt som en ugn.

22. Se till att produkten har ett utrymme på minst 2 meter över huvudet och har en minst 2 m avstånd från andra omgivande föremål.

23. Denna maskin är endast avsedd för hushållsmatlagning. Den är inte designad för kommersiella eller industriella ändamål.

24. Använd aldrig skålar av plast eller aluminiumfolie på maskinen.

25. Förgänglig mat, plastföremål och aerosoler kan påverkas av värme och bör inte förvaras ovanför eller under maskinenheten.

26. Placera inte kläder ovanför maskinen och undvik att använda den som torktumlare.



WARNING! Denna produkt blir väldigt varm, flytta den inte under drift.

WARNING! Ta bort allt förpackningsmaterial och spara det för framtiden användning. Förpackningsmaterial är ingen leksak.

WARNING! Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet. Om de svälj förpackningsmaterialet, de kommer att kvävas!

WARNING! Håll barn och husdjur borta. Barn får inte operera eller spela nära den här maskinen.

WARNING! Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till döden, allvarligt kroppsskada och/eller egendomsförlust.

UPPMÄRKSAMHET! Brinnande material kan orsaka oxidation och missfärgning av produktytan, vilket är normalt och inte påverka dess användning.

UPPMÄRKSAMHET! Ojämn antändningskälla kan orsaka lätt deformation av produktytan, vilket är ett normalt fenomen och inte påverka användningen av produkten.

PRODUKTKOMPONENTER

Innan du använder apparaten för första gången, skala av allt reklammaterial och förpackningsmaterial och kontrollera att kokplattorna är rena och fria från damm.

Vid behov, torka av dem med en fuktig trasa. Bred över med en absorbent kökshandduk och torka bort överflödiga olja. När din produkt är uppvärmd för första gången tid, kan det avge lätt rök eller lukt, vilket är normalt för många produkter, och kommer påverka inte din produkts säkerhet.


1. Kassera alla plastpåsar försiktigt och förvara dem borta från barn.
2. Kontrollera alla komponenter som tillhandahålls enligt listan i denna handbok.
3. Se till att du har alla delarna i listan. Vänligen bär säkerhetsskydd

utrustning: handskar och skyddsglasögon.

OBSERVERA! Före varje användning måste handtaget kontrolleras för löshet och att handtag och skruvar måste hållas åtdragna.

OBSERVERA! Även om all försiktighet iakttas vid tillverkningen av denna produkt, var försiktig måste tas vid monteringen om det finns vassa kanter.

Explosionsdiagram

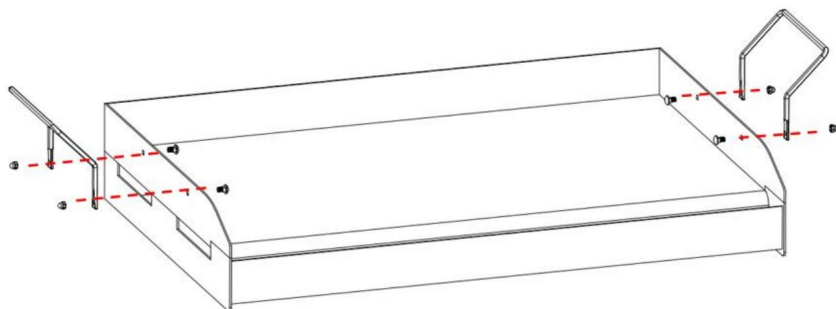

Obs: Skruvarna sitter på insidan av produkt, och muttrarna är på utsidan av produkt.

Handtag x 2 st

Skruv x 4 st

Mutter x 4 st

TEKNISKA DATA

Modell	Storlek	Metall
GP23	23,11x15,55x3,9 tum (587x395*99 mm)	SUS430 Tjocklek 2,0 mm

RENGÖRING UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

1. Se till att produkten svalnar innan rengöring.
2. Produkten kan rengöras med en disktrasa, varmt vatten och en reklamfilm rengöringsmedel. Undvik att använda slipande rengöringsmedel och stålull och borstar som dessa kan repa ytan.
3. Före förvaring, se alltid till att produkten är sval och torr.
4. Förvara apparaten på en torr och ren plats.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support