


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Mobile Stabilizer MODEL:CM8

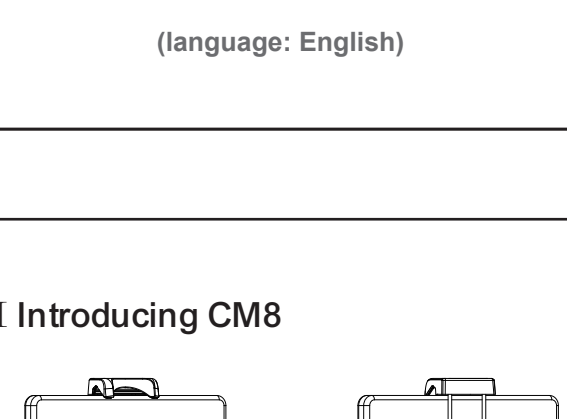


(language: English)

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Mobile Stabilizer


MODEL:CM8

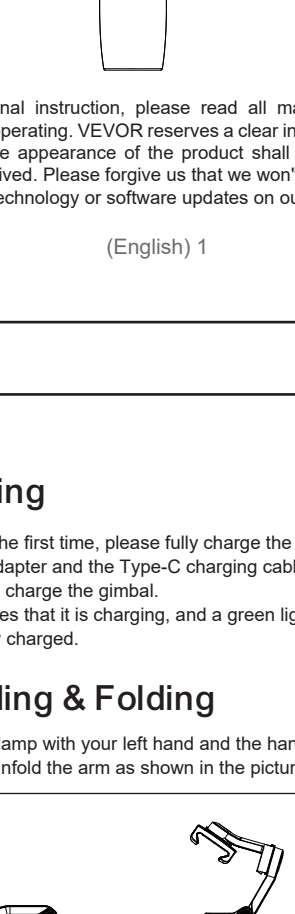

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

(English) 1

I Introducing CM8

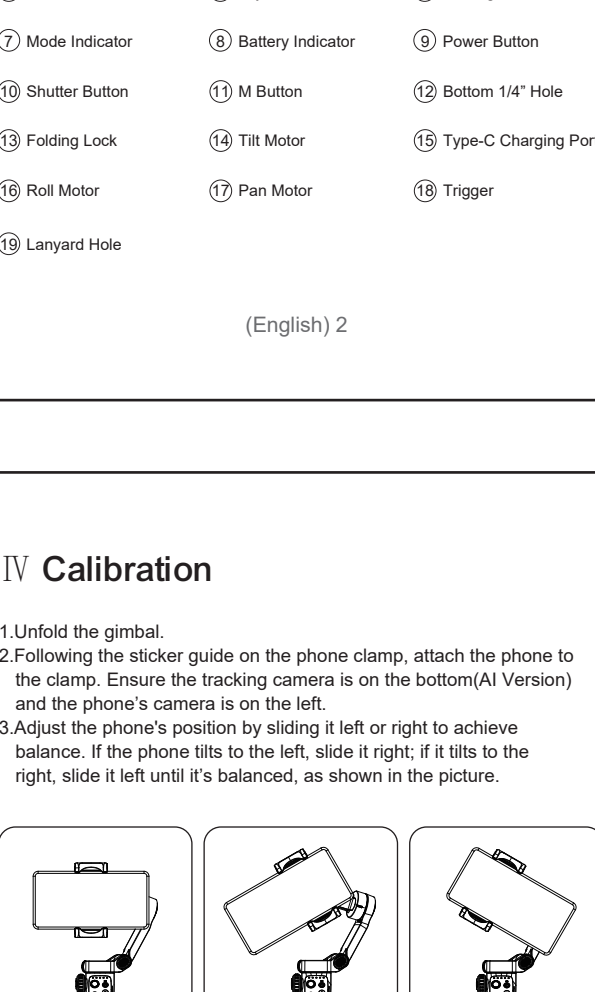

1. Phone Clamp 2. Mounting Hole 3. Zoom Button 4. Zoom Wheel 5. Joystick 6. Folding Axis 7. Mode Indicator 8. Battery Indicator 9. Power Button 10. Shutter Button 11. M Button 12. Bottom 1/4" Hole 13. Folding Lock 14. Tilt Motor 15. Type-C Charging Port 16. Roll Motor 17. Pan Motor 18. Trigger


(English) 2

II Charging


Before using for the first time, please fully charge the gimbal. Use a 5V2A charging adapter and the Type-C charging cable included with your purchase to charge the gimbal. A red light indicates that it is charging, and a green light (solid) means the battery is fully charged.

III Unfolding & Folding

Hold the phone clamp with your left hand and the handle with your right hand, then unfold the arm as shown in the picture.

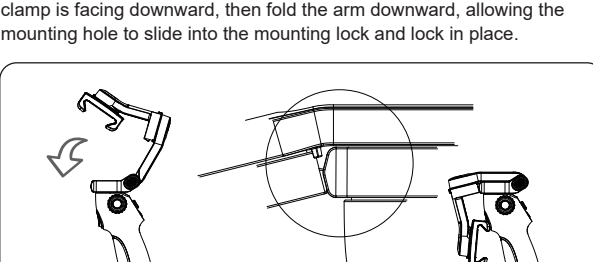


After use, power off the gimbal. Rotate the tilt motor so that the phone clamp is facing downward, then fold the arm downward, allowing the mounting hole to slide into the mounting lock and lock in place.

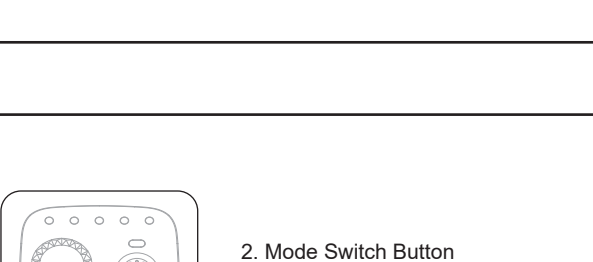

(English) 3

IV Calibration


1. Unfold the gimbal.
2. Following the sticker guide on the phone clamp, attach the phone to the clamp. Ensure the tracking camera is on the bottom (AI Version) and the phone's camera is on the left.
3. Adjust the phone's position by sliding it left or right to achieve balance. If the phone tilts to the left, slide it right; if it tilts to the right, slide it left until it's balanced, as shown in the picture.

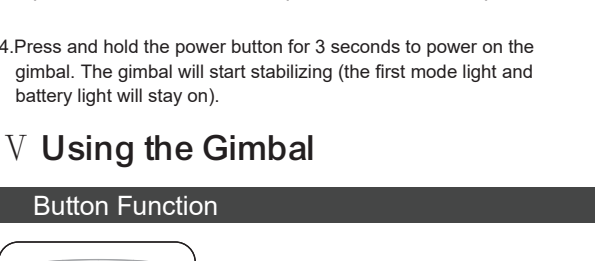

4. Press and hold the power button for 3 seconds to power on the gimbal. The gimbal will start stabilizing (the first mode light and battery light will stay on).

V Using the Gimbal

Button Function

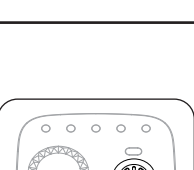


1. Mode Indicator
Switch between five modes: PF, F, L, POV, and V.
The corresponding mode is indicated by the light.

(English) 4

2. Mode Switch Button

Single press to switch between gimbal functions (PF, F, L, POV, V); double-click to switch from right to left.

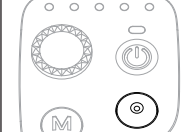


3. Battery Indicator Light
Shows the remaining battery level:
100%-20%: Green battery indicator stays on.
20%-0%: Red battery indicator blinks.
Charging:
During charging: Red battery indicator stays on.
Fully charged: Green battery indicator stays on.



4. Shutter Button
Long press: Switch between video and photo mode.
Single press: Capture a photo or start video recording, depending on the current mode.
Double press: Switch between the front and rear cameras.



5. Joystick
Controls the gimbal's pitch and yaw movements.
Double press the joystick to switch between portrait and landscape orientation.

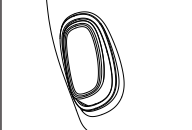

(English) 5

6. Power Button

Long press (3 seconds): Power the gimbal on or off.
Single press: View the gimbal's battery level.



7. Zoom Wheel

Turn: Perform zooming or focusing actions.
Single press: Switch between zoom and focus modes.




8. 1/4 Screw Hole

For connecting external devices.



9. Type-C Charging Port


Insert the charging cable to charge the gimbal.

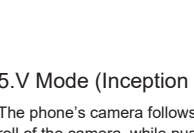


(English) 6

10. Trigger Button

Double press: Reset the gimbal motors to their default position.
Long press: Enter the locking mode, where the joystick's control direction opposite to the default.

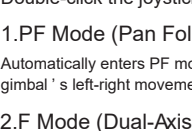

11. Lanyard Hole
For attaching a lanyard for hanging.

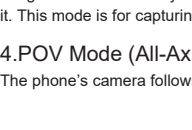

Different Mode Usage

After powering on, the CM8 gimbal defaults to PF mode, and you can switch modes using the M button.
Double-click the joystick to switch to portrait mode.

1. PF Mode (Pan Follow)

Automatically enters PF mode after powering on. The phone's camera follows the gimbal's left-right movement, suitable for walking shots.

2. F Mode (Dual-Axis Follow)

In F mode, the phone's camera follows both the left-right and up-down movements of the gimbal, ideal for capturing everyday life or object-focused footage.

3. L Mode (Lock Mode)

L mode locks the camera's shooting angle. When you long-press the trigger button, the gimbal automatically enters this mode and will remain locked until you release it. This mode is for capturing fixed-direction shots.

4. POV Mode (All-Axis Follow)

The phone's camera follows the gimbal's movements, great for creative shots.


(English) 7

5. V Mode (Inception Mode)

The phone's camera follows the gimbal's movements. The joystick controls the roll of the camera, while push-pull movements create dreamlike visual effects.

Download Capture 2 APP

Please search for "Capture2" in the mobile app store or use your mobile phone to scan the QR code to install.

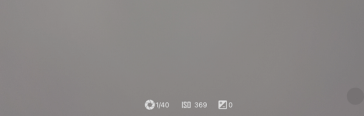


*The Capture 2 App requires iOS 11.0 or later, or Android 7.0 or later.

Capture 2 App Connection Steps:

1. Properly mount the phone on the gimbal, then press and hold the gimbal's "Power Button" for 3 seconds to power it on.
2. Turn on Bluetooth on your phone and launch the Capture 2 app.
Tap search and connect to the device named "CM8."

Introduction to the main interface of the APP

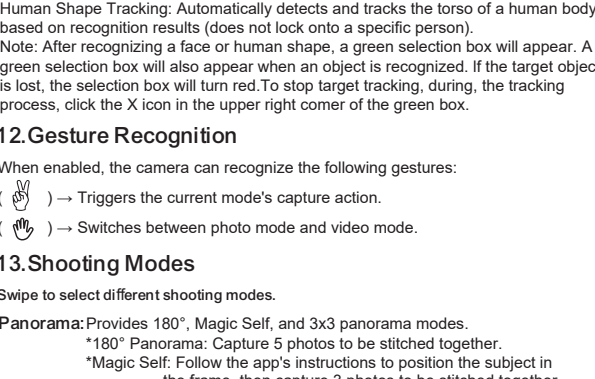

(English) 8

1. Home

Return to the homepage.

2. Camera Professional Settings

AUTO Mode: Automatically adjusts ISO (sensitivity) and Shutter speed, while allowing manual adjustment of EV (exposure value).
M (Manual) Mode: Allows manual adjustment of ISO and Shutter speed, while EV is set automatically.

3. Video Resolution Settings

Adjust the resolution and frame rate for video recording.

4. Beauty Settings

Toggle beauty mode on/off and adjust its intensity.

5. Settings

*Camera Settings:

Set flash, grid, image aspect ratio, joystick sensitivity, and adjust the joystick's speed to Slow, Medium, or Fast. Left-right reverse and up-down direction change the joystick's control direction opposite to the default.

*APP Parameters and Version Information

- (1) Panorama Image Quality: Low, Medium, High. This refers to the pixel quality when shooting panoramas. If the phone's performance is low, it's recommended to use low resolution to improve the stitching rate.
(2) Initialize Sensor: When the gimbal drifts slowly, click this button to initialize the sensor; it will function normally after restarting.
(3) Horizontal Fine-Tuning: Adjust the horizontal line in the default state after startup.
(4) Live Streaming: Face Tracking: Click to enable face tracking in other live-streaming apps.
(5) Gimbal Version: Shows the current gimbal firmware version. When a "Upgrade" prompt appears in front of the version number, click to upgrade the gimbal firmware.
(6) Bluetooth Version: Shows the current Bluetooth firmware version. When a "Upgrade" prompt appears in front of the version number, click to upgrade the Bluetooth firmware.

6. Bluetooth Connection Status: Indicates whether the phone is connected to the stabilizer.

7. Stabilizer Battery Level

8. Phone Battery Level

9. Flashlight

Displays the current flash status. You can configure the flash settings in the camera settings menu.

10. Current Stabilizer Model and Status

(English) 9

11. Smart Tracking

Intelligent Tracking. Modes include face tracking, target tracking and human shape tracking.

Face Tracking: Automatically locks onto and tracks the most prominent face in the frame.
Target Tracking: Requires manually selecting, the object to be tracked on the screen before it can be locked and tracked.
Human Shape Tracking: Automatically detects and tracks the torso of a human body based on recognition results (does not lock onto a specific person).
Note: After recognizing a face or human shape, a green selection box will appear. A green selection box will also appear when an object is recognized. If the target object is lost, the selection box will turn red. To stop target tracking, during the tracking process, click the X icon in the upper right corner of the green box.

12. Gesture Recognition

When enabled, the camera can recognize the following gestures:
() - Triggers the current mode's capture action.
() - Switches between photo mode and video mode.

13. Shooting Modes

Swipe to select different shooting modes.

Panorama: Provides 180°, Magic Self, and 3x3 panorama modes.
*180° Panorama: Capture 5 photos to be stitched together.
*Magic Self: Follow the app's instructions to position the subject in the frame, then capture 3 photos to be stitched together.
*3x3 Panorama: Capture 9 photos to be stitched together.

Photo: Take a photo.

Video: Regular video shooting.

Slow Motion: Offers 8x slow-motion video recording at maximum.

Time-Lapse: Divided into Static Time-Lapse and Track Time-Lapse.
*For Static Time-Lapse, set the interval and duration at the top of the screen, then press the shutter button.
*For Track Time-Lapse, after setting the interval and duration, you can select up to 5 gimbal position points (controlled by the joystick). After pressing record, the gimbal will move the phone to the selected position points and take photos in sequence.

14. Shutter

15. Switch Front/Rear Camera

16. Album

(English) 10

VI Firmware Update

Firmware updates can be done through the Capture 2 app. Once connected to Bluetooth, make sure the gimbal has enough battery. After connecting to Bluetooth, ensure the app has network connectivity. Then, in the app's shooting interface, open the settings menu on the left side, find and click "Gimbal Version" to begin the upgrade. A progress bar will show the update process, which typically takes around 3 minutes.

Note:

1. During the upgrade process, do not exit the Capture 2 app or switch to the background.
2. After a successful upgrade, the gimbal will automatically power off. To use it normally, you will need to power it on again manually.
3. If the upgrade fails, restart both the gimbal and the app, then reconnect the gimbal via Bluetooth through the app before trying the upgrade again.

VII Product Specifications

Product Specifications

Compatible Phone Weight	120g-300g (Phone Balance Needed)
Compatible Phone Width	50-80mm
Compatible Phone Thickness	13-19mm
Mechanical Performance	Pan Axis: 335° Rot Axis: 335° Tilt Axis: 335°
Battery Model	18650 Lithium-Ion Battery
Battery Capacity	2600mAh/3.7V
Working Current/Voltage	200mA-300mA/3.5V-4.2V
Charging Time	3-4H
Operating Temperature Range	0°C-45°C

(English) 11

Names and Content of Hazardous Substances in the Product

Component Name	Hazardous Substances					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Cadmium (Cd)	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Diphenyl ether (PBOE)
Shell	X	○	○	○	○	○
Metal Components	X	○	○	○	○	○
Circuit Board	X	○	○	○	○	○
Internal Wires	X	○	○	○	○	○
Other Accessories	X	○	○	○	○	○

This table is prepared according to SJ/T 11364.

○ indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the component is below the limit specified in GB/T 26572

X indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the limit specified in GB/T 26572. (The product complies with the environmental requirements of the EU RoHS Directive)

(English) 12

VIII Disclaimer and Safety Instructions

Disclaimer

Thank you for purchasing the "CM8" smart phone gimbal.

Before using this product, please read this document carefully as it concerns your safety and legal rights. Follow the instructions in this document for proper use and settings of the product. Failure to follow the instructions may result in harm to you, people around you, or damage to the "CM8" smart phone gimbal or surrounding products.

By using this product, you acknowledge that you have read the user manual, understood, accepted, and agreed to all terms and conditions, especially the disclaimer and safety instructions. Douying Technology will not be held responsible for any damages, injuries, or legal liabilities caused by direct or indirect misuse of the product. Users should follow all safety guidelines mentioned in the text.

In case of updates, no separate notification will be given. Please visit the official website WWW.VEVOR.COM for the latest product information.

Safety Instructions

1. The phone gimbal is not waterproof. Do not expose it to any liquids. Do not use the product in rainy or humid environments and do not immerse it in water or make it wet. Exposure to liquid may cause corrosion reactions, battery self-ignition, or even explosions.

2. In the event of a fire, extinguish it immediately to prevent severe damage.

(English) 13

3. Please use the product within the temperature range of 0°C to 45°C. Do not heat the product as excessive temperatures may shorten its lifespan.

4. Pay attention to the safe use of the product. Mechanical impact, crushing, or throwing heavy objects on the product is strictly prohibited.

5. It is strictly prohibited to disassemble the product in any way. Piercing the battery during disassembly may cause leakage of internal liquid, fire, or explosion.

6. When not in use for a long time, discharge the battery to a remaining capacity of 40% to 65% before storage. Do not store the product after completely discharging the battery for a long time, as it may lead to over-discharge and damage to the battery cells, making it unusable. It is recommended to recharge and discharge the battery every three months to maintain battery activity.

7. Dropping the product from heights may damage the motor. Please note that.

8. The charging port is not waterproof. Liquid contact may cause product failure.

(English) 14

Troubleshooting

Fault Phenomenon	Fault Cause	Solution
Red light flashes when powered on.	Low battery.	Charge for 3-4 hours.
Five green lights flash slowly upon startup.	The phone is not connected to the motor in protection mode.	Follow the instruction in the manual to demonstrate the correct operation. Clean the phone in the holder and adjust it to the balanced position.
The AI tracking module fails and cannot follow the subject.	This occurs due to excessive or rapid movement during shooting. In low-light conditions, the AI camera positioned at the shoulder may be affected.	Both gimbal operation and tracking are designed for low-speed use, making them suitable for regular shooting and filming-not for fast-motion capture. Reduce the movement speed of faces and human figures, keeping it within a specified range. Move the device to a well-lit environment or turn on the fill light to brighten the workspace.
	When faces or subjects are too close to the phone only partial recognition is possible.	The optimal tracking range is 1-3 meters, with the AI camera positioned at shoulder height for best results.

(English) 15

FC	FC Information: CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the distance between the product and receiver. - Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

(English) 16

UK	REP	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
		This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

Manufacturer: Shenzhen Funspat Technology Co., Ltd.
Address: 201, Building B5, Zhimei Huizhi E-commerce Park, Fuzhou Avenue, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Imported to AUS: SHIAO PLY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730


YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr. 69,
60329 Frankfurt am Main.

(English) 17


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MOBILER STABILISATOR MODEL:CM8



Das Lesen des Anleitungsvideos ist unbedingt erforderlich. Die Funktion des Produkts kann beeinträchtigt werden, wenn die gezeigten Methoden nicht umgesetzt oder Warnungen übersohen werden.

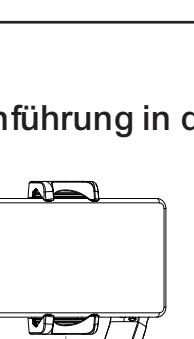

Bitte scannen Sie den QR-Code, um ein Video zur Verwendung anzusehen.

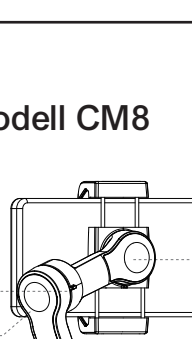


8-sprachige Version des Handbuchs.

(language: German)

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MOBILER STABILISATOR MODELL: CM8

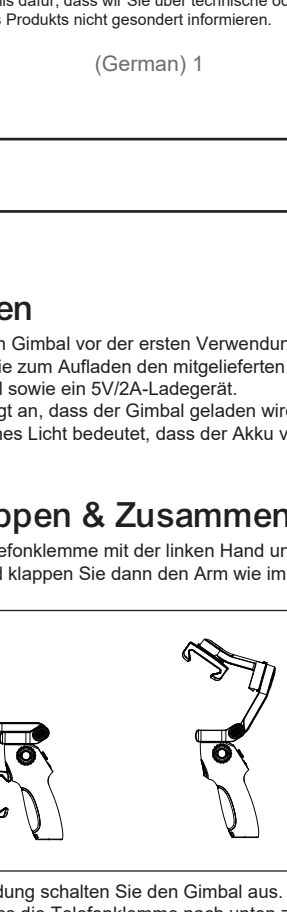

Das ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht der endgültigen Auslegung dieser Bedienungsanleitung vor. Das tatsächliche Aussehen des Produkts richtet sich nach dem von Ihnen erhaltenen Produkt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie über technische oder softwarebezogene Aktualisierungen des Produkts nicht gesondert informieren.

(German) 1

I Einführung in das Modell CM8

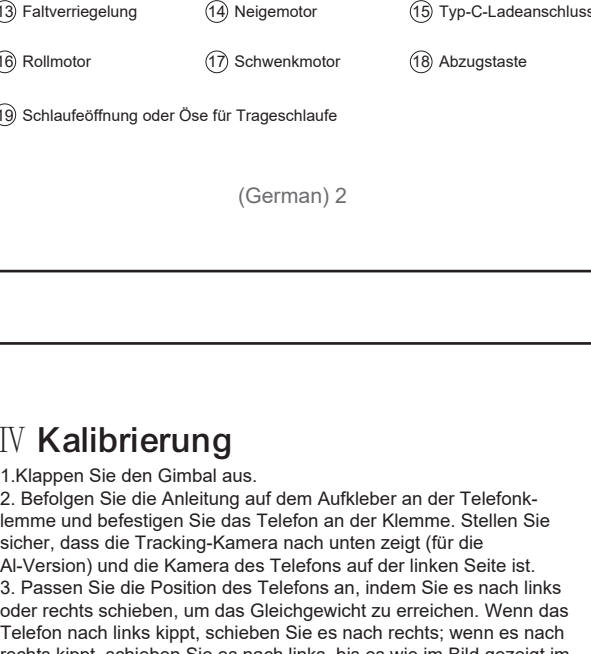

- 1 Telefonklemme
- 2 Montageöffnung
- 3 Zoom-Taste
- 4 Zoom-Rad
- 5 Joystick
- 6 Fallschne
- 7 Modusanzeige
- 8 Batterianzeige
- 9 Ein-/Aus-Schalter
- 10 Auslösetaste
- 11 M-Taste
- 12 1/4-Zoll-Gewinde an d en Unterseite
- 13 Fallverriegelung
- 14 Neigemotor
- 15 Typ-C-Ladeanschluss
- 16 Rollmotor
- 17 Schwenkmotor
- 18 Abzugstaste
- 19 Schlaufföffnung oder Öse für Trageschlaufe


(German) 2

II Aufladen


Bitte laden Sie den Gimbal vor der ersten Verwendung vollständig auf. Verwenden Sie zum Aufladen den mitgelieferten Type-C-Ladekabel sowie ein 5V/2A-Ladegerät. Ein rotes Licht zeigt an, dass der Gimbal geladen wird. Ein dauerhaft grünes Licht bedeutet, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

III Aufklappen & Zusammenklappen

Halten Sie die Telefonklemme mit der linken Hand und den Griff mit der rechten Hand, und klappen Sie dann den Arm wie im Bild gezeigt aus.

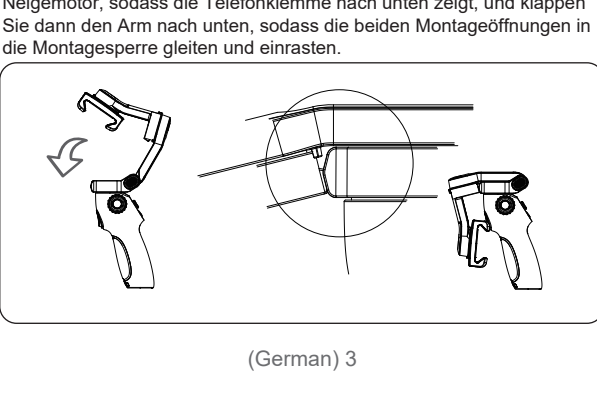


Nach der Verwendung schalten Sie den Gimbal aus. Drehen Sie den Neigemotor, sodass die Telefonklemme nach unten zeigt, und klappen Sie dann den Arm nach unten, sodass die beiden Montageöffnungen in die Montageperforation gleiten und einrasten.

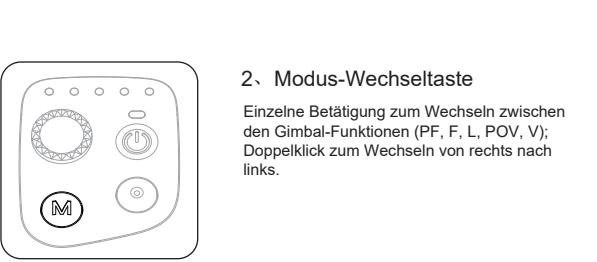

(German) 3

IV Kalibrierung


1 Klappen Sie den Gimbal aus.
2 Befolgen Sie die Anleitung auf dem Aufkleber an der Telefonklemme und befestigen Sie das Telefon an der Klemme. Stellen Sie sicher, dass die Tracking-Kamera nach unten zeigt (für die AI-Version) und die Kamera des Telefons auf der linken Seite ist.
3 Passen Sie die Position des Telefons an, indem Sie es nach links oder rechts schieben, um das Gleichgewicht zu erreichen. Wenn das Telefon nach links kippt, schieben Sie es nach rechts; wenn es nach rechts kippt, schieben Sie es nach links, bis es wie im Bild gezeigt im Gleichgewicht ist.

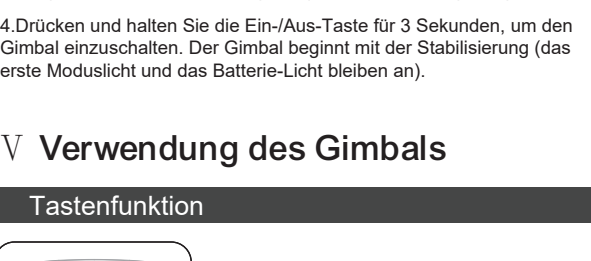

4 Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 3 Sekunden, um den Gimbal einzuschalten. Der Gimbal beginnt mit der Stabilisierung (das erste Moduslicht und das Batterie-Licht bleiben an).

V Verwendung des Gimbals


Tastenfunktion

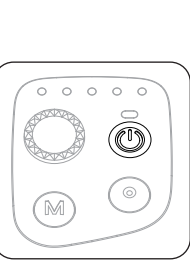

1. Modusanzeige


Wechseln Sie zwischen fünf Modi: PF, F, L, PO, V und V. Der entsprechende Modus wird durch das Licht angezeigt.

(German) 4

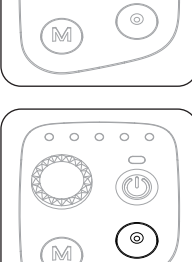

2. Modus-Wechseltaste

Einezeitige Bestätigung zum Wechseln zwischen den Gimbal-Funktionen (PF, F, L, PO, V). Doppeldruck zum Wechseln von rechts nach links.

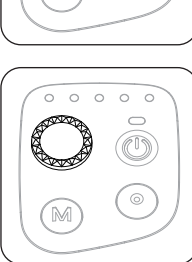


3. Batterieanzeige-Licht

Zeigt den verbleibenden Batteriestand an: 100%-20%: Grünes Batterieanzeige-Licht bleibt an. 20%-0%: Rotes Batterieanzeige-Licht blinkt. Während des Ladevorgangs: Rotes Batterieanzeige-Licht bleibt an. Vollständig aufgeladen: Grünes Batterieanzeige-Licht bleibt an.



4. Auslösetaste


Längeres Drücken: Wechseln zwischen Video- und Fotomodus. Einzelner Druck: Ein Foto aufnehmen oder mit der Videoaufnahme beginnen. Je nach aktuellem Modus. Doppeldruck: Wechsel zwischen der Front- und Rückkamera.

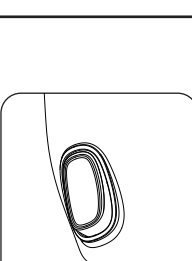

5. Joystick


Steuert die Neige- und Schwenkbewegungen des Gimbals. Doppeldruck auf den Joystick zum Wechseln zwischen Hoch- und Querformat.

(German) 5

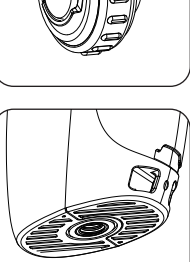

6. Ein-/Aus-Taste

Längeres Drücken (3 Sekunden): Gimbal ein- oder ausschalten. Einzelner Druck: Zeigt den Batteriestand des Gimbals an.

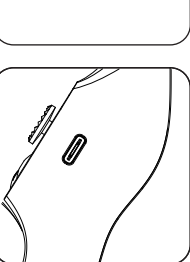


7. Zoom-Rad

Drehen: Zoom- oder Fokussfunktionen. Einzelner Druck: Wechsel zwischen Zoom- und Fokussmodus.



8. 1/4-Zoll-Schraubloch


Zum Anschließen externer Geräte.

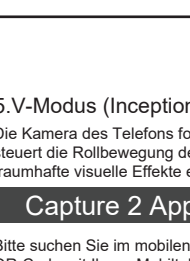

9. Typ-C-Ladeanschluss


Stecken Sie das Ladekabel ein, um den Gimbal zu laden.

(German) 6

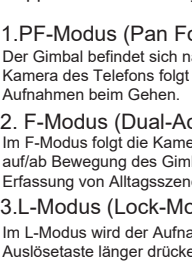

10. Abzugstaste

Doppeldruck: Setzt die Gimbal-Motoren auf ihre Standardposition zurück. Längeres Drücken: Betätigt den Sperremodus, wobei das entsprechende Modusanzeige-Licht eingeschaltet wird.

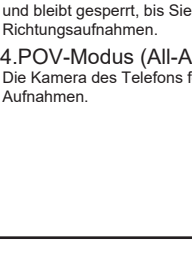

11. Schlaufföffnung

Zum Befestigen einer Trageschlaufe zum Aufhängen.

Verwendung der verschiedenen Modi

Nach dem Einschalten befindet sich der CM8 Gimbal standardmäßig im PF-Modus, und Sie können die Modi mit der M-Taste wechseln. Doppeldruck auf den Joystick zum Wechseln in den Hochformatmodus zu wechseln.

1. PF-Modus (Pan Follow)
Der Gimbal befindet sich nach dem Einschalten automatisch im PF-Modus. Die Kamera des Telefons folgt der linken und rechten Bewegung des Gimbals, ideal für Aufnahmen beim Gehen.
2. F-Modus (Dual-Achsen-Follow)
Im F-Modus folgt die Kamera des Telefons sowohl der linken/rechten als auch der aufwärts/bewegungs des Gimbals. Dieser Modus eignet sich hervorragend zur Erfassung von Alltagsszenen oder oberflächennahen Aufnahmen.
3. L-Modus (Lock-Modus)
Im L-Modus wird der Aufnahmewinkel der Kamera gesperrt. Wenn Sie die Auslösetaste länger drücken, wechselt der Gimbal automatisch in diesen Modus und bleibt gesperrt, bis Sie die Taste loslassen. Dieser Modus eignet sich für feste Richtungs-aufnahmen.
4. POV-Modus (All-Achsen-Follow)
Die Kamera des Telefons folgt den Bewegungen des Gimbals, ideal für kreative Aufnahmen.


(German) 7

5. V-Modus (Inception-Modus)

Die Kamera des Telefons folgt den Bewegungen des Gimbals. Der Joystick steuert die Rotationsbewegung der Kamera, während Schiebe- und Ziehbewegungen traumhafte visuelle Effekte erzeugen.

Capture 2 App herunterladen

Bitte suchen Sie im mobilen App-Store nach „Capture2“ oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon, um die App zu installieren.

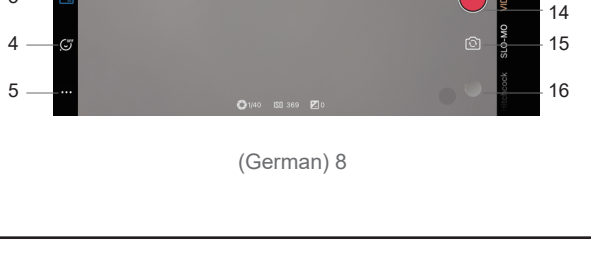


*Die Capture 2 App erfordert iOS 11.0 oder höher oder Android 7.0 oder höher.

Schritte zur Verbindung der Capture 2 App

1. Befolgen Sie das Telefon richtig an und drücken Sie die Taste. Sie dann die "Ein-/Aus-Taste" des Gimbals für 3 Sekunden, um ihn einzuschalten.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein und starten Sie die Capture 2 App. Tippen Sie auf "Suchen" und verbinden Sie sich mit dem Gerät namens "CM8".

Einführung in die Hauptoberfläche der APP

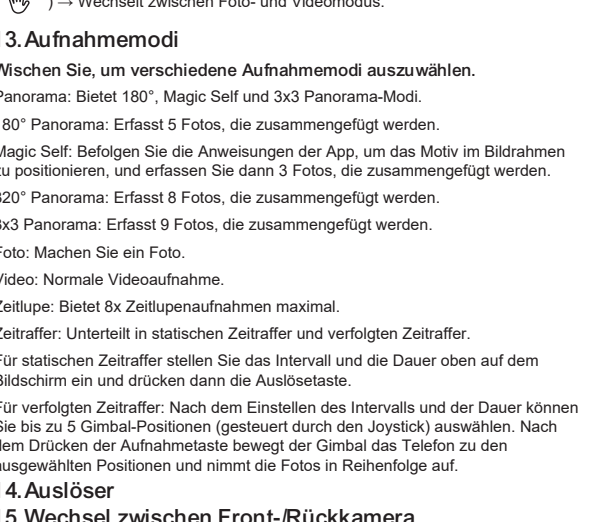

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(German) 8

1. Startseite
Kehrt zur Startseite zurück.
2. Kamera professionelle Einstellungen
AUTO-Modus: Passt automatisch ISO (Empfindlichkeit) und Verschlusszeit an, während die Belichtung (EV) manuell angepasst werden kann. M (Manueller) Modus: Ermöglicht manuelle Anpassungen von ISO und Verschlusszeit, während EV automatisch eingestellt wird.
3. Videoaufnahm-Einstellungen
Passen Sie die Auflösung und die Bildrate für die Videoaufnahme an.
4. Schönheits-Einstellungen
Schalten Sie den Schönheitsmodus ein/aus und passen Sie die Intensität an.
5. Einstellungen
*Kamera-Einstellungen:
Stellen Sie den Blitz, das Gitter, das Bildseitenverhältnis, die Joystick-Empfindlichkeit ein und passen Sie die Geschwindigkeit des Joysticks auf Langsam, Mittel oder Schnell an. Links-rechts umtreiben und oben-unten ändern die Steuerung des Joysticks in die entgegengesetzte Richtung.
*APP-Parameter und Versionsinformationen:
(1) Phonetikallert bei Panoramaaufnahmen. Wenn die Leistung des Telefons gering ist, wird empfohlen, die niedrige Auflösung zu verwenden, um die Störungs-Rate zu verringern.
(2) Sensor initialisieren: Wenn der Gimbal langsam abdriftet, klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Sensor zu initialisieren. Es funktioniert nicht nach dem Neustart wieder normal.
(3) Horizontale Feinabstimmung: Passen Sie die horizontale Linie im Standardzustand nach dem Start an.
(4) Live-Streaming, Gesichtserkennung: Klicken Sie, um die Gesichtserkennung in anderen Live-Streaming-Apps zu aktivieren.
(5) Gimbal-Version: Zeigt die aktuelle Gimbal-Firmware-Version an. Wenn eine "Upgrade"-Nachricht von der Versionsnummer erscheint, klicken Sie, um die Gimbal-Firmware zu aktualisieren.
(6) Bluetooth-Version: Zeigt die aktuelle Bluetooth-Firmware-Version an. Wenn eine "Upgrade"-Nachricht vor der Versionsnummer erscheint, klicken Sie, um die Bluetooth-Firmware zu aktualisieren.

6. Bluetooth-Verbindungsstatus:
Zeigt an, ob das Telefon mit dem Gimbal verbunden ist.
7. Batteriestand des Gimbals
8. Batteriestand des Telefons
9. Taschenlampe
Zeigt den aktuellen Blitzstatus an. Die Blitz-Einstellungen können im Kameramenu konfiguriert werden.
10. Aktueller Gimbal-Modus und Status

(German) 9

11. Intelligente Verfolgung
Intelligente Verfolgung: Muss umfassen Gesichtserkennung, Zielverfolgung und Erkennung der menschlichen Form. Gesichtserkennung: Sperrt automatisch das auffällige Gesicht im Bildrahmen und verfolgt es. Zielverfolgung: Erfordert eine manuelle Auswahl des Objekts auf dem Bildschirm, das verfolgt werden soll, bevor es gesperrt und verfolgt werden kann. Verfolgung der menschlichen Form: Erfasst und verfolgt automatisch den Torso eines Menschen basierend auf den Erkennungsergebnissen (sperrt keine bestimmte Person). Hinweis: Nach der Erkennung eines Gesichts oder der menschlichen Form erscheint ein grünes Auswahlfeld. Ein grünes Auswahlfeld erscheint auch, wenn ein Objekt erkannt wird. Wenn das Zielobjekt verloren geht, wird das Auswahlfeld rot. Um die Zielverfolgung während des Verfolgens zu stoppen, klicken Sie auf das X-Symbol in der oberen rechten Ecke des grünen Feldes.
12. Gestenerkennung
Wenn aktiviert, kann die Kamera die folgenden Gesten erkennen:
() → Auslösetaste: Aufnahme im aktuellen Modus.
() → Wechsel zwischen Foto- und Videomodus.
13. Aufnahmefunktion
Wechseln Sie um verschiedene Aufnahmefunktionen auszuwählen.
Panorama: Bietet 180°, Magic Self und 3x3 Panorama-Modi.
180° Panorama: Erfasst 5 Fotos, die zusammengefügt werden.
Magic Self: Befolgen Sie die Anweisungen der App, um das Motiv im Bildrahmen zu positionieren, und erfassen Sie dann 3 Fotos, die zusammengefügt werden.
320° Panorama: Erfasst 8 Fotos, die zusammengefügt werden.
3x3 Panorama: Erfasst 9 Fotos, die zusammengefügt werden.
Foto: Machen Sie ein Foto.
Video: Normale Videoaufnahme.
Zeitraffer: Unterteilt in statischen Zeitraffer und verfliegen Zeitraffer.
Für statischen Zeitraffer stellen Sie das Intervall und die Dauer oben auf dem Bildschirm ein und drücken dann die Auslösetaste.
Für verfliegen Zeitraffer: Nach dem Einstellen des Intervalls und der Dauer können Sie bis zu 5 Gimbal-Positionen (gesteuert durch den Joystick) auswählen. Nach dem Drücken der Aufnahme-Taste bewegt der Gimbal das Telefon zu den ausgewählten Positionen und nimmt die Fotos in Reihenfolge auf.
14. Auslöser
15. Wechsel zwischen Front-/Rückkamera
16. Album

(German) 10

VI Firmware-Update

Firmware-Updates können über die Capture 2 App durchgeführt werden. Stellen Sie vor dem Update sicher, dass der Gimbal genügend Akku hat und Sie eine Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, stellen Sie sicher, dass die App über eine Netzwerkverbindung verfügt. Öffnen Sie dann im Aufnahmefunktion der App das Einstellungsmenü auf der linken Seite, suchen und klicken Sie auf „Gimbal-Firmware“, um mit dem Upgrade zu beginnen. Eine Fortschrittsanzeige zeigt den Update-Prozess, der in der Regel etwa 3 Minuten dauert.

Hinweis:
1. Während des Upgrade-Prozesses dürfen Sie die Capture 2 App nicht verlassen oder in den Hintergrund wechseln.
2. Nach einem erfolgreichen Upgrade wird der Gimbal automatisch ausgeschaltet. Um ihn normal zu verwenden, müssen Sie ihn erst wieder einschalten.
3. Wenn das Upgrade fehlschlägt, starten Sie sowohl den Gimbal als auch die App neu, stellen Sie dann über die App eine Bluetooth-Verbindung zum Gimbal her und versuchen Sie das Upgrade erneut.

VII Produktspezifikationen

Produktspezifikationen	
Kompatibles Telefongewicht	120g-300g (Telefonbalance erforderlich)
Kompatible Telefonbreite	50-90mm
Kompatible Telefonstärke	≤13mm
Mechanische Leistung	Panorama-Achse: 335° Roll-Achse: 335° Kipp-Achse: 335°
Batteriemodell	18650 Lithium-Ionen-Akku
Batteriekapazität	2600 mAh/3.7 V
Arbeitsstrom/Spannung	200mA-3000mA/3.5V-4.2V
Ladezeit	3-4 Stunden
Betriebstemperaturbereich	0°C-45°C

(German) 11

Namen und Gehalt der gefährlichen Stoffe im Produkt

Bauteilname	Gefährliche Stoffe					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr+6)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Diphenylether (PBOE)
Gehäuse	X	○	○	○	○	○
Metallkomponenten	X	○	○	○	○	○
Schaltkreissplatte	X	○	○	○	○	○
Innere Kabel	X	○	○	○	○	○
Andere Zubehöriteile	X	○	○	○	○	○

Diese Tabelle wurde gemäß SJ/T 11364 erstellt.

○ bedeutet, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in allen homogenen Materialien des Bauteils unter dem in GB/T 26572 festgelegten Grenzwert liegt.

X bedeutet, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in mindestens einem homogenen Material des Bauteils den in GB/T 26572 festgelegten Grenzwert überschreitet. (Das Produkt erfüllt die Umwelttechnischen Anforderungen der EU-RoHS-Richtlinie)

(German) 12

VIII Haftungsausschluss und Sicherheitshinweise

Avertissement

Vielen Dank, dass Sie den "CM8" Smartphone-Gimbal gekauft haben.

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte dieses Dokument sorgfältig durch, da es Ihre Sicherheit und rechtlichen Rechte betrifft. Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Dokument für die ordnungsgemäße Verwendung und Einstellung des Produkts. Das Nichtbefolgen der Anweisungen kann zu Schäden an Ihnen, an Personen in Ihrer Nähe oder am "CM8" Smartphone-Gimbal oder an angrenzenden Produkten führen.

Durch die Nutzung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie das Benutzerhandbuch gelesen, verstanden, akzeptiert und allen Bedingungen zugestimmt haben, insbesondere dem Haftungsausschluss und den Sicherheitshinweisen. Doping-Technologie hilft nicht für Schäden, Verletzungen oder rechtliche Haftungen, die durch direkten oder indirekten Missbrauch des Produkts entstehen. Benutzer sollten alle in diesem Text genannten Sicherheitsrichtlinien beachten. Im Falle von Updates erfolgt keine separate Benachrichtigung. Bitte besuchen Sie die offizielle Website WWW.VEVOR.COM für die neuesten Produktinformationen.

Sicherheitshinweise

1. Der Smartphone-Gimbal ist nicht wasserdicht. Setzen Sie ihn keinem Flüssigkeiten aus. Versuchen Sie das Produkt nicht in regnerischen oder feuchten Umgebungen und tauchen Sie es nicht in Wasser oder machen Sie es nass. Die Exposition gegenüber Flüssigkeiten kann Korrosionsreaktionen, eine Selbstentzündung der Batterie oder sogar Explosionen verursachen.
2. Im Falle eines Brandes löschen Sie diesen sofort, um schwere Schäden zu verhindern.

(German) 13

3. Verwenden Sie das Produkt bitte innerhalb des Temperaturbereichs von 0°C bis 45°C. Erwärmen Sie das Produkt nicht, das übermäßige Temperaturen seine Lebensdauer verkürzen könnte.
4. Achten Sie auf die sichere Verwendung des Produkts. Mechanische Stöße, Zerquetschen oder das Werfen schwerer Gegenstände auf das Produkt sind strengstens verboten.
5. Es ist strengstens verboten, das Produkt auf der demontierten Weise zu zerlegen. Das Durchstechen der Batterie während der Demontage kann zu einer Leckage von Flüssigkeiten, einem Brand oder einer Explosion führen.
6. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, entladen Sie die Batterie auf eine verbleibende Kapazität von 40% bis 65% vor der Lagerung. Lagern Sie das Produkt nicht nach vollständiger Entladung der Batterie für längere Zeit, da dies zu einer Überentladung und Beschädigung der Batterie führen kann, was das Produkt unbrauchbar macht. Es wird empfohlen, die Batterie alle drei Monate aufzuladen und zu entladen, um die Batterieaktivität zu erhalten.
7. Das Fallenlassen des Produkts aus der Höhe kann den Motor beschädigen. Bitte beachten Sie dies.
8. Der Ladeanschluss ist nicht wasserdicht. Flüssigkeitskontakt kann zu einem Produktausfall führen.

(German) 14

Fehlerbehebung

Fehlererscheinung	Fehlerursache	Lösung
Rotes Licht blinkt beim Einschalten	Niedriger Batteriestand.	Laden Sie 3-4 Stunden.
Fünf grüne Lichter blinken langsam beim Start.	Das Telefon ist nicht ausbalanciert, und der Motor befindet sich im Schutzmodus.	Befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch für den korrekten Betrieb. Klemmen Sie das Telefon in der Haltung ein und passieren Sie es in die ausbalancierte Position.
Das Ki-Tracking-Modul versagt und kann den Motv nicht folgen.	aufgrund übermäßiger oder schneller Bewegungen während der Aufnahme auf.	Sowohl die Bedienung des Gimbals als auch das Tracking sind für den Einsatz bei niedrigen Geschwindigkeiten ausgelegt, wodurch sie sich für normales Live-Streaming und Filmen eignen – jedoch nicht für Aufnahmen mit schnellen Bewegungen. Verringern Sie die Bewegungsgeschwindigkeit von Gesichtern und menschlichen Figuren und halten Sie sie innerhalb eines bestimmten Bereichs.
	Bei schlechten Lichtverhältnissen kann die Leistung der Gesichtserkennung und der Verfolgung menschlicher Formen beeinträchtigt werden.	Bewegen Sie das Gerät in eine gut beleuchtete Umgebung oder schalten Sie das Fülllicht ein, um den Arbeitseffekt zu erhöhen.
	Wenn Gesichter oder Motive zu nah am Telefon sind, ist nur eine teilweise Erkennung möglich.	Der optimale Verfolgungsbereich liegt bei 1-5 Metern, wobei die Ki-Kamera für beste Ergebnisse auf Schulterhöhe positioniert sein sollte.

(German) 15

FCC-Informationen (auf Deutsch):

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung zuständigen Partei genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig machen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
1. Dieses Produkt darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
2. Dieses Produkt muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich solcher, die unerwünschte Betriebszustände verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung zuständigen Partei genehmigt wurden, können die Autorität des Benutzers zum Betrieb des Produkts ungültig machen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte dienen dazu, einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei Installationen in Wohngebieten zu bieten. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen bei Funkkommunikationen verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Sollte dieses Produkt schädliche Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

1. Richten Sie die Antennenparasten neu aus oder verlegen Sie sie an einen anderen Ort.
2. Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Produkt und dem Empfänger.
3. Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als den des Empfängers an.
4. Werden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-Fernsehtechnikler zur Unterstützung.

(German) 16

Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der Europäischen Union getrennt entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt selbst sowie für sämtliche Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte mit diesem Symbol dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll vermischt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Hersteller: Shenzhen Funsharp Technology Co., Ltd.
Address: 201, Building B5, Zhimie Huizhi E-commerce Park, Fuzhou Avenue, Fuyong Street, Biao'an District, Shenzhen, China
Imported to AUS: SHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanwen Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91710

UK REP
YH CONSULTING LIMITED, C/O YH Consulting Limited, Station 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr. 69
60329 Frankfurt am Main.

(German) 17


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


STABILIZZATORE MOBILE MODELLO: CM8



E' essenziale consultare il video didattico. Il funzionamento del prodotto potrebbe essere compromesso se i metodi mostrati non vengono implementati o se le avvertenze vengono ignorate.

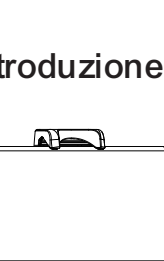

Scansiona il codice QR per vedere un video su come utilizzarlo.

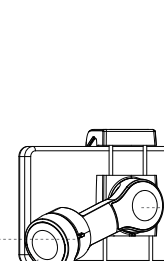

Versione del manuale in 8 lingue.


(language: Italy)

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Stabilizzatore mobile


MODELL: CM8

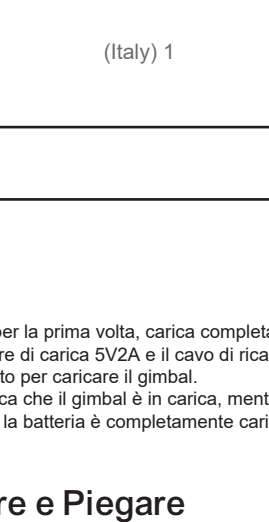

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva il diritto di interpretare in modo chiaro il nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto che hai ricevuto. Ci scusiamo per non poter informarti nuovamente in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

(Italy) 1

I Introduzione al CM8

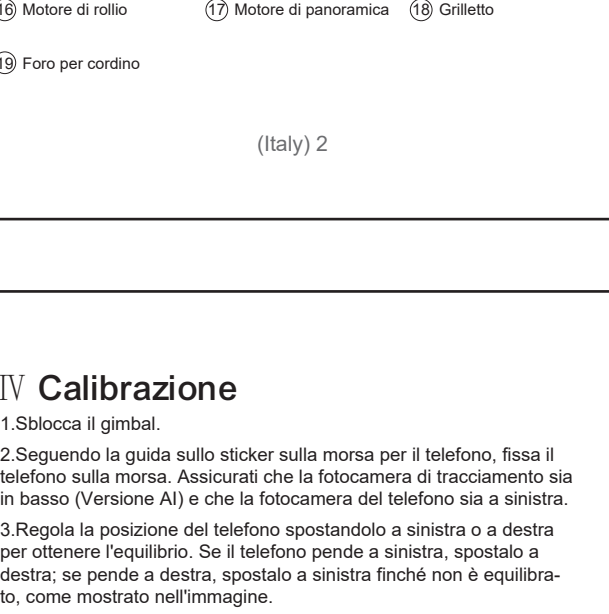

- Morsa per telefono
- Foro di montaggio
- Pulsante di zoom
- Ruota di zoom
- Joystick
- Asse di piegatura
- Indicatore della modalità
- Indicatore della batteria
- Pulsante di accensione
- Pulsante di scatto
- Pulsante M
- Porta 1/4" inferiore
- Blocco di piegatura
- Motore di inclinazione
- Porta di ricarica Type-C
- Motore di rotlo
- Motore di panoramica
- Grilletto
- Foro per cordino

(Italy) 2

II Carica


Prima di utilizzare per la prima volta, carica completamente il gimbal. Utilizza un adattatore di carica SV24 e il cavo di ricarica Type-C incluso con l'acquisto per caricare il gimbal. Una luce rossa indica che il gimbal è in carica, mentre una luce verde (fissa) significa che la batteria è completamente carica.

III Sfondare e Piegare

Tieni la morsa per il telefono con la mano sinistra e il manico con la mano destra, quindi apri il braccio come mostrato nell'immagine.




Dopo l'uso, spegni il gimbal. Ruota il motore di inclinazione in modo che la morsa per il telefono sia rivolta verso il basso, quindi piega il braccio verso il basso, facendo scivolare i due fori di montaggio nel blocco di montaggio per bloccarli in posizione.

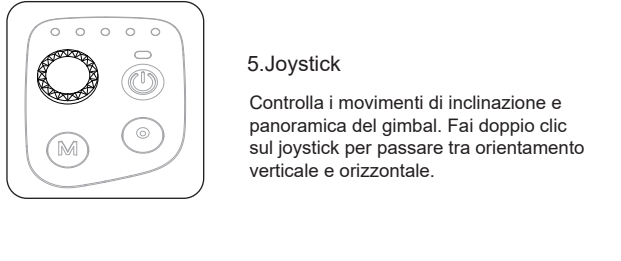

(Italy) 3

IV Calibrazione

- Sblocca il gimbal.
- Seguendo la guida sullo sticker sulla morsa per il telefono, fissa il telefono sulla morsa. Assicurati che la fotocamera di tracciamento sia in basso (Versione A) e che la fotocamera del telefono sia a sinistra.
- Regola la posizione del telefono spostandolo a sinistra o a destra per ottenere l'equilibrio. Se il telefono pende a sinistra, spostalo a destra; se pende a destra, spostalo a sinistra finché non è equilibrato, come mostrato nell'immagine.

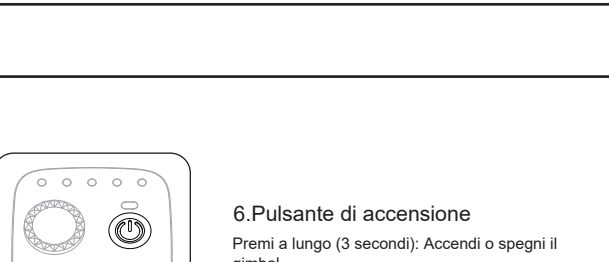

4. Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il gimbal. Il gimbal inizierà a stabilizzarsi (la prima luce della modalità e la luce della batteria rimarranno accese).

V Utilizzo del Gimbal

Funzione dei Pulsanti

- Indicatore della Modalità
Passa tra cinque modalità: PF, F, L, POV e V. La modalità corrispondente è indicata dalla luce.
- Pulsante di accensione
Premi a lungo (3 secondi): Accendi o spegni il gimbal.
Premi una volta: Visualizza il livello della batteria del gimbal.
- Ruota dello zoom
Ruota: Esegui azioni di zoom o messa a fuoco.
Premi una volta: Passa dalla modalità zoom alla modalità messa a fuoco.
- Foro per vite 1/4
Per collegare dispositivi esterni.
- Porta di ricarica Tipo-C
Inserisci il cavo di ricarica per caricare il gimbal.

(Italy) 4

- 2 Pulsante di Cambio Modalità**
Premi una volta per passare tra le funzioni del gimbal (PF, F, L, POV, V); fai doppio clic per passare da destra a sinistra.
- 3 Indicatore della Batteria**
Mostra il livello di batteria residuo: 100%-20%: L'indicatore della batteria verde rimane acceso.
20%-0%: L'indicatore della batteria rossa lampeggia.
Caricamento: Durante la carica, l'indicatore della batteria rossa rimane acceso.
Carica completata: L'indicatore della batteria verde rimane acceso.
- 4 Pulsante di Scatto**
Premi a lungo: Passa tra la modalità video e foto.
Premi una volta: Scatta una foto o avvia la registrazione video, a seconda della modalità attuale.
Doppio clic: Passa dalla fotocamera anteriore alla fotocamera posteriore.
- 5 Joystick**
Controlla i movimenti di inclinazione e panoramica del gimbal. Fai doppio clic sul joystick per passare tra orientamento verticale e orizzontale.

(Italy) 5

- 6 Pulsante di accensione**
Premi a lungo (3 secondi): Accendi o spegni il gimbal.
Premi una volta: Visualizza il livello della batteria del gimbal.
- 7 Ruota dello zoom**
Ruota: Esegui azioni di zoom o messa a fuoco.
Premi una volta: Passa dalla modalità zoom alla modalità messa a fuoco.
- 8 Foro per vite 1/4**
Per collegare dispositivi esterni.
- 9 Porta di ricarica Tipo-C**
Inserisci il cavo di ricarica per caricare il gimbal.

(Italy) 6

- 10 Pulsante di scatto**
Doppio clic: Ripristina i motori del gimbal alla loro posizione predefinita.
Premi a lungo: Entra nella modalità di blocco, dove si accenderà la luce indicativa corrispondente alla modalità.
- 11 Foro per cordino**
Per attaccare un cordino per appendere.

Uso delle diverse modalità

Dopo l'accensione, il gimbal CM8 è impostato di default sulla modalità PF, e puoi cambiare modalità utilizzando il pulsante M. Fai doppio clic sulla leva per passare alla modalità verticale.

- 1. Modalità PF (Pan Follow)**
Entra automaticamente in modalità PF dopo l'accensione. La fotocamera del telefono segue il movimento sinistra-destra del gimbal, adatta per riprese durante la camminata.
- 2. Modalità F (Dual-Axis Follow)**
In modalità F, la fotocamera del telefono segue i movimenti sinistra-destra e su-giù del gimbal, ideale per catturare scene quotidiane o riprese focalizzate su un oggetto.
- 3. Modalità L (Modalità di blocco)**
La modalità L blocca l'angolo di ripresa della fotocamera. Quando premi a lungo il pulsante di scatto, il gimbal entra automaticamente in questa modalità e rimane bloccato fino a quando non lo rilasci. Questa modalità è adatta per riprese con direzione fissa.
- 4. Modalità POV (All-Axis Follow)**
La fotocamera del telefono segue i movimenti del gimbal, ottima per riprese creative.

(Italy) 7

- 5. Modalità V (Modalità Inverted)**
La fotocamera del telefono segue i movimenti del gimbal. La leva di controllo gestisce l'inclinazione della fotocamera, mentre i movimenti di spinta e trazione creano effetti visivi unici.

Scarica l'app Capture 2

Cerca "Capture2" nello store delle app mobili o usa il tuo telefono per scansionare il codice QR per installarlo.



L'app Capture 2 richiede iOS 11.0 o versioni successive, oppure Android 7.0 o versioni successive.

Passaggi per la connessione dell'app Capture 2:
1. Monta correttamente il telefono sul gimbal, quindi premi e tieni premuto il "Pulsante di accensione" del gimbal per 3 secondi per accenderlo.
2. Attiva il Bluetooth sul tuo telefono e avvia l'app Capture 2. Tocca "Cerca" e connettiti al dispositivo chiamato "CM8".

Introduzione alla schermata principale dell'app



(Italy) 8

- 1. Home**
Torna alla homepage.
- 2. Impostazioni professionali della fotocamera**
Modalità AUTO: Regola automaticamente ISO (sensibilità) e la velocità dell'otturatore, permettendo la regolazione manuale del valore di esposizione (EV).
Modalità M (Manuale): Permette la regolazione manuale di ISO e velocità dell'otturatore, mentre EV viene impostato automaticamente.
- 3. Impostazioni della risoluzione video**
Regola la risoluzione e la frequenza dei fotogrammi per la registrazione video.
- 4. Impostazioni bellezza**
Attiva/disattiva la modalità bellezza e regola l'intensità.
- 5. Impostazioni**
Imposta il flash, la griglia, il rapporto d'aspetto dell'immagine, la sensibilità della leva di controllo e regola la velocità della leva su Lenta, Media o Veloce. La modalità di inversione sinistra-destra e il cambio della direzione su-giù modificano la direzione di controllo della leva rispetto al valore predefinito.

*Parametri e informazioni sulla versione dell'app:
(1) Qualità immagine panoramica: Bassa, Media, Alta. Si riferisce alla qualità dei pixel quando si scattano panoramiche. Se le prestazioni del telefono sono basse, si consiglia di usare una risoluzione bassa per migliorare il tasso di cattura.
(2) Inclinazione: Il sensore. Quando il gimbal si sposta lentamente, clicca questo pulsante per incalzare il sensore. Funzionerà normalmente dopo il riavvio.
(3) Messa a punto orizzontale: Regola la linea orizzontale nello stato predefinito dopo l'avvio.
(4) Streaming dal vivo: Tracciamento del volto. Clicca per abilitare il tracciamento del volto in altre app di streaming dal vivo.
(5) Versione del gimbal: Mostra la versione attuale del firmware del gimbal. Quando appare il prompt "Upgrade" di fronte al numero della versione, clicca per aggiornare il firmware del gimbal.
(6) Versione Bluetooth: Mostra la versione attuale del firmware Bluetooth. Quando appare il prompt "Upgrade" di fronte al numero della versione, clicca per aggiornare il firmware Bluetooth.

6. Stato della connessione Bluetooth:
Indica se il telefono è connesso allo stabilizzatore.

- 7. Livello della batteria del gimbal**
- 8. Livello della batteria del telefono**
- 9. Luce del flash**
Mostra lo stato attuale del flash. Puoi configurare le impostazioni del flash nel menu delle impostazioni della fotocamera.
- 10. Modalità e stato attuale del gimbal**

(Italy) 9

- 11. Tracciamento intelligente**
Tracciamento intelligente, le modalità includono il tracciamento del volto, il tracciamento del bersaglio e il tracciamento della forma umana.
Tracciamento del volto: Si blocca e segue automaticamente il volto più prominente nella scena.
Tracciamento del bersaglio: Richiede la selezione manuale dell'oggetto da tracciare sullo schermo prima che possa essere bloccato e seguito.
Tracciamento della forma umana: Rileva e traccia automaticamente il torso di un corpo umano in base ai risultati del riconoscimento (non è bloccato su una persona specifica).
Nota: Dopo aver riconosciuto un volto o una forma umana, apparirà un riquadro di selezione verde. Un riquadro verde apparirà anche quando un oggetto viene riconosciuto. Se l'oggetto target viene perso, il riquadro di selezione diventerà grigio. Per tornare al tracciamento del bersaglio, durante il processo di tracciamento, clicca sull'icona X nell'angolo in alto a destra del riquadro verde.

- 12. Riconoscimento dei gesti**
Quando abilitati, la fotocamera può riconoscere i seguenti gesti:
() -> Attiva l'azione di cattura della modalità corrente.
() -> Passa dalla modalità foto alla modalità video.
Panorama: Fornisce le modalità panorama a 180°, Magic Self e panorama 3x3.
"Panorama a 180°": Cattura 5 foto che saranno unite insieme.
"Magic Self": Segui le istruzioni dell'app per posizionare il soggetto nell'inquadratura, quindi cattura 5 foto che saranno unite insieme.
"Panorama a 320°": Cattura 8 foto che saranno unite insieme.
Panorama 3x3: Cattura 9 foto che saranno unite insieme.
Foto: Scatta una foto.
Video: Ripresa video regolare.
Slow Motion: Offe registrazione video al rallentatore fino a 8x.
Time-Lapse: Diviso in Time-Lapse Statico e Time-Lapse con Tracciamento.
"Per il Time-Lapse Statico, imposta l'intervallo e la durata nella parte superiore dello schermo, quindi premi il pulsante di scatto."
"Per il Time-Lapse con Tracciamento, dopo aver impostato l'intervallo e la durata, puoi selezionare fino a 5 punti di posizione del gimbal (controllati dal joystick). Dopo aver premuto registrazione, il gimbal sposterà il telefono sui punti di posizione selezionati e scatterà foto in sequenza."

- 13. Modalità di scatto**
Scorri per selezionare le diverse modalità di scatto.
"Per il Time-Lapse con Tracciamento, dopo aver impostato l'intervallo e la durata, puoi selezionare fino a 5 punti di posizione del gimbal (controllati dal joystick). Dopo aver premuto registrazione, il gimbal sposterà il telefono sui punti di posizione selezionati e scatterà foto in sequenza."

- 14. Attore**
- 15. Passa tra fotocamera anteriore/posteriore**
- 16. Album**

(Italy) 10

VI Aggiornamento del firmware

Gli aggiornamenti del firmware possono essere eseguiti tramite l'app Capture 2. Prima di aggiornare, assicurati che il gimbal abbia abbastanza batteria. Per utilizzare normalmente, sarà necessario accenderlo nuovamente manualmente.
3. Se l'aggiornamento fallisce, riavvia sia il gimbal che l'app, quindi riconnetti il gimbal tramite Bluetooth attraverso l'app prima di riprovare l'aggiornamento.
3 minuti.

Nota:
1. Durante il processo di aggiornamento, non uscire dall'app Capture 2 o passare in background.
2. Dopo un aggiornamento riuscito, il gimbal si spegnerà automaticamente. Per utilizzare normalmente, sarà necessario accenderlo nuovamente manualmente.
3. Se l'aggiornamento fallisce, riavvia sia il gimbal che l'app, quindi riconnetti il gimbal tramite Bluetooth attraverso l'app prima di riprovare l'aggiornamento.
3 minuti.

VII Specifiche del prodotto

Specifiche del prodotto		
Peso del telefono compatibile:	120g-300g (è necessaria la bilanciatura del telefono)	
Larghezza del telefono compatibile	50-90mm	
Spessore del telefono compatibile	≤13mm	
Prestazioni meccaniche	Asse Panoramico: 335° Asse di Roll: 335° Asse di Inclinazione: 335°	
Modello della batteria	Batteria al litio 18650	
Capacità della batteria	2600 mAh/3.7 V	
Corrente/Tensione di lavoro	200mA-3000mA/3.7V-4.2V	
Tempo di ricarica	3-4 ore	
Intervallo di temperatura operativa	0°C-45°C	

(Italy) 11

Nomi e Contenuto delle Sostanze Pericolose nel Prodotto

Nome del Componente	Sostanze Pericolose					
	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr+6)	Bifenili polibromurati (PBB)	Etere diphenilico (PBDE)
Scocca	X	○	○	○	○	○
Componenti Metallici	X	○	○	○	○	○
Scheda Circuito	X	○	○	○	○	○
Fili Interni	X	○	○	○	○	○
Altri Accessori	X	○	○	○	○	○

Questa tabella è preparata secondo lo standard SJ/T 11364.
○ indica che il contenuto della sostanza pericolosa in tutti i materiali omogenei del componente è al di sotto del limite specificato in GB/T 26572.
X indica che il contenuto della sostanza pericolosa in almeno uno dei materiali omogenei del componente supera il limite specificato in GB/T 26572. (Il prodotto è conforme ai requisiti ambientali della Direttiva RoHS dell'UE).

(Italy) 12

VIII Dichiarazione di esonero e Istruzioni di sicurezza

Dichiarazione di esonero

Grazie per aver acquistato il gimbal per smartphone "CM8".

Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente questo documento in quanto riguarda la vostra sicurezza e i diritti legali. Seguite le istruzioni in questo documento per un uso corretto e per le impostazioni del prodotto. Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare danni a voi, alle persone intorno a voi o al gimbal per smartphone "CM8" o ai prodotti circostanti.

Utilizzando questo prodotto, riconoscete di aver letto il manuale dell'utente, di averlo compreso, progettato e di aver concordato con tutti i termini e le condizioni, in particolare con la dichiarazione di esonero e le istruzioni di sicurezza. Douying Technology non sarà ritenuta responsabile per danni personali o responsabilità legali derivanti dall'uso improprio diretto o indiretto del prodotto. Gli utenti devono seguire tutte le linee guida di sicurezza indicate nel testo.

In caso di aggiornamenti, non verrà inviata alcuna notifica separata. Si prega di visitare il sito web ufficiale WWW.VEVOR.COM per le informazioni più recenti sul prodotto.

Istruzioni di sicurezza

- Il gimbal per telefono non è impermeabile. Non esporlo a liquidi. Non utilizzare il prodotto in ambienti piovosi o umidi e non immergerlo in acqua o bagnarlo. L'esposizione ai liquidi potrebbe causare reazioni di corrosione, autocombustione della batteria o addirittura esplosioni.
- In caso di incendio, spegnerlo immediatamente per prevenire danni gravi.

(Italy) 13

- Si prega di utilizzare il prodotto all'interno dell'intervallo di temperatura da 0°C a 45°C. Non riscaldare il prodotto, poiché temperature eccessive potrebbero ridurre la sua durata.
- Prestare attenzione all'uso sicuro del prodotto. Gli impianti meccanici, la compressione o il lancio di oggetti pesanti sul prodotto sono severamente vietati.
- È severamente vietato smontare il prodotto in qualsiasi modo. Forare la batteria durante lo smontaggio potrebbe causare perdite di liquido interno, incendio o esplosione.
- Quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, scaricare la batteria fino a una capacità residua del 40% al 65% prima di conservarlo. Non conservare il prodotto dopo aver scaricato completamente la batteria per un lungo periodo, poiché potrebbe causare sovraccarica e danneggiare le celle della batteria, rendendola inutilizzabile. Si consiglia di ricaricare e scaricare la batteria ogni tre mesi per mantenere l'attività della batteria.
- Lasciare cadere il prodotto da altezze potrebbe danneggiare il motore. Si prega di fare attenzione a questo.
- La porta di ricarica non è impermeabile. Il contatto con i liquidi potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto.

(Italy) 14

Risoluzione dei problemi		
Fenomeno di guasto	Causa del guasto	Soluzione
La luce rossa lampeggia quando viene acceso.	Batteria scarica.	Caricare per 3-4 ore.
Cinque luci verdi lampeggiano lentamente all'accensione.	Il telefono non è bilanciato e il motore è in modalità di protezione.	Il telefono non è bilanciato e il motore è in modalità di protezione. Segui le istruzioni nel manuale per eseguire correttamente l'operazione. Posiziona il telefono nel supporto e regolalo nella posizione bilanciata.
Il modulo di tracciamento AI non funziona e non riesce a seguire il soggetto.	Questo si verifica a causa di movimenti eccessivi o rapidi durante le riprese.	Sia il funzionamento del gimbal che il tracciamento sono progettati per un utilizzo a bassa velocità, rendendoli adatti per lo streaming live e le riprese regolari, ma non per la cattura di movimenti veloci. Riduci la velocità di movimento dei volti e delle figure umane, mantenendole all'interno di un intervallo specificato.
	In condizioni di scarsa illuminazione, le prestazioni del tracciamento di volti e figure umane potrebbero essere influenzate.	Sposta il dispositivo in un ambiente ben illuminato o accendi la luce ausiliaria per illuminare meglio l'area di lavoro.
	Quando i volti o i soggetti sono troppo vicini al telefono, è possibile solo un riconoscimento parziale.	La gamma di tracciamento ottimale è da 1 a 5 metri, con la fotocamera AI posizionata all'altezza delle spalle per i migliori risultati.


(Italy) 15

Informazioni FCC:
ATTENZIONE: Le modifiche o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
1. Questo prodotto potrebbe causare interferenze dannose.
2. Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVISO: Le modifiche o modifiche a questo prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.

FCC:
Nota: Questo prodotto è stato testato e trovato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza, e se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose nelle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che le interferenze non si verifichino in una determinata installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata accendendo e spegnendo il prodotto, si incoraggia l'utente a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
Rientrare o spostare l'antenna ricevente.
Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
Collegare il prodotto a un presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

(Italy) 16

	Avviso - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale delle istruzioni.
	Questo prodotto è soggetto alla direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo che rappresenta un bidone con una croce indica che il prodotto deve essere smaltito separatamente nell'Unione Europea. Questo si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici normali, ma devono essere portati a un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

Manufacturer: Shenzhen Funsnap Technology Co., Ltd
Address: 201, Building B5, Zhimei Huizhi E-commerce Park, Fuzhou Avenue, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Imported to AUS: SHIAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED, C/O YH Consulting Limited Office 147- Centurus House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH, Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main.

(Italy) 17

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

STABILIZATOR MOBILNY MODEL: CM8



(language: Polish)


VEVOR Stabilizator mobilny MODEL: CM8

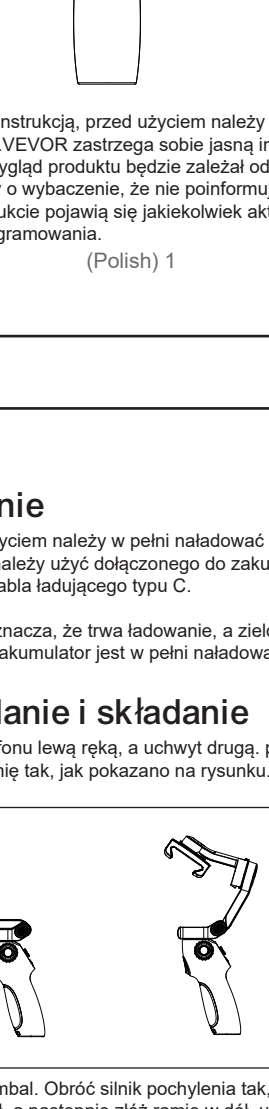

Ten jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje VEVOR, zawierają one jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymacie. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologii lub oprogramowania.

(Polish) 1

I Przedstawiamy CM8

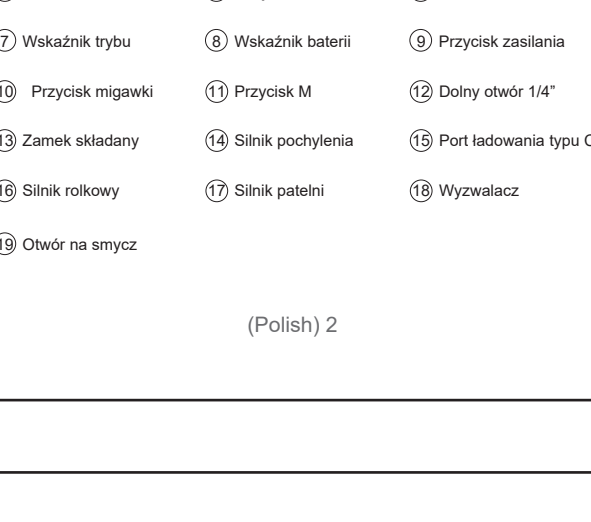

1. Zaczep telefoniczny
2. Otwór montażowy
3. Przycisk Zoom
4. Koło Zoom
5. Dżojstik
6. Oś składana
7. Wskaźnik trybu
8. Wskaźnik baterii
9. Przycisk zasilania
10. Przycisk migawki
11. Przycisk M
12. Dolny otwór 1/4"
13. Zamek składany
14. Słuchawkę
15. Port ładowania typu C
16. Słuchawkę
17. Słuchawkę
18. Wyzwalacz
19. Otwór na smycz

(Polish) 2


II Ładowanie

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować gimbal. Do ładowania gimbalu należy użyć dedykowanego do zakupu adaptera ładującego SV2A i kabla ładującego typu C.


Czerwone światło oznacza, że trwa ładowanie, a zielone (stałe) światło oznacza, że akumulator jest w pełni naładowany.

III Rozkładanie i składanie

Trzymaj uchwyt telefonu lewą ręką, a uchwyt drugą, prawą ręką, a następnie rozłóż ramię tak, jak pokazano na rysunku.

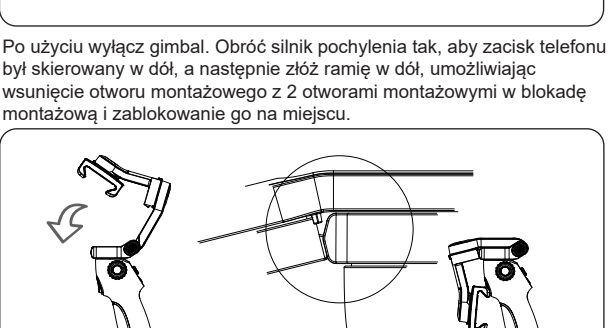


Po użyciu wyłącz gimbal. Obróć słinek pochylenia tak, aby zacisk telefonu był skierowany w dół, a następnie złóż ramię w dół, umożliwiając wsunięcie otworu montażowego z 2 otworami montażowymi w blokadę montażową i zablokowanie go na miejscu.

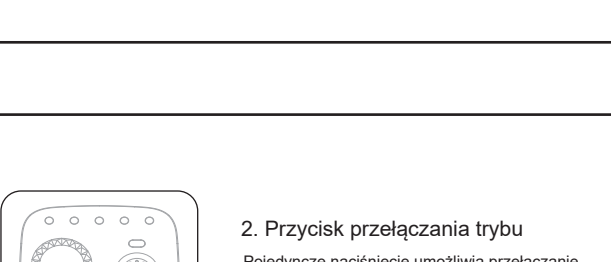

(Polish) 3

IV Kalibracja

1. Rozłóż gimbal.
2. Następnie naklejka przewodem na zacisku telefonu, przyciśnij telefon do zacisku. Upewnij się, że kamera sledząca znajduje się na dole (wersja AI), a kamera telefonu jest po lewej stronie.
3. Dostosuj położenie telefonu, przesuwając go w lewo lub w prawo, aby uzyskać równowagę. Jeżeli telefon przechyla się w lewo, przesunij go w prawo, jeżeli przechyla się w prawo, przesunij go w lewo, aż osiągnie równowagę, jak pokazano na rysunku.

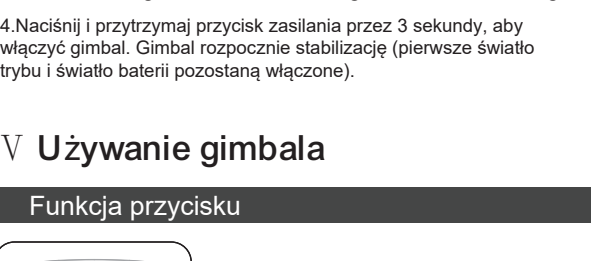

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć gimbal. Gimbal rozpocznie stabilizację (pierwsze światło trybu i światło baterii pozostają włączone).


V Używanie gimbalu

Funkcja przycisku




1. Wskaźnik trybu
Przełączaj się między pionowymi trybami: PF, F, L, POV i V. Odpowiedni tryb jest sygnalizowany światłem.


(Polish) 4

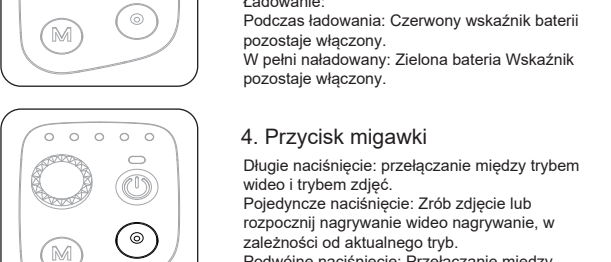


(Polish) 5

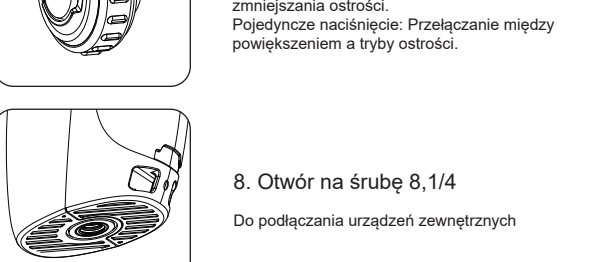


(Polish) 6

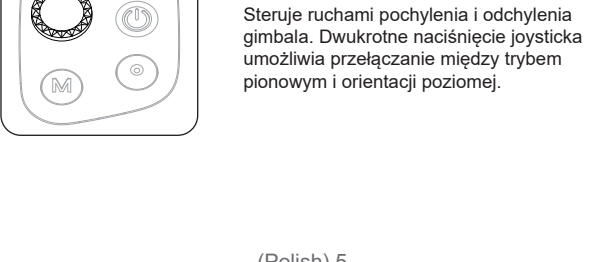


(Polish) 7

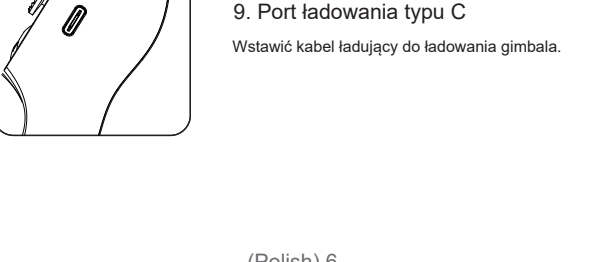


(Polish) 8

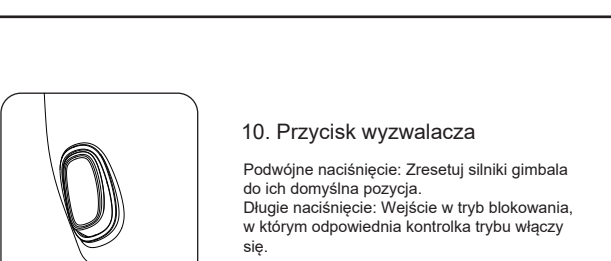

(Polish) 9

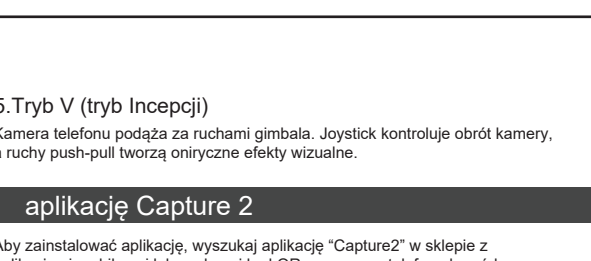


(Polish) 10

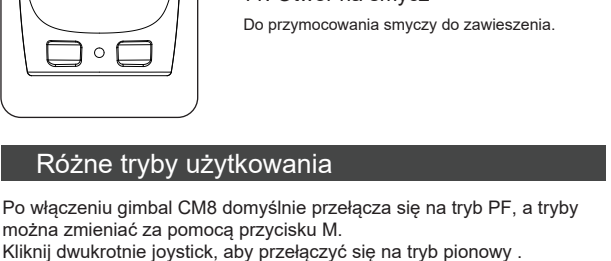

(Polish) 11




(Polish) 12

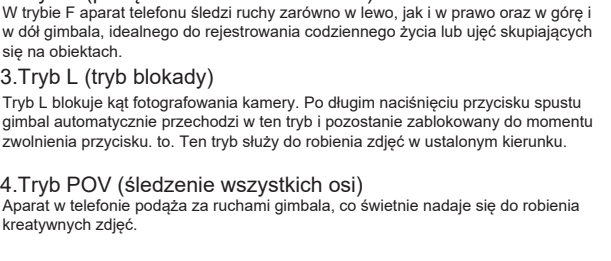


(Polish) 13




(Polish) 14

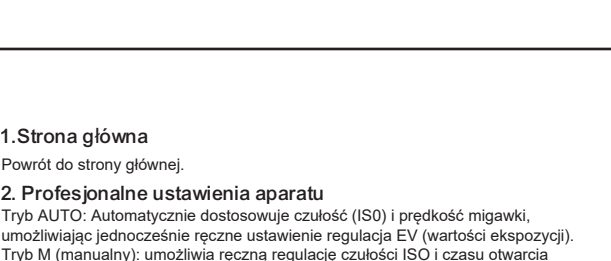


(Polish) 15

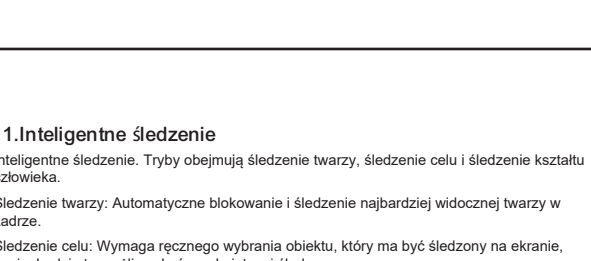


(Polish) 16

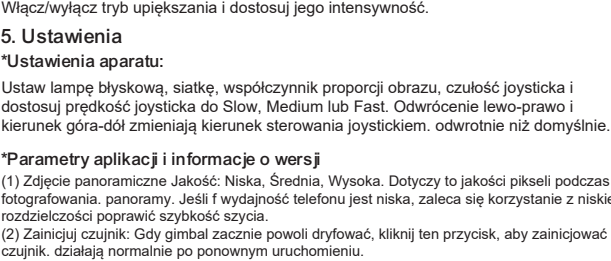


(Polish) 17

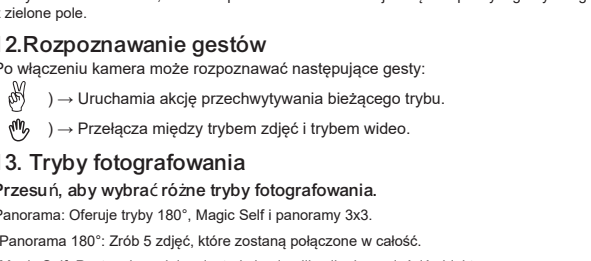


(Polish) 18

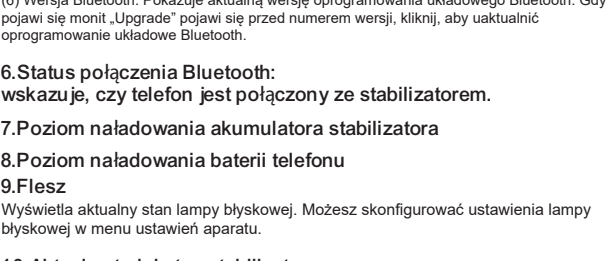


(Polish) 19

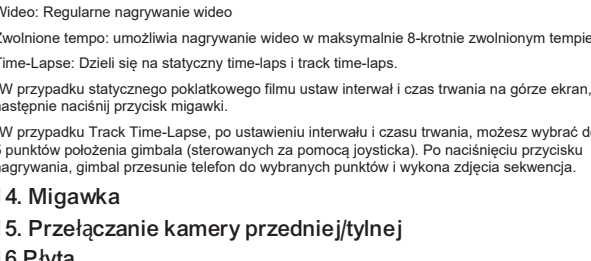


(Polish) 20

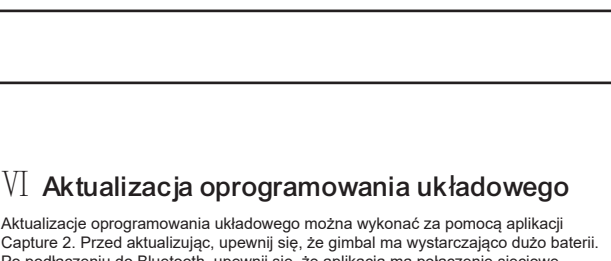


(Polish) 21

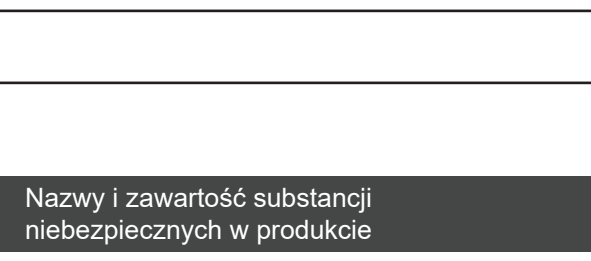


(Polish) 22

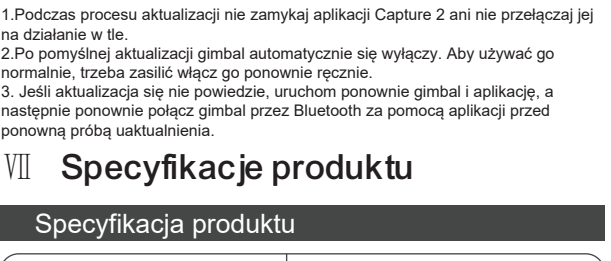


(Polish) 23

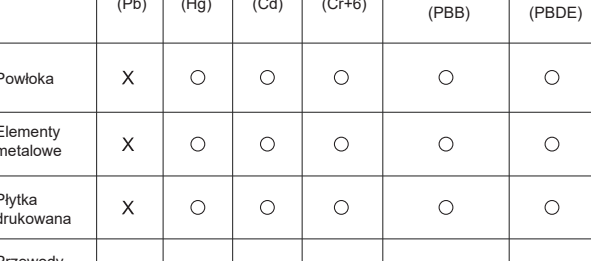


(Polish) 24

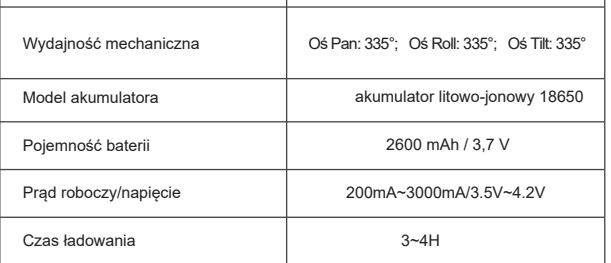


(Polish) 25

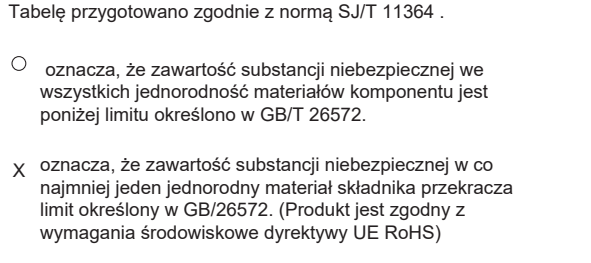


(Polish) 26

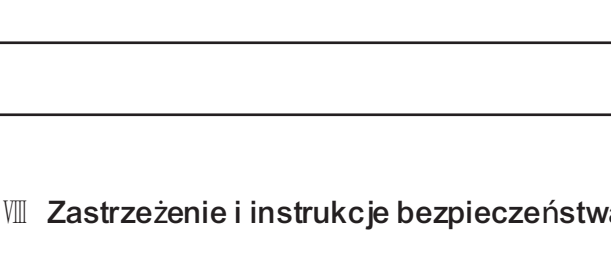


(Polish) 27

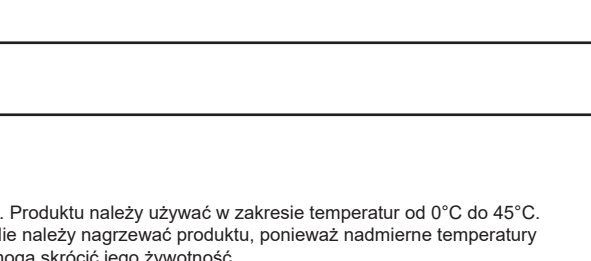


(Polish) 28

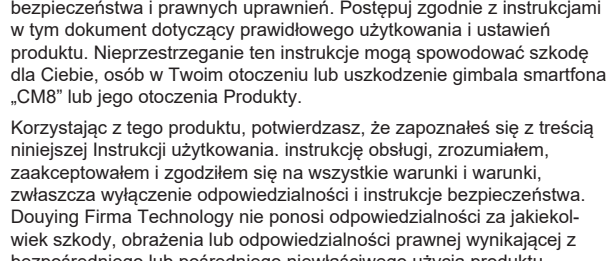

(Polish) 29

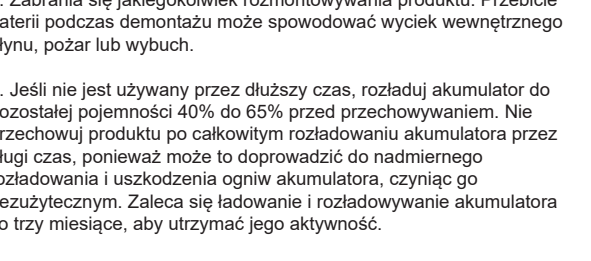

(Polish) 30

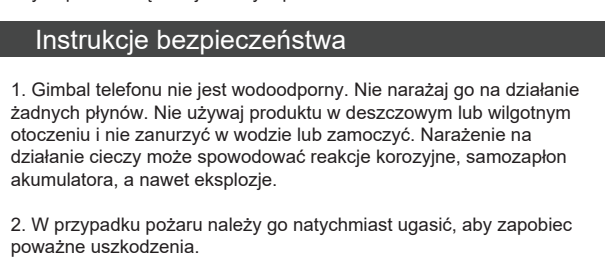


(Polish) 31




(Polish) 32




(Polish) 33

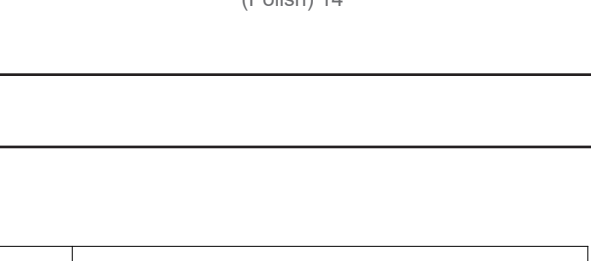


(Polish) 34

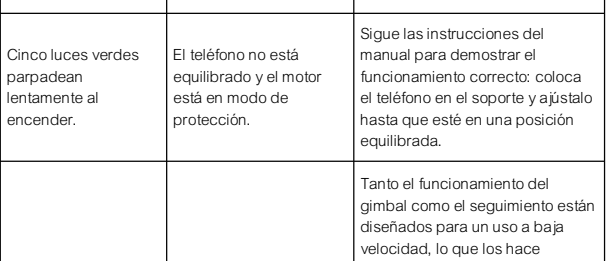


(Polish) 35

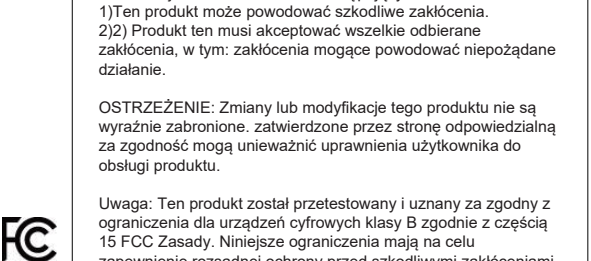


(Polish) 36

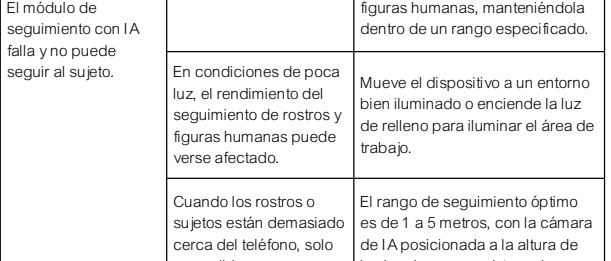

(Polish) 37

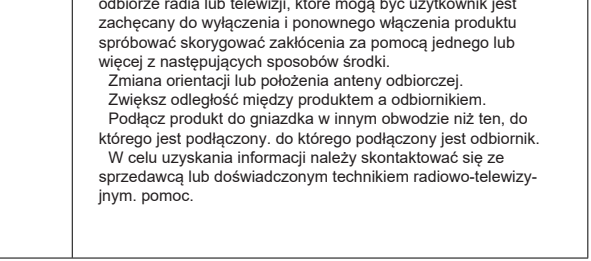


(Polish) 38

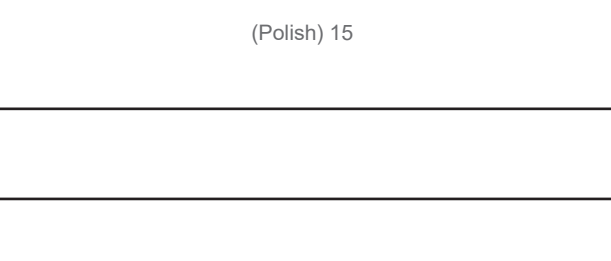

(Polish) 39



(Polish) 40

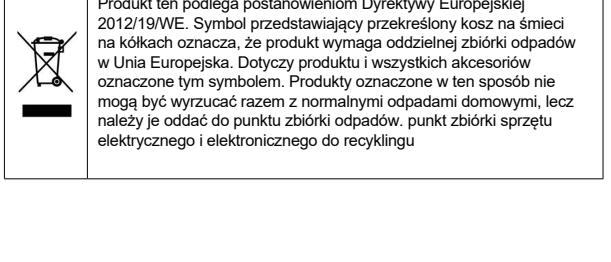

(Polish) 41



(Polish) 42



(Polish) 43



(Polish) 44



(Polish) 45



(Polish) 46



(Polish) 47



(Polish) 48



(Polish) 49



(Polish) 50

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MOBIELE STABILISATOR MODEL:CM8



(language: Dutch)

VEVOR Mobiele stabilisator

MODEL:CM8



Dit Dit is de originele instructie. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze handleiding op een duidelijke manier te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

(Dutch) 1

I Introductie van CM8



1. Telefoonklem
2. Montagetag
3. Zoomknop
4. Zoomwiel
5. Joystick
6. Opvouwbare as
7. Modusindicator
8. Batterij-indicator
9. Aan/uit-knop
10. Ontspanknop
11. M-knop
12. Onderste 1/4" gat
13. Vouwstok
14. Kantelmotor
15. Type-C-oplaadpoort
16. Rolmotor
17. Panmotor
18. Trigger

(Dutch) 2


II Opladen

Laad de gimbal voor het eerste gebruik volledig op. Gebruik hiervoor een 5V2A-oplaadadapter en de meegeleverde Type-C-oplaadkabel.

Een rood lampje geeft aan dat de batterij wordt opgeladen, en een groen lampje (continu brandend) betekent dat de batterij volledig is opgeladen.

III Uitvouwen en opvouwen

Houd de telefoonklem met uw linkerhand vast en de handgreep met uw rechterhand en vouw vervolgens de arm open zoals op de afbeelding.

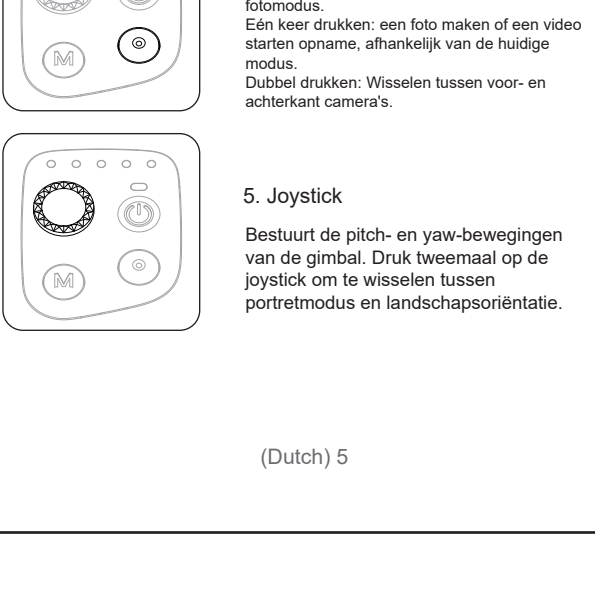

(Dutch) 3

IV kalibratie

- 1.Vouw de cardanische ophanging open.
- 2.Volgend de stickergids op de telefoonklem, bevestig de telefoon aan de klem. Zorg ervoor dat de trackingcamera zich aan de onderkant bevindt (AI-verse) en de camera van de telefoon aan de linker kant.
- 3.Pas de positie van de telefoon aan door deze naar links of rechts te schuiven om evenwicht. Als de telefoon naar links kantelt, schuif hem dan naar rechts, als hij naar rechts kantelt, schuif hem dan naar rechts, rechts, schuif het naar links totdat het in evenwicht is, zoals afgebeeld.

4.Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de gimbal in te schakelen. De gimbal begint te stabiliseren (het eerste moduslampje en het batterijlampje blijven branden).

V De Gimbal gebruiken

Knopfunctie

1. Modusindicator
Schakel tussen vijf modi: PF, F, L, POV, en V. De overeenkomstige modus wordt aangegeven door het lampje.

(Dutch) 4

2. Modusschakelaarknop
Eén druk om te wisselen tussen gimbal functies (PF, F, L, POV, V); dubbelklik om van rechts naar links wisselen.
3. Batterij-indicatorlampje
Geef het resterende batterijniveau weer: 100%-20%: Groene batterij-indicator blijft branden. 20%-0%: Rode batterij-indicator knippert. Opladen: Tijdens het opladen: Rode batterij-indicator blijft branden. Volledig opgeladen: Groene batterij-indicator blijft branden.
4. Ontspanknop
Lang indrukken: schakelen tussen video- en fotomodus. Eén keer drukken: een foto maken of een video starten opname, afhankelijk van de huidige modus. Dubbel drukken: Wisselen tussen voor- en achterkant camera's.
5. Joystick
Bestuurt de pitch- en yaw-bewegingen van de gimbal. Druk tweemaal op de joystick om te wisselen tussen portretmodus en landschaporiëntatie.

(Dutch) 5

6. Aan/uit-knop
Lang indrukken (3 seconden): de gimbal in- of uitschakelen. Eén keer drukken: Bekijk het batterijniveau van de gimbal.
7. Zoomwiel
Draaien: Zoomen of scherpe stellen. Eén keer drukken: schakelen tussen zoomen en focusmodi.
8. 1/4 Schroefgat
Voor het aansluiten van externe apparaten.
9. Type-C-oplaadpoort
Invoegen de oplaadkabel aan de gimbal op te laden.

(Dutch) 6

10. Triggerknop
Dubbel drukken: reset de cardanische motoren naar hun standaardpositie. Eén keer drukken: de trackingcamera zich aan de onderkant bevindt (AI-verse) en de camera van de telefoon aan de linker kant.
11. Lanyardgat
Om een koord aan te bevestigen om te hangen.

Verschillende modusgebruik

Na het inschakelen staat de CM8-gimbal standaard in de PF-modus. U kunt met de M-knop tussen de modi schakelen. Dubbelklik op de joystick om over te schakelen naar de portretmodus.

- 1.PF-modus (Pan Follow)
Schakelt automatisch over naar de PF-modus na het inschakelen. De camera van de telefoon volgt de de links-rechtsbeweging van de gimbal is geschikt voor loopopnames.
- 2.F-modus (dubbele as volgen)
In de F-modus volgt de camera van de telefoon zowel de links-rechts- als de omhoog-omlaagbewegingen van de cardanische ophanging, ideaal voor het vastleggen van alledaagse beelden of opnamen van specifieke objecten.
- 3.L-modus (Vergrendelingsmodus)
De L-modus vergrendelt de opnamehoek van de camera. Wanneer u de ontspanknop lang ingedrukt houdt, schakelt de gimbal automatisch over naar deze modus en blijft vergrendeld totdat u de knop loslaat. Deze modus is bedoeld voor het maken van opnamen met een vaste richting.
- 4.POV-modus (volgen op alle assen)
De camera van de telefoon volgt de bewegingen van de gimbal, ideaal voor creatieve foto's.

(Dutch) 7

- 5.V-modus (inception-modus)
De camera van de telefoon volgt de bewegingen van de gimbal. De joystick bestuurt de robijnbeweging van de camera, terwijl push-pul-bewegingen draonschichtige visuele effecten creëren.

Download de Capture 2-app

Zoek naar "Capture2" in de mobiele app store of scan de QR-code met uw mobiele telefoon om het apparaat met de naam "CM8".




*De Capture 2-app vereist iOS 11.0 of hoger, of Android 7.0 of hoger.

Verbindingsstappen voor Capture 2-app:

1. Bevestig de telefoon op de juiste manier en houd vervolgens de aan/uit-knop van de gimbal 3 seconden ingedrukt om hem in te schakelen.
2. Schakel Bluetooth in op je telefoon en open de Capture 2-app. Tik op "Zoeken" en maak verbinding met het apparaat met de naam "CM8".

Inleiding tot de hoofdinterface van de APP

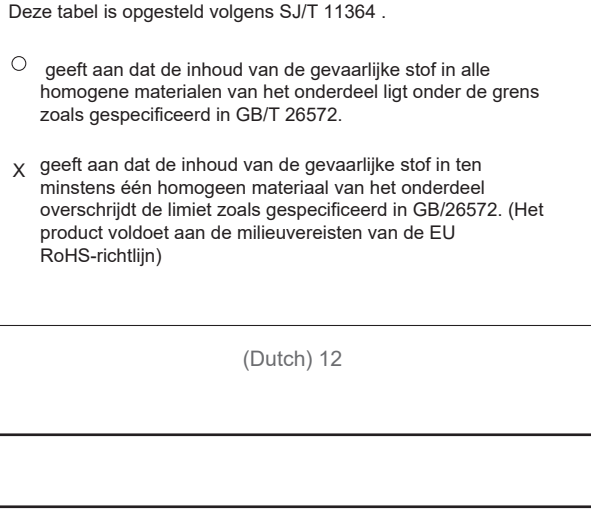

(Dutch) 8

- 1.Thuis
Terug naar de homepage.
2. Professionele camera-instellingen
AUTO-modus: past automatisch ISO (gevoeligheid) en sluitertijd aan, terwijl handmatige instellingen mogelijk zijn aanpassing van EV (belichtingswaarde). ISO en sluitertijd handmatig aanpassen, terwijl EV automatisch wordt ingesteld.
- 3.Videoresolutie-instellingen
Pas de resolutie en framesnelheid aan voor video-opnamen.
4. Schoonheidsinstellingen
Schakel de schoonheidsmodus in/uit en pas de intensiteit aan.
- 5.Instellingen
*Camera-instellingen:
Stel de filter, het raster, de beeldverhouding, de joystickgevoeligheid en in pas de joystickgevoeligheid aan naar Langzaam, Gemiddeld of Snel. Links-rechts achteren en omhoog-omlaag veranderen de bedieningsrichting van de joystick. Legenovergeesteld aan de standaard.
- *App-parametrisatie en versie-informatie
(1) Panorama: Kwaliteit: Laag, Gemiddeld, Hoog. Dit verwijst naar de pixelwaarde tijdens het fotograferen. panorama's. Ik de prestaties van de telefoon zijn laag, het is aan te raden om een laag resolutie te gebruiken en de motor stroom te besparen.
(2) Sensor instellingen: Wanneer de gimbal langzaam beweegt, klik u op deze knop om de sensor te initialiseren, na het opnieuw opstarten normaal functioneren.
(3) Horizontale lijninstellingen: Pas de horizontale lijn aan in de standaardstatus na het opstarten.
- *Live streaming, gezichtsherkenning: Klik om gezichtsherkenning in andere live streaming-apps in te schakelen.
- (5) Gimbalversie: Geef de huidige firmwareversie van de gimbal weer. Wanneer er een "Upgrade-prompt" verschijnt voor het versienummer, klik om de gimbal-firmware te upgraden.
- (6) Bluetooth-versie: Geef de huidige Bluetooth-firmware versie weer. Wanneer er een "Upgrade-prompt" verschijnt voor het versienummer, klik hierop om de Bluetooth-firmware te upgraden.
- 6.Bluetooth-verbindingstatus:
geeft aan of de telefoon is verbonden met de stabilisator.
- 7.Batterijniveau van de stabilisator
- 8.Batterijniveau van de telefoon
- 9.Zaklamp
Geef de huidige flitsstatus weer. U kunt de flitsinstellingen configureren in het camera-instellingmenu.
- 10.Huidige stabilisatormodus en -status

(Dutch) 9

11. Slimme tracking
Intelligente tracking, de modi omvatten gezichtsherkenning, doelherkenning en het volgen van de menselijke vorm. Gezichtsherkenning: De camera richt zich automatisch op het meest prominente gezicht in het frame en volgt dit. Doeltracking: Verwijst dat u het te volgen object handmatig op het scherm selecteert voordat u het kunt volgen, worden afgestoten en gevolgd. Menselijke vorm volgen: selecteert en volgt automatisch de torso van een menselijk lichaam op basis van herkenningresultaten (niet gebonden aan een specifieke persoon). Let op: Nadat u een gezicht of een menselijke vorm hebt herkend, verschijnt er een groen selectievak. Een groene selectie Het vakje verschijnt ook wanneer een object wordt herkend. Als het doelobject verloren gaat, verschijnt het selectievak rood worden. Om het volgen van het doel te stoppen, klik u tijdens het volgproces op het X-pictogram in de rechterbovenhoek van de groene doos.
- 12.Gebarenherkenning
Als deze optie is ingeschakeld, kan de camera de volgende gebaren herkennen: () → Activeert de vastlegmodus van de huidige modus. () → Schakelt tussen fotomodus en videomodus.
13. Opnamemodi
Veeg om verschillende opnamemodi te selecteren. Panorama: Breed 180°, Magic Self- en 3x3-panoramamodi. "180° Panorama: maak 5 foto's die u aan elkaar kunt plakken. "Magic Self: Volg de instructies van de app om het onderwerp in het frame te positioneren en Maak 3 foto's die je aan elkaar wilt plakken. "3x3 Panorama: maak 8 foto's die u aan elkaar kunt plakken. Foto: Maak een foto. Video: Regelmatige video-opnamen Slow Motion: beest maximale 6x slow-motion video-opname. Time-Lapse: Onderverdeeld in Statistische Time-Lapse en Track Time-Lapse. "Voor statische time-lapse stelt u het interval en de duur bovenaan in het scherm, dan Druk op de ontspanknop. "Voor Track Time-Lapse kunt u, na het instellen van het interval en de duur, maximaal 5 gimbalposities selecteren (bestuurd door de joystick). Nadat u op de opnameknop hebt gedrukt, gimbal beweegt de telefoon naar de geselecteerde posities en maakt foto's in reeks.
14. Sluiter
15. Wislijn
Wisselen tussen voor- en achtercamera
16. Album

(Dutch) 10

VI Firmware-update

Firmware-updates kunnen worden uitgevoerd via de Capture 2-app. Voor Zorg ervoor dat de gimbal voldoende batterij heeft tijdens het updaten. Zodra de verbinding tot stand is gebracht met Bluetooth, zorg ervoor dat de app verbinding heeft met het netwerk.

Dan, in de app-opname interface, open het instellingmenu op de Zoek aan de linker kant naar "Gimbal-versie" en klik erop om de upgrade te starten. De voortgangsbalk geeft het updateproces weer. Dit duurt normaal gesproken ongeveer 3 minuten.

Opmerking:
1. Sluit de Capture 2-app niet af en schakel niet over naar de achtergrond tijdens het upgradeproces.
2. Na een succesvolle update wordt de gimbal automatisch uitgeschakeld. Om hem normaal te gebruiken, moet u de telefoon opnieuw handmatig weer aanzetten.
3. Als de upgrade mislukt, start u zowel de gimbal als de app opnieuw op en sluit u de gimbal vervolgens opnieuw aan via Bluetooth, via de app voordat u de upgrade opnieuw probeert.

VII Productspecificaties

Productspecificaties	
Compatibel telefoonbreedte	120 g~300 g (telefoonbalans vereist)
Compatibele telefoongewicht	50-90mm
Compatibele slijpsteendikte	≤13mm
Mechanische prestaties	Pan-as: 335° Rol-as: 335° Kantel-as: 335°
Batterijmodel	18650 lithium-ionbatterij
Batterijcapaciteit	2600 mAh/3.7 V
Werkstroomspanning	200mA~3000mA/3.5V~4.2V
Opladetid	3~4 uur
Bedrijfstemperatuurbereik	0℃~45℃

(Dutch) 11

Namen en inhoud van gevaarlijke stoffen in het product

Component-naam	Gevaarlijke stoffen					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Chromium (Cr+6)	Polybroom-bifenylen (PBB)	Difenylnhr (PBDE)

Schelp X O O O O O O

Metaal componenten X O O O O O O

Printplaat X O O O O O O

Interne draden X O O O O O O

Overige accessoires X O O O O O O

Deze tabel is opgesteld volgens SJ/T 11364 .

O geeft aan dat de inhoud van de gevaarlijke stof in alle homogene materialen van het onderdeelt ligt onder de grens zoals gespecificeerd in GB/T 26572.

X geeft aan dat de inhoud van de gevaarlijke stof in ten minstens één homogene materiaal van het onderdeel overschrijdt de limiet zoals gespecificeerd in GB/26572. (Het product voldoet aan de milieueisen van de EU RoHS-richtlijn)

(Dutch) 12

VIII Disclaimer en veiligheidsinstructies

Vrijwaring

Bedankt voor uw aankoop van de "CM8" smartphone-gimbal.

Lees dit document zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt, aangezien het gaat om uw veiligheid en wettelijke rechten. Volg de instructies in deze document voor het juiste gebruik en de juiste instellingen van het product. Bij het niet opvolgen de instructies kunnen leiden tot schade aan u, de mensen om u heen of schade aan de "CM8" smartphone gimbal of omliggende producten.

Door dit product te gebruiken, bevestigt u dat u de gebruiks-aanwijzing hebt gelezen, gebruikshandleiding, begrepen, geaccepteerd en akkoord gegaan met alle voorwaarden en voorwaarden, met name de disclaimer en veiligheidsinstructies. Technology is niet aansprakelijk voor schade, letsel of juridische aansprakelijkheden die voortvloeien uit direct of indirect verkeerd gebruik van het product. Gebruikers dienen alle in de tekst genoemde veiligheidsrichtlijnen op te volgen.

In geval van updates, er zal geen aparte melding worden gegeven. Bezee de officiële website www.VEVOR.COM voor het nieuwste product in vorming.

Veiligheidsinstructies

1. De gimbal van de telefoon is niet waterdicht. Stel hem niet bloot aan vloeistoffen. Gebruik het product niet in regenachtige of vochtige omgevingen en Dompel het onder in water of maak het nat. Blootstelling aan vloeistof kan leiden tot corrosiereacties, zelfontbranding van de batterij of zelfs explosies.
2. In geval van brand, blus deze onmiddellijk om te voorkomen dat ernstige schade.

(Dutch) 13

3. Gebruik het product binnen een temperatuurbereik van 0°C tot 45°C. Verwarm het product niet, omdat te hoge temperaturen de levensduur ervan kunnen verkorten.
4. Let op het veilige gebruik van het product. Het is ten strengste verboden om het product te beschadigen, te pletten of er zware voorwerpen tegenaan te gooien.
5. Het is ten strengste verboden om het product op welke manier dan ook te demonteren. Als u de batterij tijdens het demonteren doorbort, kan dit leiden tot oververhitting en schade aan de batterijcellen, waardoor deze onbruikbaar wordt. Het wordt aanbevolen om de batterij elke drie maanden op te laden en te ontladen om de batterijlevensduur te behouden.
6. Ontlaad de batterij bij langdurige niet-gebruik tot een resterende capaciteit van 40% tot 65% voordat u deze opebert. Bewaar het product niet na een lange periode van volledige ontlading, aangezien dit kan leiden tot oververhitting en schade aan de batterijcellen, waardoor deze onbruikbaar wordt. Het wordt aanbevolen om de batterij elke drie maanden op te laden en te ontladen om de batterijlevensduur te behouden.
7. Het laten vallen van het product van grote hoogte kan de motor beschadigen. Let op:
8. De oplaadpoort is niet waterdicht. Contact met vloeistoffen kan leiden tot productstoringen.

(Dutch) 14

Probleemoplossing

Foutfenomeen	Oorzaak van de storing	Oplossing
Het rode lampje knippert wanneer het apparaat is ingeschakeld.	Batterij bijna leeg.	Laad 3-4 uur op.
Vijf groene lampjes knipperen langzaam tijdens het opstarten.	De telefoon is niet gecalibreerd en de motor stroomt in de beschermingsmodus.	Volg de instructies in de handleiding om de juiste werking te demonstreren: Plaats de telefoon in de houder en stel deze af op de juiste balans.
De AI-trackingmodule functioneert niet en kan het onderwerp niet volgen.	De gebreut door overmatige of snelle bewegingen tijdens het schieten. Bij weinig licht kunnen gezichts- en persoonsvolgprestaties worden beïnvloed.	Zowel de gimbalbediening als de tracking zijn ontworpen voor gebruik op lage snelheid, waardoor ze geschikt zijn voor reguliere livestreaming en filmpromes, maar niet voor snelle opnames. Verminder de bewegingssnelheid van gezichten en menselijke figuren en houd deze binnen een bepaald bereik.
	Wanneer gezichten of onderwerpen te dicht bij de telefoon zijn, is slechts gedeeltelijke herkenning mogelijk.	Het optimale trackingbereik is 1-5 meter. Voor de beste resultaten plaats u de AI-camera op schouderhoogte.

(Dutch) 15

FCC-informatie :

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de De partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de beveiliging van de gebruiker van het product en de veiligheid van de gebruiker van het product beïnvloeden.

De bediening is onder de volgende twee voorwaarden:
1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat interferentie zal niet optreden in een bepaalde installatie. Als dit product wel een storing veroorzaakt schadelijke interferentie met de radio- of televisieontvangst, die kan worden bepaald door het product aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen. Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. Verhoog de afstand tussen het product en de ontvanger. Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het is aangesloten. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- of televisie-ontvanger voor bijstand.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens Deel 15 van de FCC Regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie uitstralen energie, en als niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie met radio- en televisieontvangst veroorzaken.

De afstand tussen het product en de ontvanger. Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het is aangesloten. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- of televisie-ontvanger voor bijstand.

(Dutch) 16

Manufacturer: Shenzhen Funsnap Technology Co.,Ltd
Address: 201, Building B5, Zhimei Huizhi E-commerce Park,Fuzhou Avenue, Fuyong Street, Bayan District,Shenzhen,China
Imported to AUS: SHIAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanwen Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91710

UK REP
YH CONSULTING LIMITED, C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

(Dutch) 17

