



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Manufacturer: Shantou Hongxunjie electronic technology Co., LTD

Address: No.6, south side of Dengfeng Road, Guangyi Street, Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province

EC REP: E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Remote Control Boat Model: HJ819

FCC Information (FCC ID: 2AW7820200807) :

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radiocommunications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and the receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Manual for Remote Control Racing Yacht (Product model: HJ819)




Please read the product manual carefully before use. The pictures in the manual may differ from the actual product, and the actual product shall prevail.

Product parameter	Length	Width	Height	Frequency	Control distance	High speed driver time	Low speed driver time	Max speed	Battery required in the yacht	Battery required in the transmitter
	250mm	80mm	70mm	2.4G	≈50m	≈45min	≈1.5hours	≈12km/h	3.7V Lithium battery	4×1.5V AA


Product features

1. This product uses 2.4G automatic frequency matching technology and has strong anti-interference ability, enabling multiple people to play simultaneously.
2. The speedboat is equipped with circular dazzling lights, making it quickly become the focus of observation. At night, you can also see the direction clearly and play freely.
3. Off water induction: After the speedboat leaves the water surface, it will automatically cut off the power supply to avoid injury from touching the high-speed rotating propeller.
4. Anti overturning function: In case of accidental capsizing during navigation, the speedboat can be quickly overturned through the remote control to ensure normal navigation.
5. Low voltage protection function: When the battery of the speedboat is low during play, the lights of the speedboat quickly flash, the green light of the remote control quickly flashes, and the speedboat is forced to drive at low speed, effectively ensuring that the speedboat returns to shore.
6. The speedboat adopts full proportional control, with delicate and sensitive operation, making navigation more enjoyable.
7. The speedboat uses two 130 strong magnetic motor, which is more powerful and can travel at a maximum speed of up to 12km/h.
8. The speedboat adopts a 3.7V lithium-ion rechargeable battery to increase upgrade capacity and provide longer range.
9. The remote control is equipped with steering fine adjustment to ensure fast and convenient adjustment of the speedboat's straight travel.
10. The remote control is equipped with a high and low speed switching function, allowing beginners to play happily.
11. The remote control is equipped with a power reminder function. When the red light on the remote control slowly flashes, it indicates that the remote control has insufficient power. Please replace the battery in a timely manner.
12. Ultra long distance reminder function, when the speedboat exceeds the controllable signal range or environmental signal interference, the green light on the remote control will slowly flash to prompt, ensuring that the speedboat is sailing within the effective control range.

Packing list

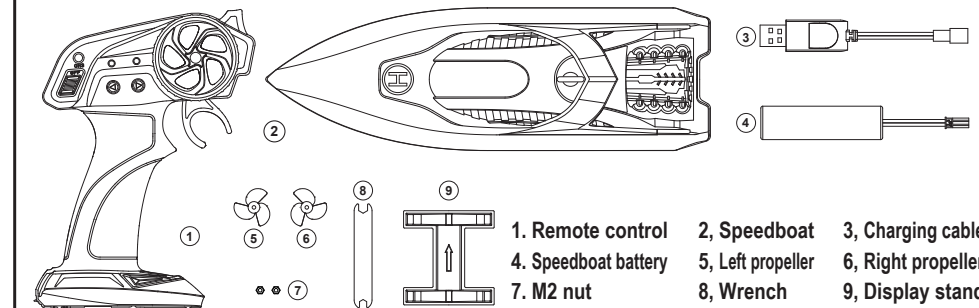

Product Plan Illustration

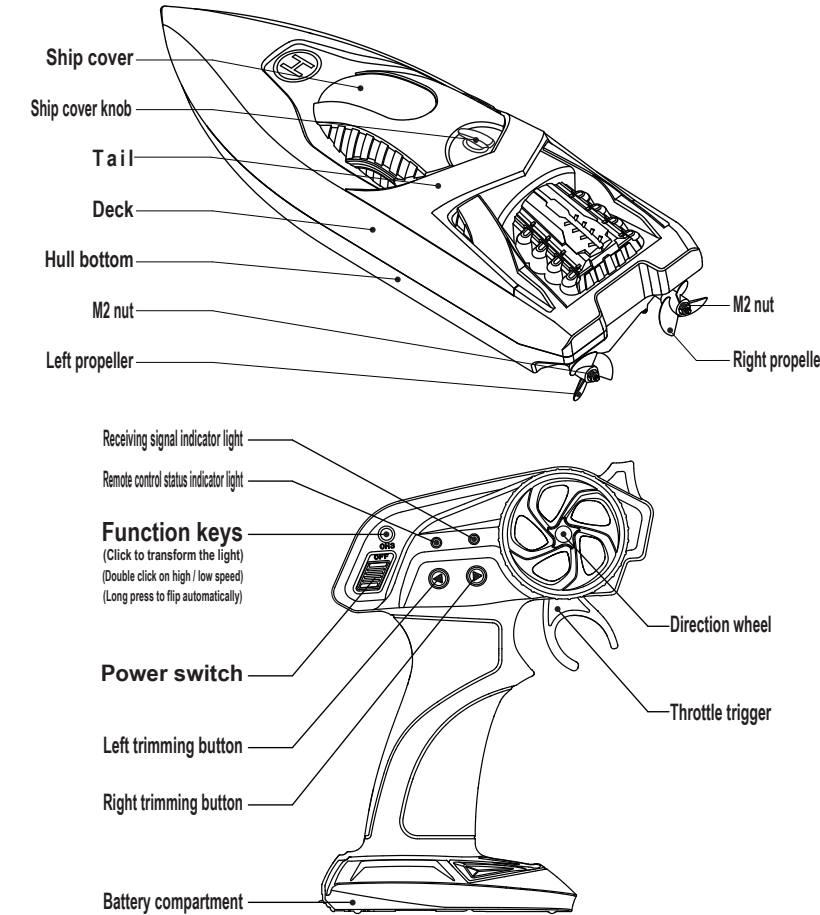

Preparation before playing the racing yacht

1. As shown in Figure 1, press the battery cover latch backward with your thumb as shown by arrow 1, and at the same time, use upward force as shown by arrow 2 to open the battery cover.
2. Insert the positive and negative electrodes of the battery into the battery compartment in the direction shown in Figure 2, and then cover the battery cover.
3. When turning on the power switch of the remote control, do not simultaneously pull the remote accelerator trigger and steering wheel to ensure that the startup detection function is normal.

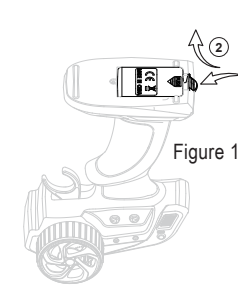


Figure 1


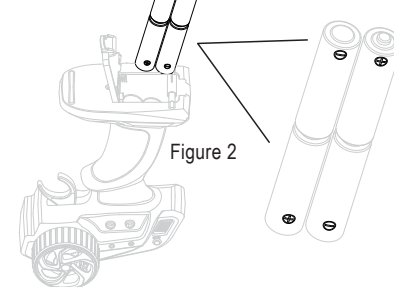


Figure 2

Charging of Power battery

Insert the lithium rechargeable battery configured for the product into a USB charger (compatible with the buckle and slot), and then plug the USB charger into the built-in 5V charger adapter or a powered on computer USB port. At this time, a red light in the USB will light up to indicate that the battery is charging (charging time is about 2 hours), and a red light off to indicate that the charging is complete. Please disconnect all connections

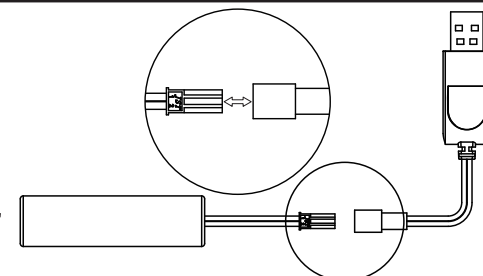


Attention

- Can only use the built-in charger for the product charging.
- Do not leave the charger alone when charging.
- Stop the charging process immediately when the battery is found hot.
- Disconnect the charger and battery plug and disconnect the power supply when you stop charging.
- Please immediately stop using the current battery once appears odor or a sudden change in the process of heat, deformation, discoloration or other abnormal phenomena during using or charging the battery.
- After drive, if the battery temperature is high, it is suggested that you should wait 30 minutes before recharge the battery, which can effectively extend the service lifespan of the battery.
- Fully charging the battery before storing it, in order to avoid the battery over-discharge and damage too much.
- Please contact our product distributor for help if you are not sure about charging procedure.

Warning

- Remove or restructure battery is prohibited.
- Short circuit the battery is prohibited.
- It is forbidden to battery into the water.
- Direct contact with the discharge battery is prohibited.
- It is prohibited to pierce the battery using a cutting-edge insert or other ways to damage the battery.
- Use the designated charger to charge batteries according to the charging request.

Preparations before playing the racing yacht

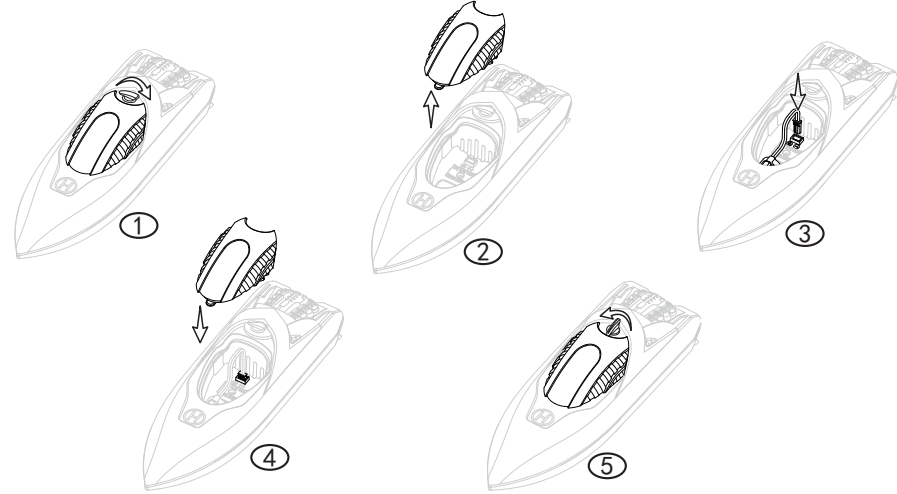

1. As shown in Figure 1, rotate the ship cover knob clockwise by 90 degrees. As shown in Figure 2, pinch both sides of the ship cover and lift it up.
2. As shown in Figure 3, install a fully charged battery into the ship, with red positive and black negative inserted into the socket hole in the cabin.(Battery plug foolproof design, If it cannot be inserted smoothly, please change the direction of insertion)
3. As shown in Figure 4, insert the front end of the ship cover into the cabin,as shown in Figure 5. Rotate the ship cover knob counterclockwise by 90 degrees to tighten the ship cover.

Transmission and reception matching method

1. Put the battered speedboat into the water, and the speedboat will automatically power on. The speedboat lights will flash, and then turn on the remote control power switch. The remote control power indicator light and signal indicator light will always be on. If the speedboat lights are always on, the automatic frequency synchronization will be successful. At this time, the remote control throttle and steering wheel can be operated to control the speedboat to play.
2. When multiple speedboats are playing at the same time, follow step 1 to put each speedboat into the water one by one, and turn on the corresponding remote control. Do not put multiple speedboats into the water at the same time and then turn on multiple remote controls to avoid frequency mixing.
3. If you are unable to control your speedboat due to cross frequency phenomenon, simply take the cross frequency speedboat out of the water, turn off the power switch of the remote control, and follow step 1 again to place the speedboat in the water in order to automatically re align.

Attention

- 1.The product is only suitable for kids over 14 years age.
- 2.Don't play in the grass and sundry water, the water impurities may bind the boat propellers, leading to the boat moored.
- 3.Don't play in the swimming pool or water where there are someone, so as not to hurt.
- 4.Don't exceed the scope of remote control when playing the boat, in order to avoid the boat out of control.
- 5.Don't play the boat in brackish waters, to avoid damage to the boat of parts.
- 6.It is a normal phenomenon that the boat releases a little smoke for the first time to play, the smoke will gradually disappear after several cycles.

Tips: After driving, first lift the speedboat out of the water, and then turn off the power switch of the remote control to prevent the speedboat from losing control due to other signal interference.


Operation:

	Forward: Pull the trigger backwards, and the speedboat will travel in a straight line forward. The speed of travel is proportional to the proportion of the trigger pulled. Fine adjustment: When only pulling the trigger, if the speedboat cannot travel in a straight line, there will be left yaw. Please click the right fine adjustment button to correct the straight direction to the right. If yaw is right, click the left fine adjustment button and continue to click the fine adjustment button until the speedboat travels in a straight line.
	Backward: Push the trigger forward and the speedboat will move backwards.
	Left turn in place: Turn the steering wheel to the left, and the speedboat will turn left in place.
	Turn right in place: Turn the steering wheel to the right, and the speedboat will turn right in place.
	Left turn: Pull the accelerator trigger and the speedboat will move forward. At this point, turn the wheel in the left direction again and the speedboat will turn left and move forward. (The turning angle is proportional to the rotation angle of the wheel)
	Right turn: Pull the accelerator trigger and the speedboat will move forward. At this point, turn the wheel in the right direction again and the speedboat will turn to the right and move forward. (The turning angle is proportional to the rotation angle of the wheel)
	Left Backward: Push the throttle trigger to reverse the speedboat. At this point, turn the wheel in the left direction again, and the speedboat will turn back to the left. (The turning angle is proportional to the rotation angle of the wheel)
	Right Backward: Push the throttle trigger to reverse the speedboat. At this point, turn the wheel in the right direction again, and the speedboat will turn back to the right. (The turning angle is proportional to the rotation angle of the wheel)

Function keys

1. Click on the function button: Switch the speedboat light to slow flashing,click the button again to turn off the speedboat light, click the button again to keep the light on, and click on the cycle switch.
2. Double click function button: Switch the speedboat to low speed driving, double click the button again to switch to high speed driving, and double click to cycle switching.
3. Long press function button: When the speedboat overturns and cannot travel, long press this button to automatically flip the speedboat back to center. If the speedboat does not flip back to center after long press, you can try to long press this button multiple times.


Function keys
(Click to transform the light)
(Double click on high /low speed)
(Long press to flip automatically)

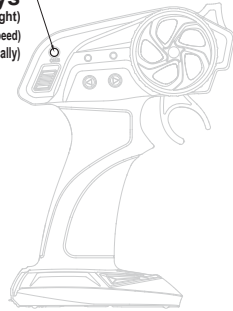

Safety precautions




Please do not touch the propeller when it is rotating, it will cause injury.

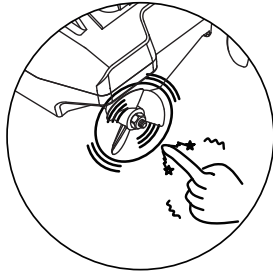

Replace propeller

If the propeller is damaged and needs to be replaced, cut off the power in the speedboat, unplug the battery, grasp the blades to prevent them from rotating, use a delivery wrench to counterclockwise rotate and remove the hexagonal nut, pull out the propeller backwards, replace with a new propeller, and then reinstall the nut clockwise and lock the nut.

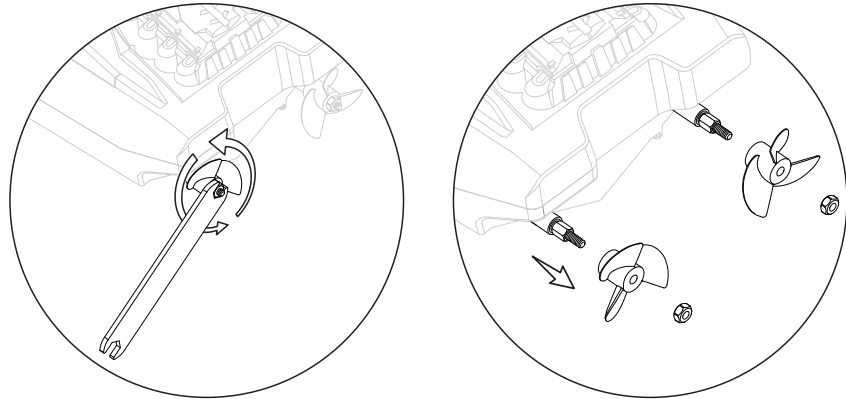

Maintenance

- 1.Avoid prolonged exposure to sunlight on the surface of the product and clean the contaminated oil with neutral detergent and clean water.
- 2.Before storage, please clean the racing yacht after play to ensure that the product is free from moisture and stains.
- 3.The lithium battery must be removed from the hull and stored with full charge before storage.
- 4.Please remove the battery from the remote control before storage to avoid battery leakage and damage to the remote control.

Low voltage protection

Low voltage protection prompt for speedboats:

When the battery level of the speedboat is close to low, the speedboat will instantly stop driving. The speedboat light will flash quickly to indicate entering a low voltage protection state, and the green light on the remote control will also flash synchronously and quickly. At this point, release the accelerator trigger of the remote control to the original position, and then pull the trigger to control the speedboat to move towards the shore (after the speedboat enters low voltage protection, the battery power is limited. To ensure the safe return of the speedboat, please immediately move towards the shore to avoid the speedboat from running out of power on the water)

Remote control low voltage prompt:

When the battery level of the remote control is close to low, the status indicator light (red light) of the remote control slowly flashes, reminding you to replace the remote control battery in a timely manner to avoid losing control of the speedboat and unable to return during play due to the low battery of the remote control.

Warning

- ★ Please follow the instructions or package instructions for proper installation and use. Some parts are assembled by adults. The product should be used under adult supervision.
- ★ The product contains small parts that may pose a risk of accidental ingestion or asphyxiation.
- ★ Please timely put away the packaging materials, so as not to cause accidental injury to children.
- ★ The protective film on the color box is only used for transportation and protection of the color box. Please remove it by yourself before sale and use and dispose of it properly. Do not let children touch it.
- ★ Please keep a safe distance from the propeller which is rotating at high speed to avoid the danger of winch.
- ★ Battery/motor is heat compliance, do not touch to avoid scald danger.
- ★ Warning instructions of radio remote control model:1. In order to ensure the requirements of the electromagnetic environment of the aviation radio station (station), it is forbidden to use all kinds of model remote controls in the area with the center of the airport runway and a radius of 5000 meters. 2. During the period when the relevant national department issues the radio control order, the region shall stop using the model remote control.
- ★ Laser radiation, do not look directly at the speed of light.
- ★ Do not play in deep water to avoid accidents.
- ★ The model can only be connected to class II electrical safety equipment.
- ★ The product must be fully installed according to the instructions before it can be used in water.
- ★ This model is not lifesaving products.
- ★ Charger, battery case and battery shall be plugged into the specified power supply with the same mark as the product.
- ★ Only charger with original factory configuration can be used.
- ★ Charger is not a toy.
- ★ A non-chargeable battery is not chargeable.
- ★ Adult supervision is required while the battery is being recharged.
- ★ Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
- ★ The exhausted battery should be taken out in time.
- ★ Please take out the battery if you do not use it for a long time.
- ★ Disconnect the charger before cleaning the model.
- ★ Regularly check chargers, wires, plugs, enclosures and other parts, and stop using them when they are damaged until they are fully repaired.
- ★ Install or replace the battery with the correct polarity.
- ★ Terminals should not be short-circuited.
- ★ The remote controller uses 1.5v *4 "AA" batteries, and the racing yacht uses 3.7V lithium battery pack.
- ★ Do not short-circuit, decompose or put the battery into fire.
- ★ This package and instruction manual contain important information of the product, please keep it.

Diagram of Sales parts

HJ819-B001 Lithium rechargeable battery 	HJ819-B002 Remote control 	HJ819-B003 USB charger
HJ819-B004 Receiving board assembly 	HJ819-B005 Motor assembly 	HJ819-B006 Copper nut
HJ819-B007 Left/Right propeller assembly 	HJ819-B008 Drive shaft assembly 	HJ819-B009 Drive shaft sleeve assembly
HJ819-B010 Blue battery cover assembly 	HJ819-B011 Orange battery cover assembly 	HJ819-B012 Green battery cover assembly



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Fabricant : Shantou Hongxunjie electronic technology Co., LTD

Adresse : No. 6, côté sud de la route Dengfeng, rue Guangyi, district de Chenghai, ville de Shantou, province du Guangdong

Représentant CE : E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne vise pas nécessairement à couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant en fonctionnement. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera soumis au produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Modèle de bateau télécommandé : HJ819

Informations FCC (ID(FCC : 2AW7820200807) :)

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux

les deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui

peut provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par

la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'une classe

Appareil numérique B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour

fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel installation.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il ne l'est pas

installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des dommages

interférences avec les radiocommunications. Cependant, il n'existe aucune garantie que

aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque

interférence nuisible à la réception radio ou télévision, qui peut être déterminée par

en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le problème.

interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

· Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

· Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.

· Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le

le récepteur est connecté.

· Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Only suitable for children over 14 years old

Manual for Remote Control Racing Yacht

(Modèle de produit : HJ819)



★ Veuillez lire attentivement le manuel du produit avant utilisation. Les images du manuel peuvent différer du produit réel, et le produit réel prévaut.

Produit paramètre	Longueur	Largeur	Hauteur	Fréquence	Contrôle distance	Grande vitesse temps de conduite	Faible vitesse temps de conduite	Vitesse maximale	Batterie requise dans le yacht	Batterie requise dans l'émetteur
	250 mm	80 mm	70 mm	2,4 G	≈50m ≈45min		≈1,5 heure	≈2 km/h	Batterie Lithium 3,7 V batterie	4 piles AA de 1,5 V

Product features

- Ce produit utilise la technologie de correspondance de fréquence automatique 2,4G et possède une forte capacité anti-interférence, permettant à plusieurs personnes de jouer simultanément.
- Le hors-bord est équipé de lumières circulaires éblouissantes, ce qui en fait rapidement le centre d'observation. La nuit, vous pouvez voyez également clairement la direction et jouez librement.
- Induction hors eau : une fois que le hors-bord quitte la surface de l'eau, il coupe automatiquement l'alimentation électrique pour éviter les blessures en touchant l'hélice tournant à grande vitesse.
- Fonction anti-renversement : en cas de chavirage accidentel pendant la navigation, le hors-bord peut être rapidement renversé grâce à la télécommande pour assurer une navigation normale.
- Fonction de protection basse tension : lorsque la batterie du hors-bord est faible pendant le jeu, les lumières du hors-bord clignotent rapidement, le voyant vert de la télécommande clignote rapidement et le hors-bord est obligé de rouler à basse vitesse, garantissant ainsi efficacement que le hors-bord revient au rivage.
- Le hors-bord adopte un contrôle entièrement proportionnel, avec un fonctionnement délicat et sensible, rendant la navigation plus agréable.
- Le hors-bord utilise deux moteurs magnétiques puissants de 130 V, qui sont plus puissants et peuvent se déplacer à une vitesse maximale de jusqu'à 12km/h.
- Le hors-bord adopte une batterie rechargeable lithium-ion de 3,7 V pour augmenter la capacité de mise à niveau et offrir une portée plus longue.
- La télécommande est équipée d'un réglage fin de la direction pour assurer un réglage rapide et pratique de la direction du hors-bord. voyage en ligne droite.
- La télécommande est équipée d'une fonction de commutation haute et basse vitesse, permettant aux débutants de jouer joyeusement.
- La télécommande est équipée d'une fonction de rappel d'alimentation. Lorsque le voyant rouge de la télécommande clignote lentement, cela indique que la télécommande n'a pas suffisamment de puissance. Veuillez remplacer la pile en temps opportun.
- Fonction de rappel ultra longue distance, lorsque le hors-bord dépasse la portée du signal contrôlable ou l'interférence du signal environnemental, le voyant vert de la télécommande clignote lentement pour indiquer que le hors-bord navigue dans la plage de contrôle effective.

Liste de colisage





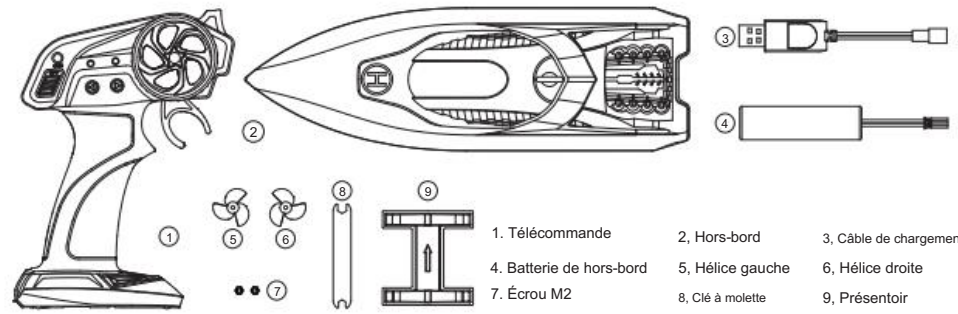


Illustration du plan de produit

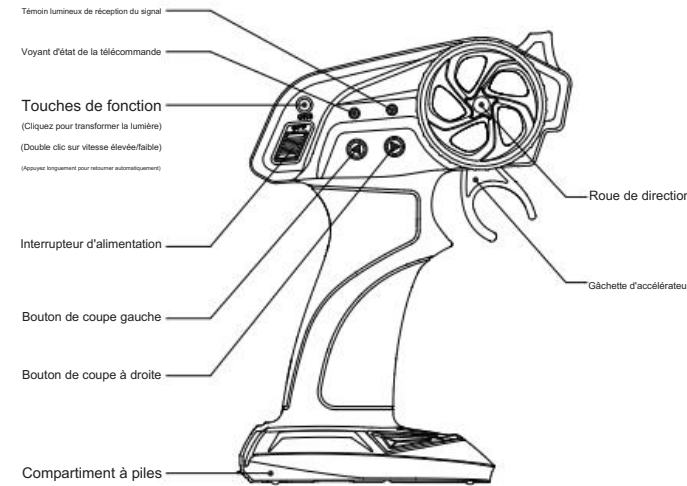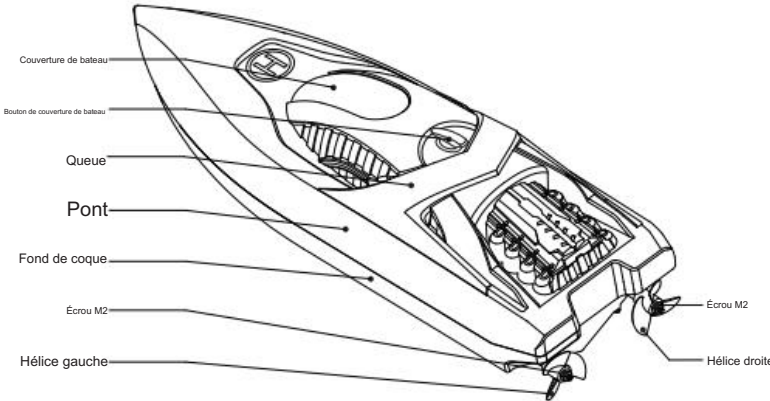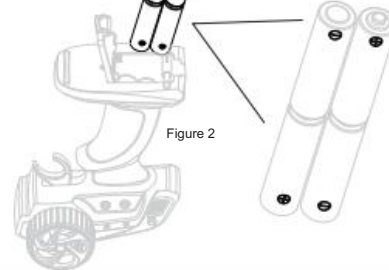

Preparation before playing the racing yacht


- Comme indiqué sur la figure 1, appuyez sur le loquet du couvercle de la batterie vers l'arrière avec votre pouce comme indiqué par la flèche 1, et à la En même temps, utilisez la force vers le haut comme indiqué par la flèche 2 pour ouvrir le couvercle de la batterie.
- Insérez les électrodes positives et négatives de la batterie dans le compartiment de la batterie dans le sens indiqué sur Figure 2, puis recouvrez le couvercle de la batterie.
- Lorsque vous allumez l'interrupteur d'alimentation de la télécommande, ne tirez pas simultanément sur la gâchette d'accélérateur à distance et sur le volant pour vous assurer que la fonction de détection de démarrage est normale.

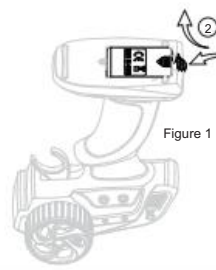

Charging of Power battery

Insérez la batterie rechargeable au lithium configurée pour le produit dans un chargeur USB (compatible avec la boucle et la fente), puis branchez le chargeur USB sur l'adaptateur de chargeur 5 V intégré ou sur un port USB d'ordinateur sous tension.

À ce moment, un voyant rouge sur la clé USB s'allumera pour indiquer que la batterie est en charge (le temps de charge est d'environ 2 heures), et un voyant rouge s'éteindra pour indiquer que la charge est terminée. Veuillez déconnecter toutes les connexions

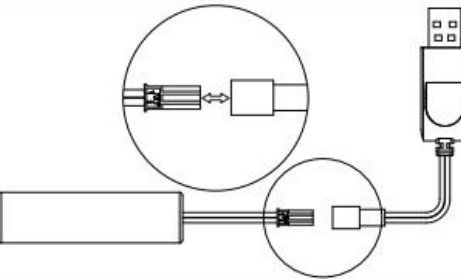

Attention

Can only use the built-in charger for the product charging.

Do not leave the charger alone when charging.

Stop the charging process immediately when the battery is found hot.

Disconnect the charger and battery plug and disconnect the power supply when you stop charging.

Please immediately stop using the current battery once appears odor or a sudden change in the process of heat, deformation, discoloration or other abnormal phenomena during using or charging the battery.

After drive, if the battery temperature is high, it is suggested that you should wait 30 minutes before recharge the battery, which can effectively extend the service lifespan of the battery.

Fully charging the battery before storing it, in order to avoid the battery over-discharge and damage too much.

Please contact our product distributor for help if you are not sure about charging procedure.

Warning

Remove or restructure battery is prohibited.

Short circuit the battery is prohibited.


It is forbidden to battery into the water.

Direct contact with the discharge battery is prohibited.

It is prohibited to pierce the battery using a cutting-edge insert or other ways to damage the battery.

Use the designated charger to charge batteries according to the charging request.

Preparations before playing the racing yacht

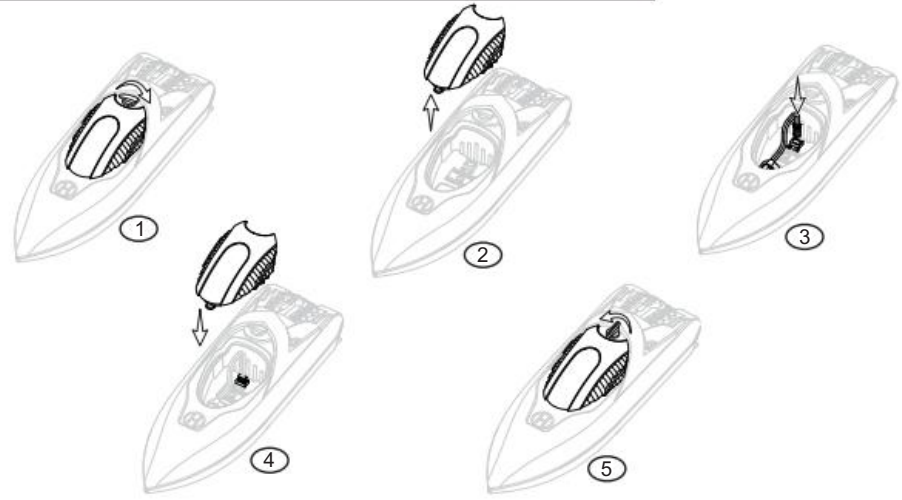

1. Comme illustré à la figure 1, faites tourner le bouton du couvercle du navire de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme illustré à la figure 2, pincez les deux côtés du couvercle du navire et soulevez-le.
2. Comme indiqué sur la figure 3, installez une batterie complètement chargée dans le navire, avec le positif rouge et le négatif noir insérés dans le trou de la prise de la cabine. (Conception infallible de la prise de batterie, si elle ne peut pas être insérée en douceur, veuillez changer le sens d'insertion)
3. Comme indiqué sur la Figure 4, insérez l'extrémité avant du couvercle du navire dans la cabine, comme indiqué sur la Figure 5. Tournez le bouton du couvercle du navire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 degrés pour serrer le couvercle du navire.

Méthode de correspondance entre la transmission et la réception

1. Mettez le hors-bord endommagé dans l'eau et le hors-bord s'allumera automatiquement. Les lumières du hors-bord clignoteront, puis allumez l'interrupteur d'alimentation de la télécommande. Le voyant d'alimentation de la télécommande et le voyant de signal seront toujours allumés. Si les lumières du hors-bord sont toujours allumées, la synchronisation automatique des fréquences sera réussie. À ce moment-là, l'accélérateur et le volant de la télécommande peuvent être actionnés pour contrôler le hors-bord pour jouer.
2. Lorsque plusieurs bateaux rapides jouent en même temps, suivez l'étape 1 pour mettre chaque bateau rapide à l'eau un par un, et allumez la télécommande correspondante. Ne mettez pas plusieurs hors-bords dans l'eau en même temps, puis allumez plusieurs télécommandes pour éviter le mélange de fréquences.
3. Si vous ne parvenez pas à contrôler votre hors-bord en raison d'un phénomène de fréquence croisée, prenez simplement le hors-bord à fréquence croisée hors de l'eau, éteignez l'interrupteur d'alimentation de la télécommande et suivez à nouveau l'étape 1 pour placer le hors-bord dans l'eau afin de le réaligner automatiquement.

⚠ Attention

- 1.The product is only suitable for kids over 14 years age.
- 2.Don't play in the grass and sundry water, the water impurities may bind the boat propellers, leading to the boat moored.
- 3.Don't play in the swimming pool or water where there are someone, so as not to hurt.
- 4.Don't exceed the scope of remote control when playing the boat, in order to avoid the boat out of control.
- 5.Don't play the boat in brackish waters, to avoid damage to the boat of parts.
- 6.It is a normal phenomenon that the boat releases a little smoke for the first time to play, the smoke will gradually disappear after several cycles.

Tips: Après avoir conduit, soulevez d'abord le hors-bord hors de l'eau, puis éteignez l'interrupteur d'alimentation de la télécommande pour éviter que le hors-bord ne perde le contrôle en raison d'autres interférences de signal.


Operation:

	En marche avant : appuyez sur la gâchette vers l'arrière et le hors-bord se déplacera en ligne droite vers l'avant. La vitesse de déplacement est proportionnelle à la proportion de la gâchette appuyée. Réglage fin : lorsque vous appuyez simplement sur la gâchette, si le hors-bord ne peut pas se déplacer en ligne droite, il y aura un lacet vers la gauche. Veuillez cliquer sur le bouton de réglage fin droit pour corriger la direction droite vers la droite. Si le lacet est à droite, cliquez sur le bouton de réglage fin gauche et continuez à cliquer sur le bouton de réglage fin jusqu'à ce que le hors-bord se déplace en ligne droite.
	Arrière : Poussez la gâchette vers l'avant et le hors-bord reculera.
	Virage à gauche sur place : Tournez le volant vers la gauche et le hors-bord tournera à gauche sur place.
	Tournez à droite sur place : Tournez le volant vers la droite et le hors-bord tournera à droite sur place.
	Virage à gauche : appuyez sur la gâchette de l'accélérateur et le hors-bord avancera. À ce stade, tournez à nouveau le volant vers la gauche et le hors-bord tournera à gauche et avancera. (L'angle de braquage est proportionnel à l'angle de rotation de la roue)
	Virage à droite : Appuyez sur la gâchette de l'accélérateur et le hors-bord avancera. À ce stade, tournez à nouveau le volant dans la bonne direction et le hors-bord tournera vers la droite et avancera. (L'angle de braquage est proportionnel à l'angle de rotation de la roue)
	Gauche vers l'arrière : appuyez sur la gâchette d'accélérateur pour faire marche arrière du hors-bord. À ce stade, tournez à nouveau le volant vers la gauche et le hors-bord tournera à nouveau vers la gauche. (L'angle de braquage est proportionnel à l'angle de rotation de la roue)
	Droite vers l'arrière : appuyez sur la gâchette d'accélérateur pour faire marche arrière du hors-bord. À ce stade, tournez à nouveau le volant dans la bonne direction et le hors-bord reviendra vers la droite. (L'angle de braquage est proportionnel à l'angle de rotation de la roue)

Function of keys

1. Cliquez sur le bouton de fonction : passez la lumière du hors-bord en clignotement lent, cliquez à nouveau sur le bouton pour éteindre la lumière du hors-bord, cliquez à nouveau sur le bouton pour garder la lumière allumée et cliquez sur l'interrupteur de cycle.
2. Double-cliquez sur le bouton de fonction : passez le hors-bord en conduite à basse vitesse, double-cliquez à nouveau sur le bouton pour passer en conduite à grande vitesse et double-cliquez pour effectuer le changement de cycle.
3. Appuyez longuement sur le bouton de fonction : lorsque le hors-bord se renverse et ne peut plus avancer, appuyez longuement sur ce bouton pour ramener automatiquement le hors-bord au centre. Si le hors-bord ne revient pas au centre après une longue pression, vous pouvez essayer d'appuyer longuement. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton.


Touches de fonction
(Cliquez pour transformer la lumière)
(Double clic sur vitesse élevée/faible)
(Appuyez longuement pour réinitialiser automatiquement)

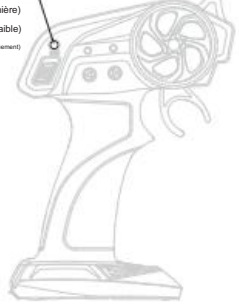

Safety precautions




Veuillez ne pas toucher l'hélice lorsqu'elle tourne, cela pourrait provoquer des blessures.

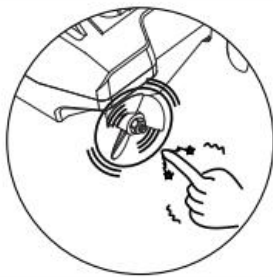

Replace propeller

Si l'hélice est endommagée et doit être remplacée, coupez l'alimentation du hors-bord, débranchez la batterie, saisissez les pales pour les empêcher de tourner, utilisez une clé de livraison pour faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez l'écrou hexagonal, retirez l'hélice vers l'arrière, remplacez-la par une nouvelle hélice, puis réinstallez l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre et bloquez-le.

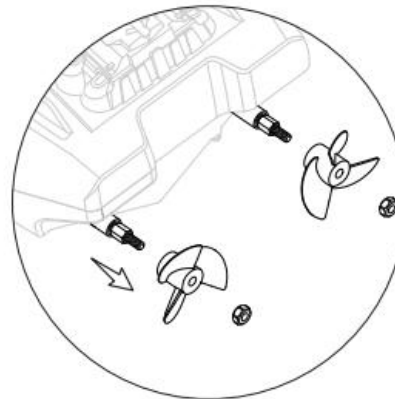

Maintenance

- 1.Avoid prolonged exposure to sunlight on the surface of the product and clean the contaminated oil with neutral detergent and clean water.
- 2.Before storage, please clean the racing yacht after play to ensure that the product is free from moisture and stains.
- 3.The lithium battery must be removed from the hull and stored with full charge before storage.
- 4,Please remove the battery from the remote control before storage to avoid battery leakage and damage to the remote control.

Low voltage protection

Message de protection contre les basses tensions pour les hors-bords :

Lorsque le niveau de la batterie du hors-bord est proche de la limite basse, le hors-bord s'arrête instantanément de rouler. Le voyant du hors-bord clignote rapidement pour indiquer l'entrée dans un état de protection basse tension, et le voyant vert de la télécommande clignote également de manière synchrone et rapide. À ce stade, relâchez la gâchette d'accélérateur de la télécommande dans la position d'origine, puis appuyez sur la gâchette pour contrôler le hors-bord afin qu'il se déplace vers le rivage (une fois que le hors-bord entre dans la protection basse tension, la puissance de la batterie est limitée. Pour assurer le retour en toute sécurité du hors-bord, veuillez vous déplacer immédiatement vers le rivage pour éviter que le hors-bord ne tombe en panne d'énergie sur l'eau)

Invite de basse tension de la télécommande :

Lorsque le niveau de la batterie de la télécommande est proche d'être faible, le voyant d'état (voyant rouge) de la télécommande clignote lentement, vous rappelant de remplacer la pile de la télécommande en temps opportun pour éviter de perdre le contrôle du hors-bord et de ne pas pouvoir revenir pendant le jeu en raison de la batterie faible de la télécommande.

⚠ Warning

- ★ Please follow the instructions or package instructions for proper installation and use. Some parts are assembled by adults. The product should be used under adult supervision.
- ★ The product contains small parts that may pose a risk of accidental ingestion or asphyxiation.
- ★ Please timely put away the packaging materials, so as not to cause accidental injury to children.
- ★ The protective film on the color box is only used for transportation and protection of the color box. Please remove it by yourself before sale and use and dispose of it properly. Do not let children touch it.
- ★ Please keep a safe distance from the propeller which is rotating at high speed to avoid the danger of winch.
- ★ Battery/motor is heat compliance, do not touch to avoid scald danger.
- ★ Warning instructions of radio remote control model:1. In order to ensure the requirements of the electromagnetic environment of the aviation radio station (station), it is forbidden to use all kinds of model remote controls in the area with the center of the airport runway and a radius of 5000 meters. 2. During the period when the relevant national department issues the radio control order, the region shall stop using the model remote control.
- ★ Laser radiation, do not look directly at the speed of light.
- ★ Do not play in deep water to avoid accidents.
- ★ The model can only be connected to class II electrical safety equipment.
- ★ The product must be fully installed according to the instructions before it can be used in water.
- ★ This model is not lifesaving products.
- ★ Charger, battery case and battery shall be plugged into the specified power supply with the same mark as the product.
- ★ Only charger with original factory configuration can be used.
- ★ Charger is not a toy.
- ★ A non-chargeable battery is not chargeable.
- ★ Adult supervision is required while the battery is being recharged.
- ★ Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
- ★ The exhausted battery should be taken out in time.
- ★ Please take out the battery if you do not use it for a long time.
- ★ Disconnect the charger before cleaning the model.
- ★ Regularly check chargers, wires, plugs, enclosures and other parts, and stop using them when they are damaged until they are fully repaired.
- ★ Install or replace the battery with the correct polarity.
- ★ Terminals should not be short-circuited.
- ★ The remote controller uses 1.5v *4 "AA" batteries, and the racing yacht uses 3.7 V lithium battery pack.
- ★ Do not short-circuit, decompose or put the battery into fire.
- ★ This package and instruction manual contain important information of the product, please keep it.

Diagram of Sales parts

HJ819-B001 Lithium batterie rechargeable 	HJ819-B002 Télécommande 	HJ819-B003 Chargeur USB
HJ819-B004 Assemblage de la plaque de réception 	HJ819-B005 Ensemble moteur 	HJ819-B006 Écrou en cuivre
HJ819-B007 Ensemble hélice gauche/droite 	HJ819-B008 Ensemble d'arbre de transmission 	HJ819-B009 Ensemble de manchon d'arbre de transmission
HJ819-B010 Batterie bleue ensemble de couverture 	HJ819-B011 Batterie orange ensemble de couverture 	HJ819-B012 Batterie verte ensemble de couverture



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Hersteller: Shantou Hongxunjie Electronic Technology Co., LTD

Adresse: Nr. 6, Südseite der Dengfeng Road, Guangyi Street, Bezirk Chenghai, Stadt Shantou, Provinz Guangdong

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns erzielen könnten, im Vergleich zu Die wichtigsten Top-Marken und decken nicht zwangsläufig alle angebotenen Werkzeugkategorien ab. von uns. Wir möchten Sie bitten, sorgfältig zu prüfen, wenn Sie eine Bestellung bei uns aufgeben wenn Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Betrieb. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts unterliegt dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Wir werden Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Ferngesteuertes Boot Modell: HJ819

FCC-Informationen (FCC- ID: 2AW7820200807):

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden

Verantwortlichen kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des

Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den

die folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die

kann zu unerwünschtem Betrieb führen.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von

Die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortliche Partei kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des

Produkt.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für eine Klasse

B digitales Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt,

bieten einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einem Wohngebiet

Installation.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen.

Wenn das Produkt nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu

Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass

Störungen treten bei einer bestimmten Installation nicht auf. Wenn dieses Produkt dennoch Störungen verursacht,

schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die festgestellt werden können durch

Nach dem Aus- und Einschalten des Produkts wird dem Benutzer empfohlen, das Problem zu beheben.

Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen.

· Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.

· Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

· Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den das

Empfänger ist angeschlossen.

· Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Manual for Remote Control Racing Yacht (Produktmodell: HJ819)



Bitte lesen Sie das Produkthandbuch vor der Verwendung sorgfältig durch. Die Abbildungen im Handbuch können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Das tatsächliche Produkt ist maßgebend.

Produkt Parameter	Länge	Breite	Höhe	Frequenz	Kontrolle Distanz	Naher Geschwindigkeit Fahrerzeit	Niedrige Geschwindigkeit Fahrerzeit	Maximalgeschwindigkeit	Batterie erforderlich in der Yacht	Batterie erforderlich im Sender
	250 mm	80 mm	70 mm	2,4 G		y50 m y45 min	y1,5 Stunden	12 km/h	3,7 V Lithium Batterie	4x1,5 V AA

Product features

- Dieses Produkt verwendet die automatische 2,4-G-Frequenzanpassungstechnologie und verfügt über eine starke Entstörungsfähigkeit, sodass mehrere Personen gleichzeitig spielen können.
- Das Schnellboot ist mit kreisförmigen Blendlichtern ausgestattet, wodurch es schnell zum Mittelpunkt der Beobachtung wird. Nachts können Sie Sehen Sie auch die Richtung klar und spielen Sie frei.
- Off-Wasser-Induktion: Nachdem das Schnellboot die Wasseroberfläche verlässt, wird die Stromversorgung automatisch unterbrochen, um Verletzungen zu vermeiden durch Berühren des schnell rotierenden Propellers.
- Anti-Umkippfunktion: Im Falle eines versehentlichen Kenterns während der Navigation kann das Schnellboot schnell umgekippt werden durch die Fernbedienung, um eine normale Navigation zu gewährleisten.
- Unterspannungsschutzfunktion: Wenn die Batterie des Schnellboots während des Spiels schwach ist, blinken die Lichter des Schnellboots schnell, das grüne Licht der Fernbedienung blinkt schnell und das Schnellboot wird gezwungen, mit niedriger Geschwindigkeit zu fahren, wodurch effektiv sichergestellt wird, dass das Schnellboot ans Ufer zurückkehrt.
- Das Schnellboot verfügt über eine vollständig proportionale Steuerung mit feinfühler und sensibler Bedienung, die die Navigation angenehmer macht.
- Das Schnellboot verwendet zwei 130 starke Magnetmotoren, die leistungstärker sind und eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu bis 12km/h.
- Das Schnellboot verfügt über einen 3,7-V-Lithium-Ionen-Akku, um die Aufladkapazität zu erhöhen und eine größere Reichweite zu bieten.
- Die Fernbedienung ist mit einer Feineinstellung der Lenkung ausgestattet, um eine schnelle und bequeme Einstellung der Geschwindigkeit des Schnellboots zu gewährleisten geradeaus fahren.
- Die Fernbedienung ist mit einer Hoch- und Niedriggeschwindigkeitsschaltfunktion ausgestattet, sodass auch Anfänger problemlos spielen können.
- Die Fernbedienung ist mit einer Stromerinnerungsfunktion ausgestattet. Wenn das rote Licht auf der Fernbedienung langsam blinkt, zeigt dies an, dass die Fernbedienung nicht genügend Strom hat. Bitte ersetzen Sie die Batterie rechtzeitig.
- Ultra-Langstrecken-Erinnerungsfunktion: Wenn das Schnellboot die steuerbare Signalreichweite überschreitet oder durch Umgebungssignale gestört wird, blinkt das grüne Licht auf der Fernbedienung langsam, um darauf hinzuweisen, dass das Schnellboot innerhalb der effektiven Steuerreichweite fährt.

Packliste



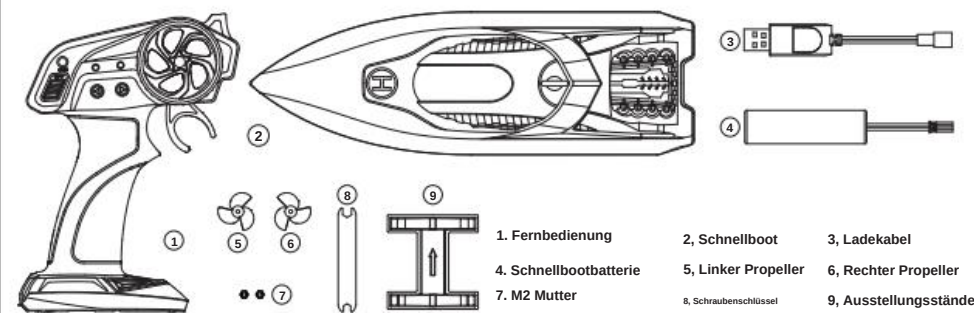


Abbildung des Produktplans

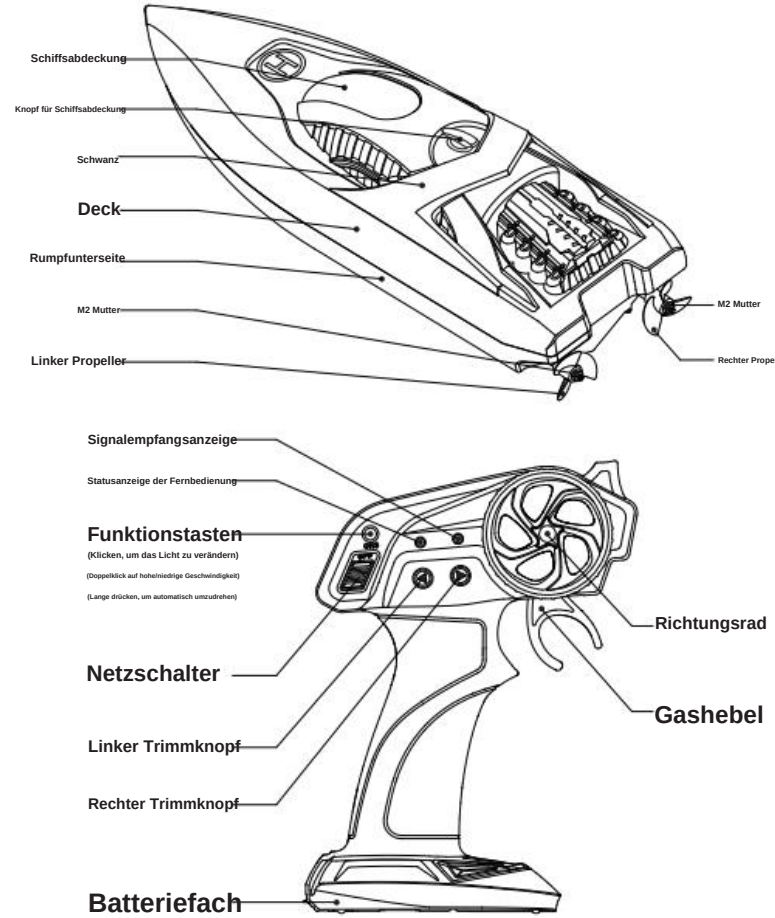

Preparation before playing the racing yacht


- Drücken Sie, wie in Abbildung 1 gezeigt, mit dem Daumen den Verschluss des Batteriefachdeckels nach hinten, wie durch Pfeil 1 gezeigt, und Drücken Sie gleichzeitig nach oben, wie durch Pfeil 2 angezeigt, um die Batterieabdeckung zu öffnen.
- Legen Sie die positiven und negativen Elektroden der Batterie in das Batteriefach ein, und zwar in der in Abbildung 2, und decken Sie dann die Batterieabdeckung ab.
- Wenn Sie den Netzschalter der Fernbedienung einschalten, ziehen Sie nicht gleichzeitig den Fernbeschleunigungshebel und das Lenkrad, um sicherzustellen, dass die Starterkennungsfunktion normal ist.

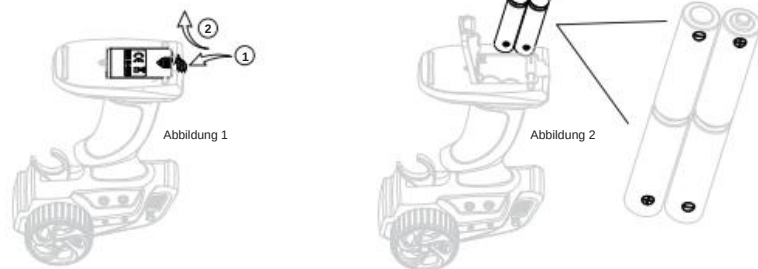

Charging of Power battery

Legen Sie den für das Produkt konfigurierten Lithium-Akku in ein USB-Ladegerät ein (kompatibel mit Schnalle und Steckplatz) und stecken Sie das USB-Ladegerät anschließend in den integrierten 5-V-Ladeadapter oder einen eingeschalteten USB-Anschluss eines Computers.

Zu diesem Zeitpunkt leuchtet eine rote Lampe im USB-Anschluss auf, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird (die Ladezeit beträgt etwa 2 Stunden), und eine rote Lampe erlischt, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist. Bitte trennen Sie alle Verbindungen

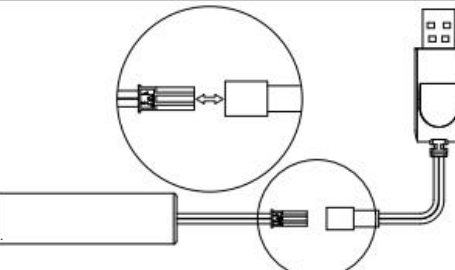


Attention

- Can only use the built-in charger for the product charging.
- Do not leave the charger alone when charging.
- Stop the charging process immediately when the battery is found hot.
- Disconnect the charger and battery plug and disconnect the power supply when you stop charging.
- Please immediately stop using the current battery once appears odor or a sudden change in the process of heat, deformation, discoloration or other abnormal phenomena during using or charging the battery.
- After drive, if the battery temperature is high, it is suggested that you should wait 30 minutes before recharge the battery, which can effectively extend the service lifespan of the battery.
- Fully charging the battery before storing it, in order to avoid the battery over-discharge and damage too much.
- Please contact our product distributor for help if you are not sure about charging procedure.

Warning

- Remove or restructure battery is prohibited.
- Short circuit the battery is prohibited.
- It is forbidden to battery into the water.
- Direct contact with the discharge battery is prohibited.
- It is prohibited to pierce the battery using a cutting-edge insert or other ways to damage the battery.
- Use the designated charger to charge batteries according to the charging request.

Preparations before playing the racing yacht

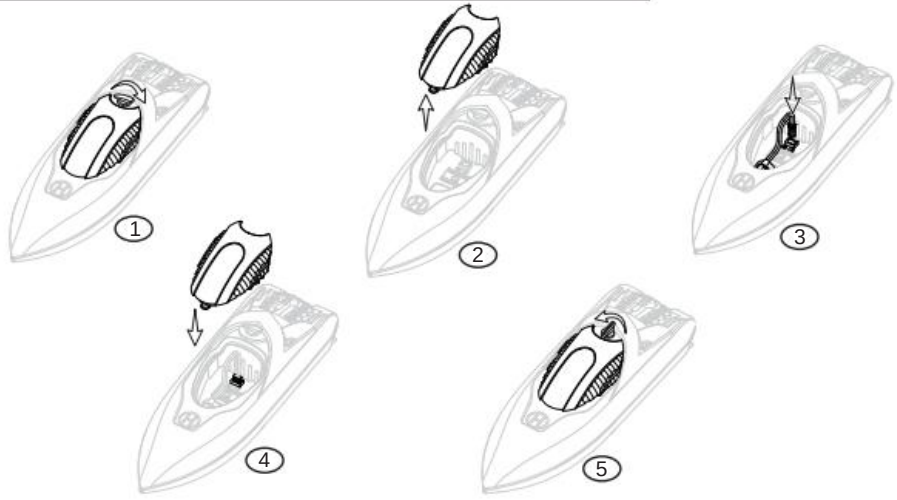

1. Drehen Sie den Schiffsabdeckungsknopf wie in Abbildung 1 gezeigt um 90 Grad im Uhrzeigersinn. Drücken Sie beide Seiten der Schiffsabdeckung zusammen, wie in Abbildung 2 gezeigt, und heben Sie sie an.
2. Installieren Sie eine vollständig geladene Batterie in das Schiff, wie in Abbildung 3 gezeigt. Stecken Sie den roten Pluspol und den schwarzen Minuspol in die Buchsenöffnung in der Kabine. (Der Batteriestecker ist kinderleicht zu montieren. Wenn er sich nicht problemlos einstecken lässt, ändern Sie bitte die Einsteckrichtung.)
3. Führen Sie das vordere Ende der Schiffsabdeckung, wie in Abbildung 4 gezeigt, in die Kabine ein, wie in Abbildung 5 gezeigt. Drehen Sie den Schiffsabdeckungsknopf um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, um die Schiffsabdeckung festzuziehen.

Sende- und Empfangsanpassungsmethode

1. Setzen Sie das ramponierte Schnellboot ins Wasser und das Schnellboot schaltet sich automatisch ein. Die Lichter des Schnellboots blinken und schalten dann den Netzschalter der Fernbedienung ein. Die Betriebsanzeige und die Signalanzeige der Fernbedienung leuchten immer. Wenn die Lichter des Schnellboots immer leuchten, ist die automatische Frequenzsynchronisierung erfolgreich. Zu diesem Zeitpunkt können der Gashebel und das Lenkrad der Fernbedienung bedient werden, um das Schnellboot zu steuern und zu spielen.
2. Wenn mehrere Schnellboote gleichzeitig spielen, folgen Sie Schritt 1, um jedes Schnellboot einzeln ins Wasser zu bringen. und schalten Sie die entsprechende Fernbedienung ein. Lassen Sie nicht mehrere Schnellboote gleichzeitig ins Wasser und schalten Sie dann mehrere Fernbedienungen ein, um eine Frequenzmischung zu vermeiden.
3. Wenn Sie Ihr Schnellboot aufgrund eines Kreuzfrequenzphänomens nicht steuern können, nehmen Sie einfach das Kreuzfrequenz-Schnellboot aus dem Wasser, schalten Sie den Netzschalter der Fernbedienung aus und führen Sie Schritt 1 erneut aus, um das Schnellboot ins Wasser zu setzen und automatisch neu auszurichten.

Attention

- 1.The product is only suitable for kids over 14 years age.
- 2.Don't play in the grass and sundry water, the water impurities may bind the boat propellers, leading to the boat moored.
- 3.Don't play in the swimming pool or water where there are someone, so as not to hurt.
- 4.Don't exceed the scope of remote control when playing the boat, in order to avoid the boat out of control.
- 5.Don't play the boat in brackish waters, to avoid damage to the boat of parts.
- 6.It is a normal phenomenon that the boat releases a little smoke for the first time to play, the smoke will gradually disappear after several cycles.

Tips:

Heben Sie das Schnellboot nach der Fahrt zunächst aus dem Wasser und schalten Sie anschließend den Netzschalter der Fernbedienung aus, um zu verhindern, dass das Schnellboot aufgrund anderer Signalstörungen die Kontrolle verliert.

Operation:

	Vorwärts: Ziehen Sie den Abzug nach hinten, und das Schnellboot fährt geradeaus vorwärts. Die Fahrtgeschwindigkeit ist proportional zum Abzugsweg.
	Feineinstellung: Wenn Sie nur den Auslöser betätigen und das Schnellboot nicht geradeaus fahren kann, kommt es zu einem Gieren nach links. Klicken Sie bitte auf die rechte Feineinstellungsschaltfläche, um die gerade Richtung nach rechts zu korrigieren. Wenn das Gieren nach rechts geht, klicken Sie auf die linke Feineinstellungsschaltfläche und klicken Sie weiter auf die Feineinstellungsschaltfläche, bis das Schnellboot geradeaus fährt.
	Rückwärts: Drücken Sie den Auslöser nach vorne und das Schnellboot fährt rückwärts.
	Linkskurve an der Stelle: Drehen Sie das Lenkrad nach links und das Schnellboot wird an der Stelle nach links abbiegen.
	An der Stelle rechts abbiegen: Drehen Sie das Lenkrad nach rechts, und das Schnellboot wird an der Stelle rechts abbiegen.
	Linkskurve: Ziehen Sie den Gashebel und das Schnellboot fährt vorwärts. Drehen Sie an diesem Punkt das Lenkrad erneut nach links und das Schnellboot biegt nach links ab und fährt vorwärts. (Der Drehwinkel ist proportional zum Drehwinkel des Rades)
	Rechtskurve: Ziehen Sie den Gashebel und das Schnellboot fährt vorwärts. Drehen Sie an dieser Stelle das Rad erneut in die richtige Richtung und das Schnellboot wird nach rechts abbiegen und vorwärtsfahren. (Der Drehwinkel ist proportional zum Drehwinkel des Rades)
	Links rückwärts: Drücken Sie den Gashebel, um das Schnellboot rückwärts zu fahren. Drehen Sie an diesem Punkt das Rad erneut nach links und das Schnellboot wendet sich wieder nach links. (Der Drehwinkel ist proportional zum Drehwinkel des Rades)
	Rechts rückwärts: Drücken Sie den Gashebel, um das Schnellboot rückwärts zu fahren. Drehen Sie an diesem Punkt das Rad erneut in die richtige Richtung und das Schnellboot wendet sich wieder nach rechts. (Der Drehwinkel ist proportional zum Drehwinkel des Rades)

Funktionstasten

1. Klicken Sie auf die Funktionstaste: Schalten Sie das Schnellbootlicht auf langsames Blinken, klicken Sie erneut auf die Taste, um das Schnellbootlicht auszuschalten, klicken Sie erneut auf die Taste, um das Licht eingeschaltet zu lassen, und klicken Sie auf den Zyklusschalter.
2. Doppelklicken Sie auf die Funktionstaste: Schalten Sie das Schnellboot auf niedrige Fahrtgeschwindigkeit um, doppelklicken Sie erneut auf die Taste, um auf hohe Fahrtgeschwindigkeit umzuschalten, und doppelklicken Sie, um den Wechselzyklus durchzuführen.
3. Funktionstaste lange drücken: Wenn das Schnellboot umkippt und nicht weiterfahren kann, drücken Sie diese Taste lange, um das Schnellboot automatisch wieder in die Mitte zu drehen. Wenn das Schnellboot nach langem Drücken nicht in die Mitte zurückklappt, können Sie versuchen, lange zu drücken diese Taste mehrmals.

Funktionstasten


(Klicken, um das Licht zu verändern)
(Doppelklick auf niedrige/niedrige Geschwindigkeit)
(Lange drücken, um automatisch umzuschalten)



Safety precautions




Bitte berühren Sie den Propeller nicht, wenn er sich dreht. Dies kann zu Verletzungen führen.

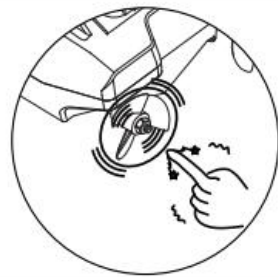

Replace propeller

Wenn der Propeller beschädigt ist und ersetzt werden muss, unterbrechen Sie die Stromversorgung des Schnellboots, ziehen Sie den Stecker aus der Batterie, greifen Sie die Blätter, um zu verhindern, dass sie sich drehen, verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um die Sechskantmutter gegen den Uhrzeigersinn zu drehen und zu entfernen, ziehen Sie den Propeller nach hinten heraus, ersetzen Sie ihn durch einen neuen Propeller und installieren Sie die Mutter anschließend wieder im Uhrzeigersinn und kontern Sie die Mutter.

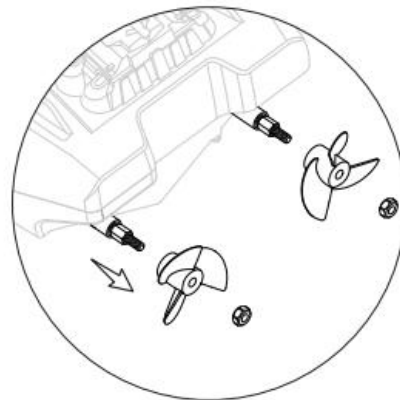

Maintenance

- 1.Avoid prolonged exposure to sunlight on the surface of the product and clean the contaminated oil with neutral detergent and clean water.
- 2.Before storage, please clean the racing yacht after play to ensure that the product is free from moisture and stains.
- 3.The lithium battery must be removed from the hull and stored with full charge before storage.
- 4.Please remove the battery from the remote control before storage to avoid battery leakage and damage to the remote control.

Low voltage protection

Unterspannungsschutz-Hinweis für Schnellboote:

Wenn der Batteriestand des Schnellboots fast niedrig ist, stoppt das Schnellboot sofort die Fahrt. Das Licht des Schnellboots blinkt schnell, um anzuzeigen, dass ein Niederspannungsschutzzustand eintritt, und das grüne Licht auf der Fernbedienung blinkt ebenfalls synchron und schnell. Lassen Sie an diesem Punkt den Gashebel der Fernbedienung in die Ausgangsposition zurück und ziehen Sie dann den Hebel, um das Schnellboot in Richtung Ufer zu steuern (nachdem das Schnellboot in den Niederspannungsschutz eintritt, ist die Batterieleistung begrenzt. Um eine sichere Rückkehr des Schnellboots zu gewährleisten, bewegen Sie sich bitte sofort in Richtung Ufer, um zu vermeiden, dass dem Schnellboot auf dem Wasser die Leistung ausgeht).

Meldung über niedrige Spannung der Fernbedienung:

Wenn der Batteriestand der Fernbedienung fast niedrig ist, blinkt die Statusanzeigeleuchte (rotes Licht) der Fernbedienung langsam und erinnert Sie daran, die Batterie der Fernbedienung rechtzeitig auszutauschen, um zu vermeiden, dass Sie aufgrund der schwachen Batterie der Fernbedienung die Kontrolle über das Schnellboot verlieren und während des Spiels nicht zurückkehren können.

Warning

- ★ Please follow the instructions or package instructions for proper installation and use. Some parts are assembled by adults. The product should be used under adult supervision.
- ★ The product contains small parts that may pose a risk of accidental ingestion or asphyxiation.
- ★ Please timely put away the packaging materials, so as not to cause accidental injury to children.
- ★ The protective film on the color box is only used for transportation and protection of the color box. Please remove it by yourself before sale and use and dispose of it properly. Do not let children touch it.
- ★ Please keep a safe distance from the propeller which is rotating at high speed to avoid the danger of winch.
- ★ Battery/motor is heat compliance, do not touch to avoid scald danger.
- ★ Warning instructions of radio remote control model:1. In order to ensure the requirements of the electromagnetic environment of the aviation radio station (station), it is forbidden to use all kinds of model remote controls in the area with the center of the airport runway and a radius of 5000 meters. 2. During the period when the relevant national department issues the radio control order, the region shall stop using the model remote control.
- ★ Laser radiation, do not look directly at the speed of light.
- ★ Do not play in deep water to avoid accidents.
- ★ The model can only be connected to class II electrical safety equipment.
- ★ The product must be fully installed according to the instructions before it can be used in water.
- ★ This model is not lifesaving products.
- ★ Charger, battery case and battery shall be plugged into the specified power supply with the same mark as the product.
- ★ Only charger with original factory configuration can be used.
- ★ Charger is not a toy.
- ★ A non-chargeable battery is not chargeable.
- ★ Adult supervision is required while the battery is being recharged.
- ★ Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
- ★ The exhausted battery should be taken out in time.
- ★ Please take out the battery if you do not use it for a long time.
- ★ Disconnect the charger before cleaning the model.
- ★ Regularly check chargers, wires, plugs, enclosures and other parts, and stop using them when they are damaged until they are fully repaired.
- ★ Install or replace the battery with the correct polarity.
- ★ Terminals should not be short-circuited.
- ★ The remote controller uses 1.5v "4 "AA" batteries, and the racing yacht uses 3.7V lithium battery pack.
- ★ Do not short-circuit, decompose or put the battery into fire.
- ★ This package and instruction manual contain important information of the product, please keep it.

Diagram of Sales parts

HJ819-B001 Lithium wiederaufladbarer Akku	HJ819-B002 Fernbedienung	HJ819-B003 USB-Ladegerät
HJ819-B004 Montage der Empfangsplatte	HJ819-B005 Motormontage	HJ819-B006 Kupfermutter
HJ819-B007 Links/ Rechts Propellerbaugruppe	HJ819-B008 Antriebswellenbaugruppe	HJ819-B009 Antriebswellenhülsenbaugruppe
HJ819-B010 Blaue Batterie Abdeckungsbaugruppe	HJ819-B011 Orange Batterie Abdeckungsbaugruppe	HJ819-B012 Grüne Batterie Abdeckungsbaugruppe



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Produttore: Shantou Hongxunjie electronic technology Co., LTD

Indirizzo: n. 6, lato sud di Dengfeng Road, Guangyi Street, distretto di Chenghai, città di Shantou, provincia del Guangdong

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo un stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto a grandi marchi top e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se si risparmia effettivamente la metà rispetto ai marchi più noti.

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima operativo. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto che hai ricevuto. Per favore perdonaci se noi non ti informeremo più se ci saranno aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Modello di barca telecomandata: HJ819

Informazioni FCC (ID FCC: 2AW7820200807):)

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto a seguendo due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati da la parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente di utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per una Classe Dispositivo digitale B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un ambiente residenziale installazione.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, in caso contrario, installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare danni interferenza alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che interferenze non si verificheranno in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate da spegnendo e riaccendendo il prodotto, si incoraggia l'utente a provare a correggere l' interferenza mediante una o più delle seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore è collegato.

· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Only suitable for children over 14 years old

Manual for Remote Control Racing Yacht (Modello prodotto: HJ819)



★ Si prega di leggere attentamente il manuale del prodotto prima dell'uso. Le immagini nel manuale potrebbero differire dal prodotto reale e il prodotto reale prevarrà.

Prodotto parametro	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Frequenza	Controllare distanza	Ad alta velocità tempo del conducente	Bassa velocità tempo del conducente	Velocità massima	Batteria richiesta nello yacht	Batteria richiesta nel trasmettitore
	250mm	80mm	70mm	2.4G	circa 50m	circa 45min	γ1,5 ore γ12 km/h		Litio da 3,7 V batteria	4 batterie AA da 1,5 V

Product features

- Questo prodotto utilizza la tecnologia di adattamento automatico della frequenza 2.4G e ha una forte capacità anti-interferenza, consentendo a più persone di giocare contemporaneamente.
- Il motoscafo è dotato di luci circolari abbaglianti, che lo rendono rapidamente il centro dell'attenzione. Di notte, puoi vedere anche chiaramente la direzione e giocare liberamente.
- Induzione fuori dall'acqua: dopo che il motoscafo lascia la superficie dell'acqua, interromperà automaticamente l'alimentazione per evitare lesioni dal contatto con l'elica rotante ad alta velocità.
- Funzione antiribaltamento: in caso di ribaltamento accidentale durante la navigazione, il motoscafo può essere rapidamente ribaltato tramite il telecomando per garantire la normale navigazione.
- Funzione di protezione da bassa tensione: quando la batteria del motoscafo è scarica durante il gioco, le luci del motoscafo lampeggiano rapidamente, la luce verde del telecomando lampeggia rapidamente e il motoscafo è costretto a procedere a bassa velocità, garantendo efficacemente il ritorno a riva.
- Il motoscafo adotta un controllo completamente proporzionale, con un funzionamento delicato e sensibile, rendendo la navigazione più piacevole.
- Il motoscafo utilizza due potenti motori magnetici da 130, che sono più potenti e possono viaggiare a una velocità massima di fino a 12 km/h.
- Il motoscafo adotta una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V per aumentare la capacità di aggiornamento e garantire una maggiore autonomia.
- Il telecomando è dotato di regolazione fine dello sterzo per garantire una regolazione rapida e comoda del motoscafo.
- Il telecomando è dotato di una funzione di commutazione ad alta e bassa velocità, consentendo ai principianti di giocare felicemente.
- Il telecomando è dotato di una funzione di promemoria di alimentazione. Quando la luce rossa sul telecomando lampeggia lentamente, indica che il telecomando non ha potenza sufficiente. Si prega di sostituire la batteria in modo tempestivo.
- Funzione di promemoria a lunghissima distanza: quando il motoscafo supera la portata del segnale controllabile o l'interferenza del segnale ambientale, la luce verde sul telecomando lampeggerà lentamente per avvisare, assicurando che il motoscafo stia navigando entro la portata di controllo effettiva.

Lista imballaggio




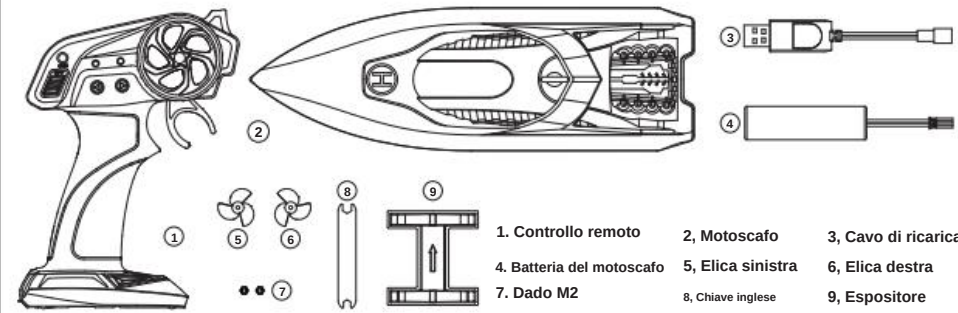


Illustrazione del piano del prodotto

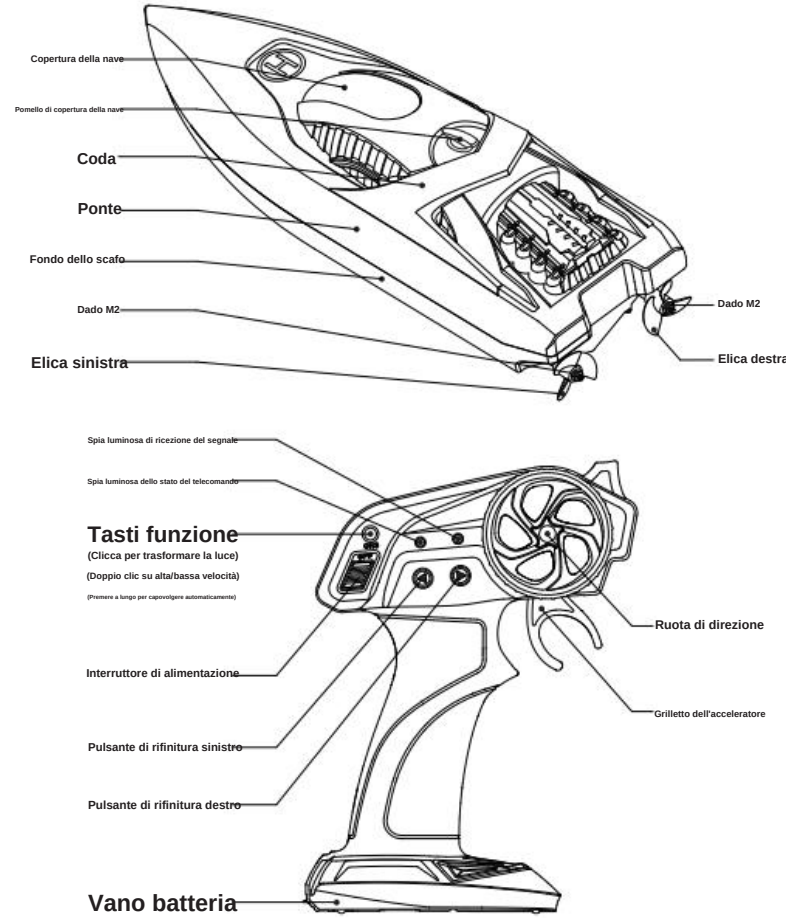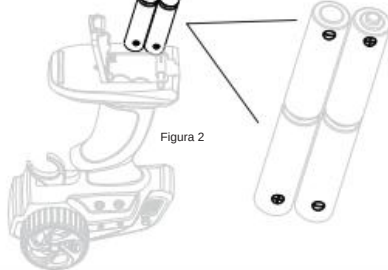

Preparation before playing the racing yacht


- Come mostrato nella Figura 1, premere il fermo del coperchio della batteria all'indietro con il pollice come mostrato dalla freccia 1 e, al contemporaneamente, usare una forza verso l'alto come mostrato dalla freccia 2 per aprire il coperchio della batteria.
- Inserire gli elettrodi positivo e negativo della batteria nel vano batteria nella direzione indicata in Figura 2, quindi coprire il coperchio della batteria.
- Quando si accende l'interruttore di alimentazione del telecomando, non tirare contemporaneamente il grilletto dell'acceleratore remoto e il volante per garantire che la funzione di rilevamento dell'avvio funzioni normalmente.

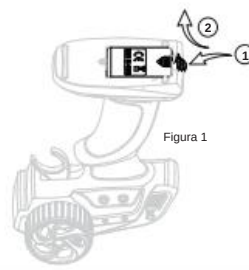

Charging of Power battery

Inserire la batteria ricaricabile al litio configurata per il prodotto in un caricabatterie USB (compatibile con la fibbia e lo slot), quindi collegare il caricabatterie USB all'adattatore per caricabatterie da 5 V integrato o a una porta USB del computer acceso.

A questo punto, una luce rossa nella porta USB si accenderà per indicare che la batteria è in carica (il tempo di carica è di circa 2 ore) e una luce rossa si spegnerà per indicare che la carica è completa. Si prega di disconnettere tutte le connessioni

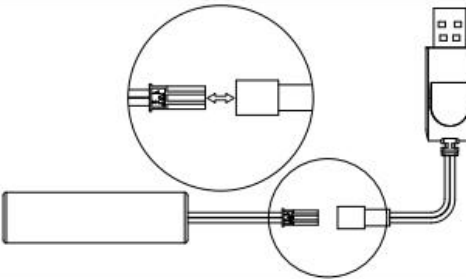


⚠ Attention

- Can only use the built-in charger for the product charging.
- Do not leave the charger alone when charging.
- Stop the charging process immediately when the battery is found hot.
- Disconnect the charger and battery plug and disconnect the power supply when you stop charging.
- Please immediately stop using the current battery once appears odor or a sudden change in the process of heat, deformation, discoloration or other abnormal phenomena during using or charging the battery.
- After drive, if the battery temperature is high, it is suggested that you should wait 30 minutes before recharge the battery, which can effectively extend the service lifespan of the battery.
- Fully charging the battery before storing it, in order to avoid the battery over-discharge and damage too much.
- Please contact our product distributor for help if you are not sure about charging procedure.

⚠ Warning

- Remove or restructure battery is prohibited.
- Short circuit the battery is prohibited.
- It is forbidden to battery into the water.
- Direct contact with the discharge battery is prohibited.
- It is prohibited to pierce the battery using a cutting-edge insert or other ways to damage the battery.
- Use the designated charger to charge batteries according to the charging request.

Preparations before playing the racing yacht

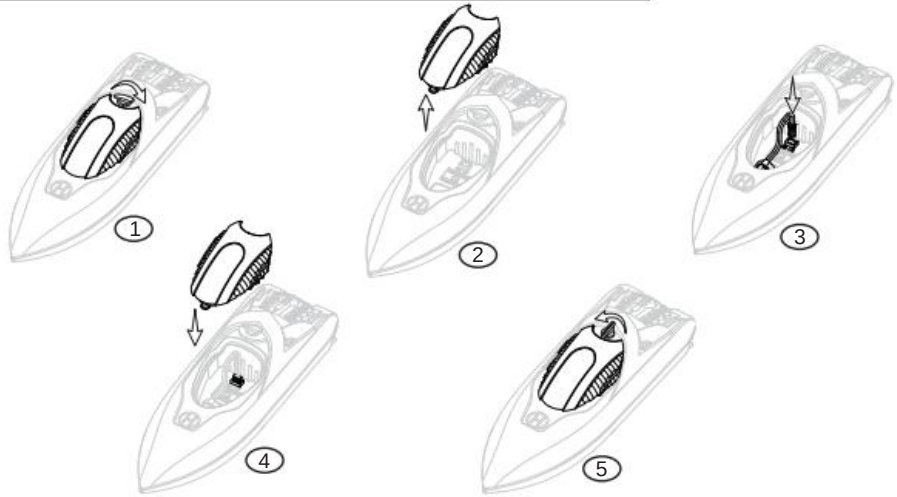

- Come mostrato nella Figura 1, ruotare la manopola della copertura della nave in senso orario di 90 gradi. Come mostrato nella Figura 2, pizzicare entrambi i lati della copertura della nave e sollevarla.
- Come mostrato nella Figura 3, installare una batteria completamente carica nella nave, con il positivo rosso e il negativo nero inseriti nel foro della presa nella cabina. (Design a prova di errore della spina della batteria, se non può essere inserita senza problemi, cambiare la direzione di inserimento)
- Come mostrato nella Figura 4, inserire l'estremità anteriore della copertura della nave nella cabina, come mostrato nella Figura 5. Ruotare la manopola della copertura della nave in senso antiorario di 90 gradi per stringere la copertura della nave.

Metodo di corrispondenza di trasmissione e ricezio

- Metti il motoscafo malconco in acqua e il motoscafo si accenderà automaticamente. Le luci del motoscafo lampeggeranno e poi accenderanno l'interruttore di alimentazione del telecomando. La spia di alimentazione del telecomando e la spia di segnalazione saranno sempre accese. Se le luci del motoscafo sono sempre accese, la sincronizzazione automatica della frequenza avrà successo. A questo punto, l'acceleratore e il volante del telecomando possono essere azionati per controllare il motoscafo per giocare.
- Quando più motoscafi stanno giocando contemporaneamente, seguire il passaggio 1 per mettere ogni motoscafo in acqua uno alla volta, e accendere il telecomando corrispondente. Non mettere più motoscafi in acqua contemporaneamente e poi accendere più telecomandi per evitare la miscelazione delle frequenze.
- Se non riesci a controllare il tuo motoscafo a causa del fenomeno della frequenza incrociata, prendi semplicemente il motoscafo a frequenza incrociata fuori dall'acqua, spegnere l'interruttore di alimentazione del telecomando e ripetere il passaggio 1 per posizionare il motoscafo in acqua e riallinearlo automaticamente.

Attention

- The product is only suitable for kids over 14 years age.
- Don't play in the grass and sundry water, the water impurities may bind the boat propellers, leading to the boat moored.
- Don't play in the swimming pool or water where there are someone, so as not to hurt.
- Don't exceed the scope of remote control when playing the boat, in order to avoid the boat out of control.
- Don't play the boat in brackish waters, to avoid damage to the boat of parts.
- It is a normal phenomenon that the boat releases a little smoke for the first time to play, the smoke will gradually disappear after several cycles.

Tips: Dopo la guida, sollevare innanzitutto il motoscafo dall'acqua e poi spegnere l'interruttore di alimentazione del telecomando per evitare che il motoscafo perda il controllo a causa di altre interferenze del segnale.

Operation:


	Avanti: tira il grilletto all'indietro e il motoscafo viaggerà in linea retta in avanti. La velocità di viaggio è proporzionale alla proporzione del grilletto premuto.
	Regolazione fine: quando si tira solo il grilletto, se il motoscafo non riesce a procedere in linea retta, si verificherà un'imbardata a sinistra. Fare clic sul pulsante di regolazione fine a destra per correggere la direzione dritta verso destra. Se l'imbardata è a destra, fare clic sul pulsante di regolazione fine a sinistra e continuare a fare clic sul pulsante di regolazione fine finché il motoscafo non procede in linea retta.
	Indietro: spingere il grilletto in avanti e il motoscafo si muoverà all'indietro.
	Svolta a sinistra sul posto: girando il volante verso sinistra, il motoscafo sterzerà a sinistra sul posto.
	Girare a destra sul posto: girando il volante verso destra, il motoscafo girerà a destra sul posto.
	Svolta a sinistra: tira il grilletto dell'acceleratore e il motoscafo si muoverà in avanti. A questo punto, gira di nuovo il volante nella direzione sinistra e il motoscafo girerà a sinistra e si muoverà in avanti. (L'angolo di sterzata è proporzionale all'angolo di rotazione della ruota)
	Svolta a destra: tira il grilletto dell'acceleratore e il motoscafo si muoverà in avanti. A questo punto, gira di nuovo il volante nella direzione giusta e il motoscafo girerà a destra e andrà avanti. (L'angolo di sterzata è proporzionale all'angolo di rotazione della ruota)
	Retromarcia a sinistra: premere il grilletto dell'acceleratore per far retrocedere il motoscafo. A questo punto, gira di nuovo la ruota verso sinistra e il motoscafo tornerà a virare verso sinistra. (L'angolo di sterzata è proporzionale all'angolo di rotazione della ruota)
	Retromarcia a destra: premere il grilletto dell'acceleratore per far retrocedere il motoscafo. A questo punto, gira di nuovo il timone nella direzione giusta e il motoscafo tornerà a girare verso destra. (L'angolo di sterzata è proporzionale all'angolo di rotazione della ruota)

Funzione

- Fare clic sul pulsante funzione: impostare la luce del motoscafo su lampeggiamento lento, fare nuovamente clic sul pulsante per spegnere la luce del motoscafo, fare nuovamente clic sul pulsante per tenere accesa la luce e fare clic sull'interruttore del ciclo.
- Pulsante funzione doppio clic: imposta il motoscafo sulla guida a bassa velocità, fai nuovamente doppio clic sul pulsante per passare alla guida ad alta velocità e fai nuovamente doppio clic per cambiare velocità.
- Pulsante funzione a pressione lunga: quando il motoscafo si ribalta e non può viaggiare, premere a lungo questo pulsante per riportare automaticamente il motoscafo al centro. Se il motoscafo non torna al centro dopo una pressione lunga, puoi provare a premere a lungo questo pulsante più volte.

Tasti funzione

(Clicca per trasformare la luce)
(Doppio clic su alta/bassa velocità)
(Premere a lungo per riavvolgere automaticamente)

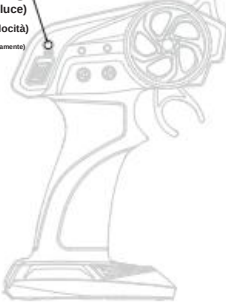

Safety precautions




Non toccare l'elica mentre è in rotazione, poiché ciò potrebbe causare lesioni.



Replace propeller

Se l'elica è danneggiata e deve essere sostituita, interrompere l'alimentazione del motoscafo, scollegare la batteria, afferrare le pale per evitare che ruotino, utilizzare una chiave di servizio per ruotare in senso antiorario e rimuovere il dado esagonale, estrarre l'elica all'indietro, sostituirla con una nuova elica, quindi reinstallare il dado in senso orario e bloccarlo.

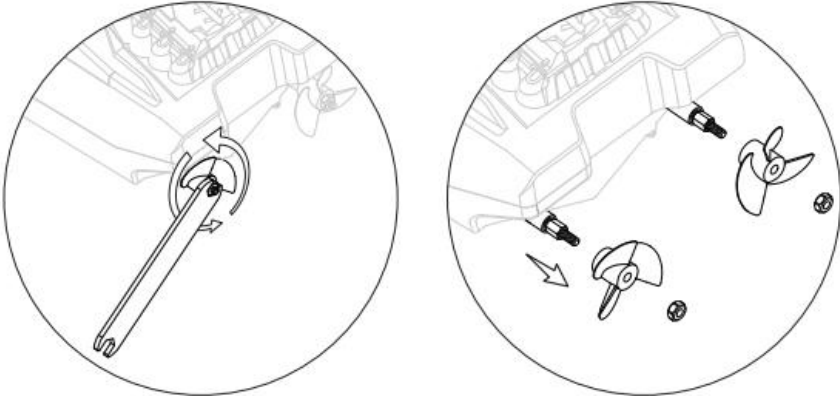

Maintenance

- Avoid prolonged exposure to sunlight on the surface of the product and clean the contaminated oil with neutral detergent and clean water.
- Before storage, please clean the racing yacht after play to ensure that the product is free from moisture and stains.
- The lithium battery must be removed from the hull and stored with full charge before storage.
- Please remove the battery from the remote control before storage to avoid battery leakage and damage to the remote control.

Low voltage protection

Avviso di protezione a bassa tensione per motoscafi:

Quando il livello della batteria del motoscafo è prossimo allo zero, il motoscafo smetterà immediatamente di muoversi. La luce del motoscafo lampeggerà rapidamente per indicare l'ingresso in uno stato di protezione da bassa tensione e anche la luce verde sul telecomando lampeggerà in modo sincrono e rapido. A questo punto, rilasciare il grilletto dell'acceleratore del telecomando nella posizione originale, quindi tirare il grilletto per controllare il motoscafo e farlo muovere verso la riva (dopo che il motoscafo entra nella protezione da bassa tensione, la potenza della batteria è limitata. Per garantire il ritorno in sicurezza del motoscafo, spostarsi immediatamente verso la riva per evitare che il motoscafo si scarichi in acqua)

Messaggio di bassa tensione del telecomando:

Quando il livello della batteria del telecomando è prossimo allo 0, la spia di stato (luce rossa) del telecomando lampeggia lentamente, ricordandoti di sostituire tempestivamente la batteria del telecomando per evitare di perdere il controllo del motoscafo e di non riuscire a tornare durante il gioco a causa della batteria scarica del telecomando.

Warning

- Please follow the instructions or package instructions for proper installation and use. Some parts are assembled by adults. The product should be used under adult supervision.
- The product contains small parts that may pose a risk of accidental ingestion or asphyxiation.
- Please timely put away the packaging materials, so as not to cause accidental injury to children.
- The protective film on the color box is only used for transportation and protection of the color box. Please remove it by yourself before sale and use and dispose of it properly. Do not let children touch it.
- Please keep a safe distance from the propeller which is rotating at high speed to avoid the danger of winch.
- Battery/motor is heat compliance, do not touch to avoid scald danger.
- Warning instructions of radio remote control model: 1. In order to ensure the requirements of the electromagnetic environment of the aviation radio station (station), it is forbidden to use all kinds of model remote controls in the area with the center of the airport runway and a radius of 5000 meters. 2. During the period when the relevant national department issues the radio control order, the region shall stop using the model remote control.
- Laser radiation, do not look directly at the speed of light.
- Do not play in deep water to avoid accidents.
- The model can only be connected to class II electrical safety equipment.
- The product must be fully installed according to the instructions before it can be used in water.
- This model is not lifesaving products.
- Charger, battery case and battery shall be plugged into the specified power supply with the same mark as the product.
- Only charger with original factory configuration can be used.
- Charger is not a toy.
- A non-chargeable battery is not chargeable.
- Adult supervision is required while the battery is being recharged.
- Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
- The exhausted battery should be taken out in time.
- Please take out the battery if you do not use it for a long time.
- Disconnect the charger before cleaning the model.
- Regularly check chargers, wires, plugs, enclosures and other parts, and stop using them when they are damaged until they are fully repaired.
- Install or replace the battery with the correct polarity.
- Terminals should not be short-circuited.
- The remote controller uses 1.5v *4 "AA" batteries, and the racing yacht uses 3.7 V lithium battery pack.
- Do not short-circuit, decompose or put the battery into fire.
- This package and instruction manual contain important information of the product, please keep it.

Diagram of Sales parts

Codice articolo: HJ819-B001 Litio batteria ricaricabile	HJ819-B002 Telecomando	HJ819-B003 Caricabatterie USB
HJ819-B004 Assemblaggio della scheda ricevente	Codice articolo: HJ819-B005 Montaggio motore	HJ819-B006 Dado di rame
HJ819-B007 Gruppo elica sinistra/destra	HJ819-B008 Gruppo albero motore	HJ819-B009 Gruppo manicotto albero motore
HJ819-B010 Batteria blu montaggio della copertura	HJ819-B011 Batteria arancione montaggio della copertura	HJ819-B012 Batteria verde montaggio della copertura



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Fabricante: Shantou Hongxunjie electronic technology Co., LTD

Dirección: No.6, lado sur de la calle Dengfeng, calle Guangyi, distrito de Chenghai, ciudad de Shantou, provincia de Guangdong

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas líderes no necesariamente cubren todas las categorías de herramientas que se ofrecen por nosotros. Le recordamos que debe verificar cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros. Si en realidad estás ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas líderes.

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeto al producto que usted recibió. Por favor, permódenos por no haberlo hecho. No le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Modelo de barco a control remoto: HJ819

Información de la FCC (ID de la FCC: 2AW7820200807):

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1) Este producto puede causar interferencias dañinas.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que

Puede provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por

La parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para una Clase Dispositivo digital B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para Proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un entorno residencial. instalación.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no

Si se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar daños.

interferencias a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que

No se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa

interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse mediante

Al encender y apagar el producto, se recomienda al usuario que intente corregir el problema.

interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

· Reorientar o reubicar la antena receptora.

· Aumente la distancia entre el producto y el receptor.

· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado.

El receptor está conectado.

· Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Only suitable for children over 14 years old

Manual for Remote Control Racing Yacht

(Modelo de producto: HJ819)



★ Lea atentamente el manual del producto antes de usarlo. Las imágenes del manual pueden diferir del producto real, y prevalecerá el producto real.

Producto parámetro	Longitud	Ancho	Altura	Frecuencia	Control distancia	Alta velocidad tiempo del conductor	Baja velocidad tiempo del conductor	Velocidad máxima	Requiere batería En el yate	Requiere batería En el transmisor
	250 mm, 80	mm, 70	mm, 2,4	G		≈50m ≈45min	≈1,5 horas ≈12	km/h	3,7 V de litio batería	4 pilas AA de 1,5 V

Product features

- Este producto utiliza tecnología de coincidencia de frecuencia automática de 2.4G y tiene una fuerte capacidad antiinterferencia, lo que permite que varias personas jueguen simultáneamente.
- La lancha rápida está equipada con luces circulares deslumbrantes, lo que la convierte rápidamente en el foco de atención. Por la noche, puedes También vea la dirección claramente y juegue libremente.
- Inducción fuera del agua: después de que la lancha rápida abandone la superficie del agua, cortará automáticamente el suministro de energía para evitar lesiones. de tocar la hélice giratoria de alta velocidad.
- Función antivuelco: En caso de vuelco accidental durante la navegación, la lancha rápida puede volcarse rápidamente mediante el control remoto para garantizar la navegación normal.
- Función de protección de bajo voltaje: cuando la batería de la lancha rápida está baja durante el juego, las luces de la lancha rápida parpadean rápidamente, la luz verde del control remoto parpadea rápidamente y la lancha rápida se ve obligada a conducir a baja velocidad, lo que garantiza efectivamente que la lancha rápida regrese a la orilla.
- La lancha rápida adopta un control proporcional total, con un funcionamiento delicado y sensible, lo que hace que la navegación sea más agradable.
- La lancha rápida utiliza dos motores magnéticos de 130 Nm, que son más potentes y pueden viajar a una velocidad máxima de hasta hasta 12km/h.
- La lancha rápida adopta una batería recargable de iones de litio de 3,7 V para aumentar la capacidad de actualización y proporcionar un mayor alcance.
- El control remoto está equipado con un ajuste fino de dirección para garantizar un ajuste rápido y conveniente de la lancha rápida. viaje recto
- El control remoto está equipado con una función de conmutación de alta y baja velocidad, lo que permite a los principiantes jugar felizmente.
- El control remoto está equipado con una función de recordatorio de batería. Cuando la luz roja del control remoto parpadea lentamente, indica que el control remoto no tiene suficiente batería. Reemplace la batería de manera oportuna.
- Función de recordatorio de distancia ultra larga, cuando la lancha rápida excede el rango de señal controlable o interferencia de señal ambiental, la luz verde en el control remoto parpadeará lentamente para avisar, asegurando que la lancha rápida esté navegando dentro del rango de control efectivo.

Lista de embalaje




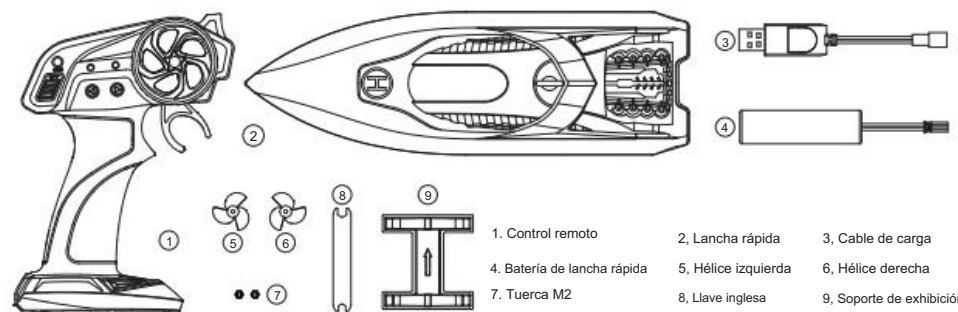


Ilustración del plan de producto

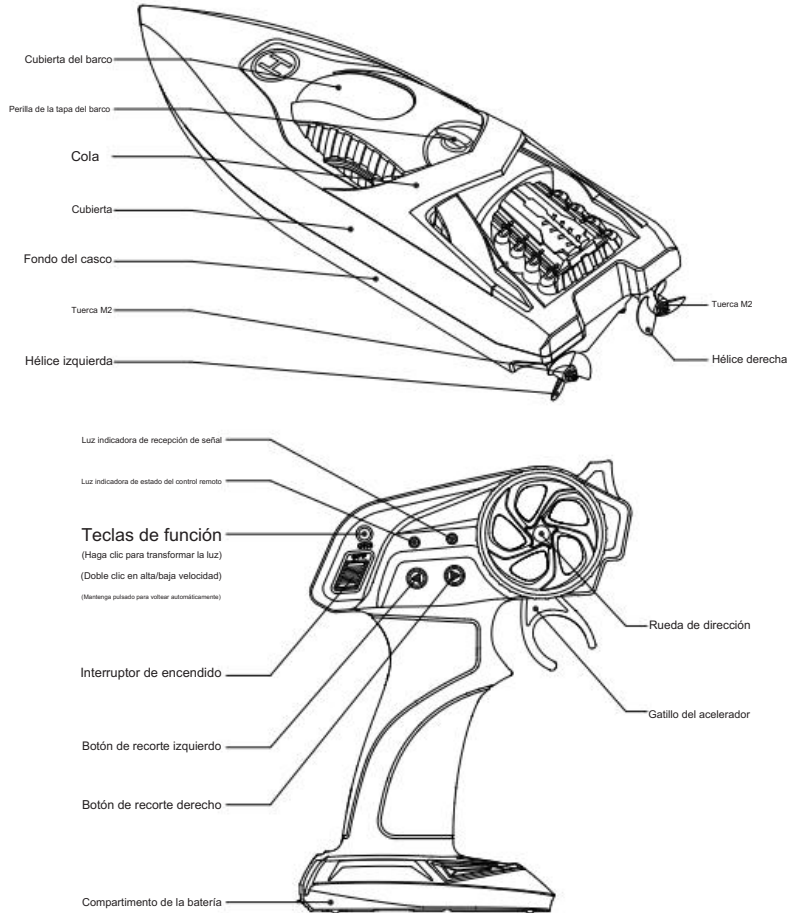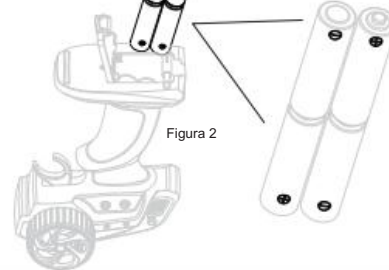

Preparation before playing the racing yacht


- Como se muestra en la Figura 1, presione el pestillo de la tapa de la batería hacia atrás con el pulgar como lo muestra la flecha 1, y en la Al mismo tiempo, use fuerza hacia arriba como lo muestra la flecha 2 para abrir la tapa de la batería.
- Inserte los electrodos positivo y negativo de la batería en el compartimiento de la batería en la dirección que se muestra en Figura 2, y luego cubra la tapa de la batería.
- Al encender el interruptor de encendido del control remoto, no tire simultáneamente del gatillo del acelerador remoto y del volante para asegurarse de que la función de detección de arranque sea normal.

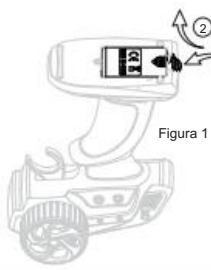

Charging of Power battery

Inserte la batería recargable de litio configurada para el producto en un cargador USB (compatible con la hebilla y la ranura) y luego conecte el cargador USB al adaptador de cargador de 5 V incorporado o a un puerto USB de computadora encendido.

En este momento, una luz roja en el USB se encenderá para indicar que la batería se está cargando (el tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas) y una luz roja se apagará para indicar que la carga está completa. Desconecte todas las conexiones

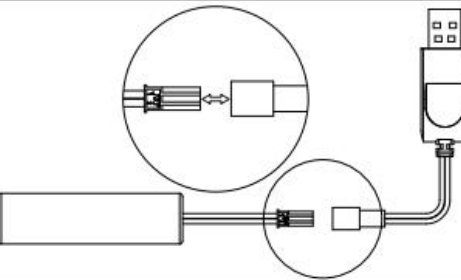


Attention

- Can only use the built-in charger for the product charging.
- Do not leave the charger alone when charging.
- Stop the charging process immediately when the battery is found hot.
- Disconnect the charger and battery plug and disconnect the power supply when you stop charging.
- Please immediately stop using the current battery once appears odor or a sudden change in the process of heat, deformation, discoloration or other abnormal phenomena during using or charging the battery.
- After drive, if the battery temperature is high, it is suggested that you should wait 30 minutes before recharge the battery, which can effectively extend the service lifespan of the battery.
- Fully charging the battery before storing it, in order to avoid the battery over-discharge and damage too much.
- Please contact our product distributor for help if you are not sure about charging procedure.

Warning

- Remove or restructure battery is prohibited.
- Short circuit the battery is prohibited.
- It is forbidden to battery into the water.
- Direct contact with the discharge battery is prohibited.
- It is prohibited to pierce the battery using a cutting-edge insert or other ways to damage the battery.
- Use the designated charger to charge batteries according to the charging request.

Preparations before playing the racing yacht

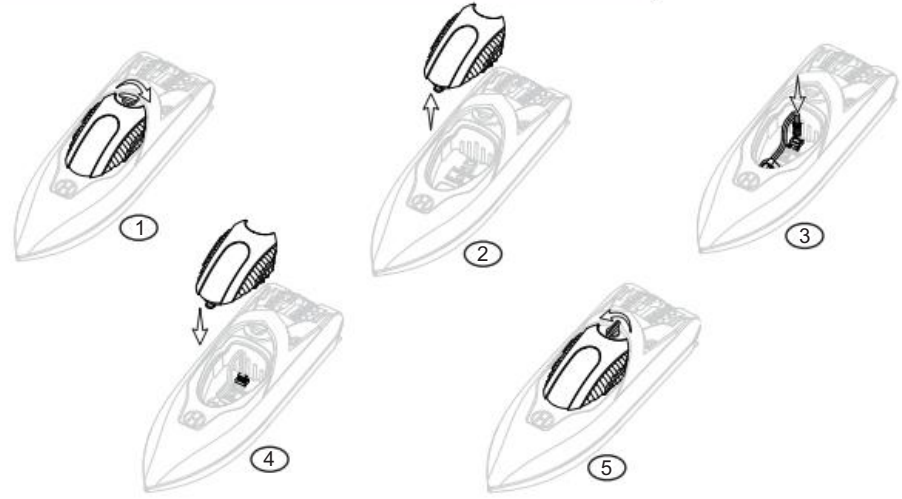

- Como se muestra en la Figura 1, gire la perilla de la cubierta del barco 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. Como se muestra en la Figura 2, presione ambos lados de la cubierta del barco y levántela.
- Como se muestra en la Figura 3, instale una batería completamente cargada en el barco, con el positivo rojo y el negativo negro insertados en el orificio del zócalo en la cabina. (Diseño a prueba de errores del enchufe de la batería, si no se puede insertar sin problemas, cambie la dirección de inserción)
- Como se muestra en la Figura 4, inserte el extremo frontal de la cubierta del barco en la cabina, como se muestra en la Figura 5. Gire la perilla de la cubierta del barco en sentido antihorario 90 grados para ajustar la cubierta del barco.

Método de adaptación de transmisión y recepción

- Coloque la lancha motora averiada en el agua y se encenderá automáticamente. Las luces de la lancha motora parpadearán y luego encenderá el interruptor de encendido del control remoto. La luz indicadora de encendido del control remoto y la luz indicadora de señal siempre estarán encendidas. Si las luces de la lancha motora están siempre encendidas, la sincronización automática de frecuencia será exitosa. En este momento, se puede operar el acelerador y el volante del control remoto para controlar la lancha motora para que juegue.
- Cuando varias lanchas rápidas estén jugando al mismo tiempo, siga el paso 1 para poner cada lancha rápida en el agua una por una. y encienda el control remoto correspondiente. No coloque varias lanchas rápidas en el agua al mismo tiempo y luego encienda varios controles remotos para evitar la mezcla de frecuencias.
- Si no puede controlar su lancha rápida debido al fenómeno de frecuencia cruzada, simplemente tome la lancha rápida de frecuencia cruzada fuera del agua, apague el interruptor de encendido del control remoto y siga el paso 1 nuevamente para colocar la lancha rápida en el agua para que se vuelva a alinear automáticamente.

Attention

- The product is only suitable for kids over 14 years age.
- Don't play in the grass and sundry water, the water impurities may bind the boat propellers, leading to the boat moored.
- Don't play in the swimming pool or water where there are someone, so as not to hurt.
- Don't exceed the scope of remote control when playing the boat, in order to avoid the boat out of control.
- Don't play the boat in brackish waters, to avoid damage to the boat of parts.
- It is a normal phenomenon that the boat releases a little smoke for the first time to play, the smoke will gradually disappear after several cycles.

Tips:

Después de conducir, primero levante la lancha rápida fuera del agua y luego apague el interruptor de encendido del control remoto para evitar que la lancha rápida pierda el control debido a otras interferencias de señal.


Operation:

	Avanzar: Apriete el gatillo hacia atrás y la lancha motora se desplazará en línea recta hacia adelante. La velocidad de desplazamiento es proporcional a la proporción del gatillo apretado. Ajuste fino: al apretar el gatillo, si la lancha no puede desplazarse en línea recta, se producirá un desvío hacia la izquierda. Haga clic en el botón de ajuste fino derecho para corregir la dirección recta hacia la derecha. Si el desvío es hacia la derecha, haga clic en el botón de ajuste fino izquierdo y continúe haciendo clic en el botón de ajuste fino hasta que la lancha se desplace en línea recta.
	Hacia atrás: presione el gatillo hacia adelante y la lancha rápida se moverá hacia atrás.
	Giro a la izquierda en el mismo lugar: gira el volante hacia la izquierda y la lancha rápida girará a la izquierda en el mismo lugar.
	Girar a la derecha en el mismo lugar: gira el volante hacia la derecha y la lancha rápida girará a la derecha en el mismo lugar.
	Giro a la izquierda: Apriete el gatillo del acelerador y la lancha motora avanzará. En este punto, gire el volante en dirección a la izquierda nuevamente y la lancha motora girará a la izquierda y avanzará. (El ángulo de giro es proporcional al ángulo de rotación de la rueda)
	Giro a la derecha: Apriete el gatillo del acelerador y la lancha se moverá hacia adelante. En este punto, gire el volante en la dirección correcta nuevamente y la lancha se moverá hacia adelante. La lancha rápida girará a la derecha y avanzará. (El ángulo de giro es proporcional al ángulo de rotación de la rueda)
	Izquierda atrás: presione el gatillo del acelerador para invertir la marcha de la lancha rápida. En este punto, gira nuevamente el volante en dirección izquierda y la lancha rápida girará nuevamente hacia la izquierda. (El ángulo de giro es proporcional al ángulo de rotación de la rueda)
	Derecha hacia atrás: presione el gatillo del acelerador para invertir la dirección de la lancha rápida. En este punto, gira nuevamente el volante en la dirección correcta y la lancha rápida girará nuevamente a la derecha. (El ángulo de giro es proporcional al ángulo de rotación de la rueda)

Función de la lancha

- Haga clic en el botón de función: cambie la luz de la lancha rápida a parpadeo lento, haga clic en el botón nuevamente para apagar la luz de la lancha rápida, haga clic en el botón nuevamente para mantener la luz encendida y haga clic en el interruptor de ciclo.
- Haga doble clic en el botón de función: cambie la lancha rápida a conducción a baja velocidad, haga doble clic en el botón nuevamente para cambiar a conducción a alta velocidad y haga doble clic para cambiar de ciclo.
- Botón de función de pulsación prolongada: cuando la lancha se vuelva y no pueda desplazarse, mantenga pulsado este botón para que la lancha vuelva automáticamente al centro. Si la lancha no vuelve al centro después de mantener pulsado este botón, puede intentar mantener pulsado el botón este botón varias veces.

Teclas de función
(Haga clic para transformar la luz)
(Doble clic en alta/baja velocidad)
(Mantenga pulsado para volver automáticamente)

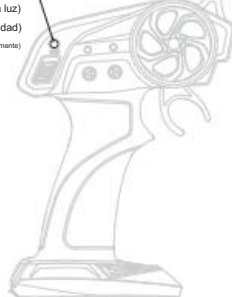

Safety precautions




No toque la hélice cuando esté girando, podría provocar lesiones.



Replace propeller

Si la hélice está dañada y necesita ser reemplazada, corte la energía en la lancha rápida, desconecte la batería, sujete las palas para evitar que giren, use una llave de entrega para girar en sentido antihorario y quitar la tuerca hexagonal, saque la hélice hacia atrás, reemplácela con una nueva hélice y luego vuelva a instalar la tuerca en el sentido de las agujas del reloj y bloquee la tuerca.

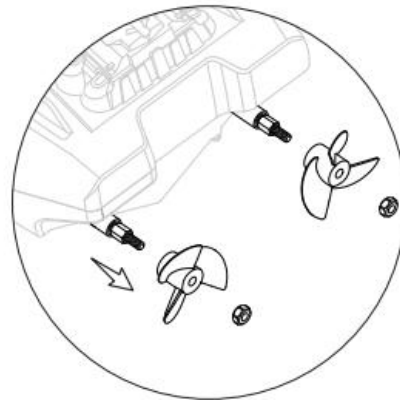

Maintenance

- Avoid prolonged exposure to sunlight on the surface of the product and clean the contaminated oil with neutral detergent and clean water.
- Before storage, please clean the racing yacht after play to ensure that the product is free from moisture and stains.
- The lithium battery must be removed from the hull and stored with full charge before storage.
- Please remove the battery from the remote control before storage to avoid battery leakage and damage to the remote control.

Low voltage protection

Aviso de protección de bajo voltaje para lanchas rápidas:

Cuando el nivel de batería de la lancha rápida esté cerca de agotarse, la lancha rápida dejará de funcionar instantáneamente. La luz de la lancha rápida parpadeará rápidamente para indicar que se ha entrado en un estado de protección de bajo voltaje, y la luz verde del control remoto también parpadeará de manera sincronizada y rápida. En este punto, suelte el gatillo del acelerador del control remoto a la posición original y luego apriete el gatillo para controlar que la lancha rápida se mueva hacia la orilla (una vez que la lancha rápida entra en el estado de protección de bajo voltaje, la energía de la batería es limitada. Para garantizar el regreso seguro de la lancha rápida, muévase inmediatamente hacia la orilla para evitar que la lancha rápida se quede sin energía en el agua)

Aviso de bajo voltaje del control remoto:

Cuando el nivel de batería del control remoto está cerca de bajo, la luz indicadora de estado (luz roja) del control remoto parpadea lentamente, recordándole que debe reemplazar la batería del control remoto de manera oportuna para evitar perder el control de la lancha rápida y no poder regresar durante el juego debido a la batería baja del control remoto.

Warning

- Please follow the instructions or package instructions for proper installation and use. Some parts are assembled by adults. The product should be used under adult supervision.
- The product contains small parts that may pose a risk of accidental ingestion or asphyxiation.
- Please timely put away the packaging materials, so as not to cause accidental injury to children.
- The protective film on the color box is only used for transportation and protection of the color box. Please remove it by yourself before sale and use and dispose of it properly. Do not let children touch it.
- Please keep a safe distance from the propeller which is rotating at high speed to avoid the danger of winch.
- Battery/motor is heat compliance, do not touch to avoid scald danger.
- Warning instructions of radio remote control model: 1. In order to ensure the requirements of the electromagnetic environment of the aviation radio station (station), it is forbidden to use all kinds of model remote controls in the area with the center of the airport runway and a radius of 5000 meters. 2. During the period when the relevant national department issues the radio control order, the region shall stop using the model remote control.
- Laser radiation, do not look directly at the speed of light.
- Do not play in deep water to avoid accidents.
- The model can only be connected to class II electrical safety equipment.
- The product must be fully installed according to the instructions before it can be used in water.
- This model is not lifesaving products.
- Charger, battery case and battery shall be plugged into the specified power supply with the same mark as the product.
- Only charger with original factory configuration can be used.
- Charger is not a toy.
- A non-chargeable battery is not chargeable.
- Adult supervision is required while the battery is being recharged.
- Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
- The exhausted battery should be taken out in time.
- Please take out the battery if you do not use it for a long time.
- Disconnect the charger before cleaning the model.
- Regularly check chargers, wires, plugs, enclosures and other parts, and stop using them when they are damaged until they are fully repaired.
- Install or replace the battery with the correct polarity.
- Terminals should not be short-circuited.
- The remote controller uses 1.5v *4 "AA" batteries, and the racing yacht uses 3.7 V lithium battery pack.
- Do not short-circuit, decompose or put the battery into fire.
- This package and instruction manual contain important information of the product, please keep it.

Diagram of Sales parts

HJ819-B001 Litio batería recargable 	HJ819-B002 Mando a distancia 	HJ819-B003 Cargador USB
HJ819-B004 Conjunto de placa de recepción 	HJ819-B005 Conjunto de motor 	HJ819-B006 Tuerca de cobre
HJ819-B007 Conjunto de hélice izquierda/derecha 	HJ819-B008 Conjunto de eje de transmisión 	HJ819-B009 Conjunto de manguito del eje de transmisión
HJ819-B010 Batería azul conjunto de cubierta 	HJ819-B011 Batería naranja conjunto de cubierta 	HJ819-B012 Batería verde conjunto de cubierta



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

Producent: Shantou Hongxunjie electronic technology Co., LTD

Adres: nr 6, południowa strona Dengfeng Road, ulica Guangyi, dzielnica Chenghai, miasto Shantou, prowincja Guangdong

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ Brytanii: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane przez nas oznaczają wyłącznie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi, najlepszymi markami i niekoniecznie oznacza to, że obejmuje wszystkie kategorie oferowanych narzędzi przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, kiedy składasz u nas zamówienie czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z najlepszymi markami.

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

operacyjny. VEVOR zastrzega sobie jednoznaczną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie podlegał produktowi, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy Cię już więcej informować o aktualizacjach technologii lub oprogramowania dla naszego produktu.

Łódź zdalnie sterowana Model: HJ819

Informacje FCC (identyfikator FCC: 2AW7820200807):

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które strona nie wyraziła wyrażnej zgody odpowiedzialny za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega

spełniając dwa warunki:

1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, może powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia produkt.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla klasy Urządzenie cyfrowe B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te ograniczenia mają na celu zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych instalacja.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można określić na podstawie wyłączając i włączając produkt, zachęcamy użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłócenia spowodowane przez jeden lub więcej z następujących środków.

· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

· Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem.

· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony.

Odbiornik jest podłączony.

· Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Manual for Remote Control Racing Yacht (Model produktu: HJ819)




★ Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi produktu. Zdjęcie w instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu, a rzeczywisty produkt ma pierwszeństwo.

Produkt parametr	Długość	Szerokość	Wysokość	Częstotliwość	Kontrola dystans	Wysoka prędkość kierownicy	Niska prędkość kierownicy	Maksymalna prędkość	Wymagana bateria na jachcie	Wymagana bateria w nadajniku
	250 mm	80 mm	70 mm	2,4 G	50m	45min	1,5 godziny	12 km/h	3,7 V litowo-bateria	4x1,5V AA


Product features

- W tym produkcie zastosowano technologię automatycznego dopasowywania częstotliwości 2.4G i charakteryzuje się on silną odpornością na zakłócenia, co umożliwia jednoczesną grę wielu osobom.
- Łódź motorowa jest wyposażona w okrągłe, oślepiające światła, dzięki czemu szybko staje się obiektem obserwacji. W nocy można także wyraźnie widzieć kierunek i grać swobodnie.
- Indukcja poza wodą: Po wypłynięciu łodzi motorowej z wody zasilanie zostanie automatycznie odcięte, aby zapobiec obrażeniom przed dotknięciem ciemno obracającego się śmigła.
- Funkcja zapobiegająca wywróceniu: W przypadku przypadkowego wywrócenia się łodzi motorowej podczas żegluga, można ją szybko wywrócić pilota, aby zapewnić normalną nawigację.
- Funkcja ochrony przed niskim napięciem: Gdy podczas zabawy akumulator łodzi motorowej jest niski, światła łodzi motorowej szybko migają, zielone światło pilota szybko miga, a łódź motorowa jest zmuszona płynąć z niską prędkością, co skutecznie zapewnia powrót łodzi motorowej na brzeg.
- Łódź motorowa posiada w pełni proporcjonalne sterowanie, a jej delikatne i czułe działanie sprawia, że nawigacja jest przyjemniejsza.
- Łódź motorowa wykorzystuje dwa silniki magnetyczne o mocy 130 W, które są mocniejsze i mogą poruszać się z maksymalną prędkością do 12 km/h.
- Łódź motorowa jest wyposażona w akumulator litowo-jonowy o napięciu 3,7 V, który zwiększa możliwości modernizacji i zapewnia więcej zasięgu.
- Pilot zdalnego sterowania wyposażony jest w precyzyjną regulację kierownicy, co zapewnia szybką i wygodną regulację prędkości łodzi motorowej. podróz w linii prostej.
- Pilot zdalnego sterowania jest wyposażony w funkcję przełączania prędkości wysokiej i niskiej, co pozwala początkującym na swobodną grę.
- Pilot zdalnego sterowania jest wyposażony w funkcję przypomnienia o zasilaniu. Gdy czerwona lampka na pilocie zdalnego sterowania miga powoli, oznacza to, że pilot ma niewystarczającą moc. Należy wymienić baterię w odpowiednim czasie.
- Funkcja przypomnienia o bardzo dużym zasięgu. Gdy łódź motorowa przekroczy zakres kontrolowanego sygnału lub sygnał będzie zakłócony przez otoczenie, zielona lampka na pilocie zacznie powoli migać, informując o tym, że łódź motorowa znajduje się w efektywnym zasięgu sterowania.

Lista rzeczy do spakowania

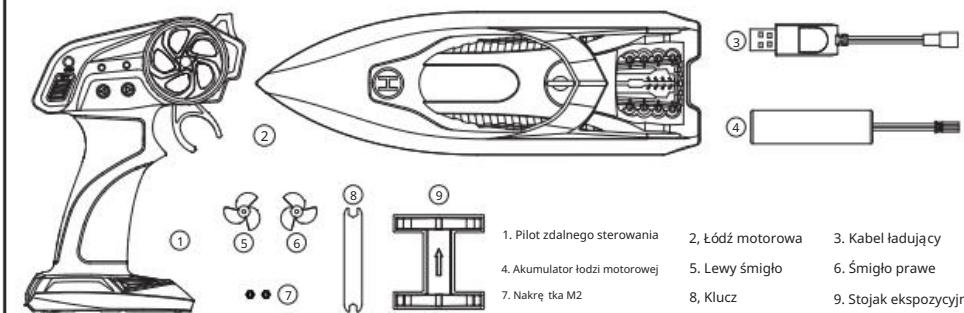


Ilustracja planu produktu

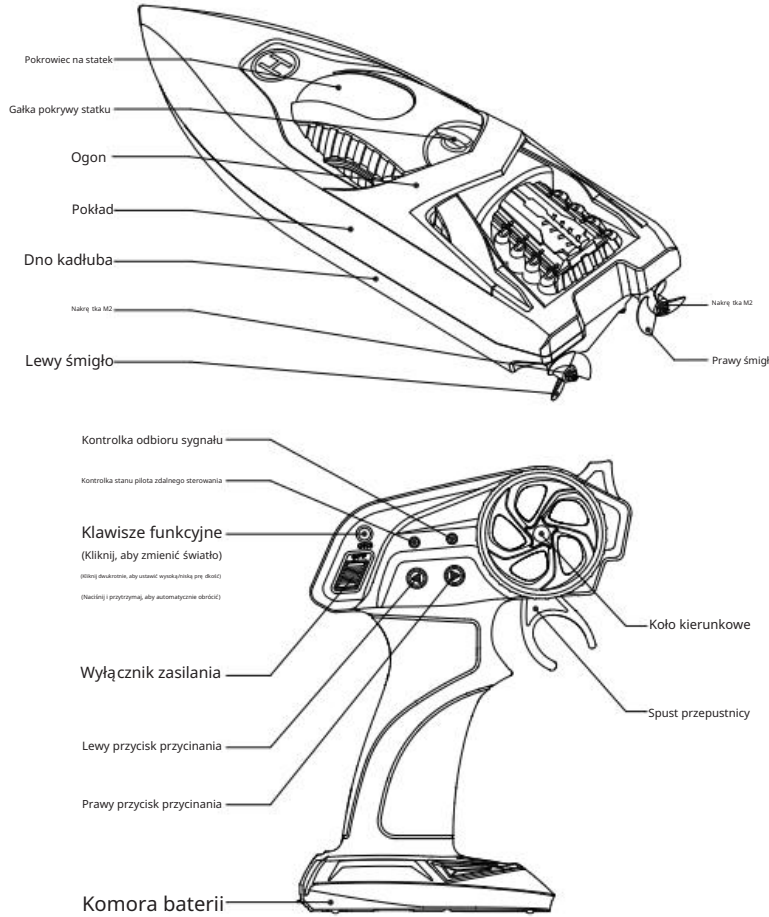


Preparation before playing the racing yacht

- Jak pokazano na rysunku 1, naciśnij zatrzask pokryw baterii kluczem do tyłu, zgodnie ze strzałką 1, a następnie jednocześnie użyj siły skierowanej w górę, jak pokazano strzałką 2, aby otworzyć pokrywę baterii.
- Włóż elektrody dodatnie i ujemne baterii do komory baterii w kierunku pokazanym na rysunku.
- Podczas włączania zasilania pilota nie należy jednocześnie naciskać na spust przyspieszenia pilota i kierownicę, aby mieć pewność, że funkcja wykrywania uruchomienia będzie działać prawidłowo.

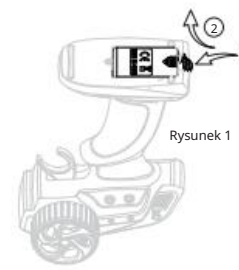

Rysunek 1

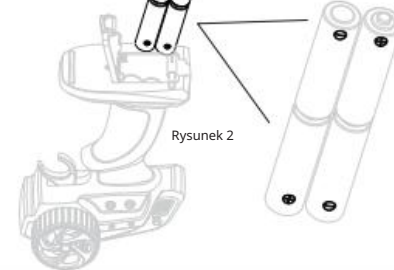


Rysunek 2

Charging of Power battery

Włóż akumulator litowo-jonowy skonfigurowany dla tego produktu do ładowarki USB (kompatybilnej z kłami i gniazdem), a następnie podłącz ładowarkę USB do wbudowanego adaptera ładowarki 5 V lub do zasilanego portu USB komputera.

W tym momencie na złączu USB zaświeci się czerwona lampka, co oznacza, że akumulator jest ładowany (czas ładowania wynosi około 2 godzin), a czerwona lampka zgaśnie, co oznacza, że ładowanie zostało zakończone. Proszę rozłączyć wszystkie połączenia

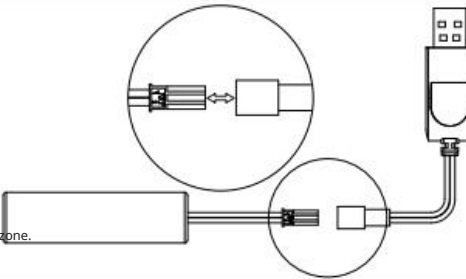

Attention

Can only use the built-in charger for the product charging.

Do not leave the charger alone when charging.

Stop the charging process immediately when the battery is found hot.

Disconnect the charger and battery plug and disconnect the power supply when you stop charging.

Please immediately stop using the current battery once appears odor or a sudden change in the process of heat, deformation, discoloration or other abnormal phenomena during using or charging the battery.

After drive, if the battery temperature is high, it is suggested that you should wait 30 minutes before recharge the battery, which can effectively extend the service lifespan of the battery.

Fully charging the battery before storing it, in order to avoid the battery over-discharge and damage too much.

Please contact our product distributor for help if you are not sure about charging procedure.

Warning

Remove or restructure battery is prohibited.

Short circuit the battery is prohibited.


It is forbidden to battery into the water.

Direct contact with the discharge battery is prohibited.

It is prohibited to pierce the battery using a cutting-edge insert or other ways to damage the battery.

Use the designated charger to charge batteries according to the charging request.

Preparations before playing the racing yacht

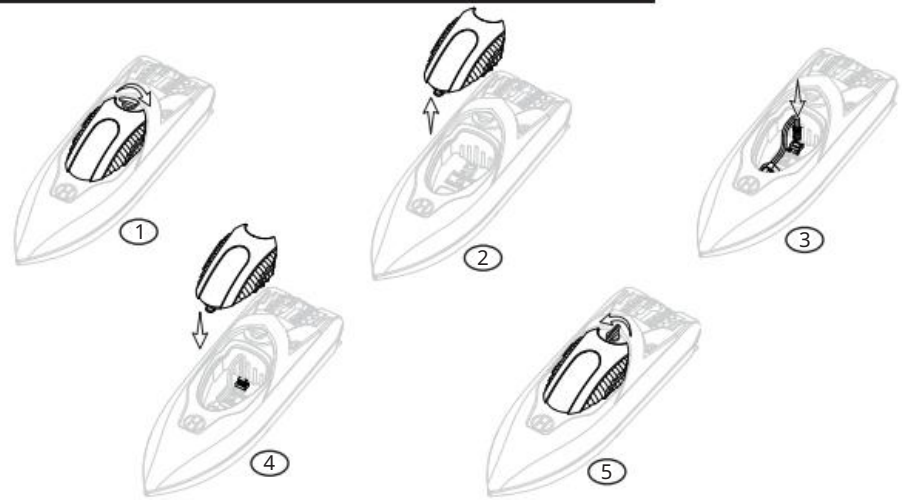

1. Jak pokazano na Rysunku 1, obróć pokrę tło pokryw statku zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90 stopni. Jak pokazano na Rysunku 2, ściśnij obie strony pokryw statku i unieś ją.
2. Jak pokazano na rysunku 3, zamontuj w pełni naładowany akumulator na statku, wkładając czerwony biegun dodatni i czarny biegun ujemny do otworu gniazda w kabine. (Konstrukcja wtyczki akumulatora odporna na błędy. Jeśli nie można jej płynnie włożyć, zmień kierunek wkładania).
3. Jak pokazano na rysunku 4, wsuń przedni koniec pokrowca na statek do kabiny, jak pokazano na rysunku 5. Obróć pokrę tło pokrowca na statek przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o 90 stopni, aby dokręcić pokrowiec.

Metoda dopasowania transmisji i odbioru

1. Włóż pozbieraną motorówkę do wody, a motorówka automatycznie się włączy. Światła motorówki zaczną migać, a następnie włączą się przelaznik zasilania pilota. Kontrolka zasilania pilota i kontrolka sygnału będą zawsze włączone. Jeśli światła motorówki będą zawsze włączone, automatyczna synchronizacja częstotliwości będzie udana. W tym momencie można obsługiwać przepustnicę i kierownicę pilota, aby sterować motorówką i grać.
2. Jeśli w tym samym czasie w grze bierze udział kilka łodzi motorowych, wykonaj krok 1, aby każda z nich wpuścić do wody po kolei. i włącz odpowiedni pilot. Nie umieszczaj kilku łodzi motorowych w wodzie jednocześnie i nie włączaj kilku pilotów, aby uniknąć mieszania się częstotliwości.
3. Jeśli nie możesz sterować łodzią motorową z powodu zjawiska częstotliwości krzyżowej, po prostu weź łódź motorową o częstotliwości krzyżowej wyjmij łódź motorową z wody, wyłącz zasilanie pilota i powtórz krok 1, aby umieścić ją w wodzie, co umożliwi jej automatyczne ponowne ustawienie.

Attention

1. The product is only suitable for kids over 14 years age.
2. Don't play in the grass and sundry water, the water impurities may bind the boat propellers, leading to the boat moored.
3. Don't play in the swimming pool or water where there are someone, so as not to hurt.
4. Don't exceed the scope of remote control when playing the boat, in order to avoid the boat out of control.
5. Don't play the boat in brackish waters, to avoid damage to the boat of parts.
6. It is a normal phenomenon that the boat releases a little smoke for the first time to play, the smoke will gradually disappear after several cycles.

Tips:

Po zakończeniu jazdy najpierw wyjmij motorówkę z wody, a następnie wyłącz zasilanie pilota, aby zapobiec utracie kontroli nad motorówką z powodu zakłóceń sygnału.

Operation:

	Do przodu: Pociągnij za spust do tyłu, a motorówka pojedzie prosto do przodu. Prędkość podróży jest proporcjonalna do proporcji naciśnięcia tego spustu. Dokładna regulacja: Jeśli pociągniesz tylko za spust, jeśli motorówka nie może płynąć prosto, pojawi się odchylenie w lewo. Kliknij prawy przycisk dokładnej regulacji, aby skorygować kierunek prosty w prawo. Jeśli odchylenie jest w prawo, kliknij lewy przycisk dokładnej regulacji i kontynuuj klikanie przycisku dokładnej regulacji, aż motorówka zacznie płynąć prosto.
	Do tyłu: Naciśnij spust do przodu, a łódź motorowa zacznie płynąć do tyłu.
	Skręć w lewo w miejscu: Obróć kierownicę w lewo, a łódź motorowa skręci w lewo w miejscu.
	Skręć w prawo w miejscu: Obróć kierownicę w prawo, a łódź motorowa skręci w prawo w miejscu.
	Skręć w lewo: Pociągnij za spust akceleratora, a motorówka ruszy do przodu. W tym momencie ponownie obróć kierownicę w lewo, a motorówka skręci w lewo i ruszy do przodu. (Kąt skrętu jest proporcjonalny do kąta obrotu koła)
	Skręć w prawo: Pociągnij za spust akceleratora, a motorówka ruszy do przodu. W tym momencie ponownie obróć kierownicę w prawą stronę, a łódź motorowa skręci w prawo i popłynie do przodu. (Kąt skrętu jest proporcjonalny do kąta obrotu koła)
	Lewo do tyłu: Naciśnij spust przepustnicy, aby cofnąć motorówkę. W tym momencie należy ponownie obrócić koło w lewo, a łódź motorowa skręci z powrotem w lewo. (Kąt skrętu jest proporcjonalny do kąta obrotu koła)
	Prawo do tyłu: Naciśnij spust przepustnicy, aby cofnąć motorówkę. W tym momencie należy ponownie obrócić koło w odpowiednim kierunku, a łódź motorowa skręci z powrotem w prawo. (Kąt skrętu jest proporcjonalny do kąta obrotu koła)


Function keys

1. Kliknij przycisk funkcji: Przełącz światło łodzi motorowej na wolne miganie, kliknij przycisk ponownie, aby wyłączyć światło łodzi motorowej, kliknij przycisk ponownie, aby światło pozostało włączone, a następnie ponownie kliknij przelaznik cyklu.
2. Dwukrotne kliknięcie przycisku funkcji: Przełącz motorówkę na jazdę z niską prędkością, ponownie dwukrotne kliknięcie przycisku spowoduje przełączenie na jazdę z dużą prędkością, a dwukrotne kliknięcie przycisku spowoduje przełączanie cykli.
3. Długie naciśnięcie przycisku funkcji: Gdy motorówka się przewróci i nie będzie mogła płynąć, długie naciśnięcie tego przycisku spowoduje automatyczne przewrócenie motorówki z powrotem do środka. Jeśli motorówka nie przewróci się z powrotem do środka po długim naciśnięciu, możesz spróbować długiego naciśnięcia przycisku ten przycisk wiele razy.

Klawisze funkcyjne


(Kliknij, aby zmienić światło)
(Kliknij, aby zmienić światło)
(Kliknij, aby zmienić światło)
(Kliknij, aby zmienić światło)

Safety precautions

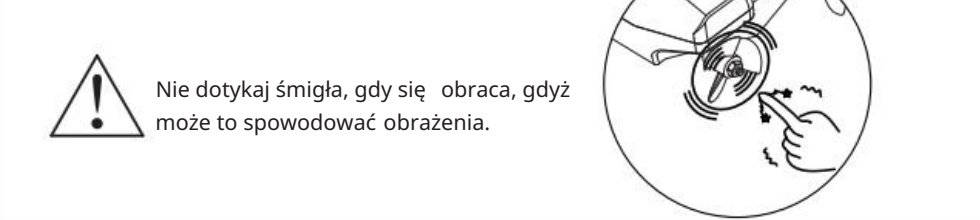

Replace propeller

Jeśli śruba napędowa jest uszkodzona i wymaga wymiany, należy wyłączyć zasilanie łodzi motorowej, odłączyć akumulator, chwycić łopatkę, aby zapobiec obracaniu się, za pomocą klucza pneumatycznego obrócić je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć nakrętkę sześciokątą, wyciągnąć śrubę napędową do tyłu, wymienić na nową, a następnie ponownie założyć nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara i ją zablokować.

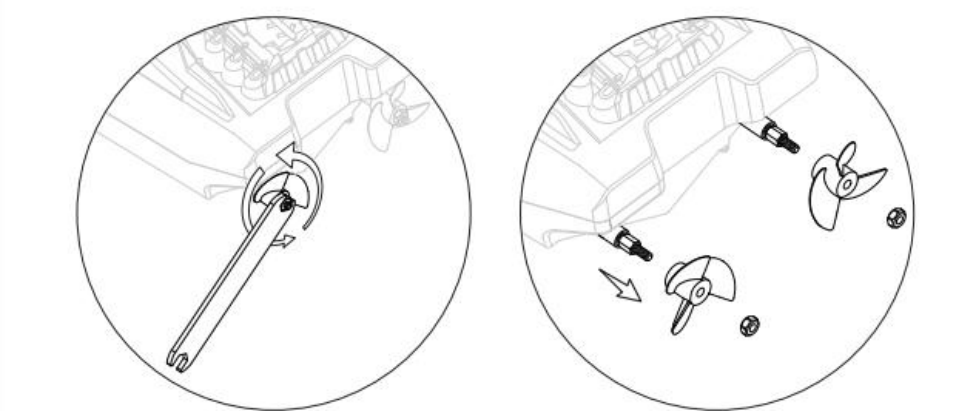

Maintenance

1. Avoid prolonged exposure to sunlight on the surface of the product and clean the contaminated oil with neutral detergent and clean water.
2. Before storage, please clean the racing yacht after play to ensure that the product is free from moisture and stains.
3. The lithium battery must be removed from the hull and stored with full charge before storage.
4. Please remove the battery from the remote control before storage to avoid battery leakage and damage to the remote control.

Low voltage protection

Monitoruj zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem dla łodzi motorowych:
Gdy poziom naładowania akumulatora łodzi motorowej jest bliski niskiego, łódź motorowa natychmiast zatrzyma się. Światło łodzi motorowej zacznie szybko migać, aby wskazać przejście w stan ochrony przed niskim napięciem, a zielone światło na pilocie zdalnego sterowania również będzie migać synchronicznie i szybko. W tym momencie zwolnij spust akceleratora pilota zdalnego sterowania do pierwotnej pozycji, a następnie pociągnij za spust, aby sterować łodzią motorową i skierować ją w stronę brzozy (po przejściu łodzi motorowej w stan ochrony przed niskim napięciem moc akumulatora jest ograniczona. Aby zapewnić bezpieczny powrót łodzi motorowej, natychmiast skieruj się w stronę brzozy, aby uniknąć wyczerpania energii łodzi motorowej na wodzie).

Monitoruj o niskim napięciu zdalnego sterowania:
Gdy poziom naładowania baterii pilota zdalnego sterowania jest bliski wyczerpania, kontrolka stanu (czerwone światło) pilota zdalnego sterowania zacznie powoli migać, przypominając o konieczności wymiany baterii pilota w odpowiednim czasie, aby nie stracić kontroli nad motorówką i nie móc powrócić do gry z powodu niskiego poziomu naładowania baterii pilota.

Warning

- ★ Please follow the instructions or package instructions for proper installation and use. Some parts are assembled by adults. The product should be used under adult supervision.
- ★ The product contains small parts that may pose a risk of accidental ingestion or asphyxiation.
- ★ Please timely put away the packaging materials, so as not to cause accidental injury to children.
- ★ The protective film on the color box is only used for transportation and protection of the color box. Please remove it by yourself before sale and use and dispose of it properly. Do not let children touch it.
- ★ Please keep a safe distance from the propeller which is rotating at high speed to avoid the danger of winch.
- ★ Battery/motor is heat compliance, do not touch to avoid scald danger.
- ★ Warning instructions of radio remote control model: 1. In order to ensure the requirements of the electromagnetic environment of the aviation radio station (station), it is forbidden to use all kinds of model remote controls in the area with the center of the airport runway and a radius of 5000 meters. 2. During the period when the relevant national department issues the radio control order, the region shall stop using the model remote control.
- ★ Laser radiation, do not look directly at the speed of light.
- ★ Do not play in deep water to avoid accidents.
- ★ The model can only be connected to class II electrical safety equipment.
- ★ The product must be fully installed according to the instructions before it can be used in water.
- ★ This model is not lifesaving products.
- ★ Charger, battery case and battery shall be plugged into the specified power supply with the same mark as the product.
- ★ Only charged with original factory configuration can be used.
- ★ Charger is not a toy.
- ★ A non-chargeable battery is not chargeable.
- ★ Adult supervision is required while the battery is being recharged.
- ★ Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
- ★ The exhausted battery should be taken out in time.
- ★ Please take out the battery if you do not use it for a long time.
- ★ Disconnect the charger before cleaning the model.
- ★ Regularly check chargers, wires, plugs, enclosures and other parts, and stop using them when they are damaged until they are fully repaired.
- ★ Install or replace the battery with the correct polarity.
- ★ Terminals should not be short-circuited.
- ★ The remote controller uses 1.5v "4 AA" batteries, and the racing yacht uses 3.7 V lithium battery pack.
- ★ Do not short-circuit, decompose or put the battery into fire.
- ★ This package and instruction manual contain important information of the product, please keep it.

Diagram of Sales parts

HJ819-B001 Lit akumulator	HJ819-B002 Pilot zdalnego sterowania	HJ819-B003 Ładowarka USB
HJ819-B004 Montaż płytki odbiorczej	HJ819-B005 Montaż silnika	HJ819-B006 Nakrętka miedziana
HJ819-B007 Zespół śmigła lewego/prawego	HJ819-B008 Zespół wału napędowego	HJ819-B009 Zespół tulei wału napędowego
HJ819-B010 Niebieska bateria montaż pokryw	HJ819-B011 Pomarańczowa bateria montaż pokryw	HJ819-B012 Zielona bateria montaż pokryw



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Fabrikant: Shantou Hongxunjie electronic technology Co., LTD

Adres: No.6, zuidkant van Dengfeng Road, Guangyi Street, Chenghai Districtd, Shantou City, provincie Guangdong

EC-REP: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën aangeboden gereedschappen worden gedekt door ons. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren wanneer u een bestelling bij ons plaatst als je daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

Dit zijn de originele instructies. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u begint. bediening. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is onderworpen aan het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we zullen u niet meer informeren als er technologische of software-updates voor ons product beschikbaar zijn.

Afstandsbedieningsboot Model: HJ819

FCC-informatie (FCC-ID: 2AW7820200807):

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd verantwoordelijk voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan een ongewenste werking veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk door ons zijn goedgekeurd.

de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de product.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse

B digitaal apparaat volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om bieden redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en als dat niet het geval is geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan dit schadelijke gevolgen hebben

interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat

interferentie zal niet optreden in een bepaalde installatie. Als dit product wel interferentie veroorzaakt schadelijke interferentie met de radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door

Als u het product uit- en weer inschakelt, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen het probleem te verhelpen.

verstoring door een of meer van de volgende maatregelen.

· Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

· Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

· Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het product is aangesloten. ontvanger is aangesloten.

· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Only suitable for children over 14 years old

Manual for Remote Control Racing Yacht (Productmodel: HJ819)




★ Lees de producthandleiding zorgvuldig door voor gebruik. De afbeeldingen in de handleiding kunnen afwijken van het daadwerkelijke product en het daadwerkelijke product prevaleert.

Product parameter	Lengte	Breedte	Hoogte	Frequentie	Controle afstand	Hoge snelheid chauffeur tijd	Lage snelheid chauffeur tijd	Maximale snelheid	Batterij vereist in het jacht	Batterij vereist in de zender
	250mm	80mm	70mm	2.4G		y50m y45min	y1.5 uur y12 km/u		3.7V Lithium batterij	4x1.5V AA-batterijen


Product features

- Dit product maakt gebruik van 2.4G automatische frequentieaanpassingstechnologie en heeft een sterk anti-interferentievermogen, waardoor meerdere mensen tegelijkertijd kunnen spelen.
- De speedboot is uitgerust met ronde, verblindende lichten, waardoor het snel het middelpunt van de aandacht wordt. 's Nachts kunt u ook de richting duidelijk zien en vrij spelen.
- Waterinductie: Nadat de speedboot het wateroppervlak verlaat, wordt de stroomtoevoer automatisch afgesloten om letsel te voorkomen door het aanraken van de snel draaiende propeller.
- Anti-kantelfunctie: Bij een accidenteel omslaan tijdens het varen kan de speedboot snel omslaan door de afstandsbediening om normale navigatie te garanderen.
- Functie voor bescherming tegen lage spanning: Wanneer de batterij van de speedboot tijdens het spelen bijna leeg is, knipperen de lichten van de speedboot snel, knippert het groene lampje van de afstandsbediening snel en wordt de speedboot gedwongen om met lage snelheid te varen, waardoor de speedboot effectief naar de kust terugkeert.
- De speedboot beschikt over volledige proportionele besturing, met delicate en gevoelige bediening, waardoor navigeren nog aangenamer wordt.
- De speedboot maakt gebruik van twee 130 sterke magnetische motoren, die krachtiger zijn en met een maximale snelheid van maximaal 100 km/u kunnen varen. tot 12 km/u.
- De speedboot is voorzien van een oplaadbare 3,7V lithium-ionbatterij om de upgradecapaciteit te vergroten en een groter bereik te bieden.
- De afstandsbediening is uitgerust met een fijnafstelling voor de besturing, om een snelle en gemakkelijke afstelling van de snelheid van de speedboot te garanderen. rechtdoor reizen.
- De afstandsbediening is uitgerust met een hoge- en lagesnelheidsschakelfunctie, waardoor beginners probleemloos kunnen spelen.
- De afstandsbediening is uitgerust met een power reminder-functie. Wanneer het rode lampje op de afstandsbediening langzaam knippert, geeft dit aan dat de afstandsbediening onvoldoende power heeft. Vervang de batterij tijdig.
- Functie voor ultralange afstandsherinnering: wanneer de speedboot het regelbare signaalbereik overschrijdt of er sprake is van omgevingssignaalinterferentie, knippert het groene lampje op de afstandsbediening langzaam om aan te geven dat de speedboot binnen het effectieve regelbereik vaart.

Paklijst


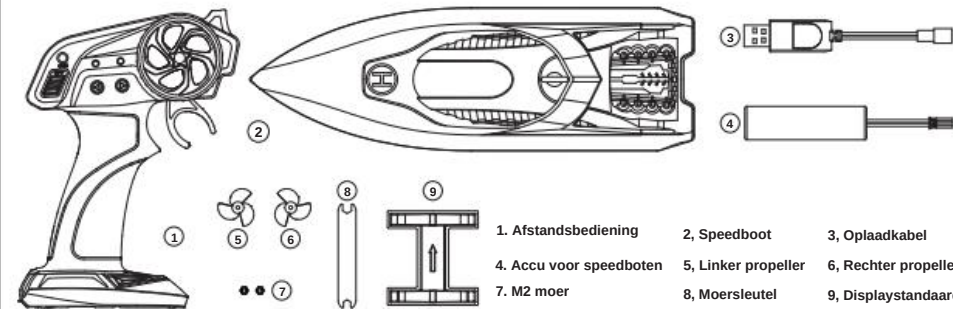


Productplan Illustratie

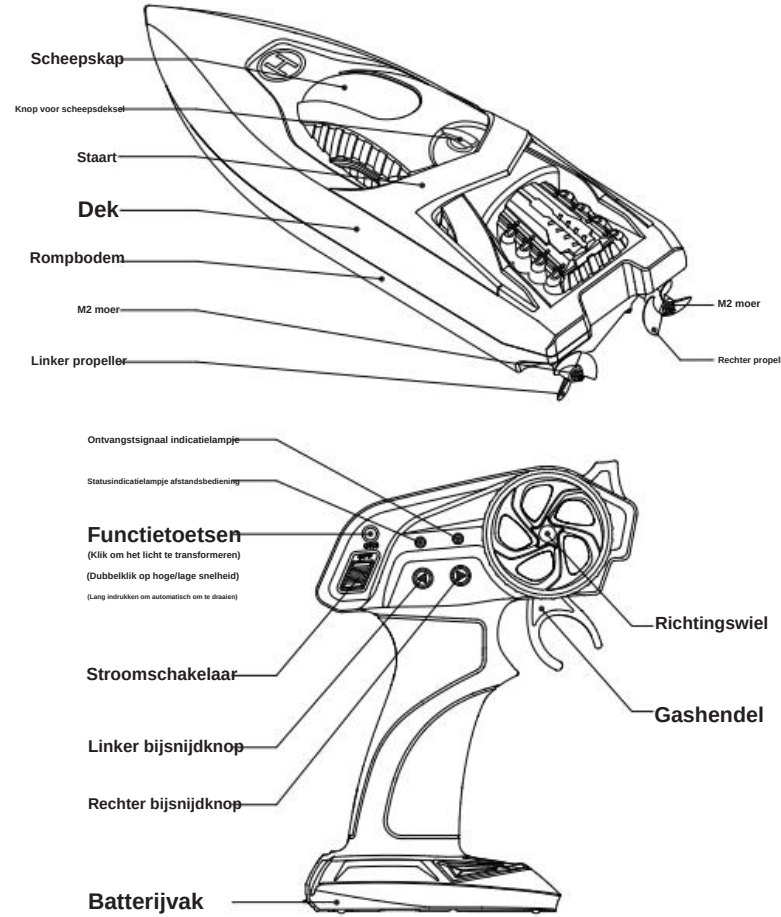

Preparation before playing the racing yacht


- Zoals afgebeeld in Figuur 1, drukt u de vergrendeling van het batterijklepje met uw duim naar achteren, zoals aangegeven door pijl 1, en bij de Gebruik tegelijkertijd opwaartse kracht zoals aangegeven door pijl 2 om het batterijklepje te openen.
- Plaats de positieve en negatieve elektroden van de batterij in het batterijcompartiment in de richting die in de afbeelding is aangegeven. Afbeelding 2, en bedek vervolgens het batterijklepje.
- Wanneer u de aan/uit-schakelaar van de afstandsbediening inschakelt, mag u niet tegelijkertijd aan de gashendel en het stuur trekken om te controleren of de opstartdetectiefunctie normaal werkt.

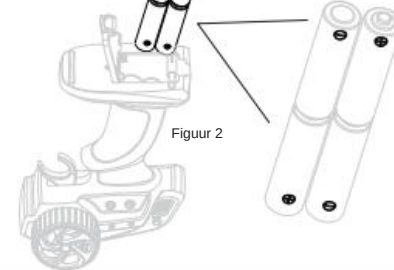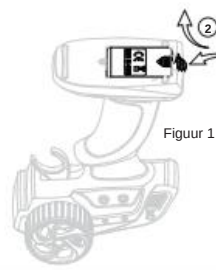

Charging of Power battery

Plaats de oplaadbare lithiumbatterij die geschikt is voor het product in een USB-lader (compatibel met de gesp en de sleuf) en sluit de USB-lader vervolgens aan op de ingebouwde 5V-laderadapter of op een ingeschakelde USB-poort van een computer.

Op dat moment zal er een rood lampje op de USB-poort branden om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen (de oplaadtijd bedraagt ongeveer 2 uur). Een rood lampje gaat uit om aan te geven dat het opladen is voltooid. Koppel alle verbindingen los

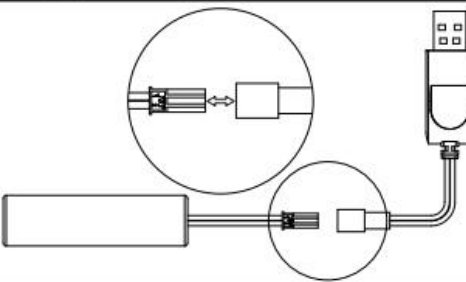

Attention

Can only use the built-in charger for the product charging.

Do not leave the charger alone when charging.

Stop the charging process immediately when the battery is found hot.

Disconnect the charger and battery plug and disconnect the power supply when you stop charging.

Please immediately stop using the current battery once appears odor or a sudden change in the process of heat, deformation, discoloration or other abnormal phenomena during using or charging the battery.

After drive, if the battery temperature is high, it is suggested that you should wait 30 minutes before recharge the battery, which can effectively extend the service lifespan of the battery.

Fully charging the battery before storing it, in order to avoid the battery over-discharge and damage too much.

Please contact our product distributor for help if you are not sure about charging procedure.

Warning

Remove or restructure battery is prohibited.

Short circuit the battery is prohibited.


It is forbidden to battery into the water.

Direct contact with the discharge battery is prohibited.

It is prohibited to pierce the battery using a cutting-edge insert or other ways to damage the battery.

Use the designated charger to charge batteries according to the charging request.

Preparations before playing the racing yacht

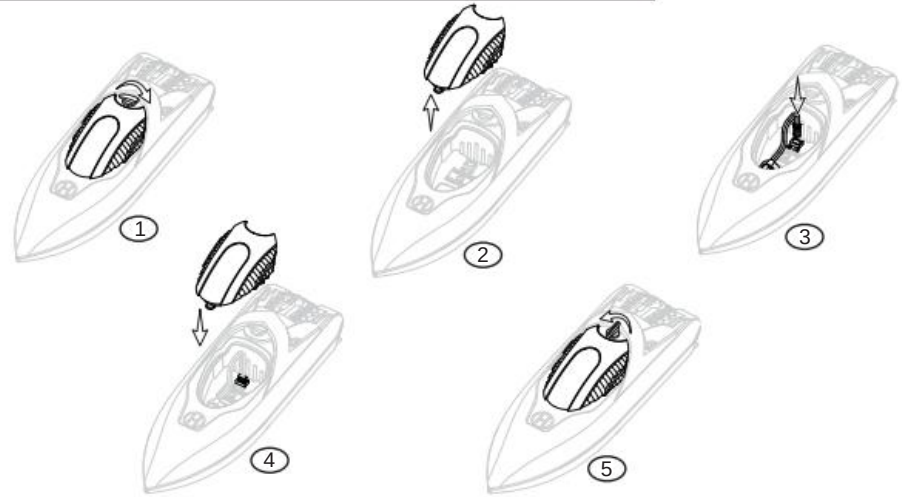

1. Draai de knop van de scheepskap 90 graden met de klok mee, zoals afgebeeld in Figuur 1. Knijp beide kanten van de scheepskap samen en til deze op, zoals afgebeeld in Figuur 2.
2. Zoals afgebeeld in Afbeelding 3, installeert u een volledig opgeladen batterij in het schip, met de rode plus en de zwarte min in het stopcontact in de cabine. (Het ontwerp van de batterijstekker is onfeilbaar. Als deze niet soepel kan worden ingestoken, verandert u de insteekrichting.)
3. Plaats het voorste uiteinde van de scheepskap in de cabine, zoals afgebeeld in Afbeelding 4, zoals afgebeeld in Afbeelding 5. Draai de knop van de scheepskap 90 graden tegen de klok in om de scheepskap vast te zetten.

Transmissie- en ontvangstmatchingsmethode

1. Leg de gehavende speedboot in het water en de speedboot zal automatisch opstarten. De speedbootlichten zullen knipperen en zet vervolgens de afstandsbediening aan. Het afstandsbedieningslampje en het signaallampje zullen altijd branden. Als de speedbootlichten altijd branden, zal de automatische frequentiesynchronisatie succesvol zijn. Op dit moment kunnen de afstandsbedieningsgashendel en het stuurwiel worden bediend om de speedboot te besturen om te spelen.
2. Wanneer er meerdere speedboten tegelijk spelen, volg dan stap 1 om elke speedboot één voor één in het water te leggen, en schakel de bijbehorende afstandsbediening in. Laat niet meerdere speedboten tegelijk in het water liggen en schakel vervolgens meerdere afstandsbedieningen in om frequentievermenging te voorkomen.
3. Als u uw speedboot niet onder controle kunt houden vanwege het fenomeen van de kruisfrequentie, neem dan gewoon de kruisfrequentie speedboot Zodra u uit het water bent, schakelt u de schakelaar van de afstandsbediening uit en volgt u stap 1 opnieuw om de speedboot in het water te leggen, zodat deze automatisch opnieuw wordt uitgelijnd.

Attention

- 1.The product is only suitable for kids over 14 years age.
- 2.Don't play in the grass and sundry water, the water impurities may bind the boat propellers, leading to the boat moored.
- 3.Don't play in the swimming pool or water where there are someone, so as not to hurt.
- 4.Don't exceed the scope of remote control when playing the boat, in order to avoid the boat out of control.
- 5.Don't play the boat in brackish waters, to avoid damage to the boat of parts.
- 6.It is a normal phenomenon that the boat releases a little smoke for the first time to play, the smoke will gradually disappear after several cycles.

Tips: Til na het varen eerst de speedboot uit het water en zet vervolgens de schakelaar van de afstandsbediening uit om te voorkomen dat de speedboot de controle verliest door andere signaalstroingen.

Operation:


	Vooruit: Trek de trekker naar achteren en de speedboot zal in een rechte lijn vooruit varen. De snelheid van de reis is evenredig aan de verhouding van de trekker die wordt overgehaald. Fijnafstelling: Als u alleen de trekker overhaalt en de speedboot niet in een rechte lijn kan varen, zal er sprake zijn van linkse gier. Klik op de rechter fijnafstellingsknop om de rechte richting naar rechts te corrigeren. Als de gier goed is, klikt u op de linker fijnafstellingsknop en blijft u op de fijnafstellingsknop klikken totdat de speedboot in een rechte lijn vaart.
	Achteruit: Duw de trekker naar voren en de speedboot vaart achteruit.
	Linksom draaien ter plekke: Draai het stuur naar links en de speedboot zal ter plekke linksom draaien.
	Draai ter plekke naar rechts: Draai het stuur naar rechts en de speedboot zal ter plekke naar rechts draaien.
	Linksaf: Trek aan de gashendel en de speedboot zal vooruitgaan. Draai op dit punt het stuur weer naar links en de speedboot zal naar links draaien en vooruitgaan. (De draaihoek is evenredig met de rotatiehoek van het wiel)
	Rechtsaf: Trek aan de gashendel en de speedboot zal vooruitgaan. Draai op dit punt het wiel weer in de juiste richting en de speedboot zal naar rechts draaien en vooruit varen. (De draaihoek is evenredig met de rotatiehoek van het wiel)
	Linksachteruit: Druk op de gashendel om de speedboot achteruit te laten varen. Draai op dit punt het stuurwiel weer naar links, dan zal de speedboot weer naar links draaien. (De draaihoek is evenredig met de rotatiehoek van het wiel)
	Rechtsachteruit: Druk op de gashendel om de speedboot achteruit te laten varen. Draai op dit punt het stuurwiel weer naar rechts, dan zal de speedboot weer naar rechts sturen. (De draaihoek is evenredig met de rotatiehoek van het wiel)

Functioneleisen

1. Klik op de functiekноп: Schakel het speedbootlicht in op langzaam knipperen, klik nogmaals op de knop om het speedbootlicht uit te schakelen, klik nogmaals op de knop om het licht aan te houden en klik op de cyclusschakelaar.
2. Dubbelklik op de functiekноп: Schakel de speedboot naar lage snelheid, dubbelklik nogmaals op de knop om naar hoge snelheid te schakelen en dubbelklik om te schakelen.
3. Lange druk op de functiekноп: Wanneer de speedboot omslaat en niet kan varen, druk dan lang op deze knop om de speedboot automatisch terug naar het midden te draaien. Als de speedboot niet terug naar het midden draait na lang indrukken, kunt u proberen om lang in te drukken meerdere keren op deze knop.

Funcfietoetsen


(Klik om het licht te transformeren)
(Dubbelklik op hogelagige snelheid)
(Lang indrukken om automatisch om te draaien)

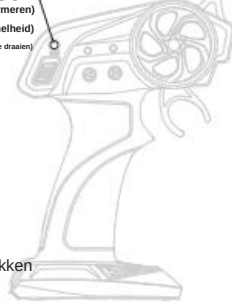

Safety precautions




Raak de propeller niet aan als deze draait, dit kan letsel veroorzaken.

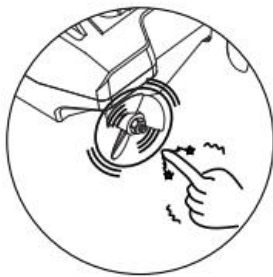

Replace propeller

Als de propeller beschadigd is en vervangen moet worden, schakelt u de stroom in de speedboot uit, haalt u de accu uit het stopcontact, pakt u de bladen vast om te voorkomen dat ze gaan draaien, gebruikt u een steeksleutel om de zeskantmoer tegen de klok in te draaien en te verwijderen, trekt u de propeller naar achteren eruit, vervangt u deze door een nieuwe propeller en plaatst u de moer vervolgens met de klok mee terug en borgt u de moer.

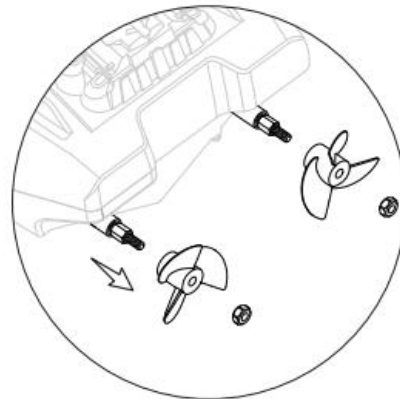

Maintenance

- 1.Avoid prolonged exposure to sunlight on the surface of the product and clean the contaminated oil with neutral detergent and clean water.
- 2.Before storage, please clean the racing yacht after play to ensure that the product is free from moisture and stains.
- 3.The lithium battery must be removed from the hull and stored with full charge before storage.
- 4,Please remove the battery from the remote control before storage to avoid battery leakage and damage to the remote control.

Low voltage protection

Waarschuwing voor bescherming tegen lage spanning voor speedboten:

Wanneer het batterijniveau van de speedboot bijna laag is, stopt de speedboot onmiddellijk met varen. Het speedbootlampje knippert snel om aan te geven dat de status van de lage spanningsbeveiliging is bereikt, en het groene lampje op de afstandsbediening knippert ook synchroon en snel. Laat op dit punt de gashendel van de afstandsbediening los in de coörspronkelijke positie en trek vervolgens aan de hendel om de speedboot naar de kust te laten varen (nadat de speedboot de status van de lage spanningsbeveiliging heeft bereikt, is het batterijvermogen beperkt. Om de veilige terugkeer van de speedboot te garanderen, dient u onmiddellijk naar de kust te varen om te voorkomen dat de speedboot op het water zonder stroom komt te zitten)

Melding lage spanning afstandsbediening:

Wanneer de batterij van de afstandsbediening bijna leeg is, begint het statusindicatielampje (rood lampje) van de afstandsbediening langzaam te knipperen. Dit geeft aan dat u de batterij van de afstandsbediening tijdig moet vervangen. Zo voorkomt u dat u de controle over de speedboot verliest en niet meer kunt spelen omdat de batterij van de afstandsbediening bijna leeg is.

Warning

- ★ Please follow the instructions or package instructions for proper installation and use. Some parts are assembled by adults. The product should be used under adult supervision.
- ★ The product contains small parts that may pose a risk of accidental ingestion or asphyxiation.
- ★ Please timely put away the packaging materials, so as not to cause accidental injury to children.
- ★ The protective film on the color box is only used for transportation and protection of the color box. Please remove it by yourself before sale and use and dispose of it properly. Do not let children touch it.
- ★ Please keep a safe distance from the propeller which is rotating at high speed to avoid the danger of winch.
- ★ Battery/motor is heat compliance, do not touch to avoid scald danger.
- ★ Warning instructions of radio remote control model:1. In order to ensure the requirements of the electromagnetic environment of the aviation radio station (station), it is forbidden to use all kinds of model remote controls in the area with the center of the airport runway and a radius of 5000 meters. 2. During the period when the relevant national department issues the radio control order, the region shall stop using the model remote control.
- ★ Laser radiation, do not look directly at the speed of light.
- ★ Do not play in deep water to avoid accidents.
- ★ The model can only be connected to class II electrical safety equipment.
- ★ The product must be fully installed according to the instructions before it can be used in water.
- ★ This model is not lifesaving products.
- ★ Charger, battery case and battery shall be plugged into the specified power supply with the same mark as the product.
- ★ Only charged with original factory configuration can be used.
- ★ Charger is not a toy.
- ★ A non-chargeable battery is not chargeable.
- ★ Adult supervision is required while the battery is being recharged.
- ★ Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
- ★ The exhausted battery should be taken out in time.
- ★ Please take out the battery if you do not use it for a long time.
- ★ Disconnect the charger before cleaning the model.
- ★ Regularly check chargers, wires, plugs, enclosures and other parts, and stop using them when they are damaged until they are fully repaired.
- ★ Install or replace the battery with the correct polarity.
- ★ Terminals should not be short-circuited.
- ★ The remote controller uses 1.5v *4 "AA" batteries, and the racing yacht uses 3.7V lithium battery pack.
- ★ Do not short-circuit, decompose or put the battery into fire.
- ★ This package and instruction manual contain important information of the product, please keep it.

Diagram of Sales parts

HJ819-B001 Lithium oplaadbare batterij	HJ819-B002 Afstandsbediening	HJ819-B003 USB-oplader
HJ819-B004 Ontvangstbord assemblage	HJ819-B005 Motormontage	HJ819-B006 Koperen moer
HJ819-B007 Linker/rechter propeller-montage	HJ819-B008 -assemblage	HJ819-B009 Aandrijfasbus montage
HJ819-B010 Blauwe batterij deksel montage	HJ819-B011 Oranje batterij deksel montage	HJ819-B012 Groene batterij deksel montage



Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Tillverkare: Shantou Hongxunjie electronic technology Co., LTD

Adress: No.6, södra sidan av Dengfeng Road, Guangyi Street, Chenghai District, Shantou City, Guangdong-provinsen

EC REP: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med stora toppmärken och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att kontrollera noggrant när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer noggrant innan fungerar. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet av produkten ska vara föremål för produkten du fått. Förlåt oss att vi kommer inte att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar på vår produkt.

Fjärrstyrd båtmodell: HJ819

FCC-information (FCC ID: 2AW7820200807):

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för

följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkt.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i ett boende installation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan det orsaka skadligt störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för det störningar kommer inte att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan fastställas av stänger av och sätter på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störning av en eller flera av följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagningsantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.

· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Manual for Remote Control Racing Yacht (Produktmodell: HJ819)




Läs produktmanualen noggrant före användning. Bilderna i manualen kan skilja sig från den faktiska produkten, och den faktiska produkten ska ha företräde.

Produkt parameter	Längd	Bredd	Höjd	Frekvens	Kontrollera avstånd	Hög hastighet förarens tid	Låg hastighet förarens tid	Max hastighet	Batteri krävs i yachten	Batteri krävs i sändaren
	250 mm	80 mm	70 mm	2,4G	~50m	~45min	~1,5 timmar	~12km/h	3,7V litium batteri	4x1,5V AA



Product features

1. Denna produkt använder 2,4G automatisk frekvensmatchningsteknik och har en stark anti-interferensförmåga, vilket gör att flera personer kan spela samtidigt.
2. Motorbåten är utrustad med cirkulära bländande ljus, vilket gör att den snabbt blir fokus för observation. På natten kan du se även riktningen tydligt och spela fritt.
3. Avstängd vatteninduktion: När motorbåten lämnar vattenytan kommer den automatiskt att stänga av strömförsörjningen för att undvika skador från att röra vid den roterande höghastighetspropellern.
4. Anti-voltfunktion: Vid oavsiktlig kapsejsning under navigering kan motorbåten snabbt vända genom fjärrkontrollen för att säkerställa normal navigering.
5. Lågspänningskyddsfunktion: När motorbåten batteri är låg under lek, blinkar motorbåten lampor snabbt, fjärrkontrollens gröna lampa blinkar snabbt och motorbåten tvingas köra i låg hastighet, vilket effektivt säkerställer att motorbåten återvänder till land.
6. Motorbåten har full proportionell kontroll, med känslig och känslig drift, vilket gör navigeringen roligare.
7. Motorbåten använder två130 starka magnetmotorer, som är kraftfullare och kan färdas med en maximal hastighet på upp till 12 km/h.
8. Motorbåten använder ett 3,7V litiumjonbatteri för att öka uppgraderingskapaciteten och ge längre räckvidd.
9. Fjärrkontrollen är utrustad med styrfinjustering för att säkerställa snabb och bekväm justering av motorbåten rak resa.
10. Fjärrkontrollen är utrustad med en hög- och låghastighetsväxlingsfunktion, vilket gör att nybörjare kan spela glatt.
11. Fjärrkontrollen är utrustad med en strömpåminnelsefunktion. När den röda lampan på fjärrkontrollen långsamt blinkar, indikerar det att fjärrkontrollen har otillräcklig ström. Byt ut batteriet i tid.
12. Påminnelsefunktion för ultralånga avstånd, när motorbåten överskrider det kontrollerbara signalområdet eller omgivningssignalstörningar, blinkar det gröna ljuset på fjärrkontrollen långsamt för att uppmana, vilket säkerställer att motorbåten seglar inom det effektiva kontrollområdet.

Packlista

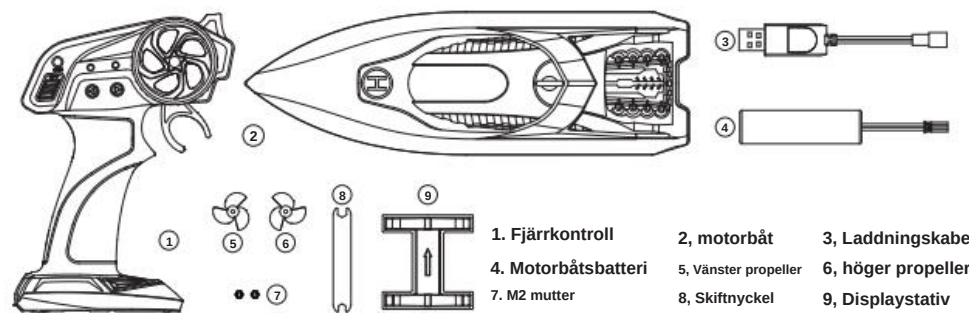

Produkt Plan Illustration

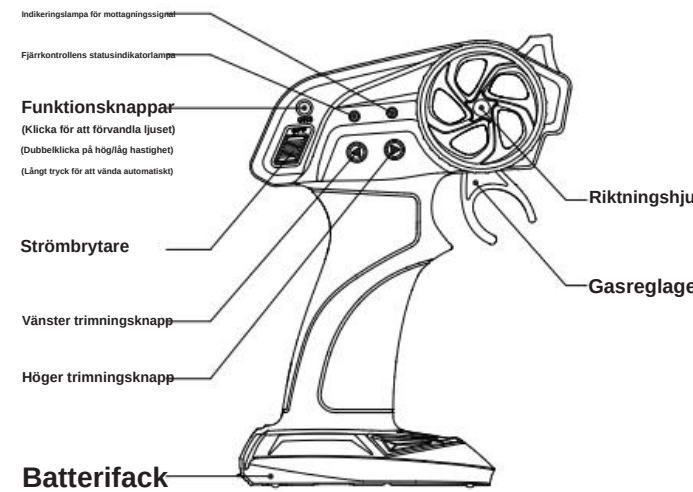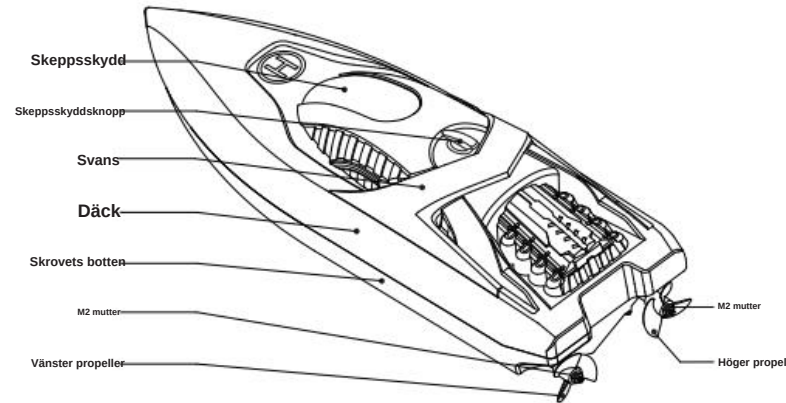

Preparation before playing the racing yacht

1. Som visas i figur 1, tryck batteriluckans spärr bakåt med tummen som visas av pil 1, och vid Använd samtidigt uppåtriktad kraft som visas av pil 2 för att öppna batteriluckan.
2. Sätt in de positiva och negativa elektroderna på batteriet i batterifacket i den riktning som visas i Figur 2, och täck sedan över batteriluckan.
3. När du slår på fjärrkontrollens strömbrytare ska du inte samtidigt trycka på fjärrkontrollens gasavtryckare och ratten för att säkerställa att startdetekteringsfunktionen är normal.


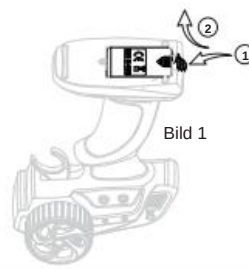



Bild 1

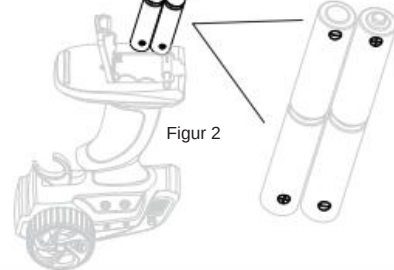

Figur 2

Charging of Power battery

Sätt i det laddningsbara litiumbatteriet som är konfigurerat för produkten i en USB-laddare (kompatibel med spännet och kortplatsen) och anslut sedan USB-laddaren till den inbyggda 5V-laddaradaptorn eller en påslagen dators USB-port. Vid denna tidpunkt tänds en röd lampa i USB-enheten för att indikera att batteriet laddas (laddningstiden är cirka 2 timmar), och en röd lampa släcks för att indikera att laddningen är klar. Koppla bort alla anslutningar

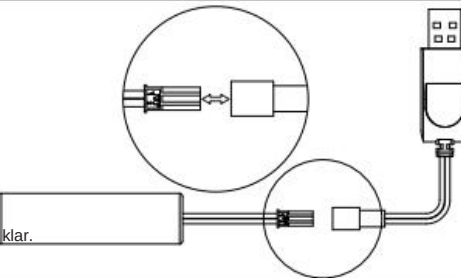

Attention

Can only use the built-in charger for the product charging.

Do not leave the charger alone when charging.

Stop the charging process immediately when the battery is found hot.

Disconnect the charger and battery plug and disconnect the power supply when you stop charging.

Please immediately stop using the current battery once appears odor or a sudden change in the process of heat, deformation, discoloration or other abnormal phenomena during using or charging the battery.

After drive, if the battery temperature is high, it is suggested that you should wait 30 minutes before recharge the battery, which can effectively extend the service lifespan of the battery.

Fully charging the battery before storing it, in order to avoid the battery over-discharge and damage too much.

Please contact our product distributor for help if you are not sure about charging procedure.

Warning

Remove or restructure battery is prohibited.

Short circuit the battery is prohibited.


It is forbidden to battery into the water.

Direct contact with the discharge battery is prohibited.

It is prohibited to pierce the battery using a cutting-edge insert or other ways to damage the battery.

Use the designated charger to charge batteries according to the charging request.

Preparations before playing the racing yacht

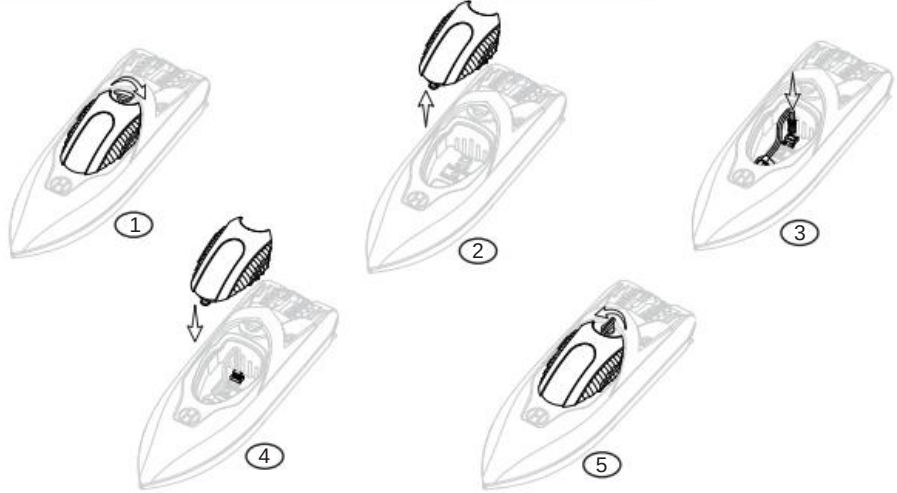

1. Som visas i figur 1, vrid fartygets lockknopp medurs 90 grader. Som visas i figur 2, kläm ihop båda sidorna av fartygslocket och lyft upp det.
2. Som visas i figur 3, installera ett fulladdat batteri i fartyget, med rött plus och svart negativ insatt i uttagshålet i kabinen. (Batterikontakt idiotsäker design, om den inte kan sättas in smidigt, vänligen ändra riktningen på införande)
3. Som visas i figur 4, sätt in den främre änden av fartygskåpan i kabinen, som visas i figur 5. Vrid fartygskåpans vredet moturs 90 grader för att dra åt fartygskåpan.

Matchningsmetod för sändning och mottagning

1. Sätt den misshandlade motorbåten i vattnet, så startar motorbåten automatiskt. Motorbåtsljuset blinkar och slår sedan på fjärrkontrollens strömbrytare. Fjärrkontrollens strömindikatorlampa och signalindikatorlampa kommer alltid att vara tända. Om motorbåtsljuset alltid är tända kommer den automatiska frekvenssynkroniseringen att lyckas. Vid denna tidpunkt kan fjärrkontrollens gasreglage och ratt manövreras för att styra motorbåten att spela.
2. När flera motorbåtar spelar samtidigt, följ steg 1 för att sätta varje motorbåt i vattnet en efter en, och slå på motsvarande fjärrkontroll. Sätt inte flera motorbåtar i vattnet samtidigt och slå sedan på flera fjärrkontroller för att undvika frekvensblandning.
3. Om du inte kan styra din motorbåt på grund av korsfrekvensfenomen, ta helt enkelt tvärfrekvensmotorbåten upp ur vattnet, stäng av strömbrytaren på fjärrkontrollen och följ steg 1 igen för att placera motorbåten i vattnet för att automatiskt justera om.

Attention

- 1.The product is only suitable for kids over 14 years age.
- 2.Don't play in the grass and sundry water, the water impurities may bind the boat propellers, leading to the boat moored.
- 3.Don't play in the swimming pool or water where there are someone, so as not to hurt.
- 4.Don't exceed the scope of remote control when playing the boat, in order to avoid the boat out of control.
- 5.Don't play the boat in brackish waters, to avoid damage to the boat of parts.
- 6.It is a normal phenomenon that the boat releases a little smoke for the first time to play, the smoke will gradually disappear after several cycles.

Tips: Efter körning lyfter du först upp motorbåten ur vattnet och stäng sedan av strömbrytaren på fjärrkontrollen för att förhindra att motorbåten tappar kontrollen på grund av annan signalstörning.

Operation:

	Framåt: Dra avtryckaren bakåt och motorbåten åker i en rak linje framåt. Körhastigheten är proportionell mot avtryckarens andel.
	Finjustering: När du bara trycker på avtryckaren, om motorbåten inte kan färdas i en rak linje, kommer det att lämnas gir. Klicka på höger finjusteringsknapp för att korrigera den raka riktningen åt höger. Om girningen är rätt, klicka på den vänstra finjusteringsknappen och fortsätt att klicka på finjusteringsknappen tills motorbåten färdas i en rak linje.
	Bakåt: Tryck avtryckaren framåt och motorbåten rör sig bakåt.
	Vänstersväng på plats: Vrid ratten åt vänster så svänger motorbåten åt vänster på plats.
	Sväng höger på plats: Vrid ratten åt höger, så svänger motorbåten höger på plats.
	Vänstersväng: Tryck på gaspedalen och motorbåten rör sig framåt. Vid denna punkt, vrid ratten åt vänster igen och motorbåten svänger vänster och rör sig framåt. (Vridvinkeln är proportionell mot hjulets rotationsvinkel)
	Högersväng: Tryck på gaspedalen och motorbåten rör sig framåt. Vid denna tidpunkt, vrid hjulet i rätt riktning igen och motorbåten svänger åt höger och går framåt. (Vridvinkeln är proportionell mot hjulets rotationsvinkel)
	Vänster bakåt: Tryck på gasreglaget för att backa motorbåten. Vid denna punkt, vrid ratten åt vänster igen, och motorbåten kommer att svänga tillbaka till vänster. (Vridvinkeln är proportionell mot hjulets rotationsvinkel)
	Höger bakåt: Tryck på gasreglaget för att backa motorbåten. Vid denna tidpunkt, vrid ratten i rätt riktning igen, och motorbåten kommer att svänga tillbaka till höger. (Vridvinkeln är proportionell mot hjulets rotationsvinkel)

Funktionsknappar


1. Klicka på funktionsknappen: Växla motorbåtsljuset till att blinka långsamt, klicka på knappen igen för att släcka motorbåtsljuset, klicka på knappen igen för att hålla ljuset tänd och klicka på cykelomkopplaren.
2. Dubbelklicka funktionsknapp: Växla motorbåten till lågfartskörning, dubbelklicka på knappen igen för att växla till höghastighetskörning och dubbelklicka för att växla cykel.
3. Långt tryck på funktionsknappen: När motorbåten välter och inte kan köra, tryck länge på denna knapp för att automatiskt vända motorbåten tillbaka till mitten. Om motorbåten inte vänder tillbaka till mitten efter ett långt tryck kan du prova att trycka länge denna knapp flera gånger.

Funktionsknappar
(Klicka för att förändra ljuset)
(Dubbelklicka på höglåg hastighet)
(Långt tryck för att vända automatiskt)

Safety precautions




Rör inte propellern när den roterar, det kommer att orsaka skada.

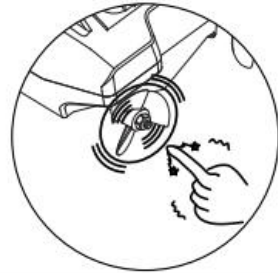

Replace propeller

Om propellern är skadad och behöver bytas ut, slå av strömmen i motorbåten, koppla ur batteriet, ta tag i bladen för att förhindra att de roterar, använd en leveransnyckel för att rotera moturs och ta bort sexkantsmuttern, dra ut propellern bakåt, ersätt med en ny propeller och sätt sedan tillbaka muttern medurs och lås muttern.

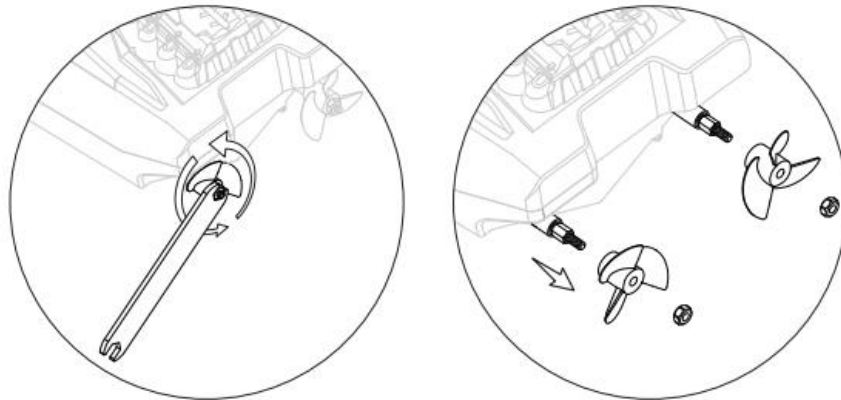

Maintenance

- 1.Avoid prolonged exposure to sunlight on the surface of the product and clean the contaminated oil with neutral detergent and clean water.
- 2.Before storage, please clean the racing yacht after play to ensure that the product is free from moisture and stains.
- 3.The lithium battery must be removed from the hull and stored with full charge before storage.
- 4.Please remove the battery from the remote control before storage to avoid battery leakage and damage to the remote control.

Low voltage protection

Lågspanningsskyddsuppmaning för motorbåtar:

När motorbåten batterinivå är nära låg kommer motorbåten omedelbart att sluta köra. Motorbåtslampan blinkar snabbt för att indikera att man går in i ett lågspanningsskyddstillstånd, och den gröna lampan på fjärrkontrollen kommer också att blinka synkront och snabbt. Släpp vid denna tidpunkt fjärrkontrollens gasavtryckare till det ursprungliga läget och tryck sedan i avtryckaren för att styra motorbåten så att den rör sig mot stranden (efter att motorbåten går in i lågspanningsskyddet är batterieffekten begränsad. För att säkerställa säker tillbaka av motorbåten, vänligen gå omedelbart mot stranden för att undvika att motorbåten tar slut på vattnet)

Fjärrkontroll lågspanningsprompt:

När batterinivån på fjärrkontrollen är nära låg blinkar fjärrkontrollens statusindikatorlampa (röd lampa) långsamt, vilket påminner dig om att byta ut fjärrkontrollens batteri i tid för att undvika att tappa kontrollen över motorbåten och inte kunna återgå under uppspelning på grund av lågt batteri i fjärrkontrollen.

Warning

- ★ Please follow the instructions or package instructions for proper installation and use. Some parts are assembled by adults. The product should be used under adult supervision.
- ★ The product contains small parts that may pose a risk of accidental ingestion or asphyxiation.
- ★ Please timely put away the packaging materials, so as not to cause accidental injury to children.
- ★ The protective film on the color box is only used for transportation and protection of the color box. Please remove it by yourself before sale and use and dispose of it properly. Do not let children touch it.
- ★ Please keep a safe distance from the propeller which is rotating at high speed to avoid the danger of winch.
- ★ Battery/motor is heat compliance, do not touch to avoid scald danger.
- ★ Warning instructions of radio remote control model: 1. In order to ensure the requirements of the electromagnetic environment of the aviation radio station (station), it is forbidden to use all kinds of model remote controls in the area with the center of the airport runway and a radius of 5000 meters. 2. During the period when the relevant national department issues the radio control order, the region shall stop using the model remote control.
- ★ Laser radiation, do not look directly at the speed of light.
- ★ Do not play in deep water to avoid accidents.
- ★ The model can only be connected to class II electrical safety equipment.
- ★ The product must be fully installed according to the instructions before it can be used in water.
- ★ This model is not lifesaving products.
- ★ Charger, battery case and battery shall be plugged into the specified power supply with the same mark as the product.
- ★ Only charger with original factory configuration can be used.
- ★ Charger is not a toy.
- ★ A non-chargeable battery is not chargeable.
- ★ Adult supervision is required while the battery is being recharged.
- ★ Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
- ★ The exhausted battery should be taken out in time.
- ★ Please take out the battery if you do not use it for a long time.
- ★ Disconnect the charger before cleaning the model.
- ★ Regularly check chargers, wires, plugs, enclosures and other parts, and stop using them when they are damaged until they are fully repaired.
- ★ Install or replace the battery with the correct polarity.
- ★ Terminals should not be short-circuited.
- ★ The remote controller uses 1.5v *4 "AA" batteries, and the racing yacht uses 3.7v lithium battery pack.
- ★ Do not short-circuit, decompose or put the battery into fire.
- ★ This package and instruction manual contain important information of the product, please keep it.

Diagram of Sales parts

HJ819-B001 Lithium uppladdningsbart batteri	HJ819-B002 Fjärrkontroll	HJ819-B003 USB laddare
HJ819-B004 Mottagande styrelsemontering	HJ819-B005 Motor montering	HJ819-B006 Kopparmutter
HJ819-B007 Vänster/ Höger propellerenhet	HJ819-B008 Drivaxelenhet	HJ819-B009 Drivaxelhylsenhet
HJ819-B010 Blått batteri lockmontering	HJ819-B011 Orange batteri lockmontering	HJ819-B012 Grönt batteri lockmontering