

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

SPORTS ROLL & SCORE ARCADE GAME


MODEL:SSG-03/ SSG-04

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPORTS ROLL &
SCORE ARCADE GAME

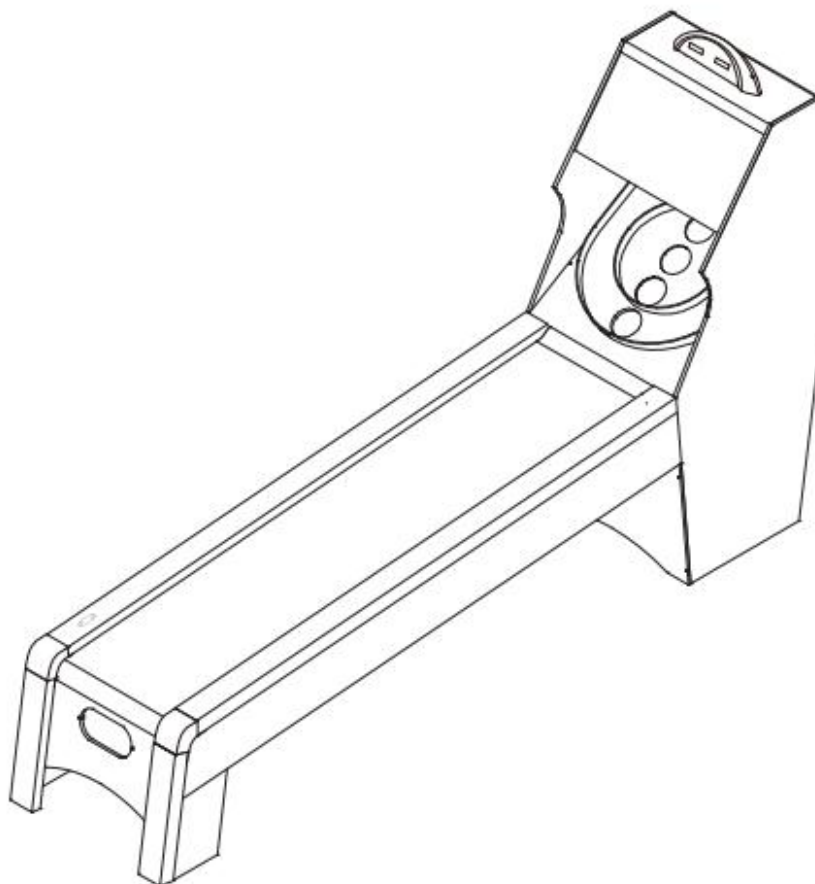

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

TIPS

Assembling this Score Arcade Game machine will take approximately 3 hours, it is recommended that 2 people operate it.

SAFETY INSTRUCTIONS

Thank you for using this product. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Compliance is a EC security certification.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	FCC Information: CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. · Reorient or relocate the receiving antenna. · Increase the distance between the product and receiver. · Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Weight capacity and other product capabilities only apply to a wholly and correctly assembled product.
5. Keep the assembly area clean and well-lit.

6. Keep bystanders out of the area during assembly.
7. The weight of plate is heavy; pay attention to the installation to avoid hurting it, and if necessary, find someone to assist with the installation.
8. Assembly should be done by adults only.
9. **WARNING:** This product contains small parts. If swallowed, it will pose a choking hazard. Keep these small parts away from children when assembling!
10. Before using the appliance for the first time, peel off any promotional materials and packaging materials.

ATTENTION!



WARNING! Keep children and pets away.

WARNING! Remove all packaging materials and keep them for future use. Packaging materials are not a toy.

WARNING! Don't let children play with the packaging materials. If they swallow the packaging materials, they will suffocate!

WARNING! CHOKING HAZARD- Small parts. Not for children under 3 years. Assembled by an adult.

ATTENTION ! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Pas pour les enfants de moins de 3 ans.

Assemblé par un adulte.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USE PRECAUTIONS



WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. To avoid accidents or sharp edges injuries please assemble and use carefully.
2. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
3. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
4. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, stop using this item until repairs are made and replacement parts are installed.
5. Do not exceed the listed weight capacity. Tighten all knobs securely before applying load. Be aware of dynamic loading! The sudden load movement may briefly create an excess load, causing product failure.
6. Try not to be too heavy to avoid the weight in one place, causing the table to overturn.

WARNING: Do not climb onto the machine to play, avoid flipping

HARDWARE IDENTIFIER


(To Scale)




H1 - 3.5 mm x 18 mm
Phillips Round
Head Screw
(24 pcs)




H2 - 3.5 mm x 28 mm
Phillips Round
Head Screw
(28 pcs)




H3 - 3.5 mm x 12 mm
Phillips Round
Head Screw
(98 pcs)



H4 - 6 mm x 25 mm
Allen Head Bolt
(16 pcs)

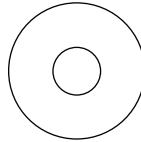


H5 - 6.5 mm x 18 mm
Flat Washer
(16 pcs)



H6 - M6 Lock Washer
(16 pcs)




H7 - 3.5 mm x 14 mm
Phillips Round
Head Screw
(12 pcs)




T1 - M6 Allen Wrench
(1 pc)

PARTS IDENTIFIER


(Not to Scale)

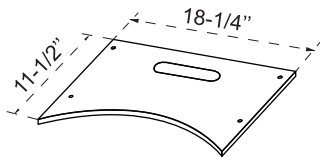


P1 - Front Leg Apron
(1 pc)

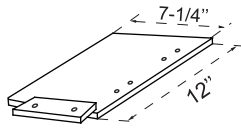


P2 - Left Front Leg
(assembles with P17)
(1 pc)

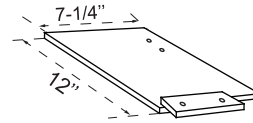

P3 - Right Front Leg
(assembles with P18)
(1 pc)




P4 - Ball Stop Bottom Board
(1 pc)

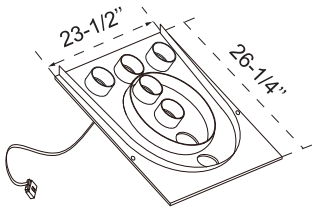


P5 - Target Board
with Scoring Sensors
(1 pc)




P6 - Top Rail Plastic
Corner Cap
(2 pcs)

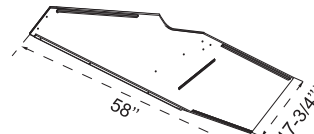


P7 - Right Back
Cabinet Leg
(1 pc)

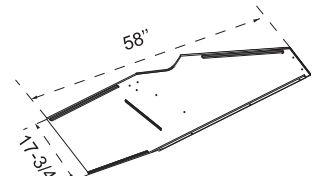


P8 - Left Back
Cabinet Leg
(1 pc)

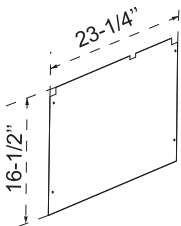


P9 - Backboard with Graphic
(1 pc)

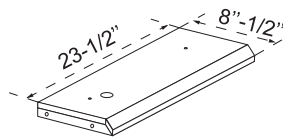


P10 - Top Cabinet
Panel for Scorer
(1 pc)

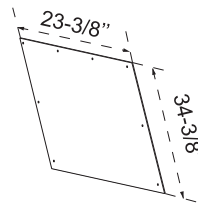


P11 - Upper Back
Cabinet Board
(1 pc)

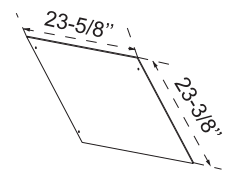


P12 - Lower Back
Cabinet Board
(1 pc)

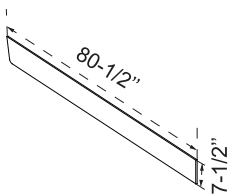


P13 - Left Side Apron
(1 pc)

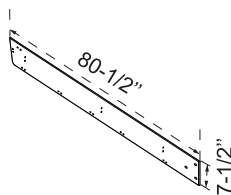


P14 - Right Side Apron
(1 pc)

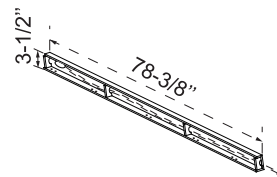


(With ON/OFF switch+ wiring)
P15 - Left Top Rail with
Control Switch and Wiring
(1 pc)

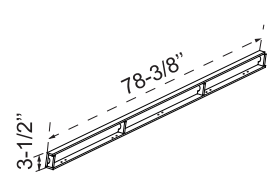


P16 - Right Top Rail
(1 pc)

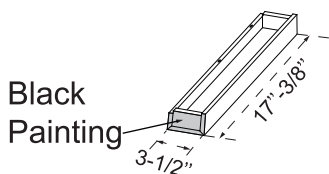


Black
Painting
P17 - Left Leg
(assembles with P2)
(1 pc)

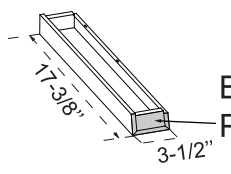


Black
Painting
P18 - Right Leg
(assembles with P3)
(1 pc)

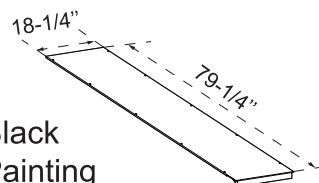


P19 - Playfield with
End Ramp
(1 pc)



P20 - Wooden Support Brace
(packed with black plastic "L" brackets)
(1 pc)




P21 - Connecting Board
(2 pcs)




P22 - Goal Box
Bottom Board
(1 pcs)




P23 - Metal Connection Plate
(16 pcs)




P24 - Middle Support Board
(2 pcs)




P25 - End Support Board
(1 pc)

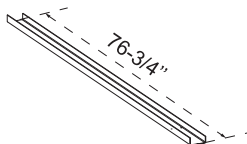


P26 - Plastic Ball Return
(1 pc)

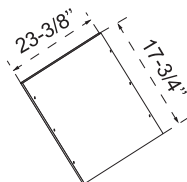

P27 - Clear Plexiglass
(1 pc)

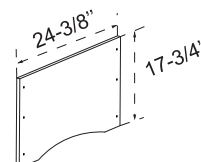


P28 - Lower Front
Cabinet Board
(1 pc)

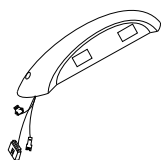


P29 - Electronic Scorer
(1 pc)




P30 - Black Plastic
"L" Bracket
(6 pcs)

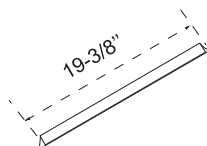

P31 - Left Plastic
Trim Strip
(1 pc)

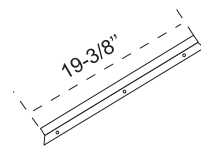

P32 - Right Plastic
Trim Strip
(1 pc)



P33 - Plastic Connector
(Playfield to Front Leg)
(1 pc)

ACCESSORIES IDENTIFIER (Not to Scale)



A1 - A/C Adapter
(1 pc)



A2 - Ball
(4 pcs)

PARTS REQUIRED

1pc - **P13** Left Side Apron
 1pc - **P14** Right Side Apron
 1pc - **P15** Left Top Rail with Control Switch
 1pc - **P16** Right Top Rail

10pcs - **P23** Metal Connection Plate
 40pcs - **H3** Phillips Round head Screw


STEP 1

Attach the **P14** Right Side Apron onto the **P16** Right Top Rail using the **P23** Metal Connection Plates and the pilot holes on the **P14/P16**, using the **H3** Phillips Round Head Screws as shown in **DETAIL A**.

Attach the **P13** Left Side Apron onto the **P15** Left Top Rail using the **P23** Metal Connection Plates and the pilot holes on **P13/P15**, using the **H3** Phillips Round Head Screws as shown in **DETAIL B**.

Tighten, but DO NOT strip out H3 screws.

NOTE: This assembly must be made on a flat, smooth, non-abrasive surface.

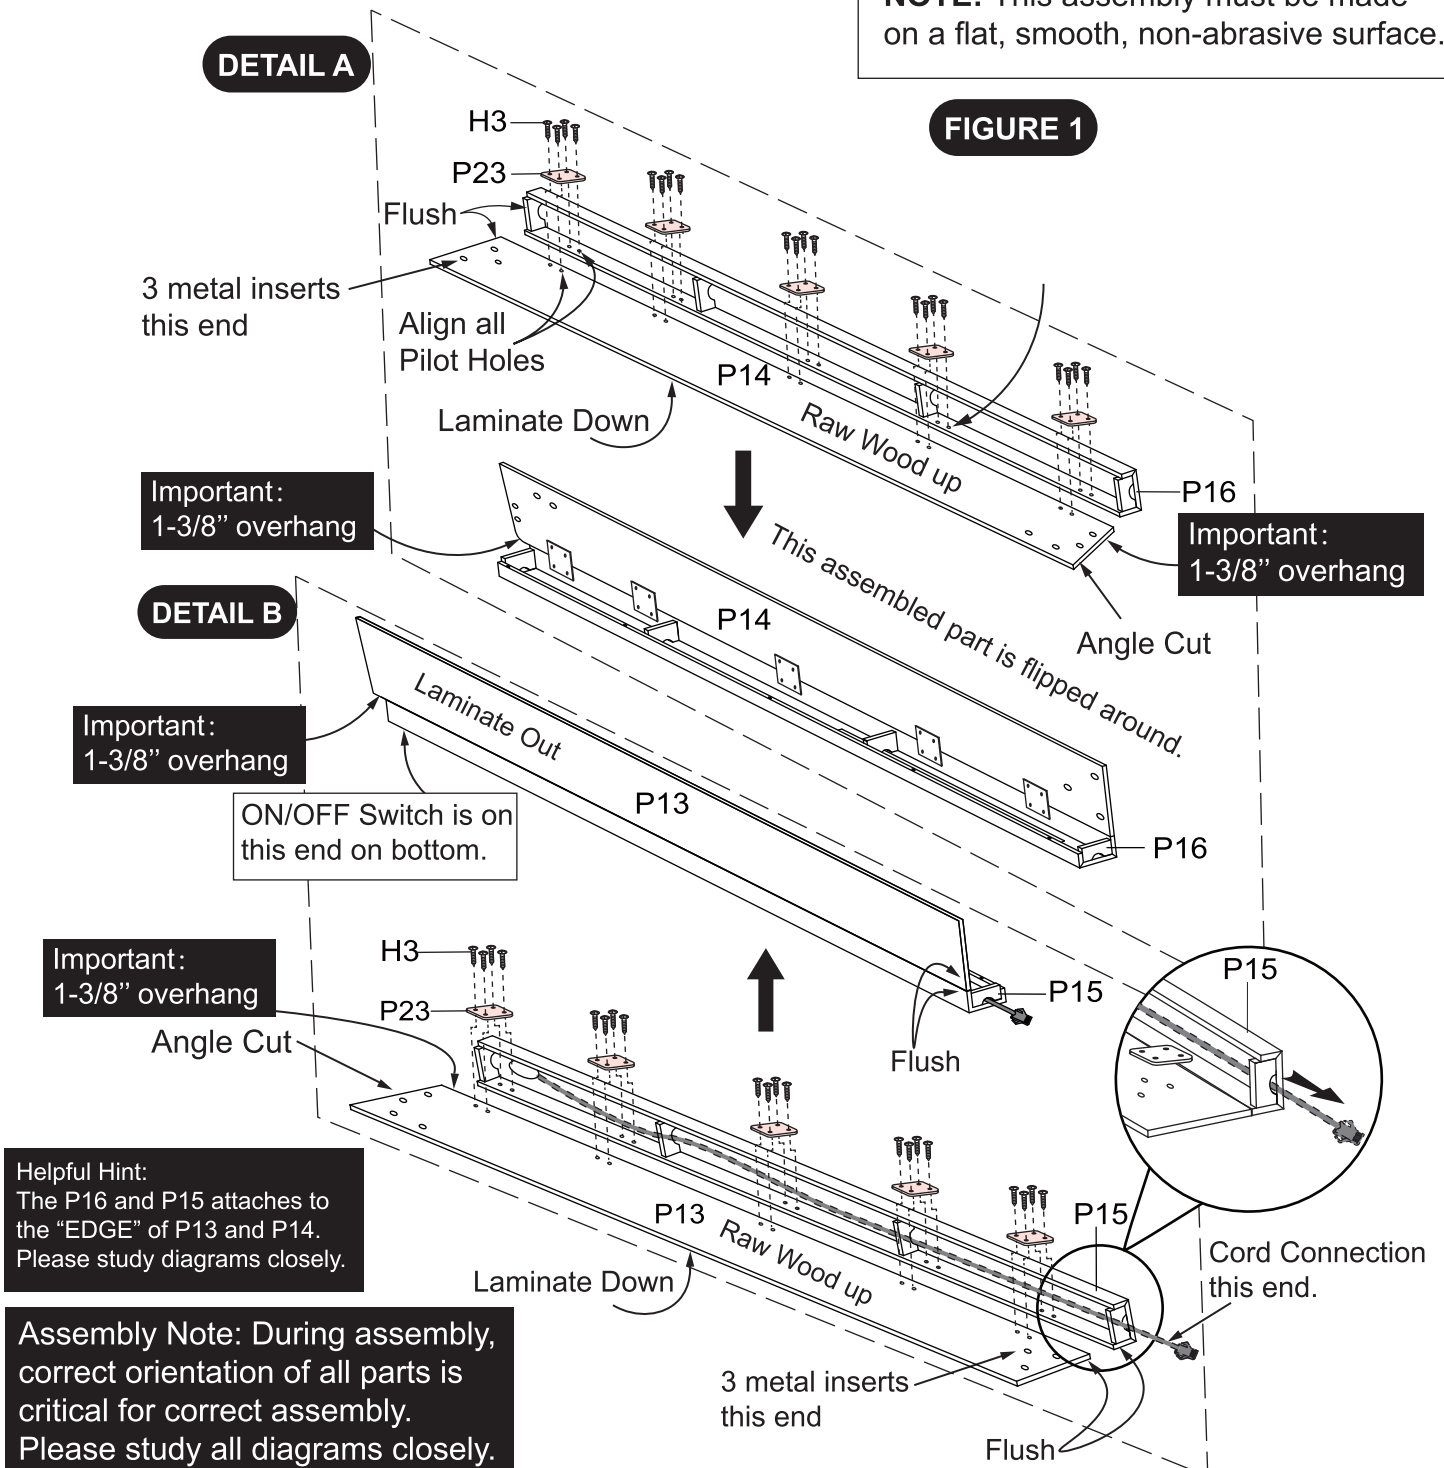

PARTS REQUIRED


1pc - **P19** Playfield with End Ramp

10pcs - **H2** Phillips Round Head Screw

STEP 2

Attach the **P19** Playfield onto the **STEP 1** Assemblies using the pilot holes and the **H2** Philips Round Screws as shown in **FIGURE 2**.

Tighten, but DO NOT strip out H2 screws.

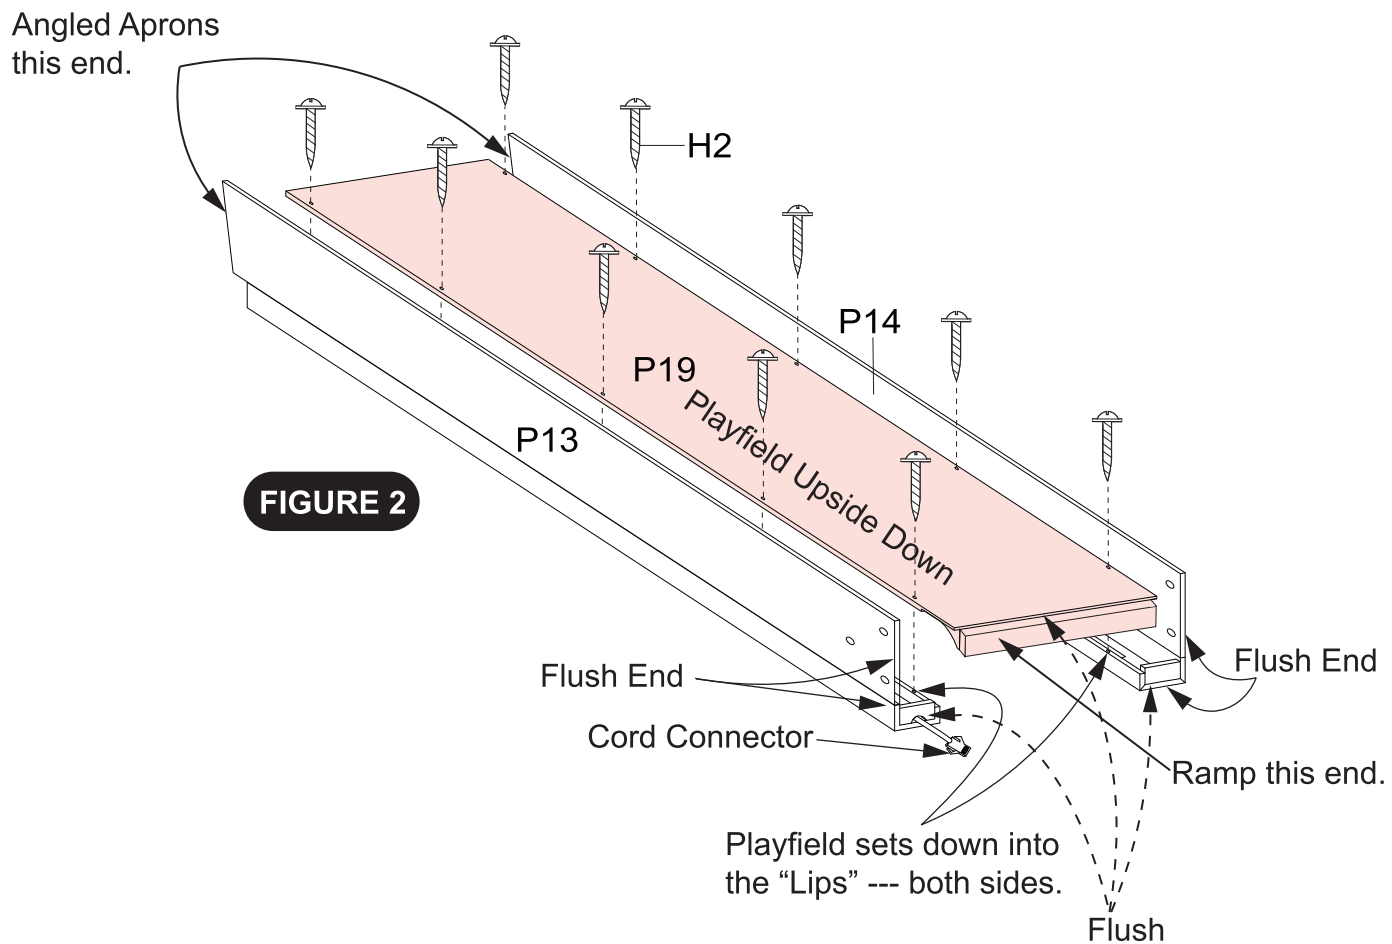

Assembly Note: During assembly, correct orientation of all parts is critical for correct assembly. Please study all diagrams closely.

PARTS REQUIRED

1pc - **P1** End Apron
 1pc - **P2** Left Front Leg
 1pc - **P3** Right Front Leg
 1pc - **P17** Left Leg

1pc - **P18** Right Leg
 4pcs - **H2** Phillips Round Head Screw
 20pcs - **H3** Phillips Round Head Screw
 6pcs - **P23** Metal Connection Plate


STEP 3

Attach the **P3** Right Front Leg onto the **P18** Right Leg using the **P23** Metal Connection Plates, the pilot holes and the **H3** Phillips Round Head Screws as shown in **DETAIL C**.

Attach the **P2** Left Front Leg onto the **P17** Left Leg using the **P23** Metal Connection Plates, the pilot holes and the **H3** Phillips Round Head Screws as shown in **DETAIL D**.

Attach the **DETAIL C / D** Assemblies onto the **P1** End Apron using the pilot holes and the **H2** Phillips Round Head Screws as shown in **FIGURE 3**.

Tighten, but DO NOT strip out H2,H3 screws.

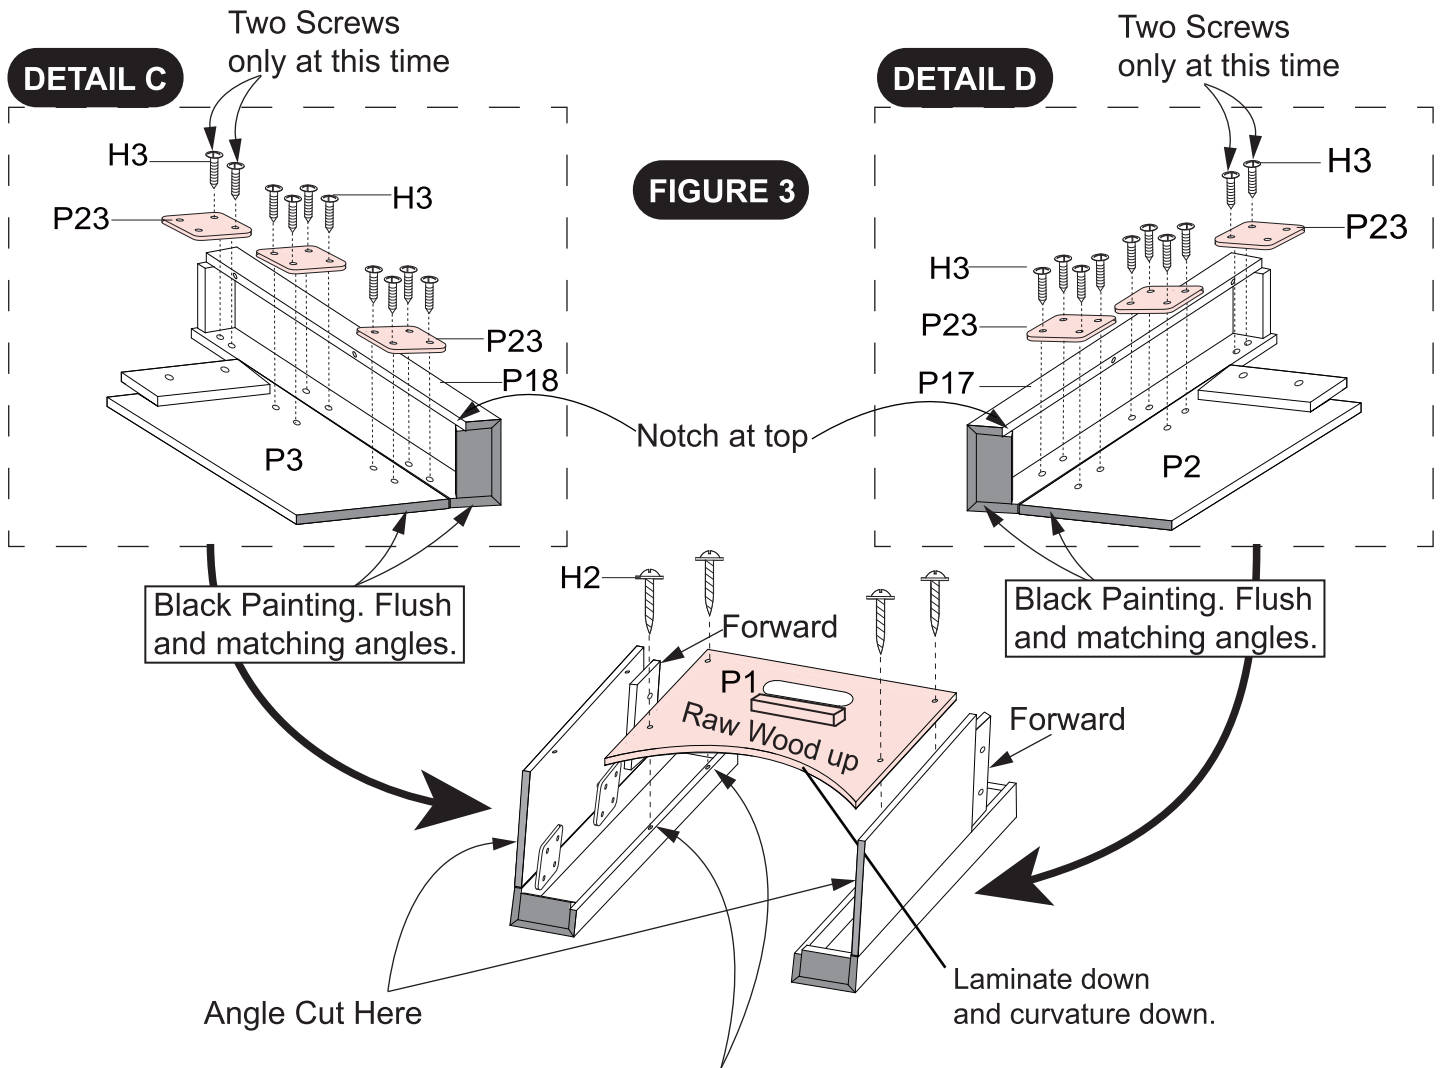


NOTE: Use the pilot holes for the H2 screws in the "notch" area of the P17 & P18 legs for correct orientation and assembly of the P1 end apron.

PARTS REQUIRED

1pc - **P33** Plastic Connector (Playfield to Front Leg)

STEP 4

Connect the **STEP 3** Front Leg Assembly onto the Playfield Assembly using the **P33** Plastic Connector as shown in **FIGURE 4**.

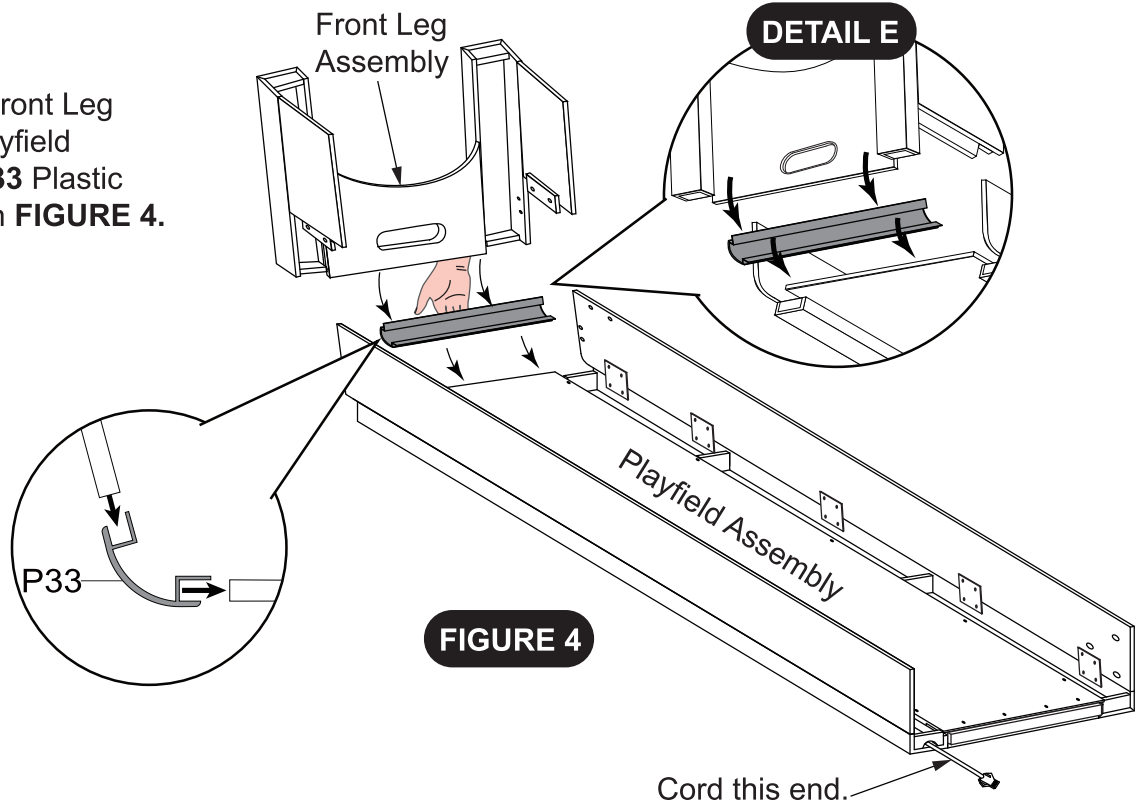

PARTS REQUIRED


4pcs - **H1** Phillips Round Head Screw

4pcs - **H3** Phillips Round Head Screw

STEP 5

Attach the **STEP 3** Front Leg onto the **STEP 2** Assembly using the pilot holes and **H1** Phillips Round Screws, **H3** Phillips Round Screws as shown in **FIGURE 5**.

Tighten, but DO NOT strip out H1, H3 screws.

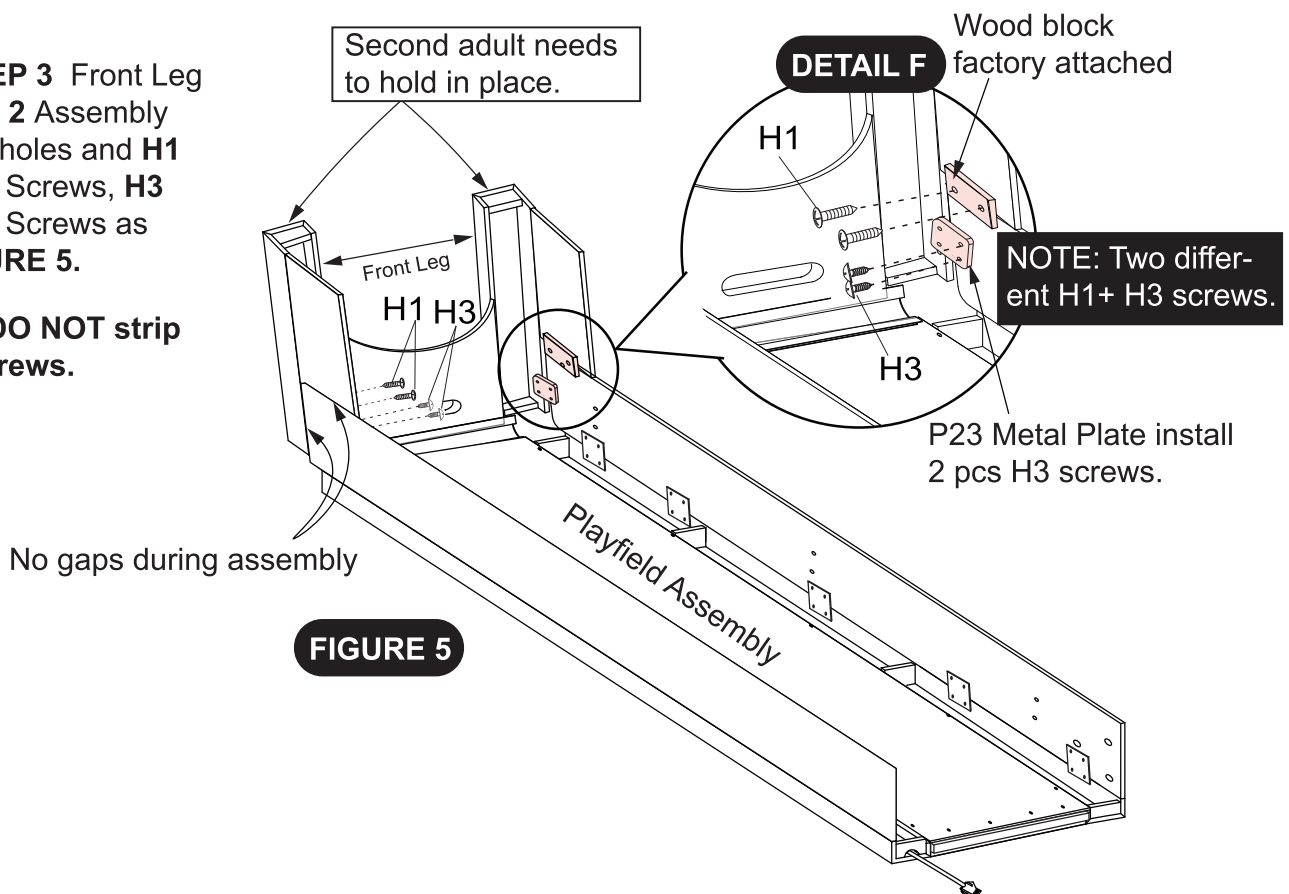

PARTS REQUIRED

2pcs - **P24** Middle Support Board
 1pc - **P25** End Support Board
 6pcs - **P30** Black Plastic "L" Bracket


12pcs - **H7** Phillips Round Head Screw

STEP 6

Attach the **P30** Plastic "L" Brackets onto the **P24 / P25** Support Boards using the pilot holes and the **H7** Phillips Round Head Screws as shown in **FIGURE 6**.

Tighten, but DO NOT strip out H3 screws.

FIGURE 6

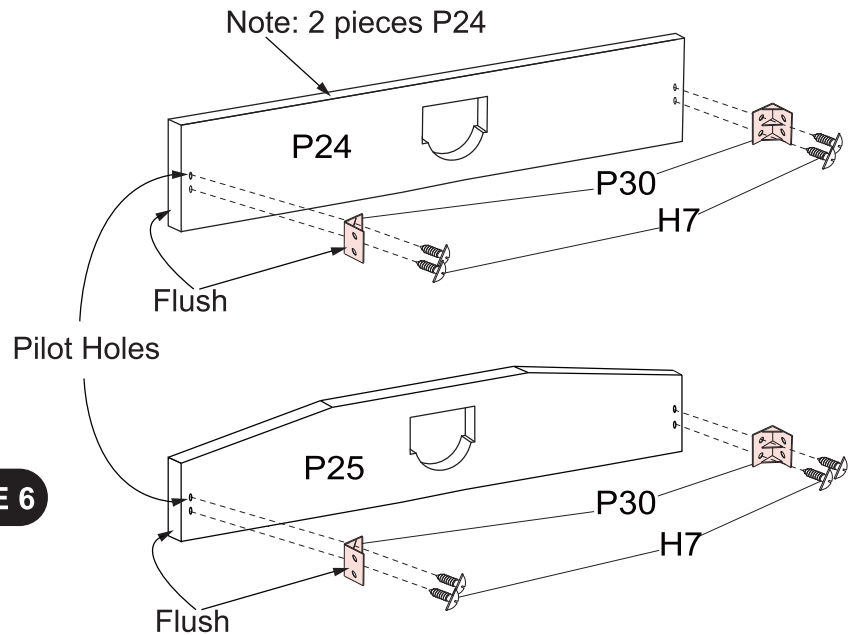

PARTS REQUIRED

12pcs - **H3** Phillips Round Head Screw


STEP 7

Attach the **P24 / P25** Support Board Assemblies onto the Side Aprons using the pilot holes and the **H3** Phillips Round Head Screws as shown in **FIGURE 7**.

Tighten, but DO NOT strip out H3 screws.

Assembly Note: During assembly, correct orientation of all parts is critical for correct assembly. Please study all diagrams closely.

FIGURE 7

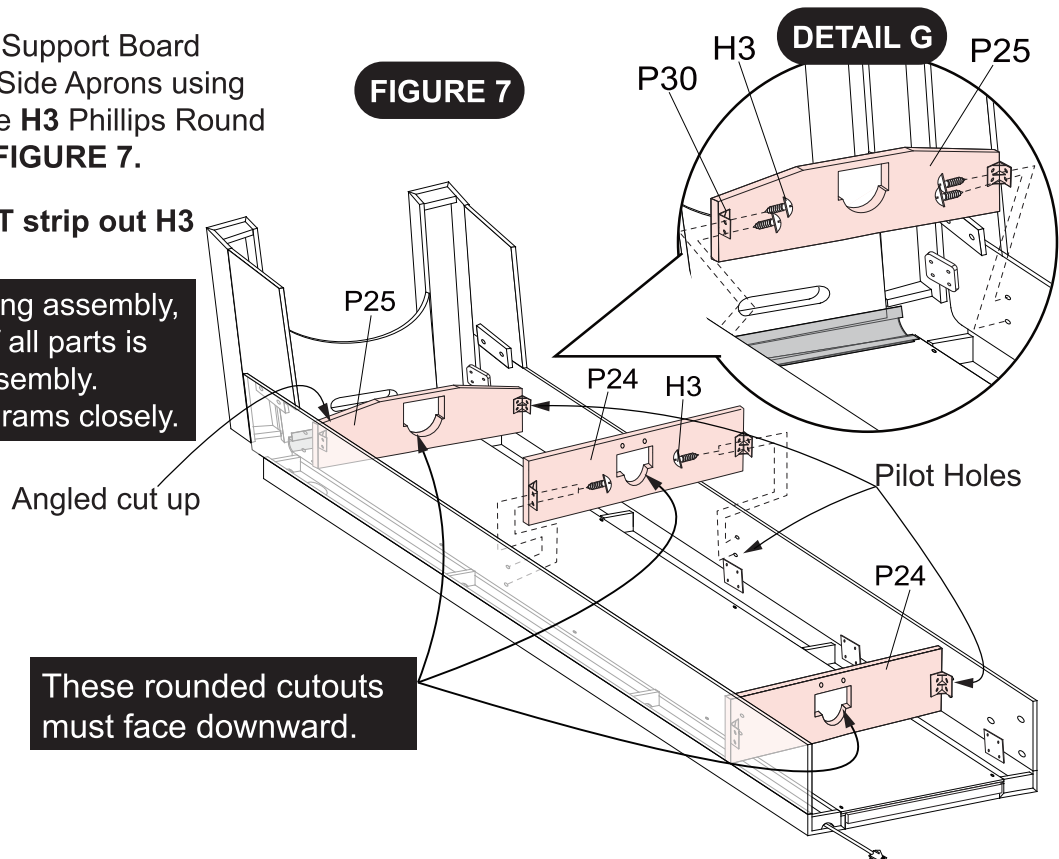

PARTS REQUIRED

2pcs - **P21** Connecting Board
6pcs - **H4** Allen Head Bolt

6pcs - **H5** Flat Washer
6pcs - **H6** Lock Washer

STEP 8

Attach the **P21** Connecting Boards onto the inside of the Side Aprons using the **H4** Allen Head Bolts, **H5** Flat Washers, **H6** Lock Washers as shown in **DETAIL H**.

Tighten H4 bolts using T1 Allen Wrench--- DO NOT overtighten.

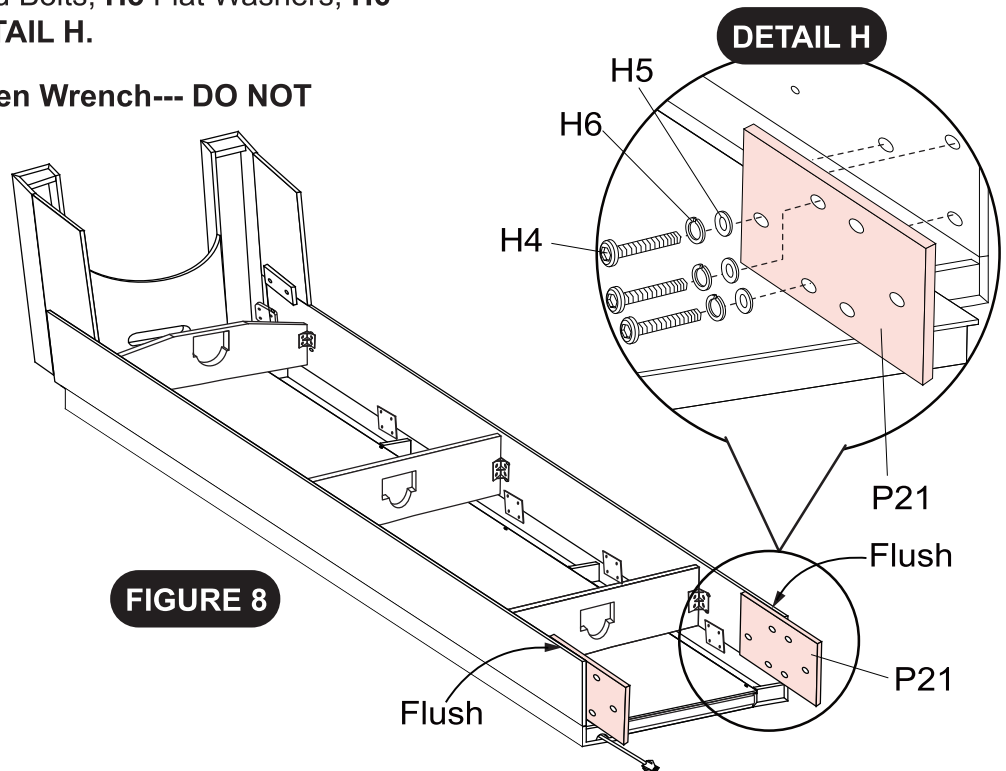


FIGURE 8

PARTS REQUIRED


1pc - **P20** Wooden Support Brace
1pc - **P26** Plastic Ball Return

2pcs - **H3** Phillips Round Head Screw

STEP 9

Attach the **P20** Wooden Support Brace onto the **P26** Plastic Ball Return using the **H3** Philips Round Head Screws as shown in **FIGURE 9**.

Tighten, but DO NOT strip out H3 screws.

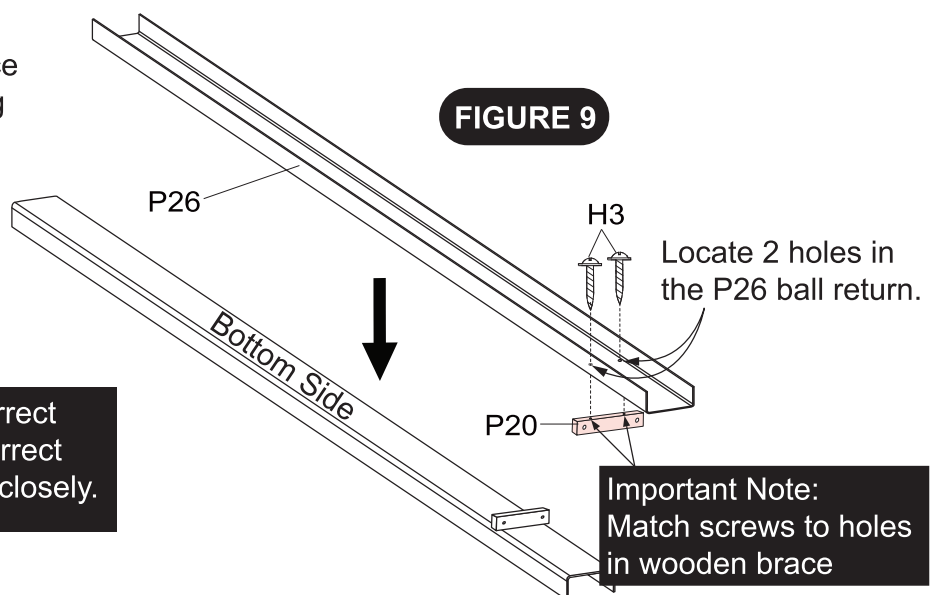

Assembly Note: During assembly, correct orientation of all parts is critical for correct assembly. Please study all diagrams closely.

Important Note:
Match screws to holes
in wooden brace


PARTS REQUIRED

2pcs - **H2** Phillips Round Head Screw

STEP 10

Install and attach the **P26** Plastic Ball Return onto the **P24/25** Support Boards using the **H2** Philips Round Screws as shown in **DETAIL I**.

Tighten, but **DO NOT** strip out H2 screws.

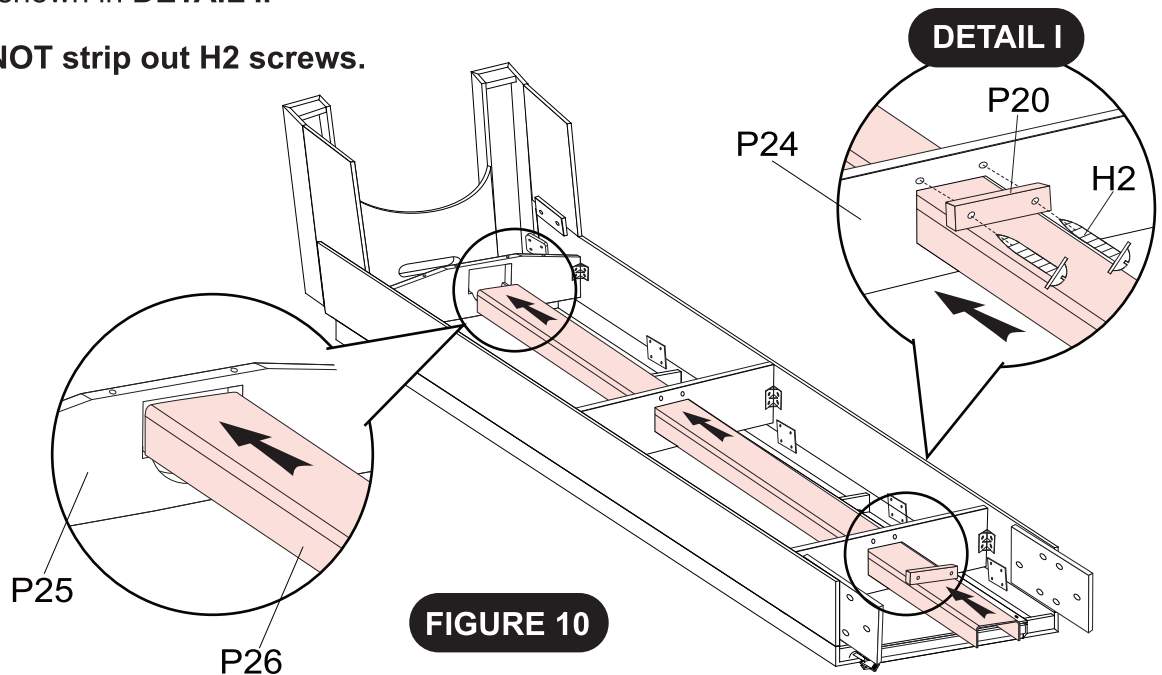

PARTS REQUIRED

1pc - **P22** Goal Box Bottom Board


4pcs - **H2** Phillips Round Head Screw

NOTE: NEED 2 ADULTS FOR ASSEMBLY

STEP 11

Attach the **P22** Goal Box Bottom Board onto the **P25** End Support Board using the **H2** Philips Round Screws as shown in **DETAIL J**.

Tighten, but **DO NOT** strip out H2 screws.

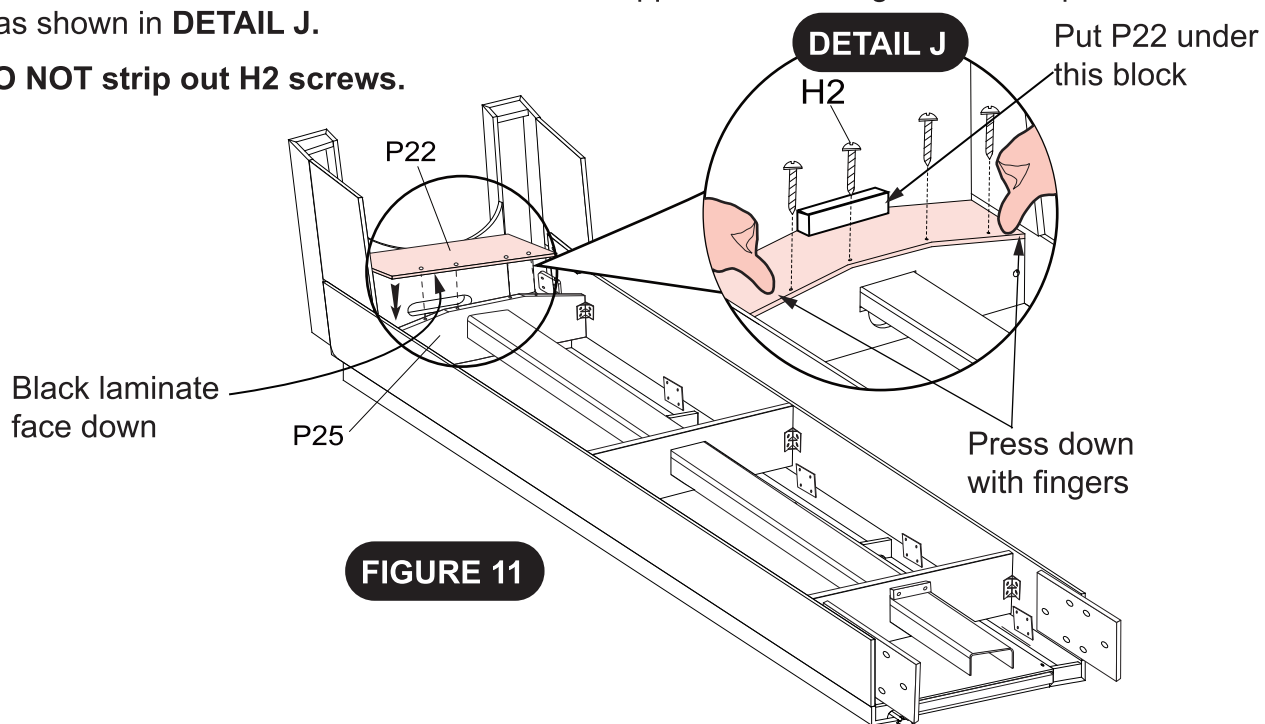

PARTS REQUIRED

1pc - **P7** Right Back Leg
 1pc - **P8** Left Back Leg
 1pc - **P28** Back Board - D


4pcs - **H2** Phillips Round Head Screw

NOTE: NEED 2 ADULTS FOR ASSEMBLY

STEP 12

Attach the **P28** Lower Front Cabinet Board onto the **P7 / P8** Back Legs using the pilot holes and the **H2** Phillips Round Screws as shown in **FIGURE 12**.

Tighten, but DO NOT strip out H2 screws.

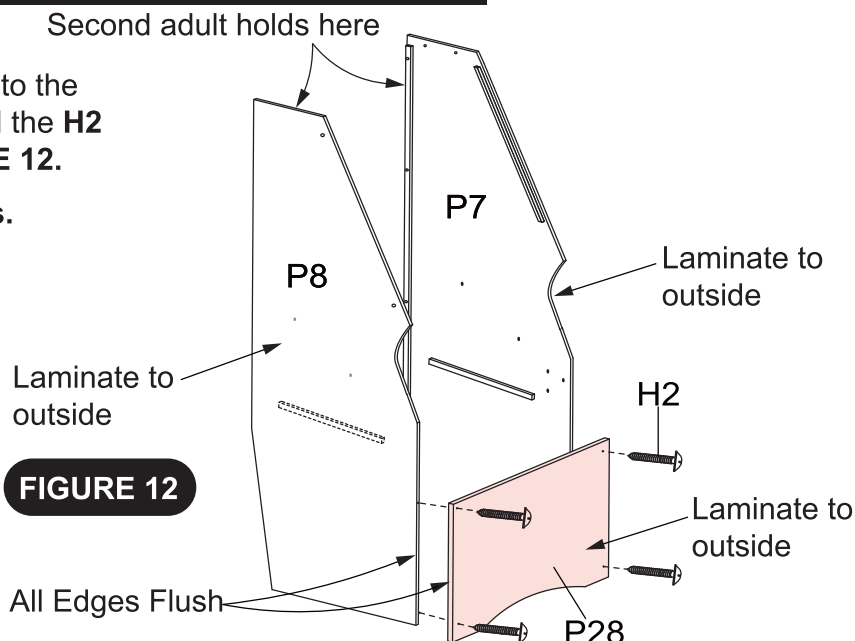

PARTS REQUIRED

6pcs - **H4** Allen Head Bolt
 6pcs - **H5** Flat Washer

6pcs - **H6** Lock Washer


NOTE: NEED 2 ADULTS FOR ASSEMBLY

STEP 13

Attach the **STEP 12** Assembly onto the **STEP 11** Assembly using the **H4** Allen Head Bolts, **H5** Flat Washers, **H6** Lock Washers as shown in **FIGURE 13**.

Tighten all H4 Bolts using the T1 Allen Wrench--- DO NOT overtigten.

Carefully stand between the P7 and P8 Left and Right Cabinet legs to install and tighten the H4 bolts .

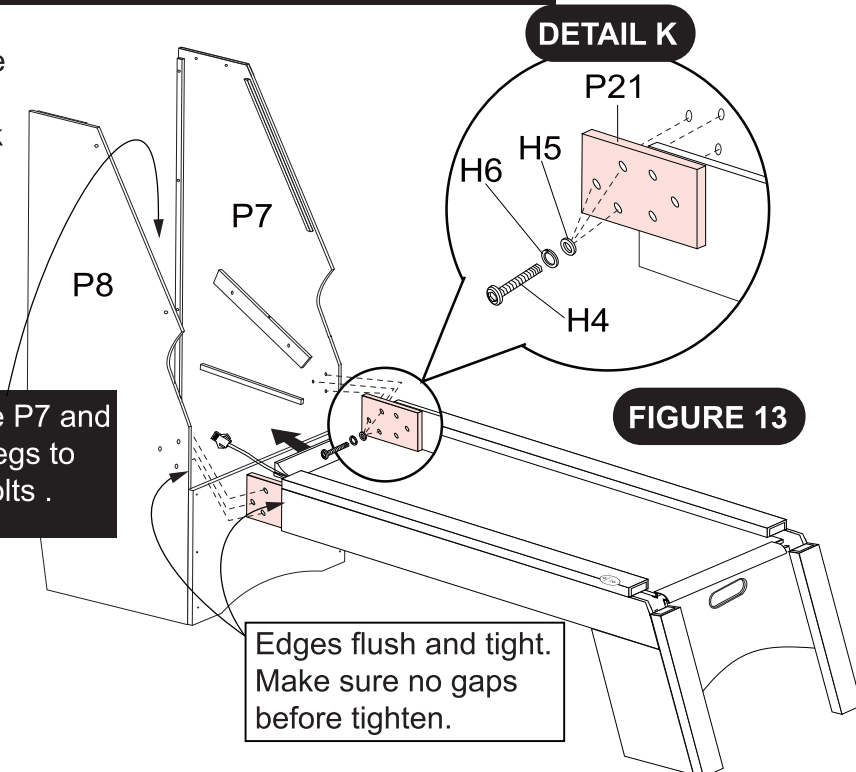

PARTS REQUIRED



1pc - **P4** Ball Stop Bottom Board

4pcs - **H1** Phillips Round Head Screw

STEP 14

Attach the **P4** Ball Stop Bottom Board onto the **P7 / P8** Back Legs using pilot holes and the **H1** Phillips Round Screws as shown in **FIGURE 14**.

Tighten, but DO NOT strip out H1 screws.

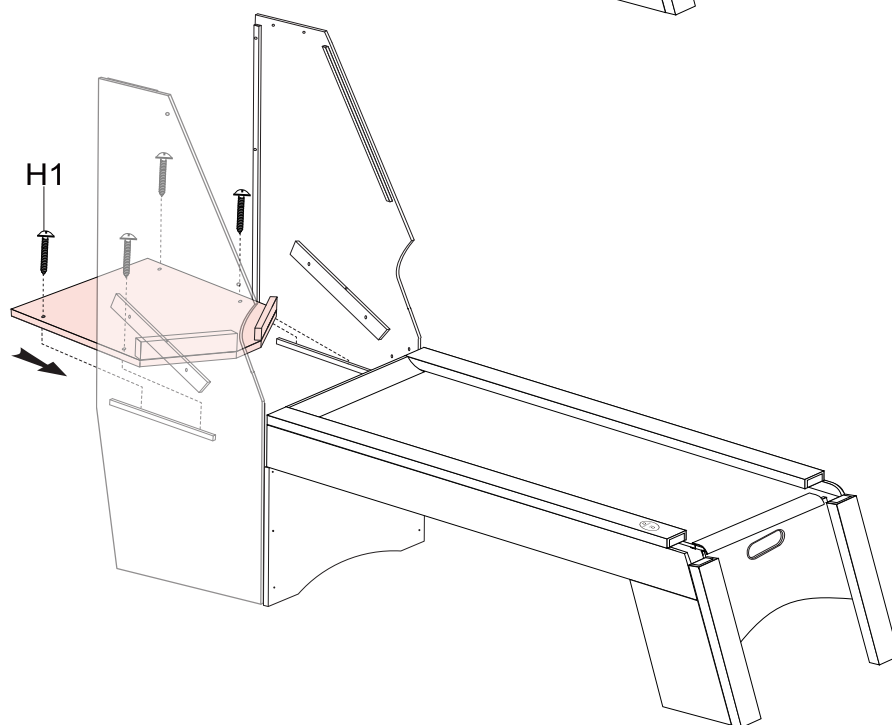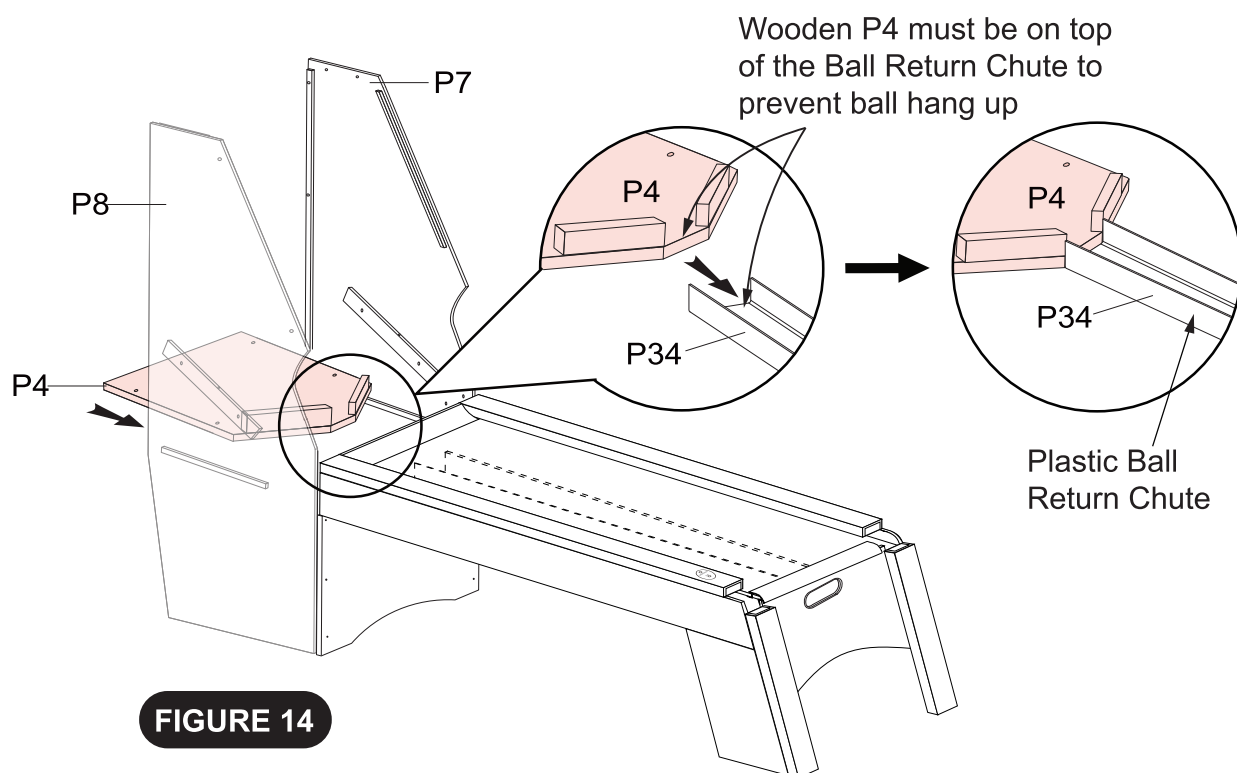

PARTS REQUIRED

1pc - **P5** Target Board with Scoring Sensors

2pcs - **H2** Phillips Round Head Screw

NOTE: Need second adult to hold the P7+P8 inward to prevent gaps between P7, P8 and P5.

STEP 15

Attach the **P5** Target Board onto the **P7 / P8** Back Legs using the pilot holes and the **H2** Phillips Round Screws as shown in **FIGURE 15**.

Tighten, but DO NOT strip out H2 screws.

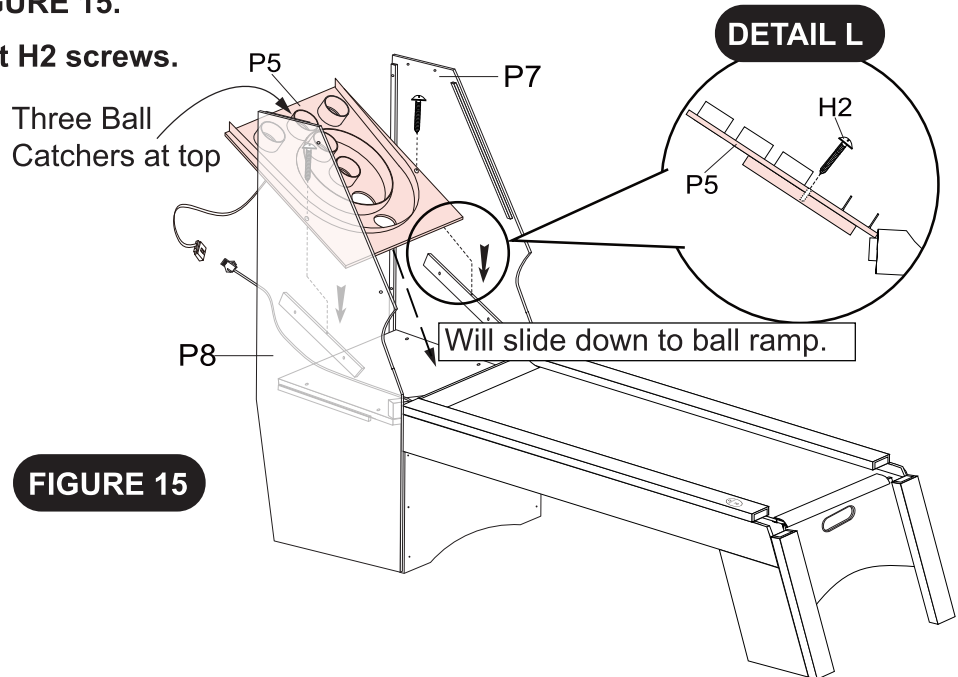


FIGURE 15

PARTS REQUIRED

1pc - **P10** Top Cabinet Panel for Scorer

2pcs - **H1** Phillips Round Head Screw

1pc - **P29** Electronic Scorer

STEP 16

Place the wires of the **P29** Electronic Scorer through the hole in the **P10** Top Cabinet Panel.

Attach the **P29** Electronic Scorer onto the **P10** Top Cabinet Panel using pilot holes and the **H1** Phillips Round Screws as shown in **FIGURE 16**.

Tighten, but DO NOT strip out H1 screws.

Connect Male to female plugs as shown in **DETAIL M**.


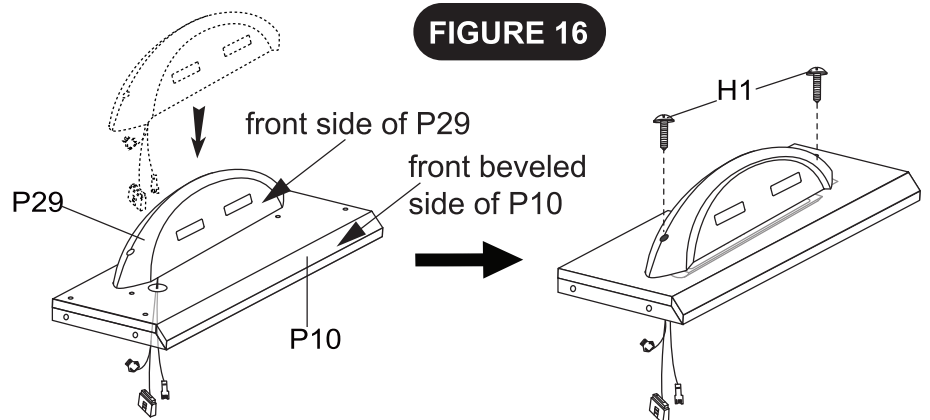


FIGURE 16

NOTE:
Connectors must be turned correctly in order for them to properly connect.

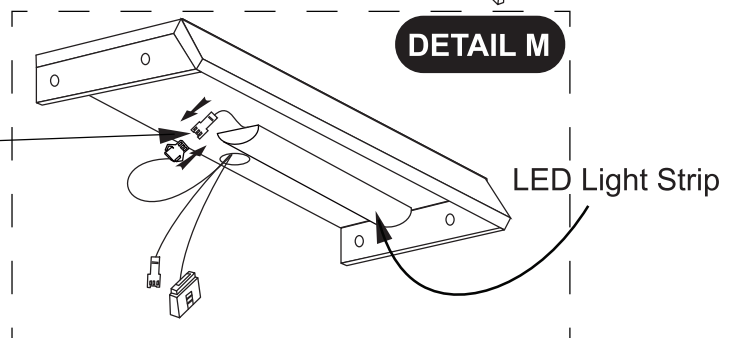

PARTS REQUIRED

1pc - **P9** Backboard with Graphic
4pcs - **H1** Phillips Round Head Screw

4pcs - **H4** Allen Head Bolt
4pcs - **H5** Flat Washer
4pcs - **H6** Lock Washer

STEP 17

Place the **P9** Backboard with Graphic onto the **P7 / P8** Back Legs as shown in **FIGURE 17-1**.

Attach the **STEP 16** Assembly onto the **P7 / P8** Back Legs using the **H4** Allen Head Bolts, **H5** Flat Washers, **H6** Lock Washers as shown in **FIGURE 17-2**.

Tighten the H4 Bolts using the T1 Allen Wrench--- DO NOT overtighten.

Attach the **P9** Backboard with Graphic onto the **P7 / P8** Back Legs using the pilot holes and the **H1** Phillips Round Screws as shown in **FIGURE 17-3**.

Tighten, but DO NOT strip out H1 screws.

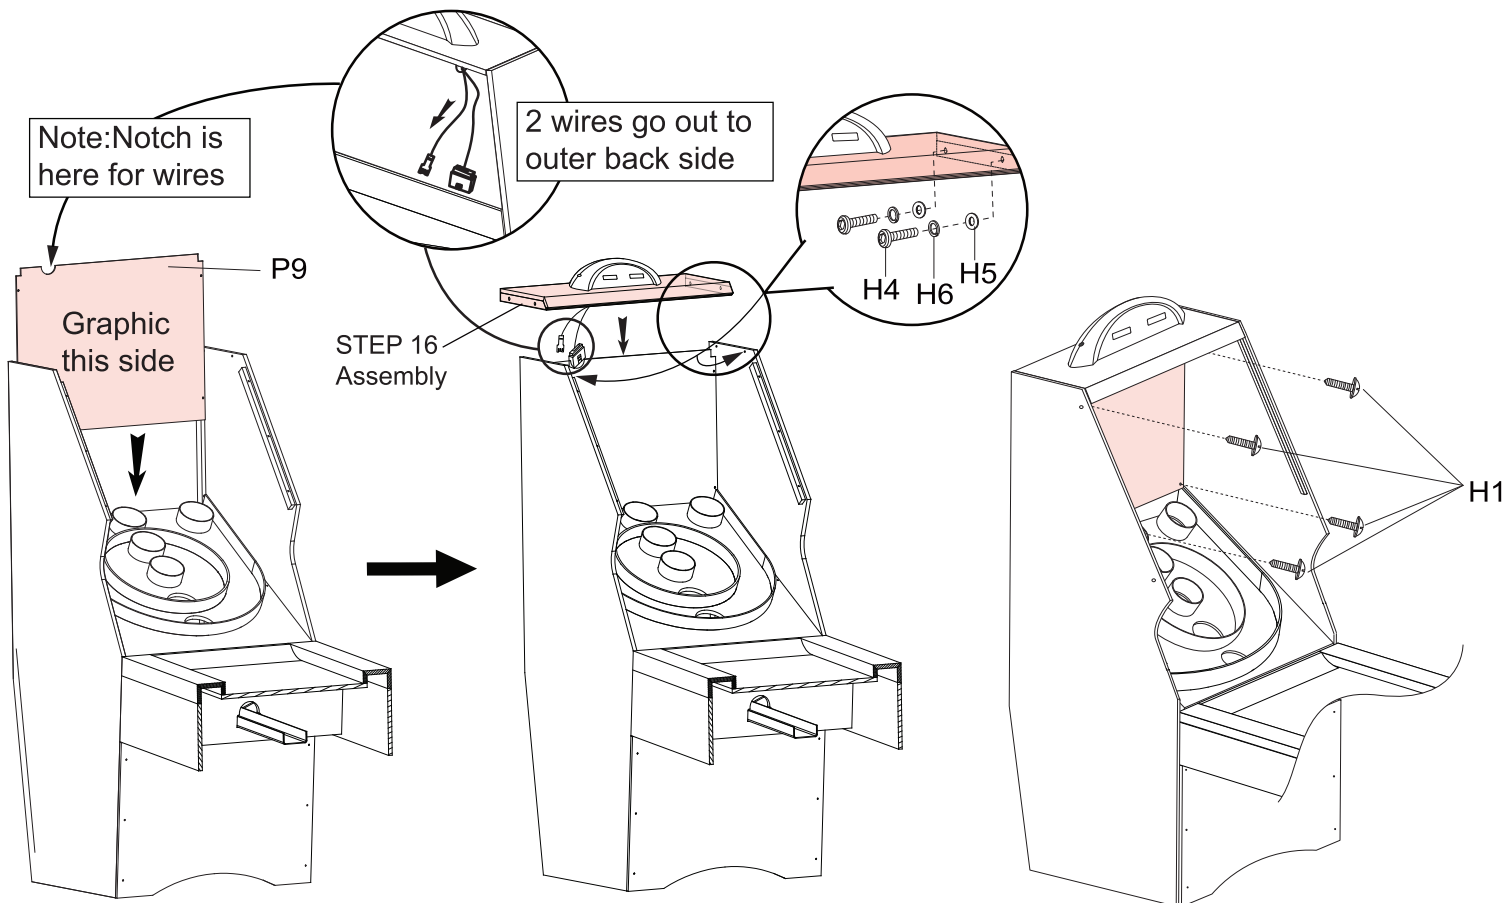


FIGURE 17-1

FIGURE 17-2

FIGURE 17-3

PARTS REQUIRED

1pc - **P27** Clear Plexiglass

6pcs - **H3** Phillips Round Head Screw


STEP 18

Install the **P27** Clear Plexiglass onto the **P7 / P8** Back Legs and attach onto the **P10** Top Cabinet Panel using pilot holes and the **H3** Phillips Round Head Screws as shown in **FIGURE 18**.

Tighten, but DO NOT overtighten H3 Screws as this could crack the plexiglass.

NOTE:

The groove for the top of the P27 plexiglass is in the lower front side of the P10 top cabinet panel . If the plexiglass will not easily slip into this groove , it will be necessary to loosen the 4 pcs H4 bolts that hold the P10 top cabinet panel and carefully tap or push it forward thus moving the groove forward just enough to allow the P27 plexiglass to slip into the groove .

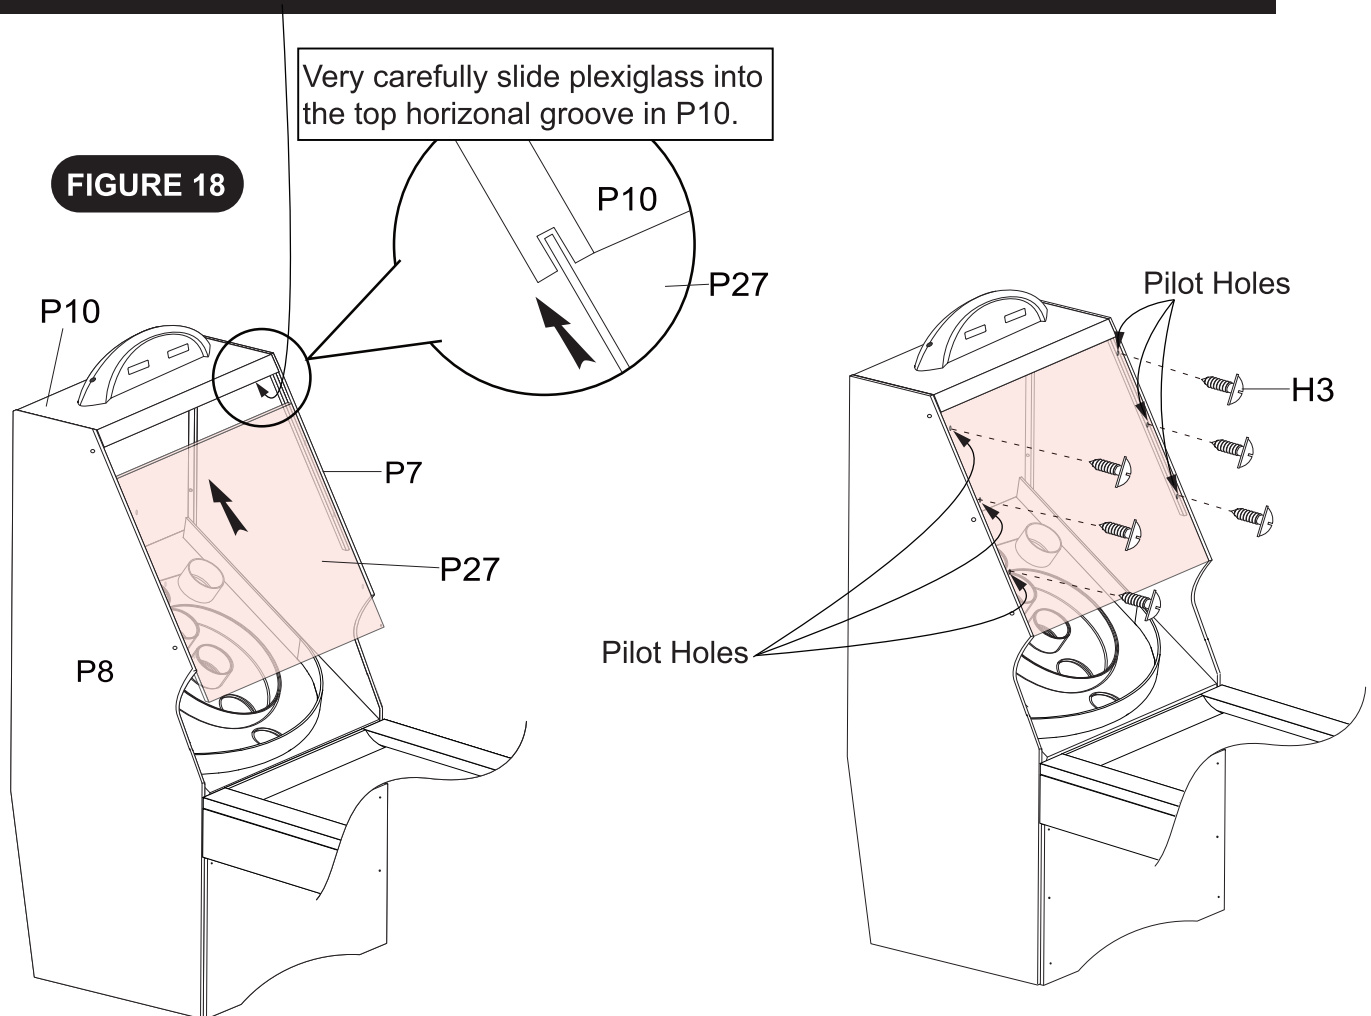

NOTE:

Carefully remove protective covering from the plexiglass before installation, avoid finger prints on the plexiglass by wearing cotton gloves.

PARTS REQUIRED

1pc - **P12** Lower Back Cabinet Board

4pcs - **H1** Phillips Round Head Screw


STEP 19

Attach the **P12** Lower Back Cabinet Board onto the **P7 / P8** Back Legs using pilot holes and the **H1** Phillips Round Head Screws as shown in **FIGURE 19**.

NOTE: All male/ female connectors must be turned correctly in order to plug into each other.

Tighten, but DO NOT strip out H1 Screws.

FIGURE 19

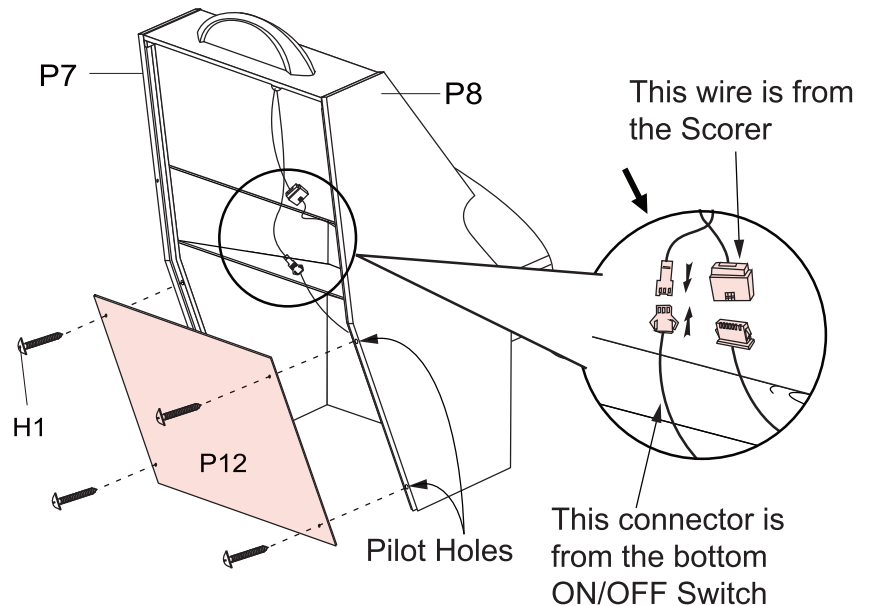

PARTS REQUIRED

1pc - **P11** Upper Back Cabinet Board

6pcs - **H1** Phillips Round Head Screw

1pc - **A1** A/C Adapter

2pcs - **H2** Phillips Round Head Screw

STEP 20


Attach the **P11** Upper Back Cabinet Board onto the Back Leg Cabinet using pilot holes and the **H1** and **H2** Phillips Round Screws as shown in **FIGURE 20**.

Tighten, but DO NOT strip out H1, H3 Screws.

Plug **A1** A/C Adapter into back side of **P29** Electronic Scorer

Do not allow A/C Adapter cord to be a trip hazard.

FIGURE 20

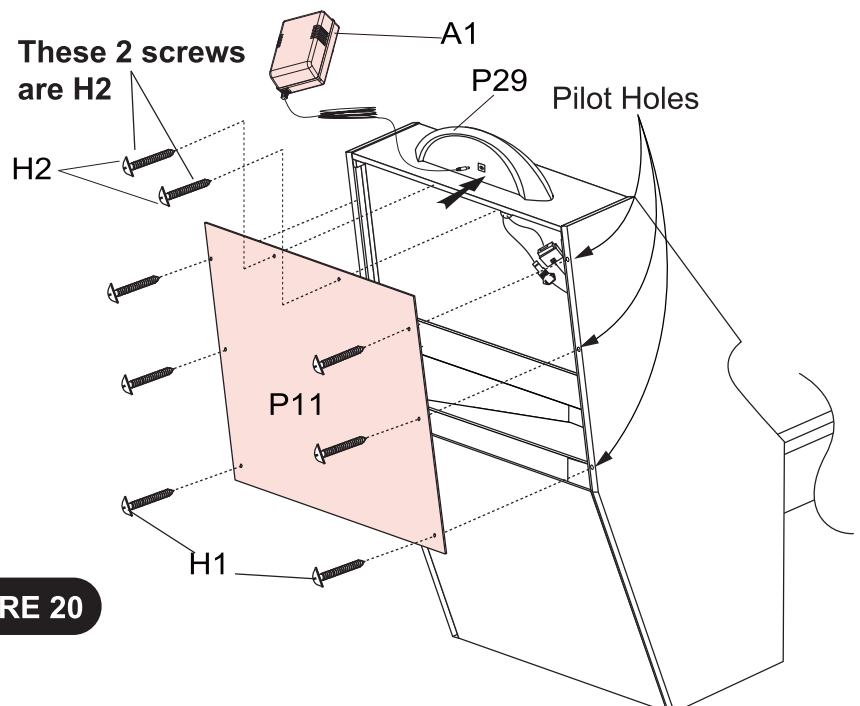

PARTS REQUIRED

1pc - **P31** Left Plastic Trim Strip
1pc - **P32** Right Plastic Trim Strip
2pcs - **P35** Top Rail Plastic Corner Cap


14pcs - **H3** Phillips Round Head Screw

STEP 21

Attach the **P31 / 32** Plastic Trim Strips onto the Cabinet using pilot holes and the **H3** Phillips Round Head Screws as shown in **FIGURE 21**.


Attach the **P35** Top Rail Plastic Corner Caps onto the Front Legs using pilot holes and the **H3** Phillips Round Screws as shown in **FIGURE 21**.

Tighten, but DO NOT strip out H3 Screws.

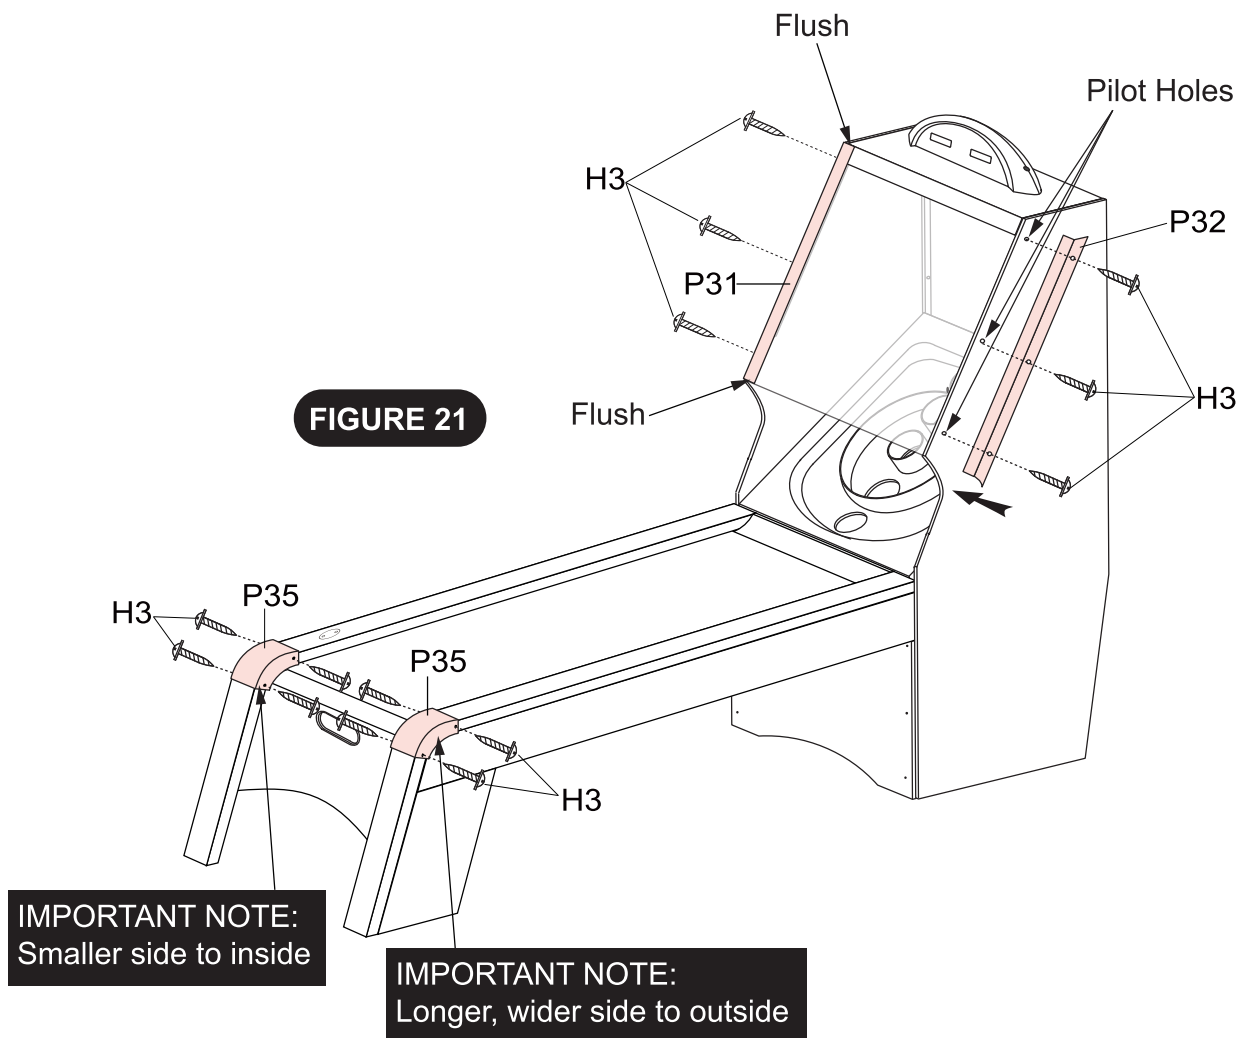

ELECTRONIC CONNECTIONS

NOTE: All male/ female connectors must be turned correctly in order to plug into each other.

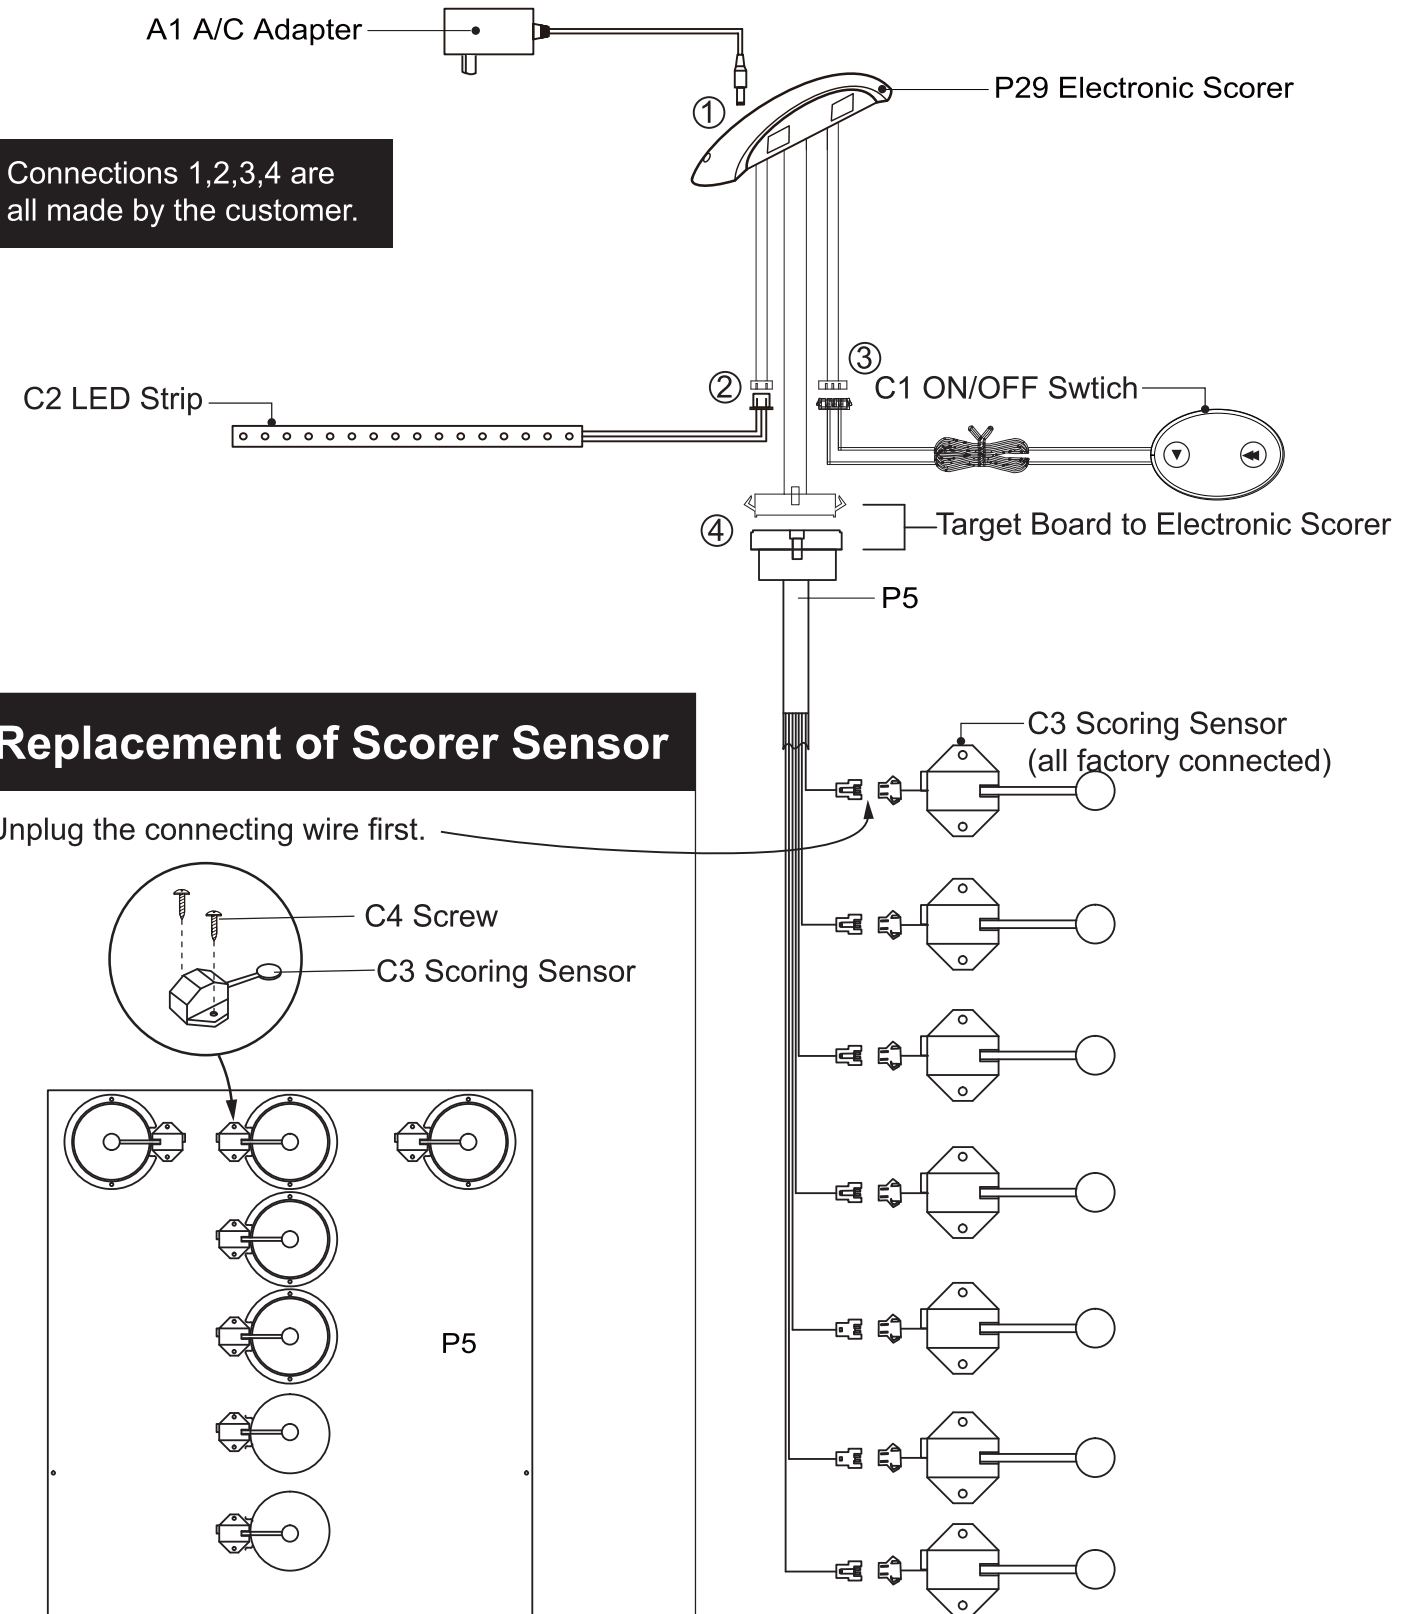

Congratulations! You have now assembled your game table. Please note the Care and Use instructions below to ensure many years of trouble-free use of your game table.

CARE AND USE OF YOUR TABLE

1. Use spray furniture polish to clean all exterior surfaces of your game table and on the playfield (but not the plexiglass which requires an acrylic cleaner/polish).
2. Use only a suitable UK AC household outlet, and ensure the cord is not a trip hazard.
3. This product is intended for **INDOOR** use only.
4. **DO NOT** sit, climb or lean on the table.
5. **DO NOT** drag the table when moving it. This will damage the legs.
6. **DO NOT** set drinks on the table.

PRODUCT PARTS LIST FOR MODEL

#188805

Key #	Part #	Description	Qty.
H1	188805HLH1	3.5 mm x 18 mm Phillips Round Head Screw	24
H2	188805HLH2	3.5 mm x 28 mm Phillips Round Head Screw	28
H3	188805HLH3	3.5 mm x 12 mm Phillips Round Head Screw	98
H4	188805HLH4	6 mm x 25 mm Allen Head Bolt	16
H5	188805HLH5	6.5 mm x 18 mm Flat Washer	16
H6	188805HLH6	M6 Lock Washer	16
H7	188805HLH7	3.5 mm x 14 mm Phillips Round Head Screw	12
T1	188805HLT1	M5 Allen Wrench	1
P1	188805HLP1	Front Leg Apron	1
P2	188805HLP2	Left Front Leg	1
P3	188805HLP3	Right Front Leg	1
P4	188805HLP4	Ball Stop Bottom Board	1
P5	188805HLP5	Target Board with Scoring Sensors	1
P6	188805HLP6	Top Rail Plastic Corner Cap	2
P7	188805HLP7	Right Back Cabinet Leg	1
P8	188805HLP8	Left Back Cabinet Leg	1
P9	188805HLP9	Backboard with Graphic	1
P10	188805HLP10	Top Cabinet Panel for Scorer	1
P11	188805HLP11	Upper Back Cabinet Board	1
P12	188805HLP12	Lower Back Cabinet Board	1
P13	188805HLP13	Left Side Apron	1
P14	188805HLP14	Right Side Apron	1
P15	188805HLP15	Left Top Rail with Control Switch and Wiring	1
P16	188805HLP16	Right Top Rail	1
P17	188805HLP17	Left Leg (assembled with P2)	1
P18	188805HLP18	Right Leg (assembled with P3)	1
P19	188805HLP19	Playfield with End Ramp	1
P20	188805HLP20	Wooden Support Brace (packed with P30)	1
P21	188805HLP21	Connecting Board	2
P22	188805HLP22	Goal Box Bottom Board	1
P23	188805HLP23	Metal Connection Plate	16
P24	188805HLP24	Middle Support Board	2
P25	188805HLP25	End Support Board	1
P26	188805HLP26	Plastic Ball Return	2
P27	188805HLP27	Clear Plexiglass	1
P28	188805HLP28	Lower Front Cabinet Board	1
P29	188805HLP29	Electronic Scorer	1

Key #	Part #	Description	Qty.
P30	188805HLP30	Black Plastic "L" Bracket	6
P31	188805HLP31	Left Plastic Trim Strip	1
P32	188805HLP32	Right Plastic Trim Strip	1
P33	188805HLP33	Plastic Connector (Playfield to Front Leg)	1
A1	188805HLA1	A/C Adapter	1
A2	188805HLA2	Ball	4
C1	188805HLC1	ON / OFF Switch	1
C2	188805HLC2	Led Strip	2
C3	188805HLC3	Scoring Sensor	7
C4	188805HLC4	3.5mm x 12mm Phillips Round Head Screw	14
K1	188805HLK1	Hardware Kit	1
M1	188805-HLM1	Instruction Manual	1

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

CONSEILS L'assemblage de cette machine de jeu Score Arcade prendra environ 3 heures, il est recommandé que 2 personnes l'utilisent.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Merci d'avoir utilisé ce produit. Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	La conformité est une certification de sécurité CE.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	Informations FCC : ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable. AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit. Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B. conformément à la partie 15 des règles de la FCC, ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes. ■ Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. ■ Augmenter la distance entre le produit et le récepteur. ■ Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché. ■ Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. L'assemblage doit être effectué conformément aux instructions ci-dessous. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail résistants pendant l'assemblage.
3. Ne pas monter si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
4. La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent uniquement à un produit entièrement et correctement assemblé.
5. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.

6. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
7. Le poids de la plaque est lourd ; faites attention à l'installation pour éviter de la blesser et, si nécessaire, trouvez quelqu'un pour vous aider à l'installation.
8. L'assemblage doit être effectué par des adultes uniquement.
9. AVERTISSEMENT : Ce produit contient de petites pièces. En cas d'ingestion, il existe un risque d'étouffement. Gardez ces petites pièces hors de portée des enfants lors du montage !
10. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez tout matériel promotionnel et tout matériau d'emballage.

ATTENTION!



ATTENTION ! Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart.

ATTENTION ! Retirez tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets.

ATTENTION ! Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. S'ils avalent les matériaux d'emballage, ils risquent de s'étouffer !

WARNING! CHOKING HAZARD- Small parts. Not for children under 3 years. Assembled by an adult ATTENTION ! RISQUE D'ETOUFFEMENT - Petites pieces. Pas pour les enfants de moins de 3 ans.
Assemble par un adulte.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI


AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT EN RAISON DU BASCULEMENT :

1. Pour éviter les accidents ou les blessures dues aux bords tranchants, veuillez assembler et utiliser avec précaution.
2. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.
3. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.
4. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser cet article jusqu'à ce que les réparations soient effectuées et que les pièces de rechange soient installées.
5. Ne dépassez pas la capacité de charge indiquée. Serrez fermement tous les boutons avant d'appliquer la charge. Soyez attentif à la charge dynamique ! Le mouvement soudain de la charge peut brièvement créer une charge excessive, provoquant une défaillance du produit.
6. Essayez de ne pas être trop lourd pour éviter que le poids ne reste en un seul endroit, ce qui provoquerait le renversement de la table.

ATTENTION : Ne montez pas sur la machine pour jouer, évitez de la retourner

IDENTIFICATEUR DE MATÉRIEL

(À l'échelle)




H1 - 3,5 mm x 18 mm

Phillips rond

Vis à tête cylindrique

(24 pièces)




H2 - 3,5 mm x 28 mm

Phillips rond

Vis à tête cylindrique

(28 pièces)



H3 - 3,5 mm x 12 mm

Phillips rond

Vis à tête cylindrique


(98 pièces)



H4 - 6 mm x 25 mm

Boulon à tête Allen


(16 pièces)

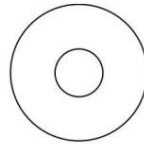

H5 - 6,5 mm x 18 mm

Rondelle plate

(16 pièces)



Rondelle frein H6 - M6

(16 pièces)




H7 - 3,5 mm x 14 mm

Phillips rond

Vis à tête cylindrique

(12 pièces)




(Pas à l'échelle)

Clé Allen T1-M6


(1 pièce)

IDENTIFICATEUR DE PIÈCES


(Pas à l'échelle)

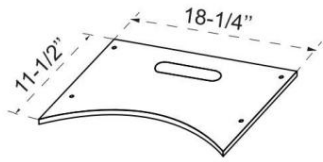


P1 - Tablier pour pattes avant (1 pièce)

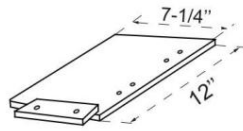


P2 - Jambe avant gauche (s'assemble avec P17) (1 pièce)

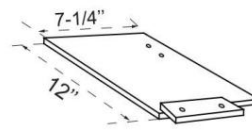

P3 - Jambe avant droite (s'assemble avec P18) (1 pièce)




P4 ■ Plaque inférieure d'arrêt de balle (1 pièce)

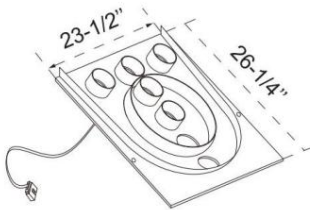


P5 - Tableau cible avec capteurs de score (1 pièce)




P6 - Rail supérieur en plastique Capuchon d'angle (2 pièces)

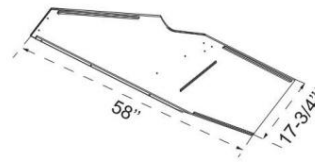


P7 - Arrière droit Pied d'armoire (1 pièce)

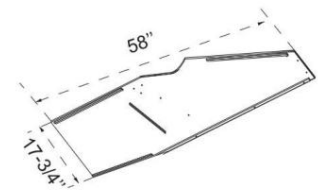


P8 - Arrière gauche Pied d'armoire (1 pièce)

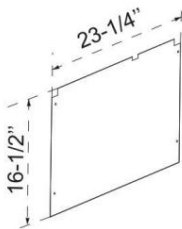


P9 - Panneau avec graphique (1 pièce)

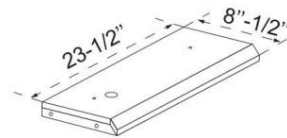


P10 - Meuble supérieur Panneau pour le marqueur (1 pièce)

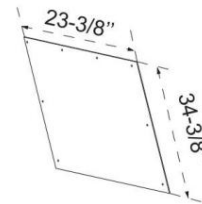


P11 - Haut du dos Conseil d'administration (1 pièce)

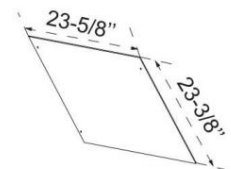


P12 - Bas du dos Conseil d'administration (1 pièce)

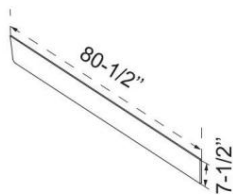


P13 - Left Side Apron (1 pièce)

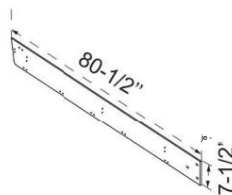

P14 - Tablier côté droit (1 pièce)

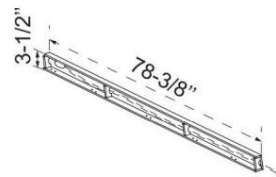


(Avec interrupteur ON/OFF + câblage)
P15 - Rail supérieur gauche avec Interrupteur de commande et câblage (1 pièce)

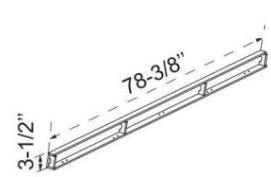


P16 - Rail supérieur droit (1 pièce)

Noir
Peinture

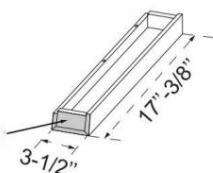


P17 - Jambe gauche (s'assemble avec P2) (1 pièce)

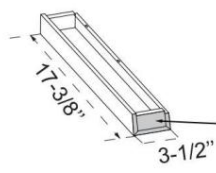


P18 - Jambe droite (s'assemble avec P3) (1 pièce)


Black
Painting

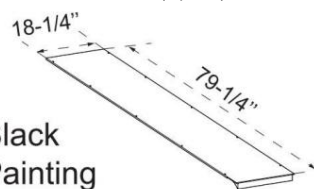

P19 - Terrain de jeu avec Rampe d'extrémité (1 pièce)




P20 - Support en bois (emballé avec des supports en plastique noir en forme de « L ») (1 pièce)




P21 - Carte de connexion (2 pièces)




P22 - Caisson de but P23 - Plaque de connexion métallique
Planche inférieure (16 pièces)
(1 pièce)

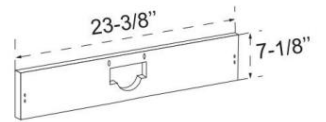


P24 - Panneau de support central (2 pièces)




P25 - Panneau de support d'extrémité (1 pièce)

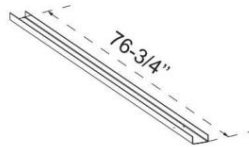

P26 - Retour de balle en plastique
(1 pièce)

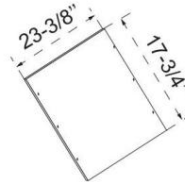

P27 - Plexiglas transparent
(1 pc)

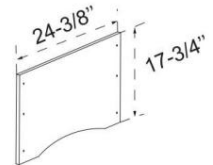


P28 - Partie inférieure avant
Conseil d'administration
(1 pièce)




P29 - Electronic Scorer
(1 pièce)




P30 - Plastique noir
Support en « L »
(6 pièces)

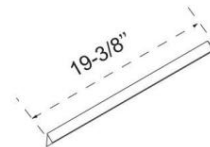

P31 - Plastique gauche
Bande de finition
(1 pièce)

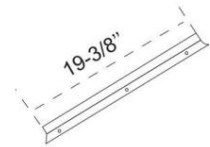

P32 - Plastique droit
Bande de finition
(1 pièce)



P33 - Connecteur en plastique
(Terrain de jeu vers la jambe avant)
(1 pièce)

IDENTIFICATEUR D'ACCESSOIRES (Pas à l'échelle)



A1 - Adaptateur secteur (1 pièce)



A2 - Boule (4 pièces)

PIÈCES REQUISES

UN

1 pièce - P13	Tablier côté gauche
pièce - P14	Tablier côté droit
pièce - P15	Rail supérieur gauche avec interrupteur de commande
1 pièce - P16	Rail supérieur droit

10 pièces - Plaque de connexion métallique P23

40 pièces - Vis à tête ronde Phillips H3

et

ÉTAPE 1

Fixez le tablier latéral droit P14 sur le rail supérieur droit P16 à l'aide des plaques de connexion métalliques P23 et des trous pilotes sur le P14/P16, à l'aide des vis à tête ronde Phillips H3 comme indiqué dans le DÉTAIL A.


Fixez le tablier latéral gauche P13 sur le rail supérieur gauche P15 à l'aide des plaques de connexion métalliques P23 et des trous pilotes sur P13/P15, à l'aide des vis à tête ronde Phillips H3 comme indiqué dans le DÉTAIL B.

Serrez, mais NE retirez PAS les vis H3.

REMARQUE : Cet assemblage doit être réalisé sur une surface plane, lisse et non abrasive.

DÉTAIL A

FIGURE 1

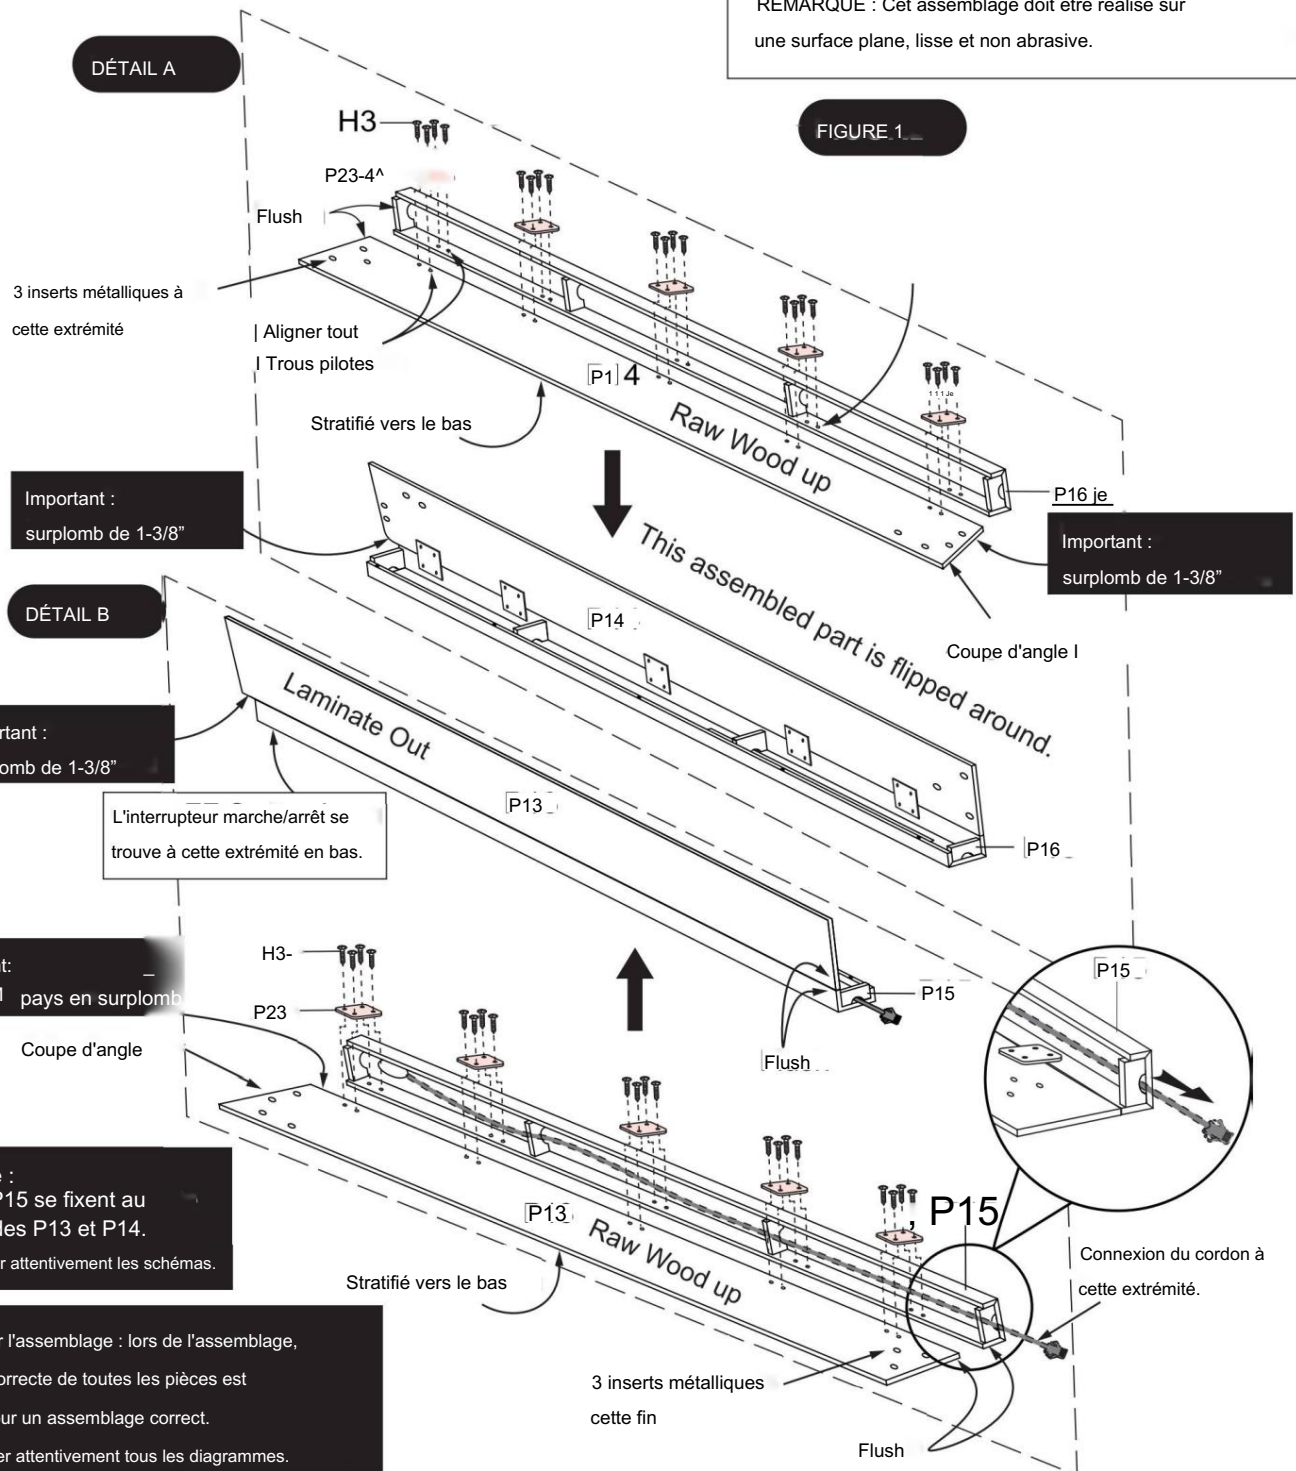

PIÈCES REQUISES

UN

1pc - P19 Terrain de jeu avec rampe d'extrémité


10 pièces - Vis à tête ronde Phillips H2

ÉTAPE 2

Fixez le terrain de jeu P19 sur les assemblages de l'ÉTAPE 1 à l'aide des trous pilotes et des vis rondes Phillips H2 comme indiqué sur la FIGURE 2.

Serrez, mais NE retirez PAS les vis H2.

Angled Aprons
this end.

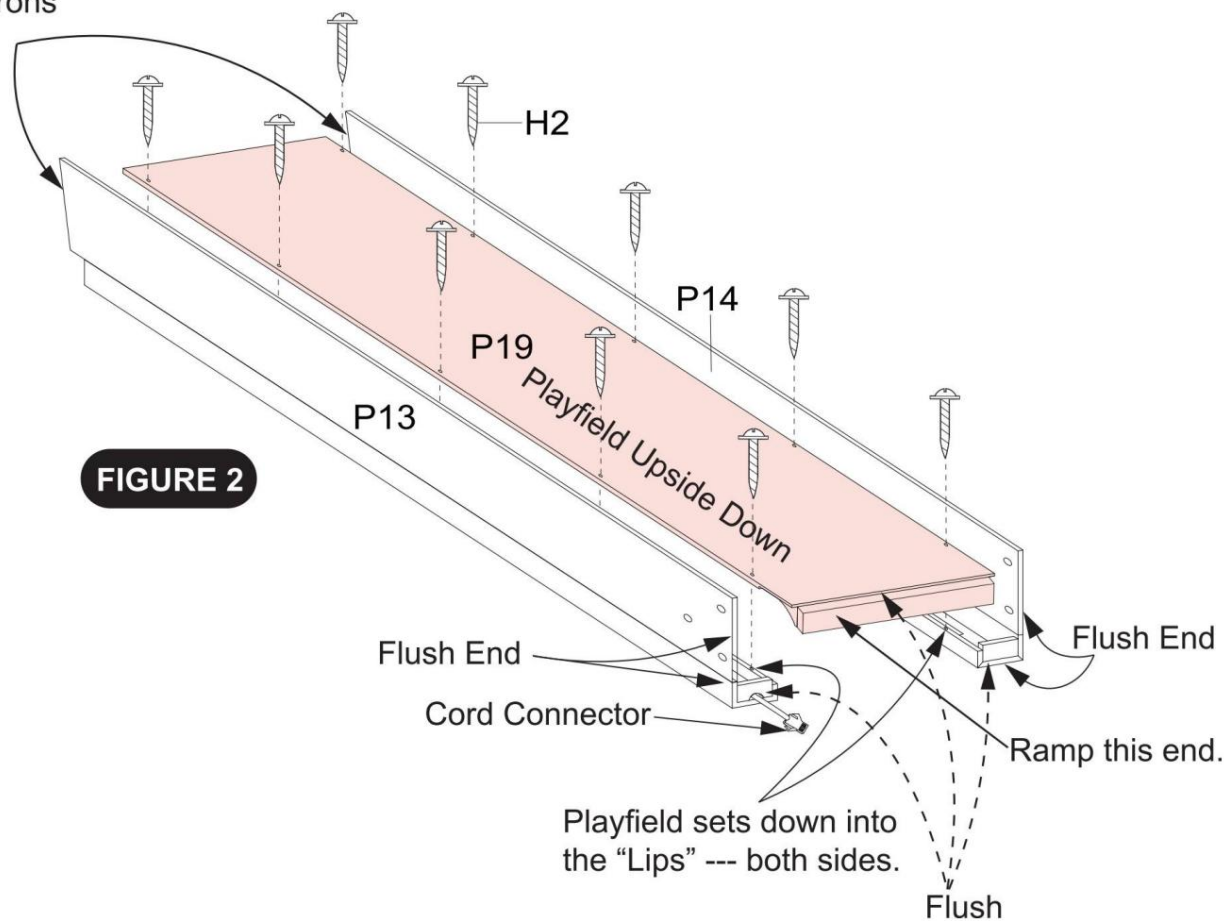

Remarque sur l'assemblage : lors de l'assemblage, l'orientation correcte de toutes les pièces est essentielle pour un assemblage correct.

Veuillez étudier attentivement tous les diagrammes.

PIÈCES REQUISES

1 pièce - Tablier d'extrémité P1
 1 pièce - P2 Jambe avant gauche
 1 pièce - P3 Jambe avant droite
 1 pièce - P17 Jambe gauche

1 pièce - P18 Jambe droite
 4 pièces - Vis à tête ronde Phillips H2 20
 6 pièces - Vis à tête ronde Phillips H3
 1 pièce - Plaque de connexion métallique P23

et


ÉTAPE 3

Fixez le pied avant droit P3 sur le pied droit P18 à l'aide des plaques de connexion métalliques P23, des trous pilotes et des vis à tête ronde Phillips H3 comme indiqué dans le DÉTAIL C,

Fixez le pied avant gauche P2 sur le pied gauche P17 à l'aide des plaques de connexion métalliques P23, des trous pilotes et des vis à tête ronde Phillips H3 comme indiqué dans le DÉTAIL D.

Fixez les assemblages DETAIL C I D sur le tablier d'extrémité P1 à l'aide des trous pilotes et des vis à tête ronde Phillips H2 comme indiqué sur la FIGURE 3.

Serrez, mais NE retirez PAS les vis H2, H3.

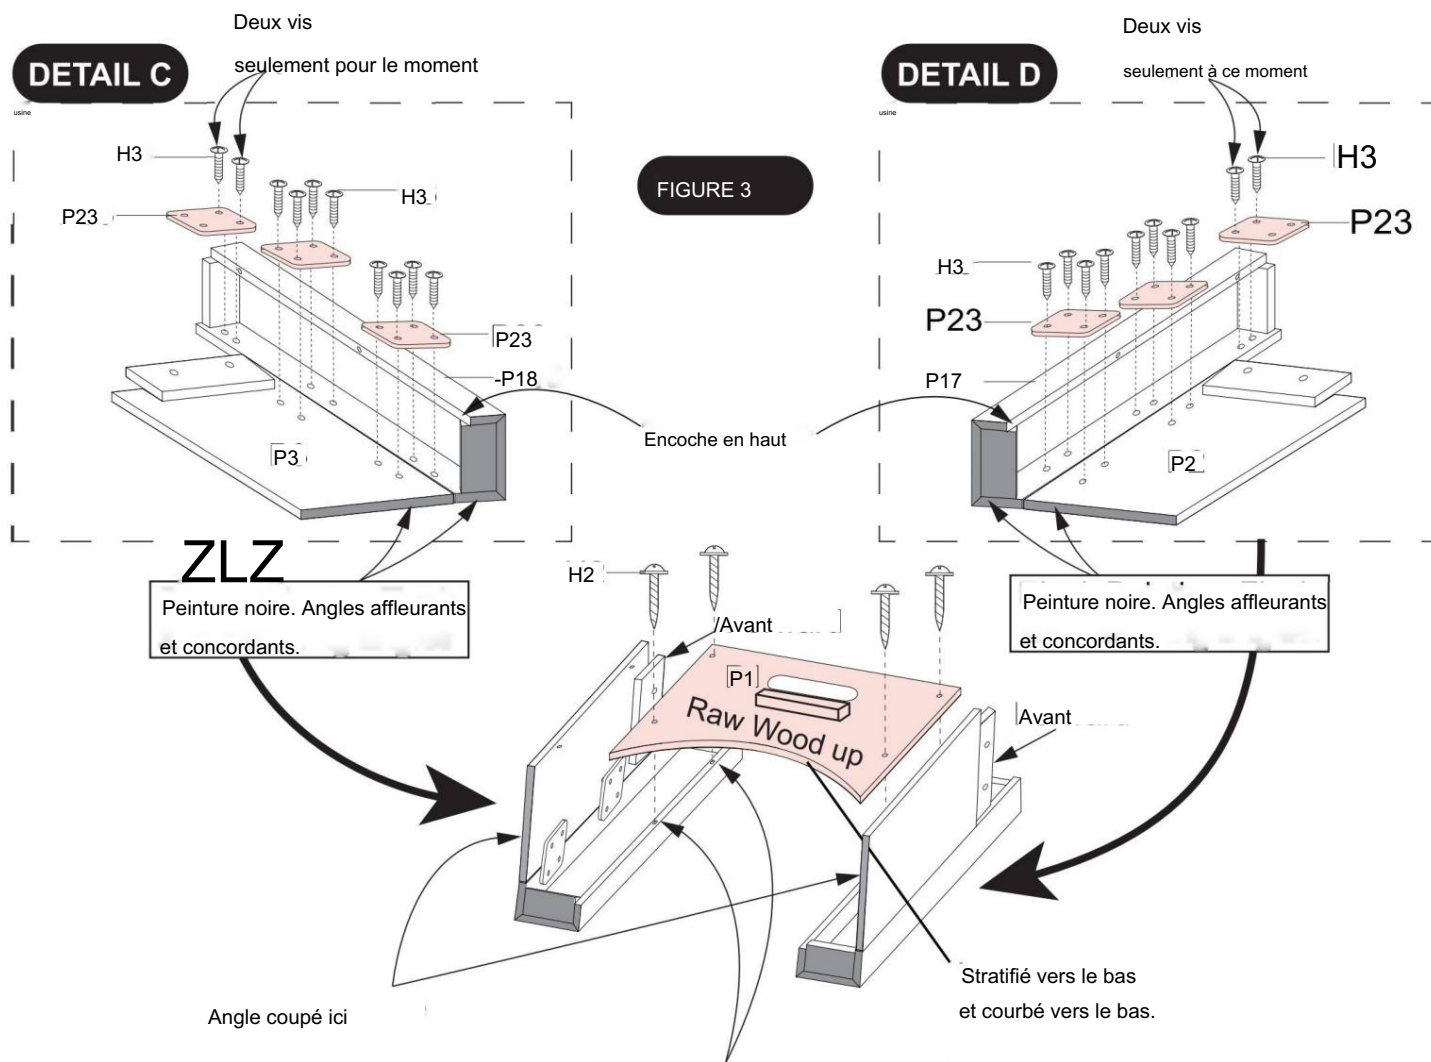


REMARQUE : Utilisez les trous pilotes pour les vis H2 dans la zone « d'encoche » des pieds P17 et P18 pour une orientation et un assemblage corrects du tablier d'extrémité P1.

PIÈCES REQUISES

1pc - Connecteur en plastique P33 (du terrain de jeu au pied avant)

ÉTAPE 4

Connectez l'assemblage de la jambe avant de l'ÉTAPE 3 sur l'assemblage du terrain de jeu à l'aide du connecteur en plastique P33 comme indiqué sur la FIGURE 4.

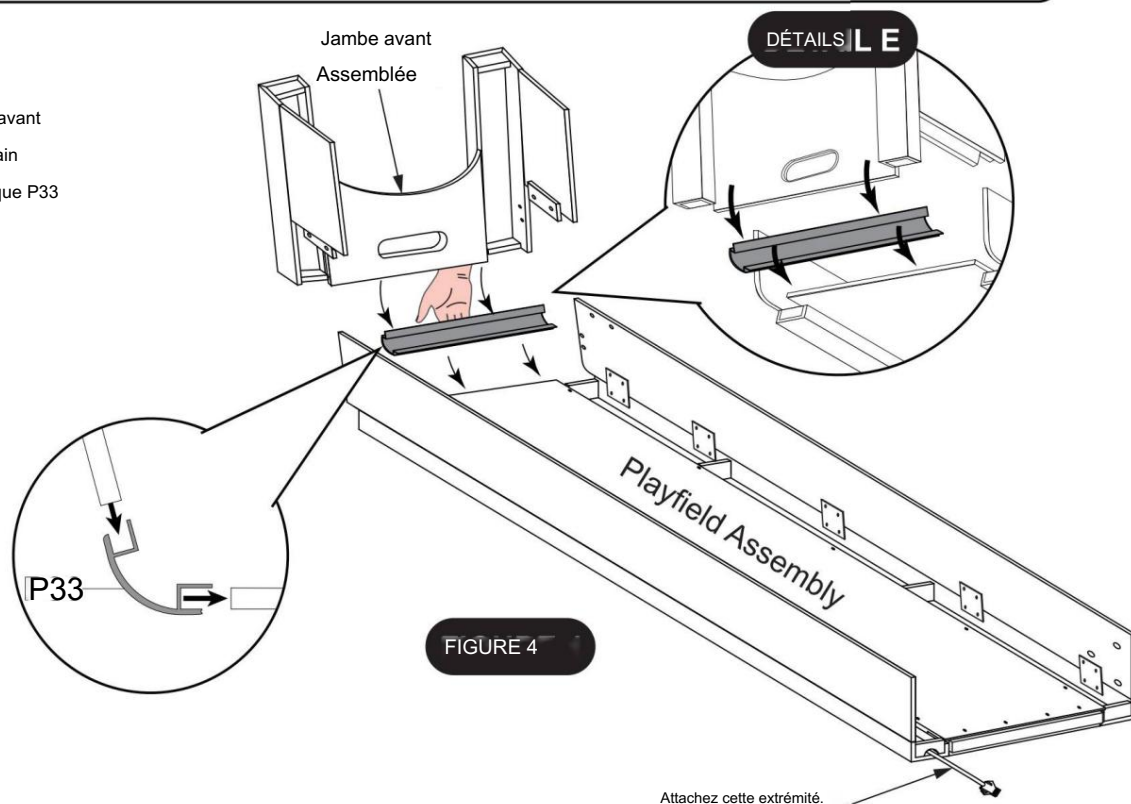

PIÈCES REQUISES

4 pièces - Vis à tête ronde Phillips H1


4 pièces - Vis à tête ronde Phillips H3

ÉTAPE 5

Fixez le pied avant de l'ÉTAPE 3 sur l'assemblage de l'ÉTAPE 2 à l'aide des trous pilotes et des vis rondes Phillips H1, des vis rondes Phillips H3 comme indiqué sur la FIGURE 5.

Serrez, mais NE retirez PAS les vis H1, H3.

Aucun espace lors du montage

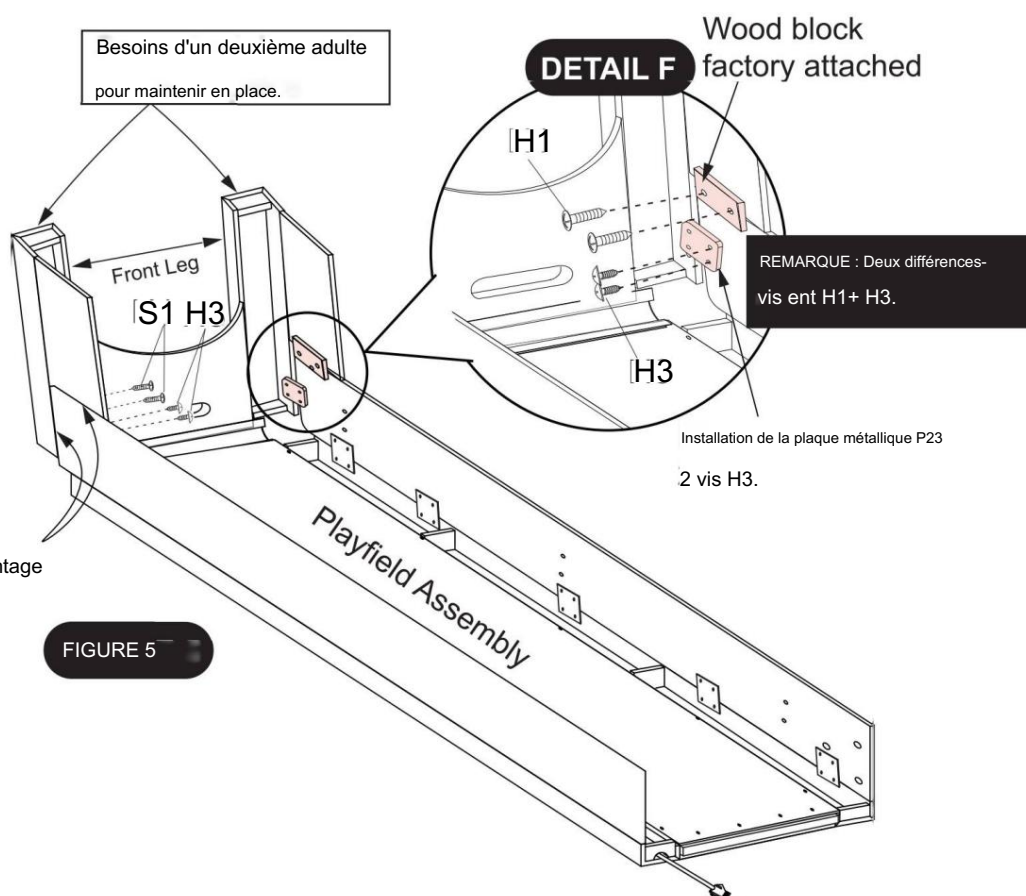

PIÈCES REQUISES

2 pièces - P24 Panneau de support central 1

pièce - P25 Panneau de support

d'extrémité 6 pièces - P30 Support en « L » en plastique noir


12 pièces - Vis à tête ronde Phillips H7

ÉTAPE 6

Fixez les supports en plastique « L » P30 sur les panneaux de support P241 P25 à l'aide des trous pilotes et des vis rondes Phillips H7 comme indiqué sur la FIGURE 6.

Serrez, mais NE retirez PAS H3 vis.

FIGURE 6

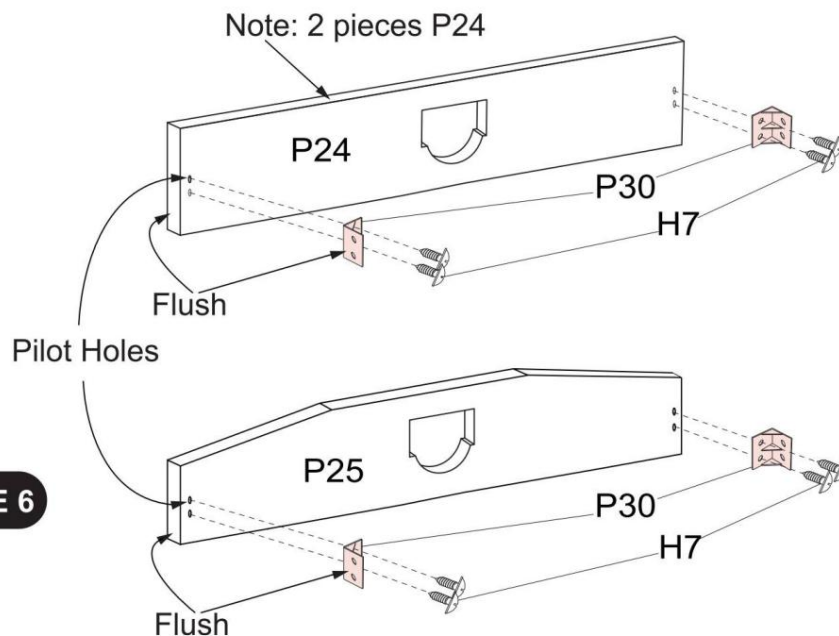

PIÈCES REQUISES


12 pièces - Vis à tête ronde Phillips H3

ÉTAPE 7

Fixez les assemblages de panneaux de support P241 P25 sur les tabliers latéraux à l'aide des trous pilotes et des vis rondes Phillips H3 comme indiqué sur la FIGURE 7.

Serrez, mais NE retirez PAS H3 vis.

FIGURE 7

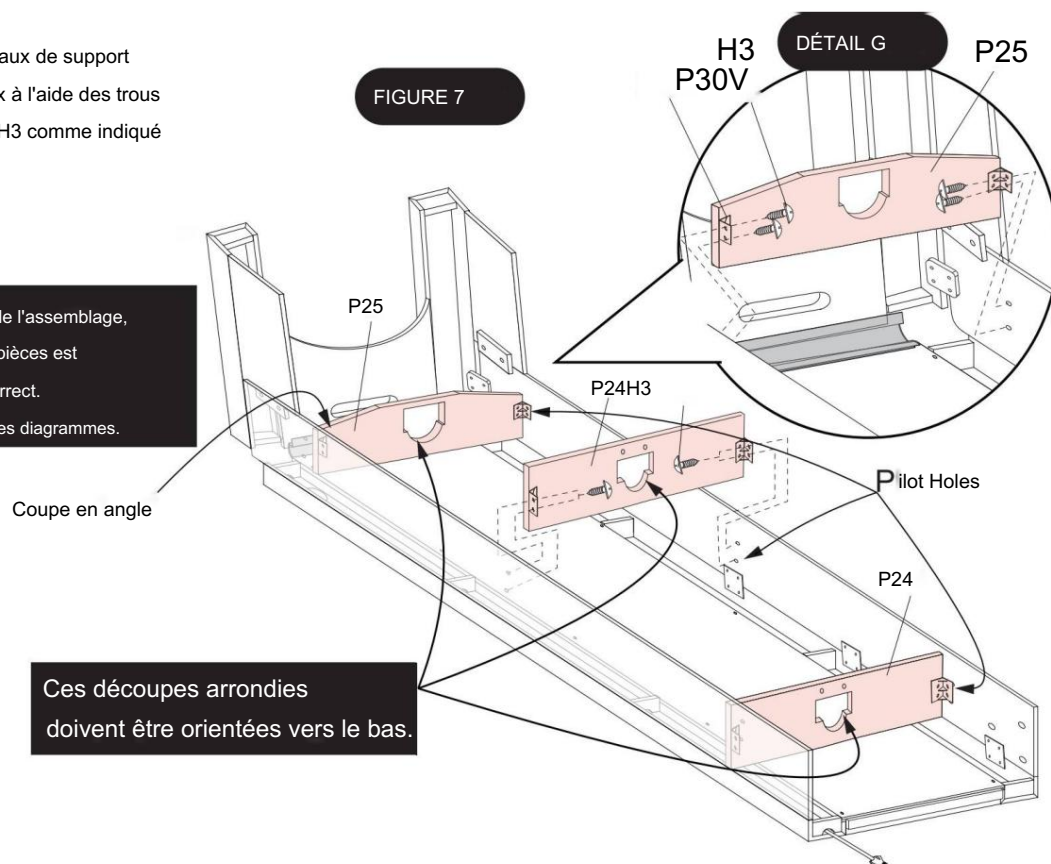

Remarque sur l'assemblage : lors de l'assemblage, l'orientation correcte de toutes les pièces est essentielle pour un assemblage correct. Veuillez étudier attentivement tous les diagrammes.

Ces découpes arrondies doivent être orientées vers le bas.

PIÈCES REQUISES

2 pièces - Carte de connexion P21

6 pièces - Boulon à tête Allen H4


6 pièces - Rondelle plate

H5 6 pièces - Rondelle frein H6

ÉTAPE 8

Fixez les cartes de connexion P21 à l'intérieur du côté

Tabliers utilisant les boulons à tête Allen H4, les rondelles plates H5, les rondelles plates H6

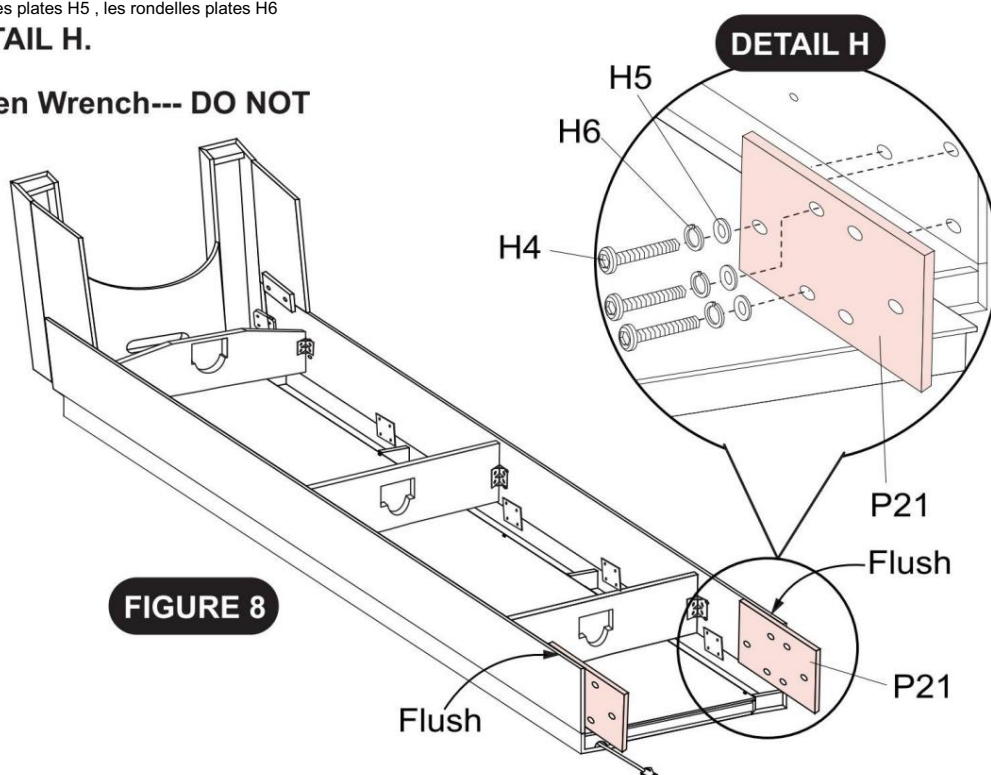Lock Washers as shown in **DETAIL H**.**Tighten H4 bolts using T1 Allen Wrench--- DO NOT overtighten.**


PIÈCES REQUISES

1 pièce - Support en bois P20 1 pièce -
Retour de balle en plastique P26

2 pièces - Vis à tête ronde Phillips H3

7

ÉTAPE 9

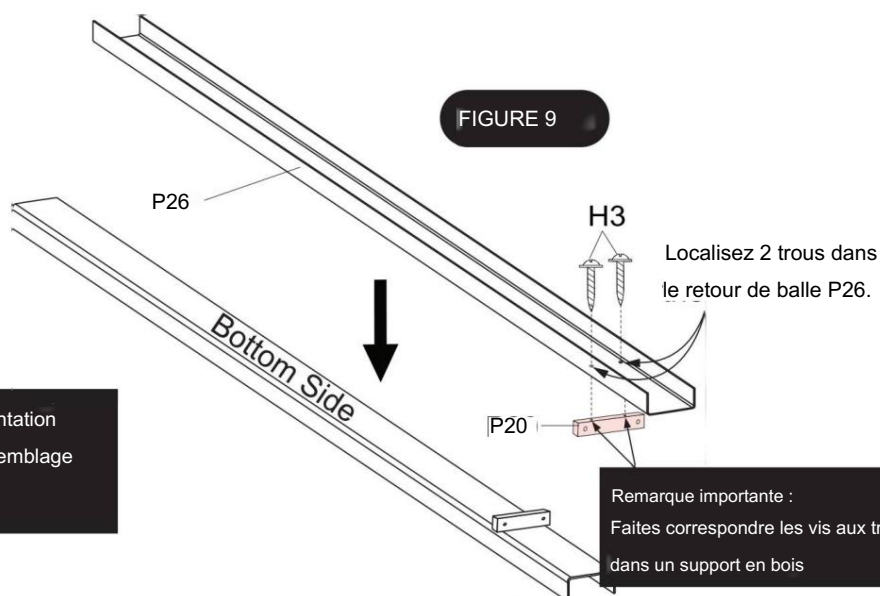Fixez le support en bois P20 sur le retour de
balle en plastique P26 à l'aide des vis rondes
Phillips H3 comme indiqué sur la FIGURE
9.Serrez, mais NE retirez PAS H3
vis.Remarque sur l'assemblage : lors de l'assemblage, l'orientation
correcte de toutes les pièces est essentielle pour un assemblage
correct. Veuillez étudier attentivement tous les schémas.Remarque importante :
Faites correspondre les vis aux trous
dans un support en bois


PIÈCES REQUISES

2 pièces - Vis à tête ronde Phillips H2

ÉTAPE 10

Installez et fixez le retour de balle en plastique P26 sur les panneaux de support P24/25 à l'aide des vis rondes Philips H2 comme indiqué dans le DÉTAIL I.

Tighten, but DO NOT strip out H2 screws.

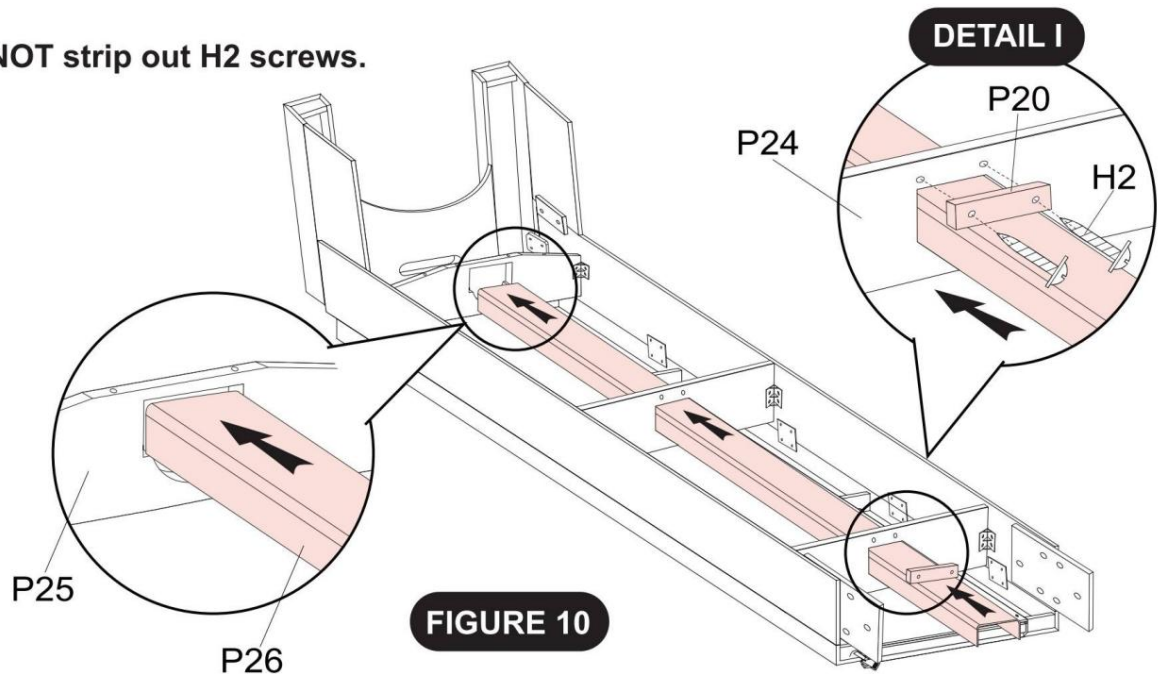

PIÈCES REQUISES

1pc - Panneau de fond de boîte de but P22


4 pièces - Vis à tête ronde Phillips H2

REMARQUE : 2 ADULTES SONT NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 11

Fixez la planche inférieure du boîtier de but P22 sur la planche de support d'extrémité P25 à l'aide des vis rondes Philips H2 comme indiqué dans le DÉTAIL J.

Serrez, mais NE retirez PAS les vis H2,

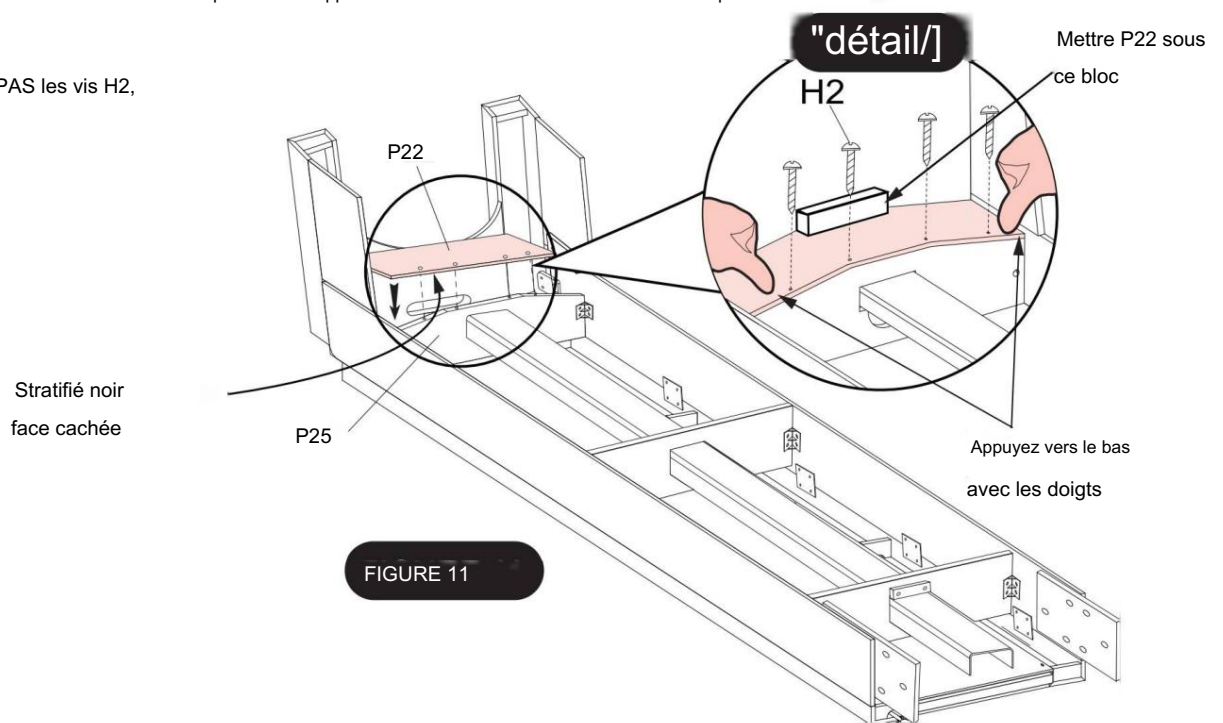

PIÈCES REQUISES

1 pièce P7 Jambe arrière droite
 - 1 P8 Jambe arrière gauche
 - 1 P28 Panneau arrière - D


4 pièces - Vis à tête ronde Phillips H2

REMARQUE : 2 ADULTES SONT NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 12

Fixez le panneau avant inférieur du meuble P28 sur les pieds arrière P7 | P8 à l'aide des trous pilotes et des vis rondes Phillips H2 comme indiqué sur la FIGURE 12.

Serrez, mais NE retirez PAS les vis H2.

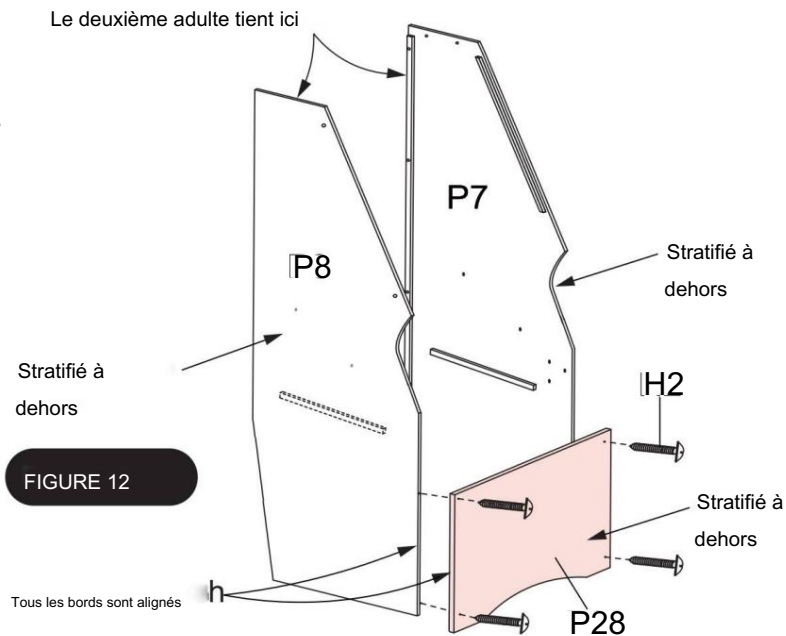

PIÈCES REQUISES

6 pièces - Boulon à tête Allen H4 6
 pièces - Rondelle plate H5

6 pièces - Rondelle de blocage H6


REMARQUE : 2 ADULTES SONT NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 13

Fixez l'assemblage STEP 12 sur l'assemblage STEP 11 à l'aide des boulons à tête Allen H4, des rondelles plates H5 et des rondelles frein H6 comme indiqué sur la FIGURE 13.

Serrez tous les boulons H4 à l'aide de la clé Allen T1... NE serrez PAS trop fort.

Placez-vous soigneusement entre les pieds gauche et droit des armoires P7 et P8 pour installer et serrer les boulons H4.

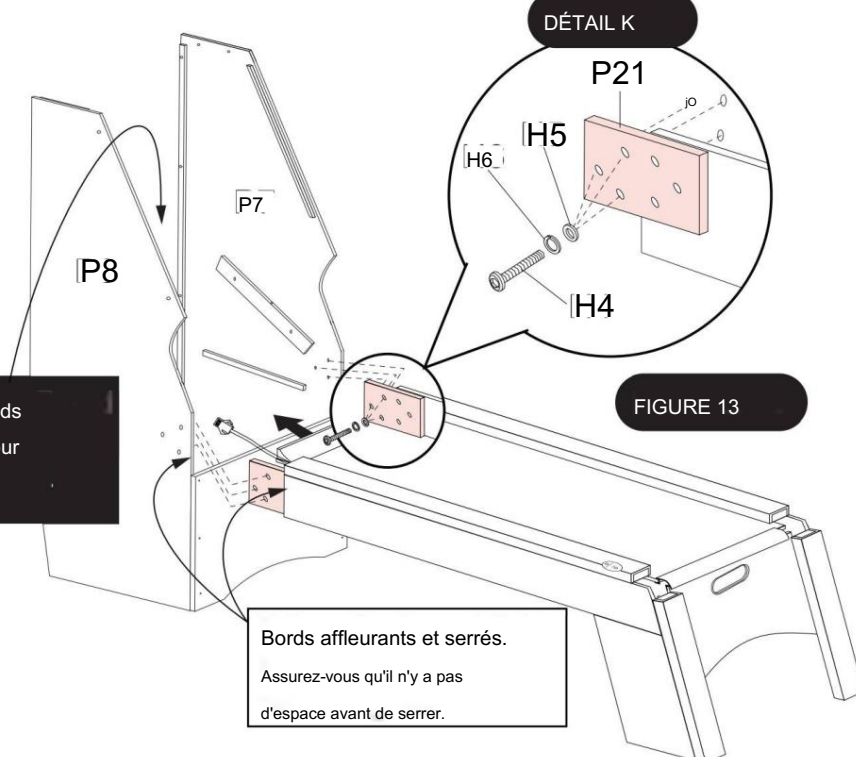

PIÈCES REQUISES 4



1pc - P4 Plaque inférieure d'arrêt de balle

pièces - Vis à tête ronde Phillips H1

ÉTAPE 14

Fixez la plaque inférieure de butée à bille P4 sur les pieds arrière P7 | P8 à l'aide de trous pilotes et de vis rondes Phillips H1 comme indiqué sur la FIGURE 14.

Serrez, mais NE retirez PAS les vis H1.

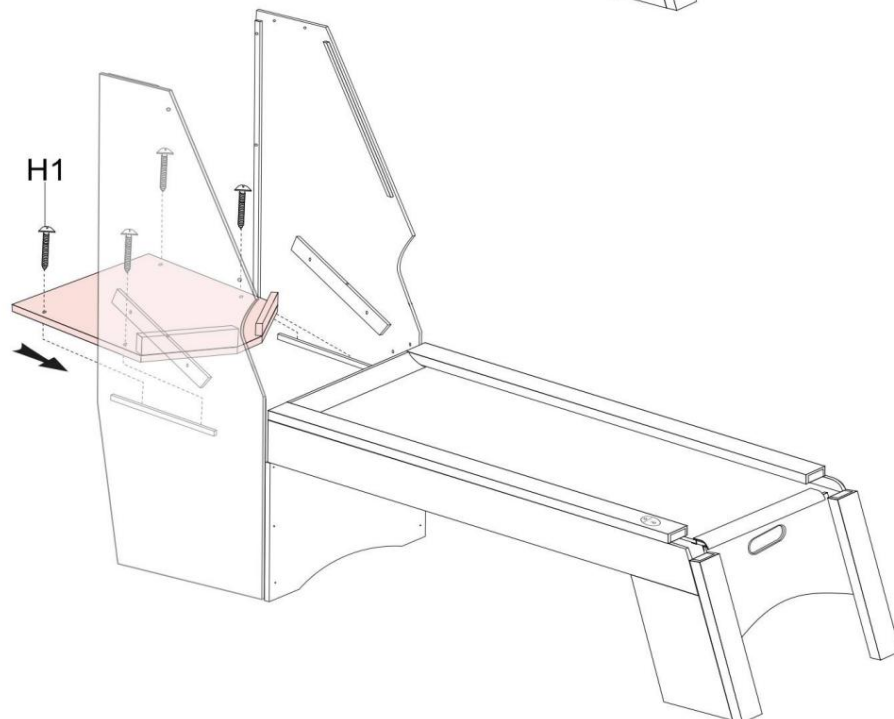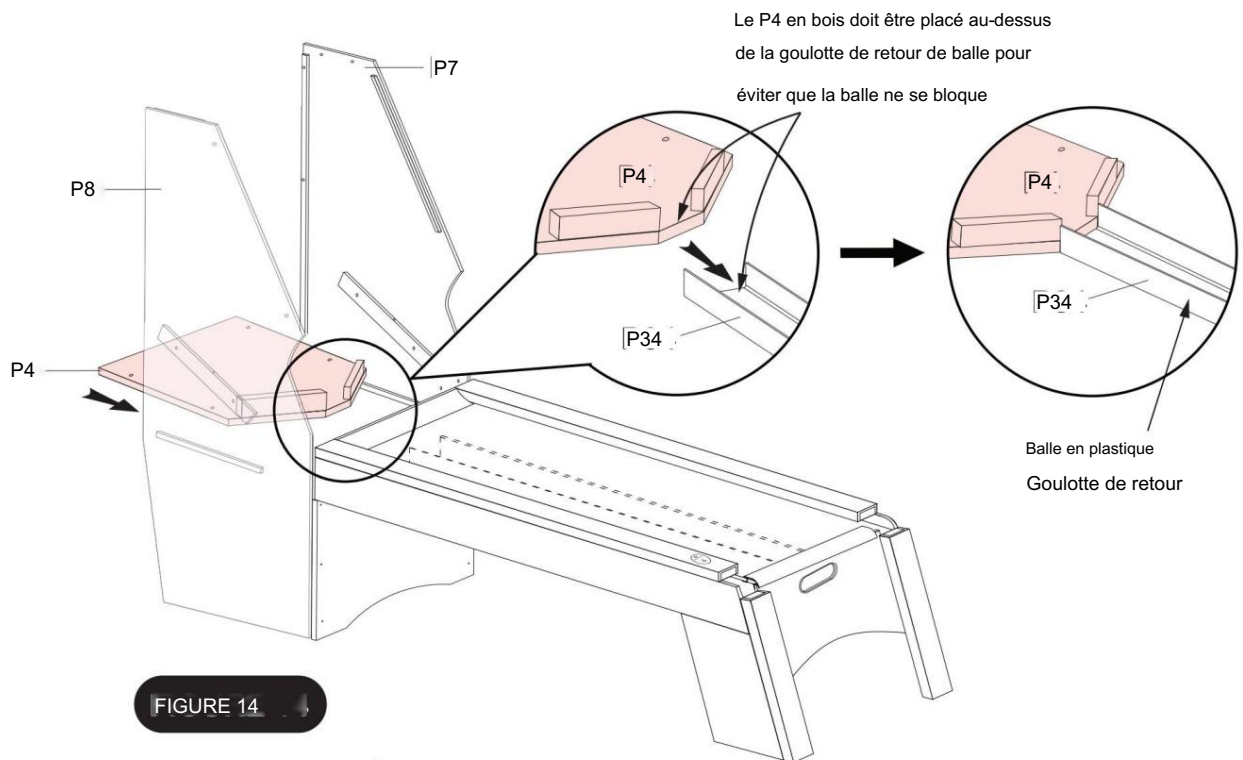

PIÈCES REQUISES

1pc - Carte cible P5 avec capteurs de score

2 pièces - Vis à tête ronde Phillips H2

REMARQUE : Un deuxième adulte est nécessaire pour maintenir les P7+P8 vers l'intérieur afin d'éviter les espaces entre les P7, P8 et P5.

ÉTAPE 15

Fixez la cible P5 sur les pieds arrière P7 | P8 à l'aide des trous pilotes et des vis Phillips H2
Vis rondes comme illustré dans la FIGURE 15.

Serrez, mais NE retirez PAS les vis H2.

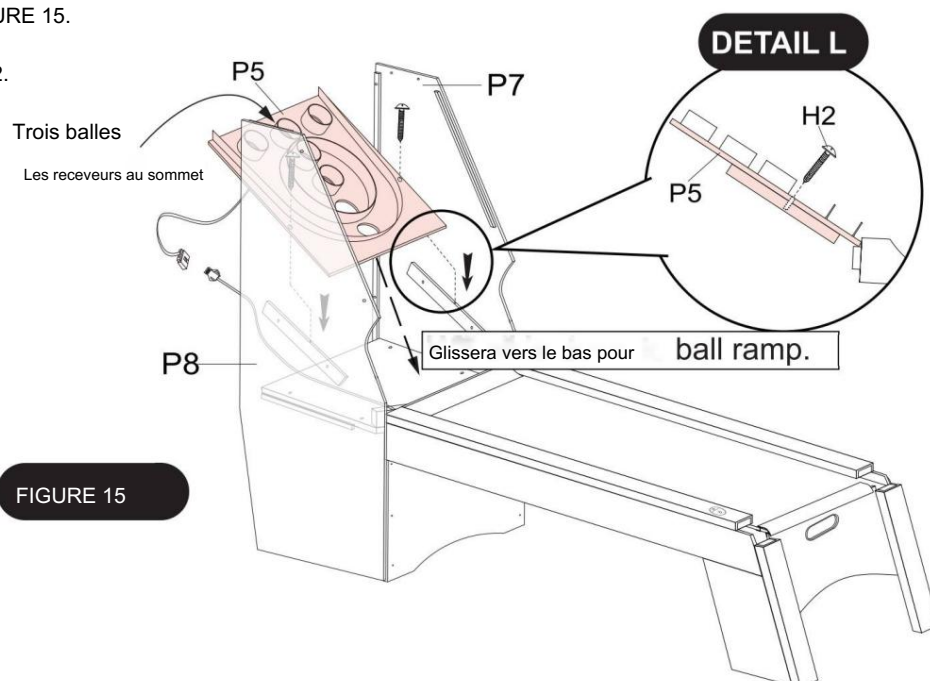


FIGURE 15

PIÈCES REQUISES

1pc - Panneau supérieur de l'armoire P10 pour
marqueur 1pc - Marqueur électronique P29

2 pièces - Vis à tête ronde Phillips H1


ÉTAPE 16

Placez les fils du marqueur électronique P29
à travers le trou du panneau supérieur de
l'armoire P10 .

Fixez le marqueur électronique P29 sur
le panneau supérieur de l'armoire P10 à
l'aide de trous pilotes et de vis rondes Phillips
H1 comme indiqué sur la FIGURE 16.

Serrez, mais NE retirez PAS H1
vis.

Connectez les fiches mâles aux fiches femelles comme
indiqué dans le DÉTAIL M.

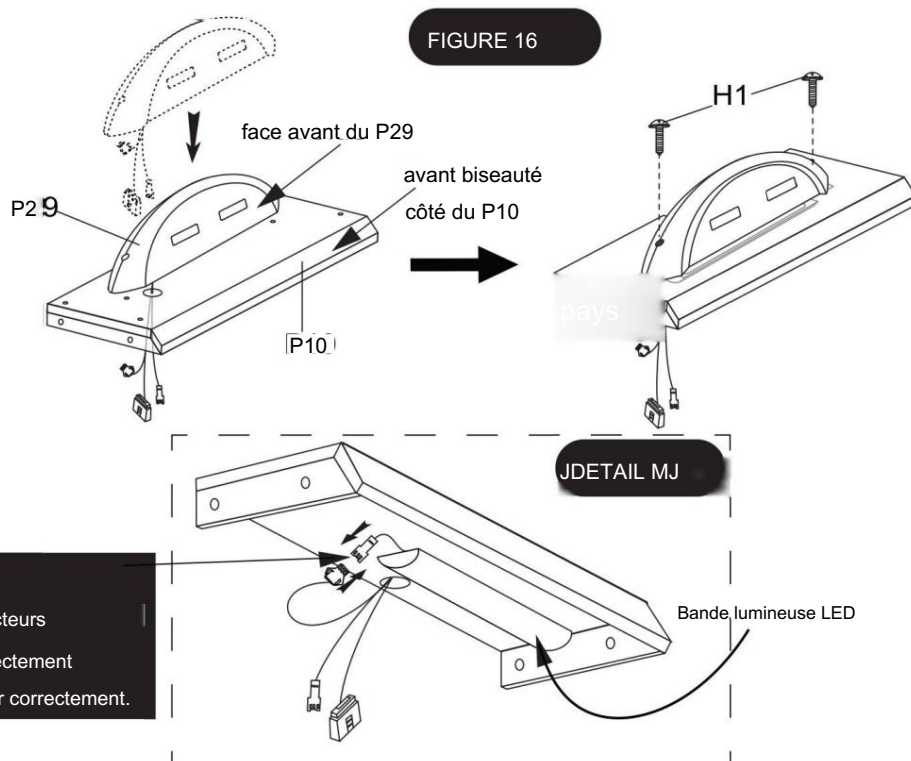

REMARQUE : les connecteurs
doivent être tournés correctement
pour pouvoir se connecter correctement.

PIÈCES REQUISES

1pc - Panneau arrière P9 avec graphique
4pcs - Vis à tête ronde Phillips H1

4 pièces - Boulon à tête Allen H4
H4 4 pièces - Rondelle plate
H5 4 pièces - Rondelle frein H6

ÉTAPE 17


Placez le panneau arrière P9 avec graphique sur les pieds arrière P7 I P8 comme indiqué dans la FIGURE 17-1.

Fixez l' assemblage STEP 16 sur les pieds arrière P7 I P8 à l'aide des boulons à tête Allen H4 , des rondelles plates H5 et des rondelles de blocage H6 comme indiqué dans la FIGURE 17-2.

Serrez les boulons H4 à l'aide de la clé Allen T1... NE serrez PAS trop fort.

Fixez le panneau arrière P9 avec graphique sur les pieds arrière P7 I P8 à l'aide des trous pilotes et des vis rondes Phillips H1 comme indiqué dans la FIGURE 17-3.

Serrez, mais NE retirez PAS les vis H1.

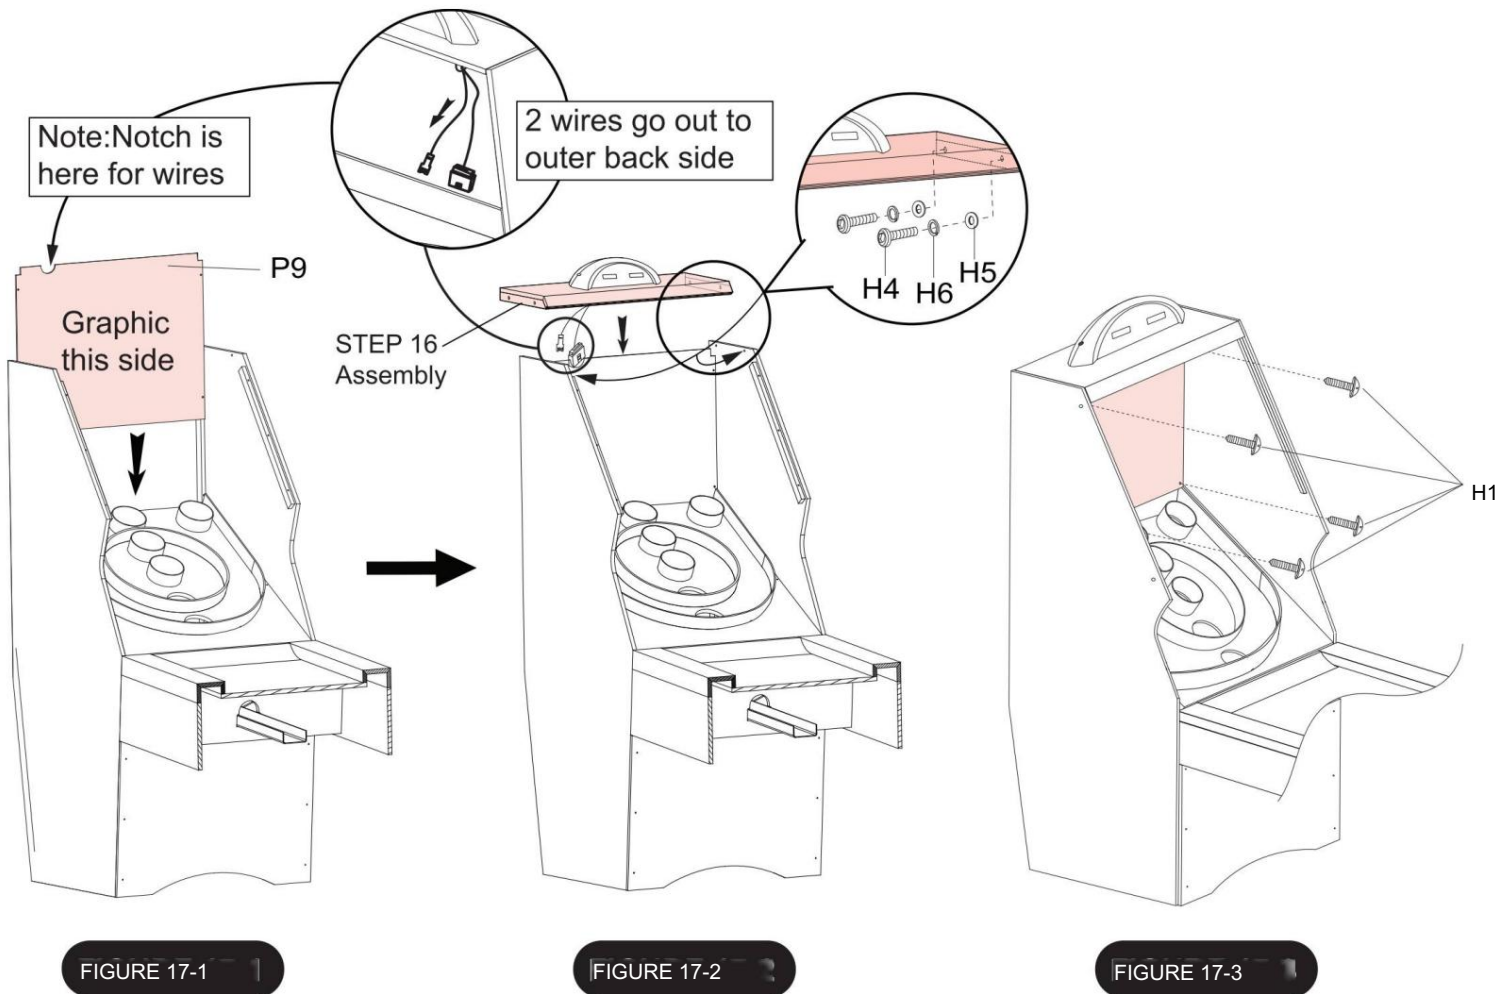

PIÈCES REQUISES 6

1pc - Plexiglas transparent P27


pièces - Vis à tête ronde Phillips H3

ÉTAPE 18

Installez le plexiglas transparent P27 sur les pieds arrière P71 P8 et fixez-le sur le panneau supérieur de l'armoire P10 à l'aide de trous pilotes et de vis rondes Phillips H3 comme indiqué sur la FIGURE 18.

Serrez, mais NE serrez PAS trop les vis H3 car cela pourrait fissurer le plexiglas.

REMARQUE : La rainure pour le dessus du plexiglas P27 se trouve sur le côté avant inférieur du panneau supérieur de l'armoire P10. ■ Si le plexiglas ne glisse pas facilement dans cette rainure, il sera nécessaire de desserrer les 4 boulons H4 qui maintiennent le panneau supérieur de l'armoire P10 et de le tapoter ou de le pousser soigneusement vers l'avant, déplaçant ainsi la rainure vers l'avant juste assez pour permettre au plexiglas P27 de glisser dans la rainure.

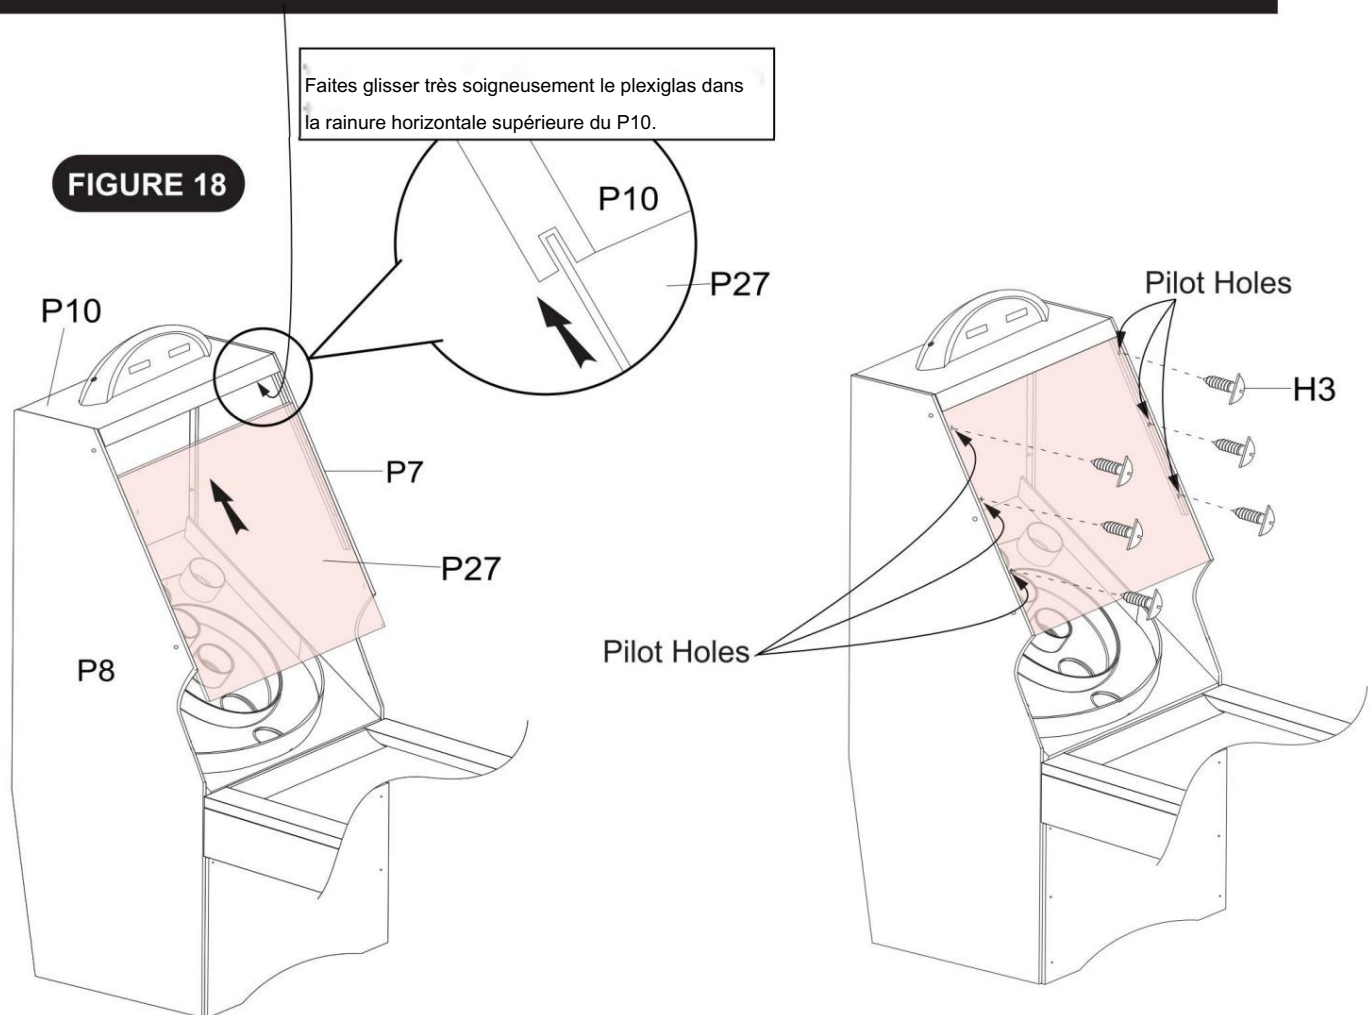

REMARQUE : Retirez soigneusement le revêtement protecteur du plexiglas avant l'installation, évitez les empreintes digitales sur le plexiglas en portant des gants en coton.

PIÈCES REQUISES

1 pièce - Panneau de meuble arrière inférieur P12

4 pièces - Vis à tête ronde Phillips H1


ÉTAPE 19

Fixez le panneau arrière inférieur P12 sur les pieds arrière P7 I P8 à l'aide de trous pilotes et de vis rondes Phillips H1 comme indiqué sur la FIGURE 19.

Serrez, mais NE retirez PAS les vis H1.

REMARQUE : tous les connecteurs mâles/femelles doivent être correctement tournés pour pouvoir se brancher les uns sur les autres.

FIGURE 19

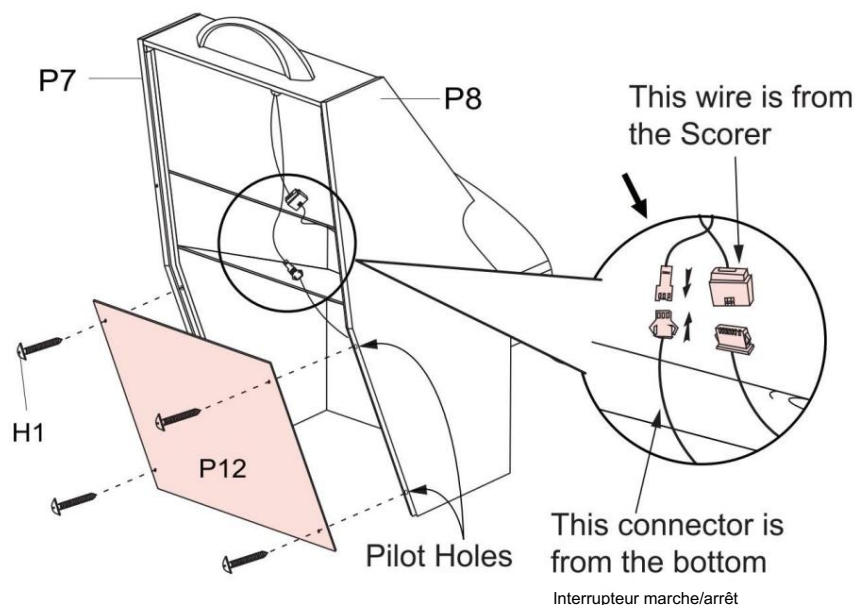

PIÈCES REQUISES

1 pièce - P11 Panneau arrière supérieur de l'armoire

6 pièces - Vis à tête ronde Phillips H1

1 pièce - Adaptateur secteur A1

2 pièces - Vis à tête ronde H2 Phillips

ÉTAPE 20


Fixez l'armoire arrière supérieure P11 sur le meuble à pieds arrière à l'aide de trous pilotes et des vis cruciformes H1 et H2. Vis rondes comme indiqué sur la FIGURE 20.

Serrez, mais NE retirez PAS les vis H1, H3.

Branchez l'adaptateur secteur A1 à l'arrière de P29 Marqueur électronique

Ne laissez pas le cordon de l'adaptateur secteur constituer un risque de trébuchement.

FIGURE 20

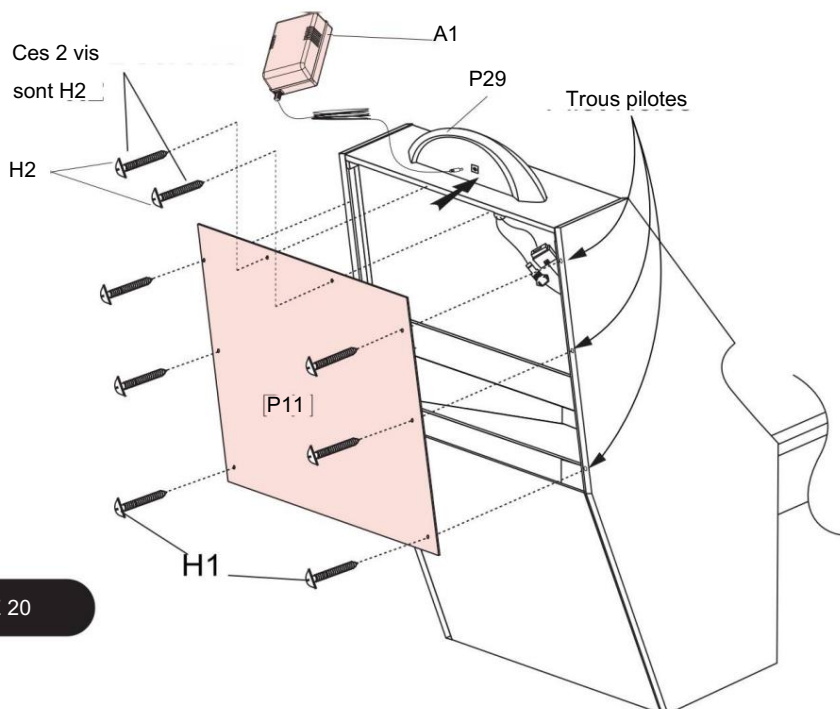

PIÈCES REQUISES 14

1 pièce - P31 Bande de garniture en plastique

pièces - Vis à tête ronde Phillips H3

gauche 1 pièce - P32 Bande de garniture en plastique

droite 2 pièces - P35 Capuchon d'angle en plastique pour rail supérieur


ÉTAPE 21

Fixez les bandes de garniture en plastique P31 | 32 sur l'armoire à l'aide de trous pilotes et de la vis ronde Phillips H3

Vis comme indiqué sur la FIGURE 21,

Fixez les embouts d'angle en plastique du rail supérieur P35 sur les pieds avant à l'aide de trous pilotes et de vis rondes Phillips H3 comme indiqué sur la FIGURE 21.

Serrez, mais NE retirez PAS les vis H3.

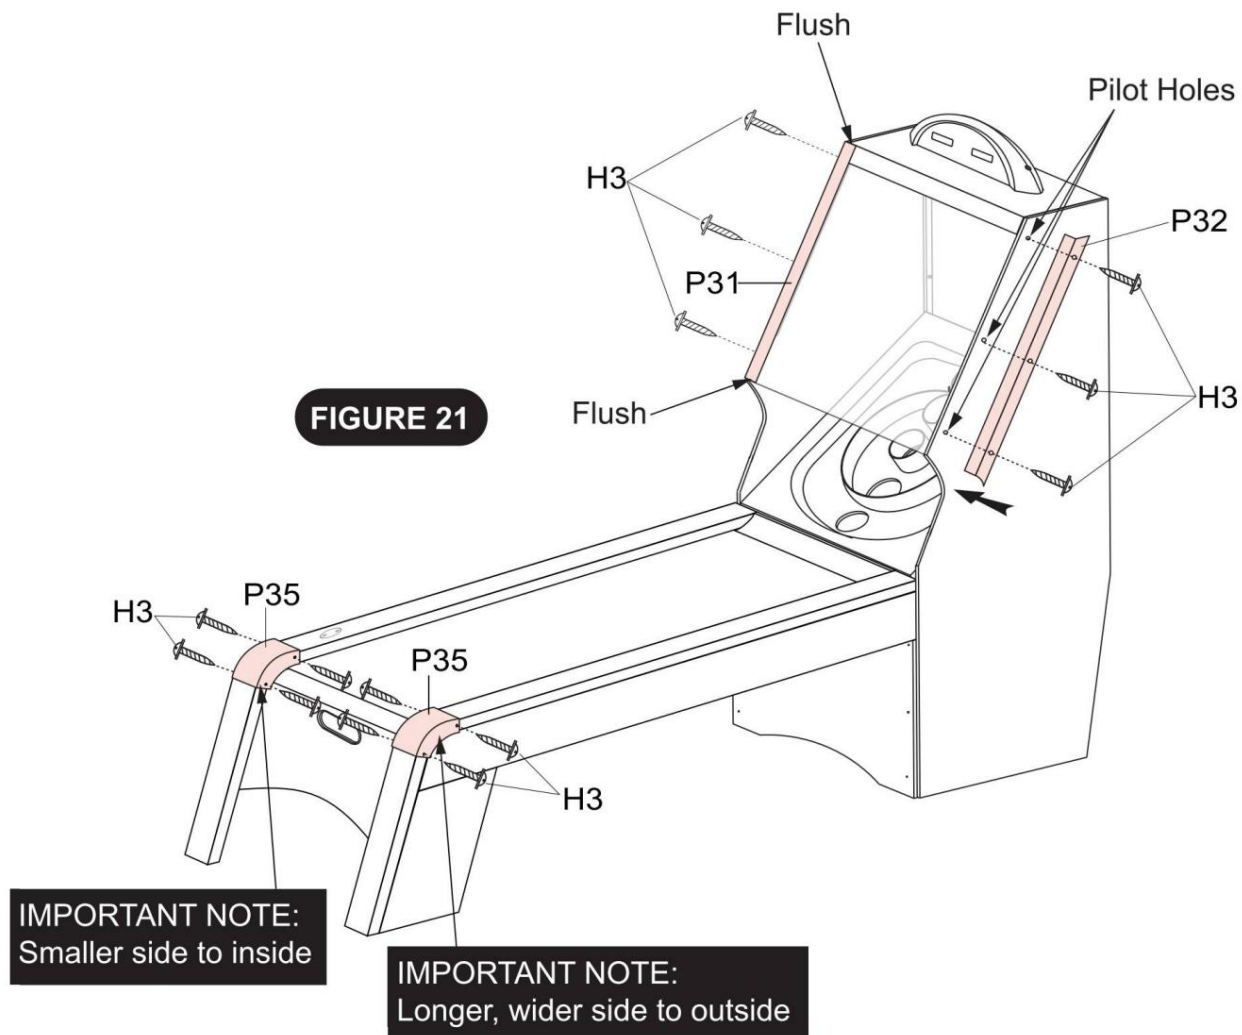

CONNEXIONS ÉLECTRONIQUES

REMARQUE : tous les connecteurs mâles/femelles doivent être correctement tournés pour pouvoir se brancher les uns sur les autres.


Adaptateur secteur A1



P29 Marqueur électronique

Les connexions 1, 2, 3, 4 sont toutes réalisées par le client.

Bande LED C2



@1

C10N réserver h I

4 en haut - je


④

Panneau cible vers marqueur électronique

P5

Remplacement du capteur de score

Débranchez d'abord le fil de connexion.

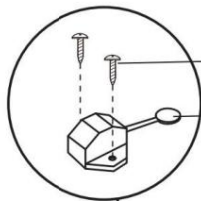

Vis C4

-Capteur de score C3

P5

Capteur de score C3

(tous les secteurs connectés)

Félicitations ! Vous avez maintenant assemblé votre table de jeu. Veuillez noter les instructions d'entretien et utilisez les instructions ci-dessous pour garantir de nombreuses années d'utilisation sans problème de votre jeu tableau.

ENTRETIEN ET UTILISATION DE VOTRE TABLE

1. Utilisez un produit de polissage pour meubles en spray pour nettoyer toutes les surfaces extérieures de votre table de jeu et sur le terrain de jeu (mais pas sur le plexiglas qui nécessite un nettoyeur/polissage acrylique).
2. Utilisez uniquement une prise secteur domestique britannique adaptée et assurez-vous que le cordon ne présente pas de risque de trébuchement.
3. Ce produit est destiné à une utilisation INTÉRIEURE uniquement.
4. NE PAS s'asseoir, grimper ou s'appuyer sur la table.
5. NE PAS faire glisser la table lorsque vous la déplacez. Cela endommagerait les pieds.
6. NE PAS poser de boissons sur la table.

LISTE DES PIÈCES DU PRODUIT POUR LE MODÈLE

#188805

Clé Guang # pièce #	Description	Qty.
H1 188805HLH1	Vis à tête ronde Phillips 3,5 mm x 18 mm	24
H2 188805HLH2	Vis à tête ronde Phillips 3,5 mm x 28 mm	28
H3 188805HLH3	Vis à tête ronde Phillips 3,5 mm x 12 mm	98
H4 188805HLH4	Boulon à tête Allen 6 mm x 25 mm	d6
H5 188805HLH5	Rondelle plate 6,5 mm x 18 mm	je
H6 188805HLH6	Rondelle de blocage M6	6
H7 188805HLH7	Vis à tête ronde Phillips 3,5 mm x 14 mm	d
T1 188805HLT1	Clé Allen M5	je 6
P1 188805HLP1	Tablier pour pattes avant	2
P2 188805HLP2	Jambe avant gauche	d
P3 188805HLP3	Jambe avant droite	je 6
P4 188805HLP4	Planche inférieure d'arrêt de balle	d
P5 188805HLP5	Tableau cible avec capteurs de score	je
P6 188805HLP6	Capuchon d'angle en plastique pour rail supérieur	2d
P7 188805HLP7	Pied de meuble arrière droit	je
P8 188805HLP8	Pied de meuble arrière gauche	d
P9 188805HLP9	Panneau avec graphique	je
P10 188805HLP10	Panneau de meuble supérieur pour Scorer	
P11 188805HLP11	Panneau arrière supérieur de l'armoire	d
P12 188805HLP12	Panneau de meuble du bas du dos	je
P13 188805HLP13	Tablier côté gauche	d
P14 188805HLP14	Tablier côté droit	je
P15 188805HLP15	Rail supérieur gauche avec interrupteur de commande et câblage	
P16 188805HLP16	Rail supérieur droit	d
P17 188805HLP17	Jambe gauche (assemblée avec P2)	je
P18 188805HLP18	Jambe droite (assemblée avec P3)	
P19 188805HLP19	Terrain de jeu avec rampe d'accès	d
P20 188805HLP20	Support en bois (emballé avec P30)	je
P21 188805HLP21	Carte de connexion	2
P22 188805HLP22	Panneau de fond de boîte de but	d
P23 188805HLP23	Plaque de connexion métallique	je
P24 188805HLP24	Panneau de support intermédiaire	2d
P25 188805HLP25	Panneau de support final	je
P26 188805HLP26	Retour de balle en plastique	
P27 188805HLP27	Plexiglas transparent	d
P28 188805HLP28	Panneau avant inférieur de l'armoire	je
P29 188805HLP29	Marqueur électronique	d

Key #	Partie #	Description	Qté.
P30 188805HLP30		Support en L en plastique noir	6
P31 188805HLP31			1
P31 188805HLP31		Bande de garniture en plastique gauche	1
P32 188805HLP32		Bande de garniture en plastique droite	1
P33 188805HLP33		Connecteur en plastique (du terrain de jeu à la jambe avant)	1
A1 188805HLA1		Adaptateur secteur	4
A2 188805HLA2		Balle	1
C1 188805HLC1		Interrupteur marche/arrêt	2
C2 188805HLC2		Bande LED	7
C3 188805HLC3		Capteur de notation	141
C4 188805HLC4		Vis à tête ronde Phillips 3,5 mm x 12 mm	1
T1 188805HLK1		Kit de quincaillerie	
M1 188805-HLM1		Manuel d'instructions	



TIPPS:

Der Zusammenbau dieses Score Arcade-Spielautomaten dauert etwa 3 Stunden. Es wird empfohlen, dass ihn 2 Personen bedienen.

SICHERHEITSHINWEISE

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Bei der Konformität handelt es sich um ein EG-Sicherheitszertifikat.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
	FCC-Informationen: ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen. Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B. gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzen sollen einen angemessenen Schutz bieten gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage. Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben. yEmpfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen. yAbstand zwischen Produkt und Empfänger vergrößern. y Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist. y Wenden Sie sich zur Unterstützung an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Beim Zusammenbau müssen diese Anweisungen befolgt werden. Ein falscher Zusammenbau kann gefährlich sein.
2. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
4. Gewichtskapazität und andere Produktfähigkeiten gelten nur für ein vollständig und korrekt montiertes Produkt.
5. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

6. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.

7. Die Platte ist schwer. Achten Sie bei der Installation darauf, sie nicht zu beschädigen. Bitten Sie ggf. jemanden, Ihnen bei der Installation zu helfen.

8. Die Montage sollte nur von Erwachsenen durchgeführt werden.

9. ACHTUNG: Dieses Produkt enthält Kleinteile. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie diese Kleinteile beim Zusammenbau von Kindern fern!

10. Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme sämtliche Werbematerialien und Verpackungsmaterialien vom Gerät.

AUFMERKSAMKEIT!



WARNUNG! Halten Sie Kinder und Haustiere fern.

WARNUNG! Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien und bewahren Sie diese für eine spätere Verwendung auf. Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug.

ACHTUNG! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Bei Verschlucken des Verpackungsmaterials besteht Erstickungsgefahr!

WARNUNG! Erstickungsgefahr – Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren. Von einem Erwachsenen zusammengebaut. WARNUNG! Erstickungsgefahr – Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

Von einem Erwachsenen zusammengebaut.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

JWARNUNG: UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH UMSTURZEN ZU VERMEIDEN: 1. Um Unfälle oder

Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden, seien Sie bei der Montage und Verwendung bitte vorsichtig.

2. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.

3. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

4. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie diesen Artikel nicht mehr, bis Reparaturen durchgeführt und Ersatzteile eingebaut wurden.

5. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität. Ziehen Sie alle Knöpfe fest an, bevor Sie eine Last aufbringen. Achten Sie auf dynamische Belastung! Die plötzliche Lastbewegung kann kurzzeitig eine Überlastung erzeugen und zu einem Produktausfall führen.

6. Versuchen Sie, nicht zu schwer zu sein, um zu vermeiden, dass sich das Gewicht an einer Stelle konzentriert und der Tisch umkippt.


ACHTUNG: Nicht auf das Gerät steigen, um zu spielen, vermeiden Sie ein Umkippen

HARDWAREKENNUNG

(Maßstabsgetreu)




H1 - 3,5 mm x 18 mm
Phillips-Runde
Kopfschraube
(24 Stück)




H2 - 3,5 mm x 28 mm
Phillips-Runde
Kopfschraube
(28 Stück)




H3 - 3,5 mm x 12 mm
Phillips-Runde
Kopfschraube
(98 Stück)



H4 - 6 mm x 25 mm
Inbusschrauben (16
Stück)

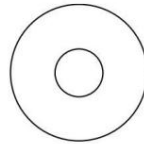


H5 - 6,5 mm x 18 mm
Unterlegscheibe
(16 Stück)



H6 - M6 Federscheibe
(16 Stück)




H7 - 3,5 mm x 14 mm
Phillips-Runde
Kopfschraube
(12 Stück)




(Nicht maßstabsgetreu)
T1 -M6 Inbusschlüssel
(1 Stk.)

TEILEKENNZEICHNUNG


(Nicht maßstabsgetreu)

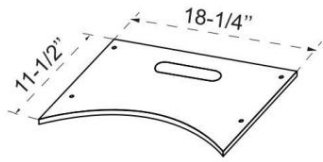


P1 - Vorderbeinschürze (1 Stk.)

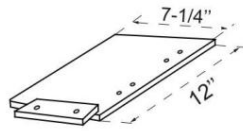


P2 – Linkes Vorderbein
(wird mit P17 zusammengebaut)
(1 Stk.)

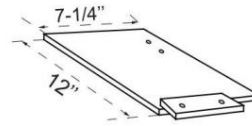

P3 – Rechtes Vorderbein
(wird mit P18 zusammengebaut)
(1 Stk.)

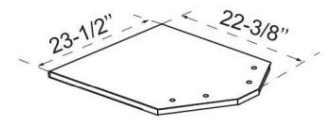


P4 - Ballfang-Bodenplatte
(1 Stück)

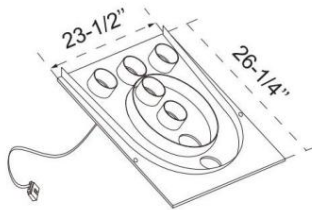


P5 - Zieltafel mit
Punktesensoren (1 Stk.)




P6 - Obere Schiene aus Kunststoff
Eckkappe (2
Stück)

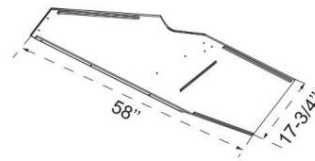


P7 – Rechter Verteidiger
Schrankbein (1
Stk.)

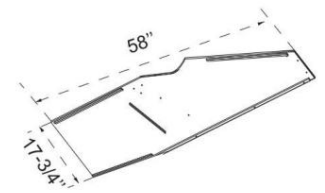


P8 – Linksverteidiger
Schrankbein (1
Stk.)

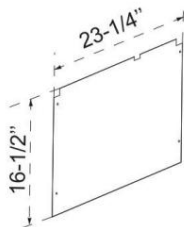


P9 - Backboard mit Grafik
(1 Stück)

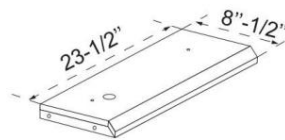


P10 - Oberschrank
Panel für Punktezähler
(1 Stk.)

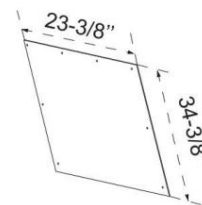


P11 – Oberer Rücken
Kabinettsvorstand
(1 Stk.)

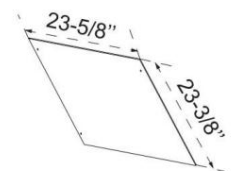


P12 - Unterer Rücken
Kabinettsvorstand
(1 Stück)

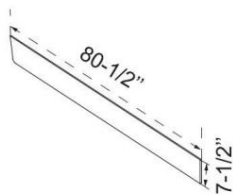


P13 - Left Side Apron
(1 Stück)

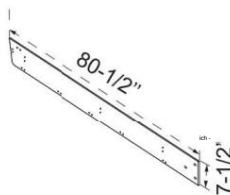

P14 - Rechte Seitenschürze
(1 Stück)

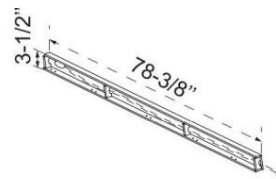


(Mit EIN/AUS-Schalter + Verkabelung)
P15 - Linke Oberschiene mit
Steuerschalter und Verkabelung
(1 Stk.)

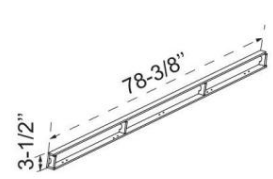


P16-Rechte obere Schiene
(1 Stück)

Schwarz
Malerei

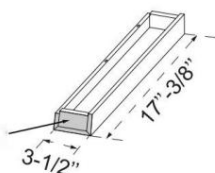


P17-Linkes Bein
(wird mit P2 zusammengebaut)
(1 Stk.)

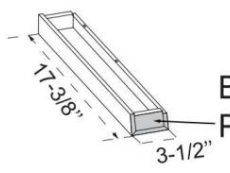


P18 – Rechtes Bein
(wird mit P3 zusammengebaut)
(1 Stk.)


Black
Painting

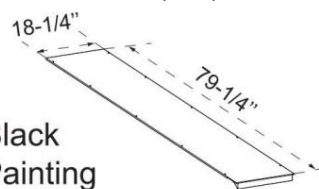


P19-Spielfeld mit
Endrampe (1
Stk.)



P20 - Holzstützstrebe (verpackt mit
schwarzen L-Winkelstücken aus Kunststoff)
(1 Stück)



P21 - Anschlussplatine (2 Stück)




P22 - Torkasten

Bodenplatte


(1 Stück)




(16 Stück)

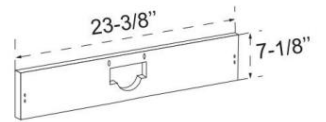

P24 - Mittleres Stützbrett (2 Stk.)




P25 - Endstützbrett (1 Stk.)

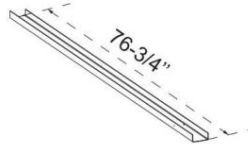


P26 - Kunststoff-Ballrücklauf

(1 Stück)

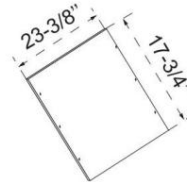

P27 - Klares Plexiglas
(1 pc)

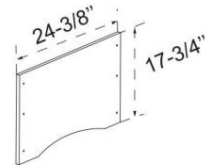

P28 - Untere Front
Kabinettsvorstand

(1 Stück)



P29 - Electronic Scorer


(1 Stück)



P30 - Schwarzer Kunststoff

„L“-Klammer (6


Stück)

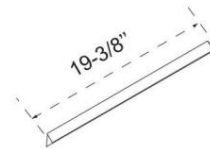

P31 - Links Kunststoff

Zierleiste (1

Stk.)

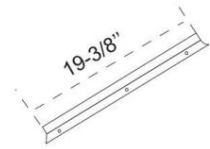

P32 - Rechts Kunststoff

Zierleiste (1

Stk.)



P33 - Kunststoffverbinder

(Spielfeld zum vorderen Bein)

(1 Stück)

ZUBEHÖRKENNZEICHNUNG

(Nicht maßstabsgetreu)



A1 - A/C-Adapter (1

Stück)



A2 - Ball (4

Stück)

Und

10 Stück – **P23** Metall-Verbindungsplatte. 40 Stück –
H3 Kreuzschlitz-Rundkopfschraube.

7

BENÖTIGTE TEILE

1 Stück – **P19** -Spielfeld mit Endrampe10 Stück -**H2** Kreuzschlitzschrauben mit Rundkopf


A

SCHRITT 2

Befestigen Sie das **P19**- Spielfeld mit den Führungslöchern und den runden **H2** -Kreuzschlitzschrauben an den Baugruppen aus **SCHRITT 1**, wie in **ABBILDUNG 2** gezeigt .

Ziehen Sie die H2-Schrauben fest, aber entfernen Sie sie NICHT.

Angled Aprons
this end.

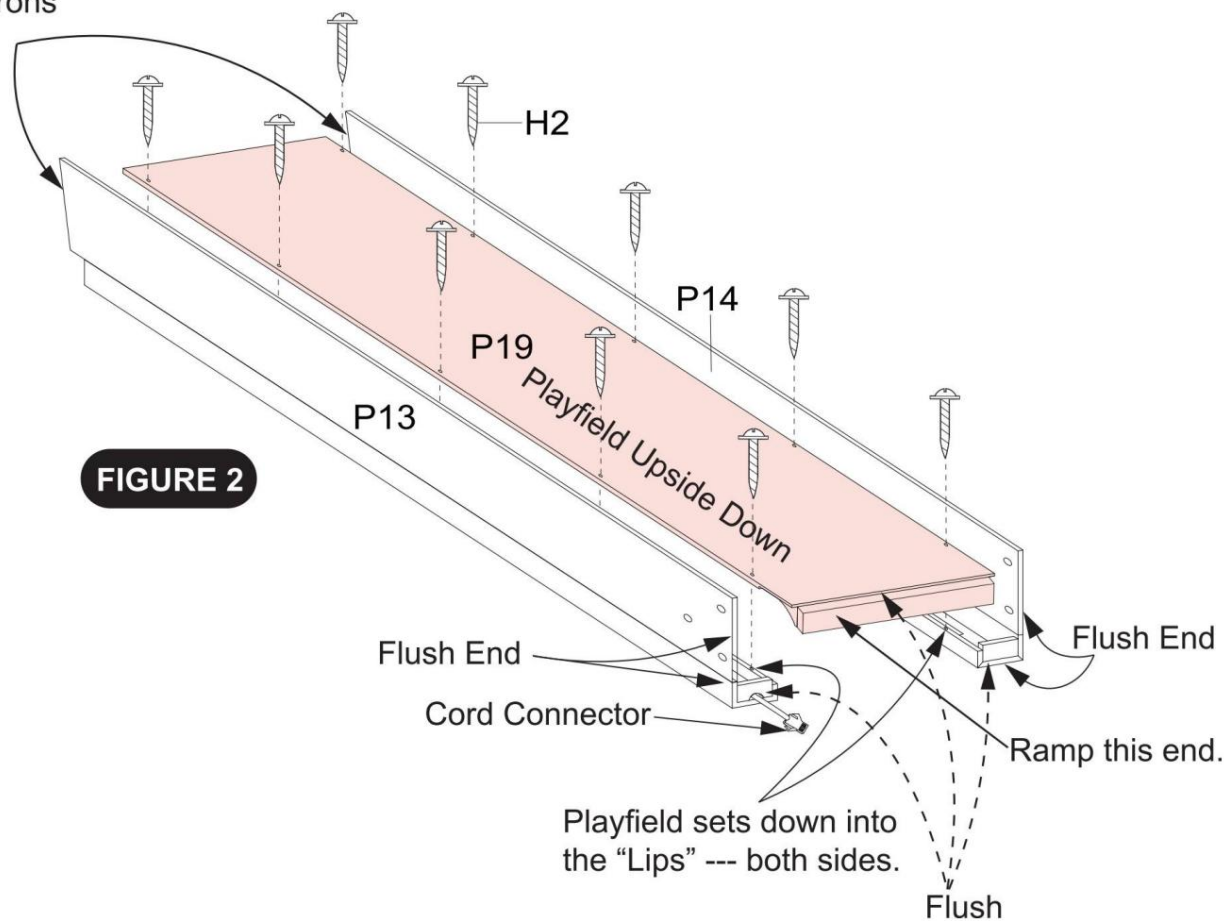

Montagehinweis: Bei der Montage ist für eine korrekte Montage die richtige Ausrichtung aller Teile entscheidend.

Bitte studieren Sie alle Diagramme genau.

BENÖTIGTE TEILE

- 1 Stück – P1 Endschürze
- 1 Stück – P2 Linkes Vorderbein
- 1 Stück – P3 Rechtes Vorderbein
- 1 Stück – P17 Linkes Bein

- 1 Stück – P18 rechtes Bein 4
- Stück – H2 Kreuzschlitzschraube mit Rundkopf 20 Stück
- H3 Kreuzschlitzschraube mit Rundkopf 6 Stück – P23
- Metallverbindungsplatte

Und


SCHRITT 3

Befestigen Sie das rechte Vorderbein **P3** am rechten Bein **P18** mit den Metallverbindungsplatten **P23**, den Führungslöchern und den Kreuzschlitz-Rundkopfschrauben **H3**, wie in **DETAIL C** gezeigt.

Befestigen Sie das linke Vorderbein **P2** mit den Metallverbindungsplatten **P23**, den Führungslöchern und den Kreuzschlitzschrauben mit Rundkopf **H3** am linken Bein **P17**, wie in **DETAIL D** gezeigt.

Befestigen Sie die **DETAIL C / D**-Baugruppen mit den Führungslöchern und den **H2**-Kreuzschlitzschrauben mit Rundkopf an der **P1**-Endschürze, wie in **ABBILDUNG 3** gezeigt.

Ziehen Sie die Schrauben **H2** und **H3** fest, aber entfernen Sie sie NICHT.

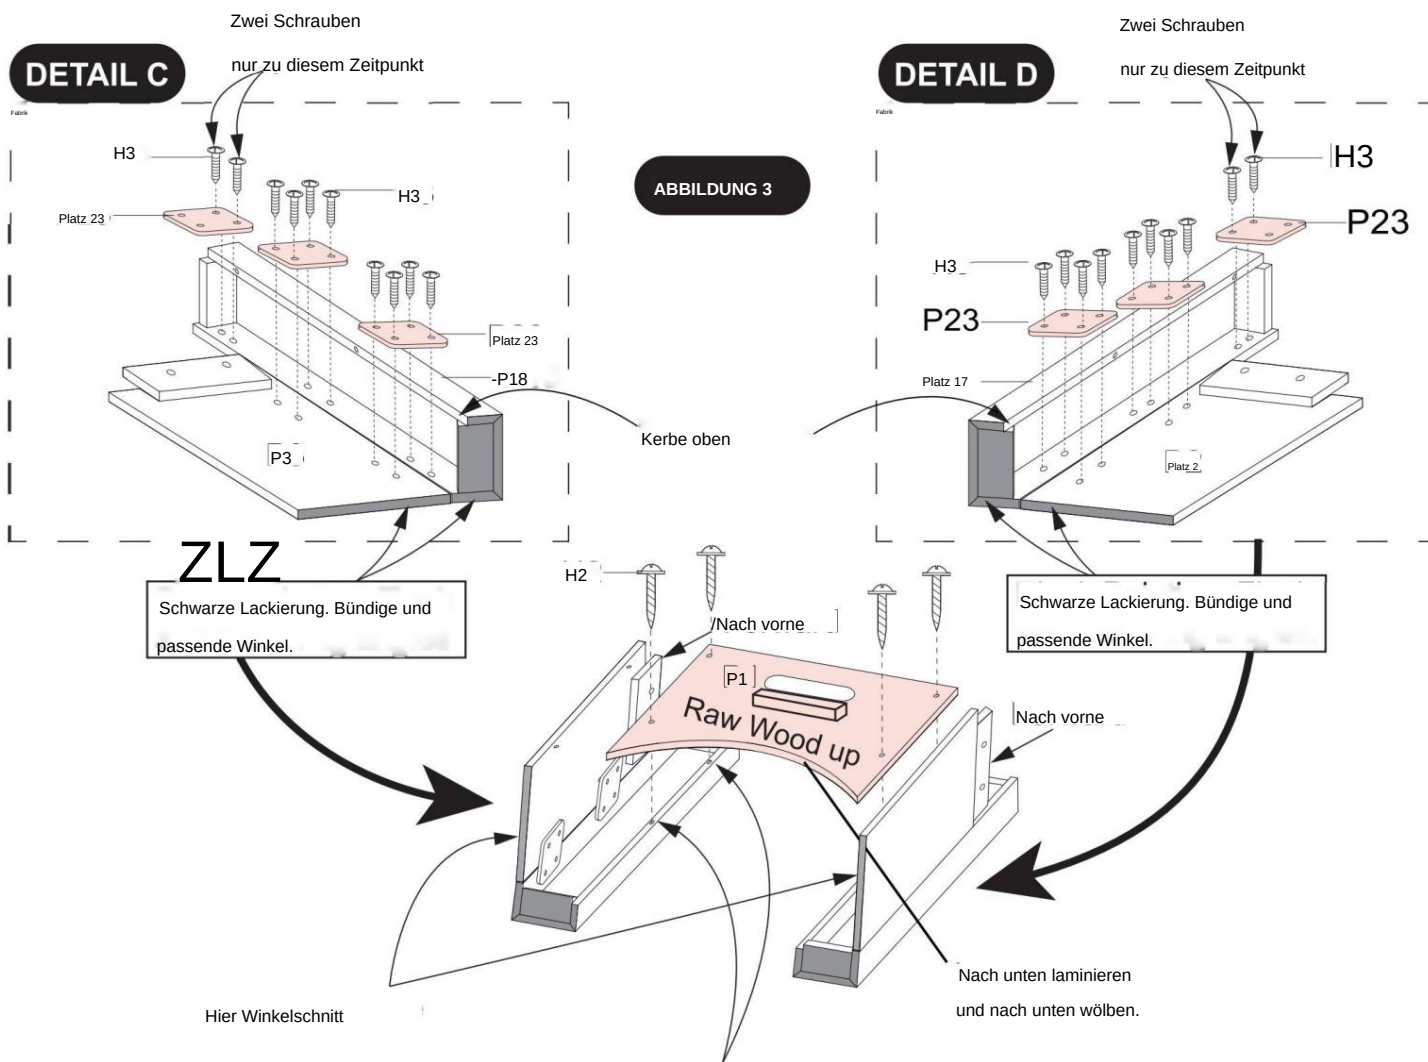


HINWEIS: Verwenden Sie die Führungslöcher für die H2-Schrauben im „Kerb“-Bereich der Beine **P17** und **P18** für die korrekte Ausrichtung und Montage der **P1**-Endschürze.

BENÖTIGTE TEILE

1 Stück – **P33**- Kunststoffverbinder (Spielfeld zum Vorderbein)

SCHRITT 4

Verbinden Sie in **SCHRITT 3** die Vorderbeinbaugruppe mit der Spielfeldbaugruppe, indem Sie den Kunststoffverbinder **P33** verwenden, wie in **ABBILDUNG 4** gezeigt.

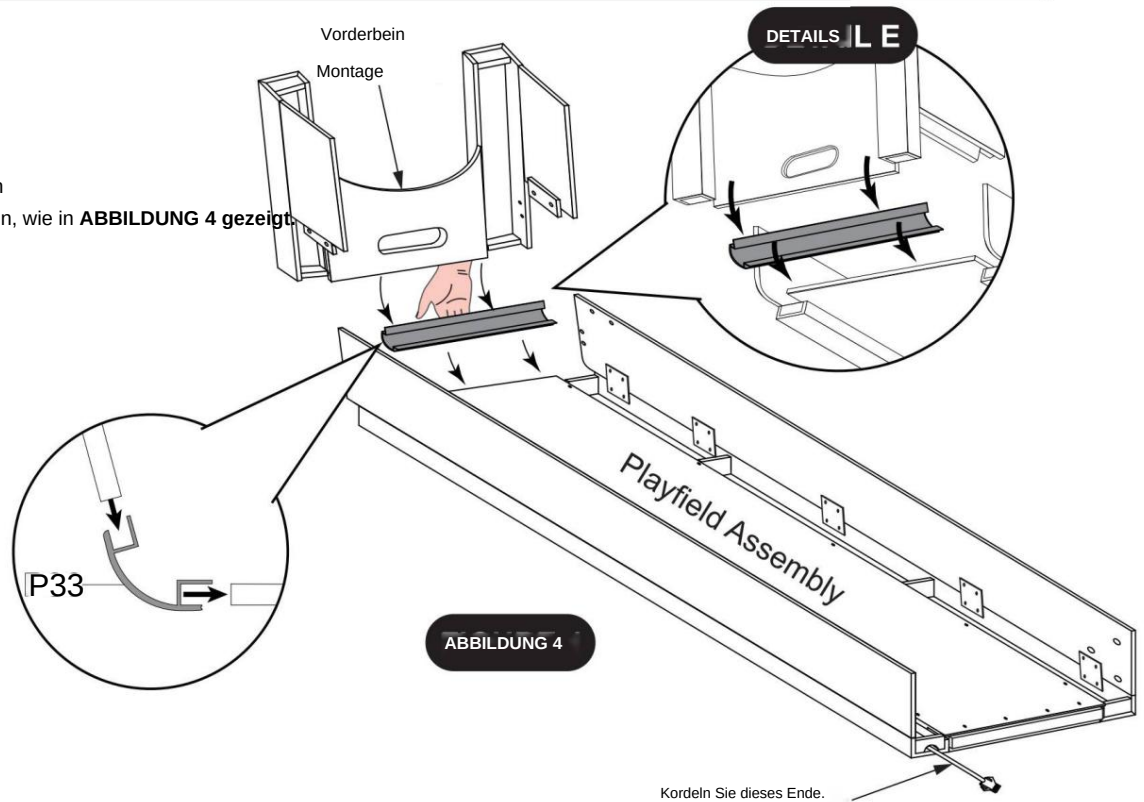

BENÖTIGTE TEILE

4 Stück – **H1** Kreuzschlitz-Rundkopfschraube


4 Stück – **H3** Kreuzschlitzschrauben mit Rundkopf

SCHRITT 5

Befestigen Sie das vordere Bein aus **SCHRITT 3** an der Baugruppe aus **SCHRITT 2**, indem Sie die Führungslöcher und die runden Kreuzschlitzschrauben **H1** und **H3** verwenden, wie in **ABBILDUNG 5** gezeigt.

Ziehen Sie die Schrauben **H1** und **H3** fest, aber entfernen Sie sie **NICHT**.

Keine Lücken bei der Montage

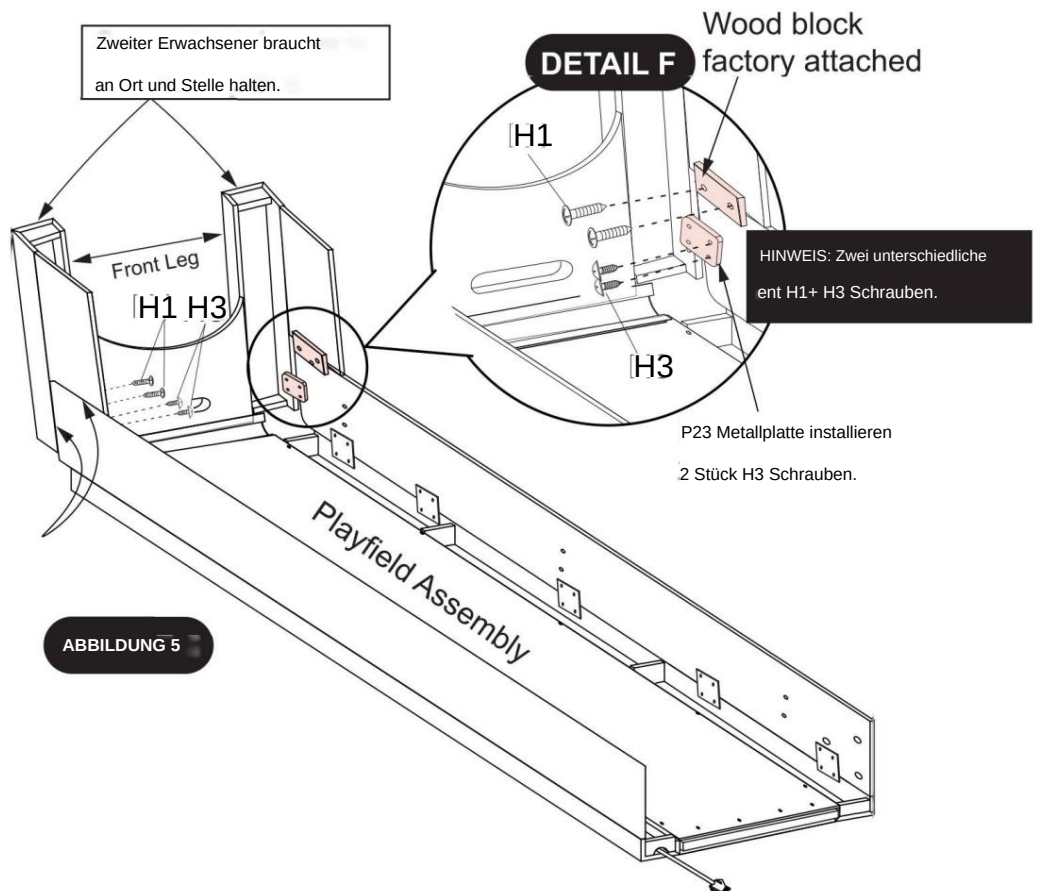

BENÖTIGTE TEILE

2 Stück – **P24** Mittleres Stützbrett 1 Stück – **P25**
Endstützbrett 6 Stück – **P30** Schwarze L-
Klammer aus Kunststoff


12 Stück -**H7** Kreuzschlitzschrauben mit Rundkopf

SCHRITT 6

Befestigen Sie die **P30** Kunststoff-L-Klammern mit den Führungslöchern und den **H7** Kreuzschlitz-Rundschrauben an den **P24** **P25**- Stützbrettern, wie in **ABBILDUNG 6** gezeigt.

Festziehen, aber **NICHT** herausziehen **H3** Schrauben.

FIGURE 6

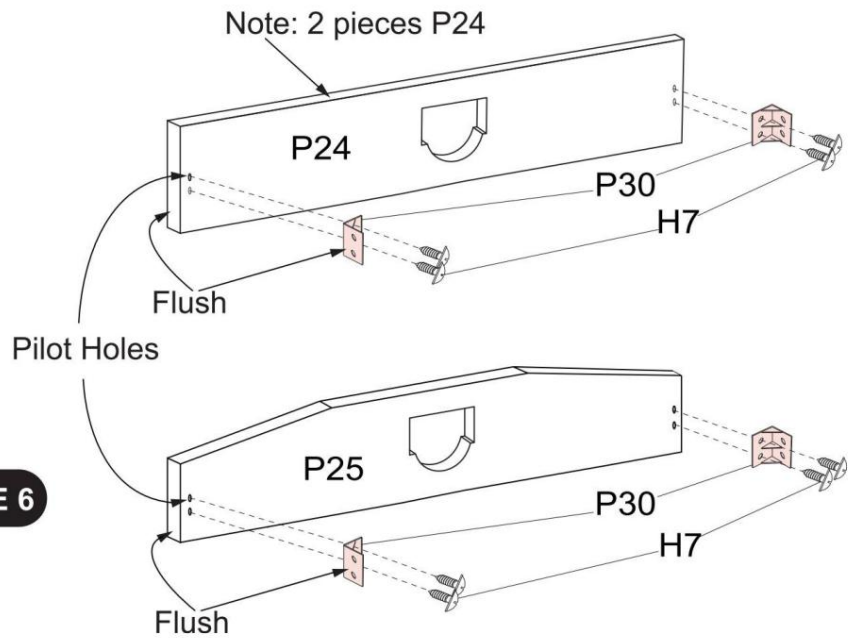

BENÖTIGTE TEILE

12 Stück -**H3** Kreuzschlitzschrauben mit Rundkopf


SCHRITT 7

Befestigen Sie die Stützplattenbaugruppen **P24** **P25** mit den Führungslöchern und den runden Kreuzschlitzschrauben **H3** an den Seitenschürzen, wie in **ABBILDUNG 7** gezeigt.

Festziehen, aber **NICHT** herausziehen **H3** Schrauben.

Montagehinweis: Bei der Montage ist für eine korrekte Montage die richtige Ausrichtung aller Teile entscheidend.
Bitte studieren Sie alle Diagramme genau.

ABBILDUNG 7

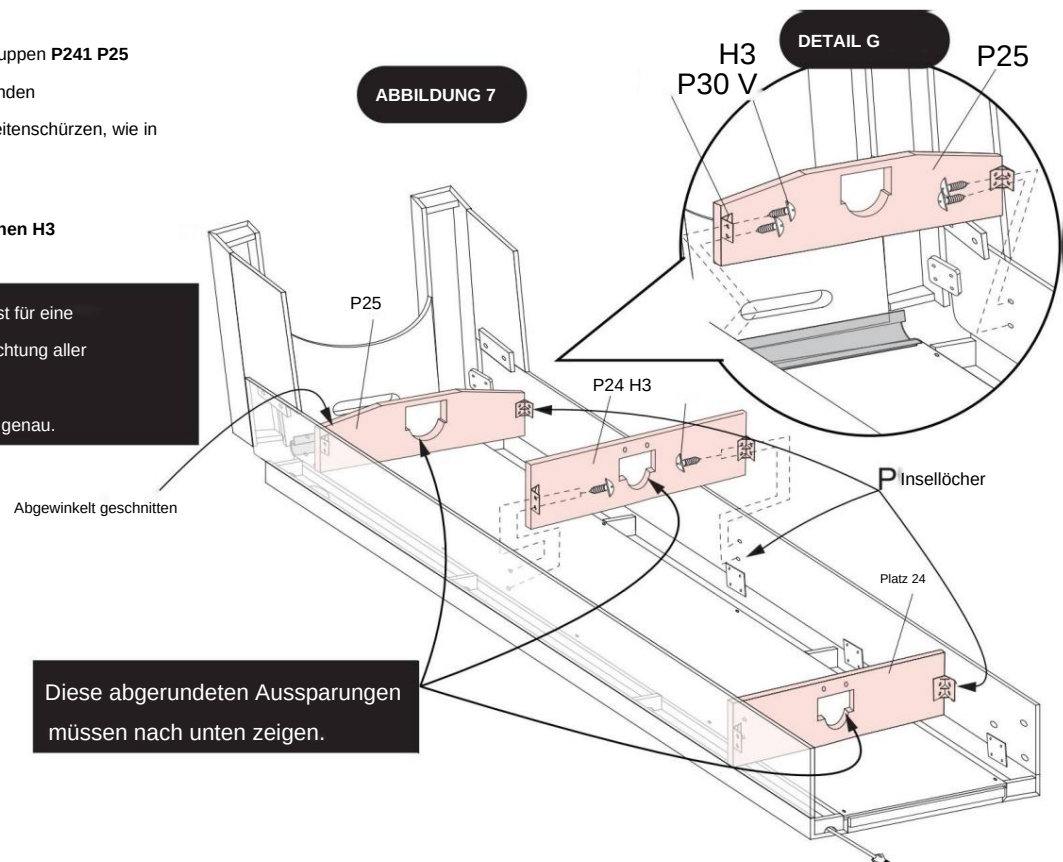

A

BENÖTIGTE TEILE

2 Stück – **P21**- Anschlussplatte. 6 Stück –
H4 -Inbusschraube.

6 Stück – **H5**- Unterlegscheibe 6
Stück – **H6**- Federscheibe

SCHRITT 8

Befestigen Sie die **P21** Verbindungsplatten an der Innenseite der Seitenwand

Schürzen mit **H4** Innensechskantschrauben, **H5** Unterlegscheiben, **H6**
Lock Washers as shown in **DETAIL H**.

**Tighten H4 bolts using T1 Allen Wrench--- DO NOT
overtighten.**

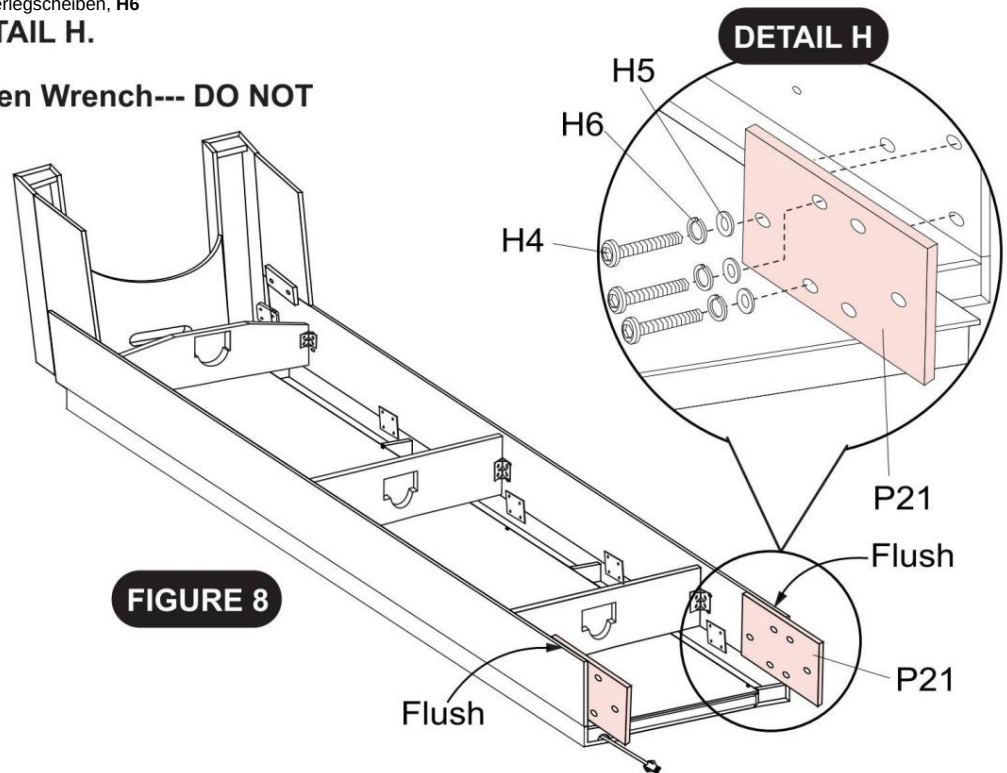


FIGURE 8

BENÖTIGTE TEILE

1 Stk. - **P20** Holzstützstrebe 1 Stk. - **P26** Kunststoff-
Kugelrückführung

2 Stück – **H3** Kreuzschlitz-Rundkopfschraube


7

SCHRITT 9

Befestigen Sie die hölzerne Stützstrebe **P20** mit den
runden Kreuzschlitzschrauben **H3** an der
Kugelrückführung **P26** aus Kunststoff, wie in
ABBILDUNG 9 gezeigt.

**Festziehen, aber NICHT herausziehen H3
Schrauben.**

Montagehinweis: Bei der Montage ist die korrekte Ausrichtung aller
Teile für eine korrekte Montage entscheidend. Bitte studieren Sie alle
Diagramme genau.

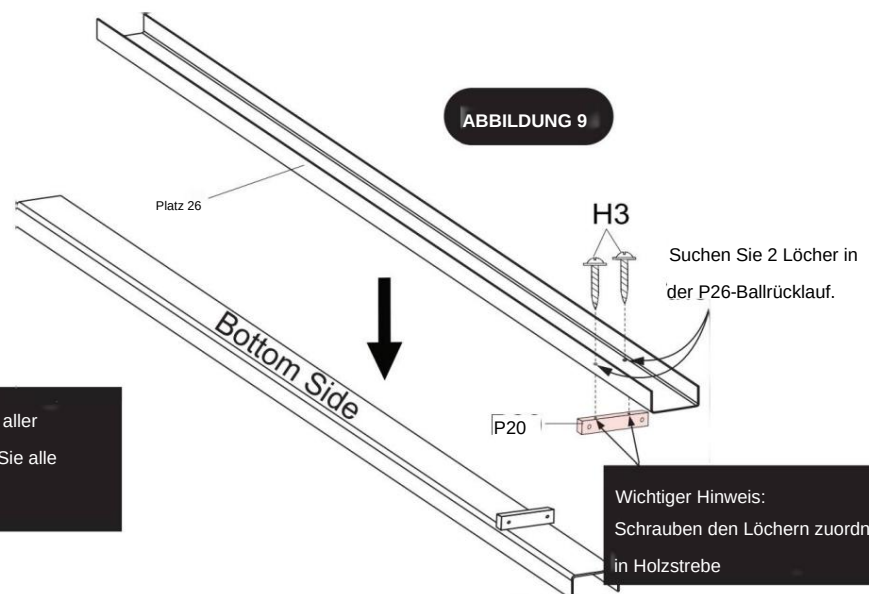

Wichtiger Hinweis:
Schrauben den Löchern zuordnen
in Holzstrebe

BENÖTIGTE TEILE

2 Stück – H2 Kreuzschlitzschraube mit Rundkopf

SCHRITT 10

Installieren und befestigen Sie den **P26**- Kunststoff-Kugelhülsenlauf mit den **H2**-Kreuzschlitz-Rundschrauben an den **P24/25**- Stützbrettern, wie in **DETAIL I** gezeigt.

Tighten, but DO NOT strip out H2 screws.

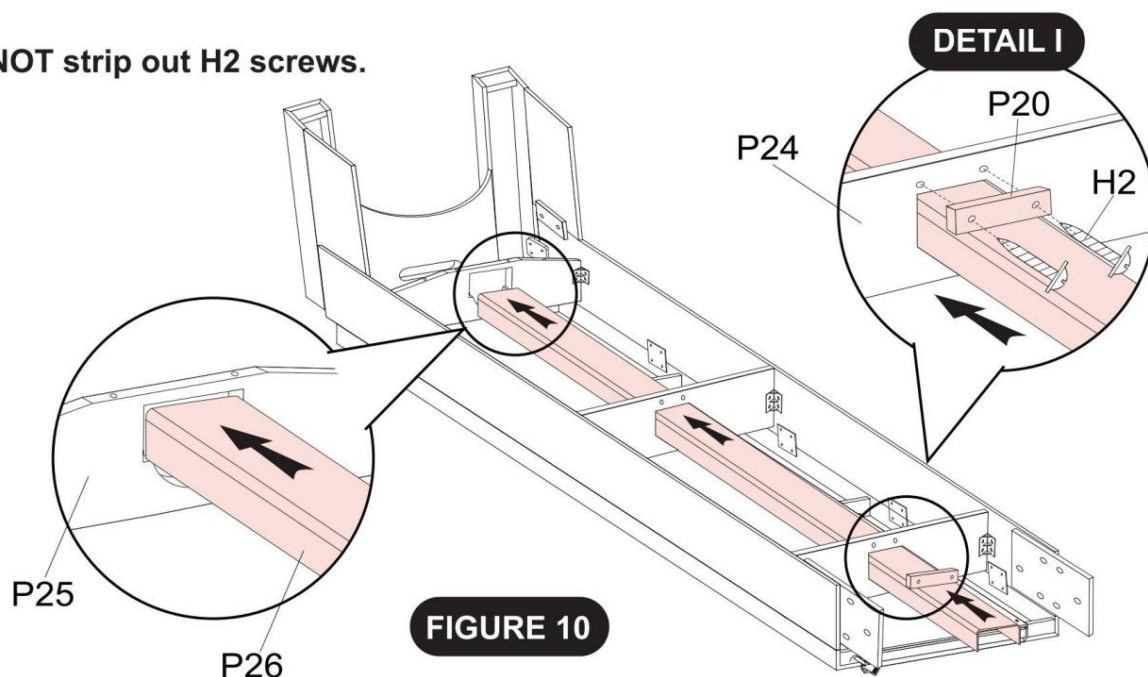


FIGURE 10

BENÖTIGTE TEILE

1 Stück - P22 Torkasten-Bodenbrett

4 Stück – H2 Kreuzschlitzschrauben mit Rundkopf

HINWEIS: ZUM AUFBAU BENÖTIGEN SIE 2 ERWACHSENE

SCHRITT 11

Befestigen Sie das **P22**- Torkasten-Bodenbrett mit den **H2**-Kreuzschlitz-Rundschrauben am **P25**- Endstützbrett, wie in **DETAIL J** gezeigt.

Die H2-Schrauben festziehen, aber NICHT herausdrehen,

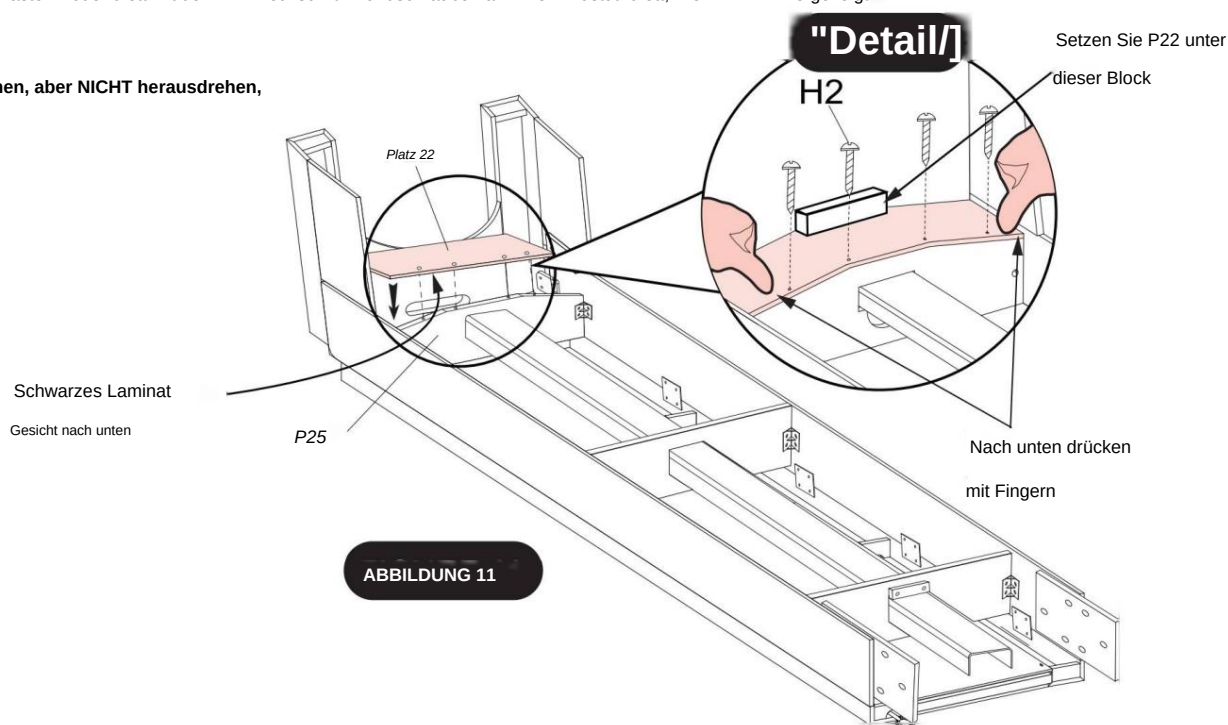


ABBILDUNG 11

BENÖTIGTE TEILE

1 Stück **P7** Rechtes hinteres Bein

- 1 **P8 Linkes Hinterbein**

P28 Rückwand - D

4 Stück – **H2** Kreuzschlitzschrauben mit Rundkopf

Stück - y1 Stück-


HINWEIS: ZUM AUFBAU BENÖTIGEN SIE 2 ERWACHSENE

SCHRITT 12

Zweiter Erwachsener hält hier

Befestigen Sie die untere vordere Schrankplatte **P28** mit den Führungslochern und den runden Kreuzschlitzschrauben **H2** an den hinteren Beinen **P7 und P8**, wie in **ABBILDUNG 12** gezeigt.

Ziehen Sie die H2-Schrauben fest, aber entfernen Sie sie NICHT.

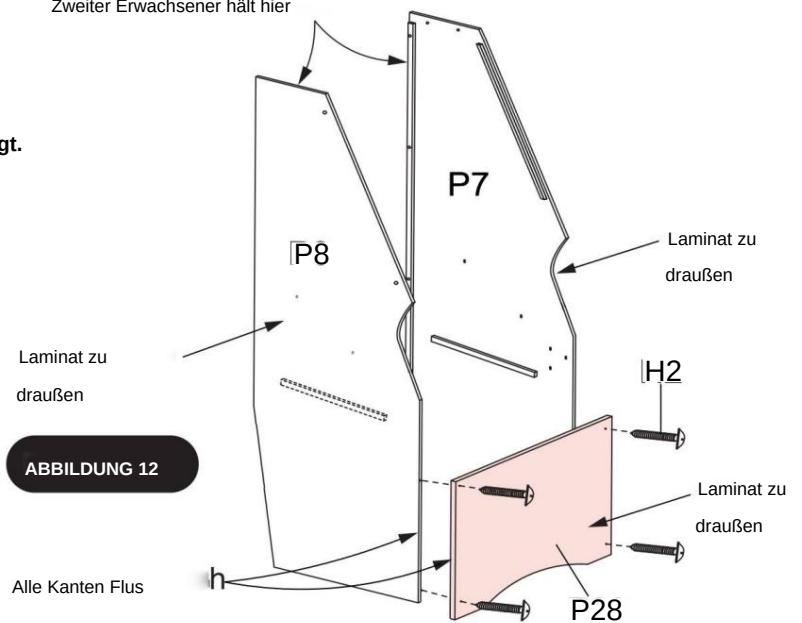

BENÖTIGTE TEILE

6 Stück – **H4** Innensechskantschraube 6

Stück – **H5** Unterlegscheibe


6 Stück – **H6** -Federscheibe

HINWEIS: ZUM AUFBAU BENÖTIGEN SIE 2 ERWACHSENE

SCHRITT 13

Befestigen Sie die Baugruppe **STEP 12** an der Baugruppe **STEP 11** mit den **H4** -Inbusschrauben, **H5**- Unterlegscheiben und **H6**- Federscheiben, wie in **ABBILDUNG 13** gezeigt.

Ziehen Sie alle H4-Schrauben mit dem T1-Inbusschlüssel
fest ... NICHT zu fest anziehen.

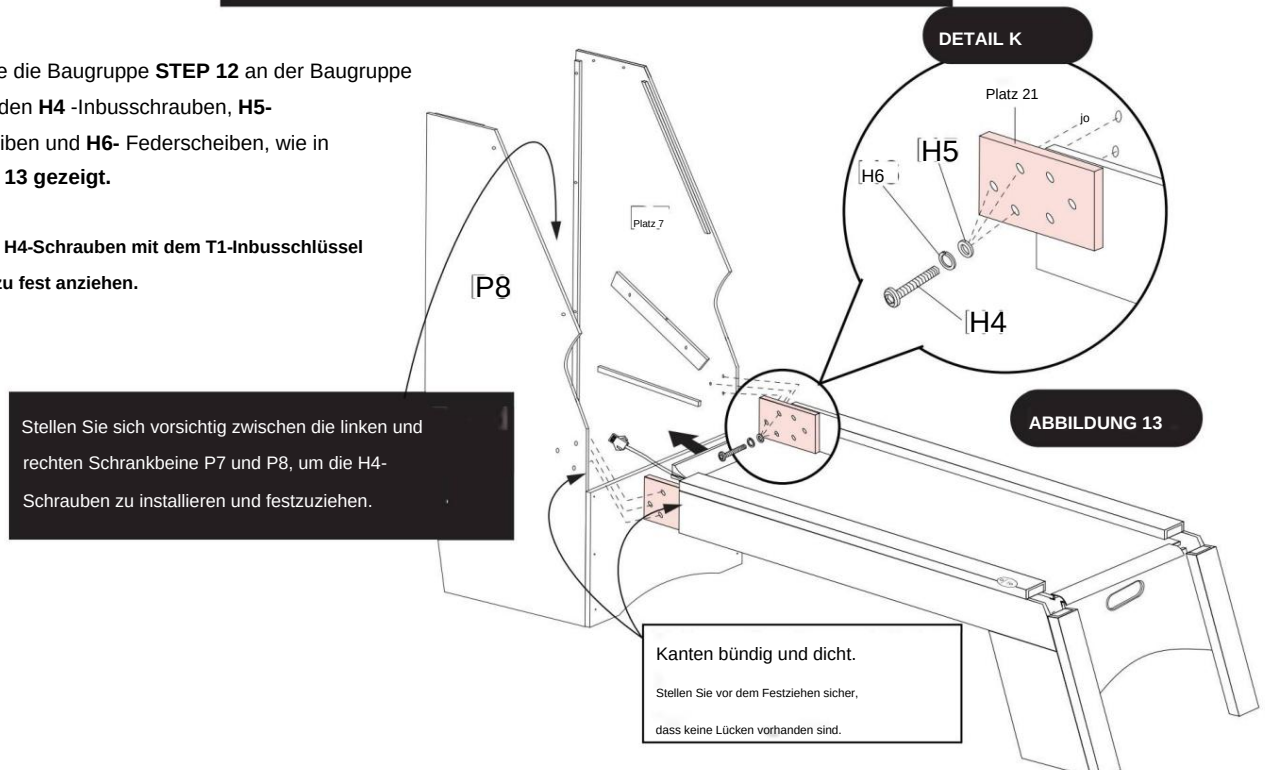

BENÖTIGTE TEILE 4



1 Stück - **P4** Ballstopp-Bodenplatte

Stück - **H1** Kreuzschlitzschraube mit Rundkopf

SCHRITT 14

Befestigen Sie die **P4** -Kugelstopp-Bodenplatte mit den Führungslöchern und den **H1**- Kreuzschlitz-Rundschrauben an den **P7- und P8**- Hinterbeinen, wie in **ABBILDUNG 14** gezeigt.

Ziehen Sie die H1-Schrauben fest, aber entfernen Sie sie **NICHT**.

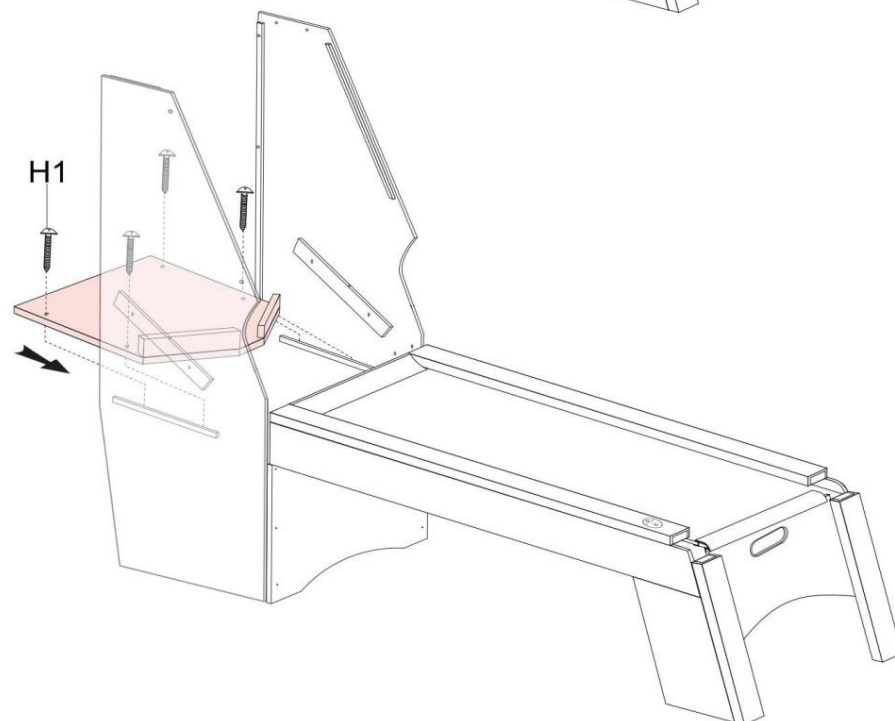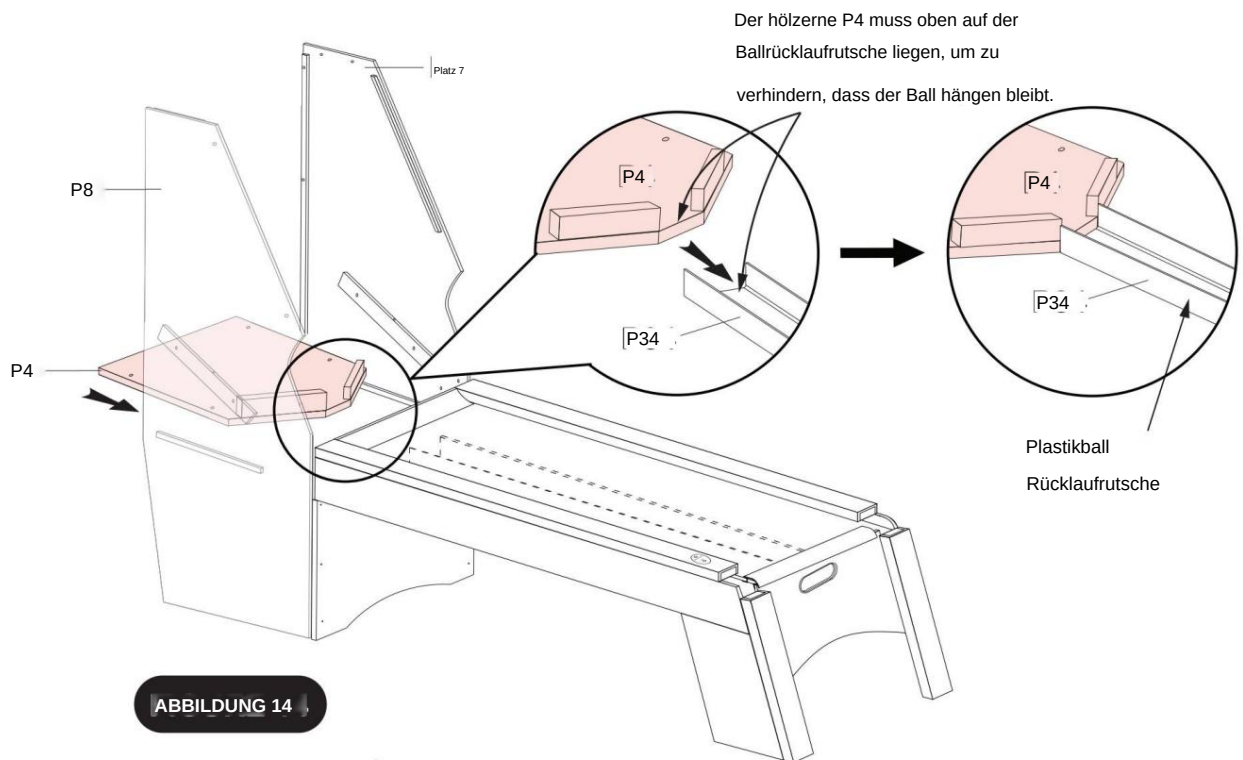

BENÖTIGTE TEILE

1 Stück - **P5**- Zieltafel mit Punktesensoren

2 Stück – **H2** Kreuzschlitzschraube mit Rundkopf


HINWEIS: Ein zweiter Erwachsener muss P7+P8 nach innen halten, um Lücken zwischen P7, P8 und P5 zu vermeiden.

SCHRITT 15

Befestigen Sie die **P5** Zieltafel an den **P7 / P8** Hinterbeinen mit Hilfe der Führungslöcher und der **H2** Kreuzschlitzschrauben

Runde Schrauben, wie in **ABBILDUNG 15** gezeigt.

Ziehen Sie die **H2**-Schrauben fest, aber entfernen Sie sie **NICHT**.

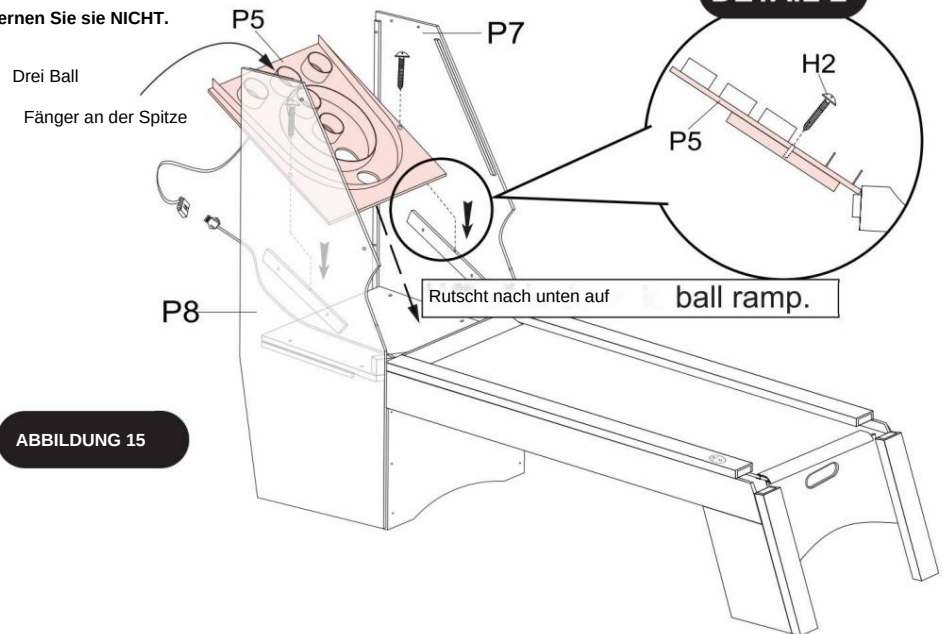

BENÖTIGTE TEILE

1 Stück - **P10** Oberes Gehäusepanel für Punktezähler 1

2 Stück – **H1** Kreuzschlitzschraube mit Rundkopf

Stück - **P29** Elektronischer Punktezähler

SCHRITT 16

Führen Sie die Drähte des elektronischen Punktezählers


P29 durch das Loch in der oberen Gehäuseplatte

P10.

Befestigen Sie den elektronischen Punktezähler **P29** an die obere Schrankplatte **P10** mit Hilfe von Führungslöchern und den runden Kreuzschlitzschrauben **H1**, wie in **ABBILDUNG 16** gezeigt.

Festziehen, aber H1 NICHT herausziehen Schrauben.

Verbinden Sie Stecker und Buchse wie in **DETAIL M** gezeigt.

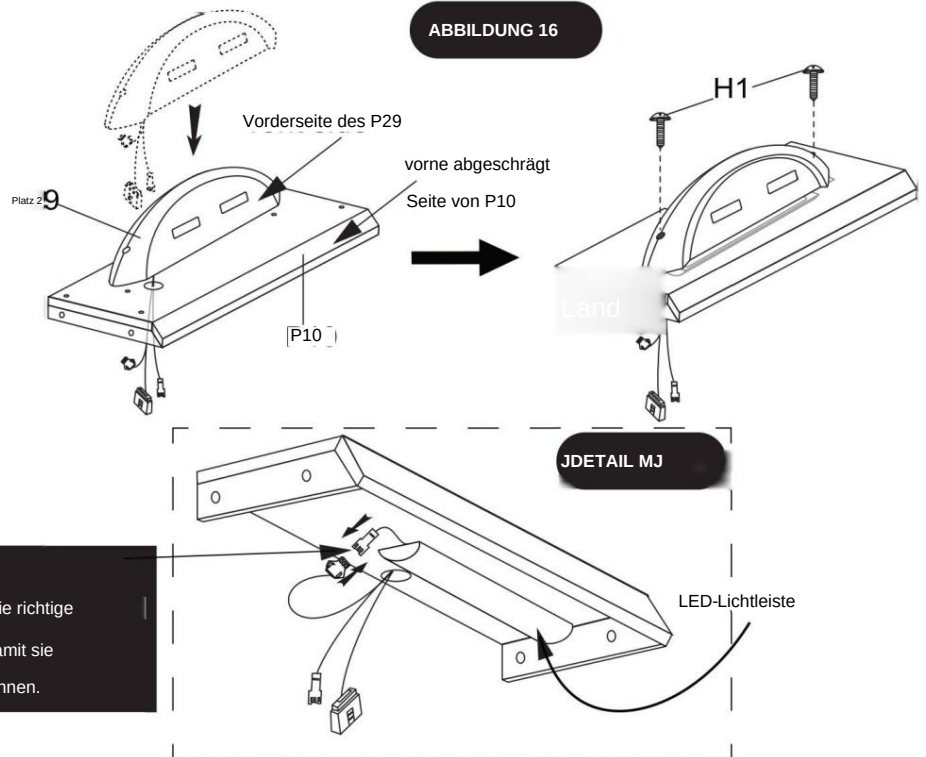

BENÖTIGTE TEILE

1 Stück – **P9**- Rückwand mit Grafik. 4 Stück –
H1- Kreuzschlitzschraube mit Rundkopf.

4 Stück – **H4** Innensechskantschraube
4 Stück – **H5** Unterlegscheibe 4
Stück – **H6** Federscheibe

SCHRITT 17


Platzieren Sie die **P9**- Rückwand mit Grafik auf den **P7 / P8**- Hinterbeinen, wie in **ABBILDUNG 17-1** gezeigt.

Befestigen Sie die Baugruppe aus **SCHRITT 16** mit den Inbusschrauben **H4** , den Unterlegscheiben **H5** und den Federscheiben **H6** an den Hinterbeinen **P7 und P8** , wie in **ABBILDUNG 17-2** gezeigt.

Ziehen Sie die **H4**-Schrauben mit dem T1-Inbusschlüssel fest ... **NICHT** zu fest anziehen.

Befestigen Sie die **P9**- Rückwand mit Grafik mithilfe der Führungslöcher und der **H1**- Kreuzschlitz-Rundschrauben an den **P7 / P8**- Hinterbeinen, wie in **ABBILDUNG 17-3** gezeigt.

Ziehen Sie die **H1**-Schrauben fest, aber entfernen Sie sie **NICHT**.

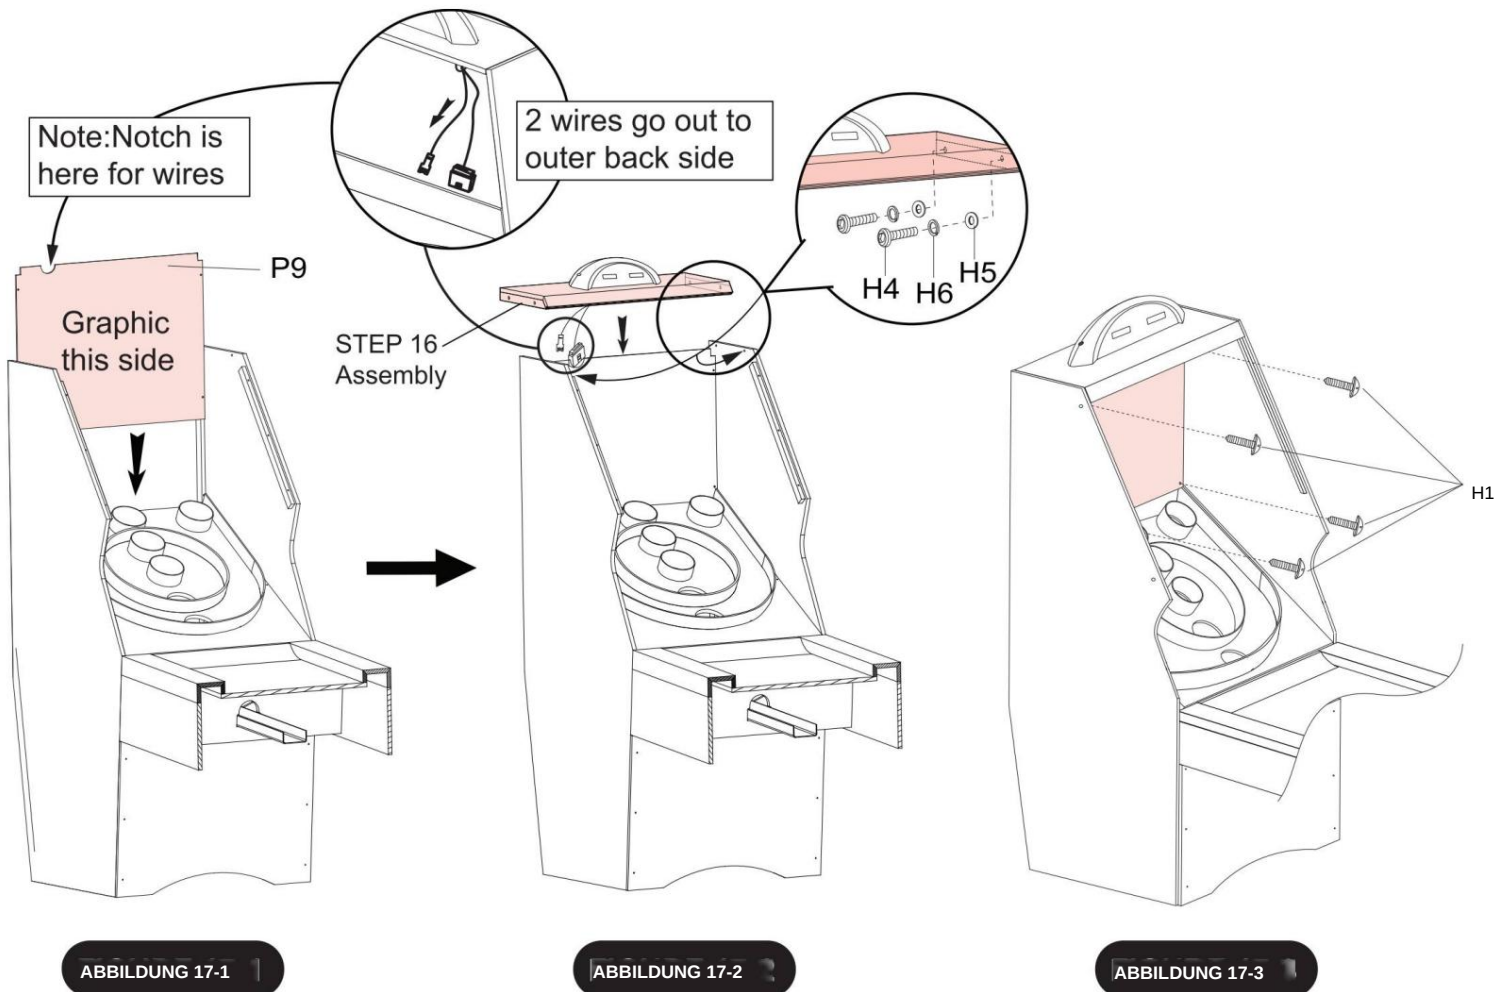

BENÖTIGTE TEILE 6

1 Stück - P27 klares Plexiglas

Stück - H3 Kreuzschlitz-Rundkopfschraube

SCHRITT 18


Installieren Sie das durchsichtige Plexiglas P27 auf den Hinterbeinen P71 P8 und befestigen Sie es mit den Führungslöchern und den runden Kreuzschlitzschrauben H3 an der oberen Schrankplatte P10, wie in ABBILDUNG 18 gezeigt.

Ziehen Sie die H3-Schrauben fest, aber ziehen Sie sie NICHT zu fest an, da das Plexiglas sonst zerbrechen könnte.

HINWEIS:

Die Nut für die Oberseite des P27-Plexiglas befindet sich an der unteren Vorderseite der oberen Schrankplatte des P10. Wenn das Plexiglas nicht leicht in diese Nut gleitet, müssen die vier H4-Schrauben, mit denen die obere Schrankplatte des P10 befestigt ist, gelöst und diese vorsichtig nach vorne geklopft oder gedrückt werden. Dadurch wird die Nut gerade weit genug nach vorne bewegt, damit das P27-Plexiglas in die Nut gleiten kann.

FIGURE 18

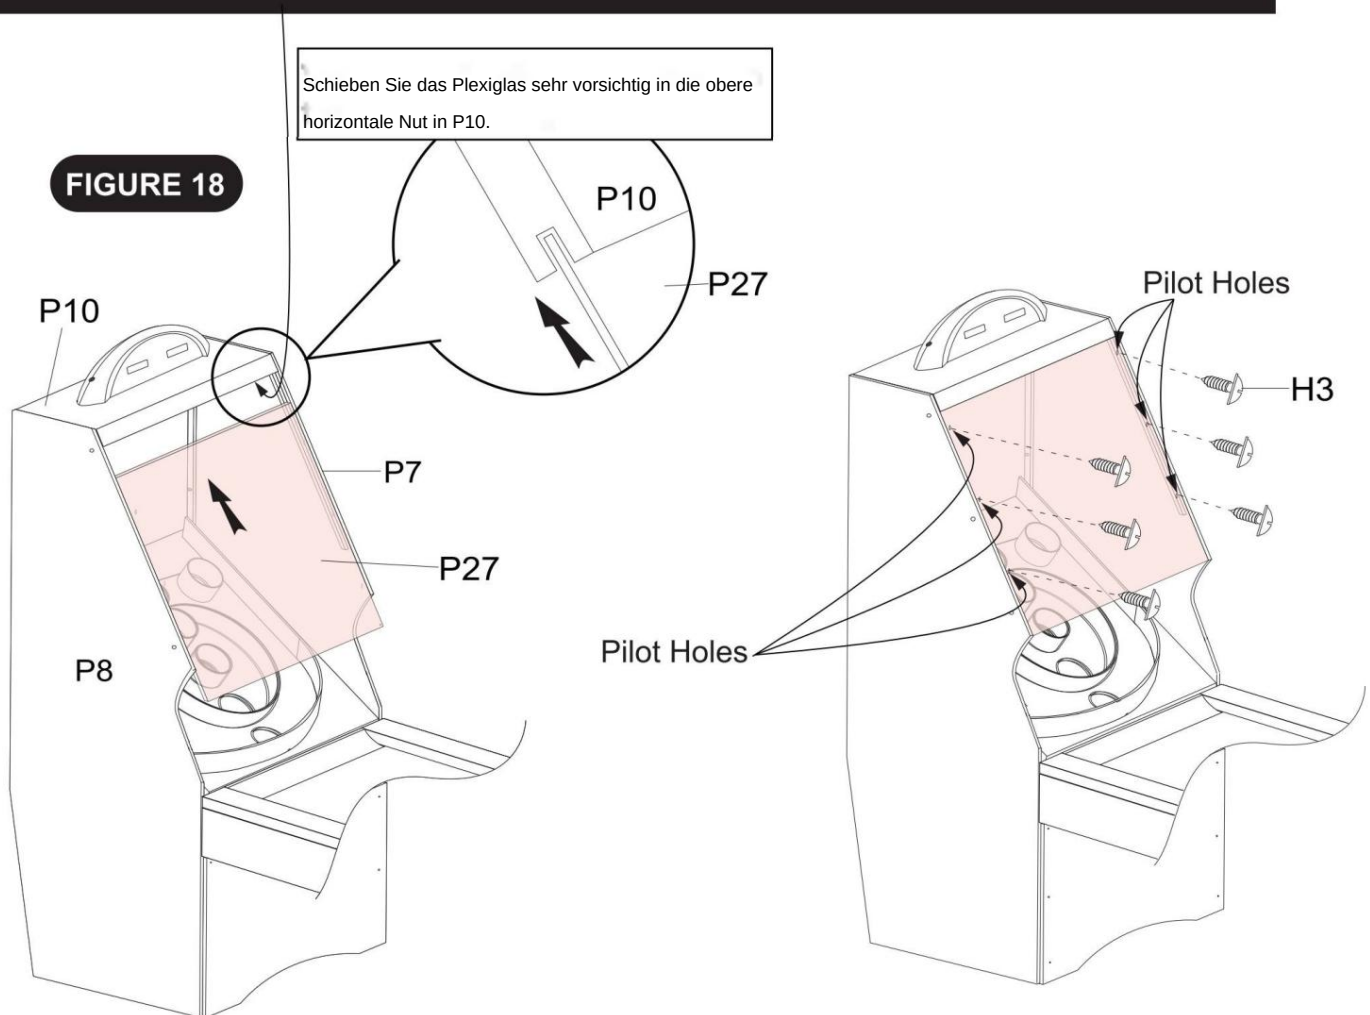

HINWEIS:

Entfernen Sie vor der Installation vorsichtig die Schutzabdeckung vom Plexiglas. Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf dem Plexiglas, indem Sie Baumwollhandschuhe tragen.

BENÖTIGTE TEILE

1 Stück - **P12** Untere Rückwand des Schrankes

4 Stück – **H1** Kreuzschlitz-Rundkopfschraube

SCHRITT 19

Befestigen Sie die untere hintere Schrankplatte **P12** mit den hinteren Beinen **P7** und **P8**, indem Sie die Führungslöcher und die runden Kreuzschlitzschrauben **H1** verwenden, wie in **ABBILDUNG 19** gezeigt.

Die **H1**-Schrauben festziehen, aber **NICHT** herausdrehen.

HINWEIS: Alle Stecker/Buchsen müssen richtig gedreht werden, damit sie ineinander gesteckt werden können.

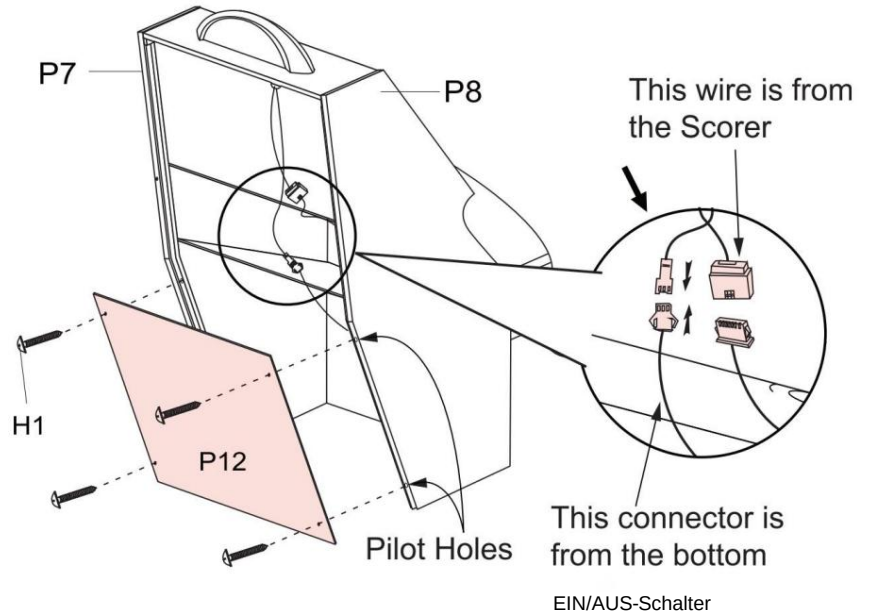


ABBILDUNG 19

BENÖTIGTE TEILE

1 Stück - **P11** Obere hintere Schrankplatte 1
Stück - **A1** A/C-Adapter

6 Stück – **H1** Kreuzschlitz-Rundkopfschraube
2 Stück - **H2** Phillips Rundkopfschraube

SCHRITT 20

Befestigen Sie das obere Rückgehäuse **des P11**.
Befestigen Sie das Brett am hinteren Bein des Schrankes mit den Führungslöchern und den Kreuzschlitzschrauben **H1** und **H2**.
Runde Schrauben wie in **der Abbildung** gezeigt **20**.

Die Schrauben **H1** und **H3** festziehen, aber **NICHT** herausdrehen.

Stecken Sie **den A1** A/C-Adapter in die Rückseite **P29** Elektronischer Punktezähler

Achten Sie darauf, dass das Kabel des Netzteils keine Stolpergefahr darstellt.

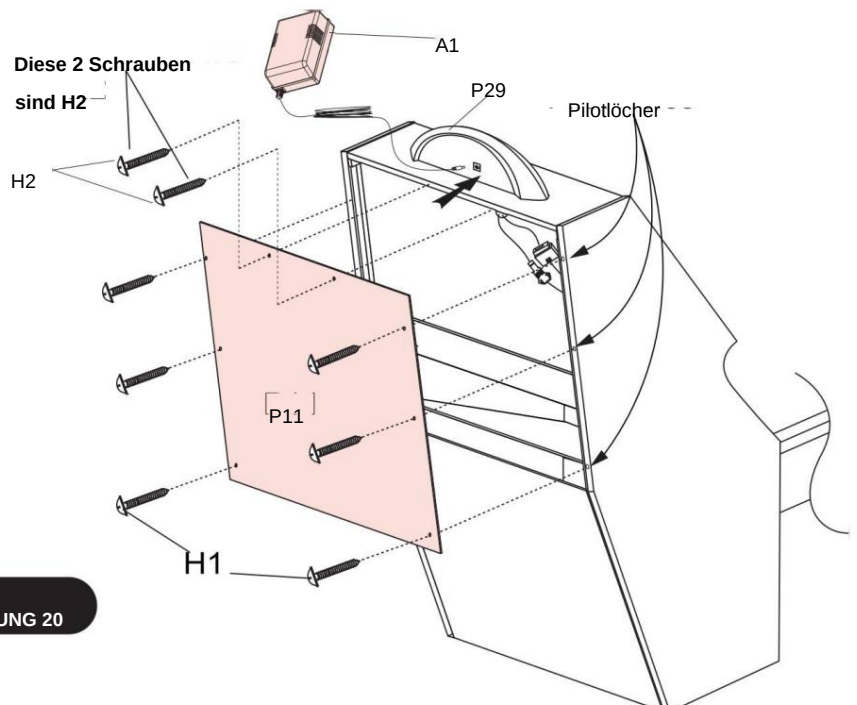


ABBILDUNG 20

BENÖTIGTE TEILE 14

1 Stück – **P31** Linke Kunststoff-Zierleiste 1
Stück – **P32** Rechte Kunststoff-Zierleiste 2
Stück – **P35** Kunststoff-Eckkappe für obere Schiene


Stück -**H3** Kreuzschlitz-Rundkopfschraube

SCHRITT 21

Befestigen Sie die Kunststoff-Zierleisten **P31 / 32** mit Hilfe der Führungslöcher und des runden Kreuzschlitzschraubendrehers **H3** am Schrank.
Schrauben wie in **ABBILDUNG 21** gezeigt,

Befestigen Sie die Kunststoff-Eckkappen der oberen Schiene **P35** mithilfe der Führungslöcher und der runden Kreuzschlitzschrauben **H3** an den Vorderbeinen, wie in **ABBILDUNG 21** gezeigt.


Die H3-Schrauben festziehen, aber NICHT herausdrehen.

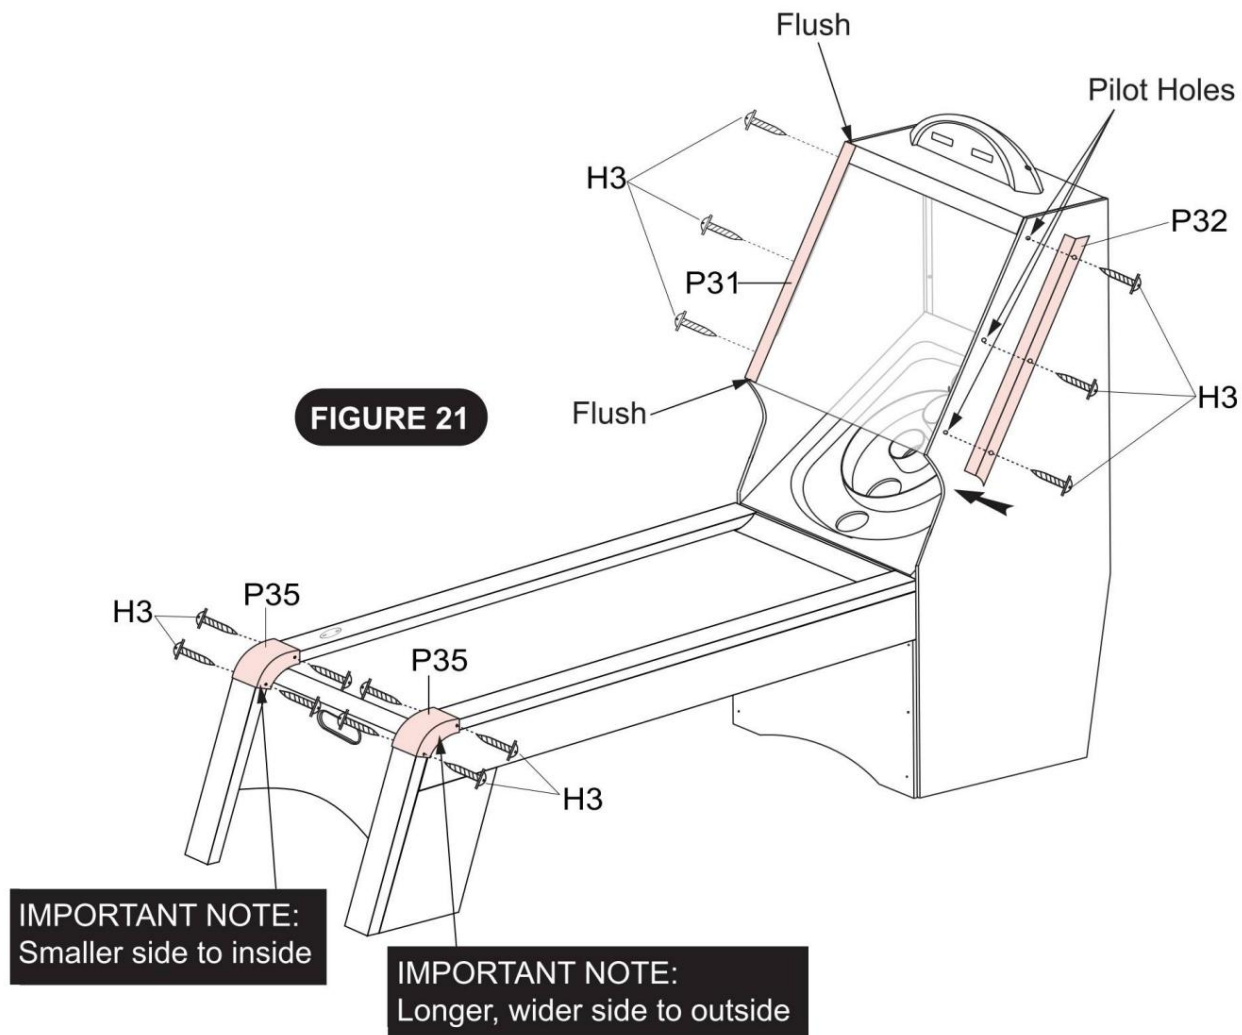

ELEKTRONISCHE ANSCHLÜSSE

HINWEIS: Alle Stecker/Buchsen müssen richtig gedreht werden, damit sie ineinander gesteckt werden können.


A1 A/C-Adapter



P29 Elektronischer Punktezähler

Die Anschlüsse 1,2,3,4 werden
alle kundenseitig vorgenommen.

C2 LED-Streifen



@1

C10N Buch aus h I



4


4 nach oben - ich

Von der Zielscheibe zum elektronischen Punktezähler

P5

Austausch des Scorer-Sensors

Vorher das Anschlusskabel abziehen.

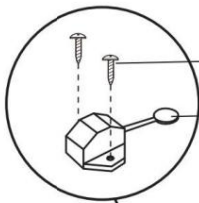

C4 Schraube

-C3 Punktesensor

P5

C3 Scoring Sensor (alle
Geräte angeschlossen)

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben nun Ihren Spieltisch zusammengebaut. Bitte beachten Sie die Pflege und befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Spiel viele Jahre lang problemlos nutzen können. Tisch.

PFLEGE UND VERWENDUNG IHRES TISCHES

1. Reinigen Sie alle Außenflächen Ihres Spieltisches mit Möbelpoliturpray und auf dem Spielfeld (aber nicht auf dem Plexiglas, für das ein Acrylreiniger/-politur erforderlich ist).
2. Verwenden Sie nur eine für den britischen Haushalt geeignete Wechselstromsteckdose und stellen Sie sicher, dass das Kabel keine Stolpergefahr darstellt.
3. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch **im INNENBEREICH** bestimmt.
4. Setzen Sie sich **NICHT** auf den Tisch, klettern Sie nicht darauf und lehnen Sie sich nicht darauf.
5. Ziehen Sie den Tisch **NICHT**, wenn Sie ihn verschieben. Dadurch werden die Beine beschädigt.
6. Stellen Sie **KEINE** Getränke auf den Tisch.

PRODUKTTTEILELISTE FÜR MODELL

#188805

GuangKey #	Teilenummer	Beschreibung	Qty.
H1	188805HLH1	3,5 mm x 18 mm Kreuzschlitzschraube mit Rundkopf	24
H2	188805HLH2	3,5 mm x 28 mm Kreuzschlitzschraube mit Rundkopf	28
H3	188805HLH3	3,5 mm x 12 mm Kreuzschlitzschraube mit Rundkopf	98
H4	188805HLH4	6 mm x 25 mm Innensechskantschraube	D6
H5	188805HLH5	6,5 mm x 18 mm Flache Unterlegscheibe	6
H6	188805HLH6	M6 Sicherungsscheibe	D
H7	188805HLH7	3,5 mm x 14 mm Kreuzschlitzschraube mit Rundkopf	6
T1	188805HLT1	M5 Inbusschlüssel	2
P1	188805HLP1	Vorderbeinschürze	D
P1atz 2	188805HLP2	Linkes Vorderbein	6
P3	188805HLP3	Rechtes Vorderbein	D
P4	188805HLP4	Ballstopp-Bodenbrett	sch
P5	188805HLP5	Zieltafel mit Punktesensoren	
P1atz 6	188805HLP6	Kunststoff-Eckkappe für Oberschiene	2D
P1atz 7	188805HLP7	Rechtes hinteres Schrankbein	sch
P8	188805HLP8	Linkes hinteres Schrankbein	D
P9	188805HLP9	Rückwand mit Grafik	sch
P10	188805HLP10	Oberes Gehäusepanel für Scorer	
P11	188805HLP11	Obere hintere Schrankplatte	D
P12	188805HLP12	Untere hintere Schrankplatte	sch
P13	188805HLP13	Linke Seite Schürze	
P14	188805HLP14	Rechte Seite Schürze	D
P15	188805HLP15	Linke obere Schiene mit Steuerschalter und Verkabelung	sch
P16	188805HLP16	Rechte obere Schiene	D
P17	188805HLP17	Linkes Bein (zusammengebaut mit P2)	sch
P18	188805HLP18	Rechtes Bein (zusammengebaut mit P3)	
P19	188805HLP19	Spielfeld mit Endrampe	D
P20	188805HLP20	Stützstrebe aus Holz (verpackt mit P30)	sch
P21	188805HLP21	Anschlussplatine	2
P22	188805HLP22	Torkastenboden	D
P23	188805HLP23	Metall-Anschlussplatte	sch
P24	188805HLP24	Mittleres Stützbrett	2D
P25	188805HLP25	Endstützbrett	sch
P26	188805HLP26	Kunststoff-Ballrücklauf	
P27	188805HLP27	Klares Plexiglas	D
P28	188805HLP28	Untere vordere Schrankplatte	sch
P29	188805HLP29	Elektronischer Punktezähler	D

Key #	Teil #	Beschreibung	Stk.
P30 188805HLP30		Schwarze L-Winkelhalterung aus Kunststoff	6
P31 188805HLP31		Linke Kunststoff-Zierleiste	1
P32 188805HLP32		Rechte Kunststoffzierleiste	1
P33 188805HLP33		Kunststoffverbinder (Spielfeld zum Vorderbein)	1
A1 188805HLA1		A/C-Adapter	4
A2 188805HLA2		Ball	1
C1 188805HLC1		EIN / AUS Schalter	2
C2 188805HLC2		LED-Streifen	7
C3 188805HLC3		Scoring-Sensor	141
C4 188805HLC4		3,5 mm x 12 mm Kreuzschlitzschraube mit Rundkopf	1
Q1 188805HLK1		Hardware-Kit	
M1 188805-HLM1		Bedienungsanleitung	



SUGGERIMENTI L'assemblaggio di questa macchina per videogiochi arcade a punteggio richiederà circa 3 ore; si consiglia di utilizzarla in 2 persone.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

ATTENZIONE:

leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi lesioni.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	La conformità è una certificazione di sicurezza CE.
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti così contrassegnati non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
	Informazioni FCC: ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche al prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto. Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC, questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere determinato accendendo e spegnendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure. yRiorientare o riposizionare l'antenna ricevente. yAumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. y Collegare il prodotto a una presa di corrente appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. y Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Il montaggio deve seguire queste istruzioni. Un montaggio non corretto può essere pericoloso.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro resistenti.
3. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
4. La capacità di peso e le altre caratteristiche del prodotto si applicano solo a un prodotto completamente e correttamente assemblato.
5. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

6. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
7. Il peso della piastra è elevato; prestare attenzione all'installazione per evitare di danneggiarla e, se necessario, trovare qualcuno che vi assista nell'installazione.
8. Il montaggio deve essere eseguito solo da adulti.
9. **ATTENZIONE:** Questo prodotto contiene piccole parti. Se ingerito, potrebbe rappresentare un rischio di soffocamento. Tenere queste piccole parti lontano dalla portata dei bambini durante il montaggio!
10. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, rimuovere eventuali materiali promozionali e di imballaggio.

ATTENZIONE!



ATTENZIONE! Tenere lontani bambini e animali domestici.

ATTENZIONE! Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e conservarli per un uso futuro. I materiali di imballaggio non sono un giocattolo.

ATTENZIONE! Non lasciare che i bambini giochino con i materiali di imballaggio. Se ingoiano i materiali di imballaggio, soffocheranno!

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Piccole parti. Non per bambini sotto i 3 anni. Assemblato da un adulto ATTENZIONE!

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Piccole parti. Non per bambini sotto i 3 anni.

Assemblato da un adulto.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

PRECAUZIONI D'USO



ATTENZIONE: PER EVITARE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO: 1.

Per evitare incidenti o ferite causate da spigoli vivi, montare e utilizzare con attenzione.

2. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o stare in piedi sul prodotto.

3. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo se le parti sono allentate o danneggiate.

4. Se qualche parte risulta mancante, rotta, danneggiata o usurata, interrompere l'utilizzo dell'articolo fino a quando non saranno state effettuate le riparazioni e installate le parti sostitutive.


5. Non superare la capacità di peso indicata. Serrare saldamente tutte le manopole prima di applicare il carico. Fare attenzione al carico dinamico! Il movimento improvviso del carico può creare brevemente un carico eccessivo, causando il guasto del prodotto.

6. Cercare di non pesare troppo, per evitare che il peso si concentri in un punto specifico, facendo sì che il tavolo si ribalti.

ATTENZIONE: Non salire sulla macchina per giocare, evitare di capovolverla


IDENTIFICATORE HARDWARE

(In scala)




Dimensioni: H1 - 3,5 mm x 18 mm

Rotondo Phillips
Vite a testa (24
pezzi)



Dimensioni: H2 - 3,5 mm x 28 mm

Rotondo Phillips
Vite a testa (28
pezzi)




Dimensioni: H3 - 3,5 mm x 12 mm

Rotondo Phillips
Vite a testa (98
pezzi)




Dimensioni: H4 - 6mm x 25mm

Bullone con testa
esagonale (16 pezzi)

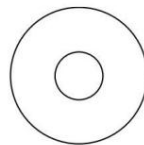

Dimensioni: H5 - 6,5 mm x 18 mm

Rondella piatta
(16 pezzi)




H6 - M6 Rondella di sicurezza
(16 pezzi)



H7 - 3,5 mm x 14 mm

Rotondo Phillips
Vite a testa (12
pezzi)




(Non in scala)

Chiave a brugola T1-M6


(1 pz)

IDENTIFICATORE DELLE PARTI


(Non in scala)

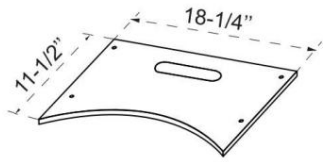


P1 - Grembiule per la gamba
anteriore (1 pz)

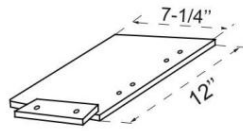


P2 - Gamba anteriore
sinistra (si monta con P17) (1
pz)

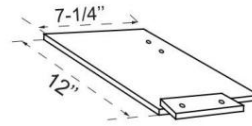

P3 - Gamba anteriore destra
(si monta con P18) (1 pz)




P4 - Fondo di arresto della sfera
(1 pz.)

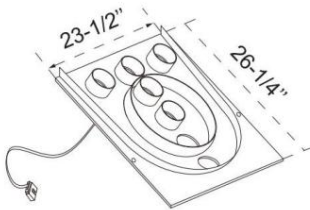


P5 - Scheda bersaglio
con sensori di punteggio (1 pz)




P6 - Guida superiore in plastica
Tappo angolare
(2 pezzi)

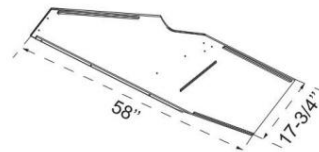


P7 - Terzino destro
Gamba per
mobile (1 pz)

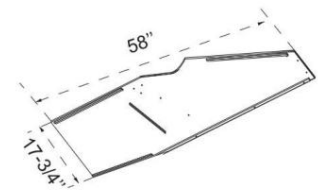


P8 - Terzino sinistro
Gamba per
mobile (1 pz)

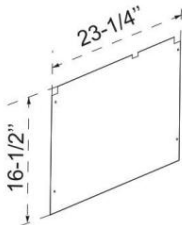


P9 - Tabellone con grafica
(1 pz.)

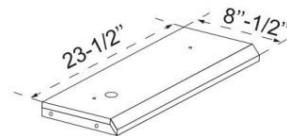


P10 - Mobiletto superiore
Pannello per il marcatore
(1 pz)

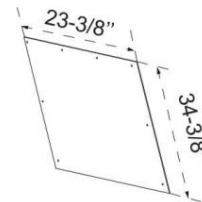


P11 - Parte superiore della schiena
Consiglio di amministrazione
(1 pz)

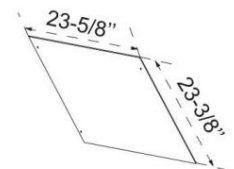


P12 - Parte bassa della schiena
Consiglio di amministrazione
(1 pz)

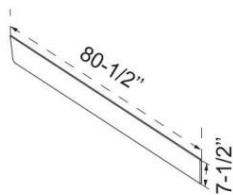


P13 - Left Side Apron
(1 pz)

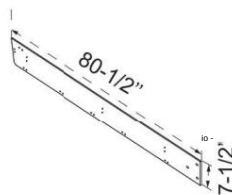

P14 - Grembiule lato destro
(1 pz.)

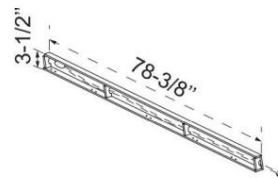


(Con interruttore ON/OFF + cablaggio)
P15 - Binario superiore sinistro con
Interruttore di controllo e cablaggio
(1 pz)

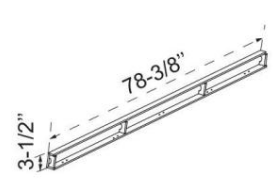


P16 - Guida superiore destra
(1 pz.)

Nero
Pittura

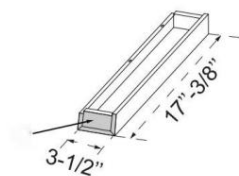


P17 - Gamba
sinistra (si assembla con P2)
(1 pz)

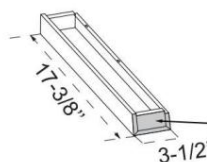


P18 - Gamba destra
(si assembla con P3) (1 pz)


Black
Painting

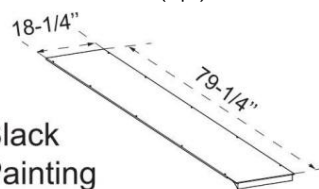

P19 - Campo da gioco con
Rampa
terminale (1 pz)




P20 - Supporto in legno (confezionato con
staffe a "L" in plastica nera)
(1 pz.)




P21 - Scheda di collegamento (2 pezzi)




P22 - Goal Box
P23 - Piastra di collegamento in metallo
Tavola inferiore (16 pezzi)
(1 pz)

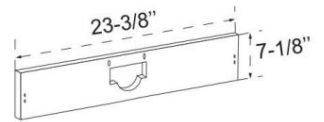


P24 - Supporto intermedio (2 pz)




P25 - Scheda di supporto terminale
(1 pz)

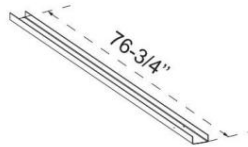

P26 - Ritorno della sfera di plastica
(1 pz)

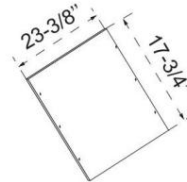

P27 - Plexiglass trasparente
(1 pc)

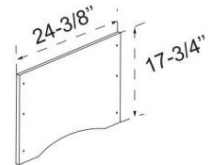


P28 - Parte anteriore inferiore
Consiglio di amministrazione
(1 pz)




P29 - Electronic Scorer
(1 pz.)



P30 - Plastica nera
Staffa a "L" (6 pezzi)

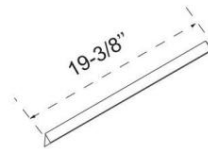

P31 - Plastica sinistra
Striscia di rifinitura (1 pz)

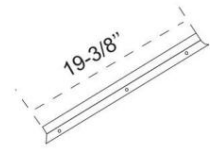

P32 - Plastica destra
Striscia di rifinitura (1 pz)



P33 - Connettore in plastica
(Dal campo di gioco alla gamba anteriore)
(1 pz.)

IDENTIFICATORE ACCESSORI (Non in scala)



A1 - Adattatore A/C (1 pz)



A2 - Pallina
(4 pezzi)

PARTI RICHIESTE

UN

1 pz - **P13** 1 pz - Grembiule lato sinistro10 pezzi - Piastra di collegamento in metallo **P23** 40**-P14** 1 pz **ˆ** **P15** Grembiule lato destropezzi - Vite a testa tonda Phillips **H3**

Binario superiore sinistro con interruttore di controllo

1 pz - **P16** Binario superiore destro

PASSO 1

Fissare il grembiule laterale destro **P14** al binario superiore destro **P16** utilizzando le piastre di collegamento metalliche **P23** e i fori pilota sul **P14/P16**, utilizzando le viti a testa tonda Phillips **H3** come mostrato nel **DETTAGLIO A**.


Fissare il grembiule laterale sinistro **P13** al binario superiore sinistro **P15** utilizzando le piastre di collegamento metalliche **P23** e i fori pilota su **P13/P15**, utilizzando le viti a testa tonda Phillips **H3** come mostrato nel **DETTAGLIO B**.

Stringere, ma **NON** svitare le viti H3.

NOTA: questo montaggio deve essere eseguito su una superficie piana, liscia e non abrasiva.

DETTAGLIO A

FIGURA 1

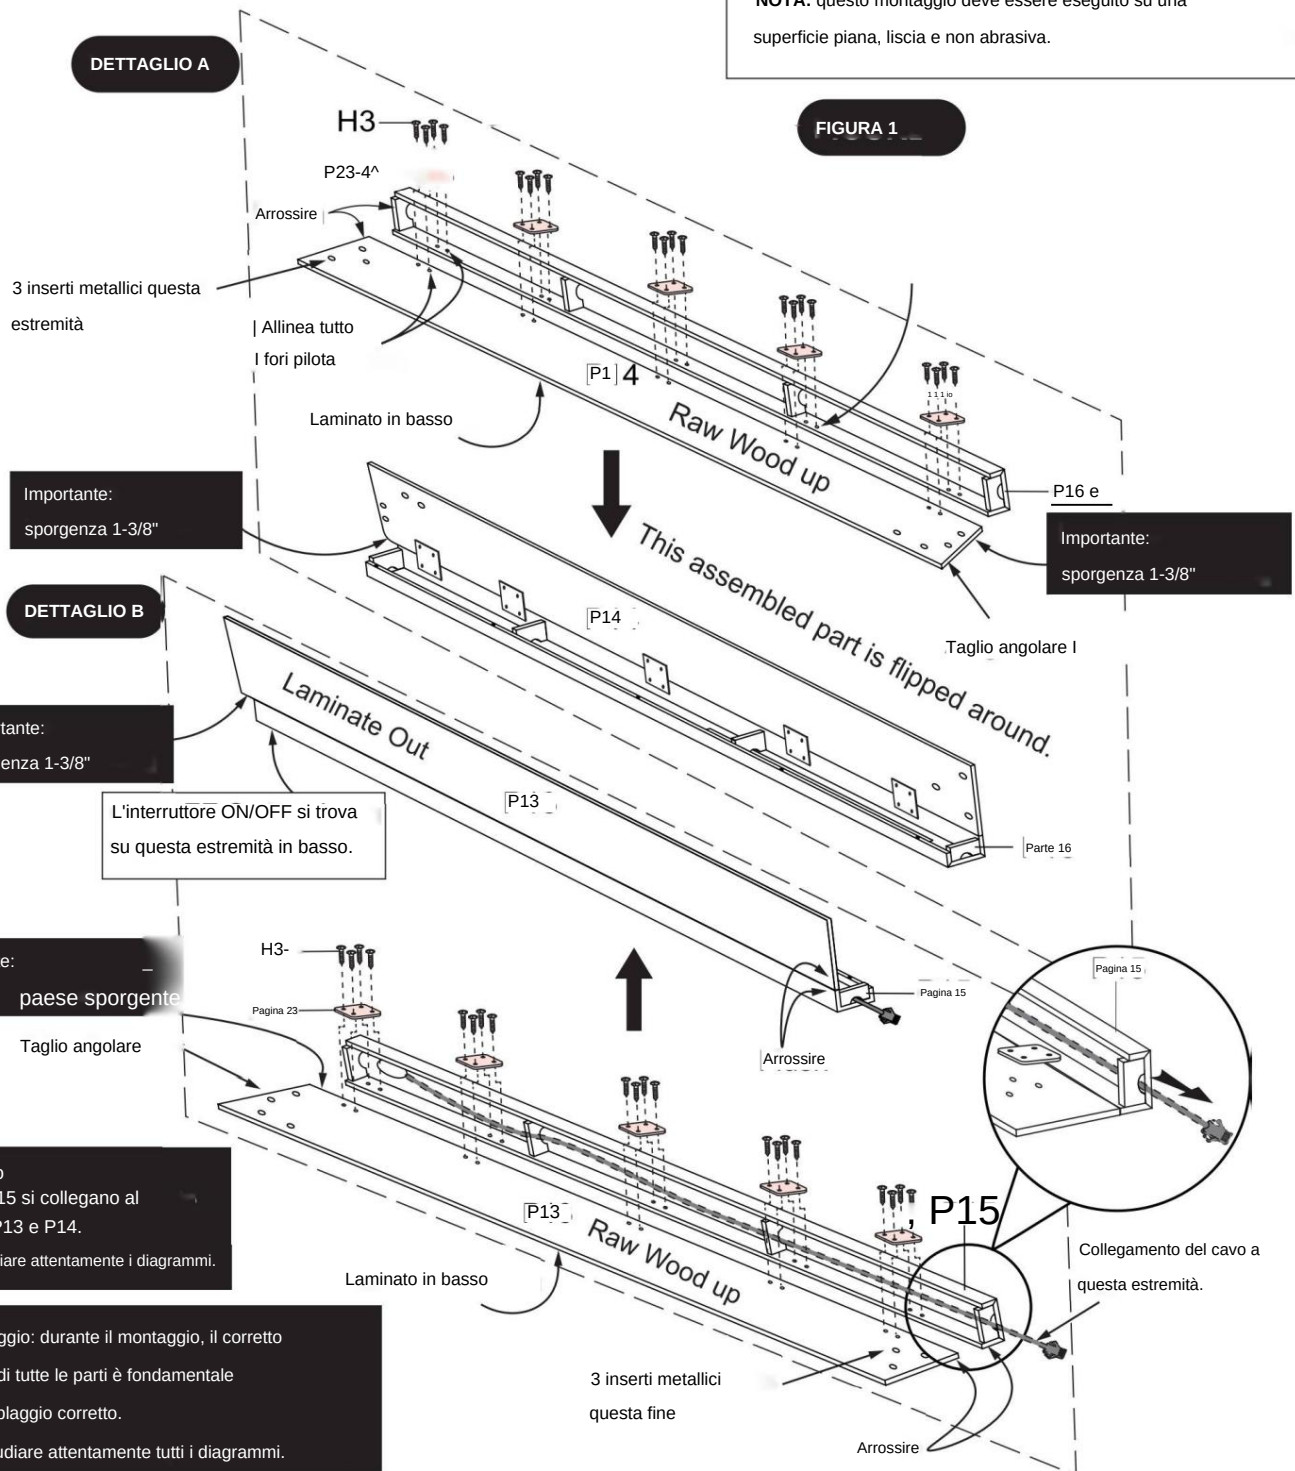

PARTI RICHIESTE

UN


1 pz - **P19** Campo da gioco con rampa terminale10pz - Vite a testa tonda Phillips **H2**

PASSO 2

Fissare il campo di gioco **P19** agli assemblaggi **STEP 1** utilizzando i fori pilota e le viti tonda Phillips **H2** come mostrato nella **FIGURA 2**.

Stringere, ma **NON** svitare le viti H2.

Angled Aprons
this end.

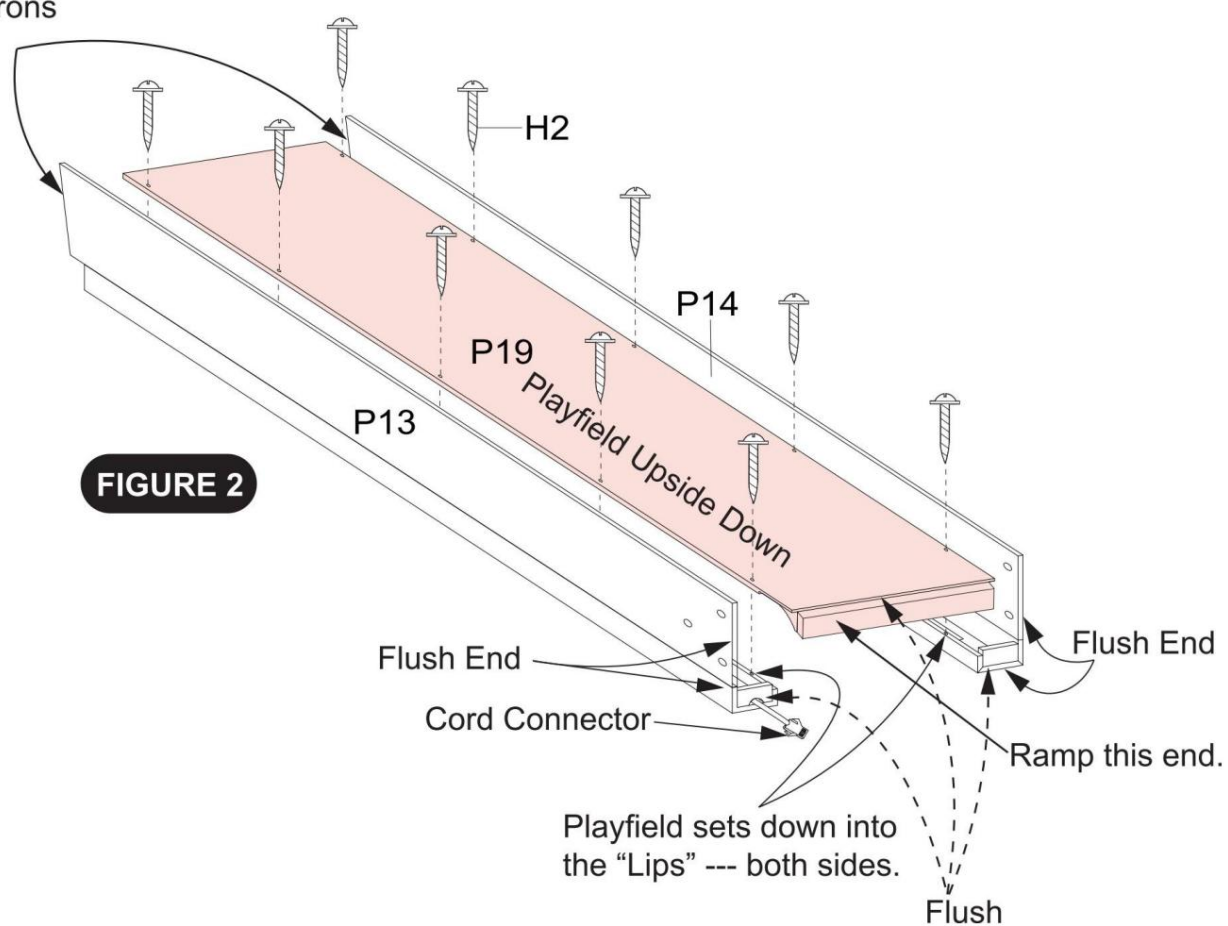

Nota di montaggio: durante il montaggio, il corretto orientamento di tutte le parti è fondamentale per un assemblaggio corretto.

Si prega di studiare attentamente tutti i diagrammi.

PARTI RICHIESTE

1 pz - **P1** Grebiule terminale
 1 pz - **P2** Gamba anteriore sinistra
 1 pz - **P3** Zampa anteriore destra
 1 pz - **P17** Gamba sinistra

1 pz - **P18** Gamba destra
 4 pz - Vite a testa tonda Phillips **H2** 20 pz - Vite a testa tonda Phillips **H3** 6 pz - Piastra di collegamento in metallo **P23**

E


PASSO 3

Fissare la gamba anteriore destra **P3** sulla gamba destra **P18** utilizzando le piastre di collegamento in metallo **P23**, i fori pilota e le viti a testa tonda Phillips **H3** come mostrato nel **DETTAGLIO C**,

Fissare la gamba anteriore sinistra **P2** alla gamba sinistra **P17** utilizzando le piastre di collegamento metalliche **P23**, i fori pilota e le viti a testa tonda Phillips **H3** come mostrato nel **DETTAGLIO D**.

Fissare i gruppi **DETAIL C / D** sul grebiule terminale **P1** utilizzando i fori pilota e le viti a testa tonda Phillips **H2** come mostrato nella **FIGURA 3**.

Stringere, ma **NON** svitare le viti H2, H3.

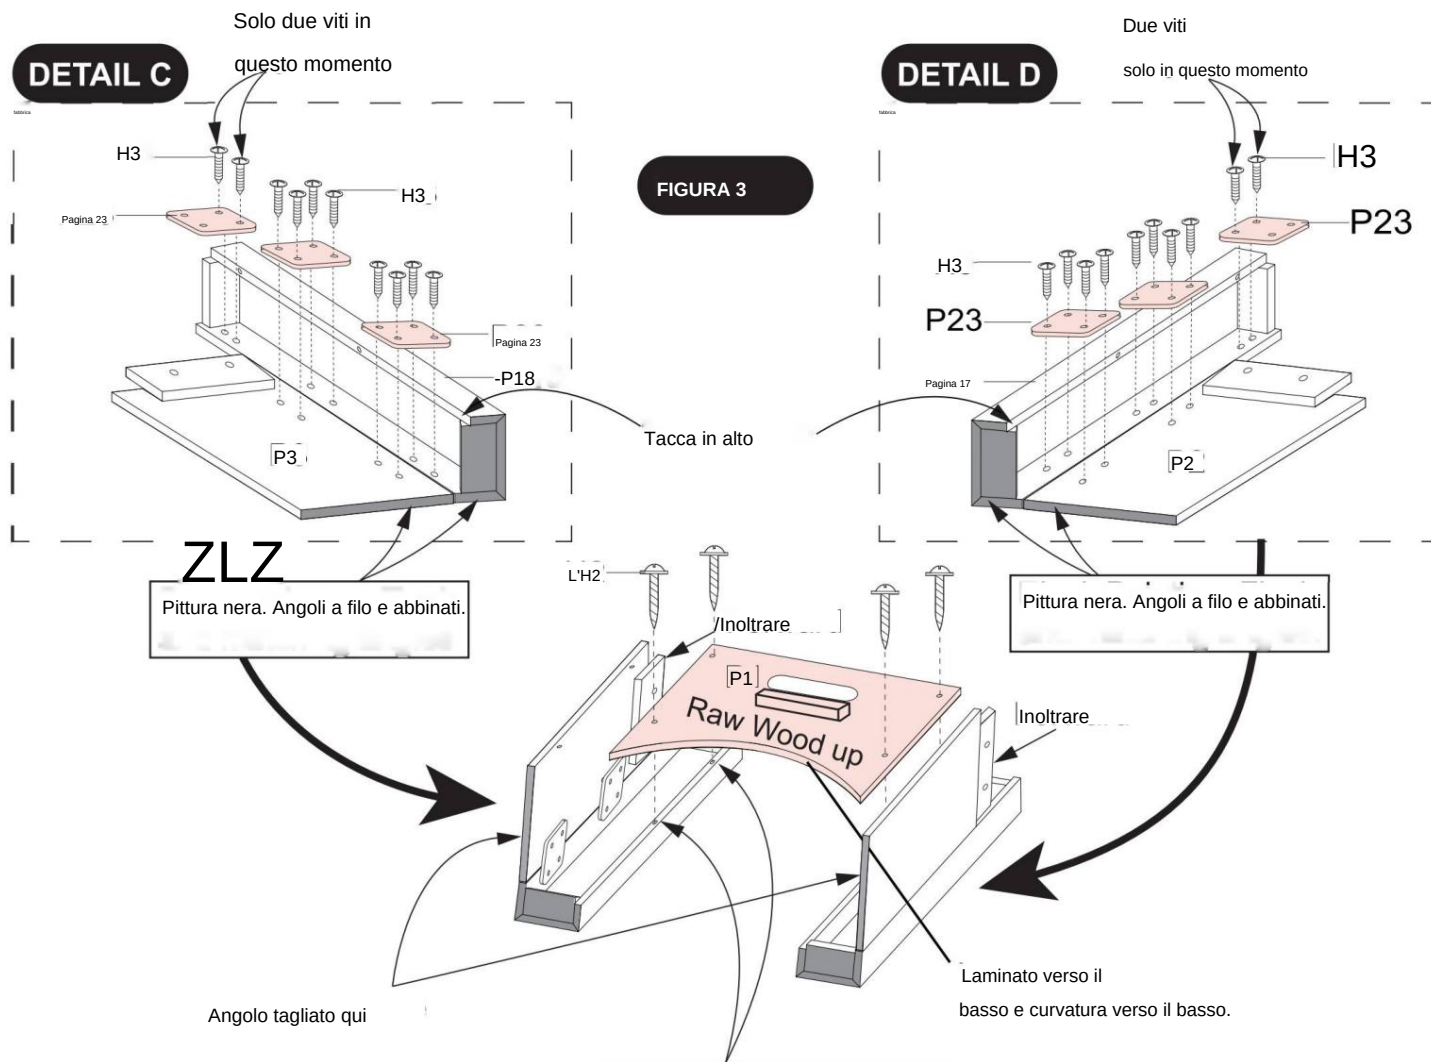

NOTA: utilizzare i fori pilota per le viti H2 nell'area "intaglio" delle gambe P17 e P18 per un corretto orientamento e assemblaggio del grebiule terminale P1.


PARTI RICHIESTE

1 pz - Connettore in plastica **P33** (da campo di gioco a gamba anteriore)

PASSO 4

Collegare il gruppo gambe anteriori

STEP 3 al gruppo piano di gioco utilizzando il connettore in plastica **P33** come mostrato nella **FIGURA 4**.

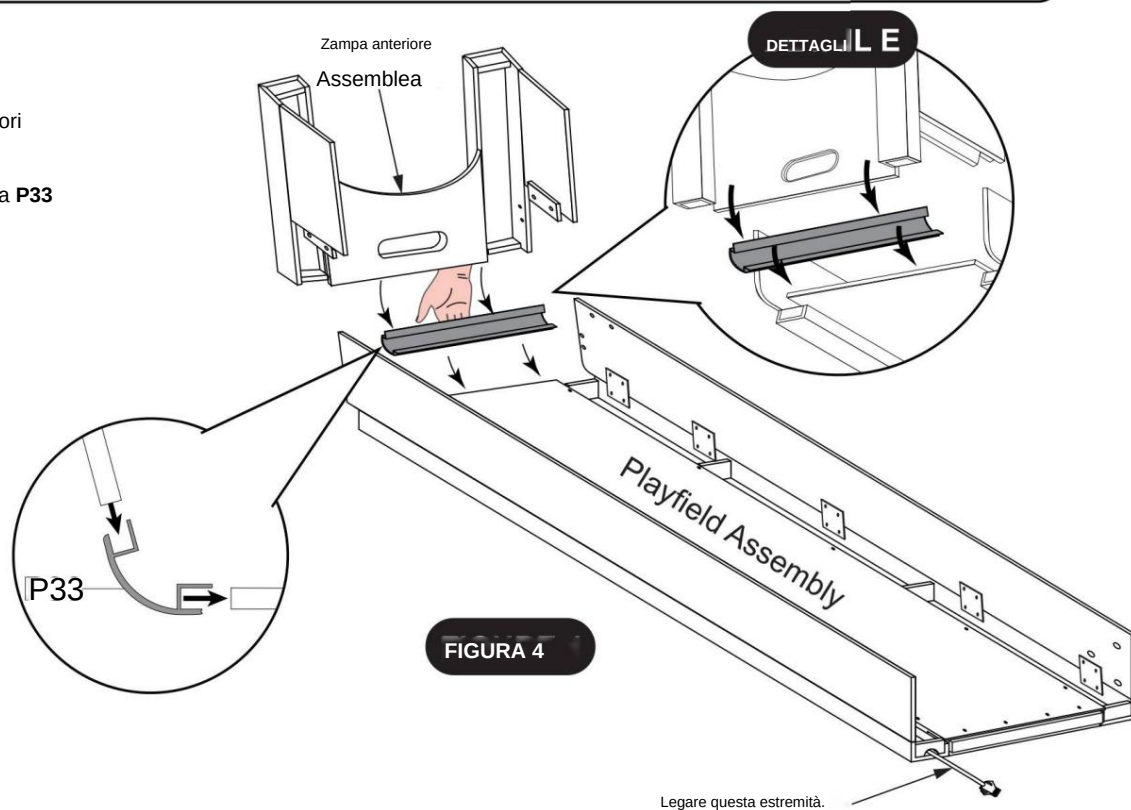

PARTI RICHIESTE


4 pezzi - Vite a testa tonda Phillips **H1**

4 pezzi - Vite a testa tonda Phillips **H3**

PASSO 5

Fissare la gamba anteriore **STEP 3** al gruppo **STEP 2** utilizzando i fori pilota e le viti tonde Phillips **H1** e le viti tonde Phillips **H3** come mostrato nella **FIGURA 5**.

Stringere, ma NON svitare le viti H1, H3.

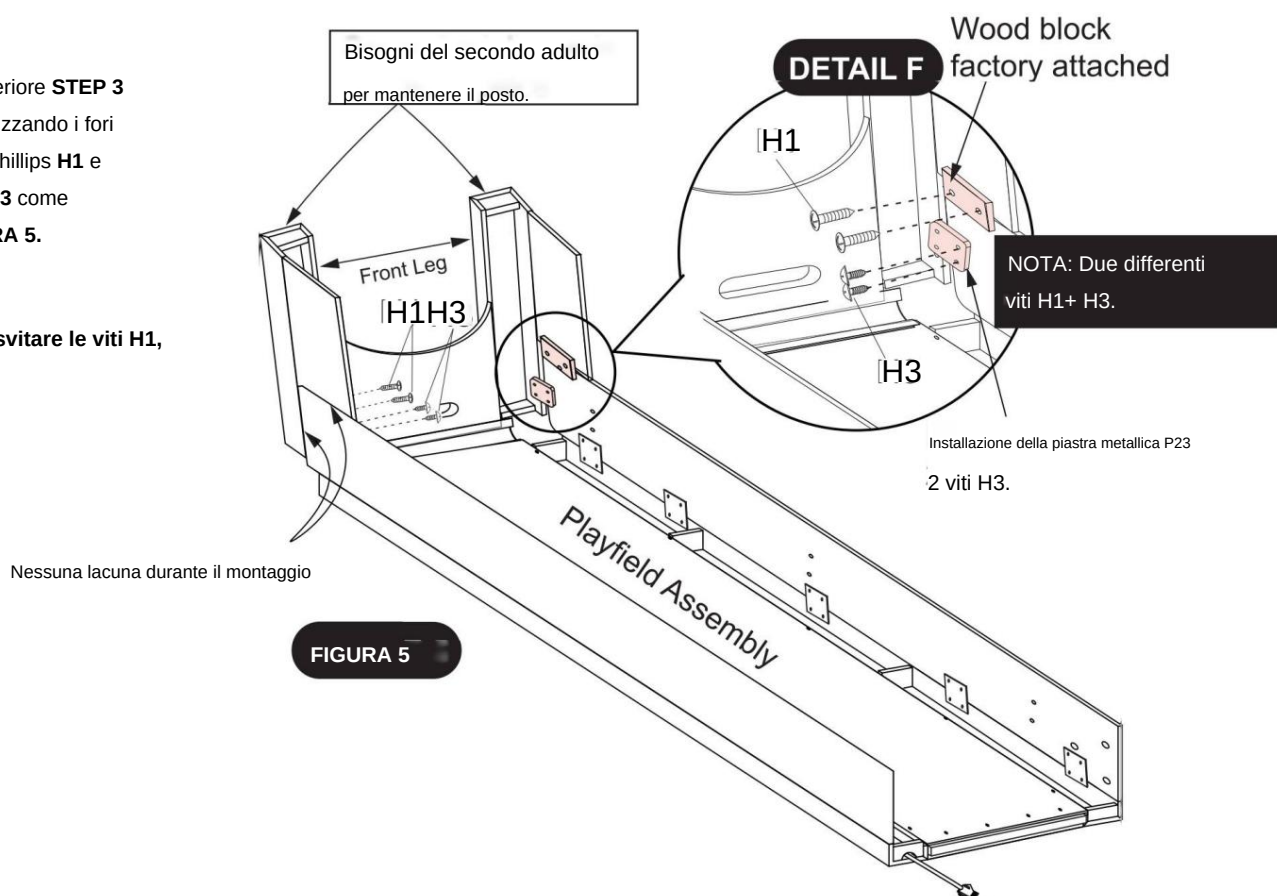

PARTI RICHIESTE

2 pezzi - **P24** Scheda di supporto centrale
1 pezzo - **P25** Scheda di supporto
finale 6 pezzi - **P30** Staffa a "L" in plastica nera


12 pezzi - Vite a testa tonda Phillips **H7**

PASSO 6

Fissare le staffe a "L" in plastica **P30** alle schede di supporto **P24** **P25** utilizzando i fori pilota e le viti tonda Phillips **H7** come mostrato nella **FIGURA 6**.

Stringere, ma **NON** togliere **H3** viti.

FIGURE 6

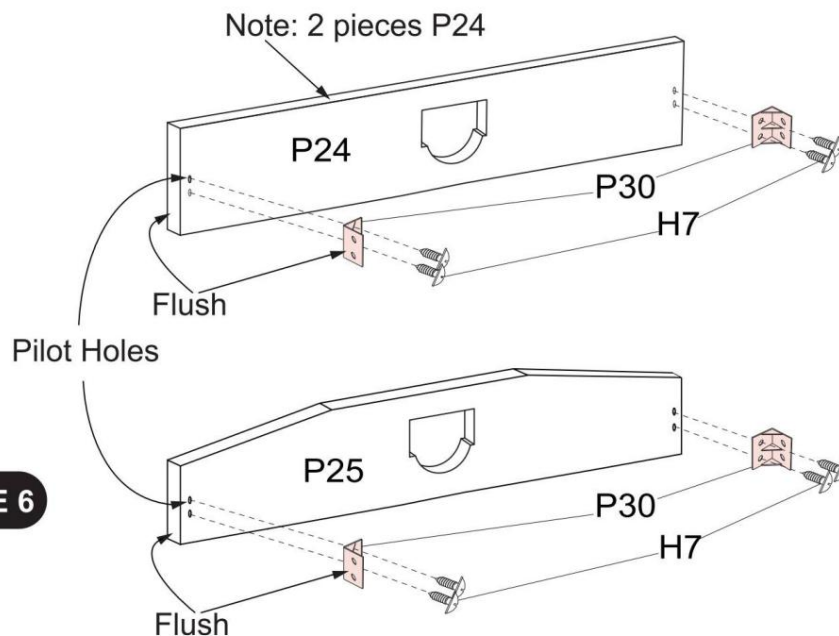

PARTI RICHIESTE


12 pezzi - Vite a testa tonda Phillips **H3**

PASSO 7

Fissare i gruppi di supporto **P24** **P25** sui grembiuli laterali utilizzando i fori pilota e le viti tonda con testa a croce **H3** come mostrato nella **FIGURA 7**.

Stringere, ma **NON** togliere **H3** viti.

FIGURA 7

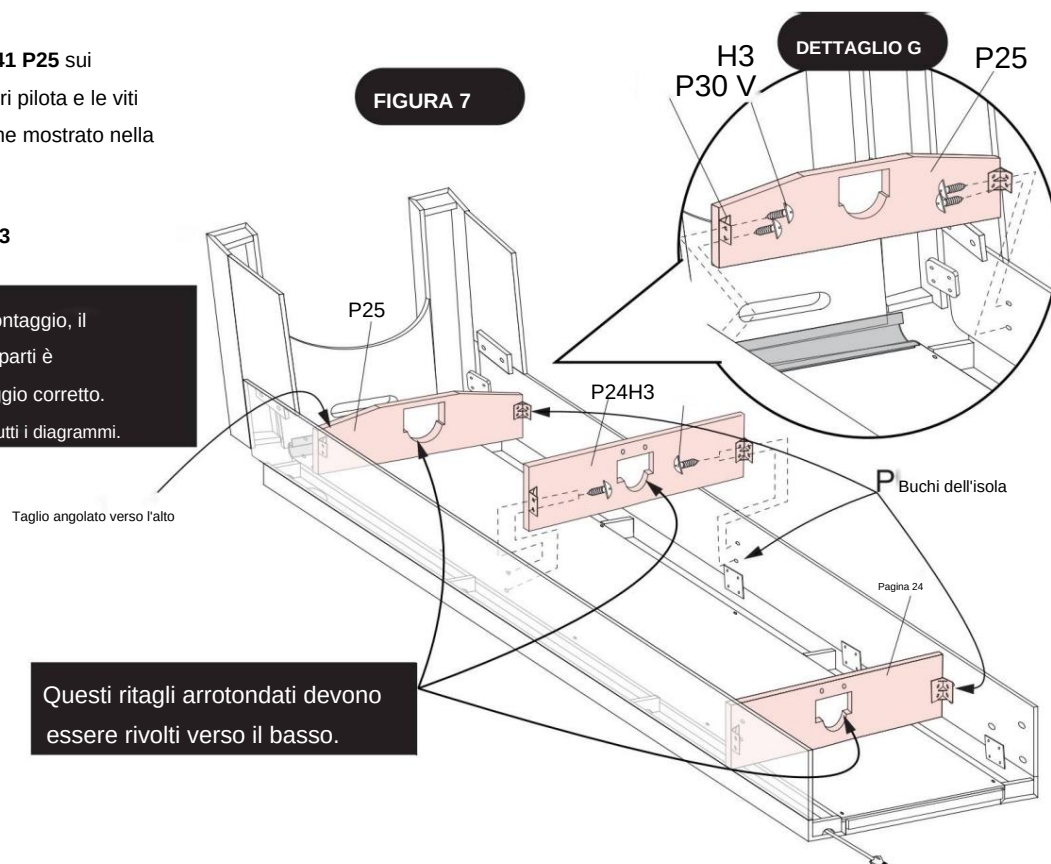

PARTI RICHIESTE

2 pezzi - Scheda di collegamento **P21** 6
 pezzi - Bullone a testa esagonale **H4**

6 pezzi - Rondella piatta **H5** 6
 pezzi - Rondella di sicurezza **H6**


PASSO 8

Collegare le schede di collegamento **P21** all'interno del lato

Grembiuli che utilizzano bulloni a testa esagonale **H4**, rondelle piatte **H5**, **H6**

Lock Washers as shown in **DETAIL H**.

Tighten H4 bolts using T1 Allen Wrench--- DO NOT overtighten.

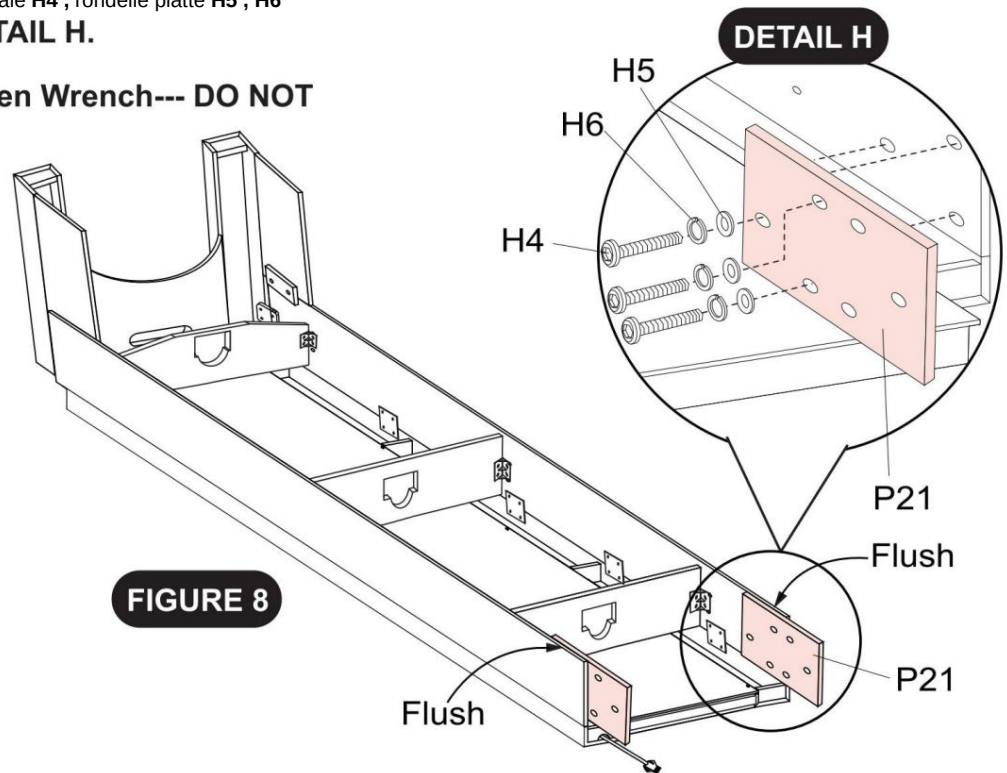

PARTI RICHIESTE

1 pz - **P20** Supporto in legno 1 pz - **P26**
 Ritorno a sfera in plastica


2 pezzi - Vite a testa tonda Phillips **H3**

7

PASSO 9

Fissare il supporto in legno **P20** al ritorno a sfera in plastica **P26** utilizzando le viti tonde Philips **H3** come mostrato nella **FIGURA 9**.

Stringere, ma NON togliere H3 viti.

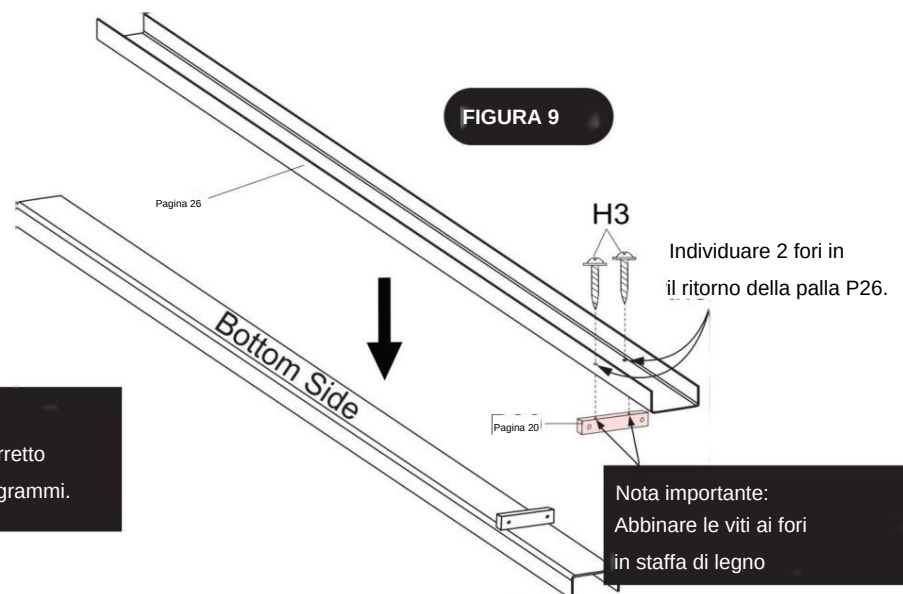

Nota di montaggio: durante il montaggio, il corretto orientamento di tutte le parti è fondamentale per un corretto montaggio. Si prega di studiare attentamente tutti i diagrammi.

Nota importante:
 Abbinare le viti ai fori
 in staffa di legno


PARTI RICHIESTE

2 pezzi - Vite a testa tonda Phillips H2

PASSO 10

Installare e fissare il ritorno a sfera in plastica P26 sulle schede di supporto P24/25 utilizzando le viti tonde Philips H2 come mostrato nel DETTAGLIO I.

Tighten, but DO NOT strip out H2 screws.

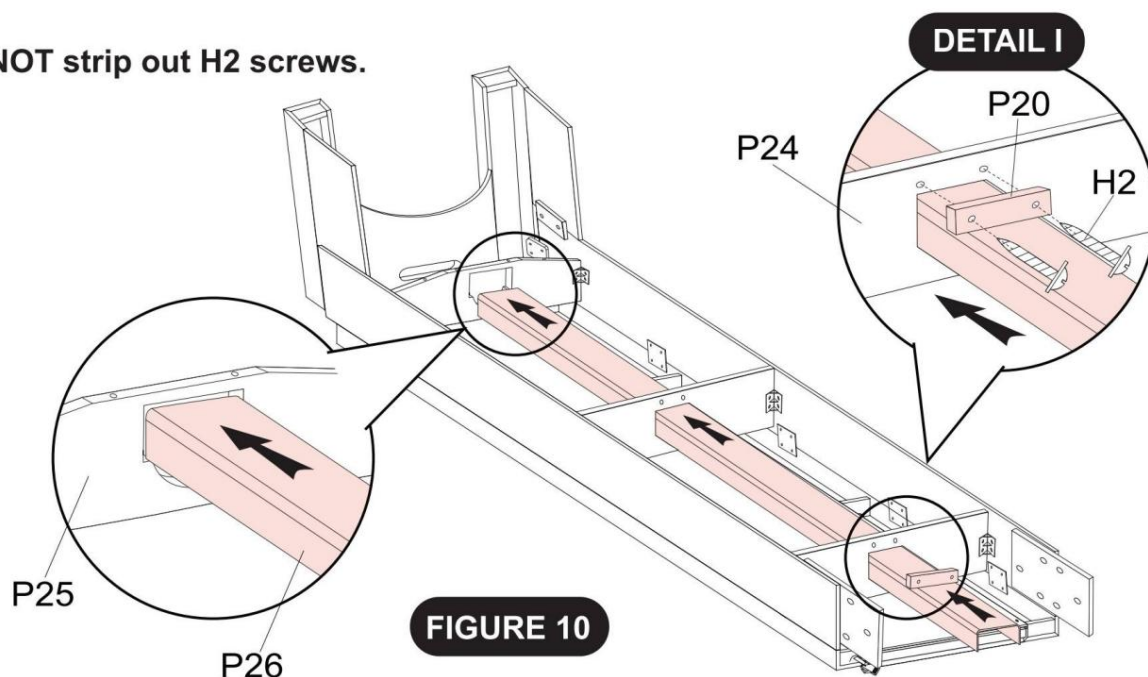

PARTI RICHIESTE

1 pz - P22 Pannello inferiore della scatola della porta


4 pezzi - Vite a testa tonda Phillips H2

NOTA: PER IL MONTAGGIO SONO NECESSARI 2 ADULTI

PASSO 11

Fissare la tavola inferiore del box porta P22 alla tavola di supporto terminale P25 utilizzando le viti tonde Philips H2 come mostrato nel DETTAGLIO J.

Stringere, ma NON svitare le viti H2,

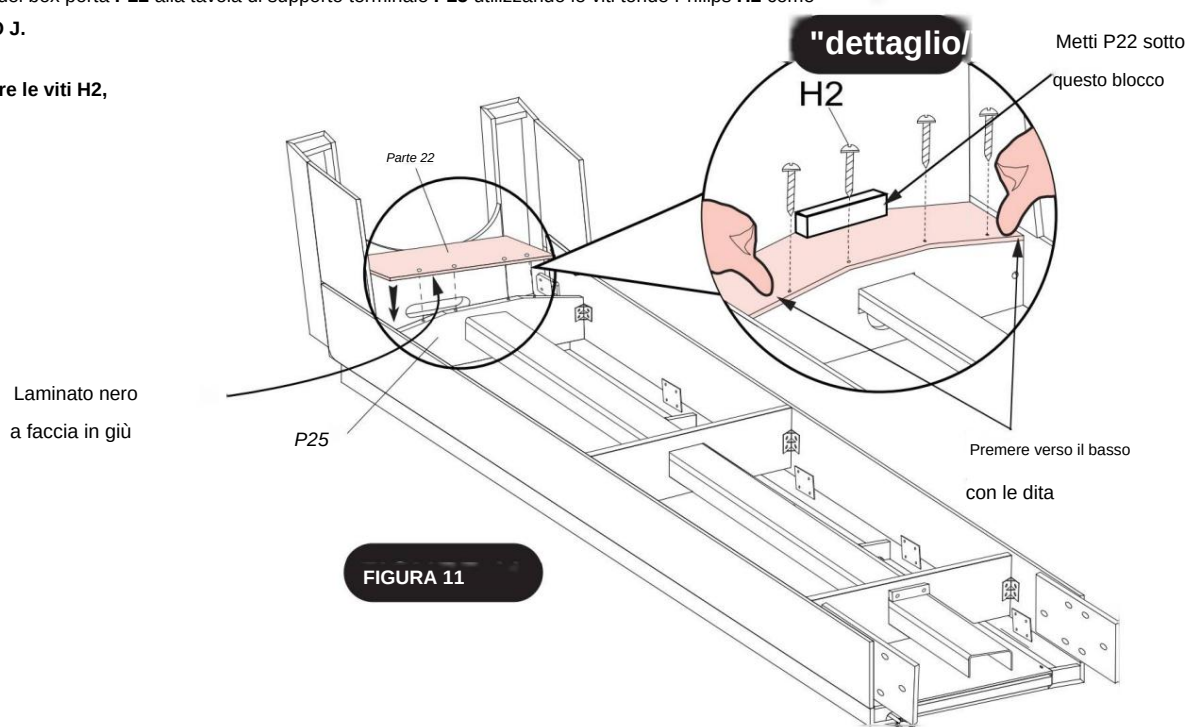

PARTI RICHIESTE

1 pz - **P7** Gamba posteriore destra
 1 pz - **P8** Gamba posteriore sinistra
 - 1 pz - **P28** Pannello posteriore - D

4 pezzi - Vite a testa tonda Phillips **H2**


NOTA: PER IL MONTAGGIO SONO NECESSARI 2 ADULTI

PASSO 12

Il secondo adulto tiene qui

Fissare la tavola inferiore del mobile anteriore **P28** alle gambe posteriori **P7 / P8** utilizzando i fori pilota e le viti tonde con testa a croce **H2** come mostrato nella **FIGURA 12**.

Stringere, ma **NON** svitare le viti **H2**.

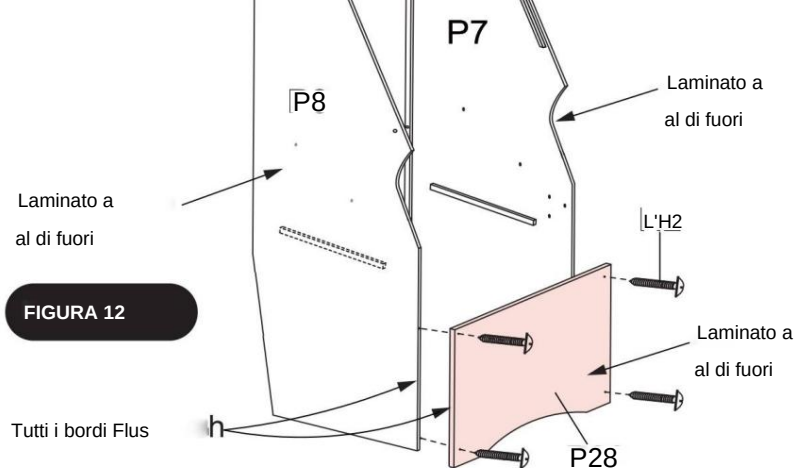

PARTI RICHIESTE

6 pezzi - Bullone a testa esagonale **H4**
 6 pezzi - Rondella piatta **H5**

6 pezzi - Rondella di sicurezza **H6**


NOTA: PER IL MONTAGGIO SONO NECESSARI 2 ADULTI

PASSO 13

Fissare il gruppo **STEP 12** al gruppo **STEP 11** utilizzando i bulloni a testa esagonale **H4**, le rondelle piatte **H5** e le rondelle elastiche **H6** come mostrato nella **FIGURA 13**.

Stringere tutti i bulloni **H4** utilizzando la chiave a brugola **T1**...**NON** serrare eccessivamente.

Posizionarsi con cautela tra le gambe del mobile sinistro e destro **P7** e **P8** per installare e serrare i bulloni **H4**.

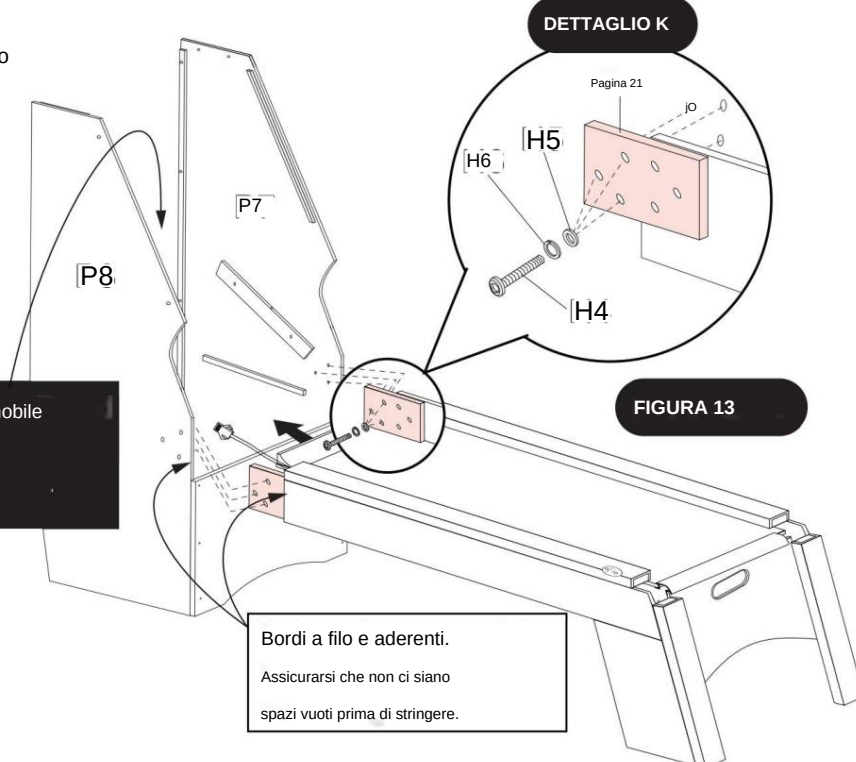

PARTI RICHIESTE 4



1 pz - **P4** Ball Stop Bottom Board

pezzi - Vite a testa tonda Phillips **H1**

PASSO 14

Fissare la tavola inferiore del fermo a sfera **P4** alle gambe posteriori **P7 / P8** utilizzando i fori pilota e le viti tonde a croce **H1** come mostrato nella **FIGURA 14**.

Stringere, ma NON svitare le viti H1.

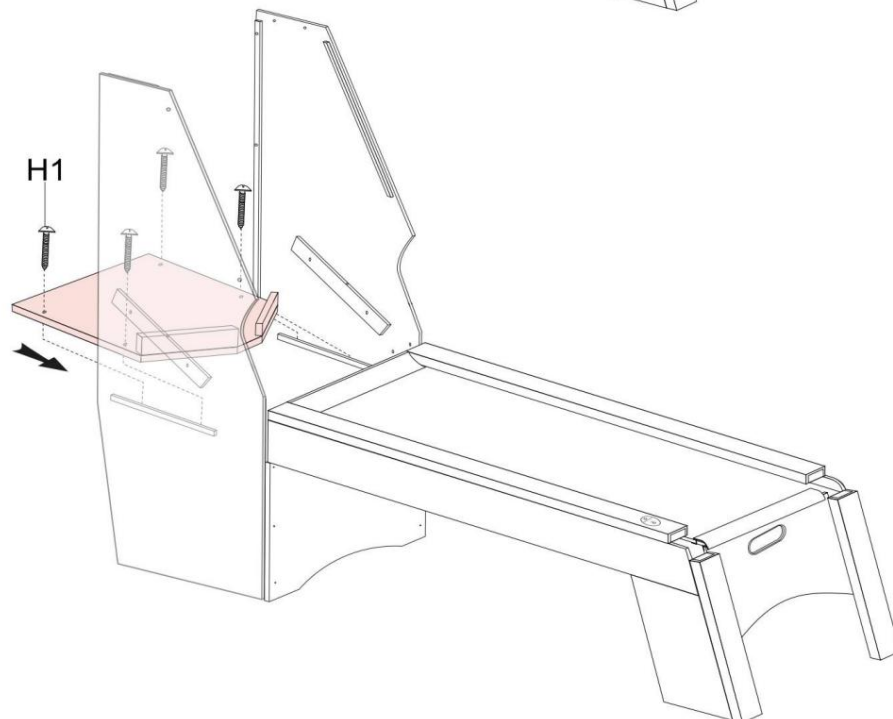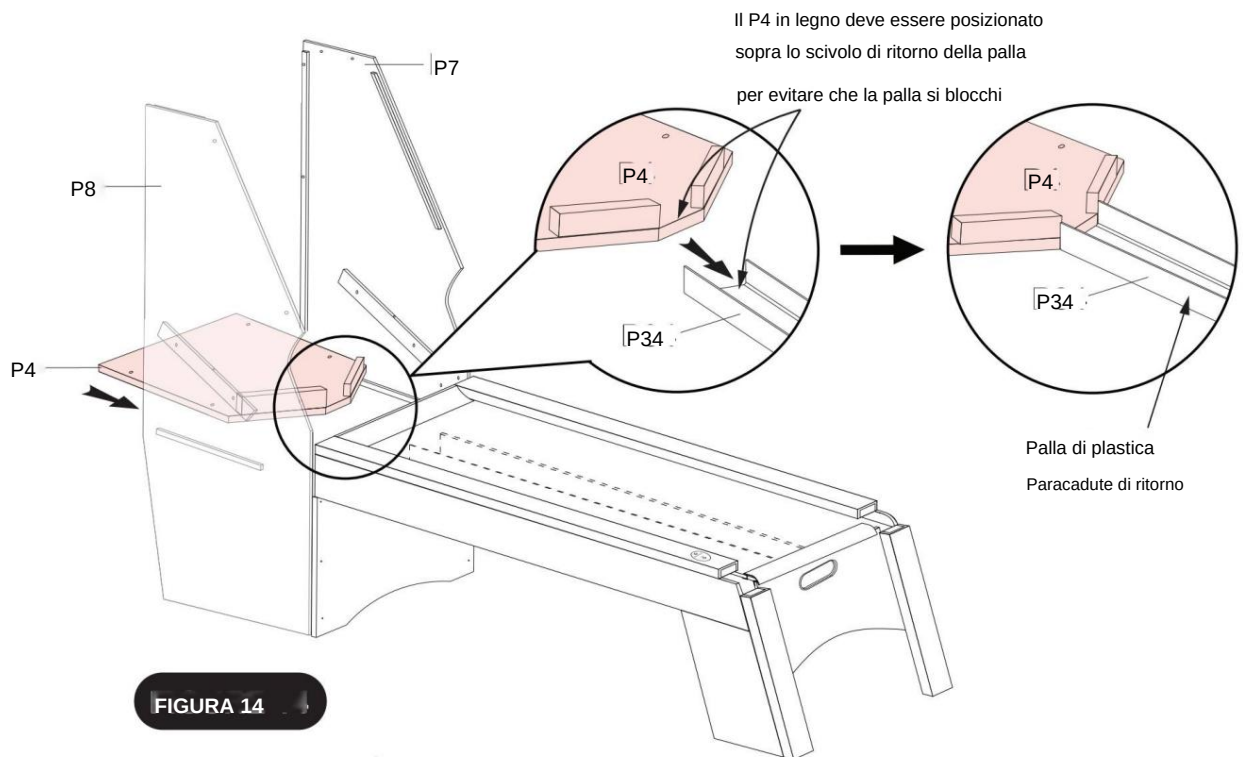

PARTI RICHIESTE

1 pz - Scheda bersaglio **P5** con sensori di punteggio

2 pezzi - Vite a testa tonda Phillips **H2**


NOTA: è necessario che un secondo adulto tenga P7+P8 verso l'interno per evitare spazi tra P7, P8 e P5.

PASSO 15

Fissare la tavola di destinazione **P5** sulle gambe posteriori **P7 / P8** utilizzando i fori pilota e la chiave a croce **H2**

Viti rotonde come mostrato nella **FIGURA 15**.

Stringere, ma NON svitare le viti H2.

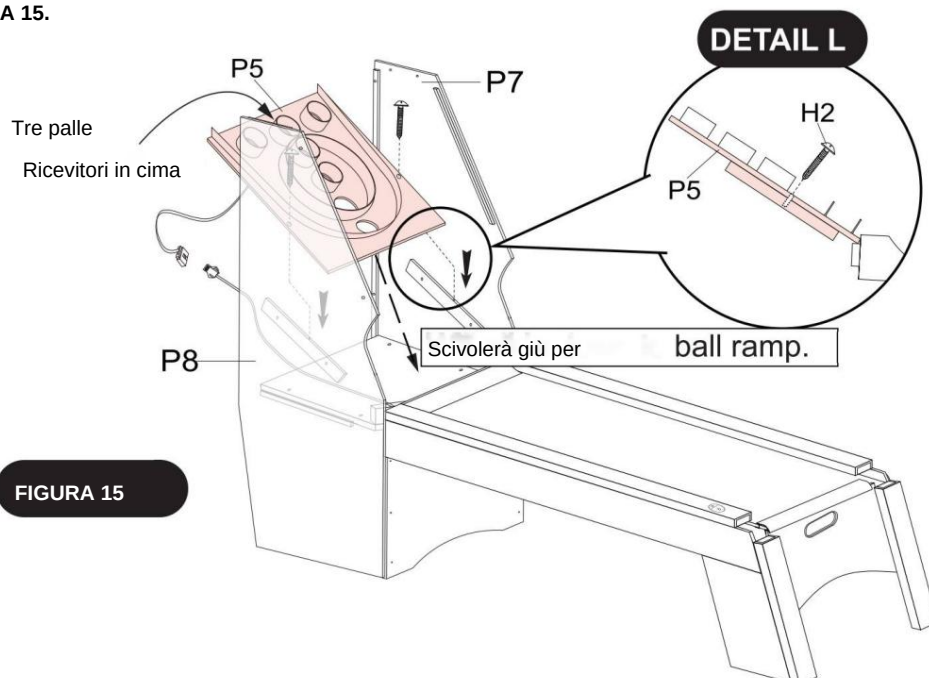

PARTI RICHIESTE

1 pz - **P10** Pannello superiore per segnapunti 1 pz
- **P29** Segnapunti elettronico

2 pezzi - Vite a testa tonda Phillips **H1**

PASSO 16


Far passare i fili del segnapunti elettronico **P29** attraverso il foro presente nel pannello superiore del mobile **P10**.

Collegare il segnapunti elettronico **P29** su il pannello superiore del mobile **P10** utilizzando i fori pilota e le viti tonde con testa a croce **H1** come mostrato nella **FIGURA 16**.

Stringere, ma NON togliere H1 viti.

Collegare le spine maschio e femmina come mostrato nel **DETTAGLIO M**.

NOTA:
per un corretto collegamento, i connettori devono essere ruotati correttamente.

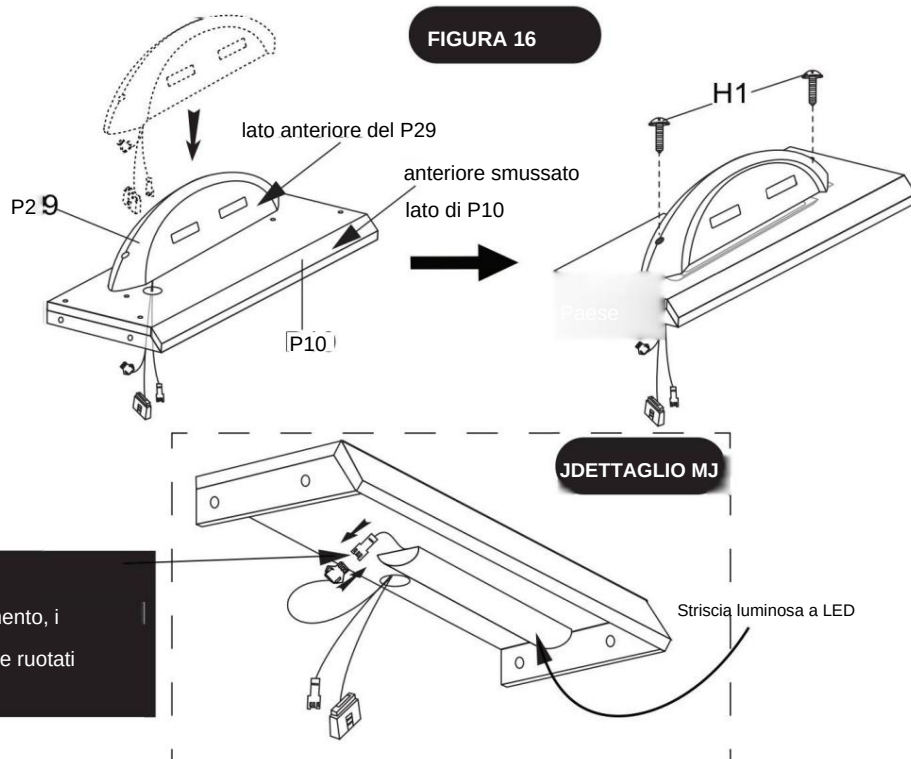

PARTI RICHIESTE

1 pz - Pannello posteriore **P9** con grafica
4 pz - Vite a testa tonda Phillips **H1**

4 pezzi - Bullone a testa esagonale
H4 4 pezzi - Rondella piatta **H5**
4 pezzi - Rondella di sicurezza **H6**

PASSO 17


Posizionare il tabellone **P9** con la grafica sulle gambe posteriori **P7 / P8** come mostrato nella **FIGURA 17-1**.

Fissare l' assemblaggio **STEP 16** alle gambe posteriori **P7 / P8** utilizzando i bulloni a testa esagonale **H4** , le rondelle piatte **H5** e le rondelle elastiche **H6** come mostrato nella **FIGURA 17-2**.

Serrare i bulloni H4 utilizzando la chiave a brugola T1...NON serrare eccessivamente.

Fissare il pannello posteriore **P9** con la grafica alle gambe posteriori **P7 / P8** utilizzando i fori pilota e le viti tonde a croce **H1** come mostrato nella **FIGURA 17-3**.

Stringere, ma NON svitare le viti H1.

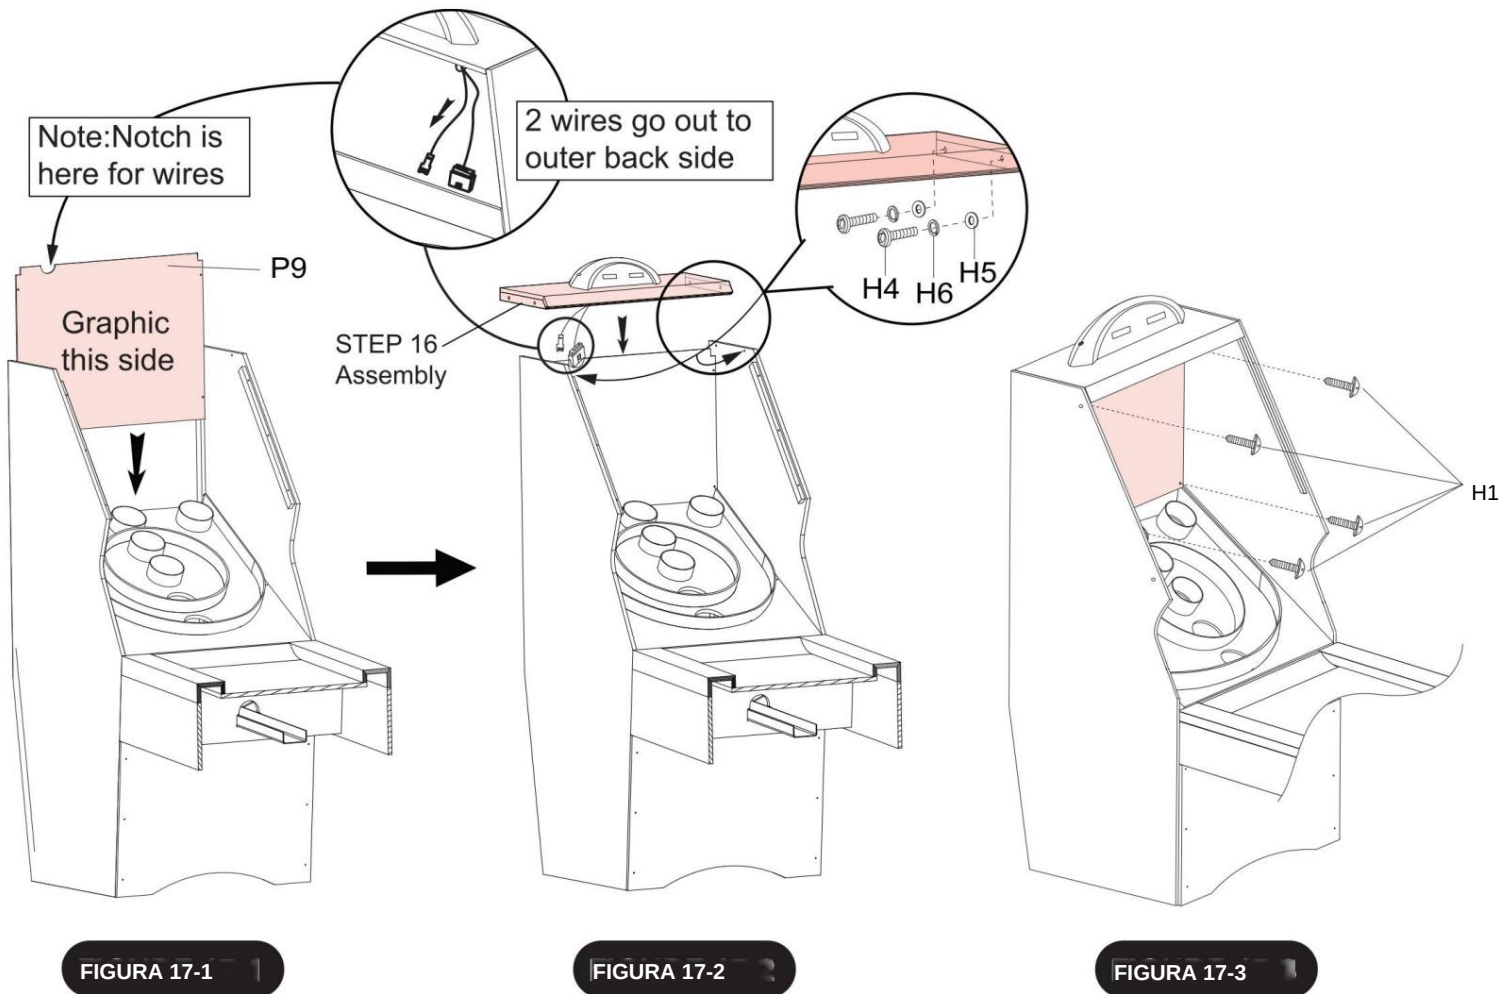


PARTI RICHIESTE 61 pz - **P27** Plexiglass trasparentepezzi - Vite a testa tonda Phillips **H3****PASSO 18**

Installare il plexiglass trasparente **P27** sulle gambe posteriori **P71 P8** e fissarlo al pannello superiore del mobile **P10** utilizzando i fori pilota e le viti tonde a croce **H3** come mostrato nella **FIGURA 18**.

Stringere, ma NON eccessivamente, le viti H3 poiché ciò potrebbe rompere il plexiglass.

NOTA:

la scanalatura per la parte superiore del plexiglass P27 si trova nella parte anteriore inferiore del pannello superiore del mobile P10. Se il plexiglass non scivola facilmente in questa scanalatura, sarà necessario allentare i 4 bulloni H4 che tengono il pannello superiore del mobile P10 e picchiettarlo o spingerlo in avanti con attenzione, spostando così la scanalatura in avanti quel tanto che basta per consentire al plexiglass P27 di scivolare nella scanalatura.

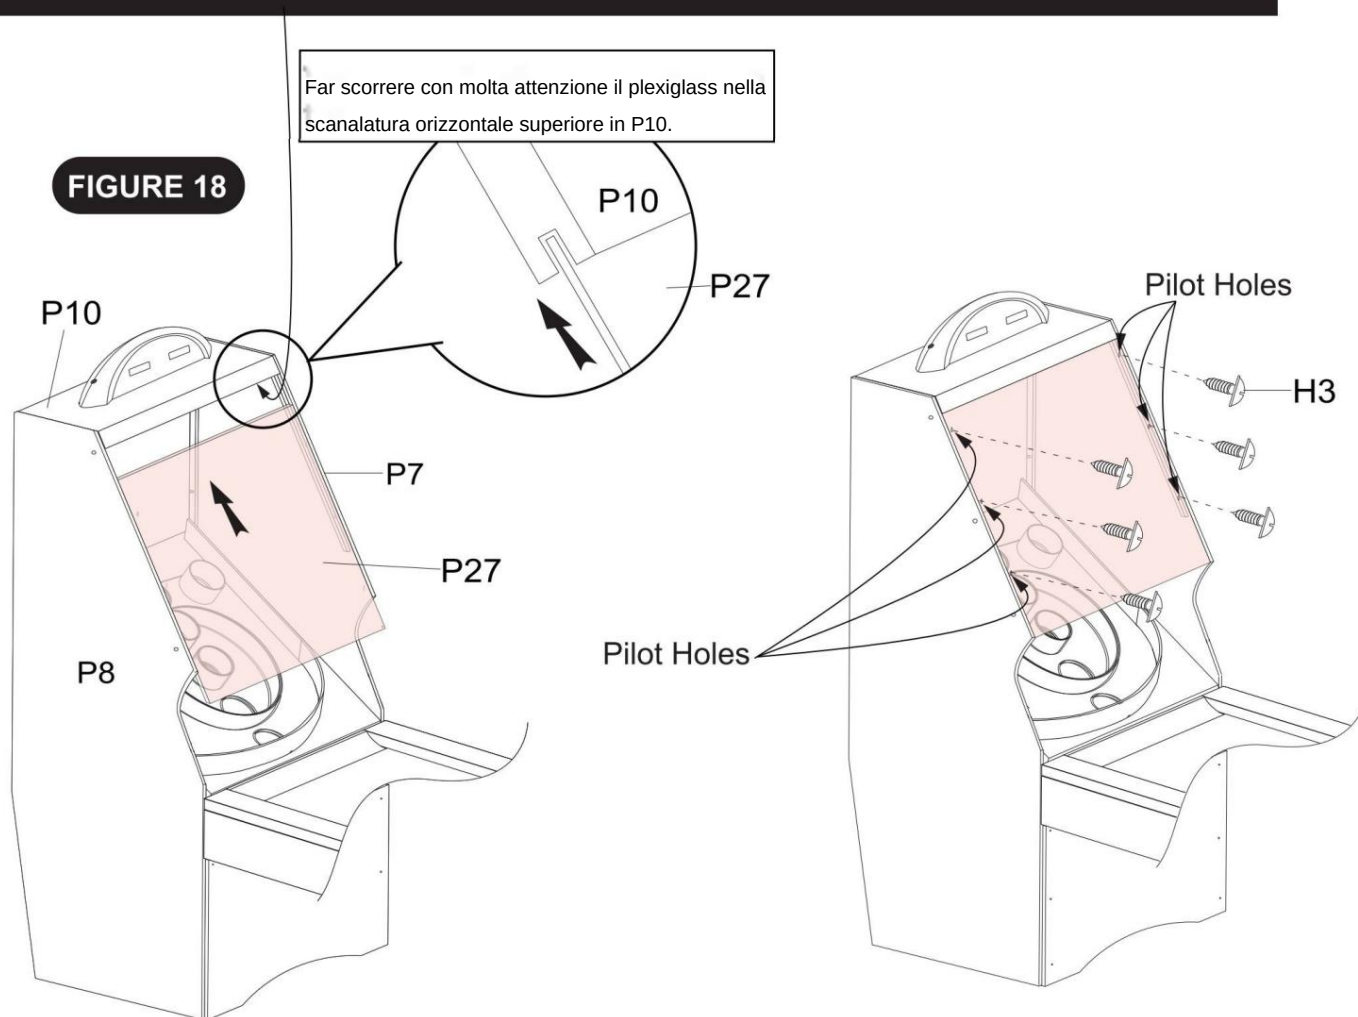FIGURE 18**NOTA:**

prima dell'installazione rimuovere con attenzione la pellicola protettiva dal plexiglass; indossare guanti di cotone per evitare impronte digitali sul plexiglass.

PARTI RICHIESTE

1 pz - **P12** Pannello inferiore posteriore dell'armadietto

4 pezzi - Vite a testa tonda Phillips **H1**

PASSO 19


Fissare il pannello inferiore del mobile posteriore **P12** alle gambe posteriori

P7 / P8 utilizzando i fori pilota e le viti tonde con testa a croce **H1** come mostrato nella **FIGURA 19**.

Stringere, ma NON svitare le viti H1.

NOTA: tutti i connettori maschio/femmina devono essere ruotati correttamente per poter essere inseriti l'uno nell'altro.

FIGURA 19

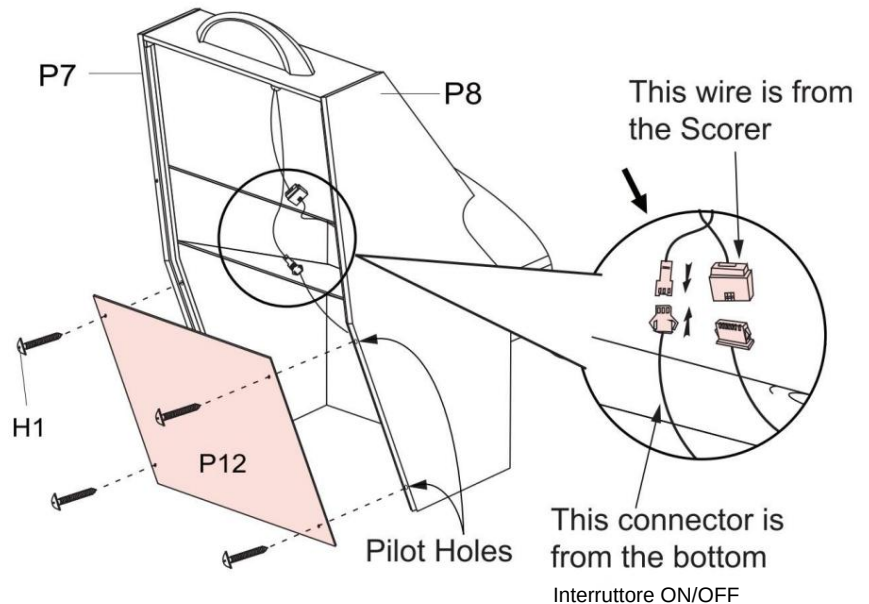

PARTI RICHIESTE

1 pz - **P11** Scheda superiore posteriore dell'armadio 1 pz - Adattatore A/C **A1**

6 pezzi - Vite a testa tonda Phillips **H1**

2 pezzi - Vite a testa tonda con testa Phillips **H2**

PASSO 20

Fissare il mobiletto posteriore superiore **P11**

Assemblare la tavola sul mobile della gamba posteriore utilizzando i fori pilota e le viti Phillips **H1** e **H2** Viti rotonde come mostrato in **FIGURA 20**.


20.

Stringere, ma NON svitare le viti H1, H3.

Collegare l'adattatore CA **A1** al lato posteriore del **P29** Segnapunti elettronico

Non lasciare che il cavo dell'adattatore CA rappresenti un pericolo di inciampo.

FIGURA 20

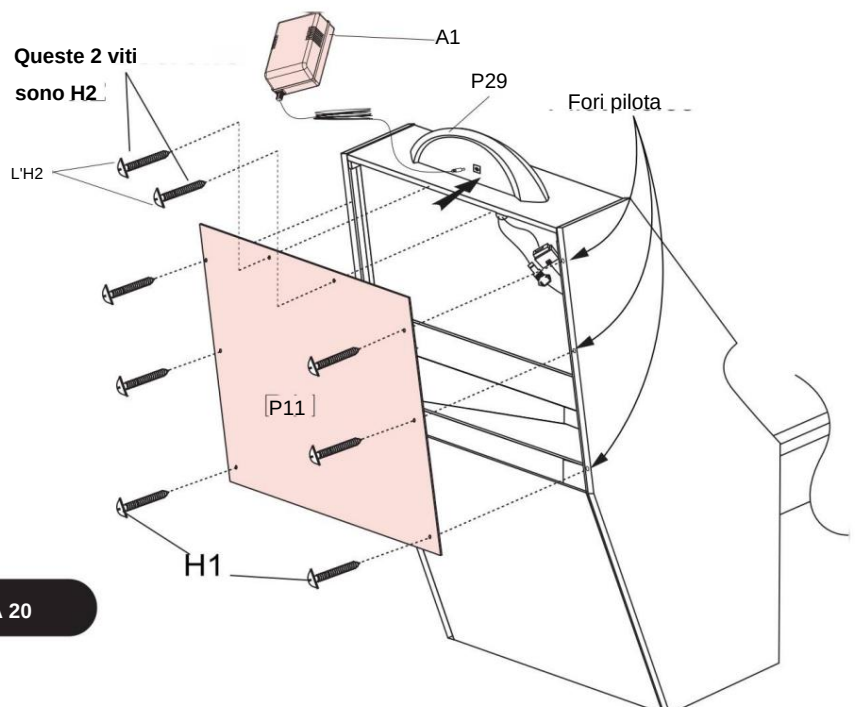

PARTI RICHIESTE 14

1 pz - **P31** striscia di rifinitura in plastica

sinistra 1 pz - **P32** striscia di rifinitura in plastica

destra 2 pz - **P35** tappo angolare in plastica per guida superiore


pezzi - Vite a testa tonda Phillips H3

PASSO 21

Fissare le strisce di finitura in plastica **P31 / 32** sul mobile utilizzando i fori pilota e la testa tonda Phillips **H3**
Viti come mostrato nella **FIGURA 21**,


Fissare i cappucci angolari in plastica del binario superiore **P35** alle gambe anteriori utilizzando i fori pilota e le viti tonde con testa a croce **H3** come mostrato nella **FIGURA 21**.

Stringere, ma NON svitare le viti H3.

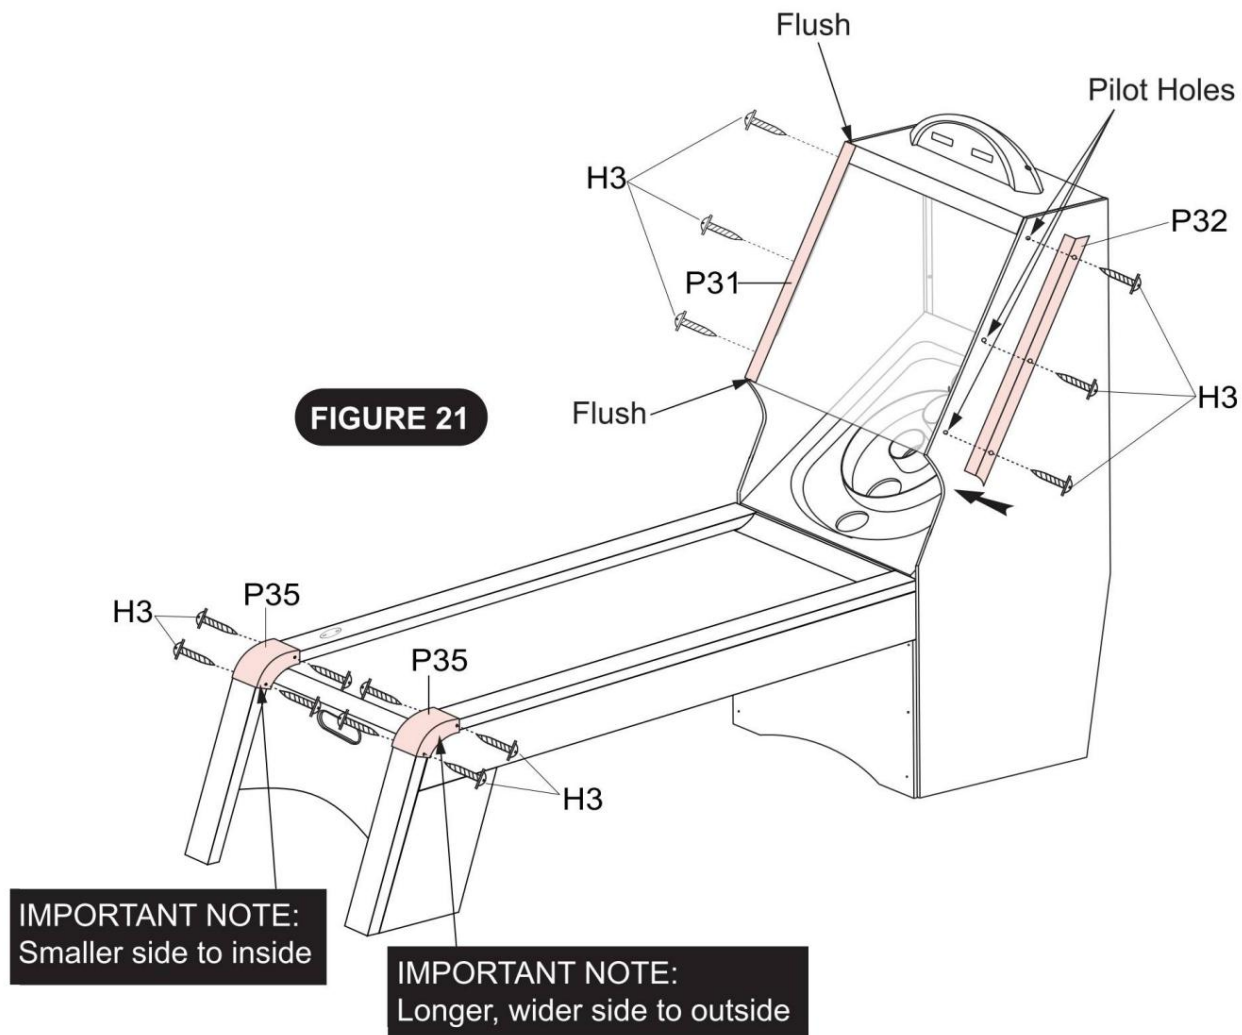



CONNESSIONI ELETTRICHE

NOTA: tutti i connettori maschio/femmina devono essere ruotati correttamente per poter essere inseriti l'uno nell'altro.

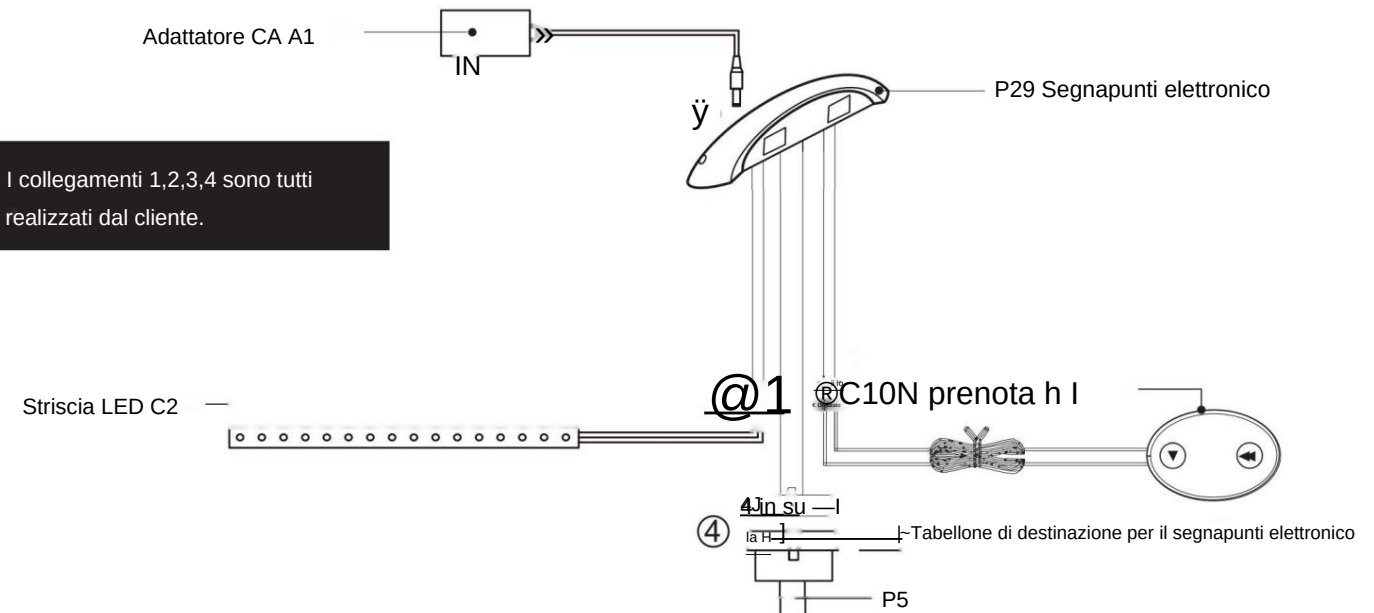

Sostituzione del sensore del segnapunti

Per prima cosa scollegare il filo di collegamento.

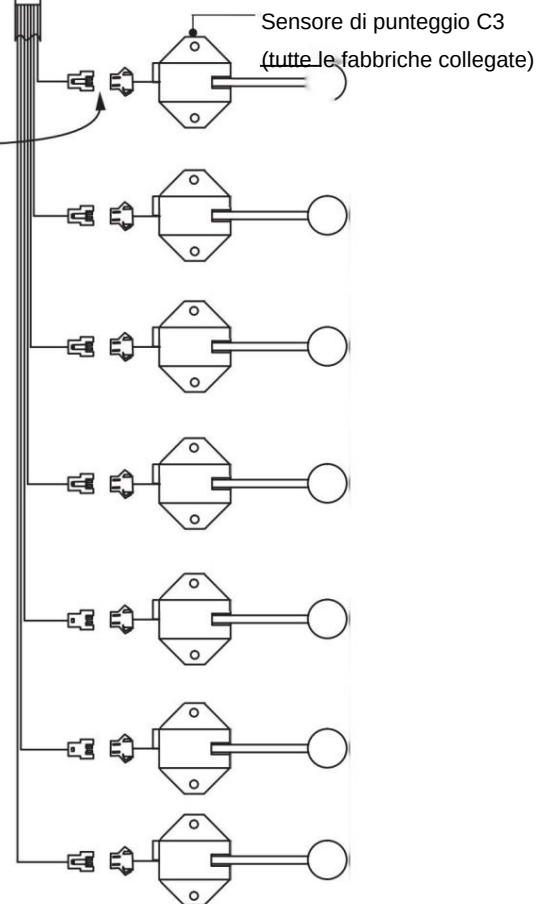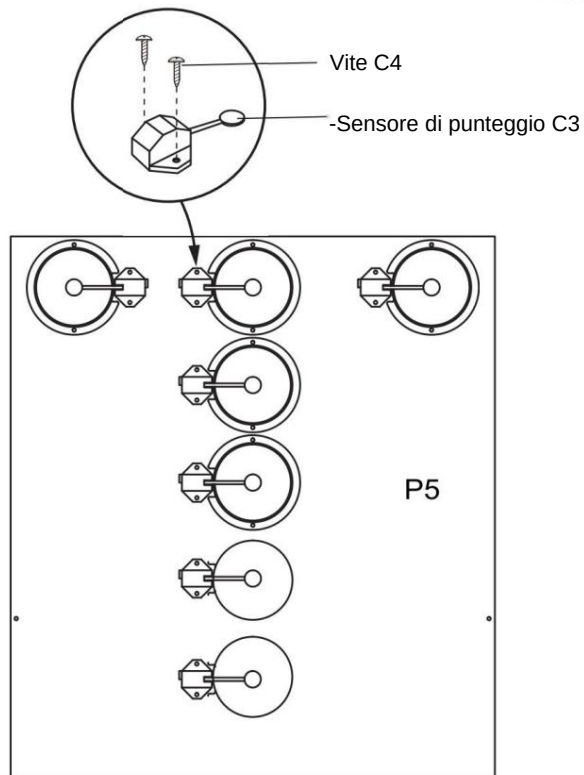

Congratulazioni! Ora hai assemblato il tuo tavolo da gioco. Nota le istruzioni per la cura e segui le istruzioni riportate di seguito per garantire molti anni di utilizzo senza problemi del tuo gioco tavolo.

CURA E UTILIZZO DEL TAVOLO

1. Utilizzare uno spray lucidante per mobili per pulire tutte le superfici esterne del tavolo da gioco e sul campo da gioco (ma non sul plexiglass che richiede un detergente/lucidante acrilico).
2. Utilizzare solo una presa di corrente domestica idonea per il Regno Unito e assicurarsi che il cavo non costituisca un pericolo di inciampo.
3. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso **INTERNO**.
4. **NON** sedersi, arrampicarsi o appoggiarsi al tavolo.
5. **NON** trascinare il tavolo quando lo si sposta. Questo danneggerà le gambe.
6. **NON** appoggiare le bevande sul tavolo.

ELENCO DELLE PARTI DEL PRODOTTO PER IL MODELLO

#188805

GuangKey #	Parte #	Descrizione	Qty.
H1	188805HLH1	Vite a testa tonda Phillips da 3,5 mm x 18 mm	24
L'H2	188805HLH2	Vite a testa tonda Phillips da 3,5 mm x 28 mm	28
H3	188805HLH3	Vite a testa tonda Phillips da 3,5 mm x 12 mm	98
Numero di modello H4: 188805HLH4		Bullone con testa esagonale da 6 mm x 25 mm	D6
Numero di modello: H5 188805HLH5		Rondella piatta da 6,5 mm x 18 mm	io
188805HLH6 (Italiano)		Rondella di sicurezza M6	6
H7 188805HLH7		Vite a testa tonda Phillips da 3,5 mm x 14 mm	D
T1	188805HLT1	Chiave a brugola M5	io6
P1	188805HLP1	Grembiule per la gamba anteriore	2
P2	188805HLP2	Zampa anteriore sinistra	D
P3	188805HLP3	Zampa anteriore destra	io6
P4	188805HLP4	Fondo di arresto a sfera	D
P5	188805HLP5	Scheda bersaglio con sensori di punteggio	io
Numero 6 188805HLP6		Tappo angolare in plastica per binario superiore	2D
P7	188805HLP7	Gamba per mobile posteriore destro	io
P8	188805HLP8	Gamba mobile posteriore sinistra	D
P9	188805HLP9	Pannello posteriore con grafica	io
P10	188805HLP10	Pannello superiore per segnapunti	D
P11	188805HLP11	Pannello superiore posteriore dell'armadietto	io
P12	188805HLP12	Pannello inferiore del mobile posteriore	D
P13	188805HLP13	Grembiule lato sinistro	io
P14	188805HLP14	Grembiule lato destro	D
P15	188805HLP15	Binario superiore sinistro con interruttore di controllo e cablaggio	io
P16	188805HLP16	Binario superiore destro	D
P17	188805HLP17	Gamba sinistra (assemblata con P2)	io
P18	188805HLP18	Gamba destra (assemblata con P3)	D
P19	188805HLP19	Campo da gioco con rampa terminale	io
P20	188805HLP20	Supporto in legno (confezionato con P30)	2
P21	188805HLP21	Scheda di collegamento	D
P22	188805HLP22	Fondo del box porta	io
P23	188805HLP23	Piastra di collegamento in metallo	2D
P24	188805HLP24	Consiglio di supporto intermedio	io
P25	188805HLP25	Supporto finale del pannello	D
P26	188805HLP26	Ritorno della palla di plastica	io
P27	188805HLP27	Plexiglass trasparente	D
P28	188805HLP28	Pannello frontale inferiore del mobiletto	io
P29	188805HLP29	Segnapunti elettronico	D

Key #	Parte #	Descrizione	Quantità
P30 188805HLP30		Staffa a L in plastica nera	6
P31 188805HLP31		Striscia di finitura in plastica sinistra	1
P32 188805HLP32		Striscia di rifinitura in plastica destra	1
P33188805HLP33		Connettore in plastica (dal campo di gioco alla gamba anteriore)	1
A1 188805HLA1		Adattatore A/C	4
A2188805HLA2		Palla	1
C1 188805HLC1		Interruttore ON / OFF	2
C2 188805HLC2		Striscia LED	7
C3 188805HLC3		Sensore di punteggio	141
C4 188805HLC4		Vite a testa tonda Phillips da 3,5 mm x 12 mm	1
Q1 188805HLK1		Kit hardware	
M1188805-HLM1		Manuale di istruzioni	



CONSEJOS El montaje de esta máquina de juego Score Arcade tomará aproximadamente 3 horas; se recomienda que la operen 2 personas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por utilizar este producto. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.

ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Compliance es una certificación de seguridad CE.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.
	Información de la FCC: PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B. De conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC, estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas. ■ Reorientar o reubicar la antena receptora. ■ Aumentar la distancia entre el producto y el receptor. ■ Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. ■ Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Para el montaje, siga estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede suponer un riesgo.
2. Use gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
4. La capacidad de peso y otras capacidades del producto solo se aplican a un producto completamente ensamblado y correctamente.
5. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

6. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
7. El peso de la placa es elevado; preste atención a la instalación para evitar dañarla y, si es necesario, busque a alguien que lo ayude con la instalación.
8. El montaje debe ser realizado únicamente por adultos.
9. ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas. Si se ingieren, pueden provocar asfixia. ¡Mantenga estas piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje!
10. Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire todos los materiales promocionales y de embalaje.

¡ATENCIÓN!



¡ADVERTENCIA! Mantenga a los niños y las mascotas alejados.

¡ADVERTENCIA! Retire todos los materiales de embalaje y consérvelos para utilizarlos en el futuro. Los materiales de embalaje no son un juguete.

¡ADVERTENCIA! No permita que los niños jueguen con los materiales de embalaje. Si los ingieren, se asfixiarán.

¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA: piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años. Montado por un adulto ¡ADVERTENCIA!
PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.
Montado por un adulto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES DE USO

- ¡ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO: 1. Para evitar accidentes o lesiones por bordes afilados, ensamble y use con cuidado.
2. Utilícelo únicamente para el fin previsto. No se siente ni se pare sobre el producto.
 3. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si hay piezas sueltas o dañadas.
 4. Si faltan piezas, están rotas, dañadas o desgastadas, deje de usar este artículo hasta que se realicen las reparaciones y se instalen las piezas de repuesto.
 5. No exceda la capacidad de peso indicada. Apriete bien todas las perillas antes de aplicar la carga. ¡Tenga cuidado con la carga dinámica! El movimiento repentino de la carga puede crear brevemente un exceso de carga, lo que provocará una falla del producto.
 6. Procura que no sea demasiado pesado para evitar que el peso en un solo lugar provoque que la mesa se vuelque.

ADVERTENCIA: No se suba a la máquina para jugar, evite volcarla.

IDENTIFICADOR DE HARDWARE

(A escala)



H1 - 3,5 mm x 18 mm

Phillips redondo

Tornillo de cabeza

avellanada (24 uds.)



H2 - 3,5 mm x 28 mm

Phillips redondo

Tornillo de cabeza

cilíndrica (28 uds.)



H3 - 3,5 mm x 12 mm

Phillips redondo

Tornillo de cabeza


avellanada (98 uds.)



H4 - 6 mm x 25 mm

Perno de cabeza Allen


(16 uds.)

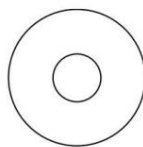

H5 - 6,5 mm x 18 mm

Arandela plana

(16 uds.)



H6 - Arandela de seguridad M6

(16 uds.)




H7 - 3,5 mm x 14 mm

Phillips redondo

Tornillo de

cabeza (12 uds.)




(No está a escala)

Llave Allen T1-M6


(1 pieza)

IDENTIFICADOR DE PIEZAS


(No está a escala)

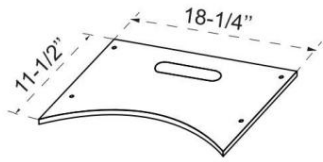


P1 - Delantal de pierna delantera
(1 pieza)

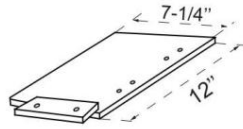


P2 - Pata delantera izquierda
(se ensambla con P17) (1 pieza)

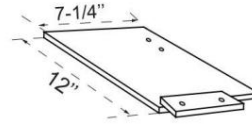

P3 - Pata delantera derecha (se
ensambla con P18) (1 pieza)




P4 ■ Tablero inferior con tope de bola
(1 pieza)

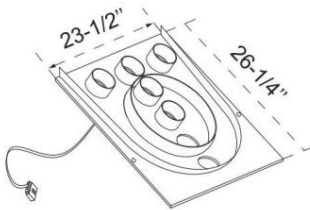


P5 - Tablero de objetivos
con sensores de puntuación (1
pieza)




P6- Riel superior de plástico
Tapa de esquina
(2 uds.)

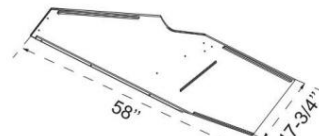


P7 - Lateral derecho
Pata de gabinete
(1 pieza)

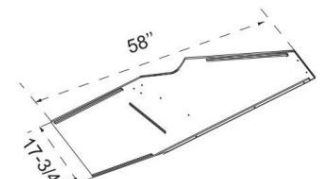


P8 - Lateral izquierdo
Pata de gabinete
(1 pieza)

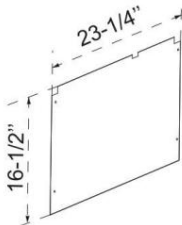


P9 - Tablero con gráfico
(1 pieza)

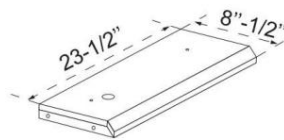


P10 - Gabinete superior
Panel para el anotador
(1 pieza)

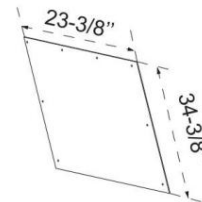


P11 - Parte superior de la espalda
Junta del gabinete
(1 pieza)

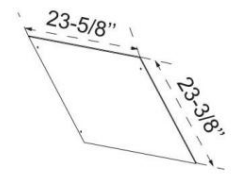


P12 - Espalda baja
Junta del gabinete
(1 pieza)

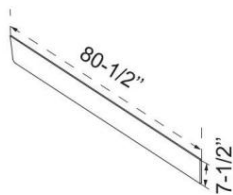


P13 - Left Side Apron
(1 pieza)

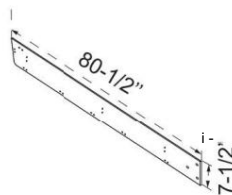

P14 - Delantal del lado derecho
(1 pieza)

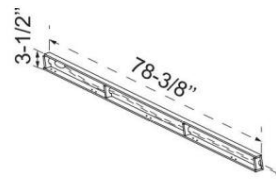


(Con interruptor ON/OFF + cableado)
P15 - Riel superior izquierdo con
Interruptor de control y cableado
(1 pieza)

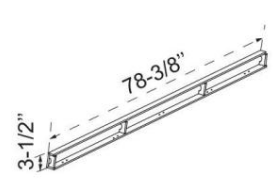


P16-Riel superior derecho
(1 pieza)

Negro
Cuadro

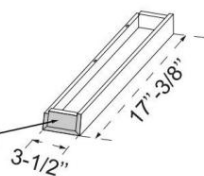


P17-Pierna izquierda
(se ensambla con P2) (1 pieza)

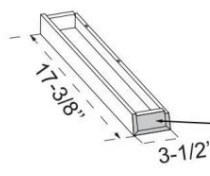


P18 - Pierna derecha
(se ensambla con P3) (1 pieza)


Black
Painting

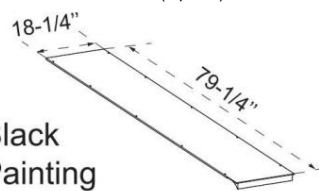


P19-Campo de juego con
Rampa final (1
pieza)



P20 - Soporte de madera (embalado con
soportes de plástico negro en forma de \"L\")
(1 pieza)




P21 - Placa de conexión (2 uds.)




P22 - Caja de portería
Tablero inferior
(1 pieza)




(16 uds.)




P24 - Placa de soporte intermedia (2 uds.)




P25 - Placa de soporte final (1 pieza)

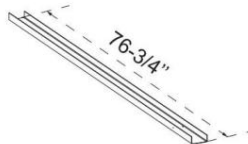

P26 - Retorno de bola de plástico
(1 pieza)

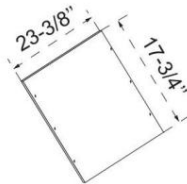

P27 - Plexiglás transparente
(1 pc)

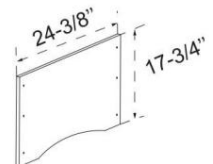


P28 - Parte delantera inferior
Junta del gabinete
(1 pieza)




P29 - Electronic Scorer
(1 pieza)



P30 - Plástico negro
Soporte en "L" (6
uds.)

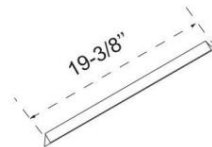

P31 - Plástico izquierdo
Tira de moldura
(1 pieza)

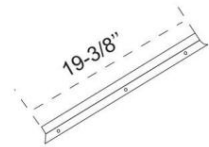

P32 - Plástico derecho
Tira de moldura
(1 pieza)



P33 - Conector de plástico
(Campo de juego hasta la pierna delantera)
(1 pieza)

IDENTIFICADOR DE ACCESORIOS (No está a escala)



A1 - Adaptador de CA (1
pieza)



A2 - Pelota
(4 uds.)

PIEZAS REQUERIDAS

1 pieza - P13 1	Delantal del lado izquierdo	10 piezas - Placa de conexión de metal P23 40
pieza - P14 1	Delantal del lado derecho	piezas - Tornillo de cabeza redonda Phillips H3
pieza ■ P15	Riel superior izquierdo con interruptor de control	
1 pieza - P16	Riel superior derecho	

PASO 1

Coloque el faldón lateral derecho P14 en el riel superior derecho P16 usando las placas de conexión de metal P23 y los orificios guía en el P14/P16, usando los tornillos de cabeza redonda Phillips H3 como se muestra en el DETALLE A.


Coloque el faldón lateral izquierdo P13 en el riel superior izquierdo P15 usando las placas de conexión de metal P23 y los orificios guía en P13/P15, usando los tornillos de cabeza redonda Phillips H3 como se muestra en el DETALLE B.

Apriete, pero NO quite los tornillos H3.

NOTA: Este montaje debe realizarse sobre una superficie plana, lisa y no abrasiva.

DETALLE A

FIGURA 1

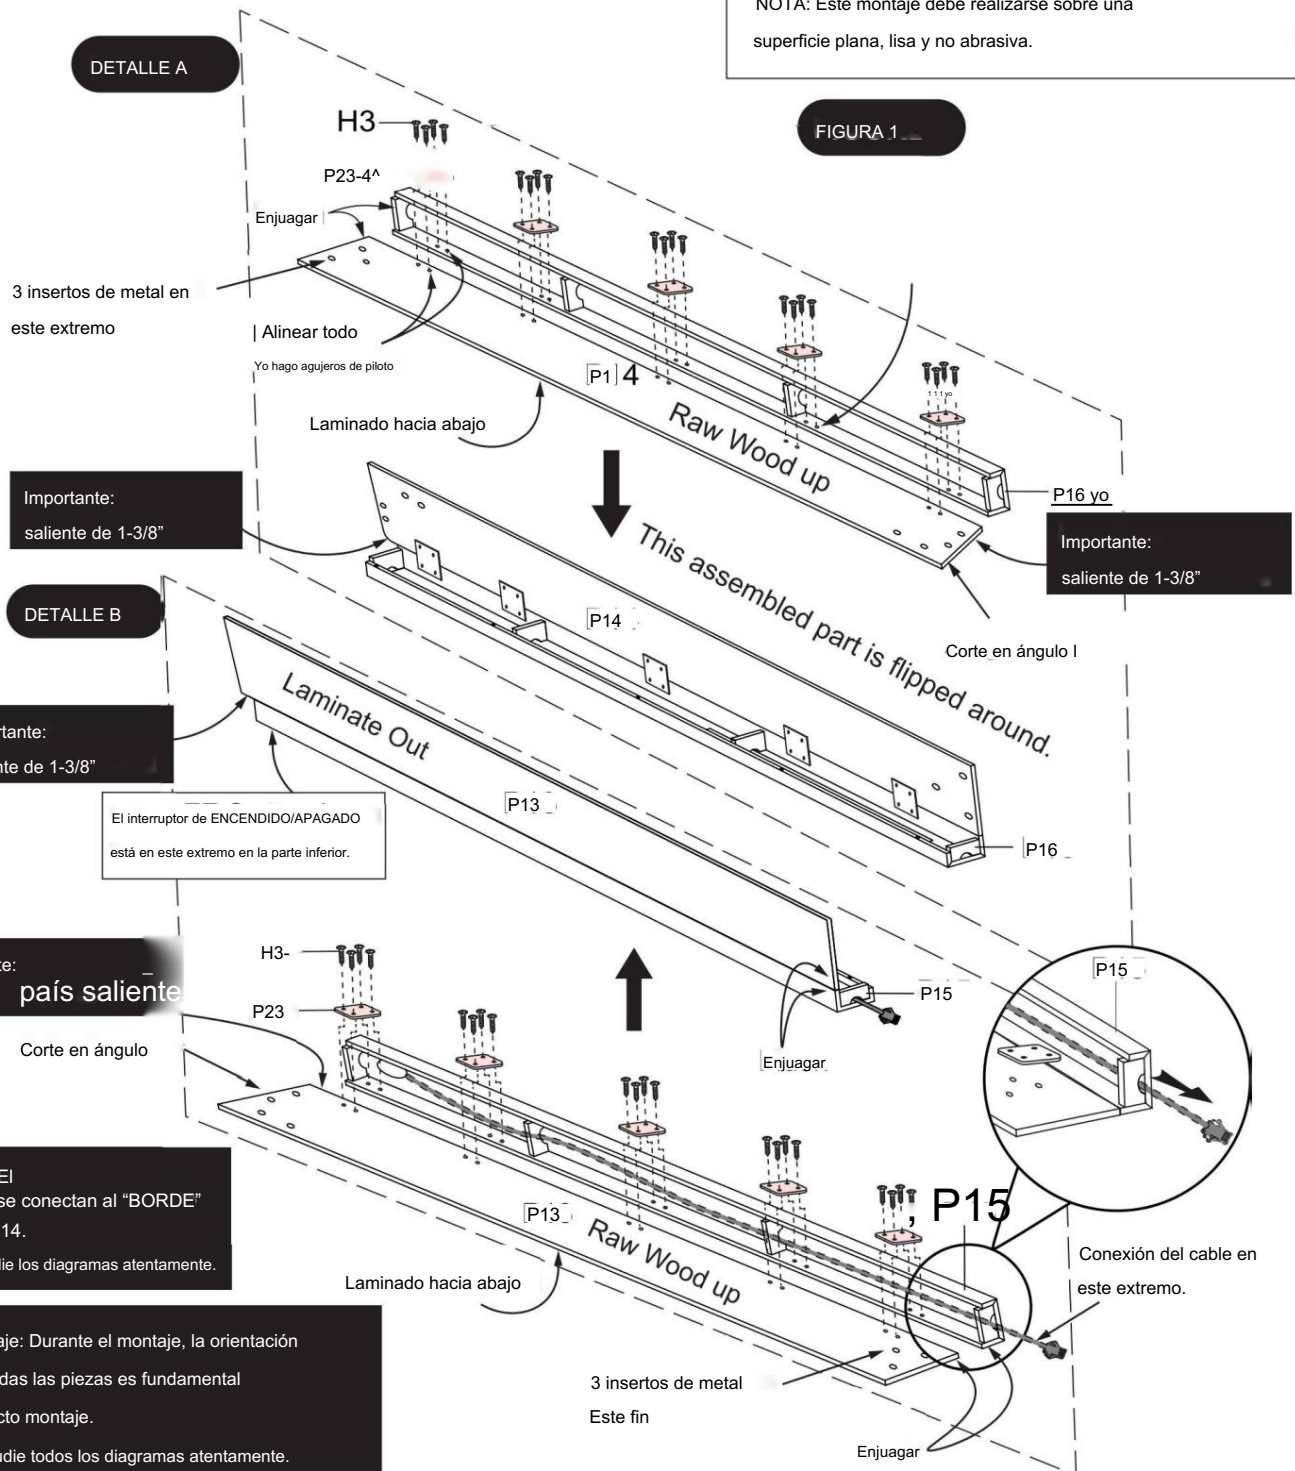

PIEZAS REQUERIDAS

1 pieza - Campo de juego P19 con rampa final

10 tornillos de cabeza redonda Phillips H2


A

PASO 2

Coloque el campo de juego P19 en los ensambles del PASO 1 usando los orificios guía y los tornillos redondos Phillips H2 como se muestra en la FIGURA 2.

Apriete, pero NO quite los tornillos H2.

Angled Aprons
this end.

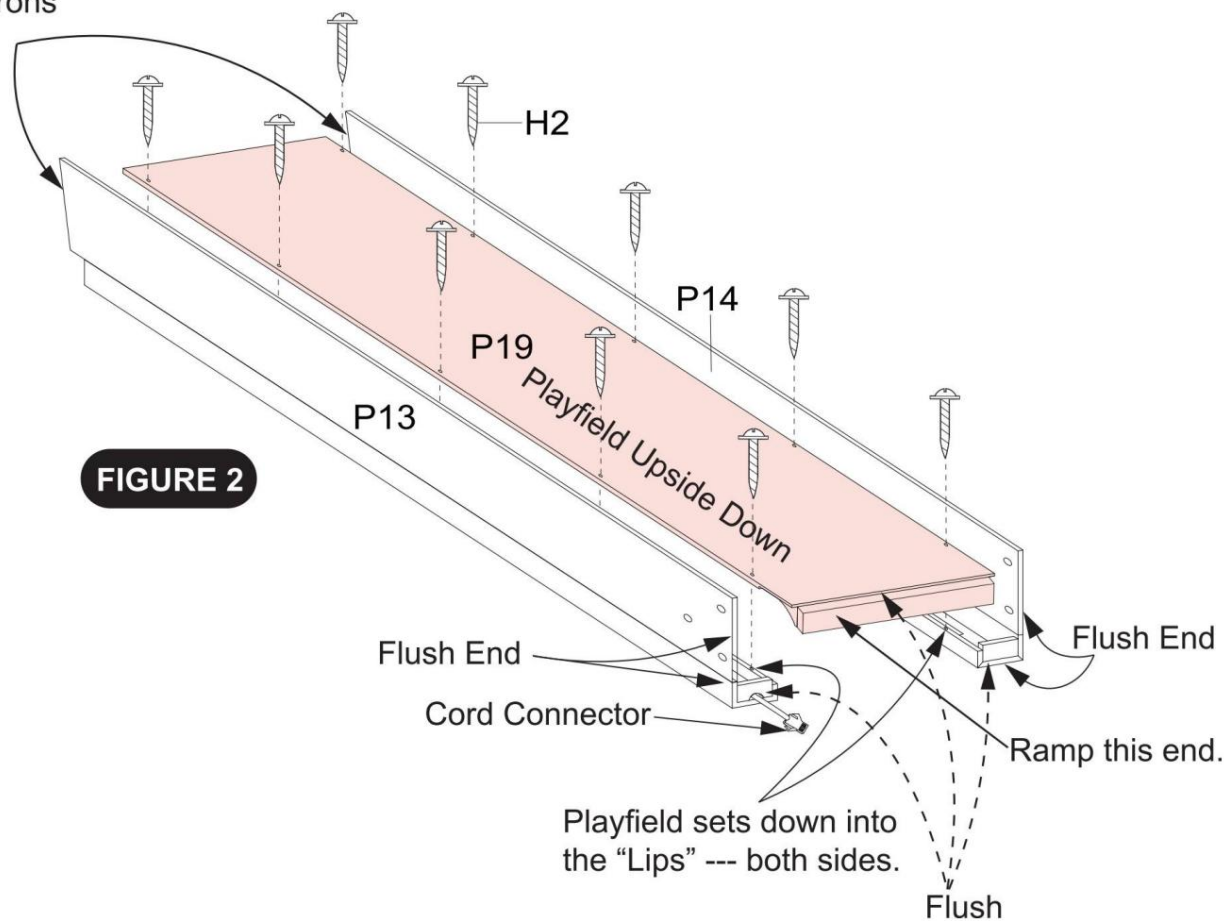

Nota de montaje: Durante el montaje, la orientación correcta de todas las piezas es fundamental para un correcto montaje.

Por favor, estudie todos los diagramas atentamente.

PIEZAS REQUERIDAS

1 pieza - Delantal final P1
 1 pieza - P2 Pierna delantera izquierda
 1 pieza - P3 Pata delantera derecha
 1 pieza - P17 Pierna izquierda

1 pieza - Pata derecha
 P18 4 piezas - Tornillos de cabeza redonda
 Phillips H2 20 piezas - Tornillos de cabeza redonda
 Phillips H3 6 piezas - Placa de conexión de metal P23


PASO 3

Coloque la pata delantera derecha P3 en la pata derecha P18 usando las placas de conexión de metal P23, los orificios guía y los tornillos de cabeza redonda Phillips H3 como se muestra en el DETALLE C.

Conecte la pata delantera izquierda P2 a la pata izquierda P17 usando las placas de conexión de metal P23, los orificios guía y los tornillos de cabeza redonda Phillips H3 como se muestra en el DETALLE D.

Coloque los conjuntos DETAIL C I D en el faldón del extremo P1 utilizando los orificios guía y los tornillos de cabeza redonda Phillips H2 como se muestra en la FIGURA 3.

Apriete, pero NO quite los tornillos H2, H3.

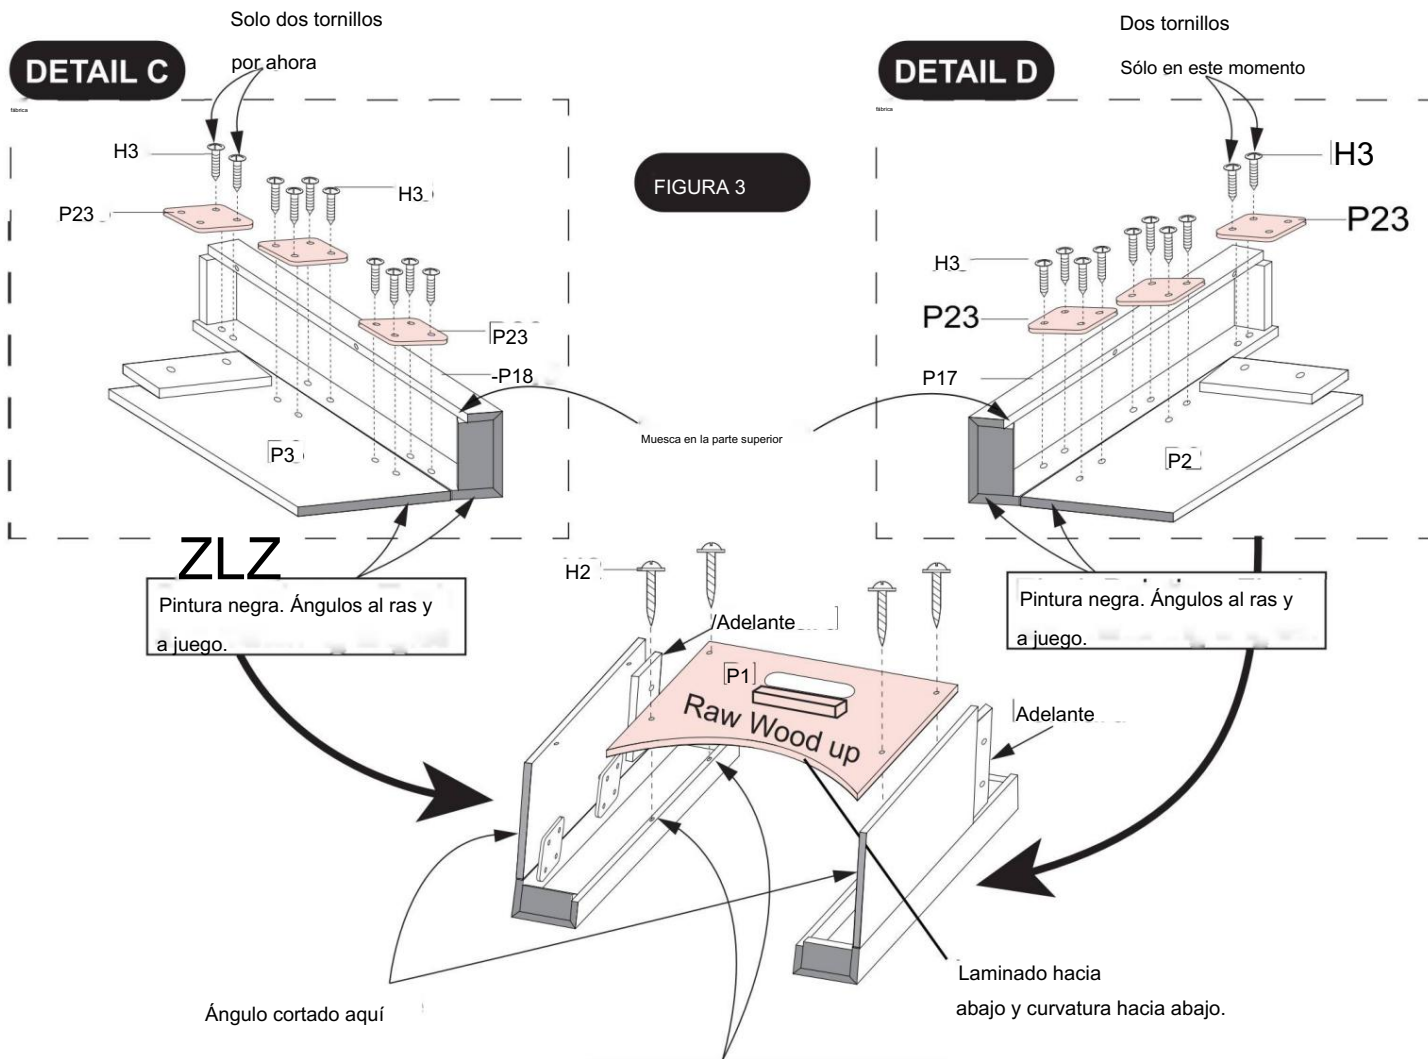


NOTA: Utilice los orificios guía para los tornillos H2 en el área de "muesca" de las patas P17 y P18 para una correcta orientación y montaje del faldón del extremo P1.

PIEZAS REQUERIDAS

1 pieza - Conector de plástico P33 (del campo de juego a la pata delantera)

PASO 4

Conecte el conjunto de la pata delantera PASO 3 al conjunto del campo de juego usando el conector de plástico P33 como se muestra en la FIGURA 4.

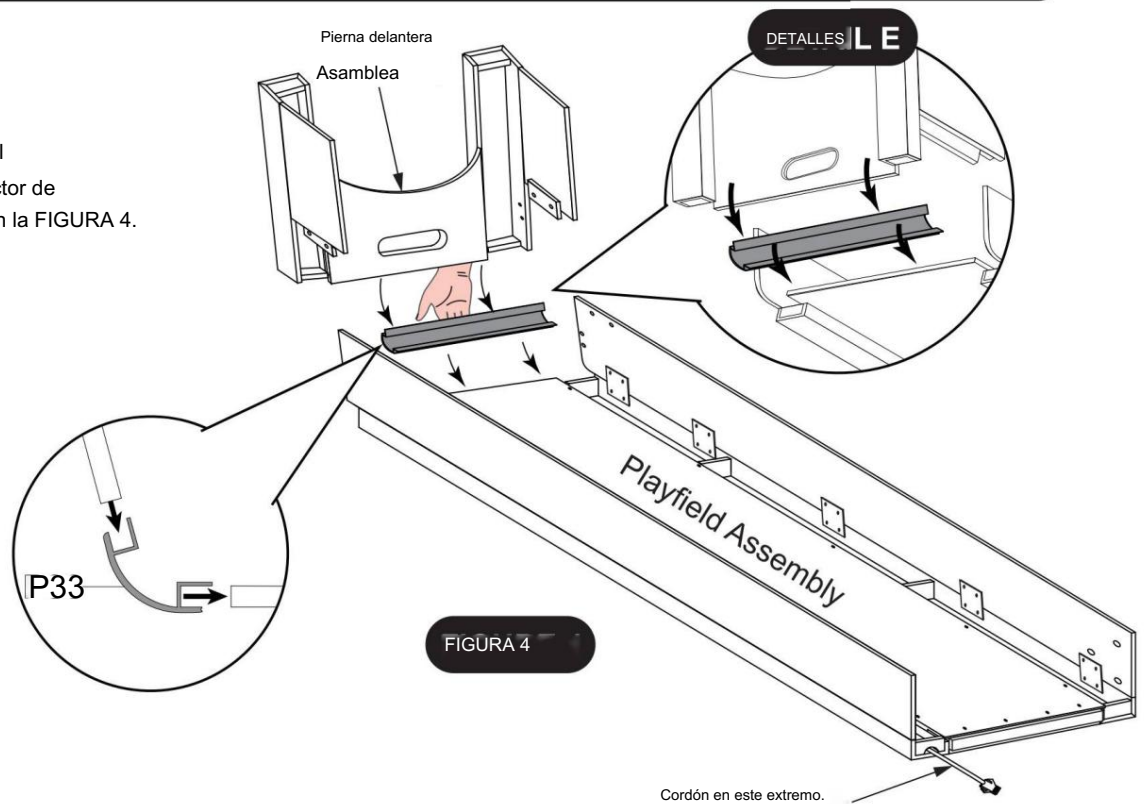

PIEZAS REQUERIDAS

4 piezas - Tornillo de cabeza redonda Phillips H1


4 piezas - Tornillo de cabeza redonda Phillips H3

PASO 5

Coloque la pata delantera del PASO 3 en el conjunto del PASO 2 usando los orificios guía y los tornillos Phillips redondos H1 y H3, como se muestra en la FIGURA 5.

Apriete, pero NO quite los tornillos H1, H3.

Sin huecos durante el montaje

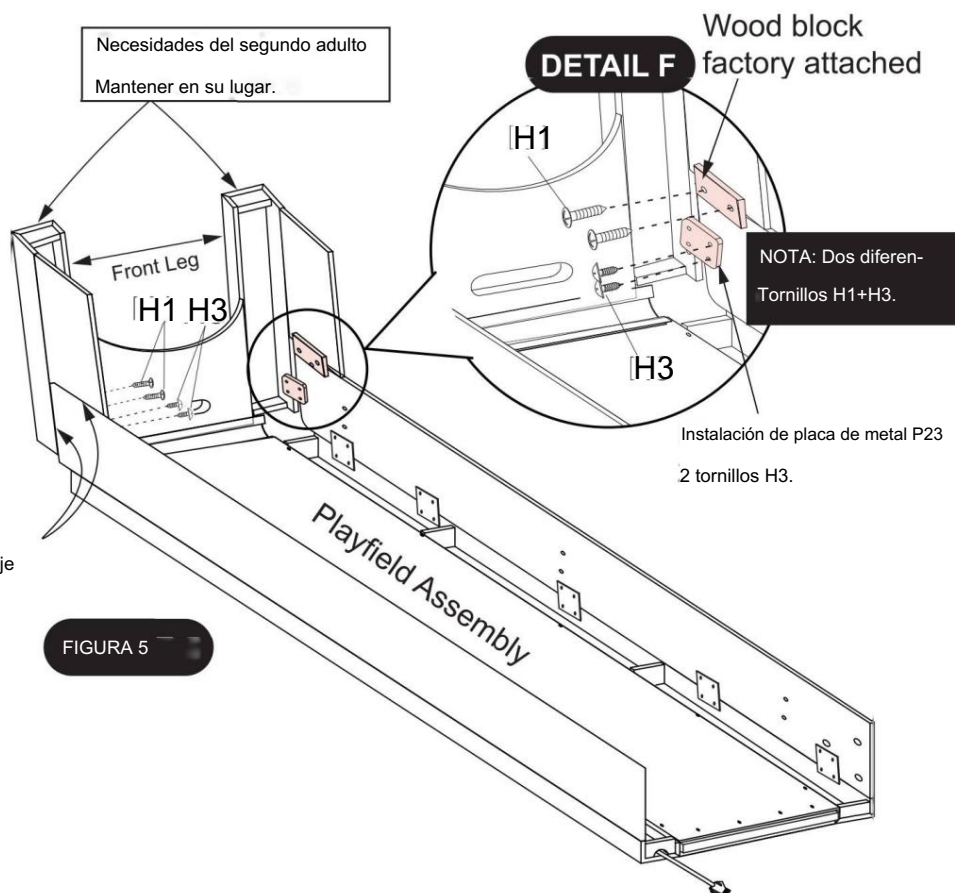

PIEZAS REQUERIDAS

2 piezas: placa de soporte central P24 1

pieza: placa de soporte de extremo

P25 6 piezas: soporte en "L" de plástico negro P30


12 piezas - Tornillo de cabeza redonda Phillips H7

PASO 6

Coloque los soportes de plástico en "L" P30 en las tablas de soporte P241 P25 utilizando los orificios guía y los tornillos Phillips redondos H7 como se muestra en la FIGURA 6.

Apriete, pero NO quite el H3 tornillos.

FIGURE 6

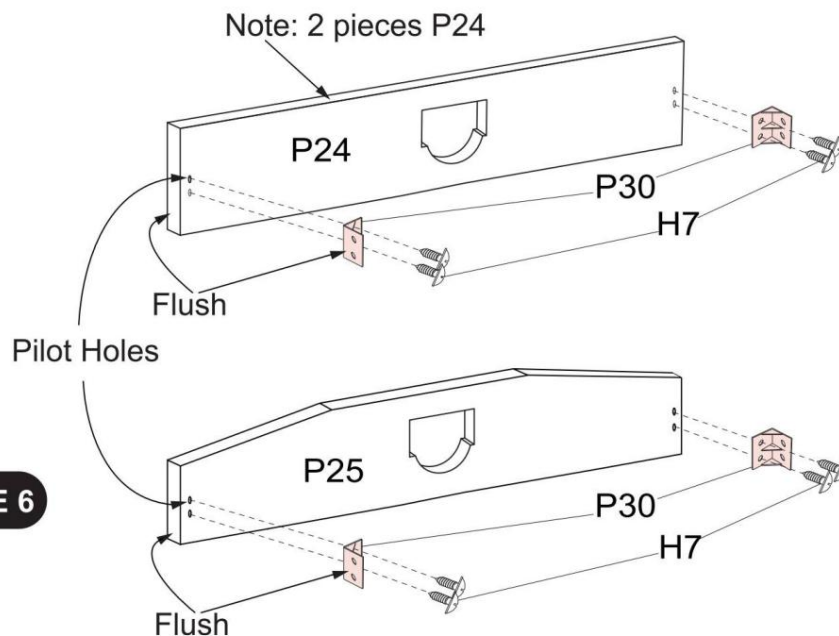

PIEZAS REQUERIDAS

12 piezas - Tornillo de cabeza redonda Phillips H3


PASO 7

Coloque los conjuntos de placas de soporte P241 P25 en los faldones laterales utilizando los orificios guía y los tornillos Phillips redondos H3 como se muestra en la FIGURA 7.

Apriete, pero NO quite el H3 tornillos.

Nota de montaje: Durante el montaje, la orientación correcta de todas las piezas es fundamental para un correcto montaje. Por favor, estudie todos los diagramas atentamente.

FIGURA 7

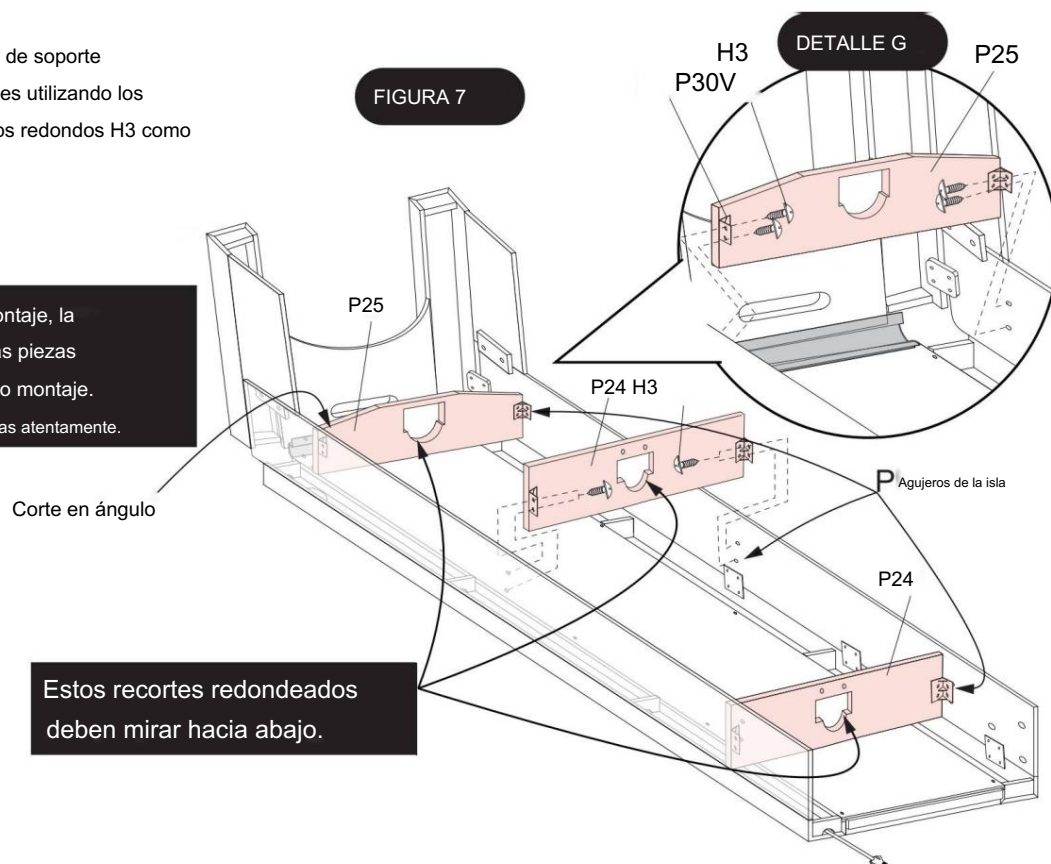

A

PIEZAS REQUERIDAS

2 piezas - Placa de conexión P21 6
 piezas - Perno de cabeza Allen H4

6 piezas - Arandela plana H5 6
 piezas - Arandela de seguridad H6

PASO 8

Coloque las placas de conexión P21 en el interior del lateral.

Delantales que utilizan tornillos de cabeza Allen H4 , arandelas planas H5 , H6

Lock Washers as shown in **DETAIL H**.

Tighten H4 bolts using T1 Allen Wrench--- DO NOT overtighten.

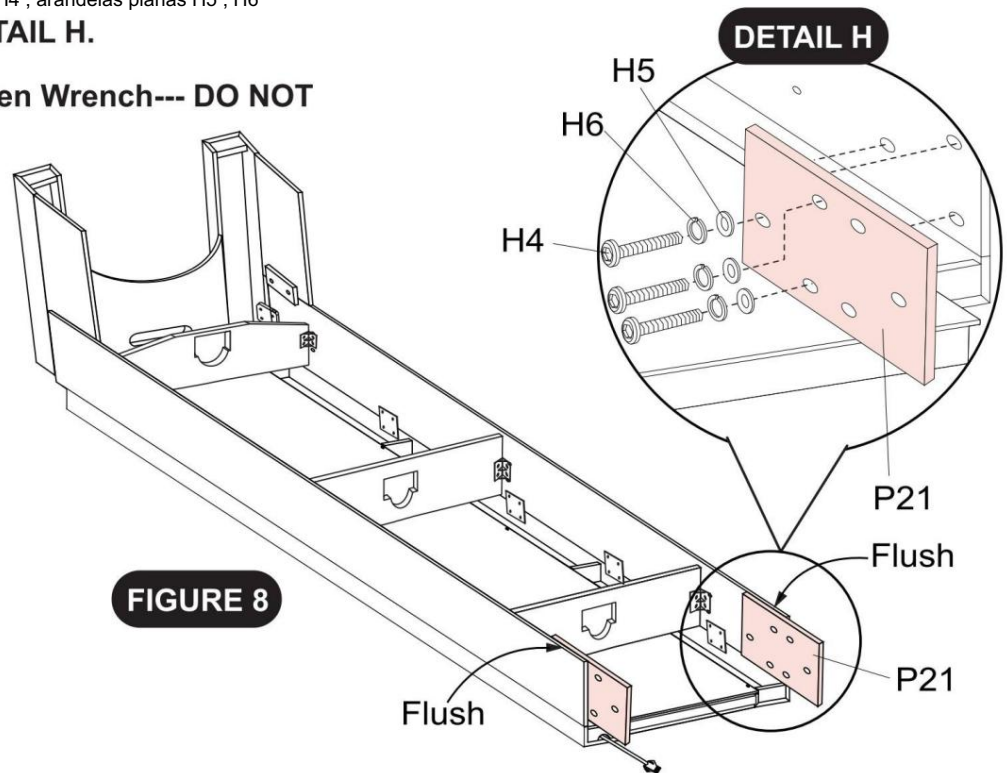


FIGURE 8

PIEZAS REQUERIDAS

1 pieza - Soporte de madera P20 1 pieza -
 Bola de retorno de plástico P26

2 piezas - Tornillo de cabeza redonda Phillips H3

PASO 9

Coloque el soporte de madera P20 en el retorno de
 bola de plástico P26 usando los tornillos redondos

Phillips H3 como se muestra en la FIGURA
 9.

Apriete, pero NO quite el H3
 tornillos.

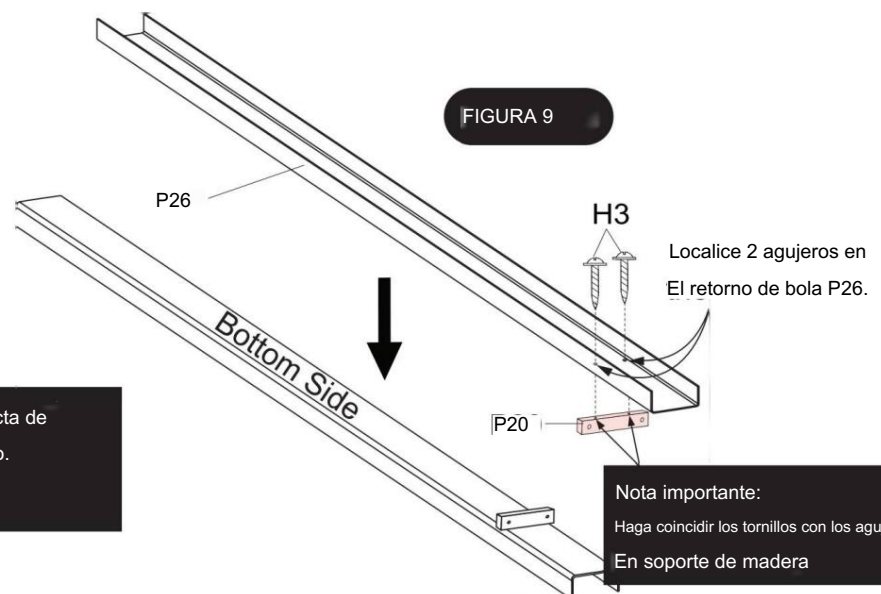


FIGURA 9

Nota de montaje: durante el montaje, la orientación correcta de
 todas las piezas es fundamental para un montaje correcto.
 Estudie atentamente todos los diagramas.

Nota importante:
 Haga coincidir los tornillos con los agujeros
 En soporte de madera


PIEZAS REQUERIDAS

2 piezas - Tornillo de cabeza redonda Phillips H2

PASO 10

Instale y fije el retorno de bola de plástico P26 en las placas de soporte P24/25 usando los tornillos redondos Philips H2 como se muestra en el DETALLE I.

Tighten, but DO NOT strip out H2 screws.

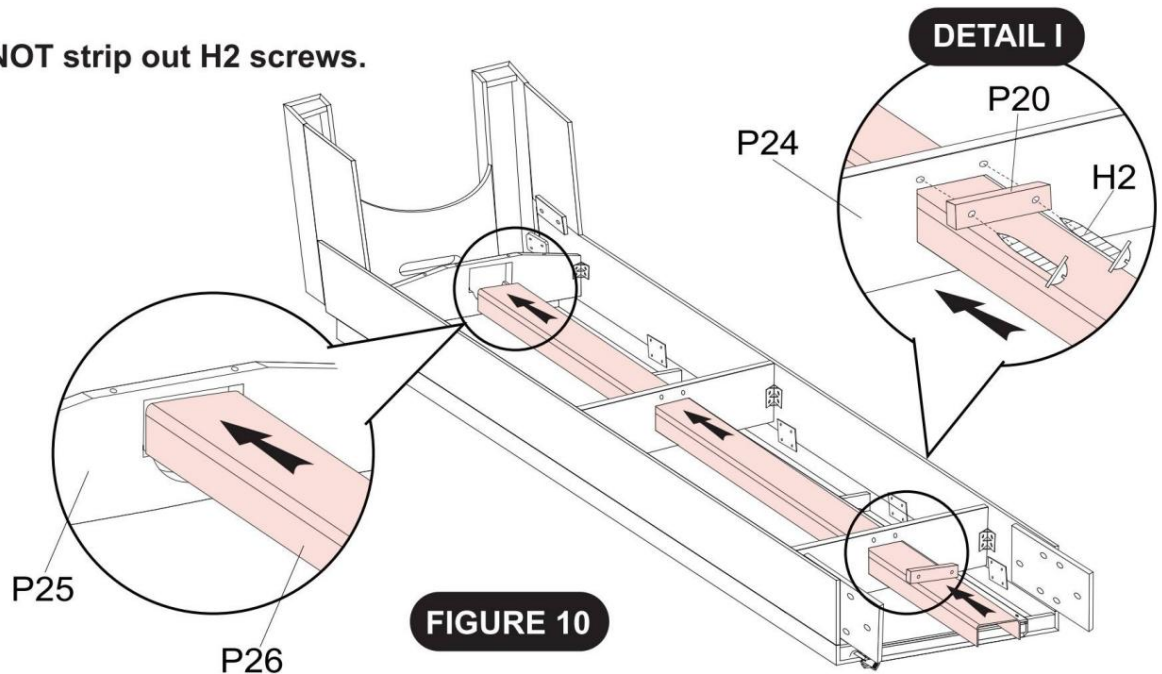

PIEZAS REQUERIDAS

1 pieza - Tablero inferior para caja de portería P22


4 piezas - Tornillo de cabeza redonda Phillips H2

NOTA: SE NECESITAN 2 ADULTOS PARA EL MONTAJE

PASO 11

Fije la placa inferior de la caja de objetivo P22 a la placa de soporte del extremo P25 usando los tornillos redondos Philips H2 como se muestra en el DETALLE J.

Apriete, pero NO quite los tornillos H2.

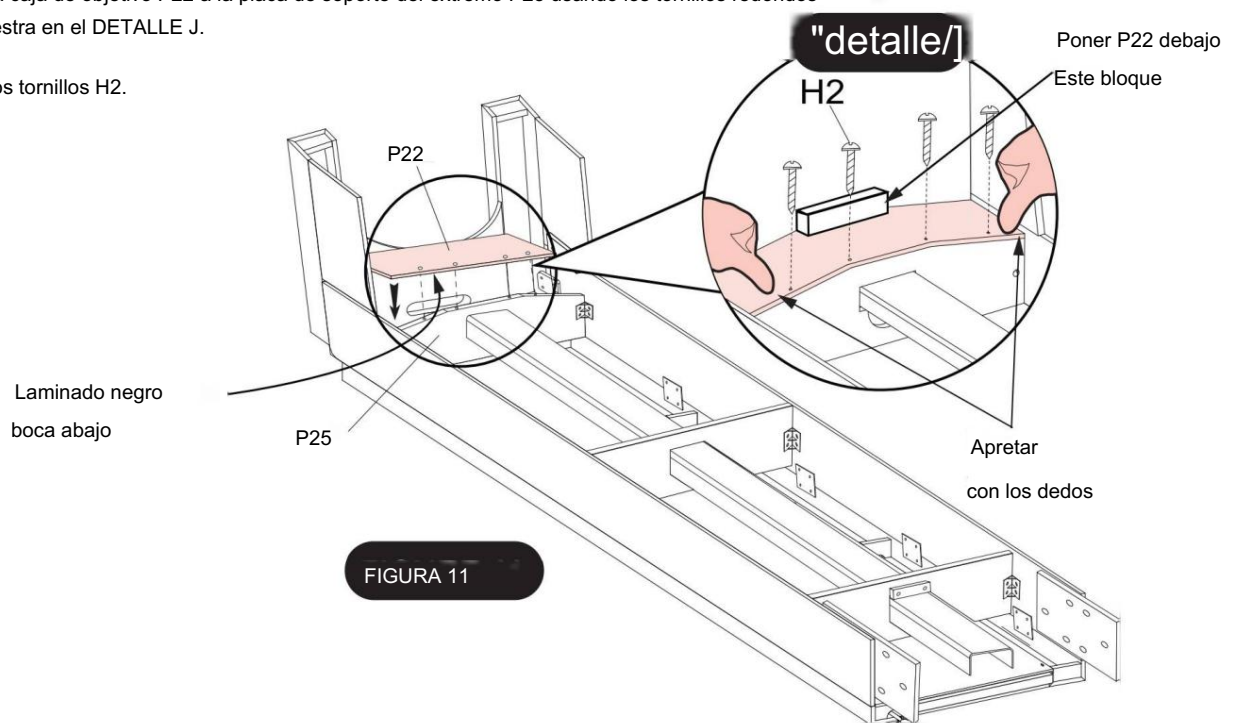

PIEZAS REQUERIDAS

1 pieza P7 Pierna trasera derecha
 - 1 P8 Pierna trasera izquierda
 pieza - 1 pieza- P28 Tablero trasero - D


4 piezas - Tornillo de cabeza redonda Phillips H2

NOTA: SE NECESITAN 2 ADULTOS PARA EL MONTAJE

PASO 12

Coloque la placa frontal inferior del gabinete P28 en las patas traseras P7 I P8 usando los orificios guía y los tornillos Phillips redondos H2 como se muestra en la FIGURA 12.

Apriete, pero NO quite los tornillos H2.

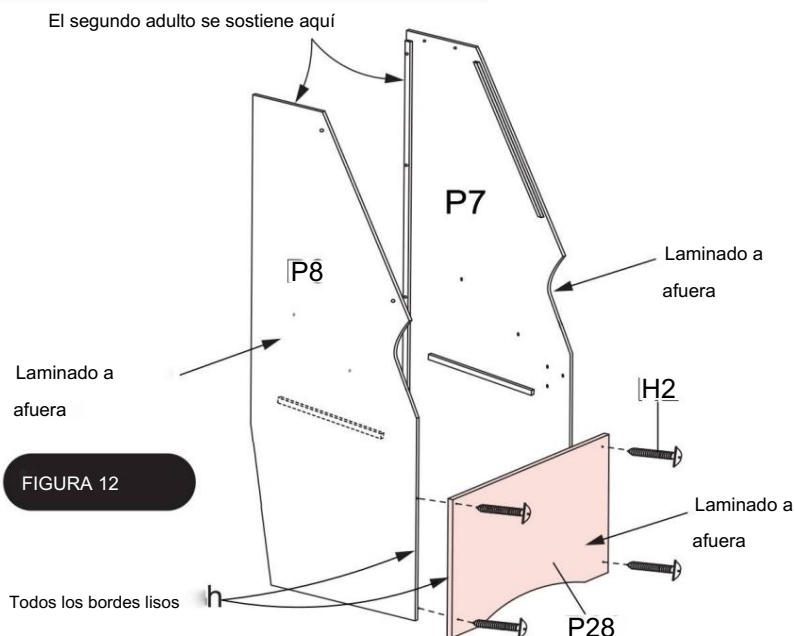

PIEZAS REQUERIDAS

6 piezas - Perno de cabeza Allen H4 6
 piezas - Arandela plana H5

6 piezas - Arandela de seguridad H6


NOTA: SE NECESITAN 2 ADULTOS PARA EL MONTAJE

PASO 13

Conecte el conjunto PASO 12 al conjunto PASO 11 utilizando los pernos de cabeza Allen H4, las arandelas planas H5 y las arandelas de seguridad H6 como se muestra en la FIGURA 13.

Apriete todos los pernos H4 usando la llave Allen T1...
 NO apriete demasiado.

Colóquese con cuidado entre las patas izquierda y derecha del gabinete P7 y P8 para instalar y ajustar los pernos H4.

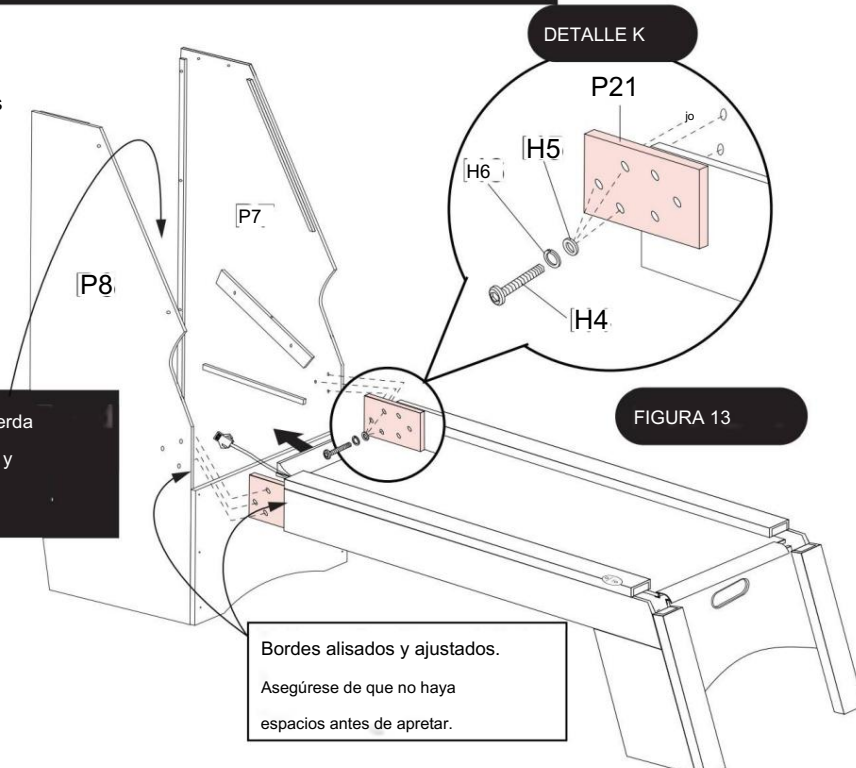

PIEZAS REQUERIDAS 4



1 pieza - Placa inferior con tope de bola P4

piezas - Tornillo de cabeza redonda Phillips H1

PASO 14

Coloque la placa inferior del tope de bola P4 en las patas traseras P7 I P8 usando orificios guía y los tornillos redondos Phillips H1 como se muestra en la FIGURA 14.

Apriete, pero NO quite los tornillos H1.

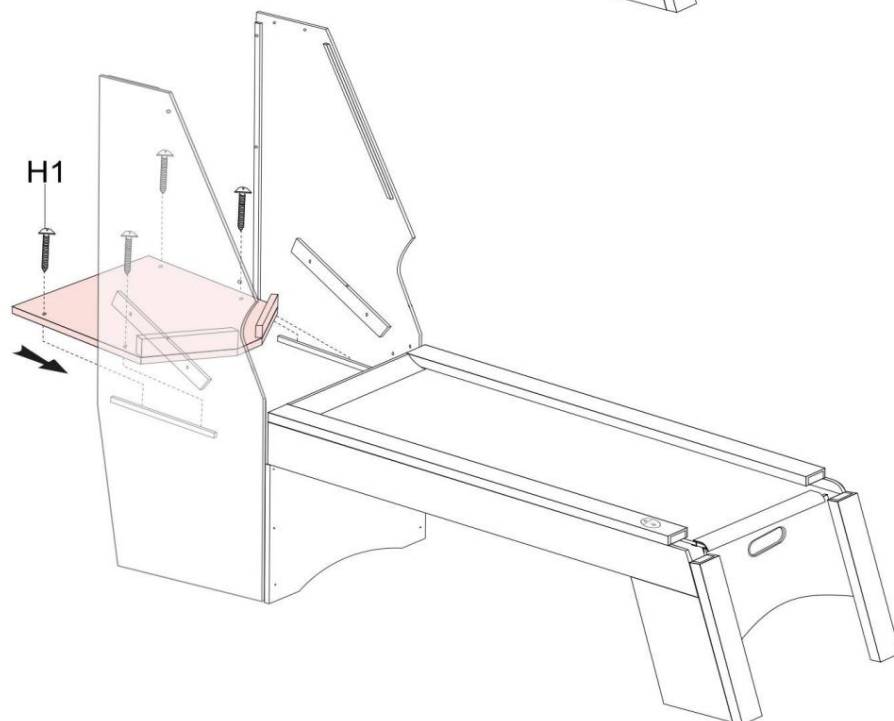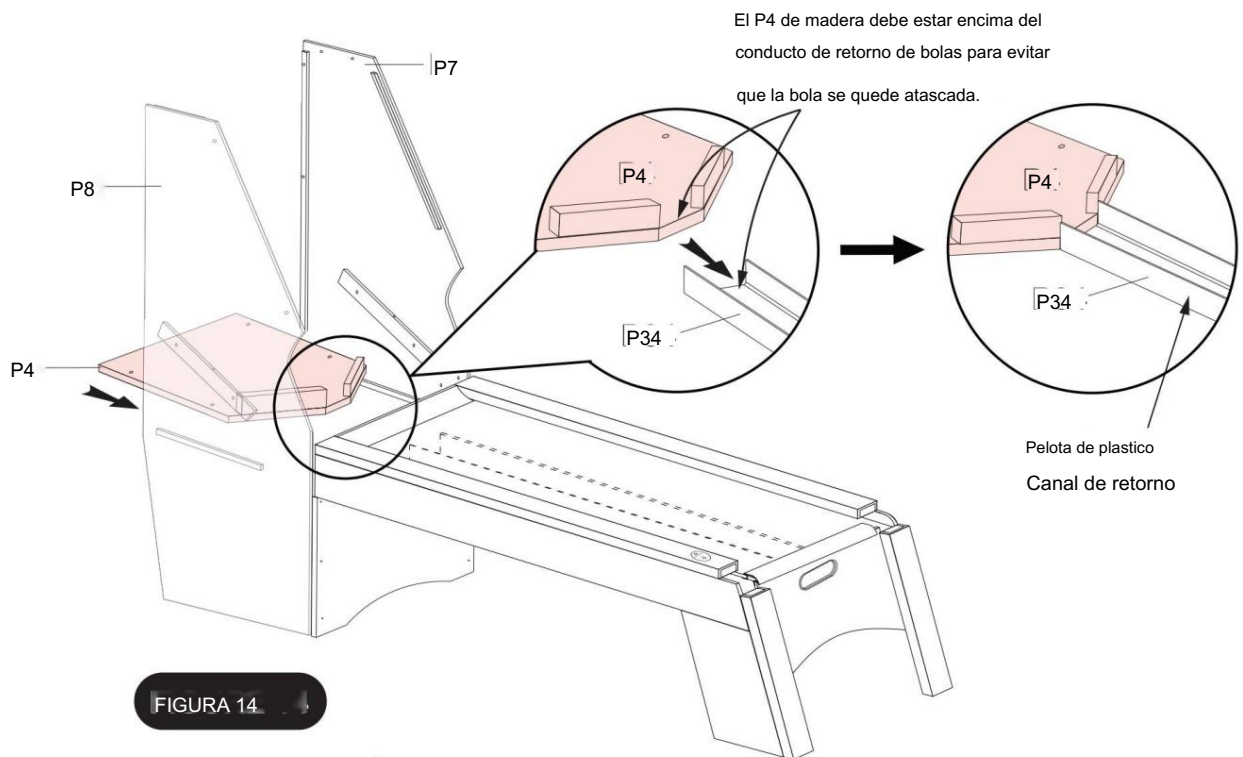

PIEZAS REQUERIDAS

1 tablero de objetivos P5 con sensores de puntuación


2 piezas - Tornillo de cabeza redonda Phillips H2

NOTA: Es necesario que un segundo adulto sostenga P7+P8 hacia adentro para evitar espacios entre P7, P8 y P5.

PASO 15

Coloque el tablero de destino P5 en las patas traseras P7 I P8 usando los orificios guía y el tornillo Phillips H2 .
Tornillos redondos como se muestra en la FIGURA 15.

Apriete, pero NO quite los tornillos H2.

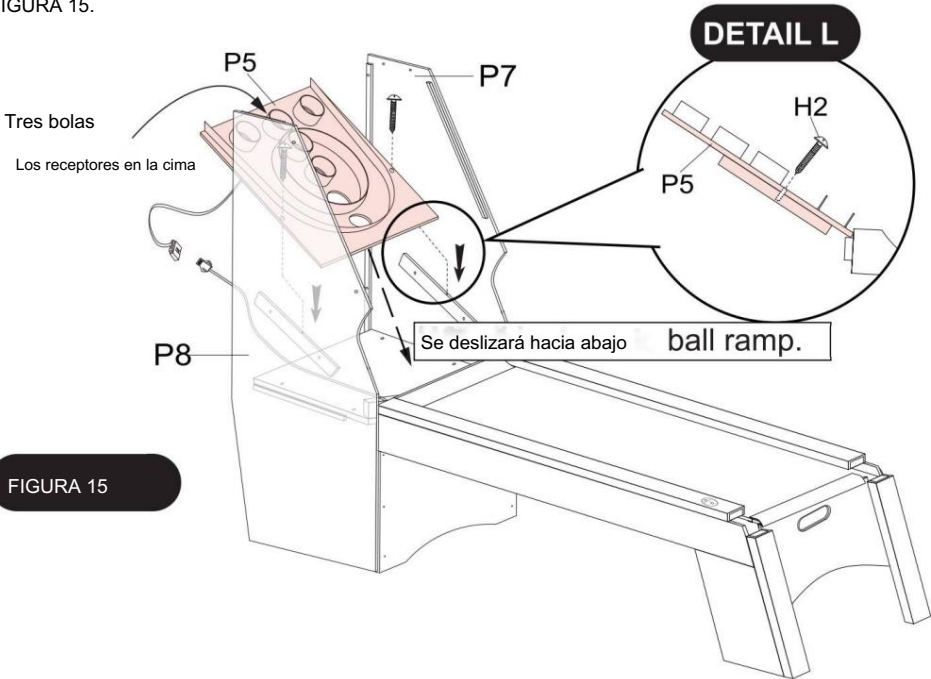

PIEZAS REQUERIDAS

1 pieza - Panel superior de gabinete P10 para
anotador 1 pieza - Anotador electrónico P29

2 piezas - Tornillo de cabeza redonda Phillips H1

PASO 16


Coloque los cables del marcador electrónico P29
a través del orificio en el panel superior del
gabinete P10 .

Coloque el marcador electrónico P29 en
el panel del gabinete superior P10 usando
orificios guía y los tornillos redondos Phillips H1
como se muestra en la FIGURA 16.

Apriete, pero NO quite el H1
tornillos.

Conecte los enchufes macho a hembra como se
muestra en el DETALLE M.

NOTA:
Los conectores deben estar girados
correctamente para que se
conecten correctamente.

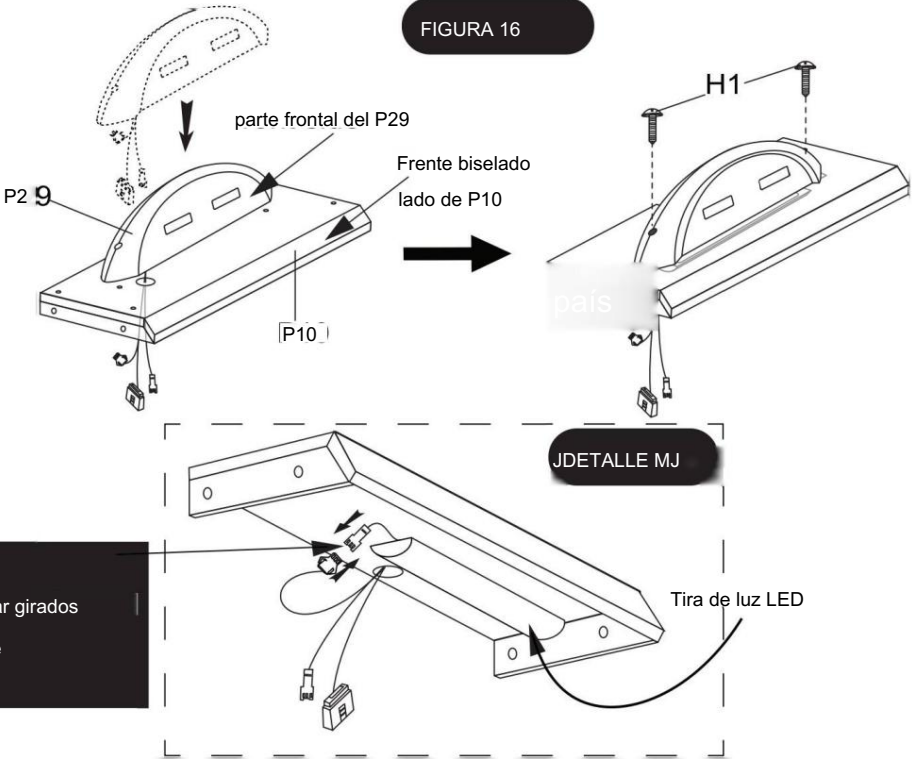

PIEZAS REQUERIDAS

1 pieza - Tablero P9 con gráfico 4 piezas
- Tornillos de cabeza redonda Phillips H1

4 piezas: perno de cabeza Allen H4
4 piezas: arandela plana H5 4
piezas: arandela de seguridad H6

PASO 17


Coloque el tablero P9 con gráfico sobre las patas traseras P7 I P8 como se muestra en la FIGURA 17-1.

Coloque el conjunto PASO 16 en las patas traseras P7 I P8 usando los pernos de cabeza Allen H4 , las arandelas planas H5 y las arandelas de seguridad H6 como se muestra en la FIGURA 17-2.

Apriete los pernos H4 usando la llave Allen T1... NO los apriete demasiado.

Fije el tablero P9 con gráfico a las patas traseras P7 I P8 usando los orificios guía y los tornillos Phillips redondos H1 como se muestra en la FIGURA 17-3.

Apriete, pero NO quite los tornillos H1.

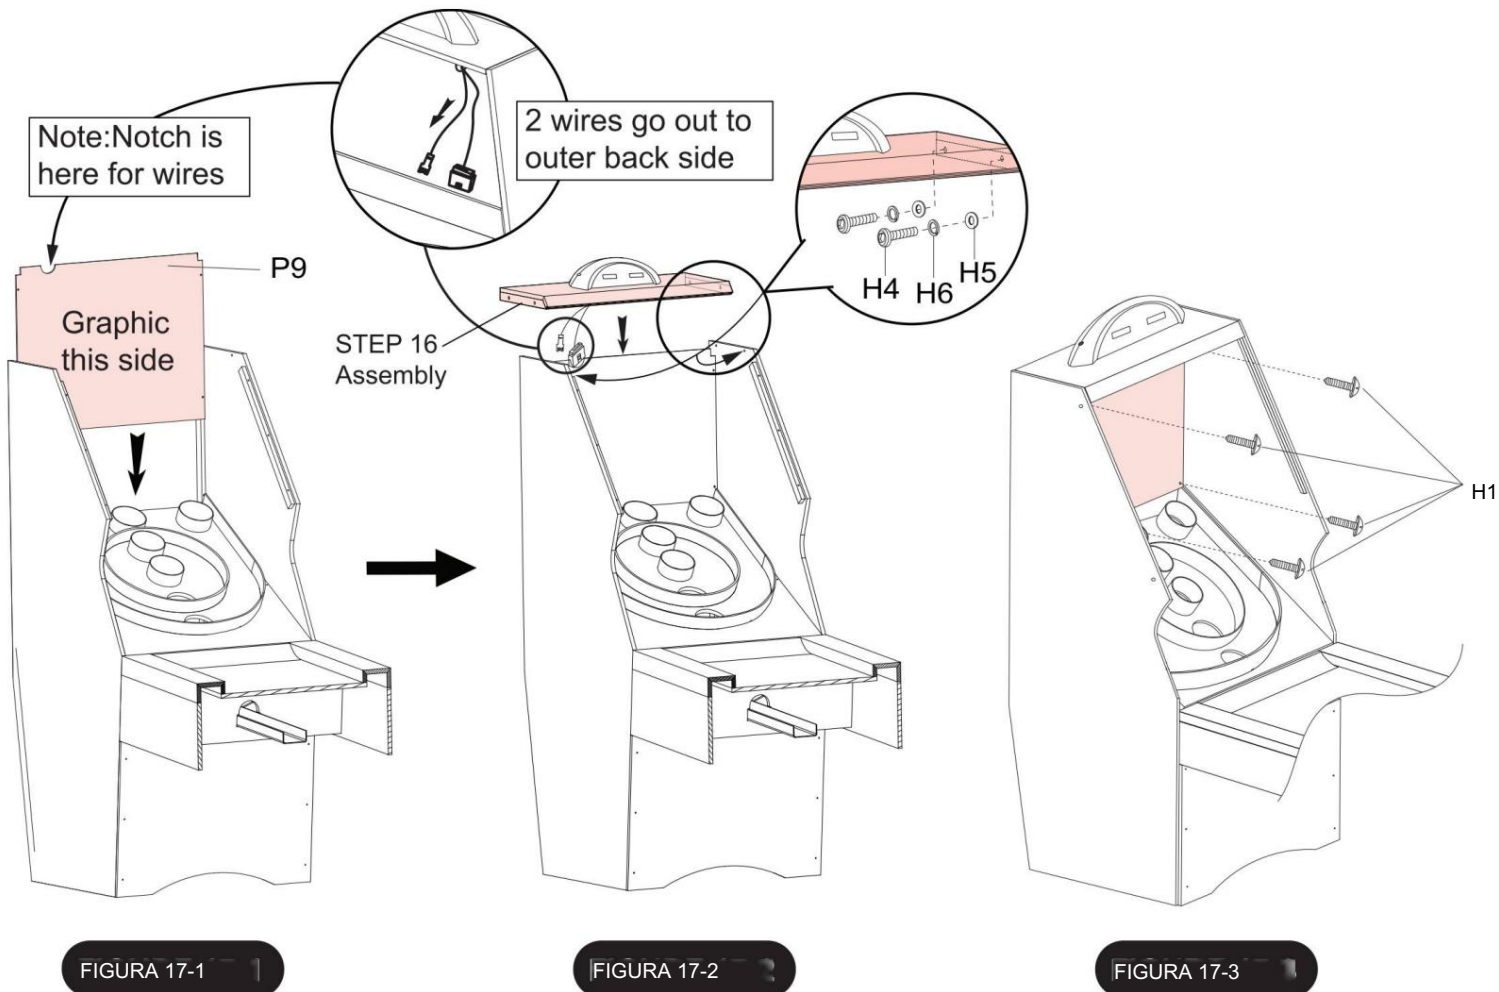

PIEZAS REQUERIDAS 6

1 pieza - P27 Plexiglás transparente

piezas - Tornillo de cabeza redonda Phillips H3

PASO 18


Instale el plexiglás transparente P27 en las patas traseras P71 P8 y fíjelo al panel del gabinete superior P10 usando orificios guía y los tornillos redondos Phillips H3 como se muestra en la FIGURA 18.

Apriete, pero NO apriete demasiado los tornillos H3 ya que esto podría agrietar el plexiglás.

NOTA:

La ranura para la parte superior del plexiglás P27 está en el lado frontal inferior del panel superior del gabinete P10 ■ Si el plexiglás no se desliza fácilmente en esta ranura, será necesario aflojar los 4 pernos H4 que sostienen el panel superior del gabinete P10 y golpearlo o empujarlo con cuidado hacia adelante moviendo así la ranura hacia adelante lo suficiente para permitir que el plexiglás P27 se deslice dentro de la ranura.

FIGURE 18

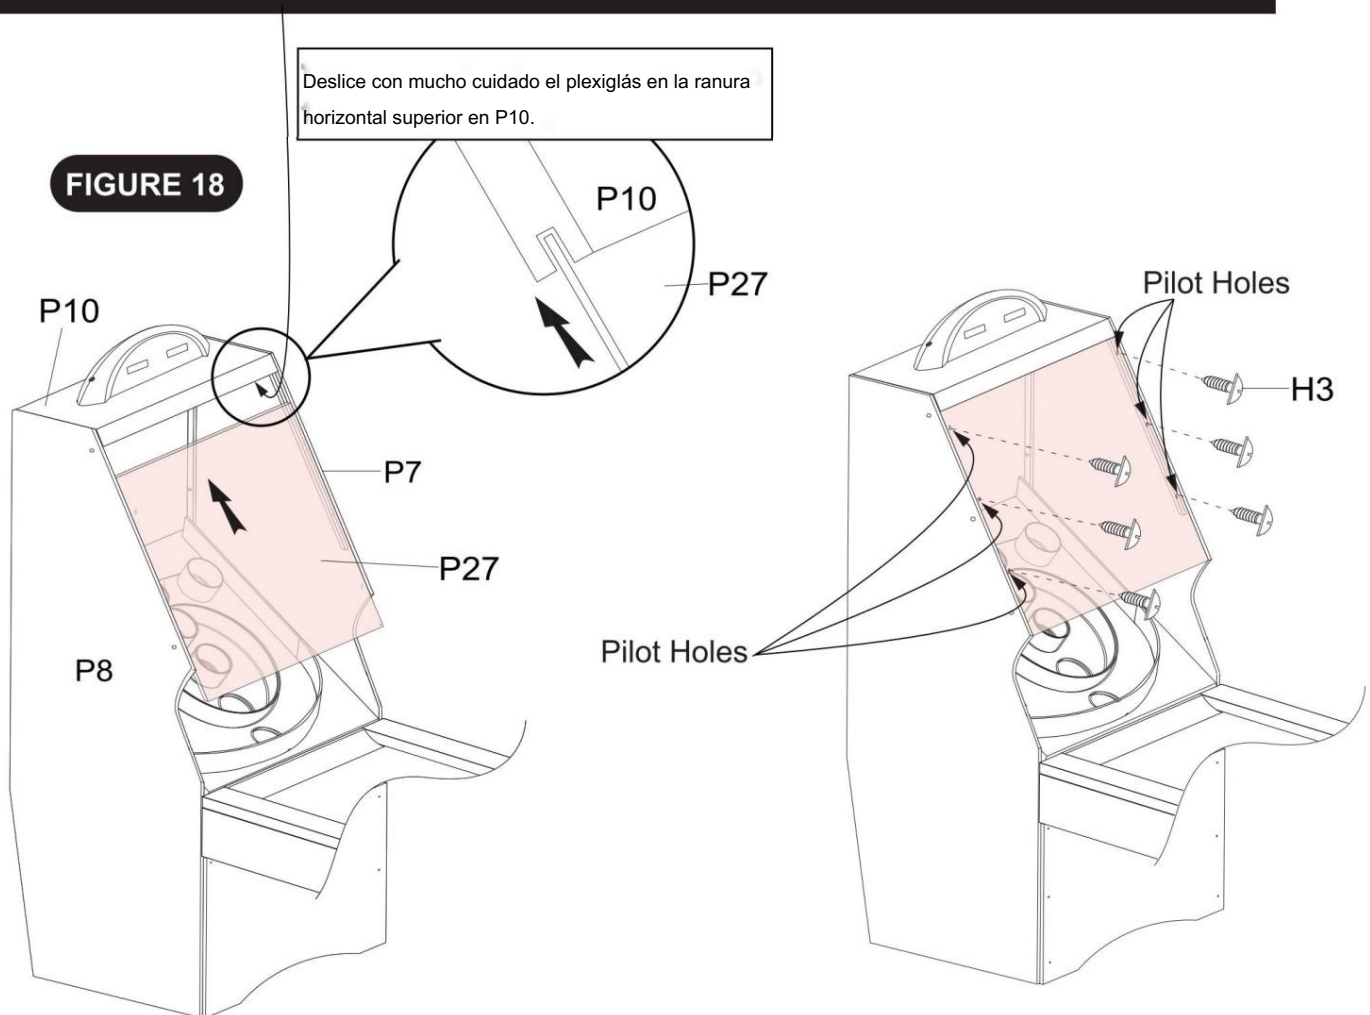

NOTA:

Retire con cuidado la cubierta protectora del plexiglás antes de la instalación; evite dejar huellas dactilares en el plexiglás usando guantes de algodón.

PIEZAS REQUERIDAS

1 pieza - Tablero de gabinete trasero inferior P12

4 piezas - Tornillo de cabeza redonda Phillips H1

PASO 19


Coloque el tablero del gabinete trasero inferior P12 en las patas traseras

P7 I P8 usando orificios guía y los tornillos Phillips redondos H1 como se muestra en la FIGURA 19.

Apriete, pero NO quite los tornillos H1.

NOTA: Todos los conectores macho/hembra deben estar girados correctamente para poder enchufarlos entre sí.

FIGURA 19

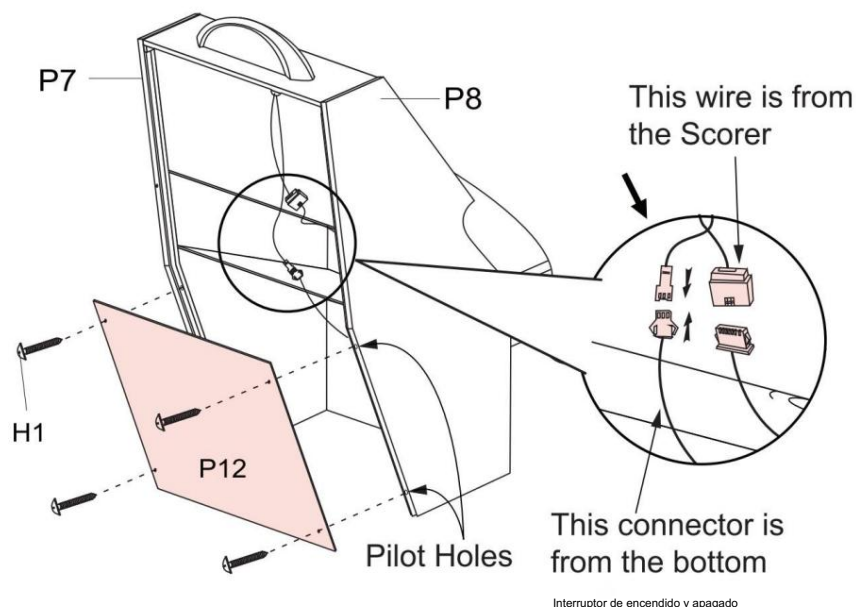

PIEZAS REQUERIDAS

1 pieza - Placa de gabinete posterior superior P11

6 piezas - Tornillo de cabeza redonda Phillips H1

1 pieza - Adaptador de CA A1

2 piezas - Tornillo de cabeza redonda con labios H2 Ph.

PASO 20

Fije el gabinete trasero superior P11

Coloque la placa en la pata trasera del gabinete usando los orificios guía y las puntas Phillips H1 y H2 .


Tornillos redondos como se muestra en la FIGURA 20.

Apriete, pero NO quite los tornillos H1, H3.

Conecte el adaptador de CA A1 en la parte posterior del Marcador electrónico P29

No permita que el cable del adaptador de CA suponga un peligro de tropiezo.

FIGURA 20

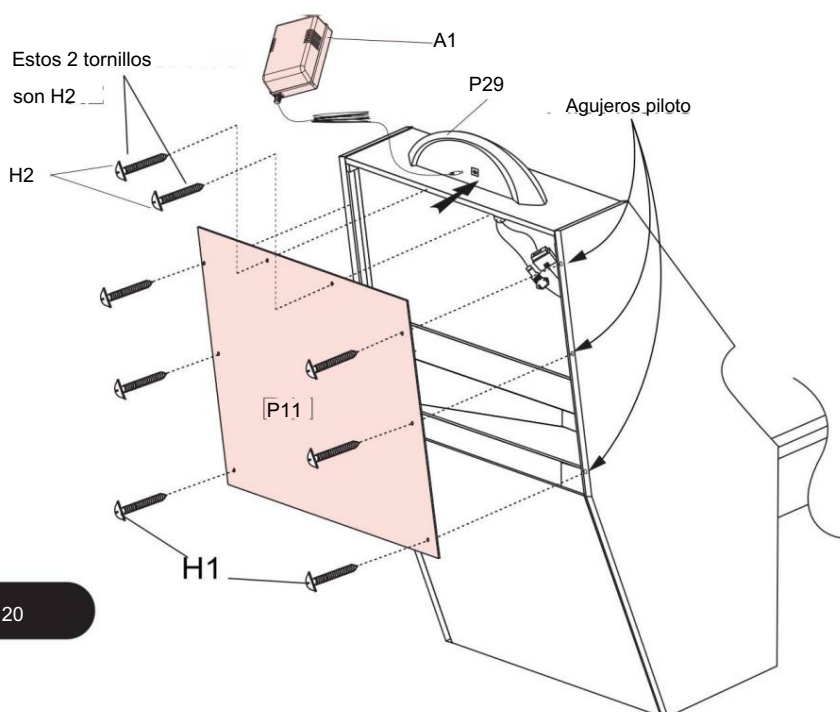

PIEZAS REQUERIDAS 14

1 pieza - P31 Tira de moldura de plástico

izquierda 1 pieza - P32 Tira de moldura de plástico

derecha 2 piezas - P35 Tapa de esquina de plástico del riel superior


piezas - Tornillo de cabeza redonda Phillips H3

PASO 21

Coloque las tiras de moldura de plástico P31 I 32 en el gabinete usando orificios guía y la cabeza Phillips redonda H3 .
Tornillos como se muestra en la FIGURA 21,

Coloque las tapas de esquina de plástico del riel superior P35 en las patas delanteras usando orificios guía y los tornillos redondos Phillips H3 como se muestra en la FIGURA 21.

Apriete, pero NO quite los tornillos H3.

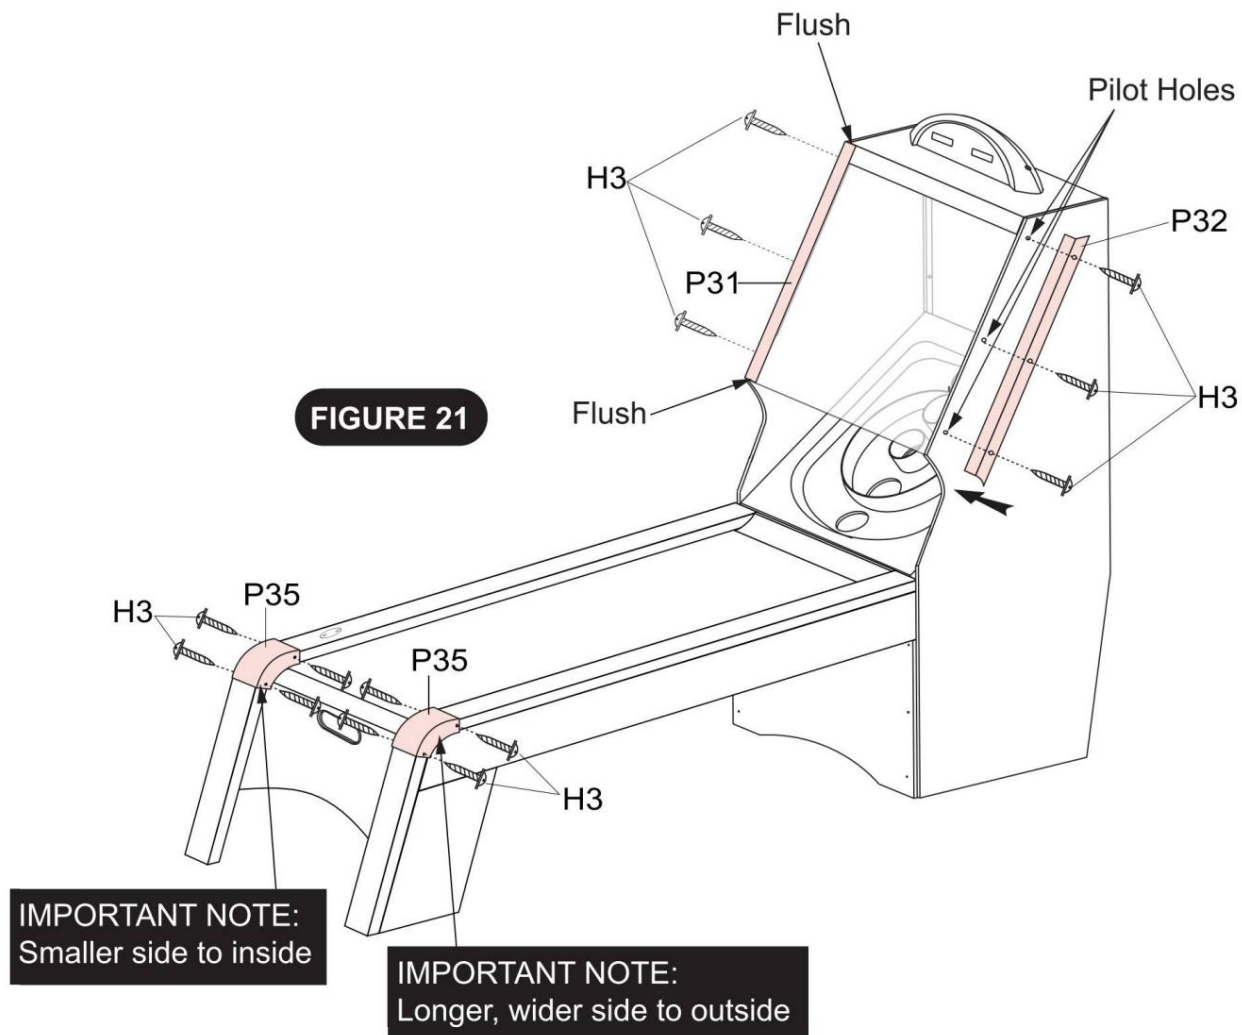

CONEXIONES ELECTRÓNICAS

NOTA: Todos los conectores macho/hembra deben estar girados correctamente para poder enchufarlos entre sí.


Adaptador de CA A1



Marcador electrónico P29

Las conexiones 1,2,3,4 las realiza el cliente.

Tira de LED C2



@1

C10N reservar h I

4


Arriba y

Tablero de objetivos a marcador electrónico

P5

Reemplazo del sensor del marcador

Primero desconecte el cable de conexión.

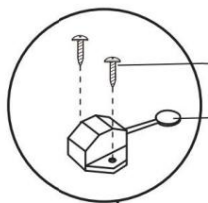

Tornillo C4

Sensor de puntuación C3

P5

Sensor de puntuación C3

(todos los componentes conectados)

¡Felicitaciones! Ya has armado tu mesa de juego. Ten en cuenta las instrucciones de cuidado.

Y siga las instrucciones a continuación para garantizar muchos años de uso sin problemas de su juego. mesa.

CUIDADO Y USO DE SU MESA

1. Use un limpiador de muebles en aerosol para limpiar todas las superficies exteriores de su mesa de juego y en el campo de juego (pero no el plexiglás, que requiere un limpiador/pulidor acrílico).
2. Utilice únicamente un tomacorriente doméstico de CA adecuado para el Reino Unido y asegúrese de que el cable no suponga un peligro de tropiezo.
3. Este producto está destinado únicamente para uso en INTERIORES .
4. NO se siente, se suba ni se apoye en la mesa.
5. NO arrastre la mesa al moverla, ya que esto dañaría las patas.
6. NO coloque bebidas sobre la mesa.

LISTA DE PIEZAS DEL PRODUCTO PARA EL MODELO

#188805

GuangKey # Pieza #	Descripción	Qty.
H1 188805HLH1	Tornillo de cabeza redonda Phillips de 3,5 mm x 18 mm	24
H2 188805HLH2	Tornillo de cabeza redonda Phillips de 3,5 mm x 28 mm	28
H3 188805HLH3	Tornillo de cabeza redonda Phillips de 3,5 mm x 12 mm	98
H4 188805HLH4	Perno de cabeza Allen de 6 mm x 25 mm	d6
H5 188805HLH5	Arandela plana de 6,5 mm x 18 mm	i
H6 188805HLH6	Arandela de seguridad M6	6
H7 188805HLH7	Tornillo de cabeza redonda Phillips de 3,5 mm x 14 mm	d
T1 188805HLT1	Llave Allen M5	i6
P1 188805HLP1	Delantal de pierna delantera	2
P2 188805HLP2	Pierna delantera izquierda	d
P3 188805HLP3	Pata delantera derecha	i6
P4 188805HLP4	Tablero inferior con tope de bola	d
P5 188805HLP5	Tablero de objetivos con sensores de puntuación	i
P6 188805HLP6	Tapa de esquina de plástico para riel superior	2d
P7 188805HLP7	Pata de gabinete trasera derecha	i
P8 188805HLP8	Pata trasera izquierda del gabinete	d
P9 188805HLP9	Tablero con gráfico	i
P10 188805HLP10	Panel superior del gabinete para el anotador	
P11 188805HLP11	Tablero del gabinete trasero superior	d
P12 188805HLP12	Tablero del gabinete de la parte inferior trasera	i
P13 188805HLP13	Delantal del lado izquierdo	d
P14 188805HLP14	Delantal del lado derecho	i
P15 188805HLP15	Riel superior izquierdo con interruptor de control y cableado	
P16 188805HLP16	Riel superior derecho	d
P17 188805HLP17	Pierna izquierda (ensamblada con P2)	i
P18 188805HLP18	Pierna derecha (ensamblada con P3)	
P19 188805HLP19	Campo de juego con rampa final	d
P20 188805HLP20	Soporte de madera (embalaje con P30)	i
P21 188805HLP21	Placa de conexión	2
P22 188805HLP22	Tablero inferior de la caja de portería	d
P23 188805HLP23	Placa de conexión de metal	i
P24 188805HLP24	Junta de apoyo intermedia	2d
P25 188805HLP25	Tablero de soporte final	i
P26 188805HLP26	Bola de plástico de retorno	
P27 188805HLP27	Plexiglás transparente	d
P28 188805HLP28	Tablero del gabinete frontal inferior	i
P29 188805HLP29	Marcador electrónico	d

Key #	Parte #	Descripción	Cantidad.
			6
P30	188805HLP30	Soporte en forma de L de plástico negro	1
P31	188805HLP31	Tira de moldura de plástico izquierda	1
P32	188805HLP32	Tira de moldura de plástico derecha	1
P33	188805HLP33	Conector de plástico (del campo de juego a la pata delantera)	1
A1	188805HLA1	Adaptador de CA	4
A2	188805HLA2	Pelota	1
C1	188805HLC1	Interruptor de encendido/apagado	2
C2	188805HLC2	Tira de LED	7
C3	188805HLC3	Sensor de puntuación	141
C4	188805HLC4	Tornillo de cabeza redonda Phillips de 3,5 mm x 12 mm	1
Q1	188805HLK1	Kit de hardware	
M1	188805-HLM1	Manual de instrucciones	



WSKAZÓWKI Montaż tej maszyny do gry Score Arcade zajmie około 3 godzin, zaleca się, aby obsługiwały ją 2 osoby.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Zgodność oznacza certyfikat bezpieczeństwa WE.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega przepisom europejskiej dyrektywy 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Oznaczonych w ten sposób produktów nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu.
	Informacje FCC: UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu. Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B. zgodnie z częścią 15 przepisów FCC, te limity mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając produkt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków. Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. Zwiększenie odległości między produktem a odbiornikiem. Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż musi być zgodny z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i solidne rękawice robocze.
3. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Podane parametry dotyczące nośności i innych parametrów produktu odnoszą się wyłącznie do produktu w całości i prawidłowo zmontowanego.
5. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.

6. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
7. Płyta jest ciężka; należy zwrócić uwagę na jej montaż, aby jej nie uszkodzić. W razie potrzeby należy poprosić kogoś o pomoc w montażu.
8. Montażu mogą dokonywać wyłącznie osoby dorosłe.
9. OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera małe części. W przypadku połknięcia istnieje ryzyko zadławienia. Trzymaj te małe części z dala od dzieci podczas montażu!
10. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy usunąć wszelkie materiały promocyjne i opakowania.

UWAGA!



OSTRZEŻENIE! Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z daleka.

OSTRZEŻENIE! Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości. Materiały opakowaniowe nie są zabawką.

UWAGA! Nie pozwól dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi. Jeśli połkną materiały opakowaniowe, uduszą się!

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ZADŁAWIENIA — małe części. Nie dla dzieci poniżej 3 lat. Montaż przez osobę dorosłą OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA — Małe części. Nie dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Złożony przez osobę dorosłą.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM LUB ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWROCENIEM: 1. Aby

uniknąć wypadków lub obrażeń spowodowanych ostrymi krawędziami, należy ostrożnie składać i używać urządzenie.

2. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadać ani nie stawiać na produkcie.

3. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

4. Jeśli jakiegokolwiek części są brakujące, uszkodzone lub zużyte, należy zaprzestać korzystania z przedmiotu do czasu wykonania naprawy i zainstalowania części zamiennych.


5. Nie przekraczaj podanego udźwigu. Przed zastosowaniem obciążenia dokręć mocno wszystkie pokrętła. Uważaj na obciążenie dynamiczne! Nagły ruch obciążenia może na krótko spowodować nadmierne obciążenie, powodując awarię produktu.

6. Staraj się, aby ciężar nie skupiał się w jednym miejscu, co mogłoby spowodować przewrócenie się stołu.

OSTRZEŻENIE: Nie wchodź na maszynę, aby grać, unikaj wywrócenia

IDENTYFIKATOR SPRZĘTU

(W celu zachowania skali)



H1 - 3,5 mm x 18 mm

Okrągły krzyżak

Śruba z łbem

sześciokątnym (24 szt.)




Wysokość 2 - 3,5 mm x 28 mm

Okrągły krzyżak

Śruba z łbem

sześciokątnym (28 szt.)



H3 - 3,5 mm x 12 mm

Okrągły krzyżak

Śruba z łbem


sześciokątnym (98 szt.)



H4 - 6 mm x 25 mm

Śruba imbusowa (16


szt.)

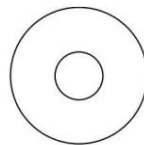

H5 - 6,5 mm x 18 mm

Podkładka płaska

(16 szt.)



H6 - Podkładka zabezpieczająca M6

(16 szt.)




H7 - 3,5 mm x 14 mm

Okrągły krzyżak

Śruba z łbem

sześciokątnym (12 szt.)




(Nie w skali)

Klucz imbusowy T1-M6


(1 szt.)

IDENTYFIKATOR CZĘŚCI


(Nie w skali)

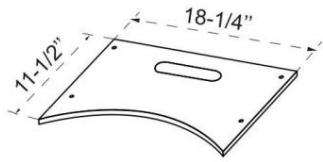


P1 - Fartuch na przednią nogę (1 szt.)

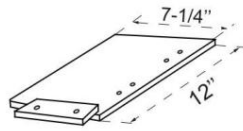


P2 - Lewa przednia noga (montowana z P17) (1 szt.)

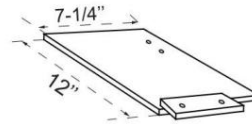

P3 - Prawa przednia noga (montowana z P18) (1 szt.)




P4 - Dolna deska zatrzymująca piłki (1 szt.)

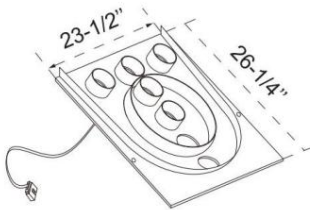


P5 - Tarcza do gry z czujnikami punktacji (1 szt.)




P6- Górna szyna plastikowa
Zaślepka narożna (2 szt.)

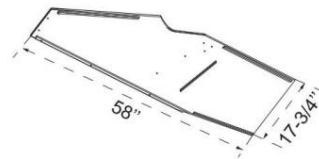


P7 - Prawy obrońca
Noga szafki (1 szt.)

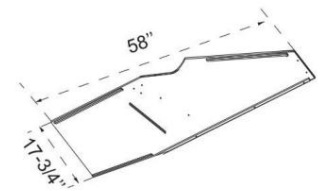


P8 - Lewy obrońca
Noga szafki (1 szt.)

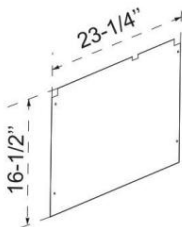


P9 - Tablica z grafiką (1 szt.)

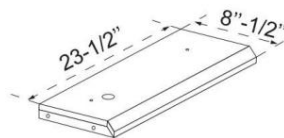


P10 - Szafka górna
Panel dla Scorera (1 szt.)

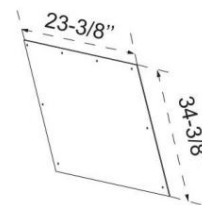


P11 - Górna część pleców
Zarząd gabinetu (1 szt.)

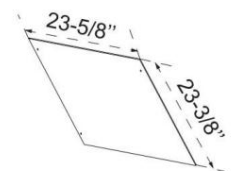


P12 - Dolna część pleców
Zarząd gabinetu (1 szt.)

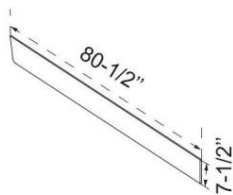


P13 - Left Side Apron (1 szt.)

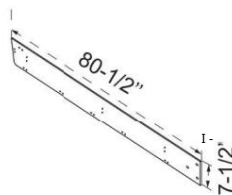

P14 - Fartuch prawy (1 szt.)

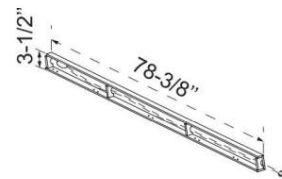


(Z przełącznikiem ON/OFF + okablowaniem)
P15 - Lewa górna szyna z Przełącznik sterujący i okablowanie (1 szt.)

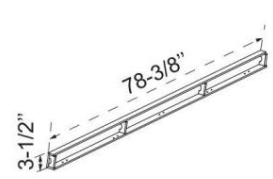


P16-Prawa górna szyna (1 szt.)

Czarny
Malarstwo

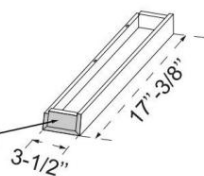


P17-Lewa noga (montowana z P2) (1 szt.)

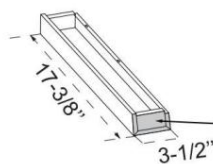


P18 - Prawa noga (montowana z P3) (1 szt.)


Black
Painting

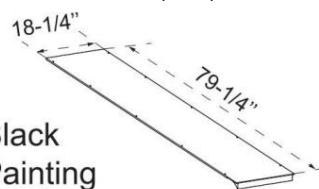


P19-Boisko z Rampą końcową (1 szt.)



P20 - Drewniany wspornik (zapakowany z czarnymi plastikowymi wspornikami w kształcie litery „L”) (1 szt.)




P21 - Płytki łączące (2 szt.)




P22 - Pole bramkowe
Dolna deska
(1 szt.)




P23 - Metalowa płyta łącząca
(16 szt.)

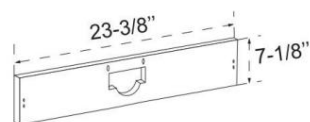


P24 - Środkowa deska podporowa (2 szt.)




P25 - Deska podporowa końcowa
(1 szt.)

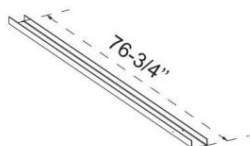

P26 - Zwrot piłek plastikowych
(1 szt.)

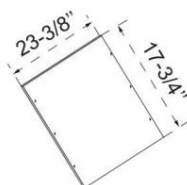

P27 - Przezroczysty pleksiglas
(1 pc)

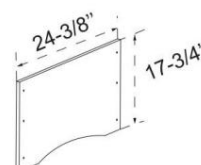


P28 - Dolny przód
Zarząd gabinetu
(1 szt.)




P29 - Electronic Scorer
(1 szt.)



P30 - Czarny plastik
Uchwyt „L” (6 szt.)

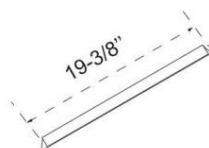

P31 - Lewy plastik
Listwa
wykończeniowa (1 szt.)

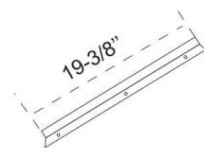

P32 - Prawy plastik
Listwa
wykończeniowa (1 szt.)



P33 - Złącze plastikowe
(Od pola gry do przedniej nogi)
(1 szt.)

IDENTYFIKATOR AKCESORIÓW (Nie w skali)



A1 - Zasilacz sieciowy
(1 szt.)



A2 - Piłka
(4 szt.)

1 szt. - P13 1 Lewy fartuch boczny
 1 szt. - P14 1 szt. Fartuch prawy
 P15 - Lewa górna szyna z przełącznikiem sterującym
 1 szt. - P16 Prawa górna szyna

10 szt. - P23 Metalowa płytki łącząca 40 szt.
 - H3 Śruba z łbem okrągłym Phillips

KROK 1

Przymocuj prawy fartuch boczny P14 do prawej górnej szyny P16 za pomocą metalowych płytek łączących P23 i otworów pilotażowych na P14/P16, używając śrub z łbem okrągłym krzyżakowym H3, jak pokazano na SZCZEGÓŁACH A.


Przymocuj lewy fartuch boczny P13 do lewej górnej szyny P15 za pomocą metalowych płytek łączących P23 i otworów pilotażowych na P13/P15, używając śrub z łbem okrągłym krzyżakowym H3, jak pokazano na SZCZEGÓŁACH B.

Dokręć, ale NIE wrywaj śrub H3.

UWAGA: Montaż należy wykonać na płaskiej, gładkiej i nieściernej powierzchni.

SZCZEGÓŁ A

RYCINA 1

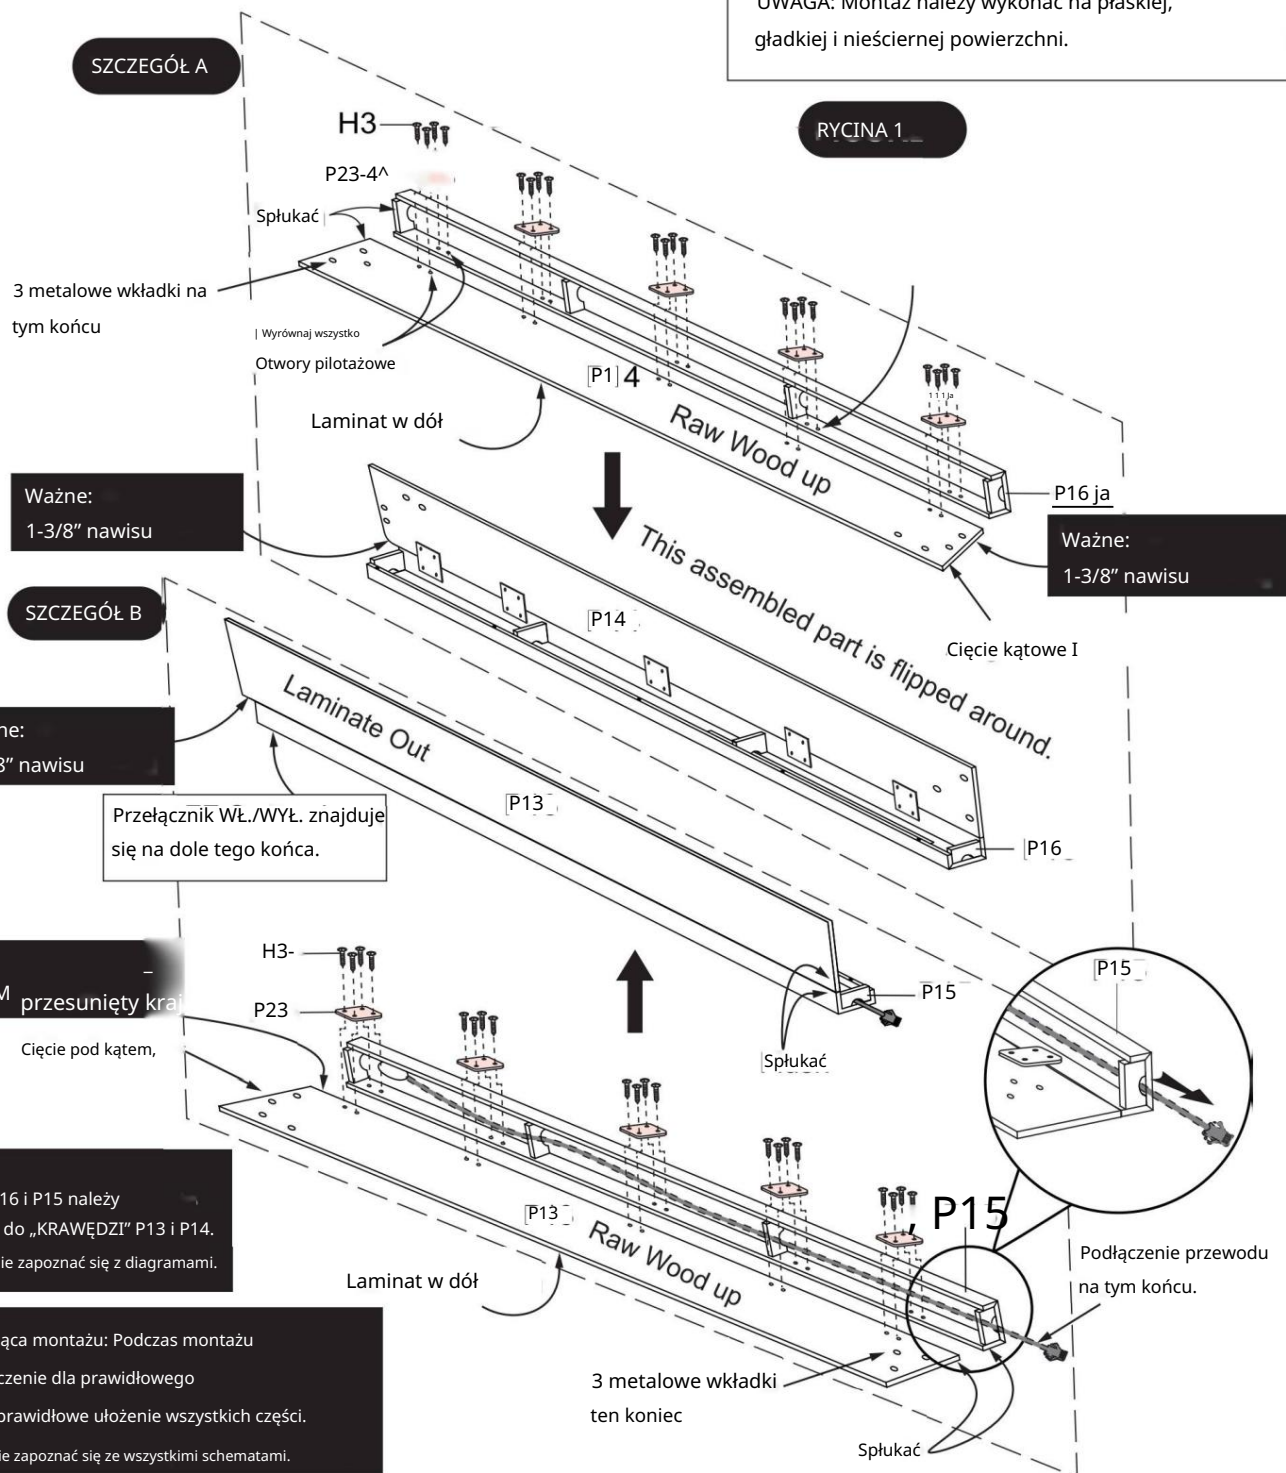

CZĘŚCI POTRZEBNE

A

1 szt. - P19 Pole gry z rampą końcową


10 szt. - Śruba z łbem okrągłym H2 Phillips

KROK 2

Przymocuj pole gry P19 do zestawów STEP 1, używając otworów pilotażowych i okrągłych śrub Phillips H2, jak pokazano na RYSUNKU 2.

Dokręć, ale NIE wyrwij śrub H2.

Angled Aprons
this end.

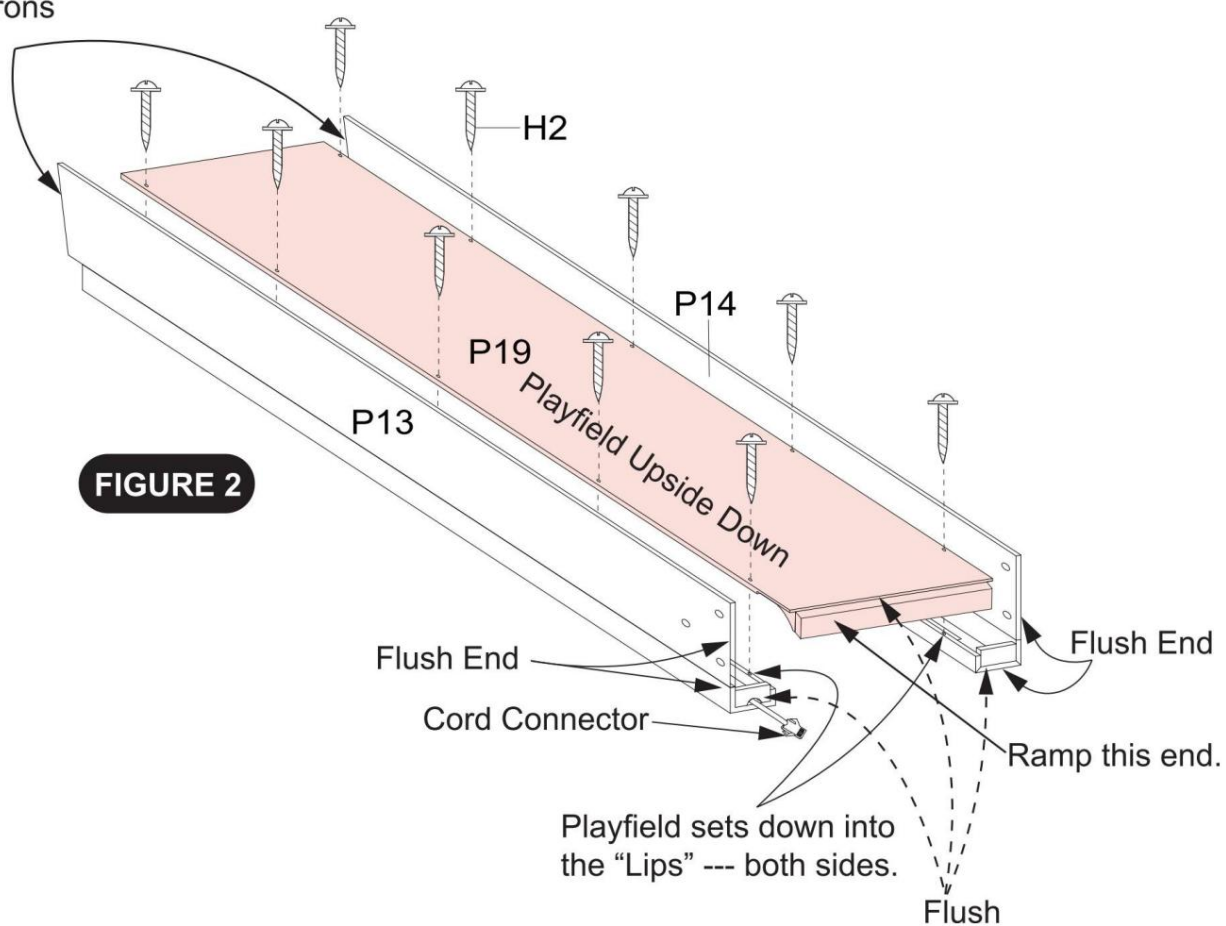

Uwaga dotycząca montażu: Podczas montażu kluczowe znaczenie dla prawidłowego montażu ma prawidłowe ułożenie wszystkich części.

Proszę dokładnie zapoznać się ze wszystkimi schematami.

CZĘŚCI POTRZEBNE

1 szt. - P1 Fartuch końcowy
 1 szt. - P2 Lewa przednia noga
 1 szt. - P3 Prawa przednia noga
 1 szt. - P17 Lewa noga

1 szt. - P18 prawa noga
 4 szt. - H2 śruba z łbem okrągłym Phillips 20 szt.
 - H3 śruba z łbem okrągłym Phillips 6 szt. - P23
 metalowa płytka łącząca


KROK 3

Przymocuj prawą przednią nogę P3 do prawej nogi P18 za pomocą metalowych płytek łączących P23, otworów pilotażowych i śrub z łbem okrągłym krzyżakowym H3, jak pokazano na SZCZEGÓŁACH C.

Przymocuj lewą przednią nogę P2 do lewej nogi P17 za pomocą metalowych płytek łączących P23, otworów pilotażowych i śrub z łbem okrągłym krzyżakowym H3, jak pokazano na SZCZEGÓŁACH D.

Przymocuj zespoły SZCZEGÓŁÓW C I D do fartucha końcowego P1, używając otworów pilotażowych i śrub z łbem okrągłym krzyżakowym H2, jak pokazano na RYSUNKU 3.

Dokręć, ale NIE wrywaj śrub H2, H3.

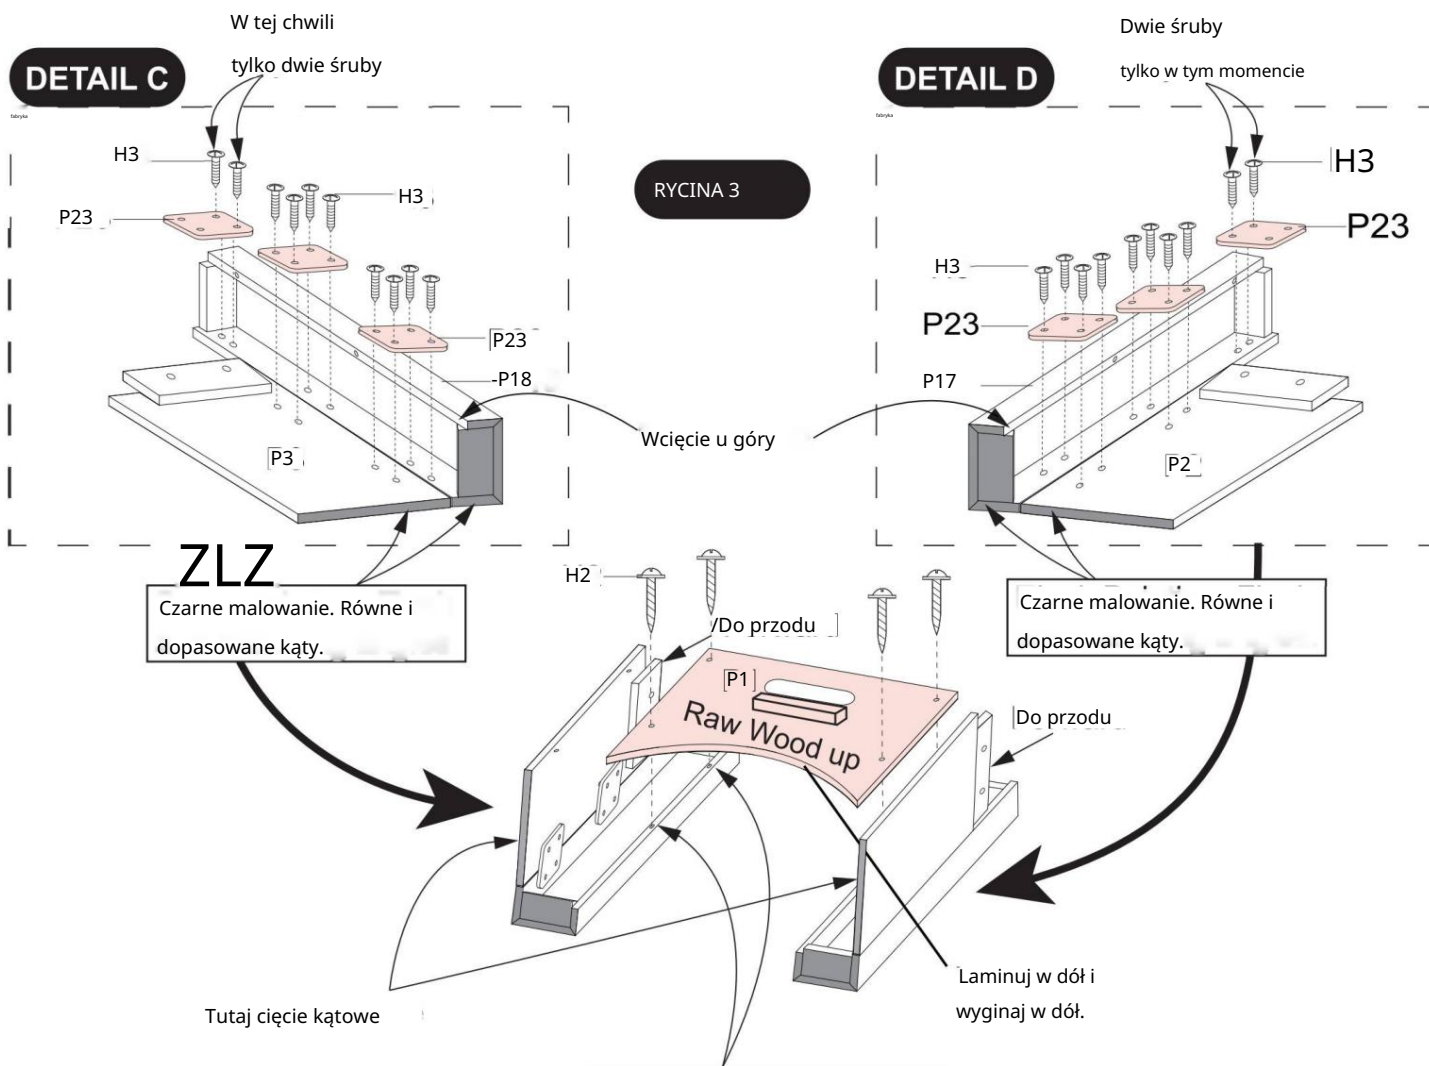


UWAGA: W celu prawidłowego ustawienia i montażu fartucha końcowego P1 należy wykorzystać otwory pilotażowe pod śruby H2 w obszarze „wycięcia” nóg P17 i P18.

CZĘŚCI POTRZEBNE

1 szt. - plastikowy łącznik P33 (od boiska do przedniej nogi)

KROK 4

Podłącz zespół przedniej nogi STEP 3 do zespołu pola gry za pomocą plastikowego łącznika P33, jak pokazano na RYSUNKU 4.

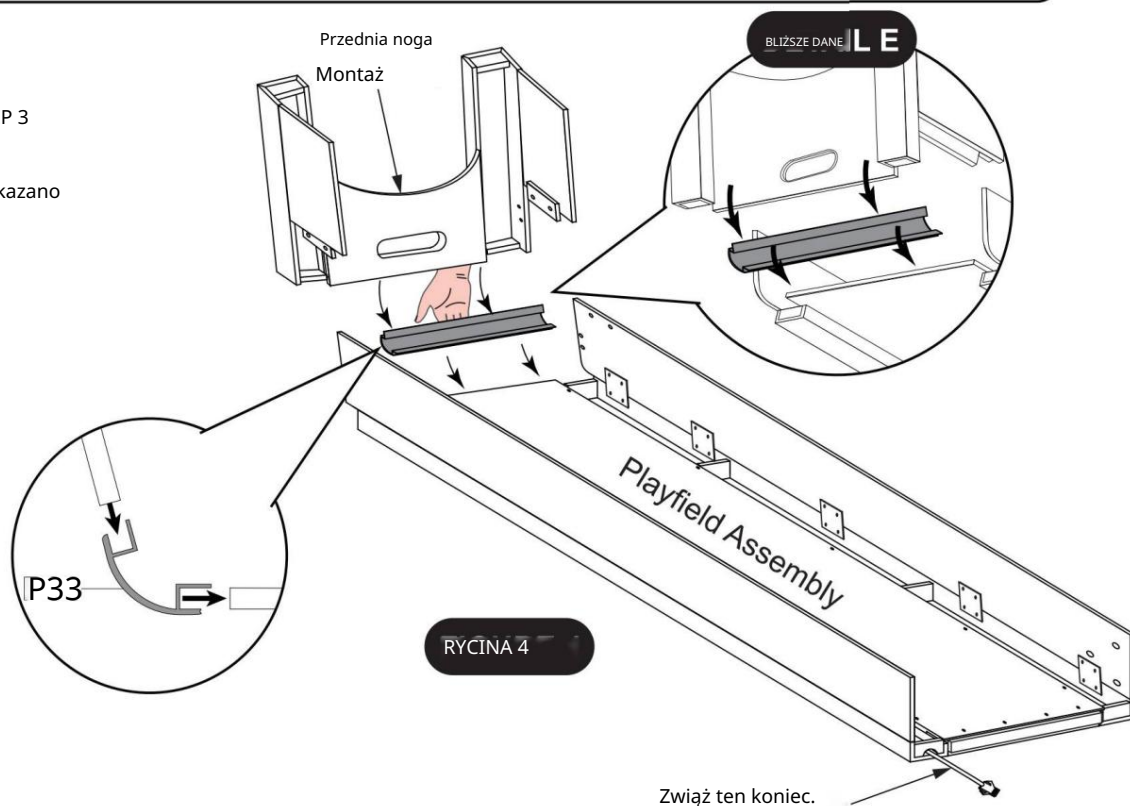

CZĘŚCI POTRZEBNE


4 szt. - H1 Śruba z łbem okrągłym Phillips

4 szt. - Śruba z łbem okrągłym H3 Phillips

KROK 5

Przymocuj przednią nogę STEP 3 do zespołu STEP 2, używając otworów pilotażowych i okrągłych śrub krzyżakowych H1, okrągłych śrub krzyżakowych H3, jak pokazano na RYSUNKU 5.

Dokręć, ale NIE wyrwyj śrub H1, H3.

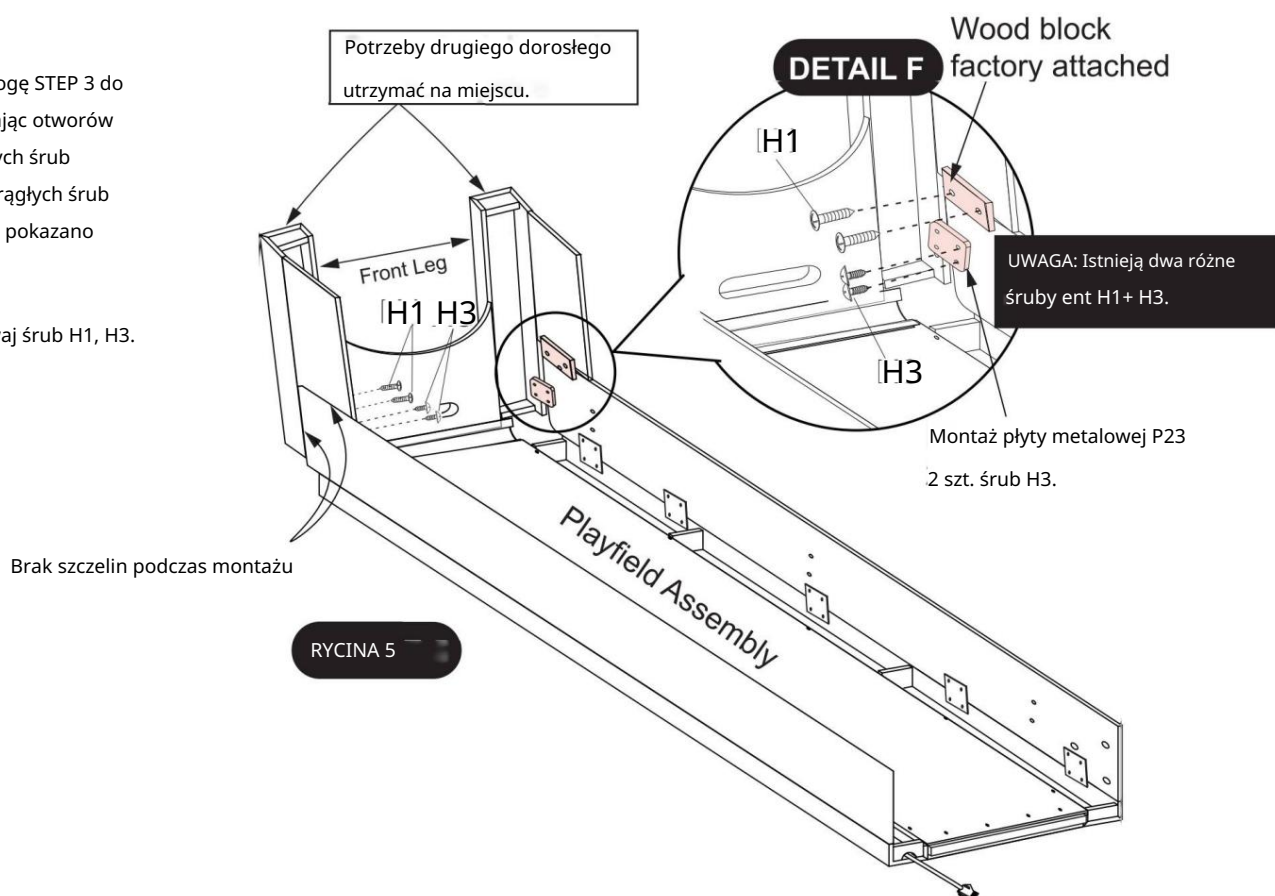

CZĘŚCI POTRZEBNE

2 szt. - P24 Środkowa deska podporowa 1 szt.
- P25 Końcowa deska podporowa 6 szt.
- P30 Czarny plastikowy wspornik „L”


12 szt. - Śruba z łbem okrągłym H7 Phillips

KROK 6

Przymocuj plastikowe uchwyty „L” P30 do płyt nośnych P241 P25, używając otworów pilotażowych i okrągłych śrub krzyżakowych H7, jak pokazano na RYSUNKU 6.

Dokręć, ale NIE wyrwij H3 śruby.

FIGURE 6

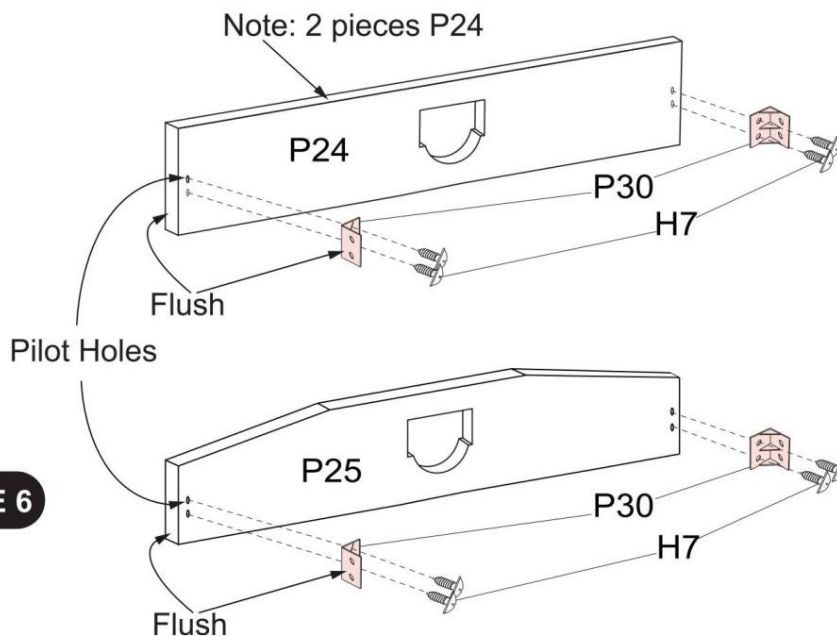

CZĘŚCI POTRZEBNE


12 szt. - Śruba z łbem okrągłym H3 Phillips

KROK 7

Przymocuj zespoły płyt podporowych P241 P25 do fartuchów bocznych za pomocą otworów pilotażowych i okrągłych śrub krzyżakowych H3, jak pokazano na RYSUNKU 7.

Dokręć, ale NIE wyrwij H3 śruby.

RYCINA 7

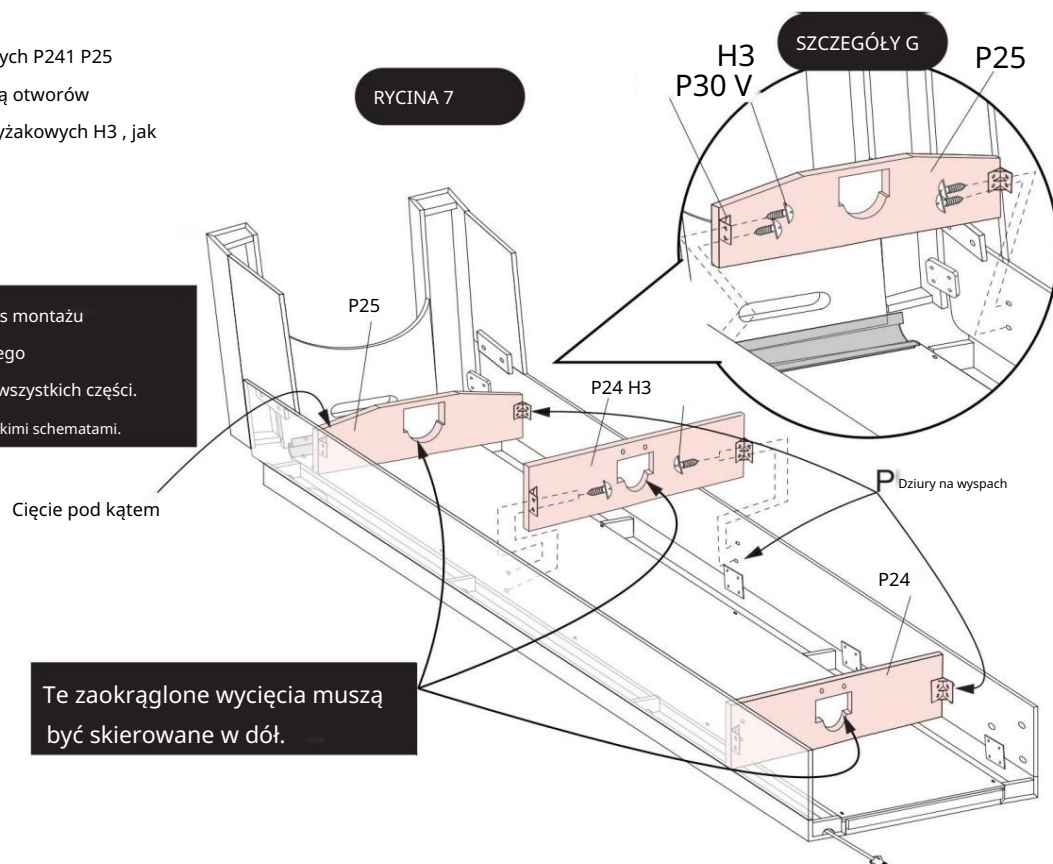

Uwaga dotycząca montażu: Podczas montażu kluczowe znaczenie dla prawidłowego montażu ma prawidłowe ułożenie wszystkich części. Proszę dokładnie zapoznać się ze wszystkimi schematami.

Te zaokrąglone wycięcia muszą być skierowane w dół.

A

CZĘŚCI POTRZEBNE

2 szt. - P21 Płyta łącząca 6 szt. - Śruba
imbusowa H4

6 szt. - Podkładka płaska H5 6
szt. - Podkładka zabezpieczająca H6

KROK 8

Przymocuj płytki łączące P21 do wewnętrznej strony boku

Fartuchy z użyciem śrub imbusowych H4, podkładek płaskich H5, H6

Lock Washers as shown in **DETAIL H**.

Tighten H4 bolts using T1 Allen Wrench--- DO NOT overtighten.

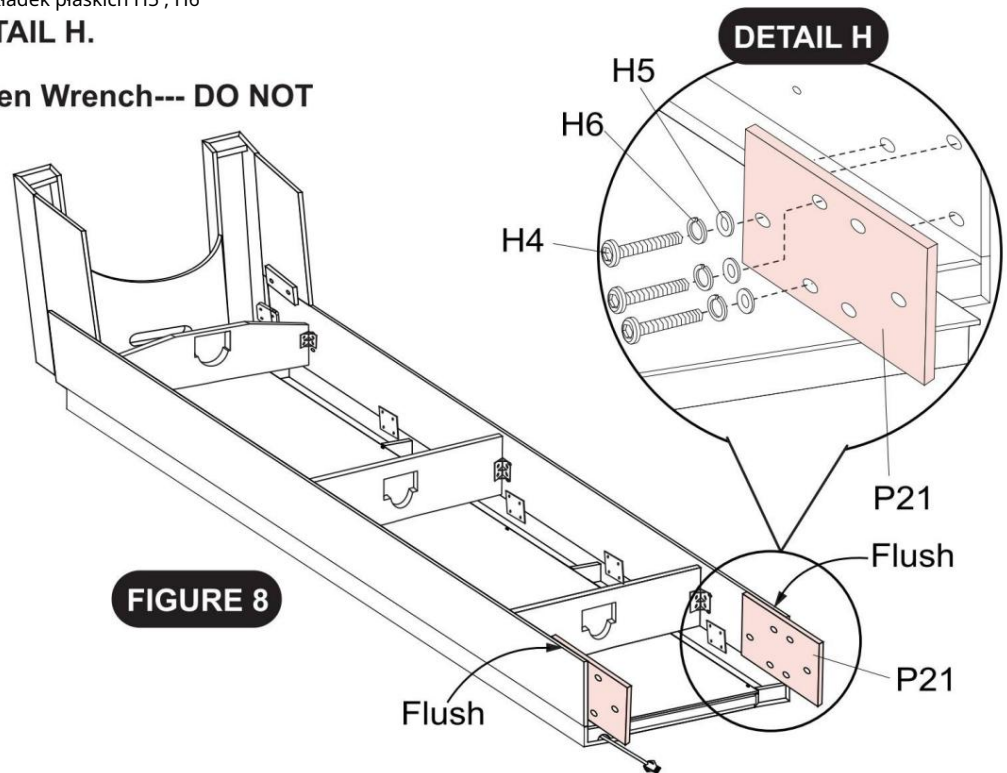


FIGURE 8

CZĘŚCI POTRZEBNE

1 szt. - P20 Drewniana podpora 1 szt. - P26
Plastikowa kula zwrotna


2 szt. - Śruba z łbem okrągłym H3 Phillips

KROK 9

Przymocuj drewniany wspornik P20 do plastikowego
elementu kulowego P26 za pomocą okrągłych
śrub krzyżakowych H3, jak pokazano na
RYSUNKU 9.

Dokręć, ale NIE wrywaj H3
śruby.

Uwaga dotycząca montażu: Podczas montażu, prawidłowa
orientacja wszystkich części jest krytyczna dla prawidłowego
montażu. Proszę dokładnie przestudiować wszystkie schematy.

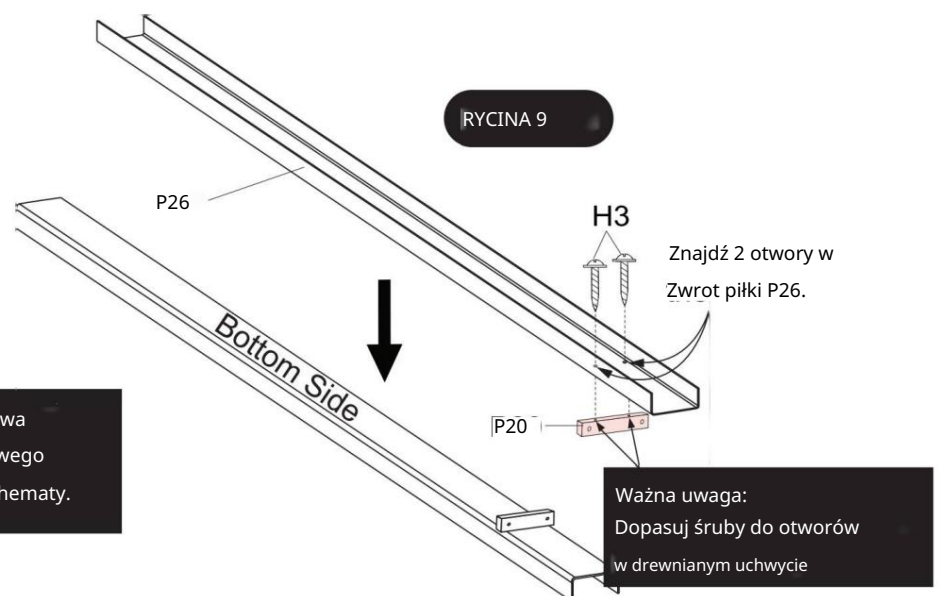


CZĘŚCI POTRZEBNE

2 szt. - Śruba z łbem okrągłym H2 Phillips

KROK 10

Zamontuj i przymocuj plastikową kulę powrotną P26 do płyt podporowych P24/25 za pomocą okrągłych śrub krzyżakowych H2, jak pokazano w SZCZEGÓŁACH I.

Tighten, but DO NOT strip out H2 screws.

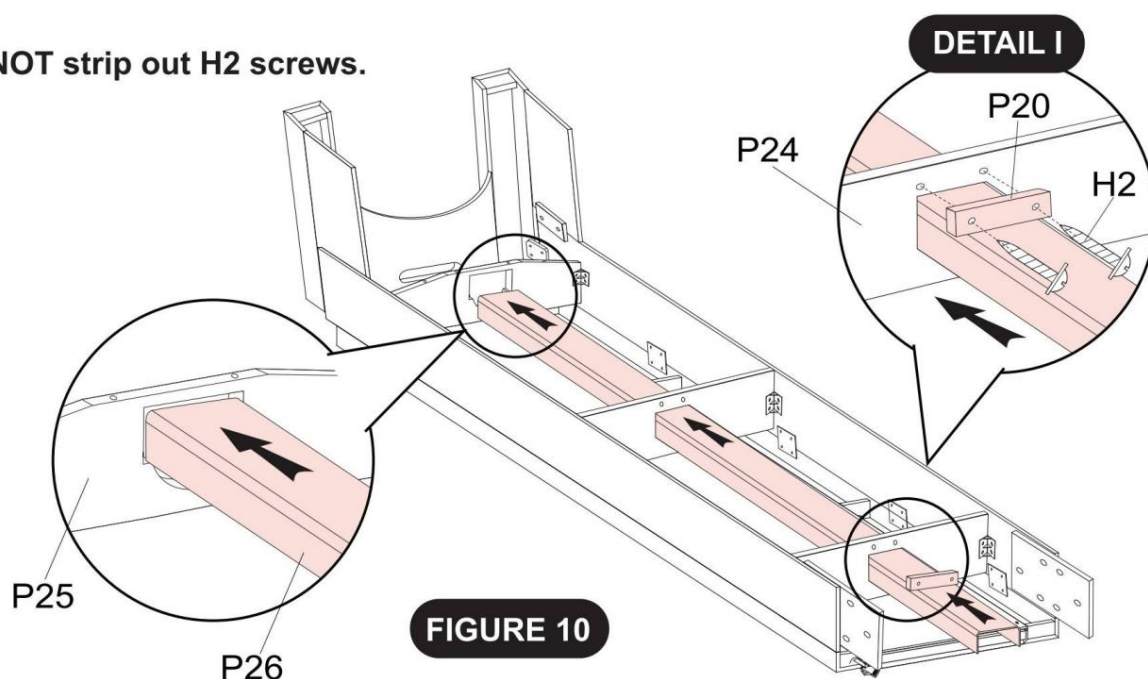

CZĘŚCI POTRZEBNE

1 szt. - P22 Dolna deska do bramki


4 szt. - Śruba z łbem okrągłym H2 Phillips

UWAGA: DO MONTAŻU POTRZEBNE SĄ DWIE OSOBY DOROSŁE

KROK 11

Przymocuj dolną deskę skrzynki bramkowej P22 do deski podporowej P25 za pomocą okrągłych śrub krzyżakowych H2, jak pokazano na SZCZEGÓŁACH J.

Dokręć, ale NIE wrywaj śrub H2,

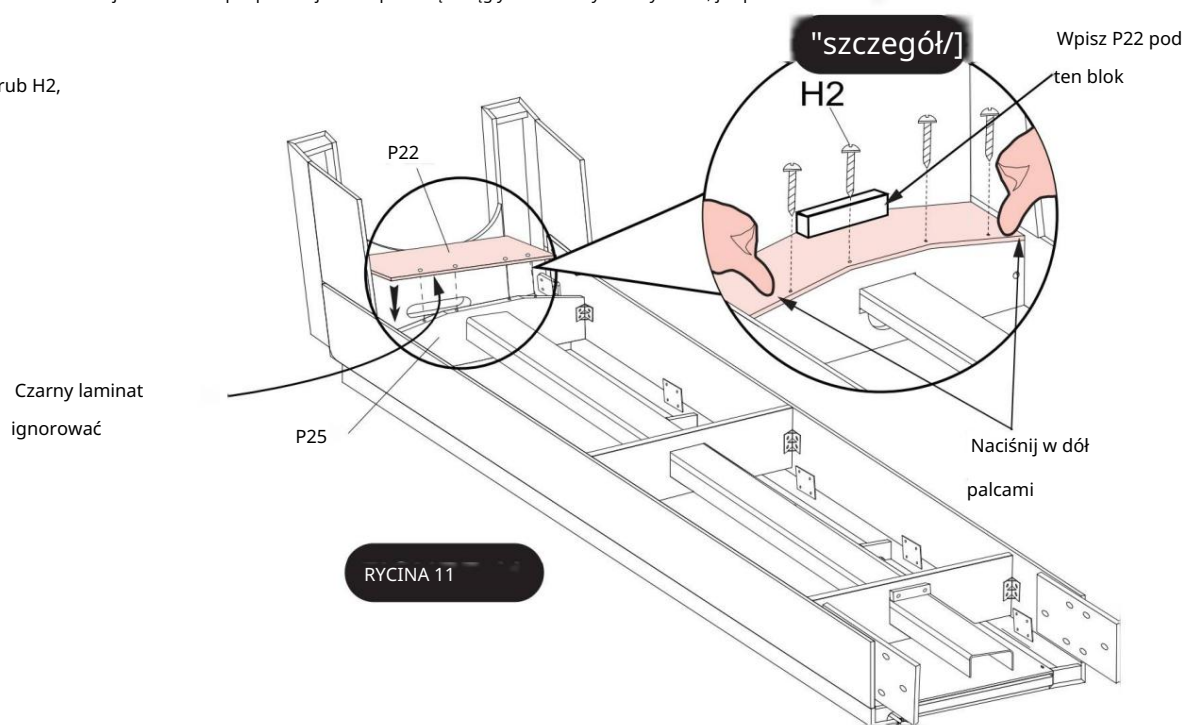

CZĘŚCI POTRZEBNE

1 szt. P7 Prawa tylna noga
 - 1 P8 Lewa tylna noga
 - 1 P28 Tylna tablica - D


4 szt. - Śruba z łbem okrągłym H2 Phillips

UWAGA: DO MONTAŻU POTRZEBNE SĄ DWIE OSOBY DOROSŁE

KROK 12

Przymocuj dolną przednią płytę szafki P28 do tylnych nóg P7 i P8 za pomocą otworów pilotażowych i okrągłych śrub krzyżakowych H2, jak pokazano na RYSUNKU 12.

Dokręć, ale NIE wyrwij śrub H2.

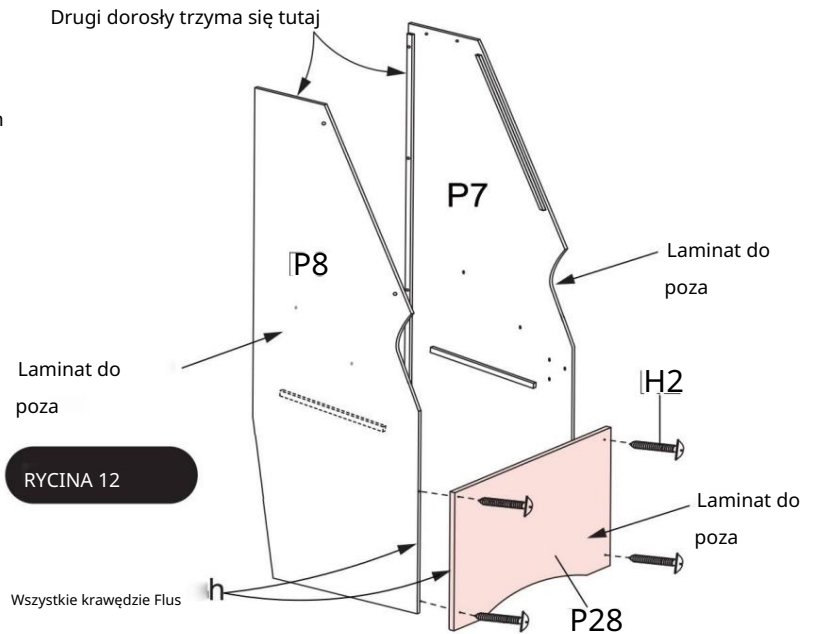

CZĘŚCI POTRZEBNE

6 szt. - Śruba imbusowa H4 6 szt. -
 Podkładka płaska H5

6 szt. - podkładka zabezpieczająca H6


UWAGA: DO MONTAŻU POTRZEBNE SĄ DWIE OSOBY DOROSŁE

KROK 13

Przymocuj zespół STEP 12 do zespołu STEP 11 za pomocą śrub imbusowych H4, podkładek płaskich H5 i podkładek zabezpieczających H6, jak pokazano na RYSUNKU 13.

Dokręć wszystkie śruby H4 za pomocą klucza imbusowego T1... NIE dokręcaj ich nadmiernie.

Ostrożnie stań między lewą i prawą nogą szafki P7 i P8, aby zamontować i dokręcić śruby H4.

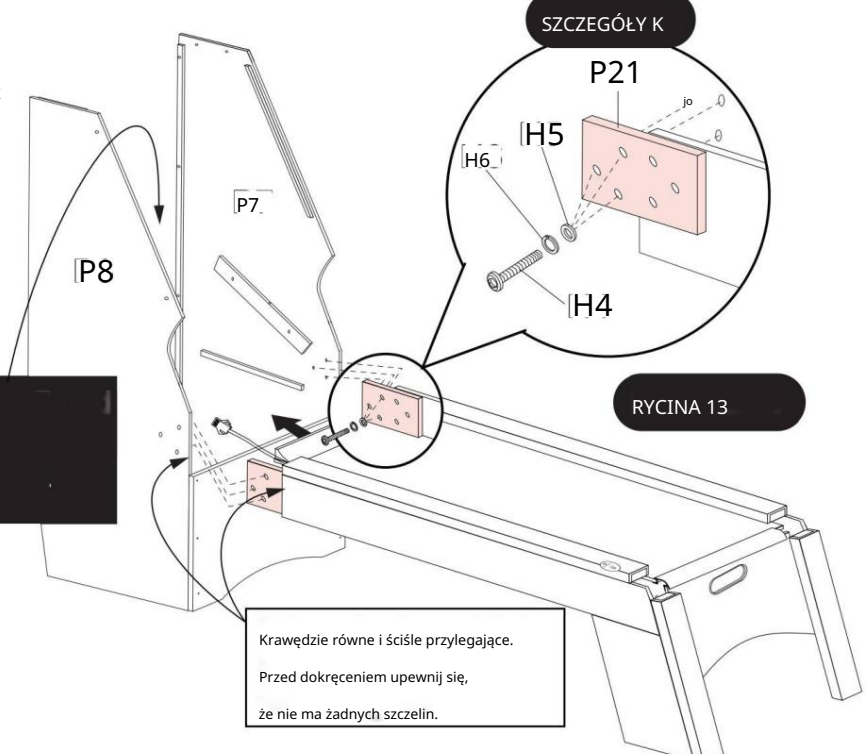

POTRZEBNE CZĘŚCI 4 szt. -



1 szt. - P4 Dolna deska zatrzymująca piłkę

Śruba z łbem okrągłym H1 Phillips

KROK 14

Przymocuj dolną płytę ogranicznika kulowego P4 do tylnych nóg P7 i P8 za pomocą otworów pilotażowych i okrągłych śrub krzyżakowych H1, jak pokazano na RYSUNKU 14.

Dokręć, ale NIE wyrywaj śrub H1.

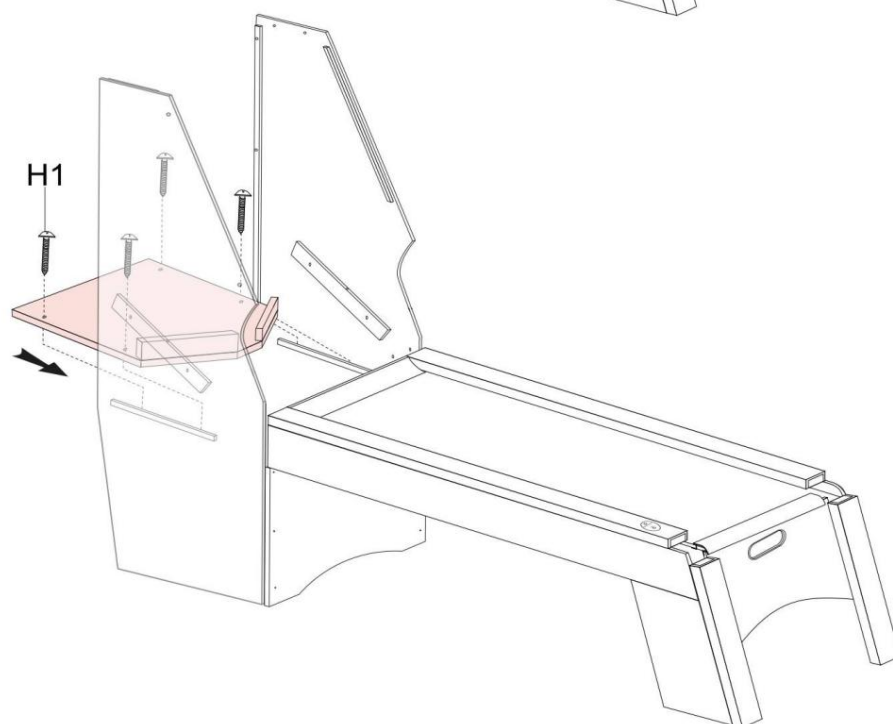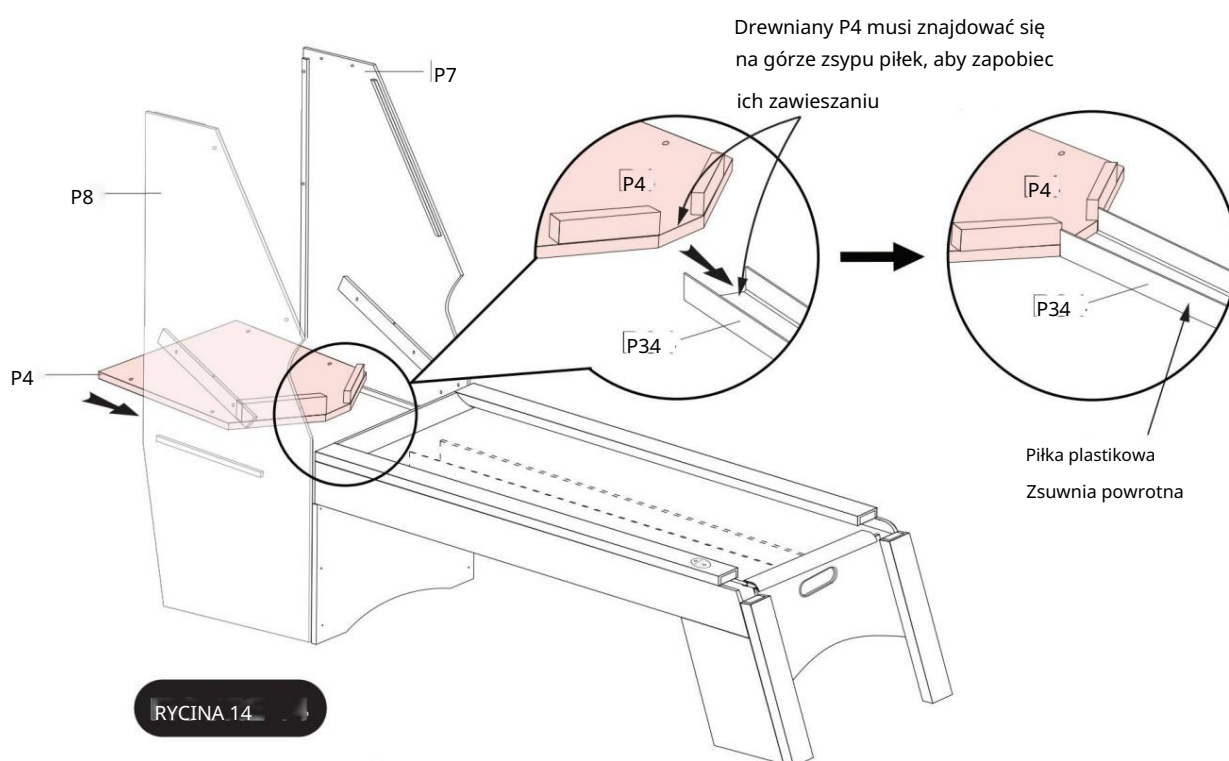

CZĘŚCI POTRZEBNE

1 szt. - P5 Tarcza docelowa z czujnikami punktacji

2 szt. - Śruba z łbem okrągłym H2 Phillips


UWAGA: Do przytrzymywania P7+P8 w celu uniknięcia powstania szczelin między P7, P8 i P5 potrzebna jest druga osoba dorosła.

KROK 15

Zamontuj tarczę P5 na tylnych nogach P7 i P8, używając otworów pilotażowych i śrubokręta krzyżakowego H2

Śruby okrągłe pokazane na RYSUNKU 15.

Dokręć, ale NIE wrywaj śrub H2.

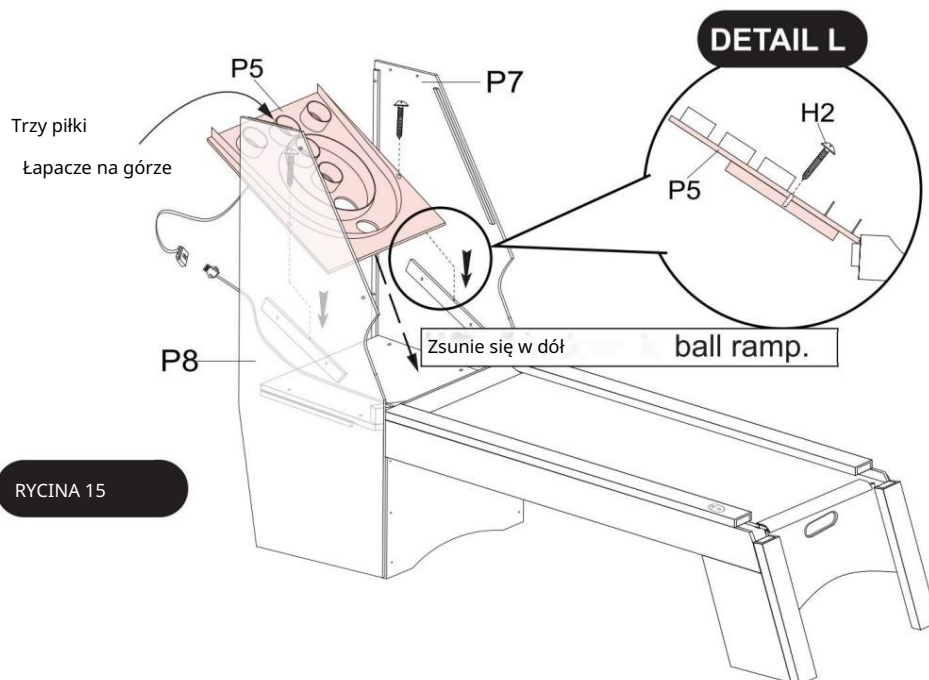

CZĘŚCI POTRZEBNE

1 szt. - P10 Panel górny szafki do punktarki 1 szt. - P29
Elektroniczna punktarka

2 szt. - Śruba z łbem okrągłym H1 Phillips

KROK 16


Przeprowadź przewody elektronicznego urządzenia do nacinania P29 przez otwór w górnym panelu obudowy P10.

Zamontuj elektroniczny punktak P29 na

Panel górny szafki P10 należy przymocować za pomocą otworów pilotażowych i okrągłych śrub krzyżakowych H1, jak pokazano na RYSUNKU 16.

Dokręć, ale NIE wrywaj H1 śruby.

Podłącz wtyczkę męską do żeńskiej, jak pokazano na SZCZEGÓŁACH M.

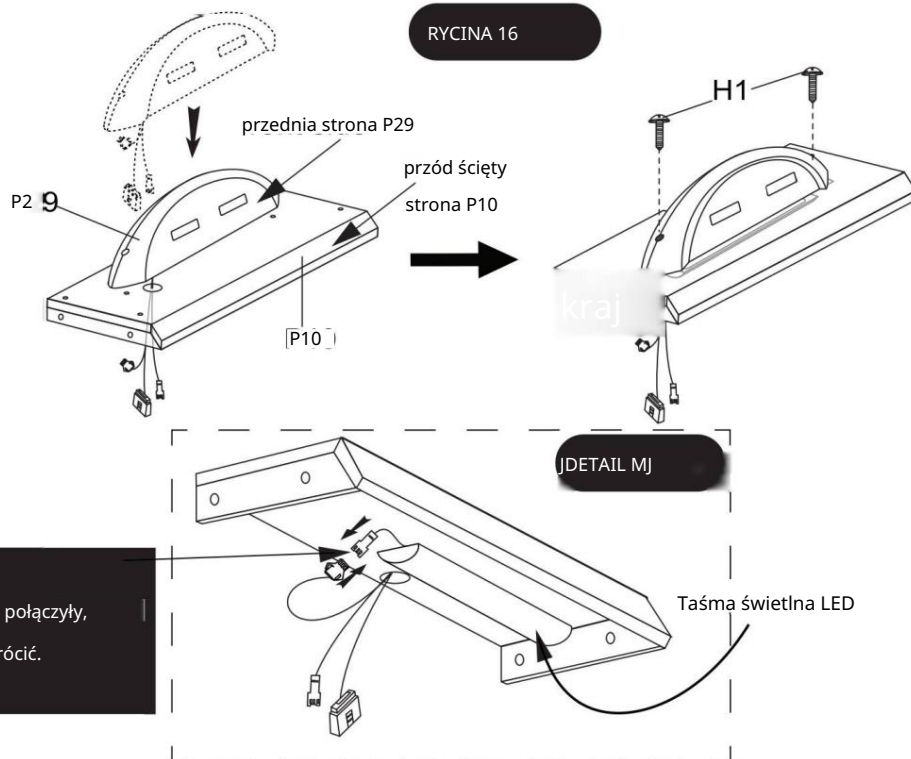

UWAGA:
Aby złącza się prawidłowo połączyły,
należy je odpowiednio obrócić.

CZĘŚCI POTRZEBNE

1 szt. - Tablica P9 z grafiką 4 szt. - Śruba
H1 z łbem walcowym Phillips

4 szt. - Śruba imbusowa H4 4 szt.
- Podkładka płaska H5 4 szt.
- Podkładka zabezpieczająca H6

KROK 17


Umieść tablicę P9 z grafiką na tylnych nogach P7 i P8 , jak pokazano na RYSUNKU 17-1.

Przymocuj zespół STEP 16 do tylnych nóg P7 i P8 za pomocą śrub imbusowych H4 , podkładek płaskich H5 i podkładek zabezpieczających H6 , jak pokazano na RYSUNKU 17-2.

Dokręć śruby H4 za pomocą klucza imbusowego T1... NIE dokręcaj ich zbyt mocno.

Przymocuj tablicę P9 z grafiką do tylnych nóg P7 i P8 za pomocą otworów pilotażowych i śrub z łbem krzyżakowym H1 , jak pokazano na RYSUNKU 17-3.

Dokręć, ale NIE wyrwij śrub H1.

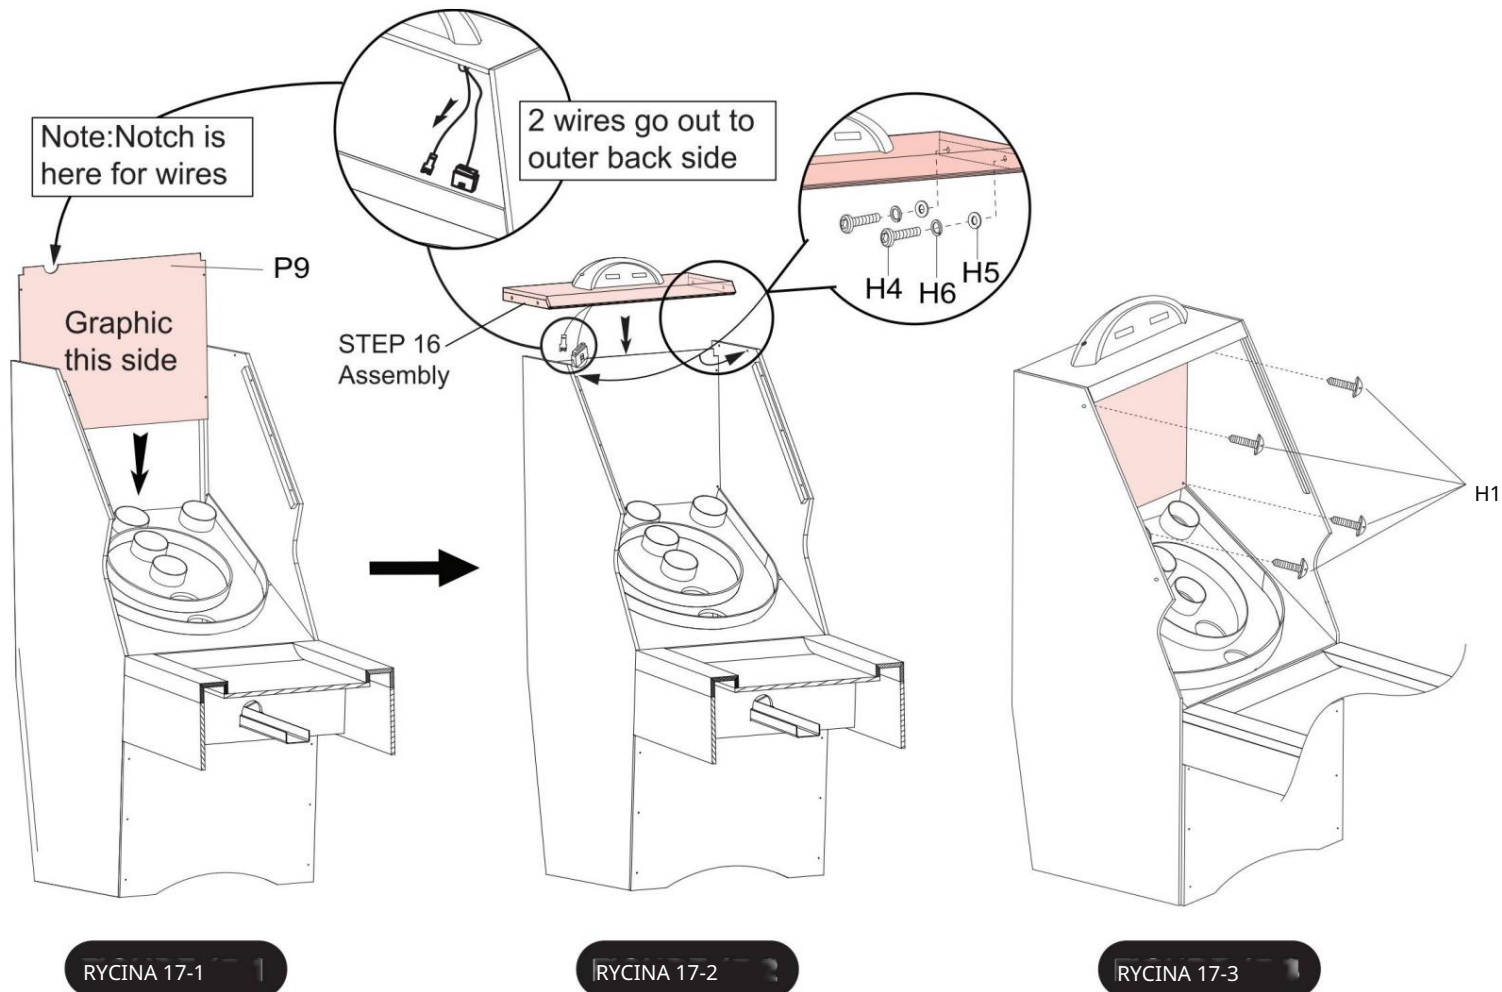

POTRZEBNE CZĘŚCI 6 szt. -

1 szt. - P27 Przezroczysty pleksiglas

Śruba z łbem okrągłym H3 Phillips

KROK 18


Zamontuj przezroczysty pleksiglas P27 na tylnych nogach P71 P8 i przymocuj do górnego panelu szafki P10 za pomocą otworów pilotażowych i okrągłych śrub krzyżakowych H3, jak pokazano na RYSUNKU 18.

Dokręć, ale NIE DOKRĘCAJ zbyt mocno śrub H3, ponieważ może to spowodować pęknięcie pleksi.

UWAGA:

Rowek na górną część pleksi P27 znajduje się w dolnej przedniej części panelu górnej szafki P10. Jeśli pleksi nie da się łatwo wsunąć w ten rowek, konieczne będzie poluzowanie 4 śrub H4 mocujących panel górnej szafki P10 i ostrożne puknięcie lub popchnięcie go do przodu, przesuwając rowek do przodu tylko na tyle, aby umożliwić wsunięcie się pleksi P27 w rowek.

FIGURE 18

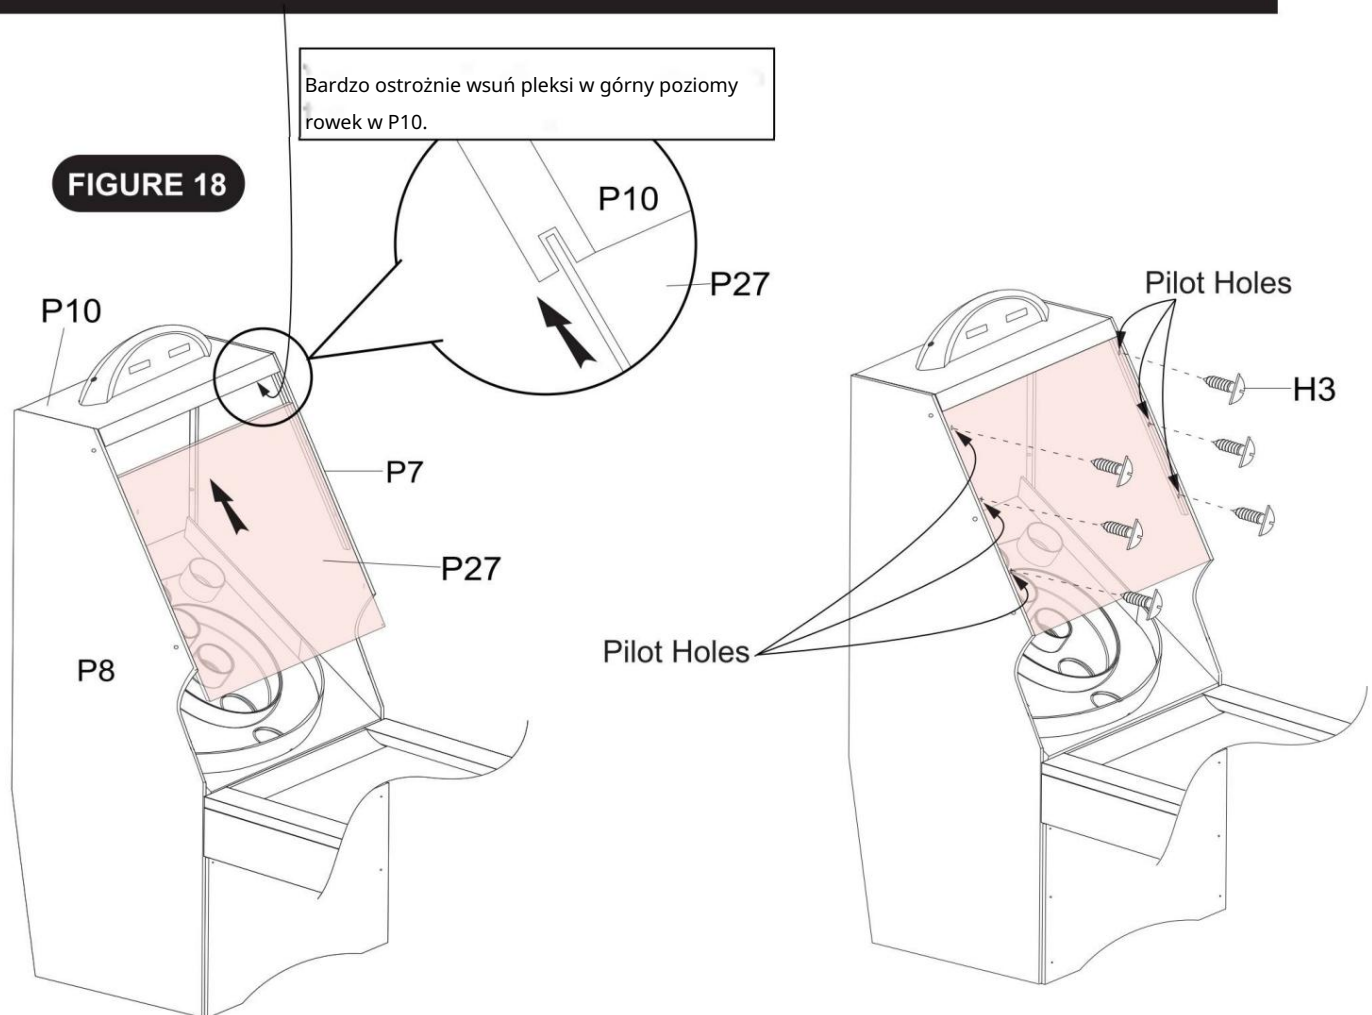

UWAGA:

Przed montażem ostrożnie usuń folię ochronną z pleksi; załóż bawełniane rękawiczki, aby uniknąć pozostawienia odcisków palców na pleksi.

CZĘŚCI POTRZEBNE

1 szt. - P12 Dolna tylna płyta szafki

4 szt. - H1 Śruba z łbem okrągłym Phillips


KROK 19

Przymocuj dolną tylną płytę szafki P12 do tylnych nóg P7 i P8 za pomocą otworów pilotażowych i okrągłych śrub krzyżakowych H1, jak pokazano na RYSUNKU 19.

Dokręć, ale NIE wyrwij śrub H1.

UWAGA: Wszystkie złącza męskie/żeńskie muszą być prawidłowo ustawione, aby można je było ze sobą połączyć.

RYCINA 19

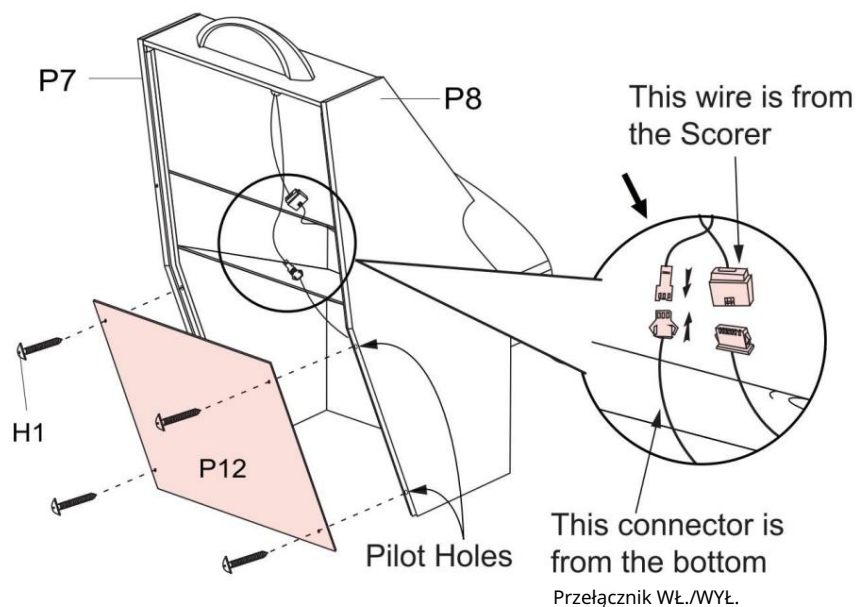

CZĘŚCI POTRZEBNE

1 szt. - P11 Górna tylna płyta szafki
Zasilacz sieciowy

1 szt. - A1
6 szt. - H1 Śruba z łbem okrągłym Phillips
2 szt. - H2 Phillips okrągła główka śruby

KROK 20

Zamontuj górną tylną szafkę P11


Przymocuj deskę do tylnej nogi szafki, używając otworów pilotażowych i śrub krzyżakowych H1 i H2. Śruby okrągłe pokazane na RYSUNKU 20.

Dokręć, ale NIE wyrwij śrub H1, H3.

Podłącz zasilacz A1 do tylnej części urządzenia.
P29 Elektroniczny liczman

Nie dopuść, aby przewód zasilacza sieciowego stwarzał ryzyko potknięcia się.

RYCINA 20

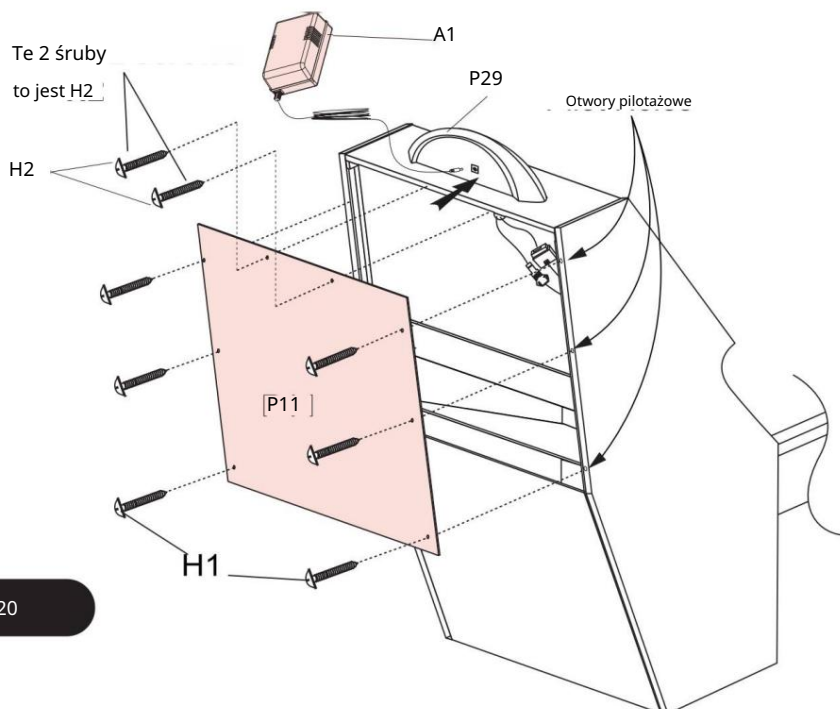

POTRZEBNE CZĘŚCI 14 szt .

1 szt. - P31 Lewa plastikowa listwa

- Śruba z łbem okrągłym H3 Phillips

wykończeniowa 1 szt. - P32 Prawa plastikowa


listwa wykończeniowa 2 szt. - P35 Plastikowa nakładka na górną szynę

KROK 21

Przymocuj plastikowe listwy wykończeniowe P31 i 32 do szafki, wykonując otwory pilotażowe i wkrętak krzyżakowy H3 .
Śruby pokazane na RYSUNKU 21,

Przymocuj plastikowe nakładki na narożniki górnej szyny P35 do przednich nóg, wykonując otwory pilotażowe i stosując okrągłe śruby krzyżakowe H3 , jak pokazano na RYSUNKU 21.

Dokręć, ale NIE wyrwij śrub H3.

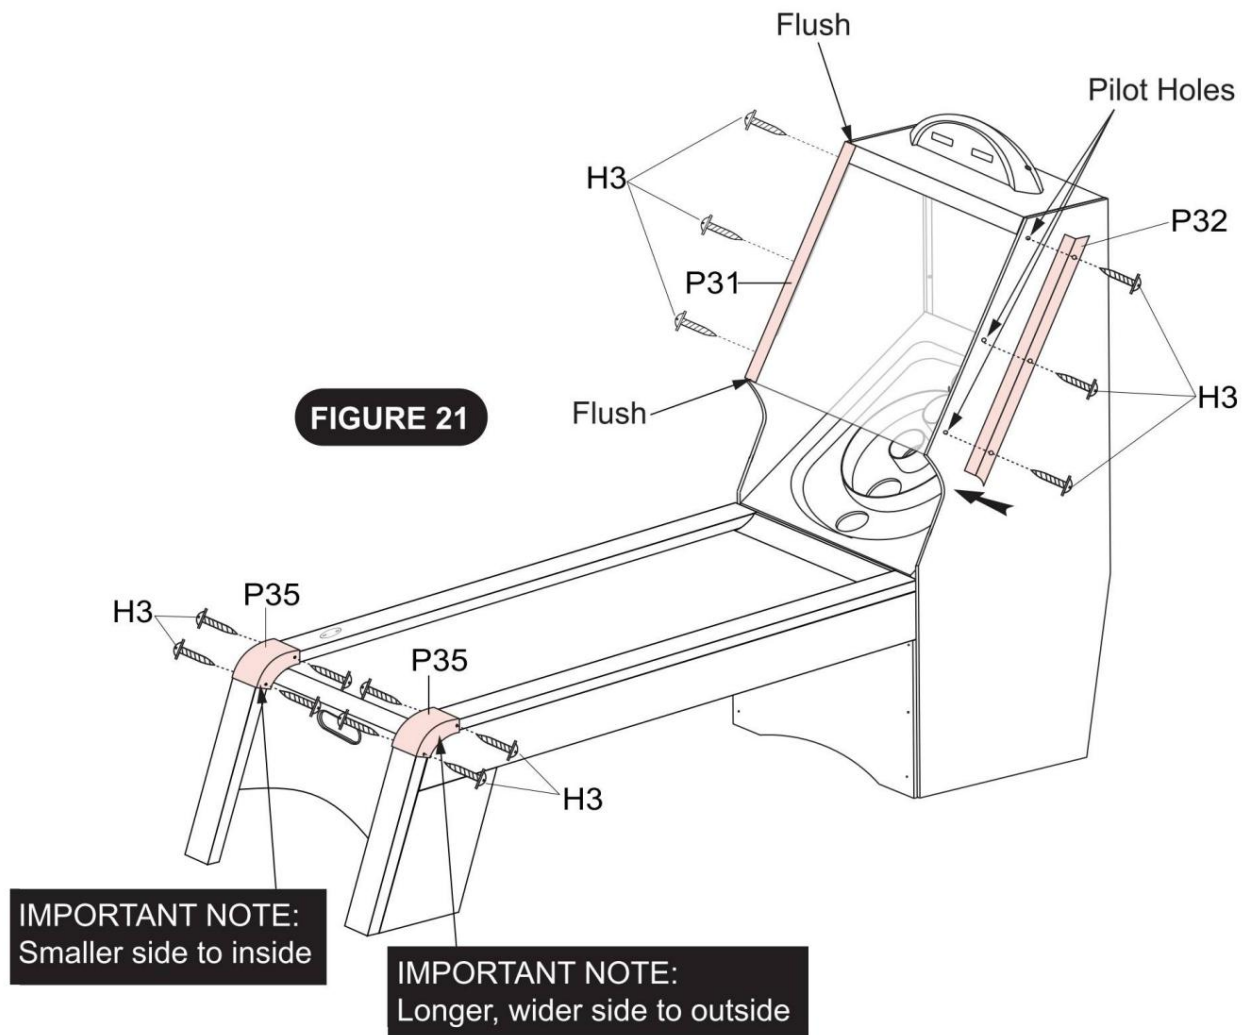

Gratulacje! Zmontowałeś już swój stół do gry. Zwróć uwagę na zasady pielęgnacji. i skorzystaj z poniższych instrukcji, aby zapewnić sobie wieloletnie bezproblemowe korzystanie z gry tabela.

PIELĘGNACJA I UŻYTKOWANIE STOŁU

1. Użyj sprayu do polerowania mebli, aby wyczyścić wszystkie zewnętrzne powierzchnie stołu do gry i na polu gry (ale nie na pleksi, do której należy użyć środka czyszczącego/polerującego do akrylu).
2. Używaj wyłącznie odpowiedniego brytyjskiego gniazdka prądu zmiennego i upewnij się, że przewód nie stwarza zagrożenia potknięcia.
3. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA.
4. NIE siadaj, nie wspinasz się i nie opieraj się o stół.
5. NIE ciągnij stołu podczas przenoszenia. Spowoduje to uszkodzenie nóg.
6. NIE stawiaj napojów na stole.

LISTA CZĘŚCI PRODUKTU DLA MODELU

#188805

Klucz	Guang #	Część #	Opis	Qty.
H1	188805HLH1		Śruba z łbem okrągłym Phillips 3,5 mm x 18 mm	24
H2	188805HLH2		Śruba z łbem okrągłym Phillips 3,5 mm x 28 mm	28
H3	188805HLH3		Śruba z łbem okrągłym Phillips 3,5 mm x 12 mm	98
H4	188805HLH4		Śruba imbusowa 6 mm x 25 mm	D6
H5	188805HLH5		Podkładka płaska 6,5 mm x 18 mm	I
H6	188805HLH6		Podkładka zabezpieczająca M6	6
H7	188805HLH7		Śruba z łbem okrągłym Phillips 3,5 mm x 14 mm	D
T1	188805HLT1		Klucz imbusowy M5	I6
P1	188805HLP1		Fartuch na przednią nogę	2
P2	188805HLP2		Lewa przednia noga	D
P3	188805HLP3		Prawa przednia noga	I6
P4	188805HLP4		Dolna deska zatrzymująca piłki	D
P5	188805HLP5		Tablica docelowa z czujnikami punktacji	I
P6	188805HLP6		Plastikowa nakładka na górną szynę	2D
P7	188805HLP7		Prawa tylna noga szafki	I
P8	188805HLP8		Lewa tylna noga szafki	D
P9	188805HLP9		Tablica z grafiką	I
P10	188805HLP10		Górny panel szafki do punktowania	
P11	188805HLP11		Górna tylna płyta szafki	D
P12	188805HLP12		Dolna tylna część szafki	I
P13	188805HLP13		Lewy fartuch boczny	
P14	188805HLP14		Fartuch prawy	D
P15	188805HLP15		Lewa górna szyna z przełącznikiem sterującym i okablowaniem	I
P16	188805HLP16		Prawa górna szyna	D
P17	188805HLP17		Lewa noga (zmontowana z P2)	I
P18	188805HLP18		Prawa noga (zmontowana z P3)	
P19	188805HLP19		Pole gry z rampą końcową	D
P20	188805HLP20		Drewniany wspornik (opakowanie P30)	I
P21	188805HLP21		Płyta łącząca	2
P22	188805HLP22		Dolna deska pola bramkowego	D
P23	188805HLP23		Metalowa płytka przyłączeniowa	I
P24	188805HLP24		Środkowa tablica wsparcia	2D
P25	188805HLP25		Płyta podporowa końcowa	I
P26	188805HLP26		Zwrot plastikowej piłki	
P27	188805HLP27		Przezroczysty pleksi	D
P28	188805HLP28		Dolna przednia płyta szafki	I
P29	188805HLP29		Elektroniczny licznik punktów	D

Key #	Część #	Opis	Ilość.
P30 188805HLP30		Czarny plastikowy uchwyt L"	6
P31 188805HLP31		Lewa plastikowa listwa wykończeniowa	1
P32 188805HLP32		Prawa plastikowa listwa wykończeniowa	1
P33 188805HLP33		Łącznik plastikowy (od boiska do przedniej nogi)	1
A1 188805HLA1		Zasilacz sieciowy	4
A2 188805HLA2		Piłka	1
C1 188805HLC1		Przełącznik WŁ./WYŁ.	2
C2 188805HLC2		Taśma LED	7
C3 188805HLC3		Czujnik punktacji	141
C4 188805HLC4		Śruba z łbem okrągłym Phillips 3,5 mm x 12 mm	1
Pytanie 1 188805HLK1		Zestaw sprzętowy	
M1 188805-HLM1		Instrukcja obsługi	



TIPS

Het monteren van deze Score Arcade Game-machine duurt ongeveer 3 uur. Het wordt aanbevolen om de machine door 2 personen te laten bedienen.

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

Bedankt voor het gebruiken van dit product. Lees alle instructies voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen de best mogelijke resultaten te behalen.

WAARSCHUWING: Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Compliance is een EG-veiligheids certificering.
	CORRECTE AFVOER Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgegeven bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.
	FCC-informatie: LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken. Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B. overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels zijn deze limieten bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen. yHeroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. yVergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. y Sluit het product aan op een stopcontact van een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. y Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Assembleer volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
4. Het draagvermogen en andere producteigenschappen gelden alleen voor een volledig en correct gemonteerd product.
5. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.

6. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
7. De plaat weegt veel. Let goed op bij de installatie, zodat u de plaat niet beschadigt. Schakel indien nodig iemand in die u kan helpen met de installatie.
8. Alleen volwassenen mogen het geheel in elkaar zetten.
9. **WAARSCHUWING:** Dit product bevat kleine onderdelen. Als deze worden ingeslikt, kan dit verstikkingsgevaar opleveren. Houd deze kleine onderdelen uit de buurt van kinderen tijdens het monteren!
10. Verwijder vóór het eerste gebruik van het apparaat alle promotiematerialen en verpakkingsmaterialen.

AANDACHT!



WAARSCHUWING! Houd kinderen en huisdieren uit de buurt.

WAARSCHUWING! Verwijder alle verpakkingsmaterialen en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed.

WAARSCHUWING! Laat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen. Als ze de verpakkingsmaterialen inslikken, stikken ze!

WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen. Niet voor kinderen jonger dan 3 jaar. Gemonteerd door een volwassene

WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen. Niet voor kinderen jonger dan 3 jaar.

In elkaar gezet door een volwassene.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

GEBRUIK VOORZORGSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN: 1. Om

ongelukken of verwondingen door scherpe randen te voorkomen, dient u het product voorzichtig te monteren en te gebruiken.

2. Gebruik alleen zoals bedoeld. Ga niet op het product zitten of staan.

3. Inspecteer voor elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen los of beschadigd zijn.

4. Als er onderdelen ontbreken, kapot, beschadigd of versleten zijn, stop dan met het gebruik van dit artikel totdat de reparaties zijn uitgevoerd en de vervangende onderdelen zijn geïnstalleerd.

5. Overschrijd de vermelde gewichtscapaciteit niet. Draai alle knoppen stevig vast voordat u de belasting aanbrengt. Wees u bewust van dynamische belasting! De plotselinge belastingbeweging kan kortstondig een overmatige belasting creëren, waardoor het product defect raakt.

6. Zorg ervoor dat de tafel niet te zwaar is, anders kan het gewicht op één plek omvallen.


WAARSCHUWING: Klim niet op de machine om te spelen, vermijd omdraaien

HARDWARE-IDENTIFICATIE

(Op schaal)




H1 - 3,5mm x 18mm
Phillips Rond
Kopschroef (24
stuks)




H2 - 3,5mm x 28mm
Phillips Rond
Kopschroef (28
stuks)




H3 - 3,5mm x 12mm
Phillips Rond
Kopschroef (98
stuks)



H4 - 6mm x 25mm
Inbusbout (16 stuks)

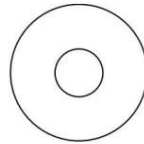


H5 - 6,5 mm x 18 mm
Vlakke ring
(16 stuks)



H6 - M6 borgring
(16 stuks)




H7 - 3,5mm x 14mm
Phillips Rond
Kopschroef (12
stuks)




(Niet op schaal)
T1 -M6 inbussleutel
(1 stuk)

ONDERDELEN IDENTIFICATIE


(Niet op schaal)

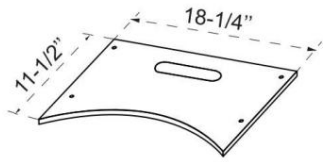


P1 - Voorpootschort (1 st)

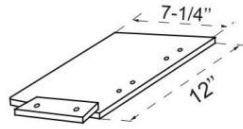


P2 - Linker voorpoot
(wordt gemonteerd met P17)
(1 st.)

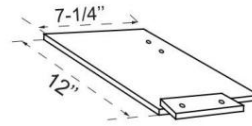

P3 - Rechter voorpoot
(wordt gemonteerd met P18)
(1 st.)




P4 - Balstop Onderste plank
(1 stuk)

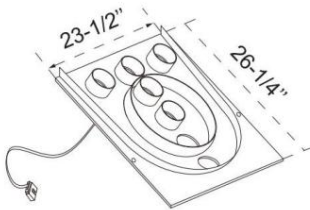


P5 - Doelbord met
scoresensoren (1 st.)




P6 - Bovenrail kunststof
Hoekkap (2
stuks)

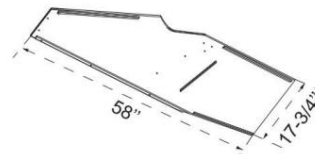


P7 - Rechtsback
Kastpoot (1 st)

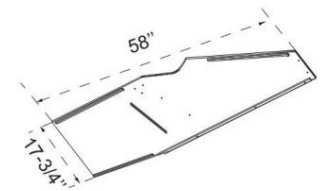


P8 - Linksback
Kastpoot (1 st)

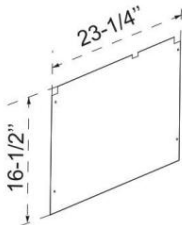


P9 - Achterbord met afbeelding
(1 stuk)

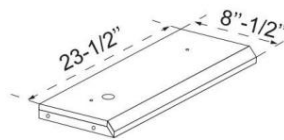


P10 - Bovenkast
Paneel voor scorer
(1 stuk)

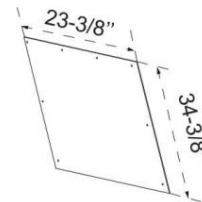


P11 - Bovenrug
Kabinetsraad
(1 stuk)

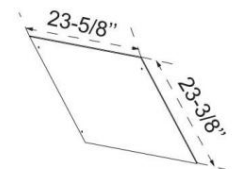


P12 - Onderrug
Kabinetsraad
(1 stuk)

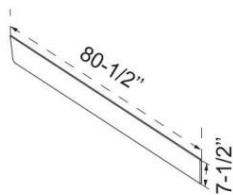


P13 - Left Side Apron
(1 stuk)

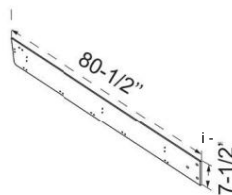

P14 - Rechterzijdschort
(1 stuk)

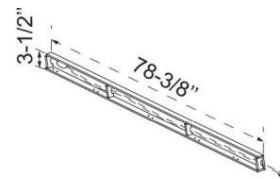


(Met AAN/UIT schakelaar + bedrading)
P15 - Linker bovenrail met
Bedieningsschakelaar en bedrading
(1 stuk)

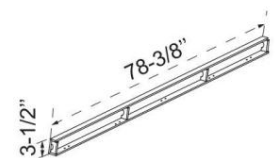


P16 - Rechtsbovenrail
(1 stuk)

Zwart
Schilderen

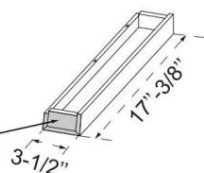


P17 - Linkerbeen
(wordt gemonteerd met
P2) (1 st.)

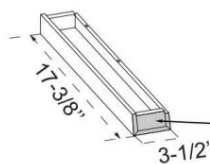


P18 - Rechterbeen
(wordt gemonteerd met
P3) (1 st.)


Black
Painting

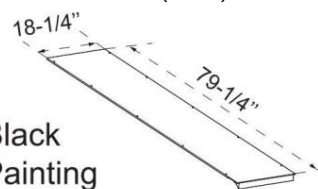


P19 - speelveld met
Eindhelling (1
st)




P20 - Houten steunbeugel (verpakt
met zwarte kunststof "L"-beugels)
(1 stuk)




P21 - Aansluitbord (2 stuks)




P22 - Doelbox P23 - Metalen verbindingssplaat
Onderste plank (16 stuks)
(1 stuk)

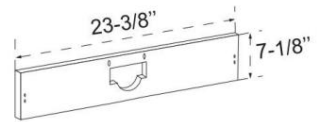


P24 - Middensteunbord (2 stuks)




P25 - Eindsteunbord (1 st.)

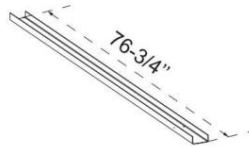

P26 - Plastic bal terug
(1 stuk)

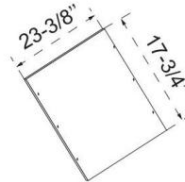

P27 - Helder plexiglas
(1 pc)

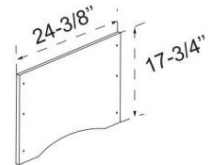


P28 - Onderste voorkant
Kabinetsraad
(1 stuk)




P29 - Electronic Scorer
(1 stuk)




P30 - Zwart kunststof
"L" beugel (6
stuks)

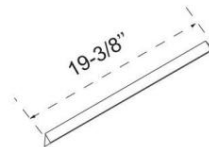

P31 - Linker kunststof
Sierstrip (1
st.)

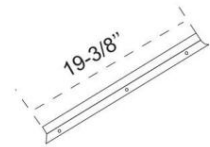

P32 - Rechts Plastic
Sierstrip (1
st.)



P33 - Kunststof connector
(Speelveld naar voorste been)
(1 stuk)

ACCESSOIRE-IDENTIFICATIE (Niet op schaal)



A1 - A/C-adapter (1 st.)



A2 - Bal (4
stuks)

VEREISTE ONDERDELEN

1st - P13 1st -	Linkerkant schort	10st - P23 Metalen verbindingssplaat 40st - H3
-P14 1st y P15	Rechterkant schort	Phillips ronde kopschroef
	Linker bovenrail met bedieningsschakelaar	
1 stuk - P16	Rechter bovenste rail	

STAP 1

Bevestig het **P14** rechterzijschort aan de **P16** rechterbovenrail met behulp van de **P23** metalen verbindingssplaten en de geleidegaten op de **P14/P16**, met behulp van de **H3** kruiskopschroeven met ronde kop, zoals afgebeeld in **DETAIL A**.


Bevestig het **P13** linker zijschort aan de **P15** linker bovenrail met behulp van de **P23** metalen verbindingssplaten en de geleidegaten op **P13/P15**, met behulp van de **H3** kruiskopschroeven met ronde kop, zoals afgebeeld in **DETAIL B**.

Draai de **H3**-schroeven vast, maar verwijder ze **NIET**.

LET OP: Deze montage moet worden uitgevoerd op een vlak, glad en niet-schurend oppervlak.

DETAILS EEN

FIGUUR 1

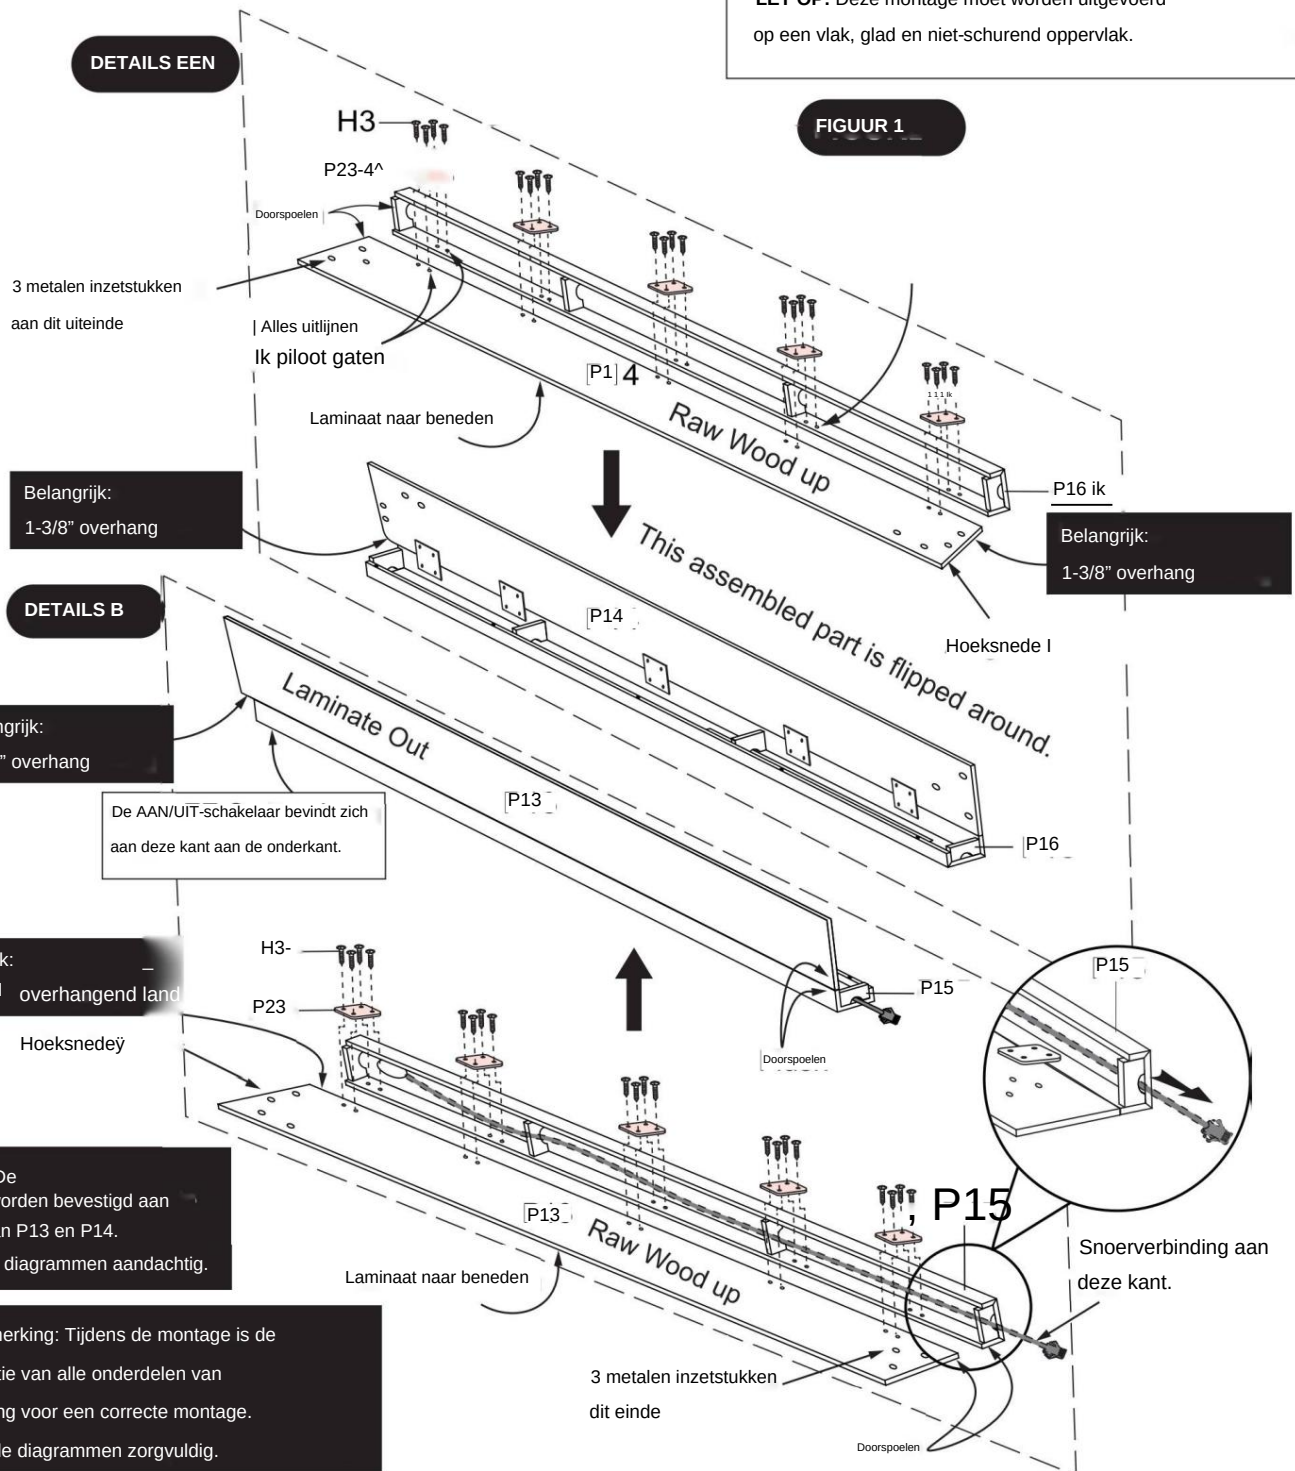

VEREISTE ONDERDELEN

A

1st - **P19** Speelveld met Eindhelling10 stuks -**H2** Phillips ronde kopschroef

STAP 2

Bevestig het **P19**- speelveld aan de **STEP 1**- assemblages met behulp van de geleidegaten en de **H2**- kruiskopschroeven, zoals weergegeven in **AFBEELDING 2**.

Draai de H2-schroeven vast, maar verwijder ze NIET.

Angled Aprons
this end.

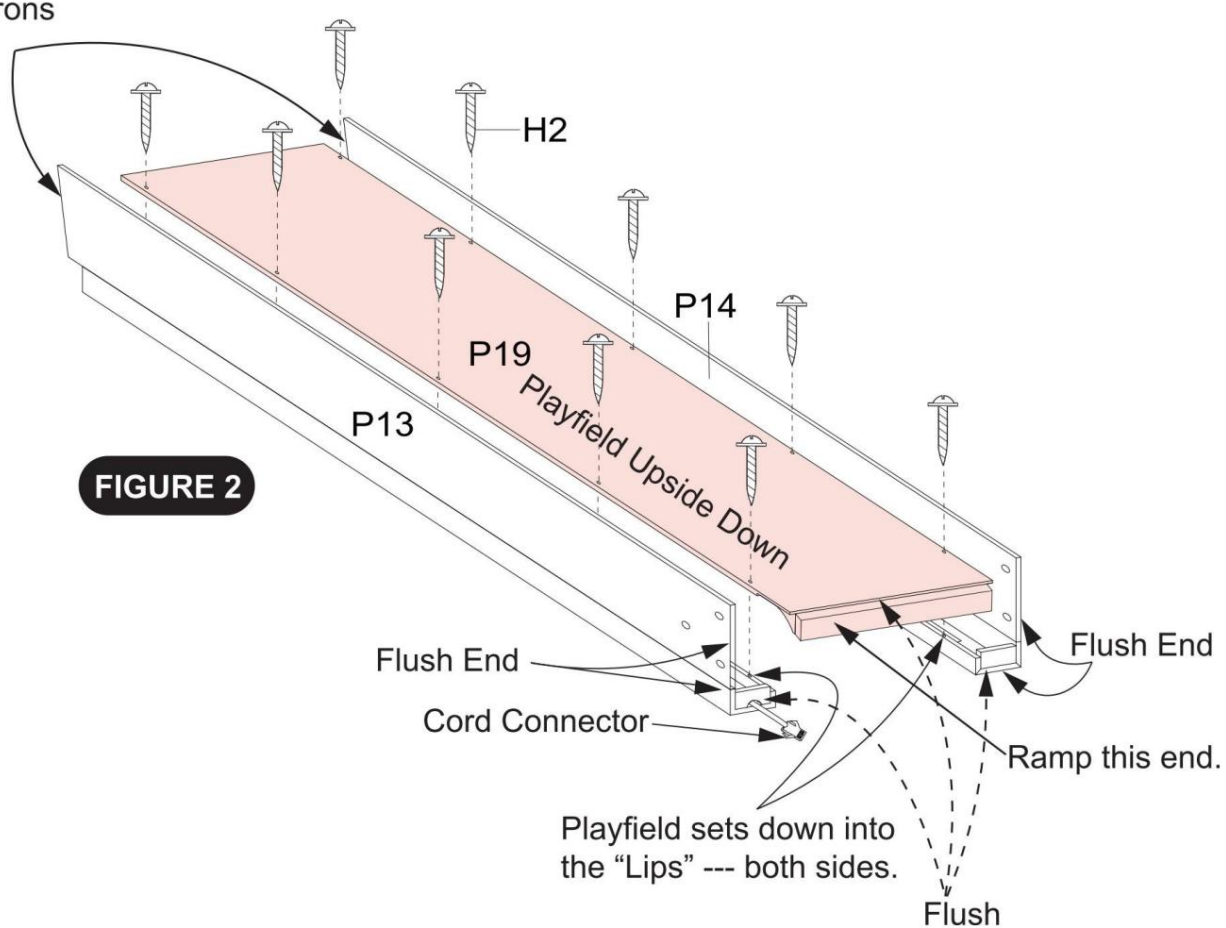


FIGURE 2

Montage-opmerking: Tijdens de montage is de juiste oriëntatie van alle onderdelen van cruciaal belang voor een correcte montage.

Bestudeer alle diagrammen zorgvuldig.

VEREISTE ONDERDELEN

1 stuk - **P1** Eindschort
 1 stuk - **P2** Linker Voorbeen
 1 stuk - **P3** Rechter Voorbeen
 1 stuk - **P17** Linkerbeen

1 st. - **P18** rechterpoot 4
 st. - **H2** kruiskopschroef met ronde kop 20 st. - **H3**
 kruiskopschroef met ronde kop 6 st. - **P23** metalen
 verbindingssplaat

En


STAP 3

Bevestig de **P3** rechter voorpoot aan de **P18** rechterpoot met behulp van de **P23** metalen verbindingssplaten, de geleidegaten en de **H3** kruiskopschroeven met ronde kop zoals afgebeeld in **DETAIL C**.

Bevestig de **P2** linkervoorpoot aan de **P17** linkerpoot met behulp van de **P23** metalen verbindingssplaten, de geleidegaten en de **H3** kruiskopschroeven met ronde kop, zoals afgebeeld in **DETAIL D**.

Bevestig de **DETAIL C / D** -assemblages aan het **P1**- eindschort met behulp van de geleidegaten en de **H2**- kruiskopschroeven met ronde kop, zoals weergegeven in **AFBEELDING 3**.

Draai de **H2**- en **H3**-schroeven vast, maar verwijder ze **NIET**.

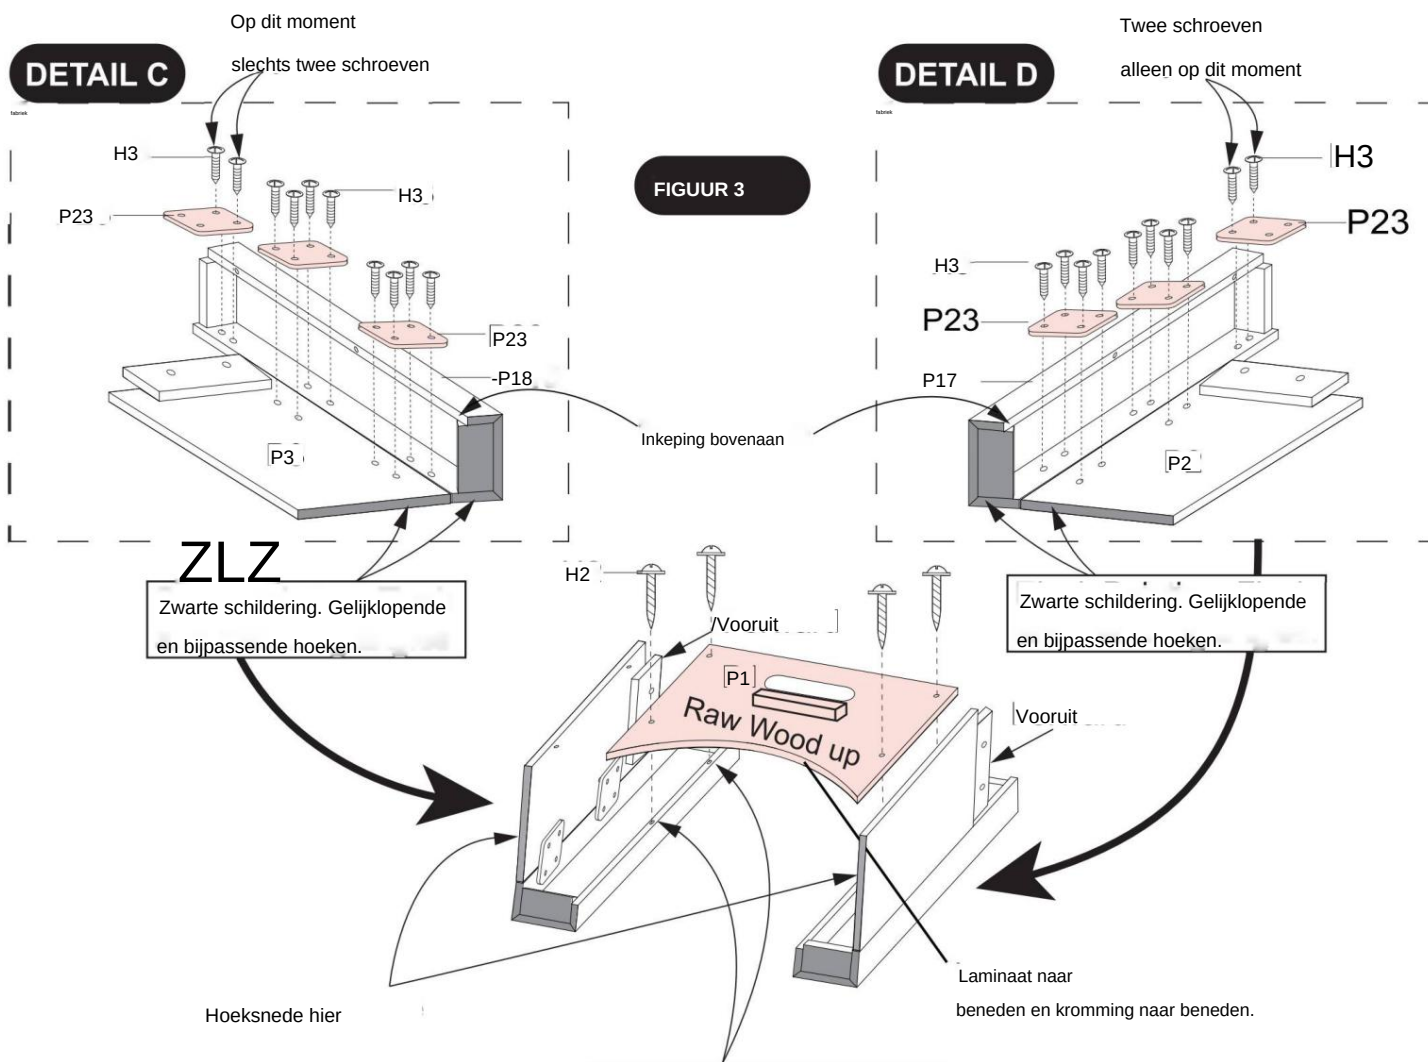


OPMERKING: Gebruik de geleidegaten voor de **H2**-schroeven in het "inkeping"-gebied van de **P17**- en **P18**-poten voor de juiste oriëntatie en montage van het **P1**-eindschort.

VEREISTE ONDERDELEN

1 st - **P33** kunststof connector (speelveld naar voorpoot)

STAP 4

Sluit de voorpootconstructie van **STAP 3** aan op de speelveldconstructie met behulp van de **P33** kunststof connector, zoals weergegeven in **AFBEELDING 4**.

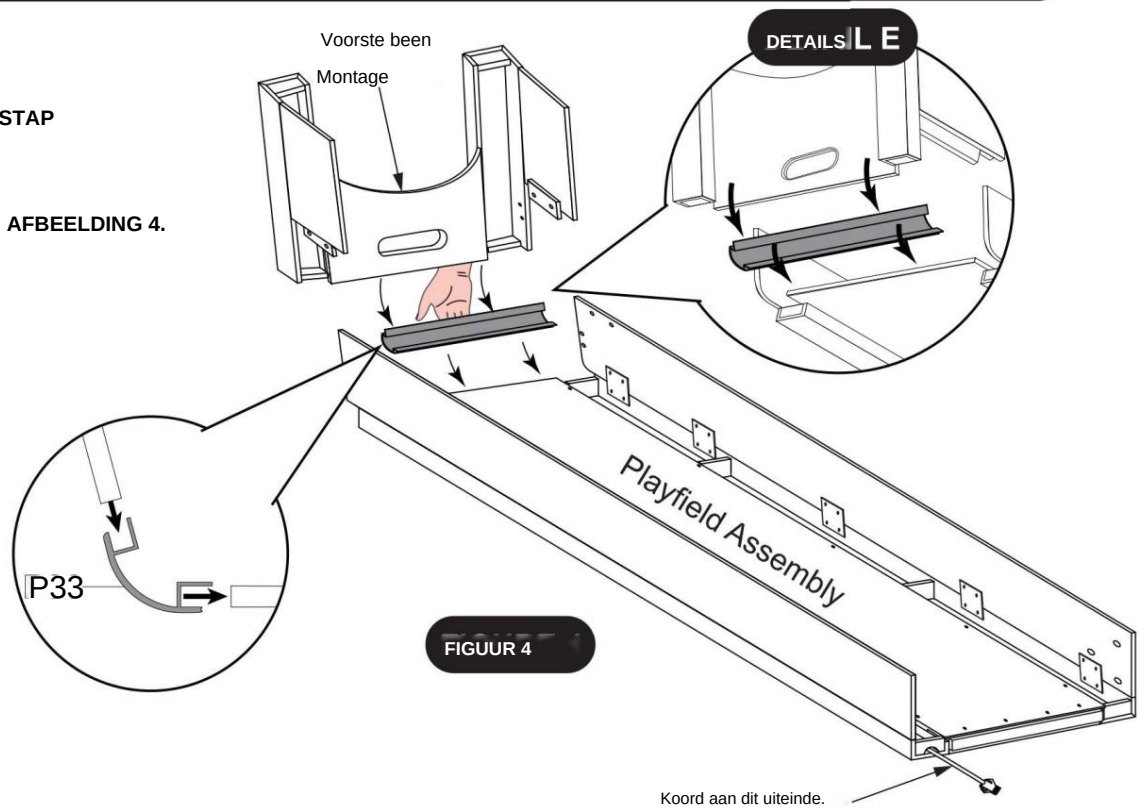

VEREISTE ONDERDELEN


4 stuks - **H1** Phillips ronde kopschroef

4 stuks - **H3** Phillips ronde kopschroef

STAP 5

Bevestig de voorpoot van **STAP 3** aan de **STAP 2**-constructie met behulp van de geleidegaten en de ronde **H1**-kruiskopschroeven en de ronde **H3**-kruiskopschroeven, zoals weergegeven in **AFBEELDING 5**.

Draai de **H1**- en **H3**-schroeven vast, maar verwijder ze **NIET**.

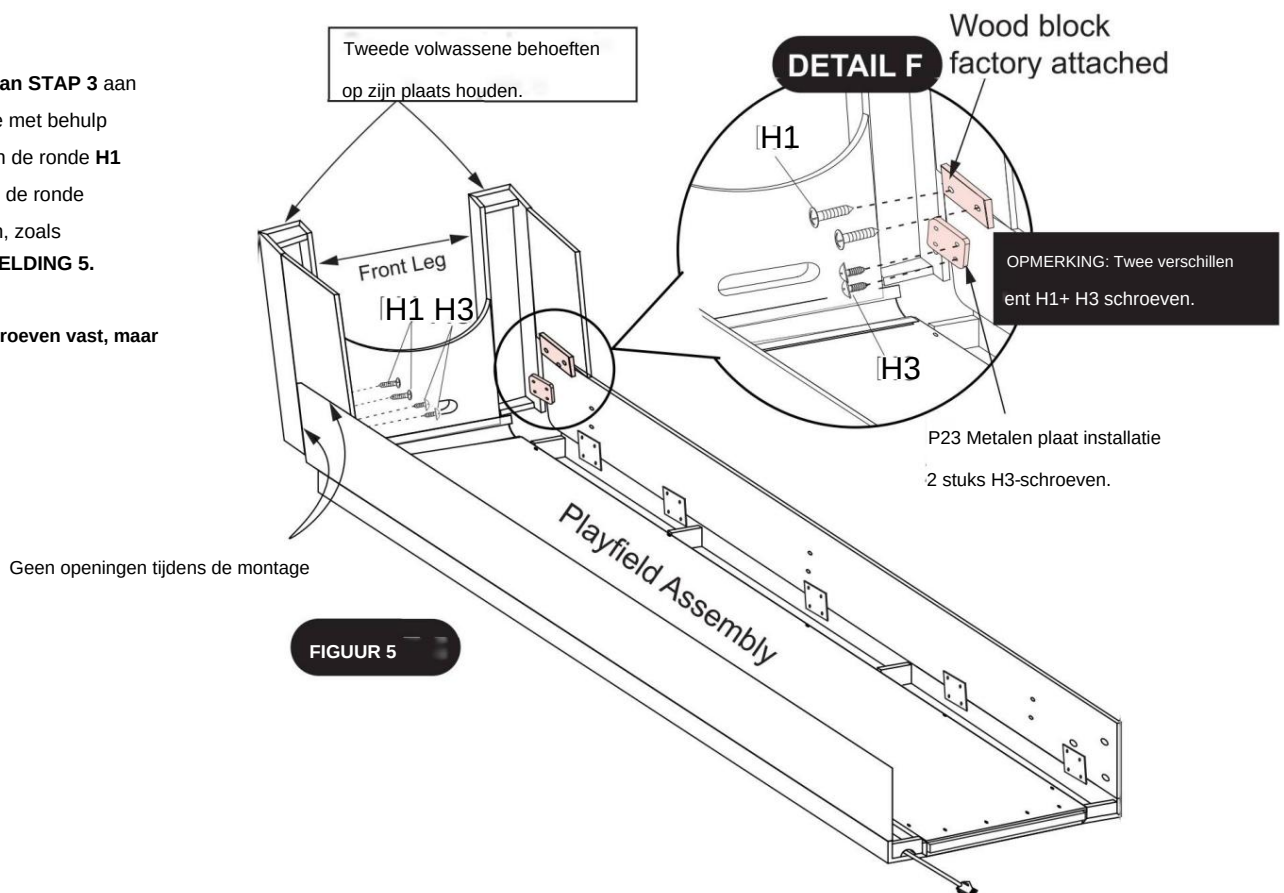

VEREISTE ONDERDELEN

2 stuks - **P24** Middensteunbord 1 stuk - **P25**
Eindsteunbord 6 stuks - **P30** Zwarte
kunststof "L"-beugel


12 stuks - **H7** Phillips ronde kopschroef

STAP 6

Bevestig de **P30** kunststof "L"-beugels aan de **P24** **P25**- steunborden met behulp van de geleidegaten en de **H7** Phillips ronde schroeven zoals weergegeven in **FIGUUR 6**.

Draai vast, maar verwijder H3 NIET schroeven.

FIGURE 6

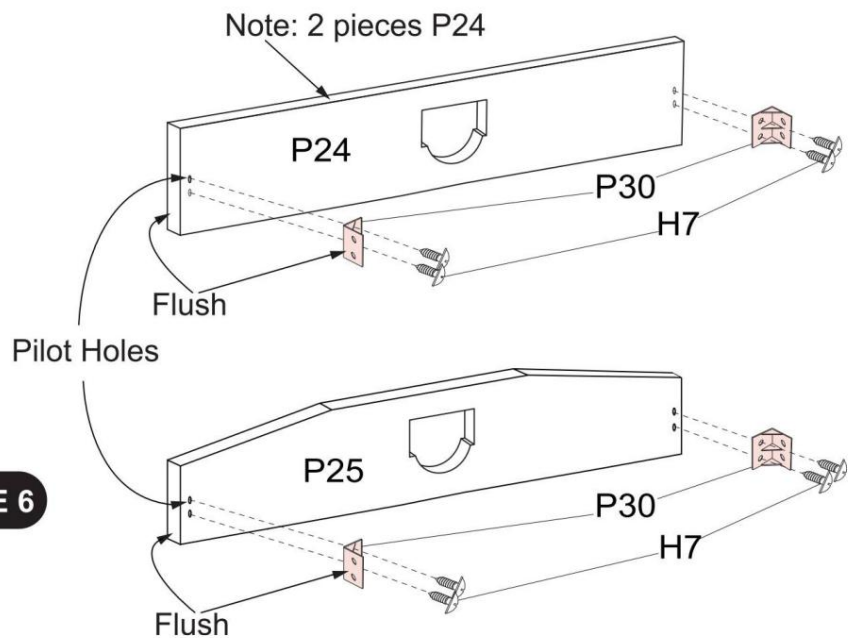

VEREISTE ONDERDELEN

12 stuks - **H3** Phillips ronde kopschroef


STAP 7

Bevestig de **P24** **P25**- ondersteuningsbordassemblages aan de zijschorten met behulp van de geleidegaten en de **H3**- kruiskopschroeven, zoals weergegeven in **AFBEELDING 7**.

Draai vast, maar verwijder H3 NIET schroeven.

Montage-opmerking: Tijdens de montage is de juiste oriëntatie van alle onderdelen van cruciaal belang voor een correcte montage. Bestudeer alle diagrammen zorgvuldig.

FIGUUR 7

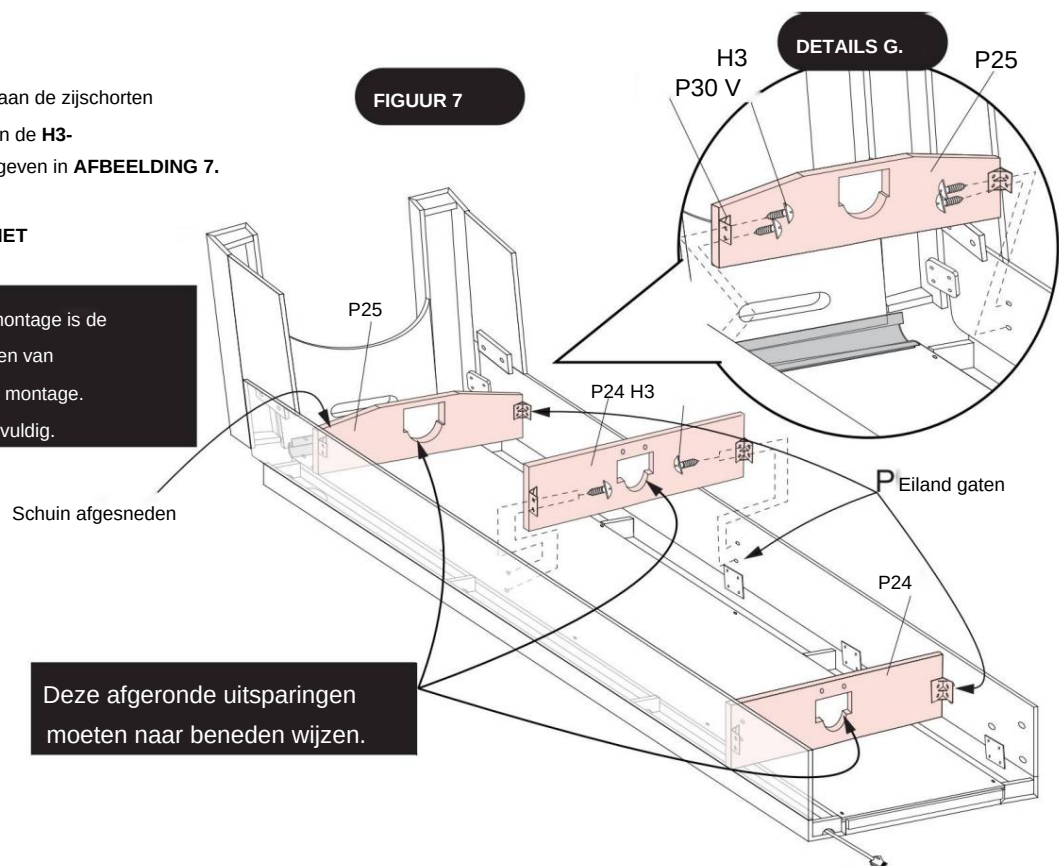

A

VEREISTE ONDERDELEN

2 stuks - **P21** verbindingbord
6 stuks - **H4** inbusbout

6 stuks - **H5** vlakke ring
6 stuks - **H6** borgring

STAP 8

Bevestig de **P21**- verbindingsschroeven aan de binnenkant van de zijkant

Schorten met **H4** inbusbouten, **H5** platte ringen, **H6**
Lock Washers as shown in **DETAIL H**.

Tighten H4 bolts using T1 Allen Wrench--- DO NOT overtighten.

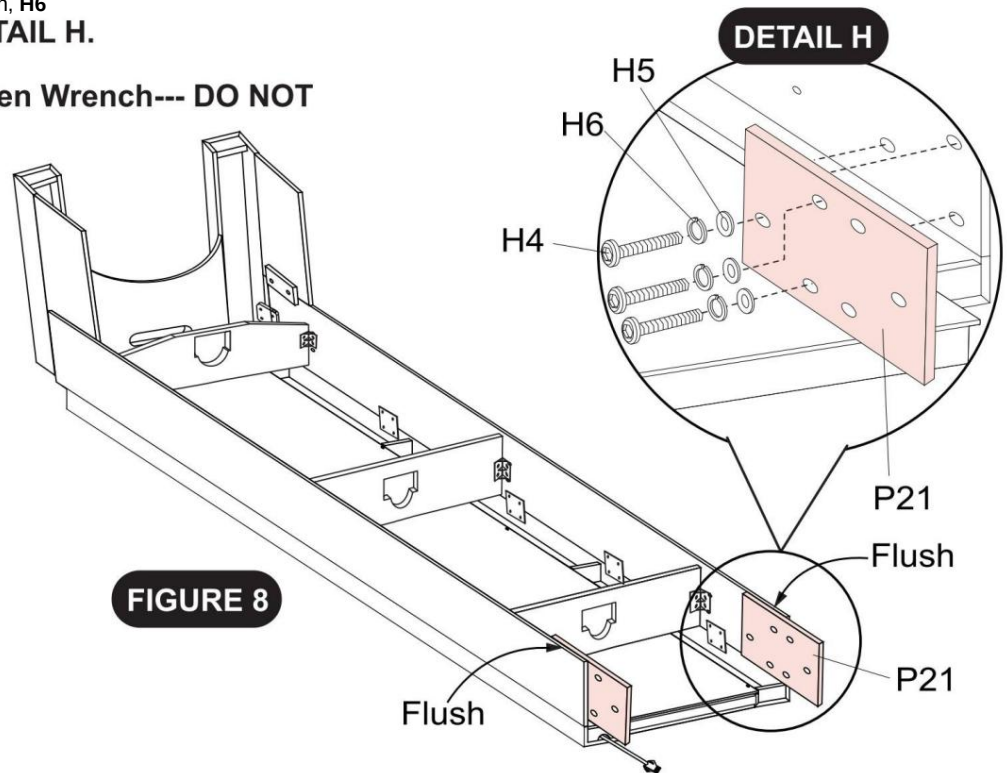


FIGURE 8

VEREISTE ONDERDELEN

1 st - **P20** Houten steunbeugel 1 st - **P26**
Plastic balretour

2 stuks - **H3** Phillips ronde kopschroef


7

STAP 9

Bevestig de **P20** houten steunbeugel aan de **P26**
kunststof balretour met behulp van de **H3** ronde
kruiskopschroeven zoals afgebeeld in
AFBEELDING 9.

Draai vast, maar verwijder H3 NIET
schroeven.

Montage Opmerking: Tijdens de montage is de juiste
oriëntatie van alle onderdelen cruciaal voor een correcte
montage. Bestudeer alle diagrammen aandachtig.

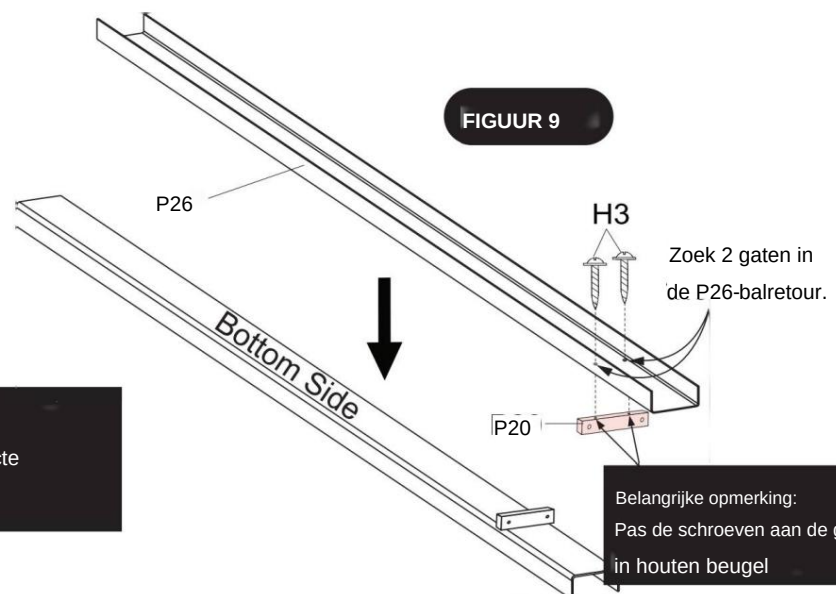

FIGUUR 9

Belangrijke opmerking:
Pas de schroeven aan de gaten aan
in houten beugel

VEREISTE ONDERDELEN

2 stuks - H2 Phillips ronde kopschroef

STAP 10

Installeer en bevestig de **P26** Plastic Ball Return op de **P24/25** -steunborden met behulp van de **H2** Philips-ronde schroeven zoals afgebeeld in **DETAIL I**.

Tighten, but DO NOT strip out H2 screws.

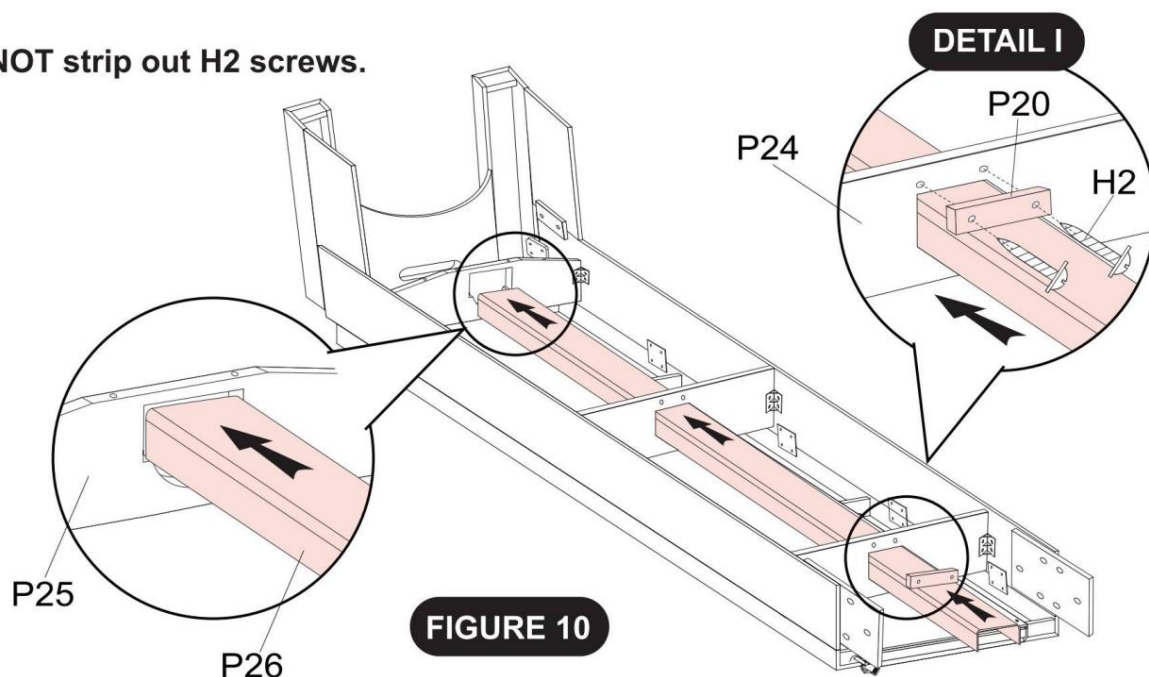


FIGURE 10

VEREISTE ONDERDELEN

1 st - **P22** Goal Box Bodemplaat


4 stuks - **H2** Phillips ronde kopschroef

LET OP: 2 VOLWASSENEN NODIG VOOR DE MONTAGE

STAP 11

Bevestig het onderste bord van de **P22** Goal Box aan het onderste bord van de **P25** End Support Board met behulp van de ronde **H2** Philips-schroeven, zoals afgebeeld in **DETAIL J**.

Draai de H2-schroeven vast, maar verwijder ze NIET.

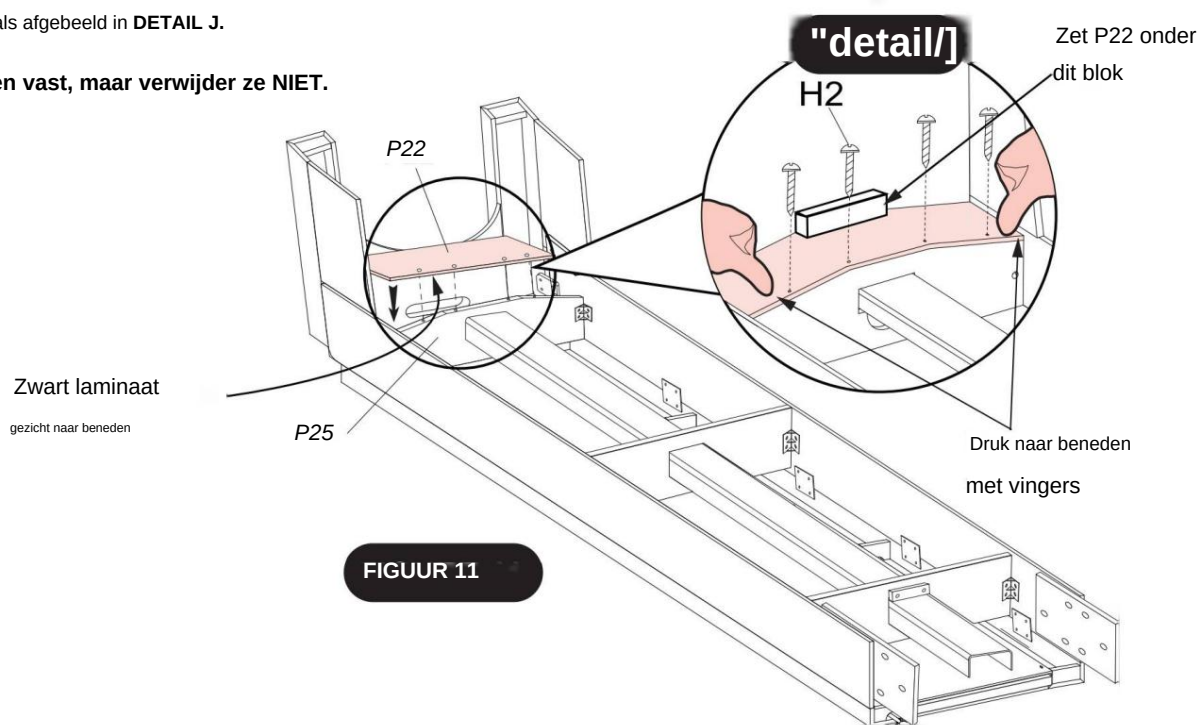

FIGUUR 11

VEREISTE ONDERDELEN

1st - **P7** Rechterachterbeen
 1st - **P8** Linkerachterbeen
 1st - **P28** Achterbord - D

4 stuks - **H2** Phillips ronde kopschroef

En


LET OP: 2 VOLWASSENEN NODIG VOOR DE MONTAGE

STAP 12

Tweede volwassene houdt hier

Bevestig het onderste voorpaneel **van de P28** kast aan de achterste poten van de **P7 en P8** met behulp van de geleidegaten en de ronde **H2** kruiskopschroeven, zoals afgebeeld in **AFBEELDING 12**.

Draai de **H2**-schroeven vast, maar verwijder ze **NIET**.

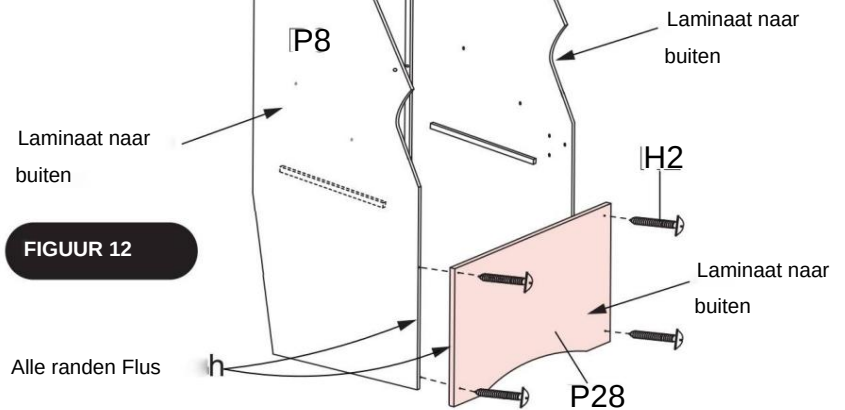

VEREISTE ONDERDELEN

6 stuks - **H4** inbusbout 6 stuks - **H5**
 platte ring

6st - **H6** borgring


LET OP: 2 VOLWASSENEN NODIG VOOR DE MONTAGE

STAP 13

Bevestig de **STEP 12**- assemblage op de **STEP 11**-assemblage met behulp van de **H4**-inbusbouten, **H5**-sluitringen en **H6**-borgringen, zoals weergegeven in **AFBEELDING 13**.

Draai alle **H4**-bouten vast met de **T1**-inbussleutel.
 Draai ze **NIET** te vast.

Ga voorzichtig tussen de **P7** en **P8** linker- en rechterkastpoten staan om de **H4**-bouten te installeren en vast te draaien.

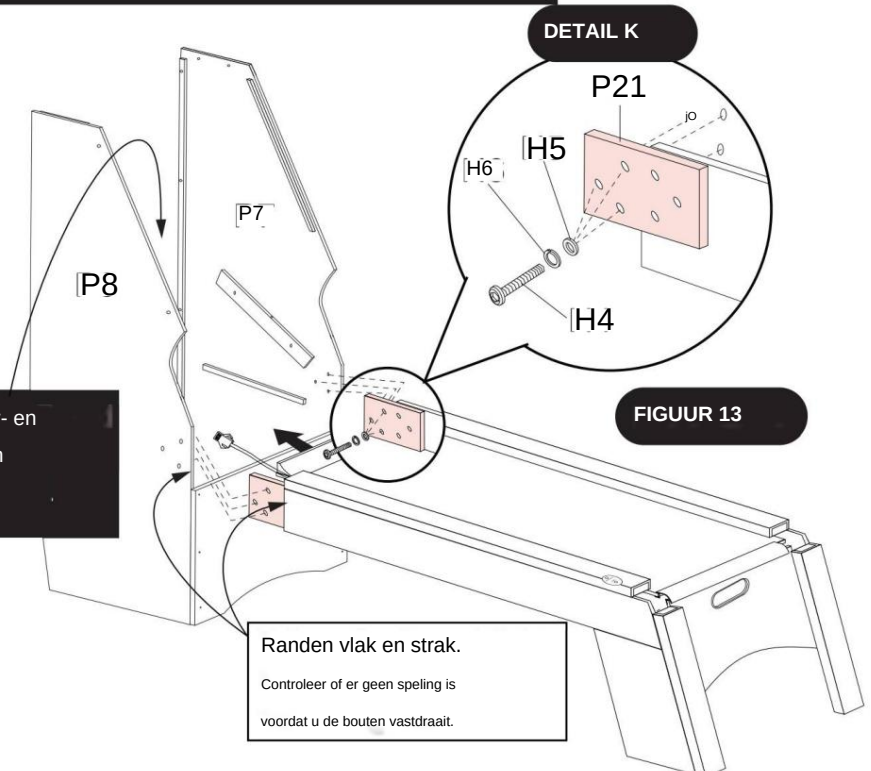

Randen vlak en strak.

Controleer of er geen speling is voordat u de bouten vastdraait.

BENODIGDE



1st - **P4** Ball Stop Onderste Bord

ONDERDELEN 4 stuks - **H1** Phillips ronde kopschroef

STAP 14

Bevestig het onderste bord van de **P4** Ball Stop aan de achterpoten van **P7 en P8** met behulp van de geleidegaten en de ronde **H1** Phillips-schroeven, zoals afgebeeld in **AFBEELDING 14**.


Draai de **H1**-schroeven vast, maar verwijder ze **NIET**.

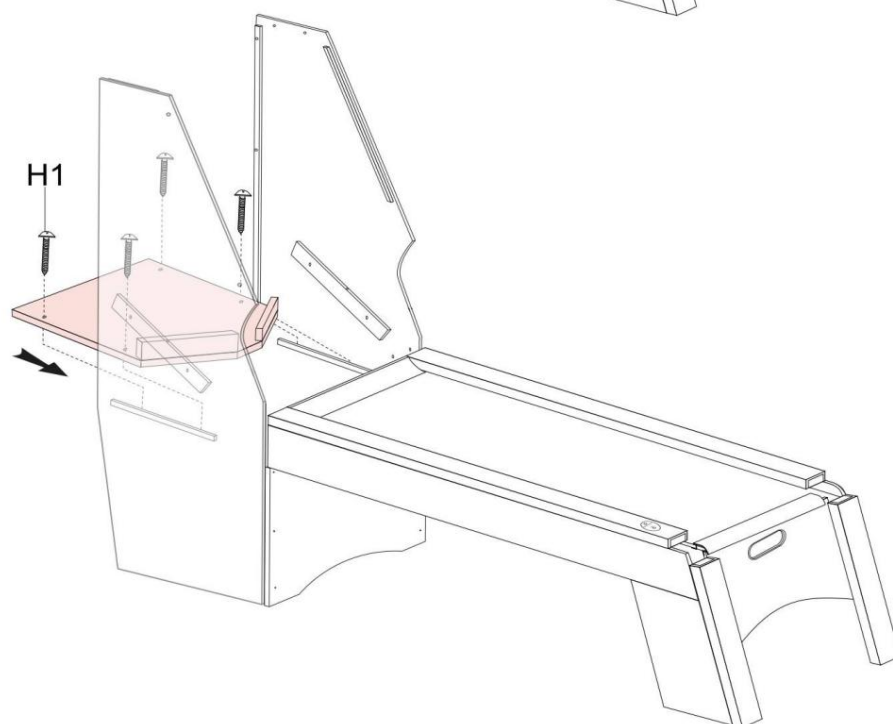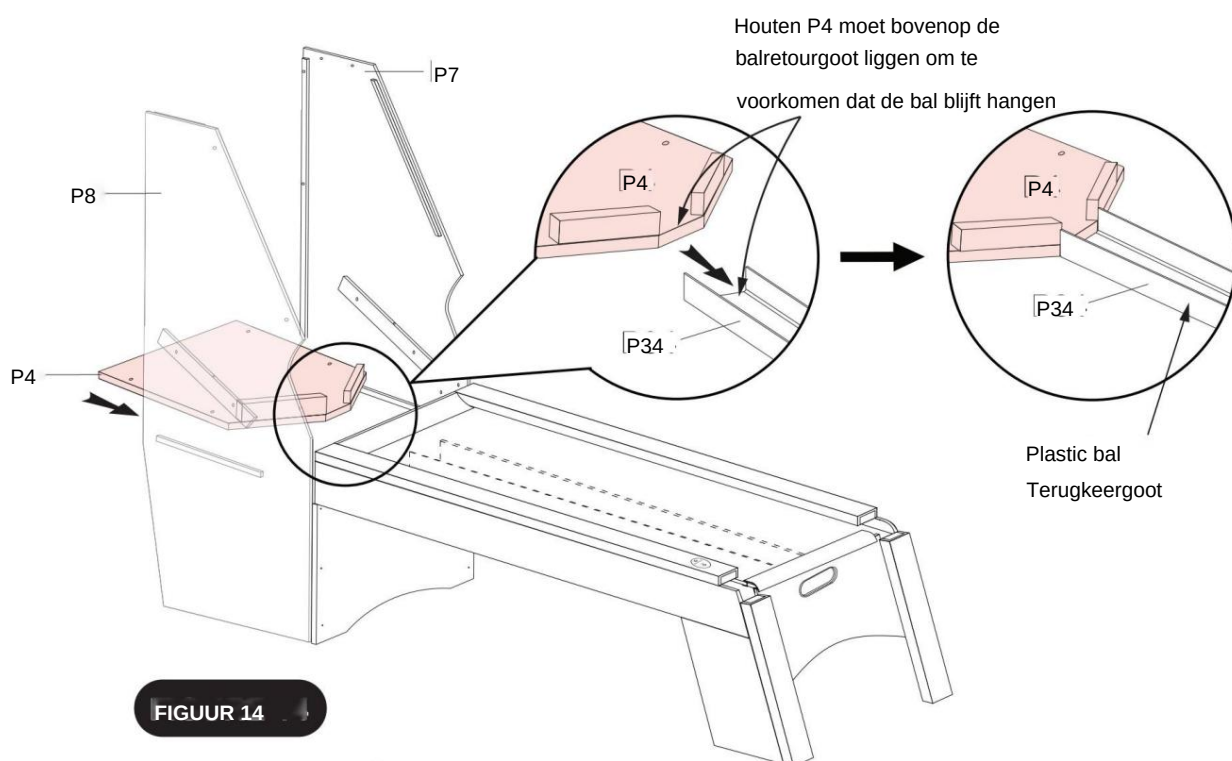

VEREISTE ONDERDELEN

1 st. - **P5**- doelbord met scoresensoren2 stuks - **H2** Phillips ronde kopschroef**LET OP:** Een tweede volwassene is nodig om de P7+P8 naar binnen te houden om te voorkomen dat er openingen ontstaan tussen P7, P8 en


STAP 15

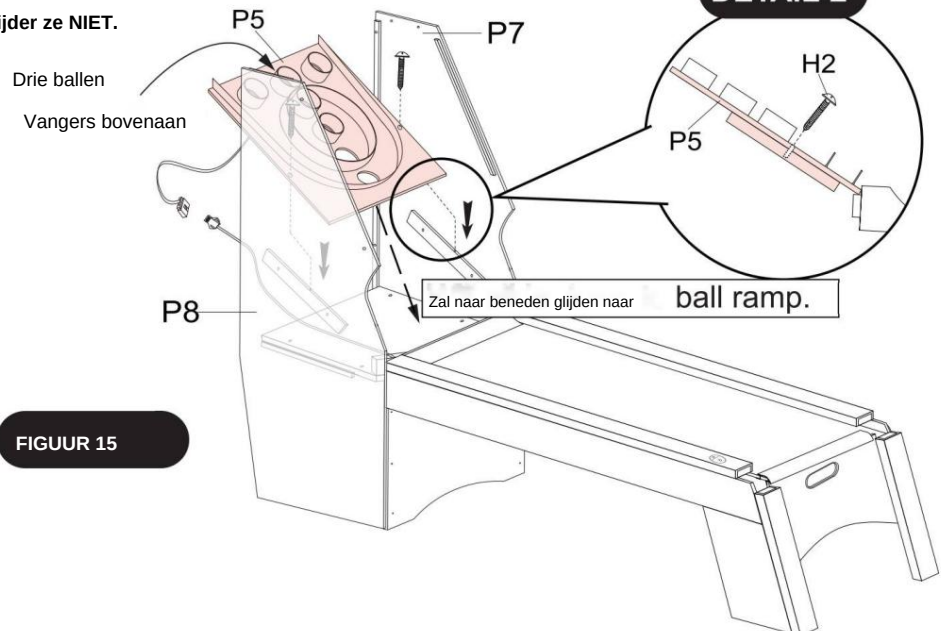Bevestig het **P5**- doelbord aan de **P7 / P8**- achterpoten met behulp van de geleidegaten en de **H2**- kruiskop.Ronde schroeven zoals afgebeeld in **FIGUUR 15**.**Draai de H2-schroeven vast, maar verwijder ze NIET.****FIGUUR 15**

VEREISTE ONDERDELEN

1 st - **P10** Bovenpaneel voor scorebord 1 st - **P29**
Elektronische scorebord2 stuks - **H1** Phillips ronde kopschroef

STAP 16

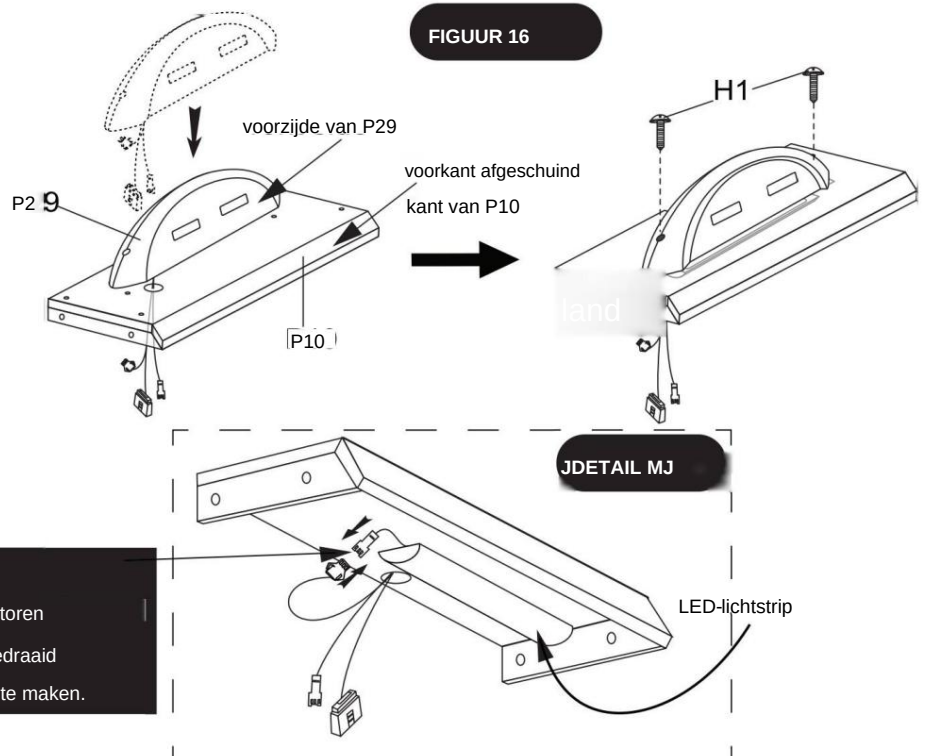Steek de draden van de **P29** elektronische scorer door het gat in het bovenste kastpaneel van de **P10**.Bevestig de **P29** elektronische scorer opBevestig het **P10** bovenste kastpaneel met behulp van geleidegaten en de **H1** Phillips ronde schroeven zoals weergegeven in **FIGUUR 16**.**Draai vast, maar verwijder H1 NIET schroeven.**Sluit de mannelijke en vrouwelijke stekkers aan zoals weergegeven in **DETAIL M**.**FIGUUR 16****OPMERKING:** De connectoren moeten correct worden gedraaid om een goede verbinding te maken.

VEREISTE ONDERDELEN

1 st. - **P9** Backboard met afbeelding 4
st. - **H1** Phillips ronde kopschroef

4 stuks - **H4** inbusbout 4 stuks
- **H5** platte ring 4 stuks - **H6**
borgring

STAP 17


Plaats het **P9**- achterbord met afbeelding op de **P7- en P8**- achterpoten zoals afgebeeld in **FIGUUR 17-1**.

Bevestig de **STEP 16**- montage aan de **P7 / P8**- achterpoten met behulp van de **H4**- inbusbouten, **H5**- sluitringen en **H6**- borgringen zoals weergegeven in **FIGUUR 17-2**.

Draai de H4-bouten vast met de T1-inbussleutel. Draai ze NIET te vast.

Bevestig het **P9**- achterbord met afbeelding aan de **P7- en P8**- achterpoten met behulp van de geleidegaten en de **H1**- kruiskopschroeven, zoals weergegeven in **AFBEELDING 17-3**.

Draai de H1-schroeven vast, maar verwijder ze NIET.

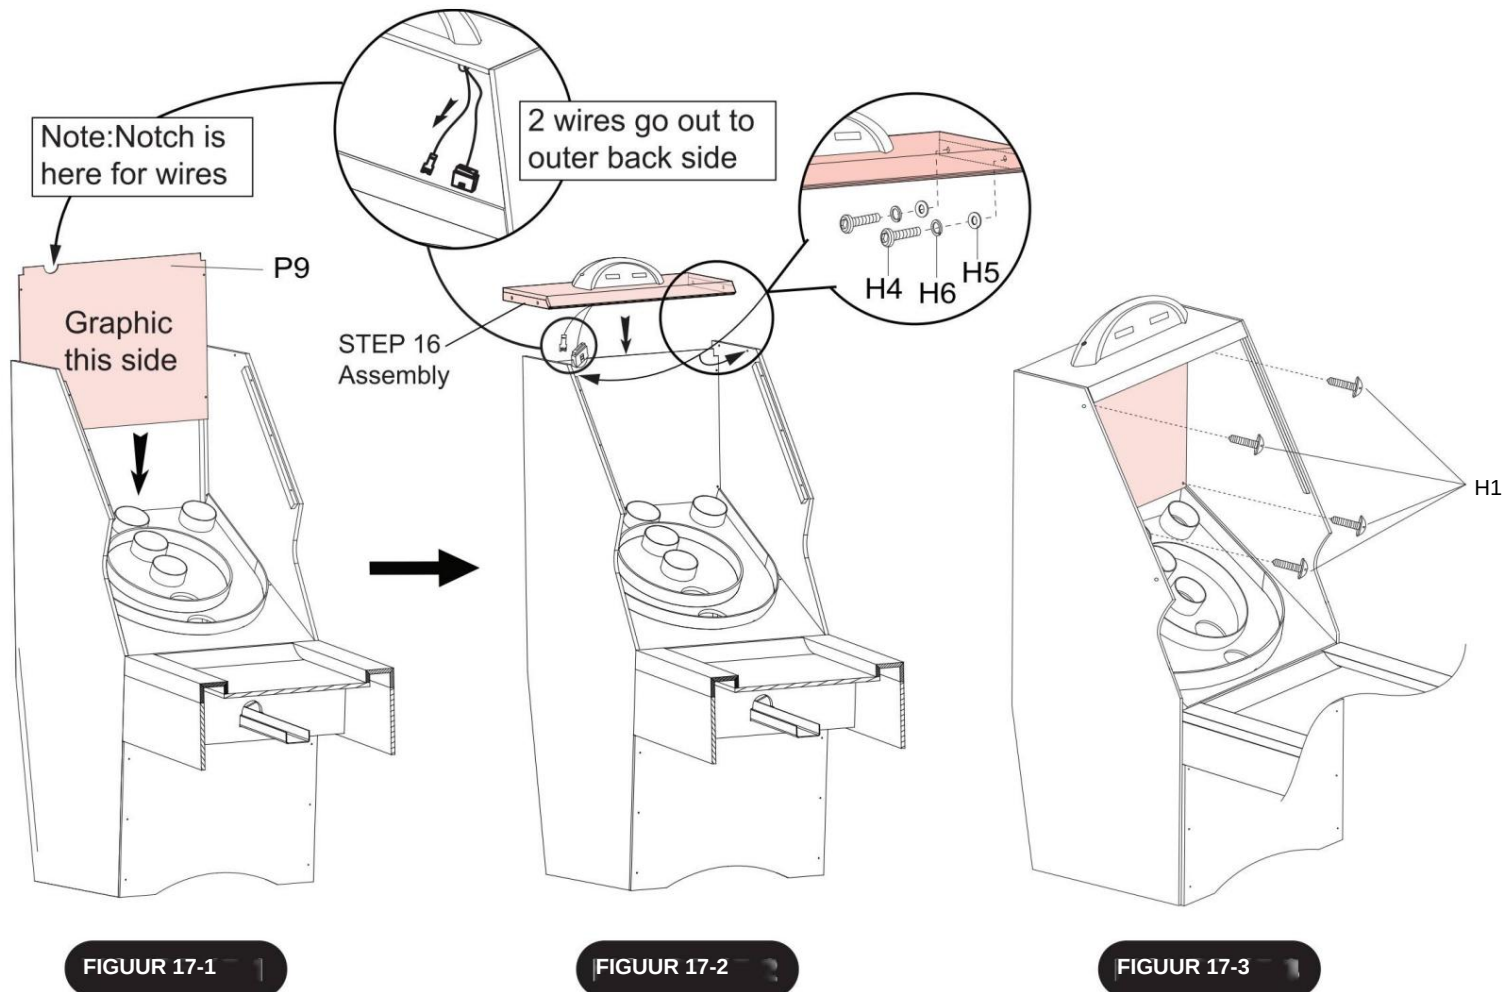


BENODIGDE1st - **P27** Helder Plexiglas**ONDERDELEN** 6 stuks - **H3** Phillips ronde kopschroef**STAP 18**

Plaats het **P27** heldere plexiglas op de **P7** **P8** achterpoten en bevestig het aan het **P10** bovenste kastpaneel met behulp van geleidegaten en de **H3** kruiskopschroeven zoals weergegeven in **AFBEELDING 18**.

Draai de H3-schroeven vast, maar NIET te vast, omdat het plexiglas hierdoor kan barsten.

OPMERKING: De groef voor de bovenkant van het P27 plexiglas bevindt zich aan de onderkant aan de voorkant van het P10 bovenkastpaneel. Als het plexiglas niet gemakkelijk in deze groef kan worden geschoven, moet u de 4 H4-bouten losdraaien die het P10 bovenkastpaneel vasthouden en het voorzichtig naar voren tikken of duwen, zodat de groef net ver genoeg naar voren wordt verplaatst om het P27 plexiglas in de groef te laten glijden.

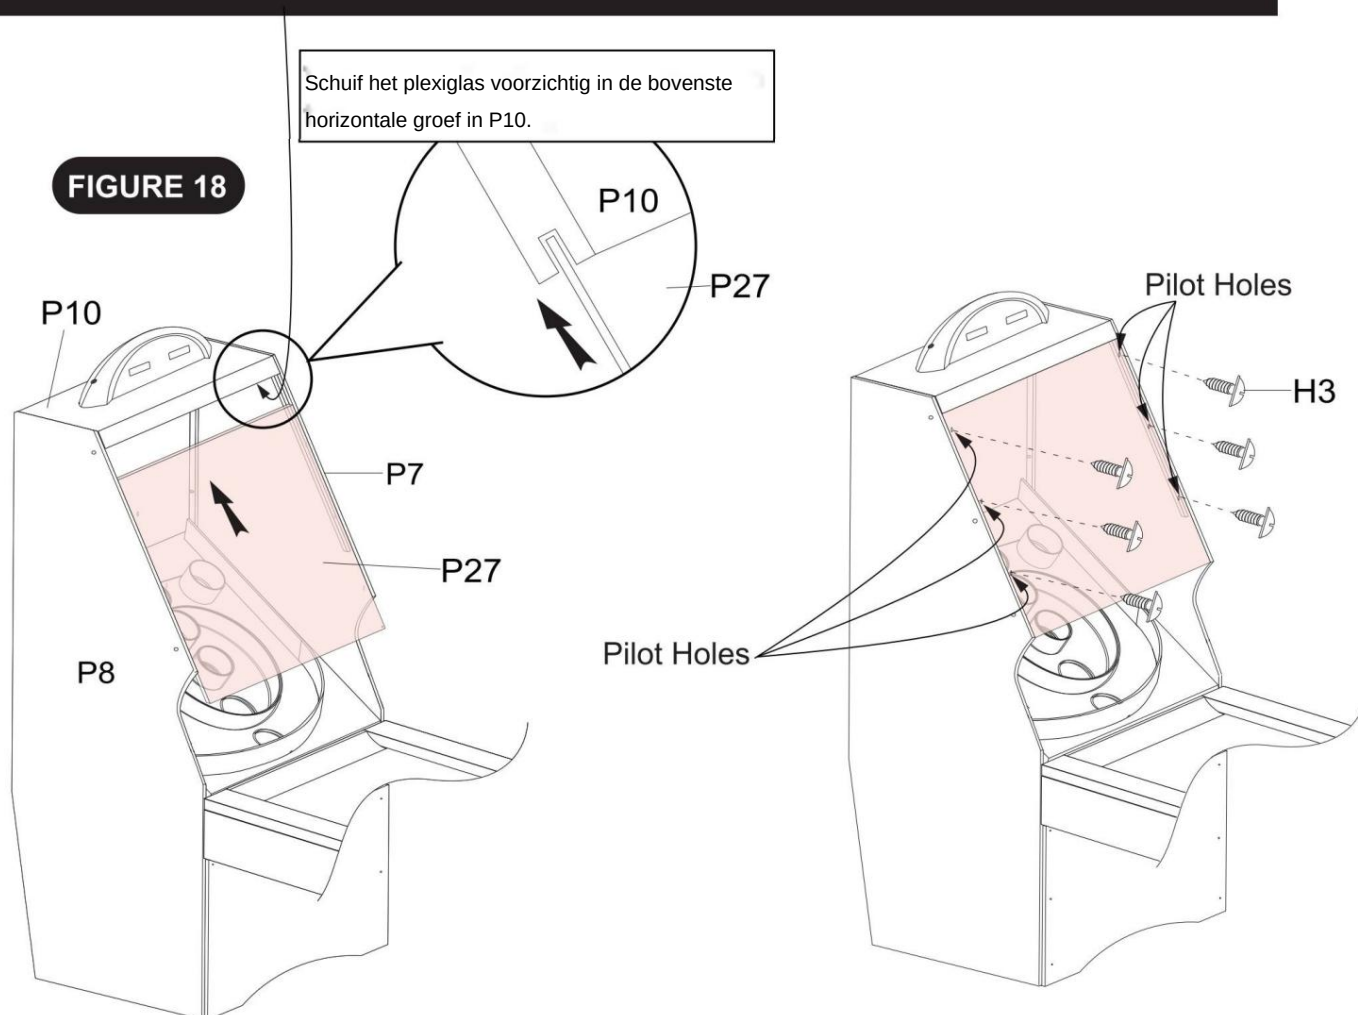FIGURE 18**LET OP:**

Verwijder de beschermfolie voorzichtig van het plexiglas voordat u het installeert. Draag katoenen handschoenen om vingerafdrukken op het plexiglas te voorkomen.

VEREISTE ONDERDELEN

1 st - **P12** Onderste Achterkant Kastbord4 stuks - **H1** Phillips ronde kopschroef


STAP 19

Bevestig het **P12** Lower Back Cabinet Board aan de **P7 / P8** Back Legs met behulp van geleidegaten en de **H1** Phillips Round Screws zoals weergegeven in **FIGUUR 19**.

OPMERKING: Alle mannelijke/vrouwelijke connectoren moeten correct zijn gedraaid om op elkaar te kunnen worden aangesloten.

Draai de **H1**-schroeven vast, maar verwijder ze **NIET**.

FIGUUR 19

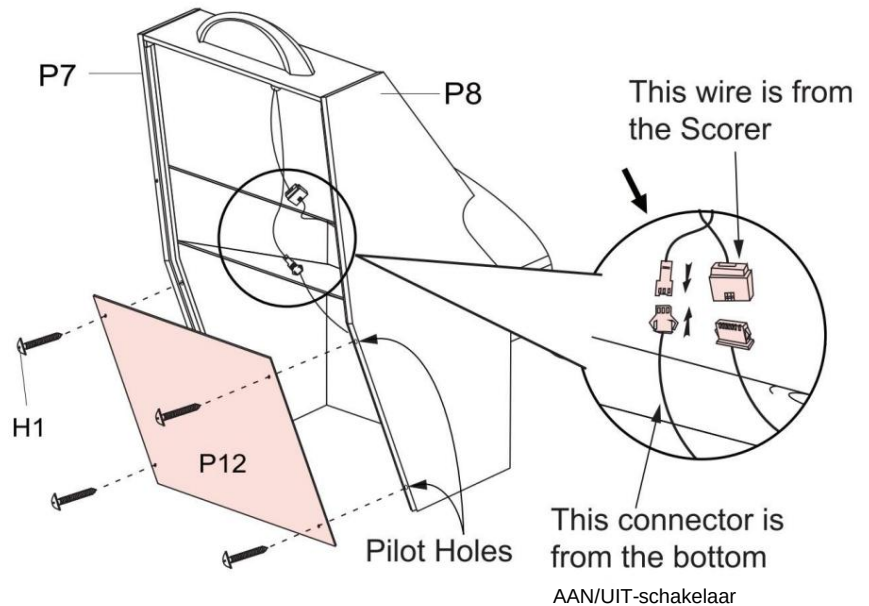

VEREISTE ONDERDELEN

1 st - **P11** Bovenste achterkastbord 1 st - **A1**6 stuks - **H1** Phillips ronde kopschroef

A/C-adapter

2 stuks - **H2** Phillips ronde kopschroef

STAP 20


Bevestig de **P11** Upper Back Cabinet Board aan de achterpootkast met behulp van geleidegaten en de **H1- en H2-** kruiskopschroeven. Ronde schroeven zoals afgebeeld in **FIGUUR 20**.

Draai de **H1- en H3**-schroeven vast, maar verwijder ze **NIET**.

Sluit de **A1** A/C-adapter aan op de achterkant van **P29** Elektronische scorebord

Zorg ervoor dat het snoer van de netadapter geen struikelgevaar oplevert.

FIGUUR 20

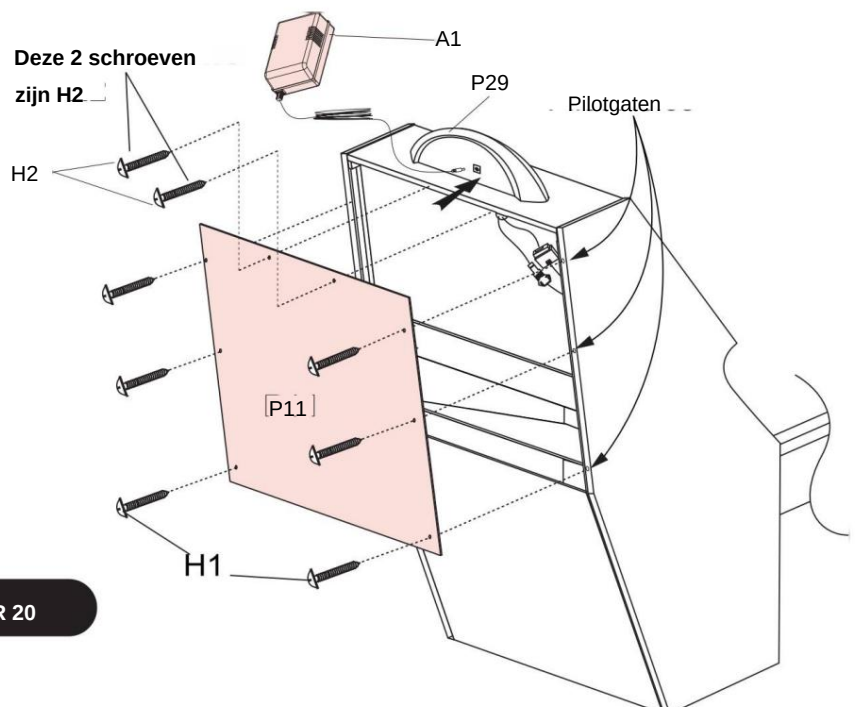

BENODIGDE

1 st. - **P31** linker kunststof sierlijst 1 st.
- **P32** rechter kunststof sierlijst 2 st. - **P35**
bovenste rail kunststof hoekkap


ONDERDELEN 14 stuks - **H3** Phillips ronde kopschroef

STAP 21

Bevestig de **P31 / 32** kunststof sierlijsten aan de kast met behulp van geleidegaten en de **H3** Phillips ronde Schroeven zoals afgebeeld in **FIGUUR 21**,

Bevestig de **P35** kunststof hoekkappen voor de bovenrail aan de voorpoten met behulp van geleidegaten en de **H3** ronde kruiskopschroeven, zoals afgebeeld in **AFBEELDING 21**.


Draai de H3-schroeven vast, maar verwijder ze NIET.

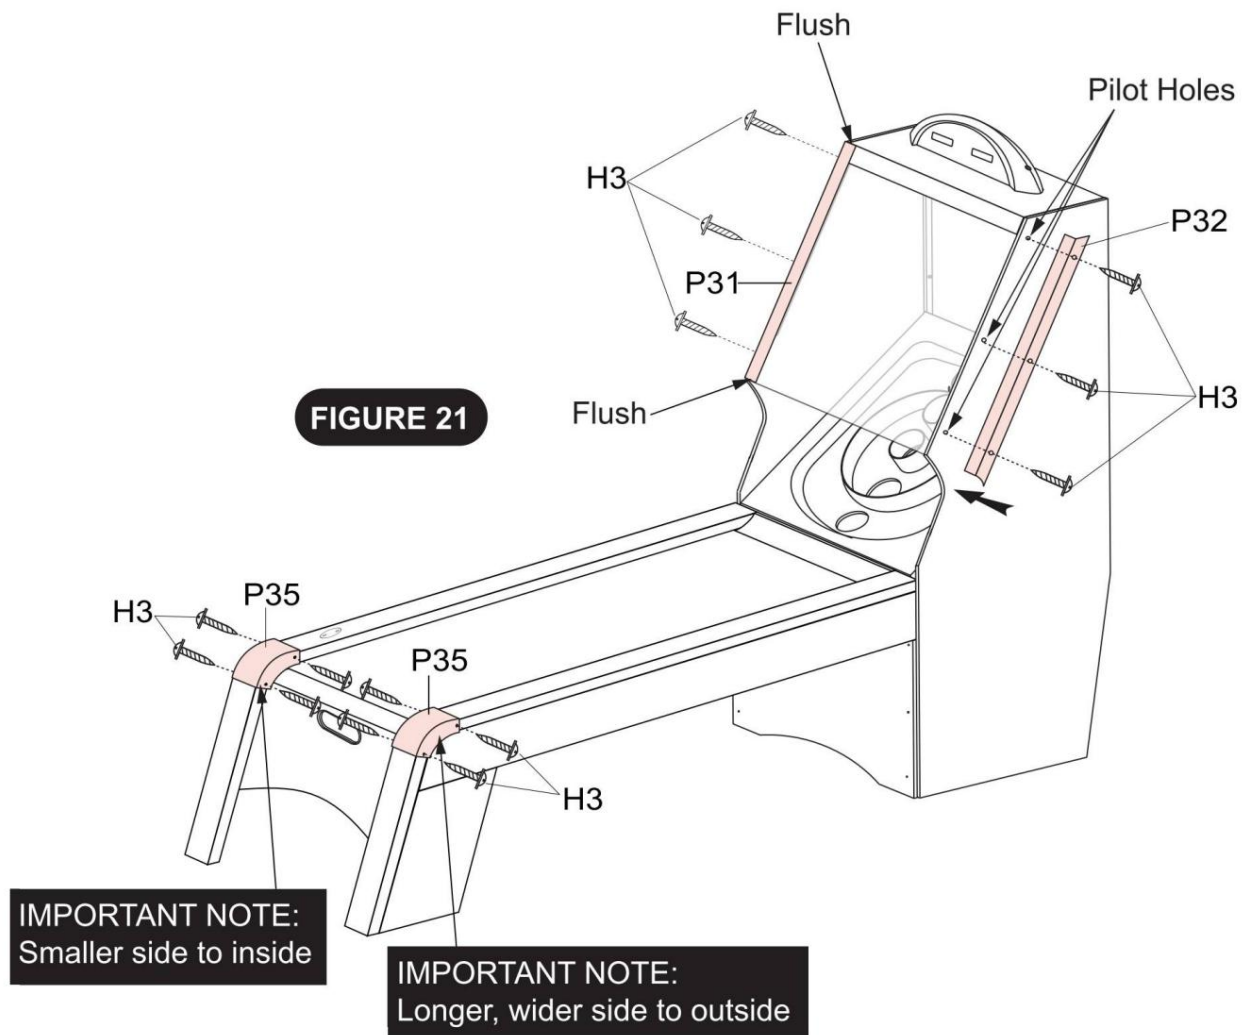

ELEKTRONISCHE VERBINDINGEN

OPMERKING: Alle mannelijke/vrouwelijke connectoren moeten correct zijn gedraaid om op elkaar te kunnen worden aangesloten.

A1 A/C-adapter



P29 Elektronische scorebord

Verbindingen 1,2,3,4 worden
allemaal door de klant gemaakt.

C2 LED-strip



@1

C10N boek uit h I



40mhoog - ik

④


v H

Van doelbord naar elektronische scorer

P5


Vervanging van scorersensor

Koppel eerst de verbindingsdraad los.

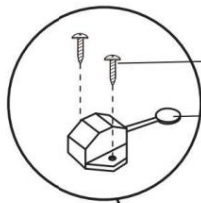


C4 Schroef

-C3-scoresensor

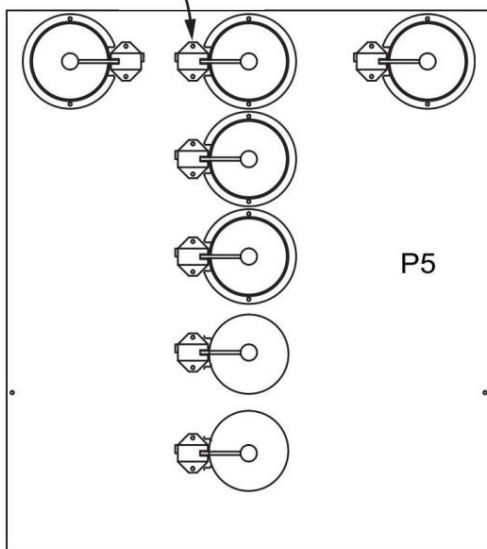

P5

C3-scoresensor (alle
apparaten aangesloten)

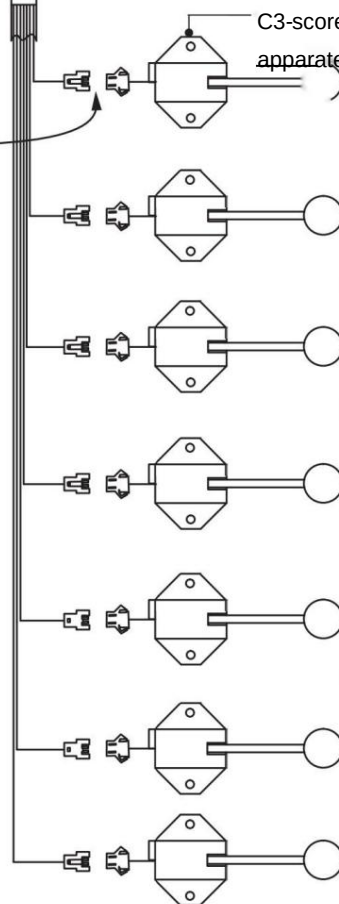

Gefeliciteerd! U hebt nu uw speltafel in elkaar gezet. Let op de Care en Gebruik onderstaande instructies om jarenlang probleemloos gebruik van uw spel te garanderen tafel.

ZORG EN GEBRUIK VAN UW TAFEL

1. Gebruik spraymeubelpoets om alle buitenoppervlakken van uw speeltafel schoon te maken en op het speelveld (maar niet op het plexiglas, daarvoor heb je een acrylreiniger/polijstmiddel nodig).
2. Gebruik alleen een geschikt stopcontact in het Verenigd Koninkrijk en zorg ervoor dat u niet over het snoer kunt struikelen.
3. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik **BINNEN**.
4. **Ga NIET** op de tafel zitten, klimmen of leunen.
5. **Sleep de tafel NIET** als u hem verplaatst. Dit beschadigt de poten.
6. **Zet GEEN** drankjes op tafel.

PRODUCTONDERDELENLIJST VOOR MODEL

#188805

GuangKey #	Onderdeel#	Beschrijving	Qty.
H1	188805HLH1	3,5 mm x 18 mm kruiskopschroef	24
H2	188805HLH2	3,5 mm x 28 mm kruiskopschroef	28
H3	188805HLH3	3,5 mm x 12 mm kruiskopschroef	98
H4	188805HLH4	6 mm x 25 mm inbusbout	D6
H5	188805HLH5	6,5 mm x 18 mm platte ring	i
H6	188805HLH6	M6 borgring	6
H7	188805HLH7	3,5 mm x 14 mm kruiskopschroef	D
T1	188805HLT1	M5 inbussleutel	i6
P1	188805HLP1	Voorste been schort	2
P2	188805HLP2	Linker voorbeen	D
P3	188805HLP3	Rechter voorbeen	i6
P4	188805HLP4	Bal Stop Onderste Bord	D
P5	188805HLP5	Doelbord met scoresensoren	i
P6	188805HLP6	Bovenste rail kunststof hoekkap	2D
P7	188805HLP7	Rechterachter kastpoot	i
P8	188805HLP8	Linkerachter kastpoot	D
P9	188805HLP9	Achterbord met afbeelding	i
P10	188805HLP10	Bovenpaneel voor scorebord	D
P11	188805HLP11	Bovenste achterkastbord	i
P12	188805HLP12	Onderste achterkastbord	D
P13	188805HLP13	Linkerkant schort	i
P14	188805HLP14	Rechterkant schort	D
P15	188805HLP15	Linker bovenrail met bedieningsschakelaar en bedrading	i
P16	188805HLP16	Rechter bovenste rail	D
P17	188805HLP17	Linkerbeen (gemonteerd met P2)	i
P18	188805HLP18	Rechterbeen (gemonteerd met P3)	D
P19	188805HLP19	Speelveld met eindhelling	i
P20	188805HLP20	Houten steunbeugel (verpakt met P30)	2
P21	188805HLP21	Verbindingsbord	D
P22	188805HLP22	Doelbox bodemplaat	i
P23	188805HLP23	Metalen verbindingsplaat	2D
P24	188805HLP24	Middensteunbord	i
P25	188805HLP25	Eindondersteuningsbord	D
P26	188805HLP26	Plastic bal retour	i
P27	188805HLP27	Helder plexiglas	D
P28	188805HLP28	Onderste frontkastbord	i
P29	188805HLP29	Elektronische scorer	D

Key #	Deel #	Beschrijving	Aantal
P30 188805HLP30		Zwarte kunststof L ^{1/4} beugel	6
P31 188805HLP31		Linker kunststof sierstrip	1
P32 188805HLP32		Rechter kunststof sierstrip	1
P33 188805HLP33		Kunststof connector (speelveld naar voorpoot)	1
A1 188805HLA1		A/C-adapter	4
A2 188805HLA2		Bal	1
C1 188805HLC1		AAN/UIT-schakelaar	2
C2 188805HLC2		Led-strip	7
C3 188805HLC3		Scoresensor	141
C4 188805HLC4		3,5 mm x 12 mm kruiskopschroef	1
Q1 188805HLK1		Hardware-kit	
M1 188805-HLM1		Gebruiksaanwijzing	



TIPS

Att montera denna Score Arcade Game-maskin tar cirka 3 timmar, det rekommenderas att 2 personer använder den.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Tack för att du använder den här produkten. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

VARNING: Läs

denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Överensstämmelse är en EG-säkerhetscertifiering.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	FCC-information: VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten. Obs: Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna är dessa gränser utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder. Ömorientera eller flytta mottagningsantennen. Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. ↙ Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. ↙ Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Montering måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.
2. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.
3. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
4. Viktkapacitet och andra produkttegenskaper gäller endast för en helt och korrekt monterad produkt.
5. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.

6. Håll åskådare borta från området under monteringen.
7. Vikten på plattan är tung; Var uppmärksam på installationen för att undvika att skada den, och vid behov, hitta någon som kan hjälpa till med installationen.
8. Montering bör endast utföras av vuxna.
9. **WARNING:** Denna produkt innehåller små delar. Om den sväljs kommer den att utgöra en kvävningsrisk. Håll dessa små delar borta från barn när du monterar dem!
10. Innan du använder apparaten för första gången, skala av allt reklammaterial och förpackningsmaterial.

UPPMÄRKSAMHET!



WARNING! Håll barn och husdjur borta.

WARNING! Ta bort allt förpackningsmaterial och behåll det för framtida bruk. Förpackningsmaterial är ingen leksak.

WARNING! Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet. Om de sväljer förpackningsmaterialet kommer de att kvävas!

WARNING! KVÄVNINGSRISK - Små delar. Ej för barn under 3 år. Monteras av en vuxen **WARNING! KVÄVNINGSRISK - Små delar. Ej för barn under 3 år. Monteras av en vuxen.**

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



JWARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL OM ATT VÄLTA: 1. För att undvika

olyckor eller skador på vassa kanter, vänligen montera och använd försiktigt.

2. Använd endast på avsett sätt. Sitt eller stå inte på produkten.

3. Inspektera före varje användning. Använd den inte om delar är lösa eller skadade.

4. Om några delar saknas, är trasiga, skadade eller slitna, sluta använda denna artikel tills reparationer är gjorda och reservdelar har installerats.


5. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten. Dra åt alla knoppar ordentligt innan du applicerar belastning. Var uppmärksam på dynamisk laddning! Den plötsliga laströrelsen kan kortvarigt skapa en överbelastning, vilket kan orsaka produktfel.

6. Försök att inte vara för tung för att undvika vikten på ett ställe, vilket gör att bordet välter.

WARNING: Klättra inte upp på maskinen för att leka, undvik att vända

HÅRDVARUIDENTIFIERING


(Till skala)



H1 - 3,5 mm x 18 mm

Phillips runda
Huvudskruv


(24 st)



H2 - 3,5 mm x 28 mm

Phillips runda
Huvudskruv

(28 st)



H3 - 3,5 mm x 12 mm


Phillips runda
Huvudskruv

(98 st)



H4 - 6 mm x 25 mm

Insexskruv (16 st)

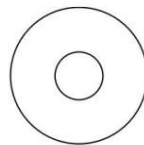

H5 - 6,5 mm x 18 mm

Platt bricka

(16 st)



H6 - M6 Låsbricka


(16 st)



H7 - 3,5 mm x 14 mm

Phillips runda
Huvudskruv

(12 st)




(Inte i skala)

T1 -M6 insexnyckel


(1 st)

IDENTIFIERING AV DELAR


(Inte i skala)

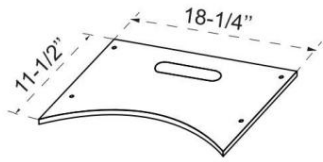


P1 - Främre benförkläde
(1 st)

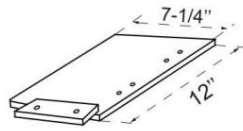


P2 - Vänster främre ben
(monteras med P17) (1 st)

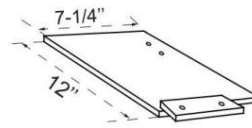

P3 - Höger främre ben
(monteras med P18) (1 st)




P4 - Boltstopp bottenplatta
(1 PC)

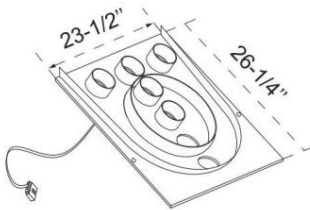


P5 - Måltavla med
poängsensorer (1 st)




P6 - Top Rail Plast
Hörnlock (2 st)

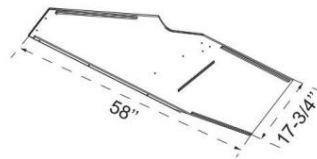


P7 - Högerback
Skåpsben (1 st)

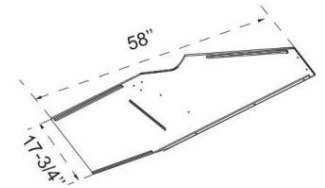


P8 - Vänster bak
Skåpsben (1 st)

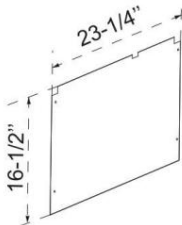


P9 - Backboard med grafik
(1 PC)

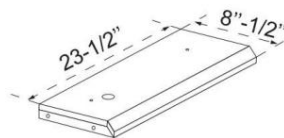


P10 - Överskåp
Panel för målskytt
(1 st)

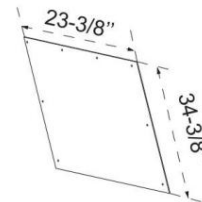


P11 - Övre rygg
Skåp styrelse
(1 st)

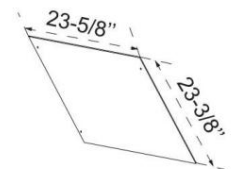


P12 - Nedre delen av ryggen
Skåp styrelse
(1 st)

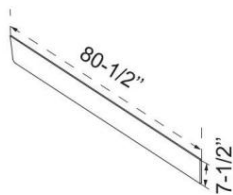


P13 - Left Side Apron
(1 st)

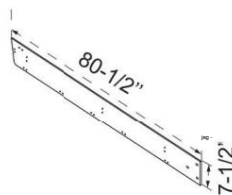

P14 - Höger Förkläde
(1 PC)

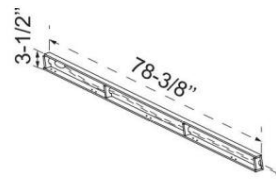


(Med strömbrytare + ledningar)
P15 - Vänster toppskena med
Kontrollbrytare och ledningar
(1 st)

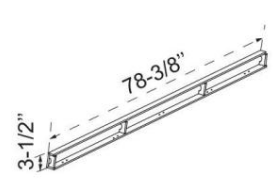


P16 - Höger övre skena
(1 PC)

Svart
Målning

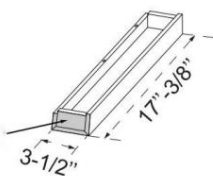


P17 - vänster ben
(monteras med P2) (1 st)

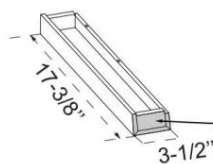


P18 - Höger ben
(monteras med P3) (1 st)


Black
Painting

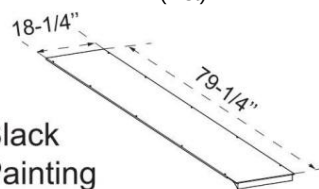

P19 - Playfield med
Slutramp (1
st)




P20 - Stödstag av trä (packad med
svarta plast-\"L\"-fästen)
(1 PC)




P21 - Anslutningskort (2 st)




P22 - Mållåda P23 - Metallanslutningsplatta
Bottenbräda (16 st)
(1 st)

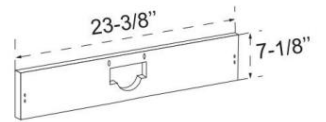


P24 - Mellanstödbräda (2 st)




P25 - End Support Board (1 st)

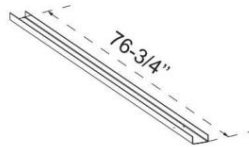

P26 - Plastic Ball Return
(1 st)

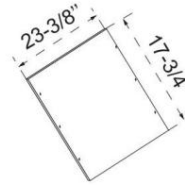

P27 - Klart plexiglas
(1 pc)

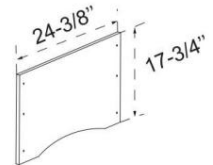


P28 - Nedre Fram
Skåp styrelse
(1 st)




P29 - Electronic Scorer
(1 PC)



P30 - Svart plast
"L" fäste (6 st)

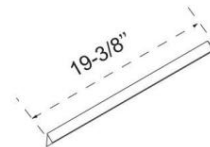

P31 - Vänster plast
Trimremsa
(1 st)

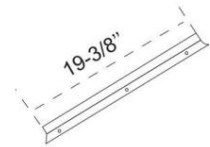

P32 - Höger plast
Trimremsa
(1 st)



P33 - Plastkontakt
(spelfält till främre ben)
(1 PC)

IDENTIFIERING AV TILLBEHÖR (Inte i skala)



A1 - A/C Adapter (1 st)



A2 - Bolla
(4 st)

1st - **P13** 1st - Vänster Förkläde10st - **P23** metallanslutningsplatta 40st -**P14** 1st y **P15** Höger sida förkläde**H3** Phillips skruv med rund huvud

Vänster övre skena med kontrollbrytare

1 st - **P16** Höger övre skena

och

STEG 1

Fäst **P14** höger sidoförkläde på **P16** höger övre skenan med hjälp av **P23** metallanslutningsplattor och pilothålen på **P14/P16**, med hjälp av **H3** Phillips-skruvarna med runda huvuden som visas i **DETALJ A**.


Fäst **P13** vänster sidoförkläde på **P15** vänstra övre skenan med hjälp av **P23** metallanslutningsplattor och pilothålen på **P13/P15**, med hjälp av **H3** Phillips-skruvarna med runda huvuden som visas i **DETALJ B**.

Dra åt, men skala INTE bort **H3**-skruvarna.

OBS: Denna montering måste göras på en plan, slät, icke-nötande yta.

DETALJ A

FIGUR 1

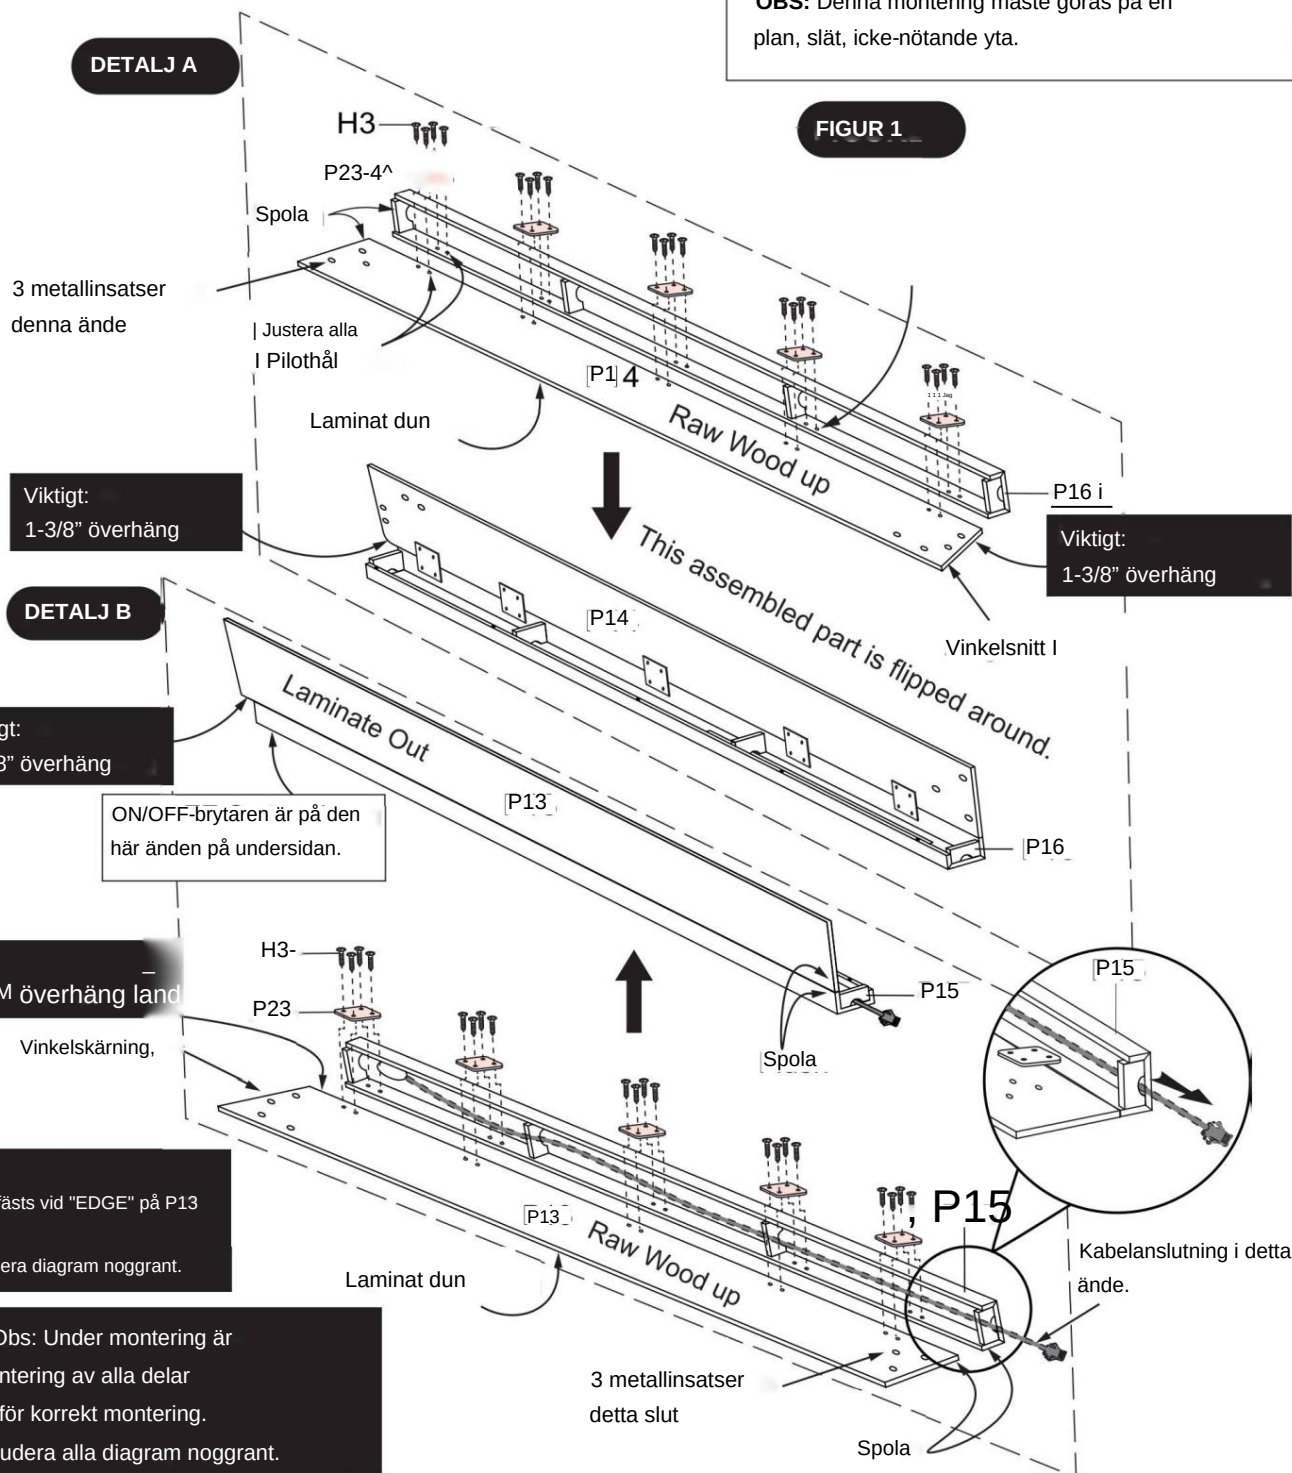

DELAR KRÄVS

A


1st - **P19** Playfield med ändramp10 st **-H2** Phillips skruv med rund huvud

STEG 2

Fäst **P19** Playfield på **STEG 1** -enheterna med hjälp av pilothålen och **H2** Philips runda skruvar som visas i **FIGUR 2**.

Dra åt, men skala **INTE** bort H2-skruvarna.

Angled Aprons
this end.

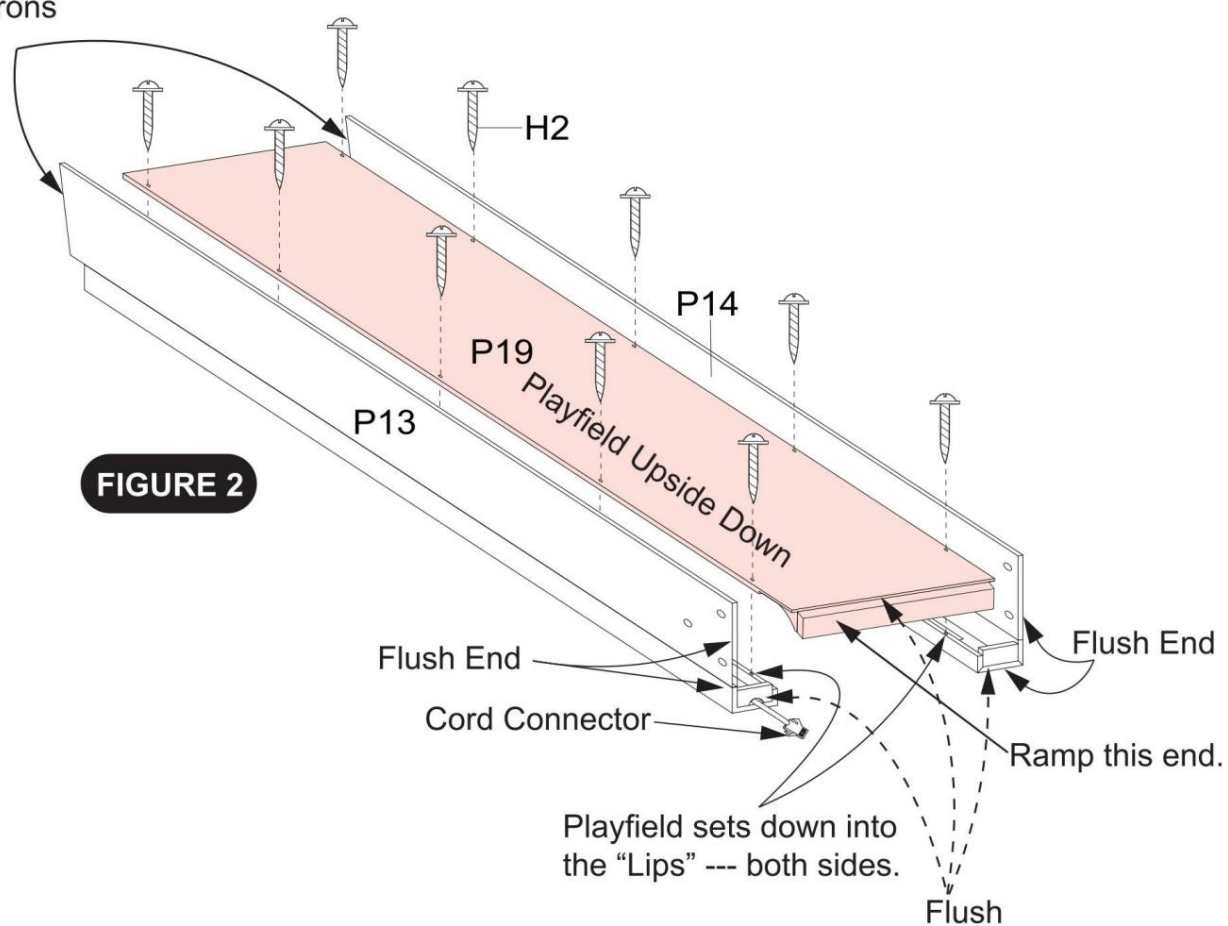

Montering Obs: Under montering är korrekt orientering av alla delar avgörande för korrekt montering.

Vänligen studera alla diagram noggrant.

DELAR KRÄVS

1 st - **P1** Slutförkläde
 1 st - **P2** Vänster främre ben
 1 st - **P3** Höger främre ben
 1 st - **P17** Vänster ben

1 st - **P18** höger ben 4
 st - **H2** stjärnskruv med rund huvud 20 st - **H3**
 stjärnskruv med rund huvud 6 st - **P23**
 metallanslutningsplatta

och


STEG 3

Fäst **P3** höger främre ben på **P18** höger ben med hjälp av **P23** metallanslutningsplattor, pilothålen och **H3** Phillips-skruvorna med runda huvuden som visas i **DETALJ C**,

Fäst **P2** vänstra främre ben på **P17** vänstra ben med hjälp av **P23** metallanslutningsplattor, pilothålen och **H3** Phillips-skruvorna med runda huvuden som visas i **DETALJ D**.

Fäst **DETAIL C / D** -enheterna på **P1**- ändförklädet med hjälp av pilothålen och **H2** Phillips-skruvorna med runda huvuden som visas i **FIGUR 3**.

Dra åt, men skala INTE bort H2,H3-skruvorna.

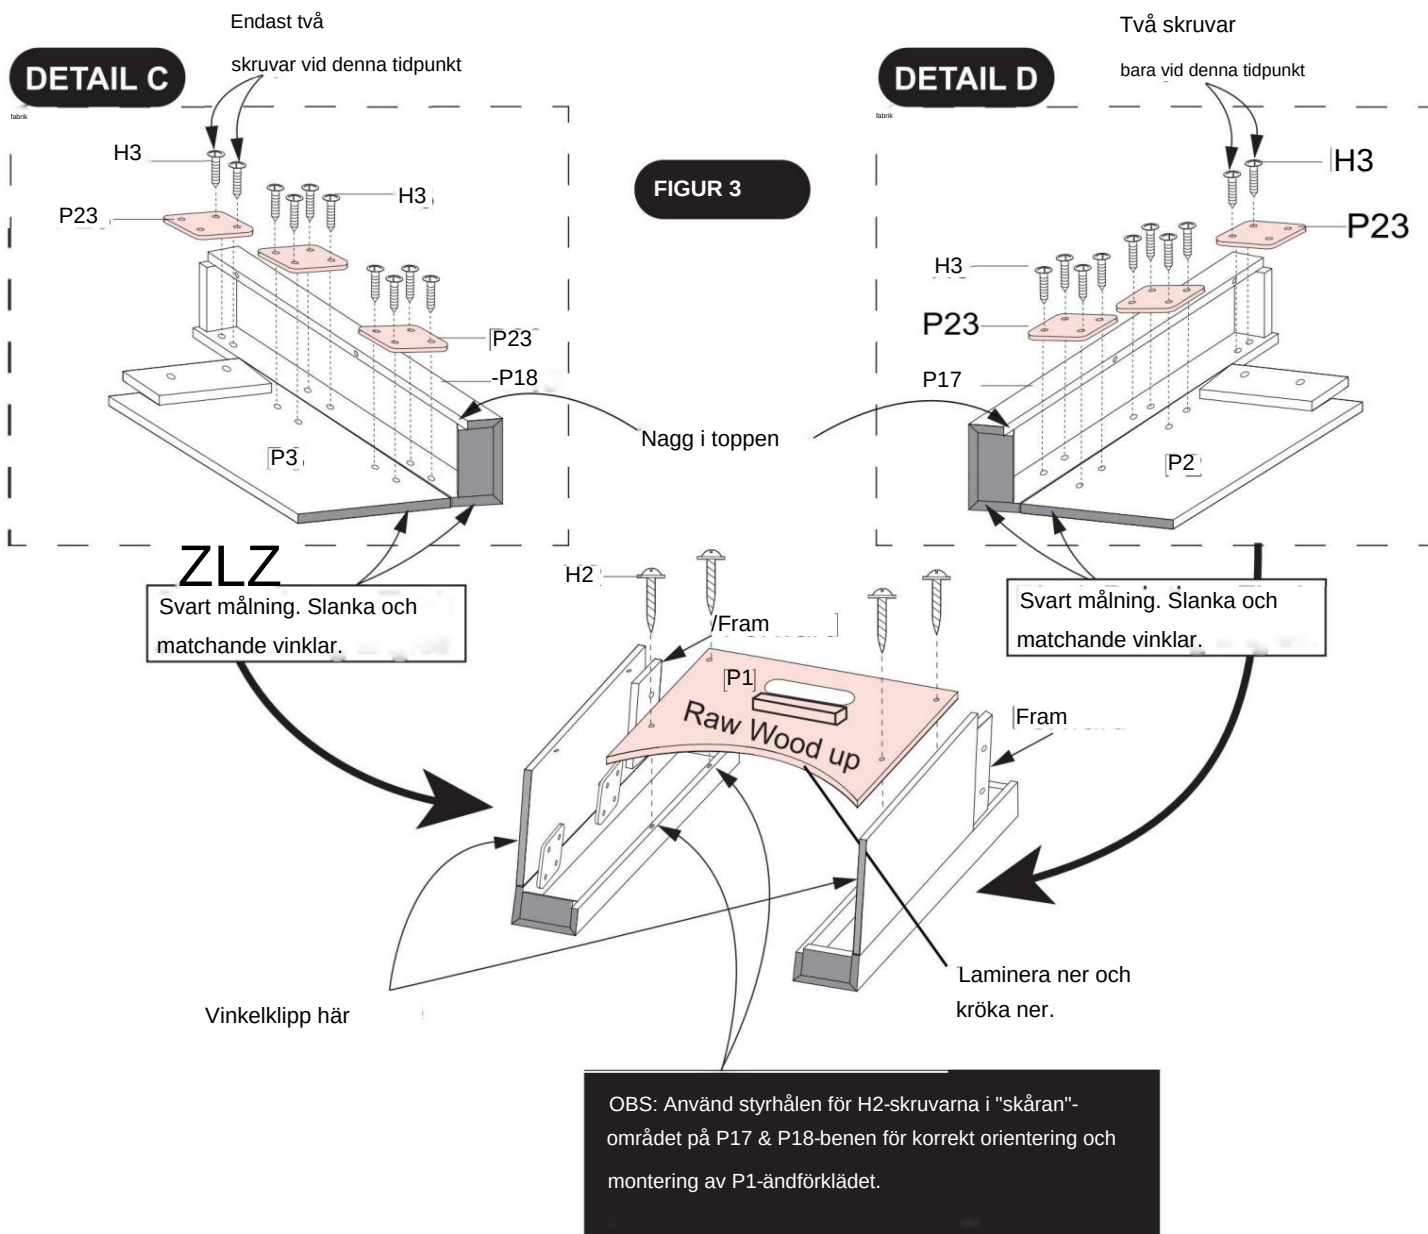


DELAR KRÄVS

1 st - **P33** plastkontakt (spelfält till främre ben)

STEG 4

Anslut **STEG 3** främre benenheten till lekfältsenheten med **P33**-plastkontakten som visas i **FIGUR 4**.

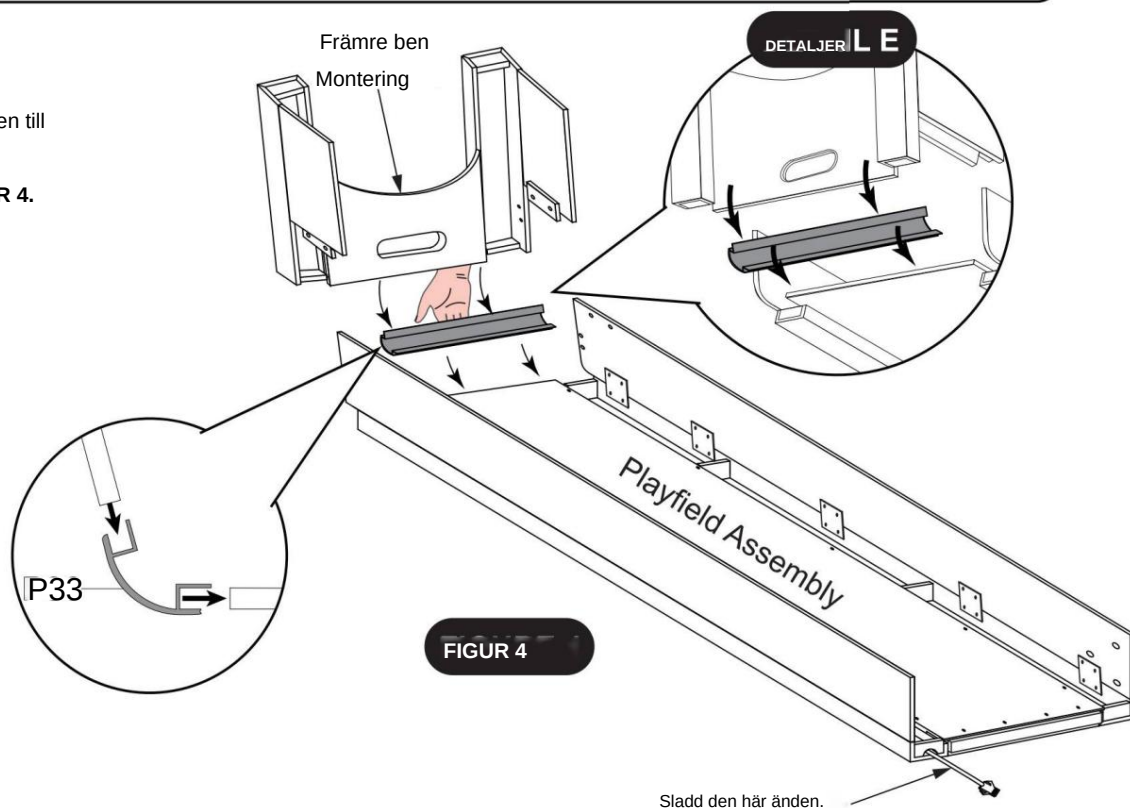

FIGUR 4

DELAR KRÄVS

4st - **H1** Phillips skruv med rund huvud


4st - **H3** Phillips skruv med rund huvud

STEG 5

Fäst **STEG 3** främre benet på **STEG 2**-enheten med hjälp av pilothålen och **H1** Phillips runda skruvar, **H3** Phillips runda skruvar som visas i **FIGUR 5**.

Dra åt, men skala **INTE** bort skruvarna **H1**, **H3**.

Inga luckor under montering

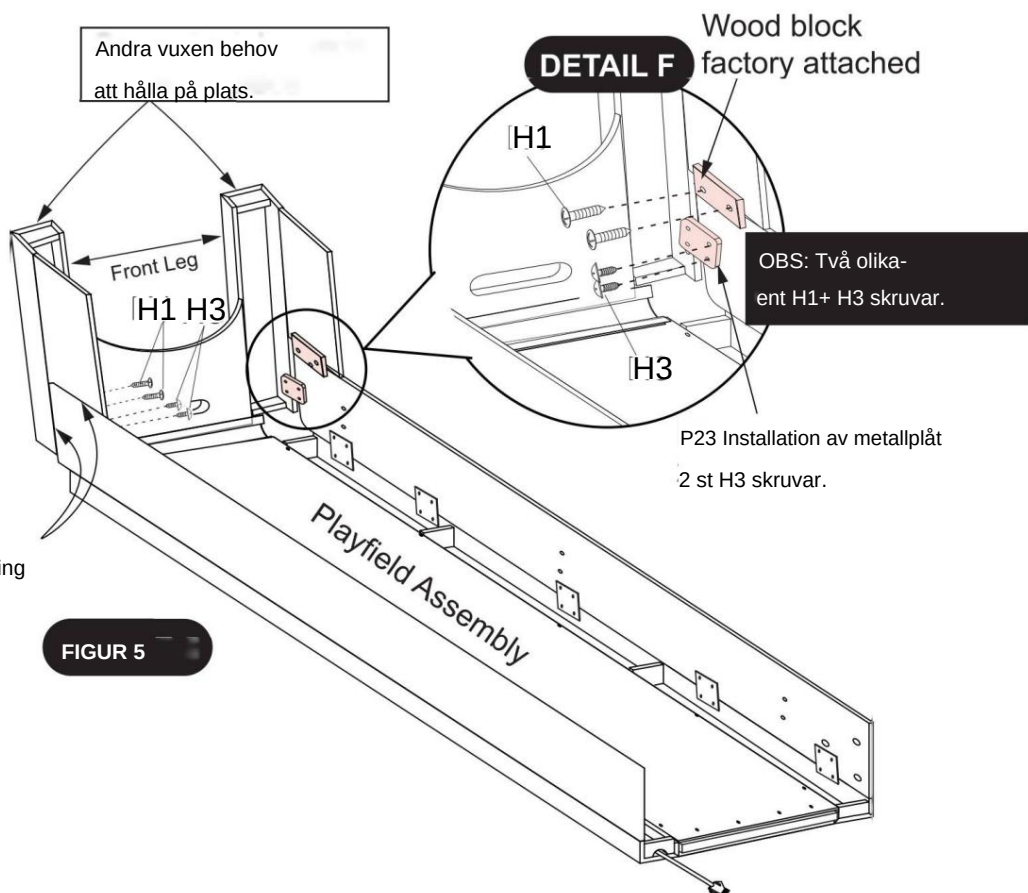

FIGUR 5

DELAR KRÄVS

2st - **P24** Mellersta stödbräda 1st - **P25**
End Support Board 6st - **P30** Svart
plast "L" fäste


12 st - **H7** Phillips skruv med rund huvud

STEG 6

Fäst **P30** plast "L" fästen på **P24** **P25** stödsdivor
med hjälp av pilothålen och **H7** Phillips runda
skruvar som visas i **FIGUR 6**.

Dra åt, men skala **INTE** bort **H3**
skruvar.

FIGURE 6

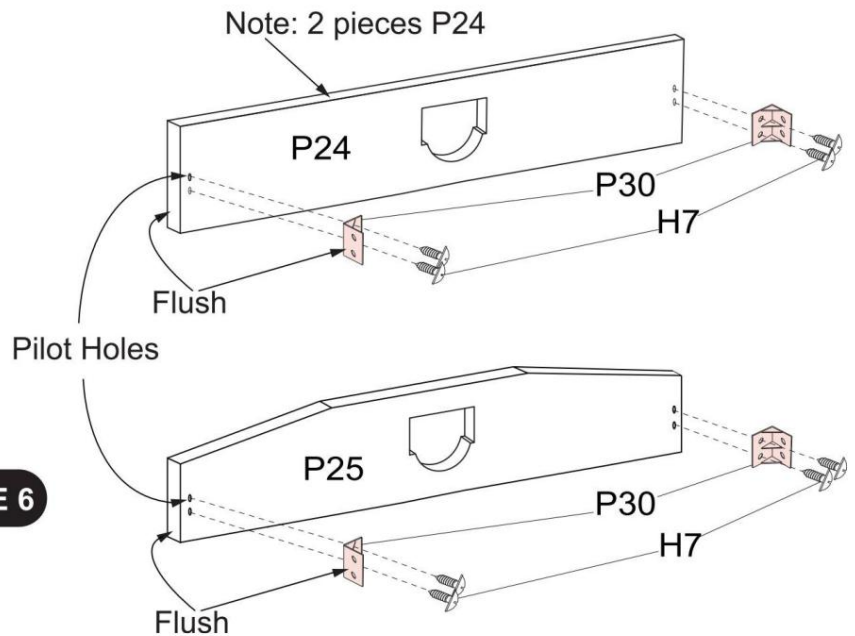

DELAR KRÄVS

12st - **H3** Phillips Round Head Skruv


STEG 7

Fäst **P24** **P25** stödkortsenheter på
sidoförkläden med hjälp av pilothålen och **H3**
Phillips runda skruvar som visas i **FIGUR 7**.

Dra åt, men skala **INTE** bort **H3**
skruvar.

Montering Obs: Under montering är korrekt
orientering av alla delar avgörande för
korrekt montering.
Vänligen studera alla diagram noggrant.

FIGUR 7

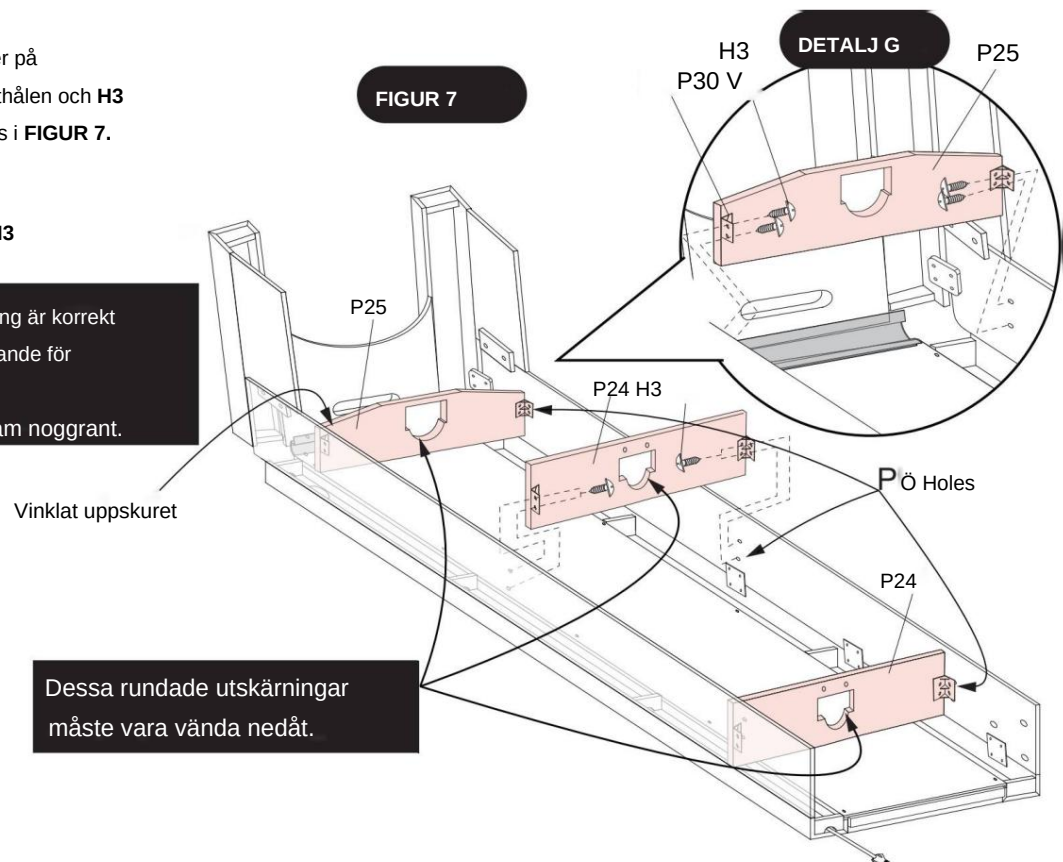

A

DELAR KRÄVS

2st - **P21** Anslutningskort 6st - **H4**
insexbult

6st - **H5** Flat Bricka 6st - **H6**
Lock Bricka

STEG 8

Fäst **P21**- anslutningsbrädorna på insidan av sidan

Förkläden med **H4** insexbultar, **H5** platta brickor, **H6**
Lock Washers as shown in **DETAIL H**.

**Tighten H4 bolts using T1 Allen Wrench--- DO NOT
overtighten.**

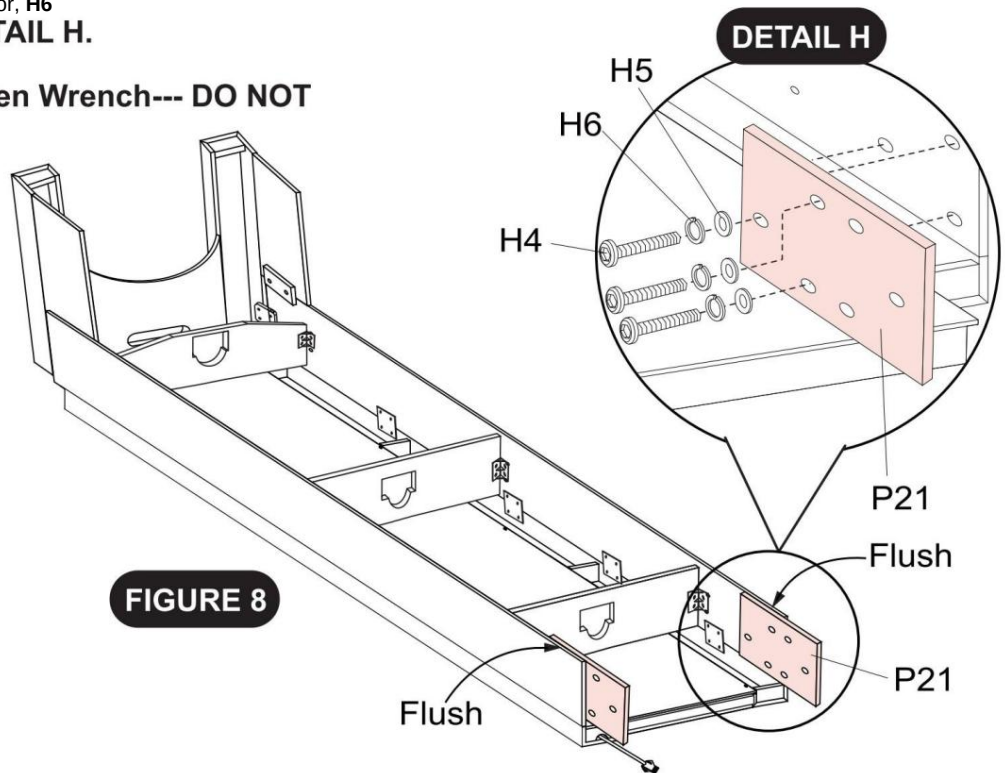


FIGURE 8

DELAR KRÄVS

1 st - **P20** Stödstag av trä 1 st - **P26** Plastic
Ball Return

2st - **H3** Phillips skruv med rund huvud


7

STEG 9

Fäst **P20**- stödstaget av trä på **P26** -plastkulreturen
med hjälp av **H3** Philips runda skruvar som visas
i **FIGUR 9**.

**Dra åt, men skala INTE bort H3
skruvar.**

Montering Obs: Under montering är korrekt orientering av
alla delar avgörande för korrekt montering. Vänligen studera
alla diagram noggrant.

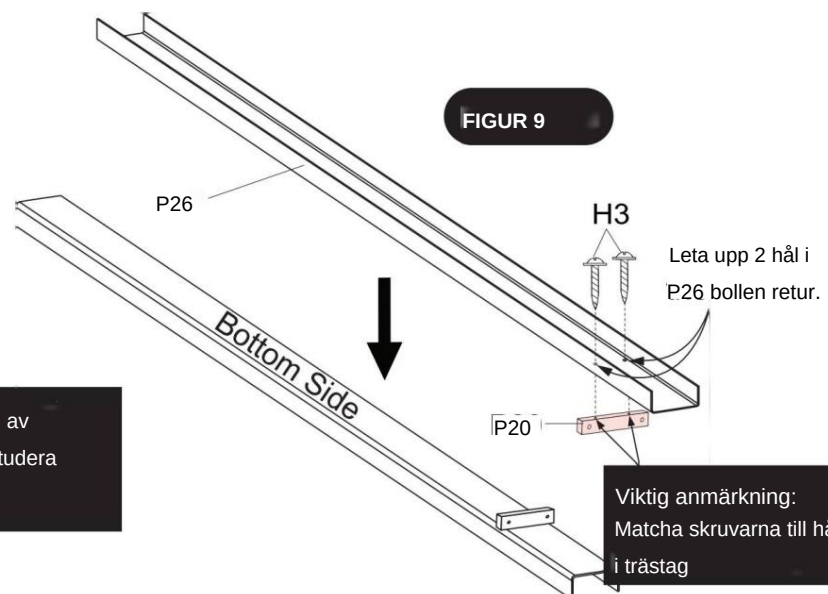

Viktig anmärkning:
Matcha skruvarna till hålen
i trästag

DELAR KRÄVS

2st - H2 Phillips skruv med rund huvud

STEG 10

Installera och fäst **P26** Plastic Ball Return på **P24/25** Support Boards med hjälp av **H2** Philips runda skruvar som visas i **DETALJ I**.

Tighten, but DO NOT strip out H2 screws.

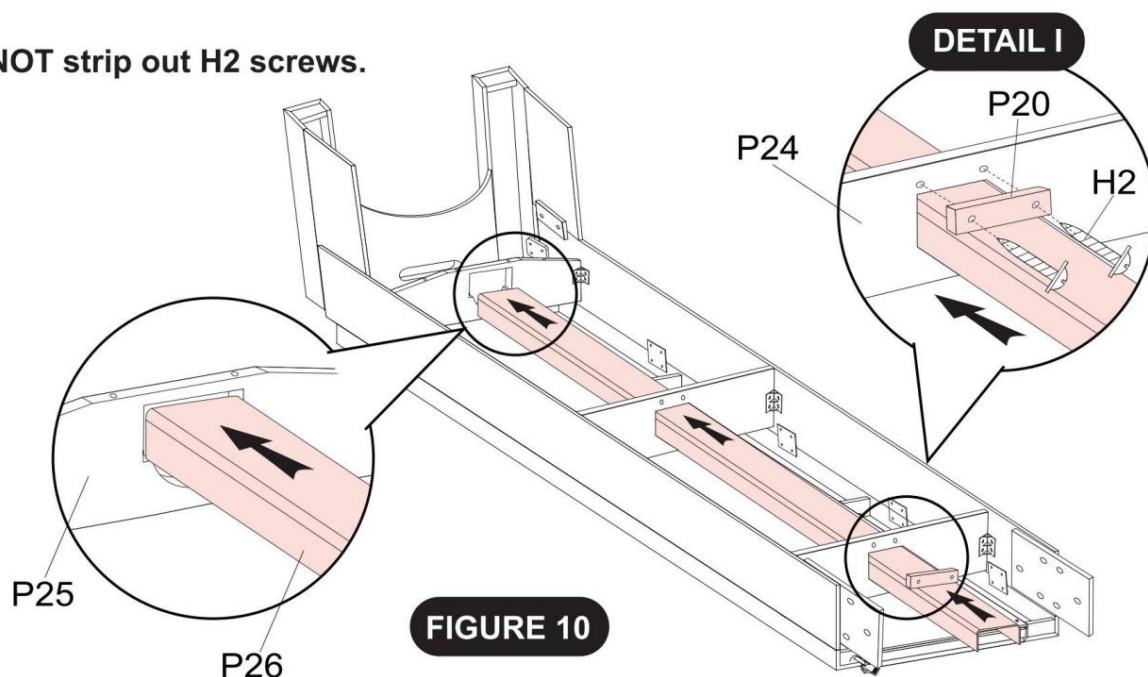


FIGURE 10

DELAR KRÄVS

1st - P22 Goal Box Bottenbräda


4st - H2 Phillips skruv med rund huvud

OBS: BEHÖVER 2 VUXNA FÖR MONTERING

STEG 11

Fäst **P22** Goal Box Bottom Board på **P25** End Support Board med hjälp av **H2** Philips runda skruvar som visas i **DETALJ J**.

Dra åt, men skala INTE bort H2-skruvorna,

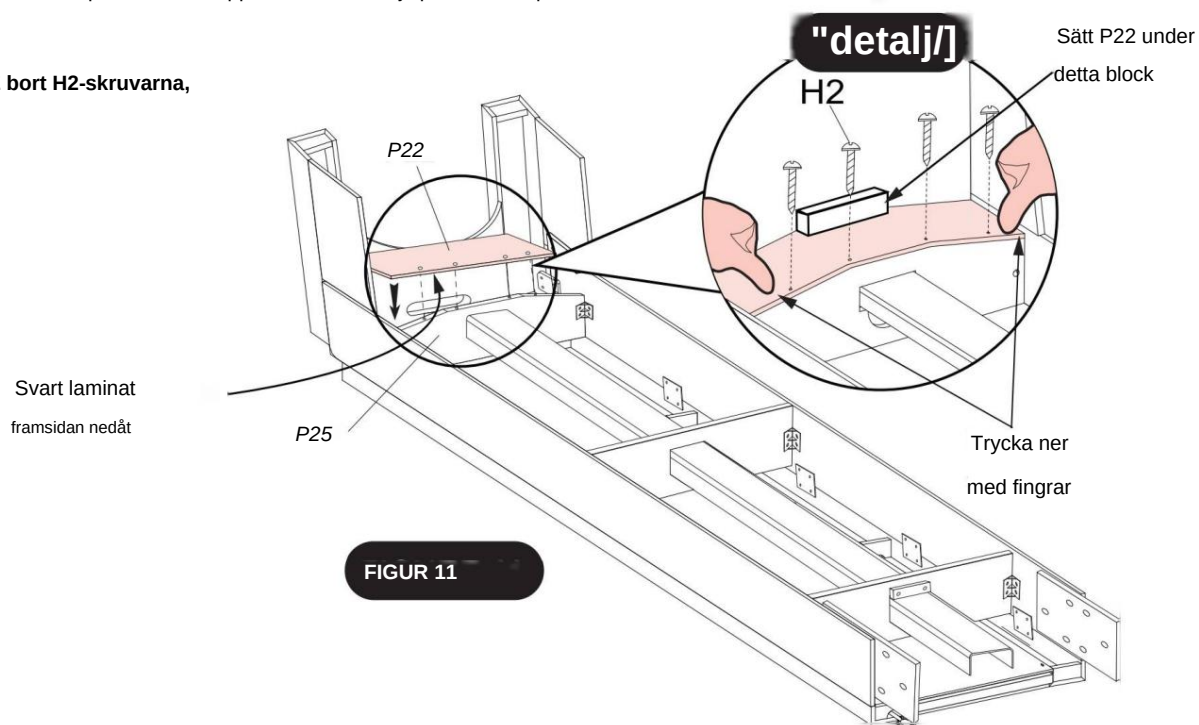

FIGUR 11

DELAR KRÄVS

1st - **P7** Höger bakre ben
 1st - **P8** Vänster bakben
 1st - **P28** Baksida - D

4st - **H2** Phillips skruv med rund huvud


OBS: BEHÖVER 2 VUXNA FÖR MONTERING

STEG 12

Andra vuxen håller här

Fäst det nedre främre skåpet **P28** på **P7 / P8** Bakre ben med hjälp av pilothålen och **H2** Phillips runda skruvar som visas i **FIGUR 12**.

Dra åt, men skala **INTE** bort **H2**-skruvarna.

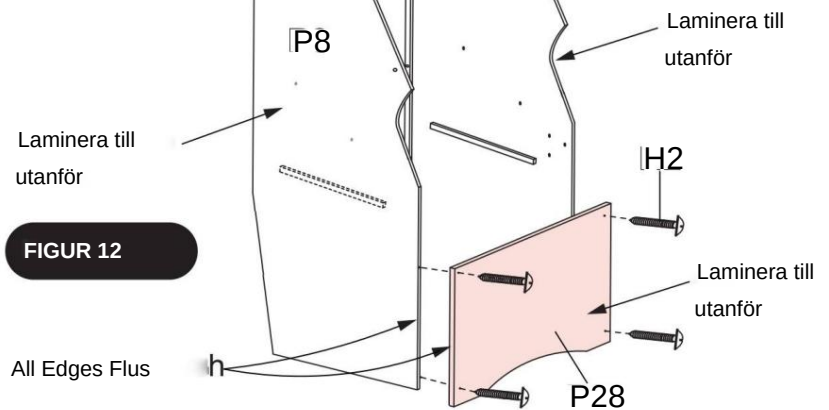

DELAR KRÄVS

6st - **H4** insexbult 6st - **H5** plattbricka
 bricka

6st - **H6** låsbricka


OBS: BEHÖVER 2 VUXNA FÖR MONTERING

STEG 13

Fäst **STEP 12** -enheten på **STEP 11** -enheten med hjälp av **H4** insexbultar, **H5** plattbrickor, **H6** låsbrickor som visas i **FIGUR 13**.

Dra åt alla **H4**-bultar med insexnyckeln T1...
 Dra **INTE** åt för hårt.

Stå försiktigt mellan P7 och P8 vänster och höger skåpsben för att installera och dra åt H4-bultarna.

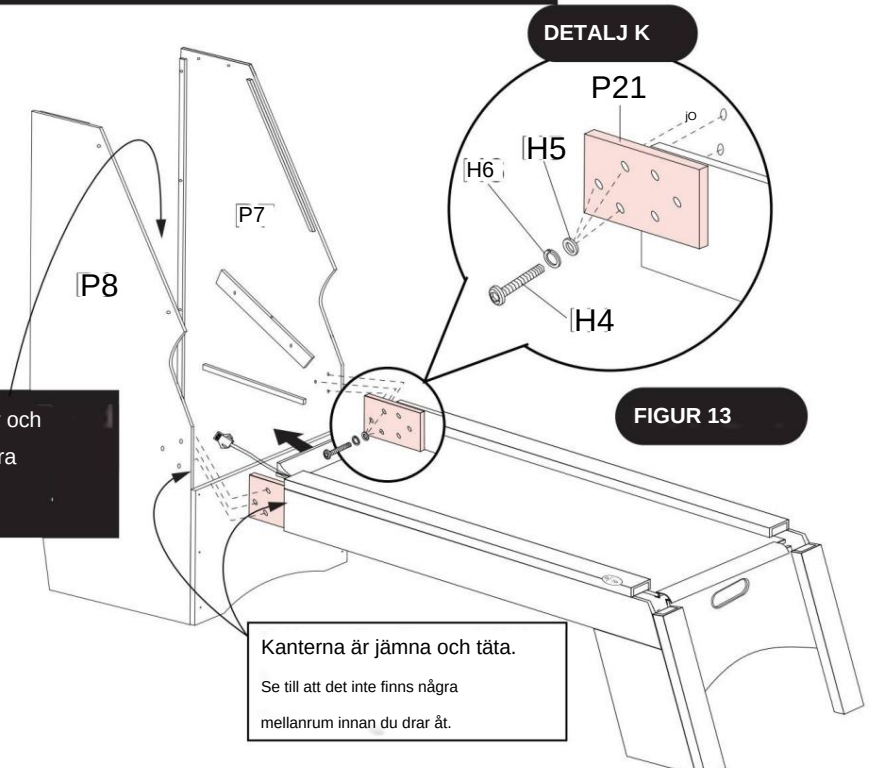

Kanterna är jämna och täta.

Se till att det inte finns några mellanrum innan du drar åt.

DELAR KRÄVS 4st - H1



1st - **P4** Ball Stop Bottenbräda

Phillips Round Head Screw

STEG 14

Fäst **P4** Ball Stop Bottom Board på **P7 / P8** Bakre Ben med hjälp av pilothål och **H1** Phillips runda skruvar som visas i **FIGUR 14**.

Dra åt, men skala INTE bort H1-skruvarna.

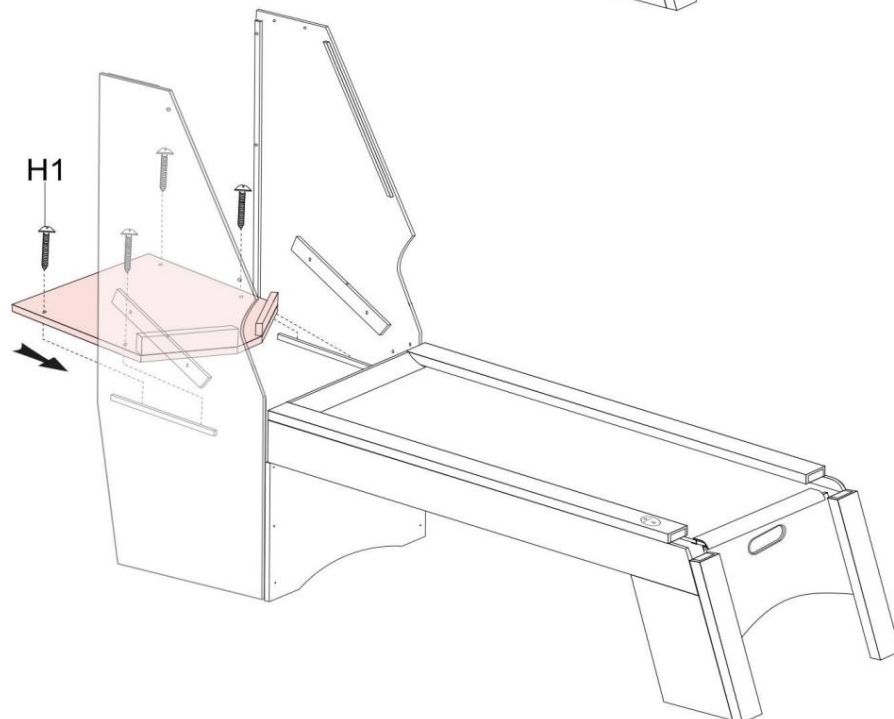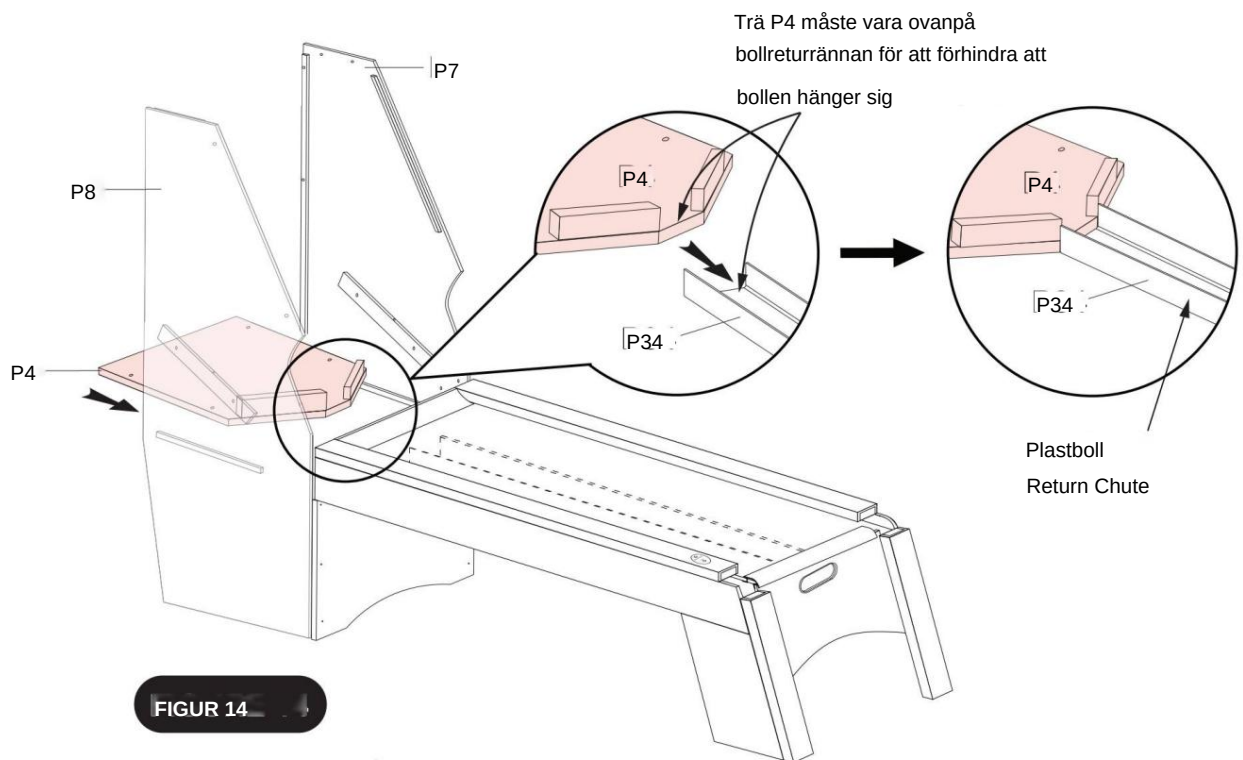

DELAR KRÄVS

1st - **P5** måltavla med poängsensorer


2st - **H2** Phillips skruv med rund huvud

OBS: Behöver en andra vuxen för att hålla P7+P8 inåt för att förhindra mellanrum mellan P7, P8 och P5.

STEG 15

Fäst **P5** Target Board på **P7 / P8** Back Bens med hjälp av pilothålen och **H2** Phillips Runda skruvar som visas i **FIGUR 15**.

Dra åt, men skala INTE bort H2-skruvorna.

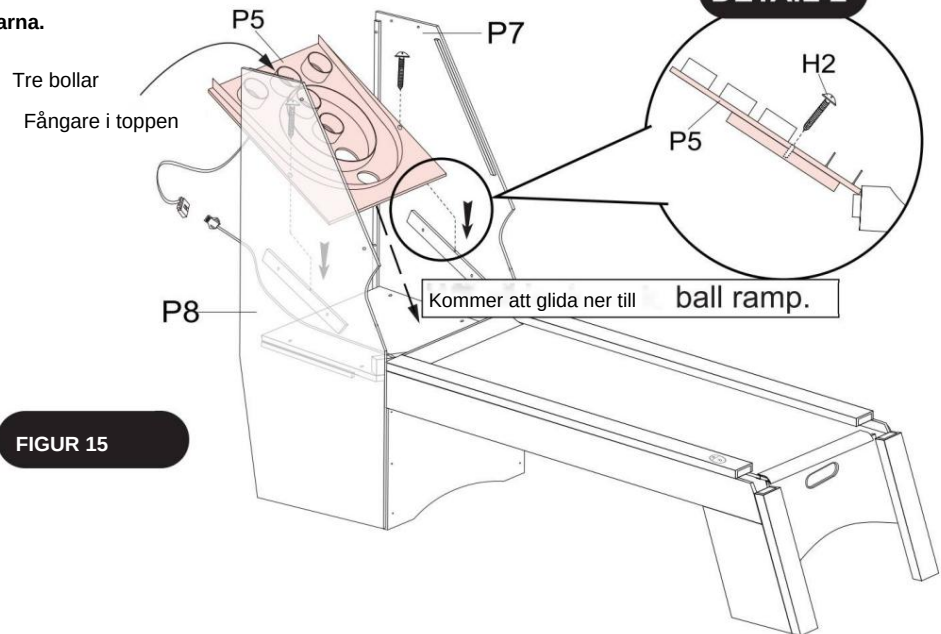

DELAR KRÄVS

1st - **P10** Överskåppspanel för målskytt 1st - **P29** elektronisk målskytt

2st - **H1** Phillips skruv med rund huvud


STEG 16

Placera ledningarna till **P29** Electronic Scorer genom hålet i **P10** Top Cabinet Panel.

Fäst **P29** Electronic Scorer på **P10** överskåppspanelen med hjälp av pilothål och **H1** Phillips runda skruvar som visas i **FIGUR 16**.

Dra åt, men skala INTE bort H1 skruvar.

Anslut hane till honkontakter enligt **DETAIL M**.

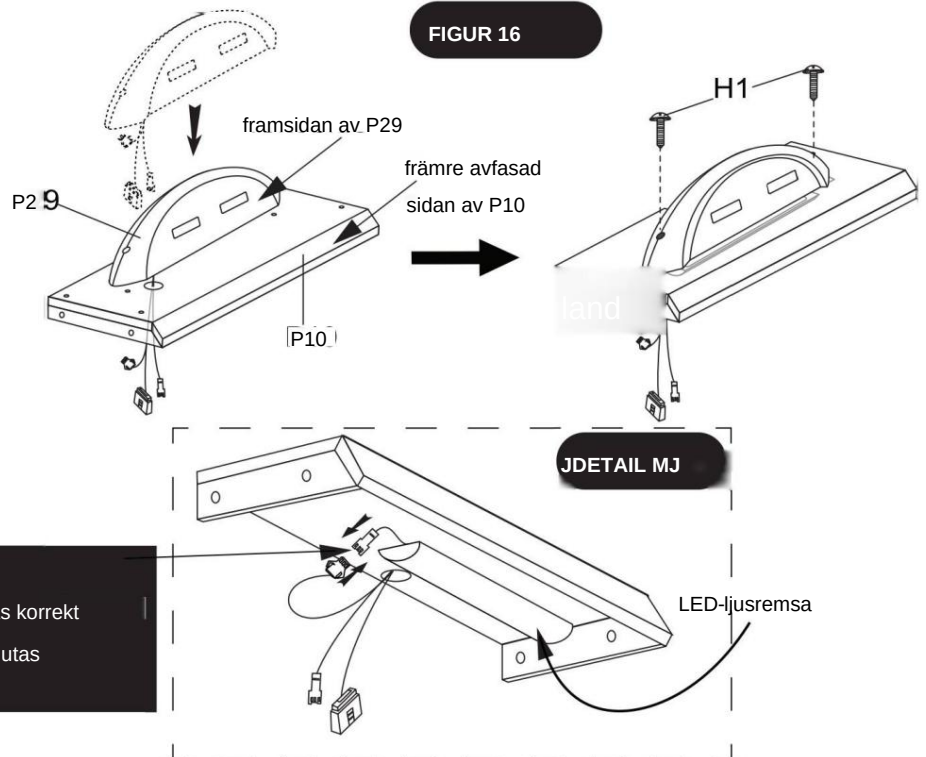

OBS:
Kontakterna måste vridas korrekt för att de ska kunna anslutas korrekt.

DELAR KRÄVS

1 st - **P9** ryggstavla med grafisk 4 st
-H1 Phillips skruv med rund huvud

4st - **H4** insexbult 4st - **H5**
platt bricka 4st - **H6**
låsbricka

STEG 17


Placera **P9** Backboard med grafik på **P7 / P8** Back Bens som visas i **FIGUR 17-1**.

Fäst **STEG 16** -enheten på **P7 / P8**- bakbenen med hjälp av **H4** insexbultar, **H5** platta brickor, **H6**- låsbrickor som visas i **FIGUR 17-2**.

Dra åt H4-bultarna med insexnyckeln T1... Dra INTE åt för hårt.

Fäst **P9** Backboard med grafik på **P7 / P8** Back Bens med hjälp av pilothålen och **H1** Phillips runda skruvar som visas i **FIGUR 17-3**.

Dra åt, men skala INTE bort H1-skruvarna.

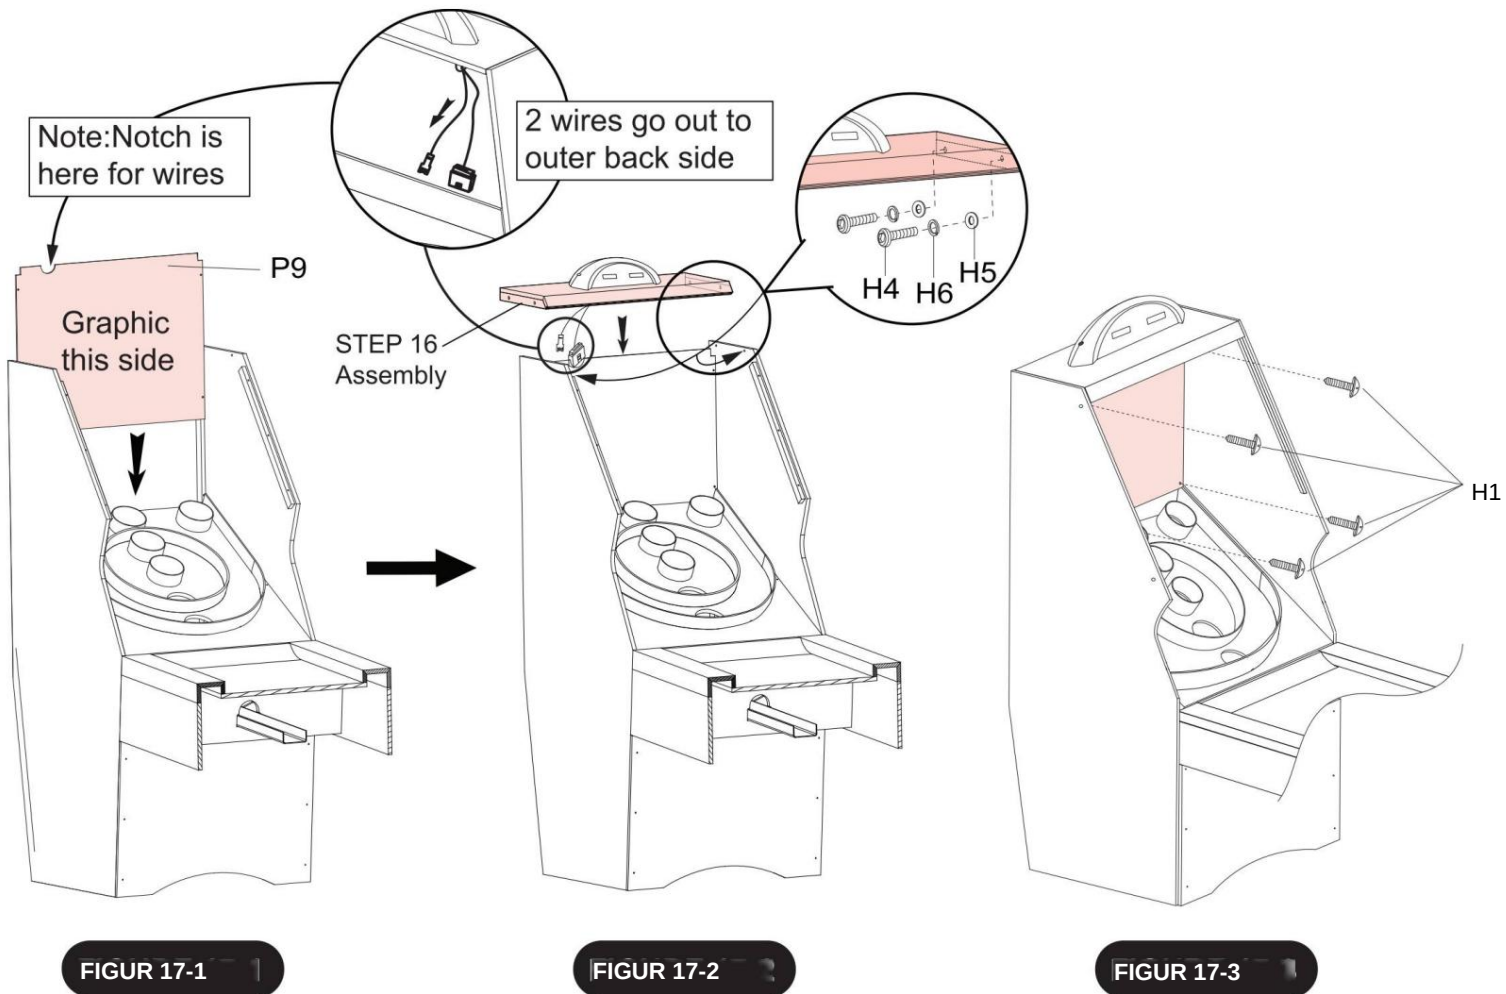

DELAR KRÄVS 6st - H3

1st - **P27** Klart plexiglas

Phillips Round Head Screw


STEG 18

Installera **P27** genomskinligt plexiglas på **P71 P8** bakben och fäst på **P10** överskåppspanelen med hjälp av pilothål och **H3** Phillips runda skruvar som visas i **FIGUR 18**.

Dra åt, men dra **INTE** åt **H3**-skruvarna för hårt eftersom detta kan spricka plexiglasen.

OBS:

Spåret för toppen av P27 plexiglasen är i den nedre framsidan av P10 överskåppspanelen. Om plexiglasen inte lätt glider in i detta spår, kommer det att vara nödvändigt att lossa de 4 st H4 bultarna som håller P10 överskåppspanelen och knacka försiktigt eller tryck den framåt så att spåret flyttas framåt precis tillräckligt för att P27 plexiglas ska glida in i spåret.

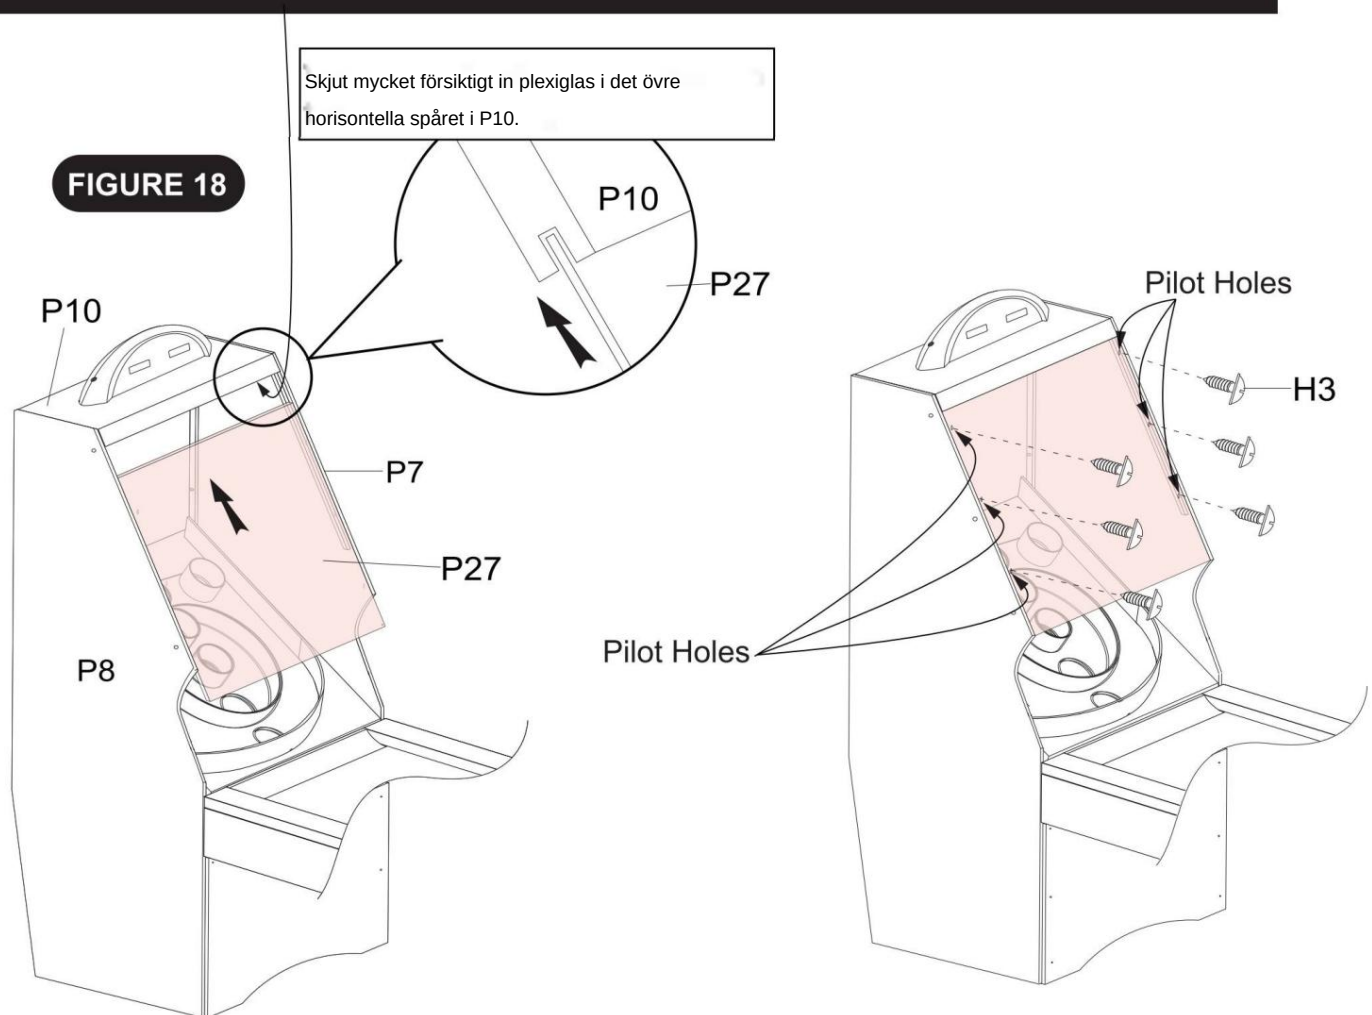

OBS: Ta

försiktigt bort skyddet från plexiglasen före installation, undvik fingeravtryck på plexiglasen genom att bära bomullshandskar.

DELAR KRÄVS

1st - **P12** Nedre ryggskåpsbräda

4st - **H1** Phillips skruv med rund huvud


STEG 19

Fäst **P12** nedre ryggskåpsbräda på **P7 / P8** Bakre ben med hjälp av pilothål och **H1** Phillips runda skruvar som visas i **FIGUR 19**.

OBS: Alla han-/honkontakter måste vridas korrekt för att kunna anslutas till varandra.

Dra åt, men skala INTE bort H1-skruvarna.

FIGUR 19

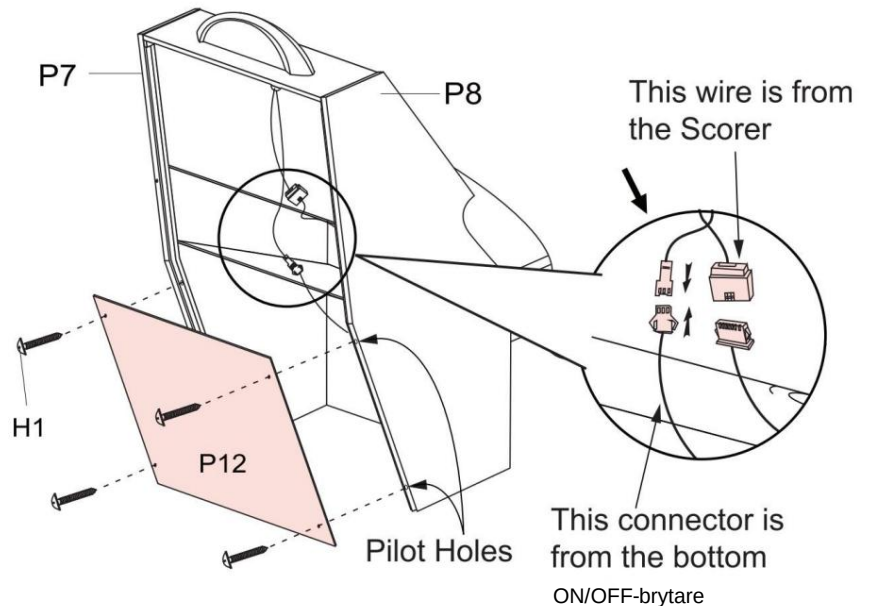

DELAR KRÄVS

1st - **P11** Upper Back Cabinet Board 1st -
A1 A/C Adapter

6st - **H1** Phillips skruv med rund huvud
2st - **H2** Ph" Lips Round Head Screw

STEG 20


Fäst **P11** övre bakre skåpet
Gå ombord på det bakre benskåpet med hjälp av pilothål och **H1** och **H2** Phillips Runda skruvar som visas i **FIGUR 20**.

Dra åt, men skala INTE bort H1, H3 skruvar.

Anslut **A1** A/C-adaptorn på baksidan av **P29** Elektronisk målskytt

Låt inte A/C-adaptersladden utgöra en snubbelrisk.

FIGUR 20

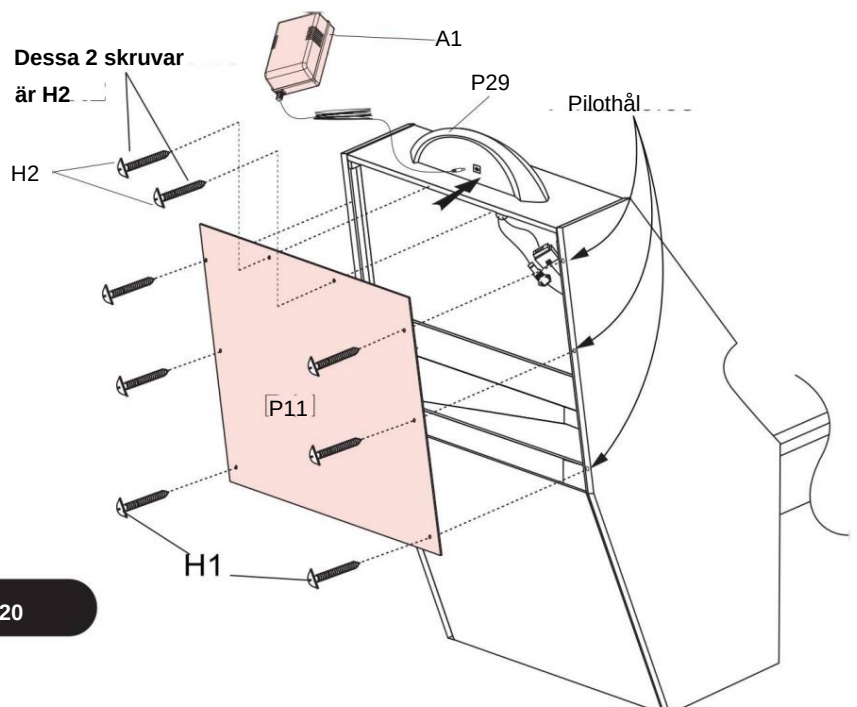

DELAR KRÄVS 14st -H3

1st- **P31** vänster plastlister 1st - **P32**
höger plastlister 2st - **P35** toppskena
plasthörnlock


Phillips Round Head Screw

STEG 21

Fäst **P31 / 32** plastbeklädnadsremsorna på skåpet med hjälp av pilothål och **H3** Phillips Round Skruvar som visas i **FIGUR 21**,

Fäst **P35** Top Rail-plasthörnlocken på de främre benen med hjälp av pilothål och **H3** Phillips runda skruvar som visas i **FIGUR 21**.


Dra åt, men skala INTE bort H3-skruvarna.

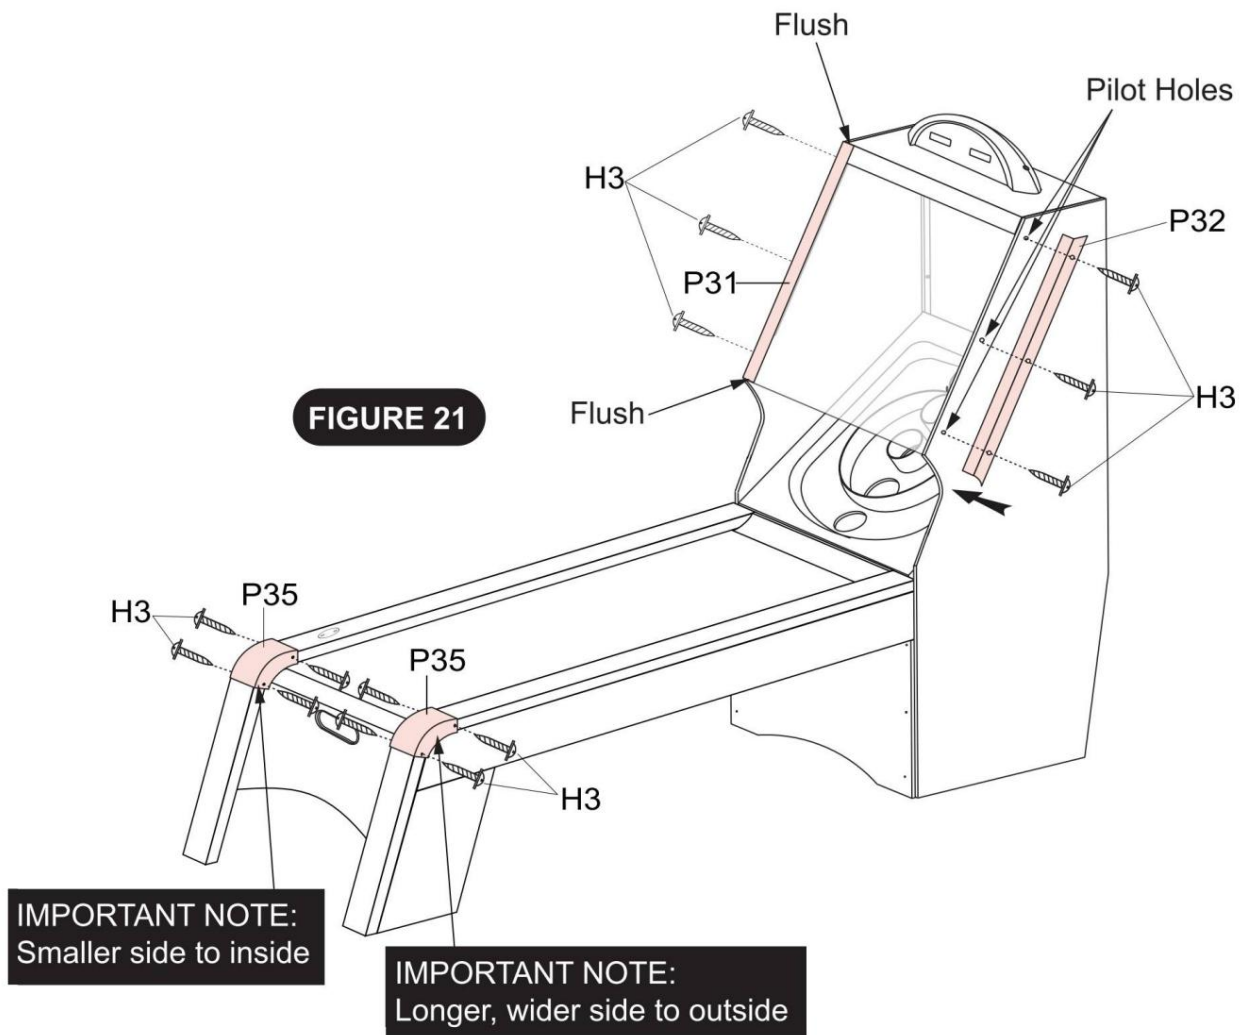

ELEKTRONISKA ANSLUTNINGAR

OBS: Alla han-/honkontakter måste vridas korrekt för att kunna anslutas till varandra.

A1 A/C-adapter




ÿ

P29 Elektronisk målskytt

Anslutningar 1,2,3,4 görs
alla av kunden.

C2 LED Strip



@1

⊕C10N boka av h I

④


4upp — I

Måltavla till elektronisk målskytt

P5


Byte av poänggivare

Koppla först ur anslutningskabeln.

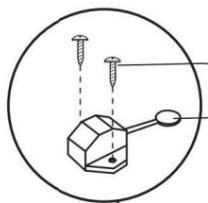

C4 Skruv

-C3 Poängsensor

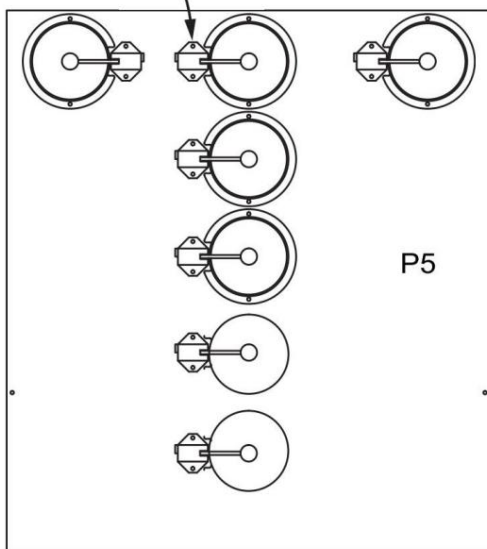

P5

C3 Poängsensor
(allt anslutna)

Grattis! Du har nu satt ihop ditt spelbord. Observera värden och Använd instruktionerna nedan för att säkerställa många års problemfri användning av ditt spel tabell.

SKÖTSEL OCH ANVÄNDNING AV DITT BORD

1. Använd spray möbelpolish för att rengöra alla utvändiga ytor på ditt spelbord och på spelplanen (men inte plexiglasen som kräver akrylrengöring/polish).
2. Använd endast ett lämpligt hushållsuttag i Storbritannien och se till att sladden inte utgör en snubbelrisk.
3. Denna produkt är endast avsedd för användning **inomhus**.
4. Sitt, klättra eller luta dig **INTE** på bordet.
5. Dra **INTE** bordet när du flyttar det. Detta kommer att skada benen.
6. Ställ **INTE** upp drycker på bordet.

PRODUKTDELLISTA FÖR MODELL

#188805

GuangKey # Part#	Beskrivning	Qty.
H1 188805HLH1	3,5 mm x 18 mm Phillips-skruv med rund huvud	24
H2 188805HLH2	3,5 mm x 28 mm Phillips skruv med rund huvud	28
H3 188805HLH3	3,5 mm x 12 mm Phillips skruv med rund huvud	98
H4 188805HLH4	6 mm x 25 mm insexbult	d6
H5 188805HLH5	6,5 mm x 18 mm platt bricka	i
H6 188805HLH6	M6 låsbricka	6
H7 188805HLH7	3,5 mm x 14 mm Phillips-skruv med rund huvud	d
T1 188805HLT1	M5 insexnyckel	i6
P1 188805HLP1	Främre benförkläde	2
P2 188805HLP2	Vänster främre ben	d
P3 188805HLP3	Höger främre ben	i6
P4 188805HLP4	Ball Stop Bottenbräda	d
P5 188805HLP5	Måltavla med poängsensorer	i
P6 188805HLP6	Top Rail Plast Hörnlock	2d
P7 188805HLP7	Höger bakre skåpsben	i
P8 188805HLP8	Vänster bakre skåpsben	d
P9 188805HLP9	Backboard med grafik	i
P10 188805HLP10	Överskåpspanel för målskytt	
P11 188805HLP11	Övre bakre skåpskiva	d
P12 188805HLP12	Nedre ryggsåpsbräda	i
P13 188805HLP13	Vänster Förkläde	d
P14 188805HLP14	Höger sida förkläde	i
P15 188805HLP15	Vänster övre skena med kontrollbrytare och kablage	d
P16 188805HLP16	Höger övre skena	i
P17 188805HLP17	Vänster ben (sammansatt med P2)	d
P18 188805HLP18	Höger ben (sammansatt med P3)	i
P19 188805HLP19	Spelplan med slutramp	d
P20 188805HLP20	Stödstag av trä (packad med P30)	i
P21 188805HLP21	Anslutningskort	2
P22 188805HLP22	Goal Box Bottenbräda	d
P23 188805HLP23	Metallanslutningsplatta	i
P24 188805HLP24	Mellanstödsnämnd	2d
P25 188805HLP25	Avsluta Support Board	i
P26 188805HLP26	Plast boll retur	d
P27 188805HLP27	Klart plexiglas	i
P28 188805HLP28	Nedre främre skåpskiva	d
P29 188805HLP29	Elektronisk målskytt	i

Key #	Del #	Beskrivning	Antal.
P30 188805HLP30		Svart plast L" fäste	6
P31 188805HLP31		Vänster plastlist	1
P32 188805HLP32		Höger plastlist	1
P33 188805HLP33		Plastkontakt (spelfält till främre ben)	1
A1 188805HLA1		A/C-adapter	4
A2 188805HLA2		Boll	1
C1 188805HLC1		ON / OFF-brytare	2
C2 188805HLC2		Led Strip	7
C3 188805HLC3		Poängsensor	141
C4 188805HLC4		3,5 mm x 12 mm Phillips skruv med rund huvud	1
Q1 188805HLK1		Hårdvarusats	
M1 188805-HLM1		Instruktionsmanual	

