

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate <https://www.vevor.com/support>

WATCH WINDER

USER MANUAL

MODEL NO.: E490T

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Electric Paper Cutter

MODEL NO.: E490T



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

 WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury. SAVE THIS MANUAL



Warning: this kind machine is allowed to cut printed paper or books or soft leathers only. It is forbidden to cut any metal sheets or other hard objects do harm to the machine quality.



Forbid children to operate the machine



Keep hand from underneath the blade



Do not extract or transport the blade without protection



Do not cut hand or splintery materials



Must use socket with ground wire connected

Note:

In order to have more usage information of Numerical-controlled Paper Cutting Machine, you have to read this specification carefully first. This will help you improve your working efficiency, realize the machine's Property, then the machine will have the best cutting effects. This will also be good for the main tenance of the machine, and can prolong service life of the maintenance of the machine, and can prolong service life of the machine.

Safety caution

1. Open the box and check

When you open the package of the machine, firstly you should check the machine and relevant accessories. Please contact the seller or company if there is any damage or shortage.

● 1 set of main engine ● 1 set of chassis ● 1 instruction manual

● 1 set of tools ● 4 screws for tool removal ● 1 Certificate

● 1 blade and 1 power line ● 1 warranty certificate

2. Machine installation

- Open the wooden crate ,take out the machine casing and discharge the fixed screws on the base plate of the main machine;
- The machine casing needs to be assembled completely, and the screws should be fixed firmly.

3. Environmental conditions.

- The machine should be placed in clean working environment. keep away from direct sunlight and wind.

- Temperature of operating

environment :10-30°C ,should not exceed 32°C ;

- Humidity level of the operating environment: 50-80%
- Connect the ground wire correctly.

4. Special suggestions

- Remember only one professional operator is allowed to operate the machine;
- When you cut ,you should operate buttons by both of your hands;




- Please don't disassemble infrared safety covering.
- When you put your hands or other things into the cutting area, you must cut the power firstly;
- When you change blades, you should strictly abide the blade changing instruction;
- You are not allowed to re-equip the construction and circuit of the machine by yourself.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	E490T	
Rating(s)	AC110V, 60Hz, 1200W	AC220V, 50Hz, 1200W
Max cutting length	490mm	
Min cutting length	30mm	
Cutting thickness	80mm	
Product Dimensions (LxWxH)	920*770*1240mm	
Packing Size (LxWxH)	810*1050*910mm	
Net Weight (kg)	130	
Gross Weight (kg)	183.5	

Parts description

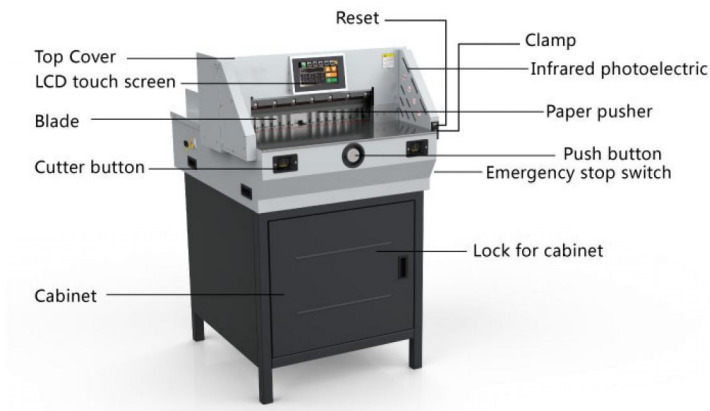

Operation panel

Operation diagram of paper cutter.

Turn on the power supply, turn on the air switch, turn on the emergency stop knob switch, and the machine will be powered on. the paper pusher resets into the working state. The correct way to operate the machine is: the person stands in the front of the machine, facing the paper cutter, the left hand controls the button on the left, and the right hand controls the button on the right, as shown in the picture.



Basic operation and adjustment

1. basic operation

● Power on

Before starting the machine, check whether there are other articles on the machine. and clean them up; Turn on the power supply: Turn the electrical protection switch to the "on" position, turn on the power switch, the NC screen /LCD screen will display, the position indicator line will be on, and the paper pusher will be automatically calibrated, indicating that the power is normal.



- Touch screen paper guillotine operating instructions

1. There are three modes for pushing paper, With the size 285mm as blew:

a. Manual mode

Please press Manual to switch to the Manual model, as picture. There are two ways for entering size. One way is to use the electric handlewheel (but it is very slowly, as the handlewheel is only to fine tune. This way is discouraged.) the second is press 360 (as blew size), and clear it, The second ways is to input 2850 and enter icon, the backgauge go to the position of 285.0mm



2. Put the books or paper right to cut, then make the books or paper lean to the left;



3. Start to cut after the size is entered.then pressing two CUT buttons at same time ,After that,the clamper come down.When something goes wrong.stop pressing two CUT button,and press + the clamper and blade go back to the top.After confirming the paper is right, press two cut buttons to finish cutting.

After the cutting is completed, the paper pusher pushes the book out(automatic push cutting is set).The whole cutting process is completed.To continue other cuts, you only need to repeat the above steps.

b. Segmentation mode

Click to switch to bisection mode, click OK, and the paper pusher is automatically pushed to the first size.When you need to edit the dimensions, click on the programming mode to enter the first set of programming modes, as shown in the figure.Need to modify data. click Edit, click divide Edit, switch divide Edit, switch Dialog Box, modify data.confirm return.



Push in the cut paper or book and place it on the left to align with the ruler. Start to cut after the size is entered.Press RESET buttons first,then pressing two CUT buttons at same time ,After that,the Paper press come down.When something goes wrong.stop pressing two CUT button,and press the Paper press and blade go back to the top.After confirming the paper is right, press two cut buttons to finish cutting.

After the first cutting , the backguage move to next size automatically.
Continue to press cutting button , to finish cutting in order of setting.

- Auto mode operating instructions

Click Auto into auto mode, it is a lot of data as blew picture. And

Click  to turn page. If need to change the date ,edit it in the Auto edit interface. Click  page or change groups as picture .



Click program control to switch to program control mode, as shown in the figure above, you can see a lot of data list, click   to turn page, click Edit to input cutting data, data input.

After entering, click Edit to save data again, and click change module to switch data of different modules. After clicking , the paper pusher will move to the corresponding size, push in and cut the paper or book, and put the paper or book on the left, which is close to the ruler.

After setting the size, push in the cutting paper or book, and arrange the paper or book to the left, the edge is in line with the ruler.

After confirming the size, the paper can be cut. Step on the foot switch and the paper presser starts to press the paper, press the cutting button with both hands respectively, press the paper to start cutting (or do not step on the foot switch, press the cutting button with both hands, and the paper holder starts to press the paper, and then starts cutting after pressing the paper. If any error is found, release the button, the knife and presser will return to their original position automatically, and continue to press and

hold if there is no error. The cutting button is used to cut the size of the first knife of 60.0 mm, and then continue to press the cutting key to cut the second knife size of 110.0 mm. After cutting the first knife and the second knife, continue to press the cutting key to automatically return to the first knife 60.0.

Cut and repeat until the cutting sequence is completed cut (it is invalid to push books by yourself in the bisection mode).

- **Shortcut mode**

Click shortcut to switch to shortcut mode. Several common standard sizes appear. Click the required size, and the paper pusher will automatically push to the first size, as shown in the figure.



To edit the size, click Edit mode, click standard size edit to enter the modification interface. After modification, click the return icon, as shown in the figure.




Basic regulation

- **Size correction adjustment**

If you find that the size is wrong, turn off the machine first, and press the reset key after start up, if there is any problem, do as follows; cut off the power supply, remove the machine cover, and check whether there is any foreign body stuck on the transmission screw.



Check the stepper motor, remove the front cover, synchronize the pulley and whether the synchronization is fixed properly; adjust the limit plate on the nut, which can be adjusted back and forth until the display size matches the ruler, and then lock the fixing screw.

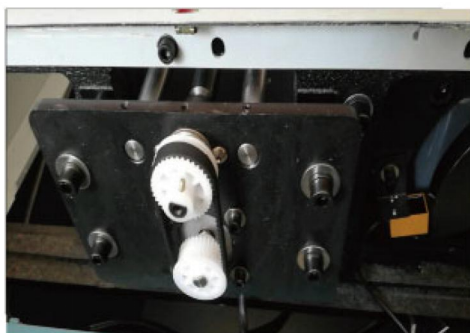

- Cutter adjustment



First adjust the cutter depth fine-tuning device (adjust the depth range 5mm or so) or change the cutting surface of the blade; deepen clockwise and counterclockwise.



If adjusting the cutter depth fine-tuning cannot cut off a piece of paper, you can only adjust the cutter depth balance screw; remove the fixing screws at both ends of the upper cover and remove the upper cover.




Loosen the locking screws of the 7 M6 blades fixed on the knife holder. And adjust the blade depth at the upper end of the tool holder to adjust the balance screws. Generally, it is appropriate to adjust the cutter to cut into the knife pad 0.5mm.

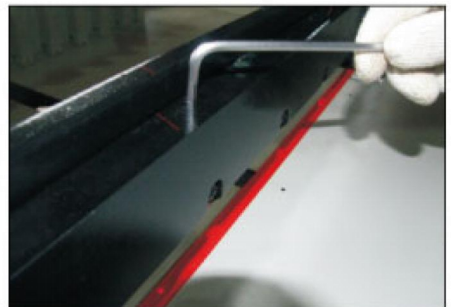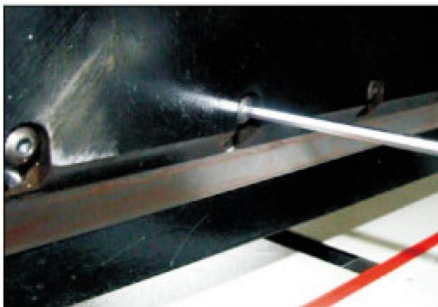



Tighten the locking screw on the tool holder, cover and fix it; use a piece of paper to try cutting, if the cutting is continuous, you can re-adjust according to the above steps.

- Blade replacement (please follow the steps carefully)




Open the upper cover; loosen and remove the locking screws with openings on the tool holder, screw the two cutter screws into the opening holes in a clockwise direction and secure the locking

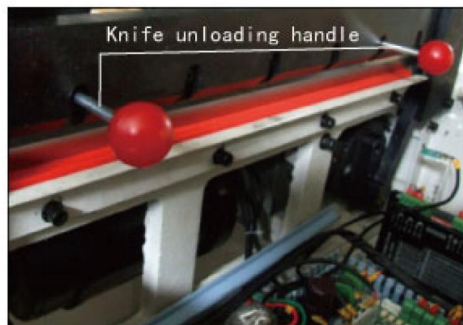

Remove the other locking screws from the tool holder; turn the two cutter screws half a turn counterclockwise and remove the blade downwards. Please wear gloves or wrap the blade in cloth and put it into the knife box to avoid scratches.

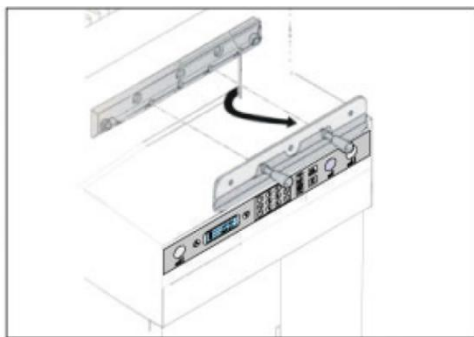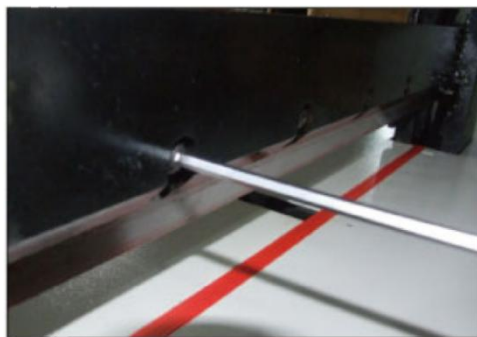

Take out a new blade, pay attention to safety, the blade is facing outward. before installing the blade, please loosen the blade at the upper end of the knife holder on the knife holder, tighten and fix it with screws in turn, and then adjust according to the cutter depth adjustment method.

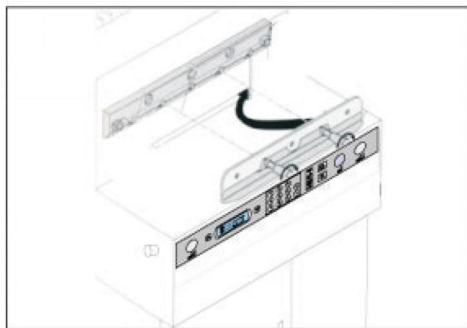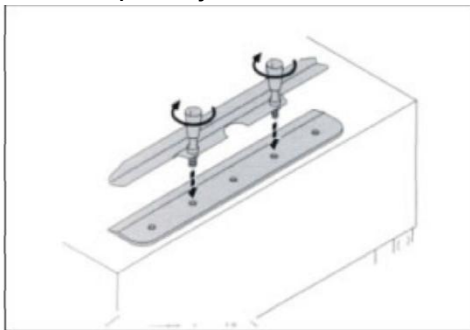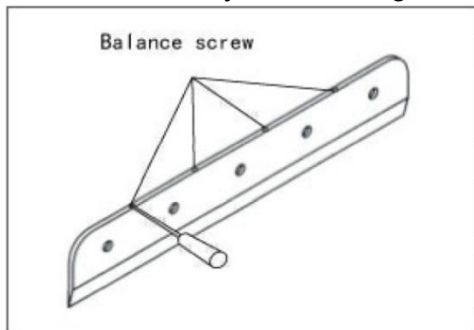

After the blade is packed, please go to a professional knife sharpening unit to ensure the grinding quality. Note: a blunt knife cannot cut paper correctly, and thick paper or card-board is often cut. It's easy to blunt the blade. If it is found that the quality and accuracy of the cutting can not be found in the place of this cutter. When the set standard is consistent, the blade must be replaced and a replacement blade must be kept in hand at all times. It can make the work go smoothly. When you need to change the blade. be sure to change it according to the blade. The steps described are correct. In order to avoid injury, the replacement of the blade must be handled carefully and carefully. and safety must be paid attention to.

- Blade adjustment

The blade has 4 sides, each side can be used twice, can be recycled 8 times to find that the blade is too deep, it is necessary to adjust or replace the blade; replace the blade, there are semicircular concave holes on both sides of the blade and use a screwdriver to insert and pry out the blade.





Note: When replacing the blade, some adjustments to the blade itself are necessary. If the blade protrudes too deeply, it can not only damage the blade holder but also accelerate blade wear.

Lubrication and maintenance

1. Lubrication


The machine should open the cover every month, check the cleaning, fasten the parts and lubricate the transmission parts once a month. Please be careful to avoid dripping lubricating oil on electrical circuits or electronic components when refueling; in order to avoid failure.

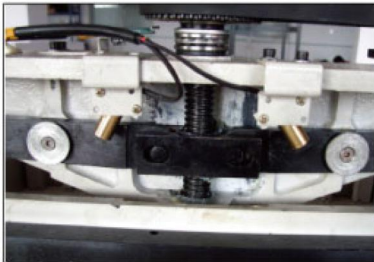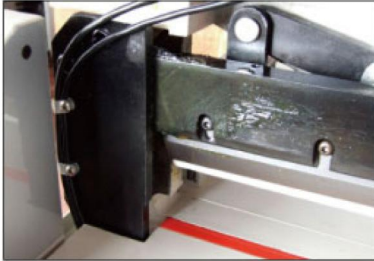

2. Maintenance

When working, it is forbidden to put non-cutting objects on the machine, so as to prevent hard objects from entering the knife and damaging the cutter. Bound books should avoid bringing staples into the cutting area so as not to damage the cutter. After the work is finished every day, wipe the machine, remove debris, and cut off the power supply.

3. Attached drawings

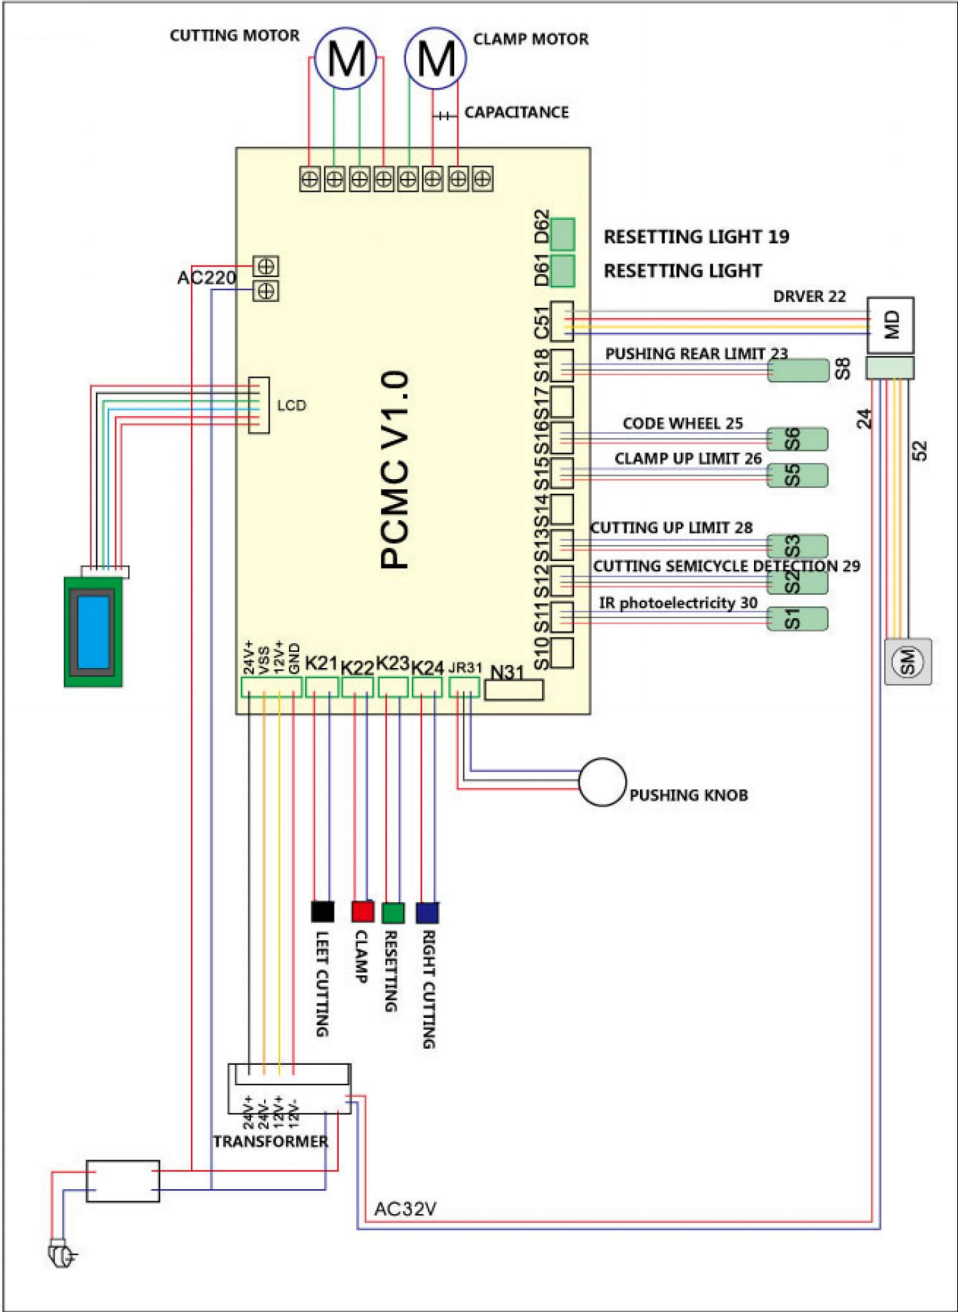

Common error and elimination

Error	Phenomena	Solution
Paper cutting is not even or the cutting size is not accurate	The cutting paper is unparallel and has large and has large deviation	Remove the backgauge position offset and loosen the fastening screw to adjust the angle of pushing board.
The blade can not reset or works up and down continously	All the button is invalid and can not control the blade	1. The sensor's position moves or was damaged. 2. The main board has been damaged
The window can't display or display wrong or can't	Power buttons are invalid	Check display board, main board of the electrical equipment, and circuit parts
Digital-controlled circuit damaged	Paper-pushing part can't work	1. Check stepping motor, driver 2. Check whether the circuit of main board is damaged
Alarm for displaying E-1	The button is invalid and cutting action stops	1. Check the flash 2. Check the control panel
Alarm for displaying E-2	Cut normally, but blade can't return to the original position	1. Check limit sensor on the blade shelf 2. Check the control panel
Alarm for displaying E-4	Press shelf return abnormal	1. Check limit sensor on the press shelf. 2. Check the mainboard
Alarm for displaying E-5	Pressing is abnormal	1. Check pressing motor code-wheel sensor. 2. Check the mainboard
Alarm for displaying E-6	Cut normally, but paper pusher can't limit and adjust	1. Check pressing motor backward calibration sensor. 2. Check the mainboard

E-1: Photo-electric protection

E-2: error for cutter motor code-wheel sensor

E-4: error for pressing upper limit sensor

E-5: error for pressing motor code-wheel sensor

E-6: error for reset sensor

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej <https://www.vevor.com/support>

NAKRĘTARKA DO ZEGARKÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NR MODELU: E490T

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Elektryczna obcinarka do papieru

NR MODELU: E490T



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia. **ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ**



Ostrzeżenie: Ten rodzaj maszyny jest przeznaczony wyłącznie do cięcia zadrukowanego papieru, książek i miękkiej skóry. Zabrania się cięcia arkuszy metalu lub innych twardych przedmiotów, gdyż może to wpłynąć na jakość pracy maszyny.



Zabraniać dzieciom obsługi maszyny.



Trzymaj rękę pod ostrzem



Nie wyciągaj i nie transportuj ostrza bez zabezpieczenia.



Nie przecinaj materiałów ręcznych ani drzewnych.



Należy używać gniazdka z podłączonym przewodem uziemiającym.

Notatka:

Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania maszyny do cięcia papieru sterowanej numerycznie, należy najpierw uważnie przeczytać tę specyfikację.

pomóc Ci zwiększyć wydajność pracy, zdać sobie sprawę z maszyny

Własność, wtedy maszyna będzie miała najlepsze efekty cięcia, będzie to również korzystne dla konserwacji maszyny i może wydłużyć jej żywotność.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

1. Otwórz pudełko i sprawdź

Kiedy otwierasz opakowanie maszyny, najpierw powinieneś sprawdzić maszynę i odpowiednie akcesoria. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub firmą, jeśli są jakieś uszkodzenia lub braki.

•1 zestaw silnika głównego •1 zestaw podwozia •1 instrukcja obsługi
•1 zestaw narzędzi •4 śruby do demontażu narzędzi •1 certyfikat
•1 ostrze i 1 przewód zasilający •1 certyfikat gwarancyjny

2. Instalacja maszyny

Otwórz drewnianą skrzynię, wyjmij obudowę maszyny i
wykręć śruby mocujące płytę bazową głównej maszyny;

Obudowę maszyny należy zmontować
całkowicie, a śruby powinny być mocno dokręcone.

3. Warunki środowiskowe.

Maszynę należy umieścić w czystym środowisku pracy. Chronić
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wiatru.

Temperatura pracy

środowisko: 10-30°C, nie powinno przekraczać 32°C;

Poziom wilgotności środowiska pracy: 50-80% Podłącz
prawidłowo przewód uziemiający.

4. Specjalne sugestie

Pamiętaj, że tylko jeden profesjonalny operator może obsługiwać maszynę.
maszyna;

Podczas cięcia przyciski należy obsługiwać obiema rękami;



Nie należy demontować osłony zabezpieczającej na podczerwień.

Wkładając ręce lub inne przedmioty w obszar cięcia,

najpierw należy odciąć zasilanie;

Podczas wymiany ostrzy należy ściśle przestrzegać instrukcji wymiany ostrzy.

instrukcja;


Nie wolno ponownie wyposażać konstrukcji i obwodu

maszynę samodzielnie.

DANE TECHNICZNE

Model	E490T	
Ocena(y)	AC110V, 60Hz, 1200W	AC220V, 50Hz, 1200W
Maksymalna długość cięcia	490 mm	
Minimalna długość cięcia	30mm	
Grubość cięcia	80mm	
Wymiary produktu (Dł. x Szer. x Wys.)	920*770*1240 mm	
Rozmiar opakowania (Dł. x Szer. x Wys.)	810*1050*910mm	
Masa netto (kg)	130	
Masa brutto (kg)	183,5	

Opis części

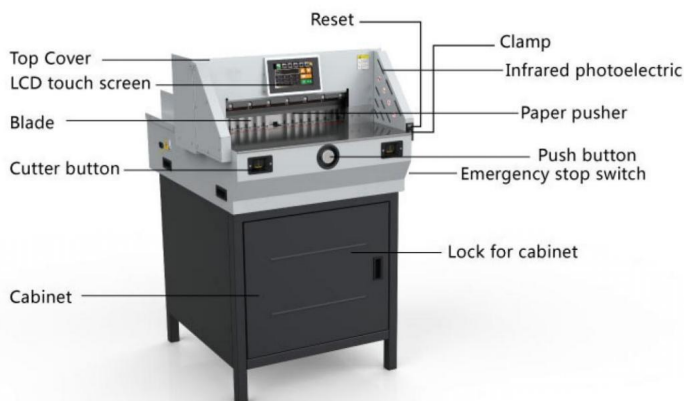

Panel operacyjny

Schemat działania obcinarki do papieru.

Włącz zasilanie, włącz przełącznik powietrza, włącz pokrętkę zatrzymania awaryjnego, a maszyna zostanie włączona. Popychacz papieru powróci do stanu roboczego. Prawidłowy sposób obsługi maszyny jest następujący: osoba stoi z przodu maszyny, naprzeciwko gilotyny do papieru, lewa ręka obsługuje przycisk po lewej stronie, a prawa ręka obsługuje przycisk po prawej stronie, jak pokazano na rysunku.



Podstawowa obsługa i regulacja

1. podstawowa obsługa

Włączanie zasilania

Przed uruchomieniem maszyny sprawdź, czy na maszynie znajdują się inne przedmioty i wyczyść je. Podłącz zasilanie: Ustaw wyłącznik zabezpieczający urządzenie w pozycji „włączone”, włącz zasilanie, na ekranie NC/LCD wyświetli się wskaźnik położenia, a popychacz papieru zostanie automatycznie skalibrowany, co oznacza, że zasilanie jest normalne.



Instrukcja obsługi gilotyny do papieru z ekranem dotykowym 1.

Istnieją trzy tryby przesuwania papieru, o rozmiarze 285 mm

dmuchnąć:

a. Tryb ręczny

Naciśnij przycisk Manual, aby przełączyć się na model Manual, jak na zdjęciu. Istnieją dwa sposoby wprowadzania rozmiaru. Pierwszym sposobem jest użycie elektrycznego pokrętła sterującego (jednak jest to bardzo powolne, ponieważ pokrętło sterujące służy jedynie do dokładnego dostrajania. Nie zaleca się korzystania z tego sposobu). Drugim sposobem jest naciśnięcie przycisku 360 (jako rozmiar dmuchawy) i wyczyszczenie go. Drugim sposobem jest wprowadzenie wartości 2850 i wprowadzenie ikony, a tylny ogranicznik przejdzie do pozycji 285,0 mm.



2. Połóż książki lub papier tak, aby można było je przyciąć, a następnie pochyl je w lewo;



3. Po wprowadzeniu rozmiaru rozpocznij cięcie, a następnie naciśnij dwa przyciski CUT w tym samym czasie, po czym zacisk opada. Kiedy coś pójdzie nie tak źle, przestań naciskać dwa przyciski CUT i naciśnij zacisk  i ostrze wracają na górę. Po potwierdzeniu, że papier jest w odpowiednim miejscu, naciśnij dwa przycięte guziki, aby dokończyć cięcie.

Po zakończeniu cięcia popychacz papieru przesuwają książkę out (ustawiono automatyczne cięcie push). Cały proces cięcia jest ukończony. Aby kontynuować inne cięcia, wystarczy powtórzyć powyższe czynności kroki b.

Tryb segmentacji

Kliknij, aby przełączyć się na tryb podziału, kliknij OK, a popychacz papieru zostanie uruchomiony. automatycznie przesunięte do pierwszego rozmiaru. Kiedy trzeba edytować wymiary, kliknij tryb programowania, aby wejść do pierwszego zestawu tryby programowania, jak pokazano na rysunku. Należy zmodyfikować dane. Kliknij Edytuj, kliknij Podziel Edytuj, przełącz Podziel Edytuj, przełącz Okno dialogowe, zmodyfikuj dane. Potwierdź powrót.



Wsuń wycięty papier lub książkę i połóż ją po lewej stronie, tak aby wyrównać ją z linią. Rozpocznij cięcie po wprowadzeniu rozmiaru. Najpierw naciśnij przyciski RESET, a następnie naciskając jednocześnie dwa przyciski CUT, następnie uruchamia się prasa papierowa w dół. Gdy coś pójdzie nie tak, przestań naciskać dwa przyciski CUT i naciśnij przycisk Papier i ostrze wróć do góry. Po potwierdzeniu papier jest w porządku, naciśnij dwa przyciski cięcia, aby zakończyć cięcie.

Po pierwszym cięciu ogranicznik automatycznie przesuwa się do następnego rozmiaru.

Kontynuuj naciskanie przycisku cięcia , zakończyć cięcie zgodnie z kolejnością wiązania.

Instrukcje obsługi trybu automatycznego

Kliknij Auto w tryb automatyczny, jest dużo daty, jak wydmuchane zdjęcie. I

Trzask aby przewrócić stronę. Jeśli trzeba zmienić datę, edytuj ją w Autoedycji interfejs. Kliknij strona lub zmień grupy jako obraz.



Kliknij opcję sterowania programem, aby przejść do trybu sterowania programem, jak pokazano na rysunku.

na powyższym rysunku widać dużo listy danych, kliknij aby zmienić stronę, kliknij Edytuj aby wprowadzić dane cięcia i wprowadzić dane wejściowe.

Po wprowadzeniu danych kliknij Edytuj, aby ponownie zapisać dane, a następnie kliknij Zmień moduł, aby przełączać dane różnych modułów. Po kliknięciu ,papierowy popychacz będzie przesunąć do odpowiedniego rozmiaru, wciśnij i odetnij papier lub książkę i umieść papier lub książkę po lewej stronie, która znajduje się blisko linijki.

Po ustawieniu rozmiaru wsuń papier do wycinania lub książkę i ułóż papier lub książkę po lewej stronie, tak aby krawędź była wyrównana z linijką.

Po potwierdzeniu rozmiaru, papier może zostać przycięty. Naciśnij przełącznik nożny i prasa do papieru zaczyna dociskać papier, naciśnij przycisk cięcia obiema rękami naciśnij papier, aby rozpocząć cięcie (lub nie stawaj na nim) przełącznik nożny, naciśnij przycisk cięcia obiema rękami, a papier uchwyt zaczyna dociskać papier, a następnie po docięściu zaczyna ciąć papier. Jeśli zostanie znaleziony jakiś błąd, zwolnij przycisk, nóż i docisk zostaną automatycznie powracają do pierwotnej pozycji, a naciskanie trwa nadal

przytrzymaj, jeśli nie ma błędu. Przycisk cięcia służy do cięcia rozmiaru pierwszego nóż o długości 60,0 mm, a następnie kontynuuj naciskanie przycisku cięcia, aby przeciąć drugi nóż o średnicy 110,0 mm. Po przecięciu pierwszego i drugiego noża, kontynuuj naciskanie przycisku cięcia, aby automatycznie powrócić do pierwszego nóż 60,0.

Wytnij i powtórz, aż sekwencja cięcia zostanie ukończona (nie jest to możliwe).

przesuwaj książki samodzielnie w trybie podziału). Tryb

skrót

Kliknij skrót, aby przejść do

tryb skrót. Kilka

typowe rozmiary standardowe

pojawia się. Kliknij wymagany rozmiar, a

popychacz papieru zostanie uruchomiony automatycznie przesunąć do pierwszego rozmiar, jak pokazano na rysunku.



Aby edytować rozmiar, kliknij Edytuj

tryb, kliknij standardowy rozmiar edytuj

aby wprowadzić modyfikację

interfejs. Po modyfikacji kliknij ikonę

powrotu, jak pokazano

na rysunku.



Podstawowe regulacje


Regulacja korekcji rozmiaru

Jeśli okaże się, że rozmiar jest niewłaściwy, najpierw wyłącz maszynę i naciśnij przycisk


po uruchomieniu należy zresetować kluczyk, jeśli wystąpi jakiś problem, należy wykonać następujące czynności: odciąć zasilanie

zasilanie, zdejmij pokrywę maszyny i sprawdź, czy nie ma żadnych

ciała obce utknięło w śrubie skrzyni biegów.

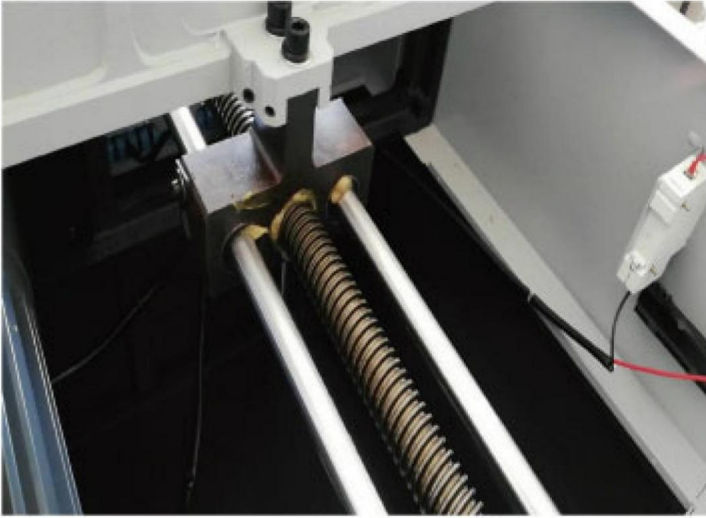

Sprawdź silnik krokowy, zdejmij przednią pokrywę, zsynchronizuj koło pasowe i upewnij się, że synchronizacja jest prawidłowo ustawiona; wyreguluj płytkę ograniczającą na nakrętce, którą można regulować w przód i w tył, aż rozmiar wyświetlacza będzie odpowiadał linijce, a następnie zablokuj śrubę mocującą.

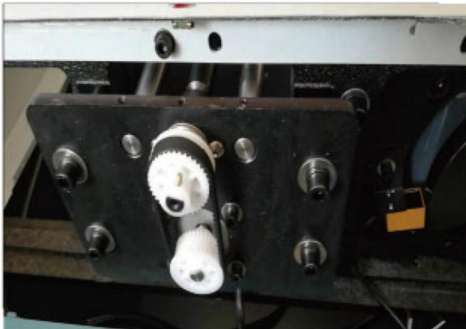

Regulacja frezu Najpierw


naależy wyregulować urządzenie do precyzyjnej regulacji głębokości frezu (zakres regulacji głębokości wynosi około 5 mm) lub zmienić powierzchnię tnącą ostrza; pogłębiać zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.



Jeśli regulacja głębokości cięcia nie pozwala na odcięcie kawałka papieru, można wyregulować jedynie śrubę wyrównującą głębokość cięcia. W tym celu należy odkręcić śruby mocujące na obu końcach górnej pokrywy i zdjąć górną pokrywę.




Poluzuj śruby blokujące 7 ostrzy M6 zamocowanych na uchwycie noża. I wyreguluj głębokość ostrza na górnym końcu uchwyty narzędzia, aby wyregulować śruby wyważające. Zasadniczo, właściwe jest wyregulowanie noża tak, aby ciąć w podkładkę noża 0,5 mm.

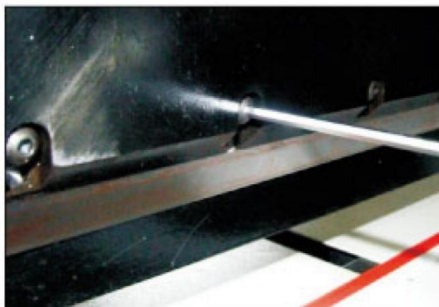

Dokręć śrubę blokującą na uchwycie narzędzia, przykryj i zamocuj; spróbuj ciąć za pomocą kartki papieru; jeśli cięcie jest ciągłe, możesz je ponownie wyregulować, postępując zgodnie z powyższymi krokami.



Wymiana ostrza (proszę dokładnie wykonać poniższe czynności)

Otwórz górną pokrywę, poluzuj i wyjmij śruby blokujące z otworami w uchwycie narzędzia, wkręć dwie śruby tnące w otwory zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zabezpiecz blokadę.


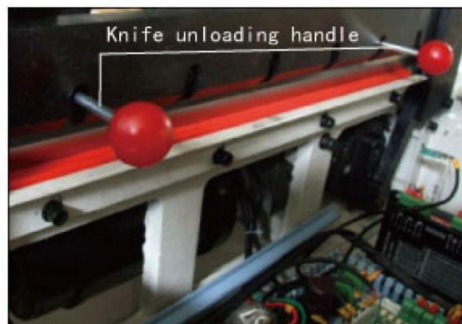


Wyjmij pozostałe śruby blokujące z uchwytu narzędzia; przekręć dwie śruby tnące o pół obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ostrze, kierując je w dół.

Aby uniknąć zarysowań, należy założyć rękawiczki lub owinać ostrze szmatką i schować je do pudełka na noże.

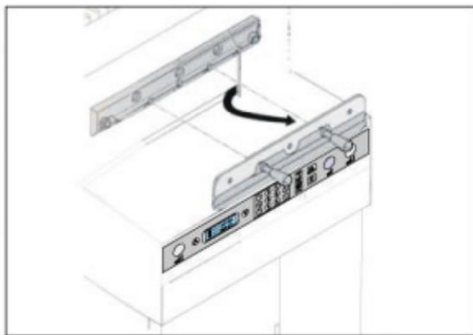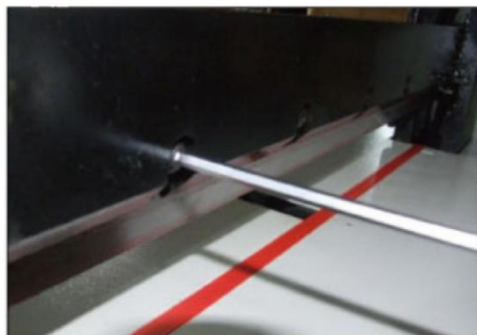

Wymij nowe ostrze, zwróć uwagę na bezpieczeństwo, ostrze powinno być skierowane na zewnątrz. Przed zamontowaniem ostrza poluzuj ostrze na górnym końcu uchwytu noża na uchwycie noża, dokręć je i zamocuj śrubami po kolei, a następnie wyreguluj zgodnie z metodą regulacji głębokości cięcia.

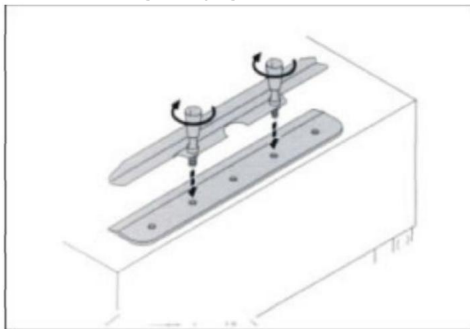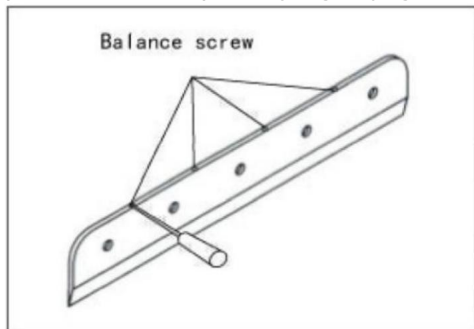

Po spakowaniu ostrza, udaj się do profesjonalnego punktu ostrzenia noży, aby upewnić się co do jakości ostrzenia. Uwaga: tępy nóż nie może prawidłowo ciąć papieru, a gruby papier lub tektura są często cięte. Łatwo stępić ostrze. Jeśli okaże się, że jakość i dokładność cięcia nie są dostępne w miejscu tego noża. Gdy ustawiony standard jest spójny, ostrze należy wymienić, a zapasowe ostrze musi być zawsze pod ręką. To sprawi, że praca będzie przebiegać płynnie. Gdy trzeba wymienić ostrze, należy je wymienić zgodnie z ostrzem. Opisane kroki są prawidłowe. Aby uniknąć obrażeń, wymianę ostrza należy wykonywać ostrożnie i ostrożnie. Należy również zwrócić uwagę na bezpieczeństwo.

Regulacja ostrza Ostrze

ma 4 strony, każdą stronę można użyć dwukrotnie, można je poddać recyklingowi 8 razy, aby stwierdzić, że ostrze jest zbyt głębokie, należy wyregulować lub wymienić ostrze; wymień ostrze, po obu stronach ostrza znajdują się półkolistе wklęsłe otwory. Użyj śrubokręta, aby włożyć i podważyć ostrze.






Uwaga: Podczas wymiany ostrza konieczne są pewne regulacje samego ostrza. Jeśli ostrze wystaje zbyt głęboko, może to nie tylko uszkodzić uchwyt ostrza, ale również przyspieszyć zużycie ostrza.

Smarowanie i konserwacja

1. Smarowanie


Maszyna powinna otwierać pokrywę co miesiąc, sprawdzać czyszczenie, mocować części i smarować części przekładni raz w miesiącu. Należy uważać, aby nie dopuścić do kapania oleju smarującego na obwody elektryczne lub elementy elektroniczne podczas tankowania; w celu uniknięcia awarii.

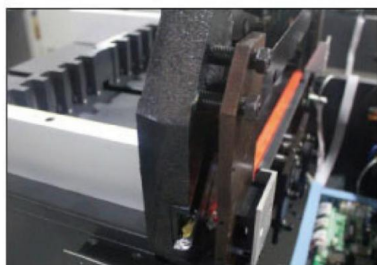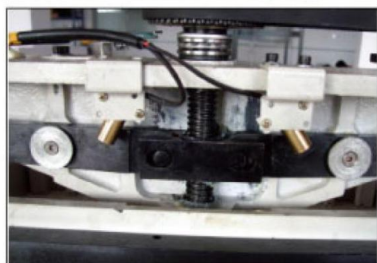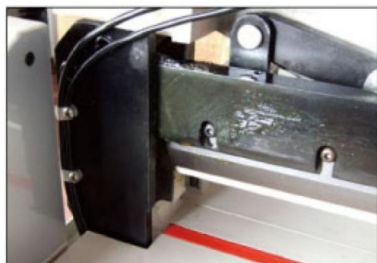

2. Konserwacja

Podczas pracy zabrania się umieszczania na maszynie przedmiotów nietnących, aby zapobiec przedostaniu się twardych przedmiotów do noża i uszkodzeniu noża. Książki oprawione powinny unikać wnoszenia zszywek do obszaru cięcia, aby nie uszkodzić noża. Po zakończeniu pracy każdego dnia wytrzyj maszynę, usuń zanieczyszczenia i odłącz zasilanie.

3. Załączone rysunki

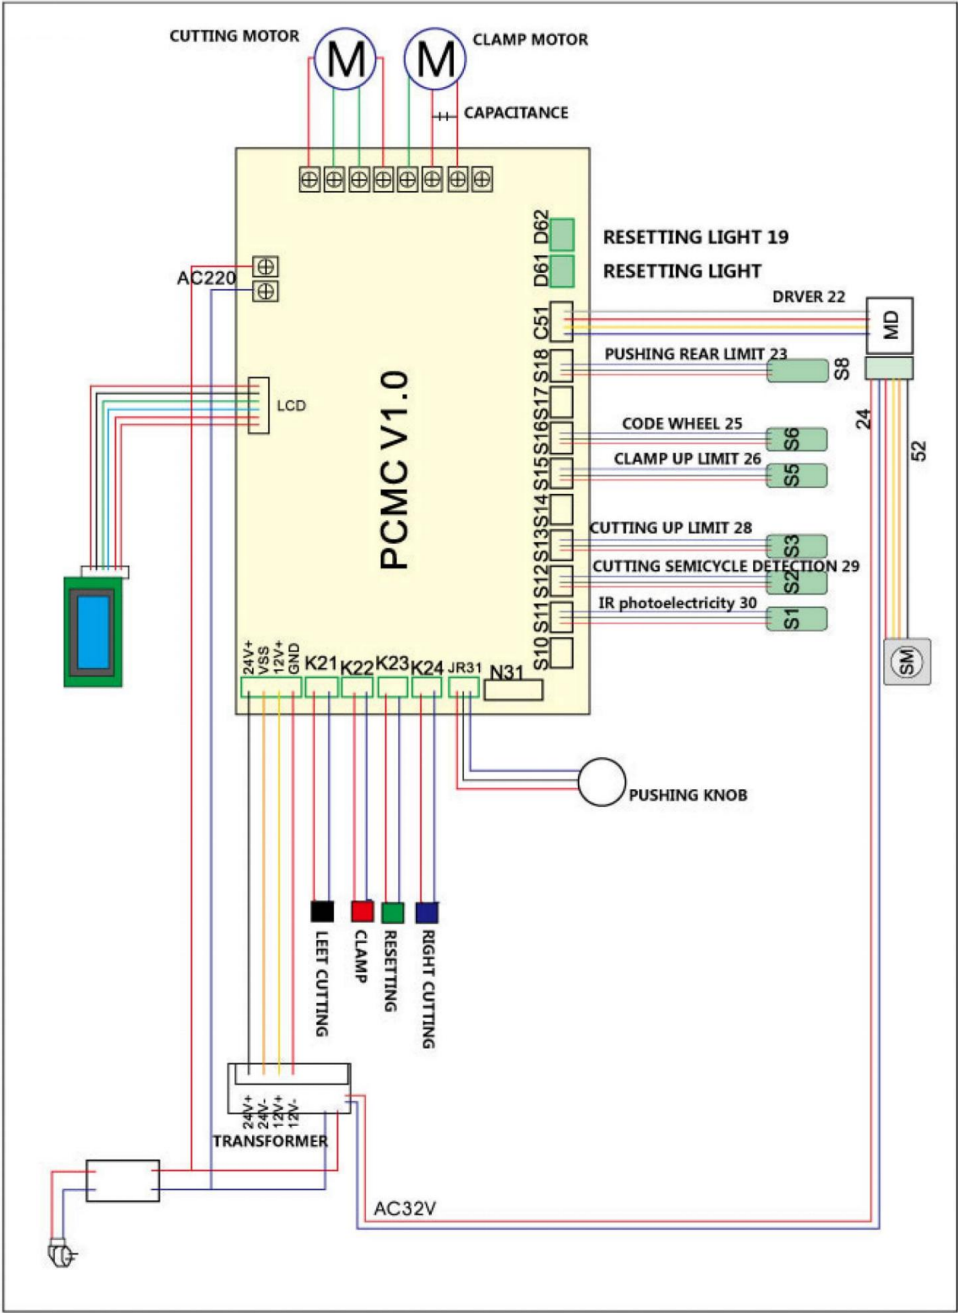

Typowe błędy i ich eliminacja

Błąd	Zjawiska	Rozwiązanie
Cięcie papieru nie jest równomierne lub rozmiar cięcia jest niedokładny	Papier do cięcia jest nieregularny i ma duże odchylenie	Zdejmij przesunięcie tylnego ogranicznika i poluzuj śrubę mocującą, aby wyregulować kąt nachylenia deski pchającej.
Ostrze nie może się zresetować lub porusza się w górę i w dół w sposób ciągły	Wszystkie przyciski są nieważne i nie można nimi sterować	1. Pozycja sensoryczna uległa przesunięciu lub uszkodzeniu. 2. Płyta główna została uszkodzona. Sprawdź
Okno nie może zostać wyświetlone lub jest wyświetlane nieprawidłowo lub nie może zostać wyświetlone	Przyciski zasilania są nieprawidłowe	plytę wyświetlacza, płytę główną sprzętu elektrycznego i części obwodu. 1. Sprawdź silnik krokowy,
Uszkodzony obwód sterowany cyfrowo	Część dotycząca przesuwania papieru nie może działać	sterownik. 2. Sprawdź, czy obwód płyty głównej jest uszkodzony. 1. Sprawdź lampę błyskową. 2. Sprawdź panel
Alarm do wyświetlania E-1	Przycisk jest nieprawidłowy i akcja cięcia zostaje zatrzymana	sterowania.
Alarm do wyświetlania E-2	Tnij normalnie, ale ostrze nie może powrócić do pierwotnej pozycji	1. Sprawdź czujnik krańcowy na półce ostrza. 2. Sprawdź panel sterowania. 1. Sprawdź
Alarm do wyświetlania E-4	Nieprawidłowy zwrot półki prasy	czujnik krańcowy na półce prasy. 2. Sprawdź płytę główną
Alarm do wyświetlania E-5	Naciskanie jest nieprawidłowe 1.	Sprawdź czujnik koła kodowego silnika naciskowego. 2. Sprawdź płytę główną. 1.
Alarm do wyświetlania E-6	Tnij normalnie, ale popychacz papieru nie może ograniczyć i dostosować	Sprawdź czujnik kalibracji wstecznego ruchu silnika. 2. Sprawdź płytę główną

E-1: Ochrona fotoelektryczna

E-2: błąd czujnika koła kodowego silnika noża

E-4: błąd naciśnięcia czujnika górnego limitu

E-5: błąd naciśnięcia czujnika koła kodowego silnika

E-6: błąd resetu czujnika

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion
Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat <https://www.vevor.com/support>

UHRENBEWEGER

BENUTZERHANDBUCH

MODELL NR.: E490T

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Elektrischer Papierschneider

MODELL NR.: E490T



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF



Achtung: Mit dieser Maschine können Sie nur bedrucktes Papier, Bücher oder weiches Leder schneiden. Das Schneiden von Metallblechen oder anderen harten Objekten, die die Qualität der Maschine beeinträchtigen, ist verboten.



Verbieten Sie Kindern die Bedienung der Maschine



Halten Sie die Hand von der Klinge fern



Die Klinge nicht ohne Schutz herausnehmen oder transportieren.



Keine Schnitte mit der Hand oder splitternde Materialien



Es muss eine Steckdose mit angeschlossenem Erdungskabel verwendet werden

Notiz:

Um weitere Informationen zur Verwendung der numerisch gesteuerten Papierschneidemaschine zu erhalten, müssen Sie diese Spezifikation zuerst sorgfältig lesen. Dies wird

Helfen Sie, Ihre Arbeitseffizienz zu verbessern, realisieren Sie die Maschine

sEigenschaft, dann wird die Maschine die beste Schneidwirkung haben. Dies wird auch für die Wartung der Maschine gut sein und kann die Lebensdauer der Wartung der Maschine verlängern und kann die Lebensdauer der Maschine verlängern.

Sicherheitshinweise

1. Öffnen Sie die Verpackung und

überprüfen Sie, ob alles in Ordnung ist. Wenn Sie die Verpackung der Maschine öffnen, sollten Sie zunächst die Maschine und das entsprechende Zubehör überprüfen. Bei Beschädigungen oder Mängeln wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder das Unternehmen.

•1 Satz Hauptmotor •1 Satz Fahrgestell •1 Bedienungsanleitung
•1 Satz Werkzeuge •4 Schrauben zur Werkzeugentnahme •1 Zertifikat
•1 Klinge und 1 Stromkabel •1 Garantiezertifikat

2. Installation der Maschine

• Öffnen Sie die Holzkiste, nehmen Sie das Maschinengehäuse heraus und lösen Sie die festen Schrauben an der Grundplatte der Hauptmaschine.

• Das Maschinengehäuse muss montiert werden vollständig und die Schrauben sollten fest angezogen sein.

3. Umweltbedingungen.

• Die Maschine sollte in einer sauberen Arbeitsumgebung aufgestellt werden. Schützen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung und Wind.

• Betriebstemperatur

Umgebung: 10–30 °C, sollte 32 °C nicht überschreiten;

• Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung: 50–80 %. • Schließen Sie das Erdungskabel ordnungsgemäß an.

4. Besondere Hinweise •

Denken Sie daran, dass nur ein professioneller Bediener das Gerät bedienen darf. Maschine;

• Wenn Sie schneiden, sollten Sie die Knöpfe mit beiden Händen bedienen.




- Bitte zerlegen Sie die Infrarot-Schutzabdeckung nicht. • Wenn Sie Ihre Hände oder andere Gegenstände in den Schneidbereich bringen, muss zuerst den Strom abschalten;
- Wenn Sie die Klingen wechseln, sollten Sie die Klingenwechselanleitung genau einhalten. Anweisung;
- Es ist nicht gestattet, die Konstruktion und Schaltung des Maschine selbst.

TECHNISCHE DATEN

Modell	E490T
Bewertung(en)	Wechselstrom 110 V, 60 Hz, 1200 W Wechselstrom 220 V, 50 Hz, 1200 W
Maximale Schnittlänge	490 mm
Minimale Schnittlänge	30 mm
Schnittdicke	80 mm
Technische Daten (LxBxH)	920*770*1240 mm
Verpackungsgröße (LxBxH)	810 x 1050 x 910 mm
Nettogewicht (kg)	130
Bruttogewicht (kg)	183,5

Teilebeschreibung

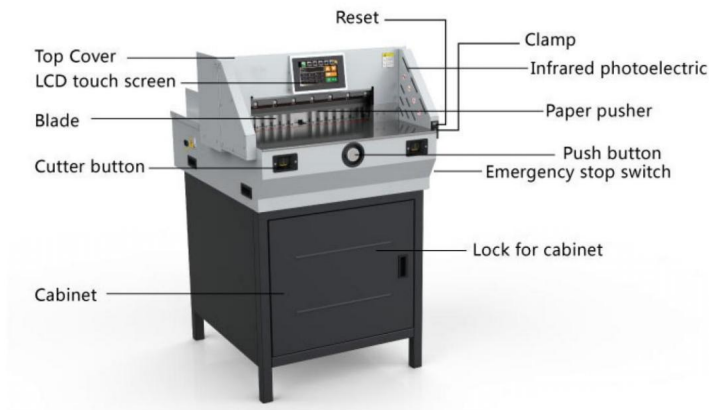

Bedienfeld

Funktionsdiagramm des Papierschneiders.

Schalten Sie die Stromversorgung ein, schalten Sie den Luftschalter ein, schalten Sie den Not-Aus-Knopfschalter ein und die Maschine wird eingeschaltet. Der Papierschieber wird in den Arbeitszustand zurückgesetzt. Die richtige Bedienung der Maschine erfolgt wie folgt: Die Person steht vor der Maschine, mit Blick auf den Papierschneider, die linke Hand steuert den Knopf auf der linken Seite und die rechte Hand steuert den Knopf auf der rechten Seite, wie in der Abbildung gezeigt.



Grundlegende Bedienung und Einstellung

1. Grundbedienung

Einschalten

Prüfen Sie vor dem Starten der Maschine, ob sich andere Artikel auf der Maschine befinden, und räumen Sie diese auf. [Stromversorgung einschalten: Stellen Sie den elektrischen Schutzscharter auf die Position „Ein“, schalten Sie den Netzschalter ein. Auf dem NC-Bildschirm/LCD-Bildschirm wird etwas angezeigt, die Positionsanzeigelinie leuchtet und der Papierschieber wird automatisch kalibriert, was darauf hinweist, dass die Stromversorgung normal ist.



Bedienungsanleitung für die Papierschneidemaschine mit

Touchscreen 1. Es gibt drei Modi zum Papierschieben, mit der Größe 285 mm als
blies:

a. Manueller Modus

Bitte drücken Sie „Manuell“, um zum manuellen Modell zu wechseln (siehe Abbildung). Es gibt zwei Möglichkeiten, die Größe einzugeben. Eine Möglichkeit besteht darin, das elektrische Handrad zu verwenden (dies ist jedoch sehr langsam, da das Handrad nur zur Feineinstellung dient. Von dieser Möglichkeit wird abgeraten). Die zweite Möglichkeit besteht darin, 360 zu drücken (als angegebene Größe) und zu löschen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, 2850 einzugeben und das Symbol einzugeben. Der Hinteranschlag geht auf die Position 285,0 mm.



2. Legen Sie die Bücher oder das Papier richtig zu schneiden, dann machen Sie die Bücher oder das Papier schräg
Nach links;



3. Beginnen Sie mit dem Schneiden, nachdem Sie die Größe eingegeben haben. Drücken Sie dann zwei CUT-Tasten gleichzeitig.

Gleichzeitig, danach kommt die Klammer herunter. Wenn etwas geht

Falsch. Hören Sie auf, zwei CUT-Tasten zu drücken, und drücken Sie die Klammer



und die Klinge geht zurück nach oben. Nachdem Sie bestätigt haben, dass das Papier richtig ist, drücken Sie zwei Schnitttasten zum Beenden des Schnitts.

Nach dem Schneiden schiebt der Papierschieber das Buch

aus(automatisches Push-Schneiden ist eingestellt).Der gesamte Schneidevorgang ist

abgeschlossen.Um weitere Schnitte fortzusetzen, müssen Sie nur die obigen Schritte wiederholen

Schritte.

b. Segmentierungsmodus

Klicken Sie auf , um in den Halbierungsmodus zu wechseln, klicken Sie auf OK, und der Papierschieber wird

automatisch auf die erste Größe verschoben.Wenn Sie die

Klicken Sie auf den Programmiermodus, um den ersten Satz von

Programmiermodi, wie in der Abbildung gezeigt. Daten müssen geändert werden. Klicken Sie auf „Bearbeiten“, dann auf „Teilen“

und „Bearbeiten“, wechseln Sie zu „Teilen“ und „Bearbeiten“, wechseln Sie zum Dialogfeld und ändern Sie die Daten. Bestätigen Sie.

zurückkehren.



Schieben Sie das ausgeschnittene Papier oder Buch hinein und platzieren Sie es linksbündig am Lineal.

Beginnen Sie mit dem Schneiden, nachdem Sie die Größe eingegeben haben. Drücken Sie zuerst die RESET-Tasten, dann

Drücken Sie gleichzeitig zwei CUT-Tasten. Danach kommt die Papierpresse

Wenn etwas schief geht, hören Sie auf, zwei CUT-Tasten zu drücken, und

Drücken Sie die Papierpresse und Klinge gehen Sie zurück nach oben.Nach der Bestätigung der

Das Papier ist richtig. Drücken Sie zwei Schnitttasten, um den Schnitt abzuschließen.

Nach dem ersten Schnitt bewegt sich der Hinteranschlag automatisch zur nächsten Größe.

Schneidetaste gedrückt halten & Bedienungsanleitung , um den Schnitt in der Reihenfolge der Einstellung abzuschließen.

Automatikbetrieb

Klicken Sie auf Auto in den Auto-Modus, es ist viel Datum als geblasen Bild. Und

Klicken  um die Seite umzublätern. Wenn Sie das Datum ändern müssen, bearbeiten Sie es im Auto-Edit

Schnittstelle. Klicken Sie auf  Seite oder Gruppen ändern als Bild.



Klicken Sie auf Programmsteuerung, um in den Programmsteuerungsmodus zu wechseln, wie in der

In der Abbildung oben können Sie eine Liste mit zahlreichen Daten sehen. Klicken Sie, um die Seite umzublätern. Klicken Sie auf „Bearbeiten“, um Schnittdaten einzugeben und die Daten einzugeben.

Klicken Sie nach der Eingabe auf Bearbeiten, um die Daten erneut zu speichern, und klicken Sie auf Modul ändern, um

Daten verschiedener Module wechseln. Nach dem Klicken wird der Papierschieber  auf die entsprechende Größe verschieben, das Papier oder Buch einschieben und zuschneiden,

das Papier oder Buch auf der linken Seite, das sich in der Nähe des Lineals befindet.

Nach dem Einstellen der Größe das Schneidepapier oder -buch einschieben und die

Papier oder Buch nach links, die Kante liegt auf einer Linie mit dem Lineal.

Nach der Bestätigung der Größe kann das Papier geschnitten werden. Treten Sie auf den Fußschalter und

der Papierpresser beginnt, das Papier zu pressen, drücken Sie den Schneideknopf mit

Drücken Sie mit beiden Händen auf das Papier, um mit dem Schneiden zu beginnen (oder treten Sie nicht darauf

den Fußschalter, drücken Sie den Schneideknopf mit beiden Händen und das Papier

Der Papierhalter beginnt, das Papier zu drücken, und beginnt dann mit dem Schneiden, nachdem er den

Papier. Wenn ein Fehler gefunden wird, lassen Sie die Taste los, das Messer und der Presser werden

kehren automatisch in ihre ursprüngliche Position zurück und drücken Sie weiter und

halten, wenn kein Fehler vorliegt. Mit der Schneidetaste können Sie die Größe des ersten Messer von 60,0 mm, und dann weiterhin die Schneidetaste drücken, um die zweite Messergröße von 110,0 mm. Nach dem Schneiden des ersten Messers und des zweiten Messer, halten Sie die Schneidetaste gedrückt, um automatisch zum ersten zurückzukehren Messer 60.0.

Schneiden und wiederholen, bis die Schnittfolge abgeschlossen ist (es ist ungültig, Bücher im Bisektionsmodus selbst verschieben). $\rightarrow$ Shortcut-Modus

Klicken Sie auf die Verknüpfung, um zu wechseln

Shortcut-Modus. Mehrere gängige Standardgrößen

Klicken Sie auf die gewünschte Größe, und der Papierschieber wird automatisch zum ersten Größe, wie in der Abbildung gezeigt.



Um die Größe zu bearbeiten, klicken Sie auf Bearbeiten

Modus, klicken Sie auf Standardgröße bearbeiten um die Änderung einzugeben


Schnittstelle. Klicken Sie nach der Änderung auf das Zurück-Symbol, wie gezeigt in der Abbildung.




Grundlegende Regelung

$\rightarrow$ Größenkorrektureinstellung

Wenn Sie feststellen, dass die Größe falsch ist, schalten Sie zuerst die Maschine aus und drücken Sie die Wenn nach dem Start die Taste zum Zurücksetzen gedrückt wird, gehen Sie wie folgt vor, wenn ein Problem auftritt; Stromversorgung, entfernen Sie die Maschinenabdeckung und prüfen Sie, ob Fremdkörper steckt an der Getriebeschraube fest.

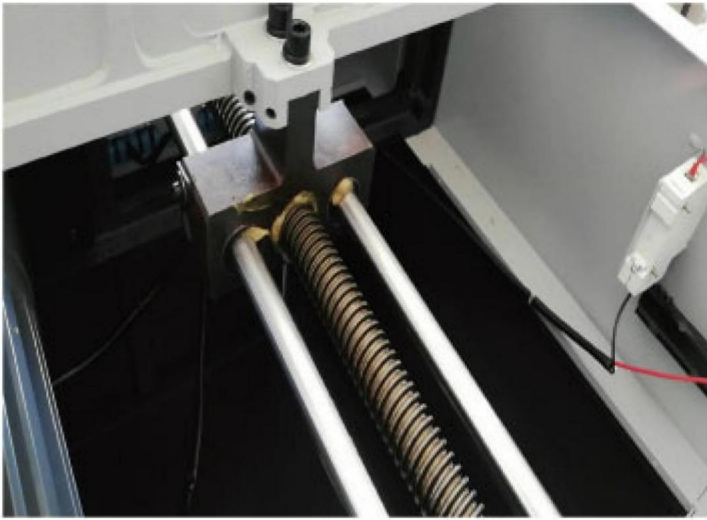

Überprüfen Sie den Schrittmotor, entfernen Sie die vordere Abdeckung, synchronisieren Sie die Riemenscheibe und prüfen Sie, ob die Synchronisierung richtig fixiert ist; stellen Sie die Begrenzungsplatte an der Mutter ein, die hin und her verstellt werden kann, bis die Anzeigegröße mit dem Lineal übereinstimmt, und ziehen Sie dann die Befestigungsschraube fest.

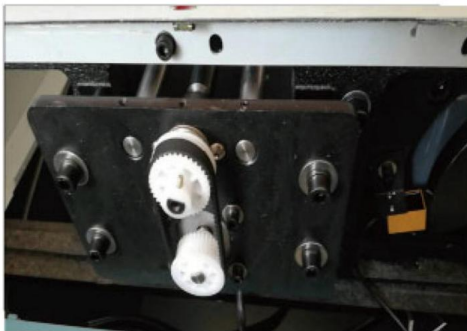

ÿ Fräseinstellung: Stellen



Sie zuerst die Feineinstellung der Frästiefe ein (stellen Sie den Tiefenbereich um etwa 5 mm ein) oder ändern Sie die Schneidfläche der Klinge; vertiefen Sie sie im und gegen den Uhrzeigersinn.



Wenn durch die Feineinstellung der Schnitttiefe kein Blatt Papier abgeschnitten werden kann, können Sie nur die Schnittiefen-Ausgleichsschraube einstellen; entfernen Sie die Befestigungsschrauben an beiden Enden der oberen Abdeckung und nehmen Sie die obere Abdeckung ab.





Lösen Sie die Feststellschrauben der 7 M6-Klingen, die am Messerhalter befestigt sind. Und stellen Sie die Klingentiefe am oberen Ende des Werkzeughalters ein, indem Sie die Ausgleichsschrauben einstellen. Im Allgemeinen ist es angebracht, den Fräser so einzustellen, dass er 0,5 mm in die Messerunterlage schneidet.

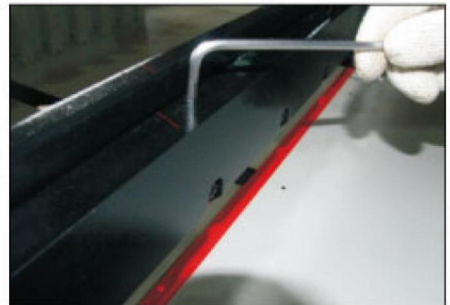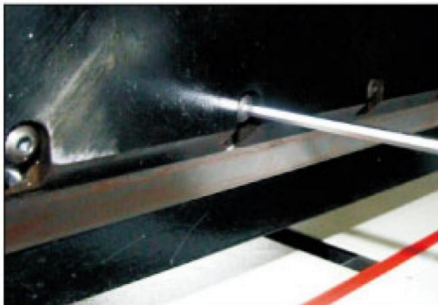

Ziehen Sie die Feststellschraube am Werkzeughalter und der Abdeckung fest und fixieren Sie diese. Verwenden Sie zum Probeschneiden ein Stück Papier. Wenn der Schnitt kontinuierlich verläuft, können Sie die Einstellung gemäß den obigen Schritten ändern.



• Klingenwechsel (bitte befolgen Sie die Schritte sorgfältig)

Öffnen Sie die obere Abdeckung; lösen und entfernen Sie die Feststellschrauben mit Öffnungen am Werkzeughalter, schrauben Sie die beiden Fräzerschrauben im Uhrzeigersinn in die Öffnungslöcher und sichern Sie die Feststellschrauben


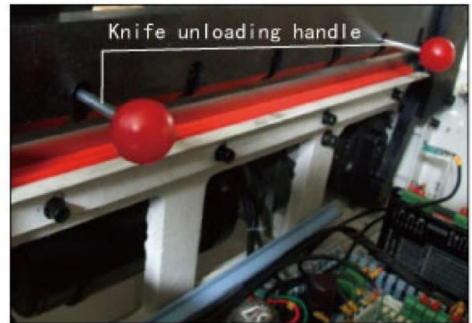
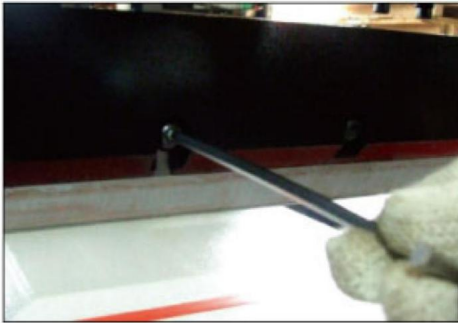


Die anderen Feststellschrauben vom Werkzeughalter lösen, die beiden Schneidschrauben eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen und das Messer nach unten herausnehmen.

Bitte tragen Sie Handschuhe oder wickeln Sie die Klinge in ein Tuch und legen Sie sie in die Messerbox, um Kratzer zu vermeiden.

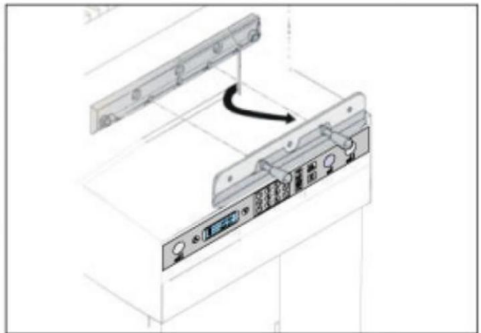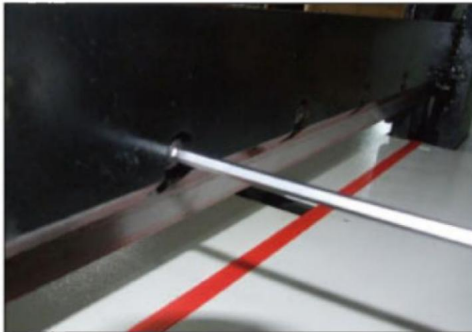

Nehmen Sie eine neue Klinge heraus, achten Sie auf die Sicherheit, die Klinge zeigt nach außen. Lösen Sie vor dem Einbau der Klinge die Klinge am oberen Ende des Messerhalters am Messerhalter, ziehen Sie sie fest und fixieren Sie sie nacheinander mit Schrauben und passen Sie sie dann entsprechend der Methode zur Einstellung der Schnitttiefe an.

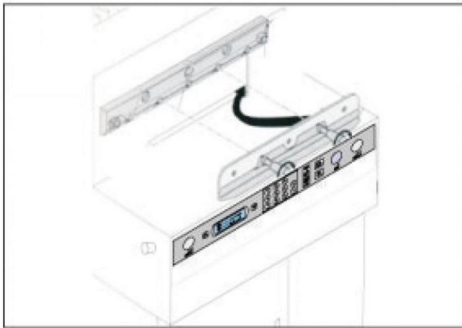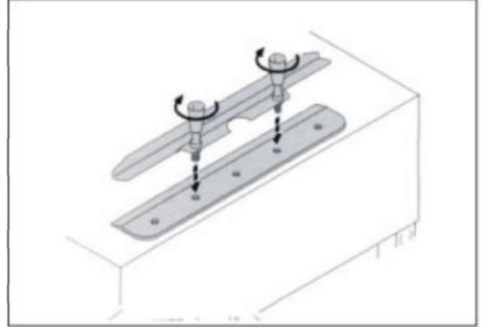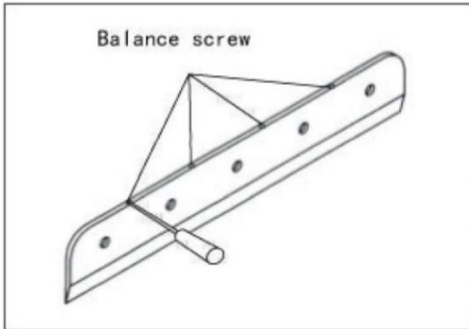

Nachdem die Klinge verpackt wurde, gehen Sie bitte zu einer professionellen Messerschleiferei, um die Schleifqualität sicherzustellen. Hinweis: Ein stumpfes Messer kann Papier nicht richtig schneiden, und dickes Papier oder Karton wird oft geschnitten. Die Klinge wird leicht stumpf. Wenn festgestellt wird, dass die Qualität und Genauigkeit des Schneidens bei diesem Messer nicht erreicht werden kann, muss die Klinge ausgetauscht werden, wenn der festgelegte Standard eingehalten wird, und Sie müssen immer eine Ersatzklinge zur Hand haben. So läuft die Arbeit reibungslos. Wenn Sie die Klinge wechseln müssen, wechseln Sie sie unbedingt entsprechend der Klinge. Die beschriebenen Schritte sind korrekt. Um Verletzungen zu vermeiden, muss der Austausch der Klinge vorsichtig und sorgfältig erfolgen und auf die Sicherheit geachtet werden.

• Klingeneinstellung Die

Klinge hat 4 Seiten, jede Seite kann zweimal verwendet werden, kann 8 Mal wiederverwendet werden. Wenn festgestellt wird, dass die Klinge zu tief ist, muss die Klinge eingestellt oder ersetzt werden. Ersetzen Sie die Klinge, auf beiden Seiten der Klinge befinden sich halbrunde konkave Löcher und verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Klinge einzusetzen und herauszuhebeln.







Hinweis: Beim Austausch der Klinge sind einige Anpassungen an der Klinge selbst erforderlich. Wenn die Klinge zu tief hervorsteht, kann dies nicht nur den Klingenhalter beschädigen, sondern auch den Klingenschleiß beschleunigen.

Schmierung und Wartung

1. Schmierung Die


Abdeckung der Maschine sollte jeden Monat geöffnet, die Sauberkeit überprüft, die Teile befestigt und die Getriebeteile einmal im Monat geschmiert werden. Achten Sie beim Auftanken darauf, dass kein Schmieröl auf elektrische Schaltkreise oder elektronische Komponenten tropft, um Ausfälle zu vermeiden.

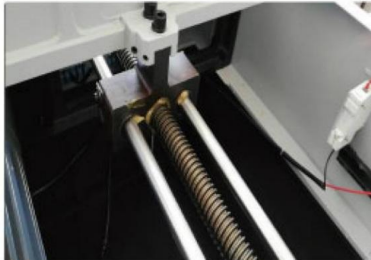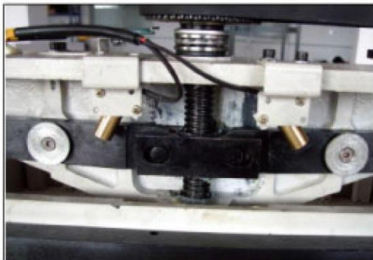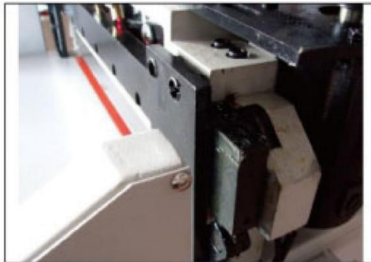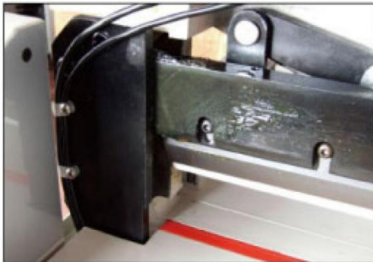

2. Wartung Während

der Arbeit dürfen keine nicht schneidenden Gegenstände auf die Maschine gelegt werden, damit keine harten Gegenstände in das Messer gelangen und den Schneider beschädigen. Bei gebundenen Büchern sollten keine Heftklammern in den Schneidebereich gelangen, um den Schneider nicht zu beschädigen. Wischen Sie die Maschine jeden Tag nach Abschluss der Arbeit ab, entfernen Sie Rückstände und unterbrechen Sie die Stromversorgung.

3. Beigefügte Zeichnungen

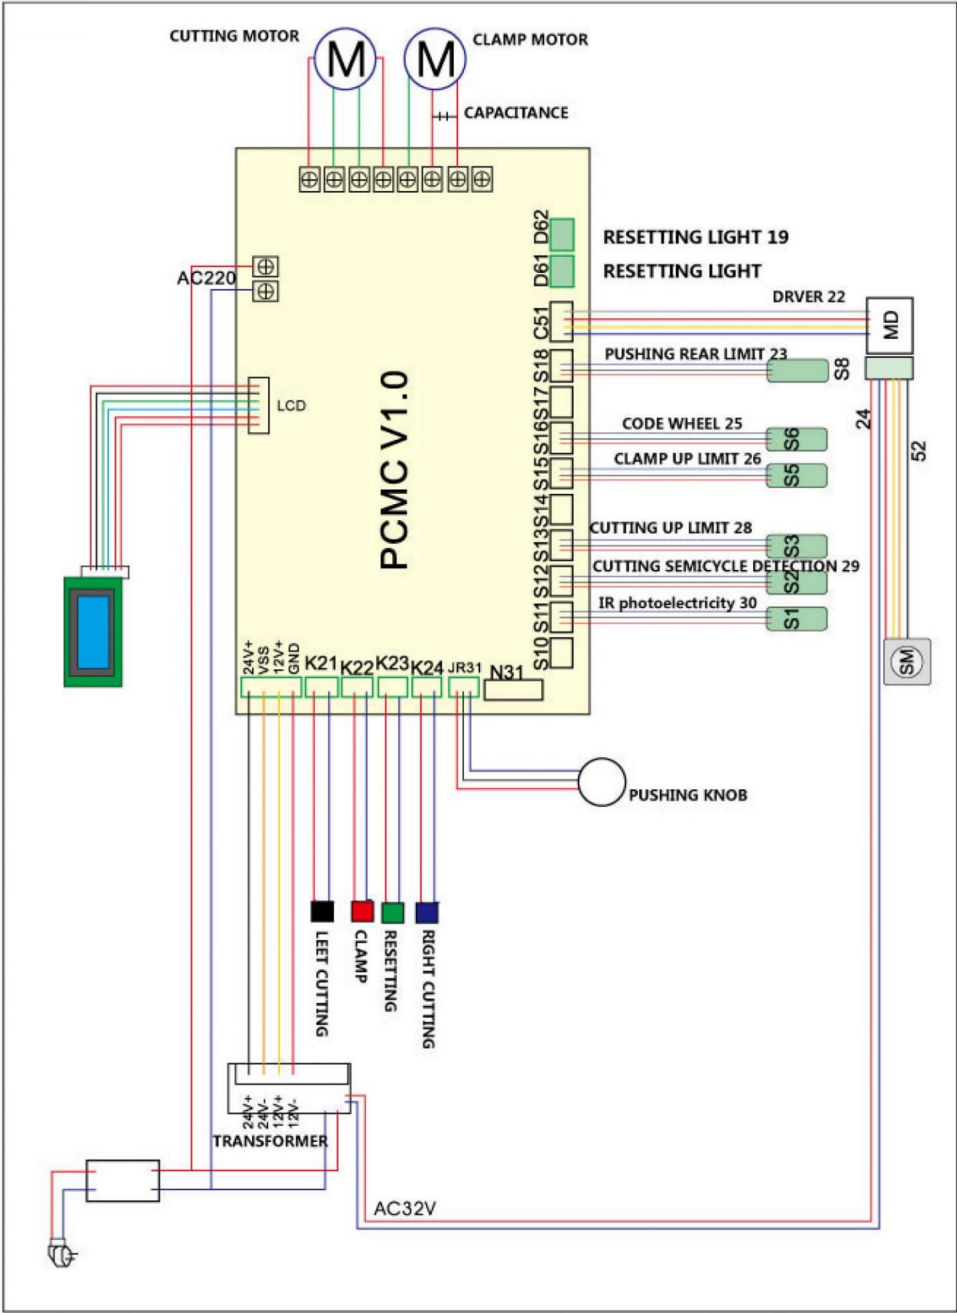

Häufige Fehler und ihre Beseitigung

Fehler	Phänomene	Lösung
Der Papierschnitt ist nicht gleichmäßig oder die Schnittgröße ist nicht genau	Das Schneidpapier ist unparallel und hat große und hat große Abweichung	Entfernen Sie den Versatz der Hinteranschlagposition und lösen Sie die Befestigungsschraube, um den Winkel des Schiebebretts anzupassen.
Die Klinge lässt sich nicht zurücksetzen oder bewegt sich ständig auf und ab	Alle Tasten sind ungültig und können die Klinge nicht steuern	1. Die Sensorposition verschiebt sich oder wurde beschädigt. 2. Die Hauptplatine ist beschädigt. Überprüfen
Das Fenster kann nicht oder falsch angezeigt werden oder kann nicht	Netzschalter sind ungültig	Sie die Anzeigeplatine, die Hauptplatine der elektrischen Ausrüstung und die Schaltungsteile. 1. Überprüfen
Digital gesteuerte Schaltung beschädigt	Der Papierkram funktioniert nicht	Sie Schrittmotor und Treiber. 2. Überprüfen Sie, ob die Schaltung der Hauptplatine beschädigt ist. 1.
Alarm zur AnzeigeE-1	Die Schaltfläche ist ungültig und der Schneidvorgang wird beendet.	Überprüfen Sie den Blitz. 2. Überprüfen Sie die Bedienkonsole.
Alarm zur AnzeigeE-2	Schneidet normal, aber die Klinge kann nicht in die Ausgangsposition zurückkehren	1. Grenzsensoren auf der Klingenablage prüfen. 2. Bedienfeld prüfen. 1. Grenzsensoren auf der Pressenablage prüfen.
Alarm zur AnzeigeE-4	Presseregrückgabe abnormal	2. Überprüfen Sie das Mainboard
Alarm zur AnzeigeE-5	Das Pressen ist abnormal. 1. Überprüfen Sie den Coderad-Sensor des Pressmotors.	2. Überprüfen Sie die Hauptplatine.
Alarm zur AnzeigeE-6	Normaler Schnitt, aber Papierschieber lässt sich nicht begrenzen und anpassen	1. Überprüfen Sie den Rückwärtskalibrierungssensor des Druckmotors. 2. Überprüfen Sie das Mainboard

E-1: Photoelektrischer Schutz

E-2: Fehler beim Coderadsensor des Schneidemotors

E-4: Fehler beim Drücken des oberen Grenzsensors

E-5: Fehler beim Andrücken des Motorcoderadsensors


E-6: Fehler beim Zurücksetzen des Sensors

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

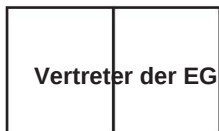

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique <https://www.vevor.com/support>

REMONTOIR DE MONTRE

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE N° : E490T

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Coupe-papier électrique

MODÈLE N° : E490T



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves. **CONSERVEZ CE MANUEL**



Attention : ce type de machine est autorisé à couper du papier imprimé ou des livres ou des cuirs souples uniquement. Il est interdit de couper des feuilles de métal ou d'autres objets durs qui pourraient nuire à la qualité de la machine.



Interdire aux enfants d'utiliser la machine



Gardez la main loin de la lame



Ne pas extraire ni transporter la lame sans protection



Ne pas couper les mains ni ébrécher les matériaux



Doit utiliser une prise avec un fil de terre connecté

Note:

Afin d'avoir plus d'informations sur l'utilisation de la machine de découpe de papier à commande numérique, vous devez d'abord lire attentivement cette spécification. Cela vous permettra de vous aider à améliorer votre efficacité de travail, réaliser la machine

Property, alors la machine aura les meilleurs effets de coupe, cela sera également bon pour l'entretien de la machine et peut prolonger la durée de vie de l'entretien de la machine et peut prolonger la durée de vie de la machine.

Précautions de sécurité

1. Ouvrez le carton et vérifiez.

Lorsque vous ouvrez l'emballage de la machine, vous devez d'abord vérifier la machine et les accessoires concernés. Veuillez contacter le vendeur ou l'entreprise en cas de dommage ou de manque.

•1 jeu de moteur principal •1 jeu de châssis •1 manuel d'instructions
•1 jeu d'outils •4 vis pour le retrait de l'outil •1 certificat
•1 lame et 1 ligne électrique •1 certificat de garantie

2. Installation de la machine

Ouvrez la caisse en bois, retirez le boîtier de la machine et dévissez les vis fixes sur la plaque de base de la machine principale ;

Le boîtier de la machine doit être assemblé complètement, et les vis doivent être fixées fermement.

3. Conditions environnementales.

La machine doit être placée dans un environnement de travail propre, à l'abri de la lumière directe du soleil et du vent.

Température de fonctionnement

environnement : 10-30 , ne doit pas dépasser 32 ;

Niveau d'humidité de l'environnement de fonctionnement : 50-80

% Connectez correctement le fil de terre.

4. Suggestions spéciales

N'oubliez pas qu'un seul opérateur professionnel est autorisé à utiliser la machine;

Lorsque vous coupez, vous devez actionner les boutons avec vos deux mains ;



Veuillez ne pas démonter le revêtement de sécurité infrarouge.

Lorsque vous mettez vos mains ou d'autres objets dans la zone de coupe, vous
il faut d'abord couper le courant ;


Lorsque vous changez de lames, vous devez respecter strictement les instructions de changement de lame.
instruction;

Il n'est pas permis de rééquiper la construction et le circuit du
machine par toi-même.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	E490T	
Note(s)	110 V CA, 60 Hz, 1 200 W 220	V CA, 50 Hz, 1 200 W
Longueur de coupe maximale	490 mm	
Longueur de coupe minimale	30 mm	
Épaisseur de coupe	80 mm	
Dimensions du produit (LxIxH)	920*770*1240mm	
Taille de l'emballage (LxIxH)	810*1050*910mm	
Poids net (kg)	130	
Poids brut (kg)	183,5	

Description des pièces

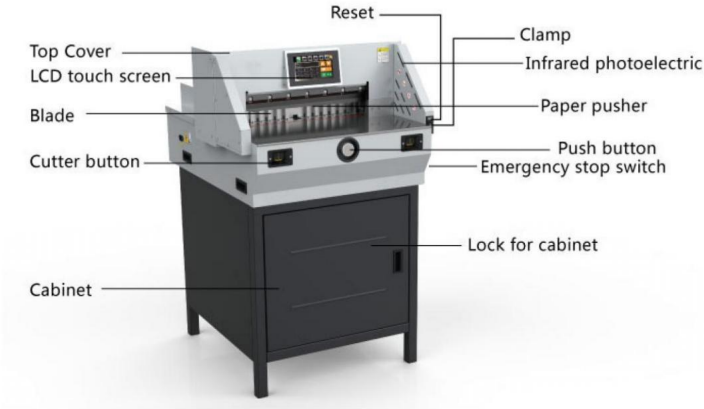

Panneau de commande

Schéma de fonctionnement du coupe-papier.

Allumez l'alimentation électrique, allumez l'interrupteur d'air, allumez l'interrupteur du bouton d'arrêt d'urgence et la machine sera sous tension. Le poussoir de papier se réinitialise dans l'état de fonctionnement. La bonne façon d'utiliser la machine est la suivante : la personne se tient devant la machine, face au coupe-papier, la main gauche contrôle le bouton de gauche et la main droite contrôle le bouton de droite, comme indiqué sur l'image.



Fonctionnement de base et réglage

1. Fonctionnement de base

Mise sous tension

Avant de démarrer la machine, vérifiez s'il y a d'autres articles sur la machine et nettoyez-les ; [allumez l'alimentation électrique : mettez l'interrupteur de protection électrique sur la position « on », allumez l'interrupteur d'alimentation, l'écran NC/écran LCD s'affichera, la ligne indicatrice de position sera allumée et le poussoir de papier sera automatiquement calibré, indiquant que l'alimentation est normale.



Mode d'emploi de la guillotine à papier à écran tactile 1. Il existe trois modes pour pousser le papier, avec la taille de 285 mm comme soufflé:

a. Mode manuel

Veuillez appuyer sur Manuel pour passer au modèle manuel, comme sur l'image. Il existe deux façons de saisir la taille. Une façon consiste à utiliser la molette électrique (mais c'est très lentement, car la molette ne sert qu'à un réglage précis. Cette méthode est déconseillée.) La deuxième consiste à appuyer sur 360 (comme la taille ci-dessus) et à l'effacer. La deuxième façon consiste à saisir 2850 et à entrer l'icône, la butée arrière passe à la position de 285,0 mm



2. Placez les livres ou le papier à droite pour couper, puis faites pencher les livres ou le papier À gauche;



3. Commencez à couper une fois la taille saisie, puis appuyez sur deux boutons CUT en même temps. en même temps, après cela, la pince descend. Quand quelque chose se passe faux. arrêtez d'appuyer sur les deux boutons CUT et appuyez sur la pince   et la lame revient en haut. Après avoir confirmé que le papier est correct, appuyez sur deux boutons de coupe pour terminer la coupe.

Une fois la découpe terminée, le pousse-papier pousse le livre (la coupe par poussée automatique est définie). L'ensemble du processus de coupe est terminé. Pour continuer d'autres coupes, il vous suffit de répéter ce qui précède étapes.

b. Mode de segmentation

Cliquez pour passer en mode bissection, cliquez sur OK et le poussoir de papier est automatiquement poussé à la première taille. Lorsque vous devez modifier le dimensions, cliquez sur le mode de programmation pour entrer le premier ensemble de modes de programmation, comme indiqué sur la figure. Besoin de modifier les données. cliquez sur Modifier, cliquez sur Diviser Modifier, basculer Diviser Modifier, basculer Boîte de dialogue, modifier les données. confirmer retour.



Enfoncez le papier ou le livre découpé et placez-le sur la gauche pour l'aligner avec la règle. Commencez à couper une fois la taille saisie. Appuyez d'abord sur les boutons RESET, puis en appuyant sur deux boutons CUT en même temps, après cela, la presse papier arrive vers le bas. Lorsque quelque chose ne va pas, arrêtez d'appuyer sur les deux boutons CUT et appuyez sur la presse papier et la lame revient en haut. Après avoir confirmé le le papier est droit, appuyez sur deux boutons de coupe pour terminer la coupe.

Après la première coupe, la butée arrière passe automatiquement à la taille suivante.

Continuez à appuyer sur le bouton de coupe , pour terminer la coupe dans l'ordre de réglage.

Instructions de fonctionnement du mode automatique

Cliquez sur Auto en mode automatique, il y a beaucoup de date comme une image soufflée. Et

Cliquez  pour tourner la page. Si vous devez modifier la date, modifiez-la dans l'édition automatique interface. Cliquez sur  page ou changer de groupe comme image.



Cliquez sur le contrôle du programme pour passer au mode de contrôle du programme, comme indiqué dans le figure ci-dessus, vous pouvez voir une grande liste de données, cliquez pour tourner la page, cliquez sur Modifier pour saisir les données de coupe, la saisie des données.

Après avoir saisi, cliquez sur Modifier pour enregistrer à nouveau les données, puis cliquez sur Modifier le module pour commuter les données de différents modules. Après avoir cliqué, le poussoir de papier  déplacez-vous vers la taille correspondante, poussez et coupez le papier ou le livre, puis placez le papier ou le livre à gauche, qui est proche de la règle.

Après avoir défini la taille, enfoncez le papier de découpe ou le livre et disposez-le papier ou livre à gauche, le bord est aligné avec la règle.

Après avoir confirmé la taille, le papier peut être coupé. Appuyez sur la pédale et

le presseur de papier commence à appuyer sur le papier, appuyez sur le bouton de coupe avec les deux mains respectivement, appuyez sur le papier pour commencer à couper (ou ne marchez pas dessus l'interrupteur au pied, appuyez sur le bouton de coupe avec les deux mains et le papier

le support commence à appuyer sur le papier, puis commence à couper après avoir appuyé sur le papier. Si une erreur est détectée, relâchez le bouton, le couteau et le presseur reviennent automatiquement à leur position d'origine et continuent d'appuyer et

maintenez s'il n'y a pas d'erreur. Le bouton de coupe est utilisé pour couper la taille du premier couteau de 60,0 mm, puis continuez à appuyer sur la touche de coupe pour couper le deuxième taille de couteau de 110,0 mm. Après avoir coupé le premier couteau et le deuxième couteau, continuez à appuyer sur la touche de coupe pour revenir automatiquement au premier couteau 60.0.

Coupez et répétez jusqu'à ce que la séquence de coupe soit terminée (il n'est pas valide de pousser les livres vous-même en mode bissection). Mode raccourci

Cliquez sur le raccourci pour passer à mode raccourci. Plusieurs tailles standards courantes apparaît. Cliquez sur la taille requise et le poussoir à papier apparaîtra pousser automatiquement vers le premier taille, comme indiqué sur la figure.



Pour modifier la taille, cliquez sur Modifier mode, cliquez sur taille standard pour modifier pour entrer la modification interface. Après modification, cliquez sur l'icône de retour, comme indiqué dans la figure.




Règlement de base

Réglage de la correction de taille

Si vous constatez que la taille est incorrecte, éteignez d'abord la machine et appuyez sur le bouton réinitialiser la clé après le démarrage, en cas de problème, procéder comme suit : couper la alimentation électrique, retirez le capot de la machine et vérifiez s'il y a corps étranger coincé sur la vis de transmission.



Vérifiez le moteur pas à pas, retirez le capot avant, synchronisez la poulie et si la synchronisation est correctement fixée ; ajustez la plaque de limite sur l'écrou, qui peut être ajustée d'avant en arrière jusqu'à ce que la taille de l'affichage corresponde à la règle, puis verrouillez la vis de fixation.

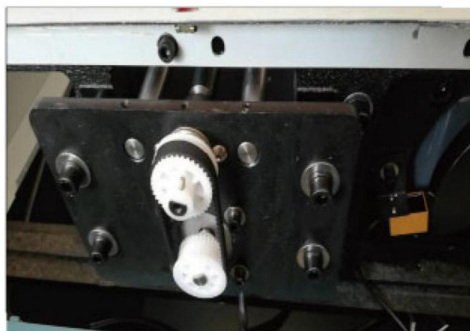

Réglage de la fraise Réglez


d'abord la profondeur de la fraise en ajustant finement le dispositif (réglez la plage de profondeur sur environ 5 mm) ou modifiez la surface de coupe de la lame ; approfondissez dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Si le réglage fin de la profondeur du coupeur ne permet pas de couper un morceau de papier, vous pouvez uniquement régler la vis d'équilibrage de la profondeur du coupeur ; retirez les vis de fixation aux deux extrémités du capot supérieur et retirez le capot supérieur.




Desserrez les vis de blocage des 7 lames M6 fixées sur le porte-couteau. Et ajustez la profondeur de la lame à l'extrémité supérieure du porte-outil pour régler les vis d'équilibrage. En général, il convient de régler le cutter pour couper dans le coussinet du couteau de 0,5 mm.

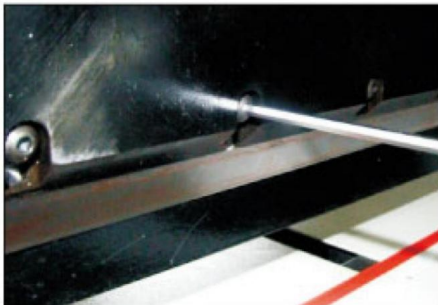

Serrez la vis de verrouillage sur le porte-outil, couvrez et fixez-le ; utilisez un morceau de papier pour essayer de couper, si la coupe est continue, vous pouvez réajuster selon les étapes ci-dessus.



Remplacement de la lame (veuillez suivre attentivement les étapes)

Ouvrez le capot supérieur ; desserrez et retirez les vis de verrouillage avec les ouvertures sur le porte-outil, vissez les deux vis de coupe dans les trous d'ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre et fixez le verrouillage



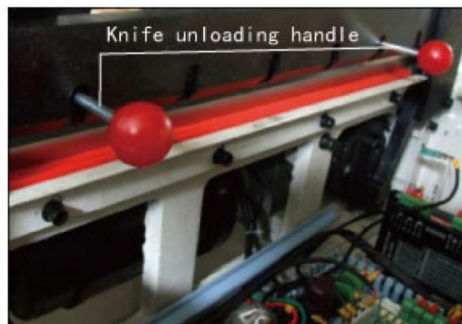


Retirez les autres vis de blocage du porte-outil ; tournez les deux vis de coupe d'un demi-tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez la lame vers le bas.

Veuillez porter des gants ou envelopper la lame dans un chiffon et la placer dans la boîte à couteaux pour éviter les rayures.

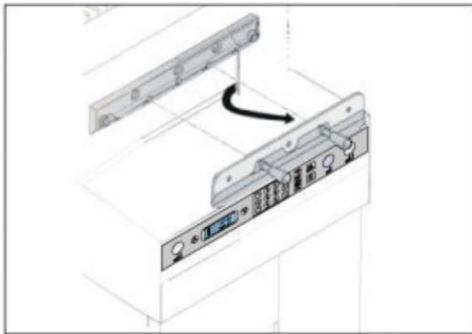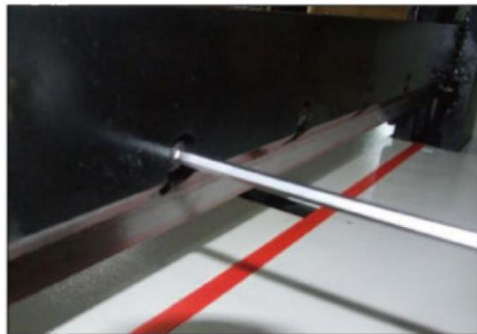

Retirez une nouvelle lame, faites attention à la sécurité, la lame est tournée vers l'extérieur. Avant d'installer la lame, veuillez desserrer la lame à l'extrémité supérieure du porte-couteau sur le porte-couteau, serrez-la et fixez-la avec des vis à tour de rôle, puis ajustez en fonction de la méthode de réglage de la profondeur de coupe.

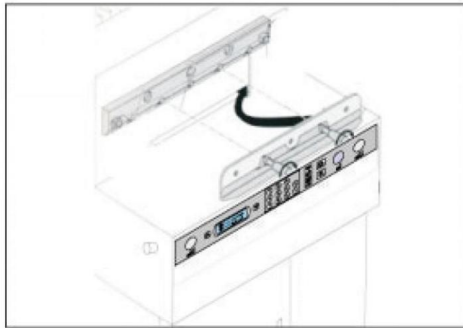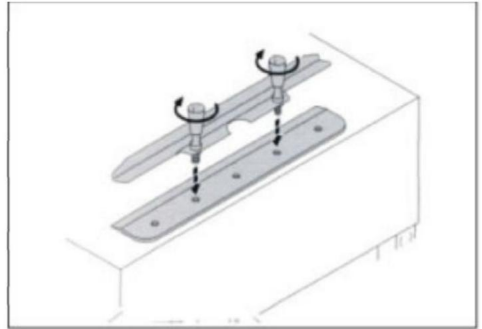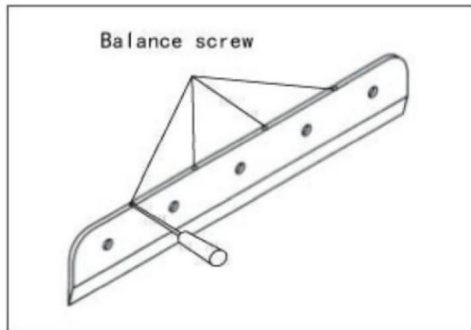

Une fois la lame emballée, veuillez vous rendre dans une unité d'affûtage de couteaux professionnelle pour garantir la qualité de l'affûtage. Remarque : un couteau émoussé ne peut pas couper correctement le papier, et le papier épais ou le carton sont souvent coupés. Il est facile d'émousser la lame. Si l'on constate que la qualité et la précision de la coupe ne peuvent pas être trouvées à la place de ce cutter. Lorsque la norme définie est cohérente, la lame doit être remplacée et une lame de rechange doit être conservée à tout moment. Cela peut faire que le travail se déroule sans problème. Lorsque vous devez changer la lame. assurez-vous de la changer en fonction de la lame. Les étapes décrites sont correctes. Afin d'éviter les blessures, le remplacement de la lame doit être manipulé avec soin et précaution. et la sécurité doit être respec

Réglage de la lame La

lame a 4 côtés, chaque côté peut être utilisé deux fois, peut être recyclé 8 fois pour constater que la lame est trop profonde, il est nécessaire de régler ou de remplacer la lame ; remplacez la lame, il y a des trous concaves semi-circulaires des deux côtés de la lame et utilisez un tournevis pour insérer et retirer la lame.






Remarque : lors du remplacement de la lame, certains réglages de la lame elle-même sont nécessaires. Si la lame dépasse trop profondément, elle peut non seulement endommager le porte-lame, mais également accélérer l'usure de la lame.

Lubrification et entretien

1. Lubrification La


machine doit être ouverte une fois par mois, le nettoyage doit être vérifié, les pièces doivent être fixées et les pièces de transmission doivent être lubrifiées une fois par mois. Veuillez à ne pas laisser couler d'huile de graissage sur les circuits électriques ou les composants électroniques lors du ravitaillement afin d'éviter toute panne.

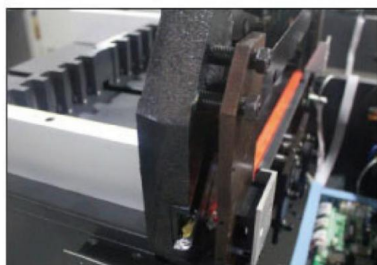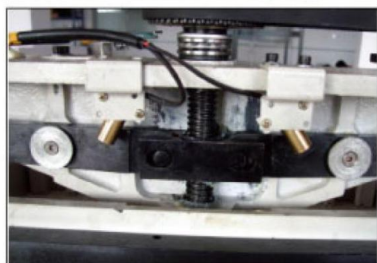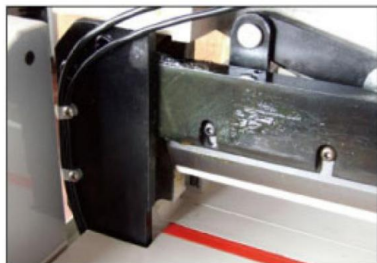

2. Entretien Pendant

le travail, il est interdit de poser des objets non coupants sur la machine, afin d'éviter que des objets durs ne pénètrent dans le couteau et n'endommagent le cutter. Les livres reliés doivent éviter d'introduire des agrafes dans la zone de coupe afin de ne pas endommager le cutter. Une fois le travail terminé, essuyez la machine tous les jours, retirez les débris et coupez l'alimentation électrique.

3. Dessins joints

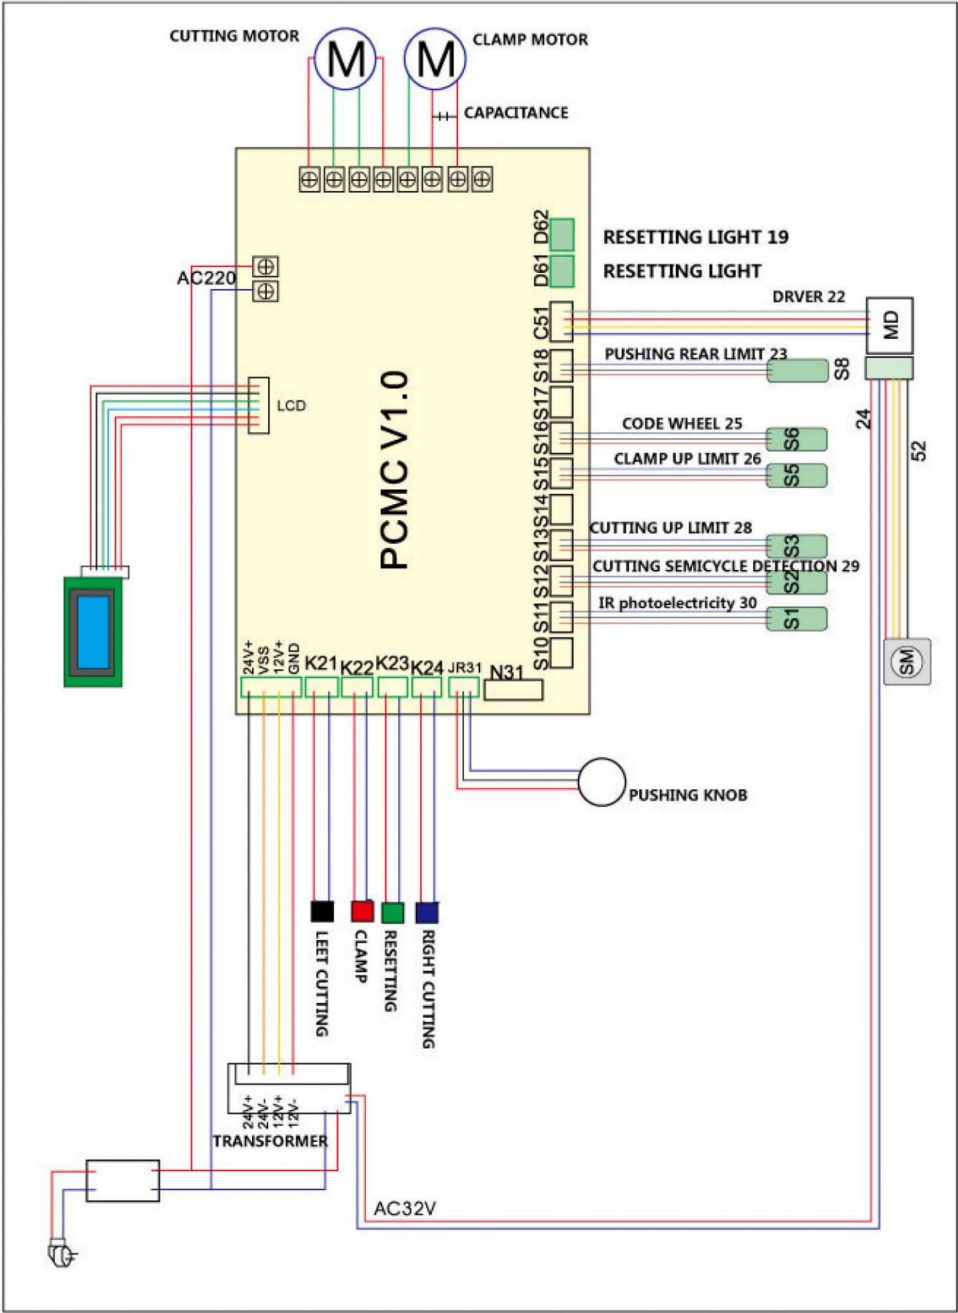

Erreur courante et élimination

Erreur	Phénomènes	Solution
La découpe du papier n'est pas uniforme ou la taille de la découpe n'est pas précise	Le papier de coupe est imparfait et présente une grande déviation	Retirez le décalage de position de la butée arrière et desserrez la vis de fixation pour régler l'angle de poussée de la planche.
La lame ne peut pas se réinitialiser ou fonctionne de haut en bas en continu	Tous les boutons sont invalides et ne peuvent pas contrôler la lame	1. La position sensorielle bouge ou a été endommagée. 2. La carte principale a été endommagée Vérifiez la
La fenêtre ne peut pas s'afficher ou s'affiche mal ou ne peut pas	Les boutons d'alimentation ne sont pas valides	carte d'affichage, la carte principale de l'équipement électrique et les pièces du circuit 1. Vérifiez le moteur pas
Circuit à commande numérique endommagé	La partie poussant le papier ne peut pas fonctionner	à pas, le pilote 2. Vérifiez si le circuit de la carte principale est endommagé 1. Vérifiez le flash 2. Vérifiez le panneau de
Alarme pour l'affichage E-1	Le bouton n'est pas valide et l'action de coupe s'arrête	commande
Alarme pour l'affichage E-2	Coupe normalement, mais la lame ne peut pas revenir à sa position d'origine	1. Vérifiez le capteur de limite sur le plateau de la lame. 2. Vérifiez le panneau de commande. 1.
Alarme pour l'affichage E-4	Retour de tablette de presse anormal	Vérifiez le capteur de limite sur le plateau de la presse. 2. Vérifiez la carte mère
Alarme pour l'affichage E-5	La pression est anormale 1. Vérifiez	le capteur de roue codeuse du moteur de pression. 2. Vérifiez la carte mère 1. Vérifiez
Alarme pour l'affichage E-6	Couper normalement, mais le poussoir du poussoir de papier ne peut pas limiter et ajuster	le capteur d'étalonnage du moteur en marche arrière. 2. Vérifiez la carte mère

E-1 : Protection photoélectrique

E-2 : erreur du capteur de roue codeuse du moteur de coupe

E-4:6 erreur lors de la pression sur le capteur de limite supérieure

E-5 : erreur lors de la pression sur le capteur de roue codeuse du moteur

E-6 : erreur de réinitialisation du capteur

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion

Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat <https://www.vevor.com/support>

HORLOGE OPWINDER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODELNUMMER: E490T

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Elektrische papiersnijder

MODELNUMMER: E490T



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel. BEWAAR DEZE HANDLEIDING



Waarschuwing: met dit type machine mag u alleen bedrukt papier, boeken of zacht leer snijden. Het is verboden om metalen platen of andere harde voorwerpen te snijden, omdat dit de kwaliteit van de machine schaadt.



Verbied kinderen om de machine te bedienen



Houd uw hand onder het mes vandaan



Haal het mes niet uit het apparaat en vervoer het niet zonder bescherming.



Snij geen hand- of splintermateriaal



Moet een stopcontact gebruiken met een aangesloten aardingsdraad

Opmerking:

Om meer gebruiksinformatie over de numeriek bestuurd papiersnijmachine te krijgen, moet u eerst deze specificatie zorgvuldig lezen. Dit zal

u helpen uw werkefficiëntie te verbeteren, de machine te realiseren

Eigenschappen, dan zal de machine de beste snij-effecten hebben, dit zal ook goed zijn voor het onderhoud van de machine, en kan de levensduur van de machine verlengen.

Veiligheidswaarschuwing

1. Open de doos en controleer

Wanneer u de verpakking van de machine opent, moet u eerst de machine en de relevante accessoires controleren. Neem contact op met de verkoper of het bedrijf als er schade of tekort is.

•1 set hoofdmotor •1 set chassis •1 instructiehandleiding
•1 set gereedschap •4 schroeven voor het verwijderen van gereedschap •1 certificaat
•1 mes en 1 stroomkabel •1 garantiebewijs

2. Machine-installatie

ÿ Open de houten kist, haal de behuizing van de machine eruit en maak de vaste schroeven op de bodemplaat van de hoofdmachine los;

ÿ De machinebehuizing moet worden gemonteerd volledig vast en de schroeven moeten stevig vastzitten.

3. Omgevingsomstandigheden.

ÿ De machine moet in een schone werkomgeving worden geplaatst, uit de buurt van direct zonlicht en wind.

ÿ Temperatuur van de werking

omgeving: 10-30ÿ, mag niet hoger zijn dan 32ÿ;

ÿ Luchtvochtigheidsgraad van de werkomgeving: 50-80% ÿ Sluit de aardingsdraad correct aan.

4. Speciale suggesties ÿ

Vergeet niet dat slechts één professionele operator de machine mag bedienen. machine;

ÿ Wanneer u snijdt, moet u de knoppen met beide handen bedienen;



• Demonteer de infraroodveiligheidsafdekking niet. • Wanneer u uw handen of andere dingen in het snijgebied steekt,

moet eerst de stroom uitschakelen;


• Wanneer u de messen vervangt, moet u zich strikt aan de voorschriften voor het vervangen van de messen houden. instructie;

• Het is niet toegestaan om de constructie en het circuit van de machine zelf.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	E490T
Beoordeling(en)	AC110V, 60Hz, 1200W AC220V, 50Hz, 1200W
Maximale snijlengte	490mm
Minimale snijlengte	30mm
Snijdikte	80mm
Productafmetingen (LxBxH)	920*770*1240mm
Verpakkingsgrootte (LxBxH)	810*1050*910mm
Nettogewicht (kg)	130
Brutogewicht (kg)	183.5

Onderdelenbeschrijving

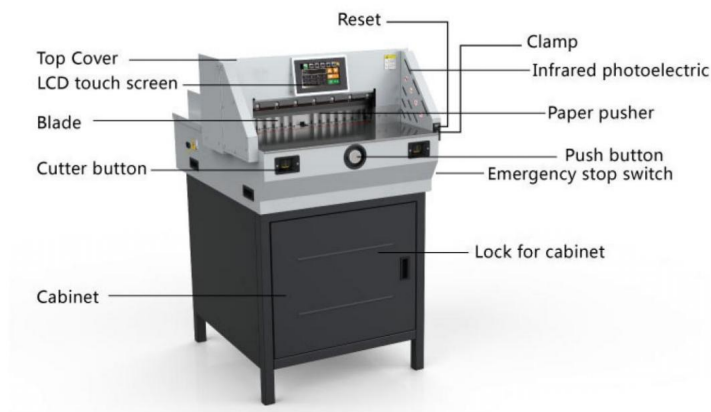

Bedieningspaneel

Werkingschema van de papiersnijder.

Schakel de stroomtoevoer in, schakel de luchtschakelaar in, schakel de noodstopknop in en de machine wordt ingeschakeld. De papierschuiver wordt teruggezet naar de werkstand.

De juiste manier om de machine te bedienen is als volgt: de persoon staat voor de machine, kijkt naar de papiersnijder, de linkerhand bedient de knop aan de linkerkant en de rechterhand bedient de knop aan de rechterkant, zoals weergegeven in de afbeelding.



Basisbediening en afstelling

1. Basisbediening

Inschakelen

Controleer voor het starten van de machine of er zich nog andere voorwerpen in de machine bevinden en maak deze schoon. Schakel de stroomvoorziening in: zet de elektrische beveiligingsschakelaar op "aan", zet de aan/uit-schakelaar aan, het NC-scherm/LCD-scherm wordt weergegeven, de positie-indicatorlijn gaat branden en de papierduwer wordt automatisch gekalibreerd, wat aangeeft dat de stroomvoorziening normaal is.



ÿ Bedieningsinstructies voor de papiersnijder met touchscreen 1. Er zijn drie standen voor het duwen van papier, met een formaat van 285 mm als blies:

a. Handmatige modus

Druk op Handmatig om over te schakelen naar het handmatige model, zoals afgebeeld. Er zijn twee manieren om de maat in te voeren. De eerste manier is om het elektrische stuurwiel te gebruiken (maar dit gaat erg langzaam, omdat het stuurwiel alleen dient om de maat nauwkeurig af te stellen. Deze manier wordt afgeraden). De tweede manier is om op 360 te drukken (zoals de opgegeven maat) en deze te wissen. De tweede manier is om 2850 in te voeren en het pictogram in te voeren, de achteraanslag gaat naar de positie van 285,0 mm.



2. Leg de boeken of het papier recht om te snijden, en laat de boeken of het papier vervolgens schuin liggen naar links;



3. Begin met snijden nadat u de maat hebt ingevoerd. Druk vervolgens op twee CUT-knoppen tegelijk.

Tegelijkertijd komt de klem naar beneden. Als er iets misgaat

fout. Stop met het indrukken van de twee CUT-knoppen en druk op de klem

en het mes gaat terug naar boven. Nadat u hebt bevestigd dat het papier goed is, drukt u op twee snijknoppen om het snijden af te ronden.

Nadat het snijden is voltooid, duwt de papierduwer het boek

uit (automatisch duwend snijden is ingesteld). Het hele snijproces is

voltooid. Om door te gaan met andere sneden, hoeft u alleen maar het bovenstaande te herhalen stappen.

b. Segmentatiemodus

Klik om over te schakelen naar de bisectiemodus, klik op OK en de papierduwer is

automatisch naar de eerste grootte gepusht. Wanneer u de

afmetingen, klik op de programmeermodus om de eerste set van

programmeermodi, zoals weergegeven in de afbeelding. Gegevens moeten worden gewijzigd. Klik op Bewerken,

klik op Delen Bewerken, schakel Delen Bewerken in, schakel Dialoogvenster in, wijzig gegevens. Bevestigen opbrengst.



Duw het uitgesneden papier of boek naar binnen en leg het aan de linkerkant, zodat het op de liniaal ligt.

Begin met snijden nadat de maat is ingevoerd. Druk eerst op de RESET-knoppen en vervolgens

Druk tegelijkertijd op twee CUT-knoppen. Daarna komt de papierpers

naar beneden. Als er iets misgaat, stop dan met het indrukken van de twee CUT-knoppen en

druk op de papierpers en het mes gaat terug naar boven. Nadat u de

papier is goed, druk op twee snijknoppen om het snijden te voltooien.

Na de eerste snede gaat de achteraanslag automatisch naar de volgende maat.

Blijf op de snijknop drukken , om het snijden in de volgorde van de plaatsing af te ronden.

Gebruiksaanwijzing voor automatische modus

Klik op Auto in de automatische modus, het is een heleboel datum als geblazen foto. En

Klik  om de pagina om te slaan. Als u de datum wilt wijzigen, bewerkt u deze in de automatische bewerking interface. Klik  pagina of verander groepen als afbeelding.



Klik op programmabesturing om over te schakelen naar de programmabesturingsmodus, zoals weergegeven in de In de afbeelding hierboven ziet u een lijst met veel gegevens. Klik om de pagina om te slaan, klik op Bewerken om snijgegevens in te voeren, gegevensinvoer.

Klik na het invoeren op Bewerken om de gegevens opnieuw op te slaan en klik op Module wijzigen om schakel gegevens van verschillende modules. Na het klikken zal de  duwer verplaats naar de overeenkomstige maat, duw het papier of boek erin en snijd het, en leg het neer het papier of boek links, dat dicht bij de liniaal ligt.

Nadat u de maat hebt ingesteld, duwt u het snijpapier of -boek erin en legt u de papier of boek naar links, de rand ligt in lijn met de liniaal.

Nadat u de grootte hebt bevestigd, kan het papier worden gesneden. Stap op de voetschakelaar en de papierpers begint het papier te persen, druk op de snijknop met beide handen respectievelijk, druk op het papier om te beginnen met snijden (of stap niet op de voetschakelaar, druk met beide handen op de snijknop en het papier houder begint het papier te drukken en begint vervolgens te snijden nadat hij op de papier. Als er een fout wordt gevonden, laat dan de knop los, het mes en de pers zullen keren automatisch terug naar hun oorspronkelijke positie en blijven drukken en

vasthouden als er geen fout is. De snijknop wordt gebruikt om de grootte van de eerste te snijden mes van 60,0 mm en druk vervolgens op de snijtoets om het mes te snijden tweede mesmaat van 110,0 mm. Na het snijden van het eerste mes en het tweede mes, blijf op de snijtoets drukken om automatisch terug te keren naar de eerste mes 60.0.

Knippen en herhalen totdat de knipvolgorde is voltooid (het is ongelukkig om (zelf boeken duwen in de bisectiemodus). $\dot{y}$ Snelkoppelingsmodus

Klik op de snelkoppeling om over te schakelen naar

snelkoppelingsmodus. Verschillende algemene standaardmaten

verschijnen. Klik op de gewenste maat en de papierduwer zal automatisch naar de eerste duwen grootte, zoals weergegeven in de afbeelding.



Om de grootte te bewerken, klikt u op Bewerken

modus, klik op standaardformaat bewerken om de wijziging in te voeren


interface. Klik na de wijziging op het return-icoon, zoals weergegeven in de afbeelding.





Basisregelgeving

$\dot{y}$ Aanpassing van de maatcorrectie

Als u vindt dat de maat niet klopt, zet dan eerst de machine uit en druk op de reset de sleutel na het opstarten, als er een probleem is, doe dan het volgende; schakel de voeding, verwijder de kap van de machine en controleer of er vreemd voorwerp vast op de transmissieschroef.

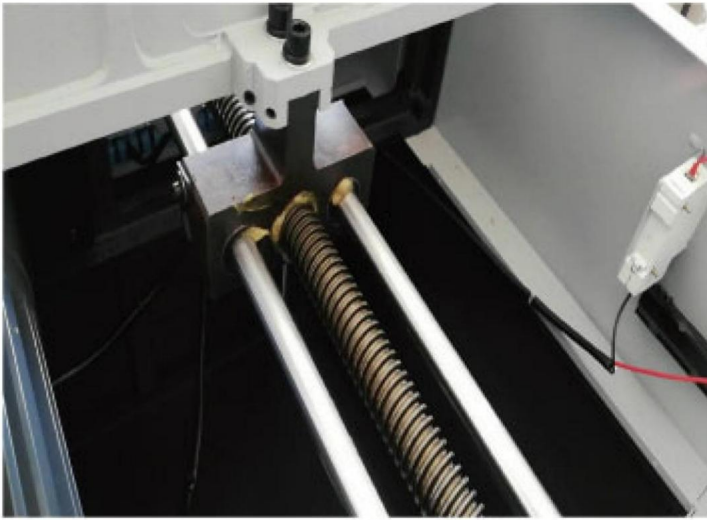

Controleer de stappenmotor, verwijder de voorklep, synchroniseer de poelie en controleer of de synchronisatie goed vastzit; pas de limietplaat op de moer aan, deze kan heen en weer worden gedraaid totdat de weergavegrootte overeenkomt met de liniaal, en draai vervolgens de bevestigingsschroef vast.

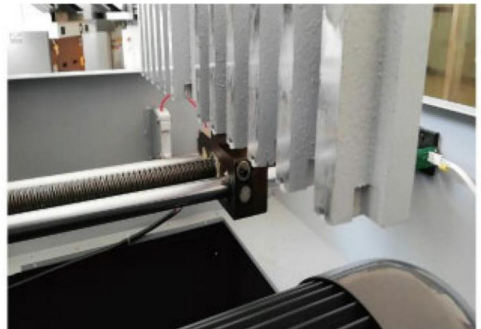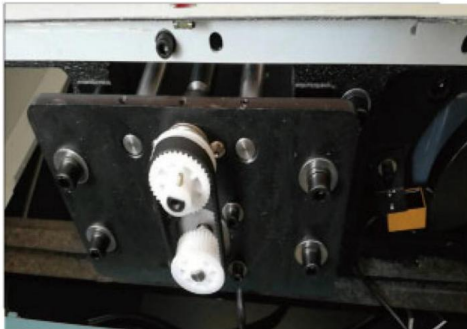

ÿ Snijvlak afstellen Stel


eerst de snijdiepte-fijnafstelling in (stel het dieptebereik in op ongeveer 5 mm) of verander het snijvlak van het mes; verdiep met de klok mee en tegen de klok in.



Als het niet lukt om met de fijnafstelling van de snijdiepte een stuk papier af te snijden, kunt u alleen de stelschroef voor de snijdiepte afstellen. Verwijder de bevestigingsschroeven aan beide uiteinden van de bovenkap en verwijder de bovenkap.




Draai de borgschroeven van de 7 M6-bladen los die op de meshouder zijn bevestigd. En pas de bladdiepte aan het bovenste uiteinde van de gereedschapshouder aan om de balansschroeven aan te passen. Over het algemeen is het passend om de snijder aan te passen om in het mesblok te snijden 0,5 mm.

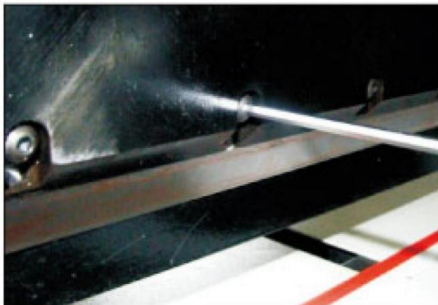

Draai de borgschroef op de gereedschapshouder vast, dek deze af en bevestig deze. Probeer met een stuk papier te snijden. Als het snijden ononderbroken is, kunt u de instelling opnieuw afstellen volgens de bovenstaande stappen.



• Vervangen van het mes (volg de stappen zorgvuldig)

Open het bovenste deksel; draai de borgschroeven met openingen op de gereedschapshouder los en verwijder ze, draai de twee snij Schroeven met de klok mee in de openingen en zet de borgschroeven vast.



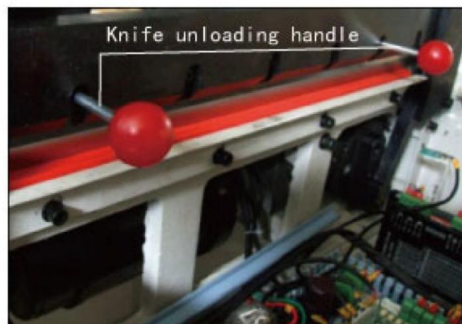


Verwijder de overige borgschroeven van de gereedschapshouder; draai de twee snij Schroeven een halve slag tegen de klok in en verwijder het zaagblad naar beneden.

Draag handschoenen of wikkel het lemmer in een doek en bewaar het in de messendoos om krassen te voorkomen.

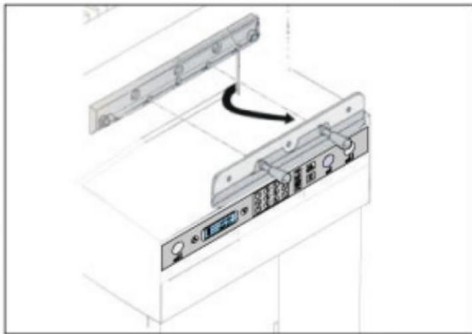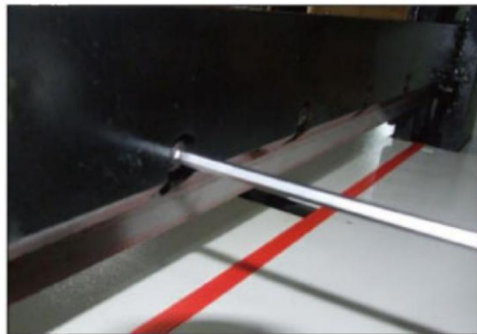

Haal een nieuw mesje eruit, let op de veiligheid, het mesje is naar buiten gericht. Voordat u het mesje monteert, maakt u het mesje los aan de bovenkant van de meshouder op de meshouder, draait u het vast en bevestigt u het met de schroeven. Vervolgens stelt u het mesje in volgens de methode voor het instellen van de snijdiepte.

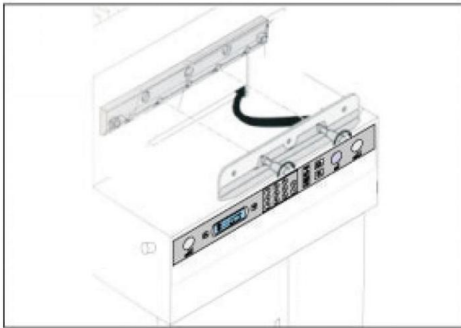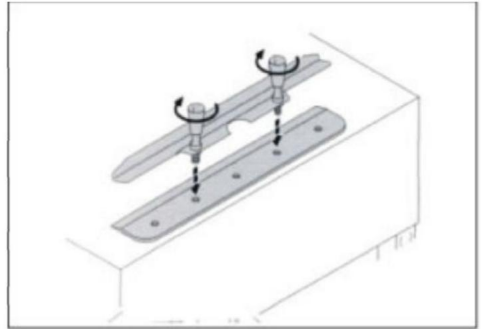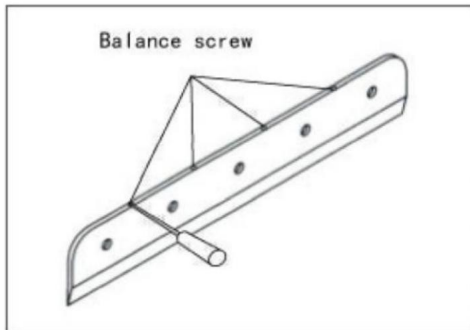

Nadat het mes is verpakt, ga dan naar een professionele messenslijper om de slijpkwaliteit te controleren. Let op: een bot mes kan papier niet goed snijden en dik papier of karton wordt vaak gesneden. Het is gemakkelijk om het mes bot te maken. Als blijkt dat de kwaliteit en nauwkeurigheid van het snijden niet te vinden zijn in de plaats van deze snijder. Wanneer de ingestelde standaard consistent is, moet het mes worden vervangen en moet er te allen tijde een vervangend mes bij de hand worden gehouden. Het kan het werk soepel laten verlopen. Wanneer u het mes moet vervangen. Zorg ervoor dat u het vervangt volgens het mes. De beschreven stappen zijn correct. Om letsel te voorkomen, moet het vervangen van het mes voorzichtig en zorgvuldig worden uitgevoerd. en er moet aandacht worden besteed aan veiligheid.

ÿ Mesafstelling Het mes

heeft 4 zijden, elke zijde kan twee keer gebruikt worden en kan 8 keer hergebruikt worden.

Als u merkt dat het mes te diep zit, moet u het mes afstellen of vervangen. Vervang het mes, er zitten halfronde, holle gaten aan beide zijden van het mes en gebruik een schroevendraaier om het mes te plaatsen en eruit te wrikken.






Let op: Bij het vervangen van het mes zijn enkele aanpassingen aan het mes zelf nodig. Als het mes te ver uitsteekt, kan dit niet alleen de meshouder beschadigen, maar ook de slijtage van het mes versnellen.

Smering en onderhoud

1. Smering De


machine moet de kap elke maand openen, de reiniging controleren, de onderdelen vastzetten en de transmissieonderdelen eenmaal per maand smeren. Wees voorzichtig om te voorkomen dat er smeerolie op elektrische circuits of elektronische componenten druppelt bij het tanken; om storingen te voorkomen.

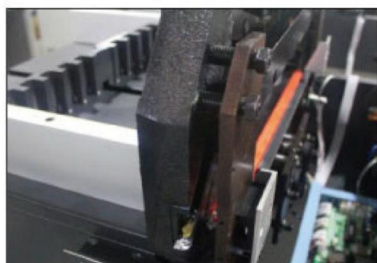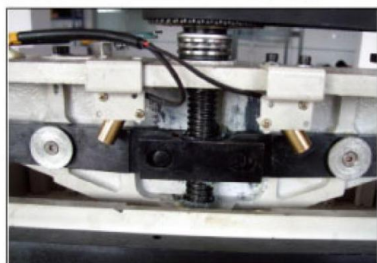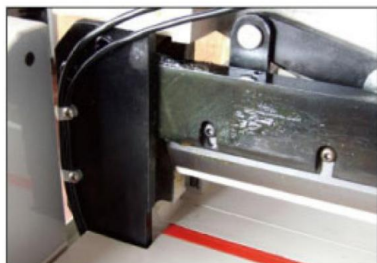

2. Onderhoud

Tijdens het werk is het verboden om niet-snijdende voorwerpen op de machine te leggen, om te voorkomen dat harde voorwerpen in het mes komen en de snijder beschadigen. Gebonden boeken moeten voorkomen dat er nietjes in het snijgebied komen om de snijder niet te beschadigen. Veeg na het werk elke dag de machine schoon, verwijder vuil en schakel de stroomtoevoer uit.

3. Bijgevoegde tekeningen

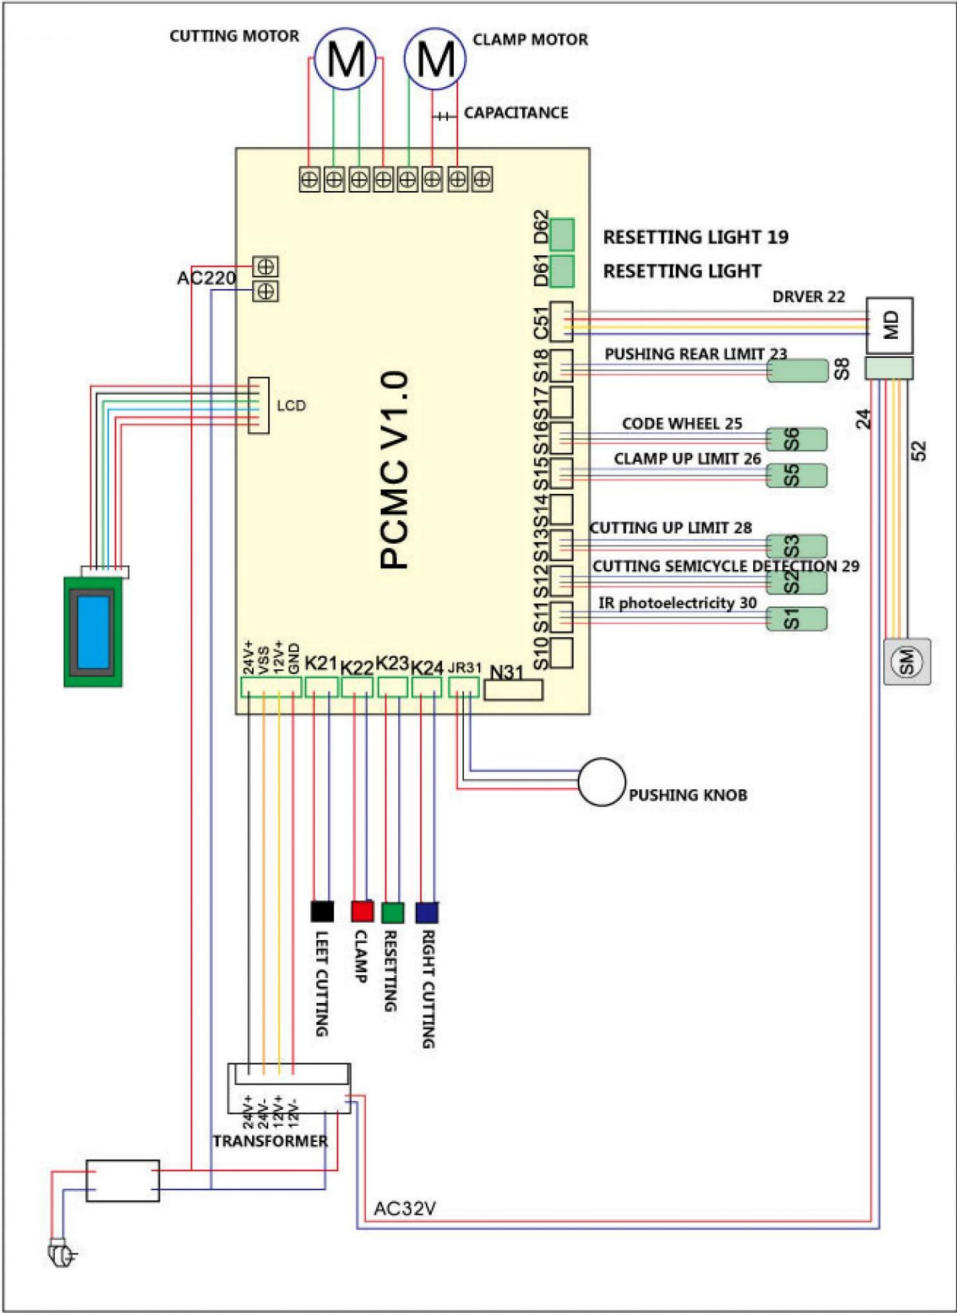

Veelvoorkomende fouten en hoe ze te verhelpen

Fout	Fenomenen	Oplossing
Het papier snijden is niet gelijkmatig of de snijmaat is niet nauwkeurig	Het snijpapier is ongeëvenaard en heeft grote en heeft een grote afwijking	Verwijder de offset van de achteraanslagpositie en draai de bevestigingsschroef los om de hoek van het duwbord aan te passen.
Het mes kan niet worden gereset of beweegt continu op en neer	Alle knoppen zijn ongeldig en kunnen het mes niet bedienen	1. De sensorische positie is verplaatst of beschadigd. 2. Het moederbord is beschadigd Controleer
Het venster kan niet worden weergegeven of wordt verkeerd weergegeven of kan niet worden weergegeven	Aan/uit-knoppen zijn ongeldig	het displaybord, het moederbord van de elektrische apparatuur en de circuitonderdelen 1. Controleer
Digitaal gestuurd circuit beschadigd	Het papier-duwgedeelte kan niet werken	de stappenmotor, de driver 2. Controleer of het circuit van het moederbord beschadigd is 1.
Alarm voor weergave E-1	De knop is ongeldig en de snijactie stopt	Controleer de flitsers 2. Controleer het besturingspaneel
Alarm voor weergave E-2	Normaal snijden, maar het mes kan niet terugkeren naar de oorspronkelijke positie	1. Controleer de limietsensor op het messenrek. 2. Controleer het bedieningspaneel. 1.
Alarm voor weergave E-4	Druk op plank retour abnormaal	Controleer de limietsensor op het persrek. 2. Controleer het moederbord
Alarm voor weergave E-5	Het persen is abnormaal 1. Controleer de persmotorcode-wielsensor.	2. Controleer het moederbord
Alarm voor weergave E-6	Normaal snijden, maar de papierduwer kan de snelheid niet beperken en aanpassen	1. Controleer de sensor voor de achterwaartse kalibratie van de persmotor. 2. Controleer het moederbord

E-1: Foto-elektrische bescherming

E-2: fout voor freesmotorcode-wielsensor

E-4: fout bij het indrukken van de bovenste limietsensor

E-5: fout bij het indrukken van motorcode-wielsensor

E-6: fout bij reset sensor

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion
Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat <https://www.vevor.com/support>

SE WINDER

ANVÄNDARMANUAL

MODELLNR: E490T

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Elektrisk pappersskärare

MODELLNR: E490T



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

 VARNING:

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten.

Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador. SPARA DENNA MANUAL



Varning: den här typen av maskin får endast skära tryckt papper eller böcker eller mjukt läder. Det är förbjudet att skära metallplåtar eller andra hårda föremål som skadar maskinens kvalitet.



Förbjud barn att använda maskinen



Håll handen från undersidan av bladet



Ta inte ut eller transportera bladet utan skydd



Skär inte i händer eller splintiga material



Måste använda uttag med jordkabel ansluten

Notera:

För att få mer information om användningen av numeriskt styrd pappersskärmaskin måste du läsa denna specifikation noggrant först.

hjälpa dig att förbättra din arbetseffektivitet, förverkliga maskinen

sEgenskap, då kommer maskinen att ha de bästa skäreffekterna, Detta kommer också att vara bra för underhållet av maskinen, och kan förlänga livslängden för underhållet av maskinen och kan förlänga maskinens livslängd.

Säkerhetsförsiktighet

1. Öppna lådan och markera När

du öppnar maskinens förpackning bör du först kontrollera maskinen och relevanta tillbehör.

Kontakta säljaren eller företaget om det finns någon skada eller brist.

•1 set huvudmotor •1 set chassi •1 instruktionsbok
•1 set verktyg •4 skruvar för borttagning av verktyg •1 certifikat
•1 blad och 1 kraftledning •1 garantibevis

2. Maskininstallation

Öppna trälådan, ta ut maskinhöljet och lossa de fasta skruvarna på basplattan på huvudmaskinen;

Maskinhöljet måste monteras helt, och skruvarna ska sitta fast ordentligt.

3. Miljöförhållanden.

Maskinen bör placeras i en ren arbetsmiljö. hålls borta från direkt solljus och vind.

Driftstemperatur

miljö: 10-30 °C, bör inte överstiga 32 °C;

Luftfuktighetsnivå i driftmiljön: 50-80 % Anslut jordledningen korrekt.

4. Särskilda förslag

Kom ihåg att endast en professionell operatör får använda maskin;

När du klipper ska du använda knapparna med båda händerna;




- Ta inte isär det infraröda säkerhetsskyddet. • När du stoppar in händerna eller andra saker i klippområdet kan du måste först bryta strömmen;
- När du byter blad, bör du strikt följa bladbytet instruktion;
- Du får inte utrusta om konstruktionen och kretsen av den maskin själv.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	E490T
Betyg(er)	AC110V, 60Hz, 1200W AC220V, 50Hz, 1200W
Max klipplängd	490 mm
Min klipplängd	30 mm
Skärtjocklek	80 mm
Produktens mått (LxBxH)	920*770*1240mm
Förpackningsstorlek (LxBxH)	810*1050*910 mm
Nettovikt (kg)	130
Bruttovikt (kg)	183,5

Beskrivning av delar

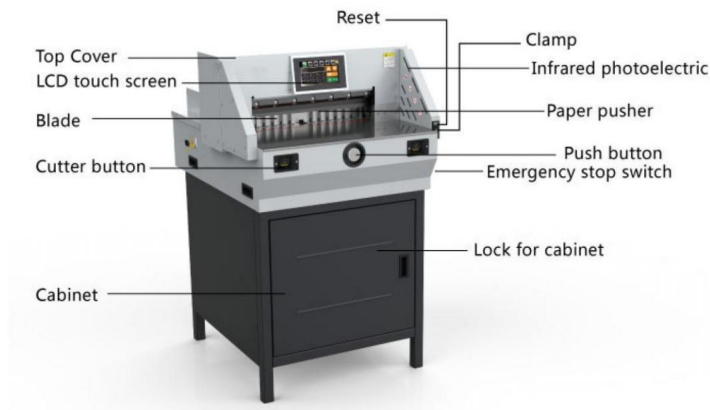

Manöverpanel

Driftschema för pappersskärare.

Slå på strömförsörjningen, slå på luftströmbrytaren, slå på nödstoppsknappen, så slås maskinen på. Pappersskjutaren återställs till fungerande tillstånd. Det korrekta sättet att använda maskinen är: personen står i maskinens framsida, vänd mot pappersskäraren, vänster hand styr knappen till vänster och höger hand styr knappen till höger, som visas på bilden.



Grundläggande drift och justering

1. grundläggande användning

Ström på

Innan du startar maskinen, kontrollera om det finns andra artiklar på maskinen och rengör dem;
[urn på strömförsörjningen: Vrid den elektriska skyddsomkopplaren till "på"-läget, slå på strömbrytaren, NC-skärmen / LCD skärmen kommer att visas, positionsindikatorlinjen kommer att lysa och pappersskjutaren kalibreras automatiskt, vilket indikerar att strömmen är normal.



ö Användningsinstruktioner för pappersgiljotin med pekskärm 1. Det finns tre lägen för att trycka papper, med storleken 285 mm som blåste:

a. Manuellt läge

Vänligen tryck på Manuell för att växla till den manuella modellen, som bild. Det finns två sätt att ange storlek. Ett sätt är att använda det elektriska handtaget (men det är mycket långsamt, eftersom handtaget bara är för att finjustera. Det här sättet avråds.) det andra är att trycka på 360 (som blåst storlek), och rensa det, Det andra sättet är att mata in 2850 och ange ikonerna, backgauge gå till positionen 285,0 mm



2. Lägg böckerna eller papperet rätt att klippa och gör sedan böckerna eller papperet magert till vänster;



3. Börja klippa efter att storleken har angivits. Tryck sedan på två CUT-knappar vid samtidigt ,Därefter faller klämman ner. När något går fel. sluta trycka på två CUT-knappar och tryck på klämman  och bladet går tillbaka till toppen. När du har bekräftat att papperet är rätt trycker du på två skärknappar för att avsluta skärningen.

Efter att skärningen är klar trycker pappersskjutaren boken ut (automatisk tryckskaering är inställd). Hela skärprocessen är avslutad. För att fortsätta andra klipp behöver du bara upprepa ovanstående steg. **b.**

Segmenteringsläge

Klicka för att växla till halveringsläge, klicka på OK, så är pappersskjutaren automatiskt skjuts till den första storleken. När du behöver redigera dimensioner, klicka på programmeringsläget för att gå in i den första uppsättningen av programmeringslägen, som visas i figuren. Behöver modifiera data. klicka på Redigera, klicka på dela Redigera, byt delar Redigera, byt dialogruta, modifiera data.bekräfta återvända.



Tryck in det klippta papperet eller boken och placera det till vänster för att passa in med linjalen. Börja klippa efter att storleken har angetts. Tryck först på RESET-knapparna och sedan genom att trycka på två CUT-knappar samtidigt. Efter det kommer papperspressen ned. När något går fel. sluta trycka på två CUT-knappar, och tryck på papperspressen och bladet gå tillbaka till toppen. Efter att ha bekräftat papperet är rätt, tryck på två klippknappar för att avsluta klippningen.

Efter den första skärningen flyttas bakstycket automatiskt till nästa storlek.

Fortsätt att trycka på skärknappen  , för att avsluta skärningen i inställningsordning.

Bruksanvisning för autoläge

Klicka på Auto till autoläge, det är mycket datum som blåst bild. Och

Klick  att vända blad. Om du behöver ändra datumet, redigera det i Autoredigering gränssnitt. Klick  sida eller byt grupp som bild.



Klicka på programkontroll för att växla till programkontrollläge, som visas i

figuren ovan kan du se en mängd datalista, klicka för att vända sida, klicka på  Redigera för att mata in skärdata, datainmatning.

När du har angett, klicka på Redigera för att spara data igen och klicka på  ändra modul till växla data för olika moduler. Efter att ha klickat kommer pappersskjutaren att göra det flytta till motsvarande storlek, tryck in och klipp papperet eller boken och sätt pappret eller boken till vänster, som är nära linjalen.

Efter att ha ställt in storleken, tryck in skärpapperet eller boken och ordna papper eller bok till vänster, kanten är i linje med linjalen.

Efter att ha bekräftat storleken kan papperet skäras. Trampa på fotpedalen och

papperspressen börjar trycka på papperet, tryck på skärknappen med båda händerna, tryck på papperet för att börja klippa (eller kliva inte på fotkontakten, tryck på klippknappen med båda händerna och papperet

hållaren börjar trycka på papperet och börjar sedan klippa efter att ha tryckt på

Om något fel upptäcks, släpp knappen, kniven och pressaren kommer att göra det återgå automatiskt till sin ursprungliga position och fortsätt att trycka på och

håll ned om det inte finns något fel. Klippknappen används för att klippa storleken på den första kniv på 60,0 mm, och fortsätt sedan att trycka på skärtangenten för att skära andra kniven storlek på 110,0 mm. Efter skärning av den första kniven och den andra kniv, fortsätt att trycka på skärtangenten för att automatiskt återgå till den första kniv 60,0.

Klipp och upprepa tills klippsekvensen är klar klipp (den är ogiltig till tryck böcker själv i halveringsläget). y Genvägsläge

Klicka på genväg för att byta till genvägsläge. Flera vanliga standardstorlekar visas. Klicka på önskad storlek, så kommer pappersskjutaren tryck automatiskt till den första storlek, som visas i figuren.




För att redigera storleken, klicka på Redigera läge, klicka på redigera standardstorlek för att gå in i ändringen gränssnitt. Efter ändring klickar du på returikonen, som visas i figuren.





Grundläggande reglering

y Justering av storlekskorrigering

Om du upptäcker att storleken är fel, stäng av maskinen först och tryck på återställ nyckel efter uppstart, om det finns något problem, gör enligt följande; skär av strömförsörjning, ta bort maskinkåpan och kontrollera om det finns någon främmande kropp fastnat på transmissionsskruven.

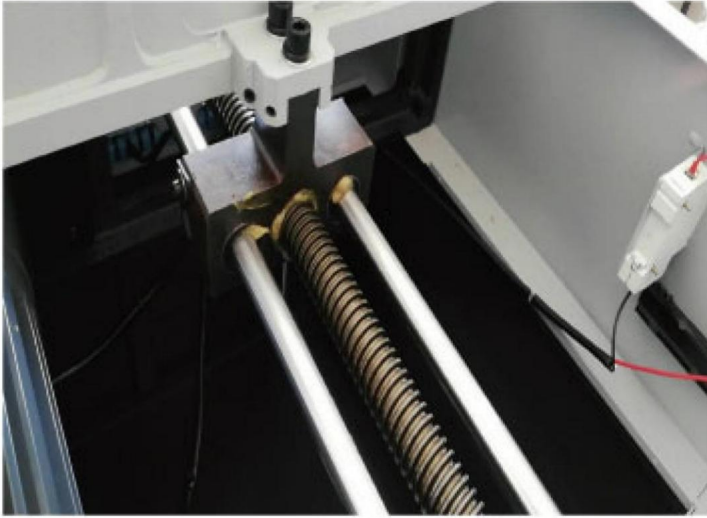

Kontrollera stegmotorn, ta bort frontkåpan, synkronisera remskivan och om synkroniseringen är korrekt fixerad; justera gränsplattan på muttern, som kan justeras fram och tillbaka tills displaystorleken matchar linjalen, och lås sedan fästskruven.

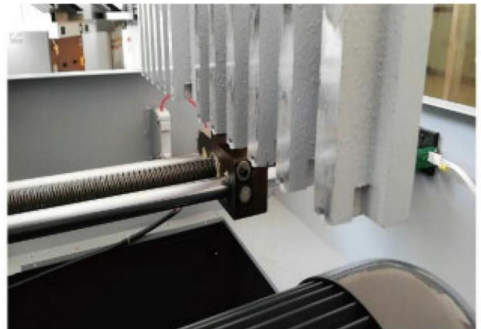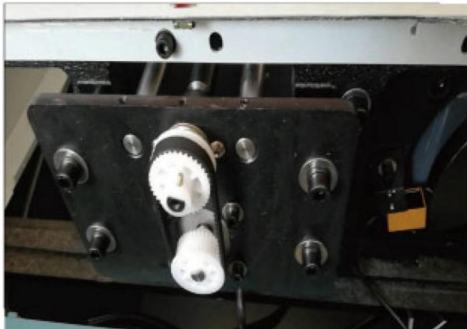

ÿ Justering av skäraren


Justera först finjusteringsanordningen för skärdjupet (justera djupintervallet 5 mm eller så) eller ändra skärytan på bladet; fördjupa medurs och moturs.



Om finjusteringen av skärdjupet inte kan skära av ett papper, kan du bara justera skärets djupbalanseringsskruv; ta bort fästskruvarna i båda ändarna av den övre luckan och ta bort den övre luckan.




Lossa låsskruvarna för de 7 M6-bladen som är fästa på knivhållaren. Och justera bladets djup i den övre änden av verktygshållaren för att justera balansskruvarna. Generellt är det lämpligt att justera fräsen för att skära in i knivdynan 0,5 mm.

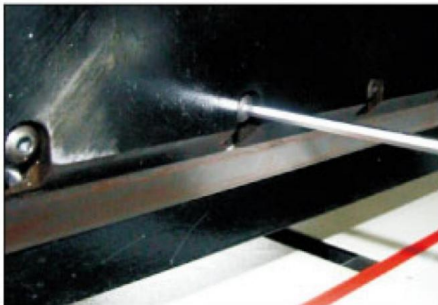

Dra åt låsskruven på verktygshållaren, täck över och fixera den; använd en bit papper för att försöka skära, om skärningen är kontinuerlig kan du justera om enligt ovanstående steg.



ÿ Bladbyte (följ stegen noggrant)

Öppna den övre luckan; lossa och ta bort låsskruvarna med öppningar på verktygshållaren, skruva in de två skärskruvarna i öppningshålen medurs och säkra låsningen


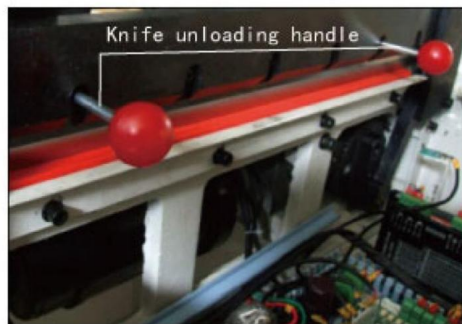


Ta bort de andra låsskruvarna från verktygshållaren; vrid de två skärskruvarna ett halvt varv moturs och ta bort bladet nedåt.

Vänligen använd handskar eller slå in bladet i tyg och lägg det i knivlådan för att undvika repor.

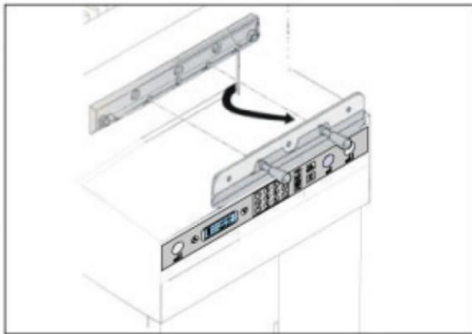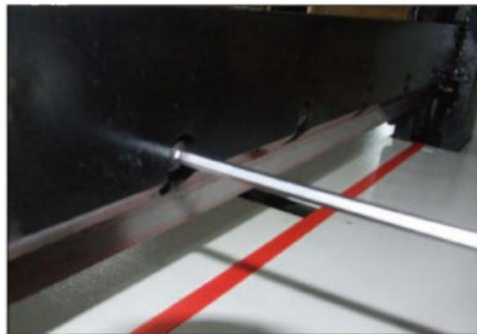

Ta ut ett nytt blad, var uppmärksam på säkerheten, bladet är vänt utåt. Innan du installerar bladet, vänligen lossa bladet i den övre änden av knivhållaren på knivhållaren, dra åt och fixera det med skruvar i tur och ordning, och sedan justera enligt metoden för justering av skärdjupet.

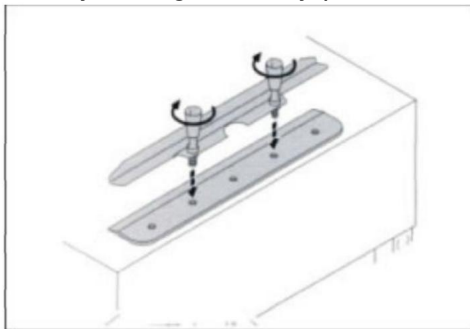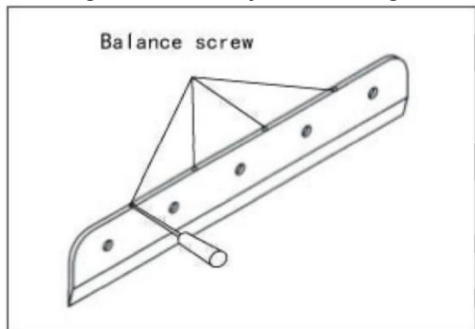

Efter att bladet är packat, gå till en professionell knivslipningsenhet för att säkerställa slipkvaliteten. Obs: en trubbig kniv kan inte skära papper korrekt, och tjockt papper eller kartong skärs ofta. Det är lätt att göra bladet trubbigt. Om det visar sig att skärningens kvalitet och noggrannhet inte kan hittas i stället för denna skärare. När den inställda standarden är konsekvent måste bladet bytas ut och ett ersättningsblad måste alltid hållas i handen. Det kan få arbetet att gå smidigt. När du behöver byta blad. se till att byta den enligt bladet. De beskrivna stegen är korrekta. För att undvika skador måste bytet av bladet hanteras varsamt och försiktigt. och säkerheten måste uppmärksammas.

• Bladjustering Bladet har 4

sidor, varje sida kan användas två gånger, kan återvinnas 8 gånger för att upptäcka att bladet är för djupt, det är nödvändigt att justera eller byta ut bladet; byt ut bladet, det finns halvcirkelformade konkava hål på båda sidor av bladet och använd en skruvmejsel för att sätta in och bända ut bladet.






Obs: När du byter ut bladet är vissa justeringar av själva bladet nödvändiga. Om bladet sticker ut för djupt kan det inte bara skada klinghållaren utan också påskynda klingans slitage.

Smörjning och underhåll

1. Smörjning


Maskinen ska öppna locket varje månad, kontrollera rengöringen, fästa delarna och smörja transmissionsdelarna en gång i månaden. Var försiktig så att du inte droppar smörjolja på elektriska kretsar eller elektroniska komponenter vid tankning; för att undvika misslyckanden.

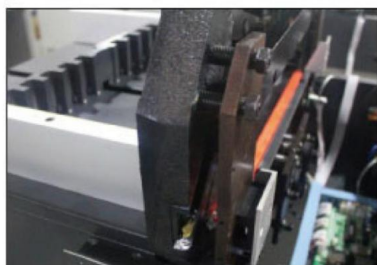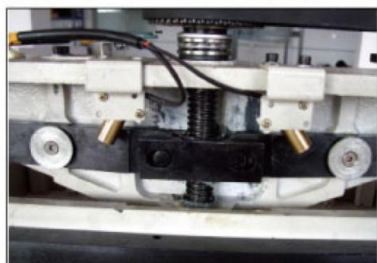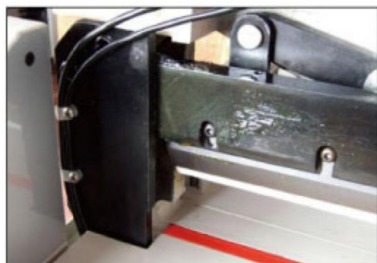

2. Underhåll Under

arbete är det förbjudet att placera föremål som inte skär på maskinen för att förhindra att hårda föremål kommer in i kniven och skadar skäraren. Inbundna böcker bör undvika att föra in häftklamrar i skärområdet för att inte skada kniven. fräs. Efter att arbetet är avslutat varje dag, torka av maskinen, ta bort skräp och slå av strömförsörjningen.

3. Bifogade ritningar

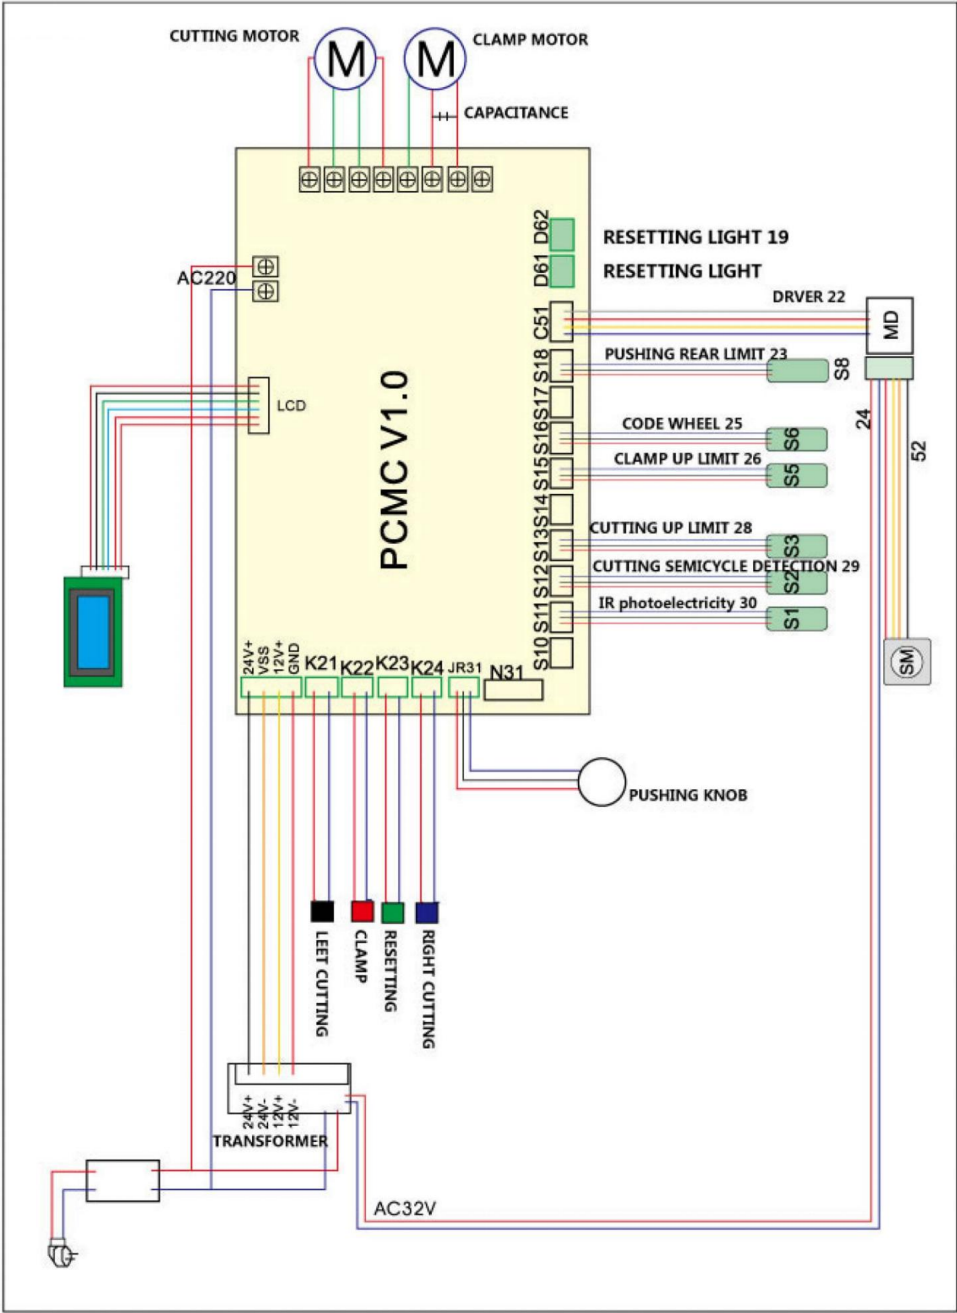

Vanligt fel och eliminering

Fel	Fenomen	Lösning
Pappersskärningen är inte jämn eller skärstorleken är inte korrekt	Skärpappret är operallellt och har stor och stor avvikelse	Ta bort bakstyckets positionsförskjutning och lossa fästskruven för att justera vinkeln på tryckbrådan.
Bladet kan inte återställas eller arbetar upp och ner kontinuerligt	Alla knappar är ogiltiga och kan inte styra bladet	1. Sensors position rör sig eller skadades. 2. Huvudkortet har skadats Kontrollera
Fönstret kan inte visas eller visas fel eller kan inte	Strömknapparna är ogiltiga	displaykortet, huvudkortet för den elektriska utrustningen och kretsdelar 1. Kontrollera stegmotorn,
Digitalstyrd krets skadad	Den paperstryckande delen kan inte fungera	drivrutinen 2. Kontrollera om huvudkortets krets är skadad 1. Kontrollera blixten 2. Kontrollera kontrollen pamel
Larm för visning av E-1	Knappen är ogiltig och skärningen avbryts	
Larm för visning av E-2	Skär normalt, men bladet kan inte återgå till ursprungsläget	1. Kontrollera gränsgivare på knivhyllan 2. Kontrollera kontrollpanelen 1.
Larm för visning av E-4	Tryck på hyllretur onormal	Kontrollera gränsgivare på presshyllan. 2. Kontrollera moderkortet
Larm för visning av E-5	Tryckning är onormal 1. Kontrollera tryckmotorns kodbjulsensor.	2.Kontrollera moderkortet 1.
Larm för visning av E-6	Klipp normalt, men papperspåskjutaren kan inte begränsa och justera	Kontrollera tryckmotorns bakåtkalibreringssensor. 2. Kontrollera moderkortet

E-1: Fotoelektriskt skydd

E-2: fel för fräsmotorns kodbjulsensor

E-4:6 fel för att trycka på övre gränsgivare

E-5: fel för att trycka på motorkodbjulsensor

E-6: fel för återställningssensor

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica <https://www.vevor.com/support>

Enrollador de relojes

MANUAL DEL USUARIO

NÚMERO DE MODELO: E490T

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Cortadora de papel eléctrica

NÚMERO DE MODELO: E490T



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

**Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support**

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves. **GUARDE ESTE MANUAL**



Advertencia: este tipo de máquina solo está permitida para cortar papel impreso, libros o cuero suave. Está prohibido cortar láminas de metal u otros objetos duros que dañen la calidad de la máquina.



Prohibir a los niños operar la máquina.



Mantenga la mano alejada de la parte inferior de la cuchilla.



No extraiga ni transporte la cuchilla sin protección.



No corte las manos ni utilice materiales astillados.



Debe utilizar un enchufe con cable de tierra conectado

Nota:

Para tener más información sobre el uso de la máquina cortadora de papel con control numérico, primero debe leer atentamente esta especificación.

ayudarle a mejorar su eficiencia de trabajo, realizar la máquina

sProperty, entonces la máquina tendrá los mejores efectos de corte, esto también será bueno para el mantenimiento de la máquina y puede prolongar la vida útil del mantenimiento de la máquina y puede prolongar la vida útil de la máquina.

Precaución de seguridad

1. Abra la caja y verifique Al abrir el

paquete de la máquina, primero debe verificar la máquina y los accesorios correspondientes.

Comuníquese con el vendedor o la empresa si hay algún daño o faltante.

•1 juego de motor principal •1 juego de chasis •1 manual de instrucciones
• 1 juego de herramientas • 4 tornillos para extracción de herramientas • 1 Certificado
•1 cuchilla y 1 cable de alimentación •1 certificado de garantía

2. Instalación de la máquina

Abra la caja de madera, saque la carcasa de la máquina y descargue los tornillos fijos en la placa base de la máquina principal;

Es necesario ensamblar la carcasa de la máquina.

completamente y los tornillos deben estar fijados firmemente.

3. Condiciones ambientales.

La máquina debe colocarse en un entorno de trabajo limpio, manteniéndola alejada de la luz solar directa y del viento.

Temperatura de funcionamiento

Ambiente: 10-30 , no debe exceder los 32 ;

Nivel de humedad del entorno de funcionamiento: 50-80% Conecte correctamente el cable de tierra.

4. Sugerencias especiales

Recuerde que solo un operador profesional puede operar el máquina;

Al cortar, debe operar los botones con ambas manos;




No desmonte la cubierta de seguridad infrarroja. Cuando coloque las
manos u otros objetos en el área de corte,
primero hay que cortar la energía;
Al cambiar las cuchillas, debe respetar estrictamente las instrucciones de cambio de cuchillas.
instrucción;
No está permitido reequipar la construcción y el circuito del
máquina por ti mismo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	E490T	
Calificación(es)	CA 110 V, 60 Hz, 1200 W	CA 220 V, 50 Hz, 1200 W
Longitud máxima de corte	490 mm	
Longitud mínima de corte	30 mm	
Espesor de corte	80 mm	
Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto)	920*770*1240 mm	
Tamaño del embalaje (Largo x Ancho x Alto)	810*1050*910 mm	
Peso neto (kg)	130	
Peso bruto (kg)	183,5	

Descripción de piezas

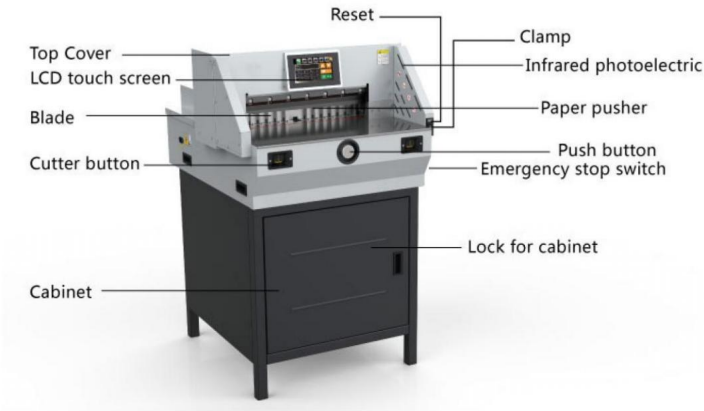

Panel de operaciones

Diagrama de funcionamiento de la cortadora de papel.

Encienda la fuente de alimentación, encienda el interruptor de aire, encienda el interruptor de la perilla de parada de emergencia y la máquina se encenderá. El empujador de papel se reinicia al estado de funcionamiento. La forma correcta de operar la máquina es: la persona se para al frente de la máquina, frente al cortador de papel, la mano izquierda controla el botón de la izquierda y la mano derecha controla el botón de la derecha, como se muestra en la imagen.



Funcionamiento básico y ajuste

1. Operación básica

Encendido

Antes de poner en marcha la máquina, verifique si hay otros artículos en la máquina y límpielos; [Encienda la fuente de alimentación: gire el interruptor de protección eléctrica a la posición "encendido", encienda el interruptor de alimentación, la pantalla NC / pantalla LCD se mostrará, la línea indicadora de posición estará encendida y el empujador de papel se calibrará automáticamente, lo que indica que la energía es normal.



Instrucciones de funcionamiento de la guillotina de papel con pantalla táctil 1.

Hay tres modos para empujar el papel. Con un tamaño de 285 mm como máximo, soplo:

a. Modo manual

Presione Manual para cambiar al modelo Manual, como se muestra en la imagen. Hay dos formas de ingresar el tamaño. Una forma es usar el volante eléctrico (pero es muy lento, ya que el volante solo se usa para ajustar con precisión. Esta forma no se recomienda). La segunda forma es presionar 360 (como el tamaño especificado) y borrarlo. La segunda forma es ingresar 2850 e ingresar el icono, el tope trasero va a la posición de 285,0 mm.



2. Coloque los libros o el papel en la posición correcta para cortarlos y luego inclínelos.

A la izquierda;



3. Comience a cortar después de ingresar el tamaño. Luego presione dos botones CORTAR en

Al mismo tiempo, después de eso, la abrazadera baja. Cuando algo va mal,

Incorrecto. Deje de presionar los dos botones CUT y presione la abrazadera 

y la cuchilla vuelve a la parte superior. Después de confirmar que el papel está correcto, presione dos botones cortados para terminar de cortar.

Una vez finalizado el corte, el empujador de papel empuja el libro.

fuera (el corte automático por empuje está configurado). Todo el proceso de corte es

Completado. Para continuar con otros cortes, solo es necesario repetir lo anterior.

Pasos.

b. Modo de segmentación

Haga clic para cambiar al modo de bisección, haga clic en Aceptar y el empujador de papel estará listo.

empujado automáticamente al primer tamaño. Cuando necesite editar el

dimensiones, haga clic en el modo de programación para ingresar al primer conjunto de

Modos de programación, como se muestra en la figura. Necesita modificar los datos. Haga clic en Editar, haga clic en Dividir Editar, cambie Dividir Editar, cambie Cuadro de diálogo, modifique los datos. Confirme devolver.



Presione el papel o libro cortado y colóquelo a la izquierda para alinearlos con la regla.

Comience a cortar después de ingresar el tamaño. Presione primero los botones RESET y luego

presionando dos botones CUT al mismo tiempo, luego aparece la prensa de papel

abajo. Cuando algo va mal, deja de presionar dos botones CUT y

Presione la prensa de papel y la cuchilla volverá a la parte superior. Después de confirmar

El papel está bien, presione dos botones de corte para terminar de cortar.

Después del primer corte, el tope trasero se mueve automáticamente al siguiente tamaño.

Continúe presionando el botón de corte , para terminar de cortar en orden de ajuste.

Instrucciones de funcionamiento del modo automático

Haga clic en Automático para entrar en el modo automático, hay muchos datos como la imagen que se perdió.

Hacer clic  Para pasar la página. Si necesita cambiar la fecha, edítela en Edición automática.

Interfaz. Haga clic  página o cambiar grupos como imagen.



Haga clic en el control del programa para cambiar al modo de control del programa, como se muestra en la

En la figura de arriba, puede ver una gran cantidad de listas de datos, haga clic   para pasar la página, haga clic en Editar para ingresar datos de corte, ingreso de datos.

Luego de ingresar, haga clic en Editar para guardar los datos nuevamente y haga clic en cambiar módulo para

Cambiar datos de diferentes módulos. Después de hacer clic, el empujador de papel 

Muévete hasta el tamaño correspondiente, empuja y corta el papel o libro, y ponlo

el papel o libro de la izquierda, que está cerca de la regla.

Después de configurar el tamaño, presione el papel o libro de corte y coloque el

papel o libro hacia la izquierda, el borde está en línea con la regla.

Después de confirmar el tamaño, se puede cortar el papel. Pise el pedal y

El prensador de papel comienza a presionar el papel, presione el botón de corte con

Con ambas manos respectivamente, presione el papel para comenzar a cortar (o no pise)

el interruptor de pie, presione el botón de corte con ambas manos y el papel

El soporte comienza a presionar el papel y luego comienza a cortar después de presionar el

papel. Si encuentra algún error, suelte el botón, la cuchilla y el prensador se apagarán.

vuelven a su posición original automáticamente y continúan presionando y

Mantenga presionado si no hay ningún error. El botón de corte se utiliza para cortar el tamaño del primer cuchillo de 60,0 mm y luego continúe presionando la tecla de corte para cortar el segundo tamaño de cuchilla de 110,0 mm. Después de cortar la primera cuchilla y la segunda cuchillo, continúe presionando la tecla de corte para regresar automáticamente al primer cuchillo 60.0.

Cortar y repetir hasta completar la secuencia de corte (no es válido cortar).

Empuja libros por ti mismo en el modo de bisección). Modo de acceso directo

Haga clic en el acceso directo para cambiar a

Modo de acceso directo. Varios

tamaños estándar comunes

Aparecerá. Haga clic en el tamaño requerido y el empujador de papel

Empujar automáticamente al primero tamaño, como se muestra en la figura.



Para editar el tamaño, haga clic en Editar

modo, haga clic en editar tamaño estándar para ingresar la modificación

Interfaz. Después de la modificación, haga clic en el icono de retorno, como se muestra en la figura.



Reglamento básico

Ajuste de corrección de tamaño

Si encuentra que el tamaño es incorrecto, apague primero la máquina y presione el botón


Tecla de reinicio después del inicio, si hay algún problema, haga lo siguiente: corte el

fuelle de alimentación, retire la cubierta de la máquina y verifique si hay alguna

Cuerpo extraño atascado en el tornillo de transmisión.



Verifique el motor paso a paso, retire la cubierta frontal, sincronice la polea y si la sincronización está fijada correctamente; ajuste la placa de límite en la tuerca, que se puede ajustar hacia adelante y hacia atrás hasta que el tamaño de la pantalla coincida con la regla, y luego bloquee el tornillo de fijación.

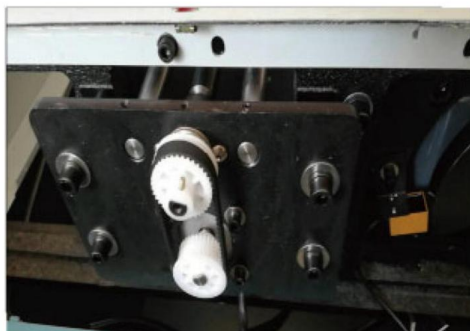

Ajuste de la cuchilla Primero


ajuste el dispositivo de ajuste fino de profundidad de la cuchilla (ajuste el rango de profundidad a 5 mm aproximadamente) o cambie la superficie de corte de la cuchilla; profundice en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj.



Si al ajustar el ajuste fino de la profundidad del cortador no puede cortar un trozo de papel, solo puede ajustar el tornillo de equilibrio de la profundidad del cortador; retire los tornillos de fijación en ambos extremos de la cubierta superior y retire la cubierta superior.




Afloje los tornillos de bloqueo de las 7 cuchillas M6 fijadas en el portacuchillas y ajuste la profundidad de la cuchilla en el extremo superior del portaherramientas para ajustar los tornillos de equilibrio. Generalmente, es adecuado ajustar la cuchilla para cortar en la almohadilla de la cuchilla 0,5 mm.

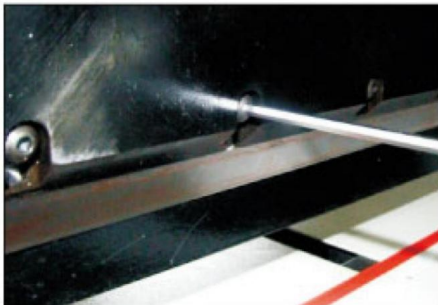

Apriete el tornillo de bloqueo en el portaherramientas, cúbralo y fíjelo; use un trozo de papel para intentar cortar, si el corte es continuo, puede reajustarlo de acuerdo con los pasos anteriores.



Reemplazo de la cuchilla (siga los pasos cuidadosamente)

Abra la cubierta superior; afloje y retire los tornillos de bloqueo con aberturas en el portaherramientas, atornille los dos tornillos de corte en los orificios de apertura en el sentido de las agujas del reloj y asegure el bloqueo.



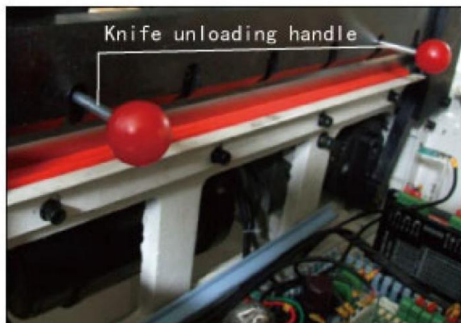


Retire los otros tornillos de bloqueo del portaherramientas; gire los dos tornillos de corte media vuelta en sentido antihorario y retire la cuchilla hacia abajo.

Utilice guantes o envuelva la cuchilla en un paño y colóquela en la caja del cuchillo para evitar rayones.

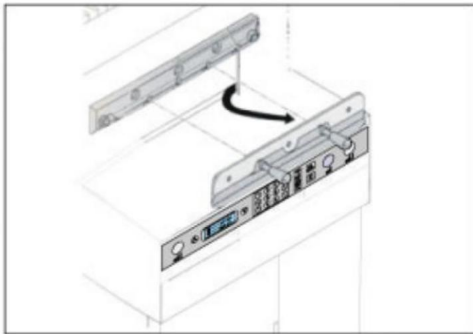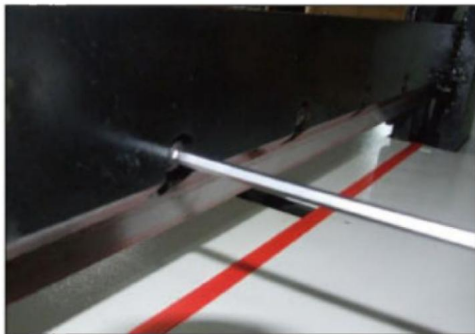

Saque una nueva cuchilla, preste atención a la seguridad, la cuchilla está orientada hacia afuera. Antes de instalar la cuchilla, afloje la cuchilla en el extremo superior del portacuchillas en el portacuchillas, apriétela y fíjela con tornillos a su vez, y luego ajústela de acuerdo con el método de ajuste de profundidad del cortador.

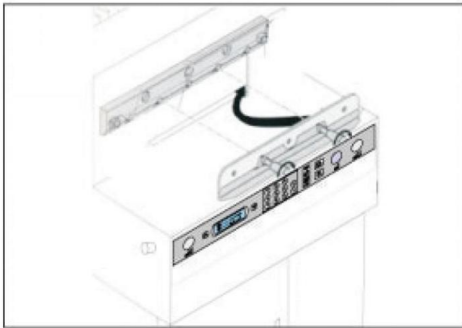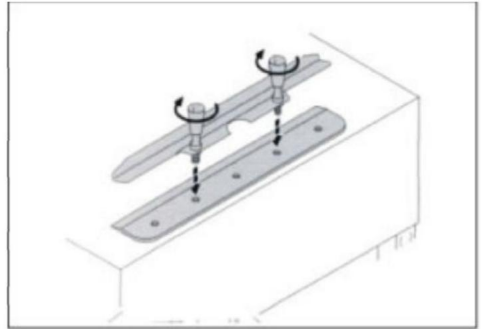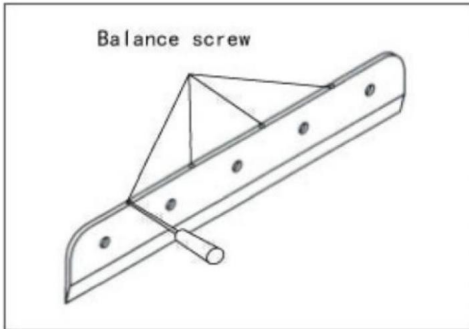

Una vez que la cuchilla esté embalada, acuda a una unidad de afilado de cuchillos profesional para garantizar la calidad del afilado. Nota: un cuchillo sin filo no puede cortar papel correctamente, y a menudo se corta papel grueso o cartón. Es fácil desafilar la cuchilla. Si se descubre que la calidad y la precisión del corte no se pueden encontrar en el lugar de este cortador. Cuando el estándar establecido sea constante, se debe reemplazar la cuchilla y se debe tener una cuchilla de repuesto a mano en todo momento. Puede hacer que el trabajo se realice sin problemas. Cuando necesite cambiar la cuchilla, asegúrese de cambiarla de acuerdo con la cuchilla. Los pasos descritos son correctos. Para evitar lesiones, el reemplazo de la cuchilla debe manejarse con cuidado y cuidado. y se debe prestar atención a la seguridad.

Ajuste de la cuchilla La

cuchilla tiene 4 lados, cada lado se puede usar dos veces, se puede reciclar 8 veces para encontrar que la cuchilla es demasiado profunda, es necesario ajustar o reemplazar la cuchilla; reemplace la cuchilla, hay orificios cóncavos semicirculares en ambos lados de la cuchilla y use un destornillador para insertar y sacar la cuchilla.






Nota: Al reemplazar la cuchilla, es necesario realizar algunos ajustes en la cuchilla misma. Si la cuchilla sobresale demasiado, no solo puede dañar el soporte de la cuchilla, sino que también puede acelerar el desgaste de la cuchilla.

Lubricación y mantenimiento

1. Lubricación La


máquina debe abrir la tapa todos los meses, verificar la limpieza, ajustar las piezas y lubricar las piezas de transmisión una vez al mes. Tenga cuidado de no derramar aceite lubricante sobre circuitos eléctricos o componentes electrónicos al repostar para evitar averías.

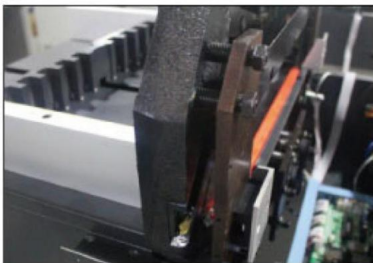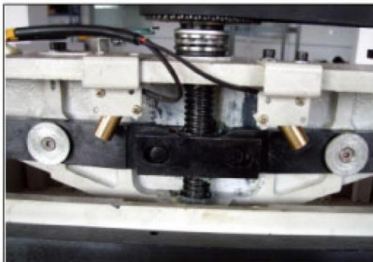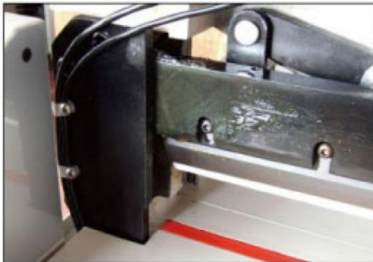

2. Mantenimiento

Durante el trabajo, está prohibido colocar objetos que no sean cortantes sobre la máquina, para evitar que objetos duros entren en la cuchilla y dañen la cortadora. Los libros encuadernados deben evitar que las grapas entren en el área de corte para no dañar la cortadora. Después de terminar el trabajo todos los días, limpie la máquina, elimine los residuos y corte el suministro eléctrico.

3. Dibujos adjuntos

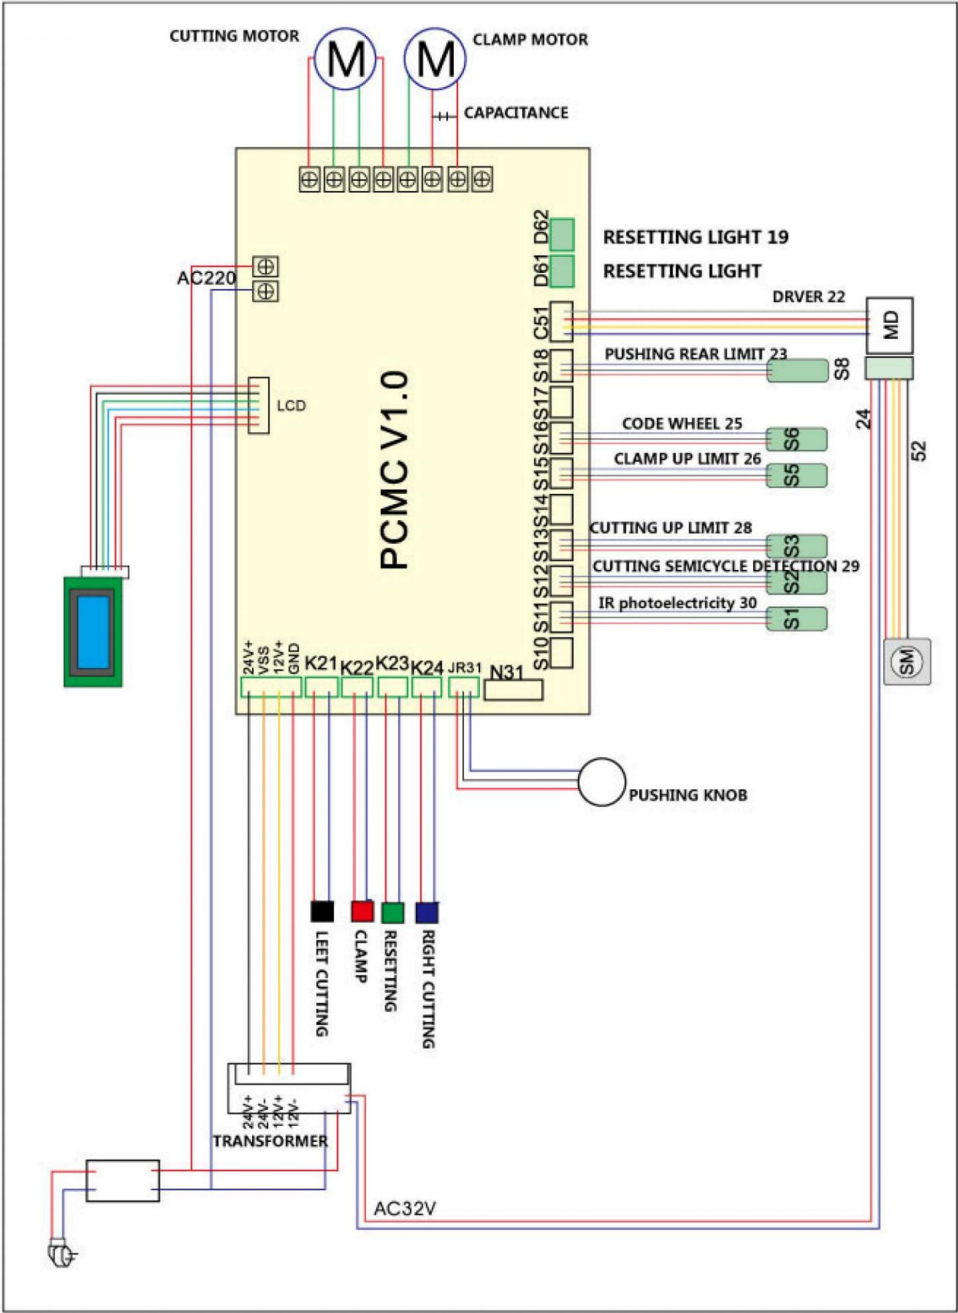

Error común y eliminación

Error	Fenómenos	Solución
El corte del papel no es uniforme o el tamaño del corte no es preciso	El papel de corte no es uniforme y tiene una gran desviación.	Retire la posición del tope trasero y afloje el tornillo de fijación para ajustar el ángulo de la tabla de empuje.
La cuchilla no se puede reiniciar o sube y baja continuamente	Todos los botones no son válidos y no se puede controlar la cuchilla.	1. La posición sensorial se movió o se dañó. 2. La placa principal está dañada. Verifique la
La ventana no se puede mostrar o se muestra incorrectamente o no se puede mostrar	Los botones de encendido no son válidos	placa de visualización, la placa principal del equipo eléctrico y las partes del circuito. 1. Verifique el
Circuito controlado digitalmente dañado	La parte que empuja el papel no puede funcionar	motor paso a paso, el controlador. 2. Verifique si el circuito de la placa principal está dañado. 1. Verifique el flash. 2.
Alarma para visualización E-1	El botón no es válido y la acción de corte se detiene	Verifique el panel de control.
Alarma para visualización E-2	Corta normalmente, pero la cuchilla no puede volver a la posición original.	1. Verifique el sensor de límite en el estante de la cuchilla. 2. Verifique el panel de control.
Alarma para visualización E-4	Retorno anormal del estante de prensa	1. Verifique el sensor de límite en el estante de la prensa. 2. Verifique la placa base
Alarma para visualización E-5	La presión es anormal 1. Verifique	el código del motor de presión-sensor de la rueda. 2. Verifique la placa base 1.
Alarma para visualización E-6	Corta normalmente, pero el empujador de papel no puede limitar ni ajustar	Verifique el sensor de calibración hacia atrás del motor de presión. 2. Revise la placa base

E-1: Protección fotoeléctrica

E-2: error en el código del sensor de la rueda del motor de corte

E-4:6 Error al presionar el sensor de límite superior

E-5: error al presionar el código del motor del sensor de la rueda

E-6: error al reiniciar el sensor

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD


Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

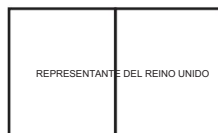

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica <https://www.vevor.com/support>

AVVOLGI OROLOGI

MANUALE D'USO

MODELLO NUMERO: E490T

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Taglierina elettrica per carta

MODELLO NUMERO: E490T



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare gravi lesioni. CONSERVARE QUESTO MANUALE



Attenzione: questo tipo di macchina è autorizzato a tagliare solo carta stampata, libri o pelli morbide. È vietato tagliare fogli di metallo o altri oggetti duri che potrebbero danneggiare la qualità della macchina.



Vietare ai bambini di utilizzare la macchina



Tenere la mano lontana da sotto la lama



Non estrarre o trasportare la lama senza protezione



Non tagliare le mani o materiali scheggiati



È necessario utilizzare una presa con filo di terra collegato

Nota:

Per avere maggiori informazioni sull'utilizzo della macchina tagliacarta a controllo numerico, è necessario leggere attentamente questa specifica prima.

ti aiuta a migliorare la tua efficienza lavorativa, realizza la macchina

Proprietà, quindi la macchina avrà i migliori effetti di taglio, ciò sarà positivo anche per la manutenzione della macchina e può prolungare la durata utile della manutenzione della macchina e può prolungare la durata utile della macchina.

Attenzione alla sicurezza

1. Aprire la scatola e controllare

Quando si apre la confezione della macchina, per prima cosa si dovrebbe controllare la macchina e gli accessori pertinenti. Contattare il venditore o l'azienda in caso di danni o carenze.

•1 set di motore principale •1 set di telaio •1 manuale di istruzioni
•1 set di utensili •4 viti per la rimozione degli utensili •1 certificato
•1 lama e 1 cavo di alimentazione •1 certificato di garanzia

2. Installazione della macchina

• Aprire la cassa di legno, estrarre la carcassa della macchina e rimuovere le viti di fissaggio sulla piastra di base della macchina principale;

• La carcassa della macchina deve essere assemblata completamente e le viti devono essere fissate saldamente.

3. Condizioni ambientali.

• La macchina deve essere posizionata in un ambiente di lavoro pulito, al riparo dalla luce solare diretta e dal vento.

• Temperatura di esercizio

ambiente: 10-30°C, non deve superare i 32°C;

• Livello di umidità dell'ambiente operativo: 50-80% • Collegare correttamente il filo di terra.

4. Suggerimenti speciali •

Ricordare che solo un operatore professionista è autorizzato a utilizzare il macchina;

• Quando si taglia, è necessario azionare i pulsanti con entrambe le mani;




- Si prega di non smontare la copertura di sicurezza a infrarossi.
- Quando si inseriscono le mani o altre cose nell'area di taglio, bisogna prima togliere la corrente;
- Quando si cambiano le lame, è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni per la sostituzione delle lame.istruzione;
- Non è consentito riattare la costruzione e il circuito dell'macchina da solo.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	E490T
Valutazione(i)	AC110V, 60Hz, 1200W AC220V, 50Hz, 1200W
Lunghezza massima di taglio	490mm
Lunghezza minima di taglio	30mm
Spessore di taglio	80mm
Dimensioni del prodotto (Lunghezza x Larghezza x Altezza)	920*770*1240mm
Dimensioni dell'imballaggio (Lunghezza x Larghezza x Altezza)	810*1050*910mm
Peso netto (kg)	130
Peso lordo (kg)	183,5

Descrizione delle parti

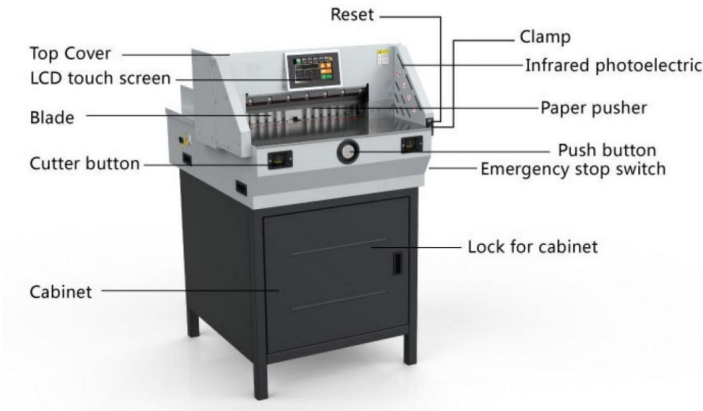

Pannello operativo

Schema di funzionamento della taglierina per carta.

Accendere l'alimentazione, accendere l'interruttore dell'aria, accendere l'interruttore della manopola di arresto di emergenza e la macchina si accenderà. Lo spingicarta torna allo stato di funzionamento. Il modo corretto per utilizzare la macchina è: la persona si posiziona davanti alla macchina, di fronte al tagliacarta, la mano sinistra controlla il pulsante a sinistra e la mano destra controlla il pulsante a destra, come mostrato nell'immagine.



Funzionamento e regolazione di base

1. Funzionamento di base • Accensione

Prima di avviare la macchina, controllare se ci sono altri articoli sulla macchina e pulirli; Accendere l'alimentazione: portare l'interruttore di protezione elettrica in posizione "on", accendere l'interruttore di alimentazione, verrà visualizzato lo schermo NC/LCD, la linea indicatrice di posizione sarà accesa e lo spingicarta verrà calibrato automaticamente, indicando che l'alimentazione è normale.



Le Istruzioni per l'uso della ghigliottina per carta con touch screen

1. Ci sono tre modalità per spingere la carta, con la dimensione di 285 mm come soffiato:

a. Modalità manuale

Premere Manuale per passare al modello Manuale, come da immagine. Ci sono due modi per inserire le dimensioni. Un modo è usare il volantino elettrico (ma è molto lento, poiché il volantino serve solo per la regolazione fine. Questo metodo è sconsigliato). Il secondo è premere 360 (come dimensione impostata) e cancellarlo. Il secondo modo è immettere 2850 e immettere l'icona, il registro posteriore va alla posizione di 285,0 mm.



2. Posizionare i libri o la carta nel punto giusto per tagliarli, quindi inclinarli A sinistra;



3. Iniziare a tagliare dopo aver inserito la dimensione, quindi premere due pulsanti CUT contemporaneamente nello stesso momento, dopo di che, il morsetto scende. Quando qualcosa va sbagliato. Smetti di premere i due pulsanti CUT e premi il morsetto  e la lama torna in alto. Dopo aver confermato che la carta è giusta, premere due pulsanti tagliati per terminare il taglio.

Una volta completato il taglio, lo spingi-carta spinge il libro out (il taglio automatico a spinta è impostato). L'intero processo di taglio è completato. Per continuare altri tagli, è sufficiente ripetere quanto sopra passaggi.

b. Modalità di segmentazione

Fare clic per passare alla modalità bisezione, fare clic su OK e il dispositivo di spinta della carta è automaticamente spinto alla prima dimensione. Quando è necessario modificare il dimensioni, fare clic sulla modalità di programmazione per accedere al primo set di modalità di programmazione, come mostrato nella figura. È necessario modificare i dati. fare clic su Modifica, fare clic su Dividi Modifica, cambiare Dividi Modifica, cambiare la finestra di dialogo, modificare i dati. Confermare ritorno.



Spingere il foglio di carta o il libro tagliato e posizionarlo a sinistra per allinearlo con il righello. Iniziare a tagliare dopo aver inserito la dimensione. Premere prima i pulsanti RESET, quindi premendo due pulsanti CUT contemporaneamente, dopodiché, la pressa per carta entra in funzione giù. Quando qualcosa va storto. Smetti di premere i due pulsanti CUT e premere il tasto Pressa carta e la lama torna in alto. Dopo aver confermato il la carta è giusta, premere due pulsanti di taglio per terminare il taglio.

Dopo il primo taglio, il registro posteriore passa automaticamente alla dimensione successiva.

Continuare a premere il pulsante di taglio  , per terminare il taglio in ordine di impostazione.

Istruzioni per l'uso della modalità automatica

Fai clic su Auto in modalità automatica, è un sacco di data come l'immagine soffiata. E

Clic  per voltare pagina. Se è necessario modificare la data, modificarla in Modifica automatica interfaccia. Fare clic  pagina o modifica gruppi come immagine.



Fare clic su Controllo programma per passare alla modalità di controllo programma, come mostrato in

Nella figura sopra, puoi vedere un elenco di molti dati, clicca per voltare pagina,  , clicca su Modifica per immettere i dati di taglio, immissione dati.

Dopo l'inserimento, fare clic su Modifica per salvare nuovamente i dati e fare clic su Cambia modulo per scambiare i dati di diversi moduli. Dopo aver cliccato, il pusher della carta  spostati alla dimensione corrispondente, spingi e taglia la carta o il libro e metti il foglio o il libro sulla sinistra, che si trova vicino al righello.

Dopo aver impostato la dimensione, spingere la carta da taglio o il libro e disporre il carta o libro a sinistra, il bordo è allineato con il righello.

Dopo aver confermato la dimensione, la carta può essere tagliata. Premere l'interruttore a pedale e il pressatore della carta inizia a premere la carta, premere il pulsante di taglio con entrambe le mani rispettivamente, premere la carta per iniziare a tagliare (o non calpestare l'interruttore a pedale, premere il pulsante di taglio con entrambe le mani e la carta il supporto inizia a premere la carta, quindi inizia a tagliare dopo aver premuto il carta. Se viene rilevato un errore, rilasciare il pulsante, il coltello e il pressore si spegneranno. ritornano automaticamente alla loro posizione originale e continuano a premere e

tenere premuto se non c'è errore. Il pulsante di taglio viene utilizzato per tagliare la dimensione del primo coltello da 60,0 mm, quindi continuare a premere il tasto di taglio per tagliare il
seconda dimensione del coltello di 110,0 mm. Dopo aver tagliato il primo coltello e il secondo coltello, continuare a premere il tasto di taglio per tornare automaticamente al primo coltello 60.0.

Tagliare e ripetere fino al completamento della sequenza di taglio (non è valido spingere i libri da soli nella modalità bisezione). ȳ Modalità di scelta rapida

Fare clic sul collegamento per passare a modalità di scelta rapida. Diversi dimensioni standard comuni apparire.Fare clic sulla dimensione richiesta e il dispositivo di spinta della carta verrà spingere automaticamente al primo dimensioni, come mostrato nella figura.



Per modificare la dimensione, fare clic su Modifica modalità, clicca su modifica dimensione standard per entrare nella modifica interfaccia. Dopo la modifica, fare clic sull'icona di ritorno, come mostrato nella figura.




Regolamentazione di base

ȳ Regolazione della correzione delle dimensioni

Se si riscontra che la dimensione è errata, spegnere prima la macchina e premere il tasto chiave di reset dopo l'avvio, se c'è qualche problema, procedere come segue; tagliare la alimentazione, rimuovere il coperchio della macchina e verificare se c'è qualche corpo estraneo incastrato nella vite di trasmissione.



Controllare il motore passo-passo, rimuovere il coperchio anteriore, sincronizzare la puleggia e verificare che la sincronizzazione sia corretta; regolare la piastra di limitazione sul dado, che può essere regolata avanti e indietro finché le dimensioni del display non corrispondono al righello, quindi bloccare la vite di fissaggio.

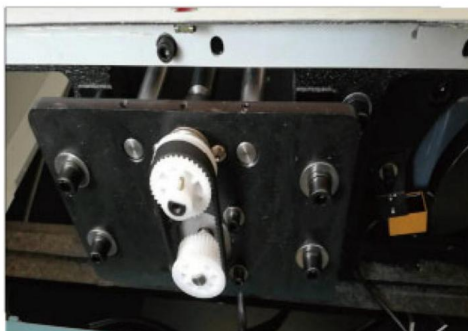

Regolazione della fresa


Per prima cosa, regolare il dispositivo di regolazione fine della profondità della fresa (regolare l'intervallo di profondità di circa 5 mm) o modificare la superficie di taglio della lama; approfondire in senso orario e antiorario.



Se la regolazione fine della profondità di taglio non riesce a tagliare un pezzo di carta, è possibile solo regolare la vite di bilanciamento della profondità di taglio; rimuovere le viti di fissaggio su entrambe le estremità del coperchio superiore e rimuovere il coperchio superiore.




Allentare le viti di bloccaggio delle 7 lame M6 fissate sul portacoltello. E regolare la profondità della lama all'estremità superiore del portautensili per regolare le viti di bilanciamento. In genere, è opportuno regolare la fresa per tagliare nel cuscinetto del coltello di 0,5 mm.

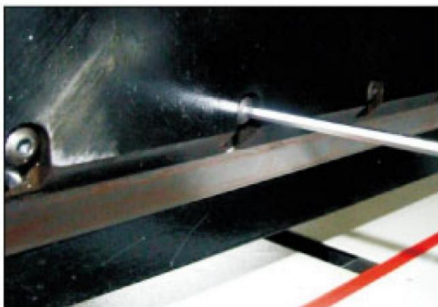

Stringere la vite di bloccaggio sul portautensili, coprirlo e fissarlo; utilizzare un pezzo di carta per provare a tagliare; se il taglio è continuo, è possibile effettuare una nuova regolazione seguendo i passaggi sopra indicati.



γ Sostituzione della lama (seguire attentamente i passaggi)

Aprire il coperchio superiore; allentare e rimuovere le viti di bloccaggio con le aperture sul portautensili, avvitare le due viti della fresa nei fori di apertura in senso orario e fissare il bloccaggio


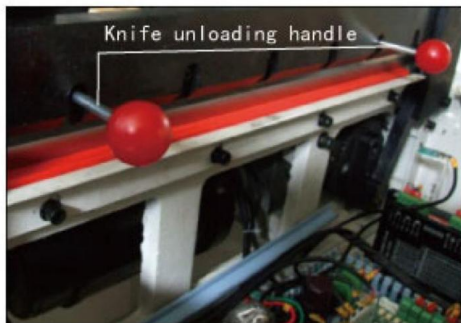


Rimuovere le altre viti di bloccaggio dal portautensili; ruotare le due viti della lama di mezzo giro in senso antiorario e rimuovere la lama verso il basso.

Si prega di indossare guanti o di avvolgere la lama in un panno e di riporla nella scatola del coltello per evitare graffi.

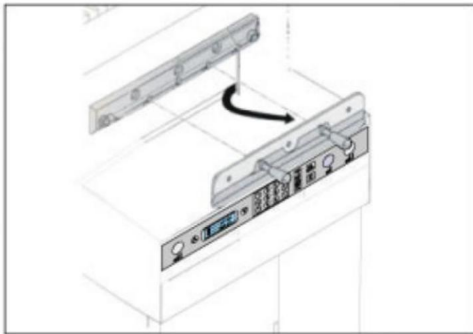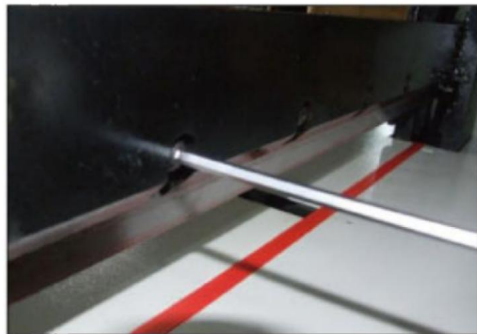

Estrarre una nuova lama, prestare attenzione alla sicurezza, la lama è rivolta verso l'esterno. Prima di installare la lama, allentare la lama all'estremità superiore del portacoltello sul portacoltello, stringerla e fissarla con le viti a turno, quindi regolare in base al metodo di regolazione della profondità di taglio.

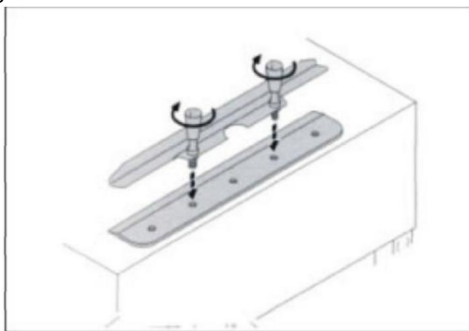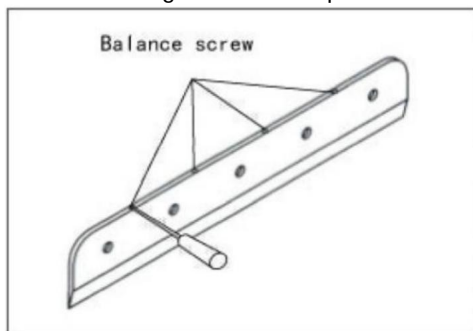

Dopo aver imballato la lama, recarsi presso un'unità di affilatura coltelli professionale per garantire la qualità dell'affilatura. Nota: un coltello smussato non può tagliare correttamente la carta e spesso si tagliano carta spessa o cartone. È facile smussare la lama. Se si riscontra che la qualità e la precisione del taglio non possono essere trovate al posto di questa taglierina. Quando lo standard impostato è coerente, la lama deve essere sostituita e una lama di ricambio deve essere tenuta sempre a portata di mano. Può far procedere il lavoro senza intoppi. Quando è necessario cambiare la lama, assicurarsi di cambiarla in base alla lama. I passaggi descritti sono corretti. Per evitare lesioni, la sostituzione della lama deve essere gestita con cura e attenzione. e si deve prestare attenzione alla sicurezza.

Regolazione della lama

La lama ha 4 lati, ogni lato può essere utilizzato due volte, può essere riciclata 8 volte. Se la lama è troppo profonda, è necessario regolarla o sostituirla; sostituire la lama, ci sono fori concavi semicircolari su entrambi i lati della lama e utilizzare un cacciavite per inserire e far leva sulla lama.





Nota: quando si sostituisce la lama, sono necessarie alcune regolazioni alla lama stessa. Se la lama sporge troppo in profondità, può non solo danneggiare il portalama, ma anche accelerare l'usura della lama.

Lubrificazione e manutenzione

1. Lubrificazione


La macchina dovrebbe aprire il coperchio ogni mese, controllare la pulizia, fissare le parti e lubrificare le parti della trasmissione una volta al mese. Fare attenzione a non far gocciolare l'olio lubrificante sui circuiti elettrici o sui componenti elettronici durante il rifornimento; per evitare guasti.

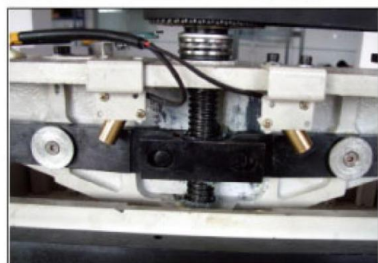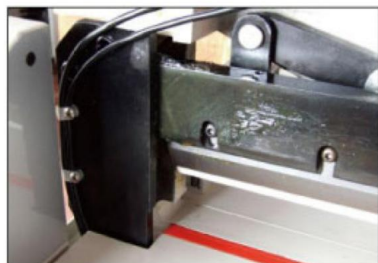

2. Manutenzione

Durante il lavoro, è vietato mettere oggetti non taglienti sulla macchina, in modo da evitare che oggetti duri entrino nel coltello e danneggino la taglierina. I libri rilegati dovrebbero evitare di portare punti metallici nell'area di taglio per non danneggiare la taglierina. Dopo aver terminato il lavoro ogni giorno, pulire la macchina, rimuovere i detriti e interrompere l'alimentazione.

3. Disegni allegati

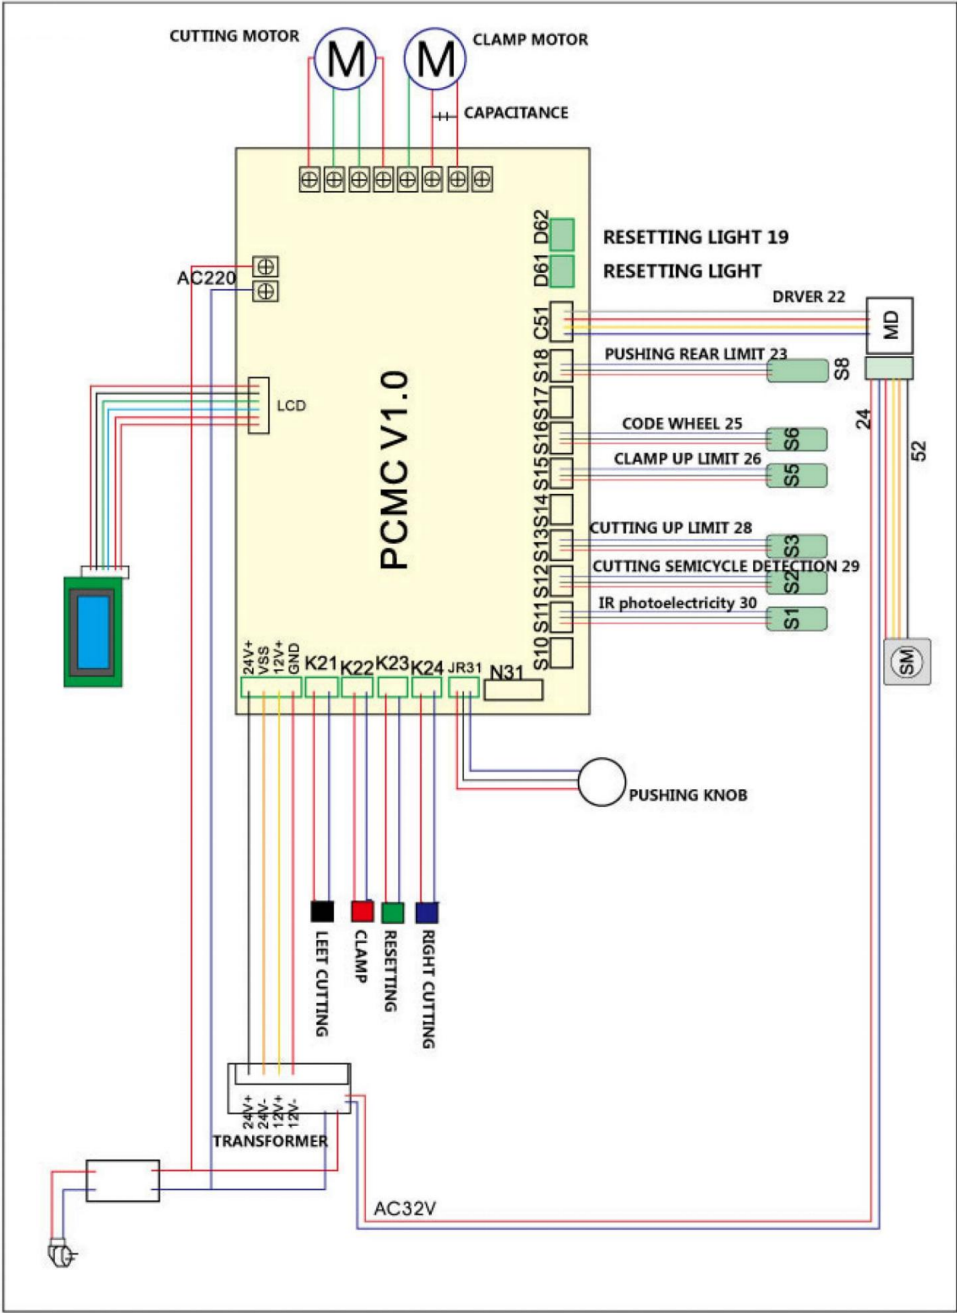

Errore comune ed eliminazione

Errore	Fenomeni	Soluzione
Il taglio della carta non è uniforme o la dimensione del taglio non è precisa	La carta da taglio è non perfetta e ha una deviazione ampia e ampia	Rimuovere l'offset della posizione del registro posteriore e allentare la vite di fissaggio per regolare l'angolazione della tavola di spinta.
La lama non può essere ripristinata o funziona su e giù continuamente	Tutti i pulsanti non sono validi e non possono controllare la lama	1. La posizione sensoriale si è spostata o è stata danneggiata. 2. La scheda madre è stata danneggiata. Controllare la
La finestra non può essere visualizzata o è visualizzata in modo errato o non può essere visualizzata	I pulsanti di accensione non sono validi	scheda display, la scheda madre dell'apparecchiatura elettrica e le parti del circuito. 1. Controllare il motore
Circuito controllato digitalmente danneggiato	La parte che spinge la carta non può funzionare	passo-passo, il driver. 2. Controllare se il circuito della scheda madre è danneggiato. 1. Controllare il flash. 2. Controllare la scheda
Allarme per la visualizzazione E-1	Il pulsante non è valido e l'azione di taglio si interrompe	di controllo.
Allarme per la visualizzazione E-2	Taglia normalmente, ma la lama non riesce a tornare nella posizione originale	1. Controllare il sensore di limite sul ripiano della lama. 2. Controllare il pannello di controllo. 1.
Allarme per la visualizzazione E-4	Ritorno anomalo dello scaffale della pressa	Controllare il sensore di limite sul ripiano della pressa. 2. Controllare la scheda madre
Allarme per la visualizzazione E-5	La pressatura è anomala 1. Controllare	il codice del motore di pressatura-sensore della ruota. 2. Controllare la scheda madre 1.
Allarme per la visualizzazione E-6	Taglia normalmente, ma il dispositivo di spinta della carta non può limitare e regolare	Controllare il sensore di calibrazione del motore di spinta all'indietro. 2. Controlla la scheda madre

E-1: Protezione fotoelettrica

E-2: errore per il codice del motore della taglierina-sensore della ruota

E-4: errore per la pressione del sensore di limite superiore

E-5: errore nel codice motore di pressione-sensore ruota

E-6: errore per il sensore di reset


Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

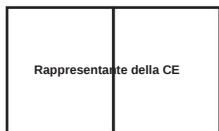

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,

Modello TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support