

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate <https://www.vevor.com/support>

ULTRASONIC CLEANERS

USER MANUAL

MODEL NO.:

KZ-F013,KZ-F2,KZ-F3,KZ-F6,KZ-F10,KZ-F15,KZ-F22,KZ-F30

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ultrasonic Cleaners

MODEL NO.:

KZ-F013,KZ-F2,KZ-F3,KZ-F6,KZ-F10,KZ-F15,KZ-F22,KZ-F30

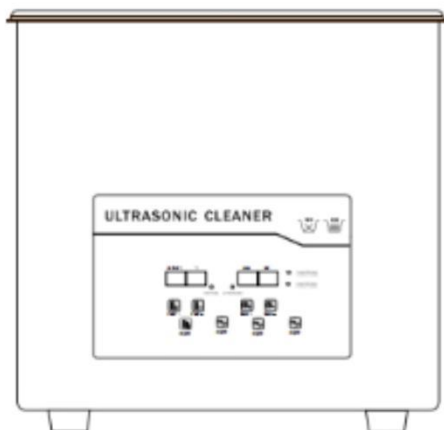

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury. SAVE THIS MANUAL

SAFETY PRECAUTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

Read all instructions carefully.

Keep it away from children!

This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

To avoid electrical shock:

- 1) DO NOT run the cleaner continuously for more than one hour at a time, as doing so can damage the internal components.
- 2) DO NOT operate the unit without fluid in the tank. Always ensure the fluid is no higher than the max mark, always ensure there is a minimum depth of 7cm.
- 3) DO NOT drop any item into the tank as this may cause damage to the transducer. Always place the items gently into the tank and use the basket whenever possible.
- 4) The more items that you place in your cleaning bath the less efficient it will clean. It is not advised to overlap items. Always allow plenty of clear space between the items.

- 5) Do keep the lid on during use. This will prevent splashes and reduce evaporation of the fluid.
 - 6) Never immerse the machine or power cord in water or other liquid.
 - 7) DO NOT touch the power plug with wet hands, especially when inserting or removing the plug.
 - 8) DO NOT touch the unit if the machine has fallen into water during operation. Remove the power plug from the socket first.
 - 9) DO NOT disassemble the machine, except by professionals.
 - 10) UNPLUG the power source while filling or emptying the tank.
 - 11) DO NOT spray water or liquid over the device and the control panel.
 - 12) DO NOT operate the cleaner without proper grounding.
 - 13) DO NOT place the device on a soft surface, where the vents could be blocked.
 - 14) Upon completion of the cleaning cycle, turn the heater knob off and isolate the machine from the power source.
 - 15) Take care when adding or removing items from the cleaning tank as the fluid is likely to be hot and displaced fluid can damage the internal components. Any displaced fluid must be dried up immediately.
 - 16) In the event of a malfunction/emergency, disconnect the power supply by removing the power plug from the electrical outlet.
 - 17) When heating is required, the water level should not be less than 2/3 full
 - 18) If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
 - 19) The connector must be removed before the appliance is cleaned and that the appliance inlet must be dried before the appliance is used again.
 - 20) This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- SAVE THESE INSTRUCTIONS**

USE PRECAUTIONS

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. **DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.**
2. When the machine is used several times continuously, in order to avoid the damage and failure of the parts caused by overheating, the machine will enter into a system of self-protection, it can be resumed after about 5 minutes.
3. Do not get water directly from the tap- Flooding of the device and power switches will lead to malfunction.
4. Do not add anti-toxic , sterilizing or acidic solvents into the cleaning water.
 - May cause deterioration of resin and damage of stainless steel.
5. Do not clean pearls and other low surface hardness articles Morse hardness of less than 8).
 - Can cause damage discoloration or loss of luster.
6. Do not wash rings , necklaces with gems and diamonds for long periods of time.
 - May cause gems / diamonds to fall off
7. DO NOT use the same socket as TV , radio and computer.
 - Can affect the picture clarity or cause noise.
8. Prevent the device from falling and a violent shaking- This can cause breakage deformation, and malfunction.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	KZ-F6	KZ-F3	KZ-F2	KZ-F013
Product Dimensions (L*W*H) (mm)	325*175*275	265*165*225	175*165*190	175*165*165
Packing Size (L*W*H) (mm)	395*225*325	310*210*280	223*207*260	223x207x240


Net Weight (kg)	4.6	2.95	1.95	1.9
Gross Weight (kg)	5.15	3.4	2.25	2.15
Capacity (L)	6	3	2	1.3
Ultrasonic Frequency (KHz)	40			
Ultrasonic power (W)	180	120	60	60
Heating power (W)	300	150	100	100
Set time (min)	0-30			
Set temperature (°C)	0-80			

Model	KZ-F30	KZ-F22	KZ-F15	KZ-F10
Product Dimensions (L*W*H) (mm)	530*330*325	530*330*275	355*325*275	330*270*275
Packing Size (L*W*H) (mm)	635*405*380	635*405*330	425*380*325	400*300*325
Net Weight (kg)	12	10.35	8.4	6
Gross Weight (kg)	13.55	11.6	9.2	6.7
Capacity (L)	30	22	15	10
Ultrasonic	40			


Frequency (KHz)				
Ultrasonic power (W)	600	480	360	240
Heating power (W)	600	500	400	400
Set time (min)	0-30			
Set temperature (°C)	0-80			

*Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

PACKAGE CONTENTS

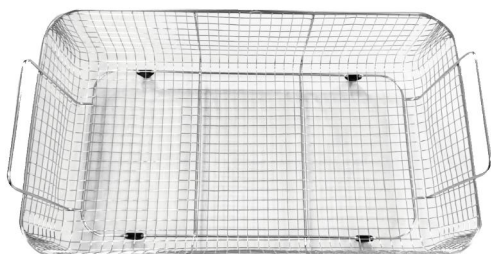

cleaning basket(Except KZ-F013)

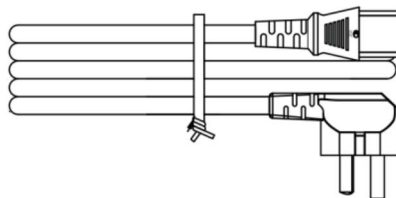


Power cord
(The plug is for reference only,
subject to the material object.)



Small cleaning basket

PRODUCT FUNCTIONS

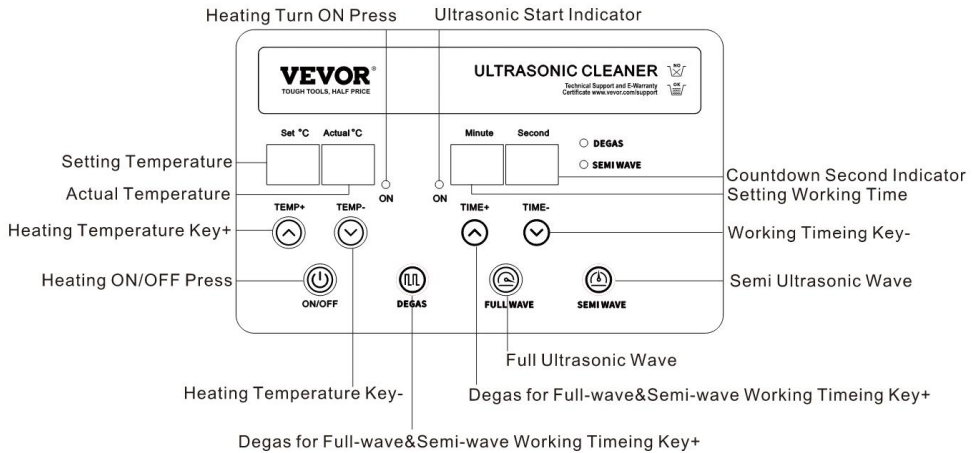

Features:

- Ultrasonic frequency of 40 kHz
- Digital display of temperature and time. Adjustable temperature from 0-80°C.
- Cleaning time with individually adjustable from 0-30min.
- All devices have an useful basket for cleaning parts.
- 6 liter and above size with 1/2" drainage.
- Material tank and casing: Stainless steel.

ITEMS TYPE

Items can be cleaned	
Type	Specific Items
Glasses	Spectacles (without UV film) tortoise shell frame
Office supplies	Ruler , scissors , pen seal etc
Daily supplies	Toothbrush . razor blade comb etc
Jewelry	Rings , necklaces , earrings , etc

Tableware	Metal tableware.ceramic tableware dentures . etc
-----------	--

Items not suitable for ultrasonic cleaning	
Type	Specific Items
Wooden articles	Turtle shell frame , pearl , birthstone opal , emerald , coral , ivory ,emerald, stone , Lacquer ware.
Gems with softer surfaces	
Coating and finishing inferior products	
Bonded gemstones	
Items with scratches and cracks	

It may not be possible to completely remove the remaining denture stone, dental wax , wax yellow black spots and smoking dental wax etc.

Possible inability to clean fixed sedatives in dentures.

Discoloration and rust of metals and precious metals cannot be removed.

To clean bonding jewels , diamond necklaces and rings may cause them fall off.

OPERATIONS


1. Open the lid , add the clean water , put what you need to cleanse the tank , ensure the clean water is no higher than the" MAX " mark . Do not operate the unit without water in the tank.
2. Plug the adapter into the socket of the machine.
3. Plug the adapter power into the power socket.
4. Short press the " Time " button to switch to the desired time , then short press the ON / OFF" button to start the work.
5. If you want to pause the cleaning , you can short press the on / OFF button to pause , the countdown on the display is paused . Short press the power button again to continue working.

6. If you want to reselect the time , long press the " ON / OFF " key to return to the standby state , and press the " Time " to select the time.
7. When the cleaning work is finished , please unplug the power ,open the lid , take cleaned items from the tank , then pour out dirty water clean and wipe the tank.


Note : Pour water from the side

DAILY MAINTENANCE

1. Pour water into the tank with the measuring cup , half of tanks standard line . After washing with a soft sponge , rinse with the cleaning water.
2. Be careful not to seep water into the power connection at the bottom of the cleaning tank.

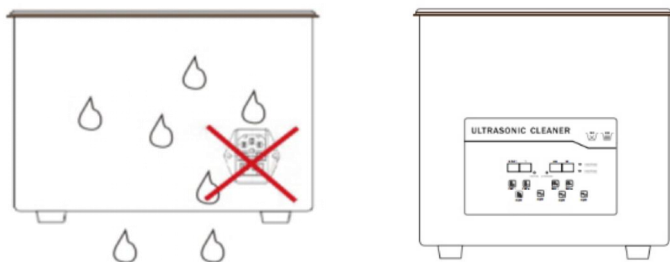

3. After cleaning , please rinse items with clean water once again Don't seep water into the power connection when cleaning.
4. When the stains are difficult to remove , please wet a clean cloth with water, then wipe them.Be careful not to seep water into the switch and power connection.
5. After wiping , dry the device with a dry cloth.

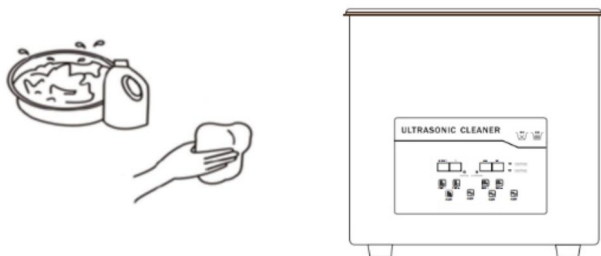

RECYCLING INFORMATION



Disposal information:

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

Manufacturer: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK

REP


YH CONSULTING LIMITED.

C/OYH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Made In China

NO.	Name	Name	Le nom	Nome
1	top cap	Oberkappe	capuchon supérieur	cappuccio superiore
2	ptee Tape	PTFE-Band	ruban PTFE	nastro PTFE
3	drain hose	Entwässerungsschlauch	Tuyau de vidange	tubo di scarico
4	Water pipe joint	Wasserrohrverbindung	Joint de tuyau d'eau	giunzione del tubo dell'acqua
5	Stainless steel	Edelstahl	Acier inoxydable	acciaio inox
6	Washing mesh basket	Waschgitterkorb	Panier à mailles de lavage	cesto a rete per lavaggio
7	foot pad	Fußpolster	Tapis de pied	cuscinetto per i piedi
8	Cylinder block	Zylinderblock	Bloc de cylindre	blocco cilindrico
9	Power substrate	Leistungssubstrat	Substrat de puissance	sostrato di potenza
10	contro board	Steuerplatine	Carte de commande	scheda di controllo
11	casing	Gehäuse	Boîtier	custodia
12	handle	Griff	Poignée	maniglia
13	switch	Schalter	Interrupteur	interruttore
14	Safety seat	Sicherheitssitz	Siège de sécurité	seduta di sicurezza
15	fuse	Sicherung	Fusible	fusibile
16	Power cord	Netzkabel	Câble d'alimentation	cavo di alimentazione
17	base	Basis	Base	base
18	foot pad	Fußpolster	Tapis de pied	cuscinetto per i piedi
19	Screw	Schraube	Vis	vite

NO.	Nombre	De naam	-Bokstav	Nazwa i nazwisko
1	tapa superior	bovenkap	topkapa	wierzchnia pokrywa
2	cinta de PTFE	PTFE-band	PTFE-band	taśma PTFE
3	manguera de drenaje	afvoerschlauch	avloppsrör	przewód odprowadzający
4	unión de tubería de agua	waterpijpverbinding	vattenrörsledning	złącze rury wodnej
5	acero inoxidable	roestvrij staal	rostfritt stål	stal nierdzewna
6	canasta de malla para lavado	wasserschmand	tvättmåtkorg	koszyk sitowy do mycia
7	almohadilla para los pies	voetkussen	foetpall	podkładka pod stopę
8	bloque de cilindros	cilinderblok	cylindernblock	blok cylindrowy
9	sustrato de potencia	krachtsubstraat	kraftsubstrat	podłoże zasilania
10	placa de control	besturingsbord	kontrollpanel	płytką sterująca
11	caja	behuizing	hölje	obudowa
12	asidero	handgreep	handtag	uchwyt
13	interruptor	schakelaar	switch	przełącznik
14	asiento de seguridad	veiligheidstoel	säkerhetssäte	siedzisko bezpieczeństwa
15	fusible	zekering	säkring	zasilacz
16	cable de alimentación	voedingskabel	strömbild	kabel zasilający
17	base	basis	bas	podstawa
18	almohadilla para los pies	voetkussen	foetpall	podkładka pod stopę
19	tornillo	schroef	skruv	śrubka

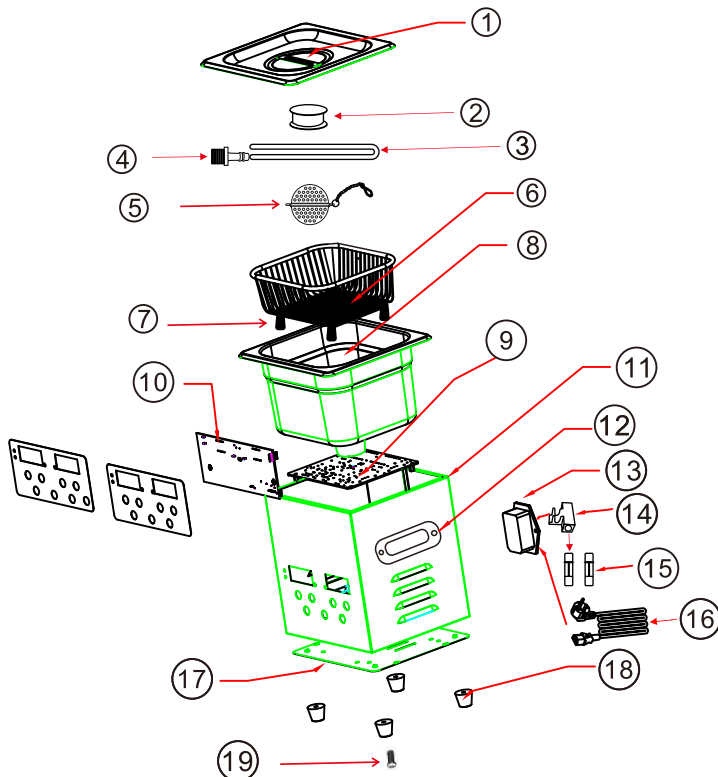


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Nettoyeurs à ultrasons

Numéro de

modèle : KZ-F013, KZ-F2, KZ-F3, KZ-F6, KZ-F10, KZ-F15, KZ-F22, KZ-F30.

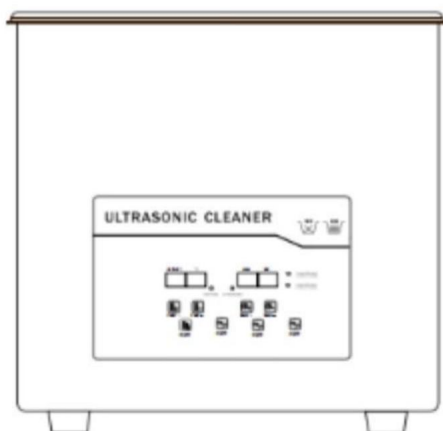

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Ceci est l'instruction originale, veuillez lire toutes les instructions du manuel attentivement avant toute utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement nos manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera soumise aux produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons pas si il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions cela pourrait entraîner des blessures graves. **CONSERVEZ CE MANUEL**

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises. être suivies, y compris les suivantes :

Lisez attentivement toutes les instructions.

Tenir hors de portée des enfants !

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant de expérience et connaissances s'ils ont bénéficié d'une supervision ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance. Pour éviter les chocs électriques :

- 1) NE PAS faire fonctionner le nettoyeur en continu pendant plus d'une heure à la fois, car cela pourrait endommager les composants internes.
- 2) NE PAS faire fonctionner l'appareil sans liquide dans le réservoir. Toujours s'assurer que le liquide ne dépasse pas la marque maximale, assurez-vous toujours qu'il y a un minimum profondeur de 7cm.
- 3) NE laissez tomber aucun objet dans le réservoir car cela pourrait endommager le transducteur. Placez toujours les articles délicatement dans le réservoir et utilisez le panier chaque fois que possible.
- 4) Plus vous placez d'articles dans votre bain de nettoyage, moins il est efficace
Il est déconseillé de superposer les éléments. Prévoyez toujours un espace suffisant pour espace entre les éléments.

- 5) Gardez le couvercle fermé pendant l'utilisation. Cela évitera les éclaboussures et réduira évaporation du fluide.
- 6) Ne jamais immerger la machine ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- 7) NE PAS toucher la fiche d'alimentation avec les mains mouillées, surtout lors de l'insertion ou en retirant la prise.
- 8) NE PAS toucher l'appareil si la machine est tombée dans l'eau pendant opération.Retirez d'abord la fiche d'alimentation de la prise.
- 9) NE PAS démonter la machine, sauf par des professionnels.
- 10) DÉBRANCHEZ la source d'alimentation pendant le remplissage ou la vidange du réservoir.
- 11) NE PAS vaporiser d'eau ou de liquide sur l'appareil et le panneau de commande.
- 12) NE PAS utiliser l'aspirateur sans une mise à la terre adéquate.
- 13) NE PAS placer l'appareil sur une surface molle, où les événements pourraient être bloqué.
- 14) Une fois le cycle de nettoyage terminé, éteignez le bouton du chauffage et isoler la machine de la source d'alimentation.
- 15) Soyez prudent lorsque vous ajoutez ou retirez des éléments du réservoir de nettoyage, car le fluide est susceptible d'être chaud et le fluide déplacé peut endommager l'intérieur composants. Tout fluide déplacé doit être séché immédiatement.
- 16) En cas de dysfonctionnement/urgence, débranchez l'alimentation électrique par retirer la fiche d'alimentation de la prise électrique.
- 17)Lorsque le chauffage est nécessaire, le niveau d'eau ne doit pas être inférieur à 2/3 complet
- 18)Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial ou assemblage disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.
- 19) Le connecteur doit être retiré avant de nettoyer l'appareil et que l'entrée de l'appareil doit être séchée avant que l'appareil ne soit réutilisé.
- 20) Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçus, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
- CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT DUE AU BASCULEMENT :

1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Lorsque la machine est utilisée plusieurs fois en continu, afin d'éviter les dommages et la défaillance des pièces causés par la surchauffe de la machine entrera dans un système d'autoprotection, il pourra être repris après environ 5 minutes.
3. Ne prenez pas d'eau directement du robinet - Inondation de l'appareil et de l'alimentation les commutateurs entraîneront un dysfonctionnement.
4. N'ajoutez pas de solvants antitoxiques, stérilisants ou acides dans le produit de nettoyage.
eau.
- Peut provoquer une détérioration de la résine et endommager l'acier inoxydable.
5. Ne nettoyez pas les perles et autres articles à faible dureté de surface Morse
dureté inférieure à 8).
- Peut causer des dommages, une décoloration ou une perte de lustre.
6. Ne lavez pas les bagues, les colliers avec des pierres précieuses et des diamants pendant de longues périodes.
du temps.
- Peut provoquer la chute des pierres précieuses/diamants
7. N'utilisez PAS la même prise que le téléviseur - Cela , radio et ordinateur.
peut affecter la clarté de l'image ou provoquer du bruit.
8. Évitez que l'appareil ne tombe et ne soit secoué violemment. Cela peut provoquer
rupture, déformation et dysfonctionnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	KZ-F6	KZ-F3	KZ-F2	KZ-F013
Produit				
Dimensions (L*H) (mm)	325*175*275	265*165*225	175*165*190	175*165*165
Taille de l'emballage (L*H) (mm)	395*225*325	310*210*280	223*207*260	223x207x240


Poids net (kg)	4.6	2.95	1.95	1.9
Brut Poids (kg)	5.15	3.4	2.25	2.15
Capacité (L)	6	3	2	1.3
Ultrasonique Fréquence (KHz)	40			
Ultrasonique puissance (W)	180	120	60	60
Chauffage puissance (W)	300	150	100	100
Définir l'heure (min)	0-30			
Ensemble température (°C)	0-80			

Modèle	KZ-F30	KZ-F22	KZ-F15	KZ-F10
Produit Dimensions (L*I*H) (mm)	530*330*325	530*330*275	355*325*275	330*270*275
Taille de l'emballage (L*I*H) (mm)	635*405*380	635*405*330	425*380*325	400*300*325
Poids net (kg)	12	10.35	8.4	6
Brut Poids (kg)	13.55	11.6	9.2	6.7
Capacité (L)	30	22	15	10
Ultrasonique	40			


Fréquence (KHz)				
Ultrasonique puissance (W)	600	480	360	240
Chauffage puissance (W)	600	500	400	400
Définir l'heure (min)	0-30			
Ensemble température (°C)	0-80			

*Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont sous réserve de modification sans préavis.

CONTENU DU COLIS

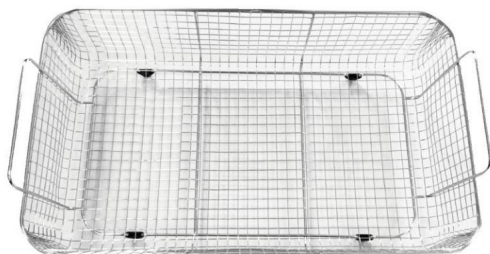

panier de nettoyage (sauf KZ-F013)

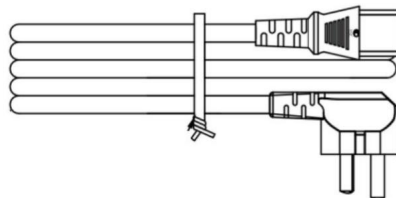


Power cord
(The plug is for reference only,
subject to the material object.)



Petit panier de nettoyage

FONCTIONS DU PRODUIT

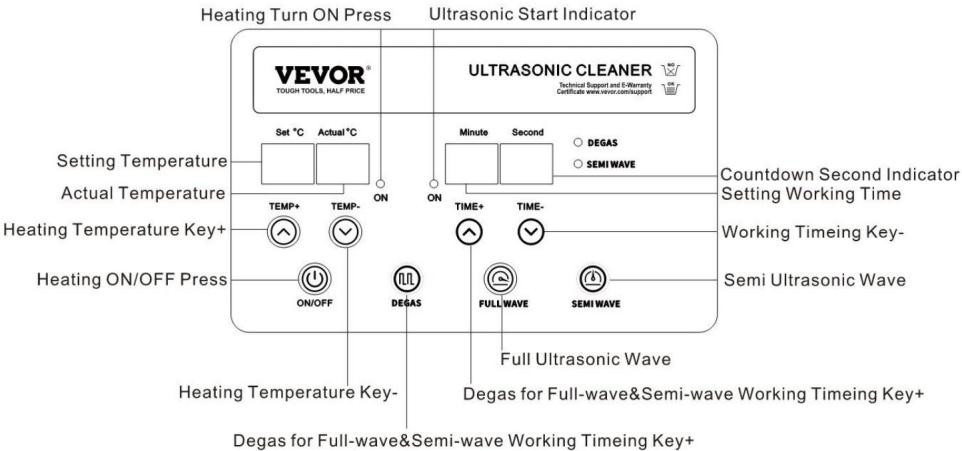

Caractéristiques:

- Fréquence ultrasonique de 40 kHz
- Affichage numérique de la température et de l'heure. Température réglable de 0 à 80 °C.
- Temps de nettoyage réglable individuellement de 0 à 30 minutes. Tous les appareils disposent d'un panier pratique pour le nettoyage des pièces.
- Taille de 6 litres et plus avec drainage de 1/2".
- Matériau du réservoir et du boîtier : Acier inoxydable.

TYPE D'ARTICLES

Les articles peuvent être nettoyés	
Taper	Articles spécifiques
Lunettes	Lunettes (sans film UV) monture écaille de tortue
Fournitures de bureau	Règle , ciseaux, stylo, sceau, etc.
Fournitures quotidiennes	Brosse à dents, peigne à lame de rasoir, etc.
Bijoux	Bagues, colliers, boucles d'oreilles, etc.

Vaisselle	Vaisselle en métal, vaisselle en céramique, prothèses dentaires, etc.
-----------	---

Articles non adaptés au nettoyage par ultrasons	
Taper	Articles spécifiques
Articles en bois	Cadre en écaille de tortue, perle, opale pierre de naissance, , corail émeraude, ivoire, émeraude, pierre, laque.
Gemmes plus douces surfaces	
Revêtement et finition produits de qualité inférieure	
pierres précieuses liées	
Articles avec rayures et des fissures	

Il peut ne pas être possible de retirer complètement la prothèse restante pierre, cire dentaire, taches noires jaunes de cire et cire dentaire fumante etc.

Incapacité possible à nettoyer les sédatifs fixés dans les prothèses dentaires.

La décoloration et la rouille des métaux et des métaux précieux ne peuvent pas être supprimé.

Pour nettoyer les bijoux de liaison, les colliers et les bagues en diamant peuvent provoquer ils tombent.


OPÉRATIONS

- Ouvrez le couvercle, ajoutez l'eau propre, mettez ce dont vous avez besoin pour nettoyer du réservoir , assurez-vous que l'eau propre ne dépasse pas le « MAX » marque . Ne faites pas fonctionner l'appareil sans eau dans le réservoir.
- Branchez l'adaptateur dans la prise de la machine.
- Branchez l'adaptateur secteur dans la prise de courant.
- Appuyez brièvement sur le bouton « Time » pour passer à l'heure souhaitée, puis appuyez , brièvement sur le bouton « ON/OFF » pour démarrer le travail.
- Si vous souhaitez interrompre le nettoyage, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton marche / arrêt. Bouton OFF pour mettre en pause, le compte à rebours sur l'écran est mis en pause. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'alimentation pour continuer à travailler.


6. Si vous souhaitez resélectionner l'heure, appuyez longuement sur la touche « ON / OFF » pour revenir à l'état de veille l'heure. , et appuyez sur « Heure » pour sélectionner
7. Une fois le travail de nettoyage terminé, veuillez débrancher l'appareil.
alimentation, ouvrez le , prendre les objets nettoyés du réservoir , puis versez couvercle pour éliminer l'eau sale, nettoyez et essuyez le réservoir.
- Remarque : Versez l'eau par le côté

ENTRETIEN QUOTIDIEN

1. Versez de l'eau dans le réservoir avec la tasse à mesurer, la moitié du réservoir ligne standard. Après lavage avec une éponge douce, rincer avec eau de nettoyage.
2. Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau dans le raccordement électrique au fond du réservoir de nettoyage.

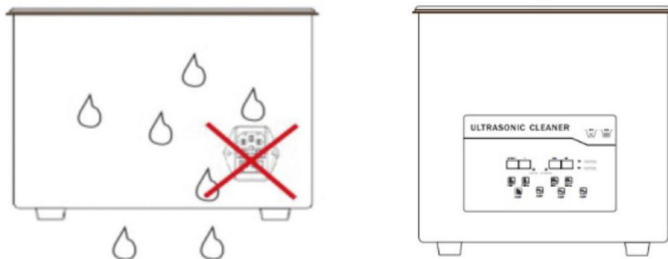

3. Après le nettoyage, veuillez rincer à nouveau les articles à l'eau claire
Ne laissez pas d'eau s'infiltrer dans le raccordement électrique lors du nettoyage.
4. Lorsque les taches sont difficiles à enlever, veuillez mouiller un chiffon propre avec de l'eau, puis essuyez-les. Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau dans le interrupteur et connexion d'alimentation.
5. Après avoir essuyé, séchez l'appareil avec un chiffon sec.

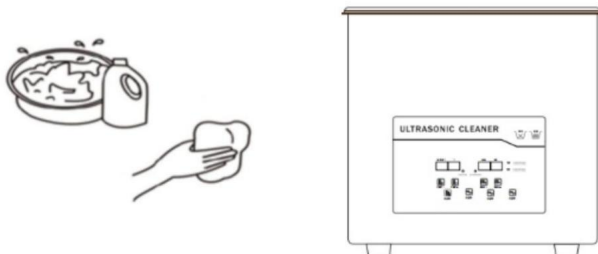

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE



Informations sur

l'élimination : Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ultraschallreiniger

MODELL-NR.: KZ-

F013, KZ-F2, KZ-F3, KZ-F6, KZ-F10, KZ-F15, KZ-F22, KZ-F30

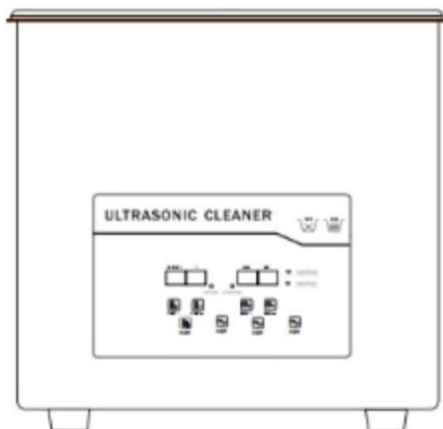

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technische Unterstützung? Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch. sorgfältig vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Benutzerhandbuch. Das Aussehen des Produkts unterliegt den Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden befolgt werden, einschließlich der folgenden Punkte:

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden und

Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt werden oder

Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts gelesen und verstanden

die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung

und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

So vermeiden Sie einen Stromschlag:

1) Lassen Sie den Reiniger NICHT länger als jeweils eine Stunde ununterbrochen laufen, da dies zu Schäden an den internen Komponenten führen kann.

2) Betreiben Sie das Gerät NICHT ohne Flüssigkeit im Tank. Stellen Sie immer sicher, dass Flüssigkeit nicht höher als die Max-Markierung ist, stellen Sie immer sicher, dass ein Minimum Tiefe von 7cm.

3) Lassen Sie KEINE Gegenstände in den Tank fallen, da dies zu Schäden am Wandler. Legen Sie die Gegenstände immer vorsichtig in den Tank und verwenden Sie den Korb wann immer möglich.

4) Je mehr Gegenstände Sie in Ihr Reinigungsbad geben, desto weniger effizient ist es reinigt. Es wird nicht empfohlen, Gegenstände übereinander zu legen. Lassen Sie immer genügend Abstand zwischen den Elementen.

- 5) Lassen Sie den Deckel während des Gebrauchs geschlossen. Dies verhindert Spritzer und reduziert Verdunstung der Flüssigkeit.
- 6) Tauchen Sie die Maschine oder das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- 7) Berühren Sie den Netzstecker NICHT mit nassen Händen, insbesondere nicht beim Einstecken oder den Stecker entfernen.
- 8) Berühren Sie das Gerät NICHT, wenn es während der Betrieb. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.
- 9) Die Maschine NICHT auseinanderbauen, außer durch Fachleute.
- 10) Ziehen Sie den Netzstecker, während Sie den Tank füllen oder entleeren.
- 11) Sprühen Sie KEIN Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät und das Bedienfeld.
- 12) Betreiben Sie den Reiniger NICHT ohne ordnungsgemäße Erdung.
- 13) Stellen Sie das Gerät NICHT auf eine weiche Oberfläche, wo die Lüftungsschlitze blockiert.
- 14) Nach Abschluss des Reinigungszyklus drehen Sie den Heizknopf aus und Trennen Sie die Maschine von der Stromquelle.
- 15) Seien Sie vorsichtig beim Hinzufügen oder Entfernen von Gegenständen aus dem Reinigungstank, da die Flüssigkeit ist wahrscheinlich heiß und verdrängte Flüssigkeit kann das Innere beschädigen Komponenten. Eventuell verdrängte Flüssigkeit muss sofort getrocknet werden.
- 16) Im Falle einer Störung/Notfall die Stromversorgung trennen
von
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 17) Wenn geheizt werden muss, sollte der Wasserstand nicht weniger als 2/3 betragen
voll
- 18) Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel ersetzt werden oder Baugruppe ist beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich.
- 19) Der Stecker muss vor der Reinigung des Gerätes entfernt werden und dass der Geräteeinlass getrocknet werden muss, bevor das Gerät wieder verwendet werden kann.
- 20) Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist unter den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf nicht verursachen schädliche Störungen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren empfangen werden, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
- BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. **Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.**
2. Wenn die Maschine mehrmals hintereinander verwendet wird, um zu vermeiden die Beschädigung und der Ausfall der Teile durch Überhitzung, die Maschine wird in ein System des Selbstschutzes eintreten, es kann nach etwa 5 wieder aufgenommen werden Minuten.
3. Nehmen Sie kein Wasser direkt aus dem Wasserhahn. Überschwemmung des Geräts und des Stroms Schalter führen zu Fehlfunktionen.
4. Geben Sie keine antitoxischen, sterilisierenden oder säurehaltigen Lösungsmittel in das Reinigungsmittel. Wasser.
 - Kann zur Verschlechterung des Harzes und zur Beschädigung von Edelstahl führen.
5. Reinigen Sie keine Perlen und andere Gegenstände mit geringer Oberflächenhärte Morse Härte von weniger als 8).
 - Kann zu Schäden, Verfärbungen oder Glanzverlust führen.
6. Waschen Sie Ringe, Halsketten mit Edelsteinen und Diamanten nicht über längere Zeit der Zeit.
 - Kann dazu führen, dass Edelsteine/Diamanten abfallen
7. Verwenden Sie NICHT dieselbe Steckdose wie das Fernsehgerät Radio und Computer.
 - dies kann die Bildschärfe beeinträchtigen oder Rauschen verursachen.
8. Vermeiden Sie Stürze und heftige Erschütterungen. Dies kann zu Bruch, Verformung und Fehlfunktion.

TECHNISCHE DATEN

Modell	KZ-F6	KZ-F3	KZ-F2	KZ-F013
Produkt Maße (L*B*H) (mm)	325*175*275	265*165*225	175*165*190	175*165*165
Verpackungsgröße (L*B*H) (mm)	395*225*325	310*210*280	223*207*260	223x207x240


Nettogewicht (kg)	4.6	2.95	1.95	1.9
Brutto Gewicht (kg)	5.15	3.4	2.25	2.15
Kapazität (L)	6	3	2	1.3
Ultraschall Frequenz (KHz)	40			
Ultraschall Leistung (W)	180	120	60	60
Heizung Leistung (W)	300	150	100	100
Zeit einstellen (min)	0-30			
Satz Temperatur (°C)	0-80			

Modell	KZ-F30	KZ-F22	KZ-F15	KZ-F10
Produkt Maße (L*B*H) (mm)	530*330*325	530*330*275	355*325*275	330*270*275
Verpackungsgröße (L*B*H) (mm)	635*405*380	635*405*330	425*380*325	400*300*325
Nettogewicht (kg)	12	10.35	8.4	6
Brutto Gewicht (kg)	13.55	11.6	9.2	6.7
Kapazität (L)	30	22	15	10
Ultraschall	40			


Frequenz (KHz)				
Ultraschall Leistung (W)	600	480	360	240
Heizung Leistung (W)	600	500	400	400
Zeit einstellen (Mindest)	0-30			
Satz Temperatur (°)	0-80			

*Produkte wie Spezifikationen, Aussehen und Design sind Änderungen vorbehalten.

PACKUNGSGEHALT

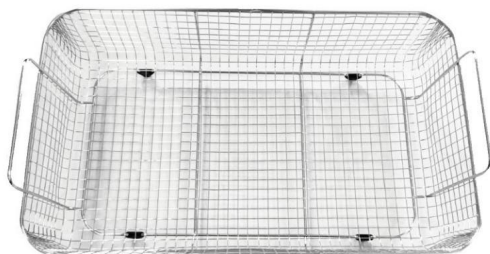

Reinigungskorb (außer KZ-F013)

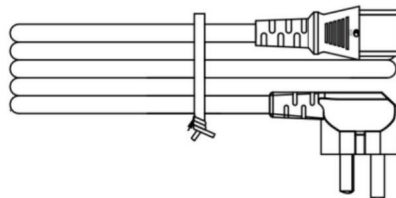


Power cord
(The plug is for reference only,
subject to the material object.)



Kleiner Reinigungskorb

PRODUKTFUNKTIONEN

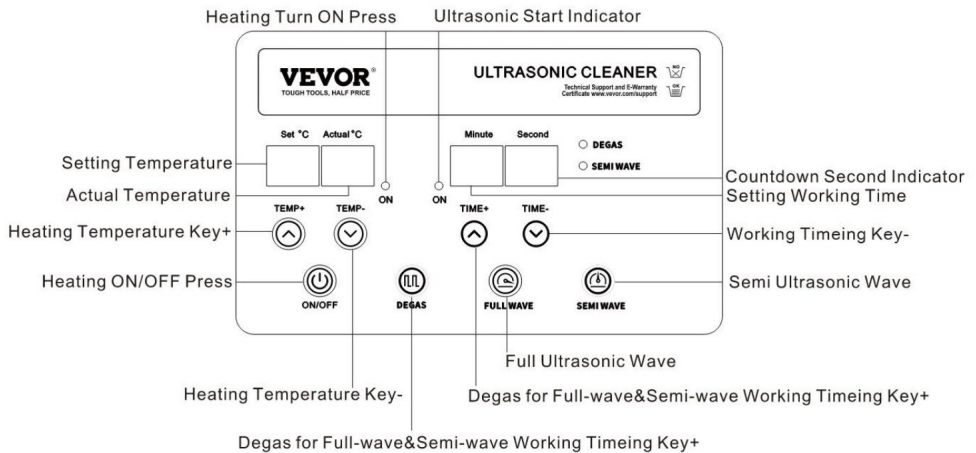

Merkmale:

- Ultraschallfrequenz von 40 kHz
- Digitale Anzeige von Temperatur und Zeit. Einstellbare Temperatur von 0-80°C.
- Reinigungszeit individuell einstellbar von 0-30min. • Alle Geräte verfügen über einen praktischen Korb zum Reinigen von Teilen.
- Größe ab 6 Litern mit 1/2-Zoll-Abfluss.
- Materialbehälter und Gehäuse: Edelstahl.

ARTIKELTYP

Gegenstände können gereinigt werden	
Typ	Spezifische Gegenstände
Gläser	Brille (ohne UV-Schutz) Schildpattrahmen
Bürobedarf	Herrscher , Schere, Stift, Siegel usw.
Tägliche Vorräte	Zahnbürste, Rasierklinge, Kamm usw.
Schmuck	Ringe, Halsketten, Ohrringe usw.

Geschirr	Metallgeschirr, Keramikgeschirr, Zahnersatz usw.
----------	--

Gegenstände, die nicht für die Ultraschallreinigung geeignet sind	
Typ	Spezifische Gegenstände
Holzartikel	Rahmen aus Schildkrötenpanzer, Perle, Geburtssteinopal, , Smaragdkoralle, Elfenbein, Smaragd, Stein, Lackware.
Edelsteine mit weicherem Oberflächen	
Beschichtung und Veredelung minderwertige Produkte	
Gebundene Edelsteine	
Artikel mit Kratzern und Risse	

Es ist möglicherweise nicht möglich, die verbleibende Prothese vollständig zu entfernen
Stein, Zahnwachs usw. , Wachs, gelbe schwarze Flecken und rauchendes Zahnwachs

Möglicherweise ist es nicht möglich, festsitzende Beruhigungsmittel in Zahnprothesen zu reinigen.

Verfärbungen und Rost an Metallen und Edelmetallen können nicht
ENTFERNT.

Zur Reinigung von Schmucksteinen, Diamantketten und Ringen kann es zu
sie fallen ab.

BETRIEB

- Öffnen Sie den , Fügen Sie das saubere Wasser hinzu, geben Sie hinzu, was Sie reinigen müssen
Deckel des Tanks , Stellen Sie sicher, dass der saubere Wasserstand nicht höher ist als die Markierung „MAX“
Markierung . Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Wasser im Tank.
- Stecken Sie den Adapter in die Steckdose der Maschine.
- Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.
- Drücken Sie kurz die Taste „Time“, um zur gewünschten Zeit zu wechseln, und drücken ,
Sie dann kurz die Taste „ON/OFF“, um mit der Arbeit zu beginnen.
- Wenn Sie die Reinigung unterbrechen möchten, können Sie kurz die Ein-/
OFF-Taste zum Pausieren, der Countdown auf dem Display wird angehalten.
Um mit der Arbeit fortzufahren, drücken Sie die Einschalttaste erneut kurz.

6. Wenn Sie die Zeit neu wählen möchten, drücken Sie lange die Taste "ON/OFF"

um in den Standby-Zustand zurückzukehren, und drücken Sie die Taste „Zeit“, um auszuwählen die Zeit.

7. Wenn die Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind, ziehen Sie bitte den Netzstecker

Schalten Sie den Tank ein, öffnen , Gereinigte Gegenstände aus dem Tank nehmen , dann gießen

Sie den Deckel, entnehmen Sie das Schmutzwasser und wischen Sie ihn aus.

Hinweis: Wasser seitlich einfüllen


TÄGLICHE WARTUNG

1. Gießen Sie Wasser mit dem Messbecher in den Tank, die Hälfte des Tanks

Standardlinie . Nach dem Waschen mit einem weichen Schwamm, spülen Sie mit dem Reinigungswasser.

2. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Stromanschluss am

Boden des Reinigungstanks.

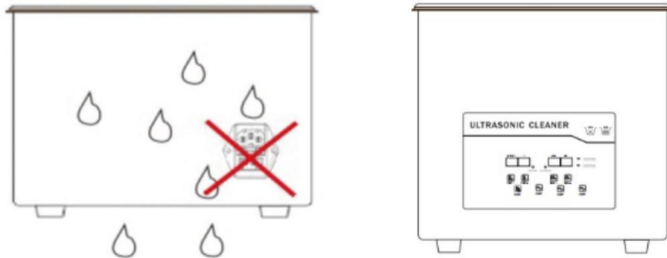


3. Nach der Reinigung spülen Sie die Gegenstände bitte noch einmal mit klarem Wasser ab

Achten Sie beim Reinigen darauf, dass kein Wasser in den Stromanschluss eindringt.

4. Wenn die Flecken schwer zu entfernen sind, befeuchten Sie bitte ein sauberes Tuch

mit Wasser und wischen Sie sie anschließend ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Schalter und Stromanschluss.

5. Trocknen Sie das Gerät nach dem Abwischen mit einem trockenen Tuch.

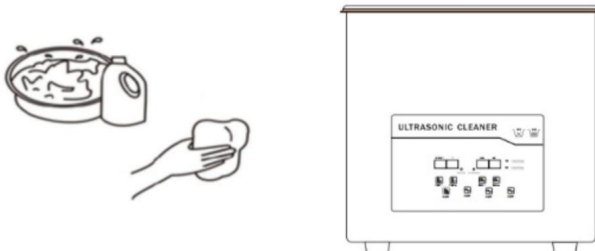

RECYCLINGINFORMATIONEN



Entsorgungshinweis:

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Pulitori ad ultrasuoni

MODELLO N.: KZ-

F013,KZ-F2,KZ-F3,KZ-F6,KZ-F10,KZ-F15,KZ-F22,KZ-F30

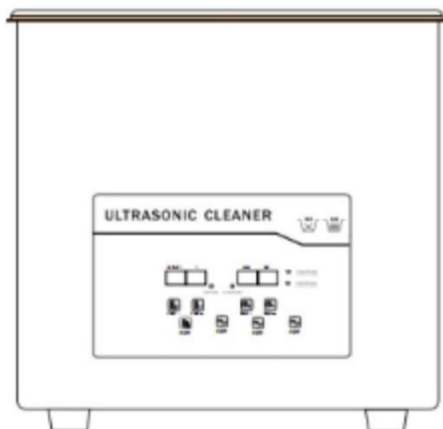

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere tutte le istruzioni del manuale attentamente prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione della nostra manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto a prodotto che hai ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata farlo potrebbe causare gravi lesioni. CONSERVARE QUESTO MANUALE
PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario adottare sempre le precauzioni di sicurezza di base essere seguiti, compresi i seguenti:

Leggere attentamente tutte le istruzioni.

Tenerlo lontano dalla portata dei bambini!

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se è stata loro data supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non deve essere effettuata da bambini senza supervisione. Per evitare scosse elettriche:

- 1) NON far funzionare l'aspirapolvere ininterrottamente per più di un'ora, poiché ciò potrebbe danneggiare i componenti interni.
- 2) NON utilizzare l'unità senza fluido nel serbatoio. Assicurarsi sempre che il fluido non supera il segno massimo, assicurarsi sempre che ci sia un minimo profondità di 7 cm.
- 3) NON far cadere alcun oggetto nel serbatoio poiché ciò potrebbe danneggiarlo trasduttore. Posizionare sempre gli oggetti delicatamente nel serbatoio e utilizzare il cestello quando possibile.
- 4) Più oggetti metti nel tuo bagno di pulizia, meno efficiente sarà pulirà. Non è consigliabile sovrapporre gli oggetti. Lasciare sempre ampio spazio libero spazio tra gli elementi.

- 5) Tenere il coperchio chiuso durante l'uso. Questo eviterà schizzi e ridurrà evaporazione del fluido.
- 6) Non immergere mai la macchina o il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi.
- 7) NON toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate, soprattutto quando si inserisce o togliendo la spina.
- 8) NON toccare l'unità se la macchina è caduta in acqua durante operazione. Per prima cosa staccare la spina dalla presa di corrente.
- 9) NON smontare la macchina se non da personale qualificato.
- 10) SCOLLEGARE la spina dalla fonte di alimentazione durante il riempimento o lo svuotamento del serbatoio.
- 11) NON spruzzare acqua o liquidi sul dispositivo e sul pannello di controllo.
- 12) NON utilizzare l'aspirapolvere senza un'adeguata messa a terra.
- 13) NON posizionare il dispositivo su una superficie morbida, dove le prese d'aria potrebbero essere bloccato.
- 14) Al termine del ciclo di pulizia, spegnere la manopola del riscaldatore e isolare la macchina dalla fonte di alimentazione.
- 15) Prestare attenzione quando si aggiungono o si rimuovono oggetti dal serbatoio di pulizia poiché è probabile che il fluido sia caldo e che il fluido spostato possa danneggiare l'interno componenti. Qualsiasi fluido spostato deve essere asciugato immediatamente.
- 16) In caso di malfunzionamento/emergenza, scollegare l'alimentazione elettrica di
staccare la spina dalla presa elettrica.
- 17) Quando è necessario il riscaldamento, il livello dell'acqua non deve essere inferiore a 2/3 pieno
- 18) Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale o montaggio disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.
- 19) Il connettore deve essere rimosso prima di pulire l'apparecchio e che l'ingresso dell'apparecchio deve essere asciugato prima di utilizzarlo nuovamente.
- 20) Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuti, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
- CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PRECAUZIONI D'USO

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

1. **NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.**
2. Quando la macchina viene utilizzata più volte consecutivamente, per evitare il danneggiamento e il guasto delle parti causati dal surriscaldamento della macchina entrerà in un sistema di autoprotezione, potrà essere ripreso dopo circa 5 minuti.
3. Non prendere l'acqua direttamente dal rubinetto - Allagamento del dispositivo e dell'alimentazione gli interruttori possono causare malfunzionamenti.
4. Non aggiungere solventi antitossici, sterilizzanti o acidi nel detergente.
acqua.
- Può causare il deterioramento della resina e danni all'acciaio inossidabile.
5. Non pulire perle e altri articoli con bassa durezza superficiale Morse (durezza inferiore a 8).
- Può causare danni, scolorimento o perdita di lucentezza.
6. Non lavare anelli, collane con gemme e diamanti per lunghi periodi del tempo.
- Può causare la caduta di gemme/diamanti
7. NON utilizzare la stessa presa della TV: potrebbe , radio e computer.
compromettere la nitidezza dell'immagine o causare rumore.
8. Evitare che il dispositivo cada e subisca scosse violente: ciò può causare rottura, deformazione e malfunzionamento.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	KZ-F6	KZ-F3	KZ-F2	KZ-F013
Prodotto Dimensioni (L*P*A) (mm)	325*175*275	265*165*225	175*165*190	175*165*165
Dimensioni dell'imballaggio (L*P*A) (mm)	395*225*325	310*210*280	223*207*260	223x207x240


Peso netto (kg)	4.6	2.95	1.95	1.9
Grossolano Peso (kg)	5.15	3.4	2.25	2.15
Capacità (L)	6	3	2	1.3
Ultrasonico Frequenza (KHz)	40			
Ultrasonico potenza (W)	180	120	60	60
Riscaldamento potenza (W)	300	150	100	100
Imposta l'ora (minuti)	0-30			
Impostato temperatura (°C)	0-80			

Modello	KZ-F30	KZ-F22	KZ-F15	KZ-F10
Prodotto Dimensioni (L*P*A) (mm)	530*330*325	530*330*275	355*325*275	330*270*275
Dimensioni dell'imballaggio (L*P*A) (mm)	635*405*380	635*405*330	425*380*325	400*300*325
Peso netto (kg)	12	10.35	8.4	6
Grossolano Peso (kg)	13.55	11.6	9.2	6.7
Capacità (L)	30	22	15	10
Ultrasonico	40			


Frequenza (KHz)				
Ultrasonico potenza (W)	600	480	360	240
Riscaldamento potenza (W)	600	500	400	400
Imposta l'ora (min)	0-30			
Impostato temperatura (°C)	0-80			

***Prodotti come specifiche, aspetto e design sono
soggetto a modifiche senza preavviso.**

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

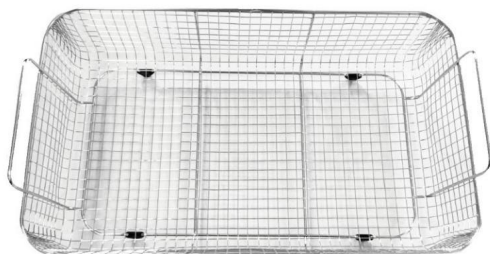

cestello per la pulizia (eccetto KZ-F013)

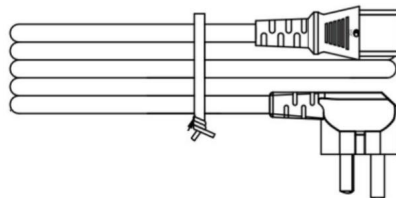


Power cord
(The plug is for reference only,
subject to the material object.)



Piccolo cestino per la pulizia

FUNZIONI DEL PRODOTTO

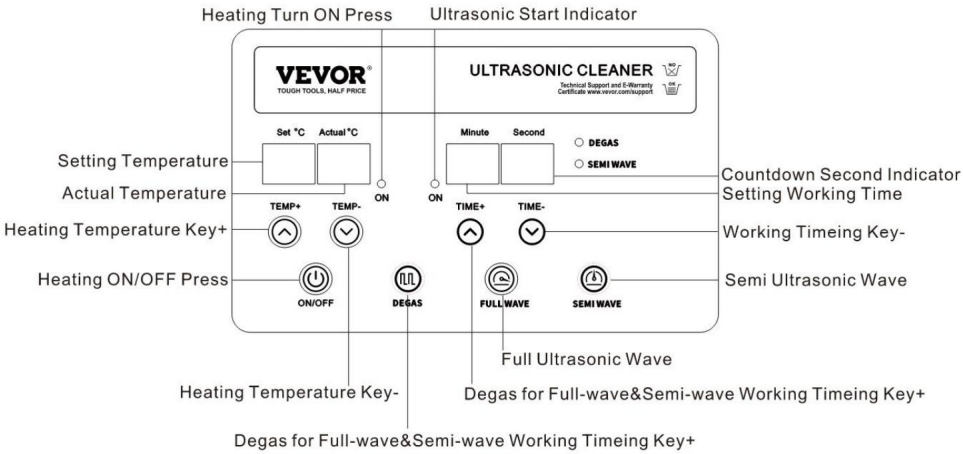

Caratteristiche:

- Frequenza ultrasonica di 40 kHz
- Display digitale di temperatura e tempo. Temperatura regolabile da 0-80°C.
- Tempo di pulizia regolabile individualmente da 0 a 30 minuti.
- Tutti i dispositivi sono dotati di un utile cestello per la pulizia dei componenti.
- Dimensioni da 6 litri e superiori con drenaggio da 1/2".
- Materiale serbatoio e rivestimento: Acciaio inossidabile.

TIPO DI ARTICOLI

Gli oggetti possono essere puliti	
Tipo	Articoli specifici
Occhiali	Occhiali (senza pellicola UV) con montatura in tartaruga
Forniture per ufficio	Governate , forbici, penna, sigillo ecc.
Forniture giornaliere	Spazzolino da denti, lametta, pettine ecc.
Gioielli	Anelli, collane, orecchini, ecc.

Stoviglie	Stoviglie in metallo, stoviglie in ceramica, protesi dentarie, ecc.
-----------	---

Articoli non adatti alla pulizia ad ultrasuoni	
Tipo	Articoli specifici
Articoli in legno	Cornice in guscio di tartaruga, perla, pietra portafortuna,opale, , corallo smeraldo, avorio, smeraldo, pietra, lacca.
Gemme con più morbidezza superfici	
Rivestimento e finitura prodotti di qualità inferiore	
Pietre preziose legate	
Articoli con graffi e crepe	

Potrebbe non essere possibile rimuovere completamente la protesi dentaria rimanente
pietra, cera dentale ecc. , macchie nere gialle di cera e cera dentale fumante

Possibile impossibilità di pulire i sedativi fissi nelle protesi dentarie.
Lo scolorimento e la ruggine dei metalli e dei metalli preziosi non possono essere
RIMOSSO.

Per pulire i gioielli di legame, le collane e gli anelli di diamanti possono causare
farli cadere.


OPERAZIONI

1. Aprire il coperchio, aggiungi l'acqua pulita, metti quello che ti serve per pulire
del serbatoio, assicurarsi che il livello dell'acqua pulita non superi il livello "MAX"
segno . Non far funzionare l'unità senza acqua nel serbatoio.
2. Collegare l'adattatore alla presa della macchina.
3. Collegare l'adattatore di corrente alla presa di corrente.
4. Premere brevemente il pulsante "Time" per passare all'orario desiderato, quindi ,
premere brevemente il pulsante "ON/OFF" per avviare il lavoro.
5. Se si desidera mettere in pausa la pulizia, è possibile premere brevemente il tasto on /
Pulsante OFF per mettere in pausa, il conto alla rovescia sul display viene messo in pausa.
Premere nuovamente brevemente il pulsante di accensione per continuare a lavorare.


6. Se si desidera riselectzionare l'ora, premere a lungo il tasto "ON / OFF" per riportare l'ora allo stato di standby. , e premere " Ora " per selezionare
7. Una volta terminato il lavoro di pulizia, scollegare il
potenza, aprire il coperchio,, prendere gli oggetti puliti dal serbatoio , poi versare
togliere l'acqua sporca, pulire e asciugare il serbatoio.
- Nota: versare l'acqua dal lato

MANUTENZIONE GIORNALIERA

1. Versare l'acqua nel serbatoio con il misurino, metà dei serbatoi
linea standard. Dopo il lavaggio con una spugna morbida, risciacquare con il
acqua di pulizia.
2. Fare attenzione a non far penetrare acqua nel collegamento di alimentazione
fondo della vasca di pulizia.

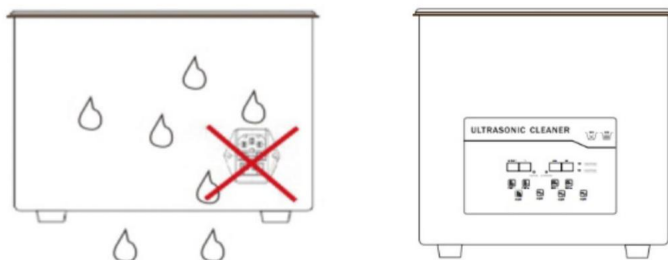

3. Dopo la pulizia, risciacquare nuovamente gli articoli con acqua pulita
Durante la pulizia, non far penetrare acqua nel collegamento elettrico.
4. Quando le macchie sono difficili da rimuovere, bagnare un panno pulito
con acqua, quindi asciugarli. Fare attenzione a non far penetrare l'acqua nel
interruttore e collegamento elettrico.
5. Dopo la pulizia, asciugare il dispositivo con un panno asciutto.

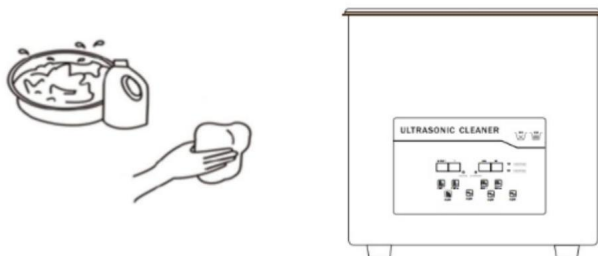

INFORMAZIONI SUL RICICLO



Informazioni sullo

smaltimento: Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere consegnati a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.


VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Limpiadores ultrasónicos

N.º DE MODELO:

KZ-F013,KZ-F2,KZ-F3,KZ-F6,KZ-F10,KZ-F15,KZ-F22,KZ-F30

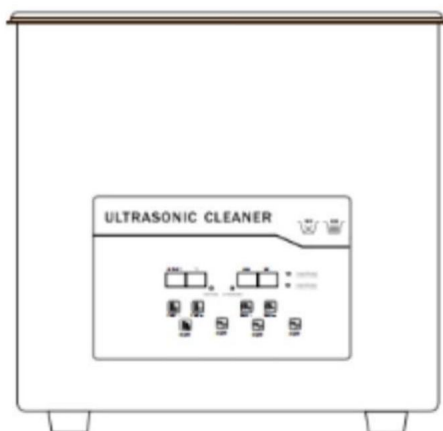

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea todas las instrucciones del manual. antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestros manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta a la producto que recibió. Disculpe si no le informamos nuevamente si... ¿Hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto?



ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. En caso de no hacerlo,

Si lo hace, podría sufrir lesiones graves. **GUARDE ESTE MANUAL**

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad.

Se deben seguir, entre otras, las siguientes:

Lea todas las instrucciones cuidadosamente.

¡Manténgalo fuera del alcance de los niños!

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y

personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de ellas

experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o

instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprender

Los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza

y el mantenimiento por parte del usuario no deberá ser realizado por niños sin supervisión.

Para evitar descargas eléctricas:

1) NO haga funcionar el aspirador de manera continua durante más de una hora a la vez, ya que hacerlo puede dañar los componentes internos.

2) NO opere la unidad sin líquido en el tanque. Asegúrese siempre de que

El nivel de líquido no supera la marca máxima; asegúrese siempre de que haya un mínimo profundidad de 7cm.

3) NO deje caer ningún objeto en el tanque ya que esto puede causar daños al mismo. transductor. Coloque siempre los artículos con cuidado en el tanque y utilice la cesta siempre que es posible.

4) Cuantos más elementos coloques en tu baño de limpieza, menos eficiente será.

Se limpiará. No se recomienda superponer los artículos. Siempre deje suficiente espacio libre. espacio entre los elementos.

- 5) Mantenga la tapa puesta durante el uso. Esto evitará salpicaduras y reducirá evaporación del fluido.
- 6) Nunca sumerja la máquina ni el cable de alimentación en agua ni en ningún otro líquido.
- 7) NO toque el enchufe de alimentación con las manos mojadas, especialmente al insertarlo. o quitando el tapón.
- 8) NO toque la unidad si la máquina se ha caído al agua durante Operación. Primero retire el enchufe de alimentación de la toma de corriente.
- 9) NO desmonte la máquina, excepto por profesionales.
- 10) DESENCHUFE la fuente de alimentación mientras llena o vacía el tanque.
- 11) NO rocíe agua o líquidos sobre el dispositivo y el panel de control.
- 12) NO opere el aspirador sin una conexión a tierra adecuada.
- 13) NO coloque el dispositivo sobre una superficie blanda, donde las rejillas de ventilación puedan quedar obstruidas. obstruido.
- 14) Una vez finalizado el ciclo de limpieza, apague la perilla del calentador y aislar la máquina de la fuente de energía.
- 15) Tenga cuidado al agregar o retirar elementos del tanque de limpieza, ya que Es probable que el fluido esté caliente y el fluido desplazado puede dañar el interior. Componentes. Cualquier fluido desplazado debe secarse inmediatamente.
- 16) En caso de mal funcionamiento o emergencia, desconecte la fuente de alimentación. por
Quitar el enchufe de alimentación de la toma eléctrica.
- 17) Cuando se requiera calefacción, el nivel del agua no debe ser inferior a 2/3 lleno
- 18) Si el cable de alimentación está dañado, deberá reemplazarse por un cable especial o conjunto disponible a través del fabricante o su agente de servicio.
- 19) El conector debe retirarse antes de limpiar el aparato y que la entrada del aparato debe secarse antes de volver a utilizarlo.
- 20) Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibidas, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

PRECAUCIONES DE USO

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Cuando la máquina se utilice varias veces seguidas, para evitar
Los daños y fallos de las piezas causados por el sobrecalentamiento de la máquina.
Entrará en un sistema de autoprotección, se podrá reanudar después de unos 5 minutos.
3. No tome agua directamente del grifo: Inundación del dispositivo y de la energía.
Los interruptores provocarán un mal funcionamiento.
4. No agregue disolventes antitóxicos, esterilizantes o ácidos al limpiador.
agua.
- Puede provocar deterioro de la resina y daños en el acero inoxidable.
5. No limpie perlas ni otros artículos de baja dureza superficial Morse
dureza inferior a 8).
- Puede causar daños, decoloración o pérdida de brillo.
6. No lave anillos, collares con gemas y diamantes durante períodos prolongados.
del tiempo.
- Puede provocar la caída de gemas o diamantes.
7. NO utilice la misma toma que el televisor: puede , radio y computadora.
afectar la claridad de la imagen o causar ruido.
8. Evite que el dispositivo se caiga o se sacuda violentamente. Esto puede causar
rotura, deformación y mal funcionamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	KZ-F6	KZ-F3	KZ-F2	KZ-F013
Producto Dimensiones (Largo*Ancho*Alto) (milímetros)	325*175*275	265*165*225	175*165*190	175*165*165
Tamaño del embalaje (Largo*Ancho* Alto) (milímetros)	395*225*325	310*210*280	223*207*260	223x207x240


Peso neto (kilogramos)	4.6	2.95	1.95	1.9
Bruto Peso (kg)	5.15	3.4	2.25	2.15
Capacidad (L)	6	3	2	1.3
Ultrasónico Frecuencia (KHz)	40			
Ultrasónico potencia (W)	180	120	60	60
Calefacción potencia (W)	300	150	100	100
Establecer hora (mín.)	0-30			
Colocar temperatura (°C)	0-80			

Modelo	KZ-F30	KZ-F22	KZ-F15	KZ-F10
Producto Dimensiones (Largo*Ancho*Alto) (milímetros)	530*330*325	530*330*275	355*325*275	330*270*275
Tamaño del embalaje (Largo*Ancho*Alto) (milímetros)	635*405*380	635*405*330	425*380*325	400*300*325
Peso neto (kilogramos)	12	10.35	8.4	6
Bruto Peso (kg)	13.55	11.6	9.2	6.7
Capacidad (L)	30	22	15	10
Ultrasónico	40			


Frecuencia (KHz)				
Ultrasónico potencia (W)	600	480	360	240
Calefacción potencia (W)	600	500	400	400
Establecer hora (mín.)	0-30			
Colocar temperatura (°C)	0-80			

***Productos como especificaciones, apariencia y diseño son
Sujeto a modificaciones sin previo aviso.**

CONTENIDO DEL PAQUETE

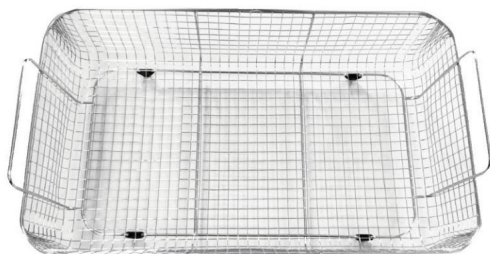

Cesta de limpieza (excepto KZ-F013)

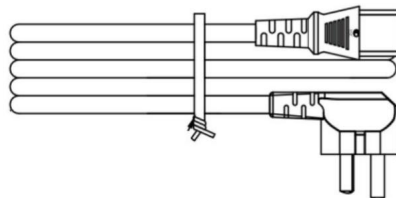


Power cord
(The plug is for reference only,
subject to the material object.)



Cesta de limpieza pequeña

FUNCIONES DEL PRODUCTO

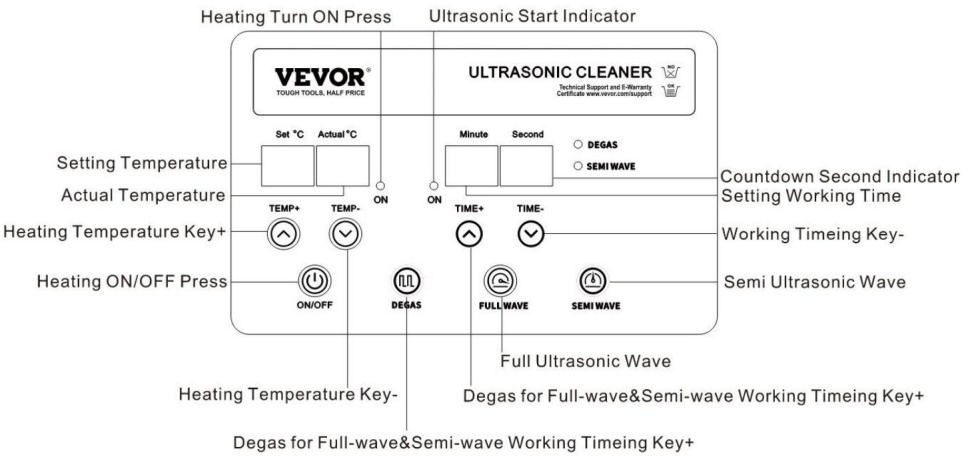

Características:

- Frecuencia ultrasónica de 40 kHz
- Pantalla digital de temperatura y tiempo. Temperatura ajustable. de 0-80 .

Tiempo de limpieza ajustable individualmente de 0 a 30 minutos. Todos los dispositivos tienen una cesta útil para limpiar piezas.

Tamaño de 6 litros y más con drenaje de 1/2".

Material del tanque y carcasa: Acero inoxidable.

TIPO DE ARTÍCULOS

Los artículos se pueden limpiar	
Tipo	Artículos específicos
Anteojos	Gafas (sin película UV) con montura de carey
Material de oficina	Gobernante , tijeras, sello de bolígrafo, etc.
Suministros diarios	Cepillo de dientes, cuchilla de afeitar, peine, etc.
Joyas	Anillos, collares, pendientes, etc.

Vajilla	Vajilla de metal, vajilla de cerámica, dentaduras postizas, etc.
---------	--

Artículos no aptos para limpieza ultrasónica	
Tipo	Artículos específicos
Artículos de madera	Marco de caparazón de tortuga, perla, piedra de nacimiento ópalo, , coral esmeralda, marfil, esmeralda, piedra, lacado.
Gemas con más suavidad superficies	
Recubrimiento y acabado productos inferiores	
Piedras preciosas unidas	
Artículos con arañazos y grietas	

Es posible que no sea posible retirar por completo la dentadura restante.
 piedra, cera dental, etc. , Cera, manchas negras amarillas y cera dental humeante

Posible imposibilidad de limpiar sedantes fijos en dentaduras postizas.
 La decoloración y el óxido de los metales y metales preciosos no se pueden remoto.

Para limpiar joyas adheridas, collares y anillos de diamantes pueden causar se les caen.


OPERACIONES

1. Abra la tapa del , Agrega el agua limpia, pon lo que necesites limpiar tanque. , Asegúrese de que el nivel de agua limpia no supere el nivel "MÁX". marca . No opere la unidad sin agua en el tanque.
2. Conecte el adaptador a la toma de corriente de la máquina.
3. Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente.
4. Presione brevemente el botón "Tiempo" para cambiar al tiempo deseado y luego , presione brevemente el botón "ENCENDIDO/APAGADO" para comenzar a trabajar.
5. Si desea pausar la limpieza, puede presionar brevemente el botón de encendido/apagado. Botón OFF para pausar, la cuenta regresiva en la pantalla se pausa. Presione brevemente el botón de encendido nuevamente para continuar trabajando.


6. Si desea volver a seleccionar la hora, mantenga presionada la tecla "ON/OFF".
para volver al estado de espera la , y presione "Tiempo" para seleccionar hora.
7. Cuando termine el trabajo de limpieza, desenchufe el
Energía, abra la tapa, , Sacar los artículos limpios del tanque, luego verter
saque el agua sucia, limpie y limpie el tanque.
- Nota: Vierta el agua desde un lado.

MANTENIMIENTO DIARIO

1. Vierta agua en el tanque con la taza medidora, la mitad de los tanques
Línea estándar. Después de lavar con una esponja suave, enjuague con el
agua de limpieza.
2. Tenga cuidado de no filtrar agua en la conexión de alimentación en el
Fondo del tanque de limpieza.

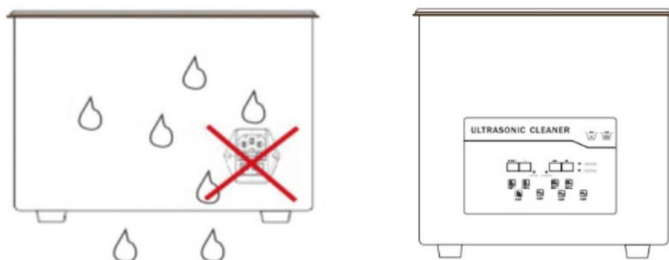

3. Después de limpiar, enjuague los artículos con agua limpia una vez más.
No permita que entre agua en la conexión eléctrica durante la limpieza.
4. Cuando las manchas sean difíciles de quitar, humedezca un paño limpio.
con agua y luego límpielos. Tenga cuidado de no filtrar agua en el
Interruptor y conexión de alimentación.
5. Después de limpiar, seque el dispositivo con un paño seco.

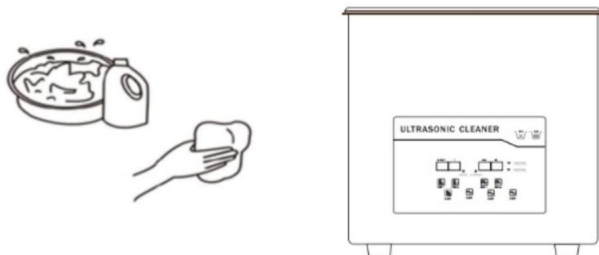

INFORMACIÓN SOBRE RECICLAJE



Información sobre la eliminación: Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Myjki ultradźwiękowe

NR MODELU: KZ-

F013, KZ-F2, KZ-F3, KZ-F6, KZ-F10, KZ-F15, KZ-F22, KZ-F30

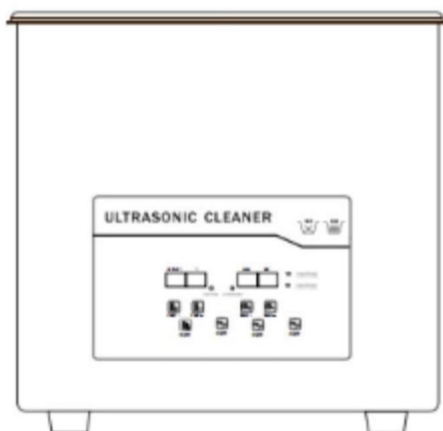

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, proszę przeczytać wszystkie instrukcje w podręczniku

przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszych

instrukcja obsługi. Wygląd produktu podlega

produkt, który otrzymałeś. Przepraszamy, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli

czy w naszym produkcie pojawiły się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania.



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję. Nieprzestrzeganie

może to spowodować poważne obrażenia. ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze zachowywać podstawowe środki ostrożności należy przestrzegać m.in. następujących zasad:

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze.

osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub o braku doświadczenie i wiedzę, jeżeli sprawowano nad nimi nadzór lub

instrukcję dotyczącą bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienia

zagrożenia związane z urządzeniem. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie a dzieci nie mogą wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych bez nadzoru.

Aby uniknąć porażenia prądem:

1) NIE uruchamiaj urządzenia czyszczącego nieprzerwanie dłużej niż jedną godzinę, gdyż może to spowodować uszkodzenie jego wewnętrznych podzespołów.

2) NIE WOLNO obsługiwać urządzenia bez płynu w zbiorniku. Zawsze należy upewnić się, poziom płynu nie przekracza znaku maksymalnego, zawsze upewnij się, że jest minimalny głębokość 7cm.

3) NIE wrzucaj żadnych przedmiotów do zbiornika, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. przetwornika. Zawsze ostrożnie umieszczaj przedmioty w zbiorniku i używaj koszyka zawsze, gdy jest to możliwe.

4) Im więcej przedmiotów umieścisz w wannie czyszczącej, tym mniej będzie ona wydajna. wyczyści. Nie zaleca się nakładania elementów. Zawsze pozostawiaj dużo wolnego miejsca odstęp między elementami.

- 5) Podczas użytkowania należy trzymać pokrywkę na miejscu. Zapobiegnie to rozpryskiwaniu i zmniejszyć parowanie cieczy.
- 6) Nigdy nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub innym płynie.
- 7) NIE dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami, zwłaszcza podczas podłączania.
lub wyjmując wtyczkę.
- 8) NIE dotykaj urządzenia, jeśli w czasie pracy wpadło ono do wody.
działanie. Najpierw wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- 9) NIE rozbieraj urządzenia, chyba że zrobi to specjalista.
- 10) ODŁĄCZ źródło zasilania przed napełnianiem lub opróżnianiem zbiornika.
- 11) NIE WOLNO spryskiwać urządzenia ani panelu sterowania wodą lub innymi płynami.
- 12) NIE UŻYWAJ odkurzacza bez prawidłowego uziemienia.
- 13) NIE umieszczaj urządzenia na miękkiej powierzchni, gdzie otwory wentylacyjne mogą być zatkane.
zablokowany.
- 14) Po zakończeniu cyklu czyszczenia wyłącz pokrętkę grzałki i
odłączyć maszynę od źródła zasilania.
- 15) Należy zachować ostrożność podczas dodawania i wyjmowania przedmiotów ze zbiornika czyszczącego, ponieważ
płyn jest prawdopodobnie gorący, a wyparty płyn może uszkodzić wnętrze
Składniki. Wszelką wypartą ciecz należy natychmiast osuszyć.
- 16) W przypadku awarii/awarii należy odłączyć zasilanie
przez
wyjmując wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- 17) W przypadku konieczności podgrzania poziom wody nie powinien być niższy niż 2/3
pełny
- 18) W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić na przewód specjalny lub
montaż dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- 19) Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć złącze i
że przed ponownym użyciem urządzenia należy osuszyć jego wlot.
- 20) To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie jest
z zastrzeżeniem następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie to nie może powodować
szkodliwe zakłócenia, a (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie zakłócenia
odebrane, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
- ZAPISZ TE INSTRUKCJE**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWROCENIEM:

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. W przypadku wielokrotnego ciągłego użytkowania maszyny, w celu uniknięcia uszkodzenia i awarie części spowodowane przegrzaniem maszyny wejdzie w system samoobrony, można go wznowić po około 5 protokół.
3. Nie pobieraj wody bezpośrednio z kranu – zalanie urządzenia i prądu przełączniki mogą powodować nieprawidłowe działanie.
4. Do środka czyszczącego nie należy dodawać rozpuszczalników antytoksycznych, sterylizujących ani kwaśnych.
woda.
- Może powodować pogorszenie jakości żywicy i uszkodzenie stali nierdzewnej.
5. Nie czyść pereł i innych przedmiotów o niskiej twardości powierzchni metodą Morse'a twardość mniejsza niż 8).
- Może spowodować uszkodzenie, odbarwienie lub utratę połysku.
6. Nie myj pierścionków, naszyjników z kamieniami szlachetnymi i diamentami przez dłuższy czas.
czasu.
- Może spowodować odpadnięcie kamieni szlachetnych/diamentów
7. NIE używaj tego samego gniazda, co telewizor – , radio i komputer.
może to mieć wpływ na przejrzystość obrazu i powodować szumy.
8. Chronić urządzenie przed upadkiem i gwałtownym potrząsaniem – może to spowodować pęknięć, odkształceń i wadliwego działania.

DANE TECHNICZNE

Model	KZ-F6	KZ-F3	KZ-F2	KZ-F013
Produkt				
Wymiary (Dł.*Szer.*Wys.) (mm)	325*175*275	265*165*225	175*165*190	175*165*165
Rozmiar opakowania (Dł.*Szer.*Wys.) (mm)	395*225*325	310*210*280	223*207*260	223x207x240

Masa netto (kg)	4.6	2.95	1.95	1.9
Brutto Waga (kg)	5.15	3.4	2.25	2.15
Pojemność (L)	6	3	2	1.3
Ultradźwiękowy Częstotliwość (KHz)	40			
Ultradźwiękowy moc (W)	180	120	60	60
Ogrzewanie moc (W)	300	150	100	100
Ustaw czas (minimalny)	0-30			
Ustawić temperatura (°C)	0-80			


Model	KZ-F30	KZ-F22	KZ-F15	KZ-F10
Produkt Wymiary (Dł.*Szer.*Wys.) (mm)	530*330*325	530*330*275	355*325*275	330*270*275
Rozmiar opakowania (Dł.*Szer.*Wys.) (mm)	635*405*380	635*405*330	425*380*325	400*300*325
Masa netto (kg)	12	10.35	8.4	6
Brutto Waga (kg)	13.55	11.6	9.2	6.7
Pojemność (L)	30	22	15	10
Ultradźwiękowy	40			

Częstotliwość (KHz)				
Ultradźwiękowy moc (W)	600	480	360	240
Ogrzewanie moc (W)	600	500	400	400
Ustaw czas (minimalny)	0-30			
Ustawić temperatura (°C)	0-80			


*Produkty takie jak specyfikacje, wygląd i projekt są

Zastrzega się możliwość zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

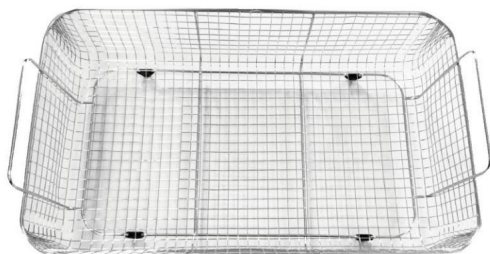

kosz do czyszczenia (oprócz KZ-F013)

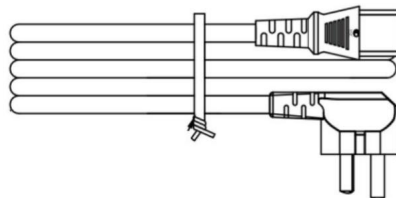


Power cord
(The plug is for reference only,
subject to the material object.)



Mały kosz do sprzątania

FUNKCJE PRODUKTU

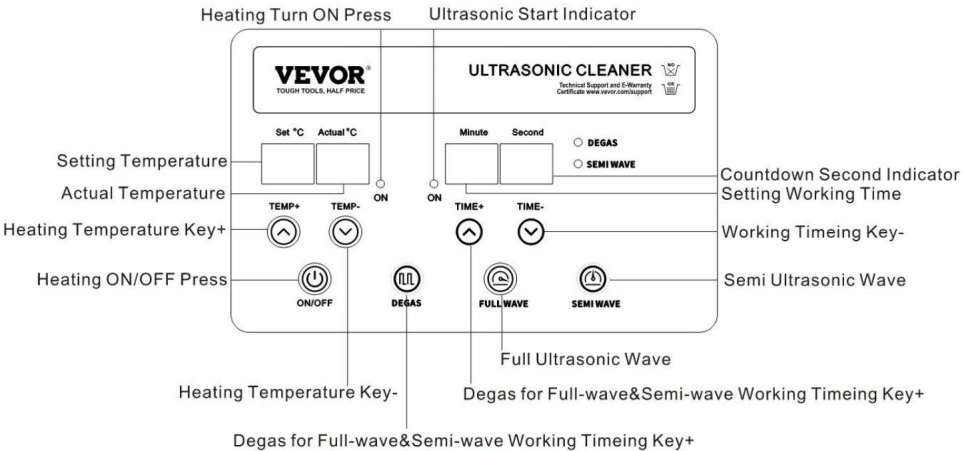

Cechy:

Częstotliwość ultradźwiękowa 40 kHz
Cyfrowy wyświetlacz temperatury i czasu. Regulowana temperatura od 0-80°C.

Czas czyszczenia regulowany indywidualnie od 0 do 30 min. Wszystkie urządzenia posiadają praktyczny kosz na czyszczone części.

Rozmiar 6 litrów i większy z odpływem 1/2".

Materiał zbiornika i obudowy: stal nierdzewna.

TYP PRZEDMIOTU

Przedmioty można czyścić	
Typ	Konkretne elementy
Okulary	Okulary (bez folii UV) oprawki z skorupy żółwia
Artykuły biurowe	Linijka , nożyczki, długopis, pieczęć itp.
Codzienne dostawy	Szczoteczka do zębów, żyłетка, grzebień itp.
Biżuteria	Pierścionki, naszyjniki, kolczyki itp.

Nakrycie	Naczynia metalowe, naczynia ceramiczne, protezy zębowe itp.
----------	---

Przedmioty nie nadające się do czyszczenia ultradźwiękowego	
Typ	Konkretne elementy
Wyroby drewniane	Rama ze skorupy żółwia, perła, opal z kamieni szlachetnych, szmaragdowy , koral, kość słoniowa, szmaragd, kamień, wyroby lakierowane.
Kamienie szlachetne o miękkiej fakturze powierzchni	
Powłoka i wykończenie produktów gorszej jakości	
Kamienie szlachetne łączone	
Przedmioty z zarysowaniami i pęknięciami	

Całkowite usunięcie pozostałej protezy może nie być możliwe

kamień, воск dentystyczny, воск żółte czarne plamy i palenie wosku dentystycznego itp.

Możliwa niemożność czyszczenia stałych środków uspokajających w protezach.

Przebarwienie i rdzy metali i metali szlachetnych nie można usunąć.

REMOVED.

Czyszczenie biżuterii, naszyjników i pierścionków z diamentami może powodować one odpadają.

OPERACJE

1. Otwórz pokrywę , dodaj czystej wody, dodaj to, czego potrzebujesz do oczyszczenia zbiornika , upewnij się, że poziom czystej wody nie jest wyższy niż „MAX”
zaznaczyć . Nie uruchamiaj urządzenia bez wody w zbiorniku.
2. Podłącz adapter do gniazda urządzenia.
3. Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.
4. Naciśnij krótko przycisk „Time”, aby przejść do żądanego czasu, a następnie naciśnij ,
krótko przycisk „ON/OFF”, aby rozpocząć pracę.
5. Jeśli chcesz wstrzymać czyszczenie, naciśnij krótko przycisk włącz/wyłącz.
Naciśnij przycisk OFF, aby wstrzymać odliczanie na wyświetlaczu.
Aby kontynuować pracę, ponownie naciśnij krótko przycisk zasilania.

6. Jeśli chcesz ponownie wybrać czas, naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON/OFF” aby powrócić do stanu gotowości. , i naciśnij „Czas”, aby wybrać

7. Po zakończeniu czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania.

moc, otwórz pokrywę, wyjmij wyczyszczone przedmioty ze zbiornika , następnie wlać wylej brudną wodę, wyczyść zbiornik i wytrzyj.

Uwaga: Wodę należy wlewać z boku.


CODZIENNA KONSERWACJA

1. Wlać wodę do zbiornika za pomocą miarki, połowę zbiornika

standardowa linia. Po umyciu miękką gąbką, spłucz wodą do czyszczenia.

2. Uważaj, aby woda nie przedostała się do złącza zasilania.

dno zbiornika czyszczącego.

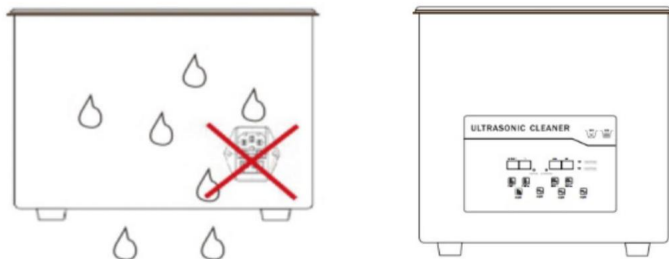


3. Po czyszczeniu należy ponownie opłukać przedmioty czystą wodą.

Uważaj, aby podczas czyszczenia nie dopuścić do przedostania się wody do złącza elektrycznego.

4. Jeśli plamy są trudne do usunięcia, zwilż czystą szmatkę

wodą, a następnie wytrzyj je. Uważaj, aby woda nie przedostała się do środka przełącznika i podłączenie zasilania.

5. Po wytarciu należy osuszyć urządzenie suchą ściereczką.

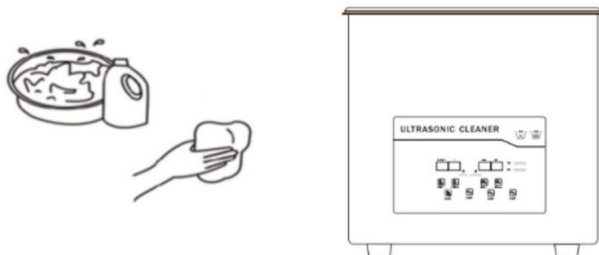

INFORMACJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU



Informacje dotyczące

utylizacji: Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ultrasoon reinigers

MODEL NR.:

KZ-F013,KZ-F2,KZ-F3,KZ-F6,KZ-F10,KZ-F15,KZ-F22,KZ-F30

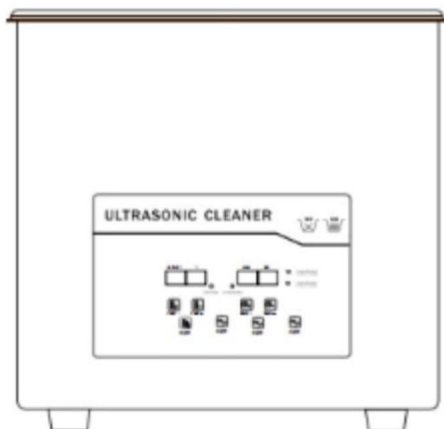

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u deze bedient. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding. Het uiterlijk van het product is onderworpen aan de product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

**Als u dit toch doet, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben. BEWAAR DEZE HANDLEIDING
VEILIGHEIDSMATREGELEN**

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. worden gevolgd, waaronder het volgende:

Lees alle instructies zorgvuldig door.

Buiten bereik van kinderen houden!

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of instructies over het veilige gebruik van het apparaat en het begrijpen de gevaren die ermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en het onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Om een elektrische schok te voorkomen:

- 1) Laat de reiniger NIET langer dan een uur achter elkaar werken, omdat dit schade aan de interne componenten kan veroorzaken.
- 2) Gebruik het apparaat NIET zonder vloeistof in de tank. Zorg er altijd voor dat de vloeistof niet hoger is dan de max-markering, zorg er altijd voor dat er een minimum is diepte van 7 cm.
- 3) Laat GEEN voorwerpen in de tank vallen, omdat dit schade aan de tank kan veroorzaken. transducer. Plaats de items altijd voorzichtig in de tank en gebruik de mand wanneer dat mogelijk is.
- 4) Hoe meer items u in uw reinigingsbad plaatst, hoe minder efficiënt het is zal schoonmaken. Het is niet raadzaam om items over elkaar te laten lopen. Zorg altijd voor voldoende ruimte. ruimte tussen de items.

- 5) Houd het deksel tijdens gebruik gesloten. Dit voorkomt spetteren en vermindert verdamping van de vloeistof.
- 6) Dompel het apparaat en het netsnoer nooit onder in water of een andere vloeistof.
- 7) Raak de stekker NIET aan met natte handen, vooral niet bij het insteken.
of door de stekker te verwijderen.
- 8) Raak het apparaat NIET aan als het tijdens het gebruik in het water is gevallen.
Bediening. Haal eerst de stekker uit het stopcontact.
- 9) Demonteer het apparaat NIET, tenzij dit door professionals wordt gedaan.
- 10) HAAL de stekker uit het stopcontact terwijl u de tank vult of leegt.
- 11) Spuit GEEN water of vloeistof op het apparaat en het bedieningspaneel.
- 12) Gebruik de stofzuiger NIET zonder goede aarding.
- 13) Plaats het apparaat NIET op een zachte ondergrond, waar de ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen worden.
geblokkeerd.
- 14) Draai na het voltooiën van de reinigingscyclus de verwarmingsknop uit en
Isoleer de machine van de stroombron.
- 15) Wees voorzichtig bij het toevoegen of verwijderen van items uit de reinigingstank, aangezien de
vloeistof is waarschijnlijk heet en verplaatste vloeistof kan de interne
componenten. Verdrongen vloeistof moet onmiddellijk worden gedroogd.
- 16) Bij een storing/noodgeval de stroomtoevoer loskoppelen
door
de stekker uit het stopcontact te halen.
- 17) Wanneer verwarming nodig is, mag het waterniveau niet lager zijn dan 2/3
vol
- 18) Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een speciaal snoer of
Montage is mogelijk via de fabrikant of diens serviceagent.
- 19) De connector moet worden verwijderd voordat het apparaat wordt gereinigd en
dat de inlaat van het apparaat gedroogd moet worden voordat het apparaat opnieuw gebruikt wordt.
- 20) Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is
onder de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen
schadelijke interferentie, en (2) dit apparaat moet elke interferentie accepteren
ontvangen, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.
- BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

GEBRUIKSVOORZORGSMAATREGELEN

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.

2. Wanneer de machine meerdere malen achter elkaar wordt gebruikt, dient u te voorkomen dat de schade en het falen van de onderdelen veroorzaakt door oververhitting van de machine zal een systeem van zelfbescherming ingaan, het kan na ongeveer 5 uur worden hervat notulen.

3. Haal geen water rechtstreeks uit de kraan - het apparaat kan overstromen en de stroom kan wegglopen. schakelaars leiden tot storingen.

4. Voeg geen antitoxische, steriliserende of zure oplosmiddelen toe aan het reinigingsmiddel. water.

- Kan de hars aantasten en het roestvrij staal beschadigen.

5. Maak geen parels en andere Morse-artikelen met een lage oppervlaktehardheid schoon (hardheid van minder dan 8).

- Kan schade, verkleuring of verlies van glans veroorzaken.

6. Was ringen, kettingen met edelstenen en diamanten niet langdurig van tijd.

- Kan ervoor zorgen dat edelstenen/diamanten eraf vallen

7. Gebruik NIET hetzelfde stopcontact als dat van de tv. , radio en computer.

Dit kan de helderheid van het beeld beïnvloeden en ruis veroorzaken.

8. Voorkom dat het apparaat valt en hevig schudt. Dit kan leiden tot breuk, vervorming en storing.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	KZ-F6	KZ-F3	KZ-F2	KZ-F013
Product Afmetingen (L*B*H) (mm)	325*175*275	265*165*225	175*165*190	175*165*165
Verpakkingsgrootte (L*B*H) (mm)	395*225*325	310*210*280	223*207*260	223x207x240

Nettogewicht (kg)	4.6	2.95	1.95	1.9
Goor Gewicht (kg)	5.15	3.4	2.25	2.15
Capaciteit (L)	6	3	2	1.3
Ultrasoon Frequentie (kHz)	40			
Ultrasoon vermogen (W)	180	120	60	60
Verwarming vermogen (W)	300	150	100	100
Tijd instellen (min)	0-30			
Set temperatuur (°C)	0-80			


Model	KZ-F30	KZ-F22	KZ-F15	KZ-F10
Product Afmetingen (L*B*H) (mm)	530*330*325	530*330*275	355*325*275	330*270*275
Verpakkingsgrootte (L*B*H) (mm)	635*405*380	635*405*330	425*380*325	400*300*325
Nettogewicht (kg)	12	10.35	8.4	6
Goor Gewicht (kg)	13.55	11.6	9.2	6.7
Capaciteit (L)	30	22	15	10
Ultrasoon	40			

Frequentie (kHz)				
Ultrasoon vermogen (W)	600	480	360	240
Verwarming vermogen (W)	600	500	400	400
Tijd instellen (min)	0-30			
Set temperatuur (°)	0-80			


*Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp zijn

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

PAKKETINHOUD

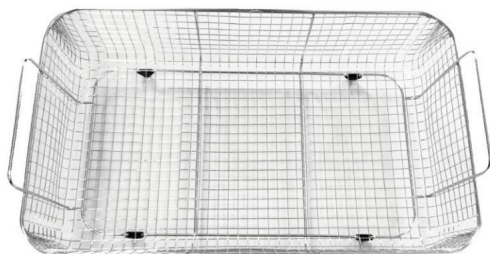

reinigingsmand (behalve KZ-F013)

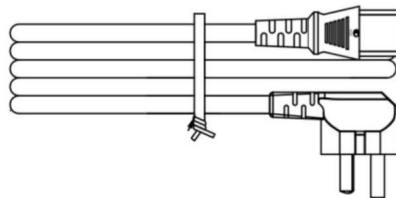


Power cord
(The plug is for reference only,
subject to the material object.)



Kleine schoonmaakmand

PRODUCTFUNCTIES

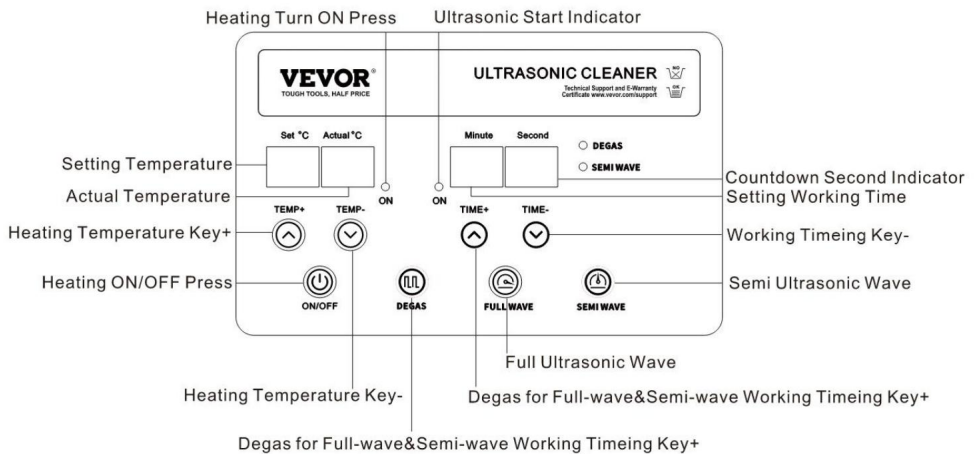

Functies:

- Ultrasonic frequentie van 40 kHz
- Digitale weergave van temperatuur en tijd. Instelbare temperatuur van 0-80°C.
- Reinigingstijd individueel instelbaar van 0-30 min. • Alle apparaten zijn voorzien van een handige mand voor het reinigen van onderdelen.
- 6 liter en groter met 1/2" drainage.
- Materiaal tank en behuizing: roestvrij staal.

ARTIKELN TYPE

Artikelen kunnen worden gereinigd	
Type	Specifieke items
Bril	Bril (zonder UV-folie) schildpadmontuur
Kantoorartikelen	Liniaal, schaar, penzegel etc.
Dagelijkse benodigheden	Tandenborstel, scheermesje, kam etc.
Sieraden	Ring, kettingen, oorbellen, enz.

Serviesgoed	Metalen serviesgoed, keramisch serviesgoed, kunstgebitten, enz.
-------------	---

Artikelen die niet geschikt zijn voor ultrasoon reinigen	
Type	Specifieke items
Houten artikelen	Lijst van schildpad, parel, geboortesteen opaal, smaragdgroen , koraal, ivoor, smaragd, steen, lakwerk.
Edelstenen met zachtere oppervlakken	
Coating en afwerking inferieure producten	
Gebonden edelstenen	
Artikelen met krassen en scheuren	

Het is mogelijk dat het resterende deel van de prothese niet volledig kan worden verwijderd
steen, tandpasta etc. . gele zwarte vlekken van was en rokende tandwas

Mogelijk is het niet mogelijk om vaste kalmeringsmiddelen in het kunstgebit schoon te maken.

Verkleuring en roest van metalen en edelmetalen kunnen niet worden verwijderd.

VERWIJDERD.

Het reinigen van hechtingsjuwelen, diamanten kettingen en ringen kan
ze vallen eraf.


OPERATIES

1. Open het deksel , Voeg het schone water toe, doe er wat je nodig hebt om te reinigen
van de tank , Zorg ervoor dat het schone water niet hoger is dan de "MAX"
markering. Gebruik het apparaat niet zonder dat er water in het reservoir zit.
2. Steek de adapter in het stopcontact van het apparaat.
3. Steek de adapter in het stopcontact.
4. Druk kort op de knop "Tijd" om naar de gewenste tijd te gaan en druk vervolgens ,
kort op de knop "AAN/UIT" om het werk te starten.
5. Als u het reinigen wilt pauzeren, kunt u kort op de aan/uit-knop drukken.
UIT-knop om te pauzeren, het aftellen op het display wordt gepauzeerd.
Druk nogmaals kort op de aan/uit-knop om verder te werken.


6. Als u de tijd opnieuw wilt selecteren, drukt u lang op de toets "AAN/UIT" om de tijd terug te zetten naar de , en druk op "Tijd" om te selecteren stand-bystand.
7. Wanneer het schoonmaakwerk is voltooid, dient u de stekker uit het stopcontact te halen. open het deksel, haal schone spullen uit de tank , giet dan verwijder het vuile water en maak de tank schoon.
- Let op: Giet water vanaf de zijkant

DAGELIJKS ONDERHOUD

1. Giet water in de tank met de maatbeker, de helft van de tanks standaardlijn. Na het wassen met een zachte spons, afspoelen met de schoonmaakwater.
2. Zorg ervoor dat er geen water in de stroomaansluiting bij de bodem van de reinigingstank.

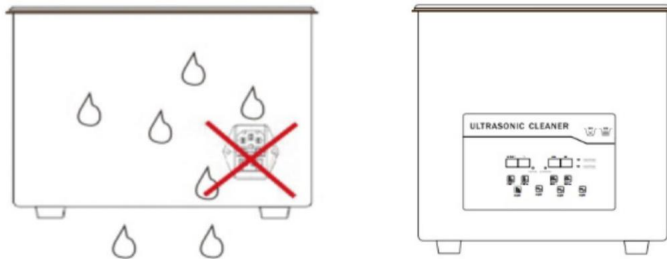

3. Spoel de items na het reinigen nogmaals af met schoon water
Zorg ervoor dat er tijdens het schoonmaken geen water in de stroomaansluiting terechtkomt.
4. Als de vlekken moeilijk te verwijderen zijn, maak dan een schone doek nat met water en veeg ze vervolgens af. Pas op dat er geen water in de schakelaar en stroomaansluiting.
5. Droog het apparaat na het afvegen af met een droge doek.

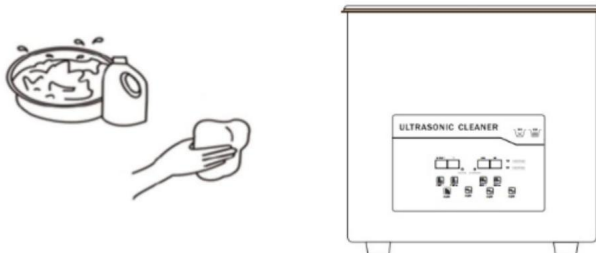

RECYCLINGINFORMATIE



Afvalverwerkingsinformatie:

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afval moet worden ingezameld.

Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ultraljudsrengöringsmedel

MODELLNR: KZ-

F013,KZ-F2,KZ-F3,KZ-F6,KZ-F10,KZ-F15,KZ-F22,KZ-F30

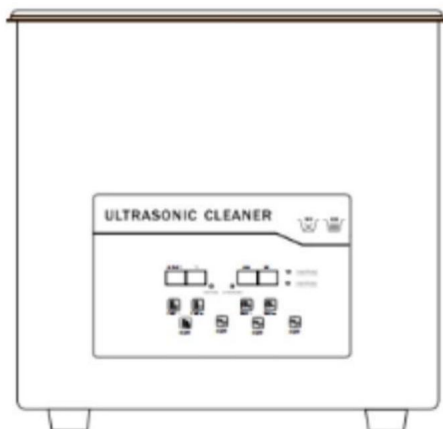

BEHÖVER DU HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du frågor om produkten? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är originalinstruktionen, läs alla instruktioner i manualen. noggrant innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av våra användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för produkten du mottagit. Förlåt oss att vi inte informerar dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar på vår produkt.



VARNING:

Läs noggrant igenom denna manual innan du använder produkten. Underlåtenhet att Om du gör det kan det leda till allvarliga skador. SPARA DENNA BRUKSANVISNING SÄKERHETSÅTGÄRDER

Vid användning av elektriska apparater bör alltid grundläggande säkerhetsåtgärder vidtas följas, inklusive följande:

Läs alla instruktioner noggrant.

Förvara det utom räckhåll för barn!

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har stått under handledning eller instruktioner om säker användning av apparaten och förstå de risker som är förknippade med apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. För att undvika elektriska stötar:

- 1) Kör INTE dammsugaren kontinuerligt i mer än en timme åt gången, eftersom det kan skada de interna komponenterna.
- 2) KÖR INTE enheten utan vätska i tanken. Se alltid till att vätskan inte är högre än maxmarkeringen, se alltid till att det finns en miniminivå djup på 7 cm.
- 3) Tapp INTE några föremål i tanken eftersom det kan orsaka skador på givare. Placera alltid föremålen försiktigt i tanken och använd korgen närhelst det är möjligt.
- 4) Ju fler föremål du placerar i ditt rengöringsbad, desto mindre effektivt blir det. kommer att rengöra. Det rekommenderas inte att föremål överlappar varandra. Låt alltid gott om utrymme utrymmet mellan föremålen.

- 5) Låt locket vara på under användning. Detta förhindrar stänk och minskar avdunstning av vätskan.
 - 6) Doppa aldrig maskinen eller nätsladden i vatten eller annan vätska.
 - 7) Rör INTE nätkontakten med våta händer, särskilt inte när du sätter i den eller att ta bort kontakten.
 - 8) Rör INTE enheten om maskinen har fallit i vatten under drift. Dra först ut nätsladden ur uttaget.
 - 9) Demontera INTE maskinen, utom av fackmän.
 - 10) DRAA UR strömkällan när du fyller eller tömmer tanken.
 - 11) SPRAYA INTE vatten eller vätska över enheten och kontrollpanelen.
 - 12) Använd INTE dammsugaren utan korrekt jordning.
 - 13) Placera INTE enheten på en mjuk yta där ventilationsöppningarna kan blockerad.
 - 14) När rengöringscykeln är klar, stäng av värmevredet och isolera maskinen från strömkällan.
 - 15) Var försiktig när du lägger till eller tar bort föremål från rengöringstanken eftersom vätskan är sannolikt varm och undanträngd vätska kan skada det inre komponenter. All vätska som trängt undan måste omedelbart torkas upp.
 - 16) Vid fel/nödsituation, koppla bort strömförsörjningen
av
genom att dra ut strömsladden ur uttaget.
 - 17) När uppvärmning krävs bör vattennivån inte vara lägre än 2/3
full
 - 18) Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en specialsladd eller montering tillgänglig från tillverkaren eller dess servicerepresentant.
 - 19) Kontakten måste tas bort innan apparaten rengörs och att apparatens inlopp måste torkas innan apparaten används igen.
 - 20) Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är med förbehåll för följande två villkor:(1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2) den här enheten måste acceptera all störning mottagen, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
- SPARA DESSA INSTRUKTIONER

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL GENOM TIPPNING:

1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.

2. När maskinen används flera gånger i sträck, för att undvika skador och fel på delarna orsakade av överhettning, maskinen kommer att ingå i ett system av självskydd, kan det återupptas efter cirka 5 minuter.

3. Ta inte vatten direkt från kranen - Översvämning av enheten och strömmen brytare kommer att leda till funktionsfel.

4. Tillsätt inte giftfria, steriliserande eller sura lösningsmedel i rengöringsmedlet. vatten.

- Kan orsaka försämring av hartset och skador på rostfritt stål.

5. Rengör inte pärlor och andra föremål med låg ythårdhet Morse hårdhet mindre än 8).

- Kan orsaka skador, missfärgning eller förlust av glans.

6. Tvätta inte ringar, halsband med ädelstenar och diamanter under längre perioder. av tid.

- Kan orsaka att ädelstenar/diamanter faller av

7. ANVÄND INTE samma uttag som TV:n – det kan , radio och dator.

påverka bildens skärpa eller orsaka brus.

8. Förhindra att enheten faller och skakar kraftigt – detta kan orsaka brott, deformation och funktionsfel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	KZ-F6	KZ-F3	KZ-F2	KZ-F013
Produkt Mått (L*B*H) (mm)	325*175*275	265*165*225	175*165*190	175*165*165
Förpackningsstorlek (L*B*H) (mm)	395*225*325	310*210*280	223*207*260	223x207x240


Nettovikt (kg)	4.6	2.95	1.95	1.9
Brutto Vikt (kg)	5.15	3.4	2.25	2.15
Kapacitet (L)	6	3	2	1.3
Ultraljuds Frekvens (kHz)	40			
Ultraljuds effekt (W)	180	120	60	60
Uppvärmning effekt (W)	300	150	100	100
Ställ in tid (min)	0-30			
Uppsättning temperatur (°C)	0-80			

Modell	KZ-F30	KZ-F22	KZ-F15	KZ-F10
Produkt Mått (L*B*H) (mm)	530*330*325	530*330*275	355*325*275	330*270*275
Förpackningsstorlek (L*B*H) (mm)	635*405*380	635*405*330	425*380*325	400*300*325
Nettovikt (kg)	12	10.35	8.4	6
Brutto Vikt (kg)	13.55	11.6	9.2	6,7
Kapacitet (L)	30	22	15	10
Ultraljuds	40			


Frekvens (kHz)				
Ultraljuds effekt (W)	600	480	360	240
Uppvärmning effekt (W)	600	500	400	400
Ställ in tid (min)	0-30			
Uppsättning temperatur (°C)	0-80			

*Produkter såsom specifikationer, utseende och design är
kan komma att ändras utan föregående meddelande.

PAKETINNEHÅLL

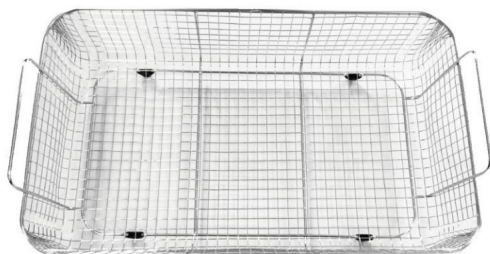

rengöringskorg (förutom KZ-F013)

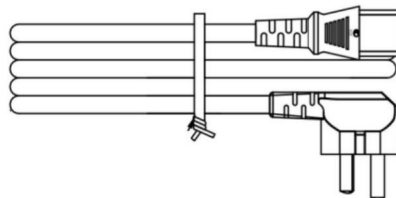


Power cord
(The plug is for reference only,
subject to the material object.)



Liten städskorg

PRODUKTFUNKTIONER

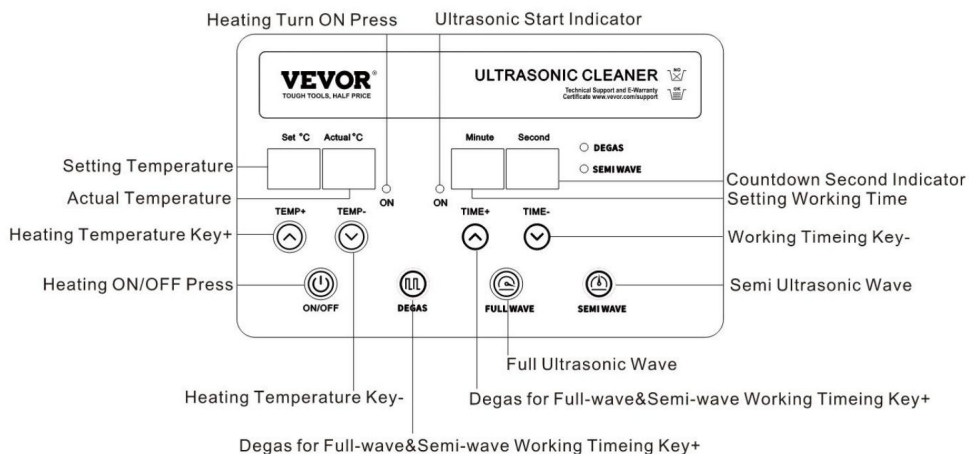

Drag:

Ultraljudsfrekvens på 40 kHz

Digital visning av temperatur och tid. Justerbar temperatur

från 0-80 °C.

• Rengöringstid med individuellt justerbarhet från 0-30 min. • Alla apparater har en praktisk korg för rengöring av delar.

• Storlek 6 liter och större med 1/2" dränering.

Material, tank och hölje: Rostfritt stål.

ARTIKELTYP

Saker kan rengöras	
Typ	Specifika artiklar
Glasögon	Glasögon (utan UV-film) sköldpaddsbåge
Kontorsmaterial	Linjal , sax, pennsigill etc.
Dagliga förmödenheter	Tandborste, rakbladskam etc.
Smycke	Ringar, halsband, örhängen etc.

Bordsartiklar	Metallporslin, keramiska proteser etc.
---------------	--

Artiklar som inte är lämpliga för ultraljudsrengöring	
Typ	Specifika artiklar
Träartiklar	Sköldpaddsskalram, pärla, födelsesten, opal, smaragdkorall, , elfenben, smaragd, sten, lackering.
Ädelstenar med mjukare ytor	
Beläggning och ytbehandling sämre produkter	
Bondade ädelstenar	
Föremål med repor och sprickor	

Det kanske inte är möjligt att helt ta bort den återstående protesen
sten, tandvax etc. , vaxgula svarta fläckar och rykande tandvax

Möjlig oförmåga att rengöra fasta lugnande medel i proteser.

Missfärgning och rost på metaller och ädelmetaller kan inte
borttagen.

Att rengöra bondingjuveler, diamanthalsband och ringar kan orsaka
de faller av.


OPERATIONER

1. Öppna locket till , tillsätt det rena vattnet, tillsätt det du behöver för att rengöra tanken , se till att det rena vattnet inte är högre än "MAX"-gränsen.
märke . Använd inte enheten utan vatten i tanken.
2. Anslut adaptern till maskinens uttag.
3. Anslut adapters ström till eluttaget.
4. Tryck kort på knappen "Tid" för att växla till önskad tid och tryck sedan kort på ,
knappen "PÅ/AV" för att starta arbetet.
5. Om du vill pausa rengöringen kan du trycka kort på på/av-knappen
AV-knappen för att pausa, nedräkningen på displayen pausas.
Tryck kort på strömknappen igen för att fortsätta arbeta.


6. Om du vill välja tid igen, tryck länge på "ON/OFF"-knappen för att återgå till standby-läget tiden. , och tryck på "Tid" för att välja
7. När rengöringen är klar, dra ur sladden ström, öppna locket ut , ta rengjorda föremål från tanken , håll sedan smutsigt vatten, rengör och torka av tanken.
- Obs: Håll vatten från sidan

DAGLIGT UNDERHÅLL

1. Håll vatten i tanken med mätkoppen, hälften av tankarna standardlinje. Efter tvätt med en mjuk svamp, skölj med rengöringsvatten.
2. Var försiktig så att inte vatten sipprar in i strömanslutningen vid botten av rengöringstanken.

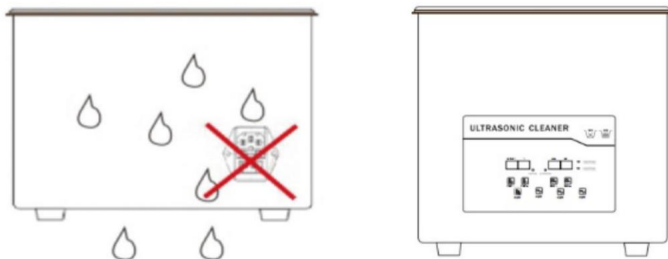

3. Skölj föremålen med rent vatten igen efter rengöringen. Se till att vatten inte tränger in i strömanslutningen vid rengöring.
4. Om fläckarna är svåra att ta bort, fukta en ren trasa med vatten och torka sedan av dem. Var försiktig så att inte vatten sipprar in i strömbrytare och strömanslutning.
5. Torka av enheten med en torr trasa efter avtorkning.

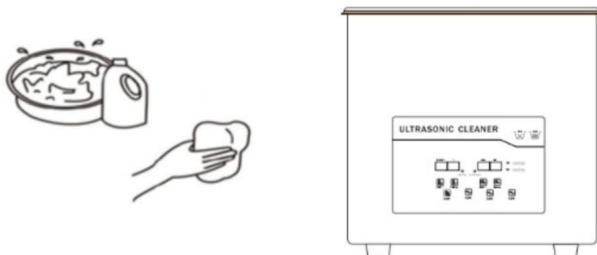

ÅTERVINNINGSPERFORMATIONSINFORMATION



Avfallshantering: Denna

produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat avfallshantering inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support