



**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **BEHIND SPREADER**


**MODEL:TC2034B**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## BEHIND SPREADER

MODEL:TC2034B

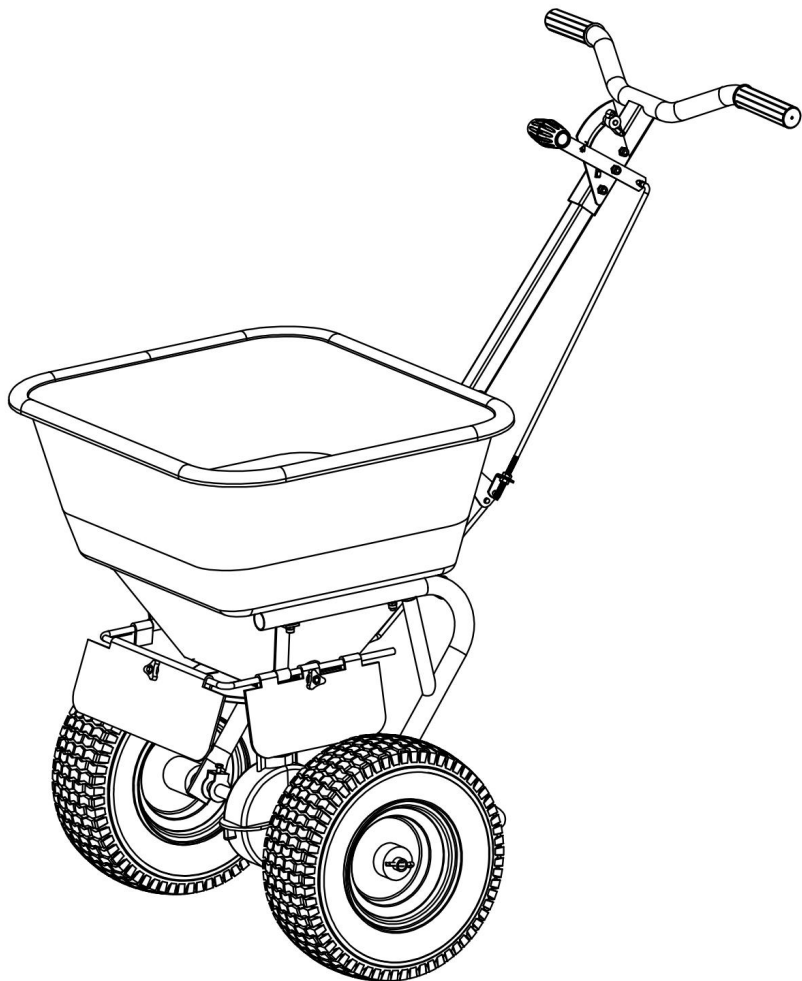

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

### **WARNING:**

**Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.**

### **Assembly precautions**









1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Behind Spreader.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

### **Use precautions**






1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.


### **SAVE THIS MANUAL**

## PARTS LIST

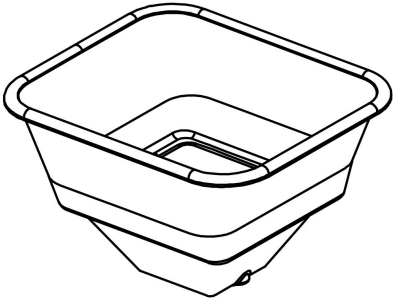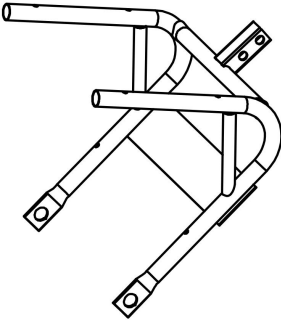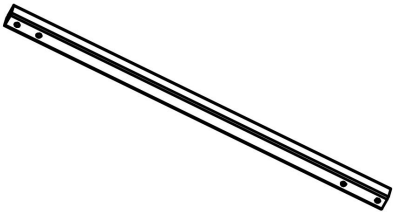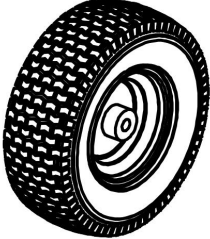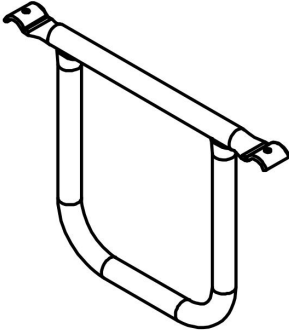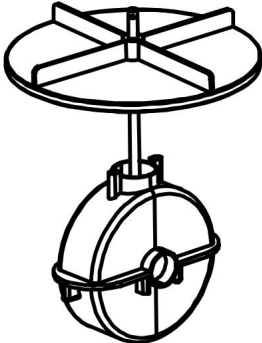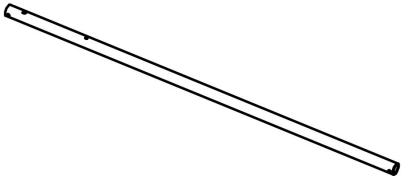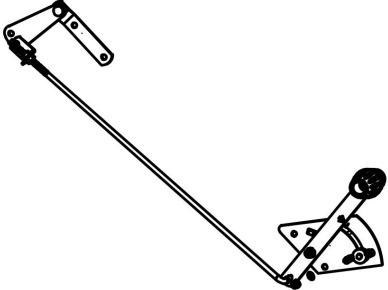
|   |                                                                                                            |   |                                                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A |  <p>Hopper x1</p>         | B |  <p>Bracket x1</p>                   |
| C |  <p>Square tube x1</p>    | D |  <p>Wheel x2</p>                     |
| E |  <p>Support frame x1</p> | F |  <p>Gearbox x1</p>                  |
| G |  <p>Axis x1</p>         | H |  <p>Gear position adjuster x1</p> |

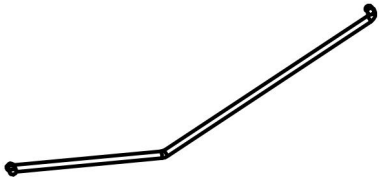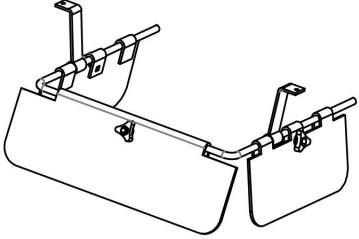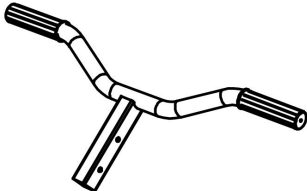


|   |                                                                                                                                  |   |                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I |  <p>Gear position adjuster connecting rod x1</p> | J |  <p>Blocking plate x1</p>     |
| K |  <p>Screen mesh x1</p>                          | L |  <p>Transparent cover x1</p> |
| M |  <p>Handle x1</p>                               |   |                                                                                                                |
| a |  <p>Screw M6*40 x6</p>                          | b |  <p>Screw M6*50 x1</p>        |
| c |  <p>Sleeve x2</p>                               | d |  <p>Large washer x5</p>       |
| e |  <p>Pin x2</p>                                | f |  <p>Rotating head x1</p>    |
| g |  <p>Positioning part x2</p>                   | h |  <p>Screw M3*30 x1</p>      |
| i |  <p>Screw M6*16 x2</p>                        | j |  <p>Screw M6*40 x4</p>      |

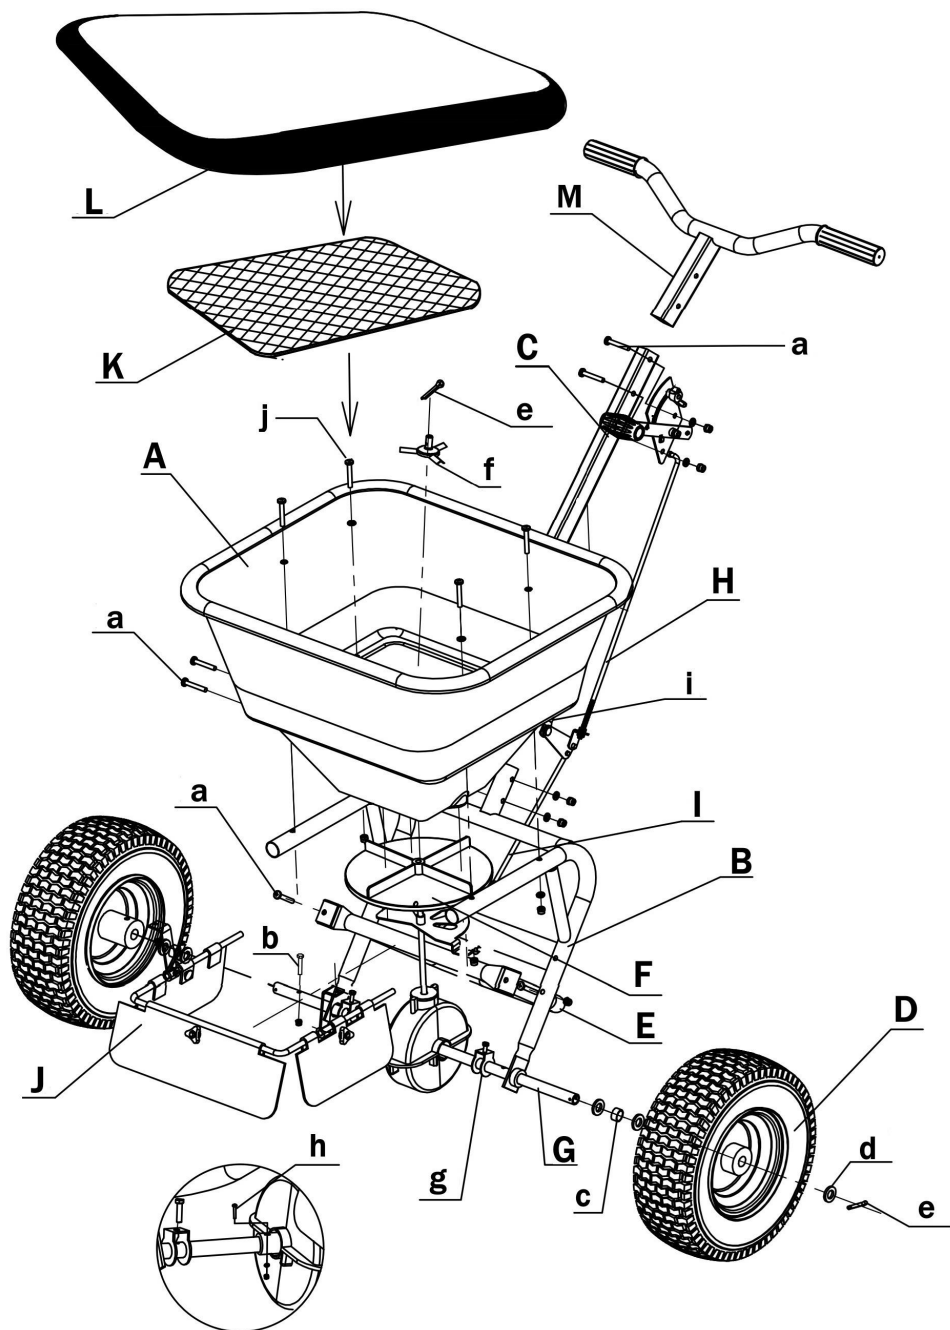


## ASSEMBLY STEP

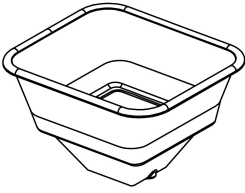

A x1

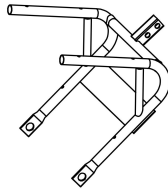


B x1

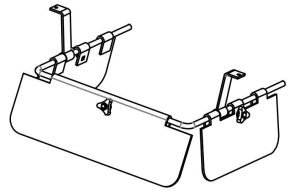


J x1



j x4

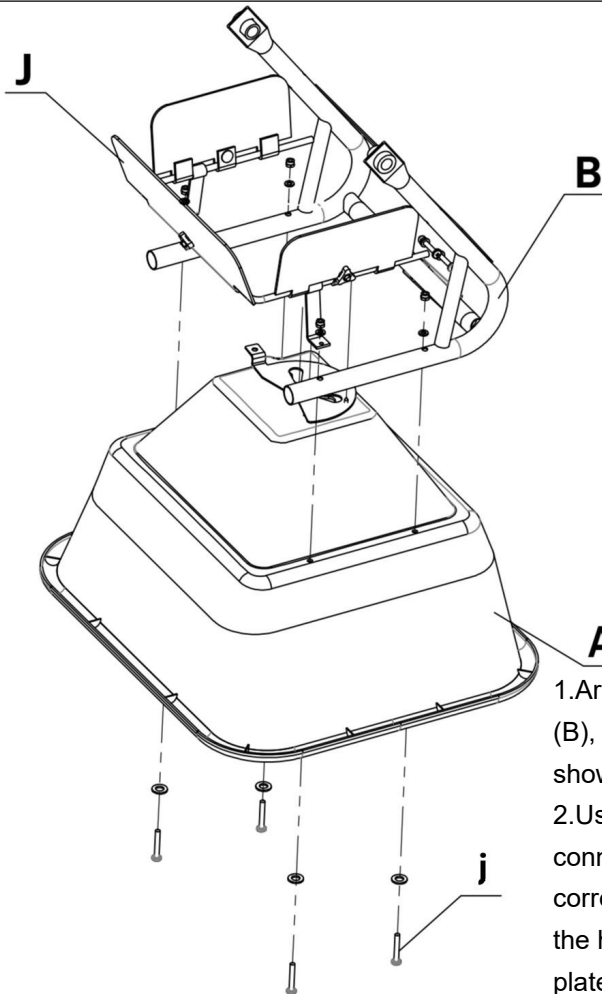


1. Arrange the hopper (A), bracket (B), and blocking plate (J) as shown in the diagram.
2. Use M6×40 screws (j x4) to connect them together through the corresponding mounting holes on the hopper, bracket, and blocking plate, and then tighten the screws.

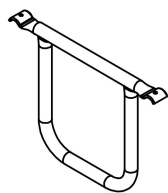



E x1





a x2

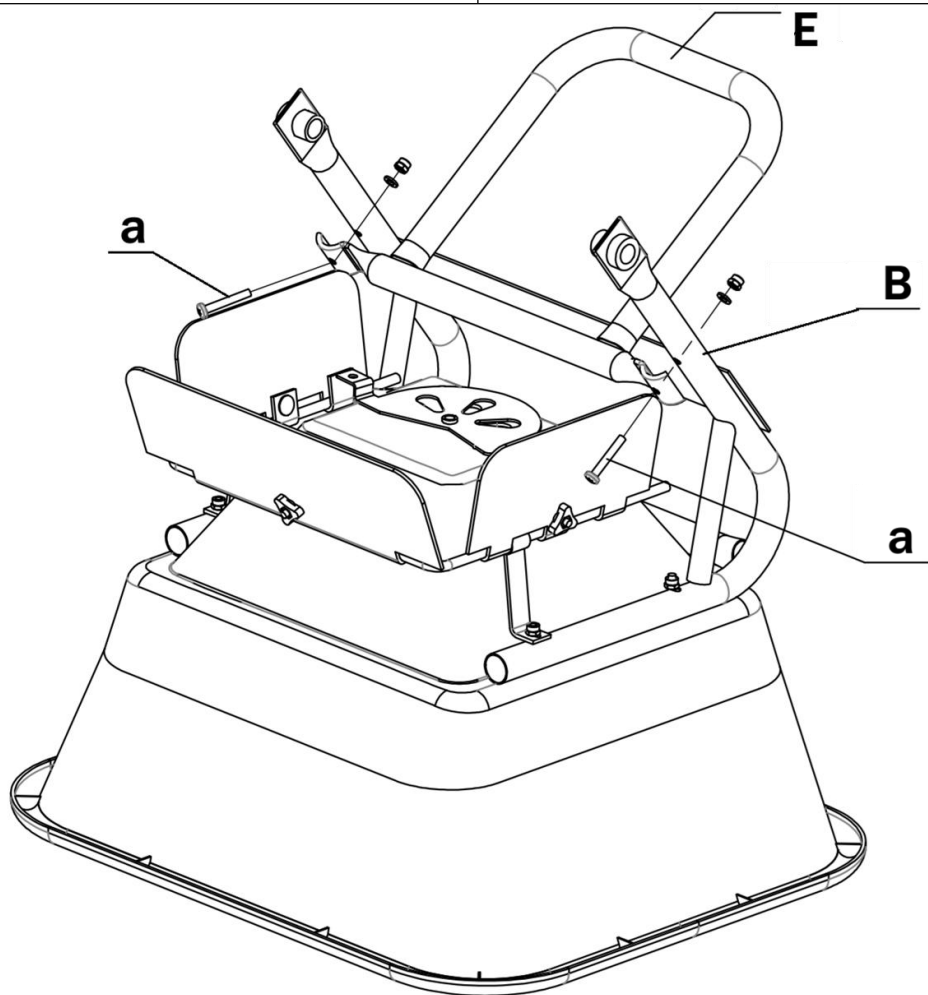

1. Obtain the support frame (E) and find the installation position that matches the bracket (B).
2. Use screws (a x2) of M6×40. Pass them through the corresponding holes on the support frame and the already - installed components, and then tighten the screws.

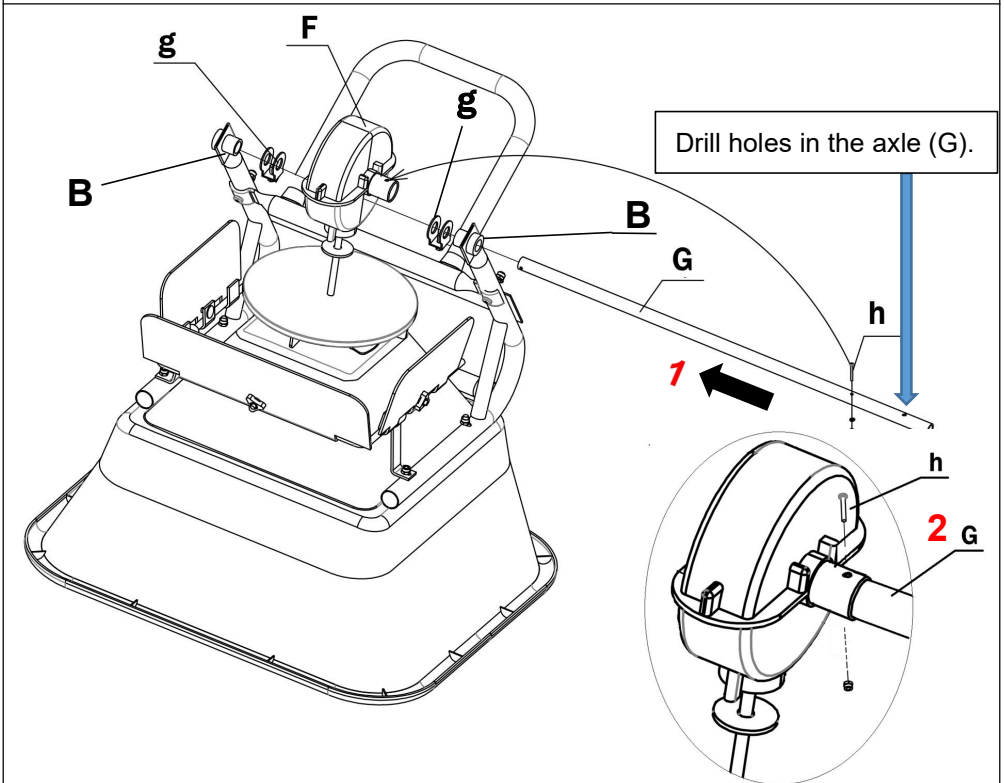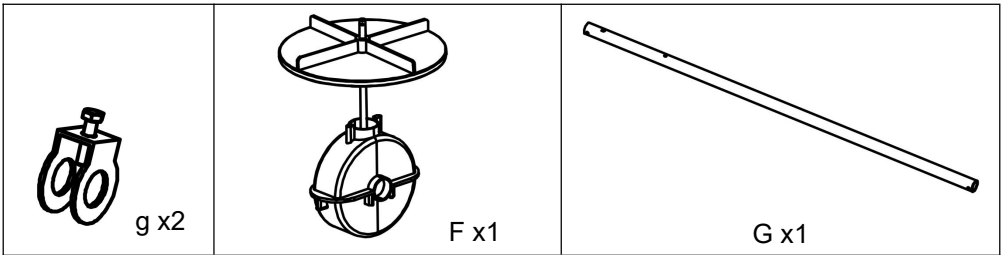

1. Determine the orientation of the axle(G) according to the marked hole positions in the above picture. Then, pass the axle(G) through the bracket(B) in the direction of the arrow. Next, install the positioning part(g) and the gearbox(F), and then install another positioning part(g) and the bracket(B) onto the axle.
2. Secure the axle(G) and the gearbox(F) with an M3×30 screw(h) as shown in the detailed drawing.

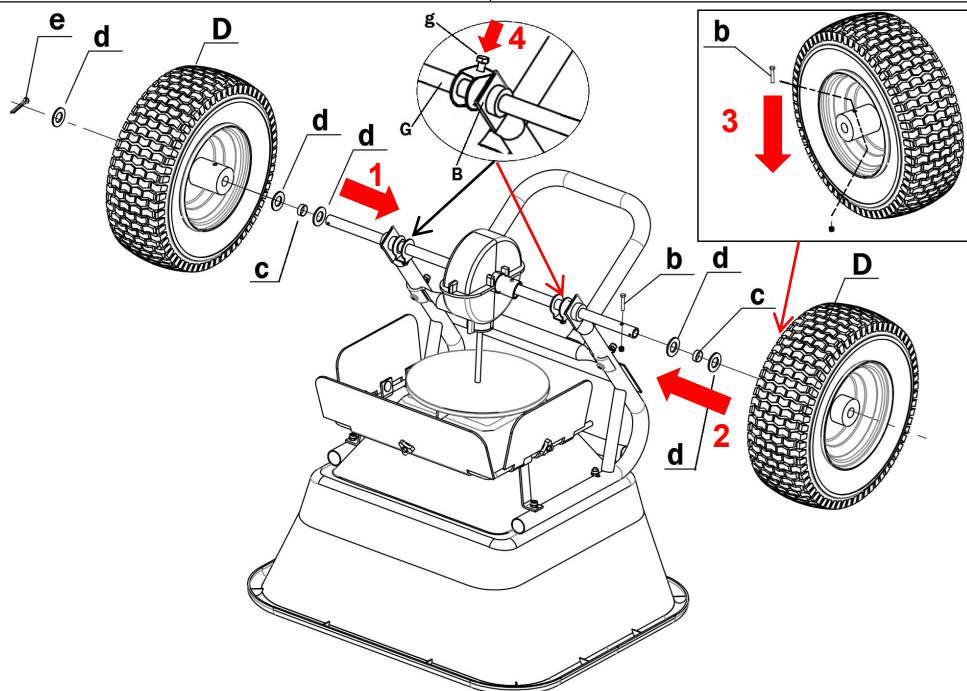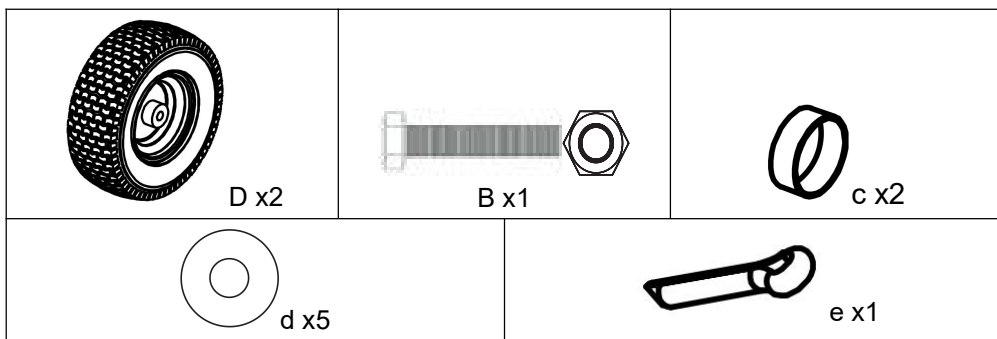


1. Insert the large washer (d), sleeve (c), large washer (d), wheel (D), and large washer (d) on the left side onto the axle (G) in sequence. Then, insert the Pin (e) into the small hole at the outermost end of the axle (G) and bend it for fixation.
2. Insert the large washer (d), sleeve (c), large washer (d), and wheel (D) on the right side onto the axle (G) in sequence.
3. Pass the screw (b) through the wheel (D) and the axle (G) and lock it for fixation.
4. Tighten the screw on the positioning part (g x2). Note that the function of the positioning part (g x2) is to prevent the legs of the bracket (B) from moving inward.




e x1



f x1

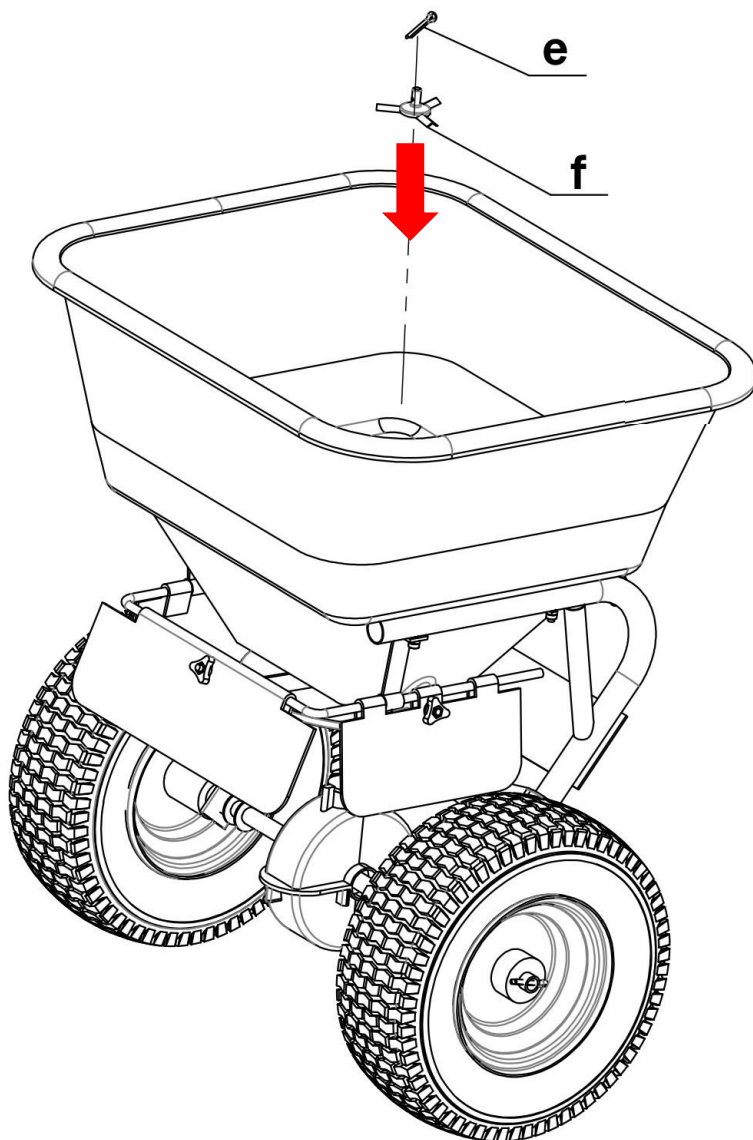


First, insert the Rotating head (f) into the shaft at the center of the hopper (A), and then fix it with a pin (e).

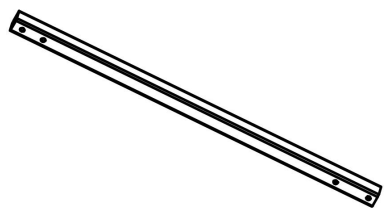

C x1





a x2

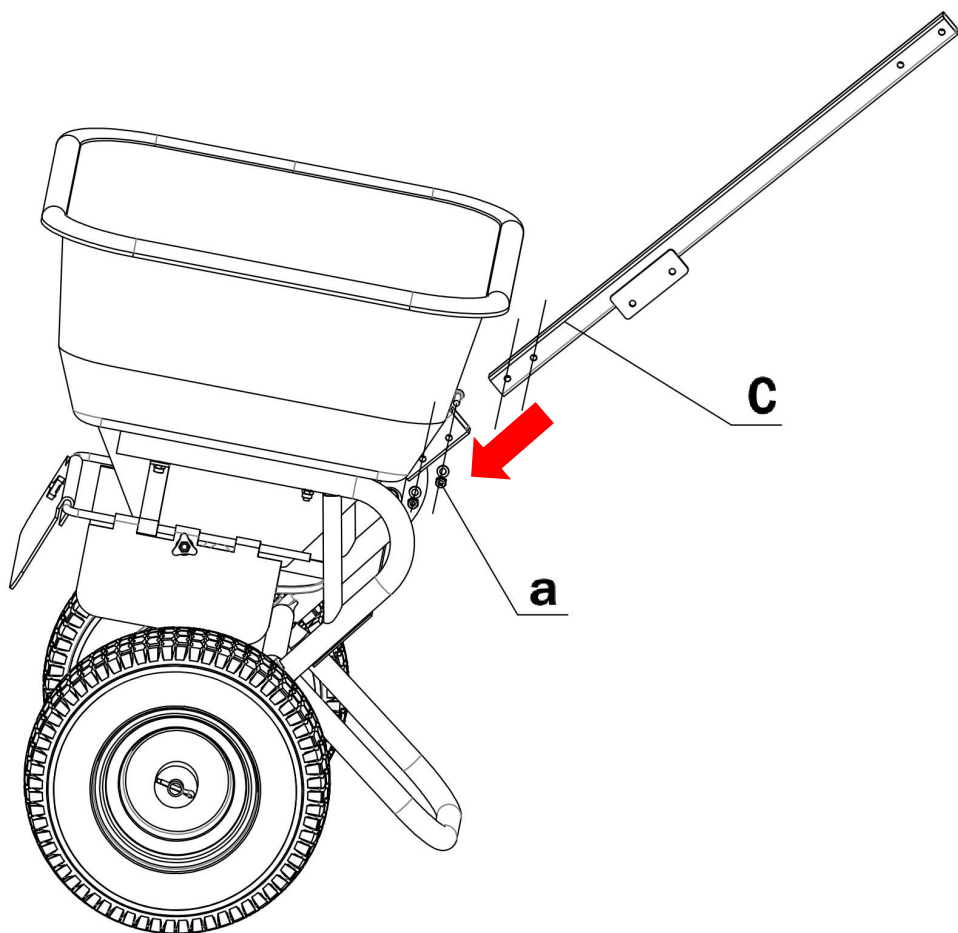


1. Insert the square tube (C) into the bracket (B).
  2. Use M6×40 screws (a x2) to connect them through the corresponding mounting holes, and then tighten the screws.
- Pay attention to the insertion direction of the square tube (C).



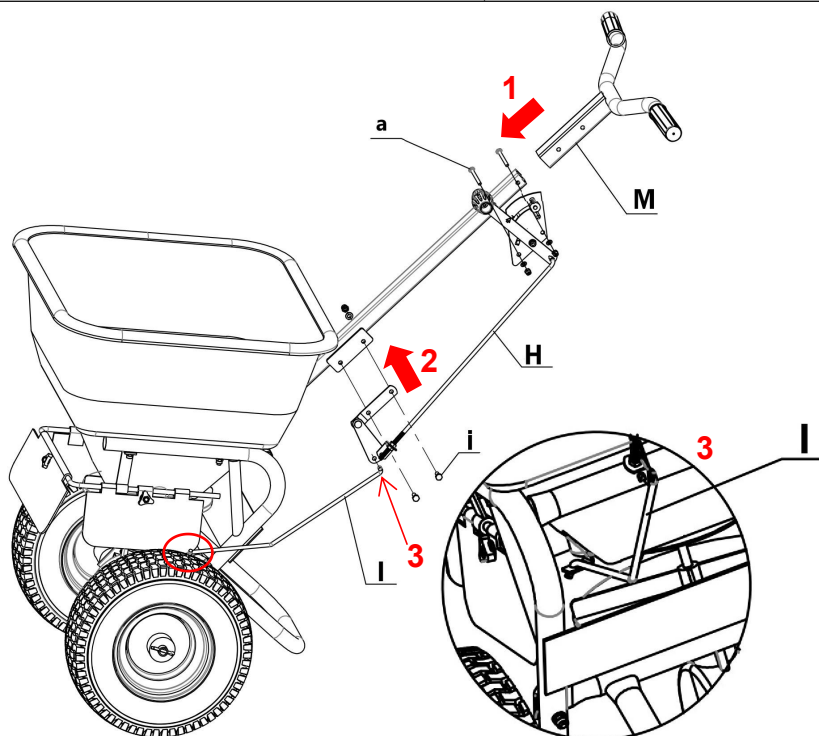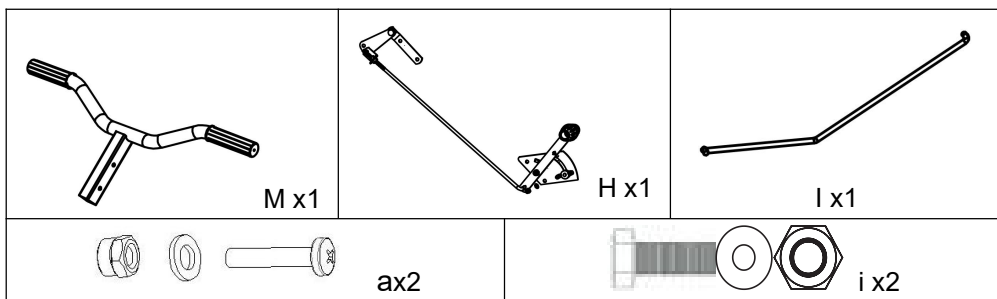


1. Insert the handle (M) into the square tube (C), and install the gear position adjuster (H) on the side. Fix them with 2 M6×40 screws (a).
2. Install the lower part of the gear position adjuster (H) on the square tube (C), and fix it with M6×16 screws (i x2).
3. Connect the upper part of the gear position adjuster connecting rod (I) to the gear position adjuster (H), and the lower part to the hopper (A).
4. Adjust the handle of the gear position adjuster (H) for testing, and check whether the material leakage port opens and closes with the adjustment of the adjuster.

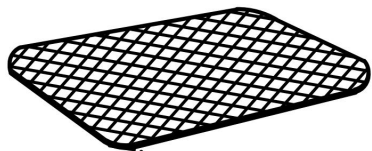

K x1



L x1

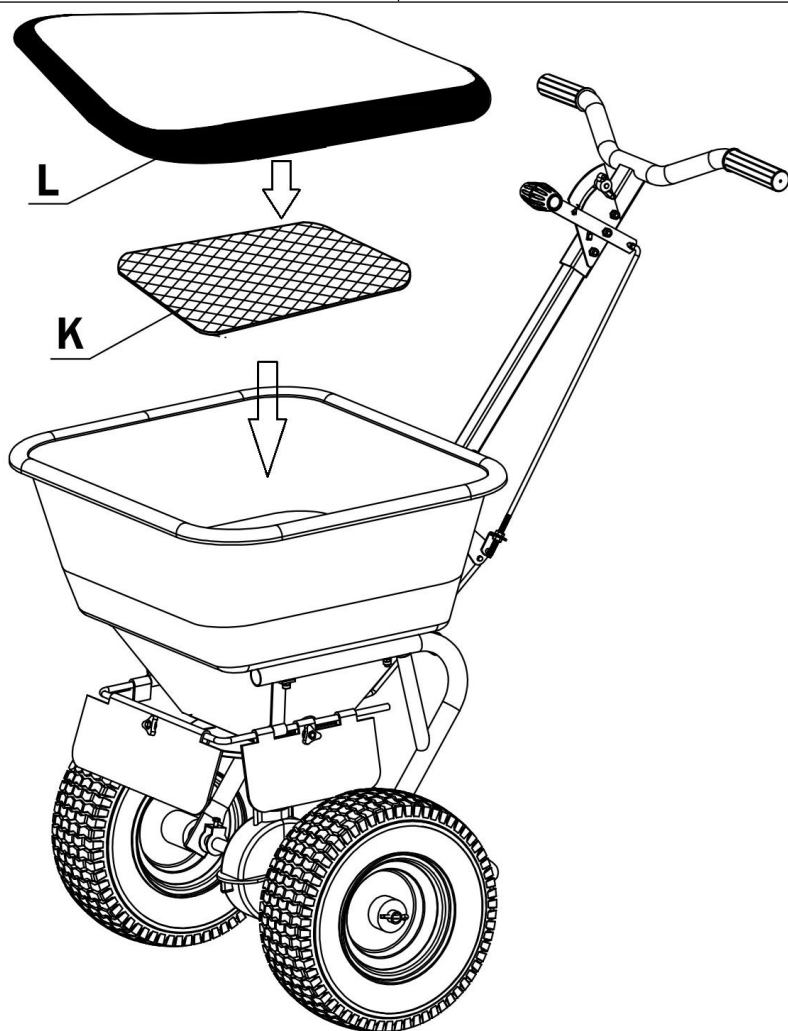

Install the screen mesh (K) and the transparent cover (L) to their respective positions on the spreader. The screen mesh is used to filter the materials. If there are any materials larger than the mesh of the screen, please remove them. The size of the material leakage hole is limited, and only materials smaller than this hole are allowed to be spread.



## HOW TO USE THE SPREADER TROLLEY

TO OPEN- Push the Control Lever forward until it stops against button.

TO CLOSE- Pull the control Lever fully back toward Operator.


Follow the instructions provided by the manufacturer of the spreading material.

NOTE: Make sure that the spreading material is evenly distributed. The spreading material must be dry.

1. Before feeding in the spreading material, set the dispensing lever to the OFF position (dispensing flap closed).
2. Fill the spreader trolley hopper.
3. To adjust the volume of spread, set the dispensing lever to the desired position.
4. In order to spread or scatter the material, drive the spreader trolley at an even speed (the higher the speed, the greater the scattering distance).
5. Close the dispensing flap as soon as you stop the spreader trolley (dispensing lever in OFF position).

## USING YOUR SPREADER

1. Determine approximate square footage of area to be covered and estimate amount of material required.
2. Before filling the hopper, make sure the flow control arm is in the off position and the closure plate is shut.
3. Break up any lumpy fertilizer as you fill the hopper.
4. Set the adjustable stop with the flow control arm still in the off position. Refer to the application chart on this page and to the instructions on the fertilizer bag to select the proper flow rate setting.
5. The application chart is calculated for light to heavy application at a vehicle speed of 3 mph, or 100 ft. in 23 seconds. A variation in speed will require an adjustment of the flow rate to maintain the same coverage. The faster you drive, the wider the broadcast width.
6. Make sure the drive pin is installed in the axle before starting the spreader.
7. Always start the spreader in motion before opening closure plate.
8. Always shut the closure plate before turning or stopping the spreader.
9. If fertilizer is accidentally deposited too heavily in a small area, soak the area thoroughly with a garden hose or sprinkler to prevent burning of the lawn.
10. To insure uniform coverage, make each pass so that the broadcast pattern slightly overlaps the pattern from the previous pass as shown in figure below. The approximate broadcast widths for different materials are shown in the application chart on this page.
11. When broadcasting weed control fertilizers, make sure the broadcast pattern does not hit evergreen trees, flowers or shrubs.

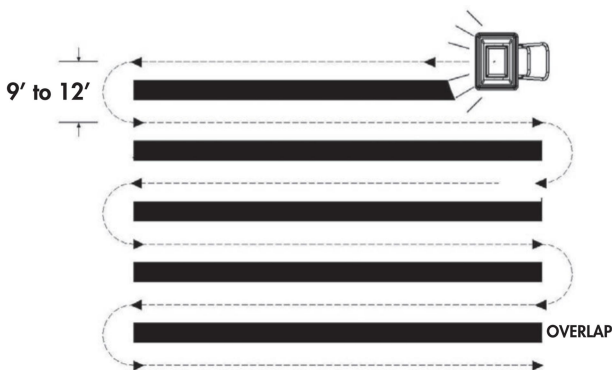

## PRODUCT SPREADER SETTINGS

### CAUTION


These are approximate settings and are intended as a guide only. Variations in materials, walking speed, terrain, weather conditions, age and condition of spreader, etc. can affect setting. If unsure, start at a lower setting and increase if necessary. Always calibrate your spreader before using.

| GRASS SEEDS                 | OVERSEEDING | NEW LAWNS                                                                         | ORGANICS                                      |    |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Black Beauty (Original)     | 14          | Apply a                                                                           | Organic Lawn Food                             | 17 |
| Black Beauty Ultra          | 13          |                                                                                   | Organic Weed Preventer                        | 12 |
| Dense Shade                 | 14          | second                                                                            | Organic Insect Control                        | 10 |
| Fall Magic                  | 14          | time to the                                                                       | <b>LAWN FOODS</b>                             |    |
| Fast Grow                   | 13          |                                                                                   | Green-Up with Crabgrass Preventer             | 15 |
| Full Sun (Sunny)            | 12          | same area                                                                         | Green-Up Weed & Feed                          | 14 |
| Heavy Traffic               | 13          |                                                                                   | Summer Survival Lawn Food                     | 14 |
| Quik-Start                  | 12          | using the                                                                         | Winter Survival Fall Lawn Food                | 12 |
| Shady Nooks                 | 14          | rates listed                                                                      | Crabgrass Preventer plus New Seeding          | 12 |
| Sun & Shade                 | 12          |                                                                                   | Green-Up Lawn Food                            | 15 |
| Sod Maker                   | 9           | on left.                                                                          | Green-Up Lawn Food<br>for Seeding and Sodding | 12 |
| Touch-Up                    | 14          |  | <b>LAWN CONTROLS</b>                          |    |
| <b>SOIL FOODS</b>           |             |                                                                                   | Crabgrass & Weed Preventer                    | 11 |
| Love Your Soil              |             | 12                                                                                | Grub & Insect Control                         | 10 |
| MAG-I-CAL - Acidic (silver) |             | 12                                                                                | Lawn Fungus Control                           | 10 |
| MAG-I-CAL - Alkaline (blue) |             | 14                                                                                | Lawn Moss Control                             | 13 |
|                             |             |                                                                                   | Lawn Weed Control                             | 11 |

## USAGE TIPS


### For rectangular lawns

Apply two header strips across each end for a turning area. Then apply back and forth in the longest direction.

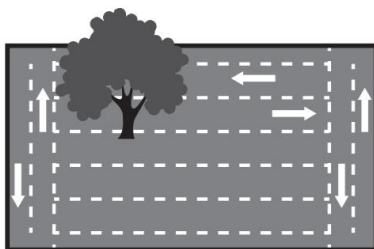

### For irregular-shaped lawns

Apply a header strip around the entire lawn for a turning area, then apply back and forth.

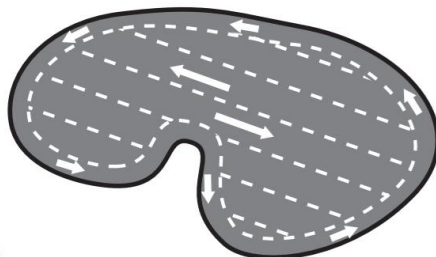

### Note:

Each pass should be within 5 feet of each other to ensure an overlap.

- Do not leave spreader open when making turns.
- For best results, do not apply on a windy day.
- Swath will vary due to conditions. (*see above caution*)
- To determine how much coverage you need, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, gardens, walkways, etc.).


\_\_\_\_\_ Length (Feet)

**X** \_\_\_\_\_ Width (Feet)

**=** \_\_\_\_\_ Total Square Feet

**-** \_\_\_\_\_ Non-Lawn Areas (Feet)

**=** \_\_\_\_\_ Total Square Feet coverage you need

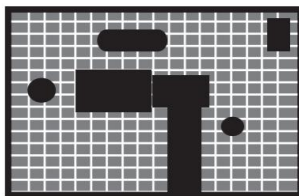

## MAINTENANCE AND STORAGE

### Maintenance

- After each use clean material out of hopper.
- Rinse/dry inside and outside of the spreader after each use.
- Before operating make sure the tires have the RECOMMENDED TIRE PRESSURE 25 PSI.
- Periodically check all fasteners for tightness.
- Annually clean and lightly lubricate parts.
- Use a glossy enamel spray paint to touch up scratched or worn painted metal surfaces.
- Never exceed load capacity rating, it will damage the spreader.

### Important

The warnings, cautions, and instructions outlined in this instruction manual cannot cover all possible conditions or situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product and must be supplied by the operator.

### Storage

- Never allow material to remain in the hopper for extended periods of time.
- Before storing make sure the spreader is clean and dry for years of trouble free service.
- Store indoors or protected area during severe weather and winter months.

## PRODUCT PARAMETER

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Model</b>               | TC2034B         |
| <b>Safe Loading Weight</b> | 100lbs (45.2kg) |
| <b>Colour</b>              | Black           |
| <b>Spreading width</b>     | 0-3m/0-9.8ft    |

## ASSEMBLY PROBLEMS

### (I) Missing or Damaged Parts

**Problem Description:** After opening the parts packaging, it is found that the quantity of some parts is insufficient or there are obvious damages.

**Solution:** Immediately conduct a careful check against the parts list to confirm the missing or damaged parts. Contact the VEVOR customer service, provide the product model TC2029A and relevant part information, and apply for the replacement or reissue of the parts. During the waiting period for the new parts, do not attempt to assemble with incomplete or damaged parts to avoid affecting the product performance and safety.

### (II) Assembly Difficulties

**Problem Description:** When operating according to the assembly steps in the instruction manual, situations such as difficult alignment of parts and inability to screw in screws smoothly occur.

**Solution:** Check again whether the installation direction of the parts is correct, refer to the illustrations in the instruction manual, and ensure that each part is installed in the correct position. For the situation where it is difficult to screw in the screws, check whether there are foreign objects blocking the threads. A brush can be used to clean the threads. If the threads are damaged, contact the customer service in a timely manner to replace the corresponding parts. If it is difficult to align due to part size deviation, do not force the assembly, but communicate with the customer service to obtain further guidance or replacement of parts. We will prepare installation videos. Please contact VEVOR customer service if you need them.



## USAGE PROBLEMS

### (I) Uneven Spreading

**Problem Description:** When using the spreader, the materials are unevenly distributed on the ground, with some areas having more and some areas having less.

**Solution:** Check whether there is any caking phenomenon of the materials in the hopper. If so, the caked materials need to be broken up before use. Confirm whether the walking speed of the spreader is uniform. Try to keep a uniform speed, as changes in speed may affect the spreading effect. Check whether the setting of the flow control arm of the spreader is appropriate. According to the type of materials and the usage scenario, refer to the recommended values in the spreading setting precautions of the product, and readjust the position of the flow control arm.

### (II) Spreading Width Does Not Meet Expectations

**Problem Description:** The actual spreading width does not conform to the range specified in the instruction manual, being either too wide or too narrow.

**Solution:** Check the driving speed of the spreader. The faster the speed, the wider the spreading width. Adjust the driving speed to an appropriate range as needed. Confirm whether the setting of the flow control arm is correct. An inappropriate flow setting may indirectly affect the spreading width. Readjust it according to the correct setting method. If the components of the spreader are loose or damaged, it may affect the spreading width. Carefully check each component of the spreader. Tighten any loose parts in a timely manner, and contact the customer service to replace any damaged parts.

### (III) The Spreader is Jammed or Cannot Be Pushed

**Problem Description:** During the use process, the spreader is jammed, difficult to push, or even cannot be pushed normally.

**Solution:** Check whether the tire pressure reaches the recommended value of 25 PSI. Insufficient air pressure will increase the pushing resistance. Inflate it to the standard air pressure in a timely manner. Check whether there are foreign objects wrapped around the wheels. If so, clean up the sundries wrapped around the wheels. Check whether there is material accumulation inside the spreader that is blocking the components. Clean up the accumulated materials in the hopper and other components. If the problem still exists, it may be a mechanical component failure, such as a damaged bearing, etc. Contact a professional maintenance personnel or VEVOR customer service for maintenance.

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

ZA ROZPRZESTRZENIACZEM

MODEL:TC2034B

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ZA ROZPRZESTRZENIACZEM

MODEL:TC2034B



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

### OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

### Środki ostrożności podczas montażu









1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze.  
w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie wchodź na zebranie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków.  
lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowego i kompletnego montażu.  
tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna.  
wspieranie Behind Spreader.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej,  
strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj  
i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

### Stosuj środki ostrożności








1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.  
przedmiot.
3. Nie przekraczać określonego limitu obciążenia.
4. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
5. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.


### ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

LISTA CZĘŚCI

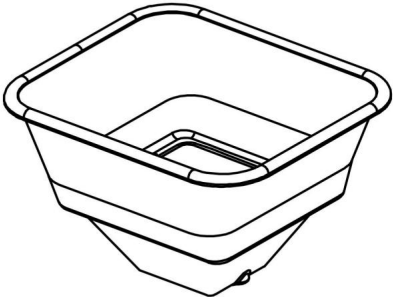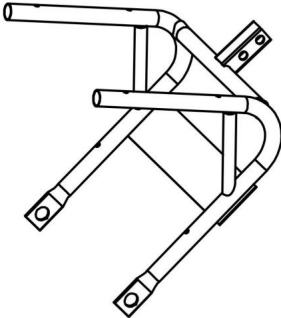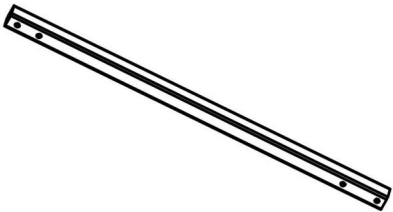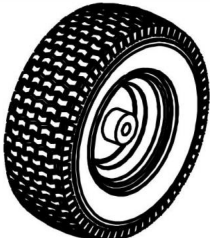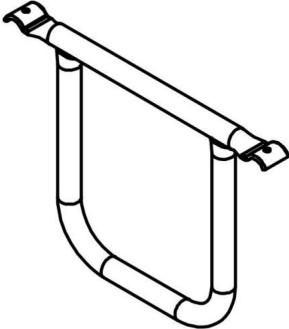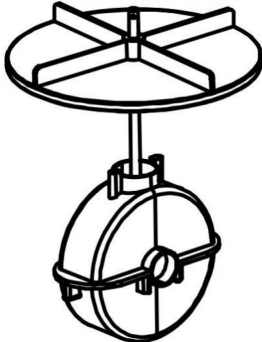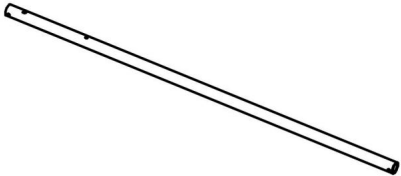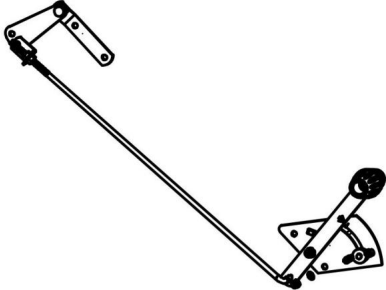
|    |                                                                                                             |   |                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  |  <p>Lejek x1</p>           | B |  <p>Uchwyt x1</p>                            |
| C  |  <p>Rura kwadratowa x1</p> | D |  <p>Koło x2</p>                              |
| mi |  <p>Rama nośna x1</p>     | F |  <p>Skrzynia biegów x1</p>                  |
| G  |  <p>Oś x1</p>            | H |  <p>Regulator położenia przekładni x1</p> |

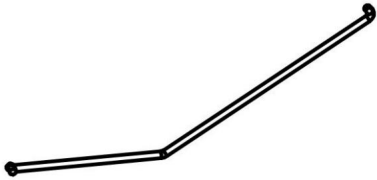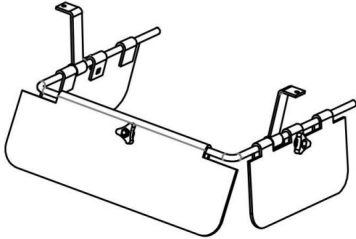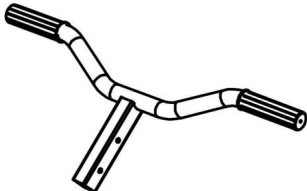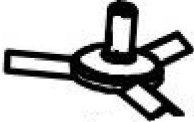


|    |                                                                                                                                         |   |                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | <br>Łączenie regulatora położenia przekładni<br>pręt x1 | J | <br>Płytką blokującą x1      |
| K  | <br>Siatka ekranowa x1                                 | L | <br>Przezroczysta osłona x1 |
| M  | <br>Uchwyt x1                                          |   |                                                                                                               |
| A  | <br>Śruba M6*40 x6                                     | B | <br>Śruba M6*50 x1           |
| C  | <br>Rękaw x2                                           | D | <br>Duża pralka x5           |
| mi | <br>Przypnij x2                                      | F | <br>Główica obrotowa x1    |
| G  | <br>Część pozycjonująca x2                           | H | <br>Śruba M3*30 x1         |
| I  | <br>Śruba M6*16 x2                                   | J | <br>Śruba M6*40 x4         |

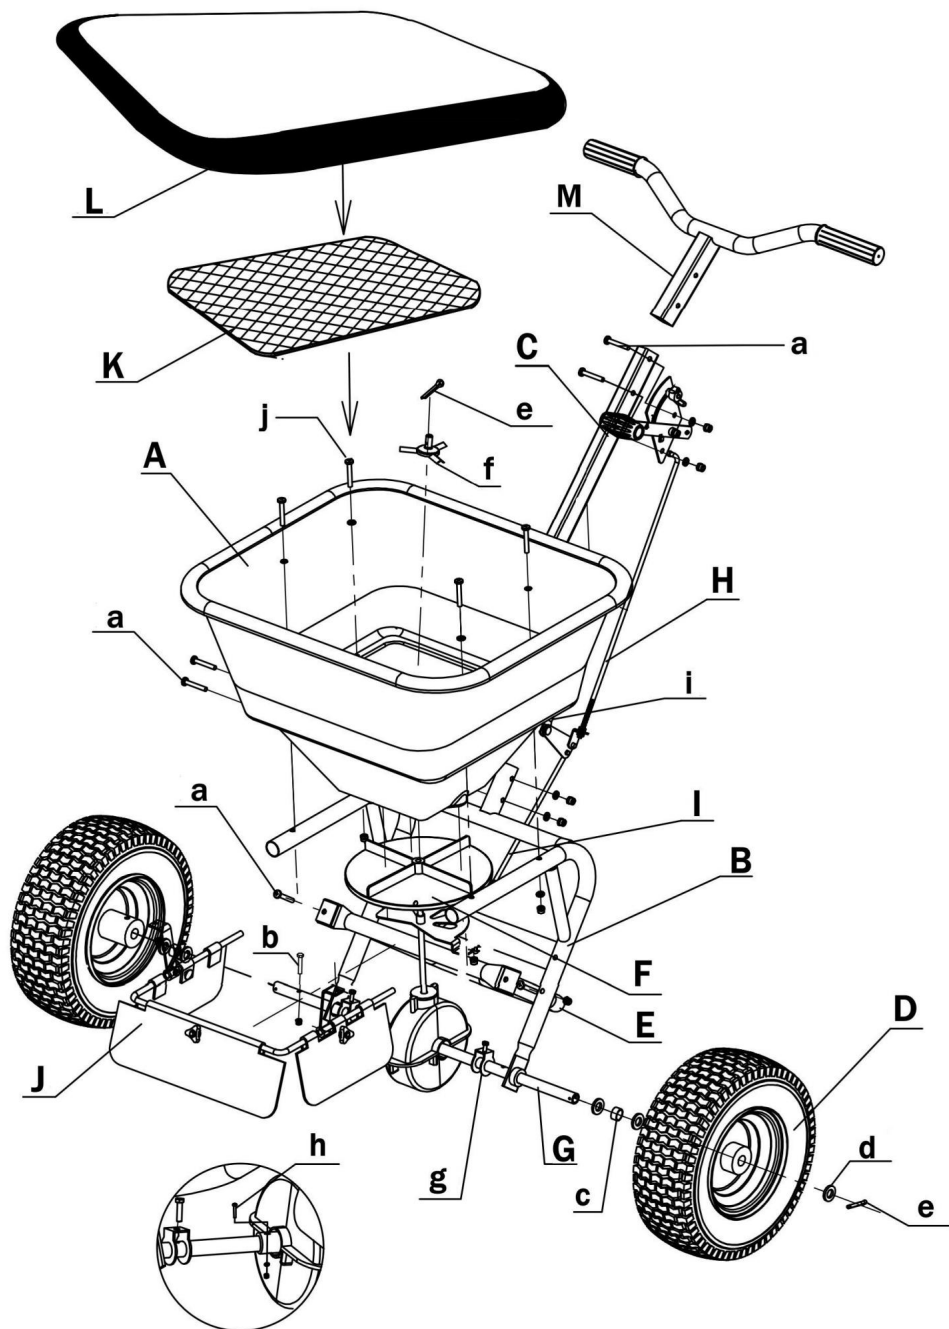


## KROK MONTAŻU

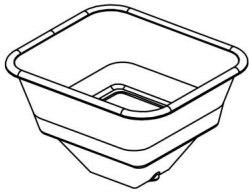


1 x

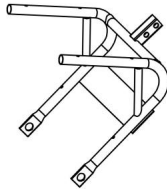


B1 x1

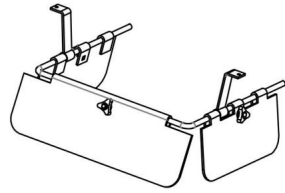


Z x1



j x4

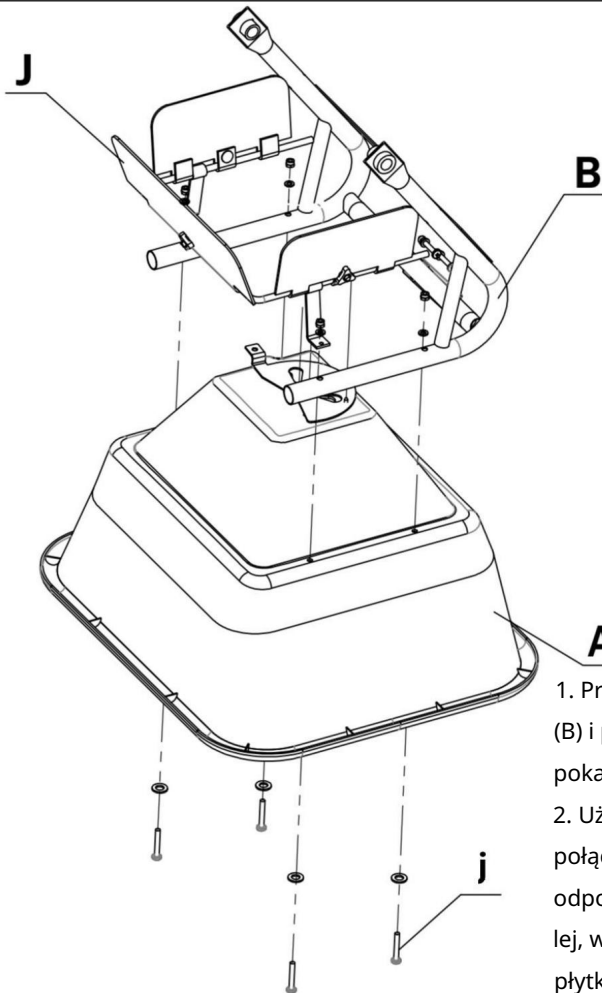


1. Przygotuj zasobnik (A), wspornik (B) i płytkę blokującą (J) jako pokazano na schemacie.
2. Użyj śrub M6×40 (j x4), aby połączyć je ze sobą za pomocą odpowiednie otwory montażowe na lej, wspornik i blokada płytkę, a następnie dokręć śruby.

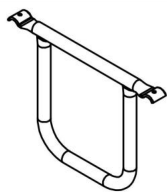

E x1





x2

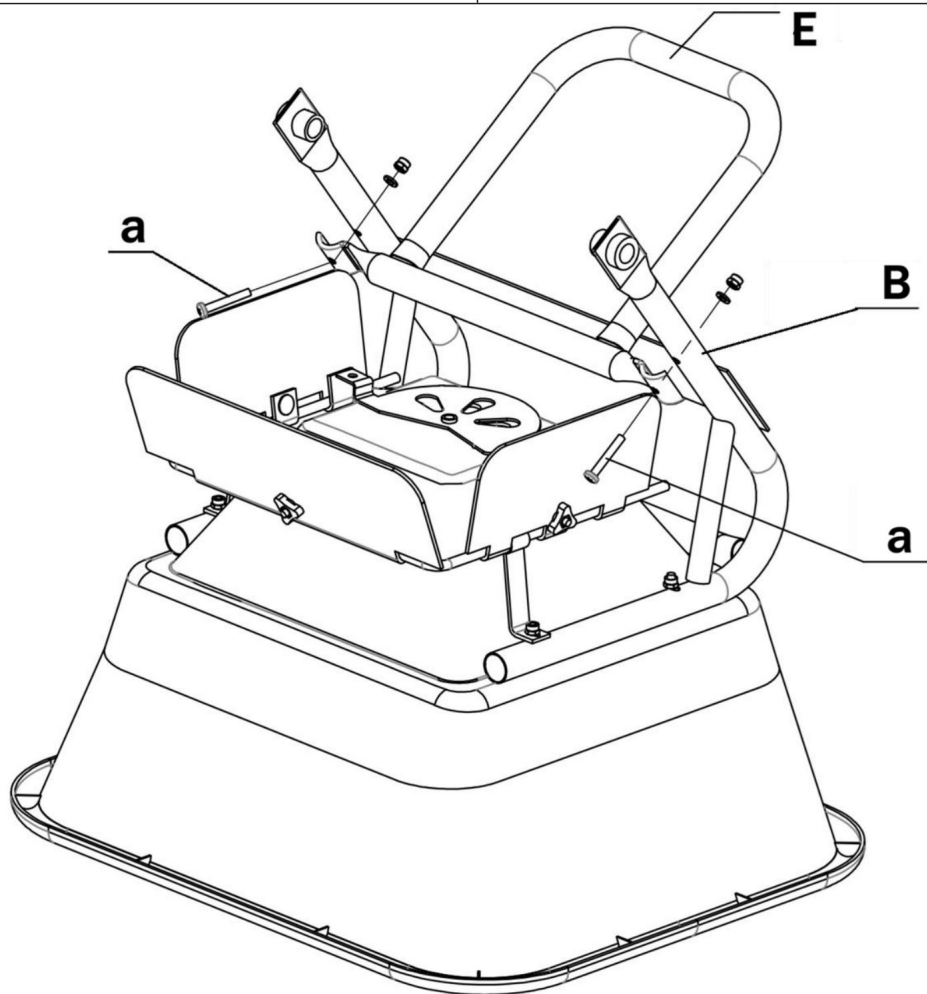



1. Zdobądź ramę nośną (E) i znajdź pozycję instalacji odpowiadającą wspornik (B).

2. Użyj śrub (x2) M6×40. Przełóż je przez odpowiednie otwory w ramę nośną i już zamontowane komponenty, a następnie dokręć śruby.

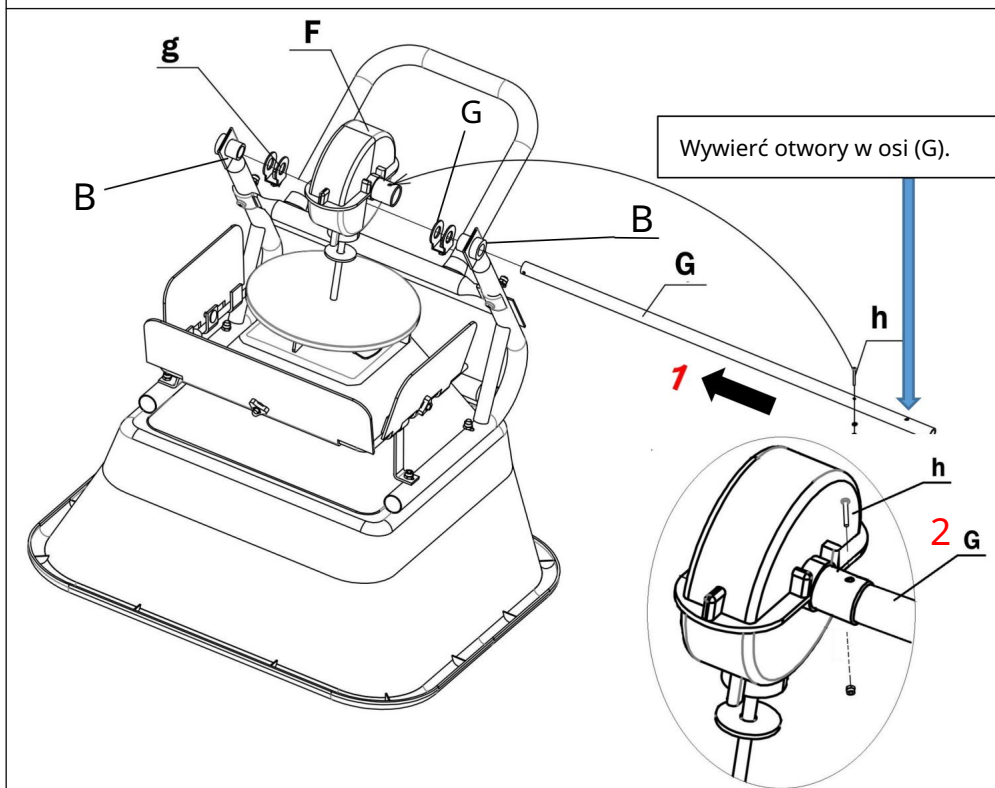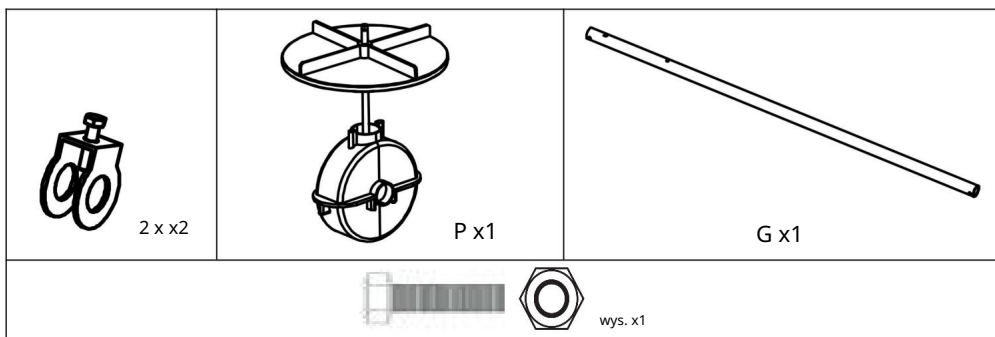

1. Określ orientację osi (G) zgodnie z zaznaczonymi pozycjami otworów na powyższym rysunku. Następnie przełóż oś (G) przez wspornik (B) w kierunku strzałki. Następnie zainstaluj część pozycjonującą (g) i skrzynię biegów (F), a następnie zainstaluj inną część pozycjonującą (g) i wspornik (B) na osi.


2. Zabezpiecz oś (G) i skrzynię biegów (F) za pomocą śruby M3×30 (h), jak pokazano na szczegółowym rysunku.

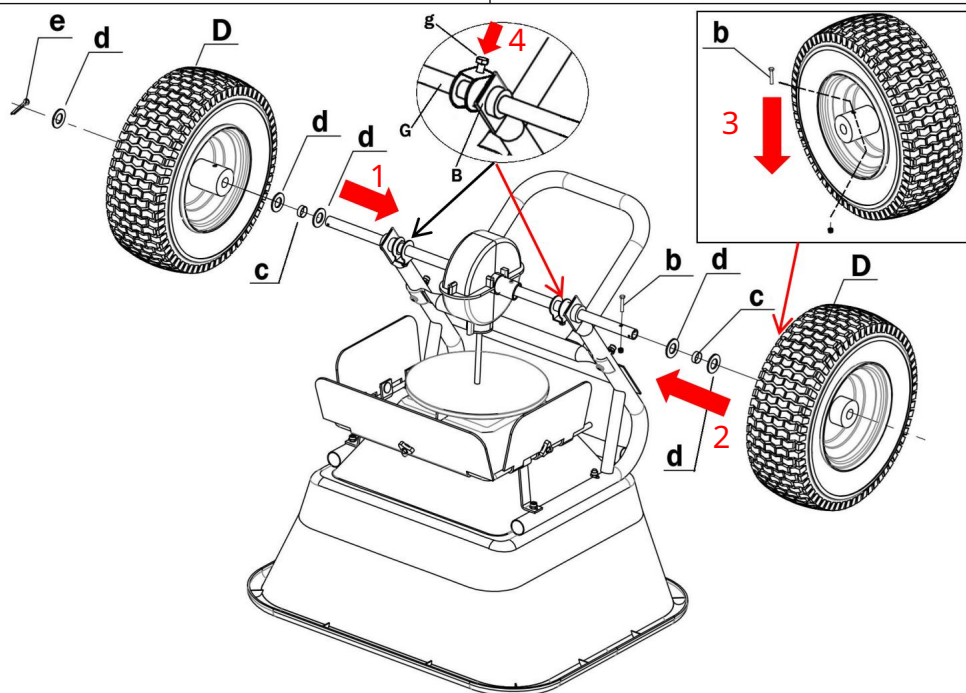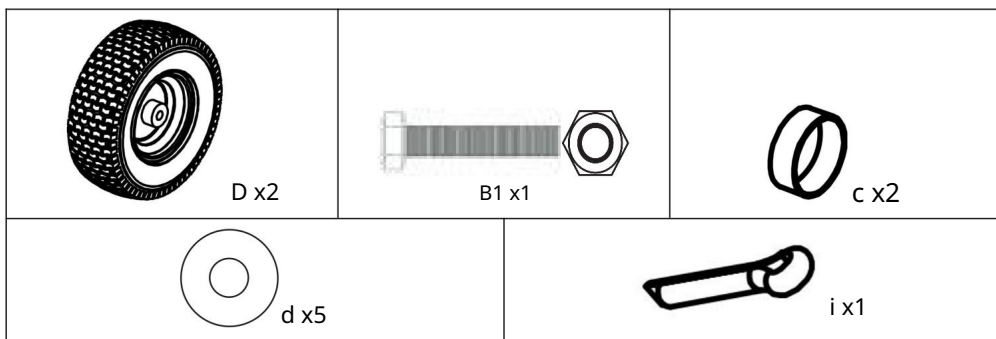


1. Włóż dużą podkładkę (d), tuleję (c), dużą podkładkę (d), kółko (D) i dużą podkładkę (d) po lewej stronie na oś (G) w kolejności. Następnie włóż sworzeń (e) do małego otworu na najdalszym końcu osi (G) i wygnij go w celu zamocowania.
2. Włóż dużą podkładkę (d), tuleję (c), dużą podkładkę (d) i kółko (D) na prawą stronę na oś (G) w kolejności.
3. Przełóż śrubę (b) przez koło (D) i oś (G) i zablokuj ją na czas fiksacja.
4. Dokręć śrubę na części pozycjonującej (g x2). Należy pamiętać, że funkcja część pozycjonująca (g x2) zapobiega przesuwaniu się nóżek wspornika (B) do wewnątrz.





i x1

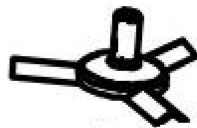

p x1


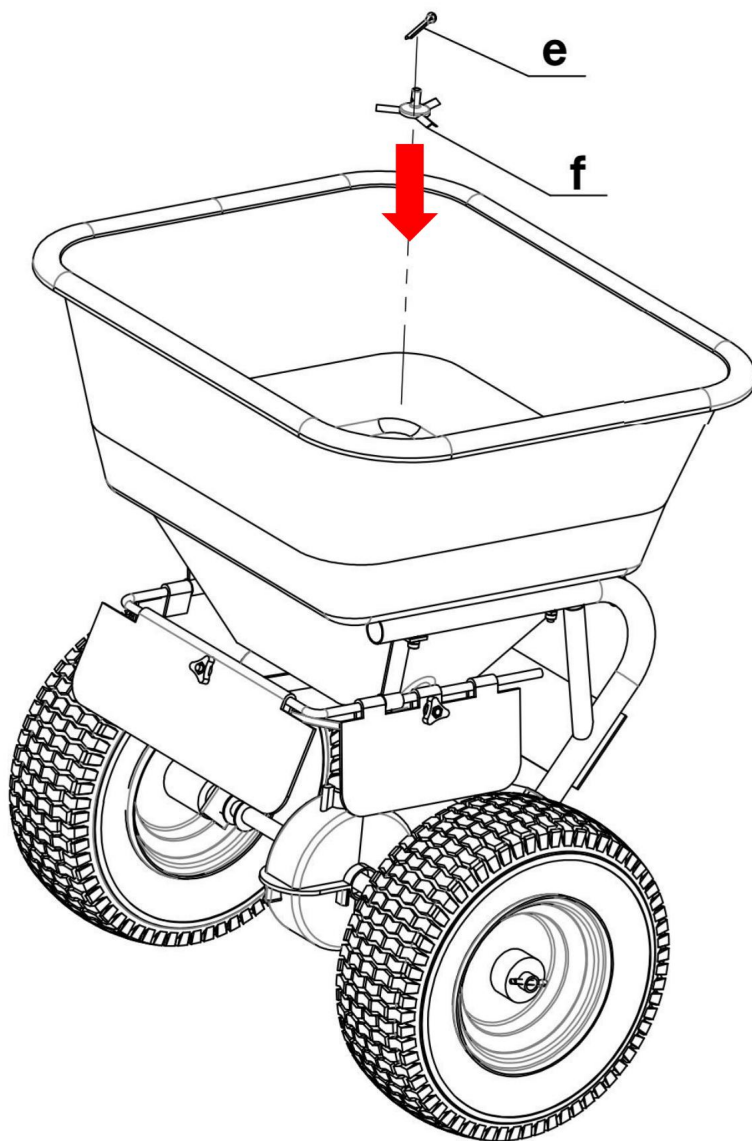


Najpierw należy włożyć głowicę obrotową (f) do wału znajdującego się na środku zasobnika (A), a następnie zamocować ją za pomocą kołka (e).

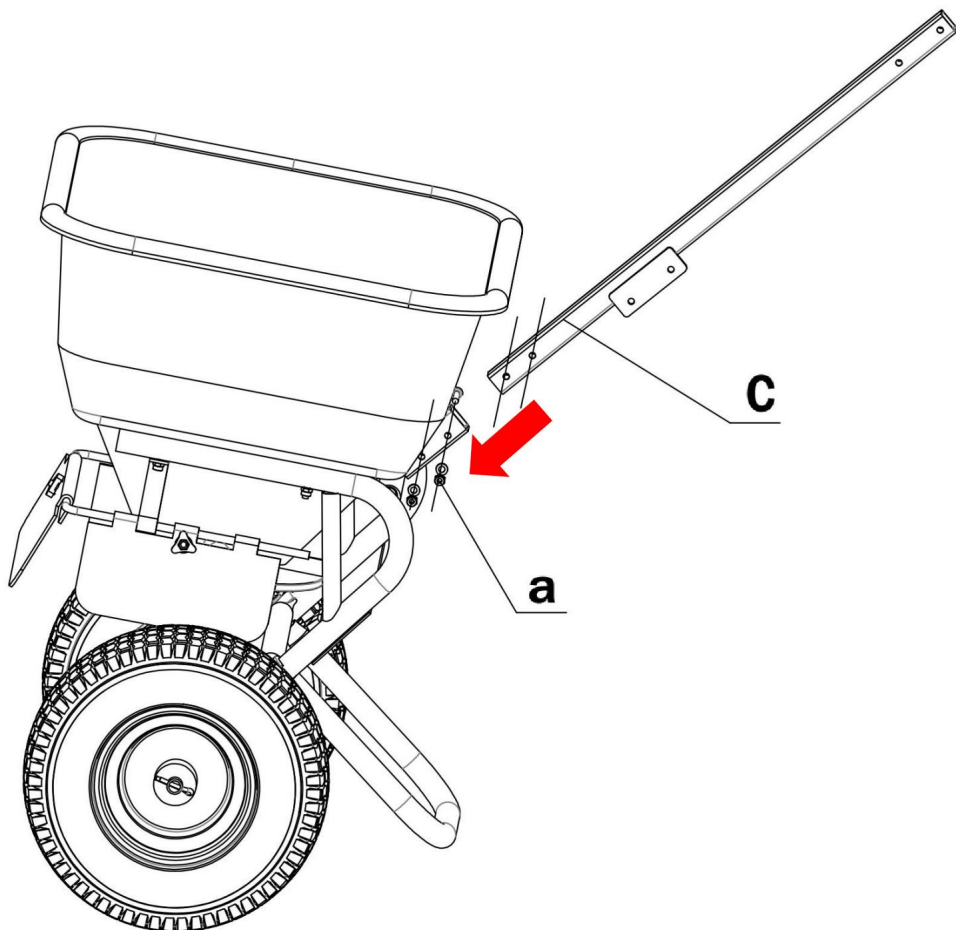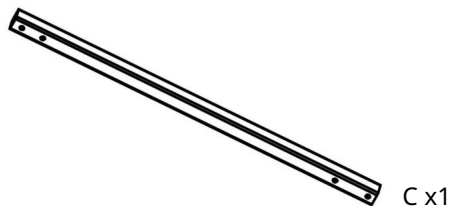


1. Włóż rurkę kwadratową (C) do uchwytu (B).
  2. Użyj śrub M6×40 (x2), aby połączyć je za pomocą odpowiednich elementów montażowych otwory, a następnie dokręć śruby.
- Należy zwrócić uwagę na kierunek wkładania rurki kwadratowej (C).



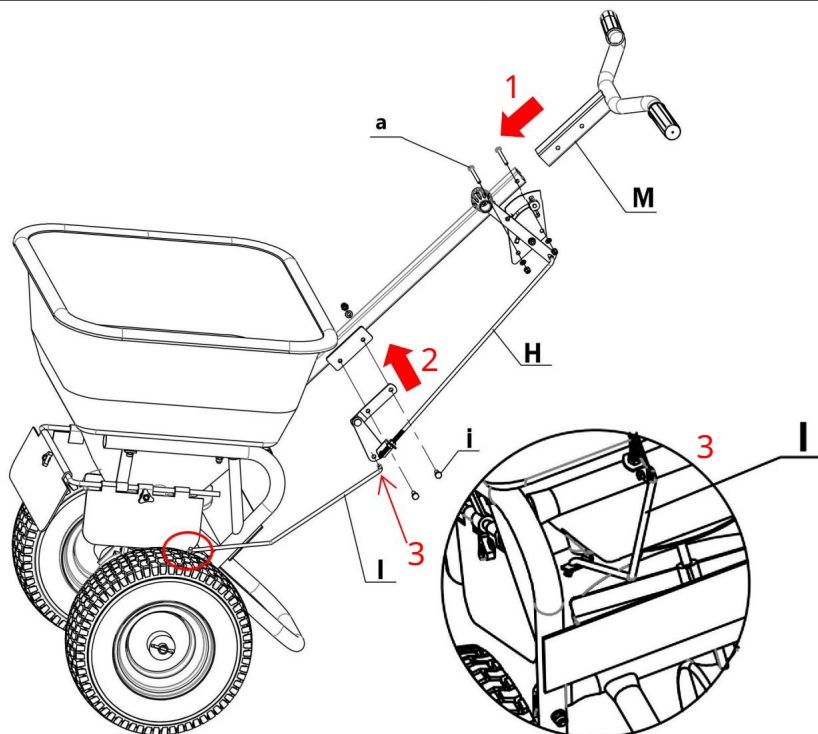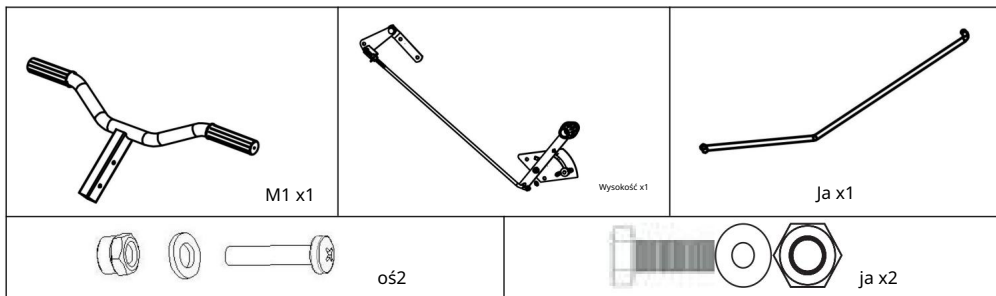


1. Włóż uchwyt (M) do kwadratowej rury (C) i zamontuj pozycję przekładni. regulator (H) z boku. Zamocuj je za pomocą 2 śrub M6×40 (a).
2. Zamontuj dolną część regulatora położenia przekładni (H) na rurze kwadratowej (C) i przymocuj ją za pomocą śrub M6×16 (i x2).
3. Podłącz górną część korbowodu regulatora położenia przekładni (I) do regulator położenia przekładni (H) i dolną część do leja (A).
4. Wyreguluj uchwyt regulatora położenia przekładni (H) w celu przeprowadzenia testu i sprawdzenia czy otwór wycieku materiału otwiera się i zamyka wraz z regulacją nastawiając.

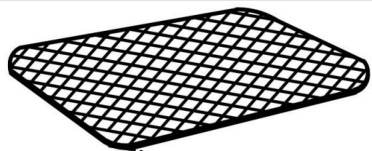


K1



L x1

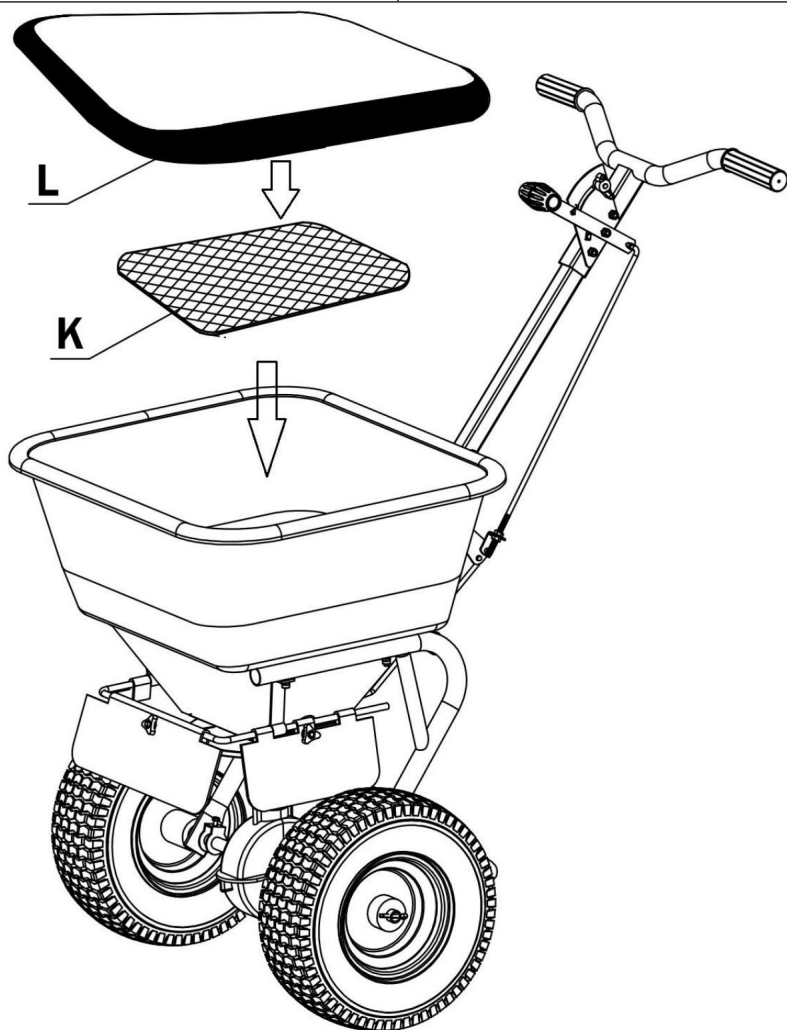

Zamontuj siatkę sitową (K) i przezroczystą pokrywę (L) w odpowiednich pozycjach na rozsiewaczu. Siatka sitowa służy do filtrowania materiałów. Jeśli są jakieś materiały większe niż oczka sita, usuń je. Rozmiar otworu wycieku materiału jest ograniczony i tylko materiały mniejsze niż ten otwór mogą być rozprowadzane.

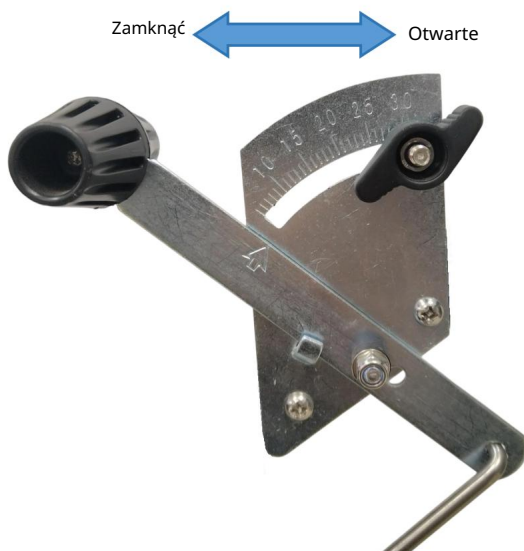

## JAK UŻYWAĆ WÓZKA ROZPOROWEGO

ABY OTWIERAĆ - Przesuń dźwignię sterowania do przodu, aż zatrzyma się na przycisku.

ABY ZAMKNAĆ - Pociągnij dźwignię sterującą całkowicie do tyłu, w stronę operatora.


Postępuj zgodnie z instrukcją producenta środka do rozpraszania tworzywo.

UWAGA: Upewnij się, że materiał do rozpraszania jest równomiernie rozpraszony. materiał do rozpraszania musi być suchy.

1. Przed wysypaniem materiału rozsiewanego należy ustawić dźwignię dozującą w pozycji Pozycja WYŁĄCZONA (klapka dozująca zamknięta).
2. Napełnij zbiornik wózka rozsiewającego.
3. Aby dostosować objętość rozpraszanego produktu, ustaw dźwignię dozującą na żądaną wartość. pozycja.
4. W celu rozpraszania lub rozsypywania materiału należy jechać wózkiem rozsiewającym z prędkością równomierną prędkość (im wyższa prędkość, tym większa odległość rozpraszania).
5. Zamknij klapkę dozującą natychmiast po zatrzymaniu wózka rozpraszającego. (dźwignia dozująca w pozycji WYŁĄCZONEJ).

## UŻYWANIE ROZSIEWACZA

1. Określ przybliżoną powierzchnię obszaru, który ma zostać pokryty, i oszacuj ilość potrzebnego materiału.
2. Przed napełnieniem zbiornika upewnij się, że ramię sterujące przepływem znajduje się w pozycji wyłączonej. a płyta zamykająca jest zamknięta.
3. Rozbijaj grudki nawozu w trakcie napełniania zbiornika.
4. Ustaw regulowany ogranicznik, gdy ramię sterujące przepływem jest nadal w pozycji wyłączonej. Zobacz zapoznaj się z tabelą aplikacji na tej stronie oraz instrukcją na opakowaniu nawozu wybierz właściwe ustawienie natężenia przepływu.
5. Tabela zastosowań jest obliczana dla zastosowań od lekkich do ciężkich w pojeździe. prędkość 3 mph, czyli 100 stóp w 23 sekundy. Zmiana prędkości będzie wymagała dostosowanie natężenia przepływu w celu utrzymania takiego samego zasięgu. Im szybciej jedziesz, im większa szerokość transmisji.
6. Przed uruchomieniem rozsiewacza upewnij się, że sworzeń napędowy jest zablokowany w osi.
7. Zawsze uruchamiaj rozsiewacz przed otwarciem płyty zamykającej.
8. Zawsze zamykaj płytkę zamykającą przed obróceniem lub zatrzymaniem rozsiewacza.
9. Jeśli przypadkowo na małym obszarze zostanie rozsypana zbyt duża ilość nawozu, należy podlać to miejsce dokładnie podlewać trawnik węzłem ogrodowym lub zraszaczem, aby zapobiec jego spaleni.
10. Aby zapewnić równomierne pokrycie, wykonuj każde przejście tak, aby wzór transmisji był taki sam. lekko nachodzi na wzór z poprzedniego przejścia, jak pokazano na poniższym rysunku. przybliżone szerokości nadawania dla różnych materiałów podano w aplikacji wykres na tej stronie.
11. Podczas rozsiewania nawozów chwastobójczych należy upewnić się, że schemat rozsiewu jest prawidłowy. nie atakuje drzew, kwiatów i krzewów wiecznie zielonych.

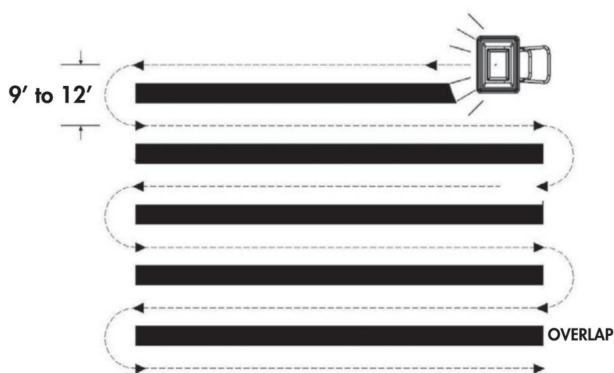

## USTAWIENIA ROZPROWADZACZA PRODUKTU

### OSTROŻNOŚĆ

Są to ustawienia przybliżone i stanowią jedynie wskazówkę.


Różnice w materiałach, szybkości chodzenia, terenie, warunkach pogodowych, wieku i stanie rozsiewacza itp. mogą mieć wpływ na ustawienie. W razie wątpliwości należy zacząć od niższego ustawienia i w razie potrzeby zwiększyć. Zawsze kalibruj rozsiewacz przed użyciem.

| GRASS SEEDS                 | OVERSEEDING | NEW LAWNS                                                                         | ORGANICS                                      |    |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Black Beauty (Original)     | 14          | Apply a                                                                           | Organic Lawn Food                             | 17 |
| Black Beauty Ultra          | 13          |                                                                                   | Organic Weed Preventer                        | 12 |
| Dense Shade                 | 14          | second                                                                            | Organic Insect Control                        | 10 |
| Fall Magic                  | 14          | time to the                                                                       | <b>LAWN FOODS</b>                             |    |
| Fast Grow                   | 13          |                                                                                   | Green-Up with Crabgrass Preventer             | 15 |
| Full Sun (Sunny)            | 12          | same area                                                                         | Green-Up Weed & Feed                          | 14 |
| Heavy Traffic               | 13          |                                                                                   | Summer Survival Lawn Food                     | 14 |
| Quik-Start                  | 12          | using the                                                                         | Winter Survival Fall Lawn Food                | 12 |
| Shady Nooks                 | 14          | rates listed                                                                      | Crabgrass Preventer plus New Seeding          | 12 |
| Sun & Shade                 | 12          |                                                                                   | Green-Up Lawn Food                            | 15 |
| Sod Maker                   | 9           | on left.                                                                          | Green-Up Lawn Food<br>for Seeding and Sodding | 12 |
| Touch-Up                    | 14          |  | <b>LAWN CONTROLS</b>                          |    |
| <b>SOIL FOODS</b>           |             |                                                                                   | Crabgrass & Weed Preventer                    | 11 |
| Love Your Soil              |             | 12                                                                                | Grub & Insect Control                         | 10 |
| MAG-I-CAL - Acidic (silver) |             | 12                                                                                | Lawn Fungus Control                           | 10 |
| MAG-I-CAL - Alkaline (blue) |             | 14                                                                                | Lawn Moss Control                             | 13 |
|                             |             |                                                                                   | Lawn Weed Control                             | 11 |

## USAGE TIPS


### For rectangular lawns

Apply two header strips across each end for a turning area. Then apply back and forth in the longest direction.

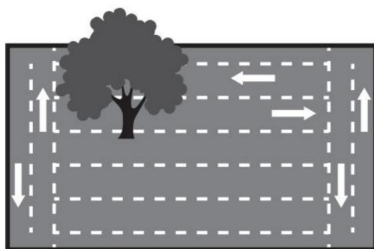

### For irregular-shaped lawns

Apply a header strip around the entire lawn for a turning area, then apply back and forth.

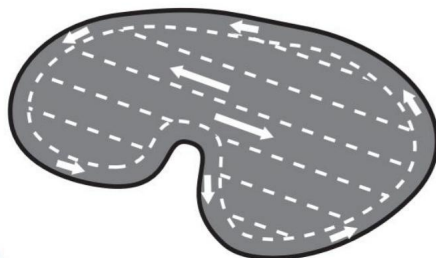

### Note:

Each pass should be within 5 feet of each other to ensure an overlap.

- Do not leave spreader open when making turns.
- For best results, do not apply on a windy day.
- Swath will vary due to conditions. *(see above caution)*
- To determine how much coverage you need, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, gardens, walkways, etc.).


\_\_\_\_\_ Length (Feet)

**X** \_\_\_\_\_ Width (Feet)

**=** \_\_\_\_\_ Total Square Feet

**-** \_\_\_\_\_ Non-Lawn Areas (Feet)

**=** \_\_\_\_\_ Total Square Feet coverage you need

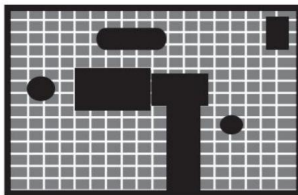

## KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

### Konserwacja

- Po każdym użyciu należy wyczyścić zasobnik.
- Po każdym użyciu opłucz i osusz rozsiwacz wewnątrz i na zewnątrz.
- Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że opony mają ZALECANY ROZMIAR OPON CIŚNIENIE 25 PSI.
- Okresowo sprawdzaj, czy wszystkie elementy mocujące są dobrze dokręcone.
- Części należy raz w roku czyścić i lekko nasmarować.
- Użyj błyszczącej emalii w sprayu, aby poprawić porysowany lub zużyty malowany metal powierzchni.
- Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego udźwigu, gdyż może to spowodować uszkodzenie rozsiwacza.

### Ważny

Ostrzeżenia, uwagi i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą być uznane za nieważne. obejmować wszystkie możliwe warunki lub sytuacje, które mogą wystąpić. Musi być zrozumiałe przez operator, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie da się wbudować tego produktu i muszą być dostarczone przez operatora.

### Składowanie

- Nigdy nie pozostawiaj materiału w zasobniku przez dłuższy czas.
- Przed przechowywaniem upewnij się, że rozsiwacz jest czysty i suchy, aby zapewnić mu lata bezproblemowej pracy.
- Przechowywać w pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym w przypadku złej pogody lub w miesiącach zimowych.

## PARAMETR PRODUKTU

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Model                        | TC2034B              |
| Bezpieczna waga załadunkowa  | 100 funtów (45,2 kg) |
| Kolor                        | Czarny               |
| Szerokość rozprzestrzeniania | 0-3m/0-9,8ft         |

## PROBLEMY Z MONTAŻEM

### (I) Brakujące lub uszkodzone części

Opis problemu: Po otwarciu opakowania z częściami okazuje się, że ilość niektórych części jest niewystarczająca lub występują widoczne uszkodzenia.

Rozwiązanie: Natychmiast przeprowadź dokładną kontrolę na liście części, aby potwierdzić brakujące lub uszkodzone części. Skontaktuj się z obsługą klienta VEVOR, podaj model produktu TC2029A i odpowiednie informacje o częściach, a następnie złóż wniosek o wymianę lub ponowne wydanie części. W okresie oczekiwania na nowe części nie próbuj montować z niekompletnymi lub uszkodzonymi częściami, aby uniknąć wpływu na wydajność i bezpieczeństwo produktu.

### (II) Trudności w montażu Opis

problemu: Podczas wykonywania czynności montażowych opisanych w instrukcji obsługi mogą wystąpić takie sytuacje, jak trudności w dopasowaniu części i brak możliwości płynnego wkręcania śrub.

Rozwiązanie: Sprawdź ponownie, czy kierunek montażu części jest prawidłowy, zapoznaj się z ilustracjami w instrukcji obsługi i upewnij się, że każda część jest zainstalowana w prawidłowej pozycji. W przypadku trudności z wkręcaniem śrub sprawdź, czy w gwintach nie ma obcych przedmiotów. Do czyszczenia gwintów można użyć szczotki. Jeśli gwinty są uszkodzone, skontaktuj się z obsługą klienta w odpowiednim czasie, aby wymienić odpowiednie części. Jeśli trudno jest wyrównać z powodu odchylenia rozmiaru części, nie wykonuj montażu na siłę, ale skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać dalsze wskazówki lub wymienić części. Przygotujemy filmy instruktażowe. Skontaktuj się z obsługą klienta VEVOR, jeśli potrzebujesz ich.



(I) Nierównomierne

rozprowadzanie Opis problemu: W trakcie używania rozsiewacza materiały są nierównomiernie rozprowadzane na ziemi – w niektórych obszarach jest ich więcej, a w niektórych mniej.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy występuje zjawisko zbrylania się materiałów w zasobniku. Jeśli tak, zbrylone materiały należy rozbić przed użyciem. Sprawdź, czy prędkość chodzenia rozsiewacza jest jednolita.

Staraj się utrzymywać jednolitą prędkość, ponieważ zmiany prędkości mogą mieć wpływ na efekt rozprowadzania. Sprawdź, czy ustawienie ramienia sterującego przepływem rozsiewacza jest odpowiednie.

W zależności od rodzaju materiałów i scenariusza użytkowania zapoznaj się z zalecanymi wartościami w środkach ostrożności dotyczących ustawień rozprowadzania produktu i ponownie wyreguluj położenie przepływu ramię sterujące.

(II) Szerokość rozrzutu nie spełnia oczekiwań Opis problemu: Rzeczywista

szerokość rozrzutu nie odpowiada zakresowi określonego w instrukcji obsługi, jest albo za szeroka, albo za wąska.

Rozwiązanie: Sprawdź prędkość jazdy rozsiewacza. Im większa prędkość, tym szersza szerokość rozsiewu. W razie potrzeby dostosuj prędkość jazdy do odpowiedniego zakresu.

Sprawdź, czy ustawienie ramienia sterującego przepływem jest prawidłowe. Niewłaściwe ustawienie przepływu może pośrednio wpłynąć na szerokość rozrzutu. Wyreguluj je ponownie zgodnie z prawidłową metodą ustawiania. Jeśli elementy rozrzutnika są luźne lub uszkodzone, może to wpłynąć na szerokość rozrzutu.

Dokładnie sprawdź każdy element rozrzutnika.

Należy terminowo dokręcać wszystkie luźne części i skontaktować się z działem obsługi klienta w celu wymiany uszkodzonych części.

### (III) Rozpierzacz jest zablokowany lub nie można go pchać

Opis problemu: W trakcie użytkowania rozpierzacz jest zablokowany, trudno go pchać lub nie można go normalnie pchać.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy ciśnienie w oponach osiąga zalecaną wartość 25 PSI. Niewystarczające ciśnienie powietrza zwiększy opór pchania. Napompuj je do standardowego ciśnienia powietrza w odpowiednim czasie. Sprawdź, czy wokół kół nie ma obcych przedmiotów. Jeśli tak, usuń wszelkie przedmioty owinięte wokół kół. Sprawdź, czy wewnątrz rozsiewacza nie ma nagromadzonego materiału, który blokuje elementy. Usuń nagromadzone materiały w zasobniku i innych elementach. Jeśli problem nadal występuje, może to być awaria elementu mechanicznego, taka jak uszkodzone łożysko itp. Skontaktuj się z profesjonalnym personelem ds. konserwacji lub obsługą klienta VEVOR w celu przeprowadzenia konserwacji.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro  
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-  
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.







**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**DIETRO LO SPREADER**

**MODELLO:TC2034B**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DIETRO LO SPREADER

MODELLO:TC2034B



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### AVVERTIMENTO:

**Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. In caso contrario, si può provocare lesioni gravi.**

### Precauzioni di montaggio








1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol o droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sopportare in modo sicuro a supporto del Behind Spreader.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

### Usare precauzioni







1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo prodotto. articolo.
3. Non superare le capacità di peso specificate.
4. Utilizzare solo come previsto.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti risultano allentate o danneggiate.


### CONSERVARE QUESTO MANUALE

ELENCO DEI PEZZI

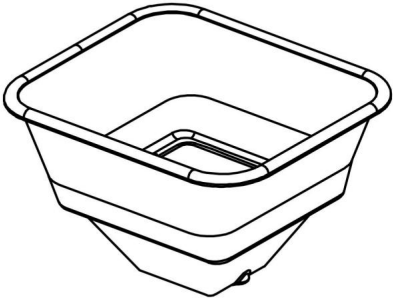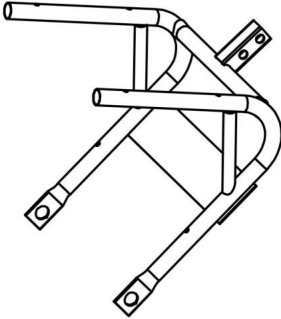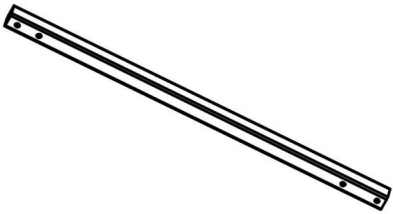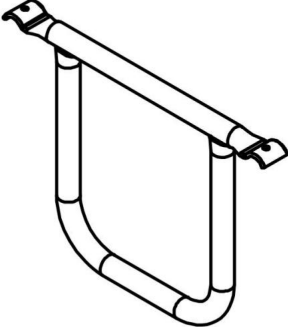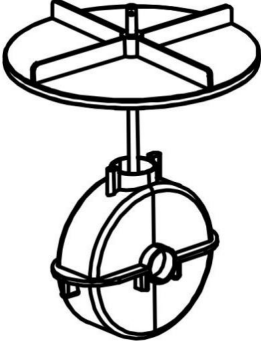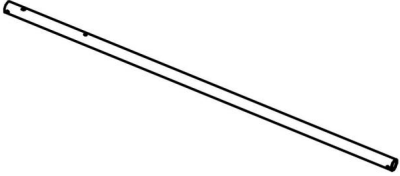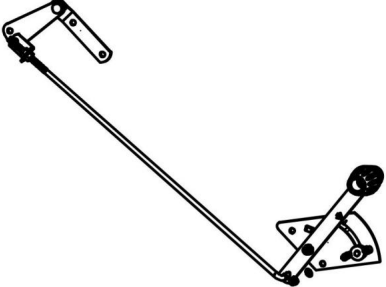
|    |                                                                                                                 |   |                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UN |  <p>Tramoggia x1</p>           | B |  <p>Staffa x1</p>                                   |
| C  |  <p>Tubo quadrato x1</p>       | D |  <p>Ruota x2</p>                                    |
| E  |  <p>Telaio di supporto x1</p> | F |  <p>Cambio x1</p>                                  |
| G  |  <p>Asse x1</p>              | H |  <p>Regolatore della posizione del cambio x1</p> |

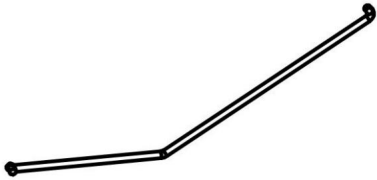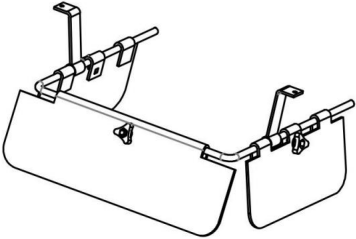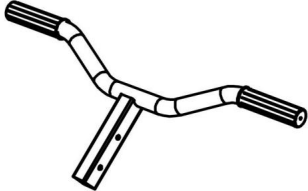


|           |                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>I</p>  |  <p>Collegamento del regolatore della posizione del cambio<br/>asta x1</p> | <p>J</p> |  <p>Piastra di bloccaggio x1</p>  |
| <p>K</p>  |  <p>Rete retinata x1</p>                                                  | <p>L</p> |  <p>Copertura trasparente x1</p> |
| <p>M</p>  |  <p>Maniglia x1</p>                                                       |          |                                                                                                                    |
| <p>UN</p> |  <p>Vite M6*40 x6</p>                                                     | <p>B</p> |  <p>Vite M6*50 x1</p>             |
| <p>C</p>  |  <p>Manica x2</p>                                                         | <p>D</p> |  <p>Rondella grande x5</p>        |
| <p>e</p>  |  <p>Perno x2</p>                                                        | <p>F</p> |  <p>Testa rotante x1</p>        |
| <p>G</p>  |  <p>Parte di posizionamento x2</p>                                      | <p>H</p> |  <p>Vite M3*30 x1</p>           |
| <p>u</p>  |  <p>Vite M6*16 x2</p>                                                   | <p>J</p> |  <p>Vite M6*40 x4</p>           |

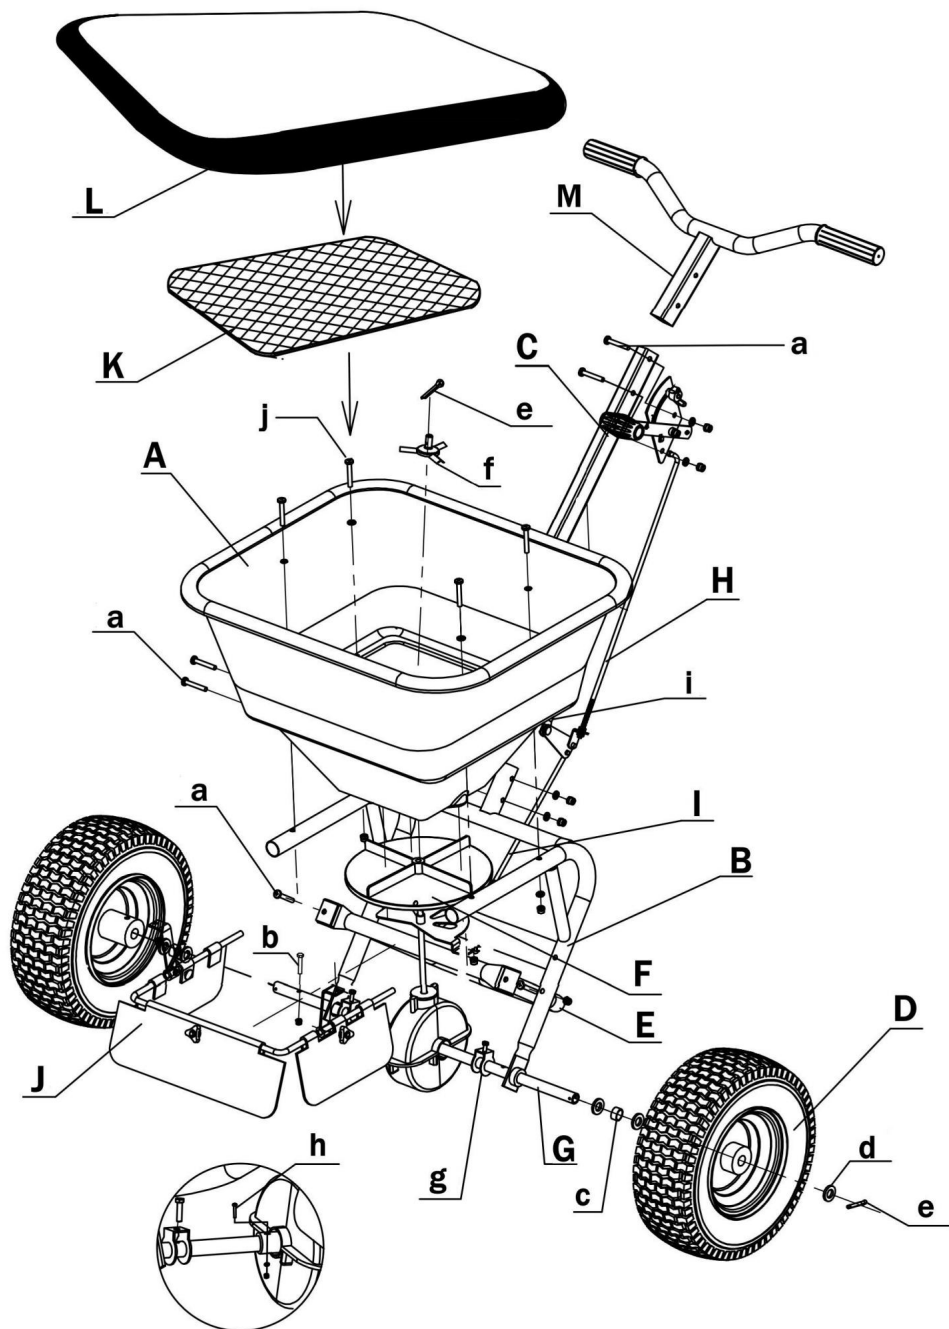


## FASE DI MONTAGGIO

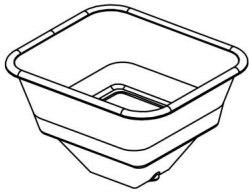


Un x1

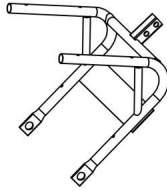


B x1

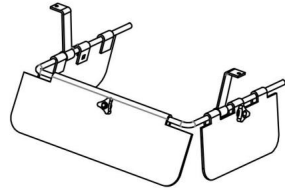

J x1




j x4

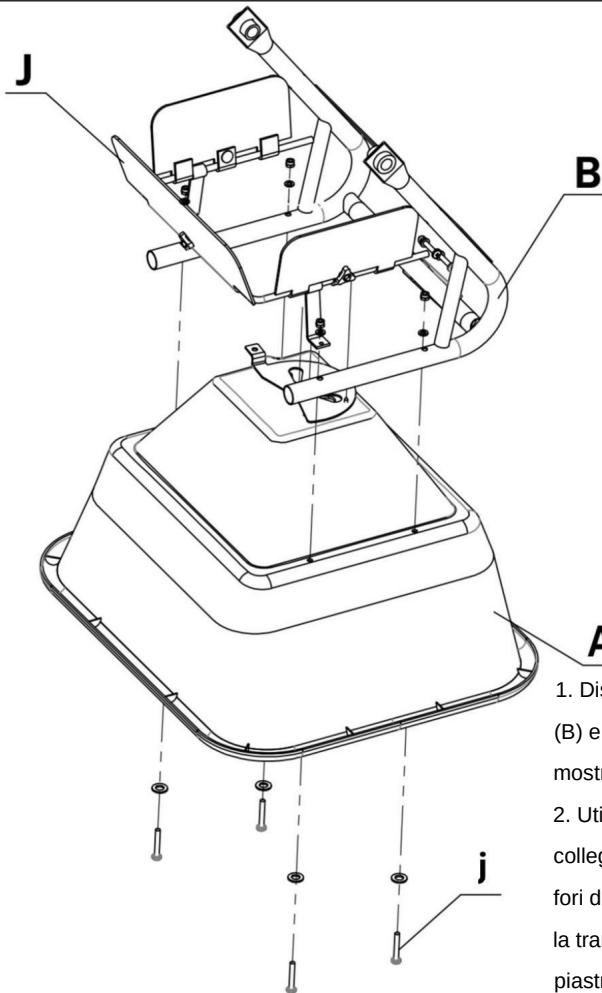

1. Disporre la tramoggia (A), la staffa (B) e piastra di bloccaggio (J) come mostrato nel diagramma.


2. Utilizzare viti M6×40 (j x4) per collegarli insieme attraverso i fori di montaggio corrispondenti su la tramoggia, la staffa e il bloccaggio piastra, quindi stringere le viti.

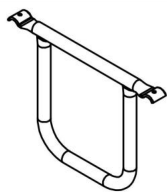

E x1





un x2


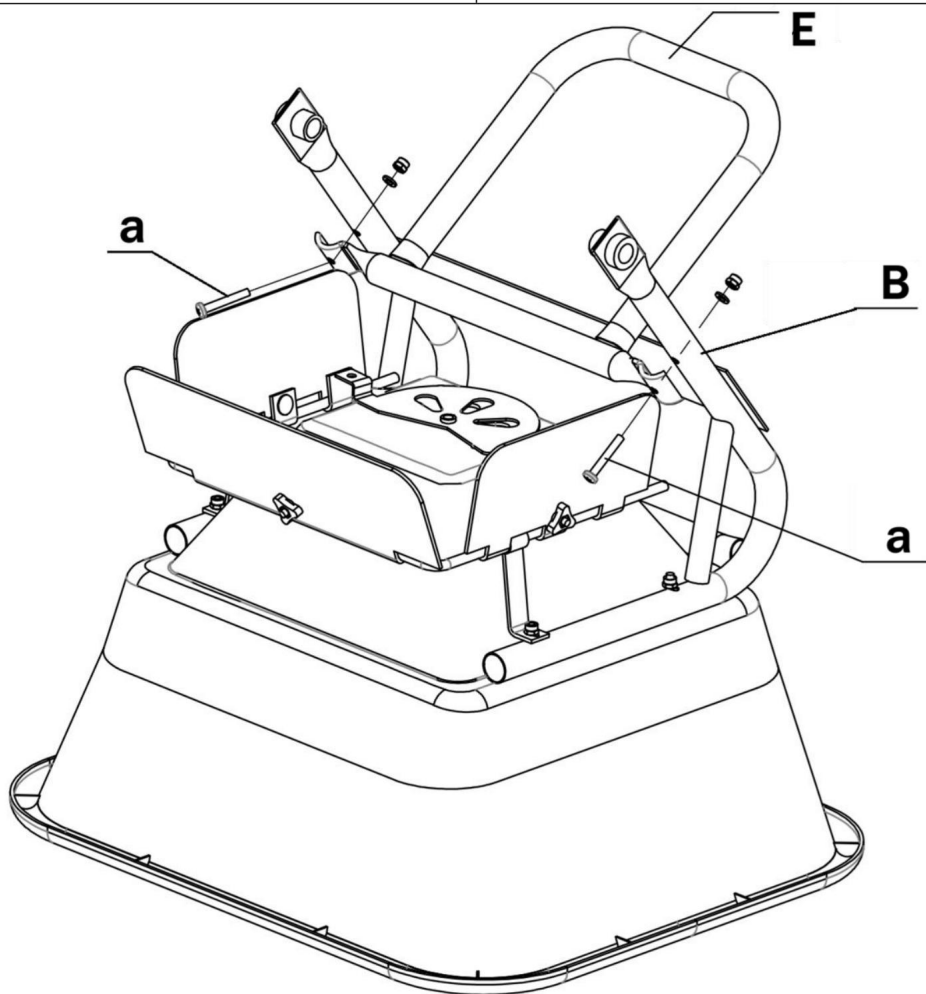


1. Ottenere il telaio di supporto (E) e trovare la posizione di installazione che corrisponde al staffa (B).

2. Utilizzare viti (a x2) di M6×40. Passarle attraverso i fori corrispondenti sul telaio di supporto e i componenti già installati, quindi serrare il viti.

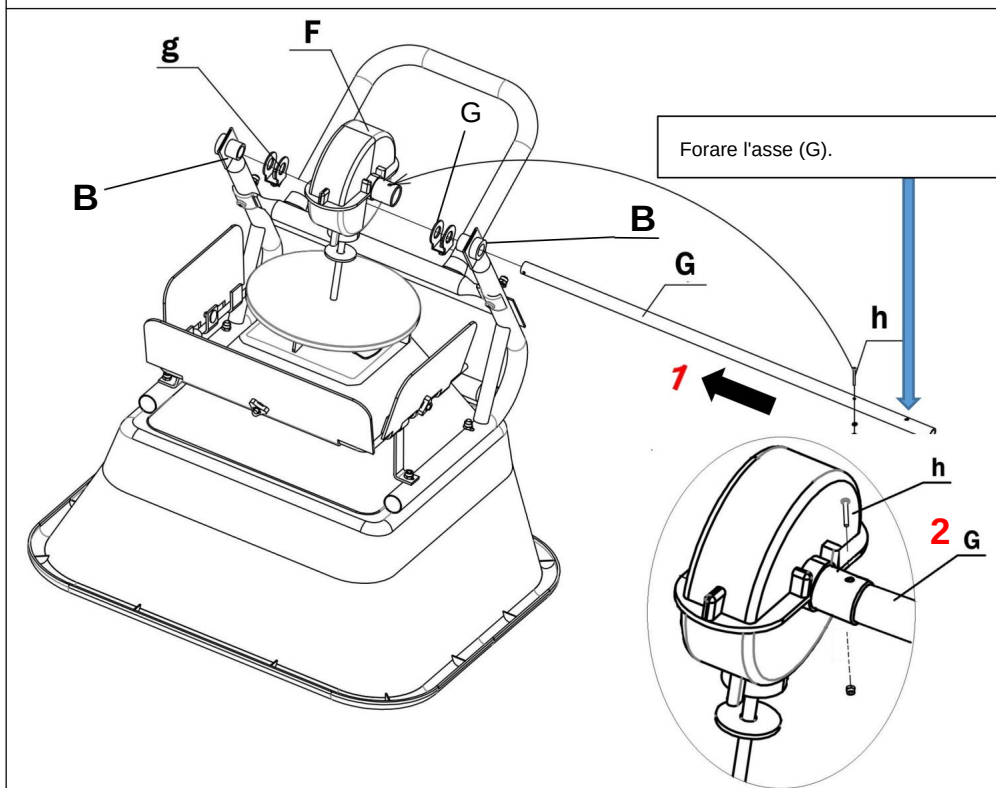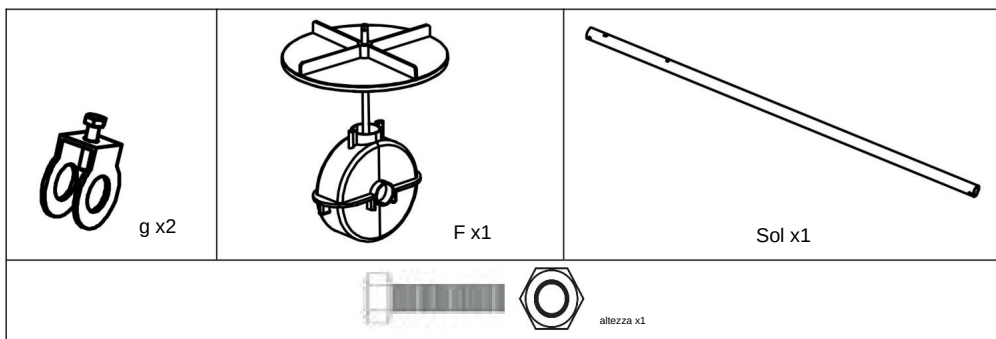


1. Determinare l'orientamento dell'asse (G) in base alle posizioni dei fori contrassegnate nell'immagine sopra. Quindi, far passare l'asse (G) attraverso la staffa (B) nella direzione indicata dalla freccia. Quindi, installare l'elemento di posizionamento (g) e il cambio (F), quindi installare un altro elemento di posizionamento (g) e la staffa (B) sull'asse.
2. Fissare l'assale (G) e il cambio (F) con una vite M3×30 (h) come mostrato nel disegno dettagliato.

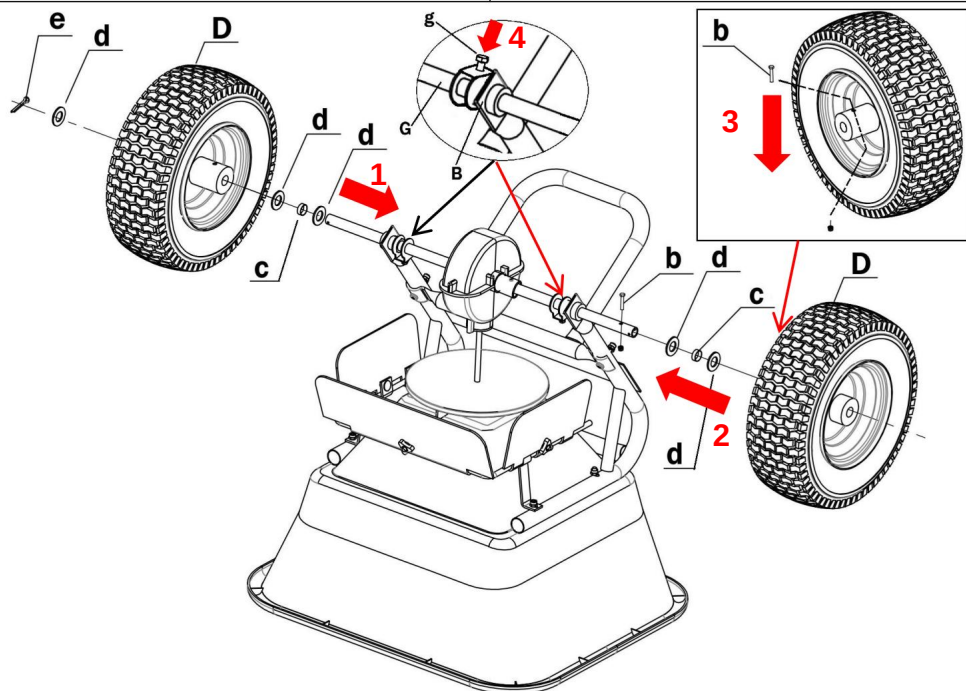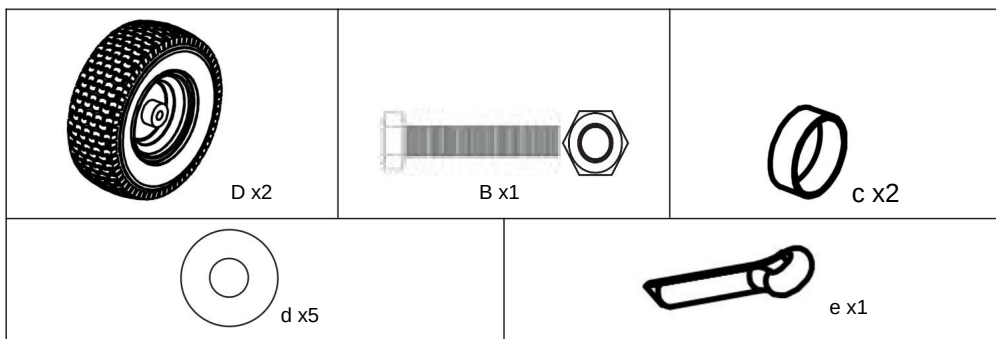


1. Inserire la rondella grande (d), il manicotto (c), la rondella grande (d), la ruota (D) e la rondella grande (d) sul lato sinistro sull'asse (G) in sequenza. Quindi, inserire il perno (e) nel piccolo foro all'estremità più esterna dell'asse (G) e piegarlo per fissarlo.
2. Inserire la rondella grande (d), il manicotto (c), la rondella grande (d) e la ruota (D) sul lato destro sull'asse (G) in sequenza.
3. Passare la vite (b) attraverso la ruota (D) e l'asse (G) e bloccarla per fissazione.
4. Serrare la vite sulla parte di posizionamento (g x2). Notare che la funzione della parte di posizionamento (g x2) serve per impedire che le gambe della staffa (B) si muovano verso l'interno.





e x1

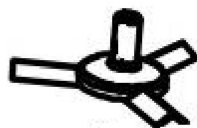

f x1


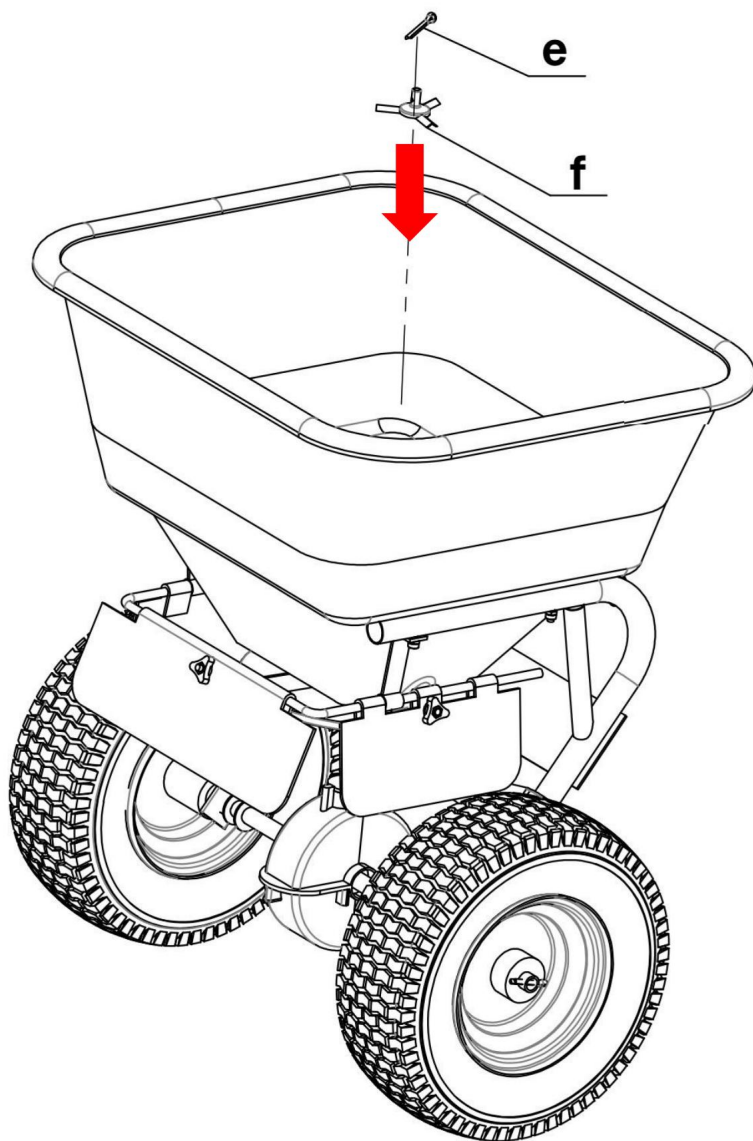


Per prima cosa, inserire la testa rotante (f) nell'albero al centro della tramoggia (A), quindi fissarla con un perno (e).

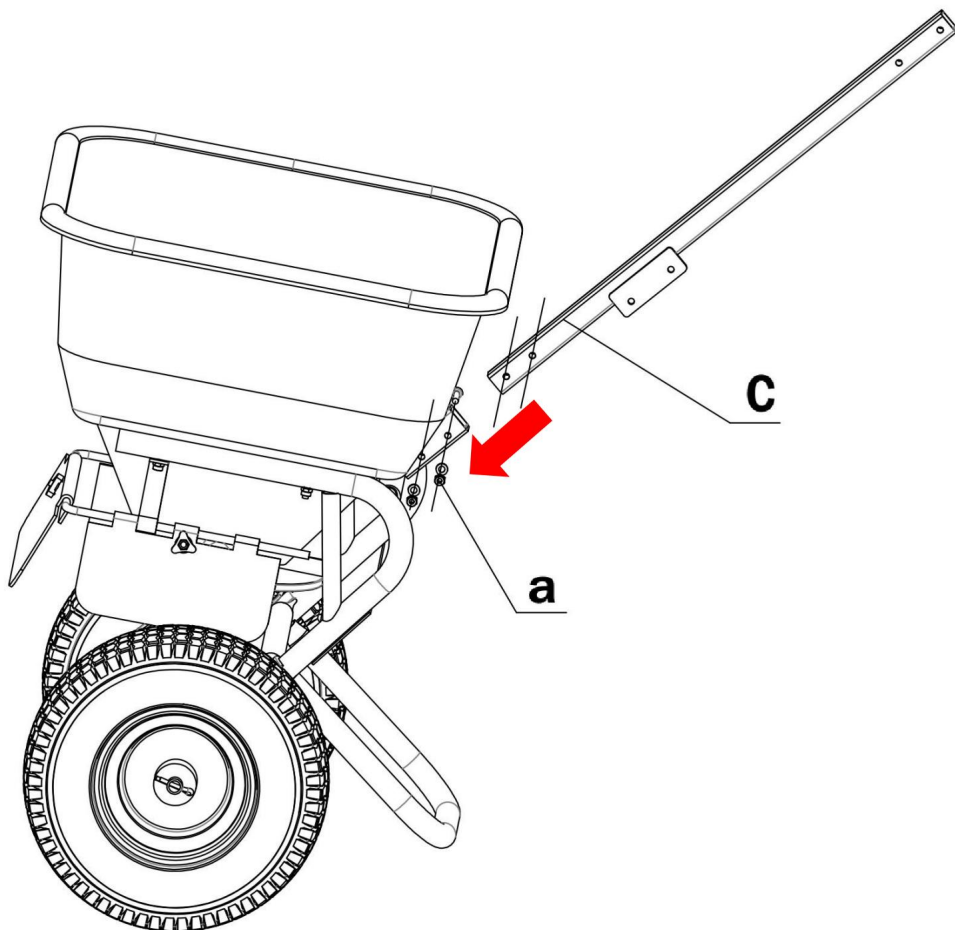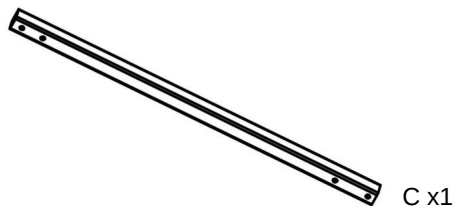


1. Inserire il tubo quadrato (C) nella staffa (B).
  2. Utilizzare viti M6×40 (a x2) per collegarli tramite il montaggio corrispondente fori e quindi stringere le viti.
- Prestare attenzione al senso di inserimento del tubo quadrato (C).



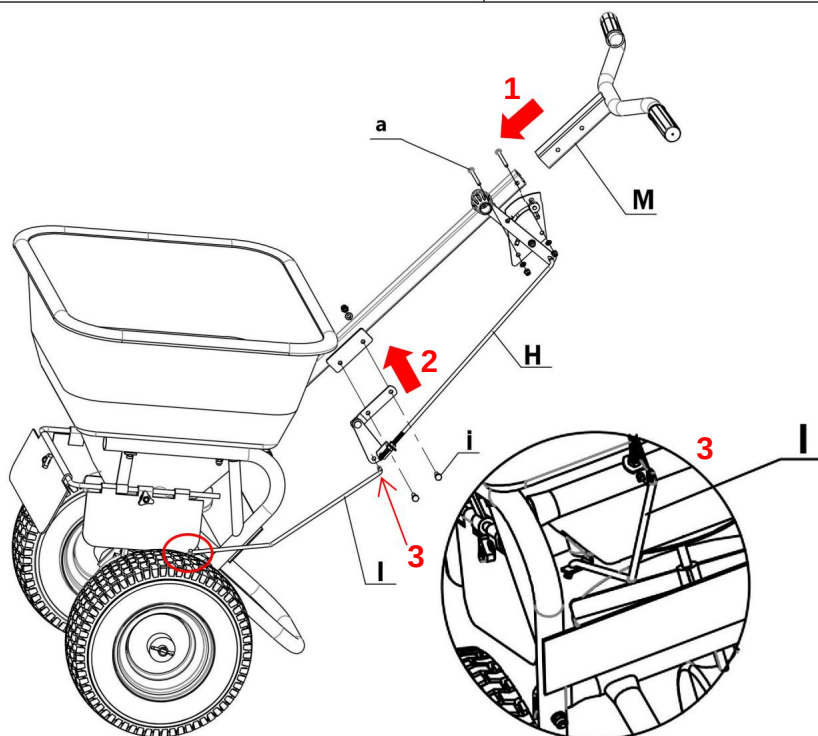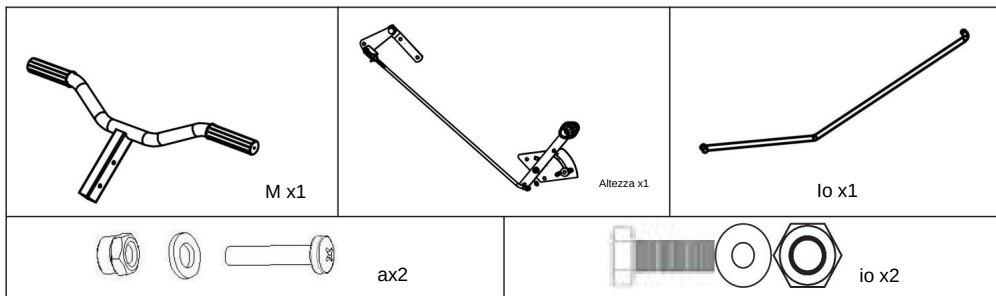


1. Inserire la maniglia (M) nel tubo quadrato (C) e installare la posizione del cambio regolatore (H) sul lato. Fissarli con 2 viti M6×40 (a).
2. Installare la parte inferiore del regolatore della posizione del cambio (H) sul tubo quadrato (C) e fissarlo con viti M6×16 (i x2).
3. Collegare la parte superiore della biella del regolatore della posizione del cambio (I) al regolatore della posizione dell'ingranaggio (H) e la parte inferiore alla tramoggia (A).
4. Regolare la maniglia del regolatore della posizione del cambio (H) per il test e controllare se la porta di perdita del materiale si apre e si chiude con la regolazione del regolatore.

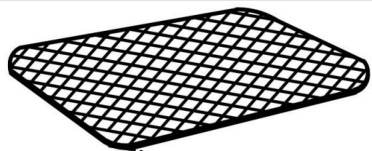


K x1



L x1

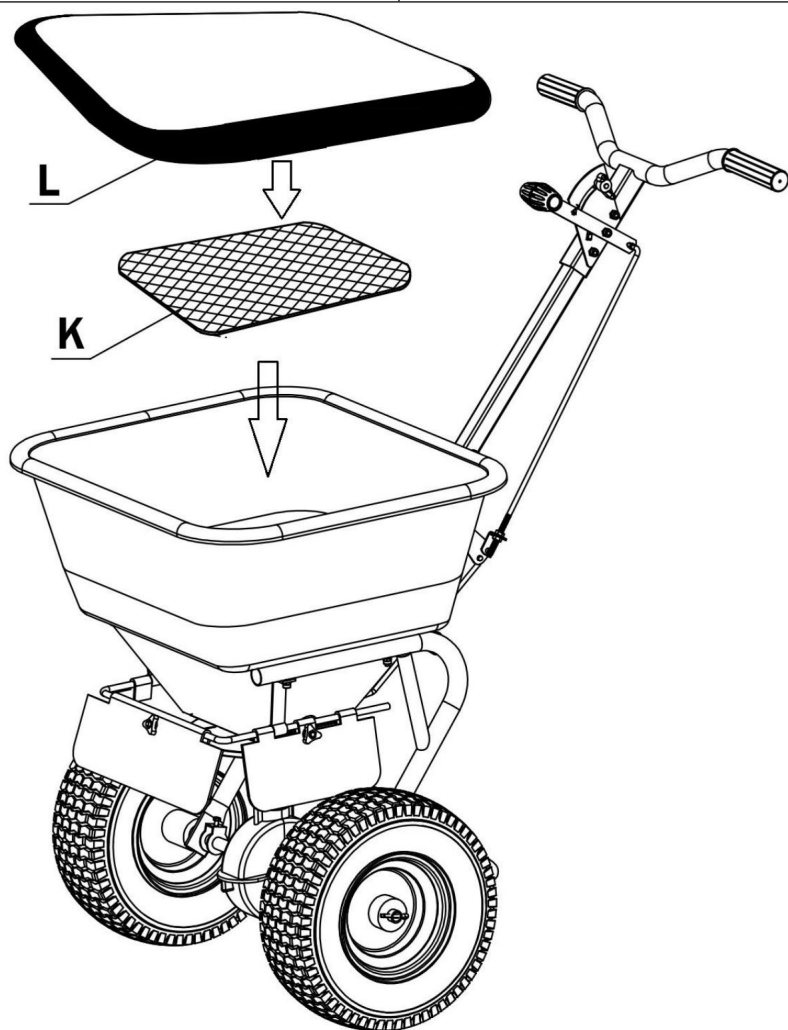

Installare la rete filtrante (K) e il coperchio trasparente (L) nelle rispettive posizioni sullo spanditore. La rete filtrante serve a filtrare i materiali. Se sono presenti materiali di dimensioni superiori alla maglia della rete, rimuoverli. La dimensione del foro di fuoriuscita del materiale è limitata e sono ammessi solo materiali di dimensioni inferiori a questo foro.

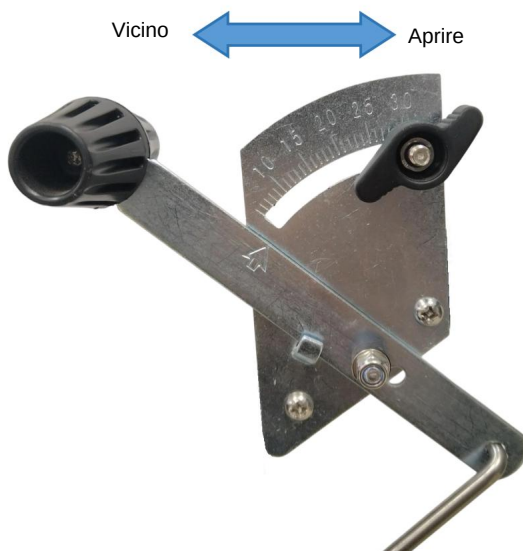

## COME UTILIZZARE IL CARRELLO DIFFUSORE

**PER APRIRE** - Spingere la leva di controllo in avanti finché non si ferma contro il pulsante.

**PER CHIUDERE** - Tirare completamente la leva di comando verso l'operatore.

Seguire le istruzioni fornite dal produttore dello spalmatore materiale.


**NOTA:** assicurarsi che il materiale da spargere sia distribuito uniformemente.

il materiale da spargere deve essere asciutto.

1. Prima di introdurre il materiale da distribuire, impostare la leva di erogazione su Posizione OFF (sportello di erogazione chiuso).
2. Riempire la tramoggia del carrello spargitore.
3. Per regolare il volume di distribuzione, impostare la leva di erogazione sulla posizione desiderata posizione.
4. Per spargere o spargere il materiale, guidare il carrello spargitore a una velocità uniforme (maggiore è la velocità, maggiore è la distanza di dispersione).
5. Chiudere lo sportello di erogazione non appena si ferma il carrello spargitore (leva di erogazione in posizione OFF).

## UTILIZZO DEL DIFFUSORE

1. Determinare la metratura approssimativa dell'area da coprire e stimare quantità di materiale richiesta.
2. Prima di riempire la tramoggia, assicurarsi che il braccio di controllo del flusso sia in posizione di spegnimento e la piastra di chiusura è chiusa.
3. Rompere eventuali grumi di fertilizzante durante il riempimento della tramoggia.
4. Impostare il fermo regolabile con il braccio di controllo del flusso ancora in posizione di spegnimento. Fare riferimento a la tabella di applicazione in questa pagina e le istruzioni riportate sulla confezione del fertilizzante per selezionare l'impostazione corretta della portata.
5. Il grafico delle applicazioni è calcolato per applicazioni da leggere a pesanti su un veicolo velocità di 3 mph, o 100 piedi in 23 secondi. Una variazione di velocità richiederà un regolazione della portata per mantenere la stessa copertura. Più si guida velocemente, maggiore è la larghezza di trasmissione.
6. Prima di avviare lo spargitore, assicurarsi che il perno di trasmissione sia inserito nell'assale.
7. Avviare sempre lo spargitore prima di aprire la piastra di chiusura.
8. Chiudere sempre la piastra di chiusura prima di girare o fermare lo spargitore.
9. Se il fertilizzante viene accidentalmente depositato in quantità eccessiva in una piccola area, bagnare l'area accuratamente con un tubo da giardino o un irrigatore per evitare di bruciare il prato.
10. Per garantire una copertura uniforme, effettuare ogni passaggio in modo che il modello di trasmissione si sovrappone leggermente al modello del passaggio precedente come mostrato nella figura sottostante. le larghezze di trasmissione approssimative per diversi materiali sono mostrate nell'applicazione grafico in questa pagina.
11. Quando si distribuiscono fertilizzanti per il controllo delle erbacce, assicurarsi che il modello di distribuzione non danneggi alberi sempreverdi, fiori o arbusti.

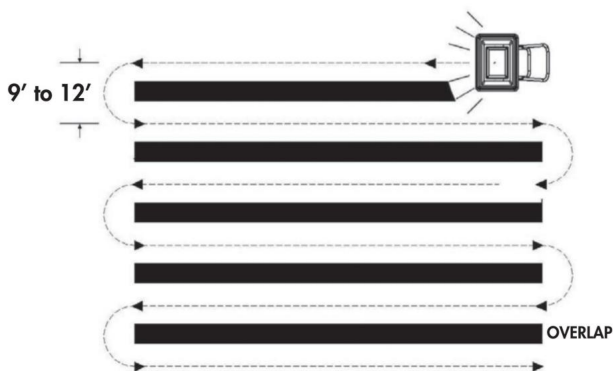

## IMPOSTAZIONI DELLO SPALMATORE DEL PRODOTTO

### ATTENZIONE

Si tratta di impostazioni approssimative, da intendersi solo come guida.


Variazioni nei materiali, nella velocità di camminata, nel terreno, nelle condizioni meteorologiche, nell'età e nelle condizioni dello spandiconcime, ecc. possono influire sull'impostazione. In caso di dubbi, iniziare con un'impostazione più bassa e aumentarla se necessario. Calibrare sempre lo spandiconcime prima dell'uso.

| GRASS SEEDS                 | OVERSEEDING | NEW LAWNS                                                                         | ORGANICS                                      |    |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Black Beauty (Original)     | 14          | Apply a                                                                           | Organic Lawn Food                             | 17 |
| Black Beauty Ultra          | 13          |                                                                                   | Organic Weed Preventer                        | 12 |
| Dense Shade                 | 14          | second                                                                            | Organic Insect Control                        | 10 |
| Fall Magic                  | 14          | time to the                                                                       | <b>LAWN FOODS</b>                             |    |
| Fast Grow                   | 13          |                                                                                   | Green-Up with Crabgrass Preventer             | 15 |
| Full Sun (Sunny)            | 12          | same area                                                                         | Green-Up Weed & Feed                          | 14 |
| Heavy Traffic               | 13          |                                                                                   | Summer Survival Lawn Food                     | 14 |
| Quik-Start                  | 12          | using the                                                                         | Winter Survival Fall Lawn Food                | 12 |
| Shady Nooks                 | 14          | rates listed                                                                      | Crabgrass Preventer plus New Seeding          | 12 |
| Sun & Shade                 | 12          |                                                                                   | Green-Up Lawn Food                            | 15 |
| Sod Maker                   | 9           | on left.                                                                          | Green-Up Lawn Food<br>for Seeding and Sodding | 12 |
| Touch-Up                    | 14          |  | <b>LAWN CONTROLS</b>                          |    |
| <b>SOIL FOODS</b>           |             |                                                                                   | Crabgrass & Weed Preventer                    | 11 |
| Love Your Soil              |             | 12                                                                                | Grub & Insect Control                         | 10 |
| MAG-I-CAL - Acidic (silver) |             | 12                                                                                | Lawn Fungus Control                           | 10 |
| MAG-I-CAL - Alkaline (blue) |             | 14                                                                                | Lawn Moss Control                             | 13 |
|                             |             |                                                                                   | Lawn Weed Control                             | 11 |

## USAGE TIPS


### For rectangular lawns

Apply two header strips across each end for a turning area. Then apply back and forth in the longest direction.

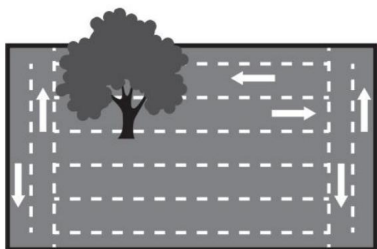

### For irregular-shaped lawns

Apply a header strip around the entire lawn for a turning area, then apply back and forth.

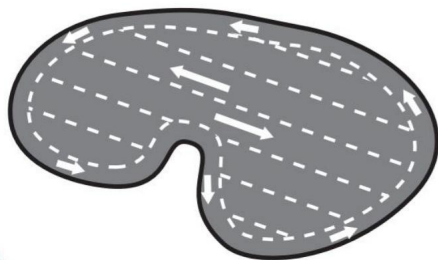

### Note:

Each pass should be within 5 feet of each other to ensure an overlap.

- Do not leave spreader open when making turns.
- For best results, do not apply on a windy day.
- Swath will vary due to conditions. *(see above caution)*
- To determine how much coverage you need, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, gardens, walkways, etc.).


\_\_\_\_\_ Length (Feet)

**X** \_\_\_\_\_ Width (Feet)

**=** \_\_\_\_\_ Total Square Feet

**-** \_\_\_\_\_ Non-Lawn Areas (Feet)

**=** \_\_\_\_\_ Total Square Feet coverage you need

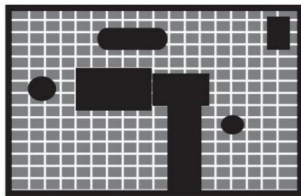

## MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

### Manutenzione

- Dopo ogni utilizzo pulire il materiale dalla tramoggia.
- Risciacquare/asciugare l'interno e l'esterno dello spargitore dopo ogni utilizzo.
- Prima di operare accertarsi che gli pneumatici abbiano le caratteristiche CONSIGLIATE PRESSIONE 25 PSI.
- Controllare periodicamente che tutti gli elementi di fissaggio siano ben serrati.
- Pulire e lubrificare leggermente le parti una volta all'anno.
- Utilizzare una vernice spray smaltata lucida per ritoccare il metallo verniciato graffiato o usurato superfici.
- Non superare mai la capacità di carico nominale, poiché ciò danneggerebbe lo spargitore.

### Importante

Gli avvertimenti, le precauzioni e le istruzioni descritte nel presente manuale di istruzioni non possono coprire tutte le possibili condizioni o situazioni che possono verificarsi. Deve essere compreso da l'operatore che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere incorporati questo prodotto e deve essere fornito dall'operatore.

### Magazzinaggio

- Non lasciare mai il materiale nella tramoggia per lunghi periodi di tempo.
- Prima di riporre lo spargitore, assicurarsi che sia pulito e asciutto per anni di utilizzo senza problemi. servizio.
- Conservare al chiuso o in un luogo protetto durante i mesi invernali e in caso di condizioni meteorologiche avverse.

## PARAMETRO DEL PRODOTTO

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Modello</b>                 | TC2034B              |
| <b>Peso di carico sicuro</b>   | 100 libbre (45,2 kg) |
| <b>Colore</b>                  | Nero                 |
| <b>Larghezza di diffusione</b> | 0-3 m/0-9,8 piedi    |

### (I) Parti mancanti o danneggiate

**Descrizione del problema:** Dopo aver aperto l'imballaggio delle parti, si scopre che la quantità di alcune parti è insufficiente o sono presenti danni evidenti.

**Soluzione:** Eseguire immediatamente un controllo accurato con l'elenco dei componenti per confermare la presenza di componenti mancanti o danneggiati. Contattare il servizio clienti VEVOR, fornire il modello del prodotto TC2029A e le informazioni sui componenti pertinenti e richiedere la sostituzione o la riemissione dei componenti. Durante il periodo di attesa per i nuovi componenti, non tentare di assemblare il prodotto con componenti incompleti o danneggiati per evitare di compromettere le prestazioni e la sicurezza.

### (II) Difficoltà di assemblaggio

**Descrizione del problema:** quando si opera secondo le fasi di assemblaggio indicate nel manuale di istruzioni, si verificano situazioni quali un difficile allineamento delle parti e l'impossibilità di avvitare le viti senza problemi.

**Soluzione:** Verificare nuovamente che la direzione di installazione dei componenti sia corretta, fare riferimento alle illustrazioni nel manuale di istruzioni e assicurarsi che ciascun componente sia installato nella posizione corretta. In caso di difficoltà nell'avvitare le viti, verificare che non vi siano corpi estranei che ostruiscono la filettatura. È possibile utilizzare una spazzola per pulire la filettatura. Se la filettatura è danneggiata, contattare tempestivamente il servizio clienti per sostituire i componenti corrispondenti. In caso di difficoltà di allineamento a causa di differenze nelle dimensioni dei componenti, non forzare il montaggio, ma contattare il servizio clienti per ottenere ulteriori istruzioni o la sostituzione dei componenti. Prepareremo dei video di installazione. Contattare il servizio clienti VEVOR in caso di necessità. loro.



## PROBLEMI DI UTILIZZO

### (I) Descrizione del problema

**di distribuzione non uniforme:** quando si utilizza lo spanditore, i materiali vengono distribuiti sul terreno in modo non uniforme: alcune aree ne hanno di più e altre di meno.

**Soluzione:** Verificare la presenza di eventuali incrostazioni nei materiali nella tramoggia. In tal caso, è necessario sgretolare i materiali incrostati prima dell'uso. Verificare che la velocità di movimento dello spargitore sia uniforme. Cercare di mantenere una velocità uniforme, poiché variazioni di velocità possono influire sull'effetto di spargimento. Verificare che l'impostazione del braccio di controllo del flusso dello spargitore sia corretta. In base al tipo di materiali e allo scenario di utilizzo, fare riferimento ai valori raccomandati nelle precauzioni di impostazione dello spargimento del prodotto e regolare nuovamente la posizione del braccio di controllo del flusso.

braccio di controllo.

### (II) La larghezza di distribuzione non soddisfa le aspettative

**Descrizione del problema:** La larghezza di distribuzione effettiva non è conforme all'intervallo specificato nel manuale di istruzioni, essendo troppo ampia o troppo stretta.

**Soluzione:** controllare la velocità di guida dello spandiconcime. Maggiore è la velocità, maggiore sarà la larghezza di spandimento. Regolare la velocità di guida su un intervallo appropriato, se necessario. Verificare che la regolazione del braccio di controllo del flusso sia corretta. Un'impostazione del flusso non corretta può influire indirettamente sulla larghezza di spandimento. Regolarla nuovamente secondo il metodo di regolazione corretto. Se i componenti dello spanditore sono allentati o danneggiati, la larghezza di spandimento potrebbe essere compromessa. Controllare attentamente ogni componente dello spanditore. Stringere tempestivamente eventuali parti allentate e contattare il servizio clienti per sostituire eventuali parti danneggiate.

### (III) Lo spargitore è inceppato o non può essere spinto

**Descrizione del problema:** Durante l'uso, lo spargitore è inceppato, è difficile da spingere o addirittura non può essere spinto normalmente.

**Soluzione:** verificare che la pressione degli pneumatici raggiunga il valore raccomandato di 25 PSI. Una pressione dell'aria insufficiente aumenterà la resistenza alla spinta. Gonfiare tempestivamente fino alla pressione standard. Verificare la presenza di corpi estranei avvolti attorno alle ruote. In tal caso, pulire gli oggetti vari avvolti attorno alle ruote. Verificare la presenza di accumuli di materiale all'interno dello spargitore che bloccano i componenti. Pulire i materiali accumulati nella tramoggia e negli altri componenti. Se il problema persiste, potrebbe trattarsi di un guasto meccanico, come un cuscinetto danneggiato, ecc. Contattare un manutentore professionista o il servizio clienti VEVOR per la manutenzione.

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

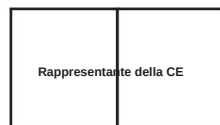

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno.





# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

DETRÁS DEL ESPARCIDOR

MODELO:TC2034B

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DETRÁS DEL ESPARCIDOR

MODELO:TC2034B



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, puede...  
provocar lesiones graves.

### Precauciones de montaje








1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede...  
crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.  
Durante el montaje.
3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol o drogas.  
o medicación.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados correctamente y completamente.  
Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar condiciones de seguridad.  
apoyando el esparcidor trasero.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,  
páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva  
y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

### Precauciones de uso








1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.  
artículo.
3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Úselo únicamente según lo previsto.
5. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.


### GUARDE ESTE MANUAL

LISTA DE PIEZAS
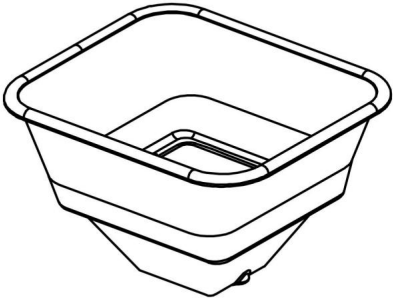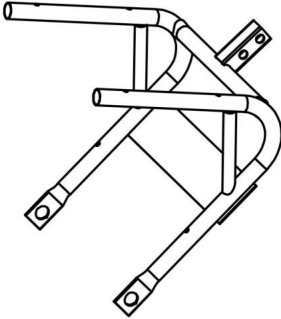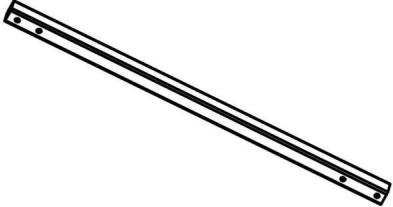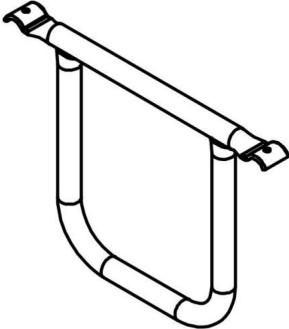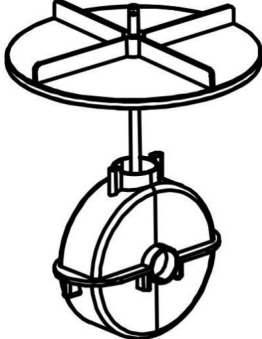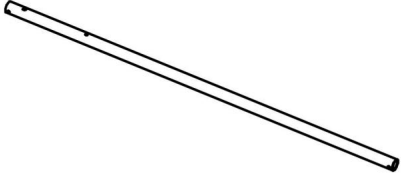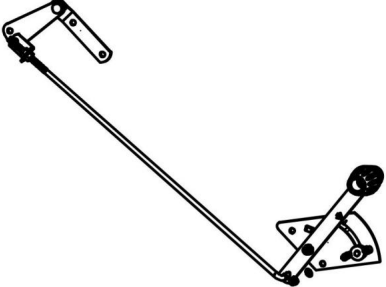
|       |                                                                                                               |   |                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A     |  <p>Tolva x1</p>             | B |  <p>Soporte x1</p>                            |
| do    |  <p>Tubo cuadrado x1</p>     | D |  <p>Rueda x2</p>                              |
| mi    |  <p>Marco de soporte x1</p> | F |  <p>Caja de cambios x1</p>                   |
| GRAND |  <p>Eje x1</p>             | H |  <p>Ajustador de posición de marcha x1</p> |

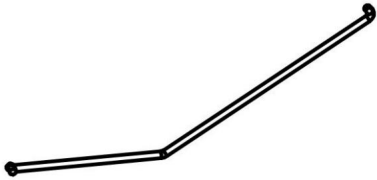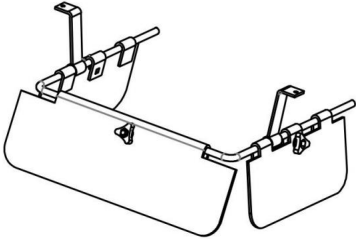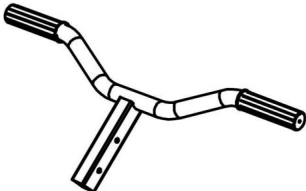


|       |                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I     |  <p>Conexión del ajustador de posición de marcha<br/>varilla x1</p> | Yo |  <p>Placa de bloqueo x1</p>       |
| K     |  <p>Malla de pantalla x1</p>                                       | Yo |  <p>Cubierta transparente x1</p> |
| METRO |  <p>Mango x1</p>                                                   |    |                                                                                                                    |
| a     |  <p>Tornillo M6*40 x6</p>                                          | b  |  <p>Tornillo M6*50 x1</p>         |
| do    |  <p>Manga x2</p>                                                   | d  |  <p>Arandela grande x5</p>        |
| mi    |  <p>Pin x2</p>                                                   | F  |  <p>Cabezal giratorio x1</p>    |
| grano |  <p>Pieza de posicionamiento x2</p>                              | h  |  <p>Tornillo M3*30 x1</p>       |
| i     |  <p>Tornillo M6*16 x2</p>                                        | yo |  <p>Tornillo M6*40 x4</p>       |

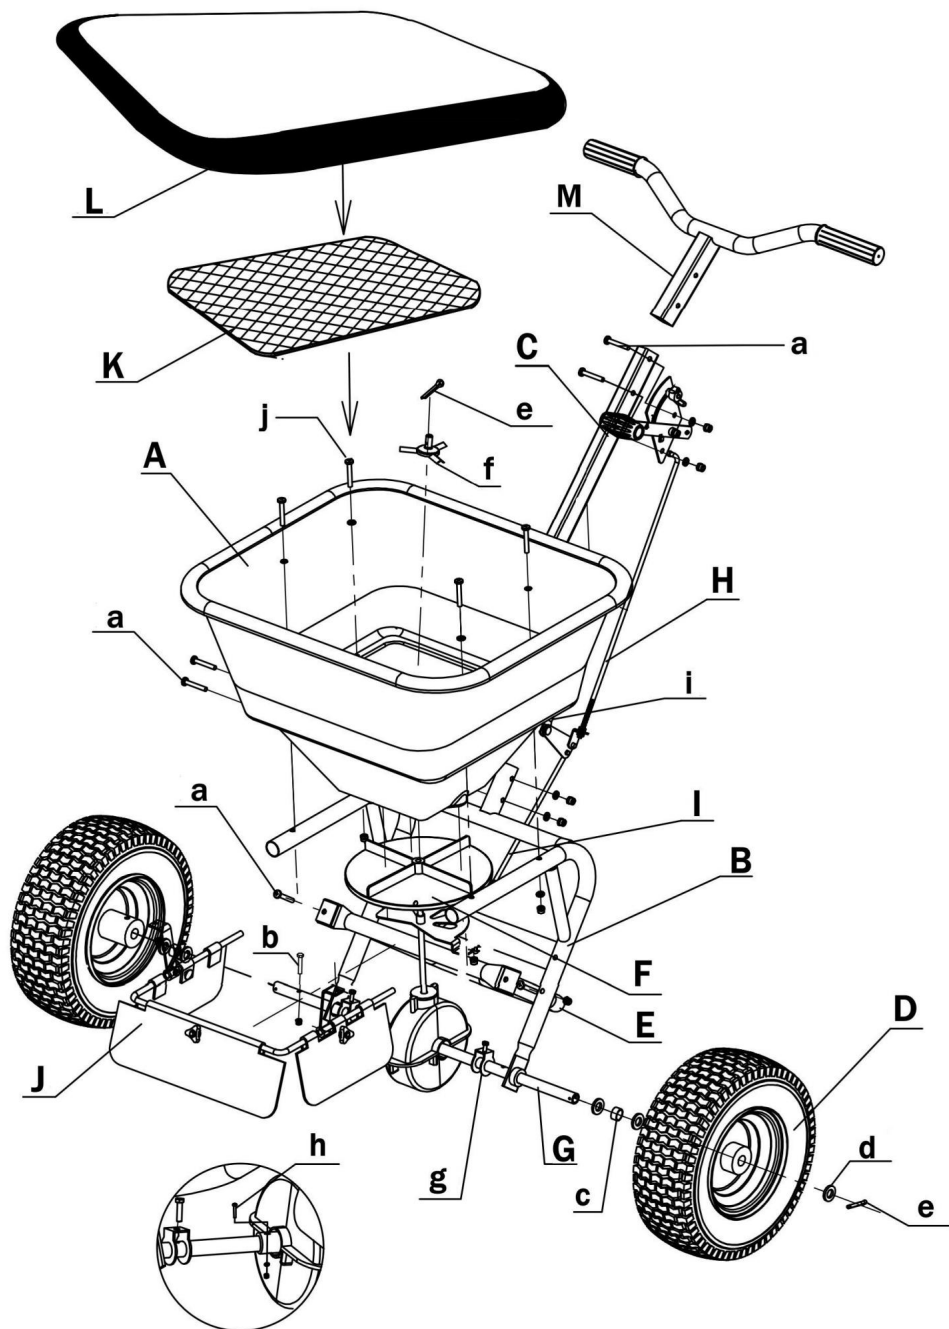


## PASO DE MONTAJE




A x1

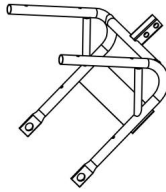


B x1

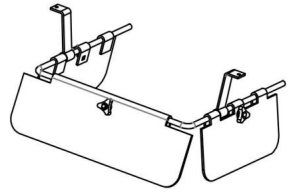


J x1



j x4

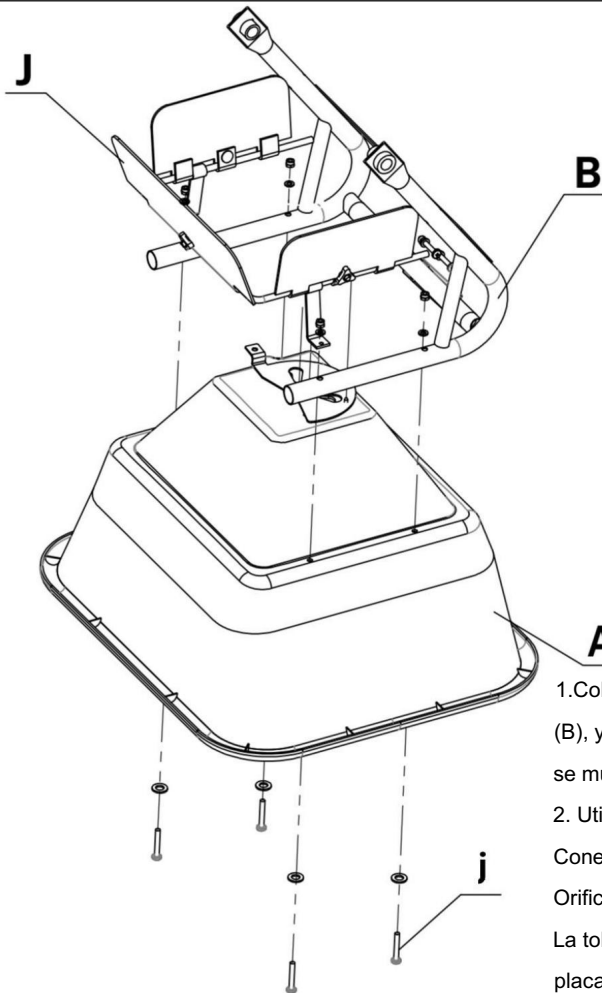


1. Coloque la tolva (A), el soporte (B), y placa de bloqueo (J) como se muestra en el diagrama.
2. Utilice tornillos M6×40 (j x4) para Conectarlos entre sí a través de la Orificios de montaje correspondientes en La tolva, el soporte y el bloqueo placa y luego apriete los tornillos.

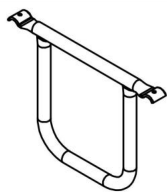

E x1





un x2


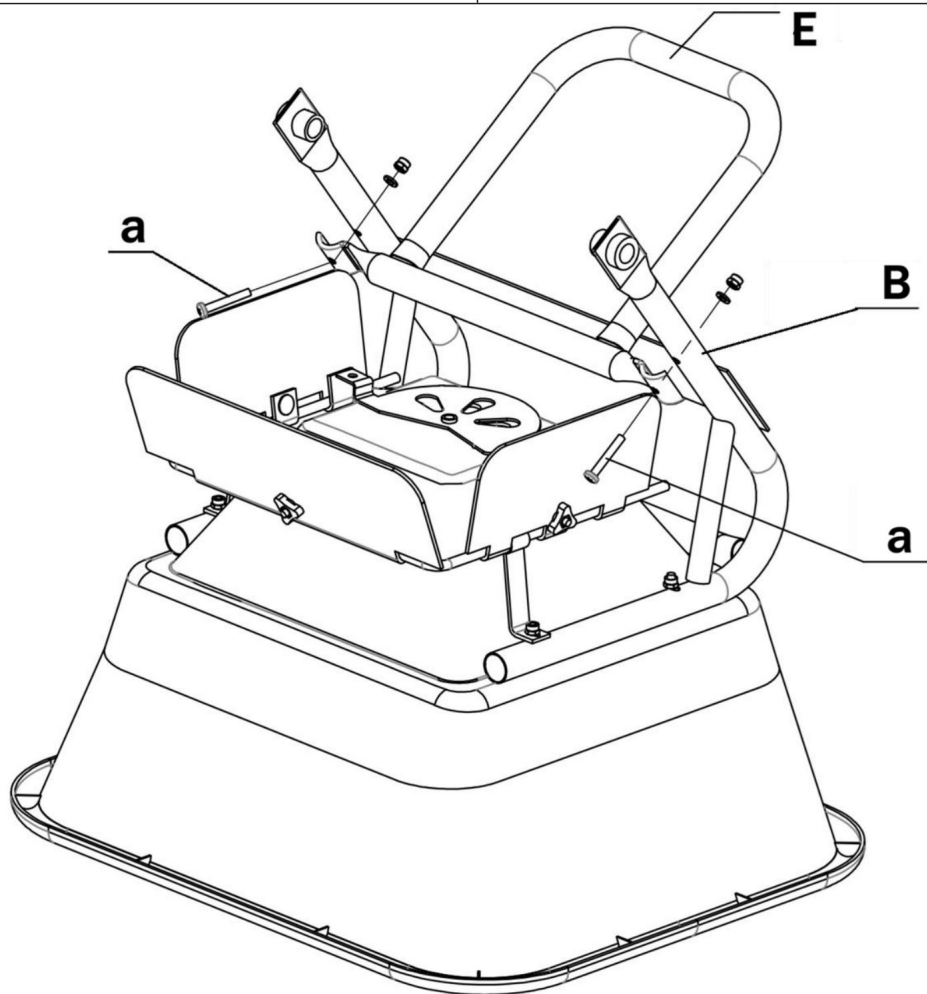


1. Obtenga el marco de soporte (E) y encuentre la posición de instalación que coincida con la soporte (B).

2. Utilice tornillos (a x2) de M6×40. Páselos por los orificios correspondientes en el marco de soporte y los componentes ya instalados, y luego apriete los tornillos.

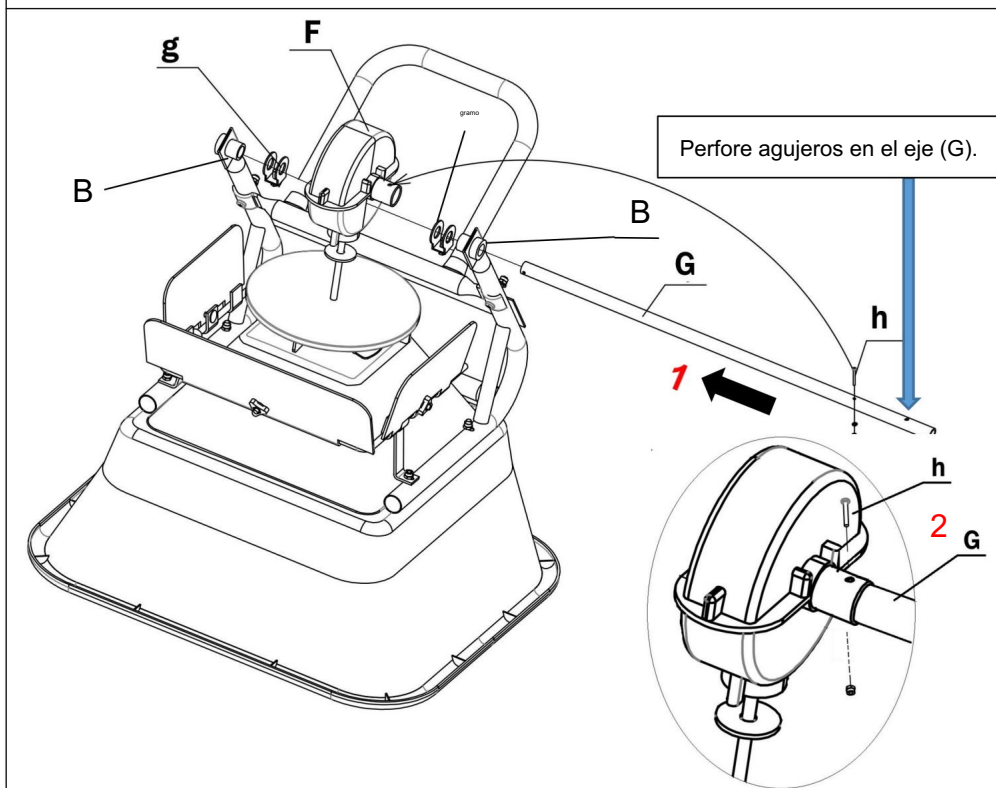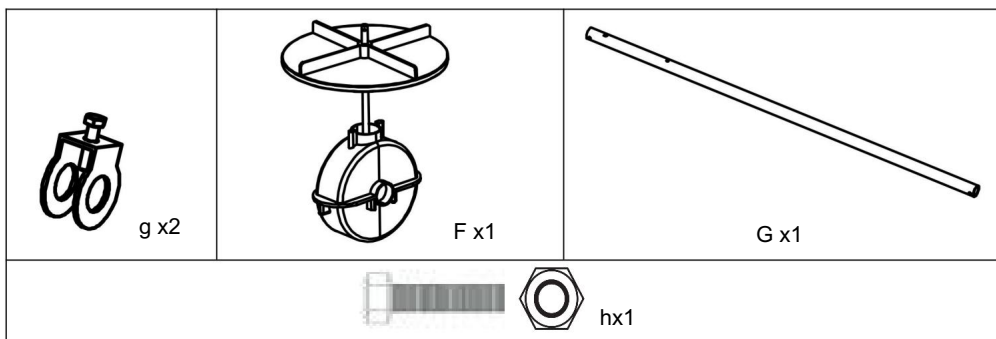


1. Determine la orientación del eje (G) según las posiciones de los orificios marcados en la imagen anterior. Luego, pase el eje (G) por el soporte (B) en la dirección de la flecha. A continuación, instale la pieza de posicionamiento (g) y la caja de cambios (F), y luego instale otra pieza de posicionamiento (g) y el soporte (B) en el eje.
2. Asegure el eje (G) y la caja de cambios (F) con un tornillo M3×30 (h) como se muestra en el dibujo detallado.

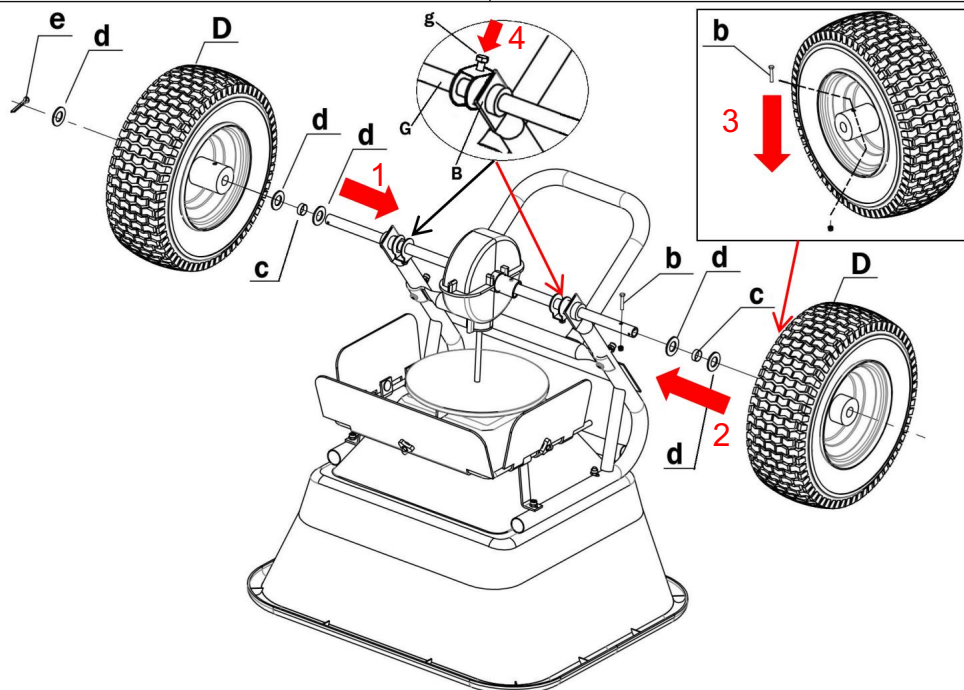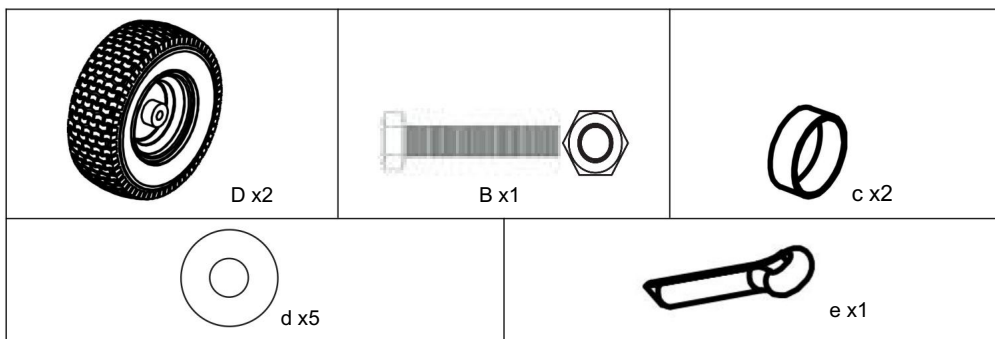


1. Inserte la arandela grande (d), el manguito (c), la arandela grande (d), la rueda (D) y la arandela grande (d). Coloque la arandela (d) del lado izquierdo en el eje (G) en secuencia. Luego, inserte el pasador (e) en el pequeño orificio en el extremo más externo del eje (G) y dóblelo para fijarlo.
2. Inserte la arandela grande (d), el manguito (c), la arandela grande (d) y la rueda (D) en el lado derecho sobre el eje (G) en secuencia.
3. Pase el tornillo (b) a través de la rueda (D) y el eje (G) y bloquéelo.
4. Apriete el tornillo de la pieza de posicionamiento (g x2). Tenga en cuenta que la función de La pieza de posicionamiento (g x2) es para evitar que las patas del soporte (B) se muevan hacia adentro.





e x1

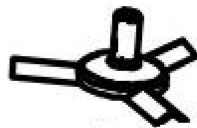

fx1

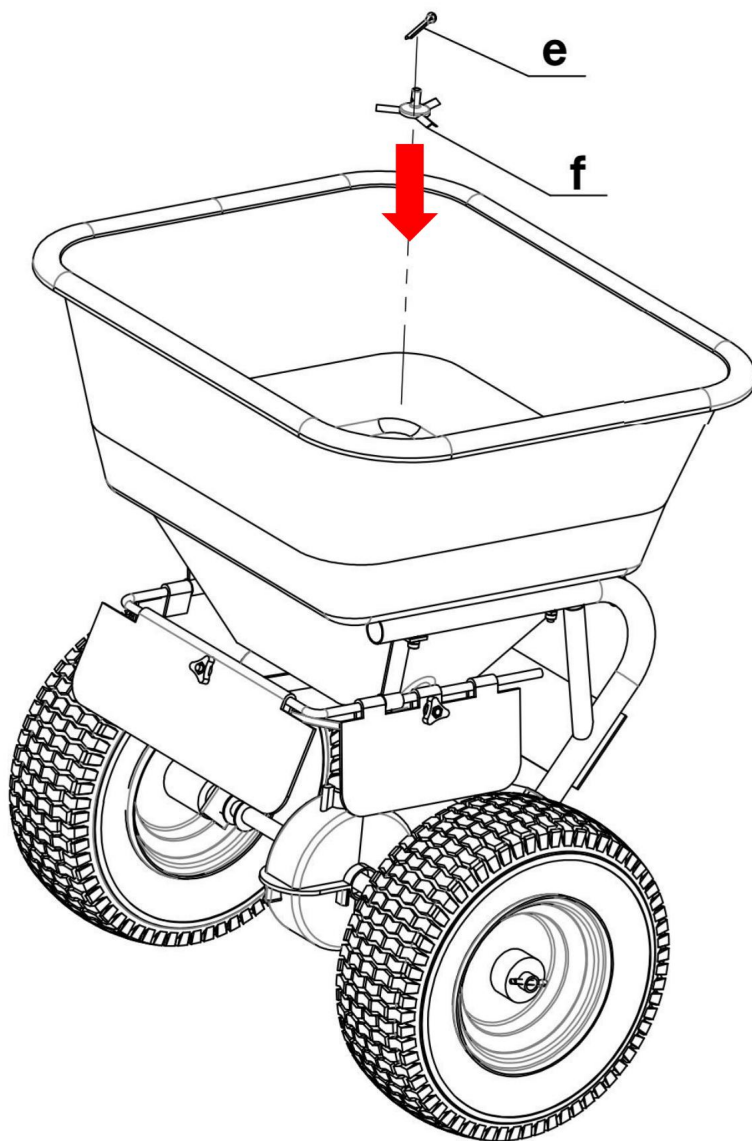

Primero, inserte el cabezal giratorio (f) en el eje en el centro de la tolva (A) y luego fíjelo con un pasador (e).

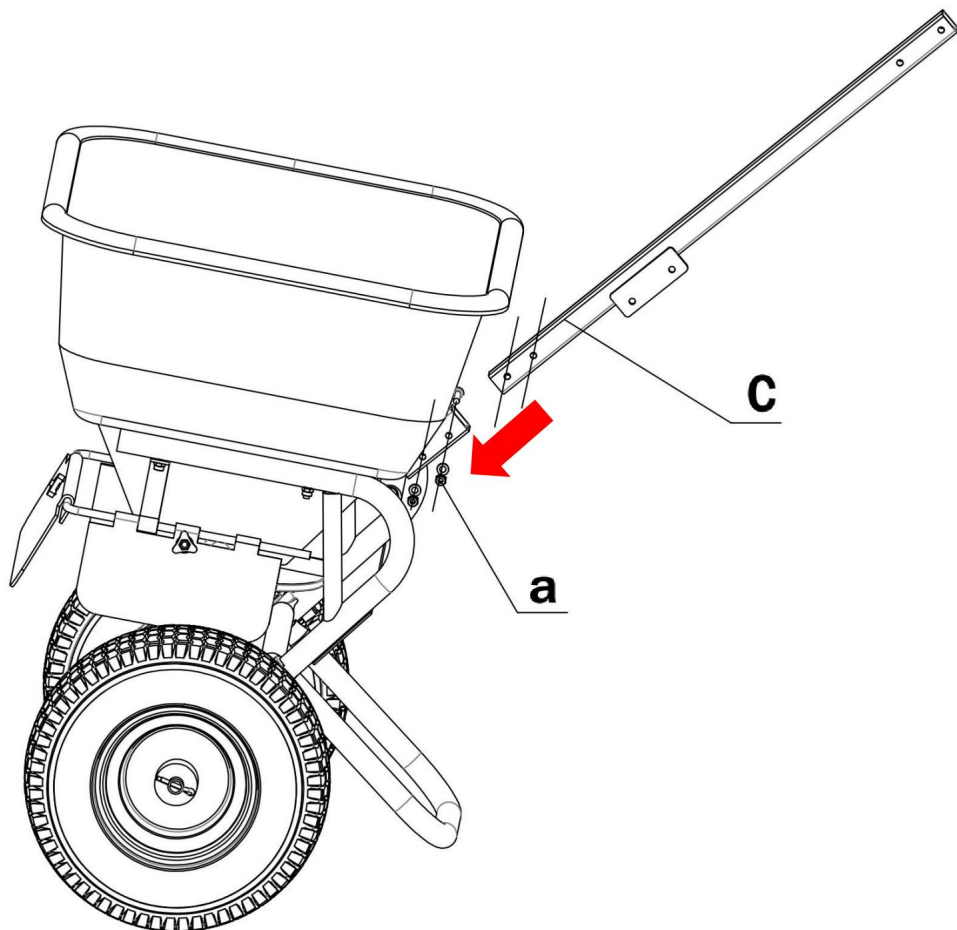
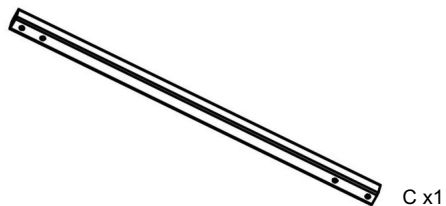


1. Inserte el tubo cuadrado (C) en el soporte (B).
2. Utilice tornillos M6×40 (a x2) para conectarlos a través del soporte de montaje correspondiente.


Haga los agujeros y luego apriete los tornillos.

Preste atención a la dirección de inserción del tubo cuadrado (C).



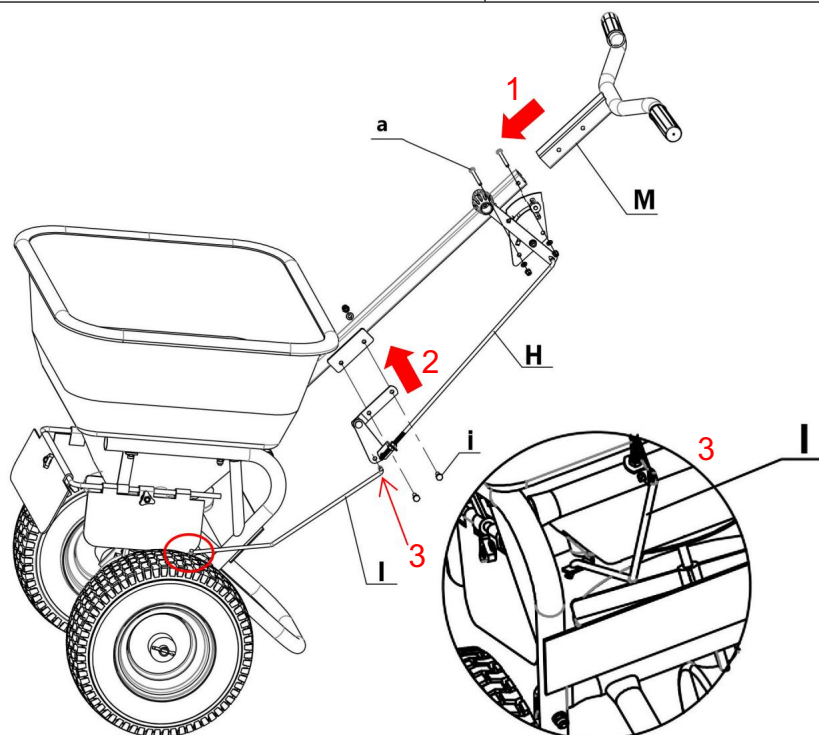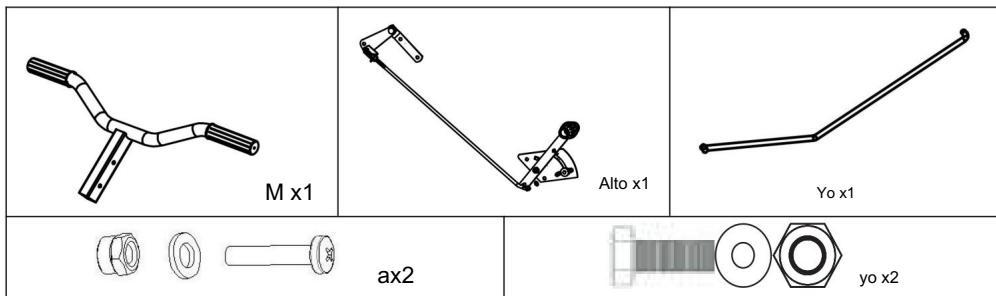


1. Inserte el mango (M) en el tubo cuadrado (C) e instale la posición del engranaje. Ajustador (H) en el lateral. Fijelo con 2 tornillos M6×40 (a).
2. Instale la parte inferior del ajustador de posición del engranaje (H) en el tubo cuadrado (C) y fijelo con tornillos M6×16 (i x2).
3. Conecte la parte superior de la biela del ajustador de posición del engranaje (I) a la ajustador de posición de engranajes (H), y la parte inferior a la tolva (A).
4. Ajuste la manija del ajustador de posición de engranaje (H) para probar y verificar Si el puerto de fuga de material se abre y se cierra con el ajuste del ajustador.

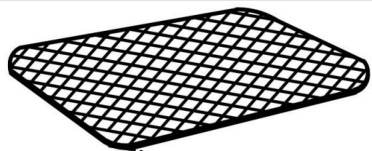


K x1



L x1

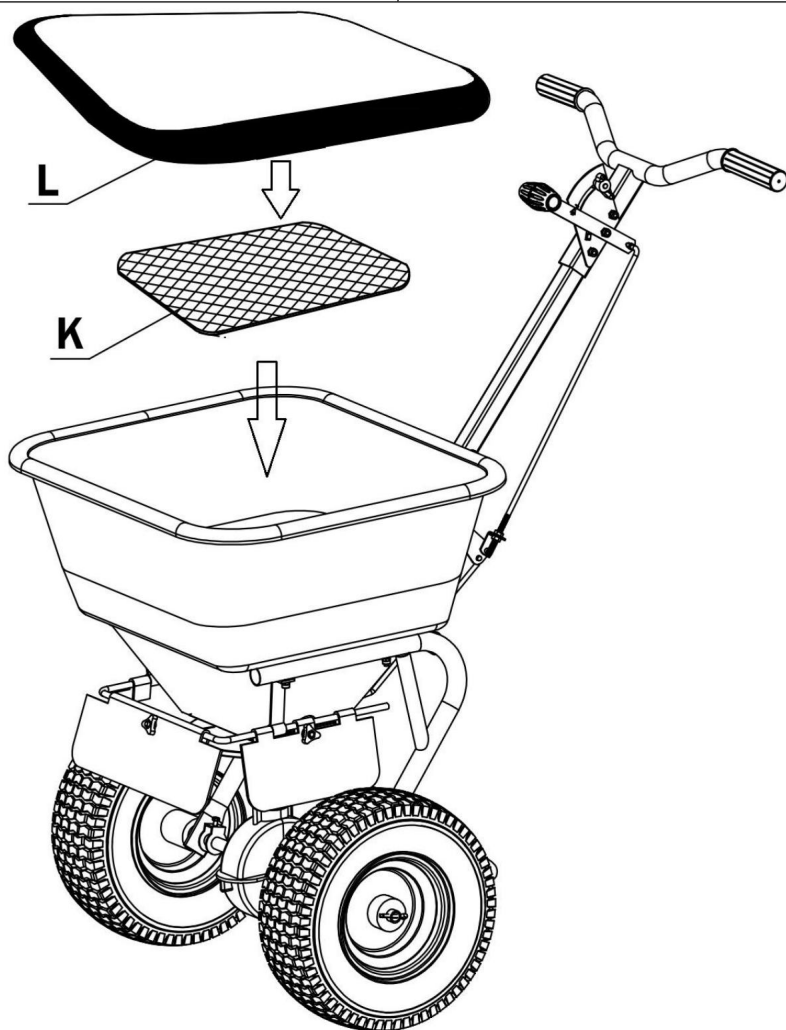

Coloque la malla de la criba (K) y la cubierta transparente (L) en sus respectivas posiciones en el esparcidor. La malla de la criba se utiliza para filtrar los materiales. Si hay materiales más grandes que la malla de la criba, retírelos. El tamaño del orificio de fuga de material es limitado y solo se permiten esparcir materiales más pequeños.

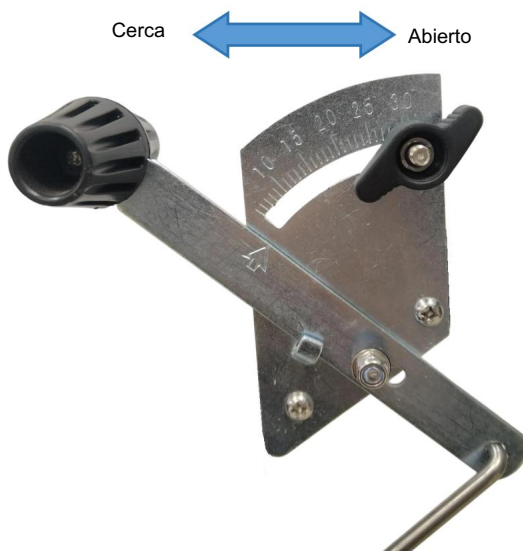

## CÓMO USAR EL CARRITO ESPARCIDOR

**PARA ABRIR-** Empuje el nivel de control hacia adelante hasta que se detenga contra el botón.

**PARA CERRAR-** Tire la palanca de control completamente hacia atrás, hacia el operador.

Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante del producto.  
material.

**NOTA:** Asegúrese de que el material a esparcir esté distribuido uniformemente.

El material a esparcir debe estar seco.

1. Antes de introducir el material a esparcir, coloque la palanca de dosificación en la posición Posición OFF (trampilla de dispensación cerrada).
2. Llene la tolva del carro esparcidor.
3. Para ajustar el volumen del producto, coloque la palanca de dispensación en la posición deseada.  
posición.
4. Para esparcir o dispersar el material, conduzca el carro esparcidor a una velocidad uniforme (cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la distancia de dispersión).
5. Cierre la trampilla de dispensación tan pronto como detenga el carro esparcidor.  
(palanca dispensadora en posición OFF).

## USO DEL ESPARCIDOR

1. Determine los metros cuadrados aproximados del área a cubrir y calcule

Cantidad de material requerido.

2. Antes de llenar la tolva, asegúrese de que el brazo de control de flujo esté en la posición de apagado. y la placa de cierre está cerrada.

3. Rompa el fertilizante grumoso a medida que llena la tolva.

4. Coloque el tope ajustable con el brazo de control de flujo aún en la posición de apagado. Consulte

Consulte la tabla de aplicación en esta página y las instrucciones en la bolsa de fertilizante.

Seleccione el ajuste de caudal adecuado.

5. La tabla de aplicación está calculada para aplicaciones ligeras a pesadas en un vehículo.

velocidad de 3 mph, o 100 pies en 23 segundos. Una variación en la velocidad requerirá un

Ajuste del caudal para mantener la misma cobertura. Cuanto más rápido conduzca,

Cuanto mayor sea el ancho de transmisión.

6. Asegúrese de que el pasador de transmisión esté instalado en el eje antes de poner en marcha el esparcidor.

7. Siempre ponga en movimiento el esparcidor antes de abrir la placa de cierre.

8. Cierre siempre la placa de cierre antes de girar o detener el esparcidor.

9. Si accidentalmente se deposita demasiado fertilizante en un área pequeña, empape el área.

Riegue a fondo con una manguera de jardín o un aspersor para evitar que se quemé el césped.

10. Para asegurar una cobertura uniforme, haga cada pasada de manera que el patrón de transmisión


se superpone ligeramente al patrón de la pasada anterior como se muestra en la figura a continuación. El

Los anchos de transmisión aproximados para diferentes materiales se muestran en la aplicación.

gráfico en esta página.

11. Al difundir fertilizantes para el control de malezas, asegúrese de que el patrón de difusión

No ataca árboles de hoja perenne, flores o arbustos.

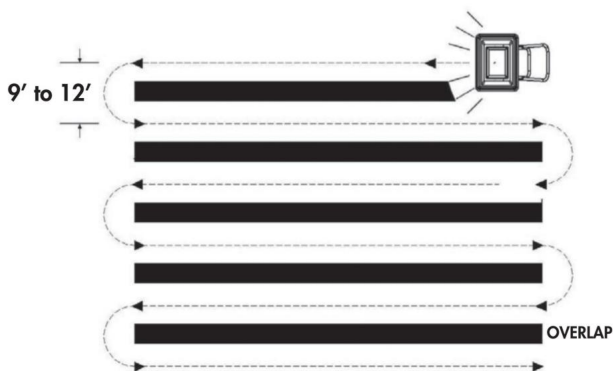

## AJUSTES DEL ESPARCIDOR DE PRODUCTO

### PRECAUCIÓN

Estos son valores aproximados y se ofrecen solo como guía.


Las variaciones en los materiales, la velocidad de marcha, el terreno, las condiciones climáticas, la antigüedad y el estado del esparcidor, etc., pueden afectar el ajuste. Si tiene dudas, comience con un ajuste más bajo y aumentelo si es necesario. Siempre calibre el esparcidor antes de usarlo.

| GRASS SEEDS                 | OVERSEEDING | NEW LAWNS                                                                         | ORGANICS                                      |    |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Black Beauty (Original)     | 14          | Apply a                                                                           | Organic Lawn Food                             | 17 |
| Black Beauty Ultra          | 13          |                                                                                   | Organic Weed Preventer                        | 12 |
| Dense Shade                 | 14          | second                                                                            | Organic Insect Control                        | 10 |
| Fall Magic                  | 14          | time to the                                                                       | <b>LAWN FOODS</b>                             |    |
| Fast Grow                   | 13          |                                                                                   | Green-Up with Crabgrass Preventer             | 15 |
| Full Sun (Sunny)            | 12          | same area                                                                         | Green-Up Weed & Feed                          | 14 |
| Heavy Traffic               | 13          |                                                                                   | Summer Survival Lawn Food                     | 14 |
| Quik-Start                  | 12          | using the                                                                         | Winter Survival Fall Lawn Food                | 12 |
| Shady Nooks                 | 14          | rates listed                                                                      | Crabgrass Preventer plus New Seeding          | 12 |
| Sun & Shade                 | 12          |                                                                                   | Green-Up Lawn Food                            | 15 |
| Sod Maker                   | 9           | on left.                                                                          | Green-Up Lawn Food<br>for Seeding and Sodding | 12 |
| Touch-Up                    | 14          |  | <b>LAWN CONTROLS</b>                          |    |
| <b>SOIL FOODS</b>           |             |                                                                                   | Crabgrass & Weed Preventer                    | 11 |
| Love Your Soil              |             | 12                                                                                | Grub & Insect Control                         | 10 |
| MAG-I-CAL - Acidic (silver) |             | 12                                                                                | Lawn Fungus Control                           | 10 |
| MAG-I-CAL - Alkaline (blue) |             | 14                                                                                | Lawn Moss Control                             | 13 |
|                             |             |                                                                                   | Lawn Weed Control                             | 11 |

## USAGE TIPS


### For rectangular lawns

Apply two header strips across each end for a turning area. Then apply back and forth in the longest direction.

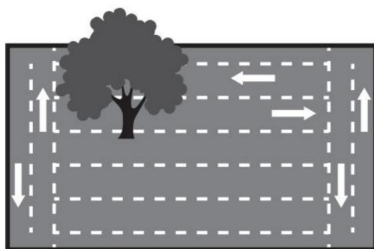

### For irregular-shaped lawns

Apply a header strip around the entire lawn for a turning area, then apply back and forth.

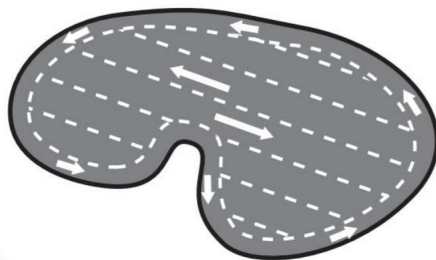

### Note:

Each pass should be within 5 feet of each other to ensure an overlap.

- Do not leave spreader open when making turns.
- For best results, do not apply on a windy day.
- Swath will vary due to conditions. *(see above caution)*
- To determine how much coverage you need, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, gardens, walkways, etc.).


\_\_\_\_\_ Length (Feet)

**X** \_\_\_\_\_ Width (Feet)

**=** \_\_\_\_\_ Total Square Feet

**-** \_\_\_\_\_ Non-Lawn Areas (Feet)

**=** \_\_\_\_\_ Total Square Feet coverage you need

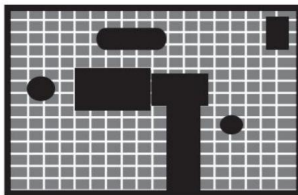

## MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

### Mantenimiento

- Después de cada uso limpie el material de la tolva.
- Enjuague y seque el interior y el exterior del esparcidor después de cada uso.
- Antes de operar asegúrese que los neumáticos tengan el NEUMÁTICO RECOMENDADO PRESIÓN 25 PSI.
- Compruebe periódicamente que todos los sujetadores estén bien apretados.
- Limpiar y lubricar ligeramente las piezas anualmente.
- Utilice una pintura en aerosol de esmalte brillante para retocar el metal pintado rayado o desgastado. superficies.
- Nunca exceda la capacidad de carga nominal, dañará el esparcidor.

### Importante

Las advertencias, precauciones e instrucciones descritas en este manual de instrucciones no pueden cubrir todas las posibles condiciones o situaciones que puedan ocurrir. Debe ser comprendido por El operador considera que el sentido común y la precaución son factores que no pueden incorporarse. este producto y debe ser suministrado por el operador.

### Almacenamiento

- Nunca permita que el material permanezca en la tolva durante períodos prolongados.
- Antes de guardarlo, asegúrese de que el esparcidor esté limpio y seco para que no presente problemas durante años. servicio.
- Almacenar en interiores o en áreas protegidas durante condiciones climáticas severas y meses de invierno.

## PARÁMETRO DEL PRODUCTO

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Modelo                 | TC2034B              |
| Peso de carga seguro   | 100 libras (45,2 kg) |
| Color                  | Negro                |
| Ancho de esparcimiento | 0-3 m/0-9,8 pies     |

## PROBLEMAS DE MONTAJE

### (I) Problema de piezas faltantes o

dañadas Descripción del problema: Después de abrir el embalaje de las piezas, se descubre que la cantidad de algunas piezas es insuficiente o hay daños evidentes.

Solución: Revise de inmediato la lista de piezas para confirmar si faltan o están dañadas. Contacte con el servicio de atención al cliente de VEVOR, indique el modelo del producto TC2029A y la información de la pieza correspondiente, y solicite el reemplazo o la reemisión de las piezas. Mientras espera las nuevas piezas, no intente ensamblar el producto con piezas incompletas o dañadas para evitar afectar el rendimiento y la seguridad del producto.

### (II) Dificultades de montaje

Descripción del problema: Al operar según los pasos de montaje del manual de instrucciones, se producen situaciones como alineación difícil de las piezas e imposibilidad de atornillar los tornillos sin problemas.

Solución: Verifique nuevamente si la dirección de instalación de las piezas es correcta, consulte las ilustraciones del manual de instrucciones y asegúrese de que cada pieza esté instalada en la posición correcta. Si tiene dificultades para atornillar los tornillos, verifique si hay objetos extraños bloqueando las roscas. Puede usar un cepillo para limpiar las roscas. Si las roscas están dañadas, comuníquese con el servicio de atención al cliente de inmediato para reemplazar las piezas correspondientes. Si la alineación es difícil debido a una desviación del tamaño de la pieza, no fuerce el ensamblaje; comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener más información o reemplazar las piezas. Prepararemos videos de instalación. Si necesita ayuda, comuníquese con el servicio de atención al cliente de VEVOR. a ellos.



## PROBLEMAS DE USO

### (I) Problema de distribución

desigual Descripción del problema: Al utilizar el esparcidor, los materiales se distribuyen de manera desigual en el suelo; algunas áreas tienen más y otras menos.

Solución: Compruebe si hay aglomeración de materiales en la tolva. De ser así, es necesario deshacer la aglomeración antes de usarla. Confirme que la velocidad de desplazamiento del esparcidor sea uniforme.

Procure mantener una velocidad uniforme, ya que los cambios de velocidad pueden afectar el efecto de esparcido. Compruebe que el ajuste del brazo de control de flujo del esparcidor sea adecuado. Según el tipo de materiales y el uso previsto, consulte los valores recomendados en las precauciones de ajuste de esparcido del producto y reajuste la posición del flujo.

brazo de control.

### (II) El ancho de distribución no cumple con las expectativas Descripción

del problema: El ancho de distribución real no se ajusta al rango especificado en el manual de instrucciones, ya sea demasiado ancho o demasiado estrecho.

Solución: Verifique la velocidad de avance del esparcidor. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será el ancho de esparcimiento. Ajuste la velocidad de avance a un rango adecuado según sea necesario.

Confirme que el brazo de control de flujo esté correctamente ajustado. Un ajuste de flujo inadecuado puede afectar indirectamente el ancho de esparcido. Reajústelo según el método de ajuste correcto. Si los componentes del esparcidor están sueltos o dañados, el ancho de esparcido puede verse afectado. Revise cuidadosamente cada componente del esparcidor.

Apriete las piezas sueltas de manera oportuna y comuníquese con el servicio de atención al cliente para reemplazar las piezas dañadas.

(III) El esparcidor está atascado o no se puede empujar

Descripción del problema: Durante el proceso de uso, el esparcidor se atasca, es difícil de empujar o incluso no se puede empujar normalmente.

Solución: Verifique que la presión de los neumáticos alcance el valor recomendado de 25 PSI. Una presión de aire insuficiente aumentará la resistencia al empuje. Infle el neumático a la presión estándar de inmediato. Verifique si hay objetos extraños enredados en las ruedas. De ser así, limpie los objetos que estén enredados en las ruedas. Verifique si hay acumulación de material dentro del esparcidor que esté bloqueando los componentes. Limpie los materiales acumulados en la tolva y otros componentes. Si el problema persiste, podría deberse a una falla mecánica, como un rodamiento dañado, etc. Contacte con un técnico de mantenimiento profesional o con el servicio de atención al cliente de VEVOR para obtener mantenimiento.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO |  |
|-------------------------------|--|

YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited  
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|                        |  |
|------------------------|--|
| Representante de la CE |  |
|------------------------|--|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Fráncfort del Meno.







**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **BAKOM SPRIDARE**

**MODELL: TC2034B**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## BAKOM SPRIDARE

MODELL: TC2034B



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

### **VARNING:**

**Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.**

### **Monteringsförsiktighetsåtgärder**








1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol eller droger eller medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stödjer bakomspridaren.
8. För ytterligare information om de delar som listas i följande sidor, vänligen se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

### **Använd försiktighetsåtgärder**








1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna punkt.
3. Överskrid inte angivna viktkapaciteter.
4. Använd endast enligt avsikten.
5. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.


### **SPARA DENNA HANDBOK**

# DELLISTA

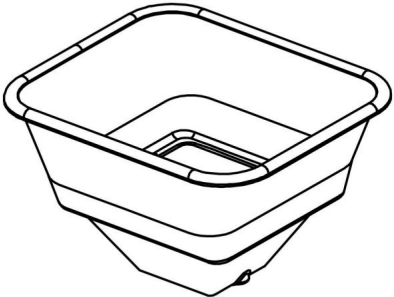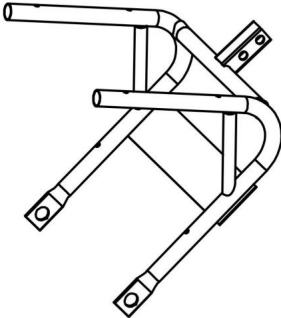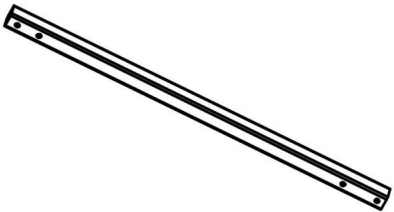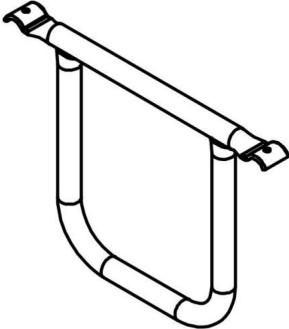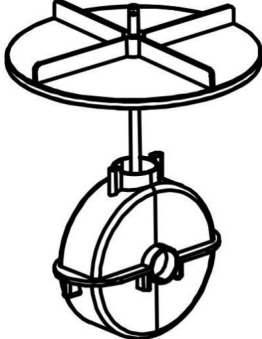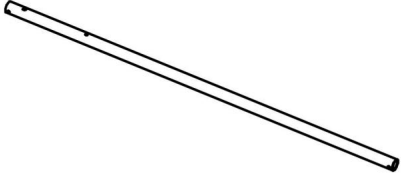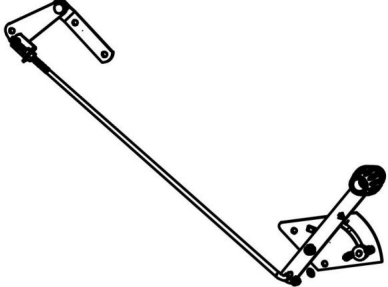
|    |                                                                                                         |   |                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En |  <p>Tratt x1</p>       | B |  <p>Fäste x1</p>                      |
| C  |  <p>Fyrkantsrör x1</p> | D |  <p>Hjul x2</p>                       |
| E  |  <p>Stödräms x1</p>   | F |  <p>Växellåda x1</p>                 |
| G  |  <p>Axel x1</p>      | H |  <p>Växelpositionsjusterare x1</p> |

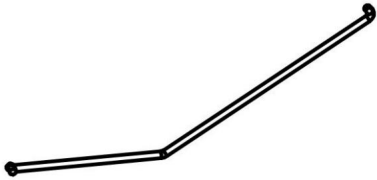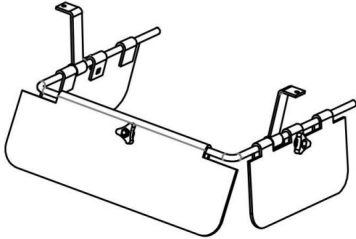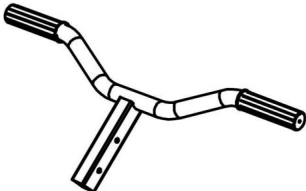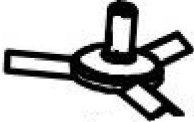


|    |                                                                                                                                        |   |                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  <p>Anslutning av växellägesjusterare<br/>stång x1</p> | J |  <p>Blockeringsplatta x1</p>   |
| K  |  <p>Skärmnät x1</p>                                   | L |  <p>Genomskinligt lock x1</p> |
| M  |  <p>Handtag x1</p>                                    |   |                                                                                                                 |
| en |  <p>Skruv M6*40 x6</p>                                | b |  <p>Skruv M6*50 x1</p>         |
| c  |  <p>Ärm x2</p>                                        | d |  <p>Stor bricka x5</p>         |
| e  |  <p>Stift x2</p>                                    | f |  <p>Roterande huvud x1</p>   |
| g  |  <p>Positioneringsdel x2</p>                        | h |  <p>Skruv M3*30 x1</p>       |
|    |  <p>Skruv M6*16 x2</p>                              | j |  <p>Skruv M6*40 x4</p>       |

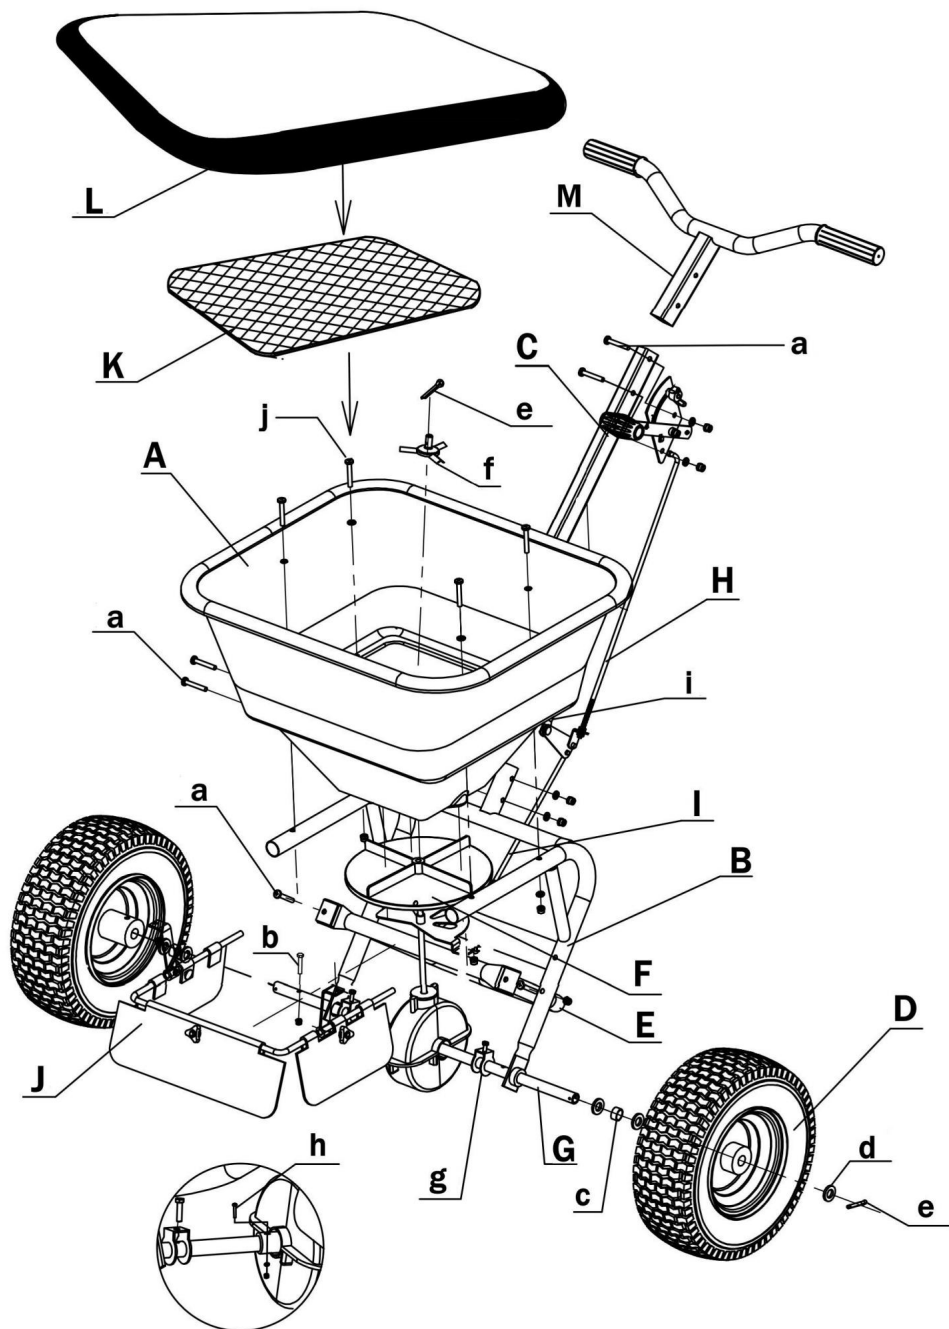


## MONTERINGSSTEG

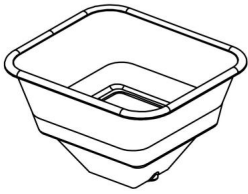


En x1

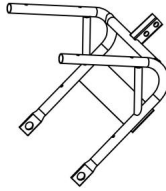


B x1

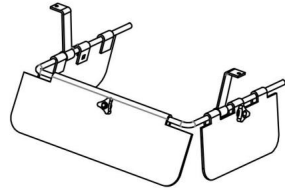

J x1




j x4

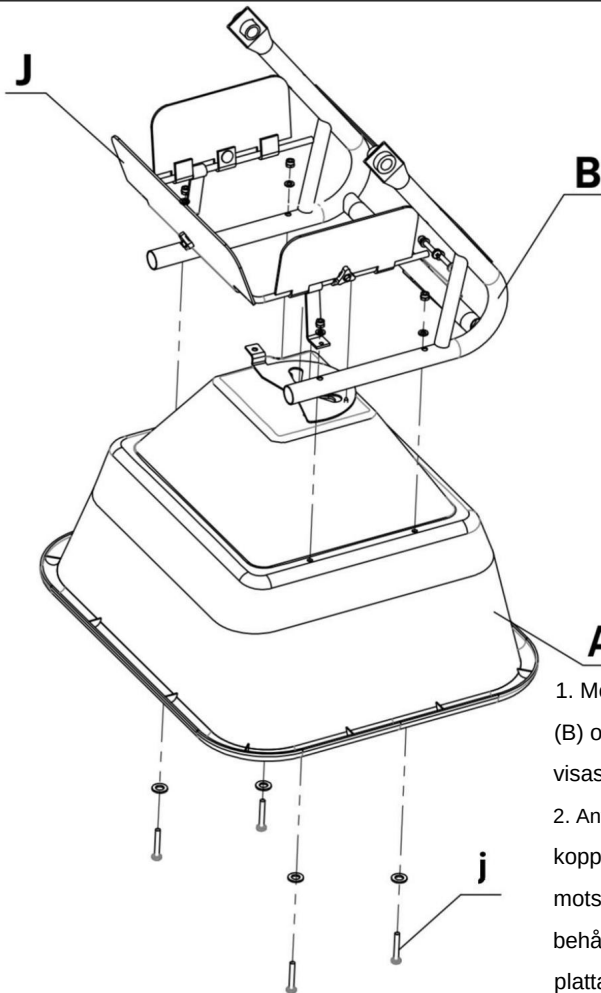

1. Montera behållaren (A), fästet (B) och blockeringsplattan (J) som visas i diagrammet.


2. Använd M6×40-skrudar (j x4) för att koppla ihop dem genom motsvarande monteringshål på behållaren, fästet och blockeringen plattan och dra sedan åt skruvarna.

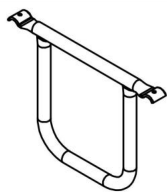

E x1





en x2


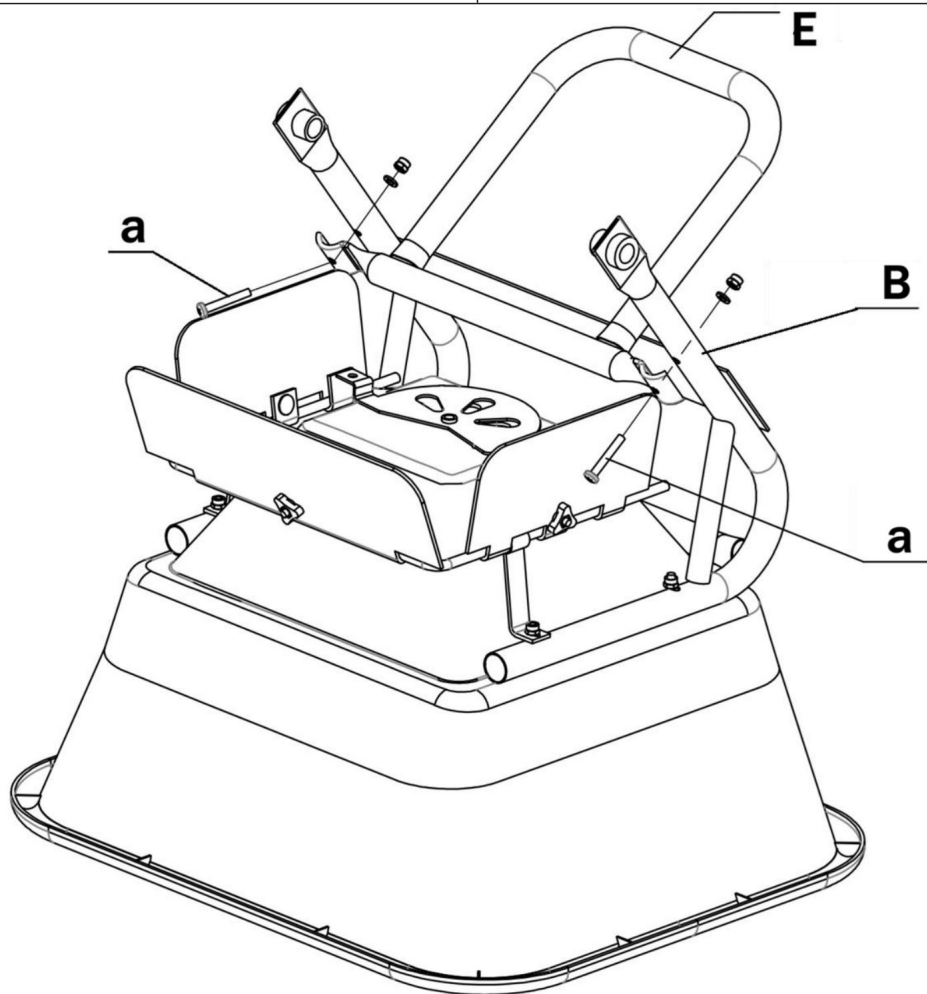


1. Ta fram stödramen (E) och hitta den installationsposition som matchar fäste (B).

2. Använd skruvar (a x2) av M6×40. För dem genom motsvarande hål på stödramen och de redan installerade komponenterna, och dra sedan åt skruvar.

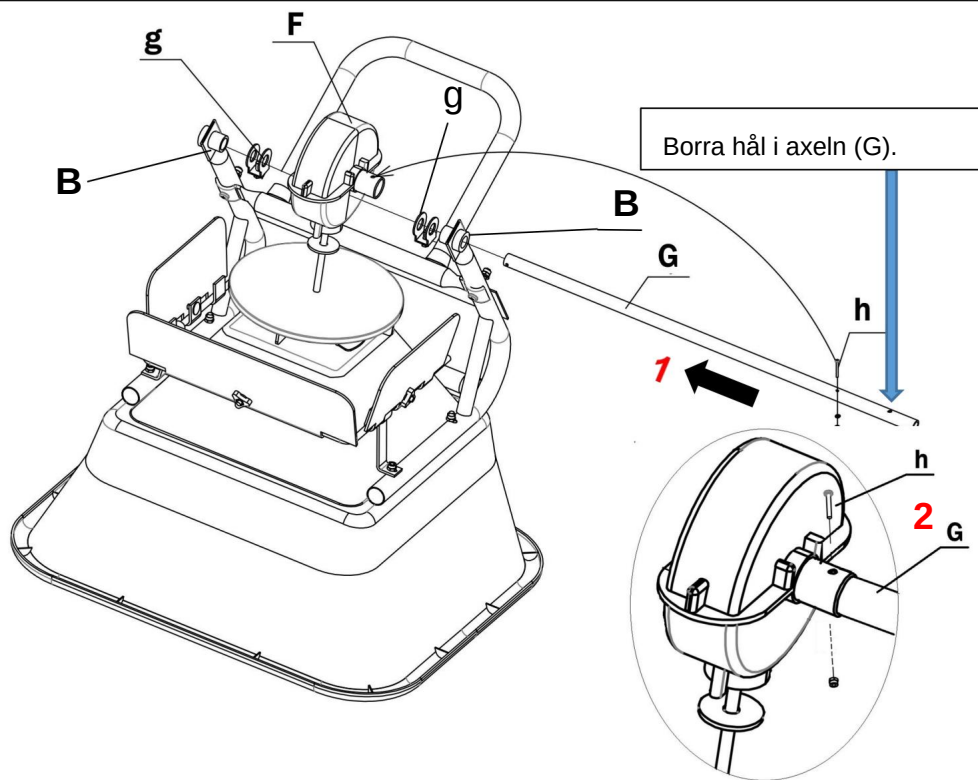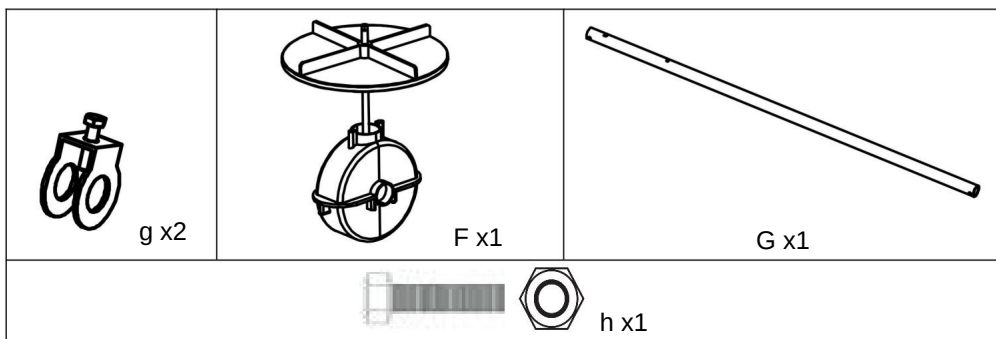


1. Bestäm axeln (G) orientering enligt de markerade hålpositionerna i bilden ovan. För sedan axeln (G) genom fästet (B) i pilens riktning. Montera sedan positioneringsdelen (g) och växellådan (F) och montera sedan en annan positioneringsdel (g) och fästet (B) på axeln.
2. Fäst axeln (G) och växellådan (F) med en M3×30-skruv (h) enligt detaljritningen.

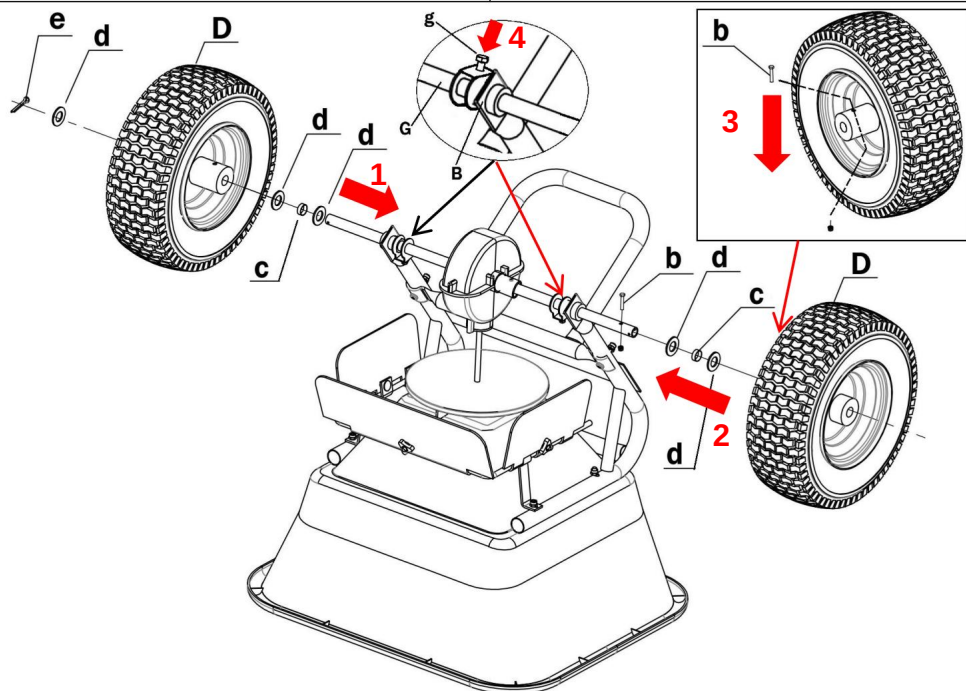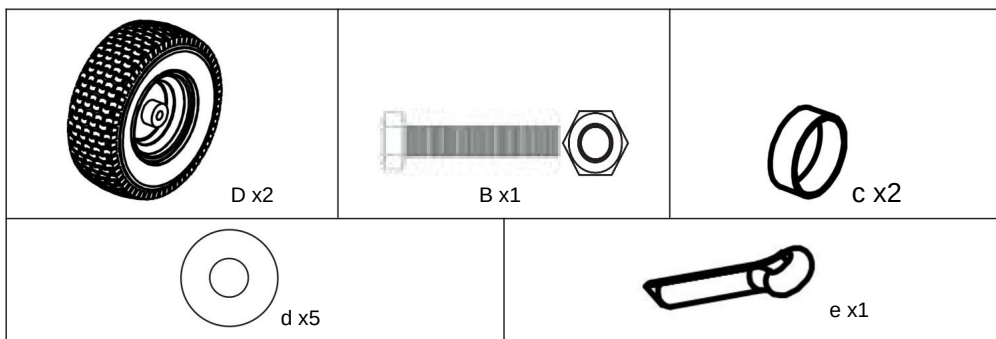


1. Sätt i den stora brickan (d), hylsan (c), den stora brickan (d), hjulet (D) och den stora brickan (d) på vänster sida på axeln (G) i tur och ordning. Sätt sedan i stiftet (e) i det lilla hålet i axelns yttersta ände (G) och böj det för fixering.
2. Sätt i den stora brickan (d), hylsan (c), den stora brickan (d) och hjulet (D) på höger sida på axeln (G) i ordningsföljd.
3. Trä skruven (b) genom hjulet (D) och axeln (G) och lås den i fixering.
4. Dra åt skruven på positioneringsdelen (g x2). Observera att funktionen hos Positioneringsdelen (g x2) är till för att förhindra att benen på fästet (B) rör sig inåt.





e x1

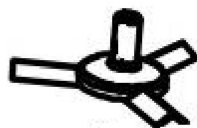

f x1


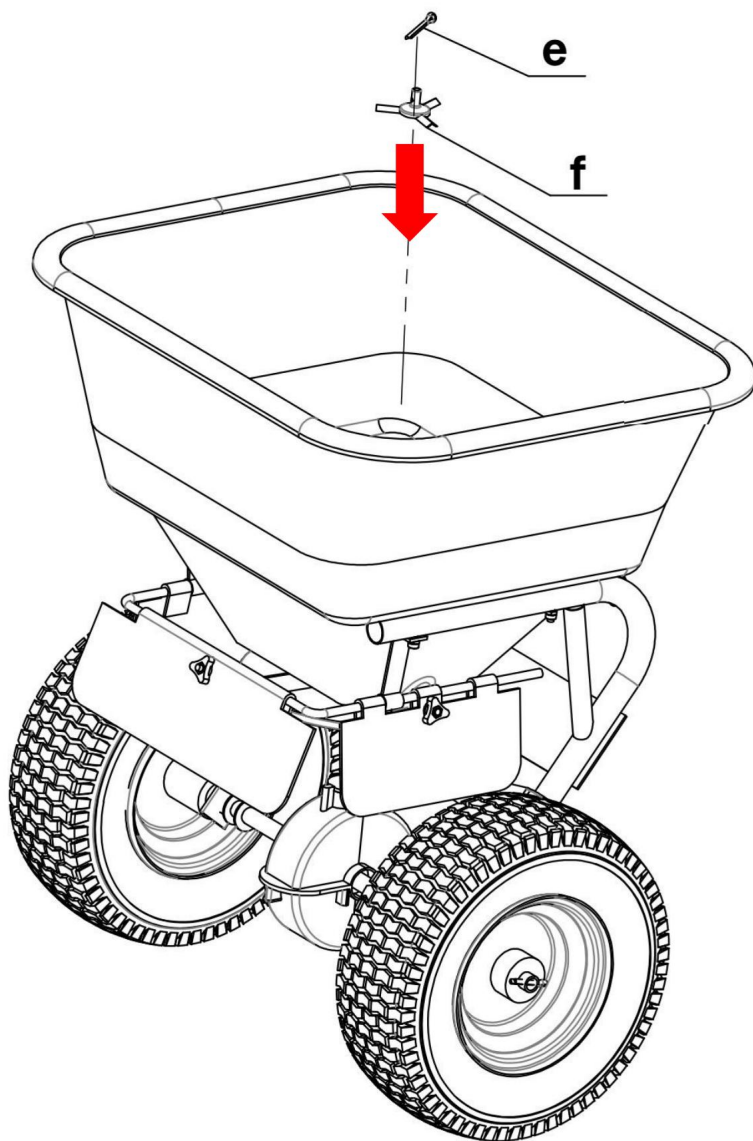


För först in det roterande huvudet (f) i axeln i mitten av tratten (A) och fixera det sedan med en sprint (e).

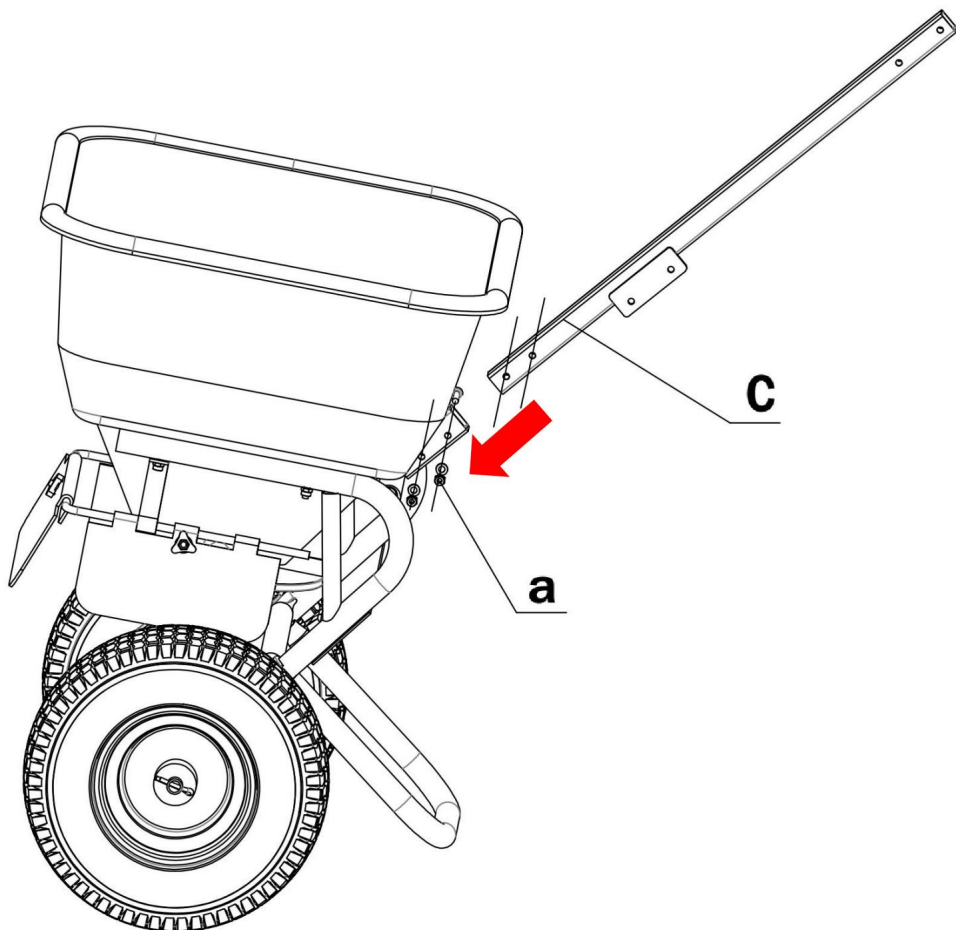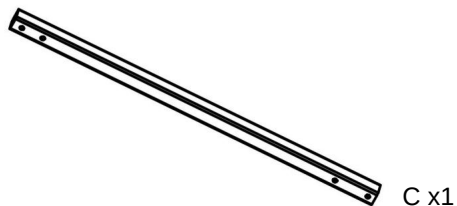


1. Sätt in fyrkantsröret (C) i fästet (B).
  2. Använd M6×40-skruvar (a x2) för att fästa dem genom motsvarande monteringshål. hålen och dra sedan åt skruvarna.
- Var uppmärksam på fyrkantsrörets (C) insättningsriktning.



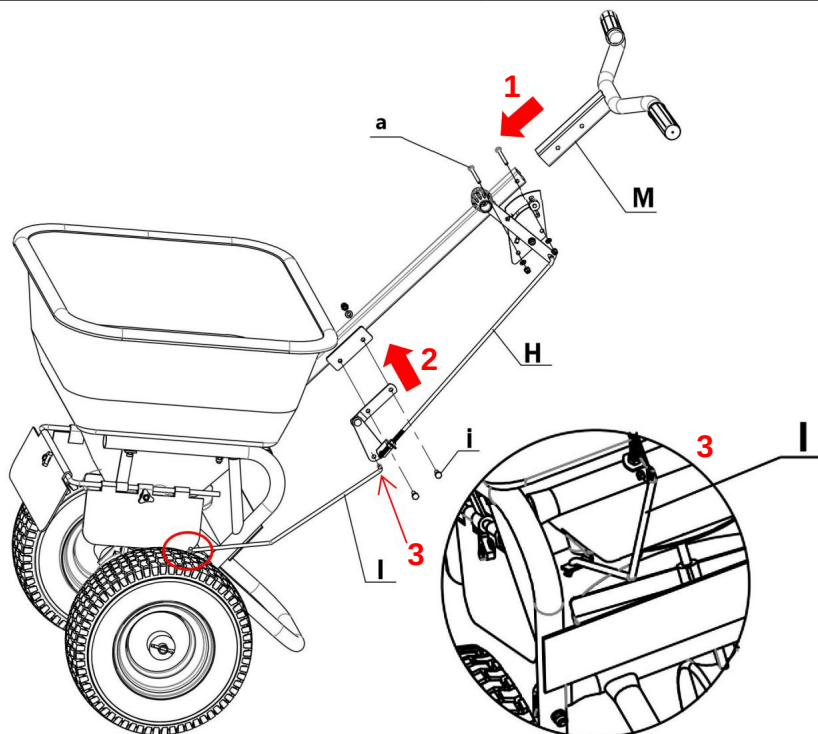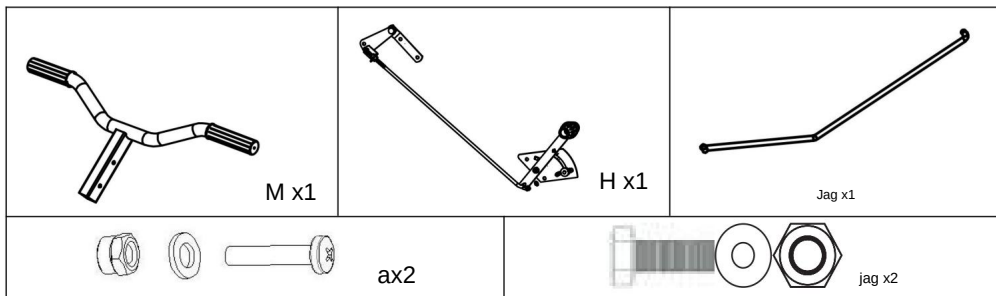


1. Sätt in handtaget (M) i fyrkantsröret (C) och montera växelpositionen justeraren (H) på sidan. Fäst dem med 2 M6×40-skrivar (a).
2. Montera den nedre delen av växellägesjusteraren (H) på fyrkantsröret (C) och fäst den med M6×16-skrivar (i x2).
3. Anslut den övre delen av växellägesjusterarens vevstång (I) till växellägesjusteraren (H) och den nedre delen till behållaren (A).
4. Justera handtaget på växellägesjusteraren (H) för testning och kontrollera om materialläckageporten öppnas och stängs med justeringen av justerare.

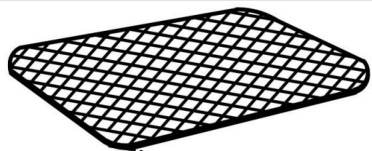

K x1



L x1

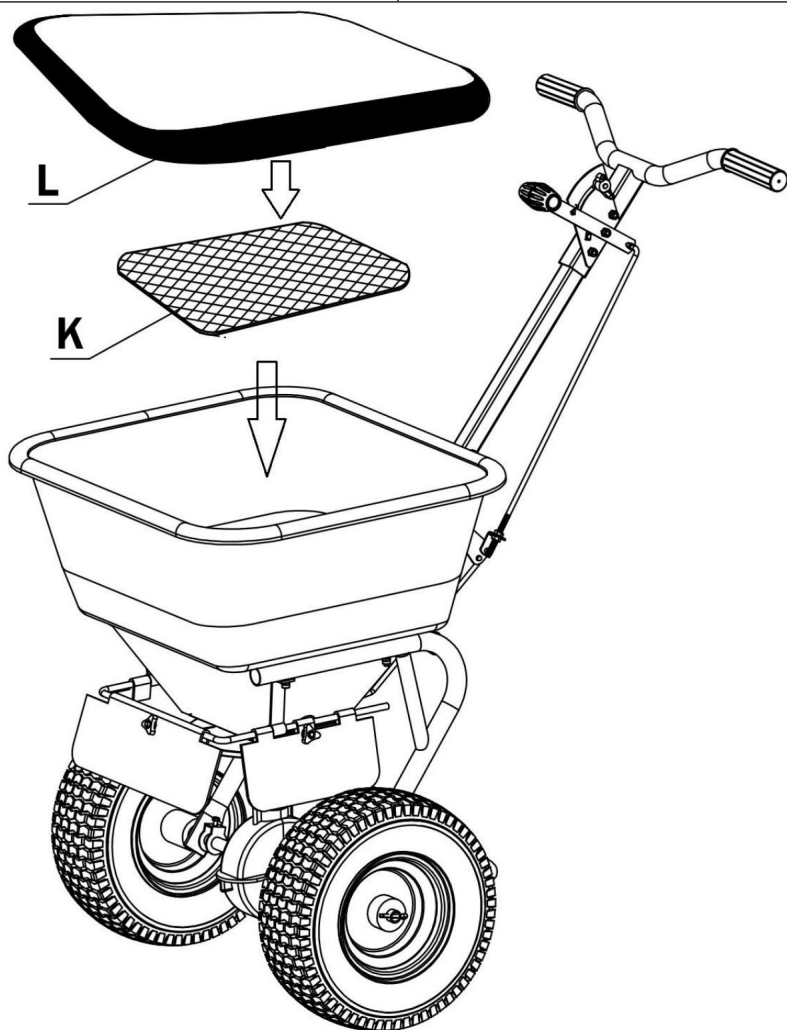

Montera siktnätet (K) och det genomskinliga locket (L) på respektive plats på spridaren. Siktnätet används för att filtrera materialen. Om det finns material som är större än siktnätet, ta bort det. Storleken på materialläckagehålet är begränsad, och endast material som är mindre än detta hål får spridas.



## HUR MAN ANVÄNDER SPRIDAREN

**FÖR ATT ÖPPNA** - Tryck kontrollnivån framåt tills den stannar mot knappen.

**FÖR ATT STÄNGA** - Dra manöverspaken helt bakåt mot operatören.

Följ instruktionerna från tillverkaren av spridningsmedlet material.


**OBS:** Se till att spridningsmaterialet är jämnt fördelat.

Spridningsmaterialet måste vara torrt.

1. Innan spridningsmaterialet matas in, ställ in doseringsspaken i läge AV-läge (utmatningsklaffen stängd).
2. Fyll spridarvagnens behållare.
3. För att justera spridningsmängden, ställ in doseringsspaken på önskad placera.
4. För att sprida eller strö ut materialet, kör spridarvagnen i en jämn hastighet (ju högre hastighet, desto större spridningsavstånd).
5. Stäng doseringsluckan så snart du har stoppat spridarvagnen (utmatningsspaken i AV-läge).

## ANVÄNDA DIN SPRIDARE

1. Bestäm ungefärlig kvadratmeteryta som ska täckas och uppskatta mängd material som krävs.
2. Innan du fyller behållaren, se till att flödeskontrollarmen är i avstängt läge. och stängningsplattan är stängd.
3. Bryt sönder eventuell klumpig gödsel när du fyller behållaren.
4. Ställ in det justerbara stoppet medan flödesreglerarmen fortfarande är i avstängt läge. Se appliceringstabellen på den här sidan och instruktionerna på gödningspåsen för att välj rätt flödeshastighetsinställning.
5. Applikationstabellen är beräknad för lätt till tung applikation vid ett fordon hastighet på 3 mph, eller 100 ft. på 23 sekunder. En variation i hastighet kräver en justering av flödeshastigheten för att bibehålla samma täckning. Ju snabbare du kör, desto snabbare desto bredare sändningsbredden.
6. Se till att drivstiftet är monterat i axeln innan spridaren startas.
7. Starta alltid spridaren i rörelse innan du öppnar stängningsplattan.
8. Stäng alltid stängningsplattan innan du vrider eller stoppar spridaren.
9. Om gödselmedel av misstag hamnar för mycket på ett litet område, blötlägg området noggrant med en trädgårdsslang eller sprinkler för att förhindra att gräsmattan bränns vid.
10. För att säkerställa jämn täckning, gör varje drag så att spridningsmönstret överlappar mönstret från föregående pass något, som visas i figuren nedan. Ungefärliga spridningsbredder för olika material visas i applikationen diagrammet på den här sidan.
11. Vid spridning av gödselmedel för ogräsbekämpning, se till att spridningsmönstret träffar inte vintergröna träd, blommor eller buskar.

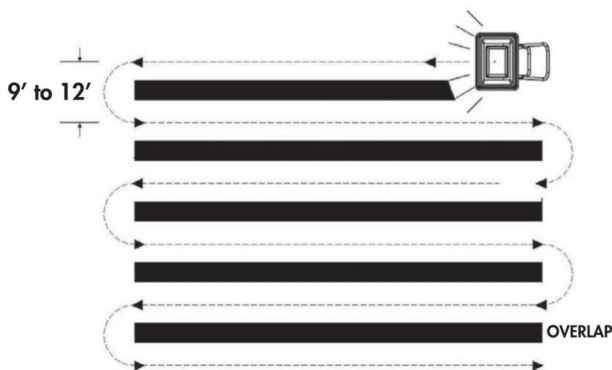

## INSTÄLLNINGAR FÖR PRODUKTSPRIDARE

### FÖRSIKTIGHET


Dessa är ungefärliga inställningar och är endast avsedda som en vägledning. Variationer i material, gånghastighet, terräng, väderförhållanden, spridarens ålder och skick etc. kan påverka inställningen. Om du är osäker, börja med en lägre inställning och öka vid behov. Kalibrera alltid spridaren före användning.

| GRASS SEEDS                 | OVERSEEDING | NEW LAWNS                                                                         | ORGANICS                                      |    |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Black Beauty (Original)     | 14          | Apply a                                                                           | Organic Lawn Food                             | 17 |
| Black Beauty Ultra          | 13          |                                                                                   | Organic Weed Preventer                        | 12 |
| Dense Shade                 | 14          | second                                                                            | Organic Insect Control                        | 10 |
| Fall Magic                  | 14          | time to the                                                                       | <b>LAWN FOODS</b>                             |    |
| Fast Grow                   | 13          |                                                                                   | Green-Up with Crabgrass Preventer             | 15 |
| Full Sun (Sunny)            | 12          | same area                                                                         | Green-Up Weed & Feed                          | 14 |
| Heavy Traffic               | 13          |                                                                                   | Summer Survival Lawn Food                     | 14 |
| Quik-Start                  | 12          | using the                                                                         | Winter Survival Fall Lawn Food                | 12 |
| Shady Nooks                 | 14          | rates listed                                                                      | Crabgrass Preventer plus New Seeding          | 12 |
| Sun & Shade                 | 12          |                                                                                   | Green-Up Lawn Food                            | 15 |
| Sod Maker                   | 9           | on left.                                                                          | Green-Up Lawn Food<br>for Seeding and Sodding | 12 |
| Touch-Up                    | 14          |  | <b>LAWN CONTROLS</b>                          |    |
| <b>SOIL FOODS</b>           |             |                                                                                   | Crabgrass & Weed Preventer                    | 11 |
| Love Your Soil              |             | 12                                                                                | Grub & Insect Control                         | 10 |
| MAG-I-CAL - Acidic (silver) |             | 12                                                                                | Lawn Fungus Control                           | 10 |
| MAG-I-CAL - Alkaline (blue) |             | 14                                                                                | Lawn Moss Control                             | 13 |
|                             |             |                                                                                   | Lawn Weed Control                             | 11 |

## USAGE TIPS


### For rectangular lawns

Apply two header strips across each end for a turning area. Then apply back and forth in the longest direction.

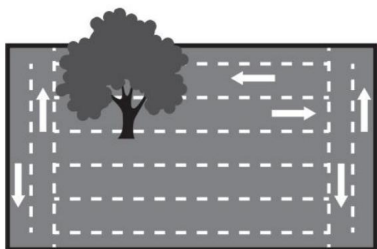

### For irregular-shaped lawns

Apply a header strip around the entire lawn for a turning area, then apply back and forth.

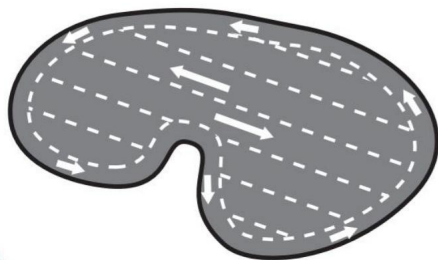

### Note:

Each pass should be within 5 feet of each other to ensure an overlap.

- Do not leave spreader open when making turns.
- For best results, do not apply on a windy day.
- Swath will vary due to conditions. *(see above caution)*
- To determine how much coverage you need, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, gardens, walkways, etc.).


\_\_\_\_\_ Length (Feet)

**X** \_\_\_\_\_ Width (Feet)

**=** \_\_\_\_\_ Total Square Feet

**-** \_\_\_\_\_ Non-Lawn Areas (Feet)

**=** \_\_\_\_\_ Total Square Feet coverage you need

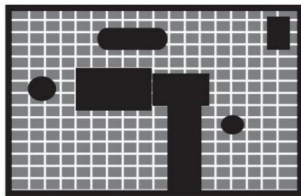

## UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

### Underhåll

- Rengör materialet ur behållaren efter varje användning.
- Skölj/torka spridarens insida och utsida efter varje användning.
- Innan användning, se till att däckan har de REKOMMENDERADE DÄCKEN.  
TRYCK 25 PSI.
- Kontrollera regelbundet att alla fästelement är åtdragna.
- Rengör och smörj delarna lätt årligen.
- Använd en blank emaljsprayfärg för att bättra på repad eller sliten målad metall ytor.
- Överskrid aldrig den tillåtna lastkapaciteten, det kommer att skada spridaren.

### Viktig

Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som beskrivs i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga förhållanden eller situationer som kan uppstå. Det måste förstås av operatören att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt och måste tillhandahållas av operatören.

### Lagring

- Låt aldrig material ligga kvar i behållaren under längre perioder.
- Se till att spridaren är ren och torr innan förvaring, så att den kan användas utan problem i många år.  
service.
- Förvara inomhus eller i skyddat utrymme under hårt väder och vintermånaderna.

## PRODUKTPARAMETER

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Modell</b>          | TC2034B         |
| <b>Säker lastvikt</b>  | 45,2 kg         |
| <b>Färg</b>            | Svart           |
| <b>Spridningsbredd</b> | 0–3 m/0–9,8 fot |

## MONTERINGSPROBLEM

### (I) Saknade eller skadade delar

**Problembeskrivning:** Efter att ha öppnat förpackningen visar det sig att mängden av vissa delar är otillräcklig eller att det finns uppenbara skador.

**Lösning:** Gör omedelbart en noggrann kontroll mot reservdelslistan för att bekräfta saknade eller skadade delar. Kontakta VEVORs kundtjänst, ange produktmodell TC2029A och relevant reservdelsinformation och ansök om utbyte eller omleverans av delar. Försök inte montera med ofullständiga eller skadade delar under väntetiden på nya delar, för att undvika att påverka produktens prestanda och säkerhet.

### (II) Monteringsproblem

**Problembeskrivning:** Vid användning enligt monteringsstegen i instruktionsmanualen uppstår situationer som svårigheter att justera delar och oförmåga att skruva i skruvar smidigt.

**Lösning:** Kontrollera igen om delarnas monteringsriktning är korrekt, se illustrationerna i instruktionsmanualen och se till att varje del är monterad i rätt position. Om det är svårt att skruva i skruvarna, kontrollera om det finns främmande föremål som blockerar gängorna. En borste kan användas för att rengöra gängorna. Om gängorna är skadade, kontakta kundtjänst i god tid för att byta ut motsvarande delar. Om det är svårt att justera på grund av avvikelser i delens storlek, tvinga inte monteringen, utan kontakta kundtjänst för att få ytterligare vägledning eller byte av delar. Vi kommer att förbereda installationsvideor. Vänligen kontakta VEVORs kundtjänst om du behöver dem.



## ANVÄNDNINGSPROBLEM

### (I) Ojämn spridning

**Problembeskrivning:** När spridaren används är materialet ojämnt fördelat på marken, med mer material i vissa områden och mindre i andra.

**Lösning:** Kontrollera om det förekommer några klumpbildningar i materialet i behållaren. Om så är fallet måste det klumpiga materialet brytas sönder före användning. Bekräfta att spridarens gånghastighet är jämn. Försök att hålla en jämn hastighet, eftersom hastighetsförändringar kan påverka spridningseffekten. Kontrollera om inställningen av spridarens flödeskontrollarm är lämplig. Beroende på materialtyp och användningsscenarier, hänvisa till de rekommenderade värdena i produktens spridningsinställningsföreskrifter och justera flödespositionen.

kontrollarm.

### (II) Spridningsbredden uppfyller inte förväntningarna

**Problembeskrivning:** Den faktiska spridningsbredden överensstämmer inte med det intervall som anges i instruktionsboken, den är antingen för bred eller för smal.

**Lösning:** Kontrollera spridarens körhastighet. Ju högre hastighet, desto bredare spridningsbredd. Justera körhastigheten till ett lämpligt område efter behov.

Bekräfta om inställningen av flödesreglerarmen är korrekt. En felaktig flödesinställning kan indirekt påverka spridningsbredden. Justera den enligt korrekt inställningsmetod. Om spridarens komponenter är lösa eller skadade kan det påverka spridningsbredden. Kontrollera noggrant varje komponent i spridaren.

Dra åt alla lösa delar i god tid och kontakta kundtjänst för att byta ut eventuella skadade delar.

### (III) Spridaren har fastnat eller kan inte tryckas

**Problembeskrivning:** Spridaren har fastnat under användning, är svår att trycka eller kan till och med inte tryckas normalt.


**Lösning:** Kontrollera om däcktrycket når det rekommenderade värdet på 25 PSI. Otillräckligt lufttryck ökar tryckmotståndet. Pumpa upp däck till standardlufttrycket i tid. Kontrollera om det finns främmande föremål runt hjulen. Om så är fallet, rengör eventuella föremål runt hjulen. Kontrollera om det finns materialansamlingar inuti spridaren som blockerar komponenterna. Rengör det ansamlade materialet i behållaren och andra komponenter. Om problemet kvarstår kan det vara ett mekaniskt komponentfel, till exempel ett skadat lager etc. Kontakta professionell underhållspersonal eller VEVORs kundtjänst för underhåll.

**Tillverkare:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

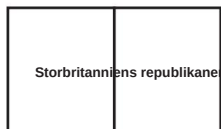

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

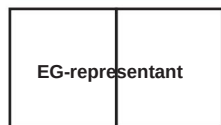

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**ACHTER VERSPREIDER**

**MODEL:TC2034B**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ACHTER VERSPREIDER

MODEL:TC2034B



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

### WAARSCHUWING:

**Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel tot gevolg hebben.**

### Voorzorgsmaatregelen voor montage








1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Niet instappen als u moe bent of onder invloed van alcohol of drugs. of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, vlak, hard en glad oppervlak waarop u veilig kunt ter ondersteuning van The Behind Spreader.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, Voor meer informatie over de montage, zie het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

### Gebruik voorzorgsmaatregelen








1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Overschrijd het aangegeven gewicht niet.
4. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
5. Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het product niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.


### BEWAAR DEZE HANDLEIDING

ONDERDELENLIJST

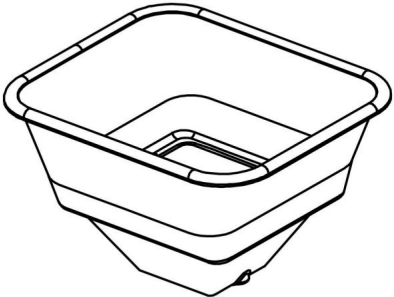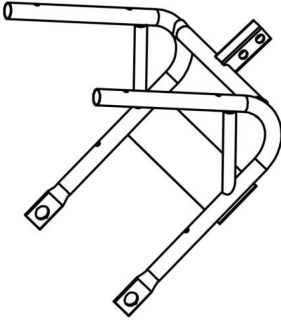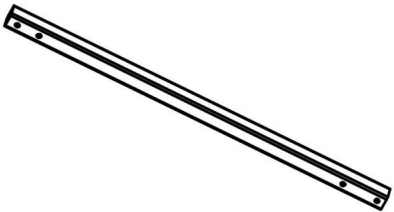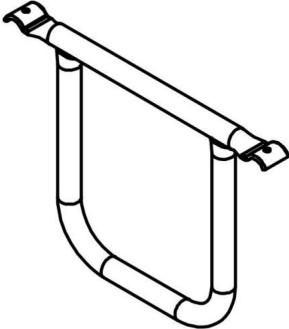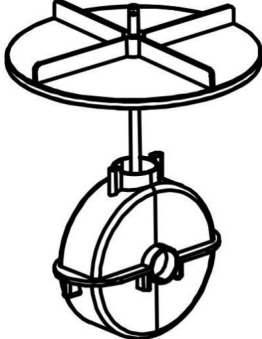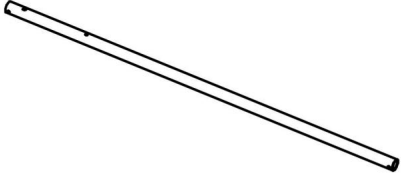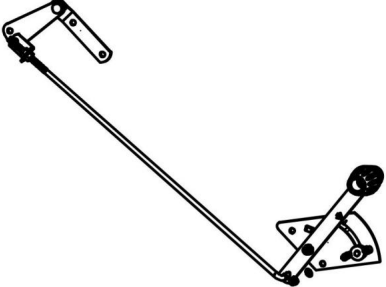
|   |                                                                                                                  |   |                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A |  <p>Trechter x1</p>             | B |  <p>Beugel x1</p>                           |
| C |  <p>Vierkante buis x1</p>       | D |  <p>Wiel x2</p>                             |
| E |  <p>Ondersteuningsframe x1</p> | F |  <p>Versnellingsbak x1</p>                 |
| G |  <p>As x1</p>                 | H |  <p>Versnellingspositie-afsteller x1</p> |

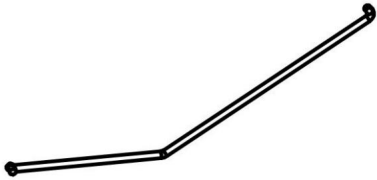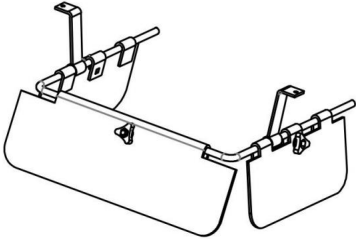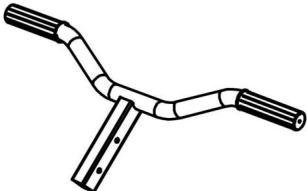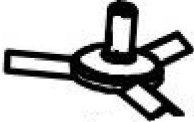


|    |                                                                                                                                                  |   |                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | <br>Aansluiting van de versnellingspositieversteller<br>staaf x1 | J | <br>Blokkeerplaat x1      |
| K  | <br>Zeefgaas x1                                                 | L | <br>Transparante hoes x1 |
| M  | <br>Handvat x1                                                  |   |                                                                                                            |
| A  | <br>Schroef M6*40 x6                                            | B | <br>Schroef M6*50 x1      |
| C  | <br>Mouw x2                                                     | D | <br>Grote ring x5         |
| en | <br>Pen x2                                                    | F | <br>Roterende kop x1    |
| G  | <br>Positioneringsdeel x2                                     | H | <br>Schroef M3*30 x1    |
| i  | <br>Schroef M6*16 x2                                          | j | <br>Schroef M6*40 x4    |

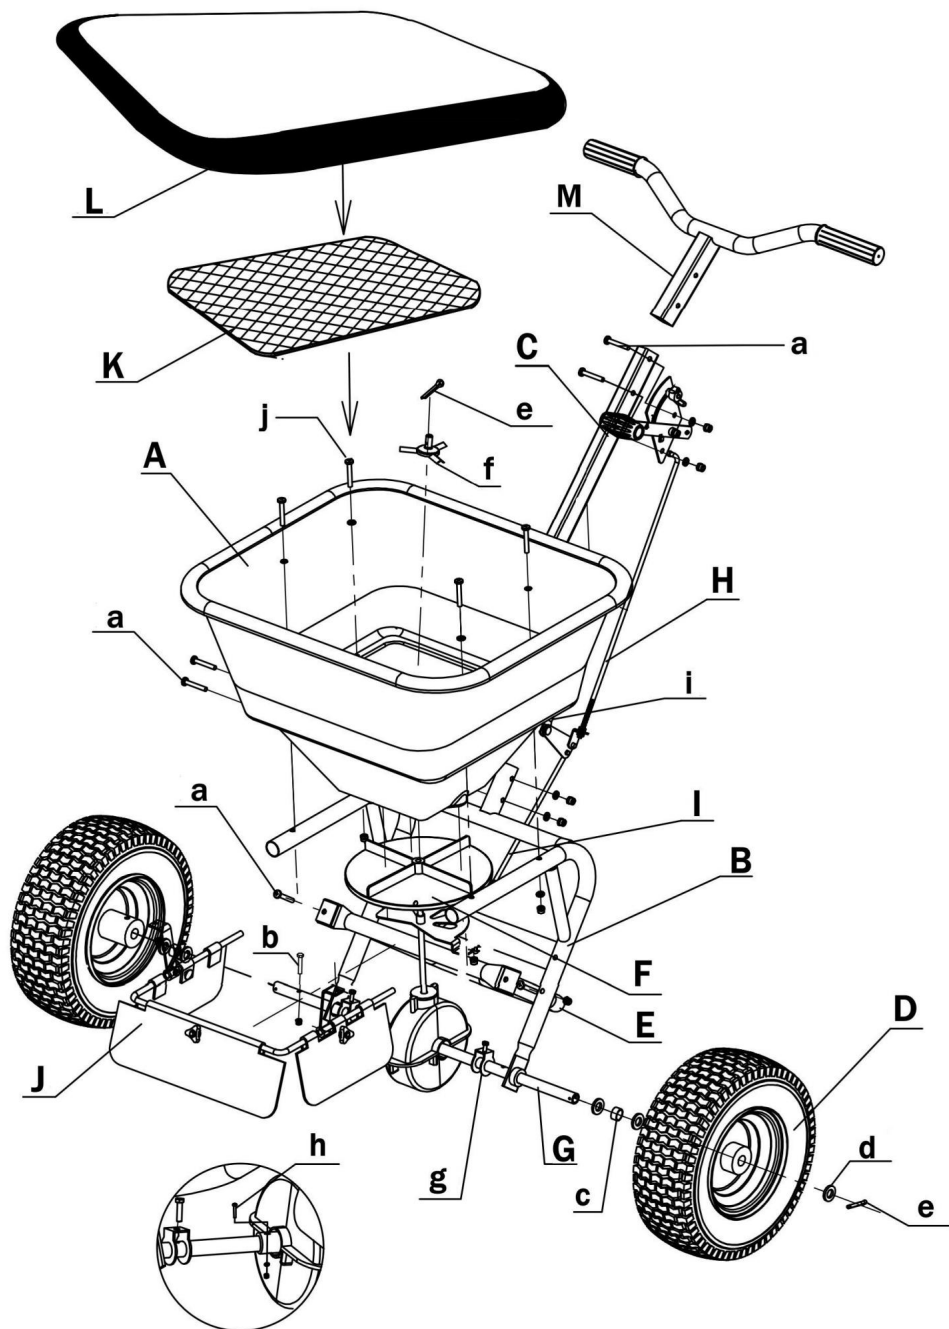


## MONTAGESTAP

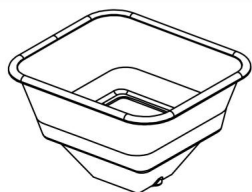


Een x1

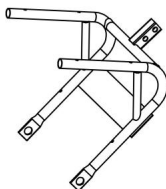


B x1

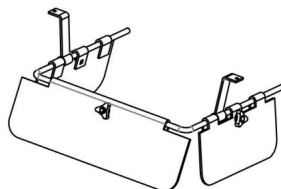


J x1



j x4

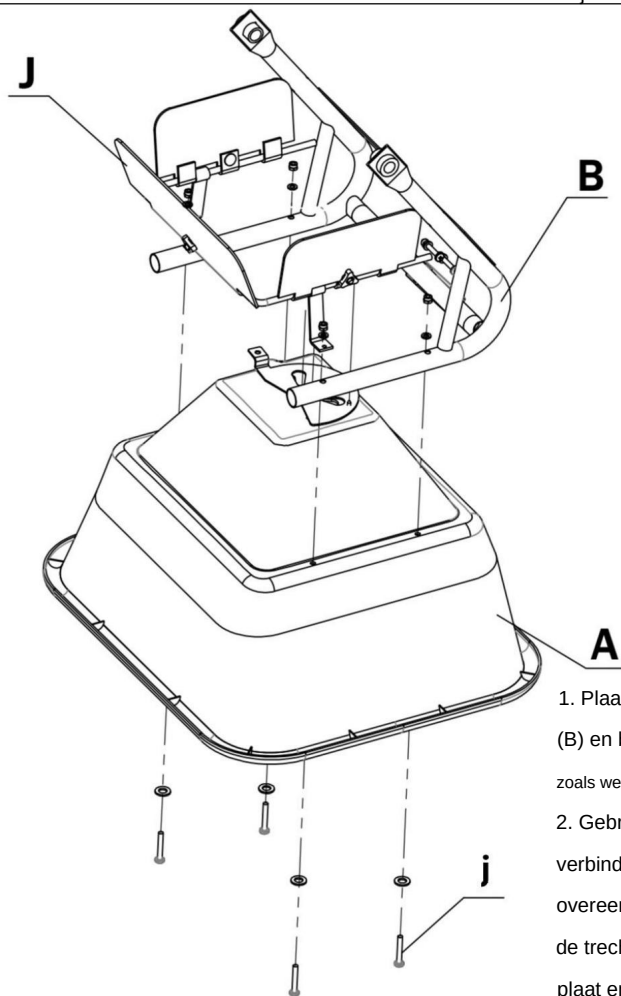


1. Plaats de trechter (A), beugel (B) en blokkeerplaat (J) als zoals weergegeven in het diagram.
2. Gebruik M6×40 schroeven (j x4) om verbind ze met elkaar via de overeenkomstige montagegaten op de trechter, beugel en blokkering plaat en draai vervolgens de schroeven vast.

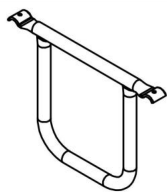



E x1



een x2

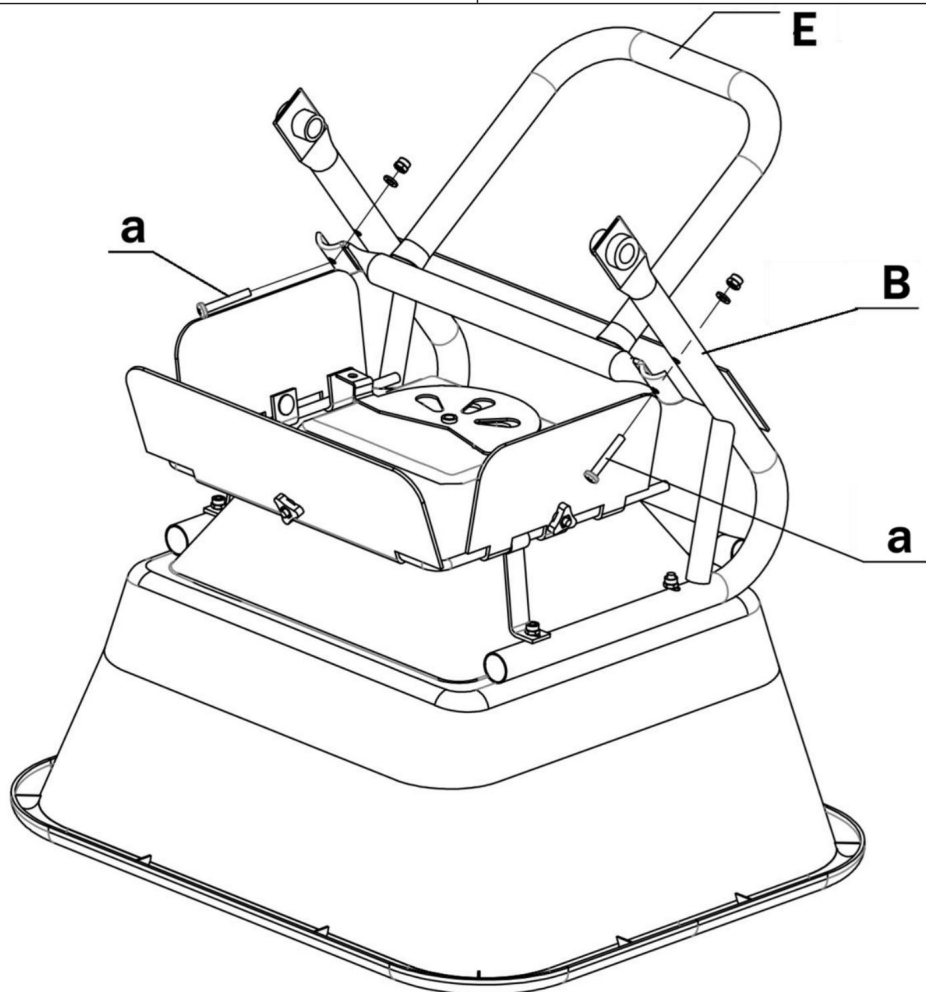

1. Neem het steunframe (E) en zoek de installatiepositie die bij de beugel (B).
2. Gebruik schroeven (a x2) van M6×40. Steek deze door de corresponderende gaten op de steunframe en de reeds gemonteerde componenten, en draai vervolgens de schroeven.

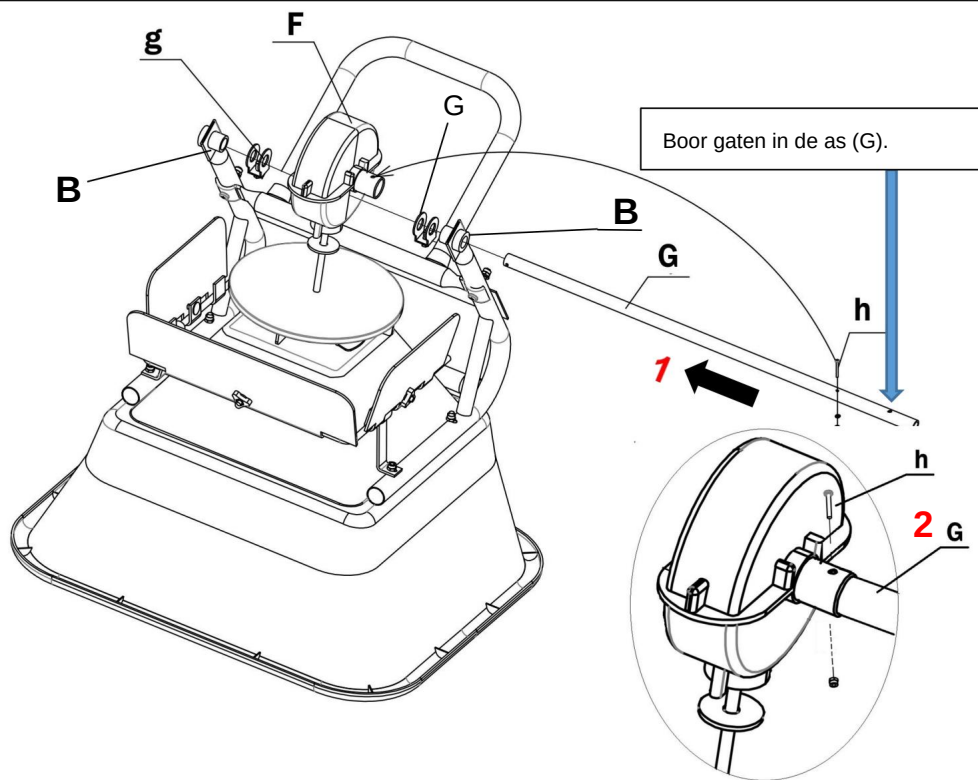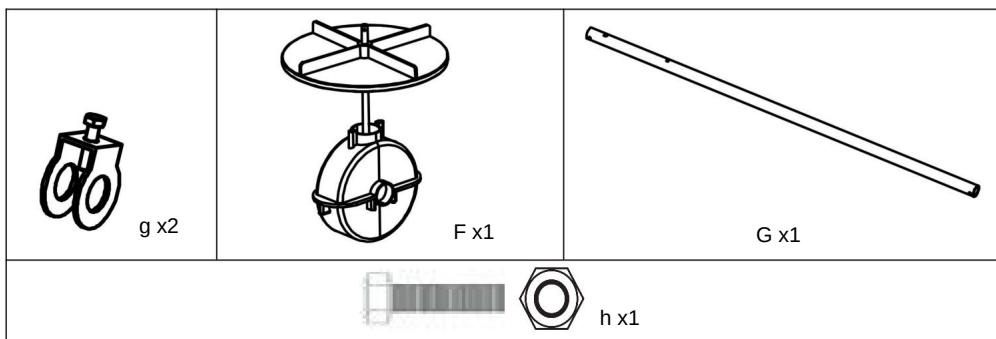

1. Bepaal de positie van de as (G) aan de hand van de gemarkeerde gaten in de bovenstaande afbeelding. Steek vervolgens de as (G) door de beugel (B) in de richting van de pijl. Installeer vervolgens het positioneringsonderdeel (g) en de versnellingsbak (F), en monteer vervolgens een ander positioneringsonderdeel (g) en de beugel (B) op de as.

2. Bevestig de as (G) en de versnellingsbak (F) met een M3×30-schroef (h) zoals aangegeven in de gedetailleerde tekening.




D x2



B x1




cx2



d x5




e x1

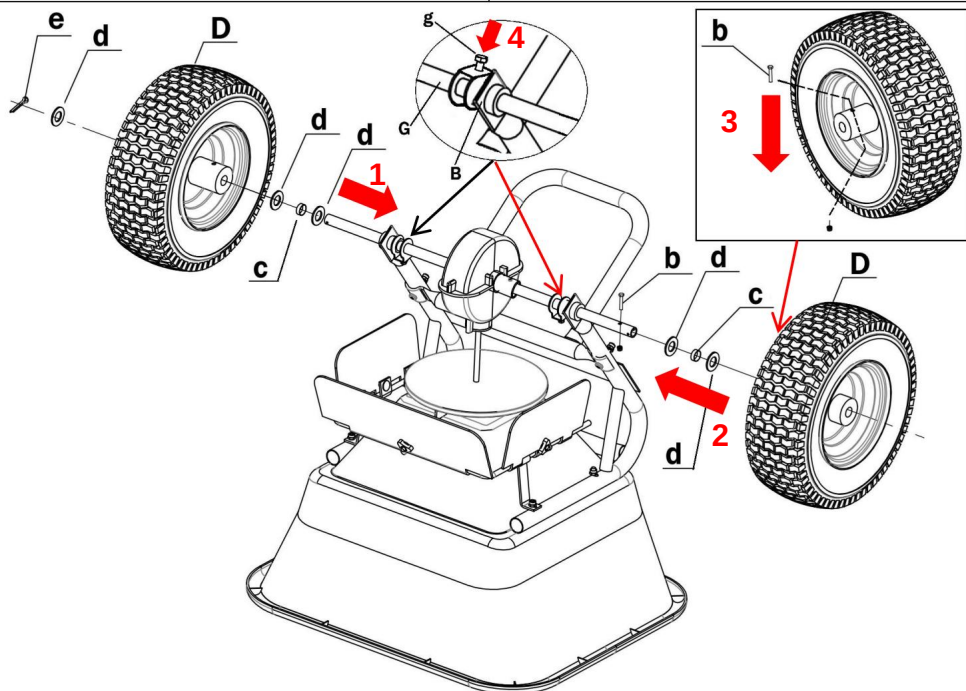


1. Plaats de grote ring (d), de huls (c), de grote ring (d), het wiel (D) en de grote Sluitring (d) aan de linkerkant in de juiste volgorde op de as (G) aan. Plaats vervolgens de pen (e) in het kleine gaatje aan het uiteinde van de as (G) en buig het om ter bevestiging.
2. Plaats de grote ring (d), de huls (c), de grote ring (d) en het wiel (D) op de rechterkant op de as (G) in volgorde.
3. Steek de schroef (b) door het wiel (D) en de as (G) en borg deze voor fixatie.
4. Draai de schroef op het positioneringsdeel (g x2) vast. Let op: de functie van de Het positioneringsdeel (g x2) moet voorkomen dat de pootjes van de beugel (B) naar binnen bewegen.





e x1

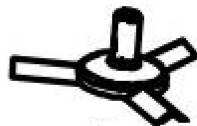

f x1


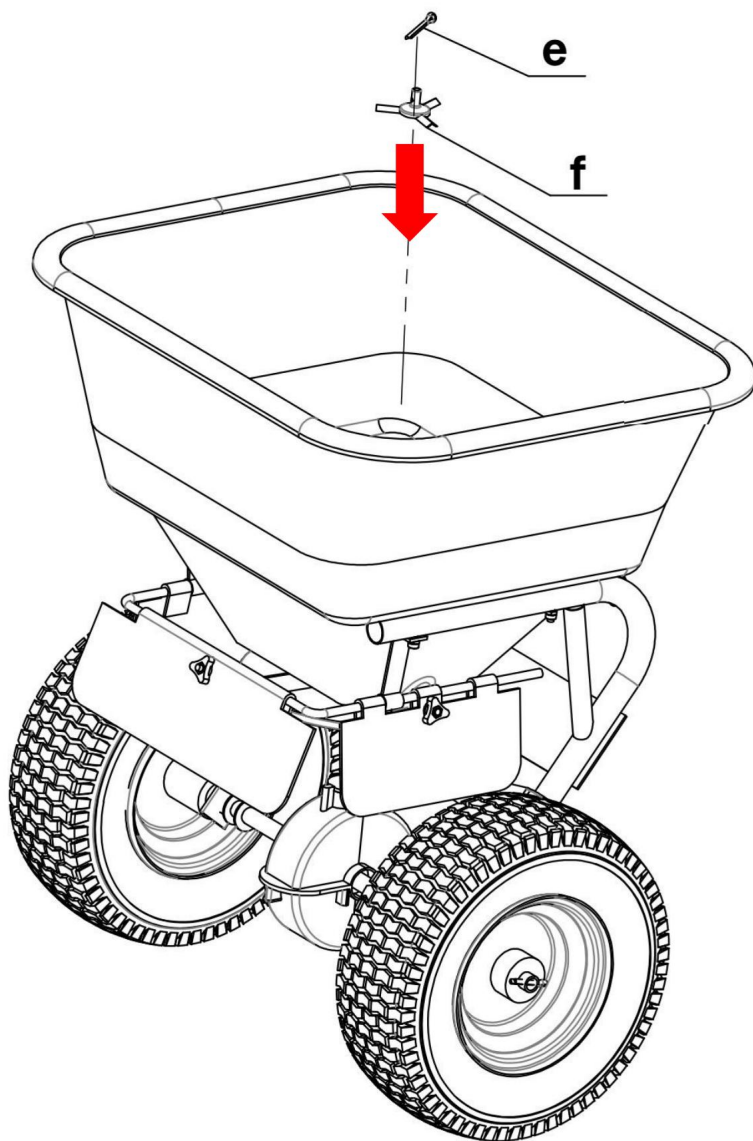


Plaats eerst de roterende kop (f) in de as in het midden van de trechter (A) en zet deze vervolgens vast met een pen (e).

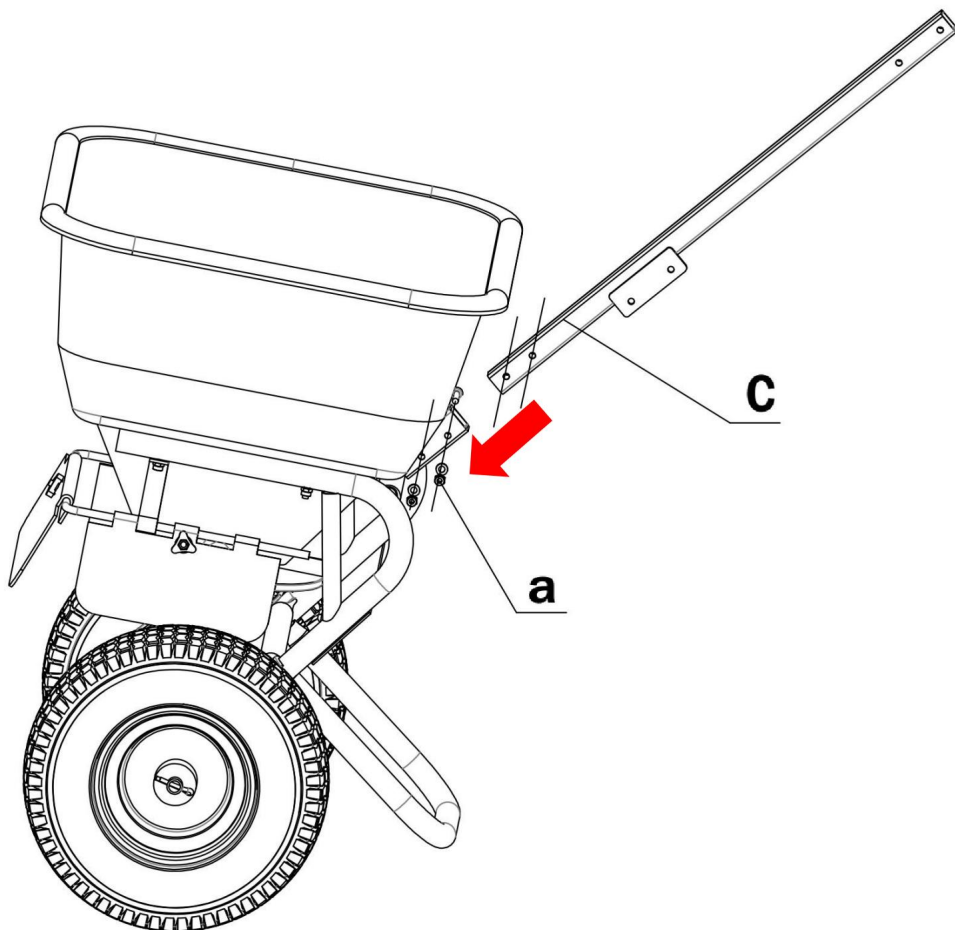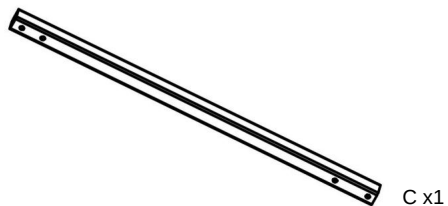


1. Plaats de vierkante buis (C) in de beugel (B).
  2. Gebruik M6×40 schroeven (a x2) om ze via de bijbehorende montagebeugels te verbinden gaten en draai vervolgens de schroeven vast.
- Let op de insteekrichting van de vierkante buis (C).



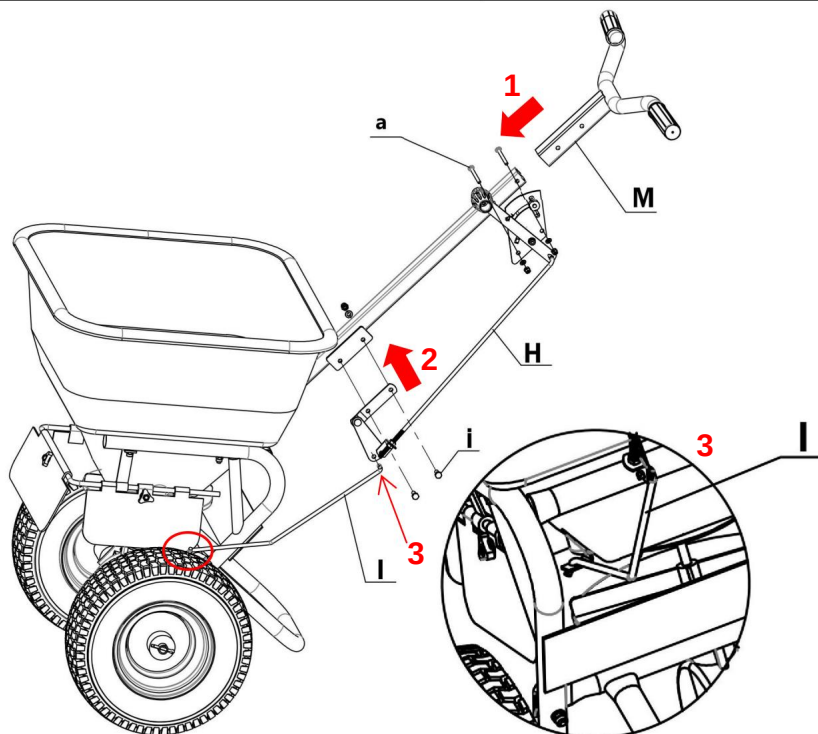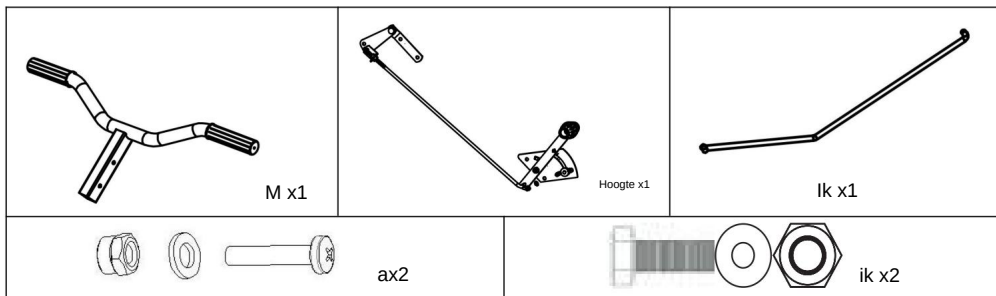


1. Steek de hendel (M) in de vierkante buis (C) en installeer de versnellingspositie Stelschroef (H) aan de zijkant. Bevestig deze met 2 M6×40 schroeven (a).
2. Plaats het onderste deel van de versnellingspositieversteller (H) op de vierkante buis (C) en bevestig deze met M6×16 schroeven (i x2).
3. Verbind het bovenste deel van de drijfstang (I) van de versnellingspositie-afsteller met de versnellingspositie-afsteller (H), en het onderste deel naar de trechter (A).
4. Pas de hendel van de versnellingspositie-afsteller (H) aan voor het testen en controleer of de lekpoort voor materiaal open en dicht gaat bij het afstellen van de regelaar.

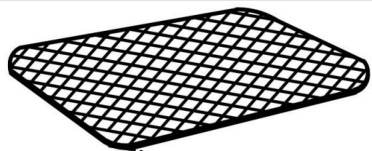


K x1



L x1

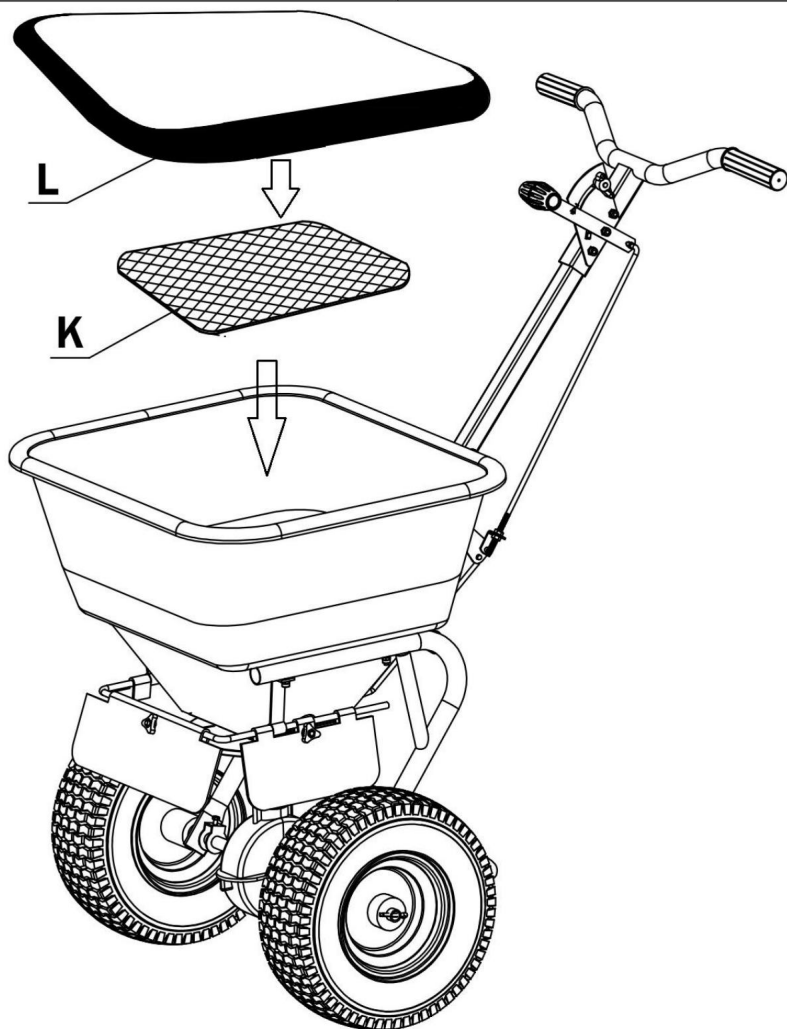

Plaats het zeefgaas (K) en de transparante afdekking (L) op de juiste plaatsen op de strooier. Het zeefgaas wordt gebruikt om het materiaal te filteren. Verwijder eventuele materialen die groter zijn dan de maaswijdte van het zeefgaas. De grootte van het lekgat is beperkt en alleen materialen die kleiner zijn dan dit gat mogen worden verspreid.

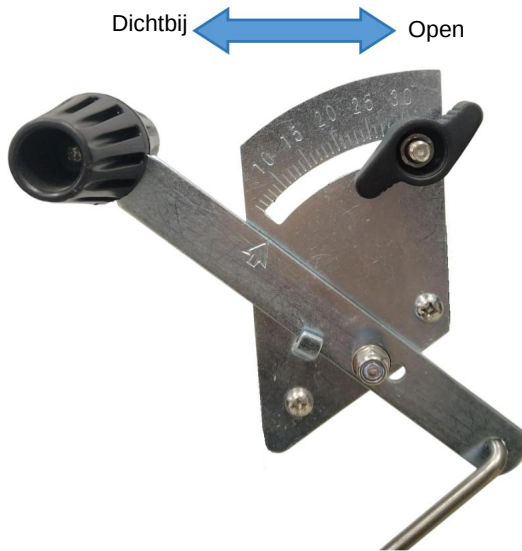

## HOE DE VERSPREIDINGSWAGEN TE GEBRUIKEN

OM TE OPENEN - Duw het bedieningspaneel naar voren totdat het tegen de knop aan komt.

OM TE SLUITEN - Trek de bedieningshendel volledig naar achteren, richting de bestuurder.

Volg de instructies van de fabrikant van de strooier materiaal.


**LET OP:** Zorg ervoor dat het strooiemateriaal gelijkmatig verdeeld is.

Het te verspreiden materiaal moet droog zijn.

1. Voordat u het strooiemateriaal invoert, zet u de doseerhendel op de UIT-stand (afgifteklep gesloten).
2. Vul de vultrechter van de strooiwagen.
3. Om het smeervolume aan te passen, zet u de doseerhendel op de gewenste stand positie.
4. Om het materiaal te verspreiden of te verstrooien, rijdt u met de strooiwagen op een gelijkmatige snelheid (hoe hoger de snelheid, hoe groter de verstrooiingsafstand).
5. Sluit de doseerhendel zodra u de strooiwagen stopt (doseerhendel in UIT-stand).

## HET GEBRUIK VAN UW STROOIER

1. Bepaal de geschatte vierkante meters van het te bedekken gebied en schat hoeveelheid benodigd materiaal.
2. Voordat u de trechter vult, moet u ervoor zorgen dat de stroomregelaar in de uit-stand staat en de sluitplaat is gesloten.
3. Breek eventuele klonterige meststof los terwijl u de bak vult.
4. Stel de instelbare stop in terwijl de stroomregelaar nog steeds in de uit-stand staat. Raadpleeg de toepassingstabel op deze pagina en de instructies op de meststofzak om Selecteer de juiste instelling voor de stroomsnelheid.
5. De toepassingskaart is berekend voor lichte tot zware toepassingen op een voertuig snelheid van 3 mph, of 100 ft. in 23 seconden. Een snelheidsvariatie vereist een Aanpassing van de stroomsnelheid om dezelfde dekking te behouden. Hoe sneller u rijdt, hoe breder de uitzendbreedte.
6. Zorg ervoor dat de aandrijfpinnen in de as is gemonteerd voordat u de strooier start.
7. Zet de spreider altijd eerst in beweging voordat u de sluitplaat opent.
8. Sluit altijd de sluitplaat voordat u de strooier draait of stopt.
9. Als er per ongeluk te veel meststof op een klein oppervlak wordt aangebracht, moet u het gebied natmaken. Grondig schoonmaken met een tuinslang of sproeier om verbranding van het gazon te voorkomen.
10. Om een gelijkmatige dekking te garanderen, moet u elke doorgang zo maken dat het uitzendpatroon overlapt enigszins het patroon van de vorige doorgang, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. De Bij benadering worden de uitzendbreedtes voor verschillende materialen in de applicatie weergegeven grafiek op deze pagina.
11. Zorg ervoor dat het strooipatroon van onkruidbestrijdingsmeststoffen overeenkomt met het strooipatroon. raakt geen groenblijvende bomen, bloemen of struiken.

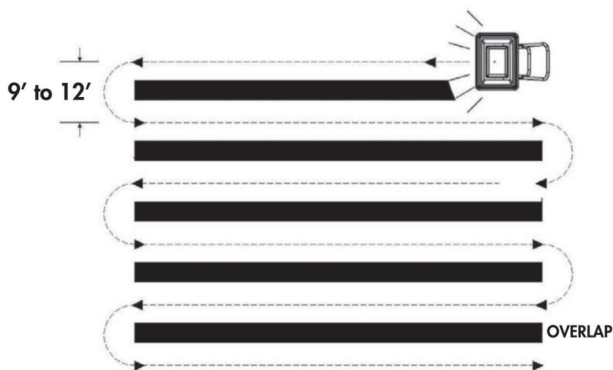

## PRODUCTVERSPREIDERINSTELLINGEN

### VOORZICHTIGHEID

Dit zijn bij benadering ingestelde waarden en dienen alleen als richtlijn.


Variaties in materiaal, loopsnelheid, terrein, weersomstandigheden, leeftijd en conditie van de strooier, enz. kunnen de instelling beïnvloeden. Begin bij twijfel met een lagere instelling en verhoog deze indien nodig. Kalibreer uw strooier altijd vóór gebruik.

| GRASS SEEDS                 | OVERSEEDING | NEW LAWNS                                                                         | ORGANICS                                      |    |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Black Beauty (Original)     | 14          | Apply a                                                                           | Organic Lawn Food                             | 17 |
| Black Beauty Ultra          | 13          |                                                                                   | Organic Weed Preventer                        | 12 |
| Dense Shade                 | 14          | second                                                                            | Organic Insect Control                        | 10 |
| Fall Magic                  | 14          | time to the                                                                       | <b>LAWN FOODS</b>                             |    |
| Fast Grow                   | 13          |                                                                                   | Green-Up with Crabgrass Preventer             | 15 |
| Full Sun (Sunny)            | 12          | same area                                                                         | Green-Up Weed & Feed                          | 14 |
| Heavy Traffic               | 13          |                                                                                   | Summer Survival Lawn Food                     | 14 |
| Quik-Start                  | 12          | using the                                                                         | Winter Survival Fall Lawn Food                | 12 |
| Shady Nooks                 | 14          | rates listed                                                                      | Crabgrass Preventer plus New Seeding          | 12 |
| Sun & Shade                 | 12          |                                                                                   | Green-Up Lawn Food                            | 15 |
| Sod Maker                   | 9           | on left.                                                                          | Green-Up Lawn Food<br>for Seeding and Sodding | 12 |
| Touch-Up                    | 14          |  | <b>LAWN CONTROLS</b>                          |    |
| <b>SOIL FOODS</b>           |             |                                                                                   | Crabgrass & Weed Preventer                    | 11 |
| Love Your Soil              |             | 12                                                                                | Grub & Insect Control                         | 10 |
| MAG-I-CAL - Acidic (silver) |             | 12                                                                                | Lawn Fungus Control                           | 10 |
| MAG-I-CAL - Alkaline (blue) |             | 14                                                                                | Lawn Moss Control                             | 13 |
|                             |             |                                                                                   | Lawn Weed Control                             | 11 |

## USAGE TIPS


### For rectangular lawns

Apply two header strips across each end for a turning area. Then apply back and forth in the longest direction.

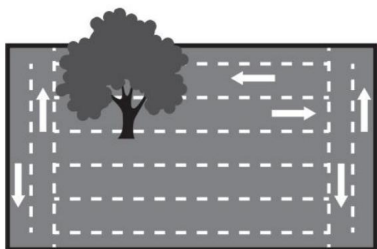

### For irregular-shaped lawns

Apply a header strip around the entire lawn for a turning area, then apply back and forth.

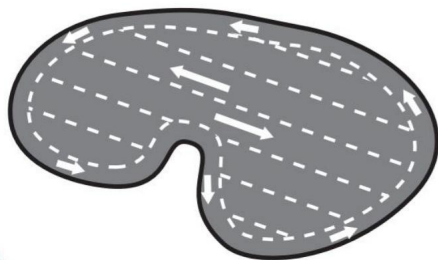

### Note:

Each pass should be within 5 feet of each other to ensure an overlap.

- Do not leave spreader open when making turns.
- For best results, do not apply on a windy day.
- Swath will vary due to conditions. *(see above caution)*
- To determine how much coverage you need, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, gardens, walkways, etc.).


\_\_\_\_\_ Length (Feet)

**X** \_\_\_\_\_ Width (Feet)

**=** \_\_\_\_\_ Total Square Feet

**-** \_\_\_\_\_ Non-Lawn Areas (Feet)

**=** \_\_\_\_\_ Total Square Feet coverage you need

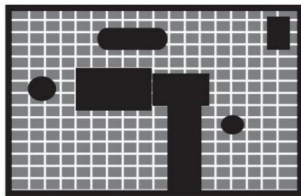

## ONDERHOUD EN OPSLAG

### Onderhoud

- Maak na elk gebruik het materiaal uit de trechter schoon.
- Spoel/droog de binnen- en buitenkant van de strooier na elk gebruik.
- Controleer voor gebruik of de banden de AANBEVOLEN BANDENSPANNING hebben DRUK 25 PSI.
- Controleer regelmatig of alle bevestigingsmiddelen goed vastzitten.
- Onderdelen jaarlijks schoonmaken en lichtjes smeren.
- Gebruik een glanzende emaille spuitverf om bekrast of versleten geverfd metaal bij te werken oppervlakken.
- Overschrijd nooit de toegestane draagkracht, anders beschadigt u de strooier.

### Belangrijk

De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, kunnen niet worden genegeerd. alle mogelijke omstandigheden of situaties bestrijken die zich kunnen voordoen. Het moet begrepen worden door de operator dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet ingebouwd kunnen worden dit product en moet door de exploitant worden geleverd.

### Opslag

- Laat het materiaal nooit gedurende langere tijd in de trechter staan.
- Zorg ervoor dat de strooier schoon en droog is voordat u hem opbergt, zodat u jarenlang zonder problemen kunt werken. dienst.
- Buiten bewaren of op een beschutte plaats bewaren tijdens slecht weer en in de wintermaanden.

## PRODUCTPARAMETER

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Model</b>                | TC2034B            |
| <b>Veilig laadgewicht</b>   | 100 pond (45,2 kg) |
| <b>Kleur</b>                | Zwart              |
| <b>Verspreidingsbreedte</b> | 0-3m/0-9,8ft       |

## MONTAGEPROBLEMEN

### (I) Ontbrekende of beschadigde

**onderdelen Probleemomschrijving:** Na het openen van de onderdelenverpakking blijkt dat er onvoldoende onderdelen zijn geleverd of dat er sprake is van duidelijke schade.

**Oplossing:** Controleer onmiddellijk zorgvuldig de onderdelenlijst om te zien of er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. Neem contact op met de klantenservice van VEVOR, geef het productmodel TC2029A en de relevante onderdeelinformatie door en vraag om vervanging of heruitgifte van de onderdelen. Probeer tijdens de wachttijd op de nieuwe onderdelen niet te monteren met onvolledige of beschadigde onderdelen om de prestaties en veiligheid van het product niet te beïnvloeden.

### (II) Problemen bij de montage

**Probleembeschrijving:** Bij het werken volgens de montageschappen in de gebruiksaanwijzing kunnen zich situaties voordoen zoals een moeilijke uitlijning van onderdelen en het niet soepel indraaien van schroeven.

**Oplossing:** Controleer nogmaals of de installatierichting van de onderdelen correct is, raadpleeg de illustraties in de handleiding en zorg ervoor dat elk onderdeel in de juiste positie is geïnstalleerd. In situaties waarin het moeilijk is om de schroeven in te draaien, controleer dan of er vreemde voorwerpen de schroefdraad blokkeren. Gebruik een borstel om de schroefdraad te reinigen. Neem bij beschadigde schroefdraad tijdig contact op met de klantenservice om de betreffende onderdelen te vervangen. Als het uitlijnen moeilijk is vanwege een afwijkende onderdeelmaat, forceer de montage dan niet, maar neem contact op met de klantenservice voor verdere begeleiding of vervanging van onderdelen. We maken installatievideo's. Neem contact op met de klantenservice van VEVOR als u...  
hen.



## GEBRUIKSPROBLEMEN

### (I) Ongelijkmatige

**verspreiding Probleemomschrijving:** Bij gebruik van de strooier worden de materialen ongelijkmatig over de grond verdeeld, waarbij op sommige plekken meer en op andere plekken minder is.

**Oplossing:** Controleer of er sprake is van aankoeking van de materialen in de trechter. Zo ja, dan moeten de aangekoekte materialen vóór gebruik worden gebroken. Controleer of de loopsnelheid van de strooier gelijkmatig is. Probeer een gelijkmatige snelheid aan te houden, aangezien snelheidsveranderingen het verspreidingseffect kunnen beïnvloeden. Controleer of de instelling van de stroomregelaar van de strooier geschikt is. Raadpleeg, afhankelijk van het type materiaal en het gebruiksscenario, de aanbevolen waarden in de voorzorgsmaatregelen voor de verspreidingsinstelling van het product en pas de positie van de stroomregelaar aan. draagarm.

### (II) De spreidbreedte voldoet niet aan de verwachtingen

**Probleembeschrijving:** De werkelijke spreidbreedte komt niet overeen met het bereik dat in de gebruiksaanwijzing is aangegeven, omdat deze te breed of te smal is.

**Oplossing:** Controleer de rijsnelheid van de strooier. Hoe hoger de snelheid, hoe breder de strooibreedte. Pas de rijsnelheid indien nodig aan naar een geschikt bereik.

Controleer of de afstelling van de stroomregelaar correct is. Een onjuiste stroominstelling kan indirect van invloed zijn op de strooibreedte. Stel deze opnieuw af volgens de juiste afstelmethode. Losse of beschadigde onderdelen van de strooier kunnen de strooibreedte beïnvloeden. Controleer elk onderdeel van de strooier zorgvuldig.

Draai losse onderdelen tijdig vast en neem contact op met de klantenservice om beschadigde onderdelen te vervangen.

### (III) De spreider zit vast of kan niet geduwd worden

**Probleembeschrijving:** Tijdens het gebruik raakt de spreider vast, is moeilijk te duwen of kan hij helemaal niet meer normaal geduwd worden.

**Oplossing:** Controleer of de bandenspanning de aanbevolen waarde van 25 PSI bereikt. Onvoldoende bandenspanning verhoogt de drukweerstand. Pomp de banden tijdig op tot de standaard bandenspanning. Controleer of er vreemde voorwerpen rond de wielen zitten. Zo ja, ruim dan de losse onderdelen op. Controleer of er zich materiaal in de strooier heeft opgehoopt dat de onderdelen blokkeert. Ruim het opgehoopte materiaal in de trechter en andere onderdelen op. Als het probleem aanhoudt, kan er sprake zijn van een defect aan een mechanisch onderdeel, zoals een beschadigd lager, enz. Neem contact op met een professional of de klantenservice van VEVOR voor onderhoud.

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited  
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.







**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**DERRIÈRE L'ÉPANDEUR**

MODÈLE : TC2034B

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DERRIÈRE L'ÉPANDEUR

MODÈLE : TC2034B



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation.

L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

### Précautions de montage








1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut **créer des dangers**.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous rassemblez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent à un produit correctement et complètement assemblé.  
produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter en toute sécurité soutenir l'épandeur arrière.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous  
pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer  
et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

### Précautions d'emploi








1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité.  
article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
4. Utiliser uniquement comme prévu.
5. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.


CONSERVEZ CE MANUEL

LISTE DES PIÈCES

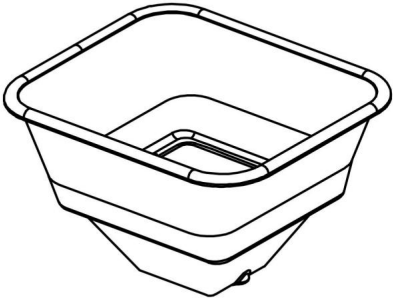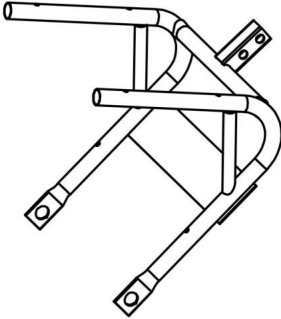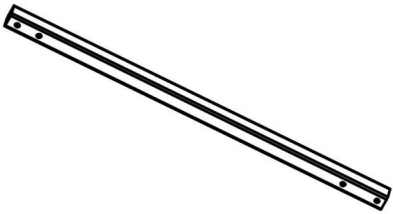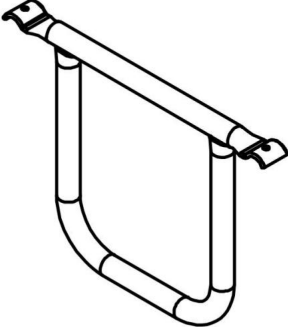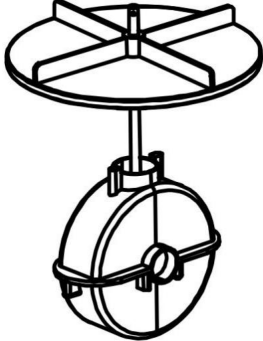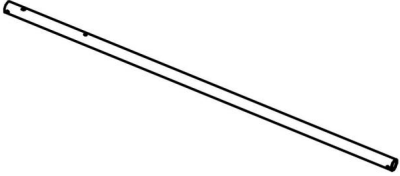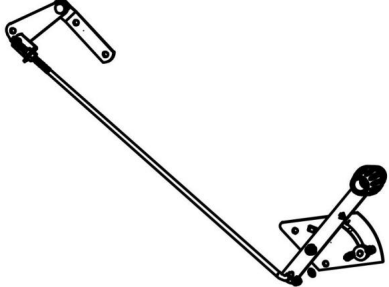
|    |                                                                                                               |   |                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UN |  <p>Trémie x1</p>            | B |  <p>Support x1</p>                            |
| C  |  <p>Tube carré x1</p>        | D |  <p>Roue x2</p>                               |
| E  |  <p>Cadre de support x1</p> | F |  <p>Boîte de vitesses x1</p>                 |
| G  |  <p>Axe x1</p>             | H |  <p>Ajusteur de position de vitesse x1</p> |

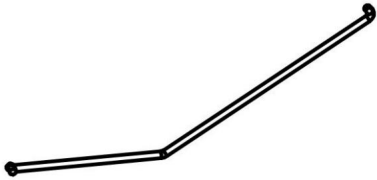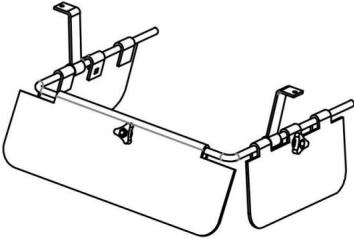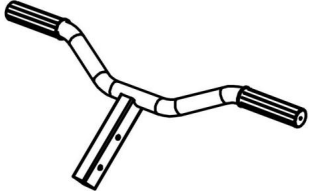


|           |                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>I</p>  |  <p>Raccordement du dispositif de réglage de la position de la vitesse</p> <p>tige x1</p> | <p>J</p> |  <p>Plaque de blocage x1</p>      |
| <p>K</p>  |  <p>Maille d'écran x1</p>                                                                | <p>L</p> |  <p>Couvercle transparent x1</p> |
| <p>M</p>  |  <p>Poignée x1</p>                                                                       |          |                                                                                                                    |
| <p>un</p> |  <p>Vis M6*40 x6</p>                                                                     | <p>b</p> |  <p>Vis M6*50 x1</p>              |
| <p>c</p>  |  <p>Manchon x2</p>                                                                       | <p>d</p> |  <p>Grande rondelle x5</p>        |
| <p>et</p> |  <p>Broche x2</p>                                                                      | <p>f</p> |  <p>Tête rotative x1</p>        |
| <p>g</p>  |  <p>Pièce de positionnement x2</p>                                                     | <p>h</p> |  <p>Vis M3*30 x1</p>            |
| <p>i</p>  |  <p>Vis M6*16 x2</p>                                                                   | <p>j</p> |  <p>Vis M6*40 x4</p>            |

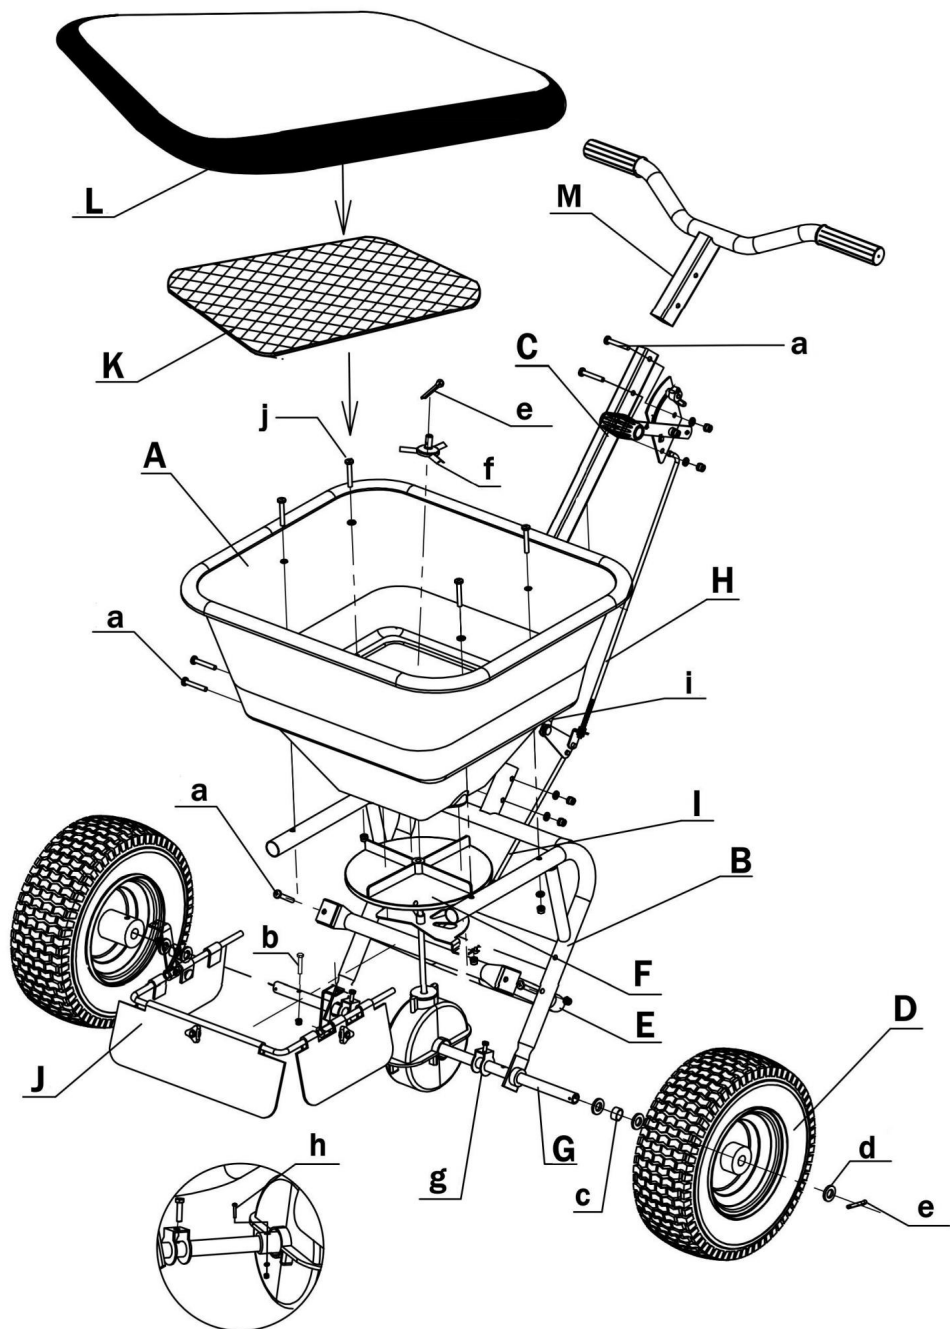


## ÉTAPE D'ASSEMBLAGE

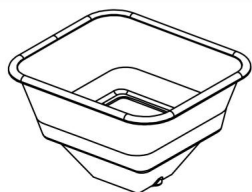


Un x1

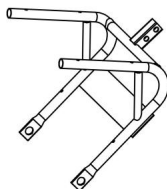


B x1

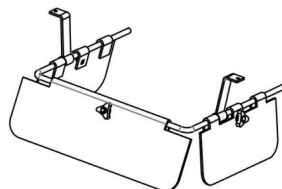

J x1




j x4

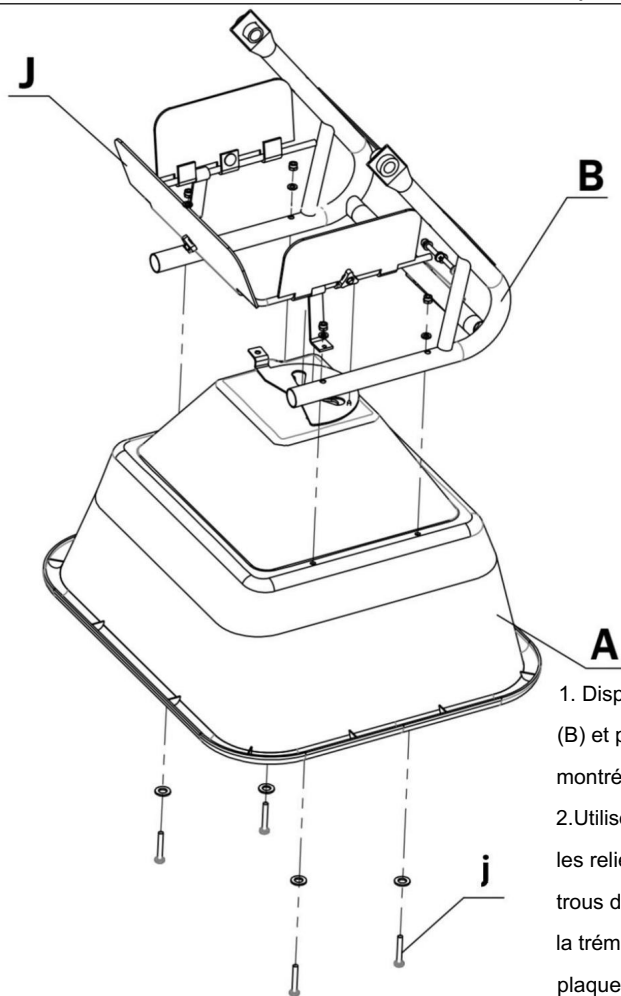

1. Disposer la trémie (A), le support (B) et plaque de blocage (J) comme montré dans le diagramme.


2. Utilisez des vis M6 × 40 (j x 4) pour les relier ensemble via le trous de montage correspondants sur la trémie, le support et le blocage plaque, puis serrez les vis.

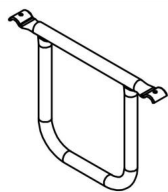

E x1





un x2


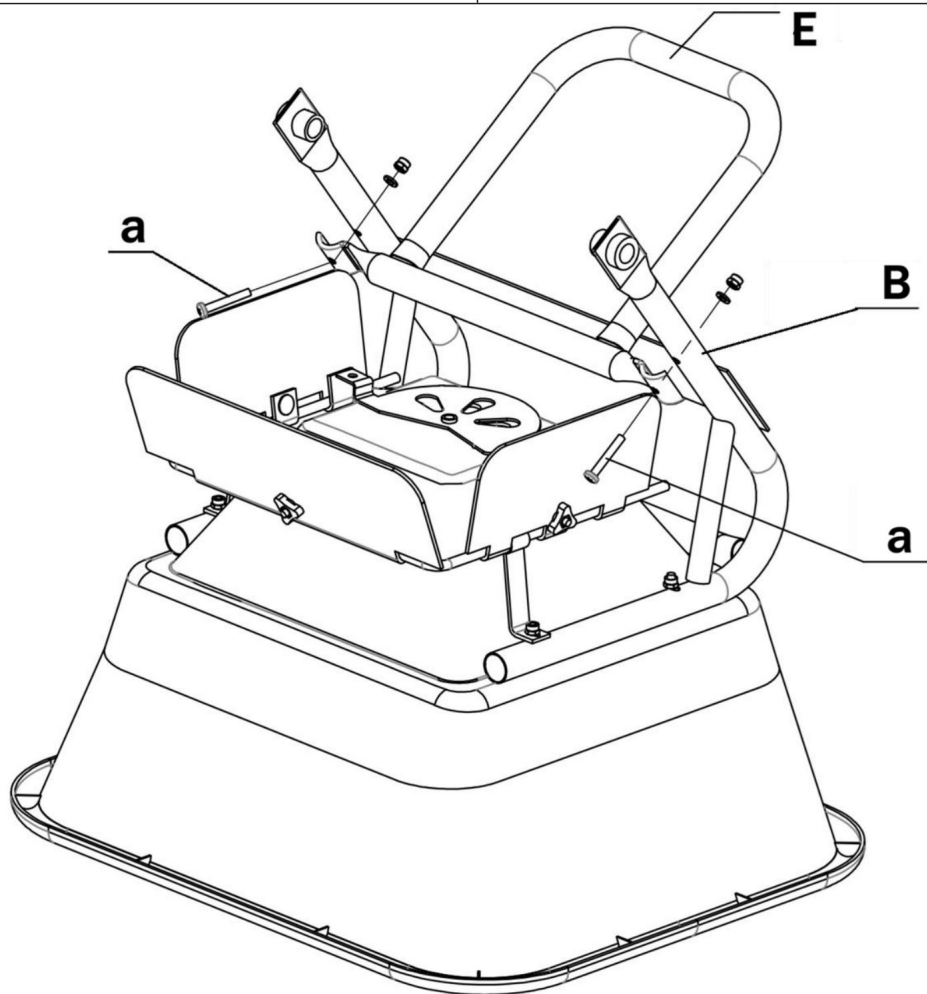


1. Procurez-vous le cadre de support (E) et trouvez la position d'installation qui correspond à la support (B).

2. Utilisez deux vis M6 x 40. Passez-les dans les trous correspondants sur le cadre de support et les composants déjà installés, puis serrez le vis.

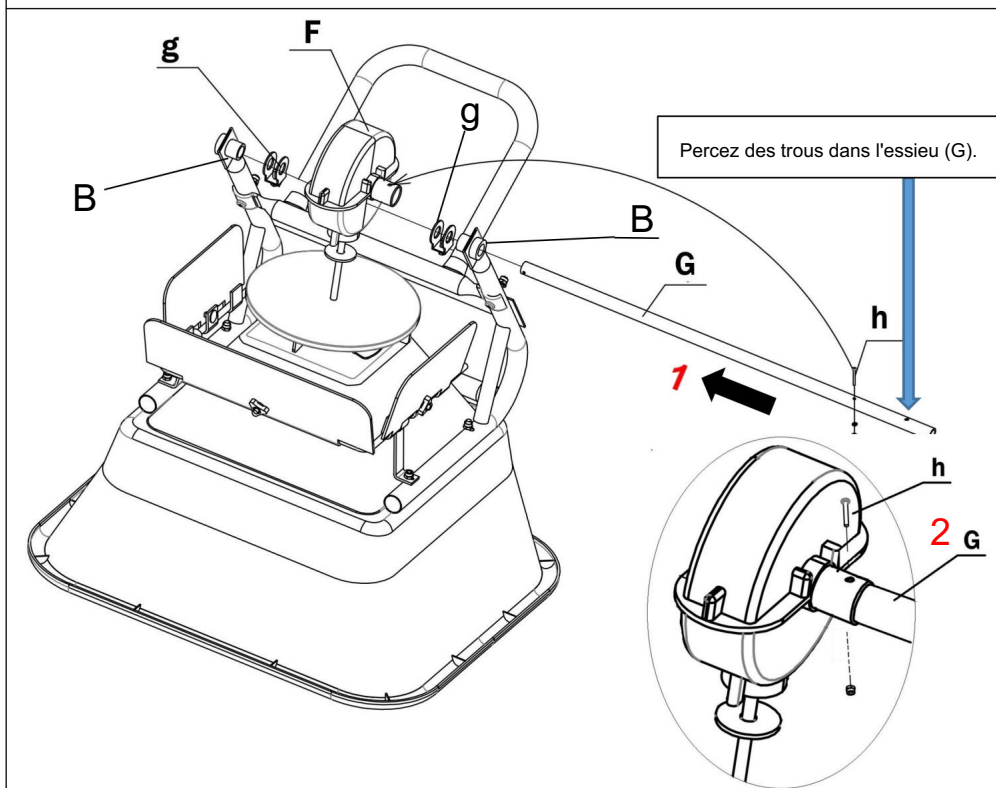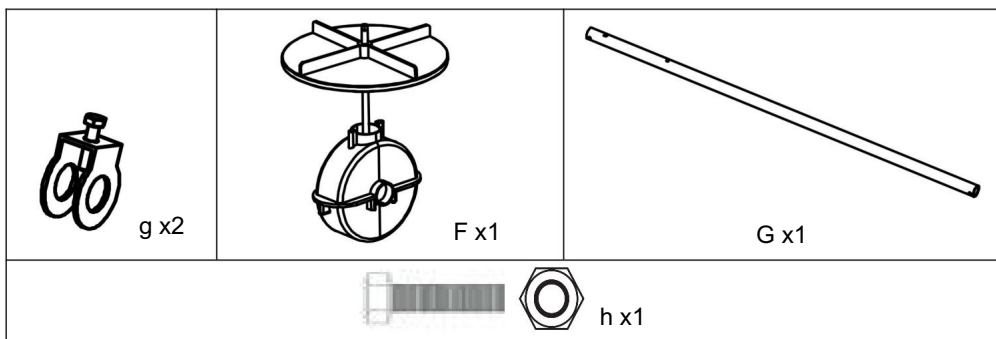

1. Déterminez l'orientation de l'essieu (G) en fonction des emplacements des trous marqués sur l'image ci-dessus. Ensuite, passez l'essieu (G) dans le support (B) dans le sens de la flèche. Installez ensuite la pièce de positionnement (g) et le réducteur (F), puis installez une autre pièce de positionnement (g) et le support (B) sur l'essieu.
2. Fixez l'essieu (G) et la boîte de vitesses (F) avec une vis M3×30 (h) comme indiqué sur le dessin détaillé.

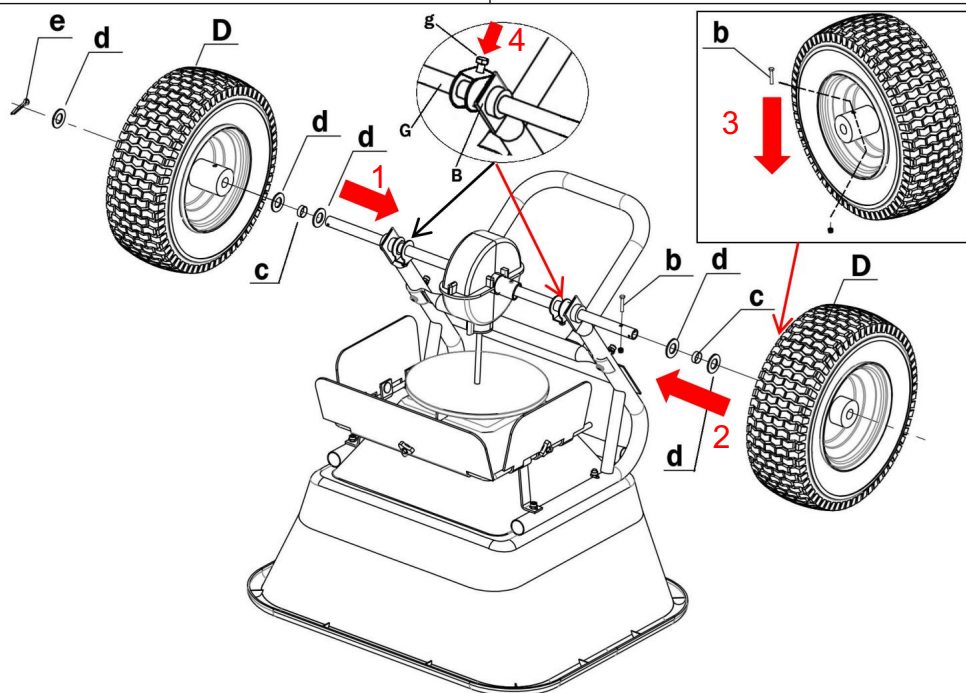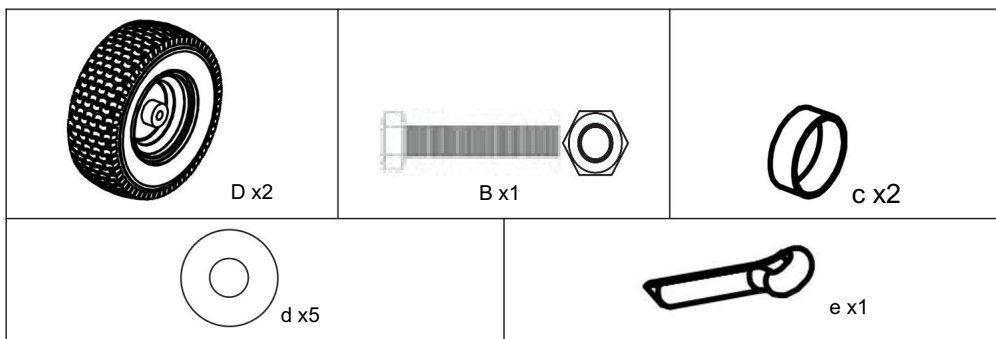

1. Insérez la grande rondelle (d), le manchon (c), la grande rondelle (d), la roue (D) et la grande rondelle (d) du côté gauche sur l'axe (G) dans l'ordre. Insérez ensuite la goupille (e) dans le petit trou à l'extrémité la plus extérieure de l'essieu (G) et pliez-le pour la fixation.


2. Insérez la grande rondelle (d), le manchon (c), la grande rondelle (d) et la roue (D) sur le côté droit sur l'essieu (G) en séquence.

3. Passez la vis (b) à travers la roue (D) et l'axe (G) et verrouillez-la pendant fixation.


4. Serrez la vis sur la pièce de positionnement (g x2). Notez que la fonction de la pièce de positionnement (g x2) sert à empêcher les pieds du support (B) de se déplacer vers l'intérieur.





e x1

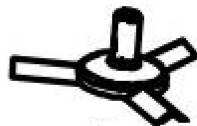

f x1


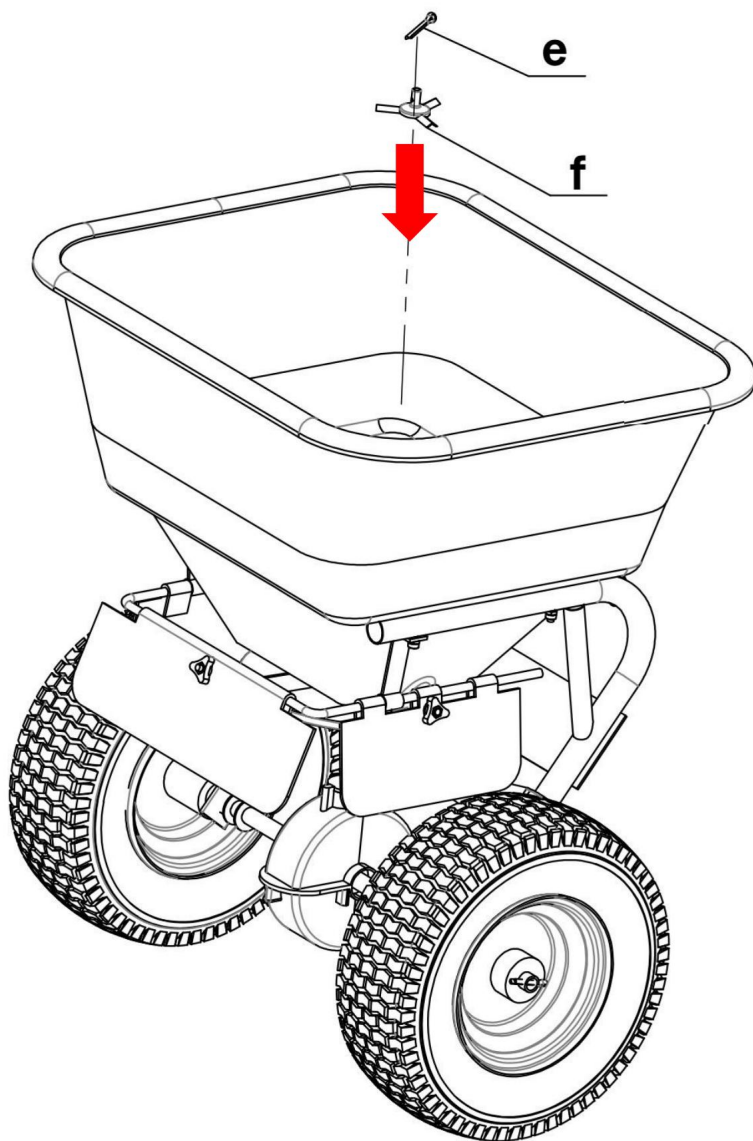


Tout d'abord, insérez la tête rotative (f) dans l'arbre au centre de la trémie (A), puis fixez-la avec une goupille (e).

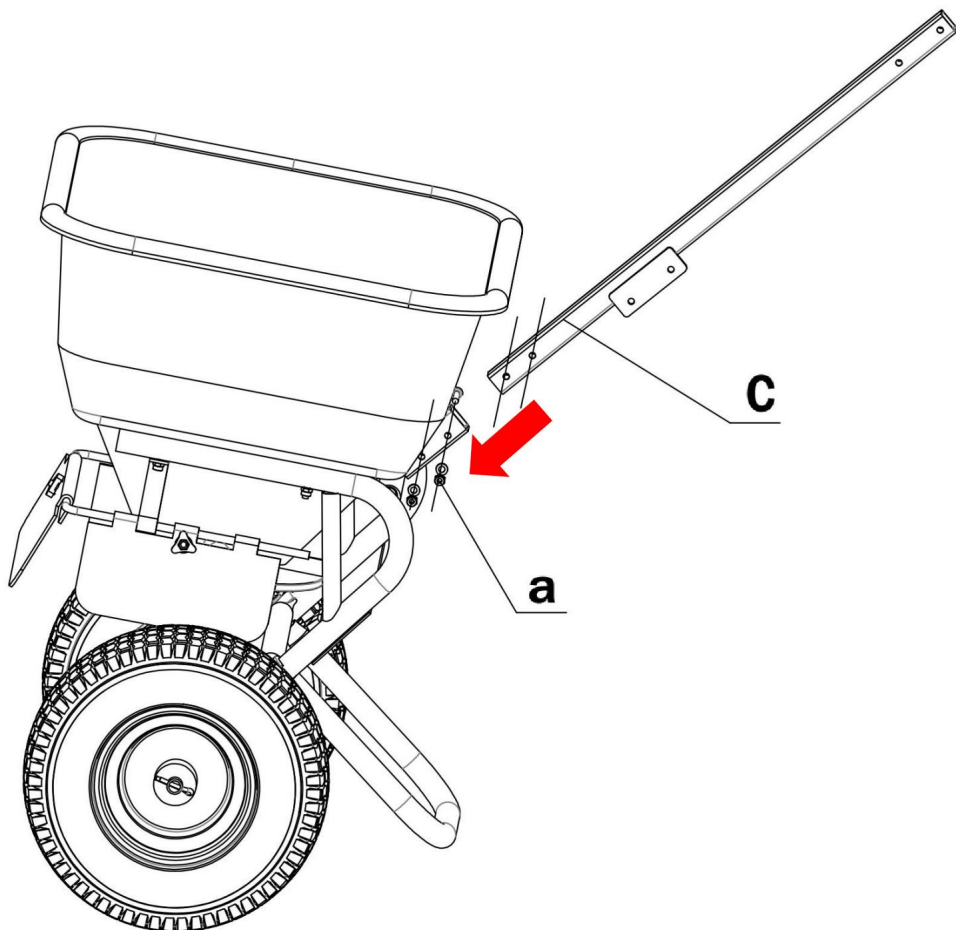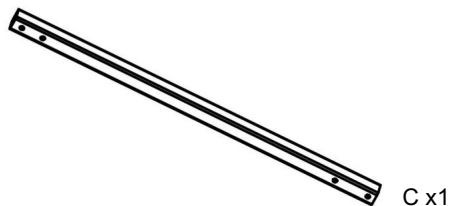


1. Insérez le tube carré (C) dans le support (B).
  2. Utilisez des vis M6 × 40 (a x2) pour les connecter via le support de montage correspondant trous, puis serrez les vis.
- Faites attention au sens d'insertion du tube carré (C).



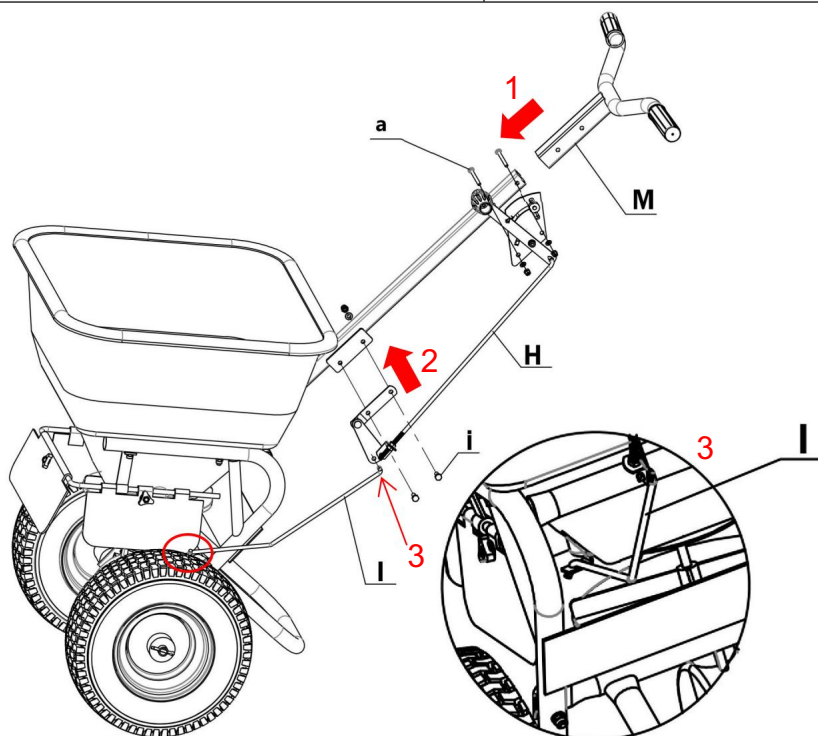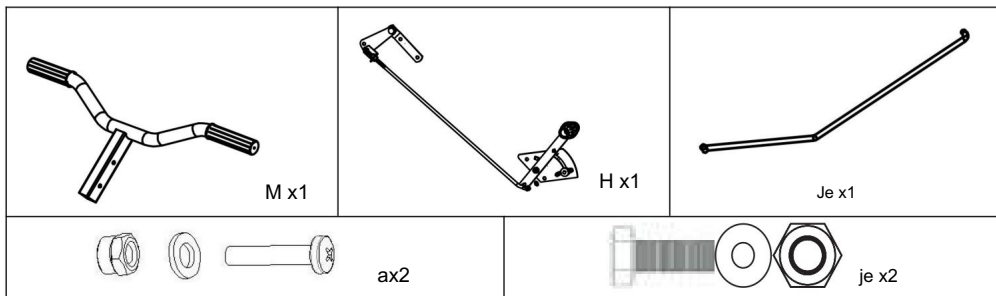


1. Insérez la poignée (M) dans le tube carré (C) et installez la position de l'engrenage Régleur (H) sur le côté. Fixez-les avec 2 vis M6×40 (a).
2. Installez la partie inférieure du dispositif de réglage de la position de l'engrenage (H) sur le tube carré (C) et fixez-le avec des vis M6×16 (i x2).
3. Connectez la partie supérieure de la bielle de réglage de la position de la vitesse (I) à la réglage de la position de l'engrenage (H) et la partie inférieure de la trémie (A).
4. Ajustez la poignée du dispositif de réglage de la position de la vitesse (H) pour le test et vérifiez si l'orifice de fuite de matériau s'ouvre et se ferme avec le réglage du ajusteur.

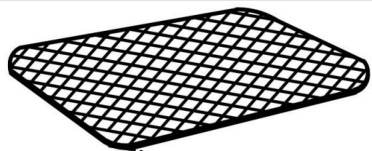


K x1



L x1

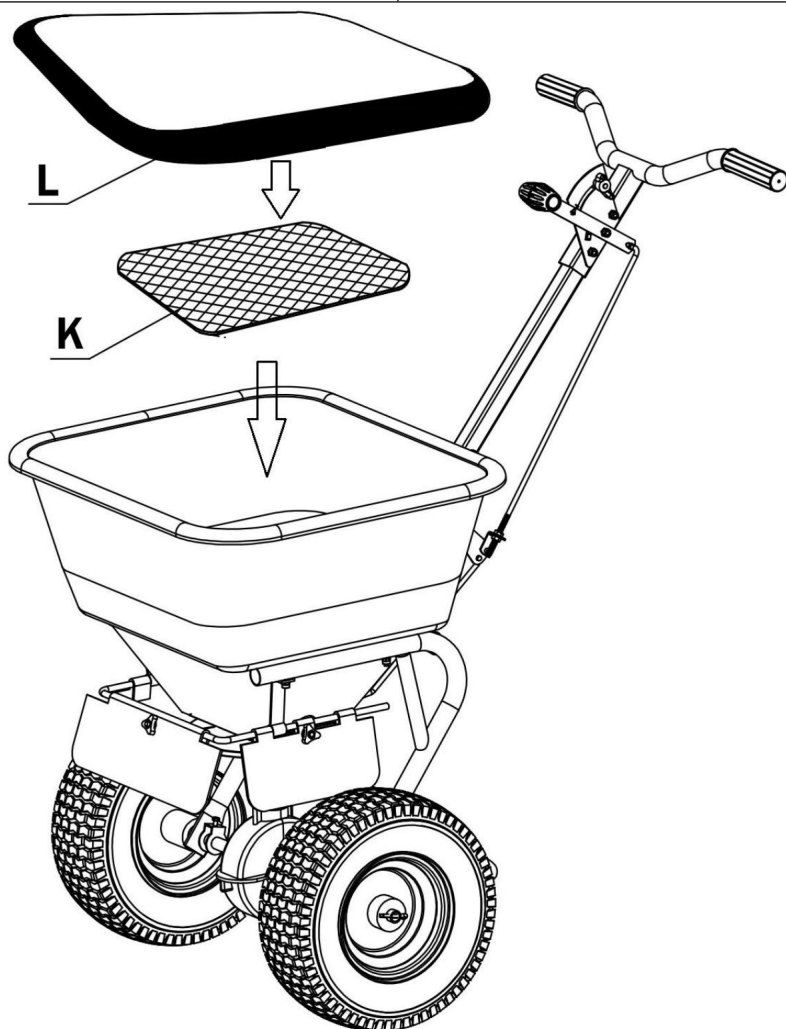

Installez la grille (K) et le couvercle transparent (L) à leurs emplacements respectifs sur l'épandeur. La grille sert à filtrer les matériaux. Si des matériaux dépassent les mailles de la grille, veuillez les retirer. La taille de l'orifice de fuite est limitée ; seuls les matériaux plus petits peuvent être épandus.

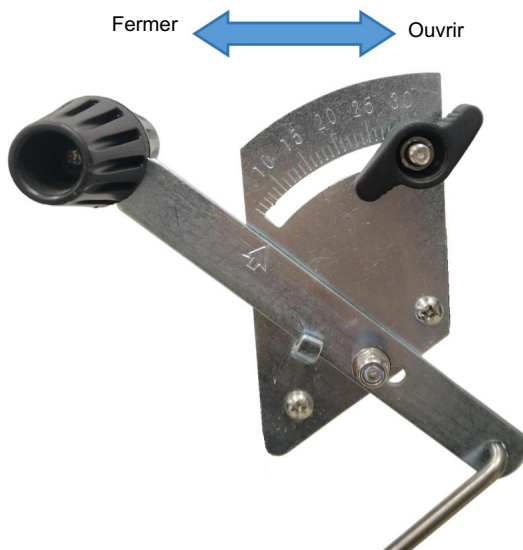

## COMMENT UTILISER LE CHARIOT D'ÉPANDAGE

**POUR OUVRIR** - Poussez le niveau de contrôle vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'arrête contre le bouton.

**POUR FERMER** - Tirez le levier de commande complètement vers l'arrière vers l'opérateur.


Suivez les instructions fournies par le fabricant de l'épandage matériel.

**REMARQUE** : Assurez-vous que le matériau d'épandage est réparti uniformément.  
le matériau à épandre doit être sec.

1. Avant d'introduire le matériau à épandre, placez le levier de distribution sur la position Position OFF (volet de distribution fermé).
2. Remplissez la trémie du chariot épandeur.
3. Pour régler le volume de pâte à tartiner, placez le levier de distribution sur la position souhaitée.  
position.
4. Afin d'épandre ou de disperser le matériau, conduisez le chariot épandeur à une vitesse  
vitesse uniforme (plus la vitesse est élevée, plus la distance de diffusion est grande).
5. Fermez le volet de distribution dès que vous arrêtez le chariot épandeur  
(levier de distribution en position OFF).

## UTILISATION DE VOTRE ÉPANDEUR

1. Déterminez la superficie approximative de la zone à couvrir et estimez quantité de matériel nécessaire.
2. Avant de remplir la trémie, assurez-vous que le bras de contrôle du débit est en position d'arrêt et la plaque de fermeture est fermée.
3. Brisez tout engrais grumeleux lorsque vous remplissez la trémie.
4. Réglez la butée réglable avec le bras de contrôle de débit toujours en position d'arrêt. Consultez le tableau d'application sur cette page et les instructions sur le sac d'engrais pour sélectionner le réglage de débit approprié.
5. Le tableau d'application est calculé pour une application légère à lourde sur un véhicule vitesse de 3 mph, soit 100 pieds en 23 secondes. Une variation de vitesse nécessitera réglage du débit pour maintenir la même couverture. Plus vous roulez vite, plus la largeur de diffusion est large.
6. Assurez-vous que la goupille d'entraînement est installée dans l'essieu avant de démarrer l'épandeur.
7. Toujours démarrer l'épandeur en mouvement avant d'ouvrir la plaque de fermeture.
8. Fermez toujours la plaque de fermeture avant de tourner ou d'arrêter l'épandeur.
9. Si l'engrais est accidentellement déposé trop abondamment sur une petite zone, arrosez la zone. Arrosez soigneusement avec un tuyau d'arrosage ou un arroseur pour éviter de brûler la pelouse.
10. Pour assurer une couverture uniforme, effectuez chaque passage de manière à ce que le modèle de diffusion chevauche légèrement le motif du passage précédent, comme illustré dans la figure ci-dessous. les largeurs de diffusion approximatives pour différents matériaux sont indiquées dans l'application tableau sur cette page.
11. Lors de l'épandage d'engrais anti-mauvaises herbes, assurez-vous que le schéma de diffusion ne touche pas les arbres à feuilles persistantes, les fleurs ou les arbustes.

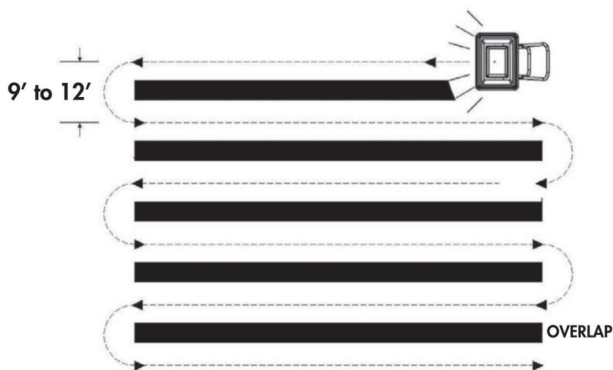

## PARAMÈTRES DE L'ÉPANDÉUR DE PRODUIT

### PRUDENCE

Il s'agit de paramètres approximatifs et sont fournis à titre indicatif uniquement.


Les variations de matériaux, la vitesse de déplacement, le terrain, les conditions météorologiques, l'âge et l'état de l'épandeur, etc. peuvent influencer le réglage. En cas de doute, commencez par un réglage inférieur et augmentez-le si nécessaire. Calibrez toujours votre épandeur avant utilisation.

| GRASS SEEDS                 | OVERSEEDING | NEW LAWNS                                                                         | ORGANICS                                      |    |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Black Beauty (Original)     | 14          | Apply a                                                                           | Organic Lawn Food                             | 17 |
| Black Beauty Ultra          | 13          |                                                                                   | Organic Weed Preventer                        | 12 |
| Dense Shade                 | 14          | second                                                                            | Organic Insect Control                        | 10 |
| Fall Magic                  | 14          | time to the                                                                       | <b>LAWN FOODS</b>                             |    |
| Fast Grow                   | 13          |                                                                                   | Green-Up with Crabgrass Preventer             | 15 |
| Full Sun (Sunny)            | 12          | same area                                                                         | Green-Up Weed & Feed                          | 14 |
| Heavy Traffic               | 13          |                                                                                   | Summer Survival Lawn Food                     | 14 |
| Quik-Start                  | 12          | using the                                                                         | Winter Survival Fall Lawn Food                | 12 |
| Shady Nooks                 | 14          | rates listed                                                                      | Crabgrass Preventer plus New Seeding          | 12 |
| Sun & Shade                 | 12          |                                                                                   | Green-Up Lawn Food                            | 15 |
| Sod Maker                   | 9           | on left.                                                                          | Green-Up Lawn Food<br>for Seeding and Sodding | 12 |
| Touch-Up                    | 14          |  | <b>LAWN CONTROLS</b>                          |    |
| <b>SOIL FOODS</b>           |             |                                                                                   | Crabgrass & Weed Preventer                    | 11 |
| Love Your Soil              |             | 12                                                                                | Grub & Insect Control                         | 10 |
| MAG-I-CAL - Acidic (silver) |             | 12                                                                                | Lawn Fungus Control                           | 10 |
| MAG-I-CAL - Alkaline (blue) |             | 14                                                                                | Lawn Moss Control                             | 13 |
|                             |             |                                                                                   | Lawn Weed Control                             | 11 |

## USAGE TIPS


### For rectangular lawns

Apply two header strips across each end for a turning area. Then apply back and forth in the longest direction.

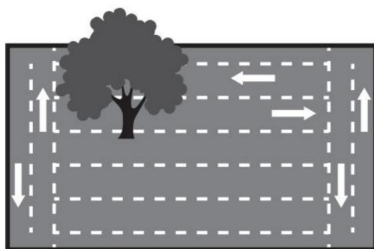

### For irregular-shaped lawns

Apply a header strip around the entire lawn for a turning area, then apply back and forth.

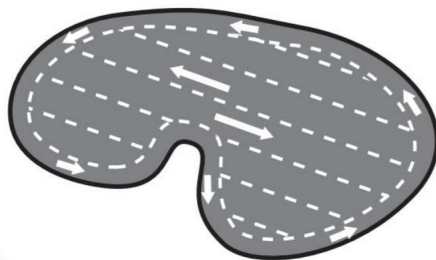

### Note:

Each pass should be within 5 feet of each other to ensure an overlap.

- Do not leave spreader open when making turns.
- For best results, do not apply on a windy day.
- Swath will vary due to conditions. *(see above caution)*
- To determine how much coverage you need, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, gardens, walkways, etc.).


\_\_\_\_\_ Length (Feet)

**X** \_\_\_\_\_ Width (Feet)

**=** \_\_\_\_\_ Total Square Feet

**-** \_\_\_\_\_ Non-Lawn Areas (Feet)

**=** \_\_\_\_\_ Total Square Feet coverage you need

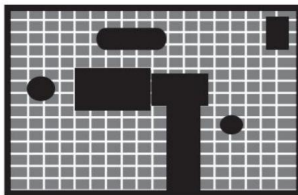

## ENTRETIEN ET STOCKAGE

### Entretien

- Après chaque utilisation, nettoyez le matériau de la trémie.
- Rincer/sécher l'intérieur et l'extérieur de l'épandeur après chaque utilisation.
- Avant de faire fonctionner, assurez-vous que les pneus ont le PNEU RECOMMANDÉ PRESSION 25 PSI.
- Vérifiez périodiquement le serrage de toutes les fixations.
- Nettoyer et lubrifier légèrement les pièces une fois par an.
- Utilisez une peinture émaillée brillante en aérosol pour retoucher le métal peint rayé ou usé surfaces.
- Ne jamais dépasser la capacité de charge nominale, cela endommagerait l'épandeur.

### Important

Les avertissements, mises en garde et instructions décrits dans ce manuel d'instructions ne peuvent pas couvrir toutes les conditions ou situations possibles qui peuvent survenir. Il doit être compris par l'opérateur que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés ce produit et doit être fourni par l'opérateur.

### Stockage

- Ne laissez jamais le matériau dans la trémie pendant des périodes prolongées.
- Avant de ranger, assurez-vous que l'épandeur est propre et sec pour des années sans problème service.
- Conserver à l'intérieur ou dans un endroit protégé pendant les intempéries et les mois d'hiver.

## PARAMÈTRE DU PRODUIT

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Modèle                          | TC2034B          |
| Poids de chargement sécuritaire | 100 lb (45,2 kg) |
| Couleur                         | Noir             |
| Largeur d'épandage              | 0-3 m/0-9,8 pi   |

## PROBLÈMES D'ASSEMBLAGE

### (I) Pièces manquantes ou

endommagées Description du problème : Après avoir ouvert l'emballage des pièces, on constate que la quantité de certaines pièces est insuffisante ou qu'il y a des dommages évidents.

Solution : Vérifiez immédiatement et soigneusement la liste des pièces afin de confirmer les pièces manquantes ou endommagées. Contactez le service client de VEVOR, indiquez le modèle du produit (TC2029A) et les informations relatives aux pièces, puis demandez le remplacement ou la réédition des pièces. Pendant la période d'attente, n'essayez pas d'assembler le produit avec des pièces incomplètes ou endommagées afin de ne pas compromettre les performances et la sécurité du produit.

### (II) Difficultés d'assemblage

Description du problème : Lorsque vous travaillez selon les étapes d'assemblage du manuel d'instructions, des situations telles qu'un alignement difficile des pièces et une incapacité à visser les vis en douceur se produisent.

Solution : Vérifiez à nouveau le sens d'installation des pièces, reportez-vous aux illustrations du manuel d'instructions et assurez-vous que chaque pièce est installée correctement. En cas de difficulté de vissage, vérifiez qu'aucun corps étranger ne bloque le filetage. Une brosse peut être utilisée pour nettoyer le filetage. Si le filetage est endommagé, contactez rapidement le service client pour remplacer les pièces correspondantes. En cas de difficulté d'alignement due à une différence de taille, ne forcez pas le montage, mais contactez le service client pour obtenir des conseils supplémentaires ou le remplacement des pièces. Nous préparerons des vidéos d'installation. Veuillez contacter le service client VEVOR si nécessaire.

eux.



(I) Problème de répartition

inégale Description : Lors de l'utilisation de l'épandeur, les matériaux sont répartis de manière inégale sur le sol, certaines zones en ayant plus et d'autres en ayant moins.

Solution : Vérifiez l'absence de formation de grumeaux dans la trémie. Si tel est le cas, les grumeaux doivent être broyés avant utilisation. Vérifiez que la vitesse de déplacement de l'épandeur est uniforme. Veillez à maintenir une vitesse constante, car les variations de vitesse peuvent affecter l'efficacité de l'épandage. Vérifiez que le réglage du bras de contrôle du débit de l'épandeur est approprié. Selon le type de matériau et le scénario d'utilisation, reportez-vous aux valeurs recommandées dans les précautions d'épandage du produit et réajustez la position du débit.

bras de commande.

(II) La largeur d'épandage ne répond pas aux attentes Description

du problème : La largeur d'épandage réelle n'est pas conforme à la plage spécifiée dans le manuel d'instructions, étant soit trop large, soit trop étroite.

Solution : Vérifiez la vitesse de déplacement de l'épandeur. Plus la vitesse est élevée, plus la largeur d'épandage est importante. Réglez la vitesse de déplacement à la vitesse appropriée, selon vos besoins. Vérifiez que le réglage du bras de contrôle du débit est correct. Un réglage inapproprié du débit peut affecter indirectement la largeur d'épandage. Réajustez-le selon la méthode de réglage appropriée. Si les composants de l'épandeur sont desserrés ou endommagés, la largeur d'épandage peut être affectée. Vérifiez soigneusement chaque composant de l'épandeur. Resserrez rapidement toutes les pièces desserrées et contactez le service client pour remplacer toute pièce endommagée.

(III) L'épandeur est bloqué ou ne peut pas être poussé

Description du problème : Pendant le processus d'utilisation, l'épandeur est bloqué, difficile à pousser ou ne peut même pas être poussé normalement.

Solution : Vérifiez que la pression des pneus atteint la valeur recommandée de 25 psi. Une pression insuffisante augmente la résistance à la poussée. Gonflez-les rapidement à la pression standard. Vérifiez qu'aucun corps étranger n'est enroulé autour des roues. Si c'est le cas, nettoyez-les. Vérifiez qu'aucune accumulation de matériaux ne bloque les composants de l'épandeur. Nettoyez les matériaux accumulés dans la trémie et les autres composants. Si le problème persiste, il peut s'agir d'une défaillance mécanique, comme un roulement endommagé. Contactez un technicien de maintenance professionnel ou le service client de VEVOR pour la maintenance.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Représentant du Royaume-Uni |  |
|-----------------------------|--|

YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited,  
bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|                       |  |
|-----------------------|--|
| REPRÉSENTANT DE LA CE |  |
|-----------------------|--|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.







**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **Hinterstreuer**

**MODELL: TC2034B**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## Hinterstreuer

MODELL: TC2034B



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

# SICHERHEITSHINWEISE

## **WARNUNG:**

**Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen führen.**

## **Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage**








1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe während der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung des Hinterstreuers.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie  
Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken  
und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

## **Vorsichtsmaßnahmen treffen**








1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder in dessen Nähe zu  
Artikel.
3. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.
4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
5. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.


**BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF**

# TEILELISTE

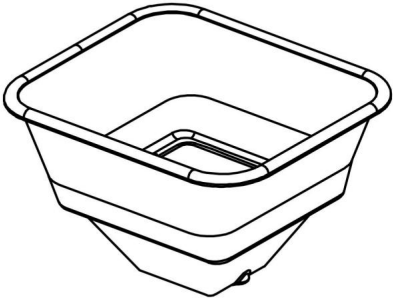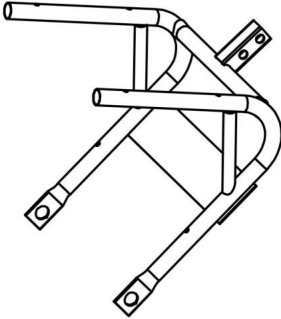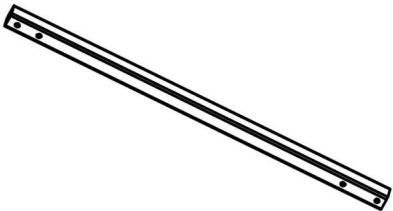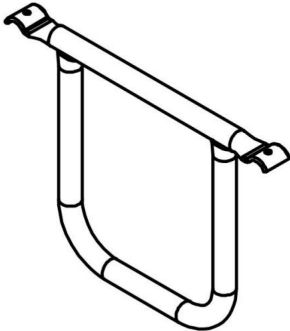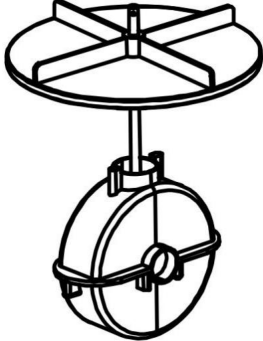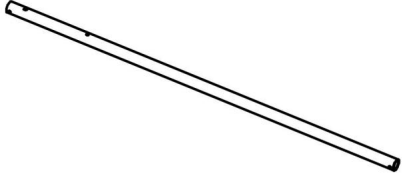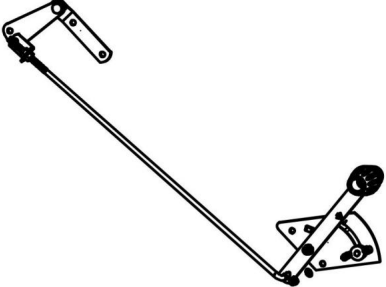
|   |                                                                                                          |   |                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A |  <p>Trichter x1</p>     | B |  <p>Halterung x1</p>                  |
| C |  <p>Vierkantrohr x1</p> | D |  <p>Rad x2</p>                        |
| E |  <p>Stützrahmen x1</p> | F |  <p>Getriebe x1</p>                  |
| G |  <p>Achse x1</p>      | H |  <p>Gangpositionseinsteller x1</p> |

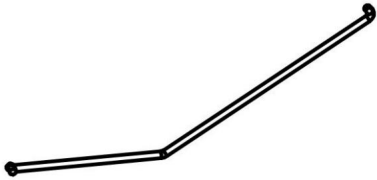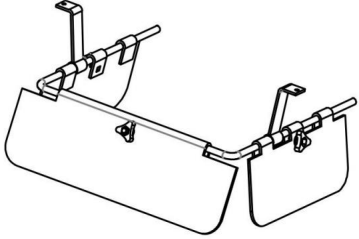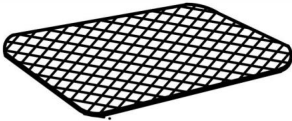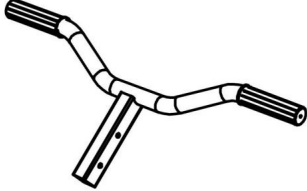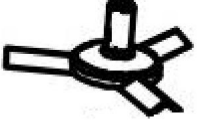


|   |                                                                                                                                          |   |                                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - |  <p>Gangpositionseinsteller-Verbindung<br/>Stange x1</p> | J |  <p>Blockierplatte x1</p>          |
| K |  <p>Siebgewebe x1</p>                                   | L |  <p>Transparente Abdeckung x1</p> |
| M |  <p>Griff x1</p>                                        |   |                                                                                                                     |
| A |  <p>Schraube M6*40 x6</p>                               | B |  <p>Schraube M6*50 x1</p>          |
| C |  <p>Ärmel x2</p>                                        | D |  <p>Große Unterlegscheibe x5</p>   |
| e |  <p>Stift x2</p>                                      | F |  <p>Rotierender Kopf x1</p>      |
| G |  <p>Positionierungsteil x2</p>                        | H |  <p>Schraube M3*30 x1</p>        |
| - |  <p>Schraube M6*16 x2</p>                             | J |  <p>Schraube M6*40 x4</p>        |

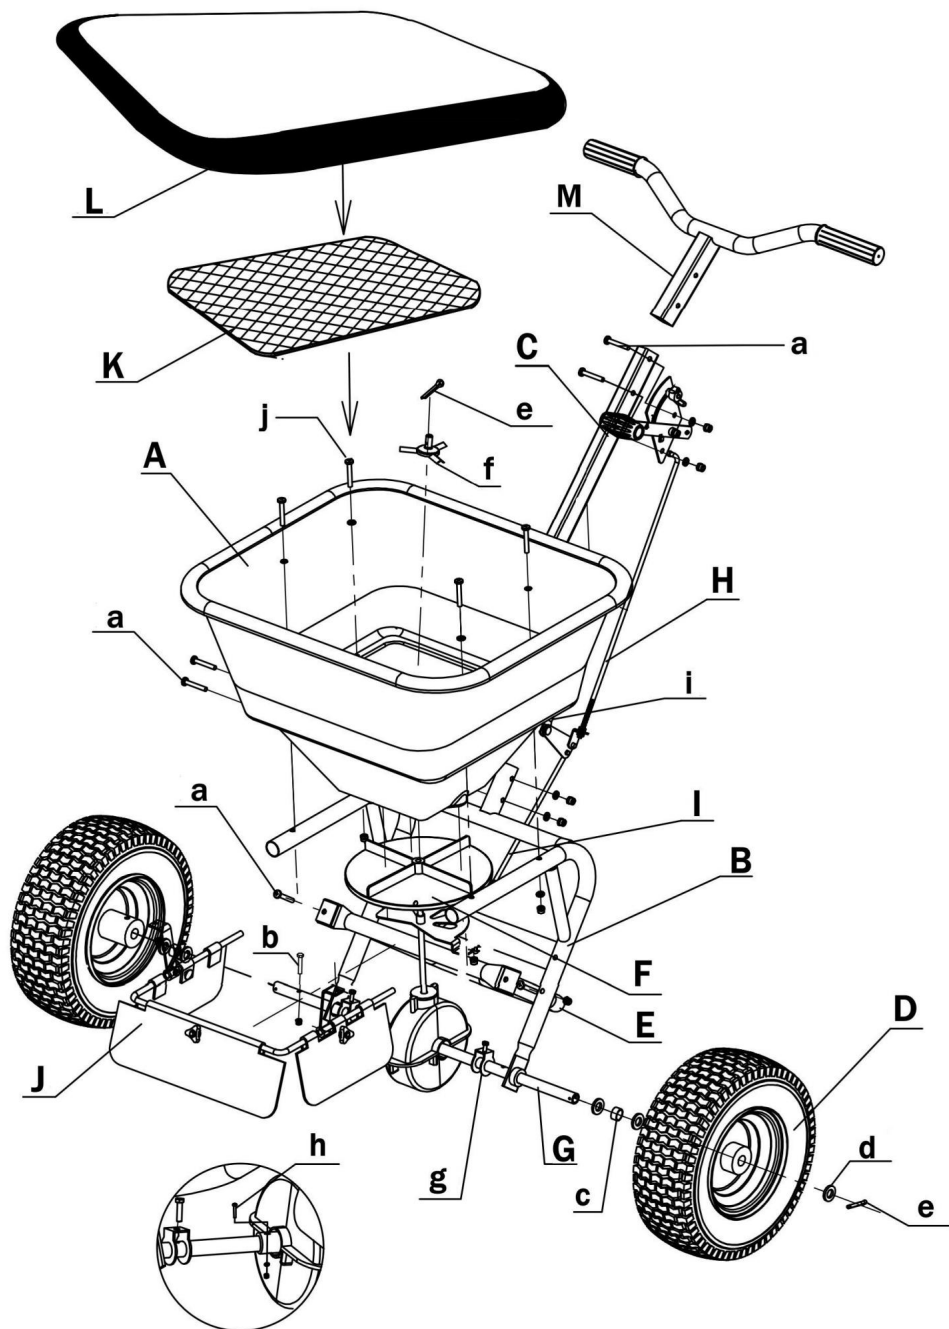


## MONTAGESTRITT

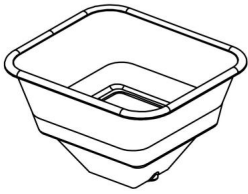


Ein x1

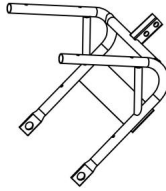


B x1

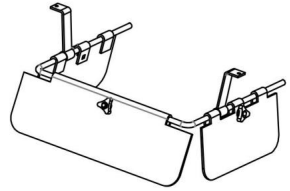


J x1



j x4

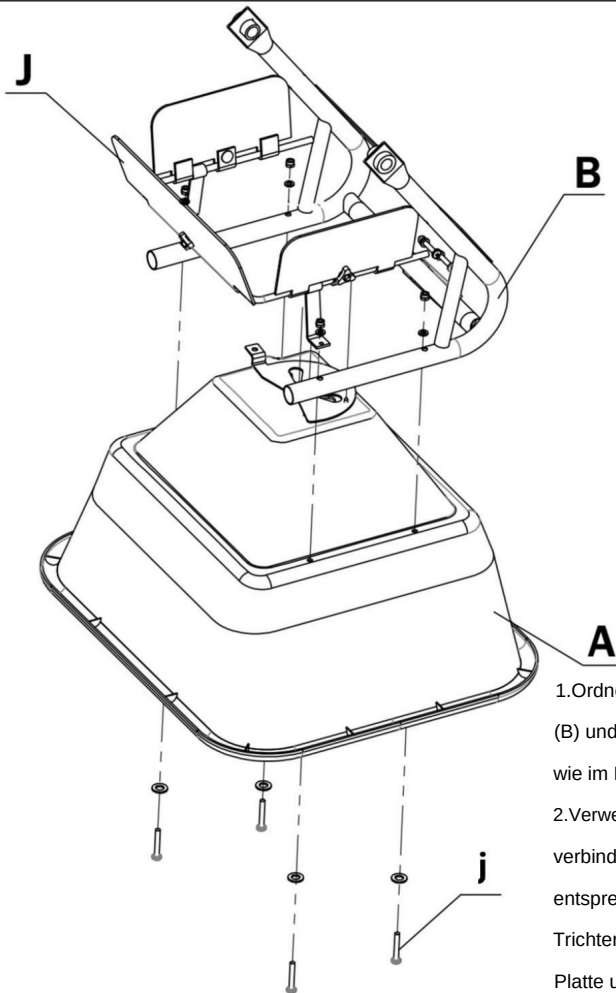


1. Ordnen Sie den Trichter (A), die Halterung (B) und Sperrplatte (J) als wie im Diagramm dargestellt.
2. Verwenden Sie M6×40 Schrauben (j x4) verbinden Sie sie miteinander durch die entsprechenden Befestigungslöchern an Trichter, Halterung und Blockierung Platte und ziehen Sie dann die Schrauben fest.

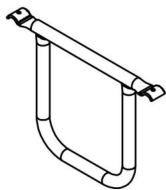

E x1





ein x2

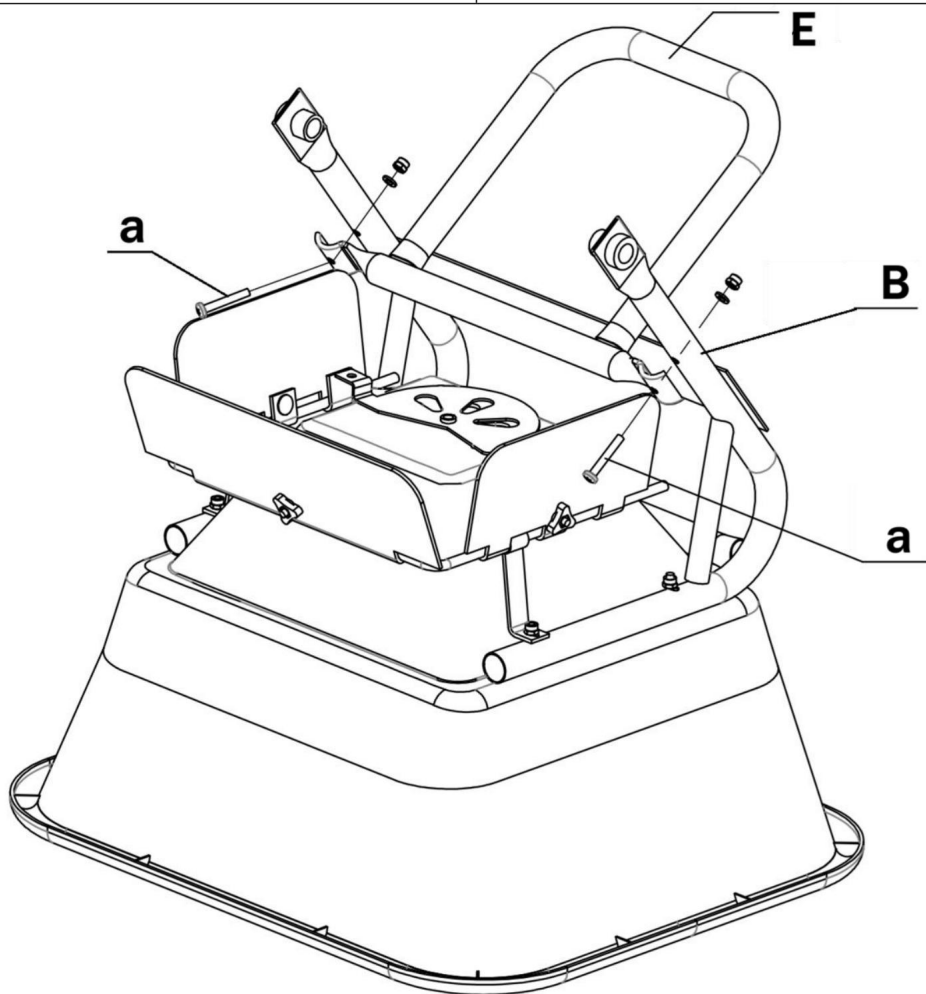

1. Besorgen Sie sich den Stützrahmen (E) und suchen Sie die passende Einbauposition für Halterung (B).

2. Verwenden Sie Schrauben (a x2) M6×40. Führen Sie diese durch die entsprechenden Löcher am Tragrahmen und die bereits montierten Komponenten und ziehen Sie dann die Schrauben.

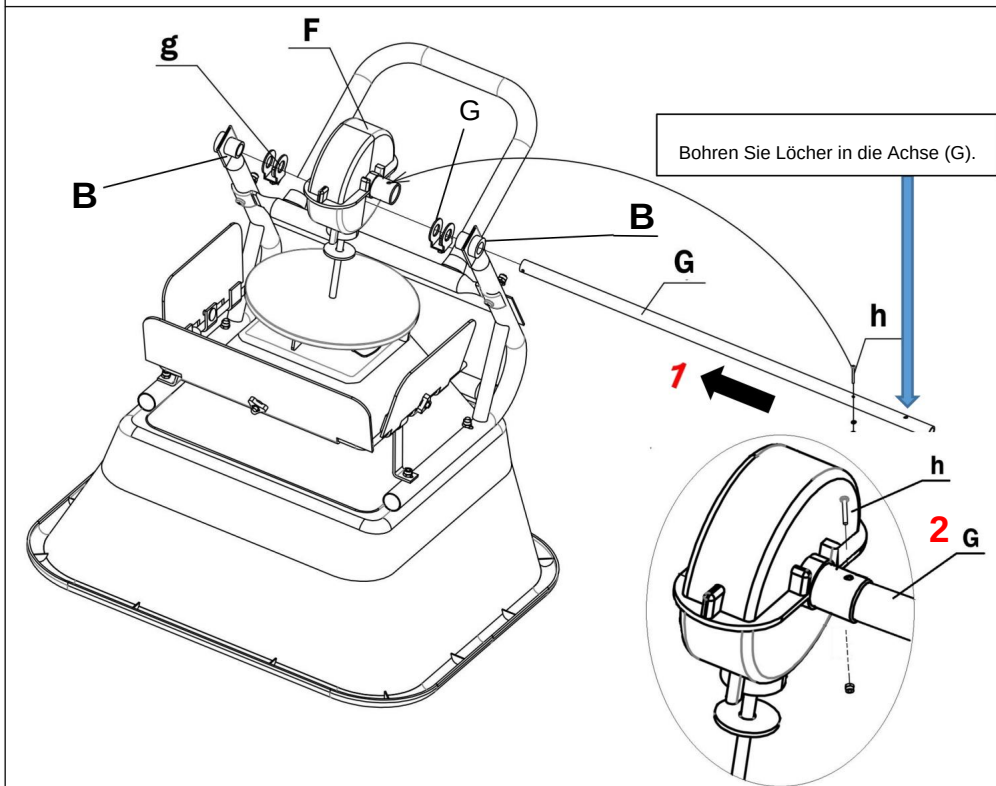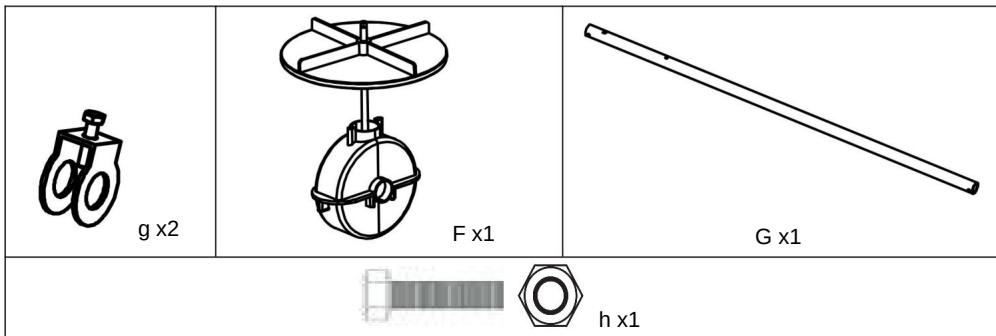

1. Bestimmen Sie die Ausrichtung der Achse (G) anhand der markierten Lochpositionen im obigen Bild. Führen Sie die Achse (G) anschließend in Pfeilrichtung durch die Halterung (B). Montieren Sie anschließend das Positionierungsteil (g) und das Getriebe (F) und montieren Sie anschließend ein weiteres Positionierungsteil (g) und die Halterung (B) an der Achse.
2. Befestigen Sie die Achse (G) und das Getriebe (F) mit einer M3×30-Schraube (h), wie in der Detailzeichnung gezeigt.




D x2



B x1




c x2



d x5




e x1

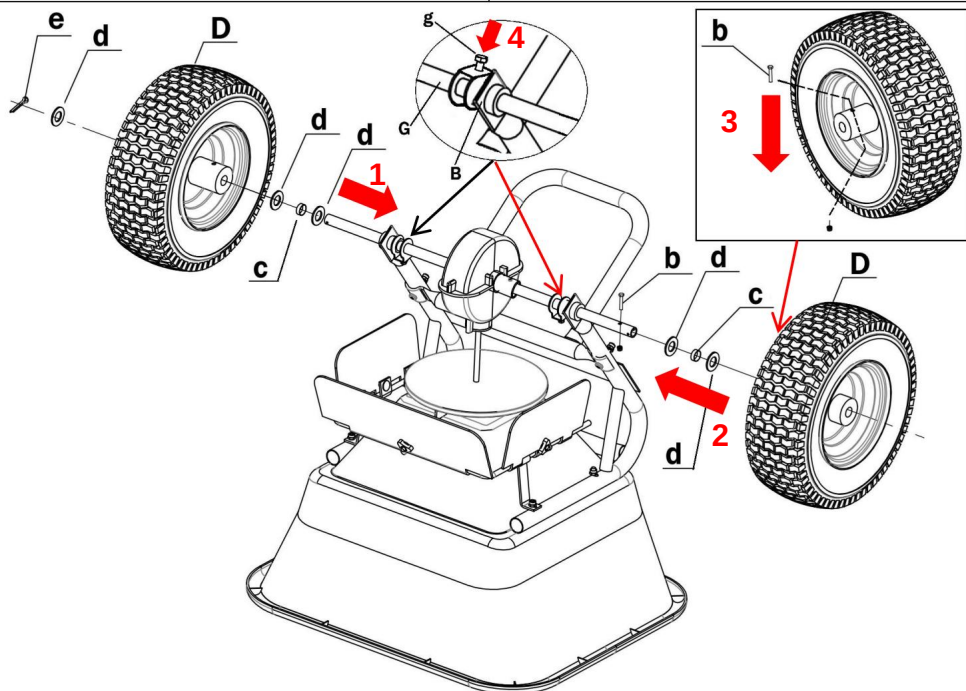


1. Setzen Sie die große Unterlegscheibe (d), die Hülse (c), die große Unterlegscheibe (d), das Rad (D) und die große Unterlegscheibe (d) auf der linken Seite nacheinander auf die Achse (G) stecken. Anschließend den Stift (e) in das kleine Loch am äußersten Ende der Achse (G) und biegen Sie es zur Fixierung.
2. Setzen Sie die große Unterlegscheibe (d), die Hülse (c), die große Unterlegscheibe (d) und das Rad (D) auf die der Reihe nach mit der rechten Seite auf die Achse (G) aufstecken.
3. Führen Sie die Schraube (b) durch das Rad (D) und die Achse (G) und arretieren Sie sie für Fixierung.
4. Ziehen Sie die Schraube am Positionierungsteil (g x2) fest. Beachten Sie, dass die Funktion des Das Positionierungsteil (g x2) soll verhindern, dass sich die Beine der Halterung (B) nach innen bewegen.





e x1

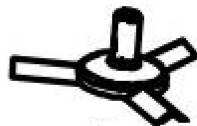

f x1


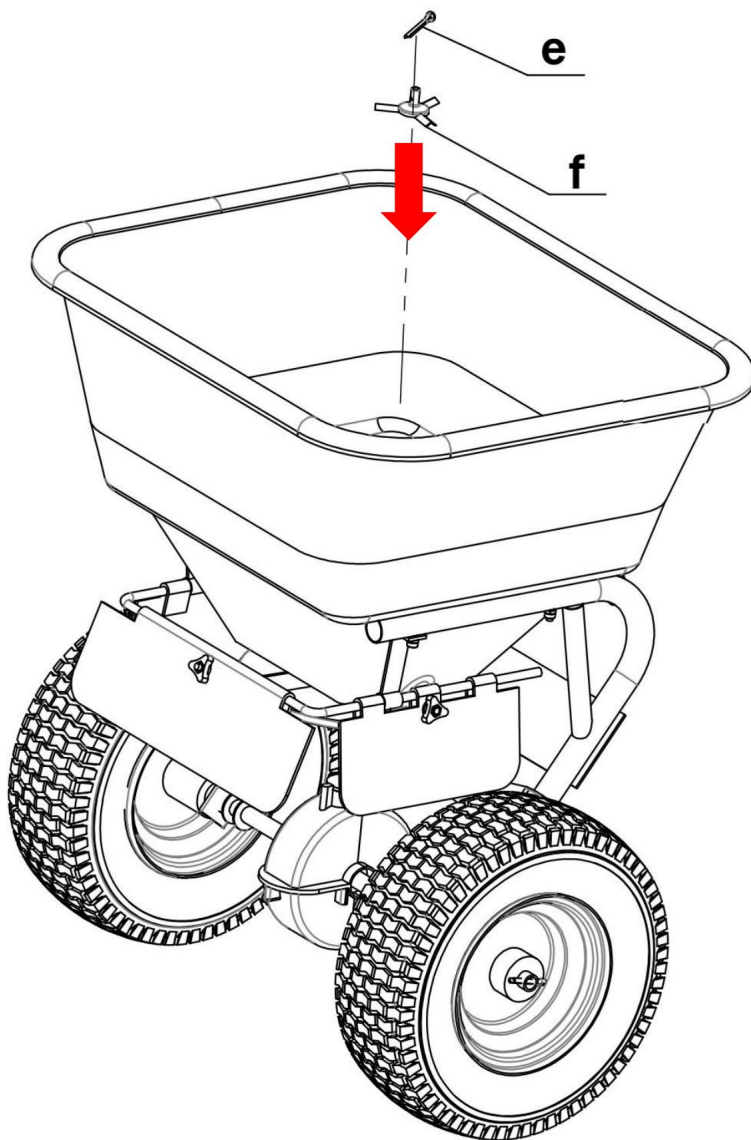



Setzen Sie zunächst den Drehkopf (f) in die Welle in der Mitte des Trichters (A) ein und befestigen Sie ihn dann mit einem Stift (e).

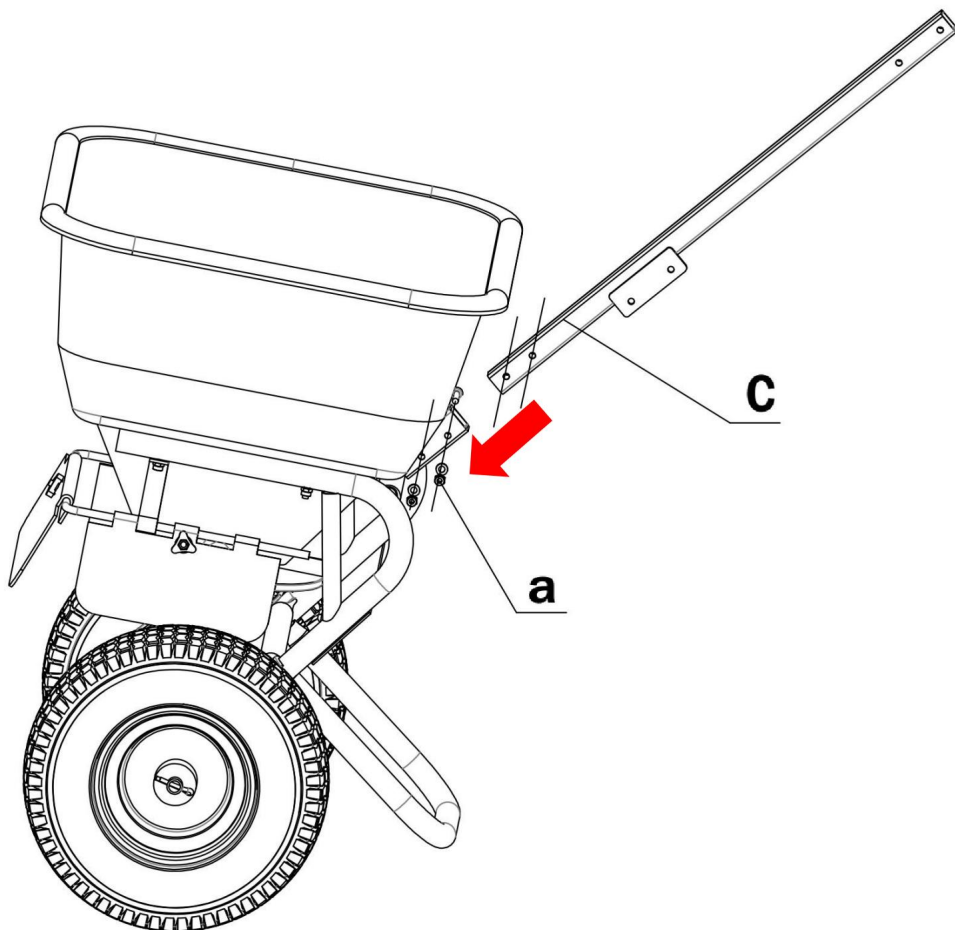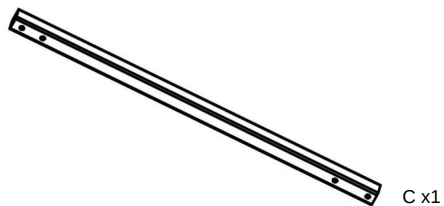

1. Stecken Sie das Vierkantrrohr (C) in die Halterung (B).
  2. Verwenden Sie M6×40 Schrauben (a x2), um sie durch die entsprechende Halterung zu verbinden  
Löcher und ziehen Sie dann die Schrauben fest.
- Achten Sie auf die Einsteckrichtung des Vierkantröhres (C).



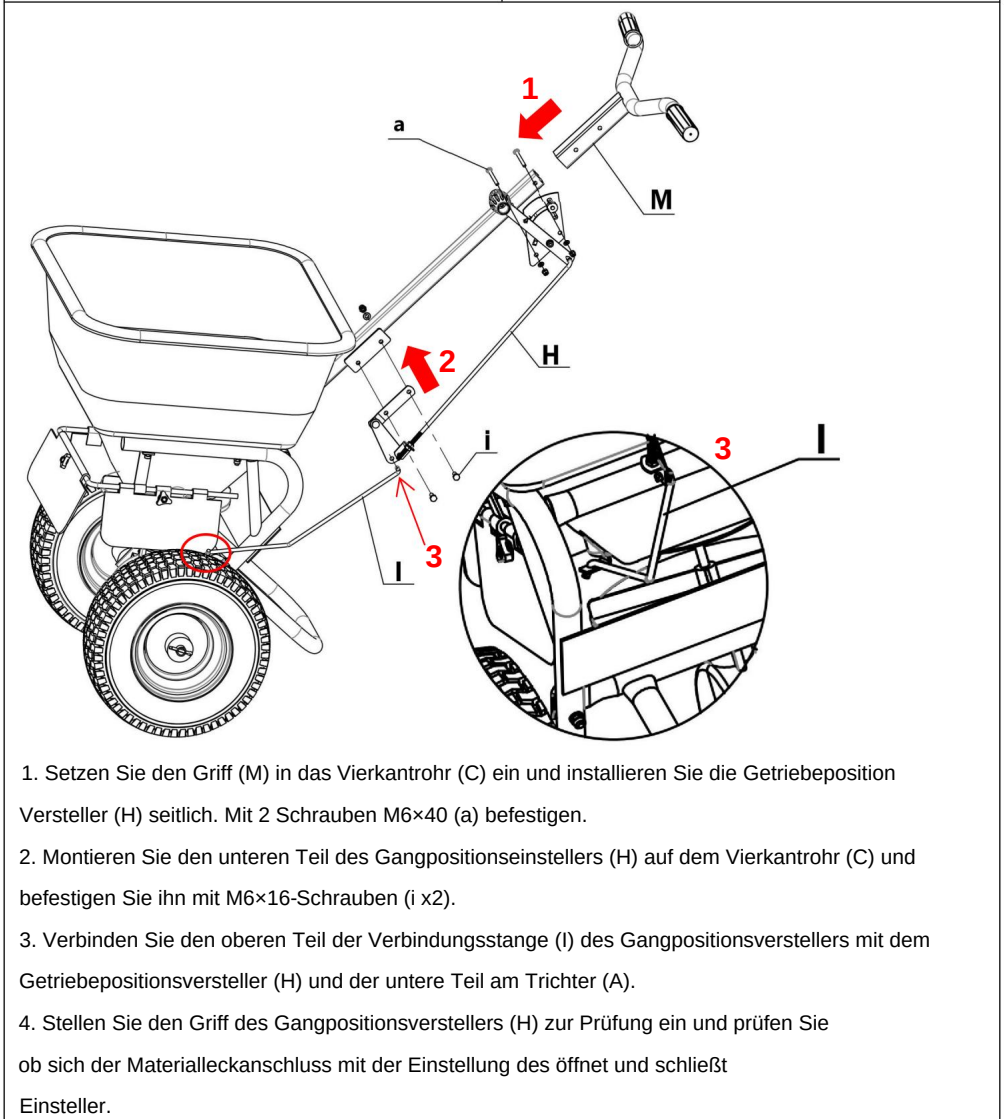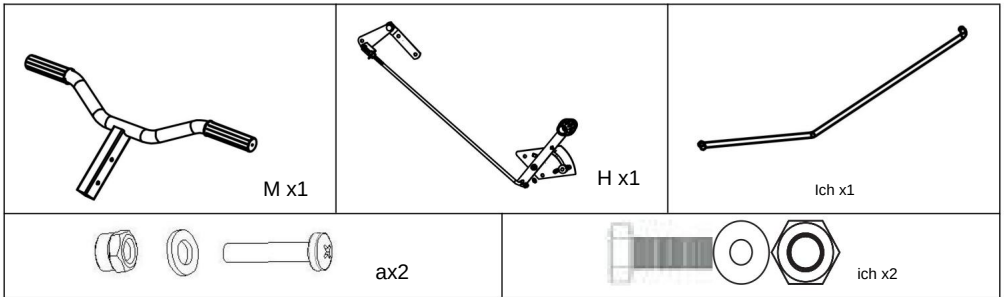


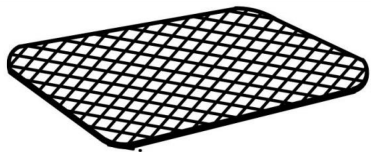


K x1



L x1

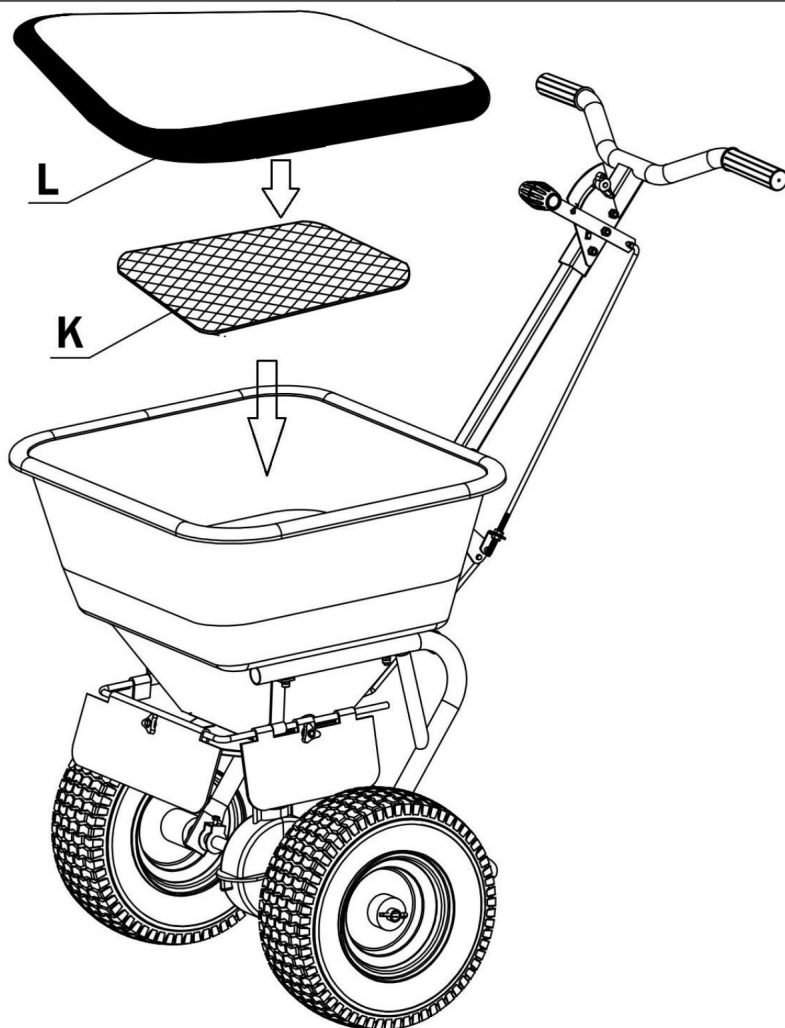

Montieren Sie das Siebgewebe (K) und die transparente Abdeckung (L) an den entsprechenden Stellen am Streuer. Das Siebgewebe dient zum Filtern der Materialien. Sollten Materialien vorhanden sein, die größer als die Maschenweite des Siebes sind, entfernen Sie diese bitte. Die Größe der Materialaustrittsöffnung ist begrenzt, und es dürfen nur Materialien gestreut werden, die kleiner als diese Öffnung sind.

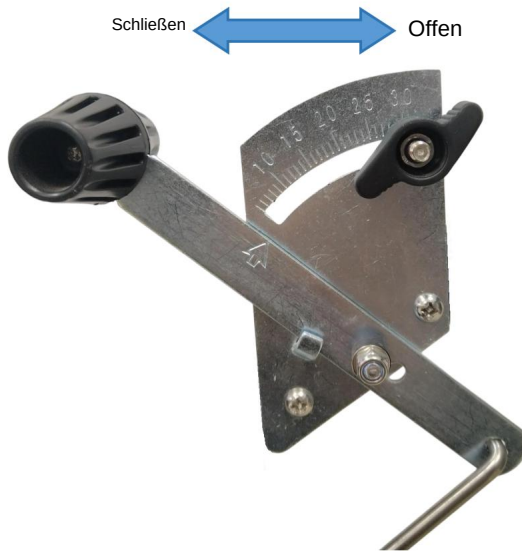

## VERWENDUNG DES STREUWAGENS

**ZUM ÖFFNEN:** Drücken Sie den Bedienhebel nach vorne, bis er am Knopf anschlägt.

**ZUM SCHLIESSEN:** Ziehen Sie den Steuerhebel vollständig nach hinten in Richtung des Bedieners.

Befolgen Sie die Anweisungen des Streugeräteherstellers.

Material.


**HINWEIS:** Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Streugutes.

Streugut muss trocken sein.

1. Vor dem Einfüllen des Streumittels den Dosierhebel in die AUS-Stellung (Ausgabeklappe geschlossen).
2. Füllen Sie den Streuwagenbehälter.
3. Um die Streumenge einzustellen, stellen Sie den Dosierhebel auf die gewünschte Position.
4. Um das Material zu verteilen oder zu verstreuen, fahren Sie den Streuwagen mit einer gleichmäßige Geschwindigkeit (je höher die Geschwindigkeit, desto größer die Streudistanz).
5. Schließen Sie die Dosierklappe, sobald Sie den Streuwagen anhalten (Dosierhebel in Position OFF).

## VERWENDUNG IHRES STREUERS

1. Bestimmen Sie die ungefähre Quadratmeterzahl der abzudeckenden Fläche und schätzen Sie benötigte Materialmenge.
2. Stellen Sie vor dem Befüllen des Trichters sicher, dass sich der Durchflusskontrollarm in der Aus-Position befindet und die Verschlussplatte ist geschlossen.
3. Zerkleinern Sie beim Befüllen des Trichters alle Düngeklumpen.
4. Stellen Sie den einstellbaren Anschlag ein, während sich der Durchflussregler noch in der Aus-Position befindet. Siehe die Anwendungstabelle auf dieser Seite und die Anweisungen auf dem Düngersack, um Wählen Sie die richtige Durchflusseinstellung.
5. Die Anwendungstabelle ist für leichte bis schwere Anwendungen an einem Fahrzeug berechnet Geschwindigkeit von 3 Meilen pro Stunde oder 100 Fuß in 23 Sekunden. Eine Geschwindigkeitsänderung erfordert eine Anpassung der Durchflussrate, um die gleiche Abdeckung zu erhalten. Je schneller Sie fahren, desto größer ist die Sendebreite.
6. Stellen Sie sicher, dass der Antriebsstift in der Achse installiert ist, bevor Sie den Streuer starten.
7. Setzen Sie den Streuer immer in Bewegung, bevor Sie die Verschlussplatte öffnen.
8. Schließen Sie immer die Verschlussplatte, bevor Sie den Streuer drehen oder stoppen.
9. Wenn Dünger versehentlich zu stark auf einer kleinen Fläche verteilt wird, tränken Sie die Fläche gründlich mit einem Gartenschlauch oder Sprinkler, um ein Verbrennen des Rasens zu verhindern.
10. Um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten, führen Sie jeden Durchgang so durch, dass das Streumuster überlappt leicht das Muster aus dem vorherigen Durchgang, wie in der Abbildung unten gezeigt. Die Ungefähre Streubreiten für verschiedene Materialien finden Sie in der Anwendung Diagramm auf dieser Seite.
11. Achten Sie beim Ausbringen von Unkrautbekämpfungsdüngern darauf, dass das Streumuster trifft keine immergrünen Bäume, Blumen oder Sträucher.

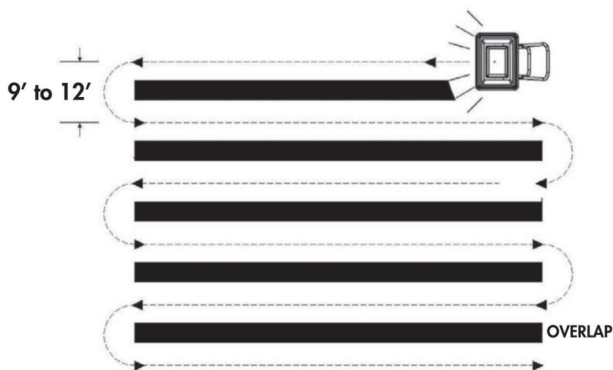

## PRODUKTSTREUEREINSTELLUNGEN

### VORSICHT

Dies sind ungefähre Einstellungen und dienen nur als Richtlinie.


Material, Gehgeschwindigkeit, Gelände, Witterungsbedingungen, Alter und Zustand des Streuers usw. können die Einstellung beeinflussen. Beginnen Sie im Zweifelsfall mit einer niedrigeren Einstellung und erhöhen Sie diese gegebenenfalls. Kalibrieren Sie Ihren Streuer vor Gebrauch immer.

| GRASS SEEDS                 | OVERSEEDING | NEW LAWNS                                                                         | ORGANICS                                      |    |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Black Beauty (Original)     | 14          | Apply a                                                                           | Organic Lawn Food                             | 17 |
| Black Beauty Ultra          | 13          |                                                                                   | Organic Weed Preventer                        | 12 |
| Dense Shade                 | 14          | second                                                                            | Organic Insect Control                        | 10 |
| Fall Magic                  | 14          | time to the                                                                       | <b>LAWN FOODS</b>                             |    |
| Fast Grow                   | 13          |                                                                                   | Green-Up with Crabgrass Preventer             | 15 |
| Full Sun (Sunny)            | 12          | same area                                                                         | Green-Up Weed & Feed                          | 14 |
| Heavy Traffic               | 13          |                                                                                   | Summer Survival Lawn Food                     | 14 |
| Quik-Start                  | 12          | using the                                                                         | Winter Survival Fall Lawn Food                | 12 |
| Shady Nooks                 | 14          | rates listed                                                                      | Crabgrass Preventer plus New Seeding          | 12 |
| Sun & Shade                 | 12          |                                                                                   | Green-Up Lawn Food                            | 15 |
| Sod Maker                   | 9           | on left.                                                                          | Green-Up Lawn Food<br>for Seeding and Sodding | 12 |
| Touch-Up                    | 14          |  | <b>LAWN CONTROLS</b>                          |    |
| <b>SOIL FOODS</b>           |             |                                                                                   | Crabgrass & Weed Preventer                    | 11 |
| Love Your Soil              |             | 12                                                                                | Grub & Insect Control                         | 10 |
| MAG-I-CAL - Acidic (silver) |             | 12                                                                                | Lawn Fungus Control                           | 10 |
| MAG-I-CAL - Alkaline (blue) |             | 14                                                                                | Lawn Moss Control                             | 13 |
|                             |             |                                                                                   | Lawn Weed Control                             | 11 |

## USAGE TIPS


### For rectangular lawns

Apply two header strips across each end for a turning area. Then apply back and forth in the longest direction.

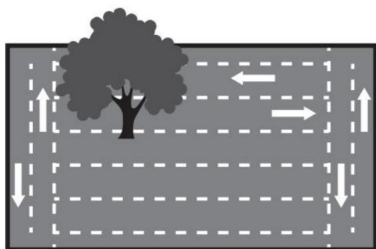

### For irregular-shaped lawns

Apply a header strip around the entire lawn for a turning area, then apply back and forth.

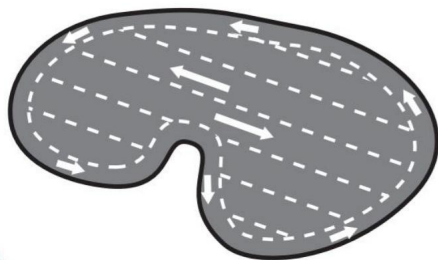

### Note:

Each pass should be within 5 feet of each other to ensure an overlap.

- Do not leave spreader open when making turns.
- For best results, do not apply on a windy day.
- Swath will vary due to conditions. *(see above caution)*
- To determine how much coverage you need, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, gardens, walkways, etc.).


\_\_\_\_\_ Length (Feet)

**X** \_\_\_\_\_ Width (Feet)

**=** \_\_\_\_\_ Total Square Feet

**-** \_\_\_\_\_ Non-Lawn Areas (Feet)

**=** \_\_\_\_\_ Total Square Feet coverage you need

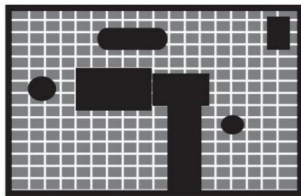

# WARTUNG UND LAGERUNG

## Wartung

- Reinigen Sie den Trichter nach jedem Gebrauch vom Material.
- Nach jedem Gebrauch den Streuer innen und außen abspülen/trocknen.
- Vor dem Betrieb sicherstellen, dass die Reifen die empfohlene Reifengröße haben  
DRUCK 25 PSI.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungselemente auf festen Sitz.
- Teile jährlich reinigen und leicht einfetten.
- Verwenden Sie eine glänzende Emaille-Sprühfarbe, um zerkratztes oder abgenutztes lackiertes Metall auszubessern  
Oberflächen.
- Überschreiten Sie niemals die zulässige Tragfähigkeit, da dies zu Schäden am Streuer führt.

## Wichtig

Die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Warnungen, Vorsichtshinweise und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen oder Situationen abdecken, die auftreten können. Es muss verstanden werden von Der Betreiber weist darauf hin, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in die dieses Produktes und muss vom Betreiber bereitgestellt werden.

## Lagerung

- Lassen Sie niemals Material über längere Zeit im Trichter verbleiben.
- Stellen Sie vor der Lagerung sicher, dass der Streuer sauber und trocken ist, um jahrelangen Service.
- Bei schlechtem Wetter und in den Wintermonaten im Haus oder an einem geschützten Ort lagern.

# PRODUKTPARAMETER

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Modell</b>               | TC2034B             |
| <b>Sicheres Ladegewicht</b> | 100 Pfund (45,2 kg) |
| <b>Farbe</b>                | Schwarz             |
| <b>Streubreite</b>          | 0–3 m               |

## MONTAGEPRÄMIEN

### (I) Fehlende oder beschädigte Teile

**Problembeschreibung:** Nach dem Öffnen der Teileverpackung stellt man fest, dass die Menge einiger Teile nicht ausreicht oder offensichtliche Schäden vorliegen.

**Lösung:** Überprüfen Sie die Teilliste sorgfältig, um fehlende oder beschädigte Teile zu ermitteln. Kontaktieren Sie den VEVOR-Kundendienst, geben Sie das Produktmodell TC2029A und die entsprechenden Teileinformationen an und beantragen Sie den Austausch oder die Neuzustellung der Teile. Versuchen Sie während der Wartezeit auf die neuen Teile nicht, unvollständige oder beschädigte Teile zu montieren, um die Leistung und Sicherheit des Produkts nicht zu beeinträchtigen.

### (II) Schwierigkeiten bei der

**Montage Problembeschreibung:** Beim Befolgen der Montageschritte in der Bedienungsanleitung kommt es zu Situationen wie beispielsweise einer schwierigen Ausrichtung der Teile oder der Unfähigkeit, Schrauben reibungslos einzuschrauben.

**Lösung:** Überprüfen Sie erneut die korrekte Einbaurichtung der Teile. Beachten Sie die Abbildungen in der Bedienungsanleitung und stellen Sie sicher, dass jedes Teil in der richtigen Position eingebaut ist. Falls sich die Schrauben schwer eindrehen lassen, prüfen Sie, ob Fremdkörper das Gewinde blockieren. Reinigen Sie das Gewinde mit einer Bürste. Sollten die Gewinde beschädigt sein, wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst, um die entsprechenden Teile austauschen zu lassen. Sollte die Ausrichtung aufgrund von Größenabweichungen schwierig sein, wenden Sie sich nicht mit Gewalt an den Kundendienst, um weitere Anleitungen oder den Austausch von Teilen zu erhalten. Wir erstellen gerne Installationsvideos. Wenden Sie sich bei Bedarf bitte an den VEVOR-Kundendienst.  
ihnen.



## NUTZUNGSPROBLEME

### (I) Ungleichmäßiges Streuen

**Problembeschreibung:** Beim Einsatz des Streuers wird das Material ungleichmäßig auf dem Boden verteilt, wobei es in manchen Bereichen mehr und in manchen Bereichen weniger Material gibt.

**Lösung:** Prüfen Sie, ob sich im Trichter Materialanbackungen bilden. Falls ja, müssen diese vor Gebrauch aufgebrochen werden. Stellen Sie sicher, dass die Laufgeschwindigkeit des Streuers gleichmäßig ist. Achten Sie auf eine gleichmäßige Geschwindigkeit, da Geschwindigkeitsänderungen die Streuwirkung beeinträchtigen können. Prüfen Sie, ob die Einstellung des Durchflussreglers des Streuers korrekt ist. Beachten Sie je nach Materialart und Einsatzzweck die empfohlenen Werte in den Streueinstellungen des Produkts und passen Sie die Position des Durchflussreglers entsprechend an.  
Querlenker.

### (II) Streubreite entspricht nicht den Erwartungen

**Problembeschreibung:** Die tatsächliche Streubreite entspricht nicht dem in der Bedienungsanleitung angegebenen Bereich und ist entweder zu breit oder zu schmal.

**Lösung:** Überprüfen Sie die Fahrgeschwindigkeit des Streuers. Je höher die Geschwindigkeit, desto größer die Streubreite. Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit bei Bedarf an einen geeigneten Bereich an. Überprüfen Sie, ob die Einstellung des Durchflussreglers korrekt ist. Eine ungeeignete Durchflusseinstellung kann die Streubreite indirekt beeinflussen. Passen Sie die Einstellung entsprechend der korrekten Methode an. Lose oder beschädigte Streuerkomponenten können die Streubreite beeinträchtigen. Überprüfen Sie sorgfältig alle Streuerkomponenten.  
Ziehen Sie lose Teile rechtzeitig fest und wenden Sie sich an den Kundendienst, um beschädigte Teile austauschen zu lassen.

**(III) Der Spreizer klemmt oder lässt sich nicht schieben.**

**Problembeschreibung:** Während des Gebrauchs klemmt der Spreizer, lässt sich nur schwer schieben oder lässt sich nicht normal schieben.

**Lösung:** Prüfen Sie, ob der Reifendruck den empfohlenen Wert von 25 PSI erreicht. Unzureichender Luftdruck erhöht den Schubwiderstand. Pumpen Sie den Reifen rechtzeitig auf den Standarddruck auf. Prüfen Sie, ob sich Fremdkörper um die Räder gewickelt haben. Falls ja, entfernen Sie diese. Prüfen Sie, ob sich im Streuer Material angesammelt hat, das die Komponenten blockiert. Entfernen Sie angesammeltes Material im Trichter und anderen Komponenten. Besteht das Problem weiterhin, liegt möglicherweise ein mechanischer Komponentenfehler vor, z. B. ein beschädigtes Lager. Wenden Sie sich zur Wartung an einen professionellen Wartungstechniker oder den VEVOR-Kundendienst.

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

|                    |  |
|--------------------|--|
| Britische Republik |  |
|--------------------|--|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited,  
Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-  
Thames, Surrey, TW18 4AX

|              |  |
|--------------|--|
| EG-Vertreter |  |
|--------------|--|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



