



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Manual Honey Extractor

MODEL:HE-18C-6M-ZJ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Manual Honey Extractor

MODEL:HE-18C-6M-ZJ



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this product. Please read all the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results. PLEASE NOTE! Drawings in this manual are for illustration purposes only and in some details may differ from the actual product.


ATTENTION! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in serious injury or even death. Please place in a position that children cannot climb or move, so that the product does not fall over and injure children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TECHNICAL PARAMETERS

Model	Capacity	Height from the bottom of the barrel to the ground	Frames	Fit frame size (mm)	Main materials
HE-18C-6M-ZJ	18KG	30-40cm(lifting)	Large frame*6 Small frame*6	Large frame: L485 * W160 Small frame: L485 * W140	201 stainless steel

Structure diagram

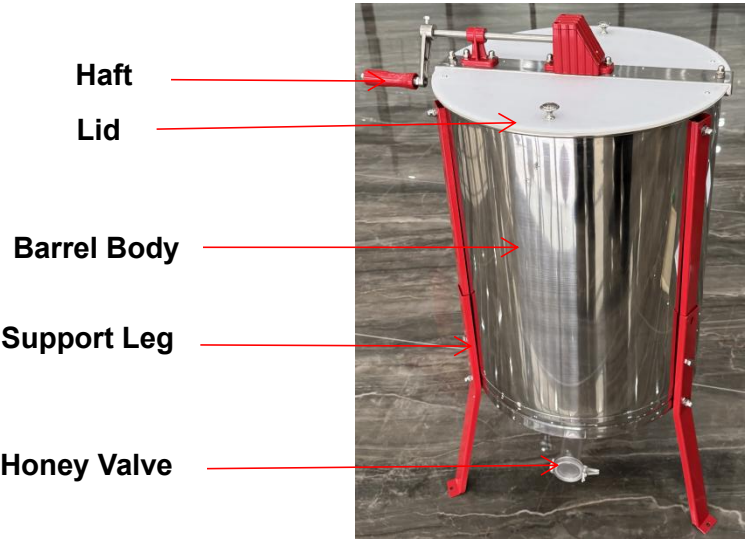

Hardware & Part List






Assembly

Step 1: Installation of Support Legs.



First, take out the three legs and place the barrel on the ground. Next, align the holes on the three legs with the corresponding three holes on the barrel, insert screws into the holes, and tighten them with a screwdriver.

Step 2: Installation of the Honey Valve.

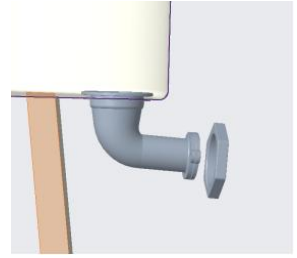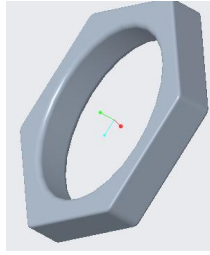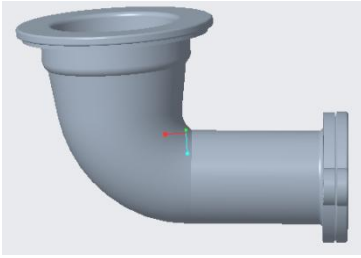

First, erect the bucket and unscrew the retaining nut at the honey outlet. The elbow passes through the hole at the bottom of the barrel. Note that the sealing ring is above the bottom of the barrel and the elbow is close to the bottom of the barrel. The fixing nut passes through the elbow and is fixed and locked with the elbow screws.

Step 3: Installation of Honey Extractor Lid.



Put the lid on the mouth of the bucket and place it against the limit position to complete the installation.

Step 4: Install the handle, place the handle on the shaft and tighten

the fixing screws.



Step 5 : Rotating honey extractor.

Hold the handle with your hand and shake it in the same direction to rotate the inner frame.

Step 6: Take out the honey.



First, loosen the screw. Then hold the handle of the honey outlet connector, lift it to open the honey outlet, and let the honey flow out.

TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Reason	Solutions
Shake hands loose	The screws are loose	Tighten the screws with a screwdriver
Barrel shaking	The frames are not placed symmetrically	Place the frames symmetrically
	The feet are not fixed on the ground	Fix the feet on the ground

CLEAN,CARE AND STORAGE RULES

Care and cleaning :

The honey extractor shall be thoroughly cleaned and dried before use. Especially the one that has not been used for a long time, shall be disassembled and cleaned. Otherwise, the honey stains and other impurities left in the honey shaker will pollute the honey.

After using the honey extractor, clean the inner and outer walls of the barrel and its stainless steel frame. And dry them with a clean and dry cloth, use a hair dryer, or let them air dry to keep them clean to prepare for the next use.

Storage :

Please store it out of the reach of children;

After using the honey extractor, place it in a cool place and cover it with a large cloth to prevent dust from entering.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ręczna miodarka

MODEL:HE-18C-6M-ZJ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Miód ręczny
Ekstraktor

MODEL:HE-18C-6M-ZJ



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybranie tego produktu. Przeczytaj proszę wszystkie instrukcje przed użyciem. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

UWAGA! Rysunki w tym podręczniku mają charakter wyłącznie ilustracyjny i w niektóre szczegóły mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

UWAGA! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami lub nawet śmiercią.

Umieścić produkt w miejscu, w którym dzieci nie będą mogły się wspiąć ani poruszać, aby zapobiec nie przewróci się i nie zrani dzieci.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	Pojemność	Wysokość od dno beczka do grunt	Oprawki Pasują do rozmiaru oprawki (mm)	Główny przybory
HE-18C-6M-ZJ 18KG		30-40cm (podnoszenie)	Duży ramka*6 Mały ramka*6	Duża rama: L485 * W160 Mała rama: L485 * W140 201 nierdzewny stal

Schemat struktury




Lista sprzętu i części






Krok 1

montażu : Montaż nóg podporowych.

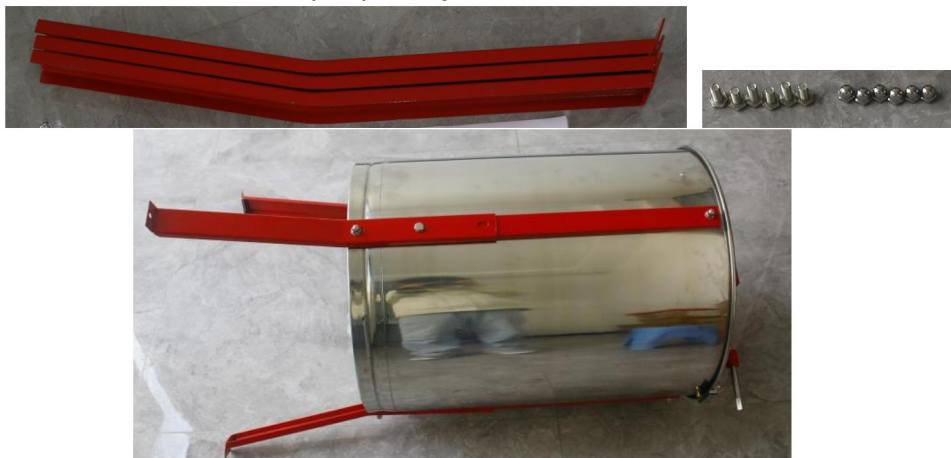

Najpierw wyjmij trzy nogi i umieść beczkę na ziemi. Następnie wyrównaj otwory na trzech nogach z odpowiadającymi im trzema otworami na beczce, włóż śruby do otworów i dokręć je śrubokrętem.

Krok 2: Montaż zaworu Honey Valve.

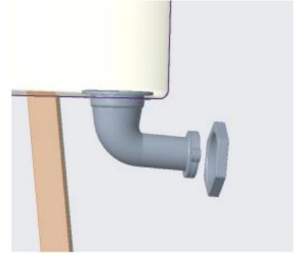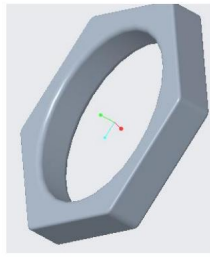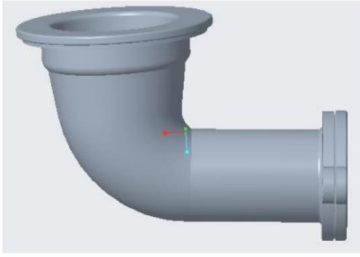

Najpierw należy podnieść wiadro i odkręcić nakrętkę zabezpieczającą przy wylocie miodu. Łokieć przechodzi przez otwór na dole lufy. Zwróć uwagę, że pierścień uszczelniający znajduje się nad dnem lufy, a kolano jest blisko dno lufy. Nakrętka mocująca przechodzi przez łokieć i jest zamocowane i zablokowane za pomocą śrub łokciowych.

Krok 3: Montaż pokrywy miodarki.



Założ pokrywę na otwór wiadra i dociśnij ją do granicy pozycja umożliwiającą dokończenie instalacji.

Krok 4: Zamontuj uchwyt, umieść uchwyt na wale i dokręć

śruby mocujące.



Krok 5: Obrotowy wirujący ekstraktor miodu.

Trzymaj uchwyt dłonią i potrząśnij nim w tym samym kierunku
aby obrócić wewnętrzną ramkę.

Krok 6: Wyjmij miód.



Najpierw poluzuj śrubę. Następnie przytrzymaj uchwyt wylotu miodu
złącze, podnieś je, aby otworzyć wylot miodu i pozwolić na jego wypływ

na zewnątrz.

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Problem	Powód	Rozwiązania
Uściśnij dłonie. Poluzuj śruby. Dokręć śruby śrubokrętem.		
Trzęsienie beczką	Ramki nie są umieszczone symetrycznie	Umieść ramki symetrycznie
	Stopy nie są zamocowane na ziemi	Przymocuj stopy do podłoża

ZASADY CZYSZCZENIA, PIELĘGNACJI I PRZECHOWYWANIA

Pielęgnacja i czyszczenie:

Miodarkę należy dokładnie wyczyścić i osuszyć przed użyciem. Szczególnie ten, który nie był używany przez dłuższy czas, należy rozebrać i wyczyścić.

W przeciwnym razie w pojemniku na miód pozostaną plamy z miodu i inne zanieczyszczenia. zanieczyścić miód.

Po użyciu miodarki należy oczyścić wewnętrzne i zewnętrzne ściany beczki oraz jej rama ze stali nierdzewnej. I osusz je czystą i suchą szmatką, użyj suszarki do włosów lub pozostaw je do wyschnięcia na powietrzu, aby zachować ich czystość i przygotować do następnego użycia.

Składowanie :

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci;

Po użyciu miodarki należy umieścić ją w chłodnym miejscu i przykryć dużą szmatką, aby zapobiec dostawaniu się kurzu.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Estrattore di miele manuale

MODELLO:HE-18C-6M-ZJ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Miele manuale
Estrattore

MODELLO:HE-18C-6M-ZJ



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questo prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni. prima di utilizzarlo. Queste informazioni ti aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

NOTA BENE! I disegni in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e in alcuni dettagli potrebbero differire dal prodotto reale.

ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e istruzioni possono provocare lesioni gravi o addirittura la morte.


Si prega di posizionare in una posizione in cui i bambini non possano arrampicarsi o muoversi, in modo che il prodotto non cada e non faccia male ai bambini.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETRI TECNICI

Modello	Capacità	Altezza dal fondo del barile al terra	Montature adatte alla misura della montatura (mm)	Principale materiali
HE-18C-6M-ZJ 18KG		30-40 cm (sollevamento)	Grande cornice*6 Piccolo cornice*6	Telaio grande: L485 * W160 Telaio piccolo: L485 * W140 201 inossidabile acciaio

Diagramma della struttura

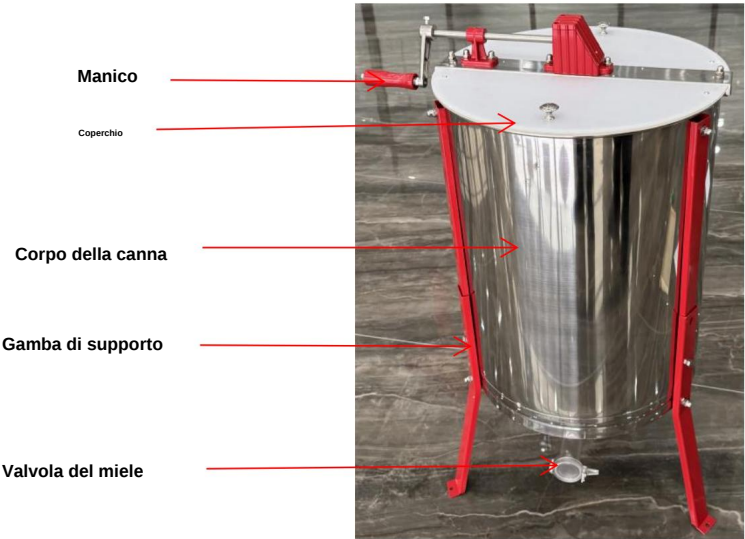


Elenco **hardware e componenti**






Fase di

montaggio 1: installazione delle gambe di supporto.

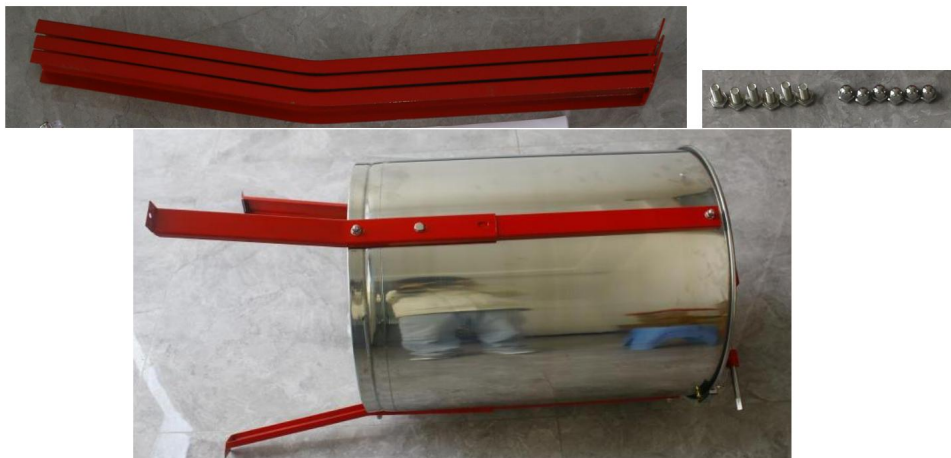

Per prima cosa, rimuovi le tre gambe e appoggia la canna a terra. Quindi, allinea i fori sulle tre gambe con i tre fori corrispondenti sulla canna, inserisci le viti nei fori e stringile con un cacciavite.

Fase 2: Installazione della valvola del miele.

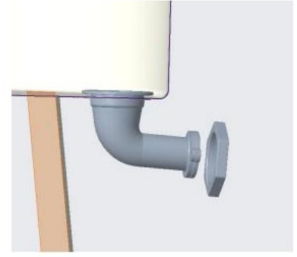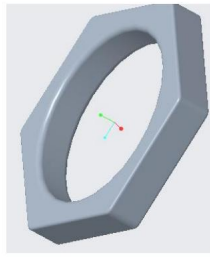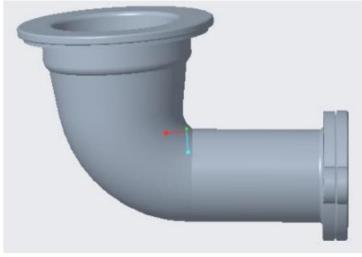

Per prima cosa, montare il secchio e svitare il dado di fissaggio dall'uscita del miele.
Il gomito passa attraverso il foro sul fondo della canna. Nota che l'anello di tenuta è sopra il fondo della canna e il gomito è vicino al fondo del barile. Il dado di fissaggio passa attraverso il gomito ed è fissato e bloccato con le viti a gomito.

Fase 3: Installazione del coperchio dell'estrattore di miele.



Mettere il coperchio sulla bocca del secchio e posizionarlo contro il limite posizione per completare l'installazione.

Fase 4: Installare la maniglia, posizionarla sull'albero e stringere

le viti di fissaggio.



Fase 5: Estrattore di miele rotante.

Tieni la maniglia con la mano e scuotila nella stessa direzione per ruotare il telaio interno.

Fase 6: Estrarre il miele.



Per prima cosa, allentare la vite. Quindi afferrare la maniglia dell'uscita del miele. connettore, sollevarlo per aprire l'uscita del miele e lasciare che il miele scorra fuori.

ISTRUZIONI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Motivo	Soluzioni
Stringere le mani allentate	Le viti sono allentate	Stringere le viti con un cacciavite
Scuotimento del barile	Le cornici non sono posizionati simmetricamente	Posizionare le cornici simmetricamente
	I piedi non sono fissi a terra	Fissare i piedi a terra

REGOLE DI PULIZIA, CURA E CONSERVAZIONE

Cura e pulizia:

L'estrattore di miele deve essere accuratamente pulito e asciugato prima dell'uso. In particolare quello che non è stato utilizzato per molto tempo, deve essere smontato e pulito.

Altrimenti, le macchie di miele e altre impurità rimaste nel contenitore del miele inquinare il miele.

Dopo aver utilizzato lo smielatore, pulire le pareti interne ed esterne del barile e il suo telaio in acciaio inossidabile. E asciugarli con un panno pulito e asciutto, utilizzare un asciugacapelli, oppure Lasciateli asciugare all'aria per mantenerli puliti e pronti per il prossimo utilizzo.

Magazzinaggio :

Si prega di conservarlo fuori dalla portata dei bambini;

Dopo aver utilizzato l'estrattore di miele, riponetelo in un luogo fresco e copritelo con un grande panno per impedire l'ingresso della polvere.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE NEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Extractor de miel manual

MODELO: HE-18C-6M-ZJ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Manual de miel
Extractor

MODELO: HE-18C-6M-ZJ



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que no le informemos si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir este producto. Por favor, lea todas las instrucciones.

Antes de usarlo. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.

¡ATENCIÓN! Los dibujos de este manual son solo para fines ilustrativos y en

Algunos detalles pueden diferir del producto real.

¡ATENCIÓN! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de las...

Las advertencias e instrucciones pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte.

Colóquelo en una posición donde los niños no puedan trepar ni moverse, de modo que el producto


No se cae y lastima a los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	Capacidad	Altura desde la parte inferior de la barril al suelo	Marcos que se ajustan al tamaño del marco (mm)	Principal materiales
HE-18C-6M-ZJ 18 kg		30-40 cm (elevación)	Grande marco*6 Pequeño marco*6	Marco grande: L485 * W160 Marco pequeño: L485 * W140 201 inoxidable acero

Diagrama de estructura

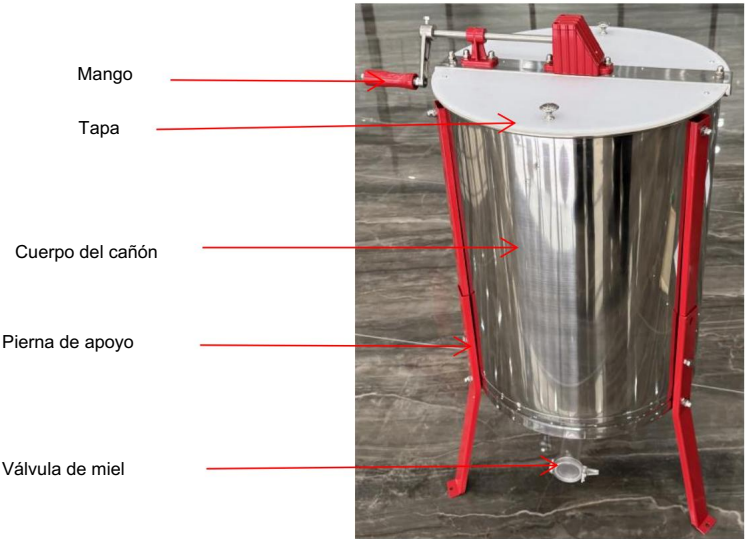

Lista de hardware y piezas






Paso 1 del
montaje : Instalación de las patas de soporte.



Primero, retira las tres patas y coloca el barril en el suelo. A continuación, alinea los agujeros de las tres patas con los tres agujeros correspondientes del barril, inserta los tornillos en los agujeros y apriétalos con un destornillador.

Paso 2: Instalación de la válvula de miel.

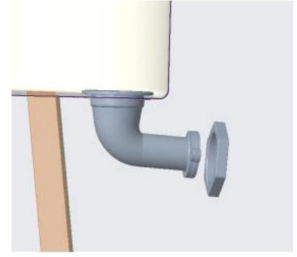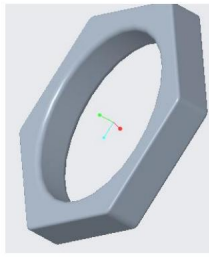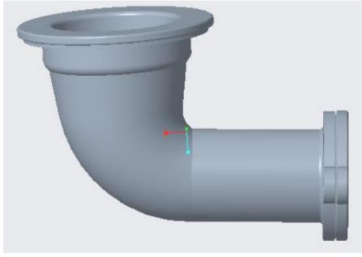

En primer lugar, levante el cubo y desenrosque la tuerca de retención en la salida de la miel. El codo pasa por el orificio en la parte inferior del cañón. Tenga en cuenta que El anillo de sellado está por encima del fondo del cañón y el codo está cerca de el fondo del cañón. La tuerca de fijación pasa por el codo y es fijado y bloqueado con los tornillos del codo.


Paso 3: Instalación de la tapa del extractor de miel.



Coloque la tapa en la boca del balde y colóquela hasta el límite. posición para completar la instalación.

Paso 4: Instale el mango, coloque el mango en el eje y apriete.

los tornillos de fijación.

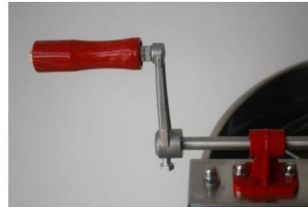

Paso 5: Extractor de miel giratorio.

Sujete el mango con la mano y agítelo en la misma dirección.
para girar el marco interior.

Paso 6: Sacar la miel.



Primero, afloje el tornillo. Luego, sujete la manija de la salida de miel.

Conector, levántelo para abrir la salida de miel y deje que la miel fluya.

afuera.

INSTRUCCIONES PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Razón	Soluciones
Agitar las manos para aflojar	Los tornillos están flojos	Apriete los tornillos con un destornillador
Sacudiendo el barril	Los marcos no son colocados simétricamente	Coloque los marcos simétricamente
	Los pies no están fijos en el suelo	Fijar los pies en el suelo

NORMAS DE LIMPIEZA, CUIDADO Y ALMACENAMIENTO

Cuidado y limpieza:

El extractor de miel debe limpiarse y secarse completamente antes de su uso. Especialmente

El que no haya sido utilizado durante mucho tiempo deberá desmontarse y limpiarse.

De lo contrario, las manchas de miel y otras impurezas que queden en el agitador de miel desaparecerán. contaminar la miel.

Después de usar el extractor de miel, limpie las paredes internas y externas del barril y su Marco de acero inoxidable. Séquelos con un paño limpio y seco, use un secador de pelo o Déjalos secar al aire para mantenerlos limpios y prepararlos para el próximo uso.

Almacenamiento :

Manténgalo fuera del alcance de los niños;

Después de usar el extractor de miel, colóquelo en un lugar fresco y cúbralo con una tapa grande.

Paño para evitar la entrada de polvo.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE EN EL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED. A/C YH Consulting Limited, Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Manuell honungsextraktor

MODELL: HE-18C-6M-ZJ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Manuell honung
Extraktor

MODELL: HE-18C-6M-ZJ



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde denna produkt. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

OBS! Ritningarna i denna handbok är endast för illustrationsändamål och i vissa detaljer kan skilja sig från den faktiska produkten.

UPPMÄRKSAMHET! Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till allvarliga skador eller till och med dödsfall.


Vänligen placera i en position så att barn inte kan klättra eller röra sig, så att produkten inte ramlar omkull och skadar barn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

TEKNISKA PARAMETRAR

Modell	Kapacitet	Höjd från botten av fat till jord	Ramar Passar ramstorlekymmö		Main material
HE-18C-6M-ZJ 18KG		30-40 cm (lyft)	Stor ram*6 Små ram*6	Stor ram: L485 * W160 Liten ram: L485 * W140	201 rostfri stål

Strukturdiagram

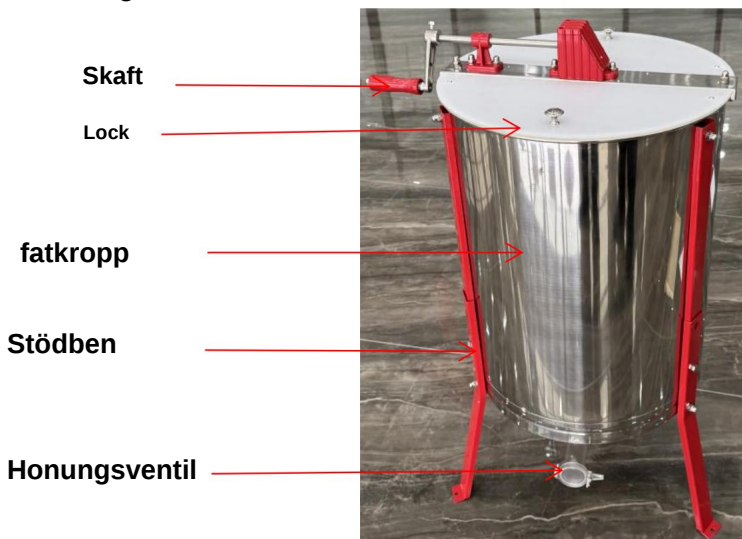

Lista över **hårdvara och delar**






Montering

Steg 1: Installation av stödben.



Ta först ut de tre benen och placera pipan på marken. Rikta sedan in hålen på de tre benen med motsvarande tre hål på cylindern, sätt in skruvarna i hålen och dra åt dem med en skruvmejsel.

Steg 2: Installation av honungsventilen.

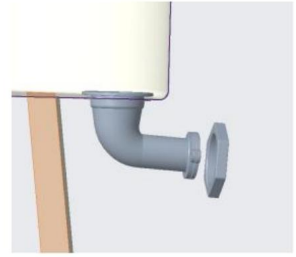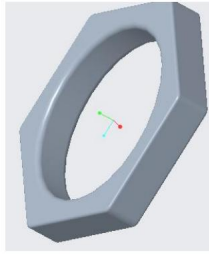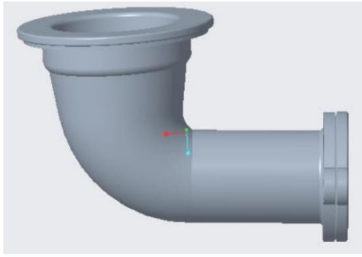

Sätt först upp hinken och skruva loss låsmuttern vid honungsutloppet. Armbågen passerar genom hålet i botten av pipan. Observera att tätningssringen är ovanför botten av pipan och armbågen är nära botten av pipan. Fästmuttern passerar genom armbågen och är fixeras och låses med armbågsskruvarna.

Steg 3: Installation av honungsextraktorlock.



Sätt på locket på hinkens mynning och placera den mot gränsen position för att slutföra installationen.

Steg 4: Installera handtaget, placera handtaget på skaftet och dra åt

fästskruvarna.



Steg 5: Roterande honungsextraktor.

Håll i handtaget med handen och skaka det i samma riktning för att rotera den inre ramen.

Steg 6: Ta ut honungen.



Lossa först skruven. Håll sedan i handtaget på honungsutloppet kopplingen, lyft den för att öppna honungsutloppet och låt honungen flöda ut.

FELSÖKNINGSINSTRUKTION

Problem	Resonera	Lösningar
Skaka loss händerna.	Skruvarna är lösa. Dra åt skruvarna med en skruvmejsel	
Fat skakar	Ramarna är det inte placeras symmetriskt	Placera ramarna symmetriskt
	Fötterna är inte fixerade på marken	Fixa fötterna på marken

REGLER FÖR RENGÖRING, SKÖTSEL OCH FÖRVARING

Skötsel och rengöring:

Honungsextraktorn ska rengöras noggrant och torkas före användning. Särskilt den som inte har använts på länge, ska tas isär och rengöras.

Annars kommer honungsfläckarna och andra föroreningar som finns kvar i honungsshakern förorena honungen.

Efter att ha använt honungsextraktorn, rengör de inre och yttre väggarna på tunnan och dess ram i rostfritt stål. Och torka dem med en ren och torr trasa, använd en hårtork, eller låt dem lufttorka för att hålla dem rena för att förbereda för nästa användning.

Förvaring:

Förvara den utom räckhåll för barn;

Efter att ha använt honungsextraktorn, placera den på en sval plats och täck den med en stor trasa för att förhindra att damm kommer in.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200 000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Handmatige honingextractor

MODEL:HE-18C-6M-ZJ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Handmatige honing
Extractor

MODEL:HE-18C-6M-ZJ



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INSTRUCTIES

Hartelijk dank voor het kiezen van dit product. Lees alle instructies aandachtig door.

Voordat u het gebruikt. Deze informatie helpt u de best mogelijke resultaten te behalen.

LET OP! De tekeningen in deze handleiding zijn slechts ter illustratie en dienen in

Sommige details kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

LET OP! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet opvolgen van de

Het negeren van waarschuwingen en instructies kan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.


Plaats het product op een plek waar kinderen niet op kunnen klimmen of bewegen, zodat het product niet omvalt en kinderen niet verwondt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

TECHNISCHE PARAMETERS

Model	Capaciteit	Hoogte vanaf de onderkant van de vat naar de grond	Frames passen op framemaat (mm)		Voornaamst materialen
HE-18C-6M-ZJ 18KG		30-40 cm (tillen)	Groot kader*6 Klein kader*6	Groot frame: L485 * W160 Klein frame: L485 * W140	201 roestvrij staal

Structuurdiagram

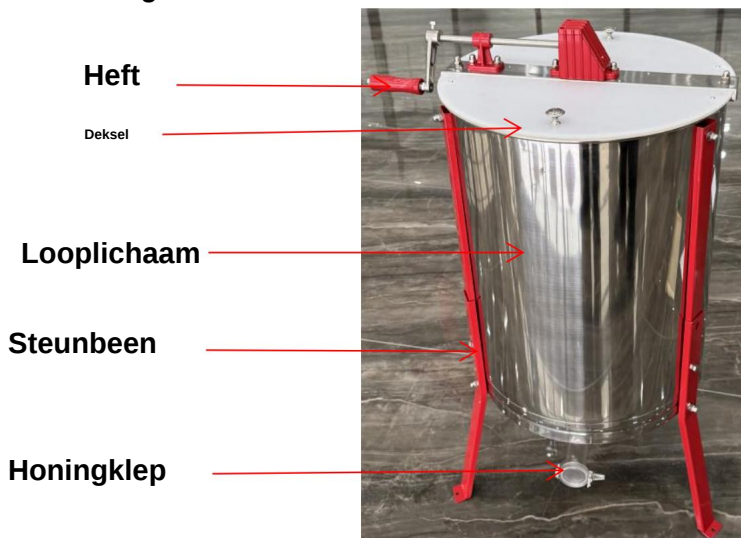

Hardware & Onderdelenlijst






Montage

Stap 1: Installatie van de steunpoten.



Verwijder eerst de drie poten en plaats de ton op de grond. Lijn vervolgens de gaten in de drie poten uit met de corresponderende drie gaten in de ton, draai de schroeven in de gaten en draai ze vast met een schroevendraaier.

Stap 2: Installatie van de honinglep.

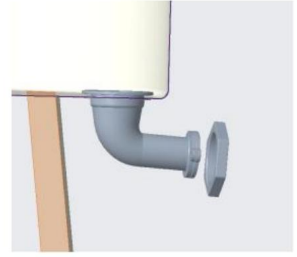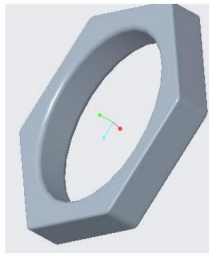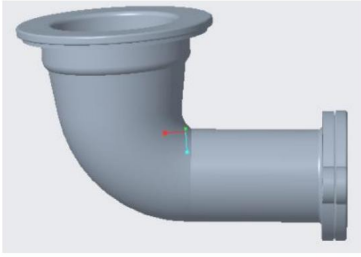

Zet eerst de emmer rechtop en draai de borgmoer bij de honinguitlaat los.
De elleboog gaat door het gat aan de onderkant van de loop. Let op:
de afdichtring bevindt zich boven de bodem van het vat en de elleboog bevindt zich dichtbij
de onderkant van het vat. De bevestigingsmoer gaat door de elleboog en is
vastgezet en vergrendeld met de elleboogschroeven.

Stap 3: Installatie van het deksel van de honingcentrifuge.



Plaats het deksel op de mond van de emmer en plaats het tegen de limiet
positie om de installatie te voltooien.

Stap 4: Installeer de handgreep, plaats de handgreep op de as en draai deze vast

de bevestigingsschroeven.



Stap 5: Roterende honingslinger.

Houd de hendel met uw hand vast en schud deze in dezelfde richting om het binnenframe te draaien.

Stap 6: Haal de honing eruit.



Draai eerst de schroef los. Houd vervolgens de hendel van de honinguitlaat vast. connector, til deze op om de honinguitlaat te openen en laat de honing stromen uit.

INSTRUCTIES VOOR PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Reden	Oplossingen
Schud de handen los. De	schroeven zitten los. Draai de	schroeven vast met een schroevendraaier.
Vat schudden	De frames zijn niet symmetrisch geplaatst	Plaats de frames symmetrisch
	De voeten zijn niet vast op de grond	Zet de voeten vast op de grond

REINIGINGS-, ONDERHOUDS- EN OPSLAGREGELS

Verzorging en reiniging:

De honingslinger moet vóór gebruik grondig worden gereinigd en gedroogd. Vooral degene die lange tijd niet is gebruikt, moet worden gedemonteerd en schoongemaakt.

Anders zullen de honingvlekken en andere onzuiverheden die in de honingstrooier achterblijven, verontreinigen de honing.

Na gebruik van de honingslinger moet u de binnen- en buitenwanden van het vat en de honingzuiger schoonmaken. roestvrijstalen frame. En droog ze af met een schone en droge doek, gebruik een föhn of Laat ze aan de lucht drogen, zodat ze schoon blijven en klaar zijn voor het volgende gebruik.

Opslag :

Buiten bereik van kinderen bewaren;

Nadat u de honingslinger heeft gebruikt, zet u deze op een koele plaats en dekt u deze af met een grote doek om te voorkomen dat er stof binnendringt.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGER: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Extracteur de miel manuel

MODÈLE : HE-18C-6M-ZJ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Miel manuel
Extracteur

MODÈLE : HE-18C-6M-ZJ



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions.

avant de l'utiliser. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

ATTENTION ! Les dessins de ce manuel sont fournis à titre d'illustration uniquement et certains détails peuvent différer du produit réel.

ATTENTION ! Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des Les avertissements et les instructions peuvent entraîner des blessures graves, voire la mort.


Veuillez placer le produit dans une position où les enfants ne peuvent pas grimper ou se déplacer, afin que le produit ne tombe pas et ne blesse pas les enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	Capacité	Hauteur à partir du bas de la baril au sol	Cadres Adapté à la taille du cadre (mm)	Principal matériels
HE-18C-6M-ZJ 18KG		30-40 cm (levage)	Grand cadre*6 Petit cadre*6	Grand cadre : L485 * W160 Petit cadre : L485 * W140 201 inoxydable acier


Diagramme de structure

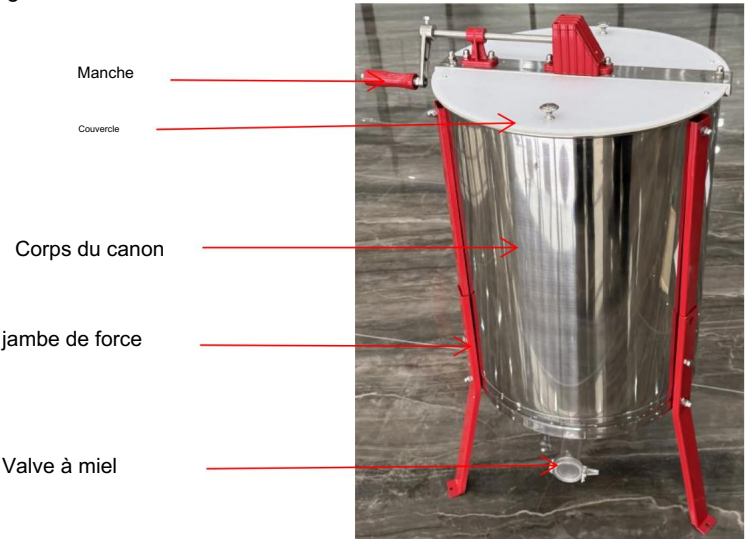

Liste du matériel et des pièces






Étape 1 de
l'assemblage : Installation des pieds de support.

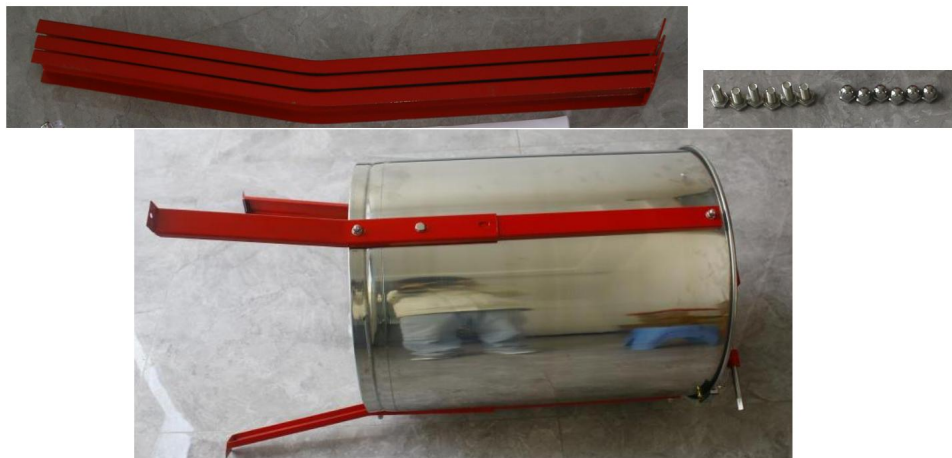

Tout d'abord, retirez les trois pieds et posez le tonneau au sol. Alignez ensuite les trous des trois pieds avec ceux du tonneau, insérez les vis dans les trous et serrez-les avec un tournevis.

Étape 2 : Installation de la valve à miel.

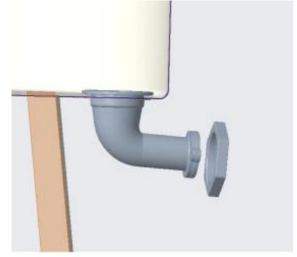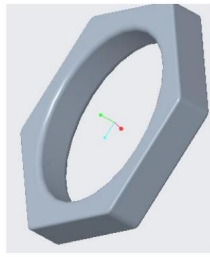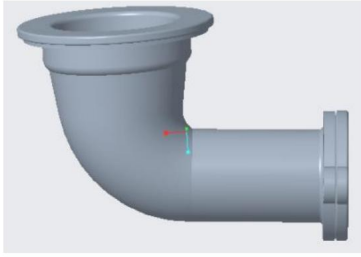

Tout d'abord, dressez le seau et dévissez l'écrou de retenue à la sortie du miel. Le coude passe par le trou au fond du canon. Notez que la bague d'étanchéité est au-dessus du fond du canon et le coude est proche de le fond du canon. L'écrou de fixation traverse le coude et est fixé et verrouillé avec les vis coudées.

Étape 3 : Installation du couvercle de l'extracteur de miel.



Placez le couvercle sur l'embouchure du seau et placez-le contre la limite position pour terminer l'installation.

Étape 4 : Installez la poignée, placez-la sur l'arbre et serrez

les vis de fixation.



Étape 5 : Extracteur de miel rotatif.

Tenez la poignée avec votre main et secouez-la dans la même direction pour faire pivoter le cadre intérieur.

Étape 6 : Retirez le miel.



D'abord, desserrez la vis. Ensuite, tenez la poignée de la sortie du miel. connecteur, soulevez-le pour ouvrir la sortie du miel et laissez le miel couler dehors.

INSTRUCTIONS DE DÉPANNAGE

Problème	Raison	Solutions
Serrez les mains desserrées	Les vis sont desserrées	Serrez les vis avec un tournevis
Secousse de baril	Les cadres ne sont pas placés symétriquement	Placer les cadres symétriquement
	Les pieds ne sont pas fixes par terre	Fixer les pieds au sol

RÈGLES DE NETTOYAGE, D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE

Entretien et nettoyage :

L'extracteur de miel doit être soigneusement nettoyé et séché avant utilisation.

celui qui n'a pas été utilisé depuis longtemps, doit être démonté et nettoyé.

Sinon, les taches de miel et autres impuretés laissées dans le shaker à miel polluer le miel.

Après avoir utilisé l'extracteur de miel, nettoyez les parois intérieures et extérieures du fût et son cadre en acier inoxydable. Séchez-les avec un chiffon propre et sec, un sèche-cheveux ou laissez-les sécher à l'air libre pour les garder propres et les préparer pour la prochaine utilisation.

Stockage :

Veuillez le conserver hors de portée des enfants ;

Après avoir utilisé l'extracteur de miel, placez-le dans un endroit frais et couvrez-le d'un grand chiffon pour empêcher la poussière de pénétrer.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Manuelle Honigschleuder

MODELL:HE-18C-6M-ZJ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Manueller Honig
Extraktor

MODELL:HE-18C-6M-ZJ



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Anwendung. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

BITTE BEACHTEN! Die Zeichnungen in diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung und Einige Details können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ACHTUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bei Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen können zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.


Bitte platzieren Sie das Produkt an einer Stelle, an der Kinder nicht klettern oder sich bewegen können, nicht umfällt und Kinder verletzt.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

TECHNISCHE PARAMETER

Modell	Kapazität	Höhe vom Unterseite des Fass zum Boden	Rahmen	Passende Rahmengröße (mm)	Hauptsächlich Materialien
HE-18C-6M-ZJ 18KG		30–40 cm (Heben)	Groß Rahmen*6 Klein Rahmen*6	Großer Rahmen: L485 * W160 Kleiner Rahmen: L485 * W140	201 Edelstahl Stahl

Strukturdiagramm

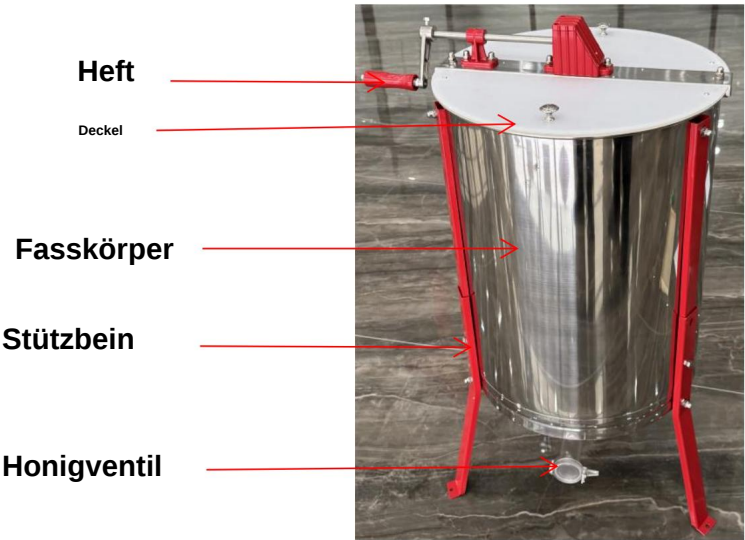

Hardware- und Teileliste






Montageschritt

1: Montage der Stützbeine.



Nehmen Sie zunächst die drei Beine heraus und stellen Sie das Fass auf den Boden. Richten Sie anschließend die Löcher der drei Beine an den entsprechenden drei Löchern im Fass aus, stecken Sie Schrauben in die Löcher und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest.

Schritt 2: Installation des Honigventils.

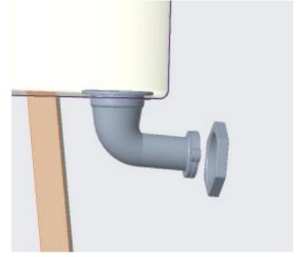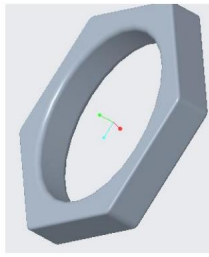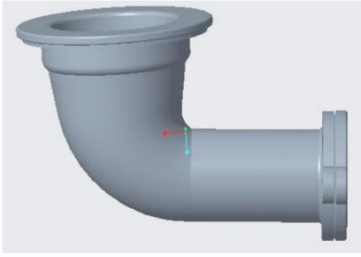

Stellen Sie zunächst den Eimer auf und schrauben Sie die Überwurfmutter am Honigauslauf ab. Der Winkel führt durch das Loch am Boden des Fasses. Beachten Sie, dass Der Dichtring befindet sich über dem Boden des Fasses und der Winkel ist in der Nähe der Boden des Fasses. Die Befestigungsmutter geht durch den Winkel und ist mit den Winkelschrauben fixiert und arretiert.

Schritt 3: Anbringen des Deckels der Honigschleuder.



Setzen Sie den Deckel auf die Öffnung des Eimers und platzieren Sie ihn an der Grenze Position, um die Installation abzuschließen.

Schritt 4: Den Griff montieren, den Griff auf die Welle setzen und festziehen

die Befestigungsschrauben.



Schritt 5: Rotierende Honigschleuder.

Halten Sie den Griff mit der Hand und schütteln Sie ihn in die gleiche Richtung um den inneren Rahmen zu drehen.

Schritt 6: Nehmen Sie den Honig heraus.



Lösen Sie zunächst die Schraube. Halten Sie dann den Griff des Honigausslasses

Stecker, heben Sie ihn an, um den Honigausslass zu öffnen, und lassen Sie den Honig fließen aus.

FEHLERSUCHE

Problem	Grund	Lösungen
Hände locker schütteln Die	Schrauben sind locker Ziehen	Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher fest
Fassschütteln	Die Rahmen sind nicht symmetrisch platziert	Platzieren Sie die Rahmen symmetrisch
	Die Füße sind nicht fixiert auf dem Boden	Fixieren Sie die Füße auf dem Boden

REINIGUNGS-, PFLEGE- UND LAGERUNGSREGELN

Pflege und Reinigung:

Die Honigschleuder muss vor Gebrauch gründlich gereinigt und getrocknet werden.

Das Gerät, das längere Zeit nicht verwendet wurde, muss zerlegt und gereinigt werden.

Andernfalls werden die Honigflecken und andere Verunreinigungen im Honigstreuer den Honig verunreinigen.

Nach dem Gebrauch der Honigschleuder reinigen Sie die Innen- und Außenwände des Fasses und seine Edelstahlrahmen. Und trocknen Sie sie mit einem sauberen und trockenen Tuch, verwenden Sie einen Föhn, oder

Lassen Sie sie an der Luft trocknen, um sie sauber zu halten und für den nächsten Gebrauch vorzubereiten.

Lagerung :

Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf;

Nach Gebrauch der Honigschleuder diese an einen kühlen Ort stellen und mit einer großen Tuch, um das Eindringen von Staub zu verhindern.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

EC-Vertreter: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

