



Affordable. Reliable. Home Improvement.

LABEL TAPE OPERATING MANUAL

Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

MODEL AND PARAMETERS

	Model: BZe-131/BZe-231/BZe-431/BZe-531/BZe-631/BZe-731 Compatibility Brother : TZe-131/TZe-231/TZe-431/TZe-531/TZe-631/TZe-731 Label Tape width: 12mm (0.472in) Label Tape length: 8m(26.25ft) Font color: black Under painting: BZe-131 lucency、BZe-231 white、 BZe-431 red、BZe-531 blue、BZe-631 yellow、BZe-731 green
	Model: M-K231 Compatibility Brother: M-K231 Label Tape width: 12mm (0.472in) Label Tape length: 8m(26.25ft) Font color: black Under painting: white

Attention !

- 1.Printer ribbons pass through the conduction band slots.
- 2.If the printer ribbons carbon become loose, please do the following direction of the arrow: Use a finger, roll the box labels' gear, tighten the carbon and then use.

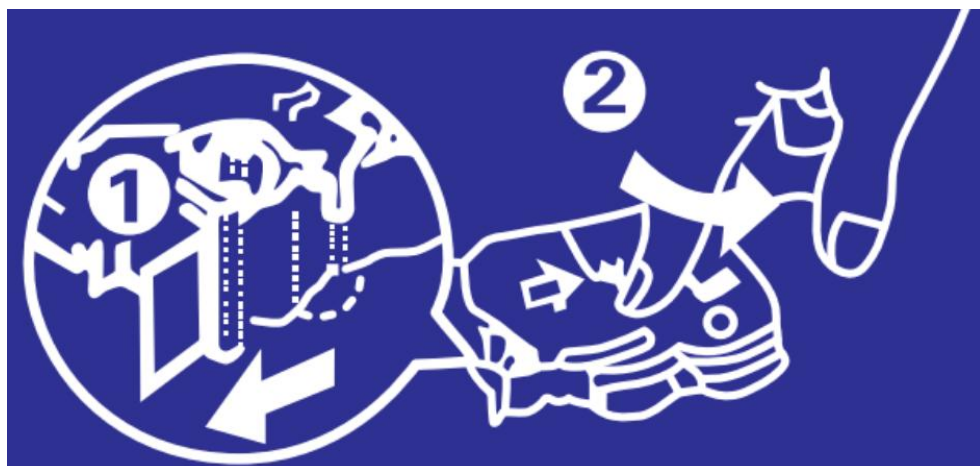

Troubleshooting Instruction

Q: The printed label starts with blank content, which is wasteful. Is there a way to avoid this?

A: This is unavoidable because the first 2-3cm of the ribbon must extend to the printer's output slot. Otherwise, labels may jam. Even original manufacturer ribbons have this limitation.

Solutions:

Use "chain printing" for identical content

Use "batch printing" for different content, Both methods help reduce waste.

Q: Where is the zebra strip located and what is its purpose?

A:

1. Found at the end of laminated ribbons only

2. Signals the printer to stop automatically when reached, preventing:

Empty ribbon operation

Printer damage

Abnormal noises

Compatible printers: PT-9700, PT-9800, PT-P900, PT-P950NW, PT-9600, PT-9500, PT-3600, etc.

Q: Why can't I remove the ribbon?

A: If power was suddenly lost during printing:

1. Restore power and wait for rollers to reset

2. Then remove the ribbon

Important: Always use the power button to shut down before unplugging.

Q: Why won't the ribbon be cut after auto-cut operation?

A: Possible causes:

1.Adhesive buildup on the blade

Solution: Clean with alcohol-soaked cotton

2.Dull blade

Solution: Contact or replace the blade per manual

Q: Why won't my portable label printer feed ribbon?

A: Check for:

Empty ribbon cassette

No input content

Unconfirmed print job

Ribbon jam (clean cutter)

Power issues

Q: Why am I getting streaks or faint prints?

A: Dirty print components after prolonged use:

Cleaning methods:

Automatic: Use a dedicated cleaning ribbon

Load cleaning ribbon

Press the feed button 2-3 times

Manual:

Cool printer first

Gently clean the head/roller with cotton swab





Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUBAN D'ÉTIQUETTES MANUEL D'UTILISATION

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRÉSENTANT DE LA CE : E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

MODÈLE ET PARAMÈTRES



Modèle: BZe-131/BZe-231/BZe-431/BZe-531/BZe-631/BZe-731

Compatibilité Brother :

TZe-131/TZe-231/TZe-431/TZe-531/TZe-631/TZe-731

Largeur du ruban d'étiquettes : 12 mm (0,472 po)

Longueur du ruban d'étiquettes : 8 m (26,25 pi)

Couleur de police : noir

Sous peinture : BZe-131 lucidité, BZe-231 blanc,
BZe-431 rouge, BZe-531 bleu, BZe-631 jaune, BZe-731 vert



Modèle : M-K231

Compatibilité Brother : M-K231

Largeur du ruban d'étiquettes : 12 mm (0,472 po)


Longueur du ruban d'étiquettes : 8 m (26,25 pi)

Couleur de police : noir

Sous peinture: blanche

Attention!

1. Les rubans d'imprimante passent à travers les fentes de la bande de conduction.
2. Si les rubans de l'imprimante le carbone se détache, veuillez suivre le sens de la flèche suivant : Utilisez un doigt, faites rouler l'engrenage des étiquettes de la boîte, serrez le carbone puis utilisez-le.

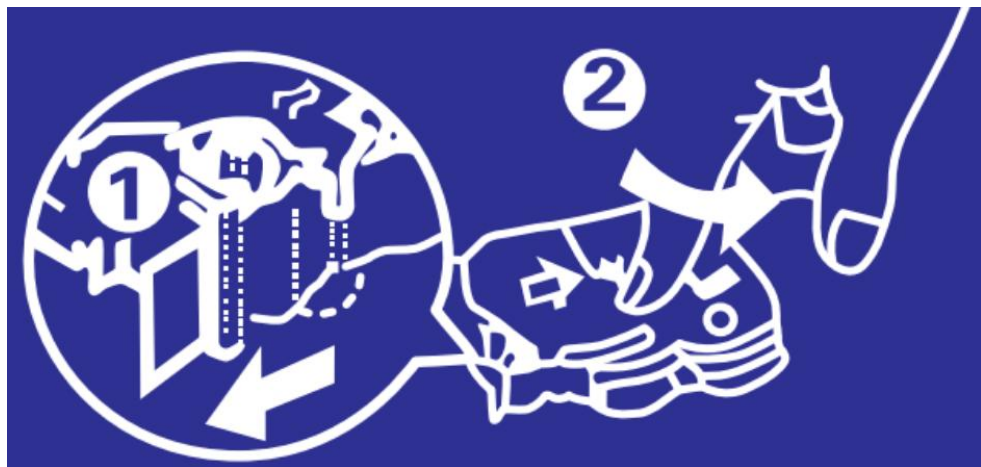

Instructions de dépannage

Q : L'étiquette imprimée est vierge au départ, ce qui est un gaspillage. Existe-t-il un moyen d'éviter ce problème ?

R : C'est inévitable, car les 2 à 3 premiers centimètres du ruban doivent s'étendre jusqu'à la fente de sortie de l'imprimante. Sinon, les étiquettes risquent de se coincer. Même les rubans d'origine présentent cette limitation.

Solutions :

Utiliser « l'impression en chaîne » pour un contenu identique

Utilisez « l'impression par lots » pour différents contenus , Les deux méthodes contribuent à réduire les déchets.

Q : Où se trouve la bande zébrée et à quoi sert-elle ?

R :

1. Se trouve uniquement à l'extrémité des rubans laminés

2. Signale à l'imprimante de s'arrêter automatiquement lorsqu'elle est atteinte, empêchant ainsi :

Opération de ruban vide

Dommages à l'imprimante

Bruits anormaux

Imprimantes compatibles : PT-9700, PT-9800, PT-P900,
PT-P950NW, PT-9600, PT-9500, PT-3600, etc.

Q : Pourquoi ne puis-je pas retirer le ruban ?

R : En cas de coupure de courant soudaine pendant l'impression :

1. Rétablissez l'alimentation et attendez que les rouleaux se réinitialisent
2. Retirez ensuite le ruban

Important : utilisez toujours le bouton d'alimentation pour éteindre avant de débrancher.

Q : Pourquoi le ruban ne se coupe-t-il pas après une opération de coupe automatique ?

R : Causes possibles :

1. Accumulation d'adhésif sur la lame

Solution : Nettoyer avec un coton imbibé d'alcool

2. Lame émoussée

Solution : Contactez ou remplacez la lame conformément au manuel

Q : Pourquoi mon imprimante d'étiquettes portable n'alimente-t-elle pas le ruban ?

R : Vérifiez :

Cassette de ruban vide

Aucun contenu d'entrée

Travail d'impression non confirmé

Bourrage de ruban (nettoyer le cutter)

Problèmes d'alimentation

Q : Pourquoi y a-t-il des traces ou des impressions pâles ?

R : Composants d'impression sales après une utilisation prolongée :

Méthodes de nettoyage :

Automatique : utilisez un ruban de nettoyage dédié

Charger le ruban de nettoyage

Appuyez 2 à 3 fois sur le bouton d'alimentation

Manuel:

Refroidir l'imprimante d'abord

Nettoyez délicatement la tête/le rouleau avec un coton-tige





Affordable. Reliable. Home Improvement.

ETIKETTENBAND

BEDIENUNGSANLEITUNG

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Vertreter der Europäischen Kommission: E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Britische Republik: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht


erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

MODELL UND PARAMETER

	Modell: BZe-131/BZe-231/BZe-431/BZe-531/BZe-631/BZe-731 Kompatibilität Brother: TZe-131/TZe-231/TZe-431/TZe-531/TZe-631/TZe-731 Etikettenbandbreite: 12 mm (0,472 Zoll) Etikettenbandlänge: 8 m (26,25 Fuß) Schriftfarbe: schwarz Unter Lackierung: BZe-131 lucency, BZe-231 white, BZe-431 Rot, BZe-531 Blau, BZe-631 Gelb, BZe-731 Grün
	Modell : M-K231 Kompatibilität Brother: M-K231 Etikettenbandbreite : 12 mm (0,472 Zoll) Etikettenbandlänge: 8 m (26,25 Fuß) Schriftfarbe: schwarz Unter Malerei: weiß

Aufmerksamkeit!

1. Druckerbänder verlaufen durch die Leitungsbandschlitze.
2. Wenn die Druckerbänder Kohlenstoff löst sich, Bitte gehen Sie folgendermaßen vor: Rollen Sie mit einem Finger das Zahnrad der Kartonetiketten, Den Kohlenstoff festziehen und dann verwenden.

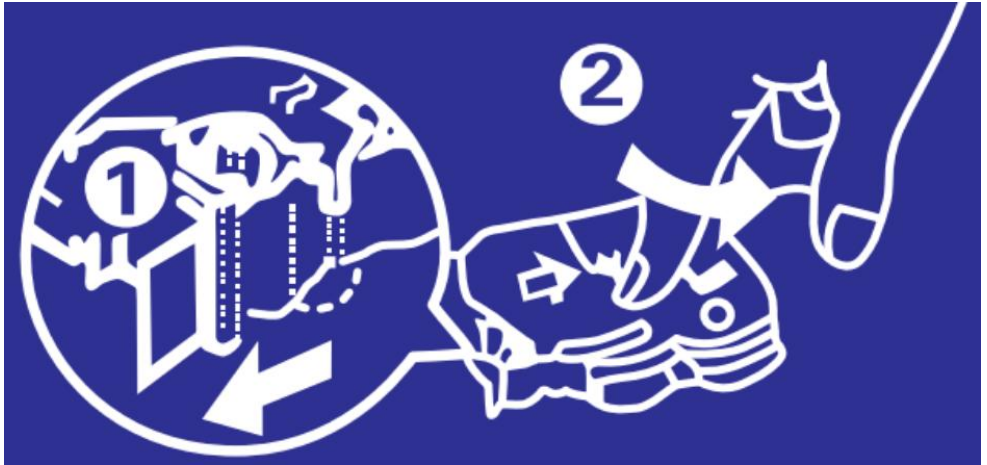

Anleitung zur Fehlerbehebung

F: Das gedruckte Etikett ist zunächst leer, was Verschwendung ist. Kann man das vermeiden?

A: Dies ist unvermeidlich, da die ersten 2–3 cm des Farbbands bis zum Ausgabeschlitz des Druckers reichen müssen. Andernfalls kann es zu Etikettenstaus kommen. Selbst bei Originalfarbbändern des Herstellers ist diese Einschränkung vorhanden.

Lösungen:

Verwenden Sie „Kettendruck“ für identische Inhalte

Verwenden Sie „Stapeldruck“ für verschiedene Inhalte , Beide Methoden tragen zur Abfallreduzierung bei.

F: Wo befindet sich der Zebrastreifen und welchen Zweck hat er?

A:

1. Nur am Ende laminierten Bänder zu finden
2. Signalisiert dem Drucker, bei Erreichen automatisch anzuhalten und verhindert so:

Leerbandbetrieb

Druckerschaden

Ungewöhnliche Geräusche.

Kompatible Drucker: PT-9700, PT-9800, PT-P900, PT-P950NW, PT-9600, PT-9500, PT-3600 usw.

F: Warum kann ich das Farbband nicht entfernen?

A: Wenn während des Druckens plötzlich die Stromversorgung unterbrochen wurde:

1. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her und warten Sie, bis die Walzen zurückgesetzt sind
 2. Entfernen Sie dann das Band.
- Wichtig: Verwenden Sie immer den Netzschalter zum Herunterfahren, bevor Sie den Netzstecker ziehen.

F: Warum wird das Band nach dem automatischen Schnitt nicht abgeschnitten? **A:** Mögliche Ursachen:

1. Klebstoffablagerungen auf der Klinge
Lösung: Mit alkoholgetränkter Baumwolle reinigen
2. Stumpfe Klinge
Lösung: Kontaktieren Sie oder ersetzen Sie die Klinge gemäß Handbuch

F: Warum führt mein tragbarer Etikettendrucker kein Farbband zu?

A: Überprüfen Sie Folgendes:

Leere Farbbandkassette
Kein Eingabeinhalt
Unbestätigter Druckauftrag
Farbbandstau (Schneider reinigen)
Probleme mit der Stromversorgung

F: Warum bekomme ich Streifen oder blasse Ausdrücke?

A: Schmutzige Druckkomponenten nach längerem Gebrauch:
Reinigungsmethoden:

Automatisch: Verwenden Sie ein spezielles Reinigungsband
Reinigungsband einlegen

Drücken Sie die Feed-Taste 2-3 Mal

Handbuch:

Erstmal den Drucker abkühlen lassen

den Kopf/die Walze vorsichtig mit einem Wattestäbchen





Affordable. Reliable. Home Improvement.

NASTRO PER ETICHETTE MANUALE OPERATIVO

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE DELLA CE: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al

nostro prodotto.

MODELLO E PARAMETRI



Modello:

BZe-131/BZe-231/BZe-431/BZe-531/BZe-631/BZe-731

Compatibilità Brother:

TZe-131/TZe-231/TZe-431/TZe-531/TZe-631/TZe-731

Larghezza del nastro dell'etichetta: 12 mm (0,472 pollici)

Lunghezza del nastro dell'etichetta: 8 m (26,25 piedi)

Colore del carattere: nero

Sotto verniciatura: BZe-131 lucente, BZe-231 bianco, BZe-431 rosso, BZe-531 blu, BZe-631 giallo, BZe-731 verde



Modello : M-K231

Compatibilità Brother: M-K231

Larghezza del nastro dell'etichetta : 12 mm (0,472 pollici)


Lunghezza del nastro dell'etichetta: 8 m (26,25 piedi)

Colore del carattere: nero

Sotto pittura: bianco

Attenzione!

1. I nastri della stampante passano attraverso le fessure della banda di conduzione.
2. Se i nastri della stampante il carbonio si scioglie, si prega di procedere nella seguente direzione della freccia: Usa un dito, fai rotolare l'ingranaggio delle etichette della scatola, stringere il carbonio e poi utilizzarlo.

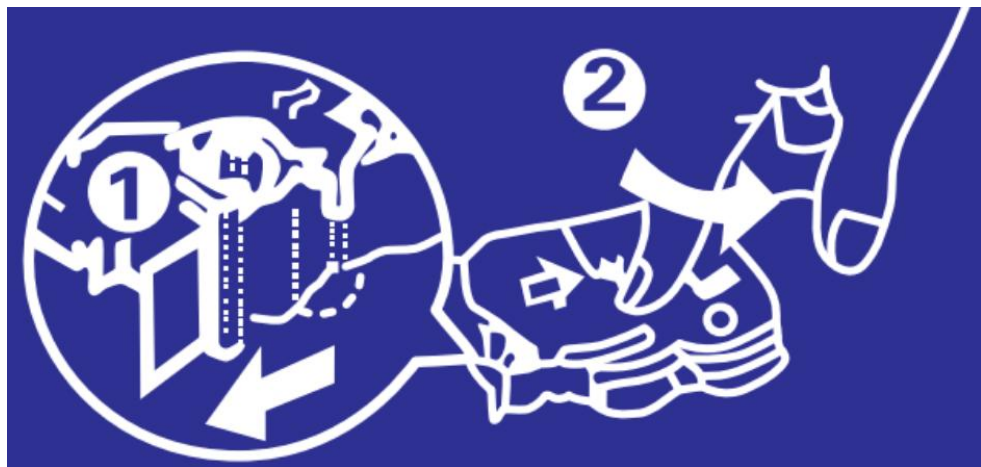

Istruzioni per la risoluzione dei problemi

D: L'etichetta stampata inizia con un contenuto vuoto, il che è uno spreco. C'è un modo per evitarlo?

R: Questo è inevitabile perché i primi 2-3 cm del nastro devono estendersi fino all'uscita della stampante. Altrimenti, le etichette potrebbero incepparsi. Anche i nastri originali del produttore presentano questa limitazione.
Soluzioni:

Utilizzare la "stampa a catena" per contenuti identici

Utilizzare la "stampa in batch" per contenuti diversi , Entrambi i metodi aiutano a ridurre gli sprechi.

D: Dove si trova la striscia zebra e qual è il suo scopo?

R:

1. Si trova solo alla fine dei nastri laminati
2. Segnala alla stampante di arrestarsi automaticamente al raggiungimento di tale valore, impedendo:

Operazione a nastro vuoto

Danni alla stampante

Rumori anomali

Stampanti compatibili: PT-9700, PT-9800, PT-P900, PT-P950NW, PT-9600, PT-9500, PT-3600, ecc.

D: Perché non riesco a rimuovere il nastro?

R: Se durante la stampa si è verificata un'improvvisa interruzione di corrente:

1. Ripristinare l'alimentazione e attendere che i rulli si reimpostino

2. Quindi rimuovere il nastro.

Importante: utilizzare sempre il pulsante di accensione per spegnere prima di scollegare.

D: Perché il nastro non viene tagliato dopo il taglio automatico?

R: Possibili cause:

1. Accumulo di

adesivo sulla lama Soluzione: pulire con cotone imbevuto di alcol

2. Lama smussata

Soluzione: contattare o sostituire la lama secondo le istruzioni del manuale

D: Perché la mia stampante portatile per etichette non carica il nastro?

R: Controllare:

Cassetta nastro vuota

Nessun contenuto di input

Lavoro di stampa non confermato

Inceppamento del nastro (pulire la taglierina)

Problemi di alimentazione

D: Perché ottengo striature o stampe sbiadite?

R: Componenti di stampa sporchi dopo un uso prolungato:

Metodi di pulizia:

Automatico: utilizza un nastro di pulizia dedicato

Caricare il nastro di pulizia

Premere il pulsante di alimentazione 2-3 volte

Manuale:

Prima raffredda la stampante

Pulisci delicatamente la testina/rullo con un batuffolo di cotone





Affordable. Reliable. Home Improvement.

CINTA DE ETIQUETAS MANUAL DE INSTRUCCIONES

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE DEL CE: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software


en nuestro producto.

MODELO Y PARÁMETROS

	Modelo: BZe-131/BZe-231/BZe-431/BZe-531/BZe-631/BZe-731 Compatibilidad Brother: TZe-131/TZe-231/TZe-431/TZe-531/TZe-631/TZe-731 Ancho de la cinta de etiquetas: 12 mm (0,472 pulgadas) Longitud de la cinta de etiquetas: 8 m (26,25 pies) Color de fuente: negro Bajo Pintura: BZe-131 lucidez, BZe-231 blanco BZe-431 rojo, BZe-531 azul, BZe-631 amarillo, BZe-731 verde
	Modelo : M-K231 Compatibilidad Brother: M-K231 Ancho de la cinta de etiquetas : 12 mm (0,472 pulgadas) Longitud de la cinta de etiquetas: 8 m (26,25 pies) Color de fuente: negro Bajo pintura: blanca

¡Atención!

1. Las cintas de la impresora pasan a través de las ranuras de la banda conductora.
2. Si las cintas de la impresora el carbono se suelta, Por favor haga la siguiente dirección de la flecha: Utilice un dedo para hacer rodar las etiquetas de la caja. Apriete el carbón y luego úselo.

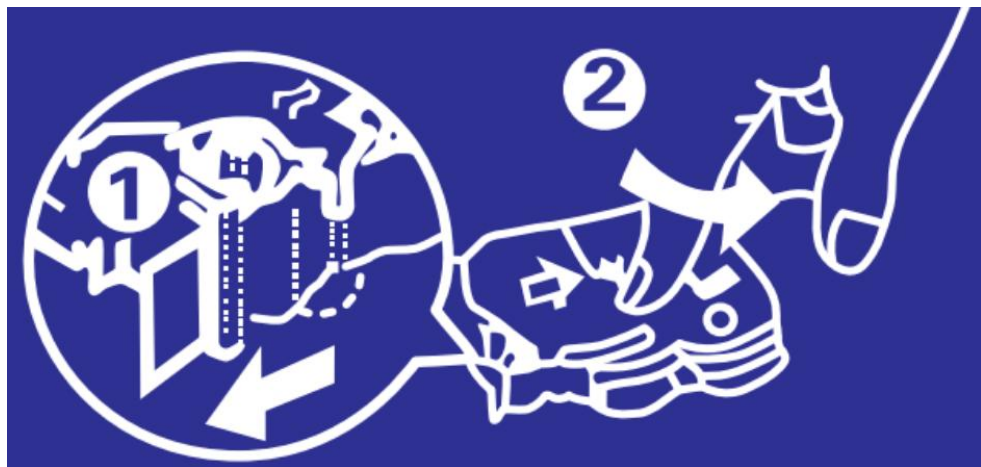

Instrucciones para la resolución de problemas

P: La etiqueta impresa empieza con contenido en blanco, lo cual supone un desperdicio. ¿Hay alguna forma de evitarlo?

R: Esto es inevitable porque los primeros 2-3 cm de la cinta deben llegar hasta la ranura de salida de la impresora. De lo contrario, las etiquetas podrían atascarse. Incluso las cintas originales tienen esta limitación.

Soluciones:

Utilice la "impresión en cadena" para contenidos idénticos

Utilice la "impresión por lotes" para diferentes contenidos . Ambos métodos ayudan a reducir el desperdicio.

P: ¿Dónde se encuentra la franja de cebra y cuál es su propósito ?

1. Se encuentra únicamente al final de las cintas laminadas.

2. Indica a la impresora que se detenga automáticamente cuando se alcanza el límite, evitando:

Operación de cinta vacía

Daños en la impresora

Ruidos anormales

Impresoras compatibles: PT-9700, PT-9800, PT-P900,
PT-P950NW, PT-9600, PT-9500, PT-3600, etc.

P: ¿Por qué no puedo quitar la cinta?

R: Si se produjo un corte de energía repentino durante la impresión:

1. Restablezca la energía y espere a que los rodillos se reinicien.

2. Luego retire la cinta

Importante: Utilice siempre el botón de encendido para apagar antes de desenchufar.

P: ¿Por qué no se corta la cinta después del corte automático?

R: Posibles causas:

1. Acumulación de adhesivo en la cuchilla

Solución: Limpiar con un algodón empapado en alcohol

2. Cuchilla desafilada

Solución: contacte con el fabricante o reemplace la cuchilla según el manual.

P: ¿Por qué mi impresora de etiquetas portátil no carga la cinta?

R: Compruebe lo siguiente:

Casete de cinta vacío

Sin contenido de entrada

Trabajo de impresión no confirmado

Atasco de cinta (cortador limpio)

Problemas de energía

P: ¿Por qué salen rayas o impresiones tenues?

R: Componentes de impresión sucios tras un uso prolongado:

Métodos de limpieza:

Automático: utilice una cinta de limpieza específica

Cargar cinta de limpieza

Presione el botón de alimentación 2-3 veces

Manual:

Primero, una impresora genial

Limpie suavemente el cabezal/rodillo con un hisopo de algodón.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

TAŚMA ETYKIETOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REPUBLIKA WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek

aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

MODEL I PARAMETRY



Model: BZe-131/BZe-231/BZe-431/BZe-531/BZe-631/BZe-731

Zgodność Brother:

TZe-131/TZe-231/TZe-431/TZe-531/TZe-631/TZe-731

Szerokość taśmy etykietowej: 12 mm (0,472 cala)

Długość taśmy etykietowej: 8 m (26,25 stopy)

Kolor czcionki: czarny

Pod malowanie: BZe-131 lustrzane, BZe-231 białe, BZe-431 czerwony, BZe-531 niebieski, BZe-631 żółty, BZe-731 zielony



Modele : M-K231

Zgodność Brother: M-K231

Szerokość taśmy etykietowej : 12 mm (0,472 cala)


Długość taśmy etykietowej: 8 m (26,25 stopy)

Kolor czcionki: czarny

Pod malowanie: białe

Uwaga!

1. Taśmy drukarskie przechodzą przez szczeliny taśmy przewodzącej.
2. Jeśli taśmy drukarki węgiel się uwalnia, proszę postępować zgodnie z kierunkiem strzałki: Użyj palca, aby przetoczyć etykietę pudełka, dokręć węgiel i dopiero wtedy użyj.

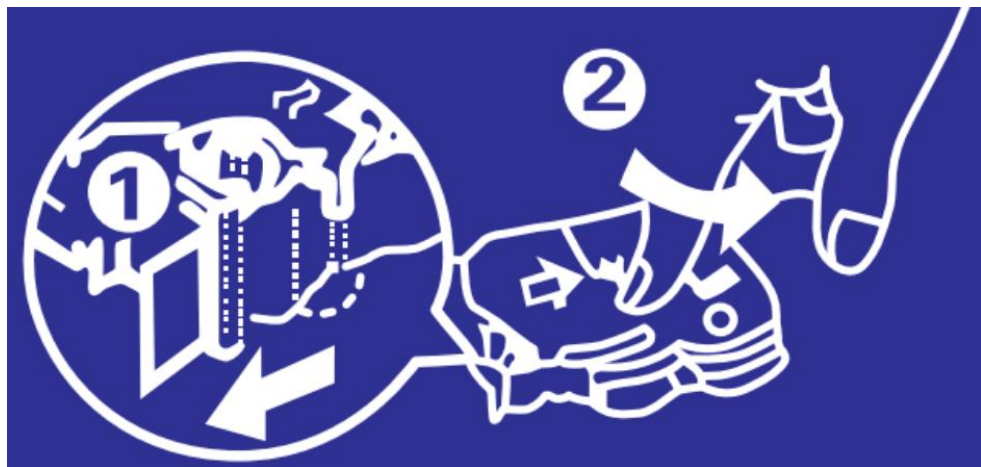

Instrukcja rozwiązywania problemów

P: Wydrukowana etykieta zaczyna się od pustej zawartości, co jest marnotrawstwem. Czy istnieje sposób, aby tego uniknąć?

O: Jest to nieuniknione, ponieważ pierwsze 2-3 cm taśmy musi sięgać do gniazda wyjściowego drukarki. W przeciwnym razie etykiety mogą się zaciąć. Nawet oryginalne taśmy producenta mają to ograniczenie.

Rozwiązania:

Użyj „drukowania łańcuchowego” dla identycznej zawartości

Użyj „drukowania wsadowego” dla różnej zawartości , Obie metody pomagają ograniczyć ilość odpadów.

P: Gdzie znajduje się pas zebry i jakie jest jego przeznaczenie?

O:

1. Znajduje się wyłącznie na końcu taśm laminowanych

2. Wysyła sygnał, aby drukarka zatrzymała się automatycznie po osiągnięciu tego punktu, zapobiegając:

Operacja pustej wstążki

Uszkodzenie drukarki

Nietypowe dźwięki

Zgodne drukarki: PT-9700, PT-9800, PT-P900, PT-P950NW, PT-9600, PT-9500, PT-3600 itp.

P: Dlaczego nie mogę usunąć taśmy?

O: Jeśli zasilanie zostało nagle utracone podczas drukowania:

1. Przywróć zasilanie i poczekaj, aż rolki się zresetują

2. Następnie usuń taśmę .

Ważne: Zawsze wyłączaj urządzenie przyciskiem zasilania przed odłączeniem wtyczki.

P: Dlaczego wstęga nie zostanie przecięta po operacji automatycznego cięcia?

O: Możliwe przyczyny:

1. Nagromadzenie się kleju

na ostrzu Rozwiązanie: Czyścić bawełnianą ściereczką nasączoną alkoholem

2. Tępe ostrze

Rozwiązanie: Skontaktuj się z nami lub wymień ostrze zgodnie z instrukcją

P: Dlaczego moja przenośna drukarka etykiet nie podaje taśmy?

O: Sprawdź:

Pusta kaseta na taśmę

Brak treści wejściowej

Niepotwierdzone zadanie drukowania

Zacięcie wstążki (czyszczenie noża)

Problemy z zasilaniem

P: Dlaczego mam smugi lub słabe wydruki?

O: Brudne elementy druku po dłuższym użytkowaniu:

Metody czyszczenia:

Automatycznie: Użyj dedykowanej taśmy czyszczącej

Załaduj taśmę czyszczącą

Naciśnij przycisk podawania 2-3 razy

Podręcznik:

Najpierw fajna drukarka

Delikatnie wyczyść głowicę /wałek za pomocą wacika





Affordable. Reliable. Home Improvement.

ETIKETTENTAPE GEBRUIKSAANWIJZING

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP: YH CONSULTING LIMITED.

T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

MODEL EN PARAMETERS



Model: BZe-131/BZe-231/BZe-431/BZe-531/BZe-631/BZe-731

Compatibiliteit Brother :

TZe-131/TZe-231/TZe-431/TZe-531/TZe-631/TZe-731

Breedte van de etikettentape: 12 mm (0,472 inch)

Lengte labeltape: 8 m (26,25 ft)

Letterkleur: zwart

Onder schilderij: BZe-131 lucency、BZe-231 wit、
BZe-431 rood, BZe-531 blauw, BZe-631 geel, BZe-731 groen



Model : M-K231

Compatibiliteit Brother: M-K231

Breedte etikettentape : 12 mm (0,472 inch)


Lengte labeltape: 8 m (26,25 ft)

Letterkleur: zwart

Onder schilderij: wit

Aandacht!

1. Printerlinten gaan door de geleidingsbandsleuven.
2. Als de printerlinten koolstof loskomen, Volg de onderstaande richting van de pijl: Gebruik een vinger, rol de tandwielen van de dooslabels, koolstof aandraaien en dan gebruiken.

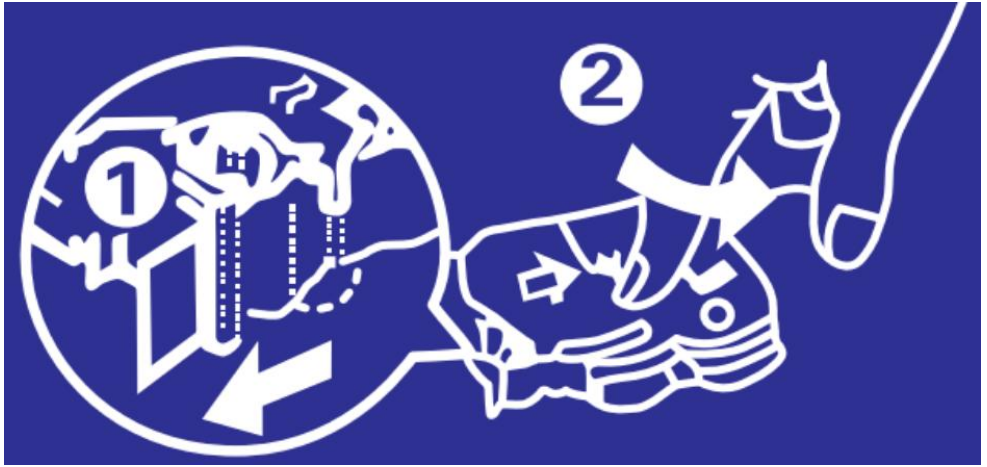

Instructies voor probleemoplossing

V: Het geprinte label begint met lege inhoud, wat verspilling is. Is er een manier om dit te voorkomen?

A: Dit is onvermijdelijk, omdat de eerste 2-3 cm van het lint tot aan de uitvoersleuf van de printer moet reiken. Anders kunnen de labels vastlopen. Zelfs originele linten van de fabrikant hebben deze beperking.

Oplossingen:

Gebruik 'kettingdruk' voor identieke inhoud

Gebruik 'batchafdrukken' voor verschillende inhoud , Beide methoden zorgen voor minder afval.

V: Waar bevindt zich de zebrapad en wat is het doel ervan?

A:

1. Alleen te vinden aan het einde van gelamineerde linten
2. Geeft de printer het signaal om automatisch te stoppen wanneer de printer is bereikt, waardoor het volgende wordt voorkomen:

Lege lintbewerking

Printerschade

Abnormale geluiden

Compatibele printers: PT-9700, PT-9800, PT-P900, PT-P950NW, PT-9600, PT-9500, PT-3600, enz.

V: Waarom kan ik het lint niet verwijderen?

A: Als de stroom plotseling uitvalt tijdens het printen:

1. Schakel de stroom weer in en wacht tot de rollen weer zijn gereset
2. Verwijder vervolgens het lint .

Belangrijk: Gebruik altijd de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

V: Waarom wordt het lint niet afgesneden na de automatische snijbewerking?

A: Mogelijke oorzaken:

1. Lijmresten op het mes

Oplossing: Reinigen met alcohol gedrenkt wattenstaafje

2. Bot mes

Oplossing: Neem contact op met het mes of vervang het volgens de handleiding

V: Waarom voert mijn draagbare etikettenprinter geen lint aan?

A: Controleer op:

Lege lintcassette

Geen invoerinhoud

Onbevestigde afdruktaak

Lint vastgelopen (schoon snijmes)

Problemen met de stroomvoorziening

V: Waarom krijg ik strepen of vage afdrukken?

A: Vuile printcomponenten na langdurig gebruik:

Reinigingsmethoden:

Automatisch: Gebruik een speciaal reinigingslint

Reinigingslint laden

Druk 2-3 keer op de feedknop

Handmatig:

Koel de printer eerst af

de kop/roller voorzichtig schoon met een wattenstaafje





Affordable. Reliable. Home Improvement.

ETIKETTBAND BRUKSANVISNING

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EG-representant: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Storbritanniens representant: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

MODELL OCH PARAMETRAR



Modell: BZe-131/BZe-231/BZe-431/BZe-531/BZe-631/BZe-731

Kompatibilitet Brother:

TZe-131/TZe-231/TZe-431/TZe-531/TZe-631/TZe-731

Etikettbandets bredd: 12 mm (0,472 tum)

Etikettbandets längd: 8 m (26,25 fot)

Typsnittsfärg: svart

Under målning: BZe-131 glans, BZe-231 vit,
BZe-431 röd, BZe-531 blå, BZe-631 gul, BZe-731 grön



Modell : M-K231

Kompatibilitet Brother: M-K231

Etikettbandets bredd : 12 mm (0,472 tum)

Etikettbandets längd: 8 m (26,25 fot)

Typsnittsfärg: svart

Under målning: vit

Uppmärksamhet!

1. Färgbanden passerar genom spåren i ledningsbandet.
2. Om skrivarens färgband kolet blir löst, gör i pilens riktning: Använd ett finger, rulla lådans etiketters kugghjul, dra åt kolfibern och använd sedan.



Felsökningsinstruktioner

F: Den utskrivna etiketten börjar med tomt innehåll, vilket är slöseri. Finns det något sätt att undvika detta?

S: Detta är oundvikligt eftersom de första 2–3 cm av färgbandet måste sträcka sig till skrivarens utmatningsfack. Annars kan etiketter fastna. Även originalfärgband från tillverkare har denna begränsning.

Lösningar:

Använd "kedjetryck" för identiskt innehåll

Använd "batchutskrift" för olika innehåll , Båda metoderna hjälper till att minska avfallet.

F : Var sitter zebraremsan och vad är dess syfte?

1. Finns endast i änden av laminerade band
2. Signalerar skrivaren att stoppa automatiskt när den når, vilket förhindrar:

Tomt band-operation

Skrivarskada

Onormala ljud

Kompatibla skrivare: PT-9700, PT-9800, PT-P900, PT-P950NW, PT-9600, PT-9500, PT-3600, etc.

F: Varför kan jag inte ta bort färgbandet?

S: Om strömmen plötsligt gick under utskrift:

1. Återställ strömmen och vänta tills rullarna återställs
2. Ta sedan bort bandet .

Viktigt: Använd alltid strömknappen för att stänga av innan du kopplar ur sladden.

F: Varför klipps inte bandet av efter automatisk avklippning?

S: Möjliga orsaker:

1. Limavlagringar på bladet

Lösning : Rengör med alkoholindränkt bomullstuss

2. Slöt blad

Lösning: Kontakta eller byt ut bladet enligt manualen.

F: Varför matar inte min bärbara etikettskrivare färgband?

S: Kontrollera:

Tom färgbandskassett

Inget inmatningsinnehåll

Obekräftat utskriftsjobb

Bandstopp (rengör skäraren)

Strömproblem

F: Varför får jag ränder eller svaga utskrifter?

S: Smutsiga utskriftskomponenter efter långvarig användning:

Rengöringsmetoder:

Automatisk: Använd ett särskilt rengöringsband

Rengöringsband för laddning

Tryck på matningsknappen 2–3 gånger

Manuell:

Kyl ner skrivaren först

Rengör försiktigt huvudet /rullen med en bomullspinne

