

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate  
www.vevor.com/support

## ELECTRICAL DRUM SET USER MANUAL


MODEL: WG2

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELECTRICAL DRUM SET

MODEL: WG2

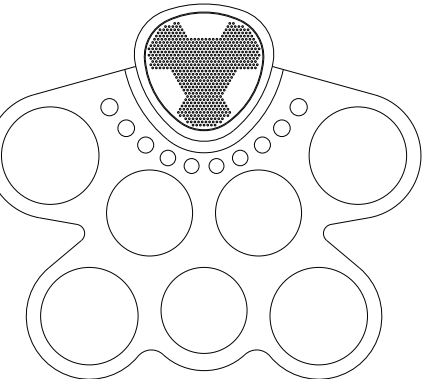

(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Please read this user guide first before operating the unit and save it for future reference.

Congratulations on your purchase of this Roll-up Drum kit. To get the most from your purchase, please take a few minutes to read these instructions.

### 1. Safety instructions

- This product is designed for indoor use only.
- Please use this product on a flat tabletop.
- Do not pull, twist or squeeze the product.
- When the battery level is too low, a prompt sound will be emitted to indicate charging, and the working indicator light will continue to flash.
- This product should not be exposed to water by dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed near to the product. Do not place the unit on a wet surface.
- Do not expose the product to temperatures above 35°C and keep it out of direct sunlight.
- This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform servicing.
- Do not subject the plastic part of the product to harsh impacts. Do not drop the product as this may result in damage.
- Disconnect the product from the power source before cleaning. Never handle the USB cable with wet hands as this could cause electric shock. Unplug the product when it will be unused for long periods of time.



### 2. Preparation for use

Unpack the drum kit carefully. We recommend that you save the box and packing materials in case you wish to store the drum kit. Before setting up the unit, verify that the following accessories are present:


#### CONTENTS:

- 1 x Drum kit
- 2 x Pedals
- 2 x Drum sticks
- 1 x USB Power
- 1 x Printed user guide


### 3. Function description

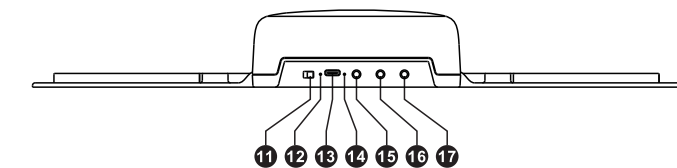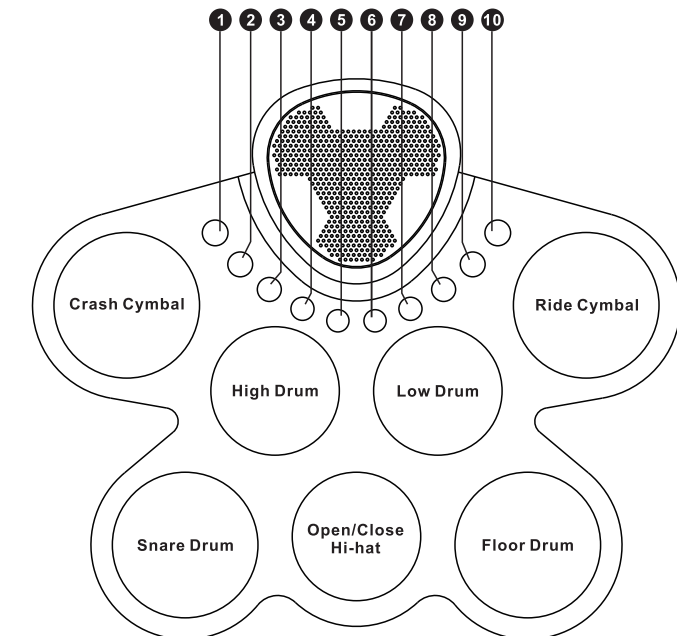

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1- DEMO:</b> Press to cycle between the 12 demo songs available.                                                                      | <b>11- ON/OFF:</b> Power On/Off Switch. Used to switch the drum kit on or off.                                                                                            |
| <b>2- REC:</b> Press to start the record function.                                                                                       | <b>12- Red Light:</b> Power indicator LED, lights red when switched on.                                                                                                   |
| <b>3- PLAY:</b> Press to play back the recorded beats.                                                                                   | <b>13- DC 5V:</b> Power adapter connection. Use the USB power adapter supplied or power from a computer USB port. NOTE: Also used for MIDI connection to host computer.   |
| <b>4- V+:</b> Press to increase the output volume.                                                                                       | <b>14- Orange Light:</b> Charging indicator. When the drum kit is plugged in for charge, the orange light will remain on until unplugged. Fully charged and extinguished. |
| <b>5- V-:</b> Press to reduce the output volume.                                                                                         | <b>15- PEDAL:</b> Pedals for Bass Drum and Hi-hat.                                                                                                                        |
| <b>6- START/STOP:</b> Press to start playback of the selected rhythm. Press to stop playback of the rhythm or demo song that is playing. | <b>16- AUX OUT:</b> Connect Headphones, Earphones or to amplified speakers.                                                                                               |
| <b>7- T-:</b> Press to lower the tempo of the selected rhythm or demo song.                                                              | <b>17- AUX IN:</b> Auxiliary input for iPod, iPhone, Smartphone or MP3 player.                                                                                            |
| <b>8- T+:</b> Press to raise the tempo of the selected rhythm or demo song.                                                              |                                                                                                                                                                           |
| <b>9- RHY:</b> Press to cycle between the 10 available rhythms.                                                                          |                                                                                                                                                                           |
| <b>10- STYLE:</b> Press to cycle between the 7 different drum styles.                                                                    |                                                                                                                                                                           |

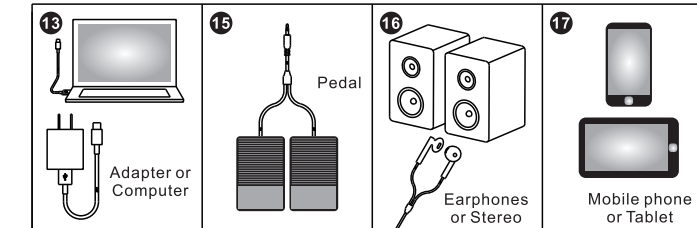

### 4. Pedal operation

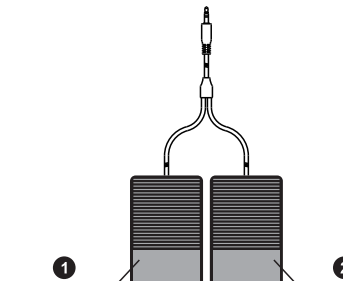

- Press the pedals 1 and 2 for Bass drum and Open/Close Hi-hat
- Hi-hat function – Without Pedal plugged in – OPEN Hi-Hat
- Hi-hat function – With pedal pressed – CLOSED Hi-hat
- Hi-hat function – With pedal not pressed – OPEN Hi-hat

### 5. Function Operation

#### • Volume control

Press the VOL-/VOL+ buttons to adjust the volume of the drum sounds, demo songs and rhythms. There are 8 Volume settings available plus an off setting. The default setting at power up is level 5.

#### • Drum kit selection

Press the STYLE button to cycle through the 7 different drum kit sounds. Hit the drums to test out the sounds available until you find the one that you like. The default setting at power up is STYLE 1.

#### • Demo songs

Press the DEMO button repeatedly to select the demo song required. There are 12 different demo songs to choose from. The default setting at power up is Demo song 1.

#### • Tempo control

The T+ and T- buttons can be pressed to adjust the playback tempo of the rhythms and demo songs. There are 15 Tempo settings available and the default setting at power up is setting 8.

#### • Recording and Playback

Press the REC button to enter the recording mode; the REC LED will light green. Play the drums normally and up to 300 beats will be recorded. Press the PLAY button at any time to play back the recorded beats. The recorded beats cannot be deleted except by switching off the power but can be overwritten by pressing the REC button again. The playback of the recorded beats is not affected by the tempo setting.

#### • Aux Input

You can also listen to the sound of a connected external audio device such as an iPhone, iPod or MP3 player through your drum kit. Connect one end of the 3.5 mm jack cable supplied to the AUX input socket (labelled 17) located on the rear panel of the drum kit, and the other end to your audio equipment (iPhone, iPod, MP3, PC, CD player, etc.). This feature is great for practice and allows you to play along to a favourite music track.

• **Connecting headphones or external speakers**  
Headphone, Earphones or external amplified speakers can be connected to the Headphone socket on the rear of the drum kit; this is great for private practice.

#### • Low voltage warning

When the battery level is too low, a prompt sound will be emitted and the working indicator light will continue to flash.

### 6. Product Specifications

DC Power: DC 5V @ 1A  
Rechargeable Lithium Battery: 1000mAh  
Charging time: 3 hours  
Output power: 2 watts  
Dimensions: 37.5 (L) x 32.5(W) x 4.5 (H) cm  
Weight: 930g

| Tone, Demo, Rhy List |                  |                 |                               |
|----------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| NO.                  | TO NE            | DEMO            | RHY                           |
| 1                    | Standard         | Rolling Stone 1 | The Dancing Girl              |
| 2                    | popular          | disco           | Glory Days                    |
| 3                    | Rock and roll    | popular         | Dzapdaudau                    |
| 4                    | Latin            | Rolling Stone 2 | military march                |
| 5                    | Electron         | Rap 1           | Little Squirrel               |
| 6                    | Electric sound   | Rolling Stone 3 | Cherry Maruko Opening Song    |
| 7                    | percussion music | Hip hop 1       | Spinach march                 |
| 8                    |                  | Rock and roll   | Little donkey                 |
| 9                    |                  | Rap 2           | The God of Wealth has arrived |
| 10                   |                  | samba           | Happy Clapping Song           |
| 11                   |                  | Rolling Stone 4 |                               |
| 12                   |                  | Hip hop 2       |                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices |

### FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
  - 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS. HALF PRICE

Support technique et certificat de garantie électronique  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## BATTERIE ÉLECTRIQUE

### MANUEL D'UTILISATION


MODÈLE : WG 2

Nous continuons à nous engager à fournir des outils de jeunesse à des prix compétitifs.  
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux plus grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous invitons à vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux plus grandes marques.

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS. HALF PRICE

BATTERIE ÉLECTRIQUE

MODÈLE : WG 2

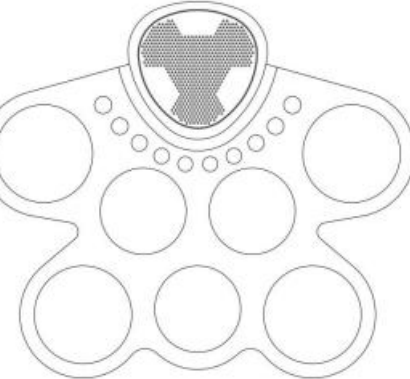

(L'image est à titre indicatif seulement, veuillez vous référer à l'objet réel)

### BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit du mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de son manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous recevrez. Veuillez nous informer que nous ne vous informerons pas à nouveau en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Veuillez d'abord lire ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour référence future.

Félicitations pour votre achat de ce kit de batterie R oil-up D rum. Pour en savoir plus sur votre achat, veuillez prendre quelques minutes pour lire ces instructions.

### 1. Consignes de sécurité

- Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. • Veuillez utiliser ce produit sur une table à manger. • Ne tirez pas, ne tournez pas et ne pressez pas le produit. • Lorsque le niveau de la batterie est , un message rapide et sera envoyé pour indiquer la charge, trop faible, la voyant de fonctionnement continue à clignoter. • Ce produit ne doit pas être exposé à l'eau par égouttement ou par éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé à proximité du produit. Ne placez pas l'appareil sur une surface humide. • N'exposez pas le produit à des températures supérieures à 35 °C et conservez-le à l'abri de la lumière directe du soleil. • Ce produit ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. N'essayez pas de réparer ce produit vous-même. Seul un personnel de service qualifié doit effectuer l'entretien. • Ne soumettez pas la partie en plastique du produit à des impacts violents. Ne laissez pas tomber le produit car cela pourrait l'endommager. • Débranchez le produit de la source d'alimentation avant de le nettoyer. Ne manipulez jamais le câble USB avec négligence, car cela pourrait provoquer un choc électrique. Débranchez le produit lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une longue période.



### 2. Préparation à l'emploi

Déballer soigneusement la batterie. Nous vous recommandons de conserver le carton et les matériaux d'emballage au cas où vous souhaiteriez stocker la batterie. Avant d'installer l'appareil, vérifiez que les accessoires suivants sont présents :


#### CONTENU:

- 1 x Kit de batterie
- 2 x Pédales
- 2 x Baguettes de batterie
- 1 x Alimentation USB
- 1 x Guide d'utilisation imprimé


### 3. Description de la fonction

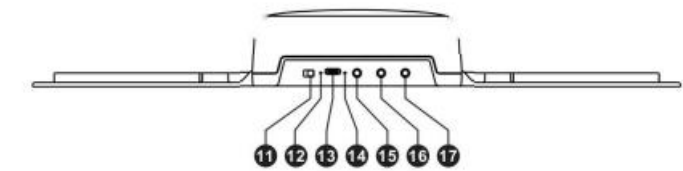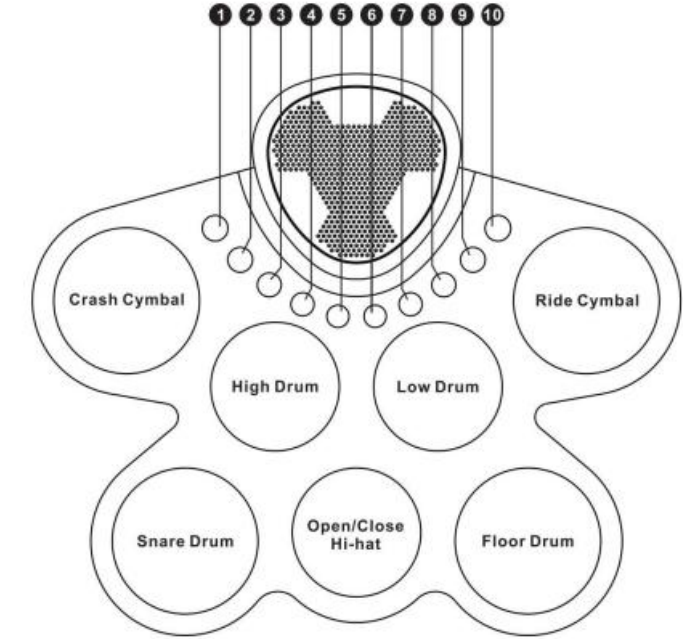

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - DÉMO : Appuyez pour faire défiler les 12 morceaux de démonstration disponibles.                                                                                      | 1 1 - ON / OFF : Interrupteur marche/arrêt. Utilisez d pour éteindre la batterie.                                                                                                                                  |
| 2- REC : Appuyez pour démarrer la fonction d'enregistrement.                                                                                                             | 12- Voyant rouge : voyant d'alimentation LED, s'allume en rouge lorsque l'interrupteur est enfoncé.                                                                                                                |
| 3- PLAY : Appuyez pour lire les rythmes enregistrés.                                                                                                                     | 13- DC 5V : Connexion adaptateur secteur. Utilisez l'adaptateur secteur USB fourni ou l'alimentation à partir d'un port USB d'ordinateur. REMARQUE : Également utilisé pour la connexion MIDI à l'ordinateur hôte. |
| 4- V+ : Appuyez pour augmenter le volume de sortie.                                                                                                                      | 14- Voyant orange : Indicateur de charge. Lorsque la batterie est branchée pour être rechargée, la lumière orange reste allumée jusqu'à ce qu'elle soit débranchée. Complètement chargé et éteint.                 |
| 5- V- : Appuyez pour réduire le volume de sortie.                                                                                                                        | 1 5 - PEDALE : Pédale pour Grosse Caisse et Hi-Hat.                                                                                                                                                                |
| 6- START/STOP : Appuyez pour démarrer la lecture du rythme sélectionné. Appuyez pour arrêter la lecture du rythme ou de la chanson de démonstration en cours de lecture. | 1 6- AUXOUT : Connexion des écouteurs, des écouteurs ou des haut-parleurs amplifiés.                                                                                                                               |
| 7- T- : Appuyez pour diminuer le tempo de l'hymne ou du son démo sélectionné.                                                                                            | 1 7 - AUXIN : Entrée auxiliaire pour iPod, iPhone, Smartphone ou lecteur MP3.                                                                                                                                      |
| 8-T+ : Appuyez pour augmenter la température de l'hygromètre ou de la musique de démonstration sélectionnée.                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |
| 9- RHY : Appuyez pour parcourir les 10 rythmes disponibles.                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 0 - STYLE : Appuyez pour faire défiler les 7 styles de batterie différents.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |

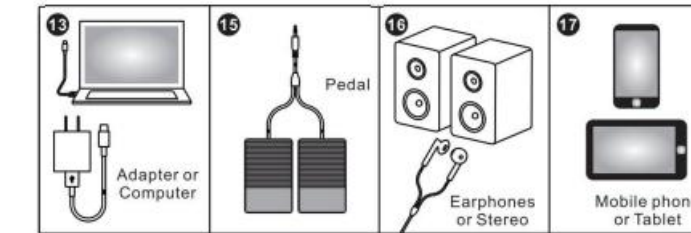

### 4. Pédale d'opération

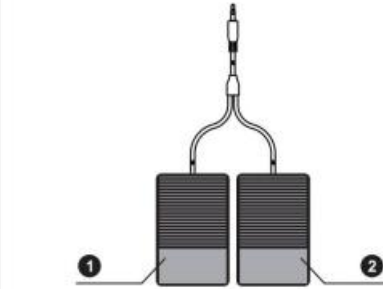

- Appuyez sur les pédales 1 et 2 pour la grosse caisse et pour ouvrir/fermer le charleston
- Fonction Hi-hat - Sans pédale branchée -Hi-Hat OUVERT
- Fonction Hi-hat - Avec pédale enfoncée -Hi-Hat FERMÉ
- Hi-hat auto n - Wit hped al notpress esse d - OUVERT Salut à

### 5. Fonctionnement des fonctions

#### • Contrôle du volume

Appuyez sur les boutons VOL - / VOL + pour régler le volume des sons de batterie, des morceaux de démonstration et des rythmes. Il existe 8 réglages de volume disponibles plus un réglage de décalage. Le réglage par défaut à la mise sous tension est le niveau 5.

#### • Sélection du kit de batterie

Appuyez sur le bouton STYLE pour faire défiler les 7 sons de kit de batterie différents. Frappez la batterie pour tester les sons disponibles jusqu'à ce que vous trouviez celui qui vous plaît. Le réglage par défaut à la mise sous tension est STYLE 1.

#### • Chansons de démonstration

Appuyez plusieurs fois sur le bouton DÉMO pour sélectionner la chanson de démonstration requise. Vous avez le choix entre 12 chansons de démonstration différentes. Le paramètre par défaut à la mise sous tension est la chanson de démonstration 1.

#### • Contrôle du tempo

Les boutons T+ et T- peuvent être pressés pour régler le tempo de lecture des rythmes et des morceaux de démonstration. Il y a 15 réglages de tempo disponibles et le réglage par défaut à la mise sous tension est le réglage 8.

#### • Enregistrement et lecture

Appuyez sur le bouton REC pour accéder au mode d'écoute : le voyant REC s'allume en vert. Jouez la batterie normalement et jusqu'à 300 temps seront enregistrés. Appuyez sur le bouton PLAY à tout moment pour lire les temps enregistrés. Les temps enregistrés ne peuvent pas être supprimés sauf en coupant l'alimentation, mais peuvent être écrasés en appuyant à nouveau sur le bouton REC. La lecture des rythmes enregistrés n'est pas affectée par le réglage du tempo.

#### • Entrée auxiliaire

Vous pouvez également écouter le son d'un appareil audio externe connecté tel qu'un iPhone, un iPod ou un lecteur MP3 via votre kit de batterie. Connectez une extrémité du câble jack 3,5 mm fourni à la prise d'entrée AUX (étiquetée 17) située sur le panneau arrière de la batterie et l'autre extrémité à votre équipement audio (iPhone, iPod, etc.). Cette fonction est idéale pour l'entraînement, MP3, PC, Lecteur CD et vous permet de jouer sur un morceau de musique préféré.

\* Connexion d'un casque ou de haut-parleurs externes Des écouteurs ou des haut-parleurs externes amplifiés peuvent être connectés à la prise casque située à l'arrière de la batterie ; c'est idéal pour la pratique privée.

\* Avertissement de basse tension Lorsque le niveau de la batterie est trop faible, un signal sonore est émis et le voyant de fonctionnement continue de clignoter.

### 6. Spécifications du produit

Alimentation CC : 5 V CC à 1 A  
Batterie au lithium rechargeable : 1000 mAh Temps de charge : 3 heures Puissance de sortie : 2 watts Dimensions : 37,5 (L) x 32,5 (l) x 4,5 (H) cm Poids : 930 g

| T un , Démo , Liste R hy |                          |                     |                                      |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| NON                      | TONIFIER                 | DÉMO                | RHY                                  |
| 1                        | Standard                 | Rolling Stone ton 1 | La danseuse                          |
| 2                        | populaire                | disco               | Jours de gloire                      |
| 3                        | Rock and roll            | populaire           | Dzapdaudau                           |
| 4                        | latin                    | Rolling Stone 2     | marche militaire                     |
| 5                        | Électron                 | Rap 1               | Petit écreuil                        |
| 6                        | Son électrique           | Rolling Stone 3     | Chanson d'ouverture de Cherry Maruko |
| 7 per                    | discussion onm utilise c | Hip-hop 1           | Épinards mars                        |
| 8                        |                          | R ock andr oil      | Pez de chons de votre pat            |
| 9                        |                          | Rap 2               | Le Dieu de la Richesse est arrivé    |
| 1 0                      |                          | sa mba              | Chanson joyeuse pour applaudir       |
| 1 1                      |                          | Rolling Stone ton 4 |                                      |
| 1 2                      |                          |                     |                                      |

Hip-hop 26

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant un homme barré par indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux mais doivent être déposés dans , mais un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques |

FC Informations FCCI :  
ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles du FCCR. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence pouvant entraîner un , y compris les interférences mauvaises fonctionnement.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 des règles du FCCR. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

Ce produit génère, utilise et transmet de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes. • Déplacez l'antenne réceptrice vers un autre endroit. • Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.

- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le chef du technicien radio/TV expérimenté de Roran pour obtenir de l'aide.

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS. HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## ELEKTRISCHDRUMSET

### BENUTZERHANDBUCH


MODELL: WG 2

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihre Werkzeuge zu konkurrenzfähigen Preisen zu produzieren. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir bitten Sie, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu überprüfen, ob Sie im Vergleich zu den Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS. HALF PRICE

ELEKTRISCHDRUMSET

MODELL: WG 2

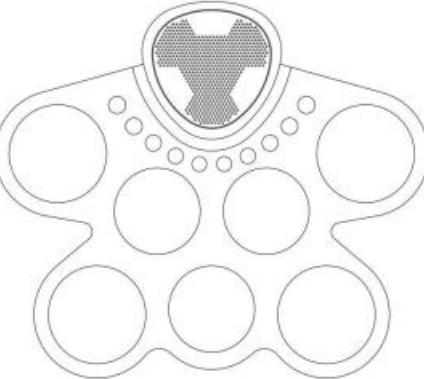

(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt.)

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anleitungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung aller Bedienungsanleitungen vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem Produkt abweichen, das Sie erhalten. Bitte informieren Sie uns, damit wir Sie nicht erneut benachrichtigen, wenn es Technologie- oder Softwareupdates für unser Produkt gibt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung zuerst, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Roll-up-Drum-Kits. Nehmen Sie sich bitte zusammen mit dem Rest Ihres Kaufs ein paar Minuten Zeit, um diese Anleitung durchzulesen.

#### 1. Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen. • Bitte verwenden Sie dieses Produkt auf einer flachen Oberfläche. • Ziehen, verdrehen oder drücken Sie das Produkt nicht. • Wenn der Batteriestand zu niedrig ist, blinkt die Betriebsanzeige weiter. • Dieses Produkt darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden und keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen sollten in der Nähe des Produkts platziert werden. • Stellen Sie das Gerät nicht auf eine nasse Oberfläche. • Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen über 35 °C aus und bewahren Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf. • Dieses Produkt hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren. Die Wartung sollte nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden. • Setzen Sie die Kunststoffteile des Produkts keinen harten Stößen aus. Lassen Sie das Produkt nicht fallen, da dies zu Schäden führen kann. • Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromquelle. Berühren Sie das USB-Kabel niemals mit der Hand, da dies zu einem Stromschlag führen kann. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden.



#### 2. Vorbereitung zur Verwendung

Packen Sie das Schlagzeug vorsichtig aus. Wir empfehlen Ihnen, den Karton und das Verpackungsmaterial aufzubewahren, falls Sie das Schlagzeug einlagern möchten. Überprüfen Sie vor dem Aufstellen des Geräts, ob das folgende Zubehör vorhanden ist:


##### INHALT:

- 1 x Schlagzeug
- 2 x Pedale
- 2 x Schlagzeugstöcke
- 1 x USB-Stromversorgung
- 1 x gedruckte Bedienungsanleitung


#### 3. Funktionsbeschreibung

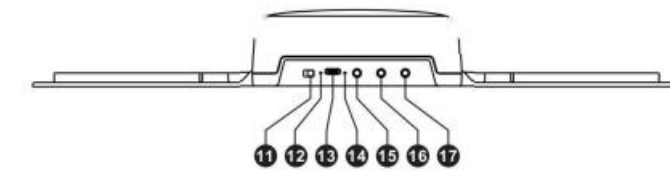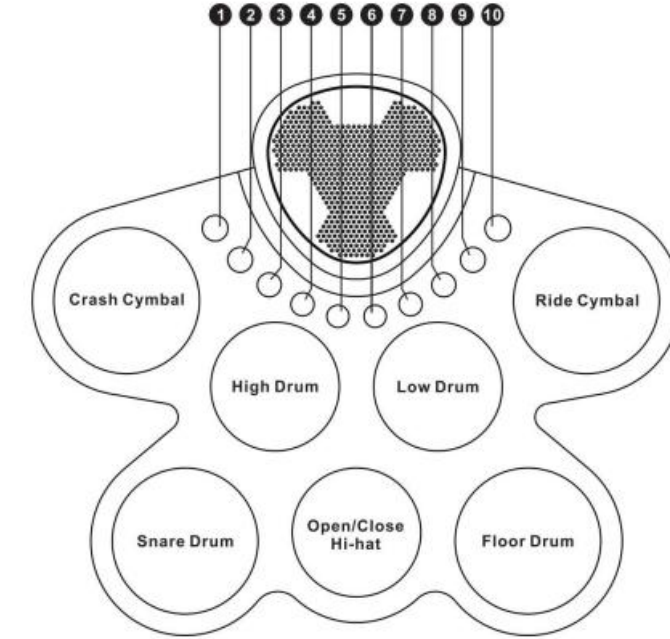

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - DEMO: Drücken Sie, um zwischen den 12 verfügbaren Demosongs zu wechseln.                                                                                                      | 11 - EIN/AUS: Ein-/Ausschalter. Mit d schalten Sie den Drum-Klang aus.                                                                                                                                       |
| 2- REC: Drücken Sie, um die Aufnahmefunktion zu starten.                                                                                                                          | 12 - Rotes Licht: Betriebsanzeige-LED, leuchtet rot, wenn der Schalter ausgeschaltet ist.                                                                                                                    |
| 3- PLAY: Drücken Sie diese Taste, um die aufgenommenen Beats wiederzugeben.                                                                                                       | 13 - DC 5 V: Anschluss des Netzteils. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel oder die Stromversorgung über den USB-Anschluss eines Computers. HINWEIS: Wird auch für die MIDI-Verbindung zu Host-Rechner. |
| 4- V+: Drücken, um die Ausgabelautstärke zu erhöhen.                                                                                                                              | 14 - Orangefarbenes Licht: Ladeanzeige. Wenn das Schlagzeug zum Laden eingesteckt ist, leuchtet das orange Licht, bis es wieder ausgesteckt wird.                                                            |
| 5- V-: Drücken, um die Ausgabelautstärke zu verringern.                                                                                                                           | Vollständig aufgeladen und erforschen.                                                                                                                                                                       |
| 6- START/STOP: Drücken Sie, um die Wiedergabe des ausgewählten Rhythmus zu starten. Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe des aktuellen Rhythmus- oder Demosongs zu stoppen. | 15 - PEDAL: Pedale für Bassdrum und Hi-Hat.                                                                                                                                                                  |
| 7- T-: Drücken Sie diese Taste, um das Tempo des ausgewählten Edt-Hyt-Mordemo-So n g zu verringern.                                                                               | 16-AU XOUT: Zum Anschließen von Kopfhörern, Öhrhören oder verstärkten Lautsprechern.                                                                                                                         |
| 8-T+: Drücken, um die Temperatur des ausgewählten Edt-Hyperdemo-So n g zu erhöhen.                                                                                                | 17 - AUXIN: Zusatzeingang für iPod oder iPhone, Smartphone oder MP3-Player.                                                                                                                                  |
| 9- RHY: Drücken Sie, um zwischen den 10 verfügbaren Rhythmen zu wechseln.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
| 10 - STYLE: Drücken Sie, um zwischen den 7 verschiedenen Schlagzeugstilen zu wechseln.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |

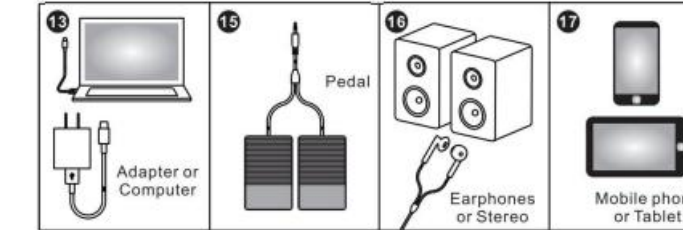

#### 4. Pedalbedienung

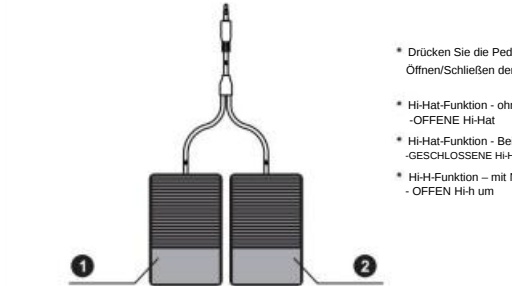

#### 5. Funktionsbedienung

##### • Lautstärkeregelung

Drücken Sie die Tasten VOL - / VOL +, um die Lautstärke von Drumsounds, Demosongs und Rhythmen anzupassen. Es stehen 8 Lautstärkeeinstellungen plus eine Offseiteinstellung zur Verfügung. Die Standardeinstellung beim Einschalten ist Stufe 5.

##### • Auswahl des Drumkits

Drücken Sie die STYLE-Taste, um durch die 7 verschiedenen Drumkit-Sounds zu blättern. Schlagen Sie auf die Trommeln, um die verfügbaren Sounds auszuprobieren, bis Sie den Sound gefunden haben, der Ihnen gefällt. Die Standardeinstellung beim Einschalten ist STYLE 1.

##### • Demosongs

Drücken Sie die DEMO-Taste wiederholt, um den gewünschten Demosong auszuwählen. Es stehen 12 verschiedene Demosongs zur Auswahl. Die Standardeinstellung beim Einschalten ist Demosong 1.

##### • Temporegelung

Mit den Tasten T+ und T- lässt sich das Wiedergabtempo der Rhythmen und Demosongs regeln. Es stehen 15 Tempoeinstellungen zur Verfügung und die Standardeinstellung beim Einschalten ist Einstellung 8.

##### • Aufnahme und Wiedergabe

Drücken Sie die REC-Taste, um in den Aufnahmefunktion zu wechseln; die REC-LED leuchtet grün. Spielen Sie das Schlagzeug normal und bis zu 300 Beats werden aufgenommen. Drücken Sie jederzeit die PLAY-Taste, um die aufgenommenen Beats wiederzugeben. Die aufgenommenen Beats können nur durch Ausschalten gelöscht werden, können aber durch erneutes Drücken der REC-Taste überschrieben werden. Die Wiedergabe der aufgenommenen Beats wird durch die Tempoeinstellung nicht beeinflusst.

##### • Aux-Eingang

Sie können auch den Ton eines angeschlossenen externen Audiogeräts wie eines iPhone, iPod oder MP3-Players über Ihr Schlagzeug hören. Verwenden Sie ein Ende des mitgelieferten 3,5-mm-Klinkerkabels mit der AUX-Eingangsbuchse (beschrieben mit 17) auf der Rückseite des Schlagzeugs und das andere Ende mit Ihrem Audiogerät (iPhone, iPod usw.). Diese Funktion ist ideal zum Üben und ermöglicht es Ihnen, zu einem gespielten Musikstück mitzuspielen.

- Anschließen von Kopfhörern oder externen Lautsprechern  
Kopfhörer oder externe verstärkte Lautsprecher können an die Kopfhörerbuchse auf der Rückseite des Schlagzeugs angeschlossen werden; das ist ideal für privates Üben.
- Unterspannungswarnung:  
Wenn der Batteriestand zu niedrig ist, ertönt ein Warnton und die Betriebsanzeigeleuchte blinkt weiterhin.

#### 6. Produktspezifikationen

Gleichstromversorgung: DC 5 V  
bei 1 A. Wiederaufladbare Lithiumbatterie: 1000 mAh.  
Ladezeit: 3 Stunden.  
Ausgangsleistung: 2 Watt.  
Abmessungen: 37,5 (L) x 32,5 (B) x 4,5 (H) cm. Gewicht: 930 g.

| T e i n s , D e m o , R h y L i s t |                           |                       |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| NEIN                                | TON                       | DEMO                  | RHY                                   |
| 1                                   | S-Norm                    | R o l l e n g S-Ton 1 | Das tanzende Mädchen                  |
| 2                                   | beliebt                   | Disko                 | Glorreiche Tage                       |
| 3                                   | Rock'n'Roll               | beliebt               | Dzapdaudau                            |
| 4                                   | klassisch                 | Rollender Stein 2     | Militärmarsch                         |
| 5                                   | Elektron                  | Rap 1                 | kleines Eichhörnchen                  |
| 6                                   | Elektrischer Sound        | Rollender Stein 3     | Cherry Maruko Eröffnungslied          |
| 7                                   | pro cussion oim verwendet | Hip-Hop 1             | S p i n a c h m a r                   |
| 8                                   |                           | Rock and Roll         | Hat wenig gemacht                     |
| 9                                   |                           | R-Aktang 2            | Der Gott des Reichtums ist angekommen |
| 10                                  |                           | sa mba                | Fröhliches Klatschlied                |
| 11                                  |                           | R o l l i n g S-Ton 4 |                                       |
| 12                                  |                           |                       |                                       |

Hip-Hop 26

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, müssen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol, das den durchgestrichenen Eli-Behälter zeigt, weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer gesonderten Abfallsammlung bedarf. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen , Aber bei einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. |



#### FCC-Informationen:

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCCR-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2)

Dieses Produkt muss alle Störungen akzeptieren, die zu einer , einschließlich Störungen Fehlfunktion führen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen am Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCCR-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei einer Installation in einem Wohnbereich gewährleisten.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und strahlt Radiofrequenzenergie aus. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird , kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben. • Lokale Empfangsantenne installieren. • Abstand zwischen Produkt und Empfänger vergrößern.

• Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der Empfänger ist angeschlossen.

• Bitten Sie den Leiter des erfahrenen Radio-/TV-Technikers Roran um Hilfe.

7

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS. HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronico  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## BATTERIA ELETTRICA MANUALE D'USO


MODELLO: WG 2

Continuiamo a impegnarci per fornire i vostri oli con un prezzo competitivo.  
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile utilizzata da noi rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquisto di determinati utensili con noi rispetto ai marchi più importanti e non intende necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai marchi più importanti.

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS. HALF PRICE

BATTERIA ELETTRICA

MODELLO: WG 2

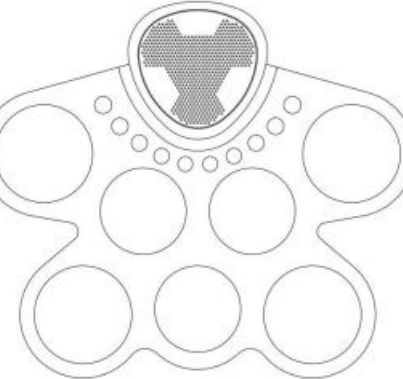

(L'immagine è solo a scopo illustrativo, fare riferimento all'oggetto reale)

**HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Per favore, sentitene liberi di contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica w  
www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzarlo. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto è soggetto al prodotto ricevuto. Si prega di comunicarci che non vi informeremo più se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Prima di utilizzare l'unità, leggere questo manuale dell'utente e conservarlo per riferimento futuro.

Congratulazioni per l'acquisto di questo kit di batteria Roll-up. Per ottenere il massimo dal tuo acquisto, prenditi qualche minuto per leggere queste istruzioni.

### 1. Istruzioni di sicurezza

- Questo prodotto è progettato solo per l'uso in interni.
- Utilizzare questo prodotto su una superficie piana.
- Non tirare, torcere o schiacciare il prodotto.
- Quando il livello della batteria è troppo basso, la spia luminosa dell'indicatore di funzionamento continuerà a lampeggiare.
- Questo prodotto non deve essere esposto all'acqua tramite gocciolamento o schizzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posizionato vicino al prodotto.
- Non posizionare l'unità su una superficie bagnata.
- N on esporre il prodotto a temperature superiori a 35 °C e tenerlo al riparo dalla luce solare diretta.
- Q uesto prodotto non ha parti utilizzabili e riparabili. N on tentare di riparare questo prodotto da soli. La manutenzione deve essere eseguita solo da personale qualificato.
- N on sottoporre la parte in plastica del prodotto a urti violenti. N on far cadere il prodotto poiché potrebbe danneggiarsi.
- Scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione prima di pulirlo. Non maneggiare mai il cavo USB con manici poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche.
- Scollegare il prodotto quando non verrà utilizzato per lunghi periodi di tempo.



### 2. Preparazione all'uso

Disimballare con cura il kit batteria. Si consiglia di conservare la scatola e i materiali di imballaggio nel caso in cui si desideri riporre il kit batteria. Prima di installare l'unità, verificare che siano presenti i seguenti accessori:


#### CONTENUTO:

- 1 x batteria
- 2 x pedali
- 2 x bacchette
- 1 x USBPower
- 1 x Manuale d'uso stampato


### 3. Descrizione della funzione

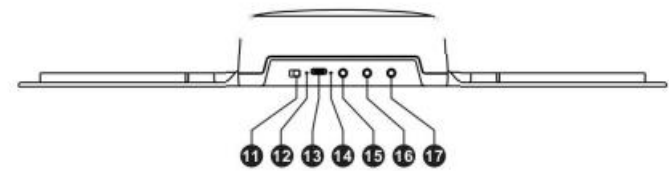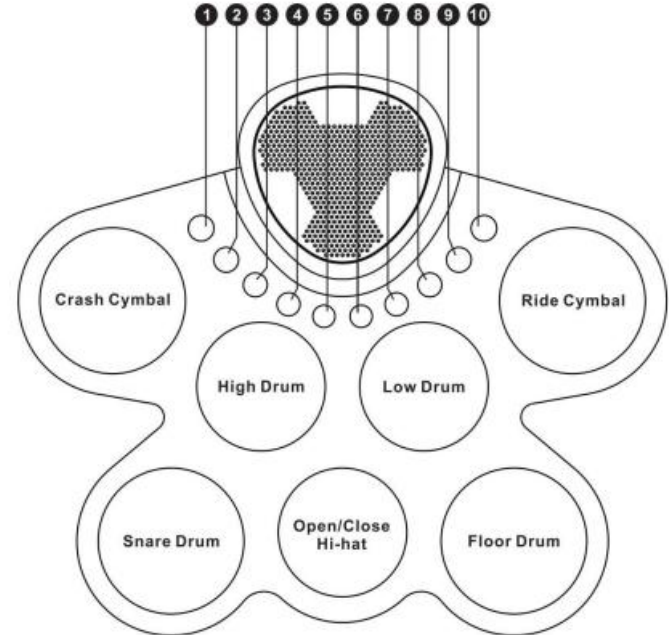

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - DEMO: premere per scorrere tra i 1 e i 2 brani demo disponibili.                                                                                    | 11 - ON / OFF: Interruttore di accensione / spegnimento. Utilizzare d per spegnere il tono del drum ki.                                                                                                            |
| 2- REC: Premere per avviare la funzione di registrazione.                                                                                               | 12- Luce rossa: LED indicatore di alimentazione, si accende in rosso quando l'interruttore è acceso.                                                                                                               |
| 3- PLAY: premere per riprodurre i beat registrati.                                                                                                      | 13- DC 5V: Collegamento dell'adattatore di alimentazione. Utilizzare l'adattatore di alimentazione USB in dotazione per alimentare il dispositivo. NOTA: Utilizzato anche per la connessione MIDI a computer host. |
| 4- V+: Premere per aumentare il volume di uscita.                                                                                                       | 14- Spia arancione: Indicatore di carica. Quando la batteria è collegata per la carica, la luce arancione rimarrà accesa finché non verrà scollegata. Completamente carica e spenta.                               |
| 5- V-: Premere per ridurre il volume di uscita.                                                                                                         | 15 - PEDALE: Pedali per cassa e charleston.                                                                                                                                                                        |
| 6- START/STOP: Premere per avviare la riproduzione del ritmo selezionato. Premere per interrompere la riproduzione del ritmo o del brano demo in corso. | 16-AU XOUT: C ollegare cuffie, auricolari o altoparlanti amplificati.                                                                                                                                              |
| 7- T-: Premere per abbassare il tempo del brano musicale selezionato.                                                                                   | 17 - AUXIN: Ingresso ausiliario per iPod , iPhone, Smartphone o lettore MP3.                                                                                                                                       |
| 8-T+: Premere per aumentare la temperatura del brano musicale selezionato.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |
| 9- RHY: premere per scorrere tra i 10 ritmi disponibili.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 - STILE: premere per scorrere tra i 7 diversi stili di batteria.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |

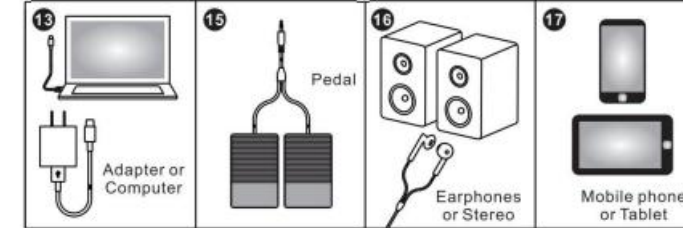

### 4. Funzionamento a pedale

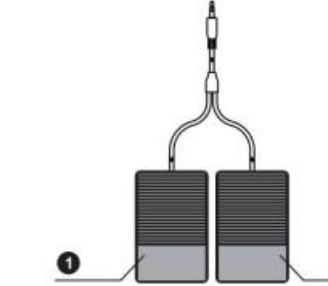

- Premere i pedali 1 e 2 per la grancassa e per aprire/chiusure il charleston
- Funzione Hi-hat - Senza pedale collegato -Character aperto
- Funzione Hi-hat - Con pedale premuto -Chart CHIUSO
- Hi-hat funzione - Wit hped al notpr esse d - APRI Hi-h alle

### 5. Funzione Operazione

#### Controllo del volume

Premere i pulsanti VOL- / VOL+ per regolare il volume dei suoni della batteria, dei brani demo e dei ritmi. Sono disponibili 8 impostazioni del volume più un'impostazione di spegnimento. L'impostazione predefinita all'accensione è il livello 5.

#### Selezione del kit di batteria

Premere il pulsante STYLE per scorrere i 7 diversi suoni del kit di batteria. Battere la batteria per provare i suoni disponibili finché non si trova quello che piace. L'impostazione predefinita all'accensione è STYLE 1.

#### Brani demo

Premere ripetutamente il pulsante DEMO per selezionare il brano demo richiesto. Ci sono 12 diversi brani demo tra cui scegliere. L'impostazione predefinita all'accensione è il brano demo 1.

#### Controllo del tempo

I pulsanti T+ e T- possono essere premuti per regolare il tempo di riproduzione dei ritmi e dei brani demo. Sono disponibili 15 impostazioni del tempo e l'impostazione predefinita all'accensione è 8.

#### Registrazione e riproduzione

Premere il pulsante REC per entrare nella modalità di registrazione; il LED REC si illuminerà di verde. Riprodurre la batteria normalmente e verranno registrati fino a 300 battiti. Premere il pulsante PLAY in qualsiasi momento per riprodurre i battiti registrati. I battiti registrati non possono essere eliminati se non spegnendo l'alimentazione, ma possono essere sovrascritti premendo nuovamente il pulsante REC. La riproduzione dei beat registrati non è influenzata dall'impostazione del tempo.

#### Ingresso AUX E

anche possibile ascoltare il suono di un dispositivo audio esterno collegato, come un iPhone, un iPod o un lettore MP3, tramite il kit di batteria. Collegare un'estremità del cavo jack da 3,5 mm in dotazione alla presa di ingresso AUX (etichettata con 17) situata sul pannello posteriore del kit di batteria e l'altra estremità al dispositivo audio (iPhone, iPod, ecc.). Questa funzione è ideale per esercitarsi e consente di riprodurre qualsiasi traccia musicale preferita.

\* **Collegamento di cuffie o altoparlanti esterni** Cuffie o altoparlanti amplificati esterni possono essere collegati alla presa per le cuffie sul retro della batteria; questo è ottimo per l'allenamento privato.

#### Avviso di bassa tensione

Quando il livello della batteria è troppo basso, verrà emesso un segnale acustico e la spia di funzionamento continuerà a lampeggiare.

#### Specifiche del prodotto

Alimentazione CC: CC 5 V a 1  
A Batteria al litio ricaricabile: 1000 mAh Tempo di ricarica: 3 ore Potenza in uscita: 2 watt Dimensioni: 37,5 (L) x 32,5 (W) x 4,5 (H) cm Peso: 930 g

| T UNO , Democrazia, Elenco di Rhy |                         |                       |                                      |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| NO.                               | TONO                    | DIREZIONE             | RTORNO                               |
| 1                                 | Standard                | Suono Rolling Stone 1 | La ragazza che balla                 |
| 2                                 | popolare                | discoteca             | Giorni di gloria                     |
| 3                                 | Rock and roll           | popolare              | Dzapdaudau                           |
| 4                                 | latino                  | Pietra rotolante 2    | màrcia militare                      |
| 5                                 | Elettrone               | Rap 1                 | Piccolo scoiattolo                   |
| 6                                 | Suono elettrico         | Pietra rotolante 3    | Canzone di apertura di Cherry Maruko |
| 7                                 | p e i russi o n m usi c | Hip hop 1             | S pin ach marcia                     |
| 8                                 |                         | Rock and roll         | Piccola cosa da fare                 |
| 9                                 |                         | Rap 2                 | Il Dio della Ricchezza è arrivato    |
| 10                                |                         | sa mba                | Canzone H ap py Clap pin g           |
| 11                                |                         | Suono Rolling Stone 4 |                                      |
| 12                                |                         |                       |                                      |

Hip-hop 26

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, utilizzare sempre un apparecchio affidabile e leggere attentamente il manuale di istruzioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigura Gawe Ele Bin Attraversato attraverso indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con il suo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici e devono essere , Ma consegnati a un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici |

**FC** Informazioni FCCI:

ATTENZIONE: modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle FCCR. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2)

Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta che , comprese le interferenze possa causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche al presente prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCCR. Questi limiti sono stati concepiti per fornire una protezione adeguata contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere determinato accendendo e spegnendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure. • Riposizionare o riposizionare l'antenna ricevente. • Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore è connesso.

Consultare il capo del tecnico radiotelevisivo esperto di Roran per assistenza.

7



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## BATERÍA ELÉCTRICA

### MANUAL DE USUARIO


MODELO : WG 2

Seguimos comprometidos a proporcionar herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que verifique cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.



BATERÍA ELÉCTRICA

MODELO : WG 2

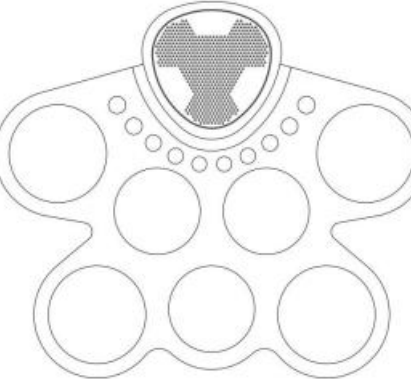

(La imagen es sólo de referencia, consulte el objeto real)

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTACTÁNOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Por favor, no dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR reserva una interpretación clara de este manual de uso. La apariencia del producto estará sujeta al producto que haya recibido. Tenga en cuenta que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Lea esta guía del usuario antes de operar la unidad y guárdela para futuras consultas.

Felicitaciones por su compra de este kit de batería enrollable. Para aprovechar al máximo su compra, tómese unos minutos para leer estas instrucciones.

### 1. Instrucciones de seguridad

• Este producto está diseñado para usarse en interiores únicamente. • Utilice este producto sobre una superficie plana. • No tire, fuerze ni apriete el producto. • Cuando el nivel de la batería sea demasiado bajo, la luz roja se oirá un sonido rápido para indicar la carga. Indicadora de funcionamiento segura parpadeando. • Este producto no debe exponerse al agua por goteo o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones, cerca del producto. No coloque la unidad sobre una superficie húmeda. • No exponga el producto a temperaturas superiores a 35 °C y manténgalo alejado de la luz solar directa. • Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente reparar este producto usted mismo. Solo personal de servicio técnico calificado debe realizar el mantenimiento. • No someta la parte plástica del producto a impactos fuertes. No deje caer el producto ya que esto podría provocar daños. • Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo. Nunca manipule el cable USB con las manos, ya que podría provocar una descarga eléctrica. Desenchufe el producto cuando no lo vaya a utilizar durante un periodo prolongado.



### 2. Preparación para el uso

Desembale la batería con cuidado. Le recomendamos que guarde la caja y los materiales de embalaje en caso de que desee guardar la batería. Antes de instalar la unidad, verifique que estén presentes los siguientes accesorios:


CONTENIDO:

- 1 x Kit de batería
- 2 x Pedales
- 2 x Baterías • 1 x Alimentación USB
- 1 x Guía de uso impresa


### 3. Descripción de funciones

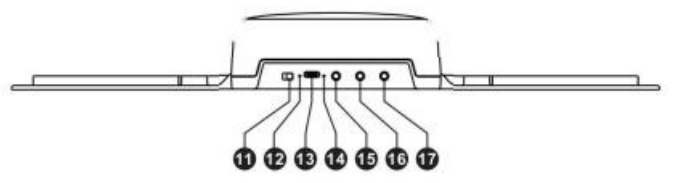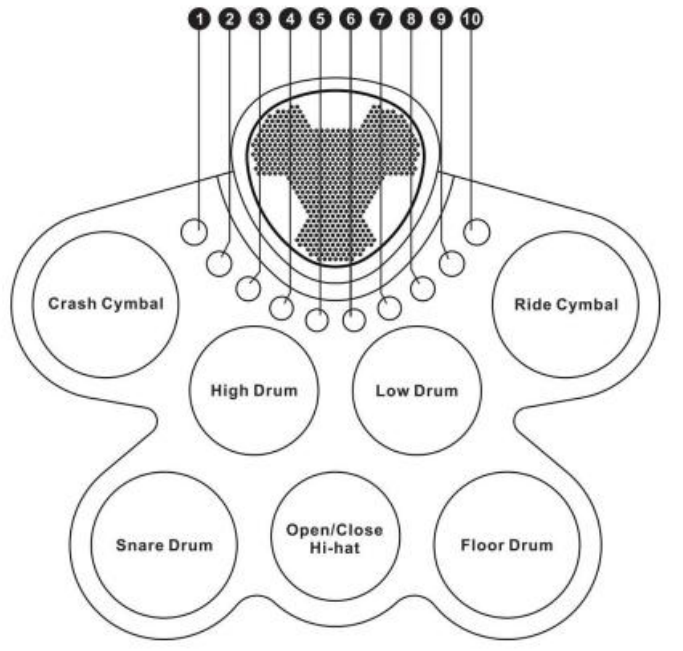

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - DEMO: Presione para alternar entre las 12 canciones de demostración disponibles.                                                                                                  | 11 - ON / OFF: Interruptor de encendido / apagado. Utilice para apagar el kit de batería.                                                                                                                                 |
| 2- REC: Presione para iniciar la función de grabación.                                                                                                                                | 12- Luz roja LED indicador de encendido, se enciende en rojo cuando se enciende el interruptor.                                                                                                                           |
| 3- PLAY: Presione para reproducir los beats grabados.                                                                                                                                 | 13- DC 5V: Conexión del adaptador de corriente. Utilice el adaptador de corriente USB suministrado o alimentelo desde un puerto USB de computadora. NOTA: También se utiliza para conexión MIDI a computadora anfitriona. |
| 4- V+: Presione para aumentar el volumen de salida.                                                                                                                                   | 14- Luz naranja: Indicador de carga. Cuando la batería está enchufada para cargarla, la luz naranja permanecerá encendida hasta que se desenchufe. Completamente cargado y extinguido.                                    |
| 5- V-: Presione para reducir el volumen de salida.                                                                                                                                    | 15 - PEDAL: Pedales para bombo y charles.                                                                                                                                                                                 |
| 6- START/STOP: Presione para iniciar la reproducción del ritmo seleccionado. Presione para detener la reproducción de la canción rítmica o de demostración que se está reproduciendo. | 16-AUX OUT: Conecte audífonos, audífonos o reproductores de audio.                                                                                                                                                        |
| 7- T-: Presione para bajar el tempo de la demostración de ritmo seleccionada.                                                                                                         | 17 - AUXIN: Entrada auxiliar para IP o iPhone, Smartphone o reproductor MP3.                                                                                                                                              |
| 8-T+: Presione para aumentar la temperatura del dial seleccionado.                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |
| 9- RHY: Presione para alternar entre los 10 ritmos disponibles.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 - ESTILO: Presione para alternar entre los 7 estilos de batería diferentes.                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |

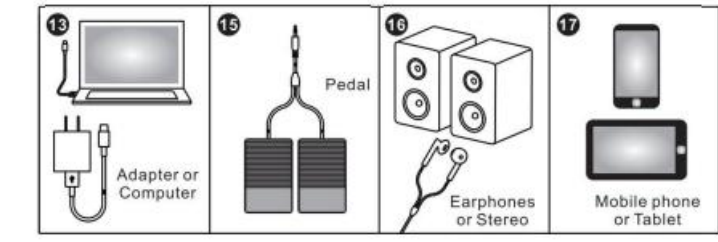

### 4. Operación del pedal

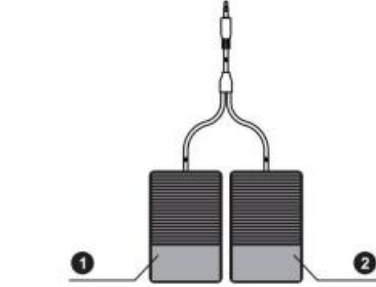

- Presione los pedales 1 y 2 para bombo y charles abierto/cerrado
- Función Hi-hat - Sin pedal enchufado -Hi-Hat ABIERTO
- Función Hi-hat - Con pedal presionado -Hi-Hat CERRADO
- Función Hi-h - Con pedal al no presionar ese d -ABIERTO Hi-h en

### 5. Función Operación

- Control de volumen Presione los botones VOL - / VOL + para ajustar el volumen de los sonidos de batería, canciones de demostración y ritmos. Hay 8 configuraciones de volumen disponibles más una configuración de compensación. La configuración predeterminada al encender el instrumento es el nivel 5.
- Selección del kit de batería Pulse el botón STYLE para recorrer los 7 sonidos de kit de batería diferentes. Golpee la batería para probar los sonidos disponibles hasta que encuentre el que le guste. La configuración predeterminada es STYLE 1.

- Canciones de demostración Presione el botón DEMO repetidamente para seleccionar la canción de demostración requerida. Hay 12 canciones de demostración diferentes para elegir. La configuración predeterminada al encender el dispositivo es canción de demostración 1.

- Control de tempo Los botones T+ y T- se pueden presionar para ajustar el tempo de reproducción de los ritmos y canciones de demostración. Hay 15 configuraciones de tempo disponibles y la configuración predeterminada al encender es la configuración 8.

- Grabación y reproducción Pulse el botón REC para entrar en el modo de grabación: el LED REC se iluminará en verde. Reproduzca la batería normalmente y se grabarán hasta 300 pulsaciones. Pulse el botón PLAY en cualquier momento para reproducir las pulsaciones grabadas. Las pulsaciones grabadas no se pueden eliminar excepto apagando la unidad, pero se pueden sobrescribir pulsando el botón REC de nuevo. La reproducción de los ritmos grabados no se ve afectada por la configuración del tempo.

- Entrada auxiliar También puede escuchar el sonido de un dispositivo de audio externo conectado, como un iPhone, iPod o reproductor de MP3, a través de su kit de batería. Conecte un extremo del cable jack de 3.5 mm suministrado a la toma de entrada auxiliar (etiquetada como 17) ubicada en el panel trasero del kit de batería y el otro extremo a su equipo de audio (iPhone, iPod, etc.). Esta función es compatible con MP3, MP4, Lector de CD, excelente para la práctica y le permite tocar junto con una pista musical.

- Conexión de auriculares o altavoces externos Auriculares Se pueden conectar auriculares o altavoces amplificados externos a la toma de auriculares en la parte posterior del kit de batería; esto es ideal para prácticas privadas.

- Advertencia de bajo voltaje Cuando el nivel de la batería es demasiado bajo, se emitirá un sonido y la luz indicadora de funcionamiento continuará parpadeando.

### 6. Especificaciones del producto

Alimentación CC: CC 5 V a 1 A  
Batería de litio recargable: 1000 mAh Tiempo de carga: 3 horas Potencia de salida: 2 vatios Dimensiones: 37,5 (largo) x 32,5 (ancho) x 4,5 (alto) cm Peso: 930 g

| Tono Demo, Lista de ritmos |                          |                       |                                      |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| NO.                        | TONO                     | Manifestación         | Ritmo                                |
| 1                          | Estándar                 | Piedra rodante tono 1 | La bailarina                         |
| 2                          | popular                  | disco                 | Días de gloria                       |
| 3                          | Rock and roll            | popular               | Dzapdaudau                           |
| 4                          | latín                    | Piedra rodante 2      | marcha militar                       |
| 5                          | Electrón                 | Rap 1                 | Pequeña ardilla                      |
| 6                          | Sonido eléctrico         | Piedra rodante 3      | Canción de apertura de Cherry Maruko |
| 7                          | por fusión onm utiliza c | Hip-hop 1             | Marcha de espinacas                  |
| 8                          |                          | Rock and roll         | Pequeño hacer de ti                  |
| 9                          |                          | Rap 2                 | El dios de la riqueza ha llegado     |
| 10                         |                          | sa mba                | Canción de aplausos felices          |
| 11                         |                          | Piedra rodante tono 4 |                                      |
| 12                         |                          |                       |                                      |

Hip-hop 26

Advertencia - Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que aparece cuando aparece el contenedor está tachado. El símbolo indica que el producto requiere una recogida selectiva separada en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales y deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Información de la FCC: PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCCR. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida que, incluyendo interferencia pueda causar un funcionamiento indeseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las normas FCCR. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas. • Vuelva a colocar la antena receptora. • Aumente la distancia entre el producto y el receptor.

- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado. El receptor está conectado.
- Consulte al jefe del técnico experimentado en radio/TV de Roran para obtener ayuda.

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS. HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)


## ELEKTRYCZNY ZESTAW PERKUSYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: WG 2

Kontynuujemy zaangażowanie się w sprzedaż narzędzi w konkurencyjnej cenie. „Oszczędź połowę” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane przez nas reprezentują jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia u nas w porównaniu z najlepszymi markami i niekoniecznie obejmują wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z najlepszymi markami.

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS. HALF PRICE  
ELEKTRYCZNY ZESTAW PERKUSYJNY

MODEL: WG 2

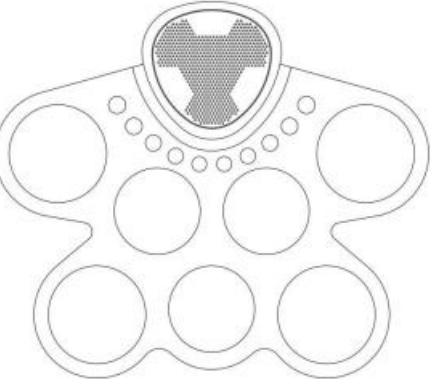

(Zdjęcie jest wyłącznie poglądowe, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktów? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej w  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację instrukcji użytkowania. Wygląd produktu będzie zależał od otrzymanego produktu. Prosimy o poinformowanie nas, że nie powiadomimy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia proszę przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

Gratulujemy zakupu zestawu perkusyjnego Roll-up. Aby w pełni skorzystać z zakupu, poświęć kilka minut na przeczytanie niniejszej instrukcji.

### 1. Instrukcje bezpieczeństwa

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. • Proszę używać tego produktu, trzymając go płasko. • Nie ciągnij, nie przekraczaj ani nie ściskaj produktu. • Gdy poziom , natychmiast, więc będziemy mogli to zrobić w dca tech ar gin g, naładowania baterii jest zbyt niski, lampka kontrolna pracy będzie nadal migać. • Ten produkt nie powinien być narażony na działanie wody przez kąpienie lub rozchlapywanie i żadne przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazony, nie powinny być umieszczane w pobliżu produktu. Nie umieszczaj urządzenia na mokrej powierzchni. • Nie wystawiaj produktu na działanie temperatury powyżej 35 °C i trzymaj go z dala od bezpośredniego światła słonecznego. • Ten produkt nie posiada części, które mogłyby zostać naprawione przez użytkownika. Nie próbuj samodzielnie naprawiać tego produktu. Tylko wykwalifikowany personel serwisowy powinien wykonywać prace serwisowe. • Nie narażaj plastikowej części produktu na silne uderzenia. Nie upuszczaj produktu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie. • Odłącz produkt od źródła zasilania przed czyszczeniem. Nigdy nie dotykaj kabla USB, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. Odłącz produkt, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.



### 2. Przygotowanie do użycia

Rozpakuj zestaw perkusyjny ostrożnie. Zalecamy zachowanie pudełka i materiałów opakowaniowych na wypadek, gdybyś chciał przechowywać zestaw perkusyjny. Przed ustawieniem urządzenia sprawdź, czy są obecne następujące akcesoria:


#### ZAWARTOŚĆ:

- 1 x zestaw perkusyjny
- 2 x pedały
- 2 x pałeczki perkusyjne
- 1 x zasilanie USB
- 1 x drukowana instrukcja użytkownika


### 3. Opis funkcji

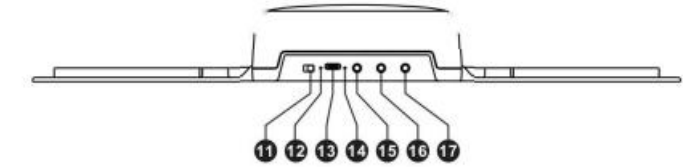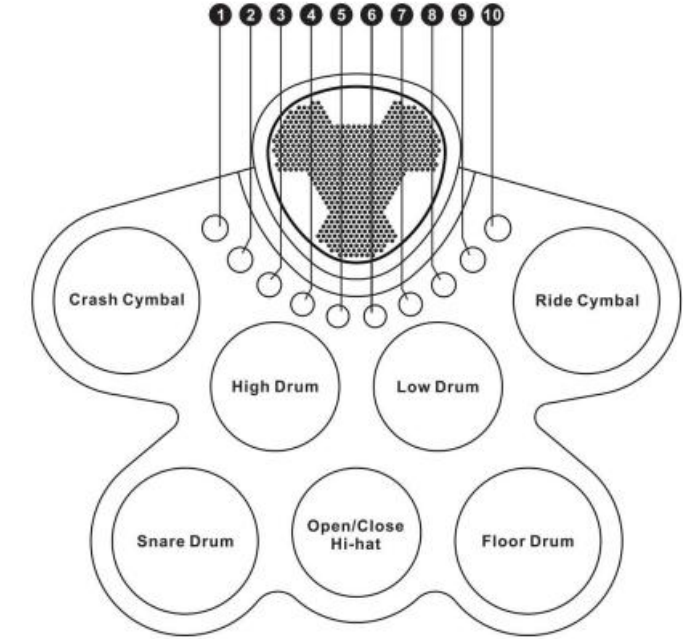

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - DEMO: Naciśnij, aby przełączyć się pomiędzy 12 dostępnymi utworami demonstracyjnymi.                                                         | 11 - WL./WYL.: Przełącznik WL./Wyl. Użyj d, aby wyłączyć toner perkusyjny.                                                                                                                              |
| 2- REC: Naciśnij, aby uruchomić funkcję nagrywania.                                                                                              | 12- Światło czerwone: Dioda LED wskazująca zasilanie, świeci na czerwono, gdy przełącznik jest w pozycji wyłączzonej.                                                                                   |
| 3- ODTWARZANIE: Naciśnij, aby odtworzyć nagrane rytmy.                                                                                           | 13- DC 5V: Podłączenie zasilacza. Użyj dedykowanego zasilacza USB lub zasilaj z portu USB komputera. UWAGA: Używany również do połączenia MIDI                                                          |
| 4- V+: Naciśnij, aby zwiększyć głośność wyjściową.                                                                                               | 14- Pomarańczowe światło: wskaźnik ładowania. Po podłączeniu zestawu perkusyjnego do zasilania, pomarańczowe światło pozostanie włączone do momentu odłączenia zestawu. W pełni naładowany i ługaszony. |
| 5- V-: Naciśnij, aby zmniejszyć głośność wyjściową.                                                                                              | 15 - PEDAL: Pedały do bębna basowego i hi-hatu.                                                                                                                                                         |
| 6- START/STOP: Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego rytmu. Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie utworu rytmicznego lub demonstracyjnego. | 16-AUX OUT: podłącz słuchawki, słuchawki lub głośniki.                                                                                                                                                  |
| 7- T-: Naciśnij, aby obniżyć tempo wybranego utworu muzycznego lub melodii.                                                                      | 17 - AUX IN: Urządzenie pomocnicze przeznaczone do telefonów iPhone, smartfonów i odtwarzaczy MP3.                                                                                                      |
| 8-T+: Naciśnij, aby podnieść tempo wybranego rytmu lub demo.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
| 9- RHY: Naciśnij, aby przełączyć się pomiędzy 10 dostępnymi rytмами.                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |
| 10 - STYL: Naciśnij, aby przełączyć się pomiędzy 7 różnymi stylami perkusji.                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |

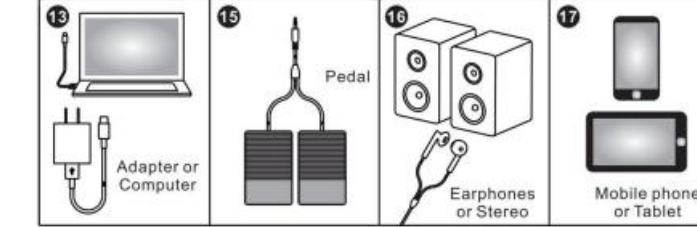

### 4. Obsługa pedałów

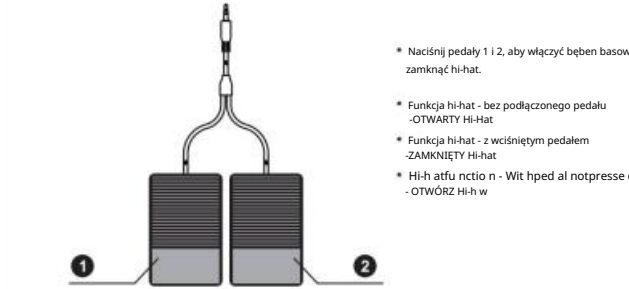

### 5. Funkcja Działanie

- Regulacja głośności  
Naciśnij przycisk VOL - / VOL +, aby wyregulować głośność dźwięków bębna, utworów demonstracyjnych i rytmów. Dostępnych jest 8 ustawień głośności plus jedno przesunięcie. Domyślnym ustawieniem zasilania jest poziom 5.

- Wybór zestawu perkusyjnego  
Naciśnij przycisk STYLE, aby przejść 7 różnych brzmień zestawu perkusyjnego. Uderzaj w bęben, aby przetestować dostępne brzmienia, aż znajdziesz takie, które Ci się spodobą. Domyślnym ustawieniem zasilania jest STYLE 1.

- Utwory demonstracyjne  
Naciśnij przycisk DEMO kilkakrotnie, aby wybrać wymagany plik demo. Można wybrać spośród 12 różnych plików demo. Domyślnym ustawieniem przycisku powerup jest plik Demo 1.

- Kontrola tempa  
Przyciski T+ i T- można nacisnąć, aby dostosować tempo odtwarzania rytmów i utworów demonstracyjnych. Dostępnych jest 15 ustawień tempa, a ustawieniem domyślnym po włączeniu zasilania jest ustawienie 8.

- Nagrywanie i odtwarzanie Naciśnij przycisk REC, aby przejść do trybu nagrywania; dioda LED REC zaświeci się na zielono. Odtwarzaj bębny normalnie, a do 300 uderzeń zostanie zapisanych. Naciśnij przycisk PLAY w dowolnym momencie, aby odtworzyć zapisane uderzenia. Zapisane uderzenia nie mogą zostać usunięte inaczej niż przez wyłączenie zasilania, ale można je nadpisać, naciskając ponownie przycisk REC. Ustawienie tempa nie mają wpływu na odtwarzanie nagranych rytmów.

- Wejście Aux  
Możesz również słuchać dźwięku z podłączonego zewnętrznego urządzenia audio, takiego jak iPhone, iPod lub odtwarzacz MP3, za pomocą zestawu perkusyjnego. Podłącz jeden koniec dostarczonego kabla jack 3,5 mm do gniazda wejściowego AUX (oznaczonego numerem 17) znajdującego się na panelu tylnym zestawu perkusyjnego, a drugi koniec do sprzętu audio (iPhone, iPod itp.). Ta funkcja jest , MP3 , , , , , Odtwarzacz CD i . Świećna do ćwiczeń i pozwala grać razem ze ścieżką muzyczną avourit emu.

- Podłączanie słuchawek lub zewnętrznych głośników Słuchawki douszne lub zewnętrzne głośniki ze wzmacniaczem można podłączyć do gniazda słuchawkowego z tyłu zestawu perkusyjnego; jest to świetne rozwiązanie do ćwiczeń indywidualnych.

- Ostrzeżenie o niskim napięciu  
Jeśli poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a kontrolka pracy będzie nadal migać.

### 6. Specyfikacja produktu

Zasilanie prądem stałym: DC 5 V @  
1 A Akumulator litowo-jonowy: 1000 mAh Czas ładowania: 3  
godziny Moc wyjściowa: 2 W  
Wymiary: 37,5 (dł.) x 32,5 (szer.)  
x 4,5 (wys.) cm Waga: 930 g

| T jeden, Demo 800, Lista Rhy |                    |                      |                                    |
|------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| NIE                          | TON                | CHARAKTERYSTYKA      | RHY                                |
| 1                            | Standardowy        | Rolling S ton 1      | Dziewczyna tańcząca                |
| 2                            | popularny          | dyskoteka            | Dni chwały                         |
| 3                            | Rock and roll      | popularny            | Dzapaudaud                         |
| 4                            | łacin              | Toczący się kamień 2 | marsz wojskowy                     |
| 5                            | Elektron           | Rap 1                | Mała Wiewiórka                     |
| 6                            | Dźwięk elektryczny | Toczący się kamień 3 | Piosenka otwierająca Cherry Maruko |
| 7 na uderzenie używa ok      | Hip-hop 1          |                      | S spin ach ma rch                  |
| 8                            | Rock and roll      |                      | Trochę z twojej strony             |
| 9                            | R 2                |                      | Bóg bogactwa przybył               |
| 10                           |                    | jestem mba           | Wesoła piosenka o klaskaniu        |
| 11                           | Rolling S ton 4    |                      |                                    |
| 12                           |                    |                      |                                    |

Hip-hop 26

Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający skrzyżowane litery Gawhe Elias i B poprzez wskazuje, że produkt wymaga oddzielnego punktu zbiórki w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie nie mogą być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami domowymi, muszą być oddane do punktu zbiórki w , Ale celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Informacje FCCI:  
UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do obsługi sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCCR. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2)

Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, które mogą , łącznie z zakłóceniami powodować nieprawidłowe działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 zasad FCCR. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i przesyła energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając produkt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków. • Przesuń antenę odbiorczą ethernetową. • Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem.

Podłącz produkt do gniazdzka w innym obwodzie niż ten, w którym znajduje się Odbiornik jest podłączony.

Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się z szefem doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego Roran.

7

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS. HALF PRICE

Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## ELEKTRISCHDRUMSTEL

### GEbruikersHANDLEIDING


MODEL: WG 2

We blijven ons inzetten om u te voorzien van een concurrerende prijs.  
"Bespaar de helft" "Half" prijs" of een andere soortgelijke uitdrukking die door ons wordt gebruikt, geeft alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt profiteren door bepaalde hulpmiddelen bij ons te kopen in vergelijking met de grotere topmerken en is niet noodzakelijkerwijs bedoeld om alle categorieën hulpmiddelen die wij aanbieden te dekken. U wordt vriendelijk eraan herinnerd om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grotere merken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELEKTRISCHDRUMSTEL

MODEL: WG 2

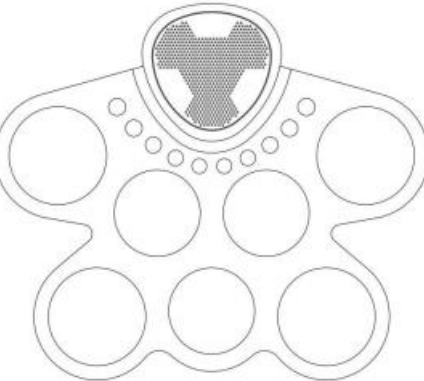

(De afbeelding is alleen ter referentie, verwijs alstublieft naar het werkelijke object)

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Heeft u technische ondersteuning nodig? Voel u vrij om contact met ons op te nemen:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat w ww.vevor.com/sup po rt

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product bedient. Wij verzoeken u vriendelijk om een duidelijke interpretatie te geven voor het handmatige gebruik. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u ontvangt. Geef ons alstublieft door dat we u niet op de hoogte zullen stellen als er technologie- of software-updates op ons product staan.

Lees deze gebruikershandleiding eerst voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Gefeliciteerd met de aankoop van deze Roll-up Drumkit. Om het meeste uit uw aankoop te halen, neemt u alstublieft even de tijd om deze instructies te lezen.

#### 1. Veiligheidsinstructies

- Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis. • Gebruik dit product op een plat oppervlak. • Trek, draai of knijp het product niet. • Wanneer het batterijniveau te laag is, blijft het werkdraaielampje knipperen. • Dit product mag niet worden blootgesteld aan water door druppelen of spatten en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, in de buurt van het product worden geplaatst. Plaats het apparaat niet op een nat oppervlak. • Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 35 °C en houd het uit direct zonlicht. • Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Probeer dit product niet zelf te repareren. Alleen gekwalificeerd onderhoudspersoneel mag onderhoud uitvoeren. • Stel het plastic onderdeel van het product niet bloot aan harde stoten. Laat het product niet vallen, want dit kan schade veroorzaken. • Koppel het product los van de stroombron voordat u het schoonmaakt. Grijp de USB-kabel nooit met natte handen vast, want dit kan een elektrische schok veroorzaken. Haal de stekker uit het stopcontact als u het product gedurende langere tijd niet zult gebruiken.



#### 2. Voorbereiding voor gebruik

Pak de drumkit voorzichtig uit. Wij raden u aan de doos en het verpakkingsmateriaal te bewaren voor het geval u de drumkit wilt opbergen. Controleer voordat u het apparaat instelt of de volgende accessoires aanwezig zijn:


##### INHOUD:

- 1 x Drumkit • 2 x Pedalen • 2 x Drumstokken • 1 x USB-voeding • 1 x Gedrukte handleiding


#### 3. Functiebeschrijving

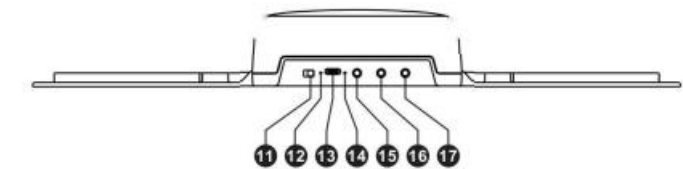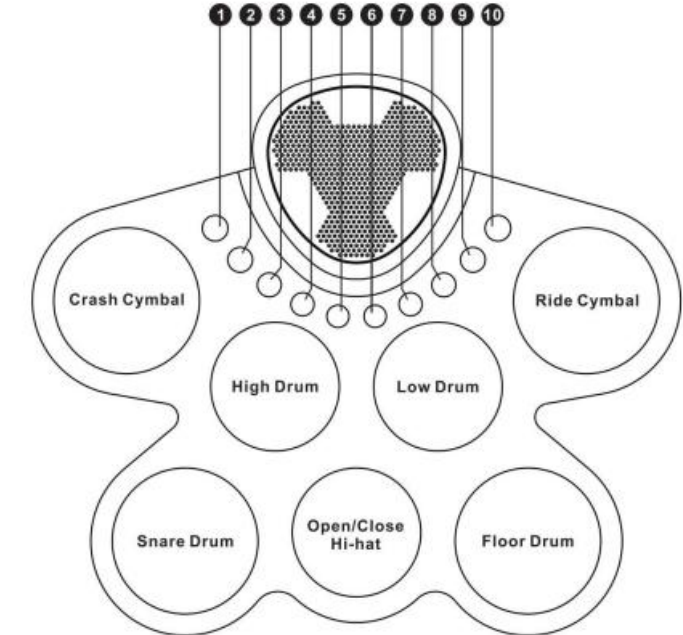

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - DEMO: Druk op om te bladeren tussen de 1 en 2 beschikbare demonummers.                                                                                                         | 11 - AAN / UIT: Aan-/uitschakelaar. Gebruikt om de gommel aan of uit te zetten.                                                                                                                                 |
| 2- REC: Druk hierop om de opnamefunctie te starten.                                                                                                                                | 12- Rood lampje: LED-voedingsindicator, licht rood op wanneer de schakelaar wordt aangezet.                                                                                                                     |
| 3- AFSPLEEN: Druk hierop om de opgenomen beats af te spelen.                                                                                                                       | 13- DC SV: Aansluiting voedingsadapter. Gebruik de meegeleverde USB-stroomadapter of sluit de stroom aan via een USB-poort op uw computer. OPMERKING: Wordt ook gebruikt voor MIDI-verbinding met hostcomputer. |
| 4 - V+: Druk hierop om het uitgangsvolume te verhogen.                                                                                                                             | 14- Oranje lampje: oplaadindicator. Wanneer het drumstel is aangesloten om op te laden, blijft het oranje lampje branden totdat u het loskoppelt. Volledig opgeladen en gedoofd.                                |
| 5 - V-: Druk hierop om het uitgangsvolume te verlagen.                                                                                                                             | 15 - PEDAAAL: Pedalen voor basdrum en hi-hat.                                                                                                                                                                   |
| 6- START/STOP: Druk hierop om de weergave van het geselecteerde ritme te starten. Druk op deze knop om het afspelen van het ritme of de demosing die wordt afgespeeld, te stoppen. | 16-AU XOUT: Sluit hoofdtelefoons, oortelefoons of versterkte luidsprekers aan.                                                                                                                                  |
| 7- T-: Druk hierop om het tempo van de geselecteerde edr hytmordemo-song te verlagen.                                                                                              | 17 - AUXIN: Een hulpmiddel voor iPod, iPhone, Smartphone of MP3-speler.                                                                                                                                         |
| 8-T+: Druk om de temperatuur van de geselecteerde edr hytmordemo-song te verhogen.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 9- RHY: Druk hierop om te schakelen tussen de 10 beschikbare ritmes.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 - STIJL: Druk hierop om te schakelen tussen de 7 verschillende drumstijlen.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |

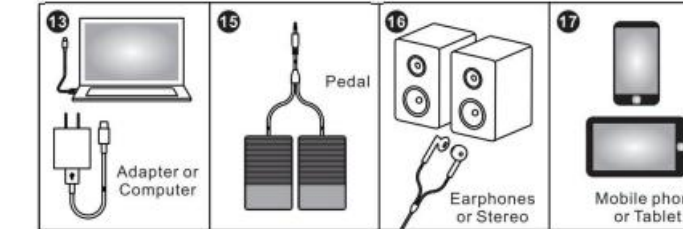

#### 4. P edaalbediening

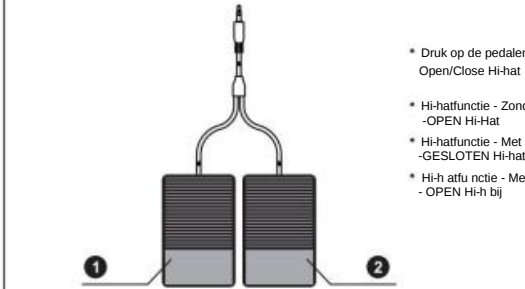

#### 5. Functie Bediening

##### • Volumeregeling

Druk op de VOL - / VOL + knoppen om het volume van de drumgeluiden, demoliedjes en ritmes aan te passen. Er zijn 8 volume-instellingen beschikbaar plus een compensatie. De standaardinstelling voor de powerup is niveau 5.

##### • Drumkitselectie

Druk op de STYLE-knop om door de 7 verschillende drumkitgeluiden te bladeren. Sla op de drums om de beschikbare geluiden uit te proberen totdat u degene vindt die u bevalt. De standaardinstelling voor de powerup is STYLE 1.

##### • Demosongs

Druk herhaaldelijk op de DEMO-knop om het gewenste demonummer te selecteren. Er zijn 12 verschillende demonummers om uit te kiezen. De standaardinstelling voor het opstarten is Demonummer 1.

##### • Temporegeling

T+ en T- knoppen kunnen worden ingedrukt om het afspelsnelheid van de ritmes en demoliedjes aan te passen. Er zijn 15 tempo-instellingen beschikbaar en de standaardinstelling bij het opstarten is instelling 8.

##### • Opnemen en afspelen

Druk op de REC-knop om de opnamemodus te openen; de RECLED licht groen op. Speel de drums normaal en er worden maximaal 300 beats opgenomen. Druk op elk gewenst moment op de PLAY-knop om de opgenomen beats af te spelen. De opgenomen beats kunnen niet worden verwijderd, behalve door de stroom uit te schakelen, maar kunnen worden overschreven door opnieuw op de REC-knop te drukken. De weergave van de opgenomen beats wordt niet beïnvloed door de tempo-instelling.

##### • Aux-ingang U

Kunt ook luisteren naar het geluid van een aangesloten extern audioapparaat, zoals een iPhone, iPod of MP3-speler via uw drumstel. Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde 3,5 mm jackkabel aan op de AUX-ingang (label 17) op het oorpaneel van het drumstel en het andere uiteinde op uw audio-apparaat (iPhone, iPod etc.). Deze functie is geweldig om te oefenen en stelt u in staat mee te spelen met een van uw favoriete muzieknummers.

• **Hoofdtelefoons of externe luidsprekers aansluiten** Hoofdtelefoons of externe versterkte luidsprekers kunnen worden aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting aan de achterkant van de drumkit; dit is geweldig voor privé-oefeningen.

##### • Waarschuwing voor lage

spanning Wanneer het batterijniveau te laag is, wordt er een geluidssignaal afgegeven en blijft het werkdraaielampje knipperen.

#### 6. Productspecificaties

DC-vermogen: DC 5V @ 1A  
Oplaadbare lithiumbatterij: 1000 mAh  
Oplaaftijd: 3 uur  
Uitgangsvermogen: 2 watt  
Afmetingen: 37,5 (L) x 32,5 (B) x 4,5 (H) cm  
Gewicht: 930 g

| T een , De emo , R hy-lijst |                              |                   |                                      |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| NEE.                        | TOON                         | DEMOESTRATIE      | RHY                                  |
| 1                           | Standaard                    | Rollende S-toon 1 | Het dansende meisje                  |
| 2                           | populair                     | disco             | Gloriedagen                          |
| 3                           | Rock-'n-roll                 | populair          | Dzapaudau                            |
| 4                           | Latijns                      | Rollende Steen 2  | militaire mars                       |
| 5                           | Elektron                     | Rap1              | Kleine eekhoorn                      |
| 6                           | Elektrisch geluid            | Rollende Steen 3  | Openingslied van Cherry Maruko       |
| 7                           | per discussie over gebruik c | Hiphop 1          | S pin ach maart                      |
| 8                           |                              | R ock androll     | Kleinigheid van y                    |
| 9                           |                              | Rap2              | De God van de Rijkdom is gearriveerd |
| 10                          |                              | sa mba            | Vrolijk klapiedje                    |
| 11                          |                              | Rollende S-toon 4 |                                      |
| 12                          |                              |                   |                                      |

Hiphop 26

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Waarschuwing - Om het risico op letsel te verkleinen, dient u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met het kruis erdoorheen door aan te geven dat het product een aparte inzameling in de Europese Unie vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid en moeten worden beschouwd als een inzamelingspunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. |

FCI-Info: LET

OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCCR-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2)

Dit product moet bestand zijn tegen elke storing die een ongewenste, inclusief interferentie werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCCR-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in residentiële installaties.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitzenden en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen. • Verplaats de ontvangstanterne opnieuw. • Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

Raadpleeg het hoofd van de ervaren radio-/tv-technicus van Roran voor hulp.

7

# VEVOR®

TOUGH TOOLS. HALF PRICE

Teknisk support och E - garanticertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## ELEKTRISKT trumset

### ANVÄNDARHANDBOK

MODELL: WG 2


V e o r t i n u t o b e c o m m i t t e d r o p o v i d e y o u t o o l s m e d k o n k u r r e n s k r a f t i g t p r i s .  
"Spara Half Price" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar  
bara en uppskattning av besparingar som du kanske passar från att köpa vissa ois med oss jämförda  
med dem aj ontopbran ds och gör inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av ois som erbjuds av oss. om  
du agerar u ally S av i ng H alf i k o m p a r i s o n m e d h t e t o p m a j o r b r a n d s .

# VEVOR®

TOUGH TOOLS. HALF PRICE

ELEKTRISKT trumset

MODELL: WG 2

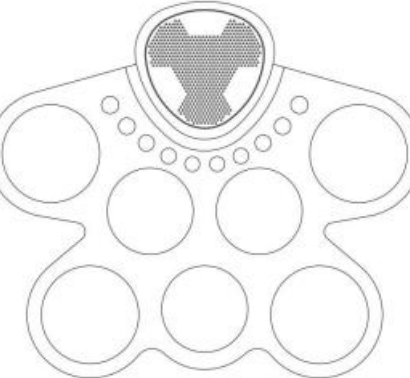

(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

### BEHÖVER HJÄLP? KONTAKT !

Här du produktfrågor? Behöver du ek niskt stöd? Vänligen kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat w ww. vevor. co m/  
sup po rt

Detta är en teorisk inst r uktion, läs alla manuella inst r uktioner noggrant innan du använder dem. VEVOR r ese rves en tydlig tolkning utan användningsmanual. U tseendet på produkten ska allt vara föremål för produkten ditt mottagande. Var snäll och ge oss att vi inte är i form av att du fortfarande finns om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar för vår produkt.

Vänligen läs den här användarhandboken först innan du använder enheten och spara för framtida referens .

Grattis till din anskaffning av hans R oil-up D rum k i t. För att ta dem från din marknad, vänligen ta några minuter för att läsa igenom dessa inst r uktioner.

### 1. Säkerhetsanvisningar

- DETTA PRODUKT ÄR D ESIGNAD FÖR ENDAST FÖR dörranvändning. • Vänligen använd sin produkt på en platt till sid. • T ä n t e n , t ä n e e z e produkten. • När batterinivån är för låg och arbetar i indikatorlampen fortsätter , a p r o m p t s o u n d w i l l b e e m i t t e d t o i n d i c a t e c h a r g i n g , l j u s e t a t t b l e k a . • D h a n s p r o d u k t s k a i n t e r e s p o n s a f ö r v a t t e n g e n o m a t t d r o p p s a f t o c h s t a r k a v a n d r a f ö r e m å l f y l l d a m e d v ä t s k o r , s å s o m v a s e r , b ö r p l a c e r a s n ä r a p r o d u k t e n . P l a c e r a i n t e d e n v i t a y t a n . • U s å t t i n t e p r o d u k t e n f ö r t e m p e r a t u r e r ö v e r 3 5 ° C o c h h å l l d e n u t o m d i r e k t s o l l j u s . • D e r p r o d u k t h s o m i n g a a n v ä n d n i n g s b a r a d e l a r . F ö r s ö k a t t l u f t a s i n p r o d u k t s j ä l v . E n d a s t k v a l i f i c e r a d s e r v i c e p e r s o n a l s k a u t f ö r a s . • U s å t t i n t e p l a s t d e l e n a v p r o d u k t e n f ö r a t t h a a l t v a r i g a e f f e k t e r . S l ä p p i n t e p r o d u k t e n e f t e r s o m d e t k a n l e d a t i l l s k a d o r . • K o p p l a b o t p r o d u k t e n f r å n s t r ö m k ä l l a n i n n a n d u r e n s a r . H a n t e r a a l d r i g U S B - k a b e l n m e d h u r m y c k e t s o m h e l s t s o m h a n s k u l l e k u n n a a n v ä n d a e l e k t r i s k a s t ö t a r . K o p p l a u r p r o d u k t e n n ä r d e n s k a s t å o a n v ä n d u n d e r l å n g a p e r i o d e r .



### 2. Förberedelse för användning

Packa upp trumset försiktigt. Vi rekommenderar att du sparar lådan och förpackningsmaterialet om du vill förvara trumset. Innan du installerar enheten, kontrollera att följande tillbehör finns:


#### INNEHÅLL:

- 1 x Drum-kit • 2 x P edals • 2 x Drum-pinna • 1 x USBP-ström • 1 x utskrivnen bruksanvisning


### 3. Funktionsbeskrivning

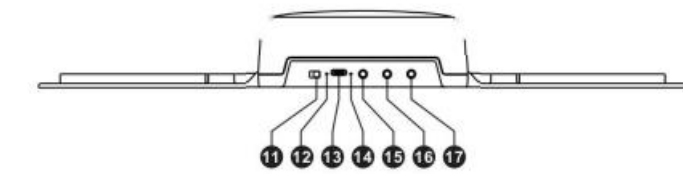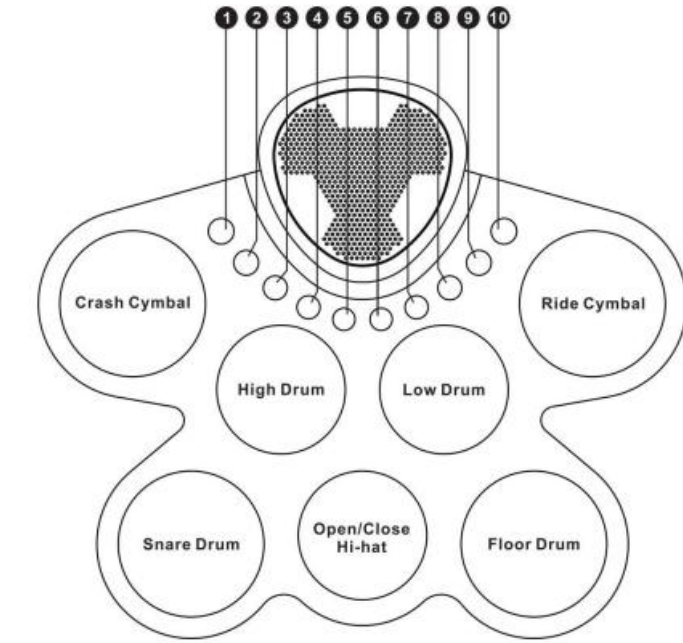

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - DEMO: Tryck för att cykla mellan 1 2 demo så att det finns tillgängligt.                                                                   | 11 - PAIAV: Ström på/av. Använd d för att stänga av trumman ki tonoro #.                                                                                                    |
| 2- REC: Tryck för att starta inspelningsfunktionen.                                                                                            | 12- Rött ljus: Strömindikator LED, lyser rött när strömbrytaren är aktiverad.                                                                                               |
| 3- PLAY: Tryck för att spela upp de inspelade taktslagen.                                                                                      | 13- DC 5V: Strömadapteranslutning. Använd den medföljande USB-strömadaptern eller ström från en dators USB-port. OBS: Används även för MIDI-anslutning till h ostberäkning. |
| 4- V+: Tryck för att öka volymen.                                                                                                              | 14- Orange Ljus: H ar g i n d i c a t i l l r . När trumsetet är anslutet för laddning förblir det orange , l j u s e t p å t i l l s d e t k o p p l a s u r .             |
| 5- V-: Tryck för att minska volymen.                                                                                                           | 15 - PEDAL : P edals för B ass D rumand Hi-h a t .                                                                                                                          |
| 6- START/STOPP: Tryck för att starta uppspelning av den valda rytmen. Tryck för att stoppa uppspelningen av rytmen eller demolåten som spelas. | 16-AU XOUT: Anslut hörlurar, hörtelofoner eller förstärkta högtalare.                                                                                                       |
| 7- T-: Tryck för att sänka tempot för den valda edr hyt h m o r d e m o s å n g .                                                              | 17 - AUXIN: En extra utrustning för IP eller iPhone, Smartphone eller MP3-spelare .                                                                                         |
| 8-T+: Tryck för att höja tempen för att välja edr hyt h m o r d e m o s å n g .                                                                |                                                                                                                                                                             |
| 9- RHY: Tryck för att växla mellan de 10 tillgängliga rytterna.                                                                                |                                                                                                                                                                             |
| 10 - STIL: Tryck för att cykla mellan de sju olika trumstilarna.                                                                               |                                                                                                                                                                             |

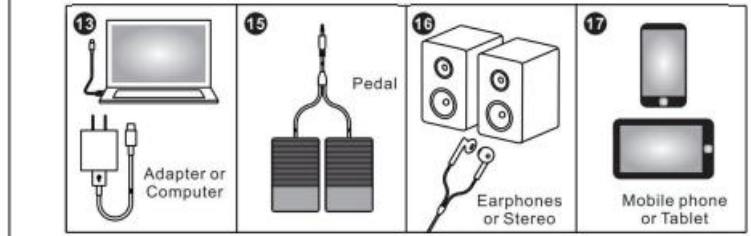

### 4. Pedaloperation

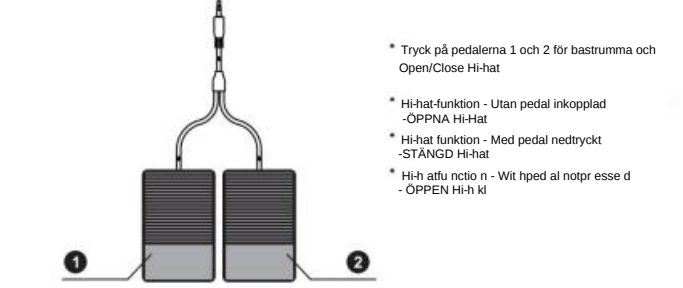

### 5. Funktionsdrift

- Volymkontroll  
TRYCK VOL - / VOL +knapparna för att justera volumet omedelbart så n ds, demo s o n g s a n d r h y t h m s . D h ä r f i n n s 8 v o l y m i n s t ä l l n i n g a r t i l l g å n g l i g a p l u s e v e n t u e l l a i n s t ä l l n i n g a r . F e l i n s t ä l l n i n g e n f ö r g a t p o w e r u p ä r n i v å 5 .
- Val av trumset Tryck på STYLE-knappen för att cykla genom de 7 olika trumseten. Hit thedrumms to est outthe så att den är tillgänglig tills du hittar den som du gillar. Den förställda inställningen för gatpowerup är STYLE 1.
- Demolåtar  
Tryck på DEMO-knappen upprepade gånger för att välja den demo som krävs. Det finns 1 2 olika hyrdemo så att du kan välja mellan. F elinställningen för gatpowerup är D emo s o n g 1 .
- Tempokontroll  
Knapparna T+ och T- kan tryckas in för att justera uppspelningstempot för rytterna och demofunktionerna. D n ä r ä r 1 5 T e n s t ä l l n i n g s i n s t ä l l n i n g a r t i l l g å n g l i g a o c h f e l i n s t ä l l n i n g e n t i n g a t p o w e r u p s t ä l l s i n 8 .
- Inspektion och uppspelning  
TRYCK på REC-knappen för att gå in i ett eko-läge; RECLEY lyser grönt n . Spela trumman normala allertide och upp till 3 0 0 b e a t s k o m m e r a t t v a r a e k o r d e d . TRYCK på PLAY-knappen vid tidpunkten för att spela upp de inspelade ljuden. D e r e k o r a d e b e a t s k a n i n t e s l ä d a s u t o m g e n o m a t t s l å p å s t r ö m m e n m e n k a n s k r i v a s ö v e r g e n o m a t t t r y c k a p å R E C - k n a p p e n i g e n . U p p s p e l n i n g e n a v d e i n s p e l a d e t a k t s l a g e n p å v e r k a s i n t e a v t e m p o r i n s t ä l l n i n g e n .
- Aux-ingång  
Du kan också lyssna på ljudet från en ansluten extern ljudenhet som en iPhone, iPod eller MP3-spelare via ditt trumset. Anslut ena änden av 3.5 mm-jackkabeln till AUX-ingångsuttaget (la b e l l e d 1 7 ) p l a c e r a d p å b a k s i d e n e l o t t e r h u m k i t a n d a n d r a ä n d e n t i l l d i n u r a u d i o u t r u s t n i n g (I P h o n e I P o d e t c .) . D h a n s f u n k t i o n ä r u m ä r k t f ö r p r a x i s o c h g ö r a t t d u k a n s p e l a e n s a m f ö r a t t u n d v i k a e t t e m u s i k s p å r . , M P 3 , P C , C D - s p e l a r e ,

- \* Ansluta hörlurar eller externa högtalare Hörlurshörlurar eller externa förstärkare kan anslutas till hörlursuttaget på baksidan av trumset; Det är jättebra för riva åtgärd .
- \* Lågsämningsvarning När batterinivån är för låg, så kommer den att lysa och indikatorlampen för arbete fortsätter att blinka.

### 6. Produktspecifikationer

Likström: DC 5V @ 1A  
Uppladdningsbart litiumbatteri: 1000mAh Laddningstid: 3 timmar Uteffekt: 2 watt  
Mått: 37.5 (L) x 32.5 (W) x 4.5 (H) cm Vikt: 930g

| T e n , D e m o , R h y L i s t |                                             |                         |                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| NEJ.                            | TONA                                        | DEMO                    | RHY                                             |
| 1                               | S t a n d a r d                             | R o l l i n g S t o n 1 | D a n c i n g f l i c k a                       |
| 2                               | p o p u l ä r                               | d i s k o               | G l o r y D a y s                               |
| 3                               | R o c k a n d r o l l                       | p o p u l ä r           | D z a p d a u d a u                             |
| 4                               | l a t i n                                   | R o l l i n g S t o n 2 | m i l i t ä r m a r s c h                       |
| 5                               | E l e k t r o n                             | R a p 1                 | L i l l a e k o r r e n                         |
| 6                               | E l e k t r i s k t l j u d                 | R o l l i n g S t o n 3 | C h e r r y M a r u k o ö p p n i n g s s å n g |
| 7                               | p e r c u s s i o n o m m a n v ä n d e r e | H i p h o p 1           | S p i n a c h m a r c h                         |
| 8                               |                                             | R o c k a n d r o l l   | L i t e g ö r a a v y                           |
| 9                               |                                             | R a p 2                 | G o d o f W e a l t h s o m a n l ä n d e r     |
| 10                              |                                             | s a m b a               | H a p p y C l a p p i n g S o n g               |
| 11                              |                                             | R o l l i n g S t o n 4 |                                                 |
| 12                              |                                             |                         |                                                 |

Hiphop 26

WARNING - För att minska risken för skada, använd m ust läs instruktionsmanualen noggrant.

D es produkt är föremål för visningen av det europeiska direktivet 2 0 1 2 / 1 9 / E C . S y m b o l e n s k a v i n n a e l l e b i n c r o s s e d g e n o m i n d i k a t o r e r p å a t t p r o d u k t e n k r ä v e r s e p a r a t a n v ä n d n i n g s i n s a m l i n g i E u r o p e i s k a u n i o n e n . D h a n s g ä l l e r f ö r p r o d u k t e n o c h a l l a t i l l b e h ö r s o m ä r m ä r k t a m e d h a n s s y m b o l . P r o d u k t e r m ä r k t a s o m s å d a n a k a n s k e i n t e k a s s e r a s m e d v a n l i g t i n h e m s k v a t t e n s a t s n i n g t i l l e n i n s a m l i n g s p u n k t f ö r å t e r v i n n i n g a v , m e n e l e k t r i s k a o c h e l e k t r o n i s k a e n h e t e r

FCC-information:  
FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av parten som är ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen!

Den här enheten överensstämmer med del 1 5 av FCCR-reglerna. ANVÄNDNING är föremål för följande två villkor:  
1.) D hans produkt kan använda skadlig interferens. 2)  
Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar , inklusive störningar som kan användas och esi redoperationer.  
WARNING: Ändringar eller modifieringar av hans produkt godkänns inte uttryckligen av parten. Ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.  
Obs: Den här produkten har bedömts och uppfyller gränserna för klass B digital enhet enligt del 1 5 av FCCR-reglerna. tjata mot skadlig int e r f e r e n s i a r e s i d e n t i e l l i n s t a l l a t i o n .

Den här produkten genererar, använder och kan dia teradiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan den använda skadlig interferens på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder. • R e o n i e n t o r e l o c a t e t h e r e c e i v i n g a n t e n n a . • Ö k a a v s t å n d e t m e l l a n p r o d u k t e n o c h m o t t a g a r e n .

- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets från den som r e e i v e r ä r a n s l u t e n e d .
- Rådfråga chefen för rorans erfarna radio/TV-tekniker för hjälp.

7