



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sheet Metal Plate Shear

MODEL:HS-500/HS-1000

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sheet Metal Plate Shear

MODEL: HS-500 / HS-1000



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

USAGE

This is suitable for Sheet metal and Steel plate

1. Main technical specification

Model	HS-500	HS-1000
Bed width(mm)	500	1000
Shearing thickness / low carbon steel	1.5mm	1.5mm

2. Installation and caution

2.1 Installation

2.1.1 Please check whether the part of this machine is fully equipped and not damaged according to the parts list or parts figure.

2.1.2 This machine should be mounted on hard ground or specific stand

2.1.3 Please leave plenty of room around the machine for your easy operating, in order to avoid injury.

2.1.4 Please remove the anti-rust grease on processing surface and some parts included with kerosene.

3.2 Caution

3.2.1 Please read this manual before operating and make yourself understand its structure and principle completely.

3.2.2 Please don't operate the material width and thickness than table list max range.

3.2.3 When you shear the plate or bar which list in above table , you must be used lengthening handle in order to increase force. (not supplied)


3.2.4 Please don't touch the blade during operation .

4. Lubricate the rotating parts of the machine every day

5. Standard accessories

PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	Stand	2
2	Screw	4
3	Nut	4
3	Washer	8

6. Machine assembly

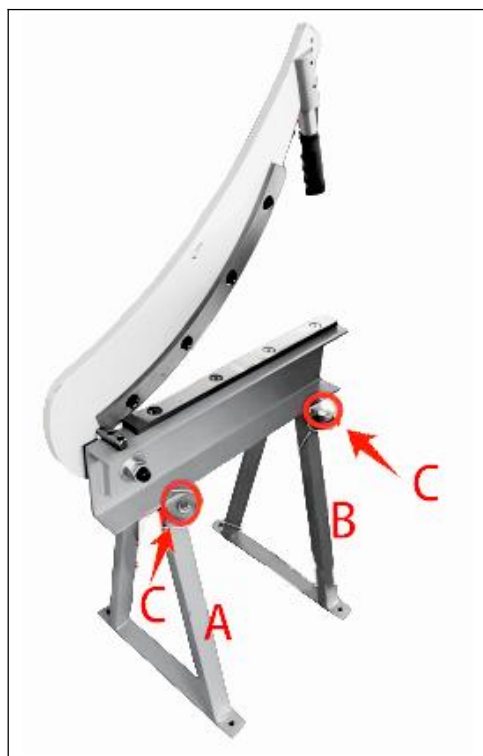


Stand A and stand B are fixed with screws at position C (there are also 2 connection points on the other side that need to be fixed).

7. Parts list

Parts	Description	Quantity	Part	Description	Quantity
1	Lower blade	1	12	Screw	4
2	Bolt	4	13	Pin	2
3	Stand	1	14	Cover	1
4	Base	1	15	Screw	4
5	Shaft	1	16	Board	1
6	Washer	4	17	Screw	4
7	Nut	4	18	Upper blade	1
8	Leg	2	19	Screw	2
9	Spring	1	20	Handle	1
10	Washer	1	21	Handle sleeve	1
11	Nut	1			

ASSEMBLY DRAWING

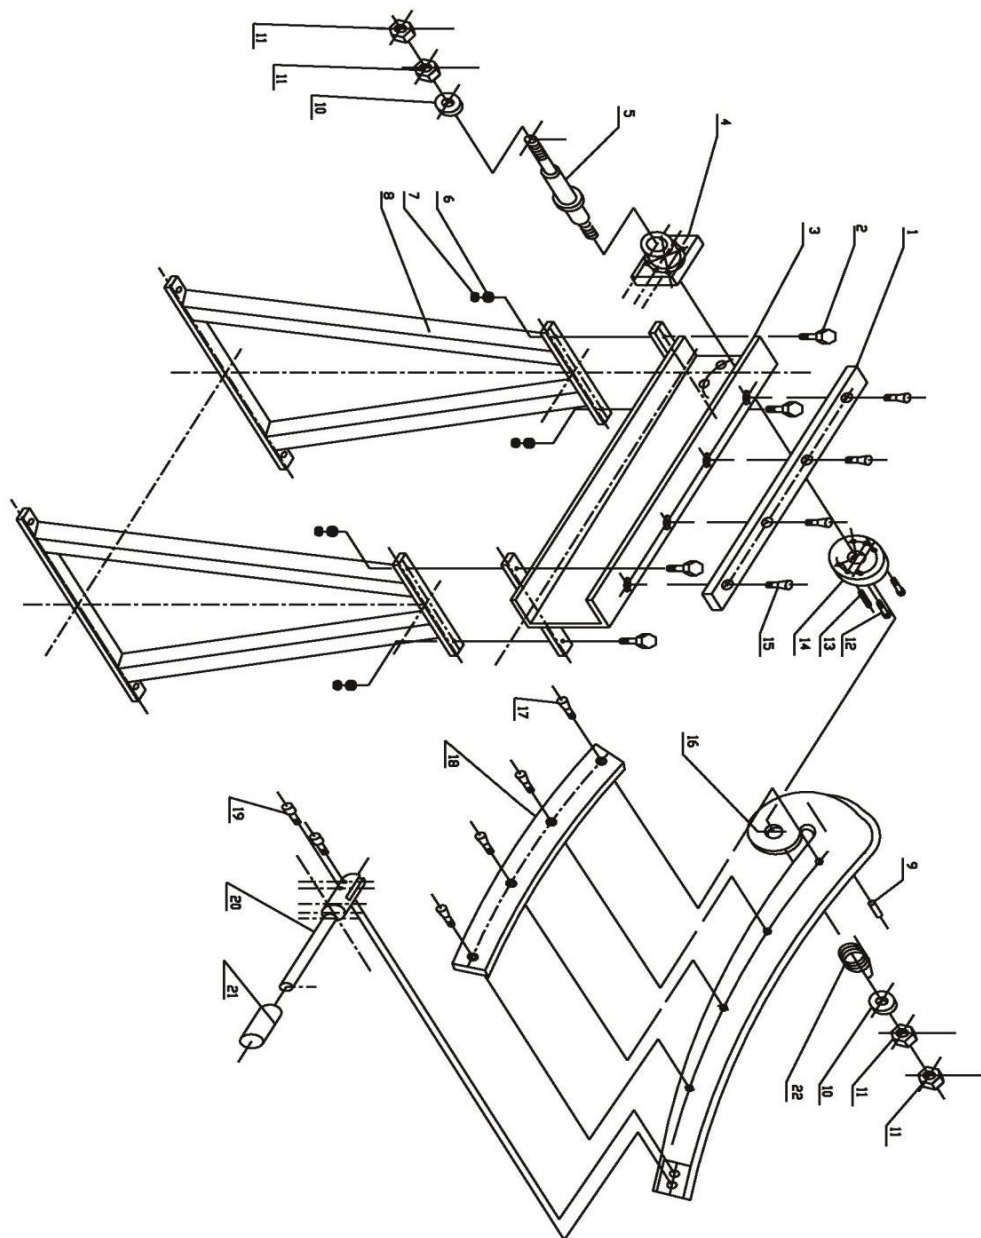

Note: This manual is only for your reference . Owing to the continuous improvement of the machines, changes may be made at any time without obligation on notice.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Cisaille à tôle

MODÈLE : HS-500/HS-1000

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Cisaille à tôle

MODÈLE : HS-500 / HS-1000



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire
Lisez attentivement le manuel d'instructions.

USAGE

Ceci convient aux tôles et aux plaques d'acier

1. Spécifications techniques principales

Modèle	HS-500	HS-1000
Largeur du lit (mm)	500	1000
Épaisseur de cisaillement / acier à faible teneur en carbone	1,5 mm	1,5 mm

2. Installation et précautions

2.1 Installation

2.1.1 Veuillez vérifier si la pièce de cette machine est entièrement équipée et non endommagé selon la liste des pièces ou la figure des pièces.

2.1.2 Cette machine doit être montée sur un sol dur ou un support spécifique

2.1.3 Veuillez laisser suffisamment d'espace autour de la machine pour faciliter votre en fonctionnement, afin d'éviter les blessures.

2.1.4 Veuillez retirer la graisse antirouille sur la surface de traitement et une partie pièces incluses avec le kérosène.

3.2 Attention

3.2.1 Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser ce produit et assurez-vous comprendre complètement sa structure et son principe.

3.2.2 Veuillez ne pas utiliser la largeur et l'épaisseur du matériau supérieures à la liste du tableau portée maximale.

3.2.3 Lorsque vous cisaillez la plaque ou la barre répertoriée dans le tableau ci-dessus, vous devez peut être utilisé en rallongeant la poignée afin d'augmenter la force. (non fourni)

3.2.4 Veuillez ne pas toucher la lame pendant le fonctionnement.

4. Lubrifiez quotidiennement les pièces rotatives de la machine

5. Accessoires standard

PIÈCE N°	DESCRIPTION	Qté
1	Rester	2
2	Vis	4
3	Noix	4
3	Rondelle	8

6. Assemblage de la machine




Le support A et le support B sont fixés avec vis en position C (il y a aussi 2 points de connexion de l'autre côté qui doivent être corrigés).

7. Liste des pièces

Description des pièces Quantité			Partie	Description	Quantité
1	Lame inférieure	1	12	Vis	4
2	Boulon	4	13	Épingle	2
3	Rester	1	14	Couverture	1
4	Base	1	15	Vis	4
5	Arbre	1	16	Conseil	1
6	Rondelle	4	17	Vis	4
7	Noix	4	18	Lame supérieure	1
8	Jambe	2	19	Vis	2
9	Printemps	1	20	Poignée	1
10	Rondelle	1	21	Poignée manche	1
11	Noix	1			

DESSIN D'ASSEMBLAGE

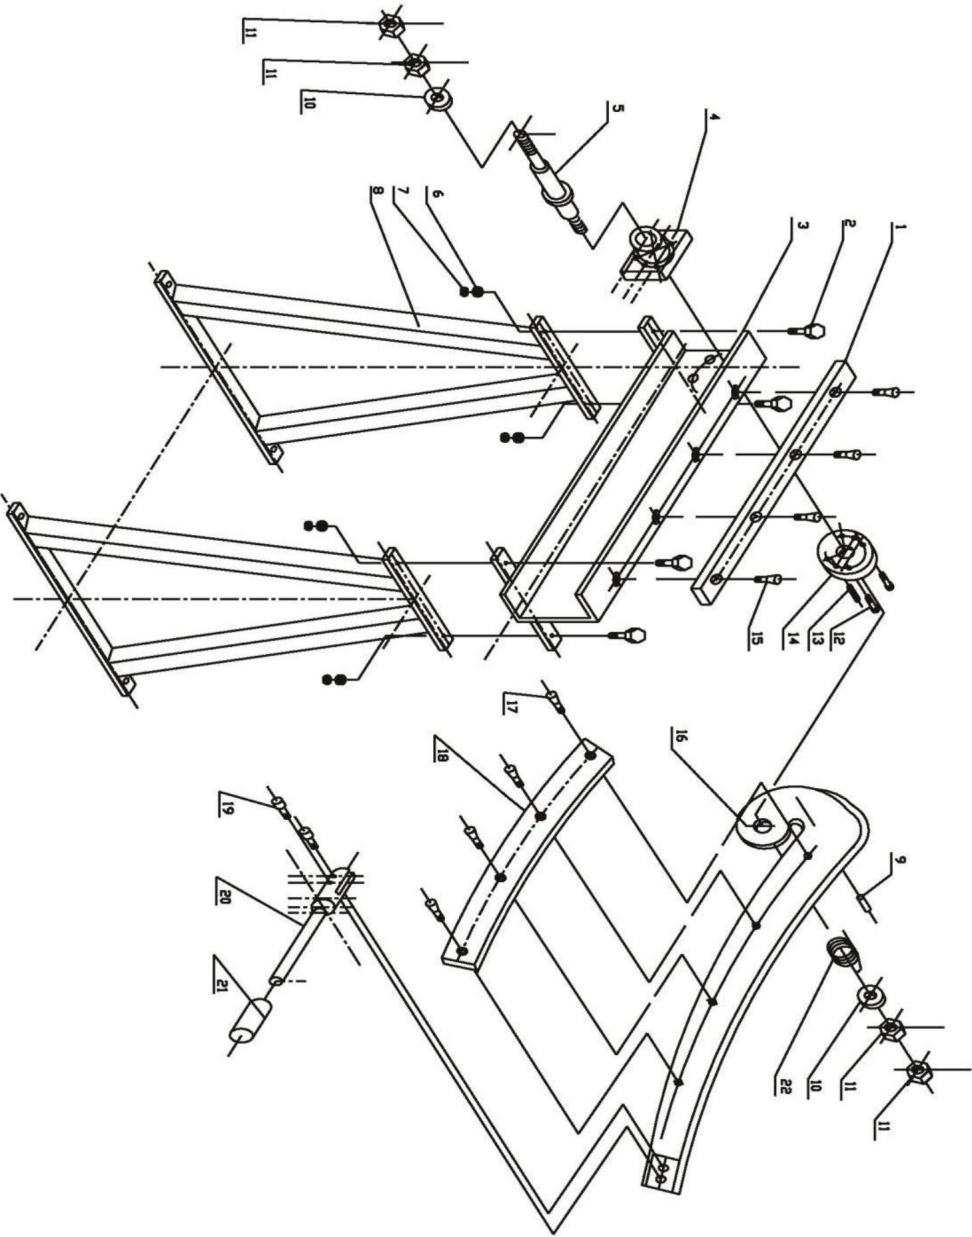

Remarque : ce manuel est fourni à titre indicatif uniquement. En raison de l'amélioration continue des machines, des modifications peuvent être apportées à tout moment sans préavis.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie Importé
aux États-Unis : Sanven

Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	
-----------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited,
bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT DE LA CE	
-----------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Blechscherer

MODELL: HS-500/HS-1000

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Blechscherer

MODELL: HS-500 / HS-1000



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

VERWENDUNG

Dies ist für Blech und Stahlplatten geeignet

1. Wichtigste technische Spezifikation

Modell	HS-500	HS-1000
Bettbreite (mm)	500	1000
Scherdicke / kohlenstoffarmer Stahl	1,5 mm	1,5 mm

2. Installation und Vorsicht

2.1 Installation

2.1.1 Bitte prüfen Sie, ob der Teil dieser Maschine vollständig ausgestattet ist und laut Teileliste bzw. Teileabbildung nicht beschädigt.

2.1.2 Diese Maschine sollte auf hartem Boden oder einem speziellen Ständer montiert werden

2.1.3 Bitte lassen Sie ausreichend Platz um die Maschine herum, damit Sie Betrieb, um Verletzungen zu vermeiden.

2.1.4 Bitte entfernen Sie das Rostschutzfett auf der Verarbeitungsfläche und einige Teile im Lieferumfang von Kerosin enthalten.

3.2 Vorsicht

3.2.1 Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme und stellen Sie sicher, seine Struktur und sein Prinzip vollständig verstehen.

3.2.2 Bitte verwenden Sie keine Materialbreite und -dicke, die über die in der Tabelle angegebene maximale Reichweite.

3.2.3 Wenn Sie die in der obigen Tabelle aufgeführten Platten oder Stangen scheren, müssen Sie Zur Krafterhöhung kann ein Verlängerungsgriff verwendet werden. (nicht im Lieferumfang enthalten)

3.2.4 Bitte berühren Sie die Klinge während des Betriebs nicht.

4. Schmieren Sie die rotierenden Teile der Maschine täglich

5. Standardzubehör

TEIL NR.	BESCHREIBUNG	MENGE
1	Stand	2
2	Schrauben	4
3	Nuss	4
3	Waschmaschine	8


6.Maschinenmontage



7. Teileliste

Teile	Beschreibung	Menge	Teil	Beschreibung	Menge
1	Untere Klinge	1	12	Schrauben	4
2	Bolzen	4	13	Stift	2
3	Stand	1	14	Abdeckung	1
4	Base	1	15	Schrauben	4
5	Welle	1	16	Planke	1
6	Waschmaschine	4	17	Schrauben	4
7	Nuss	4	18	Obere Klinge	1
8	Bein	2	19	Schrauben	2
9	Frühling	1	20	Handhaben	1
10	Waschmaschine	1	21	Handhaben Ärmel	1
11	Nuss	1			

MONTAGEZEICHEN

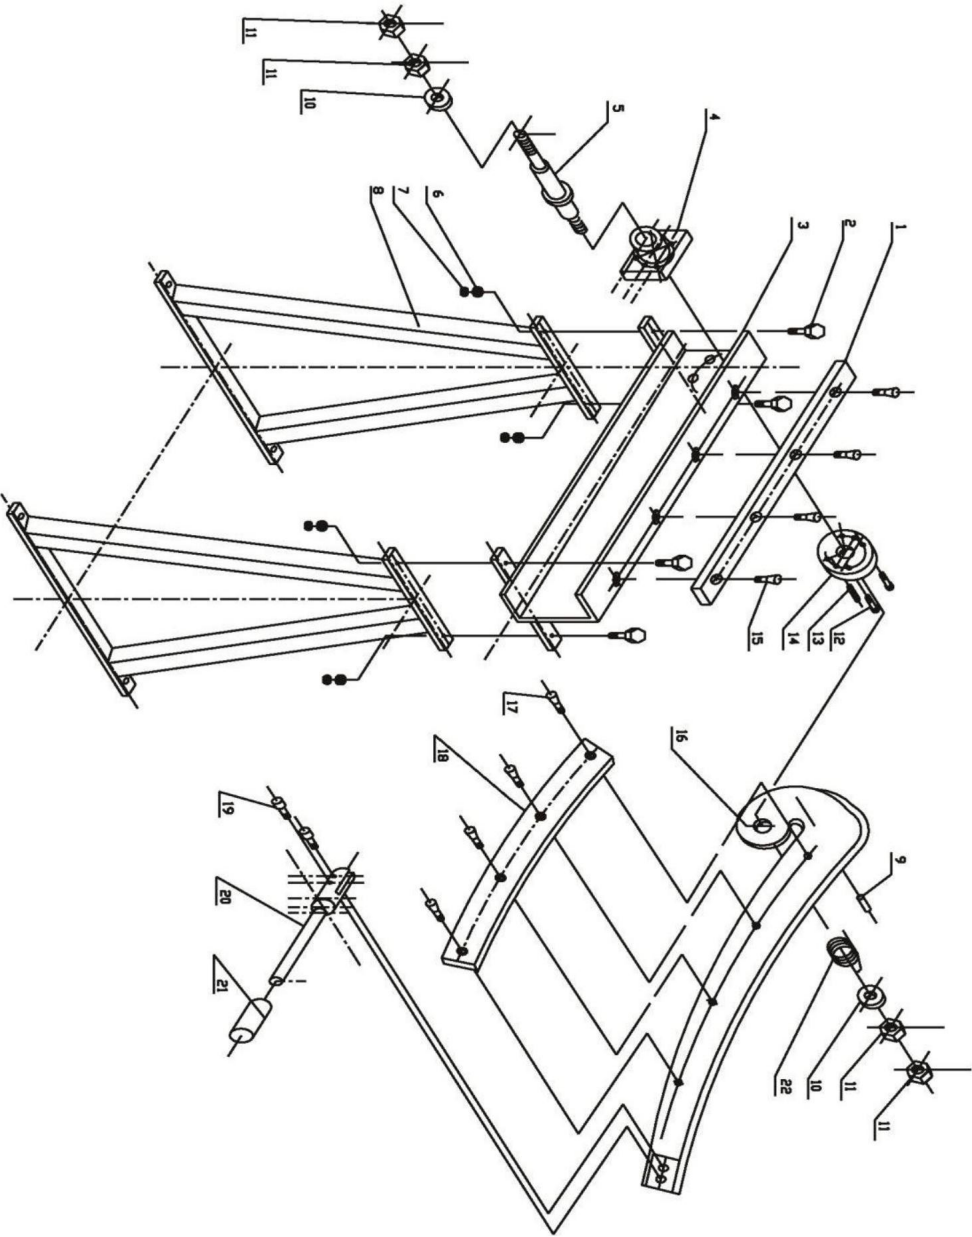

Hinweis: Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung der Maschinen können jederzeit Änderungen ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien. **Importiert in**

die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited,
Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Cesoia per lamiera

MODELLO: HS-500/HS-1000

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Cesoia per lamiera

MODELLO: HS-500 / HS-1000



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

UTILIZZO

Adatto per lamiere e piastre d'acciaio

1. Specifiche tecniche principali

Modello	HS-500	HS-1000
Larghezza del letto (mm)	500	1000
Spessore di taglio <i>/ acciaio a basso tenore di carbonio</i>	1,5 mm	1,5 mm

2. Installazione e cautela

2.1 Installazione

2.1.1 Si prega di verificare se la parte di questa macchina è completamente attrezzata e non danneggiato secondo l'elenco dei pezzi o la figura dei pezzi.

2.1.2 Questa macchina deve essere montata su un terreno duro o su un supporto specifico

2.1.3 Si prega di lasciare abbastanza spazio intorno alla macchina per facilitare in funzione, per evitare lesioni.

2.1.4 Rimuovere il grasso antiruggine dalla superficie di lavorazione e alcuni parti incluse con cherosene.

3.2 Attenzione

3.2.1 Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e assicurarsi che sia comprenderne appieno la struttura e il principio.

3.2.2 Si prega di non utilizzare la larghezza e lo spessore del materiale oltre l'elenco della tabella portata massima.

3.2.3 Quando si taglia la piastra o la barra elencata nella tabella sopra, è necessario può essere utilizzato allungando la maniglia per aumentare la forza. (non in dotazione)

3.2.4 Non toccare la lama durante il funzionamento.

4. Lubrificare ogni giorno le parti rotanti della macchina

5. Accessori standard

N. PARTE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
1	In piedi	2
2	Vite	4
3	Noce	4
3	Rondella	8


6. Assemblaggio della macchina



Il supporto A e il supporto B sono fissati con viti in posizione C (ci sono anche 2 punti di connessione dall'altro lato che devono essere risolti).

7. Elenco delle parti

Parti	Descrizione	Quantità	Parte	Descrizione	Quantità
1	Lama inferiore	1	12	Vite	4
2	Bullone	4	13	Spillo	2
3	In piedi	1	14	Copertina	1
4	Base	1	15	Vite	4
5	Lancia	1	16	Asse	1
6	Rondella	4	17	Vite	4
7	Noce	4	18	Lama superiore	1
8	Gamba	2	19	Vite	2
9	Primavera	1	20	Maniglia	1
10	Rondella	1	21	Maniglia manica	1
11	Noce	1			

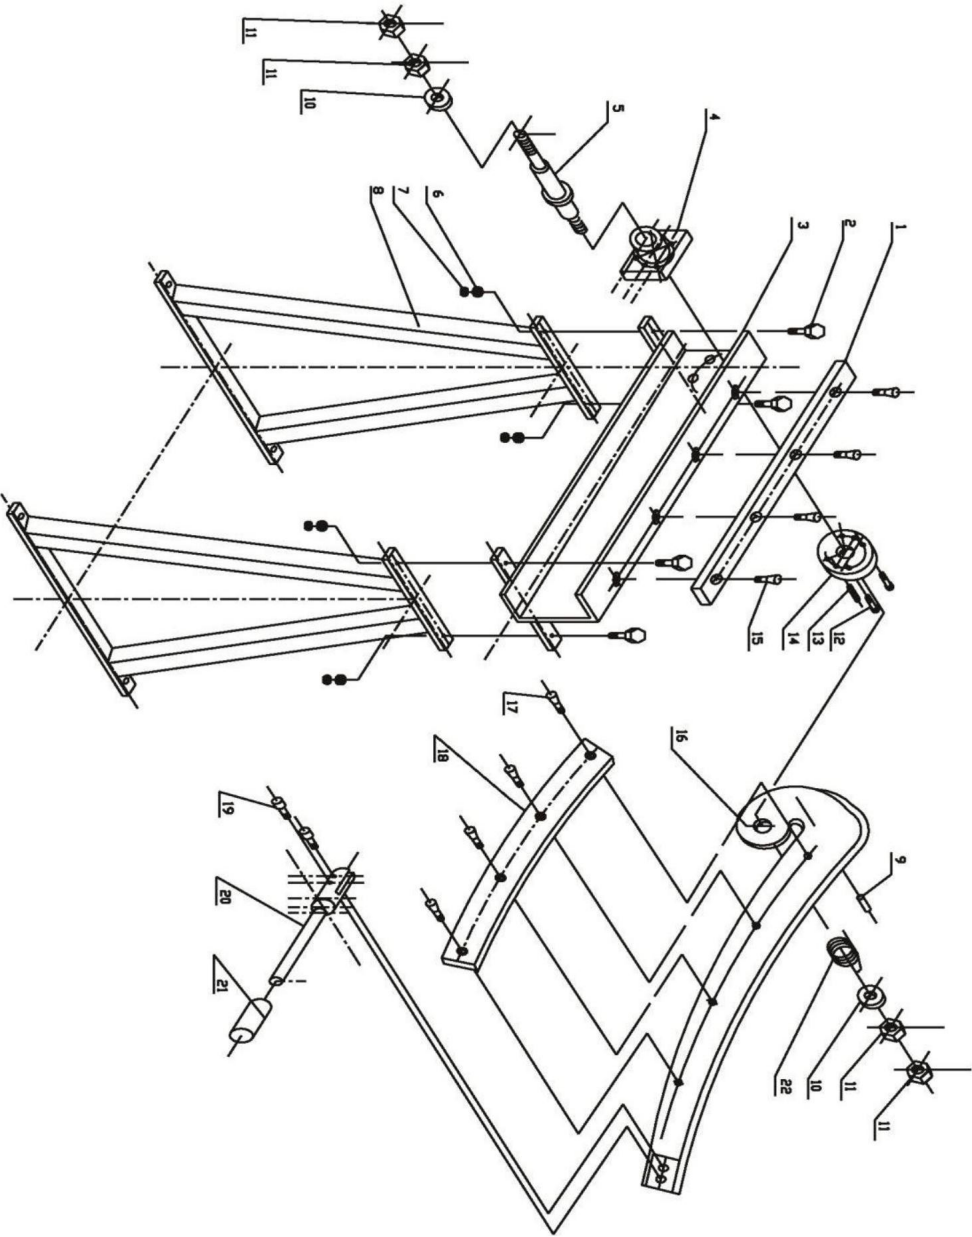

Nota: il presente manuale è solo per riferimento. A causa del continuo miglioramento delle macchine, potrebbero essere apportate modifiche in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.


Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia **Importato negli**

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

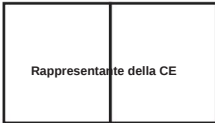

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Cizalla para chapa metálica

MODELO: HS-500/HS-1000

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Cizalla para chapa metálica

MODELO: HS-500 / HS-1000



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer
Lea atentamente el manual de instrucciones.

USO

Esto es adecuado para chapa metálica y placa de acero.

1. Especificaciones técnicas principales

Modelo	HS-500	HS-1000
Ancho de la cama (mm)	500	1000
Espesor de corte / acero bajo en carbono	1,5 mm	1,5 mm

2. Instalación y precauciones

2.1 Instalación

2.1.1 Compruebe si la pieza de esta máquina está completamente equipada y no dañado según la lista de piezas o la figura de piezas.

2.1.2 Esta máquina debe montarse sobre suelo duro o soporte específico.

2.1.3 Deje suficiente espacio alrededor de la máquina para facilitar su uso.
operando, con el fin de evitar lesiones.

2.1.4 Retire la grasa antioxidante de la superficie de procesamiento y algo
Piezas incluidas con queroseno.

3.2 Precaución

3.2.1 Lea este manual antes de utilizarlo y asegúrese de
comprender completamente su estructura y principio.

3.2.2 No utilice el material con un ancho y grosor superiores a los indicados en la tabla.
alcance máximo.

3.2.3 Cuando corte la placa o barra que se enumera en la tabla anterior, debe
Se puede utilizar un mango alargador para aumentar la fuerza. (no incluido)

3.2.4 No toque la cuchilla durante el funcionamiento.

4. Lubrique las partes giratorias de la máquina todos los días.

5. Accesorios estándar

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Pararse	2
2	Tornillo	4
3	Tuerca	4
3	Arandela	8

6.Montaje de la máquina




Los soportes A y B están fijados con tornillos en la posición C (también hay 2 puntos de conexión en el otro lado que necesitan ser arreglados).

7. Lista de piezas

Descripción de las piezas		Cantidad	Parte	Descripción	Cantidad
1	Cuchilla inferior	1	12	Tornillo	4
2	Tornillo	4	13	Alfiler	2
3	Pararse	1	14	Cubrir	1
4	Base	1	15	Tornillo	4
5	Eje	1	16	Junta	1
6	Arandela	4	17	Tornillo	4
7	Tuerca	4	18	Hoja superior	1
8	Pierna	2	19	Tornillo	2
9	Primavera	1	20	Manejar	1
10	Arandela	1	21	Manejar manga	1
11	Tuerca	1			

PLANO DE MONTAJE

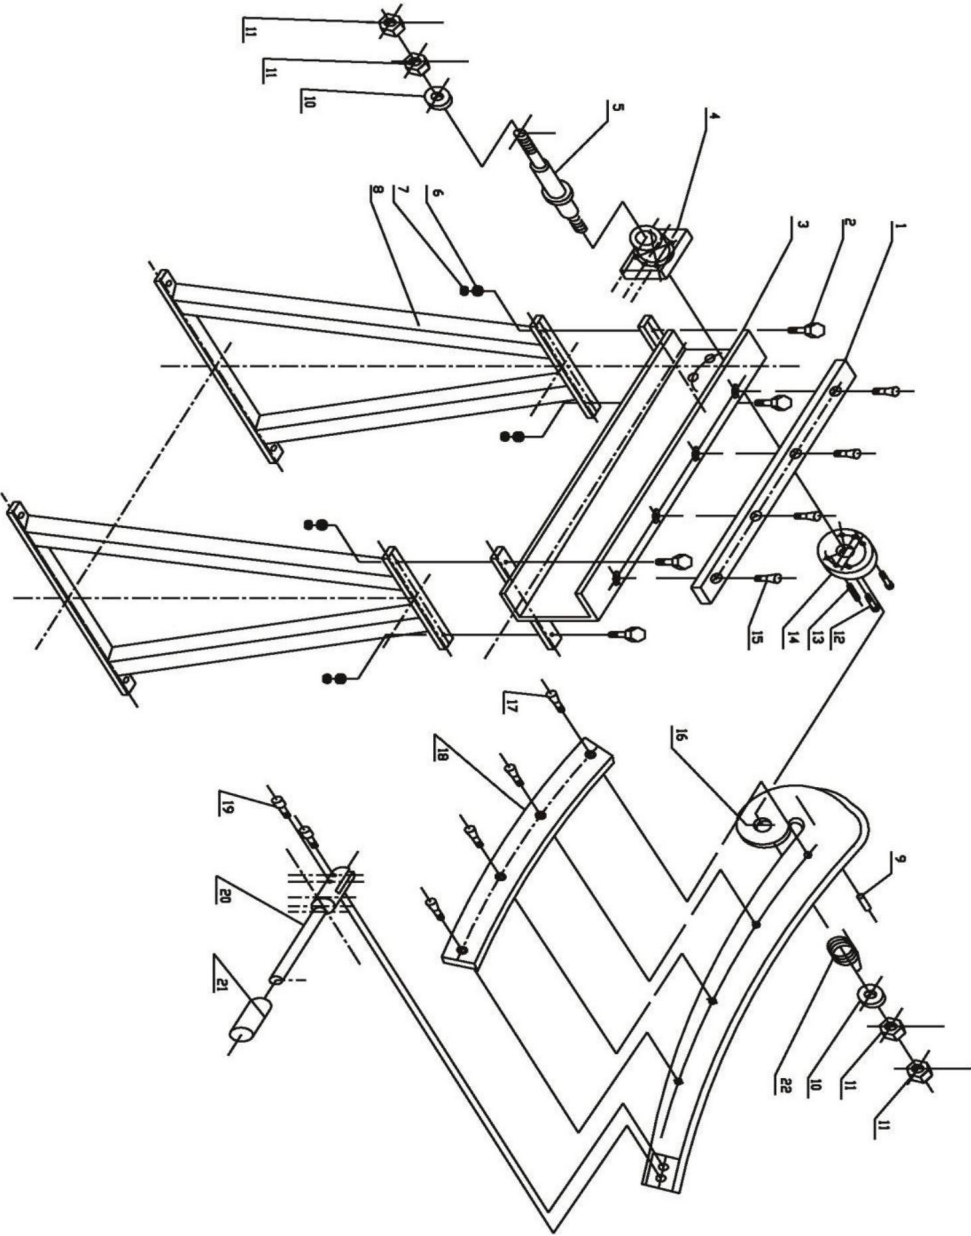

Nota: Este manual es solo para su referencia. Debido a la mejora continua de las máquinas, se pueden realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australia Importado a

EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Representante de la CE	
------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Nożyce do blachy

MODEL:HS-500/HS-1000

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Nożyce do blachy

MODEL: HS-500 / HS-1000



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

STOSOWANIE

Nadaje się do blachy i płyt stalowych

1. Główna specyfikacja techniczna

Model	HS-500	HS-1000
Szerokość łóżka (mm)	500	1000
Grubość ścinania / stal niskowęglowa	1,5 mm	1,5 mm

2. Instalacja i ostrożność

2.1 Instalacja

2.1.1 Proszę sprawdzić, czy część tej maszyny jest w pełni wyposażona i nieuszkodzone zgodnie z listą części lub rysunkiem części.

2.1.2 Maszynę należy zamontować na twardym podłożu lub specjalnym stojaku.

2.1.3 Proszę zostawić wokół maszyny wystarczająco dużo miejsca, aby ułatwić obsługę podczas pracy, aby uniknąć obrażeń.

2.1.4 Proszę usunąć smar antykorozyjny z powierzchni obrabianej i części dołączone do nafty.

3.2 Ostrożność

3.2.1 Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i upewnić się, że: w pełni zrozumieć jego strukturę i zasady.

3.2.2 Proszę nie przekraczać szerokości i grubości materiału podanej w tabeli maksymalny zasięg.

3.2.3 Podczas ścinania blachy lub pręta, które wymieniono w powyższej tabeli, należy: należy użyć uchwytu wydłużającego w celu zwiększenia siły. (brak w zestawie)

3.2.4 Nie dotykaj ostrza podczas pracy.

4. Codziennie smaruj obracające się części maszyny

5. Wyposażenie standardowe

NR CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
1	Podstawa	2
2	Śruba	4
3	Nakrętka	4
3	Pralka	8

6.Montaż maszyny




Stojak A i stojak B są zamocowane za pomocą śruby w pozycji C (są też 2 punkty połączeń po drugiej stronie które należy naprawić).

7. Lista części

Opis części	Ilość		Część	Opis	Ilość
1	Dolne ostrze	1	12	Śruba	4
2	Śruba	4	13	Szpilka	2
3	Podstawka	1	14	Okładka	1
4	Opierać	1	15	Śruba	4
5	Wał	1	16	Tablica	1
6	Pralka	4	17	Śruba	4
7	Nakrętka	4	18	Górne ostrze	1
8	Noga	2	19	Śruba	2
9	Wiosna	1	20	Uchwyt	1
10	Pralka	1	21	Uchwyt rękaw	1
11	Nakrętka	1			

RYSUNEK MONTAŻOWY

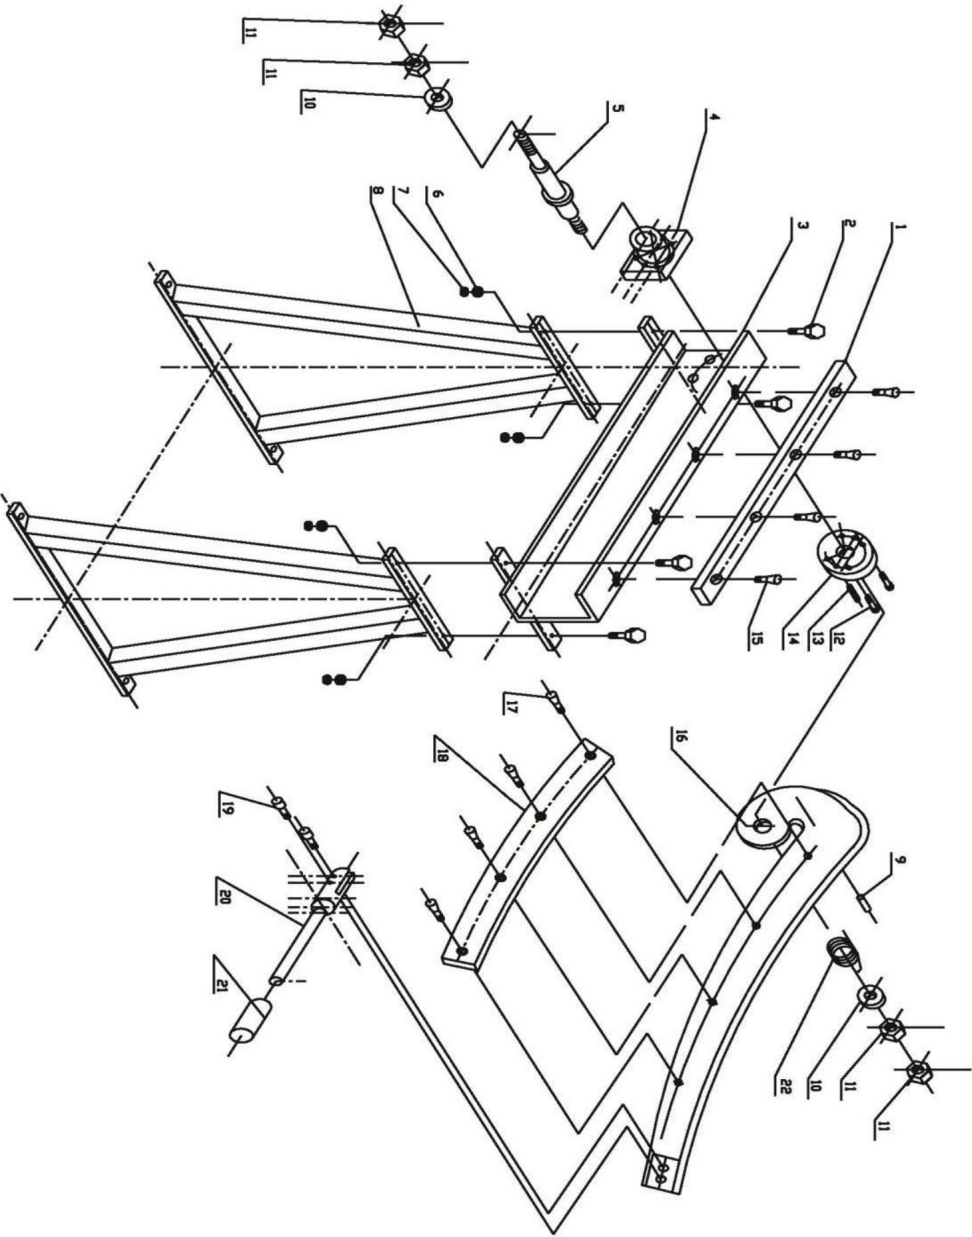

Uwaga: Niniejsza instrukcja jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Ze względu na ciągłe udoskonalanie maszyn, zmiany mogą być wprowadzane w dowolnym momencie bez żadnych zobowiązań i powiadomienia.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia Importowane

do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel WE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Plaatschaar voor plaatwerk

MODEL: HS-500/HS-1000

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Plaatschaar voor plaatwerk

MODEL: HS-500 / HS-1000



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

GEBRUIK

Dit is geschikt voor plaatstaal en staalplaat

1. Belangrijkste technische specificatie

Model	HS-500	HS-1000
Bedbreedte (mm)	500	1000
Schuifdikte / koolstofarm staal	1,5 mm	1,5 mm

2. Installatie en voorzichtigheid

2.1 Installatie

2.1.1 Controleer of het onderdeel van deze machine volledig is uitgerust en niet beschadigd volgens de onderdelenlijst of onderdelenafbeelding.

2.1.2 Deze machine moet op een harde ondergrond of een speciale standaard worden gemonteerd

2.1.3 Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom de machine is voor uw gemak.
in werking, om verwondingen te voorkomen.

2.1.4 Verwijder het antiroestvet op het verwerkingsoppervlak en enkele onderdelen die bij kerosine horen.

3.2 Let op

3.2.1 Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat bedient en zorg dat u het apparaat goed gebruikt.
de structuur en het principe ervan volledig begrijpen.

3.2.2 Gebruik geen materiaal met een breedte en dikte die groter zijn dan de tabellijs
maximaal bereik.

3.2.3 Wanneer u de plaat of staaf knipt die in de bovenstaande tabel staat vermeld, moet u:
Kan worden gebruikt om de handgreep te verlengen en zo meer kracht te zetten. (niet meegeleverd)

3.2.4 Raak het mes niet aan tijdens het gebruik.

4. Smeer de draaiende delen van de machine dagelijks

5. Standaardaccessoires

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING	AANTAL
1	Stellage	2
2	Schroef	4
3	Moer	4
3	Wasmachine	8

6. Machinemontage




Stand A en stand B zijn vastgezet met schroeven op positie C (er zijn ook 2 verbindingpunten aan de andere kant die gerepareerd moeten worden).

7. Onderdelenlijst

Onderdelen	Omschrijving	Hoeveelheid	Deel	Omschrijving	Hoeveelheid
1	Onderste mes	1	12	Schroef	4
2	Bout	4	13	Pin	2
3	Stellage	1	14	Omslag	1
4	Baseren	1	15	Schroef	4
5	Schacht	1	16	Bord	1
6	Wasmachine	4	17	Schroef	4
7	Moer	4	18	Bovenblad	1
8	Been	2	19	Schroef	2
9	Lente	1	20	Hendel	1
10	Wasmachine	1	21	Hendel mouw	1
11	Moer	1			

MONTAGETEKENING

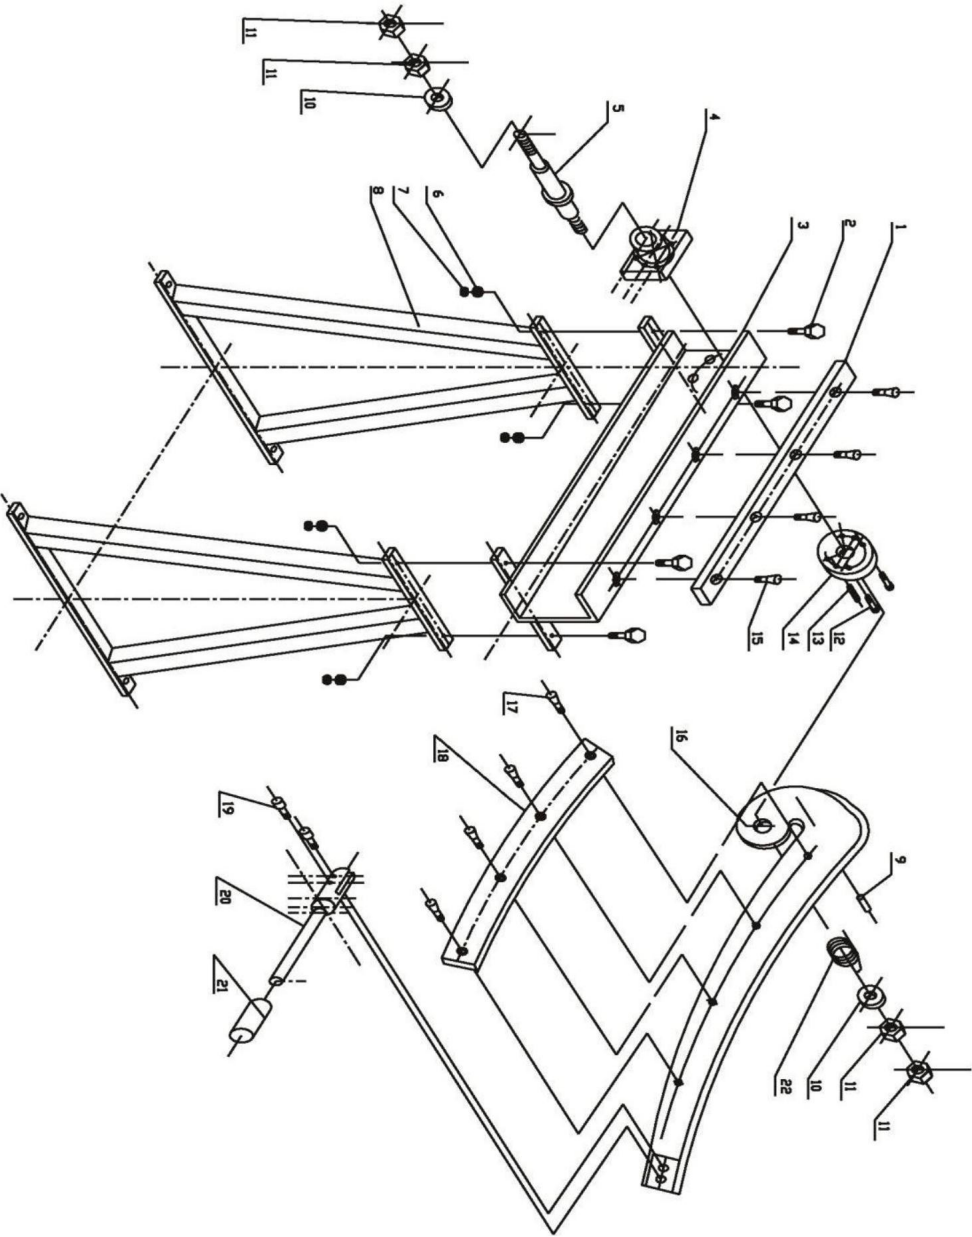

Let op: Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Vanwege de voortdurende verbetering van de machines kunnen er te allen tijde wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande kennisgeving.

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië **Geïmporteerd**

naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Plåtsax

MODELL: HS-500/HS-1000

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Plåtsax

MODELL: HS-500 / HS-1000



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

ANVÄNDANDE

Detta är lämpligt för plåt och stålplåt

1. Huvudsaklig teknisk specifikation

Modell	HS-500	HS-1000
Bäddbredd (mm)	500	1000
Skjuvtjocklek / lågkolstål	1,5 mm	1,5 mm

2. Installation och försiktighetsåtgärder

2.1 Installation

2.1.1 Kontrollera om maskinens del är fullt utrustad och inte skadad enligt reservdelslistan eller reservdelsbilden.

2.1.2 Denna maskin ska monteras på hårt underlag eller ett särskilt stativ

2.1.3 Lämna gott om utrymme runt maskinen för att du enkelt ska kunna drift för att undvika skador.

2.1.4 Avlägsna rostskyddsfettet från bearbetningsytan och en del av delar som ingår i fotogen.

3.2 Varning

3.2.1 Läs igenom denna manual innan du använder den och se till att du själv förstå dess struktur och princip helt och hållet.

3.2.2 Använd inte materialbredd och tjocklek utöver tabelllistan maximal räckvidd.

3.2.3 När du skär av plattan eller stången som anges i tabellen ovan måste du Använd förlängningshandtaget för att öka kraften. (medföljer ej)

3.2.4 Rör inte vid bladet under drift.

4. Smörj maskinens roterande delar varje dag

5. Standardtillbehör

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	ANTAL
1	Stå	2
2	Skruva	4
3	Mutter	4
3	Tvättmaskin	8

6. Maskinmontering




Stativ A och stativ B är fixerade med skruvar i position C (det finns också 2 anslutningspunkter på andra sidan som behöver åtgärdas).

7. Dellista

Delbeskrivning Antal			Del	Beskrivning Antal	
1	Nedre blad	1	12	Skruva	4
2	Bult	4	13	Stift	2
3	Stå	1	14	Täcka	1
4	Bas	1	15	Skruva	4
5	Axel	1	16	Styrelse	1
6	Tvättmaskin	4	17	Skruva	4
7	Mutter	4	18	Övre blad	1
8	Ben	2	19	Skruva	2
9	Fjädra	1	20	Hantera	1
10	Tvättmaskin	1	21	Hantera ärm	1
11	Mutter	1			

MONTERINGSRITNING

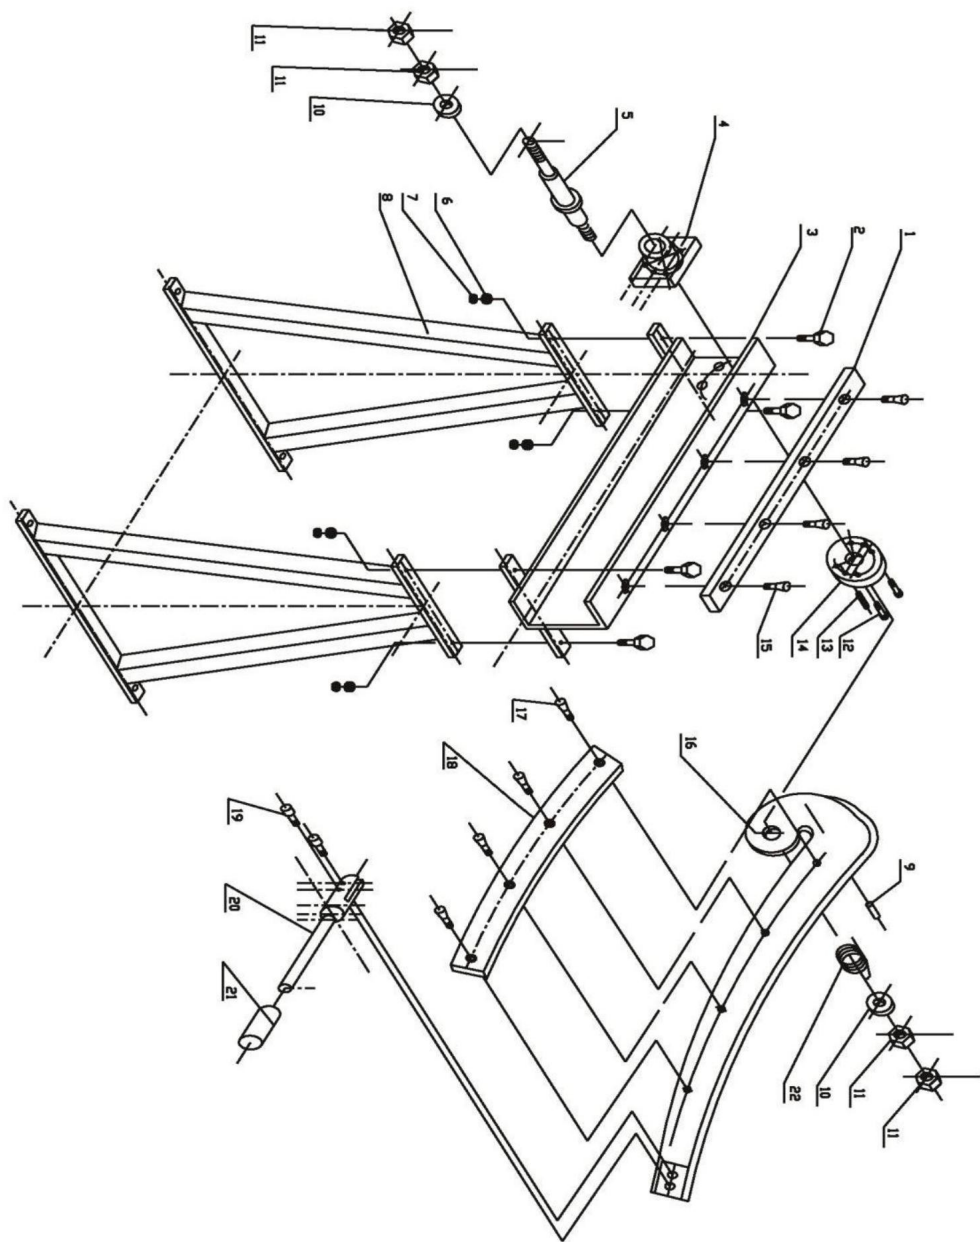

Obs: Denna manual är endast avsedd som referens. På grund av den kontinuerliga förbättringen av maskinerna kan ändringar göras när som helst utan föregående meddelande.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

Storbritanniens republikaner	
------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-representant	
-----------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

