

VEVOR[®]

PIPE INSPECTION SYSTEM

User Manual

Applicable model: WP9600A / 9600A



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

✉ CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

ATTENTIONS

1. Please read the manual carefully before using it.
2. Handle it carefully during operation, avoid throwing down or pressing it heavily.
3. please keep distance from the system when charging.
4. After being used, turn off the display and pull out all the connection joints.

DESCRIPTION


1. Colorful TFT LCD Screen.
2. High resolution camera and clear picture.
3. Night vision.
4. High-quality special cable, waterproof and anti-corrosion/cold/tensile.
5. 12V 4500MA lithium battery.
6. With sun-visor for a bright environment outside.
7. Range of Application: Water-supply pipe, Air-conditioner pipe, Cable pipe, Pipeline vacuum system, PLUNBIN pipe, Buildings, Sunken pipe.
8. Operating Temp: -10°C to 60°C

PRODUCT SPECIFICATION

| Item: | Parameter |
|----------------------------------|--|
| Charger: | AC100-240V DC12.6V 1000MA |
| Battery: | Lithium battery 12V4500MA |
| Continuous use time for battery: | Approximate 6h |
| Investigation depth: | 50m, 70m, 91.5m, 120m (selectable line length) |
| Material: | Fiber tube with high intensity |
| Camera light source: | With high white light |
| Camera material: | Stainless steel |
| Menu languages | Multi-language |
| Camera picture: | Colorful |

INSTRUCTION FOR PRODUCT

1. Camera

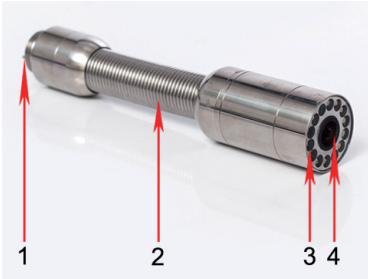

1. Metal Contact Chip
3. Highlight White Led

2. Spring
4. Camera Lens

Product Specification

| Item: | Parameter |
|---|--|
| Camera diameter: | 23 mm |
| With the tube diameter: | >25mm |
| Camera light source: | 12 LED with high white light(adjustable) |
| Camera working voltage: | 5V |
| Lights' working voltage: | 12V |
| Waterproof: | IP68 |
| Camera material: | stainless steel |
| Camera size: | 143 mm* 23 mm |
| Camera protective cover parts material: | plastic-steel |
| Camera protective cover parts size 1: | 29mm* 40mm |
| Camera protective cover parts size 2: | 40mm* 90mm |

2. Coil



Cable Length Scale
the scaled cable can show the cable length




Fixed Buckle
fixed the cable wheel

SPECIAL DETECTION CABLE FIXER

Useful Tool




3. Cell Box

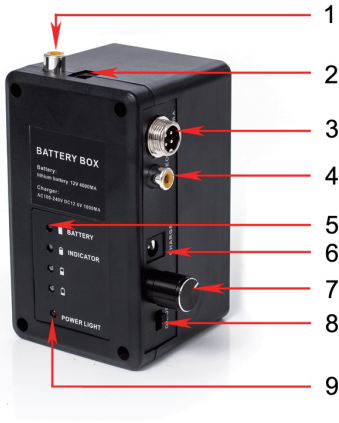

1. Monitor Video
2. Power of Monitor
3. Adjacent Coil Plug
4. AV Output
5. Battery Indicator
6. Power Input for Charger
7. Light-Degree Adjustment for White Light LED
8. Power Switch
9. Power Light

System Installation

1. Vital: turn off the power switch, connect the video camera and the monitor, or the video camera and the monitor may be damaged.
2. Connect the camera to 3-coil plug, 2-cell box and the 1-monitor. (Pic.1)
3. Turn on the power switch in the power box, the indicator light of the monitor is on, the switchboard starts.
4. Install the video camera with the protective cover slightly and put it into the pipe, rotate the coil to a proper depth.
5. Adjust LED light degree adjuster to proper light degree.
For videotape, refer to the DVR operation details (display operation:Recording Type)
6. Switch video to another large screen through video line.
7. After utilization, mover the camera from the pipe carefully, take a clean, soft and dry cloth to clear up it and put it back.

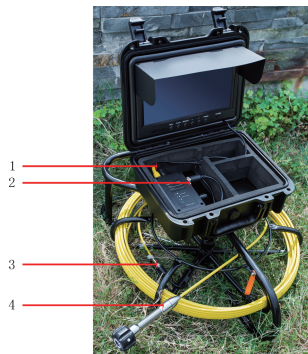

Picture 1

Charging

When the battery power is low, it needs charging, and the method is as below:

1. Take out the battery and charger from the box.
2. Connect the charger to the battery.
3. Connect the charger to the alternating current of 100-240V. The red indicator means charging.
4. The green indicator means finishing charging.

Notes: To make sure the battery using age longer, please recharge it timely; otherwise, it will make it can not recharged.

TROUBLE SHOOTING

| Problem | Solution |
|-----------------------------|--|
| Show blue screen | <ol style="list-style-type: none">1. Check whether the camera interface is loose, and the camera is loose, causing poor contact.2. Check whether the connection of cable and power supply is normal or loose.3. Check whether the monitor is connected to the power supply normally.4. Check whether the cable is broken.5. Check whether there is water in the front of the camera or the camera is damaged.6. When using the camera, please put on the protective cover first, so as not to cause the camera to collide with hard objects and damage, unable to display images. |
| Problems with LED lights | <ol style="list-style-type: none">1. Read the manual and check the correct way to turn on the light.2. Check whether there is water in the front of the camera, which causes the LED to not light up. |
| Not running | <ol style="list-style-type: none">1. Check whether the battery power is sufficient.2. Check whether the display screen is damaged.3. Check that the display screen is connected to the power supply normally. |
| Photo/video cannot be saved | <ol style="list-style-type: none">1. Check whether the memory card is damaged and replace it.2. Check if there is any foreign matter or deformation in the memory card slot. |
| Cannot format | Memory card is damaged. Replace the memory card. |
| Unable to charge | <ol style="list-style-type: none">1. Check the charging port for foreign matters or deformation.2. Check whether the charger is damaged.3. When the battery is too low, it should be charged in time to prevent the battery from being unable to charge due to loss. |

| | |
|--------------------|--|
| Broken cable | <ol style="list-style-type: none"> 1. It is recommended to use the cable on the pipe with a diameter $\geq 60\text{cm}$. Pay attention to the force of pushing the cable to avoid breaking the detection line. 2. This product is only used for pipeline detection and inspection and cannot be used for other purposes. |
| Cable knotting | <ol style="list-style-type: none"> 1. When retracting and releasing cables, it shall be noted that the cables shall not be crossed and knotted, and the bending radian of cables shall not be less than 90 degrees. 2. When retracting the cable, pay attention to cooperate with the rotating iron frame to orderly recycle, and do not use it violently. |
| Equipment cleaning | When cleaning the equipment, turn off the power before cleaning to avoid damage to the equipment. |
| Warning | If the fault cannot be solved, please do not disassemble it by yourself. Please contact the after-sales service personnel. |

OPERATING INSTRUCTIONS FOR HD DVR

REC/-: To start/stop recording

Play/+: To switch between recording and photographing. (Please refer to the icon in the top left corner)

MENU: To access and loop the settings main menu / long press to rotate the screen 0, 90, 180 or 270 degrees

>: To zoom out

<: To zoom in the image 0-36X

POWER: To power on/off the display screen

1. Main Menu Settings

1. Press **MENU** button the setup menu: PICTURE; OPTION; TIME; PHOTO; VIDEO
2. Press **</>** button to option sub-menu
3. Press **REC** button to adjust the setting's value OR press REC button enter/confirm
4. Press **PLAY** button to exit

2. Recording and Photographing

1. Press **PLAY** button to switch between **Recording** and **photographing**. (please refer to the icon in the top left corner)
2. Press **REC** button to start recording/photographing, then press **REC** button again to stop recording.

3. Photo playback on monitor

1. Loop press **MENU** button to find PHOTO.
2. Press **</>** button to find Playback.
3. Press **REC** button to enter, then press **</>** to choose one and press **REC** button to playback.
4. Press **PLAY** button to exit.

4. Video playback on monitor

1. Loop press **MENU** button to find RECORD.
2. Press **</>** button to find Playback.
3. Press **REC** button to enter, then press **</>** to choose one and press **REC** button to enter.
4. Press **REC** button to playback.
5. Press **PLAY** button to exit.

FCC INFORMATION



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU ENVIRONMENTAL PROTECTION



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

*There are any minor changes to the numbers included in the user manual without prior notice.

| | | |
|----|-----|---|
| EC | REP | EUREP GmbH Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Germany |
|----|-----|---|

| | | |
|----|-----|---|
| UK | REP | Eurep Uk Ltd Unit 2264, 100 Ock Street, Abingdon Oxfordshire England Ox14 5dh |
|----|-----|---|

EU Importer: WAITCHX

Address: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris

UK Importer: FREE MOOD LTD

Address: 2 Holywell Lane, London, England, EC2A 3ET

Manufacturer: Shenzhen Woshijie Electronic Technology Co., LTD

Add: 5Floor, B2B 501 Building Yingzhan Industry Park, Longtian Community,
Pingshan District, Shenzhen, China

VEVOR®

Rohrinspektionssystem Bedienungsanleitung

Kompatibel mit Modell: WP9600A / 9600A



SIE BRAUCHEN HILFE?

Fragen zum Produkt? Sie brauchen technische Unterstützung?
Bitte kontaktieren Sie uns:

✉ CustomerService@vevor.com

Es handelt sich hierbei um die Originalanleitung, bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Anweisungen sorgfältig durch. VEVOR behält sich eine eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts entspricht dem Produkt, das Sie erhalten haben. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Sie nicht mehr informieren werden, wenn es irgendwelche Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Hinweise

1. Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des Gerätes die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
2. Beim Betrieb vorsichtig damit umgehen, nicht hinunterwerfen oder stark drücken.
3. Bitte halten Sie beim Aufladen Abstand zum System.
4. Schalten Sie das Display nach dem Gebrauch aus und ziehen Sie alle Verbindungsstücke heraus.

Beschreibung


1. Farbiger TFT-LCD-Bildschirm.
2. Hochauflösende Kamera & klares Bild.
3. Die Nachtsicht.
4. Hochwertiges Spezialkabel, wasserdicht & korrosionsbeständig, kältebeständig und zugfest.
5. 12V4500MA Lithium-Batterie.
6. Mit Sonnenblende für helle Umgebung im Außenbereich.
7. Anwendungsbereich: Wasserversorgungsrohr, Klimaanlage Rohr, Kabelrohr, Rohrleitungen, Vakuumsystem, PLUNBIN-Rohr, Gebäude, Versunkenes Rohr.
8. Betriebstemperatur: -10 °C bis 60 °C

Produkt-Spezifikation

| Artikel: | Parameter |
|---|--|
| Ladegerät: | AC100-240V DC12.6V 1000MA |
| Batterie: | Lithium-Batterie 12V4500MA |
| Ununterbrochene Nutzungsdauer der Batterie: | Ungefähr 6 Std |
| Ermittlungstiefe: | 50m, 70m, 91.5m, 120m (wählbare Leitungslänge) |
| Material: | Faserrohr mit /GFRP beschichtetem Rohr |
| Lichtquelle der Kamera: | LED mit hohem Helligkeitswert |
| Kamera-Material: | Rostfreier Stahl |
| Sprachen im Menü: | Multi-Sprachen |
| Kamerabild: | Farbig |

Anleitung zum Produkt

1. Kamera

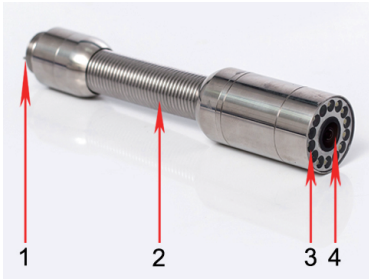

1. Metallkontakt-Chip
3. helle weiße LED

2. Feder
4. Kameraobjektiv

Produkt-Spezifikation

| Artikel: | Parameter |
|-------------------------------------|---|
| Durchmesser der Kamera: | 23 mm |
| Mit dem Rohrdurchmesser: | >25mm |
| Kamera-Lichtquelle: | 12 LED mit hoher Helligkeit (einstellbar) |
| Betriebsspannung der Kamera: | 5V |
| Betriebsspannung der Beleuchtung: | 12V |
| Schutzart (wasserdicht): | IP68 |
| Kamera- Material: | Rostfreier Stahl |
| Größe der Kamera: | 143 mm* 23 mm |
| Material der Kameraschutzabdeckung: | Kunststoff-Stahl |
| Kamera-Schutzhülle Teilegröße 1: | 29mm* 40mm |
| Kamera-Schutzhülle Teilegröße 2: | 40mm* 90mm |

2. Spulen



Skala der Kabellänge
Das skalierte Kabel kann die
Kabellänge anzeigen




Feste Schnalle
Befestigung des Kabelrads

SPEZIAL-DETEKTIONSKABEL-FIXIERER Nützliches Werkzeug



3. Kammer-Box

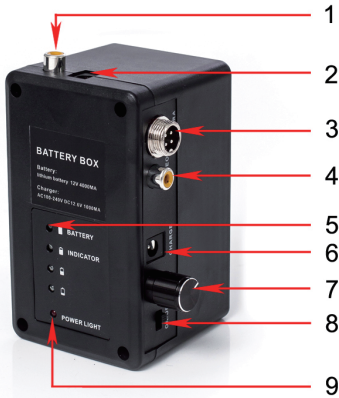

1. Videoüberwachung
2. Strom von Monitor
3. Angrenzende Spulenstecker
4. AV-Ausgang
5. Batterie-Anzeiger
6. Stromeingang für Ladegerät
7. Licht-Grad-Einstellung für Weißlicht-LED
8. Stromschalter
9. Betriebsanzeige

Installation des Systems

1. Wichtig: Schalten Sie den Netzschalter aus, schließen Sie die Videokamera und den Monitor an, sonst können die Videokamera und der Monitor beschädigt werden.
2. Schließen Sie die Kamera an den 3-Spulen-Stecker, die 2-Kammer-Box und den 1-Monitor an (Abb.1).
3. Schalten Sie den Netzschalter im Schaltkasten ein, die Kontrollleuchte auf dem Monitor leuchtet, die Schalttafel läuft an.
4. Installieren Sie die Videokamera mit der Schutzabdeckung leicht und setzen Sie sie in das Rohr ein, drehen Sie die Spule auf die richtige Tiefe.
5. Stellen Sie den LED-Lichtgradregler auf den richtigen Lichtgrad ein. Für Videokassetten sehen Sie bitte in den DVR-Bedienungshinweisen nach (Anzeigebetrieb: Aufnahmetyp).
6. Schalten Sie das Video über die Videoleitung auf einen anderen Großbildschirm um.
7. Nach dem Gebrauch entfernen Sie die Kamera vorsichtig aus dem Rohr, nehmen Sie ein sauberes, weiches und trockenes Tuch, um sie zu reinigen, und legen Sie sie zurück.

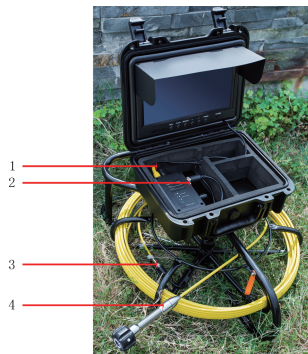


Abbildung 1

Aufladung

Wenn die Batterieleistung schwach ist, muss sie wie folgt aufgeladen werden:

1. Packen Sie die Batterie und das Ladegerät aus der Verpackung aus.
2. Schließen Sie das Ladegerät an die Batterie an.
3. Schließen Sie das Ladegerät an den Wechselstrom von 100-240V an. Die rote Anzeige bedeutet Aufladung.
4. Die grüne Anzeige bedeutet, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Hinweise: Um sicherzustellen, dass die Batterie länger verwendet werden kann, laden Sie sie bitte rechtzeitig auf; andernfalls kann sie nicht wieder aufgeladen werden.

Fehlerbehebung

| Probleme | Lösungen |
|--|---|
| Blauen Bildschirm anzeigen | <ol style="list-style-type: none">1. Prüfen Sie, ob die Kameraschnittstelle locker ist und die Kamera locker ist, was einen schlechten Anschluss verursacht.2. Prüfen Sie, ob die Verbindung von Kabel und Stromversorgung normal oder locker ist.3. Prüfen Sie, ob der Monitor ordnungsgemäß an das Stromnetz angeschlossen ist.4. Prüfen Sie, ob das Kabel gebrochen ist.5. Prüfen Sie, ob Wasser in die Vorderseite der Kamera eingedrungen ist oder ob die Kamera beschädigt ist.6. Bei Verwendung der Kamera setzen Sie bitte zuerst die Schutzhülle auf, damit die Kamera nicht mit harten Gegenständen kollidiert und beschädigt wird und keine Bilder anzeigen kann. |
| Probleme mit LED-Beleuchtung | <ol style="list-style-type: none">1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung und prüfen Sie, wie das Licht richtig eingeschaltet wird.2. Prüfen Sie, ob Wasser in die Vorderseite der Kamera eingedrungen ist, wodurch die LED nicht aufleuchtet. |
| Läuft nicht | <ol style="list-style-type: none">1. Prüfen Sie, ob die Batterieleistung ausreichend ist.2. Prüfen Sie, ob das Display beschädigt ist.3. Vergewissern Sie sich, dass der Display-Bildschirm ordnungsgemäß an das Stromnetz angeschlossen ist. |
| Foto/Video kann nicht gespeichert werden | <ol style="list-style-type: none">1. Prüfen Sie, ob die Speicherkarte beschädigt ist und tauschen Sie sie aus.2. Prüfen Sie, ob sich Fremdkörper oder Verformungen im Speicherkartensteckplatz befinden. |
| Nicht formatierbar | Die Speicherkarte ist beschädigt. Ersetzen Sie die Speicherkarte. |
| Kann nicht geladen werden | <ol style="list-style-type: none">1. Überprüfen Sie den Ladeanschluss auf Fremdkörper oder Verformungen.2. Prüfen Sie, ob das Ladegerät beschädigt ist.3. Bei einem zu niedrigen Batteriestand sollte die Batterie rechtzeitig aufgeladen werden, um zu verhindern, dass die Batterie aufgrund von Verlusten nicht mehr geladen werden kann. |

| | |
|--------------------------|--|
| Kaputtes Kabel | <ol style="list-style-type: none"> 1. Es wird empfohlen, das Kabel an einem Rohr mit einem Durchmesser von ≥ 60 cm zu verwenden. Achten Sie auf die Kraft, mit der Sie das Kabel schieben, um zu vermeiden, dass die Detektionslinie bricht. 2. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Detektion und Inspektion von Rohrleitungen bestimmt und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden. |
| Knüpfen von Kabeln | <ol style="list-style-type: none"> 1. Beim Ein- und Ausziehen von Kabeln ist darauf zu achten, dass die Kabel nicht gekreuzt und verknötet werden und dass der Biegeradius der Kabel nicht weniger als 90 Grad beträgt. 2. Achten Sie beim Einziehen des Kabels darauf, mit dem Dreheisenrahmen zusammenzuarbeiten, um es ordnungsgemäß zu recyceln, und gehen Sie nicht gewaltsam damit um. |
| Reinigung der Ausrüstung | Zum Reinigen des Geräts schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus, um Schäden am Gerät zu vermeiden. |
| Warnung | Wenn der Fehler nicht behoben werden kann, zerlegen Sie ihn bitte nicht selbst. Wenden Sie sich bitte an das Personal des Kundendienstes. |

Bedienungsanleitung für HD DVR

REC/-: Zum Starten/Stoppen der Aufnahme

Play/+: Zum Umschalten zwischen Aufnahmen und Fotografieren (siehe das Symbol in der oberen linken Ecke)

MENU: Zum Aufrufen und Durchlaufen des Einstellungshauptmenüs / langes Drücken zum Drehen des Bildschirms um 0, 90, 180 oder 270 Grad

>: Zum Verkleinern

<: Zum Vergrößern des Bildes 0-36X

POWER: Zum Ein/Ausschalten des Bildschirms

1. Hauptmenü Einstellungen

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Einstellungsmenü aufzurufen: PICTURE; OPTION; TIME; PHOTO; VIDEO.
2. Drücken Sie die **</>** Taste, um das Untermenü zu öffnen.
3. Drücken Sie die **REC-Taste**, um den Wert der Einstellung zu ändern **ODER** drücken Sie die **REC-Taste** zur Eingabe/Bestätigung.
4. Drücken Sie die **PLAY-Taste** zum Beenden

2. Aufnahmen und Fotografieren

1. Drücken Sie die **PLAY-Taste**, um zwischen Aufnahme und Foto zu wechseln (siehe das Symbol in der oberen linken Ecke)
2. Drücken Sie die **REC-Taste**, um mit der Aufnahme/Fotografie zu beginnen, und drücken Sie dann erneut die REC-Taste, um die Aufnahme zu beenden.

3. Fotowiedergabe auf dem Bildschirm

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um PHOTO zu finden.
2. Drücken Sie die **</>** Taste, um Wiedergabe zu finden.
3. Drücken Sie die **REC-Taste** zum Aufrufen, dann **</>** zur Auswahl und drücken Sie die **REC-Taste** zum Abspielen.
4. Drücken Sie zum Beenden die **PLAY-Taste**.

4. Videowiedergabe auf dem Bildschirm

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um **RECORD** zu finden.
2. Drücken Sie die **</>** Taste, um Wiedergabe zu finden.
3. Drücken Sie die **REC-Taste** zur Eingabe, dann **</>** zur Auswahl und drücken Sie die **REC-Taste** zur Eingabe.
4. Drücken Sie die Taste **REC**, um die Wiedergabe zu starten.
5. Drücken Sie zum Beenden die **PLAY-Taste**.

FCC INFORMATIONEN



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

EU ENVIRONMENTAL PROTECTION



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union getrennt gesammelt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte, die als solche gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen bei einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

* Kleinere Änderungen an den im Benutzerhandbuch enthaltenen Zahlen sind ohne vorherige Ankündigung möglich.

| | |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a,
85051 Ingolstadt, Germany

| | |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

Eurep Uk Ltd
Unit 2264, 100 Ock Street, Abingdon
Oxfordshire England OX14 5DH

EU Importer: WAITCHX

Address: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris

UK Importer: FREE MOOD LTD

Address: 2 Holywell Lane, London, England, EC2A 3ET

Hersteller: Shenzhen Woshijie Electronic Technology Co., Ltd

Add: 5Floor, B2B 501 Building Yingzhan Industry Park, Longtian Community,
Pingshan District, Shenzhen, China

VEVOR[®]

E-mail: CustomerService@vevor.com