



**Technical Support and E-Warranty Certificate**

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **METAL WALL FAN USER MANUAL**


**MODEL: BT-WL24A / BT-WL30A**

**WF-24-EWP / WF-30-EWP**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



Model: BT-WL24A / BT-WL30A / WF-24-EWP / WF-30-EWP

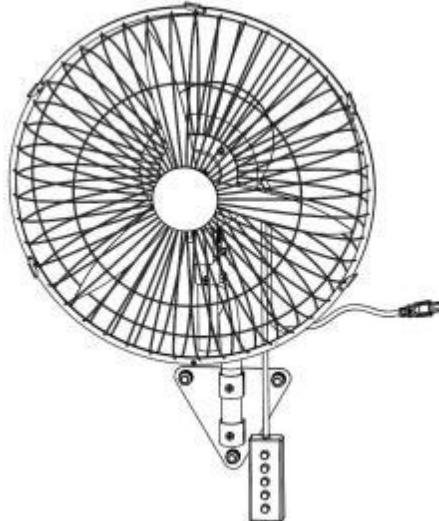

<Picture Only For Reference>

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# CONTENTS

- I 、 SAFETY PRECAUTIONS
- II 、 PRODUCT DESCRIPTION
- III 、 INSTALLATION
- IV 、 HOW TO USE
- V 、 CLEANING
- VI 、 TROUBLE SHOOTING

## SAFETY PRECAUTIONS

 <b>WARNING</b>	Improper operation may cause personal injury. Improper operation may cause damage to the machine. Improper operation may cause others object damage.
	The symbol indicates that the user should pay high attention to and pay attention to the drawing shows the situation to be noted, and the left figure shows "Be careful of electric shock"
	Disconnect the fan when moving from one location to another.
	Do not use a power supply that does not meet the rated voltage The use of non compliant power supplies can cause fire or electric shock.
	If the machine emits smoke, odor, motor noise and other abnormal conditions,Please do not use it. It may cause fire or electric shock
	Do not disassemble, repair or rectify the machine during use. Doing so may result in fire or electric shock and personal injury

	BE CAREFUL
	DO NOT use fan in window. Rain may create electrical hazard.
	Do not damage or arbitrarily change the original power cord, and do not bend, forcibly pull, bind or press the power cord under heavy objects. This will damage the power cord, causing electric leakage fire or electric shock
	If the machine is not used for a long time, please unplug the power cord from the socket
	The connection socket must be installed with leakage protection switch device
	Never insert fingers, pencils, or any other object through the guard when fan is running.
	When the power cord is unplugged from the socket, the plug should be unplugged. Do not pull the power cord to forcibly pull the wire, which may cause damage to the wire and lead to leakage or electric shock
	Disconnect the fan when removing grills for cleaning. Do not leave the fan running unattended.


# PRODUCT DESCRIPTION

## TECHNICAL PARAMETER

Brand	VEVOR			
Model	BT-WL24	BT-WL30	WF-24-EWP	WF-30-EWP
Voltage	120 V	120 V	220 V	220 V
Frequency	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Power	115 W	150 W	82 W	115 W
Power Cord Length	1.8 m	1.8 m	1.8 m	1.8 m
Net Weight	8.6 kg/pcs	11.3 kg/pcs	9.58 kg/pcs	10.98 kg/pcs

**Note:** If you buy 2 sets/box product, The PART QTY is multiply the qty ofthe above table by 2.


## PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

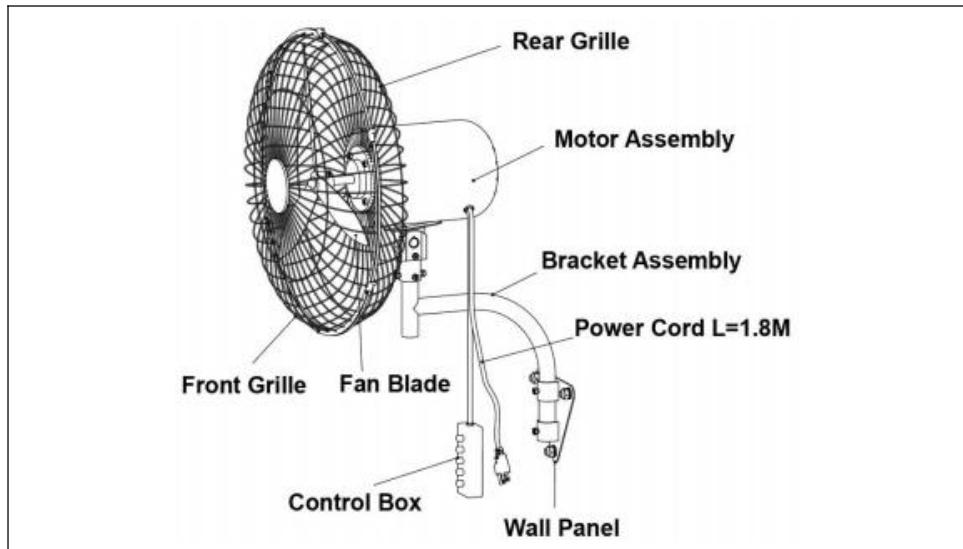

## INSTALLATION

\* TIPS! Prepare tools in advance:

Cross screwdriver, Small wrench, Hammer

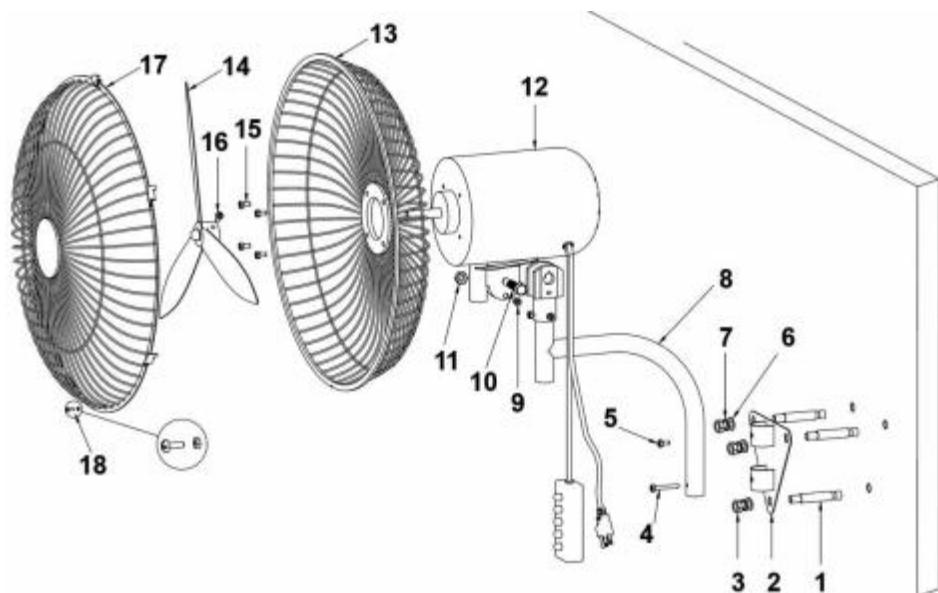

## PARTS LIST:


NO	PARTS	Quantity
1	Expansion Bolt	3
2	Wall Panel	1
3	Nut -A	3
4	Bracket Screw1	1
5	Bracket Screw2	1
6	Gasket	3
7	Spring Spacer	3
8	Bracket Assembly	1
9	Bracket Screw3	1

NO	PARTS	Quantity
10	Bracket Screw4	1
11	Bracket Nut1	1
12	Motor Assembly	1
13	Rear Grille	1
14	Fan Blade	1
15	Grille Screw	4
16	Blade Screw	1
17	Front Grille	1
18	Safety screw	1


## **Installation method:**

### **Step 1: Metal Wall panel installation**


- 1). Use wall panels(3) to set the required fans Position . mark three mounting holes, Drill three holes into the marked locations. Make sure your mounting area is structurally sound and free from obstruction. See the (Fig.1.)
- 2). Insert the included three Expansion Bolt (1) into the drilled mounting holes. You may need to use a hammer to secure them through the holes. See the (Fig.2.)
- 3). Install the wall panel (2) on the wall and lock three the nut (3). You may need to use a small wrench. See the (Fig.3.) (Fig.4.)

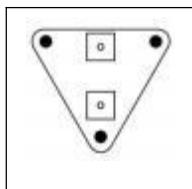


**Fig.1.**

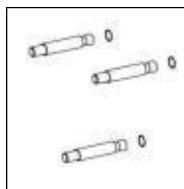

**Fig.2.**

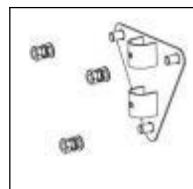


**Fig.3.**

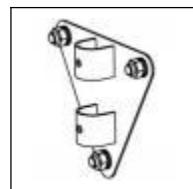

**Fig.4.**


### **Step 2: Fan head installation**

- 1). Remove the grille screws from the motor head. Then, fix the rear grille(13) on the motor head with the rear grille screw (15) as shown in the diagram (Fig.5.)

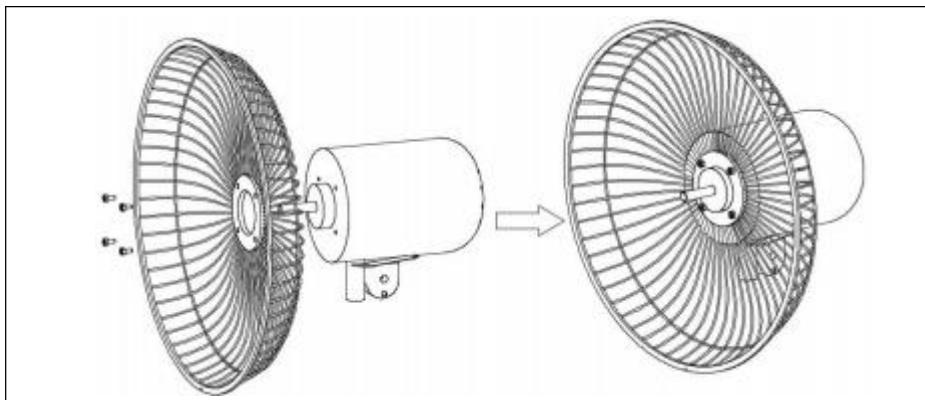


**Fig.5.**

2). Install the fan blade(14) on the motor shaft, and then lock the blade screw(16).See the (Fig.6.)

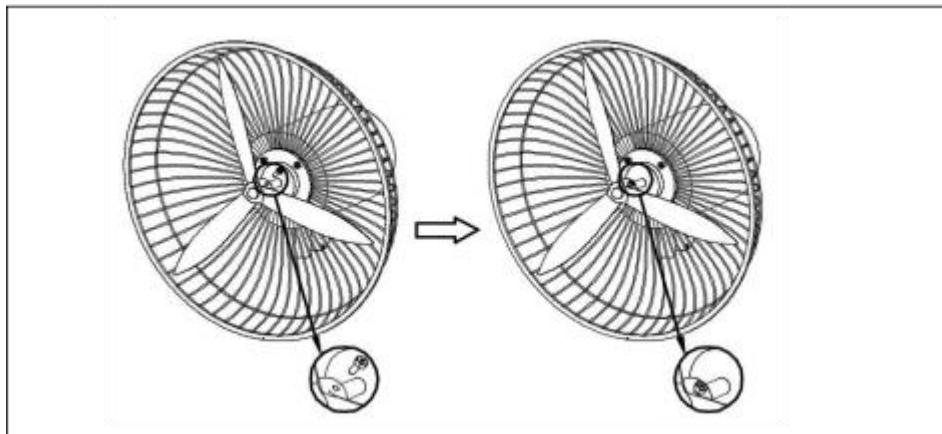

**Fig.6.**


3). Align the screw holes at the bottom of the front and rear grilles, then fasten the buttons on the top of the front grille cover to the back grille cover,fasten all the grille cover button (2) , and finally lock the safety screws(18).See the (Fig.7.)

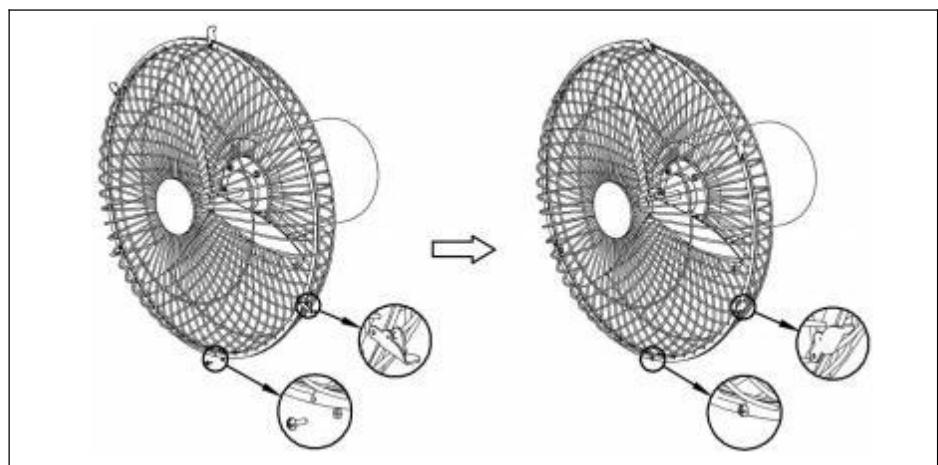

**Fig.7.**


### **Step 3: Fan body installation**

1). Install the fan head on the bracket, then lock the bracket screws4(10) and bracket nuts1(11), and finally lock the bracket screws3(9). See the (Fig.8.)

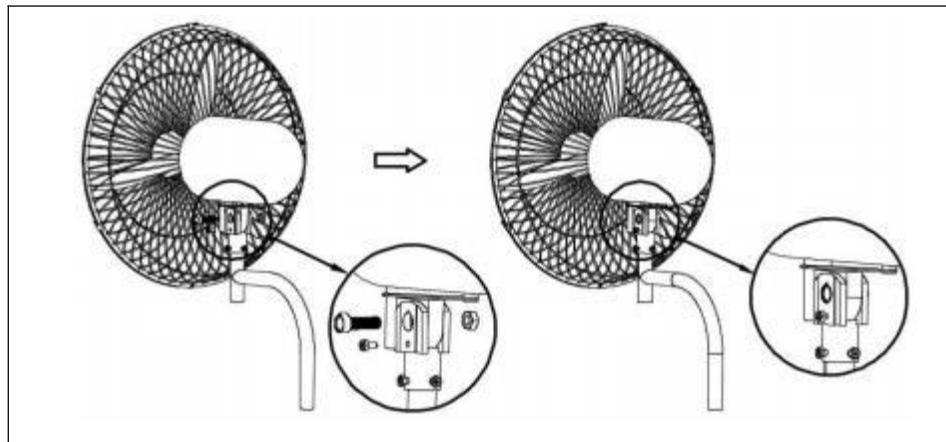

**Fig.8.**


2). Install the fan body on the wall panel(2), and then lock the bracket screws1(4) and the bracket screws2 (5). Note, that the screw holes on the bracket should correspond to the screw holes on the wall hanging panel.See the (Fig.9.).

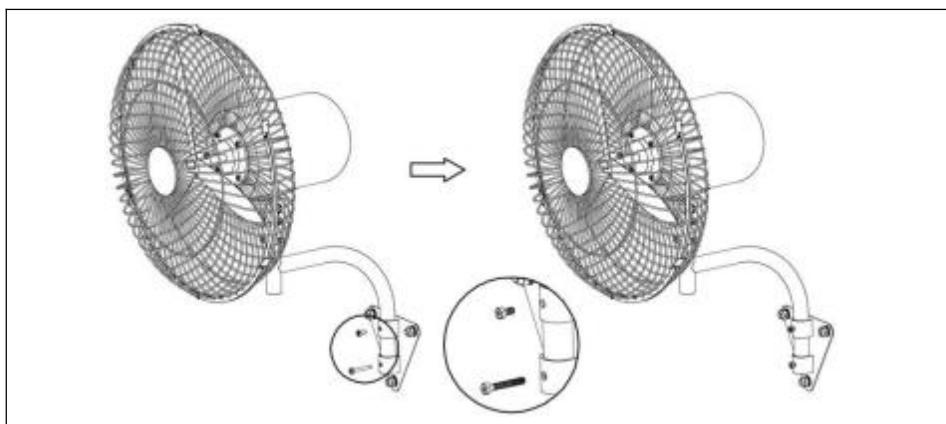

**Fig.9.**


#### **Step 4: Installation of spray pipe(optional)**

1). Install the spray pipe on the front grille cover and fasten it with a cable tie.See the (Fig.10.)

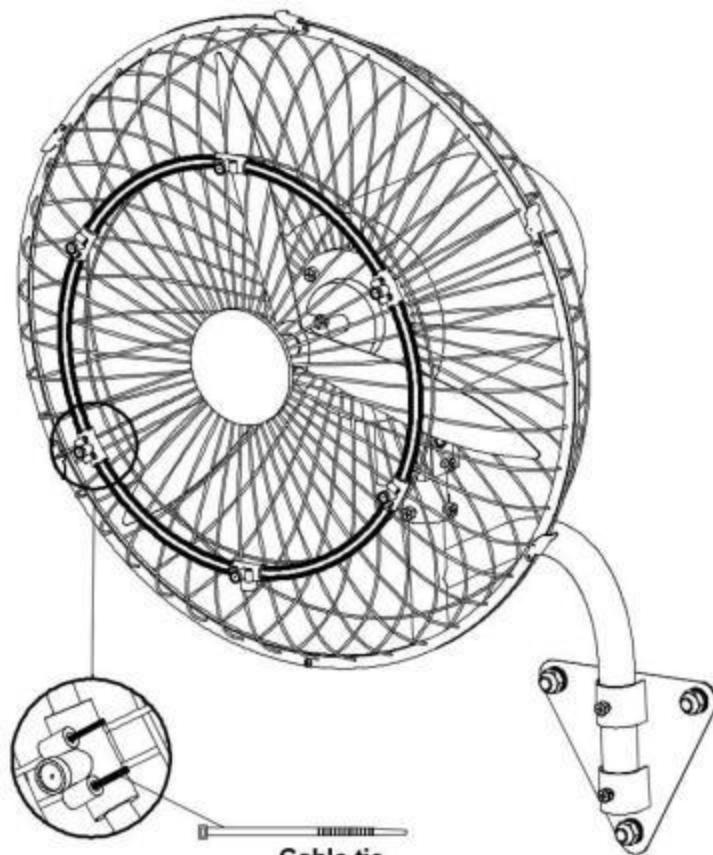

**Fig.10.**

2). Connect the water pipe to the faucet and the spray nozzle respectively, and tighten the faucet.See the (Fig.11.) Done!

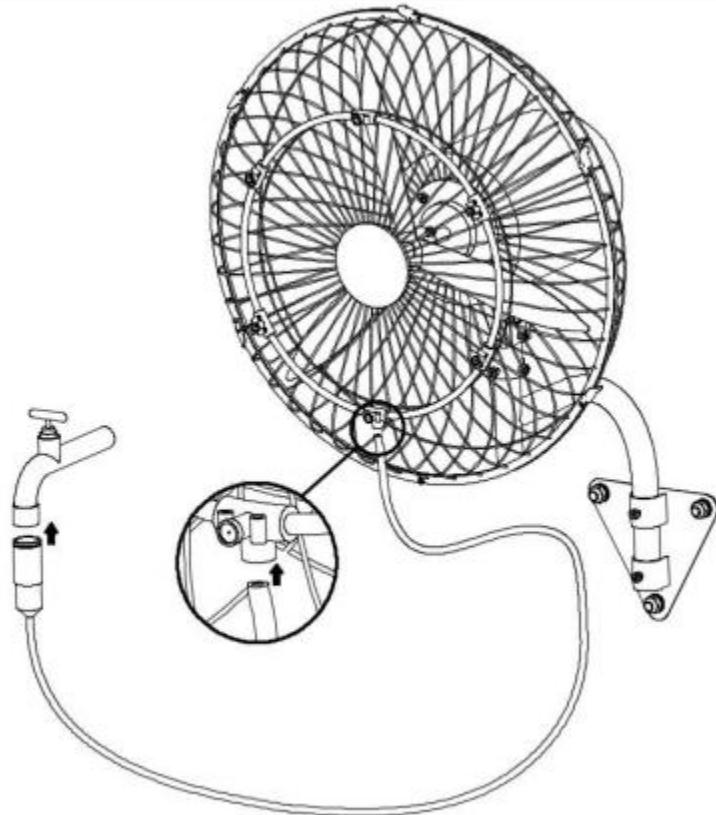

**Fig.11.**

## HOW TO USE

### Speed control

Press the white key to start the fan, and then select different wind speeds of gear 1, 2 and 3. Press the white key again to stop the fan.(Fig.12.)

### Oscillation

After the fan starts, press the swing key, and the fan starts to shake head. Press the swing key again, and the fan stops shaking head.See the (Fig.12.)



**Fig.12.**

## **CLEANING**

1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with mild soap and damp cloth or sponge. Thoroughly remove soap film with clean water.
3. Be sure not to get water or other liquid into the motor.


## **TROUBLE SHOOTING**

### **Q: Excessive noise**

- A: 1. It is normal that there is noise during operation. If too loud, please set the fan to lower speed.
2. Check if the blade is installed properly.

**Q: Fan does not operate**

- A:1.Make sure the fan is connected to a powered electrical outlet.  
2.Clean the blade regularly.

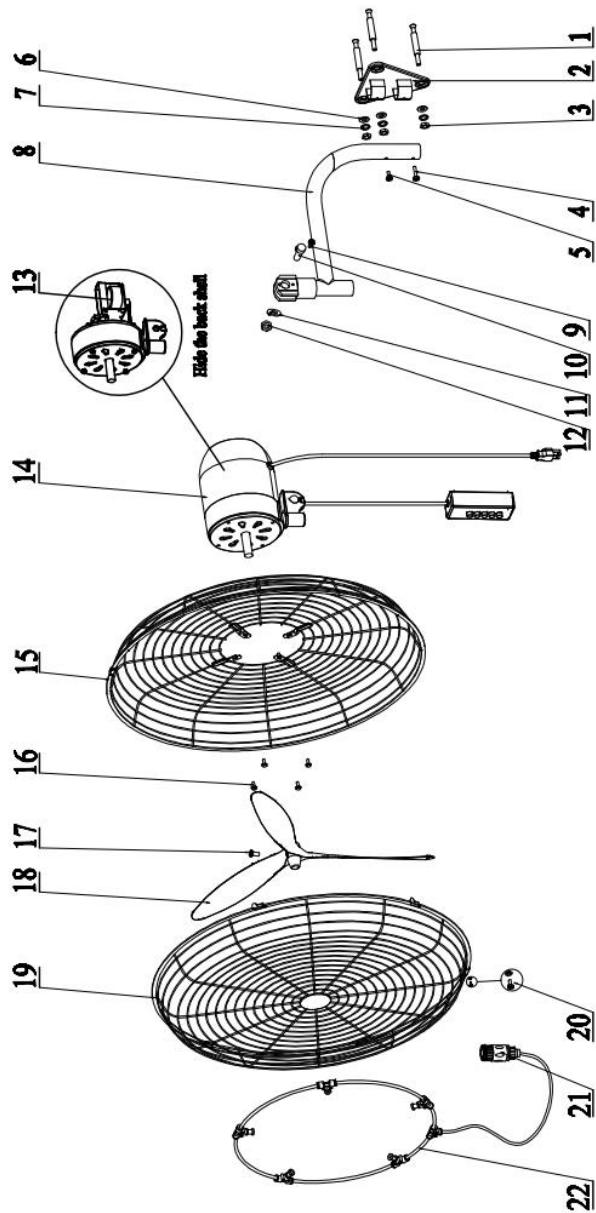

Part No.	Part Name	Qty
22	Spray Nozzle	1
21	Faucet Connector	1
20	Safety Screw&Nut	1
19	Front Grille	1
18	Blade Screw	1
17	Grille Screw	4
16	Fan Blade	1
15	Rear Grille	1
14	Motor Assembly	1
13	Synchronous Motor	1
12	Bracket Nut	1
11	Spring Spacer 2	1
10	Bracket Screw 4	1
9	Bracket Screw 3	1
8	Bracket Assembly	1
7	Spring Spacer 1	3
6	Gasket	3
5	Bracket Screw 2	1
4	Bracket Screw 1	1
3	Nut-A	3
2	Wall Panel	1
1	Expansion Bolt	3

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)




**Support technique et Garantie électronique Certificat**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

**VENTILATEUR MURAL EN MÉTAL  
UTILISATEUR MANUEL**  
MODÈLE: BT-WL24A / BT-WL30A  
WF-24-EWP / WF-30-EWP

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



Modèle: BT-WL24A/BT-WL30A/WF-24-EWP/WF-30-EWP

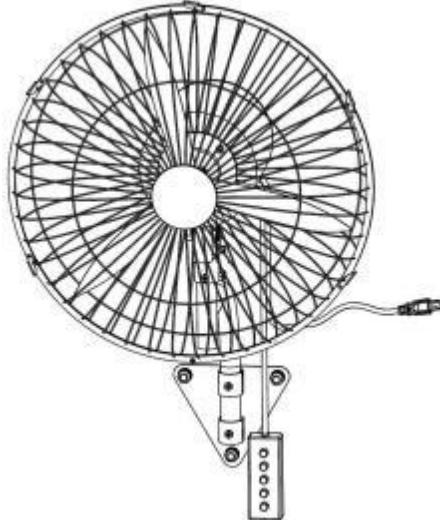

<Image seulement Pour référence >

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

C'est l'original instruction, s'il vous plaît lisez tout manuel instructions soigneusement avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être soumis au produit que vous reçu. S'il vous plaît pardonnez nous que nous ne le ferons pas vous informer à nouveau s'il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur notre produit.

# CONTENU

- I 、 CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- II 、 DESCRIPTION DU PRODUIT
- III 、 INSTALLATION
- IV 、 COMMENT UTILISER
- V 、 NETTOYAGE
- VI 、 DÉPANNAGE

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

 <b>AVERTISSEMENT</b>	<p>Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures corporelles.</p> <p>Une mauvaise utilisation peut endommager la machine et endommager des objets appartenant à autrui.</p>
	<p>Le symbole indique que l'utilisateur doit payer un prix élevé attention et faites attention au dessin montre le situation à noter, et la figure de gauche montre « Attention aux chocs électriques »</p>
	<p>Débranchez le ventilateur lorsque vous vous déplacez d'un endroit à un autre.</p>
	<p>N'utilisez pas une alimentation électrique qui ne correspond pas à la tension nominale</p> <p>L'utilisation d'alimentations non conformes peut provoquer un incendie ou un choc électrique.</p>
	<p>Si la machine émet de la fumée, des odeurs, du bruit de moteur et d'autres Conditions anormales. Veuillez ne pas l'utiliser. Risque d'incendie ou de choc électrique.</p>

	<p>Ne pas démonter, réparer ou rectifier la machine pendant son utilisation. Cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique et des blessures corporelles.</p>
	<p>SOIS PRUDENT</p>
	<p>N'utilisez pas de ventilateur près d'une fenêtre. La pluie peut créer un risque électrique.</p>
	<p>N'endommagez pas et ne modifiez pas arbitrairement le cordon d'alimentation d'origine, et ne pliez pas, ne tirez pas de force, ne liez pas et n'appuyez pas sur le cordon. cordon d'alimentation sous des objets lourds. Cela endommagerait le cordon d'alimentation, provoquant une fuite électrique, un incendie ou un choc électrique choc</p>
	<p>Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise</p>
	<p>La prise de raccordement doit être installée avec un dispositif de protection contre les fuites</p>
	<p>N'insérez jamais les doigts, les crayons ou tout autre objet à travers la protection lorsque le ventilateur fonctionne.</p>
	<p>Lorsque le cordon d'alimentation est débranché de l' la prise doit être débranchée. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour forcer le fil, ce qui peut endommager le fil et entraîner</p>

	fuite ou choc électrique
	Débranchez le ventilateur lorsque vous retirez les grilles pour nettoyage. Ne laissez pas le ventilateur fonctionner sans surveillance.


# **DESCRIPTION DU PRODUIT**

## **PARAMÈTRE TECHNIQUE**

Marque	VEVOR			
Modèle	BT-WL24	BT-WL30	WF-24-EWP	WF-30-EWP
Tension	120 V	120 V	220 V	220 V
Fréquence	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Pouvoir	115 W	150 W	82 W	115 W
Longueur du cordon d'alimentation	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Poids net	8,6 kg/pièce	11,3 kg/pièce	9,58 kg/pièce	10,98 kg/pièce

**Remarque :** si vous achetez 2 ensembles/boîte de produits, la quantité de pièces est multipliée par 2 par la quantité du tableau ci-dessus.


## **SCHÉMA DE STRUCTURE DU PRODUIT**

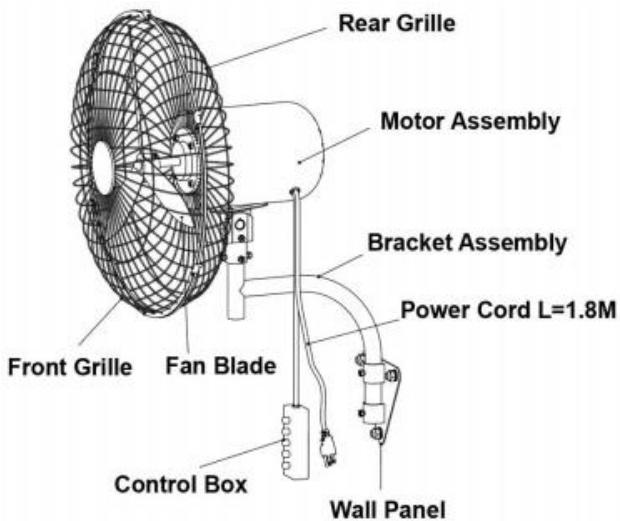

## INSTALLATION

\*CONSEILS ! Préparez les outils à l'avance :

Tournevis cruciforme, petite clé, Marteau

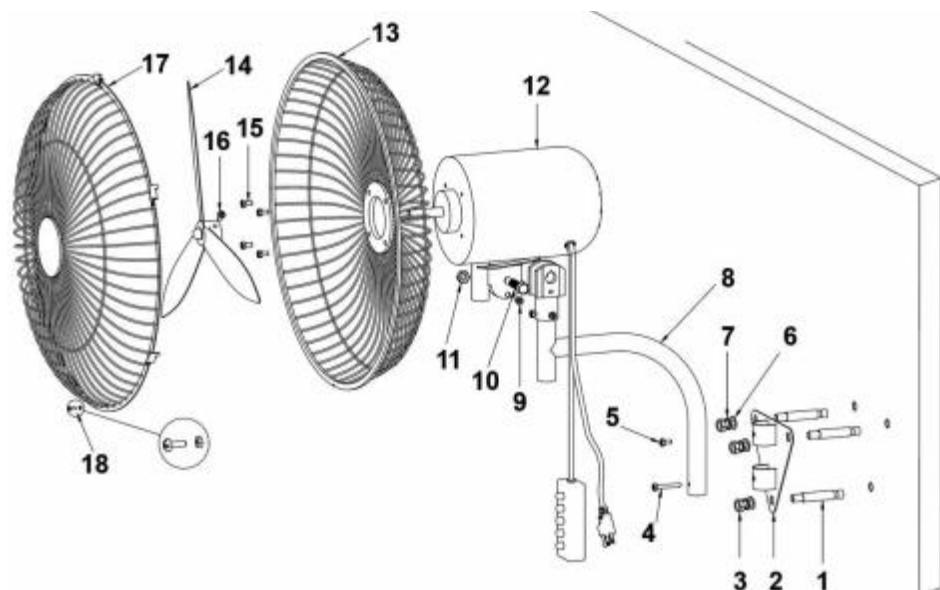

## LISTE DES PIÈCES :

NO	PARTS	Quantity
1	Expansion Bolt	3
2	Wall Panel	1
3	Nut -A	3
4	Bracket Screw1	1
5	Bracket Screw2	1
6	Gasket	3
7	Spring Spacer	3
8	Bracket Assembly	1
9	Bracket Screw3	1
10	Bracket Screw4	1
11	Bracket Nut1	1
12	Motor Assembly	1
13	Rear Grille	1
14	Fan Blade	1
15	Grille Screw	4
16	Blade Screw	1
17	Front Grille	1
18	Safety screw	1

### Méthode d'installation :

#### Étape 1 : Installation du panneau mural en métal

- 1). Utilisez les panneaux muraux (3) pour régler la position des ventilateurs requise. Marquez trois points de montage Percez trois trous aux emplacements marqués. Assurez-vous que la zone de montage est solide et dégagée. Voir la figure 1.
- 2) Insérez les trois boulons d'expansion fournis (1) dans les trous de montage percés. Vous devrez peut-être utiliser un marteau pour les fixer. Voir la (Fig. 2).
- 3). Installez le panneau mural (2) sur le mur et serrez l'écrou (3). Vous aurez peut-être besoin d'une petite clé. Voir (Fig. 3) (Fig. 4).

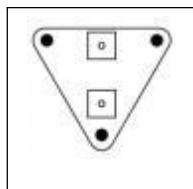


Fig.1 .

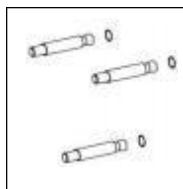


Fig.2 .

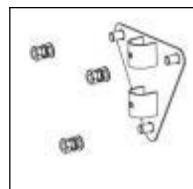


Fig.3 .


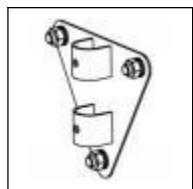


Fig.4 .


#### Étape 2 : Installation de la tête du ventilateur

- 1) Retirez les vis de la grille de la tête du moteur. Fixez ensuite la grille arrière (13) sur la tête du moteur à l'aide de la vis de la grille arrière (15), comme indiqué sur le schéma (Fig. 5).

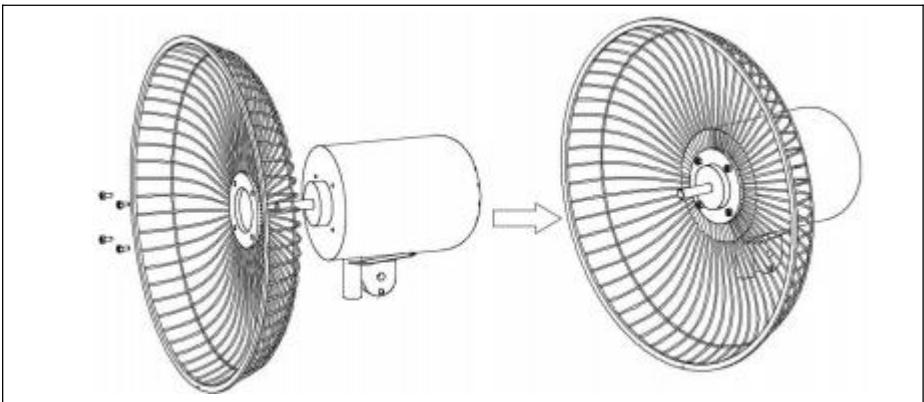


**Fig.5 .**

2). Installez la pale du ventilateur (14) sur l'arbre du moteur, puis verrouillez la vis de la pale (16). Voir la (Fig. 6).

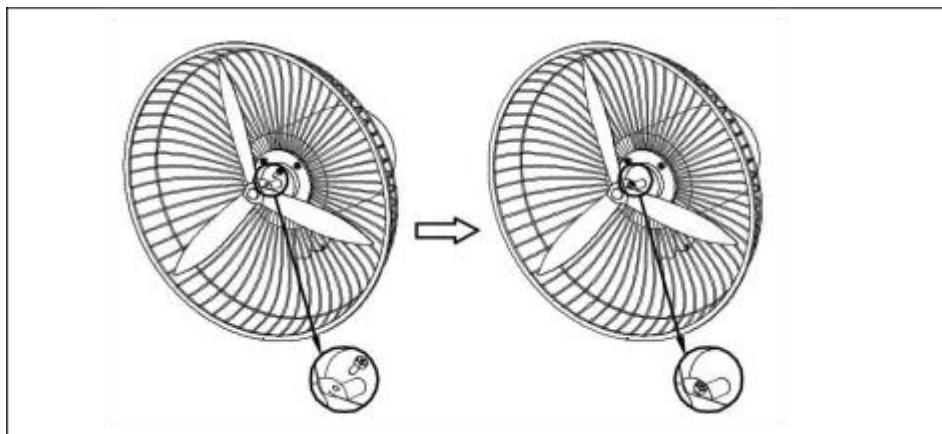

**Fig.6 .**


3). Alignez les trous de vis au bas des grilles avant et arrière, puis fixez les boutons situés sur le dessus du couvercle de la grille avant sur le couvercle de la grille arrière, fixez tous les boutons du couvercle de la grille (2) et verrouillez enfin les vis de sécurité (18). Voir la (Fig.7.)

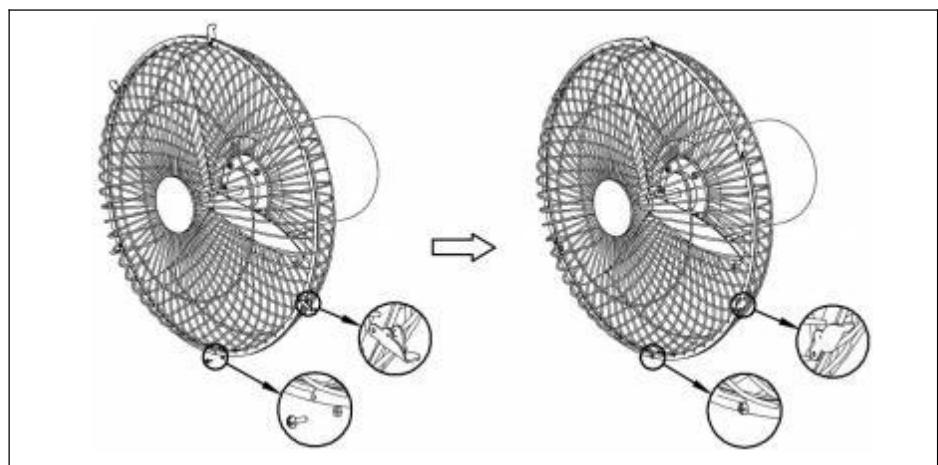

**Fig.7 .**


### **Étape 3 : Installation du corps du ventilateur**

1). Installez la tête du ventilateur sur le support, puis verrouillez les vis du support 4 (10) et les écrous du support 1 (11), et enfin verrouillez les vis du support 3 (9). Voir la figure 8.

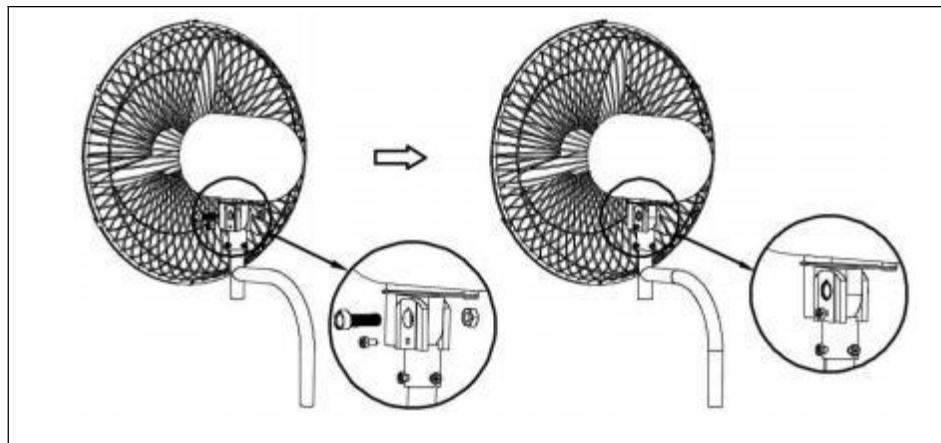

**Fig.8 .**


2). Installez le corps du ventilateur sur le panneau mural (2), puis serrez les vis du support 1 (4) et 2 (5). Veuillez noter que les trous de vis du support doivent correspondre à ceux du panneau mural. Voir la figure 9.

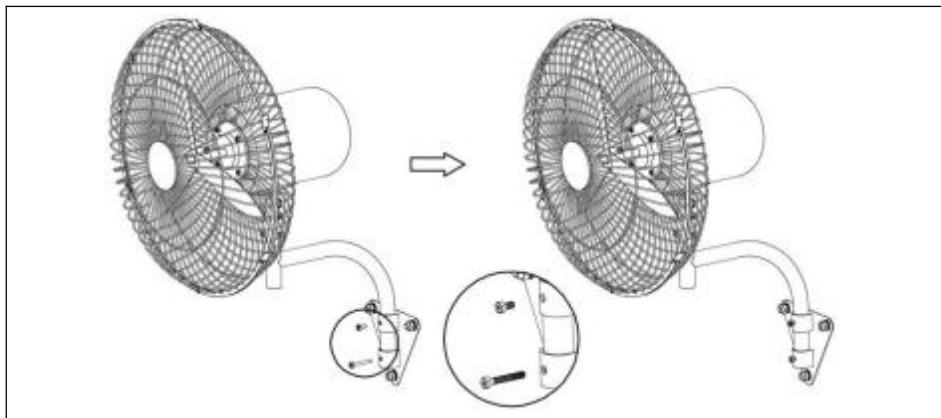

**Fig.9 .**


#### **Étape 4 : Installation du tuyau de pulvérisation (facultatif)**

1). Installez le tuyau de pulvérisation sur le couvercle de la grille avant et fixez-le avec un serre-câble. Voir la (Fig. 10.)

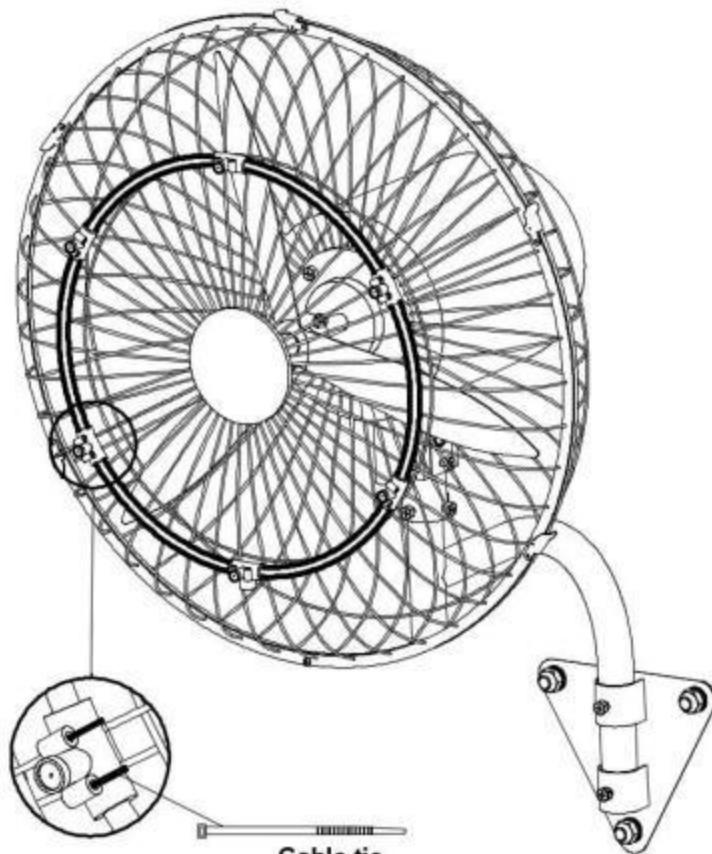

**Fig.10 .**

2). Connectez le tuyau d'eau au robinet et à la buse de pulvérisation respectivement, et serrez le robinet. Voir la (Fig.11.) Terminé !

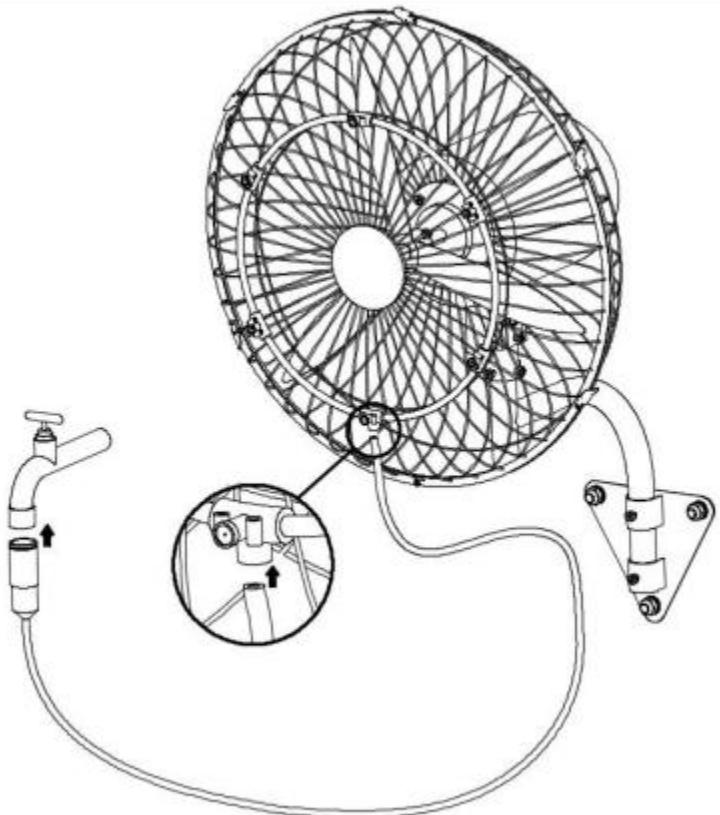

**Fig.11 .**

## **MODE D'EMPLOI**

### **Contrôle de vitesse**

Appuyez sur la touche blanche pour démarrer le ventilateur, puis sélectionnez différentes vitesses de vent pour les vitesses 1, 2 et 3. Appuyez à nouveau sur la touche blanche pour arrêter le ventilateur. (Fig. 12.)

### **Oscillation**

Une fois le ventilateur démarré, appuyez sur la touche de rotation et le ventilateur commence à secouer la tête. Appuyez à nouveau sur la touche de rotation et le ventilateur arrête de secouer la tête. Voir la (Fig.12.)



**Fig.12 .**

## **NETTOYAGE**

1. Assurez-vous de débrancher l'appareil de la source d'alimentation électrique avant de le nettoyer.
2. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec du savon doux et un chiffon ou une éponge humide. Retirez soigneusement le film de savon avec de l'eau propre.
3. Assurez-vous de ne pas faire pénétrer d'eau ou d'autre liquide dans le moteur.


## DÉPANNAGE

### **Q : Bruit excessif**

- R : 1. Il est normal qu'il y ait du bruit pendant le fonctionnement. Si le bruit est trop fort, veuillez réduire la vitesse du ventilateur.  
2. Vérifiez si la lame est correctement installée.

### **Q : Le ventilateur ne fonctionne pas**

- A : 1. Assurez-vous que le ventilateur est connecté à une prise électrique sous tension.  
2. Nettoyez régulièrement la lame.

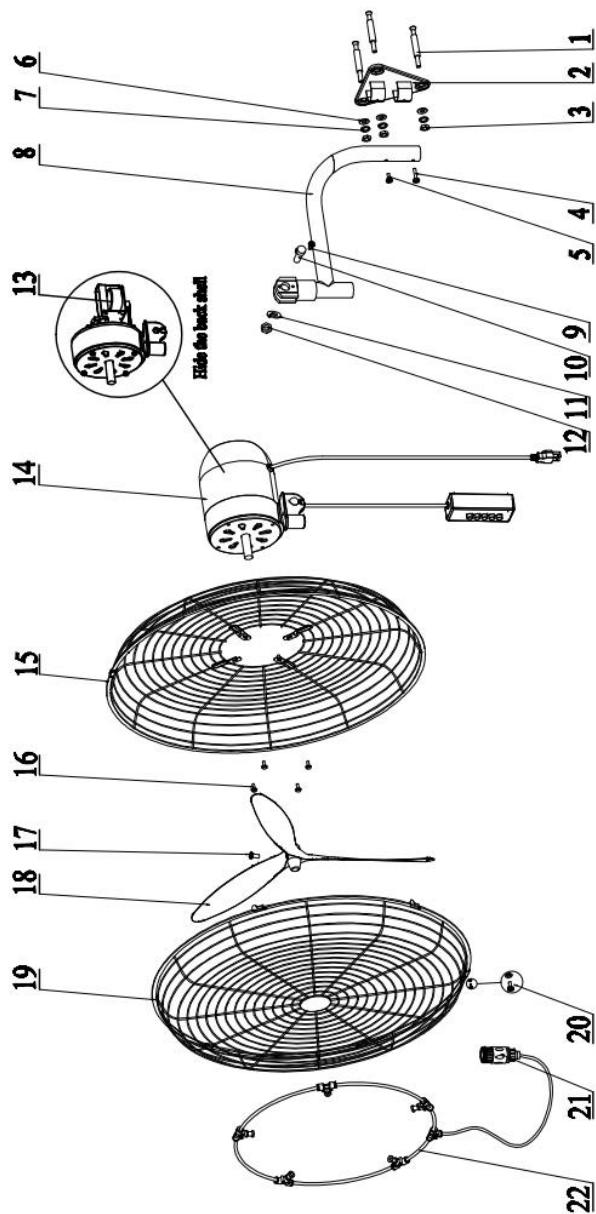

Part No.	Part Name	Qty
22	Spray Nozzle	1
21	Faucet Connector	1
20	Safety Screw&Nut	1
19	Front Grille	1
18	Blade Screw	1
17	Grille Screw	4
16	Fan Blade	1
15	Rear Grille	1
14	Motor Assembly	1
13	Synchronous Motor	1
12	Bracket Nut	1
11	Spring Spacer 2	1
10	Bracket Screw 4	1
9	Bracket Screw 3	1
8	Bracket Assembly	1
7	Spring Spacer 1	3
6	Gasket	3
5	Bracket Screw 2	1
4	Bracket Screw 1	1
3	Nut-A	3
2	Wall Panel	1
1	Expansion Bolt	3

**VEVOR®**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Support technique et Certificat de garantie électronique**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)




**Technischer Support und E- Garantie Zertifikat**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

**METALL-WANDVENTILATOR BENUTZER  
HANDBUCH**  
**MODELL: BT-WL24A / BT-WL30A**  
**WF-24-EWP / WF-30-EWP**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



Modell: BT-WL24A / BT-WL30A / WF-24-EWP / WF-30-EWP

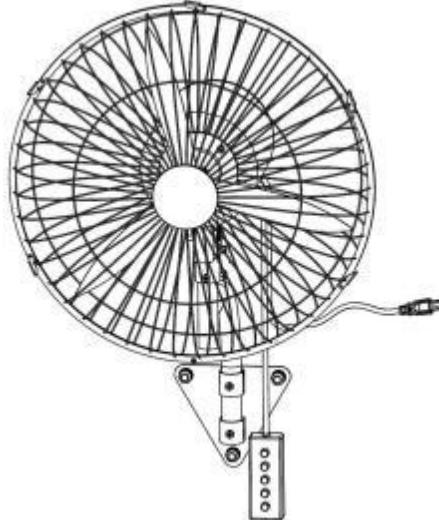

<Only image for reference>

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Dies ist das Original Anweisung, bitte alles lesen Handbuch  
Anweisungen

sorgfältig vor dem Betrieb. VEVOR behält sich eine klare Auslegung  
unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts soll  
unterliegen zum

Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir nicht informiere  
dich nochmal ob es Technologien oder Software gibt Updates zu

unserem Produkt.

## INHALT

- I 、 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
- II 、 PRODUKTBESCHREIBUNG
- III 、 INSTALLATION
- IV 、 WIE MAN ES VERWENDET
- V 、 REINIGUNG
- VI 、 FEHLERBEHEBUNG

### SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

 <b>WARNUNG</b>	Eine unsachgemäße Bedienung kann zu Verletzungen führen. Durch unsachgemäßen Betrieb kann die Maschine beschädigt werden. Durch unsachgemäßen Betrieb können andere Gegenstände beschädigt werden.
	Das Symbol weist darauf hin, dass der Benutzer hohe Aufmerksamkeit und achten Sie auf die Zeichnung zeigt die Situation zu beachten, und die linke Abbildung zeigt "Vorsicht vor Stromschlag"
	Trennen Sie den Ventilator, wenn Sie ihn von einem Ort zum anderen bewegen.
	Verwenden Sie kein Netzteil, das die Nennspannung nicht erfüllt Die Verwendung nicht konformer Netzteile kann zu Bränden oder Stromschlägen führen.

	Wenn die Maschine Rauch, Geruch, Motorgeräusche und andere anormale Bedingungen, bitte nicht verwenden. Es kann zu Feuer oder Stromschlag führen
	Während des Betriebs darf die Maschine nicht zerlegt, repariert oder repariert werden. Dies kann zu Feuer oder Stromschlag und Verletzungen führen
	SEIEN SIE VORSICHTIG
	Verwenden Sie den Ventilator NICHT im Fenster. Regen kann zu elektrischen Gefahren führen.
	Beschädigen oder verändern Sie das Original-Netzkabel nicht eigenmächtig und biegen, ziehen, binden oder drücken Sie es nicht. Das Netzkabel wird unter schwere Gegenstände gelegt. Dadurch wird das Netzkabel, was zu einem elektrischen Leckbrand oder Stromschlag führen kann. Schock
	Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose
	Die Anschlussdose muss mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet sein.
	Stecken Sie niemals Finger, Bleistifte oder andere Gegenstände durch den Schutz, wenn der Ventilator läuft.

	<p>Wenn das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wird Steckdose, sollte der Stecker gezogen werden. Ziehen Sie nicht mit Gewalt am Netzkabel, da dies kann zu Schäden am Kabel und zu Leckage oder Stromschlag</p>
	<p>Trennen Sie den Lüfter, wenn Sie die Gitter entfernen für Reinigung. Lassen Sie den Ventilator nicht unbeaufsichtigt laufen.</p>


# PRODUKTBESCHREIBUNG

## TECHNISCHE PARAMETER

Marke	VEVOR			
Modell	BT-WL24	BT-WL30	WF-24-EWP	WF-30-EWP
Stromspannung	120 V	120 V	220 V	220 V
Frequenz	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Leistung	115 W	150 W	82 W	115 W
Länge des Netzkabels	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Nettogewicht	8,6 kg/Stück	11,3 kg/Stück	9,58 kg/Stück	10,98 kg/Stück

**Hinweis:** Wenn Sie 2 Sets/Kartons kaufen, multiplizieren Sie die TEILMENGE mit der Menge in der obigen Tabelle mit 2.


## PRODUKTSTRUKTURDIAGRAMM

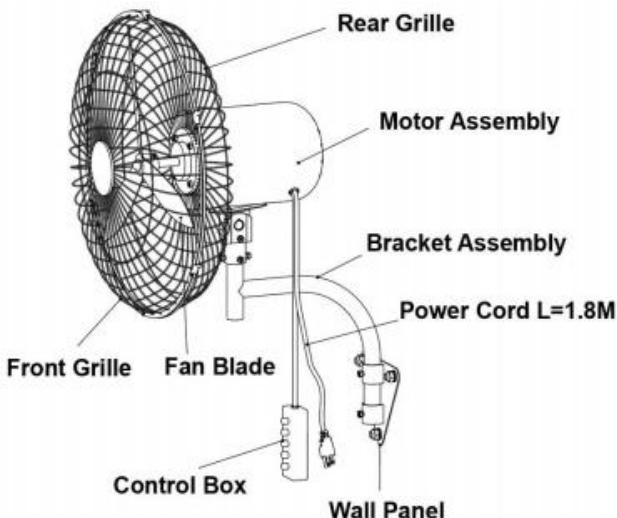

## INSTALLATION

\*TIPPS! Bereiten Sie Werkzeuge im Voraus vor:

Kreuzschraubendreher, kleiner Schraubenschlüssel, Hammer

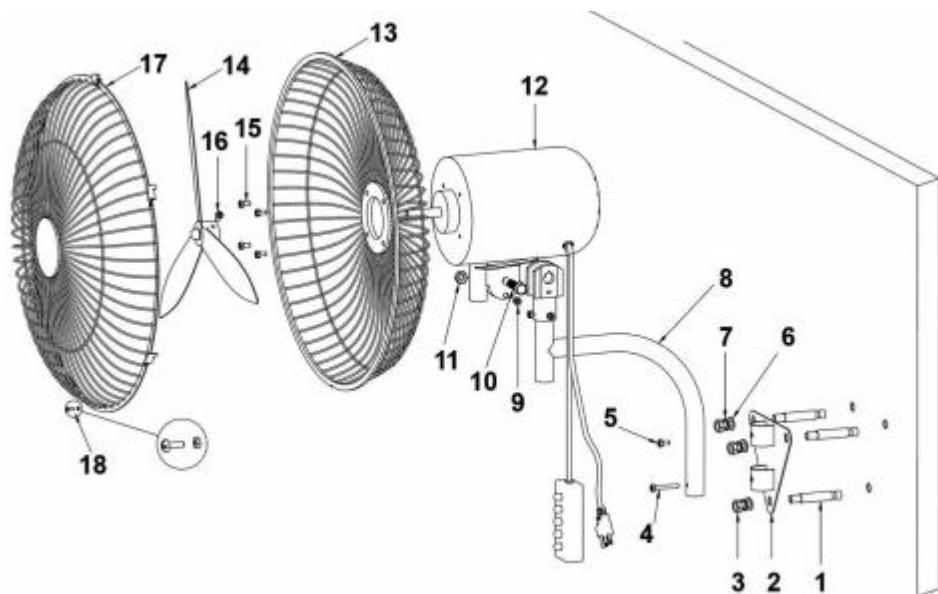

## TEILELISTE:


NO	PARTS	Quantity
1	Expansion Bolt	3
2	Wall Panel	1
3	Nut -A	3
4	Bracket Screw1	1
5	Bracket Screw2	1
6	Gasket	3
7	Spring Spacer	3
8	Bracket Assembly	1
9	Bracket Screw3	1

NO	PARTS	Quantity
10	Bracket Screw4	1
11	Bracket Nut1	1
12	Motor Assembly	1
13	Rear Grille	1
14	Fan Blade	1
15	Grille Screw	4
16	Blade Screw	1
17	Front Grille	1
18	Safety screw	1


## **Installationsmethode:**

### **Schritt 1: Installation der Metallwandpaneele**


- 1). Verwenden Sie Wandpaneele (3), um die gewünschten Lüfterpositionen einzustellen. Markieren Sie drei Montagepunkte. Bohren Sie drei Löcher an den markierten Stellen. Stellen Sie sicher, dass der Montagebereich strukturell stabil und frei von Hindernissen ist. Siehe Abb. 1.
- 2). Setzen Sie die drei mitgelieferten Dehnschrauben (1) in die gebohrten Befestigungslöcher ein. Eventuell benötigen Sie einen Hammer, um sie durch die Löcher zu schrauben. Siehe Abb. 2.
- 3). Montieren Sie die Wandplatte (2) an der Wand und ziehen Sie die Mutter (3) fest. Möglicherweise benötigen Sie einen kleinen Schraubenschlüssel. Siehe (Abb. 3) (Abb. 4).

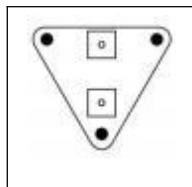


**Abb . 1.**

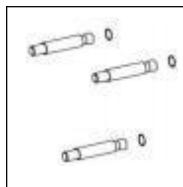

**Abb . 2.**

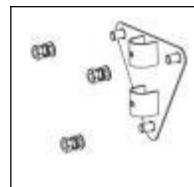


**Abb . 3 .**

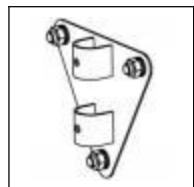

**Abb . 4.**


### **Schritt 2: Installation des Lüfterkopfes**

- 1). Entfernen Sie die Gitterschrauben vom Motorkopf. Befestigen Sie dann das hintere Gitter (13) mit der hinteren Gitterschraube (15) am Motorkopf, wie in der Abbildung gezeigt (Abb. 5).

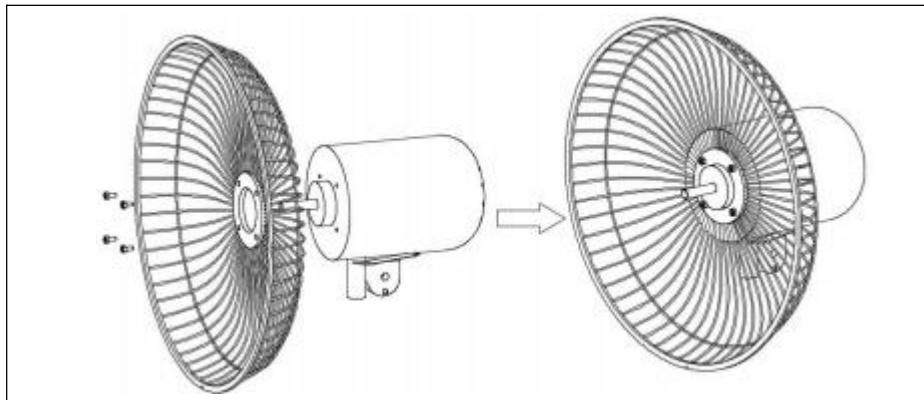


**Abb . 5 .**

2). Montieren Sie das Lüfterblatt (14) auf der Motorwelle und ziehen Sie die Blattschraube (16) fest. Siehe Abb. 6.

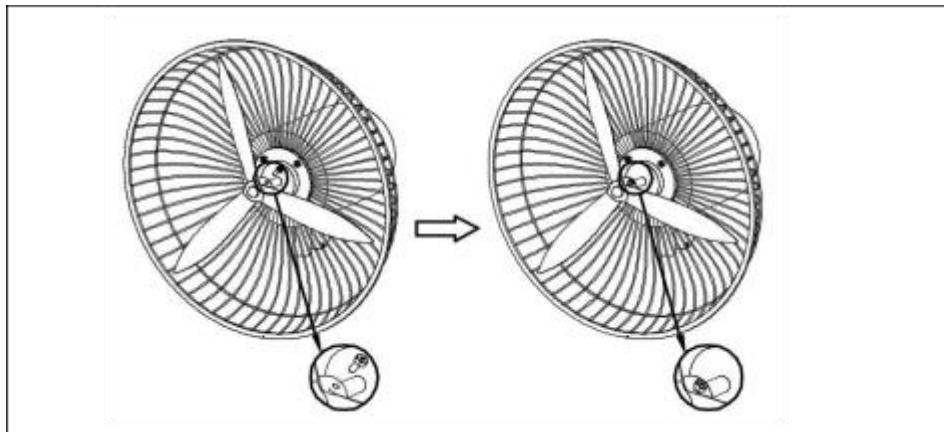

**Abb . 6 .**


3). Richten Sie die Schraubenlöcher an der Unterseite der vorderen und hinteren Gitter aus und befestigen Sie dann die Knöpfe oben auf der vorderen Kühlergrillabdeckung an der hinteren Kühlergrillabdeckung an, befestigen Sie alle Kühlergrillabdeckungsknöpfe (2) und ziehen Sie schließlich die Sicherheitsschrauben (18) fest. Siehe (Abb. 7).

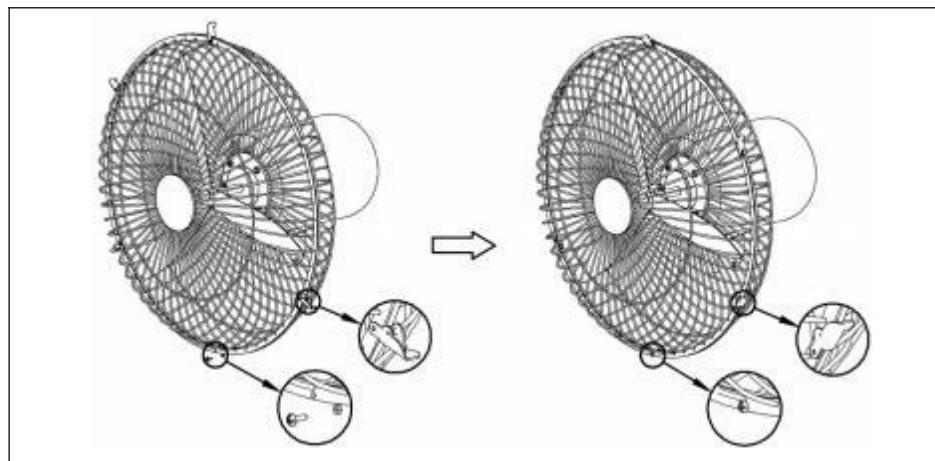

**Abb . 7 .**


### Schritt 3: Installation des Lüftergehäuses

1). Montieren Sie den Lüfterkopf an der Halterung, ziehen Sie dann die Halterungsschrauben 4 (10) und Halterungsmuttern 1 (11) fest und ziehen Sie schließlich die Halterungsschrauben 3 (9) fest. Siehe (Abb. 8).

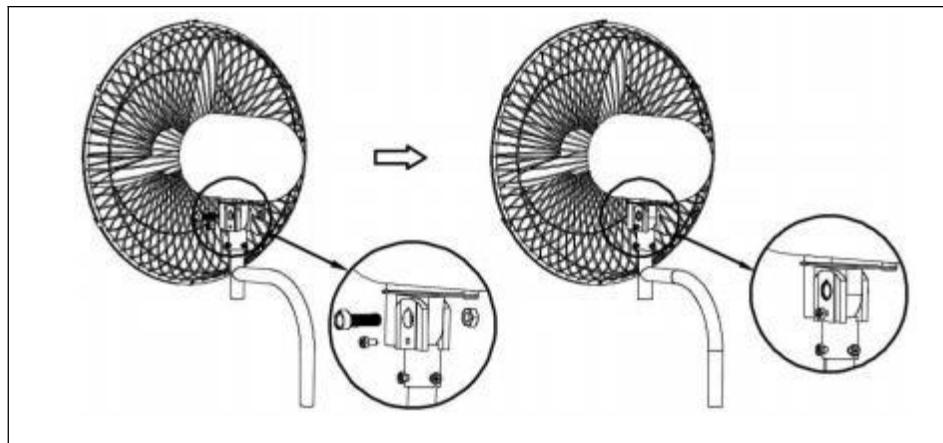

**Abb . 8.**


2. Montieren Sie den Ventilatorkörper an der Wandplatte (2) und ziehen Sie die Halterungsschrauben 1 (4) und 2 (5) fest. Beachten Sie, dass die Schraubenlöcher der Halterung mit den Schraubenlöchern der Wandplatte übereinstimmen müssen. Siehe Abb. 9.

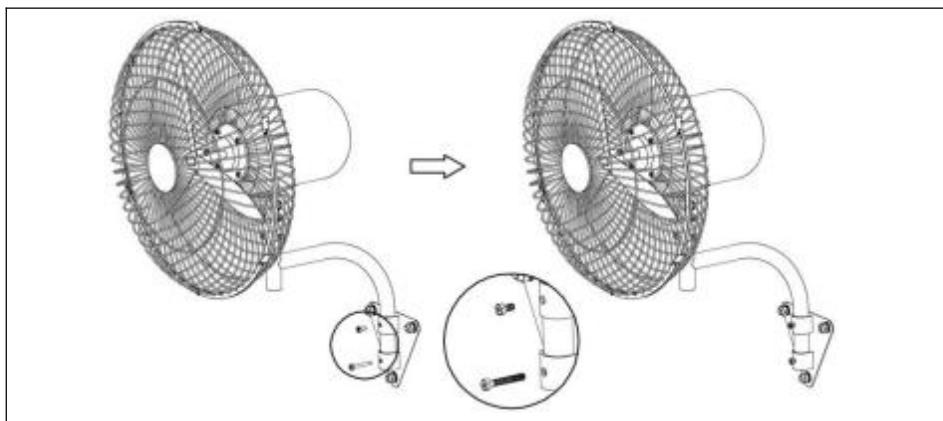

**Abb . 9.**


#### Schritt 4: Installation des Sprührohrs (optional)

1). Montieren Sie das Sprührohr an der Kühlergrillabdeckung und befestigen Sie es mit einem Kabelbinder. Siehe (Abb. 10).

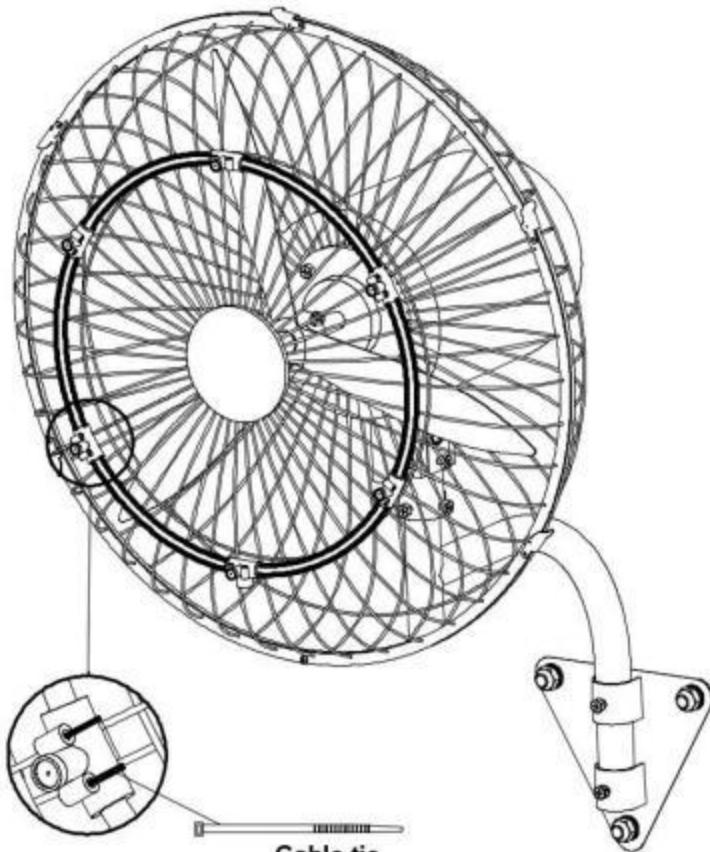

**Abb . 10.**

2). Schließen Sie die Wasserleitung an den Wasserhahn bzw. die Sprühdüse an und ziehen Sie den Wasserhahn fest. Siehe (Abb. 11). Fertig!

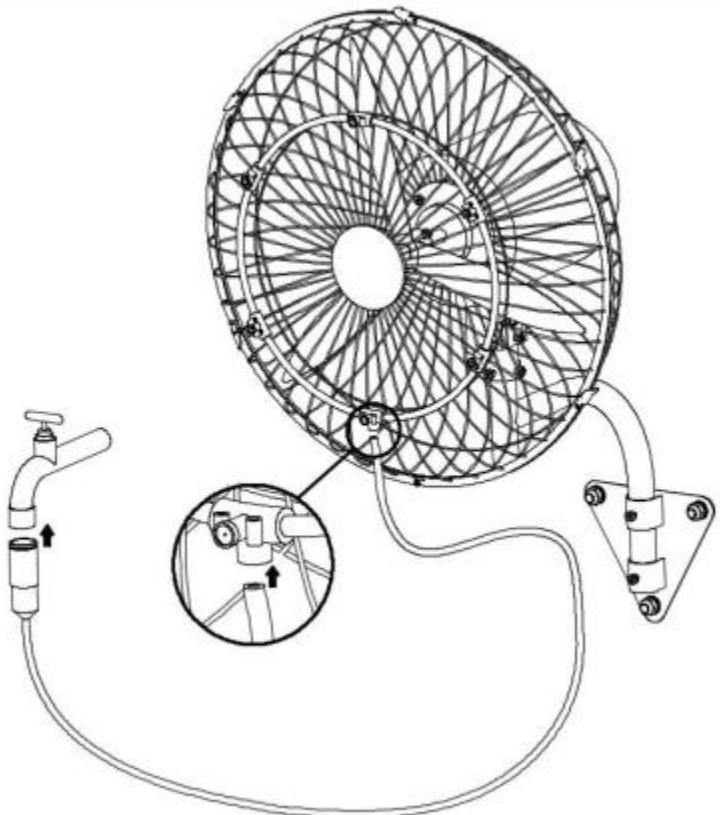

**Abb . 11.**

## **WIE MAN SIE BENUTZT**

### **Geschwindigkeitsregelung**

Drücken Sie die weiße Taste, um den Ventilator zu starten, und wählen Sie dann verschiedene Windgeschwindigkeiten der Gänge 1, 2 und 3. Drücken Sie die weiße Taste erneut, um den Ventilator zu stoppen. (Abb. 12.)

### **Schwingung**

Nachdem der Ventilator gestartet ist, drücken Sie die Schwenktaste, und der Ventilator beginnt, den Kopf zu schütteln. Drücken Sie die Schwenktaste erneut, und der Ventilator hört auf, den Kopf zu schütteln. Siehe (Abb. 12).



**Abb . 12.**

## **REINIGUNG**

1. Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt den Stecker aus der Steckdose.
2. Kunststoffteile sollten mit milder Seife und einem feuchten Tuch oder Schwamm gereinigt werden. Seifenfilm gründlich mit klarem Wasser entfernen.
3. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Motor gelangen.


## **FEHLERBEHEBUNG**

### **F: Übermäßiger Lärm**

- A:1. Es ist normal, dass während des Betriebs Geräusche auftreten. Wenn es zu laut ist, stellen Sie den Lüfter bitte auf eine niedrigere Geschwindigkeit ein.
2. Überprüfen Sie, ob die Klinge richtig installiert ist.

### **F: Der Lüfter funktioniert nicht**

- A:1. Stellen Sie sicher, dass der Ventilator an eine Steckdose mit Stromanschluss angeschlossen ist.
2. Reinigen Sie die Klinge regelmäßig.

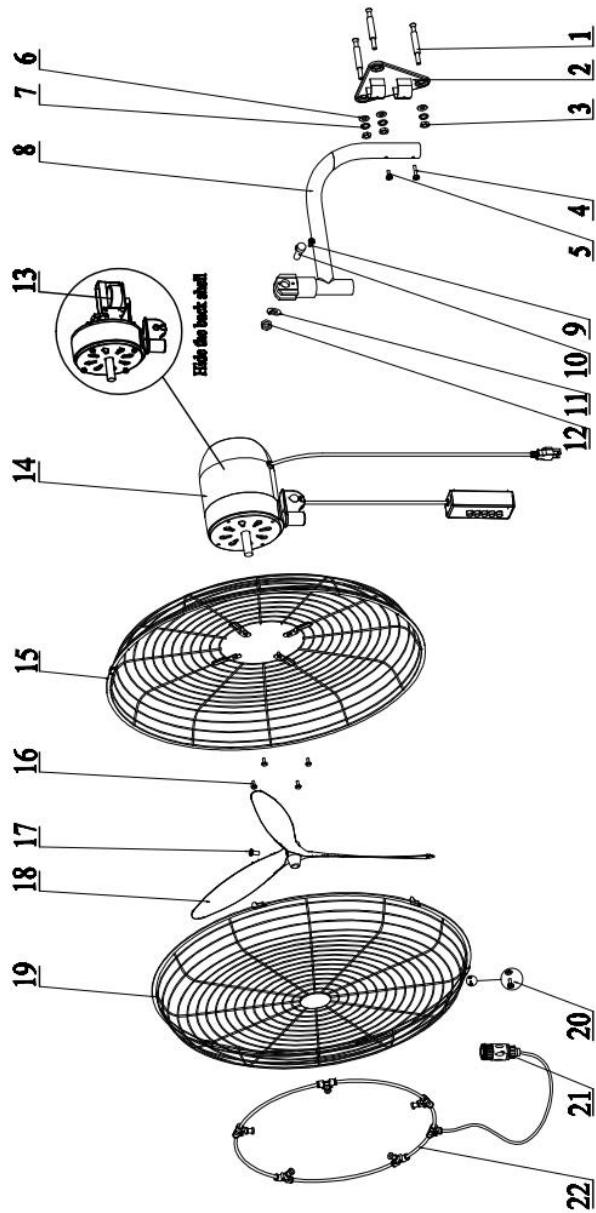

Part No.	Part Name	Qty
22	Spray Nozzle	1
21	Faucet Connector	1
20	Safety Screw&Nut	1
19	Front Grille	1
18	Blade Screw	1
17	Grille Screw	4
16	Fan Blade	1
15	Rear Grille	1
14	Motor Assembly	1
13	Synchronous Motor	1
12	Bracket Nut	1
11	Spring Spacer 2	1
10	Bracket Screw 4	1
9	Bracket Screw 3	1
8	Bracket Assembly	1
7	Spring Spacer 1	3
6	Gasket	3
5	Bracket Screw 2	1
4	Bracket Screw 1	1
3	Nut-A	3
2	Wall Panel	1
1	Expansion Bolt	3

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)




**Supporto tecnico e E- Garanzia Certificato**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

**VENTILATORE DA PARETE IN METALLO  
UTENTE MANUALE**  
MODELLO: Modello BT-WL24A / BT-WL30A  
WF-24-EWP / WF-30-EWP

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



Modello: BT-WL24A / BT-WL30A / WF-24-EWP / WF-30-EWP

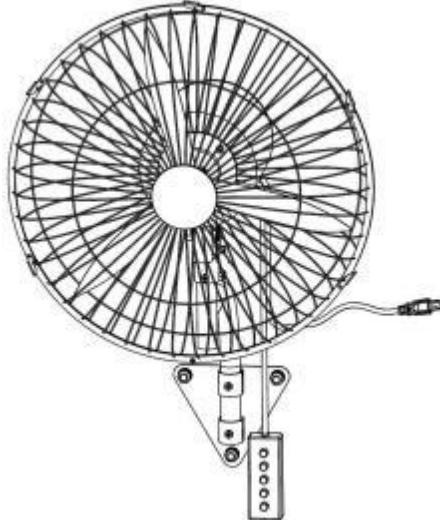

<Solo immagine Per riferimento >

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Questo è l'originale istruzione, per favore leggi tutto manuale istruzioni accuratamente prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto deve essere soggetto al prodotto tu ricevuto. Per favore perdonami noi che non lo faremo ti informo di nuovo se ci sono tecnologie o software aggiornamenti sul nostro prodotto.

## CONTENUTO

- I 、 PRECAUZIONI DI SICUREZZA
- II 、 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
- III 、 INSTALLAZIONE
- IV 、 COME USARE
- V 、 PULIZIA
- VI 、 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

 <b>AVVERTIMENTO</b>	Un utilizzo improprio può causare lesioni personali. Un utilizzo improprio può causare danni alla macchina. Un utilizzo improprio può causare danni ad altri oggetti.
	Il simbolo indica che l'utente deve pagare un prezzo elevato attenzione e prestare attenzione al disegno mostra il situazione da notare, e la figura a sinistra mostra "Attenzione alle scosse elettriche"
	Scollegare la ventola quando ci si sposta da un luogo all'altro.
	Non utilizzare un alimentatore che non soddisfi la tensione nominale L'uso di alimentatori non conformi può causare incendi o scosse elettriche.
	Se la macchina emette fumo, odore, rumore del motore e altri Condizioni anomale, si prega di non utilizzarlo. Potrebbe causare incendi o scosse elettriche
	Non smontare, riparare o rettificare la macchina durante l'uso. Ciò potrebbe causare incendi, scosse elettriche e

	lesioni personali.
	<b>STAI ATTENTO</b>
	NON usare il ventilatore sulla finestra. La pioggia può creare rischi di scossa elettrica.
	Non danneggiare o modificare arbitrariamente il cavo di alimentazione originale e non piegare, tirare con forza, legare o premere il cavo. cavo di alimentazione sotto oggetti pesanti. Ciò danneggerà il cavo di alimentazione, causando perdite elettriche, incendi o scosse elettriche shock
	Se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa
	La presa di collegamento deve essere installata con un dispositivo di interruttore di protezione dalle perdite
	Non inserire mai dita, matite o altri oggetti attraverso la protezione quando la ventola è in funzione.
	Quando il cavo di alimentazione è scollegato dalla presa, la spina deve essere staccata. Non tirare il cavo di alimentazione per tirare con forza il filo, che può causare danni al filo e portare a

	perdite o scosse elettriche
	Scollegare la ventola quando si rimuovono le griglie per pulizia. Non lasciare il ventilatore in funzione senza sorveglianza.


# DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

## PARAMETRO TECNICO

Marca	VEVOR			
Modello	BT-WL24	BT-WL30	WF-24-EWP	WF-30-EWP
Voltaggio	120 V	120 V	220 V	220 V
Frequenza	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Energia	115 W	150 W	82 O	115 W
Lunghezza del cavo di alimentazione	1,8 metri	1,8 metri	1,8 metri	1,8 metri
Peso netto	8,6 kg/pz	11,3 kg/pz	9,58 kg/pz	10,98 kg/pz

**Nota:** se si acquistano 2 set/scatola di prodotto, la QUANTITÀ DEL PEZZO è moltiplicare la quantità della tabella sopra per 2.


## SCHEMA DELLA STRUTTURA DEL PRODOTTO

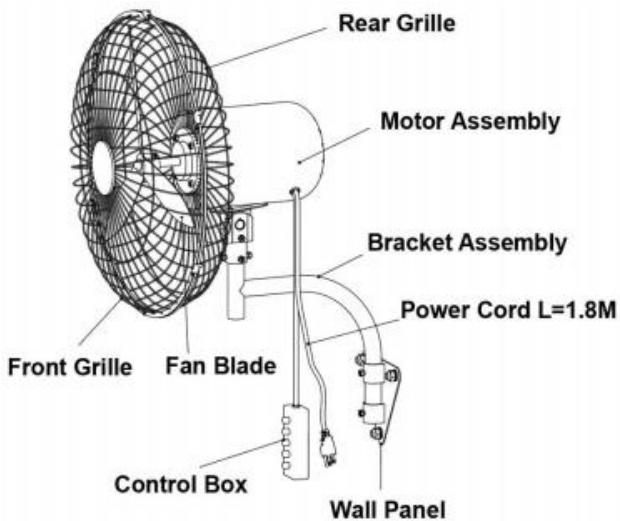

## INSTALLAZIONE

**\*CONSIGLI! Preparare gli strumenti in anticipo:**

Cacciavite a croce, Chiave inglese piccola, Martello

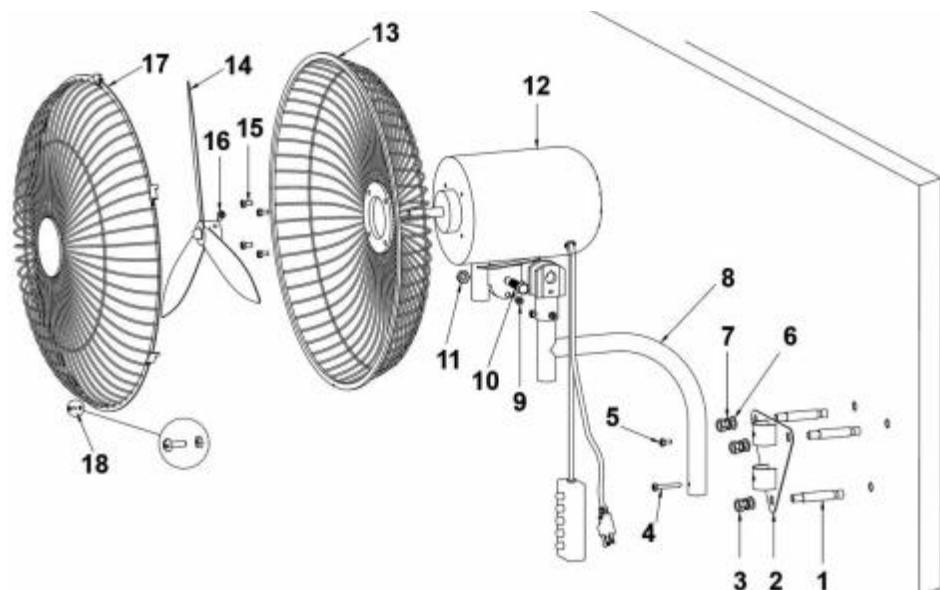

## ELENCO DEI PEZZI:

NO	PARTS	Quantity
1	Expansion Bolt	3
2	Wall Panel	1
3	Nut -A	3
4	Bracket Screw1	1
5	Bracket Screw2	1
6	Gasket	3
7	Spring Spacer	3
8	Bracket Assembly	1
9	Bracket Screw3	1

NO	PARTS	Quantity
10	Bracket Screw4	1
11	Bracket Nut1	1
12	Motor Assembly	1
13	Rear Grille	1
14	Fan Blade	1
15	Grille Screw	4
16	Blade Screw	1
17	Front Grille	1
18	Safety screw	1

### Metodo di installazione:

#### Fase 1: Installazione del pannello metallico da parete

- 1). Utilizzare i pannelli a parete (3) per impostare la posizione dei ventilatori richiesta. Segnare tre punti di montaggio Fori. Praticare tre fori nei punti contrassegnati. Assicurarsi che l'area di montaggio sia strutturalmente solida e libera da ostruzioni. Vedere (Fig. 1).
- 2). Inserire i tre bulloni ad espansione inclusi (1) nei fori di montaggio praticati. Potrebbe essere necessario utilizzare un martello per fissarli attraverso i fori. Vedere (Fig. 2).
- 3). Installare il pannello a parete (2) sulla parete e bloccare il dado (3). Potrebbe essere necessario utilizzare una piccola chiave. Vedere (Fig. 3.) (Fig. 4.)

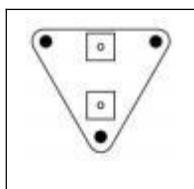


Figura 1.

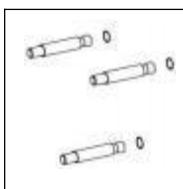


Figura 2.

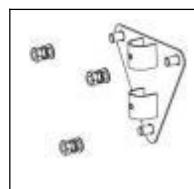


Figura 3 .


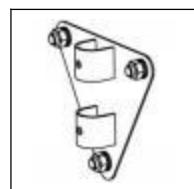


Figura 4.


#### Fase 2: Installazione della testa della ventola

1). Rimuovere le viti della griglia dalla testa del motore. Quindi, fissare la griglia posteriore (13) sulla testa del motore con la vite della griglia posteriore (15) come mostrato nel diagramma (Fig. 5).

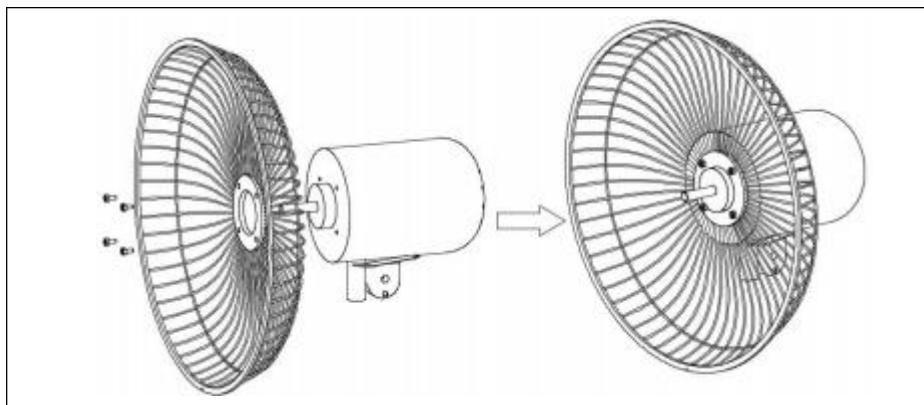


**Figura 5 .**

2). Installare la pala della ventola (14) sull'albero motore, quindi bloccare la vite della pala (16). Vedere (Fig.6.)

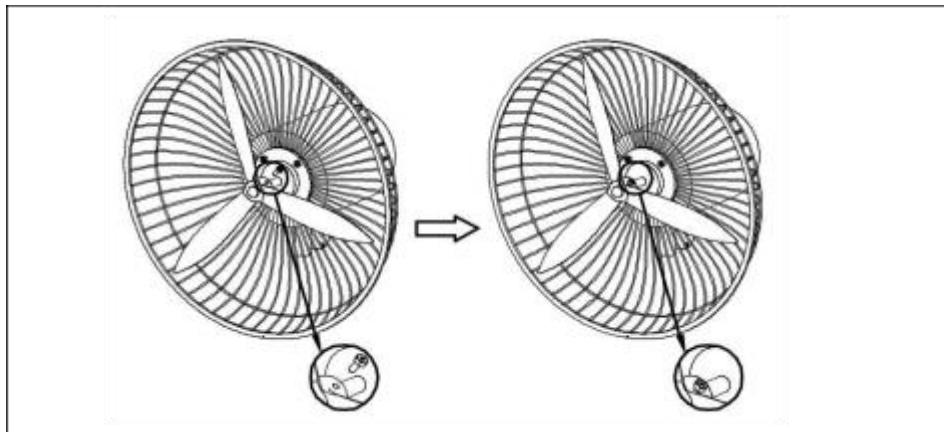

**Figura 6.**


3). Allineare i fori delle viti nella parte inferiore delle griglie anteriore e posteriore, quindi fissare pulsanti sulla parte superiore della griglia anteriore alla griglia posteriore, fissare tutti i pulsanti della griglia (2) e infine bloccare le viti di sicurezza (18). Vedere (Fig. 7.)

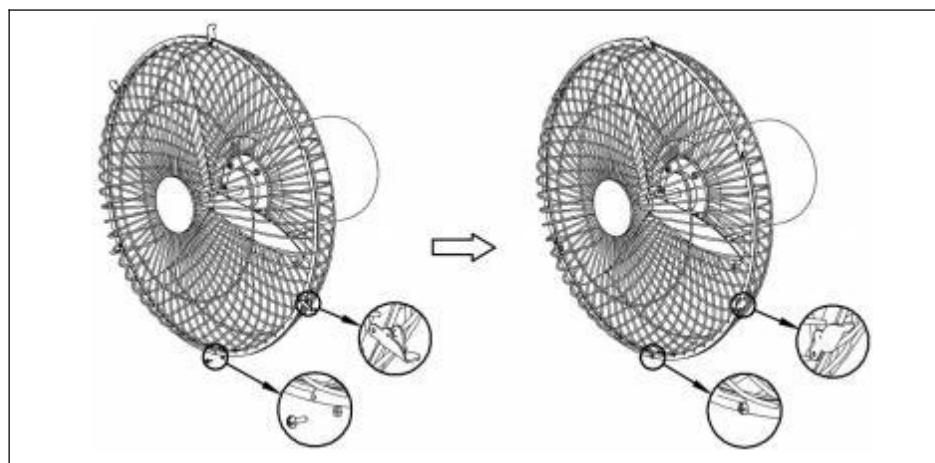

**Figura 7.**


### Fase 3: Installazione del corpo della ventola

1). Installare la testa della ventola sulla staffa, quindi bloccare le viti della staffa 4(10) e i dadi della staffa 1(11) e infine bloccare le viti della staffa 3(9). Vedere (Fig.8.)

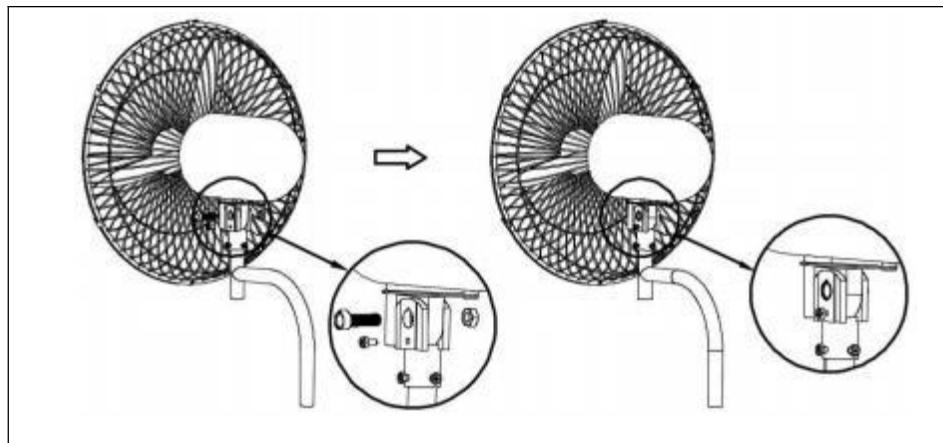

**Figura 8.**


2). Installare il corpo della ventola sul pannello a parete (2), quindi bloccare le viti della staffa 1 (4) e le viti della staffa 2 (5). Notare che i fori per le viti sulla staffa devono corrispondere ai fori per le viti sul pannello di montaggio a parete. Vedere (Fig. 9.).

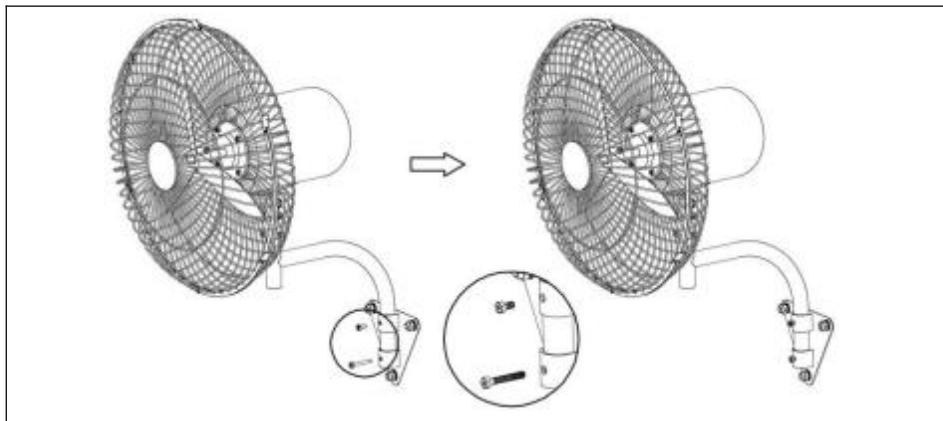

**Figura 9.**


#### **Fase 4: Installazione del tubo di spruzzatura (facoltativo)**

1). Installare il tubo di spruzzatura sulla griglia anteriore e fissarlo con una fascetta. Vedere (Fig. 10.)

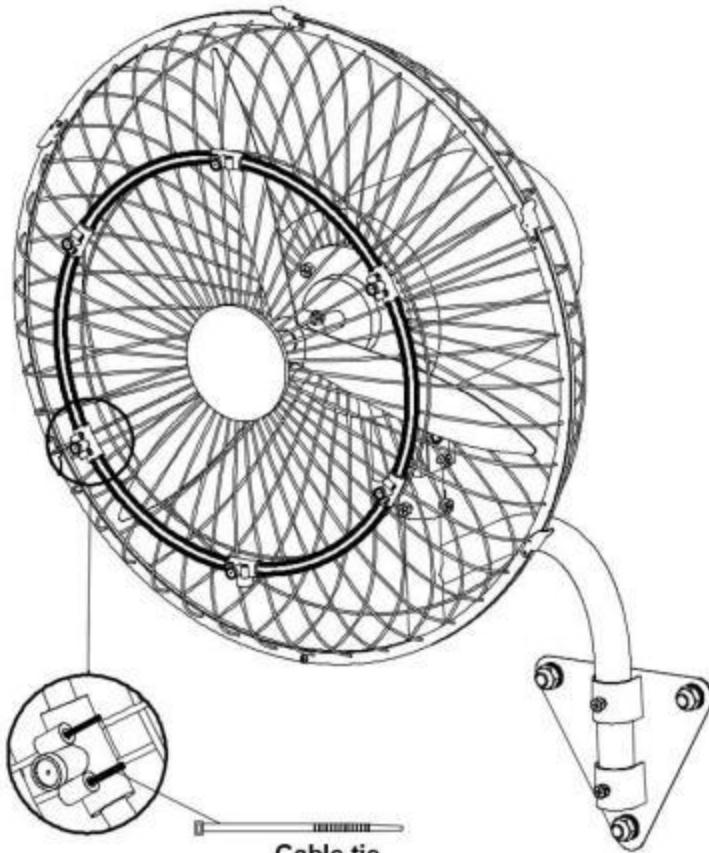

**Figura 10.**

2). Collegare il tubo dell'acqua rispettivamente al rubinetto e all'ugello spruzzatore e stringere il rubinetto. Vedere (Fig. 11). Fatto!

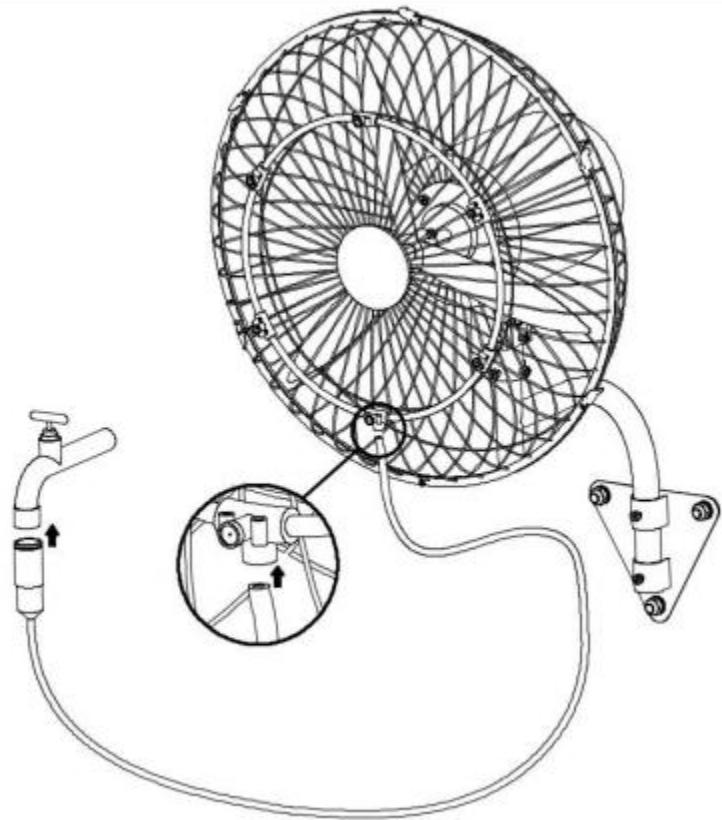

**Figura 11.**

## **COME USARE**

### **Controllo della velocità**

Premere il tasto bianco per avviare il ventilatore, quindi selezionare le diverse velocità del vento delle marce 1, 2 e 3. Premere nuovamente il tasto bianco per arrestare il ventilatore. (Fig. 12.)

### **Oscillazione**

Dopo l'avvio della ventola, premere il tasto di oscillazione e la ventola inizierà a scuotere la testa. Premere nuovamente il tasto di oscillazione e la ventola smetterà di scuotere la testa. Vedere (Fig. 12.)



**Figura 12.**

## **PULIZIA**

1. Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi di scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Le parti in plastica devono essere pulite con un sapone delicato e un panno o una spugna umidi. Rimuovere accuratamente la pellicola di sapone con acqua pulita.
3. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino nel motore.


## **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

**D: Rumore eccessivo**

- A: 1. È normale che ci sia rumore durante il funzionamento. Se troppo forte, impostare la ventola a una velocità inferiore.  
2. Verificare che la lama sia installata correttamente.

**D: La ventola non funziona**

- A: 1. Assicurarsi che la ventola sia collegata a una presa elettrica alimentata.  
2. Pulire regolarmente la lama.

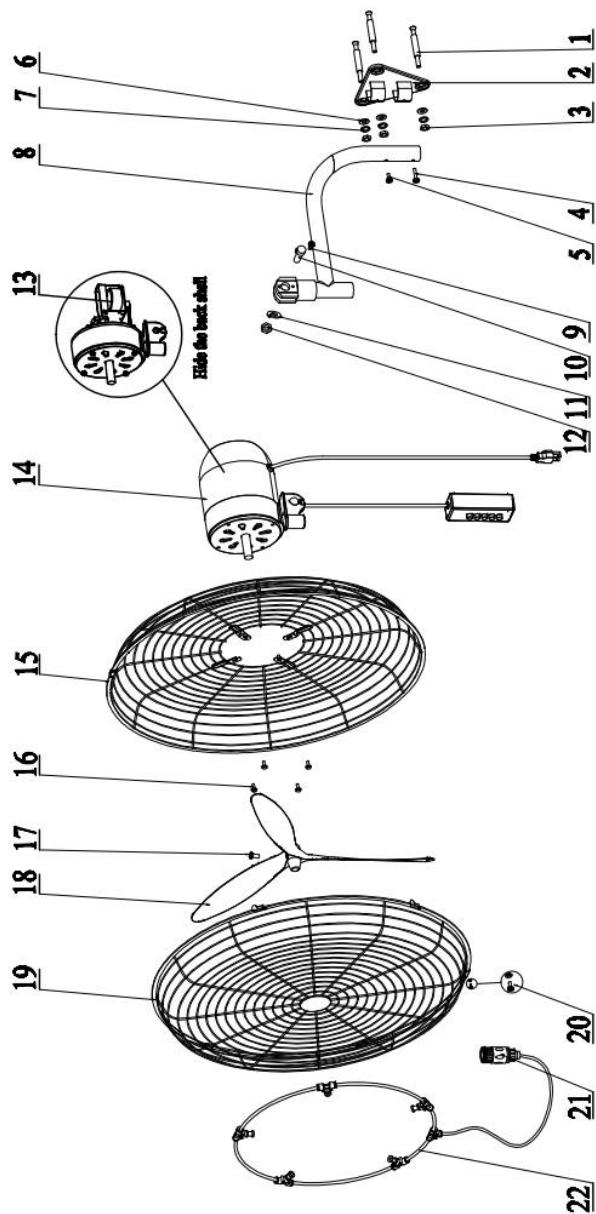

Part No.	Part Name	Qty
22	Spray Nozzle	1
21	Faucet Connector	1
20	Safety Screw&Nut	1
19	Front Grille	1
18	Blade Screw	1
17	Grille Screw	4
16	Fan Blade	1
15	Rear Grille	1
14	Motor Assembly	1
13	Synchronous Motor	1
12	Bracket Nut	1
11	Spring Spacer 2	1
10	Bracket Screw 4	1
9	Bracket Screw 3	1
8	Bracket Assembly	1
7	Spring Spacer 1	3
6	Gasket	3
5	Bracket Screw 2	1
4	Bracket Screw 1	1
3	Nut-A	3
2	Wall Panel	1
1	Expansion Bolt	3

**VEVOR®**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Supporto tecnico e Certificato di garanzia elettronica**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**




**Soporte técnico y Garantía electrónica Certificado**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

**VENTILADOR DE PARED DE METAL  
USUARIO MANUAL**  
**MODELO: BT-WL24A / BT-WL30A**  
**WF-24-EWP / WF-30-EWP**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



Modelo: BT-WL24A / BT-WL30A / WF-24-EWP / WF-30-EWP

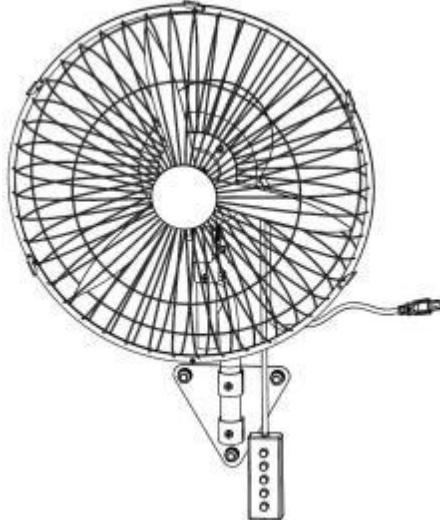

<Solo imagen Para referencia >

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Este es el original instrucción, Por favor lea todo manual instrucciones con cuidado Antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto... estar sujeto hacia producto que usted recibió. Por favor perdone nosotros que no lo haremos informarle nuevamente Si hay alguna tecnología o software actualizaciones sobre nuestro producto.

## CONTENIDO

- I 、 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- II 、 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
- III 、 INSTALACIÓN
- IV. MODO DE EMPLEO
- V 、 LIMPIEZA
- VI 、 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

 <b>ADVERTE NCIA</b>	<p>El uso inadecuado puede provocar lesiones personales.</p> <p>El uso inadecuado puede causar daños a la máquina y a otros objetos.</p>
	<p>El símbolo indica que el usuario debe pagar más Atención y prestar atención al dibujo muestra la Situación a tener en cuenta, y la figura de la izquierda muestra "Tenga cuidado con las descargas eléctricas".</p>
	<p>Desconecte el ventilador cuando se traslade de un lugar a otro.</p>
	<p>No utilice una fuente de alimentación que no cumpla con el voltaje nominal</p> <p>El uso de fuentes de alimentación no compatibles puede provocar incendios o descargas eléctricas.</p>
	<p>Si la máquina emite humo, olor, ruido de motor y otros En condiciones anormales, no lo use. Podría causar un incendio o una descarga eléctrica.</p>
	<p>No desmonte, repare ni rectifique la máquina durante su uso.</p> <p>Si lo hace, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica y lesiones personales.</p>

	TEN CUIDADO
	NO utilice el ventilador en la ventana. La lluvia puede causar peligro eléctrico.
	No dañe ni cambie arbitrariamente el cable de alimentación original, y no doble, tire con fuerza, ate ni presione el cable. cable de alimentación debajo de objetos pesados. Esto dañará el cable de alimentación, lo que podría provocar una fuga eléctrica, un incendio o una descarga eléctrica. choque
	Si la máquina no se utiliza durante un tiempo prolongado, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
	La toma de conexión debe estar instalada con un dispositivo de protección contra fugas.
	Nunca inserte los dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de la protección cuando el ventilador esté funcionando.
	Cuando el cable de alimentación está desenchufado del Si se conecta a una toma de corriente, el enchufe debe estar desenchufado. No tire del cable de alimentación con fuerza, ya que esto podría provocar... Puede causar daños al cable y provocar fuga o descarga eléctrica



Desconecte el ventilador al retirar las rejillas.  
Limpieza.No deje el ventilador funcionando sin  
supervisión.


# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## PARÁMETROS TÉCNICOS

Marca	VEVOR			
Modelo	BT-WL24	BT-WL30	WF-24-EWP	WF-30-EWP
Voltaje	120 voltios	120 voltios	220 V	220 V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Fuerza	115 W	150 vatios	82 W	115 W
Longitud del cable de alimentación	1,8 metros	1,8 metros	1,8 metros	1,8 metros
Peso neto	8,6 kg/pieza	11,3 kg/pieza	9,58 kg/pieza	10,98 kg/pieza

**Nota:** Si compra 2 juegos/caja de producto, la CANTIDAD DE LA PIEZA se multiplica por la cantidad de la tabla anterior por 2.


## DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

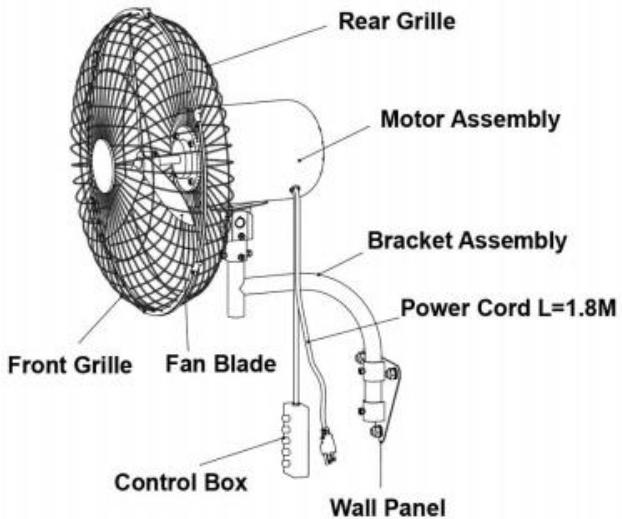

## INSTALACIÓN

\*¡CONSEJOS! Prepare las herramientas con antelación:

Destornillador de cruz, llave pequeña, Martillo

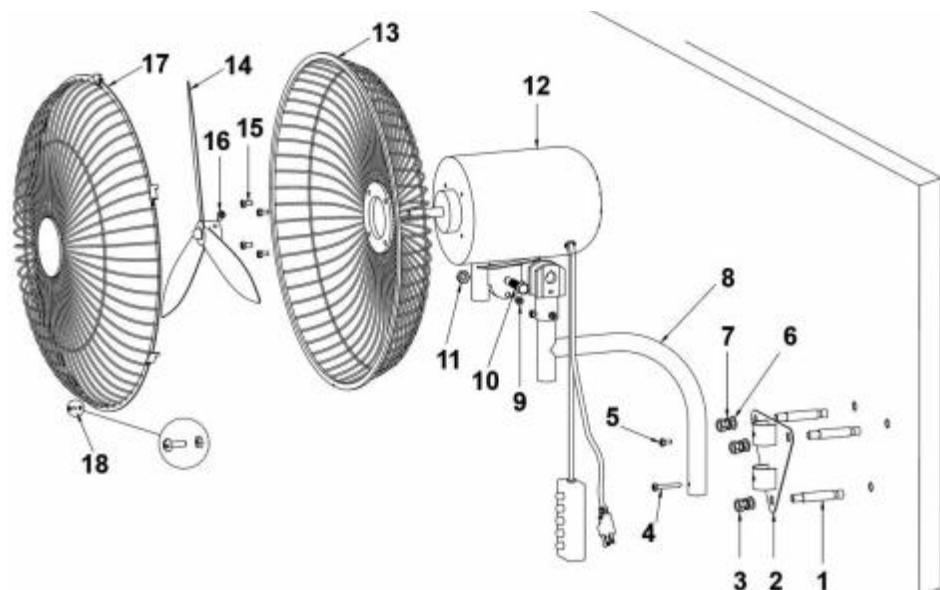

## LISTA DE PIEZAS:

NO	PARTS	Quantity
1	Expansion Bolt	3
2	Wall Panel	1
3	Nut -A	3
4	Bracket Screw1	1
5	Bracket Screw2	1
6	Gasket	3
7	Spring Spacer	3
8	Bracket Assembly	1
9	Bracket Screw3	1
10	Bracket Screw4	1
11	Bracket Nut1	1
12	Motor Assembly	1
13	Rear Grille	1
14	Fan Blade	1
15	Grille Screw	4
16	Blade Screw	1
17	Front Grille	1
18	Safety screw	1

### Método de instalación:

#### Paso 1: Instalación del panel de pared de metal

- 1) Utilice los paneles de pared (3) para colocar los ventiladores necesarios. Marque tres puntos de montaje. Perforar tres agujeros en las ubicaciones marcadas. Asegúrese de que el área de montaje sea estructuralmente sólida y esté libre de obstrucciones. Véase la Fig. 1.
- 2) Inserte los tres pernos de expansión (1) incluidos en los orificios de montaje. Es posible que necesite usar un martillo para fijarlos a través de los orificios. Consulte la Fig. 2.
- 3) Instale el panel de pared (2) en la pared y apriete las tres tuercas (3). Es posible que necesite una llave pequeña. Consulte la Fig. 3 y la Fig. 4.

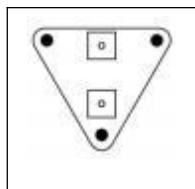


Figura 1.

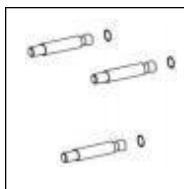


Figura 2.

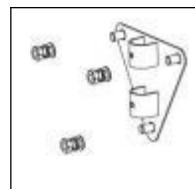


Figura .3 .


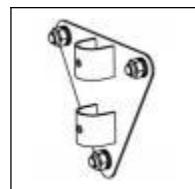


Figura .4.


#### Paso 2: Instalación del cabezal del ventilador

- 1) Retire los tornillos de la rejilla del cabezal del motor. A continuación, fije la rejilla trasera (13) al cabezal del motor con el tornillo de la rejilla trasera (15), como se muestra en el diagrama (Fig. 5).

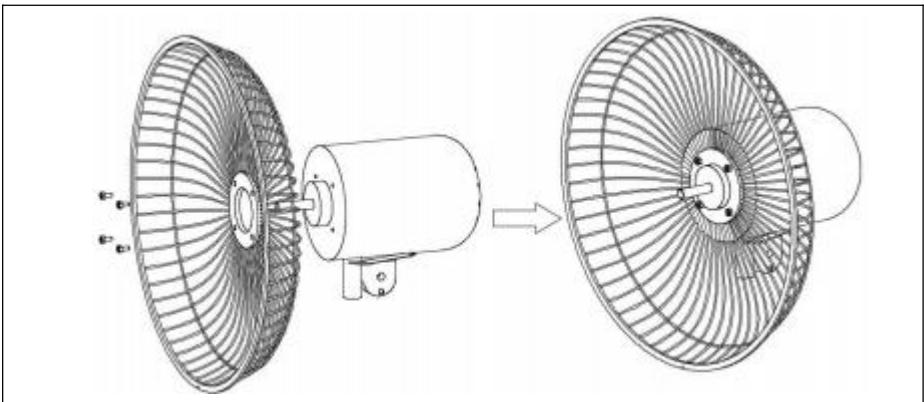


**Figura .5 .**

2) Instale la paleta del ventilador (14) en el eje del motor y luego bloquee el tornillo de la paleta (16). Consulte la (Fig. 6).

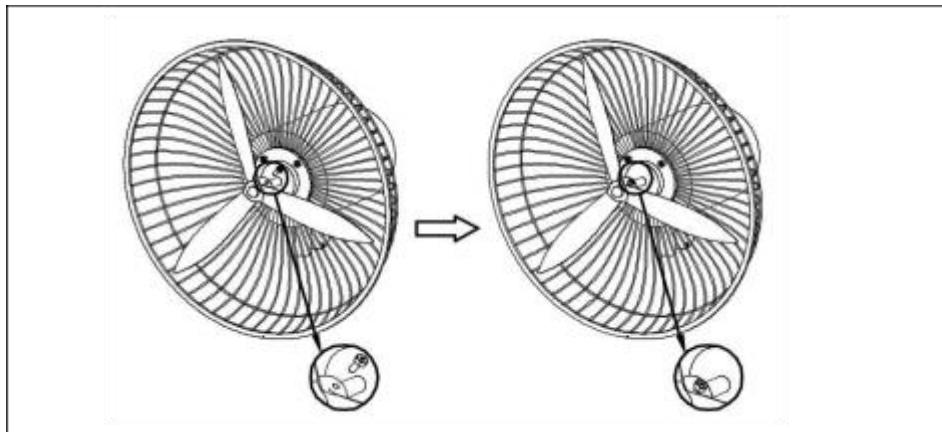

**Figura .6 .**


3) Alinee los orificios de los tornillos en la parte inferior de las rejillas delantera y trasera, luego fije el Botones en la parte superior de la cubierta de la rejilla frontal a la cubierta de la rejilla trasera, ajuste todos los botones de la cubierta de la rejilla (2) y, finalmente, bloquee los tornillos de seguridad (18). Consulte la (Fig. 7).

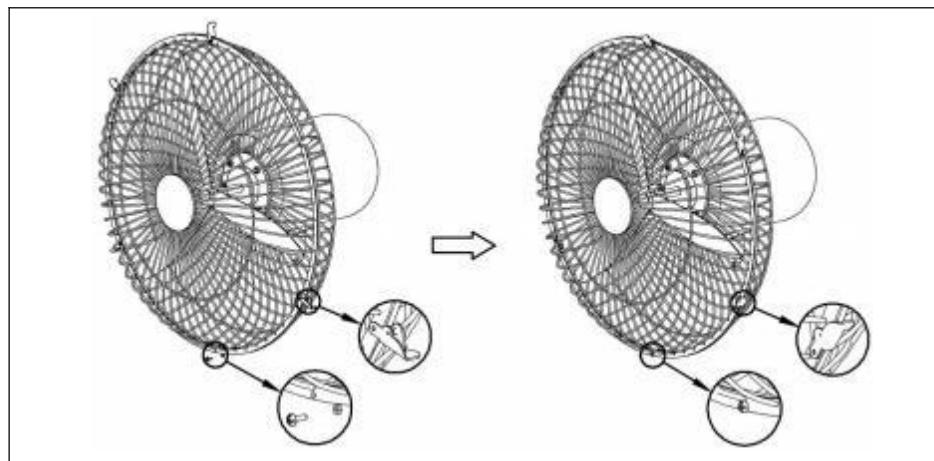

**Figura .7 .**


### Paso 3: Instalación del cuerpo del ventilador

1) Instale el cabezal del ventilador en el soporte, luego fije los tornillos del soporte 4(10) y las tuercas del soporte 1(11), y finalmente fije los tornillos del soporte 3(9). Consulte la (Fig. 8).

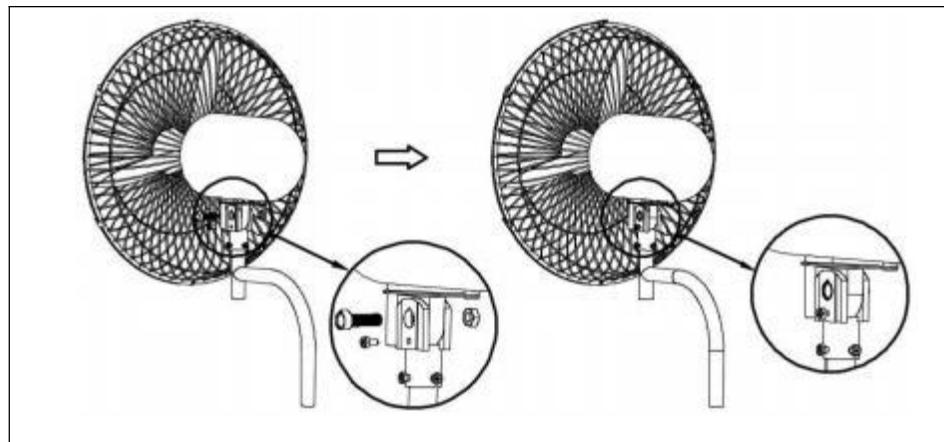

**Figura 8.**


2) Instale el cuerpo del ventilador en el panel de pared (2) y luego fije los tornillos del soporte 1 (4) y 2 (5). Tenga en cuenta que los orificios para los tornillos del soporte deben coincidir con los del panel de montaje en pared. Consulte la Fig. 9.

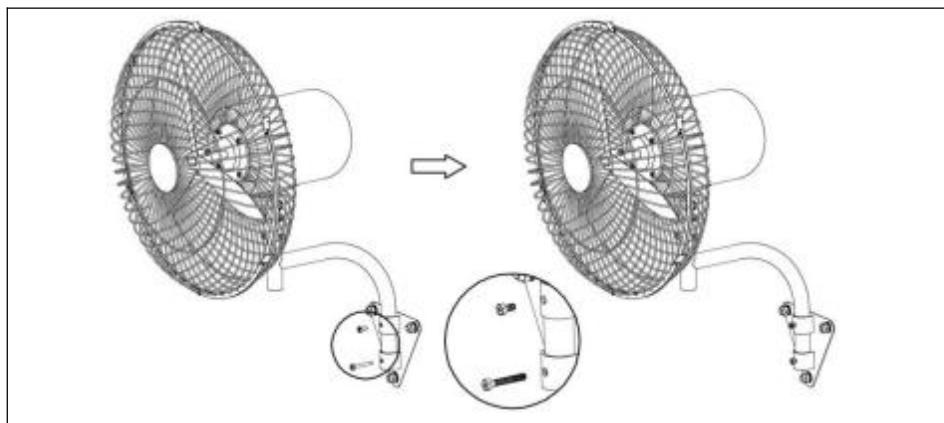

**Figura .9.**


#### Paso 4: Instalación del tubo de pulverización (opcional)

1) Instale el tubo rociador en la cubierta de la rejilla frontal y fíjelo con una brida. Consulte la (Fig. 10).

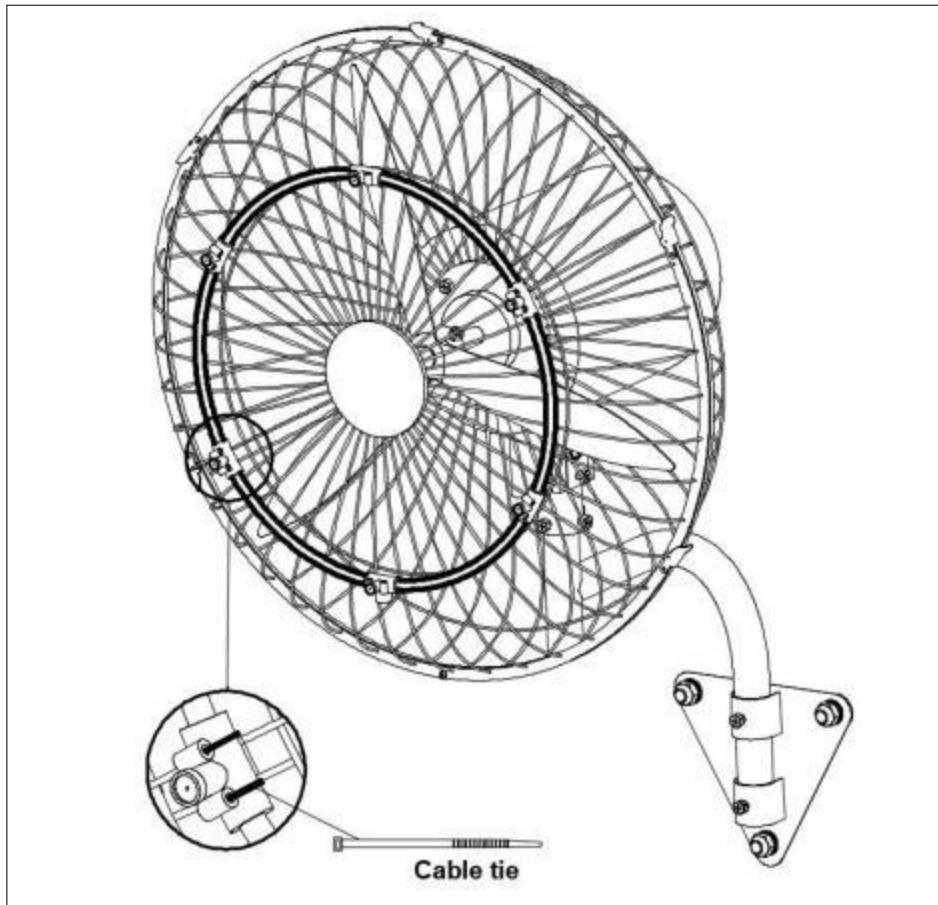

**Figura 10.**

2) Conecte la tubería de agua al grifo y a la boquilla rociadora respectivamente, y apriete el grifo. (Ver Fig. 11). ¡Listo!

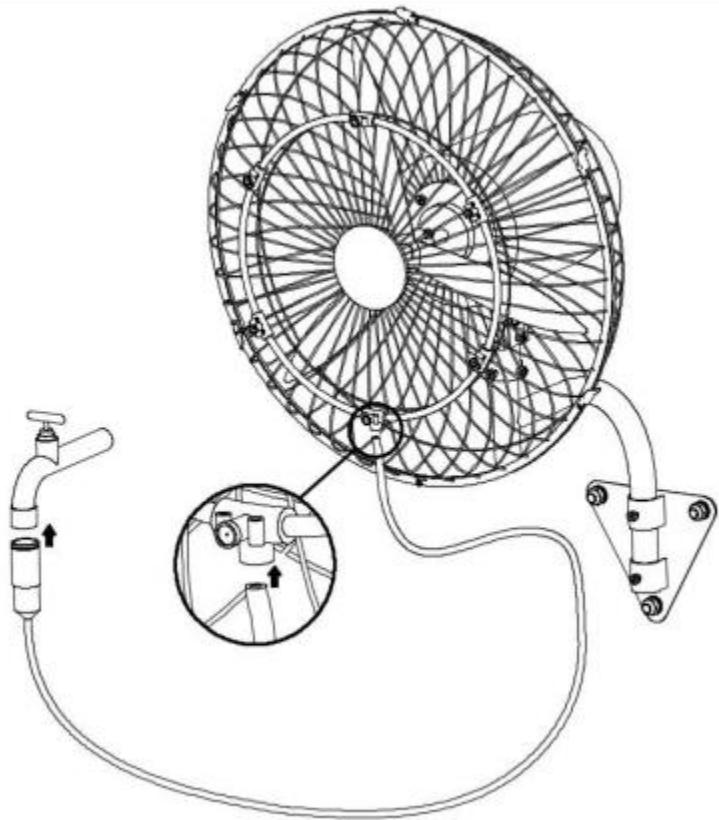

**Figura .11.**

## MODO DE EMPLEO

### Control de velocidad

Presione la tecla blanca para iniciar el ventilador y luego seleccione diferentes velocidades de viento de los engranajes 1, 2 y 3. Presione la tecla blanca nuevamente para detener el ventilador. (Fig. 12).

### Oscilación

Después de que el ventilador se pone en marcha, presione la tecla de oscilación y el ventilador comienza a sacudir el cabezal. Presione la tecla

de oscilación nuevamente y el ventilador deja de sacudir el cabezal. Consulte la (Fig. 12).



**Figura .12.**

## **LIMPIEZA**

1. Asegúrese de desenchufarlo de la fuente de suministro eléctrico antes de limpiarlo.
2. Las piezas de plástico deben limpiarse con jabón suave y un paño húmedo o una esponja. Retire completamente la película de jabón con agua limpia.
3. Asegúrese de que no entre agua ni ningún otro líquido en el motor.


## **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

### **P: Ruido excesivo**

- A: 1. Es normal que haya ruido durante el funcionamiento. Si es demasiado fuerte, reduzca la velocidad del ventilador.  
2. Compruebe si la cuchilla está instalada correctamente.

**P: El ventilador no funciona**

- A: 1. Asegúrese de que el ventilador esté conectado a una toma de corriente eléctrica.  
2. Limpie la cuchilla periódicamente.

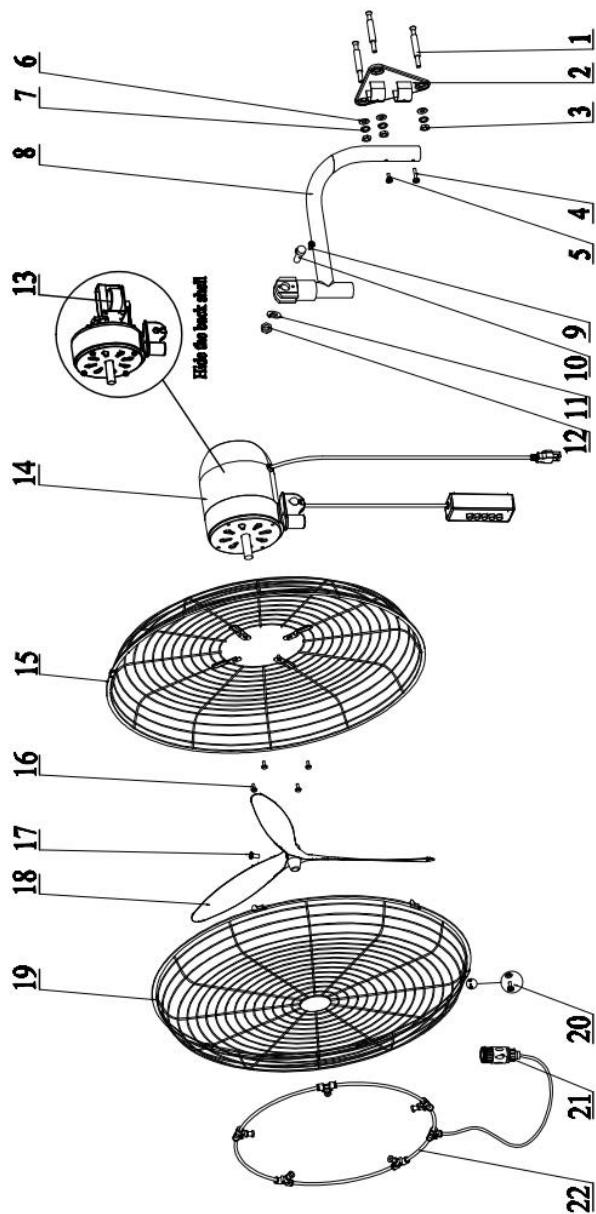

Part No.	Part Name	Qty
22	Spray Nozzle	1
21	Faucet Connector	1
20	Safety Screw&Nut	1
19	Front Grille	1
18	Blade Screw	1
17	Grille Screw	4
16	Fan Blade	1
15	Rear Grille	1
14	Motor Assembly	1
13	Synchronous Motor	1
12	Bracket Nut	1
11	Spring Spacer 2	1
10	Bracket Screw 4	1
9	Bracket Screw 3	1
8	Bracket Assembly	1
7	Spring Spacer 1	3
6	Gasket	3
5	Bracket Screw 2	1
4	Bracket Screw 1	1
3	Nut-A	3
2	Wall Panel	1
1	Expansion Bolt	3

**VEVOR®**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Soporte técnico y Certificado de garantía electrónica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



**Wsparcie techniczne i E-Gwarancja Certyfikat**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)


**METALOWY WENTYLATOR ŚCIENNY  
UŻYTKOWNIK PODRĘCZNIK**  
MODEL: BT-WL24A / BT-WL30A

**WF-24-EWP / WF-30-EWP**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



**Model: BT-WL24A / BT-WL30A / WF-24-EWP / WF-30-EWP**

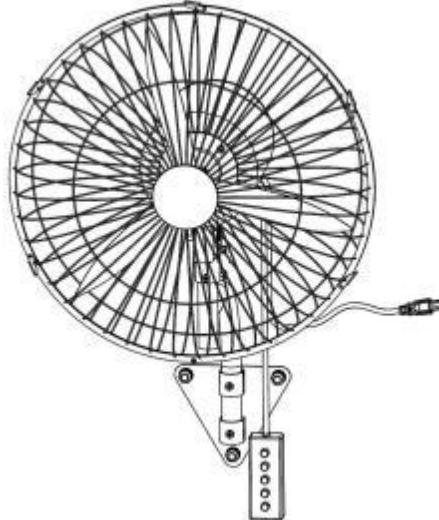

<Tylko obraz Do celów referencyjnych>

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginał instrukcja, proszę przeczytać wszystko podręcznik instrukcje

ostrożnie przed użyciem. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu powinien odpadać do produkt, który otrzymane. Proszę wybaczyć nas, że nie będziemy poinformować cię ponownie czy istnieje jakaś technologia lub

oprogramowanie aktualizacje na naszym produkt.

## ZAWARTOŚĆ

I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

II OPIS PRODUKTU

III 、INSTALACJA

IV JAK UŻYWAĆ

V , SPRZĄTANIE

VI 、ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 <b>OSTRZEŻ ENIE</b>	Niewłaściwa obsługa może spowodować obrażenia ciała. Nieprawidłowa obsługa może spowodować uszkodzenie maszyny. Nieprawidłowa obsługa może spowodować uszkodzenie innych obiektów.
	Symbol oznacza, że użytkownik powinien zapłacić wysoką kwotę zwrócić uwagę i zwrócić uwagę na rysunek, który pokazuje sytuację, na którą należy zwrócić uwagę, a lewy rysunek pokazuje: „Uwaga, porażenie prądem”
	Odłącz wentylator, gdy zmieniasz miejsce pobytu.
	Nie należy używać zasilacza, który nie spełnia wymagań napięcia znamionowego Użycie zasilacza niezgodnego z normami może spowodować pożar lub porażenie prądem.

	Jeżeli maszyna wydziela dym, zapach, hałas silnika i inne Nie należy go używać w warunkach nienormalnych. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
	Nie rozmontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia w trakcie jego użytkowania. Może to spowodować pożar, porażenie prądem i obrażenia ciała.
	BĄDŹ OSTROŻNY
	NIE używaj wentylatora w oknie. Deszcz może stwarzać zagrożenie elektryczne.
	Nie uszkadzaj ani nie zmieniaj w sposób arbitralny oryginalnego przewodu zasilającego, nie zginaj, nie ciągnij na siłę, nie zaciskaj ani nie naciskaj. przewód zasilający pod ciężkimi przedmiotami. Spowoduje to uszkodzenie przewód zasilający, powodujący upływ prądu, pożar lub porażenie prądem zaszokować
	Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka.
	Gniazdo przyłączeniowe musi być wyposażone w wyłącznik różnicowoprądowy
	Nigdy nie wkładaj palców, ołówków ani żadnych innych przedmiotów przez osłonę, gdy wentylator pracuje.

	<p>Gdy przewód zasilający jest odłączony od gniazdka gniazdka, należy odłączyć wtyczkę. Nie należy ciągnąć za przewód zasilający na siłę, ponieważ może to spowodować może spowodować uszkodzenie przewodu i doprowadzić do wycieku lub porażenie prądem</p>
	<p>Odłącz wentylator podczas demontażu kratek. czyszczenie. Nie pozostawiaj włączonego wentylatora bez nadzoru.</p>


## OPIS PRODUKTU

### PARAMETRY TECHNICZNE

Marka	VEVOR			
Model	BT-WL24	BT-WL30	WF-24-EWP	WF-30-EWP
Woltaż	120 V	120 V	220 V	220 V
Częstotliwość	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Moc	115 W	150 W	82 W	115 W
Długość przewodu zasilającego	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Waga netto	8,6 kg/szt.	11,3 kg/szt.	9,58 kg/szt.	10,98 kg/szt.


**Uwaga:** Jeśli kupujesz 2 zestawy/pudełko, ILOŚĆ CZEŚCI jest równa pomnożeniu ilości z powyższej tabeli przez 2.

### SCHEMAT STRUKTURY PRODUKTU

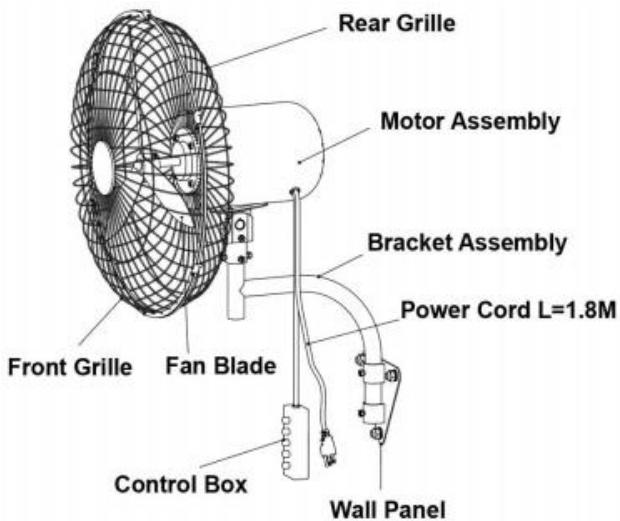

## INSTALACJA

**\*WSKAZÓWKI!** Przygotuj narzędzia z wyprzedzeniem:  
Śrubokręt krzyżakowy, Mały klucz, Młotek

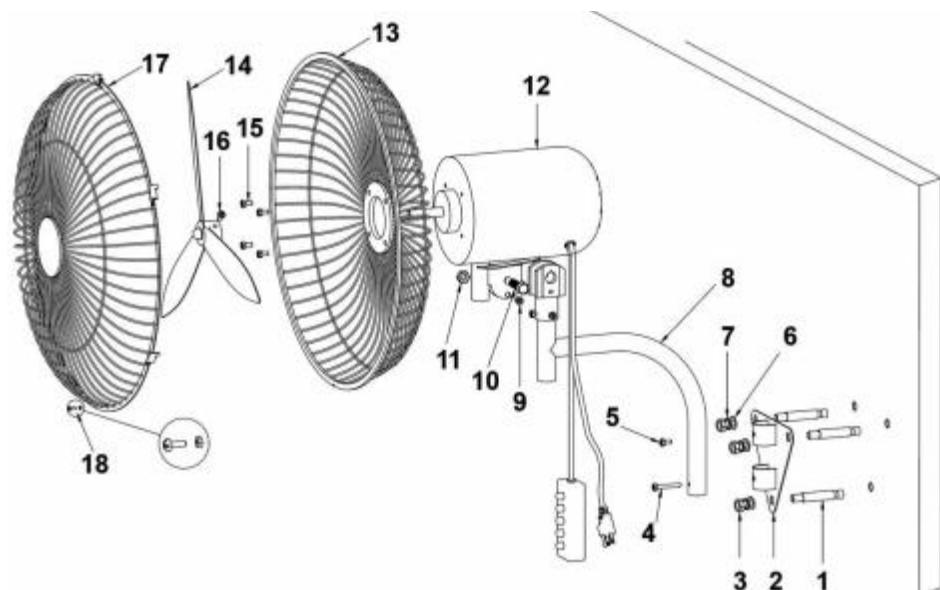


## LISTA CZĘŚCI:

NO	PARTS	Quantity
1	Expansion Bolt	3
2	Wall Panel	1
3	Nut -A	3
4	Bracket Screw1	1
5	Bracket Screw2	1
6	Gasket	3
7	Spring Spacer	3
8	Bracket Assembly	1
9	Bracket Screw3	1
10	Bracket Screw4	1
11	Bracket Nut1	1
12	Motor Assembly	1
13	Rear Grille	1
14	Fan Blade	1
15	Grille Screw	4
16	Blade Screw	1
17	Front Grille	1
18	Safety screw	1


### Metoda instalacji:

#### Krok 1: Montaż metalowych paneliściennych


- Z pomocą paneliściennych (3) ustaw wymaganą pozycję wentylatorów. Zaznacz trzy punkty mocowania. Otwory. Wywierć trzy otwory w zaznaczonych miejscach. Upewnij się, że miejsce montażu jest stabilne i wolne od przeszkód. Patrz (rys. 1).
- Włóż dołączone trzy śruby rozporowe (1) w wywiercone otwory montażowe. Do ich zamocowania w otworach może być konieczne użycie młotka. Patrz (rys. 2).
- Zamontuj panelścienny (2) na ścianie i dokręć nakrętkę (3). Może być konieczne użycie małego klucza. Patrz (rys. 3.) (rys. 4.)

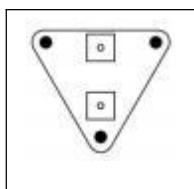


Rys . 1.

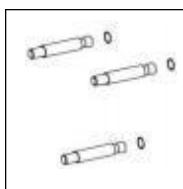

Rys . 2.

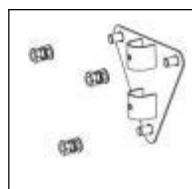


Rys . 3 .

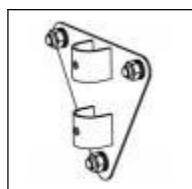

Rys.4 .


#### Krok 2: Montaż głowicy wentylatora

- Odkręć śruby kratki od głowicy silnika. Następnie zamocuj tylną kratkę (13) na głowicy silnika za pomocą śruby tylnej kratki (15), jak pokazano na schemacie (rys. 5).

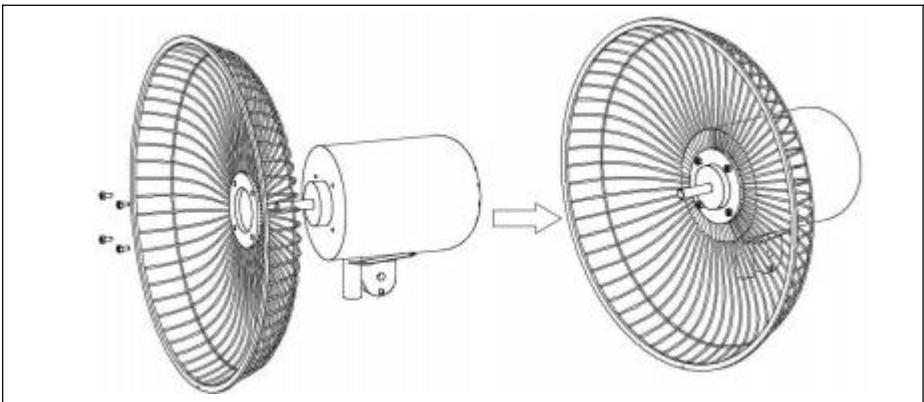


Rys . 5 .

2). Zamontuj łopatkę wentylatora (14) na wale silnika, a następnie zablokuj śrubę łopatki (16). Zobacz (rys. 6.)

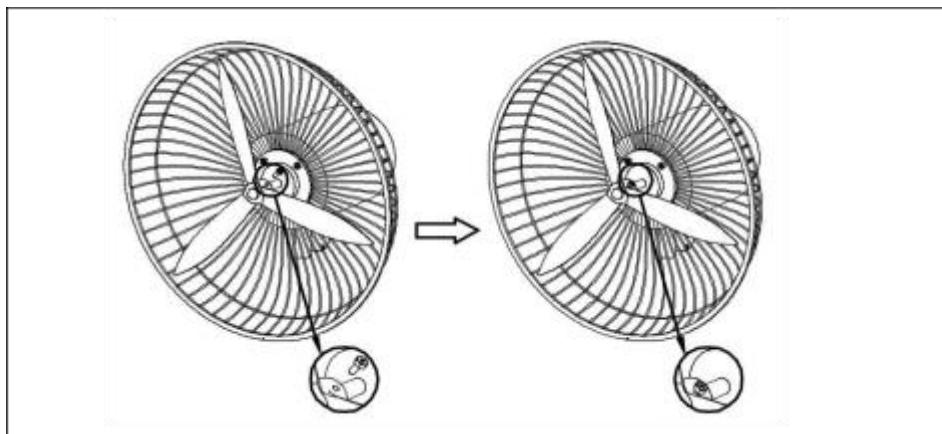

Rys . 6 .


3). Dopasuj otwory na śruby u dołu przedniej i tylnej kratki, a następnie przymocuj przyciski na górze osłony przedniej kratki do osłony tylnej kratki, zamocuj wszystkie przyciski osłony kratki (2) i na koniec zablokuj śruby zabezpieczające (18). Zobacz (rys. 7.)

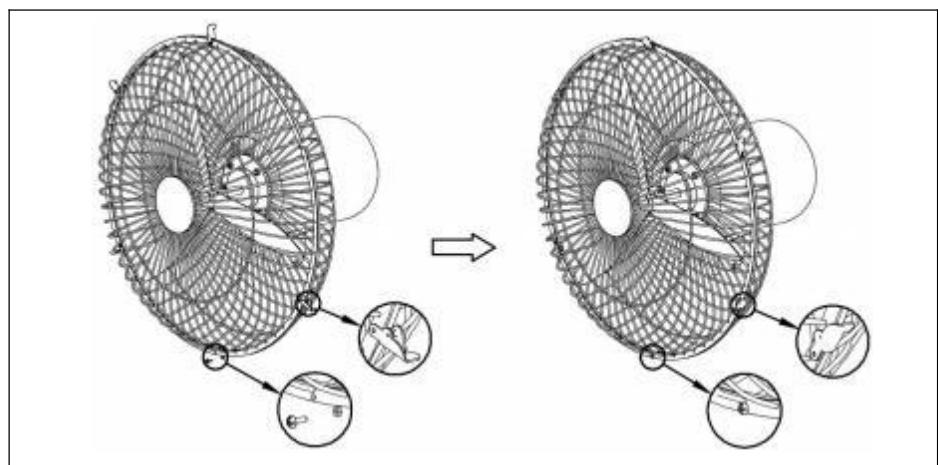

Rys . 7 .


### Krok 3: Montaż korpusu wentylatora

1). Zamontuj głowicę wentylatora na uchwycie, następnie zablokuj śruby uchwytu 4(10) i nakrętki uchwytu 1(11), a na koniec zablokuj śruby uchwytu 3(9). Zobacz (rys. 8.)

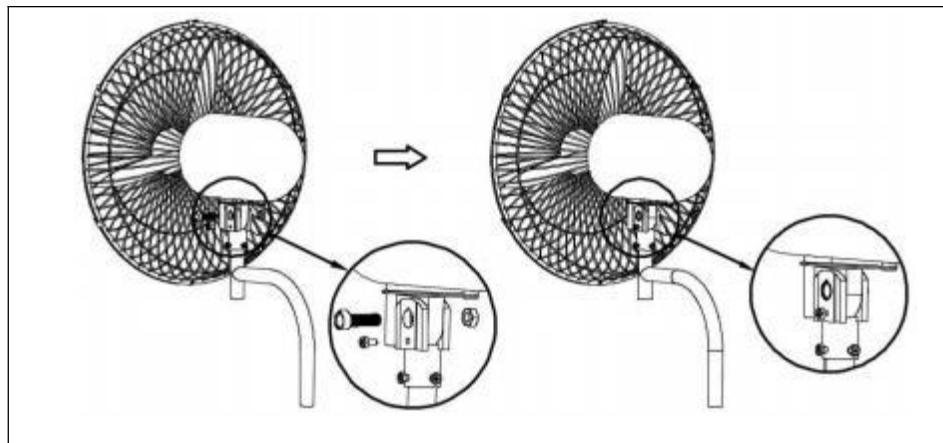

Rys.8 .


2) Zamontuj korpus wentylatora na paneluściennym (2), a następnie dokrć śruby wspornika 1 (4) i śruby wspornika 2 (5). Należy pamiętać, że otwory na śruby w uchwycie powinny odpowiadać otworom na śruby w paneluściennym. Patrz (rys. 9).

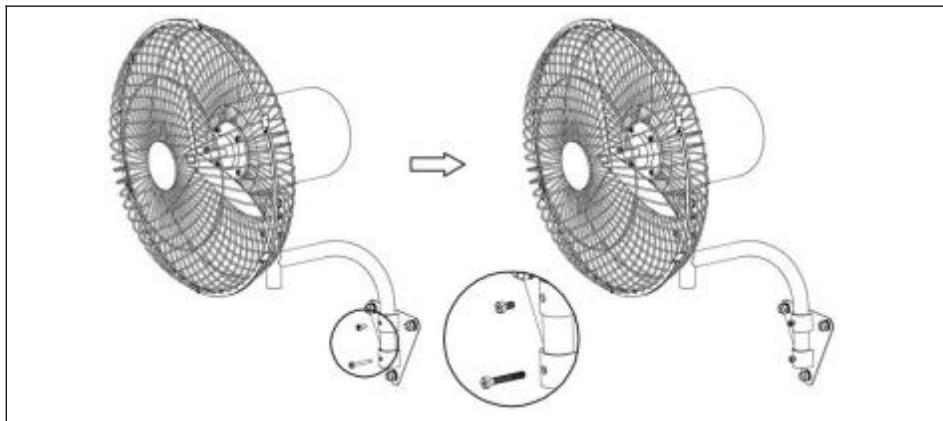

Rys.9 .


#### **Krok 4: Montaż rury natryskowej (opcjonalnie)**

1) Zamontuj rurę natryskową na osłonie przedniej kratki i zamocuj ją opaską kablową. Patrz (rys. 10).

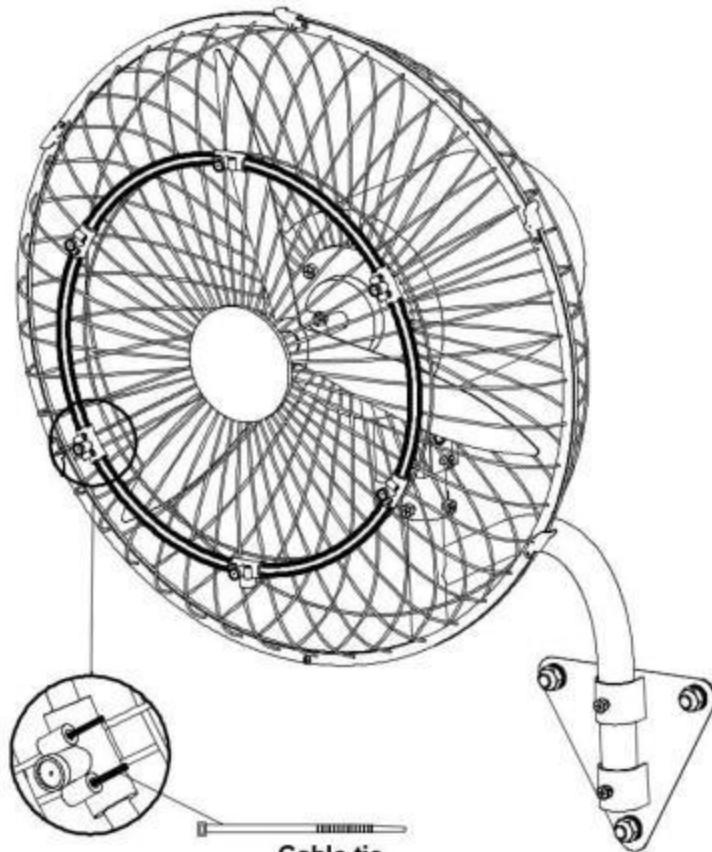

**Rys.10 .**

2) Podłącz rurę wodną do kranu i dyszy natryskowej, a następnie dokręć kran. Patrz (rys. 11). Gotowe!

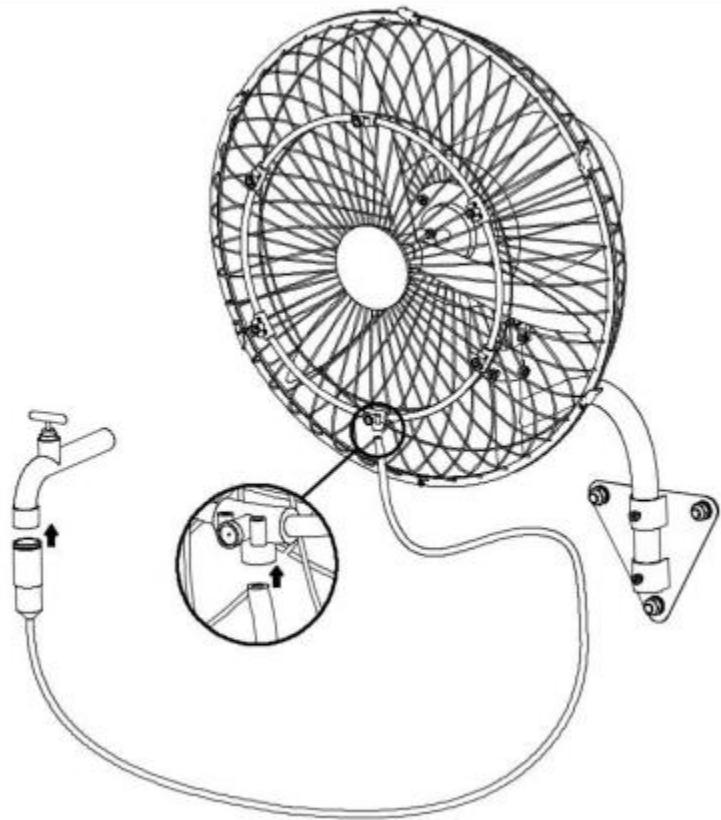

Rys . 11.

## SPOSÓB UŻYCIA

### Kontrola prędkości

Naciśnij biały przycisk, aby uruchomić wentylator, a następnie wybierz różne prędkości wiatru dla biegów 1, 2 i 3. Naciśnij ponownie biały przycisk, aby zatrzymać wentylator. (Rys. 12.)

### Oscylacja

Po uruchomieniu wentylatora naciśnij przycisk huśtania, a wentylator zacznie potrząsać głową. Ponowne naciśnięcie przycisku huśtania spowoduje zatrzymanie potrząsania głową. Zobacz (rys. 12.)



Rys.12 .

## CZYSZCZENIE

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
2. Części plastikowe należy czyścić łagodnym mydłem i wilgotną ścieżeczką lub gąbką. Dokładnie usuń warstwę mydła czystą wodą.
3. Uważaj, aby do silnika nie dostała się woda ani inna ciecz.


## ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW

P: Nadmierny hałas

- A: 1. Hałas podczas pracy jest normalny. Jeśli jest zbyt głośny, należy ustawić niższą prędkość wentylatora.  
2. Sprawdź, czy ostrze jest prawidłowo zamontowane.

**P: Wentylator nie działa**

- A:1. Upewnij się, że wentylator jest podłączony do gniazdka elektrycznego.  
2. Regularnie czyść ostrze.

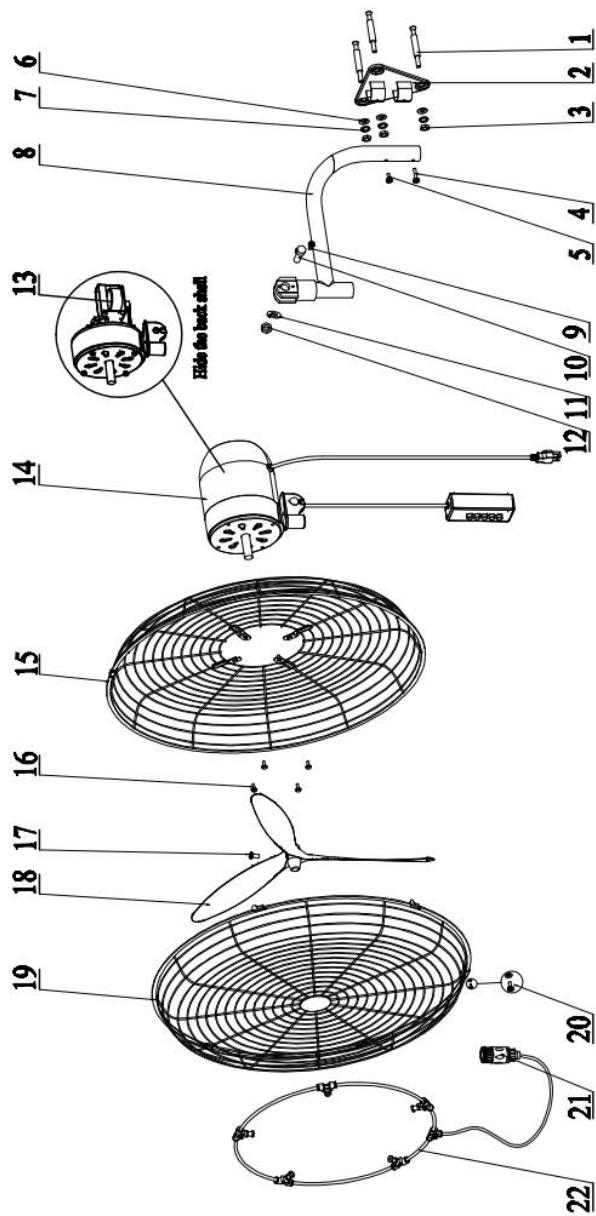

Part No.	Part Name	Qty
22	Spray Nozzle	1
21	Faucet Connector	1
20	Safety Screw&Nut	1
19	Front Grille	1
18	Blade Screw	1
17	Grille Screw	4
16	Fan Blade	1
15	Rear Grille	1
14	Motor Assembly	1
13	Synchronous Motor	1
12	Bracket Nut	1
11	Spring Spacer 2	1
10	Bracket Screw 4	1
9	Bracket Screw 3	1
8	Bracket Assembly	1
7	Spring Spacer 1	3
6	Gasket	3
5	Bracket Screw 2	1
4	Bracket Screw 1	1
3	Nut-A	3
2	Wall Panel	1
1	Expansion Bolt	3

**VEVOR®**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Wsparcie techniczne i Certyfikat gwarancji elektronicznej  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**




**Technische ondersteuning en E-garantie Certificaat**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

**METALEN WANDVENTILATOR  
GEBRUIKER HANDMATIG**  
MODEL: BT-WL24A / BT-WL30A  
WF-24-EWP / WF-30-EWP

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



Model: BT-WL24A / BT-WL30A / WF-24-EWP / WF-30-EWP

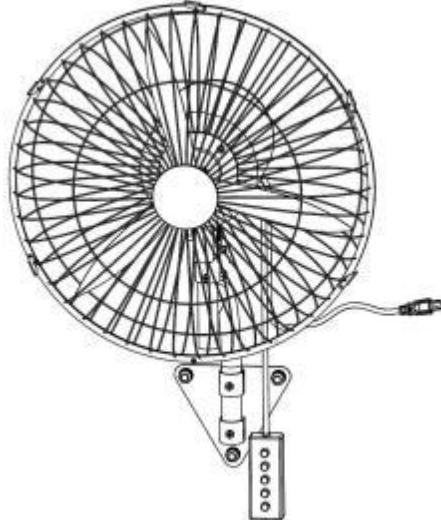

<Alleen afbeelding Ter referentie >

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Dit is het origineel instructie, lees alles alstublieft handmatig instructies voorzichtig vóór gebruik. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product moet onderworpen zijn naar de product dat u ontvangen. Vergeef me alsjeblieft ons dat we niet zullen u opnieuw informeren als er technologie of software is updates over onze product.

# INHOUD

- I 、 VEILIGHEIDSMAATREGELEN
- II 、 PRODUCTBESCHRIJVING
- III 、 INSTALLATIE
- IV 、 HOE TE GEBRUIKEN
- V 、 SCHOONMAKEN
- VI 、 PROBLEEMEN OPLOSSEN

## VEILIGHEIDSMAATREGELEN

 <b>WAARSCHUWING</b>	Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel. Onjuist gebruik kan schade aan de machine veroorzaken. Onjuist gebruik kan schade aan andere voorwerpen veroorzaken.
	Het symbool geeft aan dat de gebruiker een hoog bedrag moet betalen aandacht besteden aan en aandacht besteden aan de tekening toont de situatie die in acht moet worden genomen, en de linker afbeelding toont "Pas op voor elektrische schokken"
	Koppel de ventilator los wanneer u van de ene naar de andere locatie gaat.
	Gebruik geen voeding die niet voldoet aan de nominale spanning Het gebruik van niet-conforme voedingen kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
	Als de machine rook, geur, motorgeluid en andere schadelijke stoffen produceert, Gebruik het niet onder abnormale omstandigheden. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

	<p>Demonteren, repareren of herstellen het apparaat niet tijdens gebruik. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot brand, een elektrische schok en persoonlijk letsel.</p>
	<p><b>WEES VOORZICHTIG</b></p>
	<p>Gebruik de ventilator NIET in een raam. Regen kan een elektrisch gevaar opleveren.</p>
	<p>Beschadig of verander het originele netsnoer niet willekeurig, en buig, trek er niet met geweld aan, bind er niet aan en druk er niet op. netsnoer onder zware voorwerpen. Dit zal de netsnoer, waardoor elektrische lekkage, brand of elektrische schok</p>
	<p>Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact.</p>
	<p>De aansluitdoos moet worden geïnstalleerd met een aardlekschakelaar</p>
	<p>Steek nooit uw vingers, potloden of andere voorwerpen door de afscherming als de ventilator draait.</p>
	<p>Wanneer het netsnoer uit het stopcontact wordt gehaald, stopcontact, moet de stekker eruit worden gehaald. Trek niet met geweld aan het netsnoer, want dat kan kan schade aan de draad veroorzaken en leiden tot</p>

	lekkage of elektrische schok
	Koppel de ventilator los wanneer u de roosters verwijdert voor schoonmaken. Laat de ventilator niet onbeheerd draaien.


# PRODUCTBESCHRIJVING

## TECHNISCHE PARAMETER

Merk	VEVOR			
Model	BT-WL24	BT-WL30	WF-24-EWP	WF-30-EWP
Spanning	120 V	120 V	220 V	220 V
Frequentie	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Stroom	115 W	150 Watt	82 W	115 W
Lengte van het netsnoer	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Nettogewicht	8,6 kg/st	11,3 kg/st	9,58 kg/st	10,98 kg/st


**Let op:** Als u 2 sets/doos producten koopt, vermenigvuldigt u de ONDERDEELHOEVEELHEID met de hoeveelheid uit de bovenstaande tabel.

## PRODUCTSTRUCTUURDIAGRAM

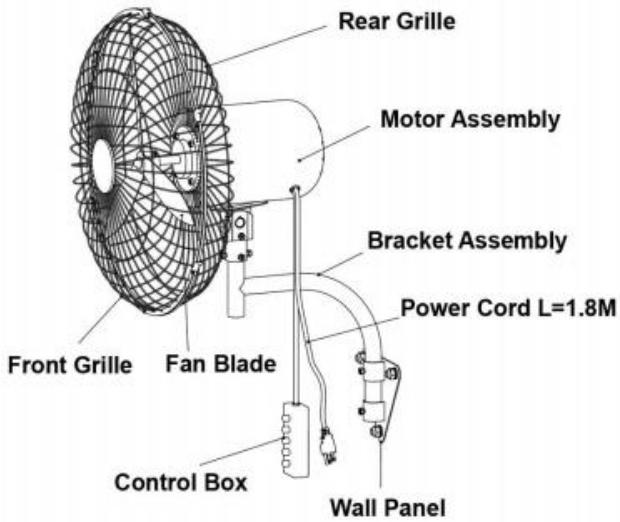

## INSTALLATIE

\*TIPS! Zorg dat je gereedschap van tevoren klaarligt:  
Kruiskopschroevendraaier, Kleine sleutel, Hamer

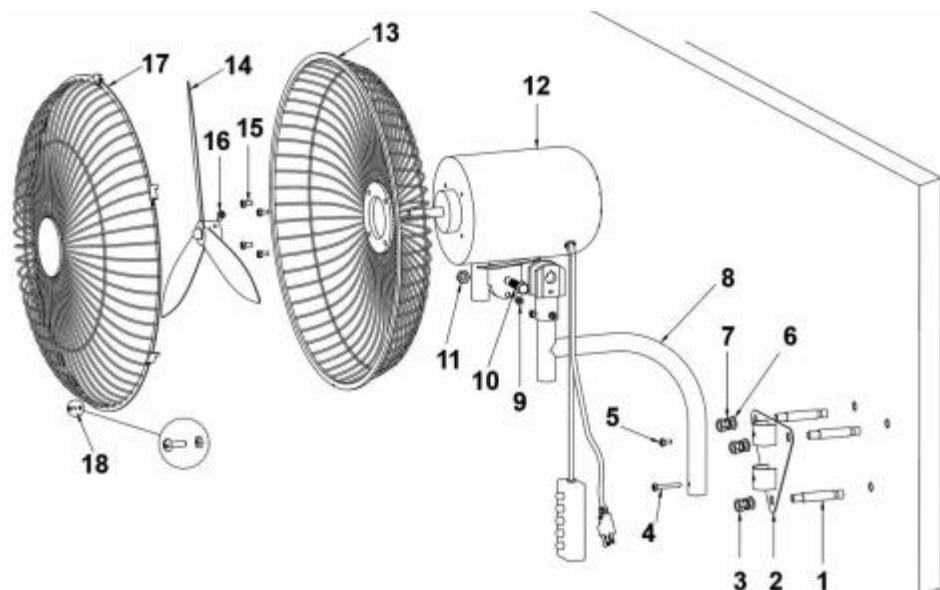


## ONDERDELENLIJST:

NO	PARTS	Quantity
1	Expansion Bolt	3
2	Wall Panel	1
3	Nut -A	3
4	Bracket Screw1	1
5	Bracket Screw2	1
6	Gasket	3
7	Spring Spacer	3
8	Bracket Assembly	1
9	Bracket Screw3	1
10	Bracket Screw4	1
11	Bracket Nut1	1
12	Motor Assembly	1
13	Rear Grille	1
14	Fan Blade	1
15	Grille Screw	4
16	Blade Screw	1
17	Front Grille	1
18	Safety screw	1


### Installatiemethode:

#### Stap 1: Installatie van metalen wandpanelen


- 1). Gebruik wandpanelen (3) om de gewenste ventilatorpositie in te stellen. Markeer drie montagepunten. Gaten. Boor drie gaten op de gemarkeerde plaatsen. Zorg ervoor dat uw montageplek structureel gezond is en vrij van obstakels. Zie (Fig. 1).
- 2). Steek de drie meegeleverde expansiebouten (1) in de geboorde montagegaten. Mogelijk hebt u een hamer nodig om ze door de gaten heen vast te zetten. Zie (Fig. 2).
- 3). Plaats het wandpaneel (2) op de muur en draai de moer (3) vast. Hiervoor heeft u mogelijk een kleine sleutel nodig. Zie (Fig. 3.) (Fig. 4.)

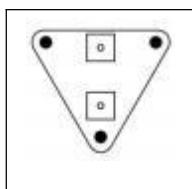


Afbeelding 1.

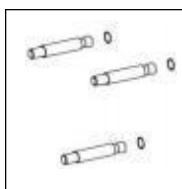

Afbeelding 2.

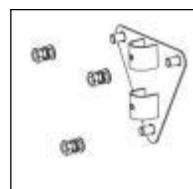

Afbeelding 3.

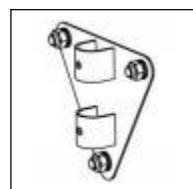


Afbeelding 4.

#### Stap 2: Installatie van de ventilatorkop


- 1). Verwijder de schroeven van het rooster van de motorkop. Bevestig vervolgens het achterste rooster (13) op de motorkop met de schroef

van het achterste rooster (15), zoals weergegeven in het diagram (Fig. 5).

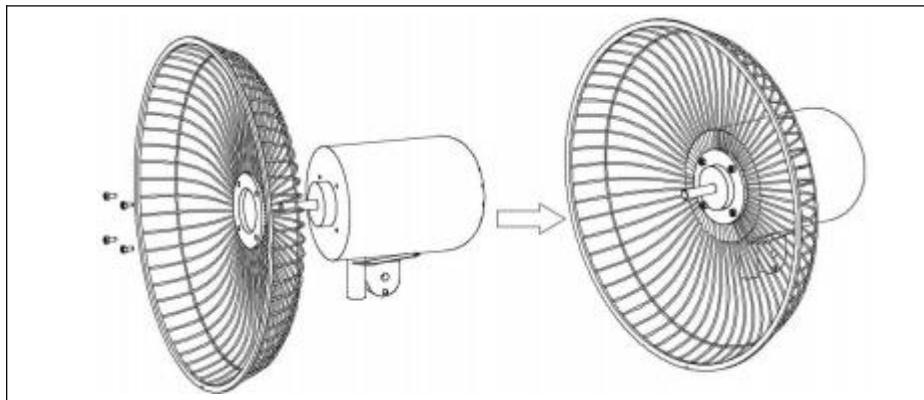


**Afbeelding 5 .**

2). Plaats het ventilatorblad (14) op de motoras en borg vervolgens de schroef van het blad (16). Zie (Fig. 6).

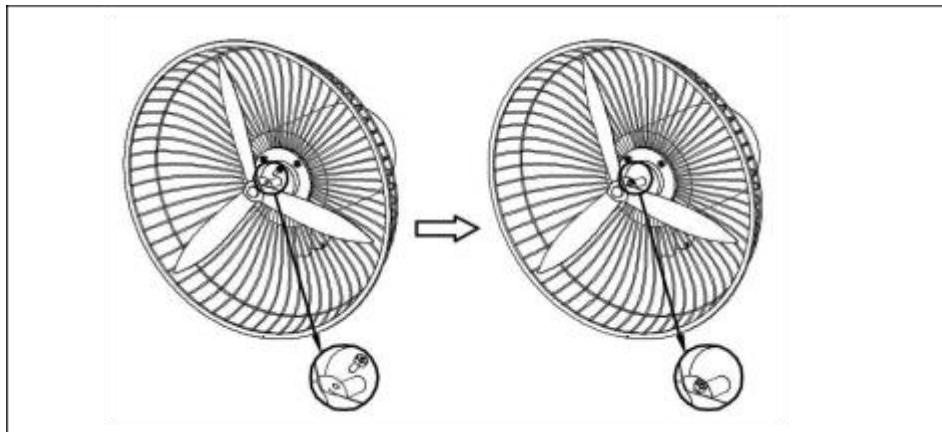

**Afbeelding 6 .**


3). Lijn de schroefgaten aan de onderkant van de voor- en achterroosters uit en bevestig vervolgens de knoppen bovenop de voorste grille-afdekking aan de achterste grille-afdekking vast, maak alle grille-afdekknoppen (2) vast en vergrendel ten slotte de veiligheidsschroeven (18). Zie (Fig. 7.)

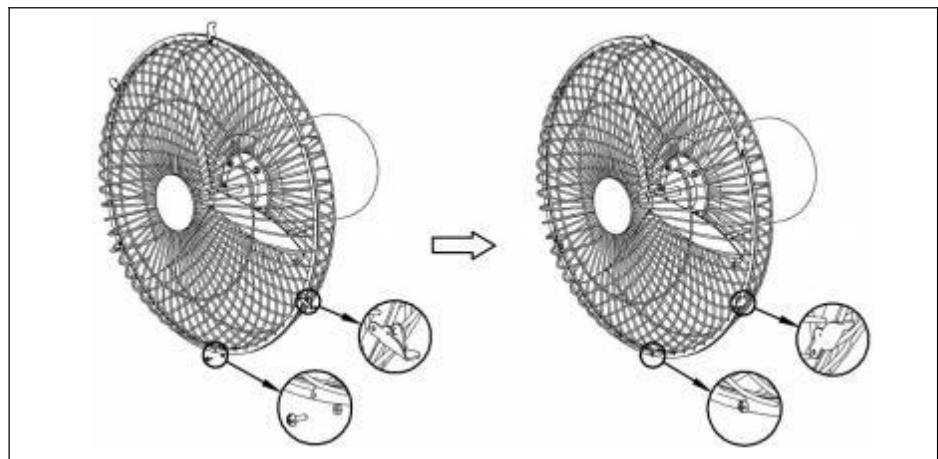

**Afbeelding 7 .**


### **Stap 3: Installatie van de ventilatorbehuizing**

1). Plaats de ventilatorkop op de beugel, draai vervolgens de beugelschroeven 4(10) en de beugelmoeren 1(11) vast en draai ten slotte de beugelschroeven 3(9) vast. Zie (Fig. 8).

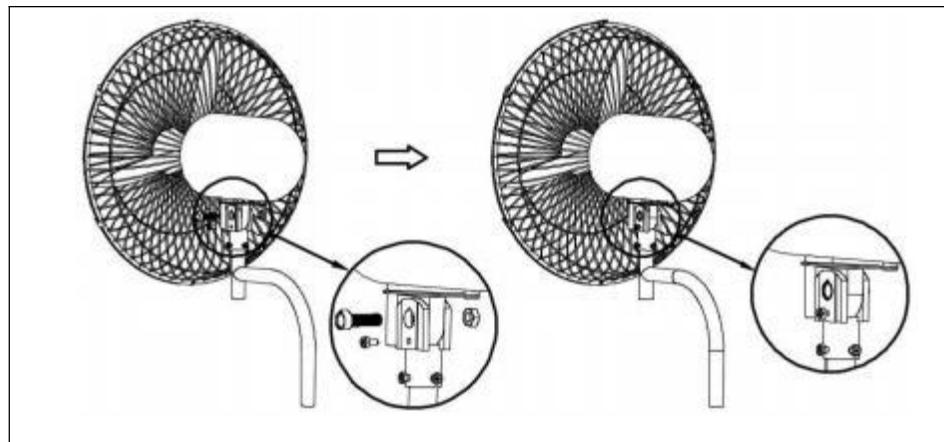

**Afbeelding 8.**


2). Installeer de ventilatorbehuizing op het wandpaneel (2) en draai vervolgens de beugelschroeven 1 (4) en de beugelschroeven 2 (5) vast. Let erop dat de schroefgaten op de beugel overeenkomen met de schroefgaten op het wandpaneel. Zie (Fig. 9).

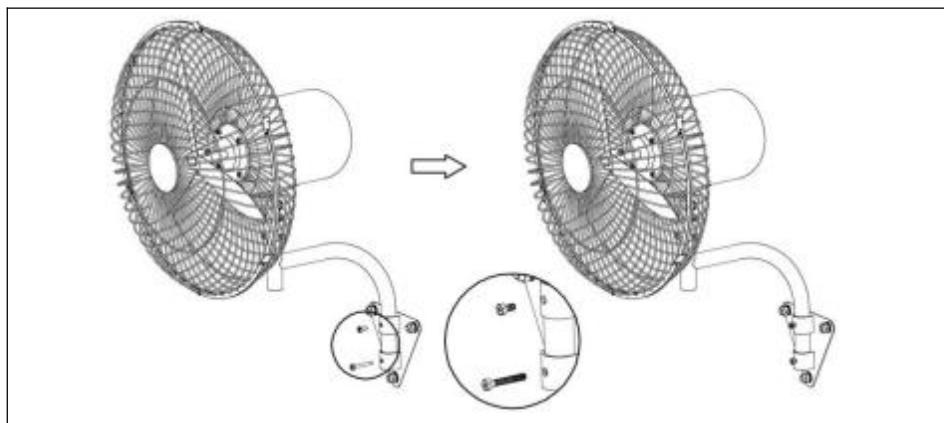

**Afbeelding 9.**


#### **Stap 4: Installatie van de sproeibuis (optioneel)**

1). Plaats de sproeibuis op het voorste roosterdeksel en zet deze vast met een kabelbinder. Zie (Fig. 10).

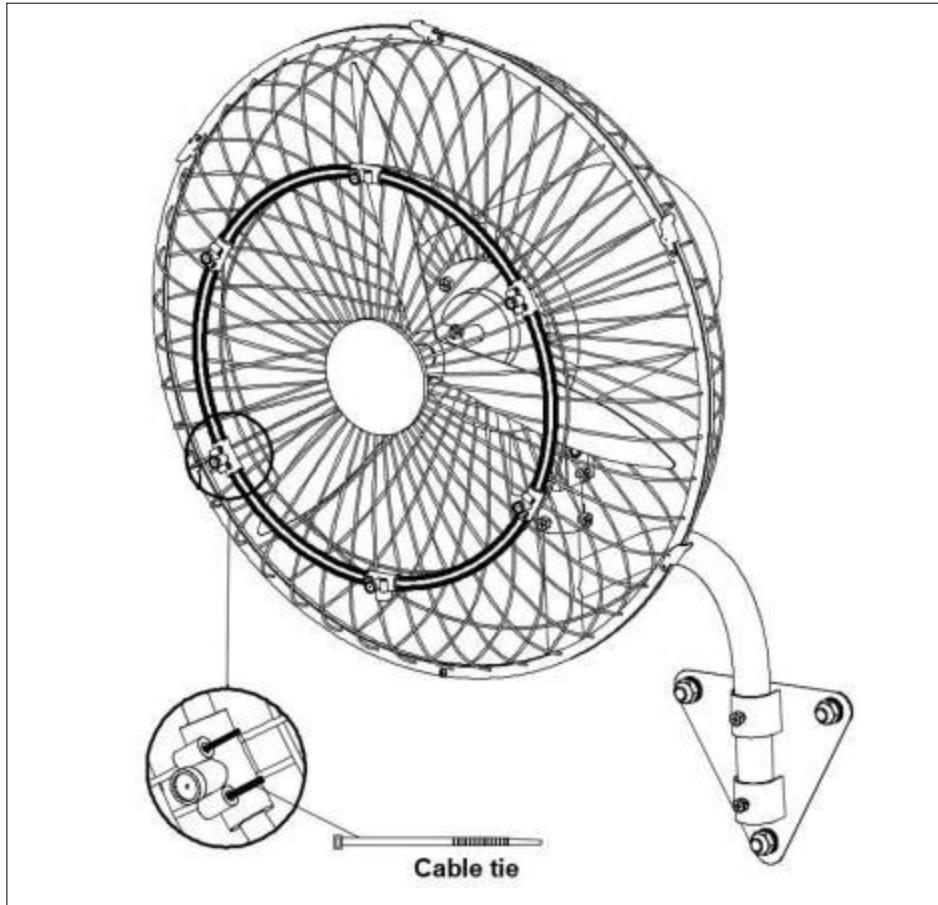

**Afbeelding 10.**

2). Sluit de waterleiding aan op de kraan en de sproeikop en draai de kraan vast. Zie (Fig. 11.) Klaar!

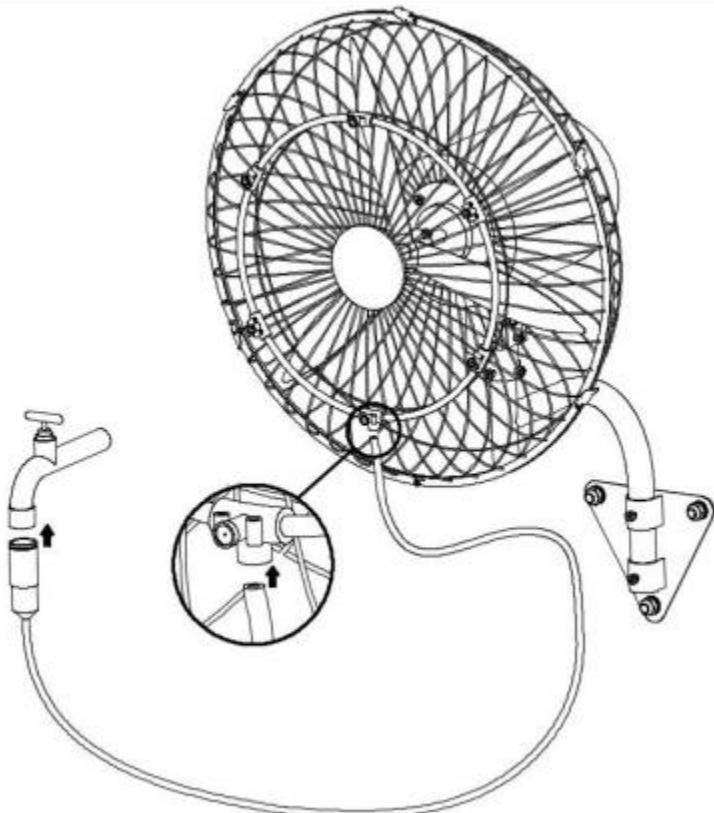

**Afbeelding 11.**

## **HOE TE GEBRUIKEN**

### **Snelheidsregeling**

Druk op de witte toets om de ventilator te starten en selecteer vervolgens verschillende windsnelheden van tandwiel 1, 2 en 3. Druk nogmaals op de witte toets om de ventilator te stoppen (Fig. 12).

### **Oscillatie**

Zodra de ventilator start, drukt u op de swing-toets, waarna de ventilator de kop begint te schudden. Druk nogmaals op de swing-toets, waarna de ventilator stopt met het schudden van de kop. Zie (Fig. 12.)



**Afbeelding 12.**

## **SCHOONMAAK**

1. Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u het apparaat schoonmaakt.
2. Kunststof onderdelen moeten worden schoongemaakt met een milde zeep en een vochtige doek of spons. Verwijder de zeepresten grondig met schoon water.
3. Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in de motor terechtkomen.


## **PROBLEMEN OPLOSSSEN**

### **V: Overmatig lawaai**

- A:1. Het is normaal dat er tijdens het gebruik lawaai is. Als het te luid is, zet de ventilator dan op een lagere snelheid.  
2. Controleer of het mes goed is geïnstalleerd.

### **V: Ventilator werkt niet**

- A:1. Zorg ervoor dat de ventilator is aangesloten op een stopcontact.  
2. Maak het mes regelmatig schoon.

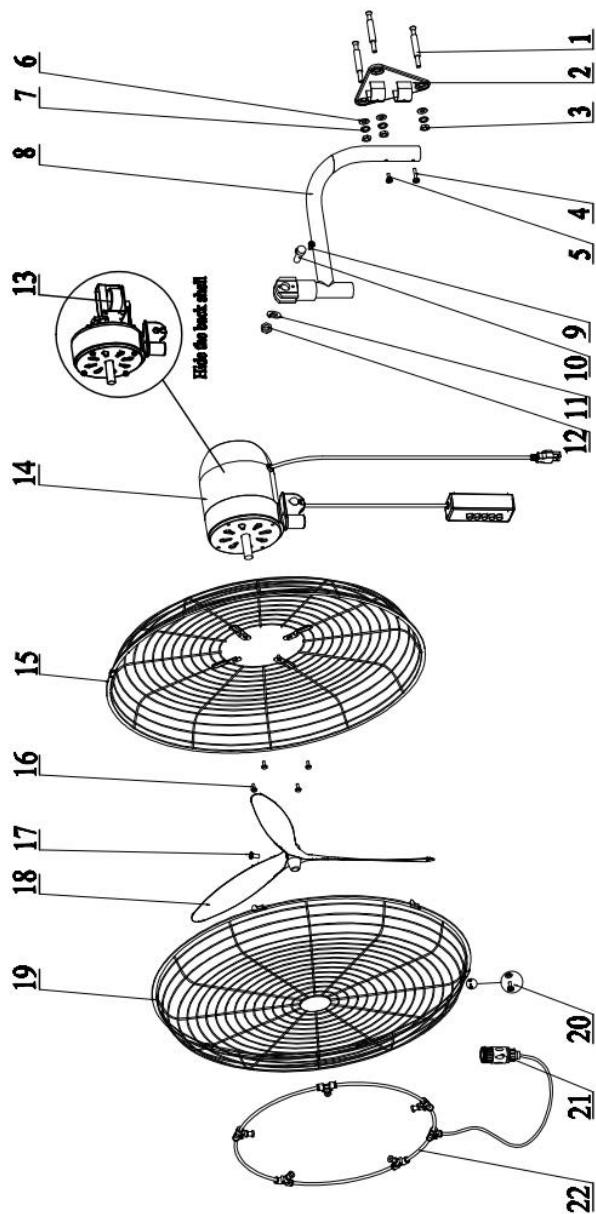

Part No.	Part Name	Qty
22	Spray Nozzle	1
21	Faucet Connector	1
20	Safety Screw&Nut	1
19	Front Grille	1
18	Blade Screw	1
17	Grille Screw	4
16	Fan Blade	1
15	Rear Grille	1
14	Motor Assembly	1
13	Synchronous Motor	1
12	Bracket Nut	1
11	Spring Spacer 2	1
10	Bracket Screw 4	1
9	Bracket Screw 3	1
8	Bracket Assembly	1
7	Spring Spacer 1	3
6	Gasket	3
5	Bracket Screw 2	1
4	Bracket Screw 1	1
3	Nut-A	3
2	Wall Panel	1
1	Expansion Bolt	3

**VEVOR®**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**




**Teknisk support och E- garanti Certifikat**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

**Väggfläkt i metall ANVÄNDARE MANUELL**  
MODELL: BT-WL24A / BT-WL30A  
WF-24-EWP / WF-30-EWP

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



Modell: BT-WL24A / BT-WL30A / WF-24-EWP / WF-30-EWP

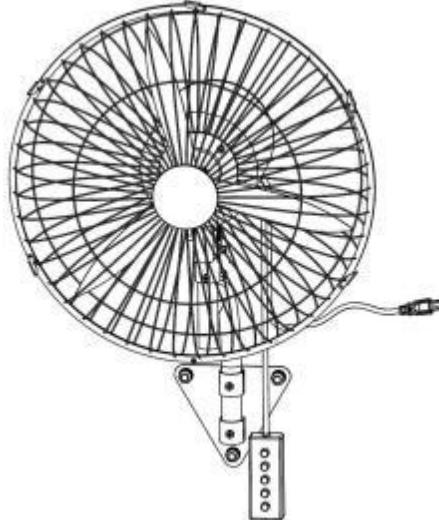

<Endast bild För referens >

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Detta är originalet instruktion, vänligen läs alla manuell instruktioner försiktigt före användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål till produkt du mottagen. Förlåt mig oss att vi inte kommer meddela dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar om våra produkter.

# INNEHÅLL

## I, SÄKERHETSÄTGÄRDER

## II, PRODUKTBESKRIVNING

## III – INSTALLATION

## IV | ANVÄNDNING

## V RENGÖRING

## VI FELSÖKNING

## SÄKERHETSÄTGÄRDER

 <b>WARNING</b>	Felaktig användning kan orsaka personskador. Felaktig användning kan orsaka skador på maskinen. Felaktig användning kan orsaka skador på andra föremål.
	Symbolen indikerar att användaren ska betala högt uppmärksamhet på och var uppmärksam på att ritningen visar situation att notera, och den vänstra figuren visar "Var försiktig med elektriska stötar"
	Koppla bort fläkten när du flyttar den från en plats till en annan.
	Använd inte en strömförsörjning som inte uppfyller den nominella spänningen Användning av icke-kompatibla strömförsörjningar kan orsaka brand eller elektriska stötar.
	Om maskinen avger rök, lukt, motorljud och annat Onormala förhållanden. Använd den inte. Det kan orsaka brand eller elektriska stötar.
	Demontera, reparera eller åtgärda inte maskinen under användning. Att göra det kan leda till brand eller elektriska stötar och personskador.

	VARA FÖRSIKTIG
	ANVÄND INTE fläkten i fönstret. Regn kan orsaka elektrisk fara.
	Skada inte eller byt godtyckligt ut den ursprungliga strömsladden, och böj inte, dra inte med våld, bind inte eller tryck på den. nätsladden under tunga föremål. Detta kommer att skada nätsladden, vilket orsakar elektriskt läckage, brand eller elektrisk läckage chock
	Om maskinen inte används under en längre tid, dra ur nätsladden ur uttaget.
	Anslutningsuttaget måste installeras med en läckageskyddsbytare
	Stick aldrig in fingrar, pennor eller andra föremål genom skyddet när fläkten är igång.
	När nätsladden är urkopplad från uttaget ska kontakten vara urkopplad. Dra inte i nätsladden för att dra i sladden med våld, eftersom den kan orsaka skador på kabeln och leda till läckage eller elektrisk stöt
	Koppla bort fläkten när du tar bort galler för rengöring. Lämna inte fläkten igång utan uppsikt.




# PRODUKTBESKRIVNING

## TEKNISK PARAMETER

Stämpla	VEVOR			
Modell	BT-WL24	BT-WL30	WF-24-EWP	WF-30-EWP
Spänning	120 V	120 V	220 V	220 V
Frekvens	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Driva	115 W	150 W	82 W	115 W
Nätsladdens längd	1,8 meter	1,8 meter	1,8 meter	1,8 meter
Nettovikt	8,6 kg/st	11,3 kg/st	9,58 kg/st	10,98 kg/st

**Obs:** Om du köper 2 set/förpackning multipliceras DELANTALET med 2, vilket innebär att antalet i tabellen ovan multipliceras med 2.


## PRODUKTSTRUKTURDIAGRAM

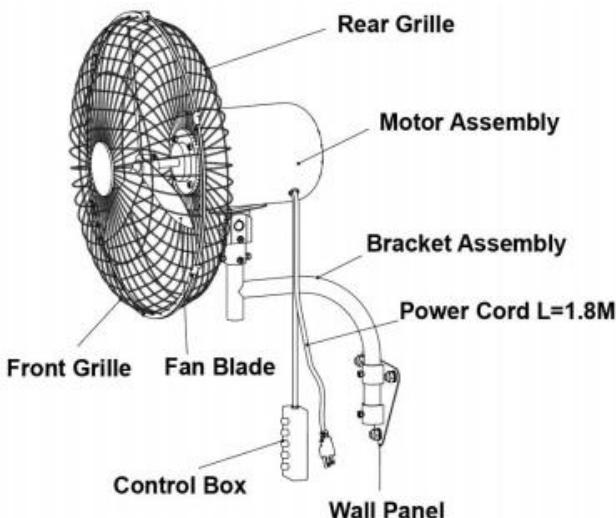

## INSTALLATION

\*TIPS! Förbered verktygen i förväg:

Stjärnskruvmejsel, Liten skiftnyckel, Hammare

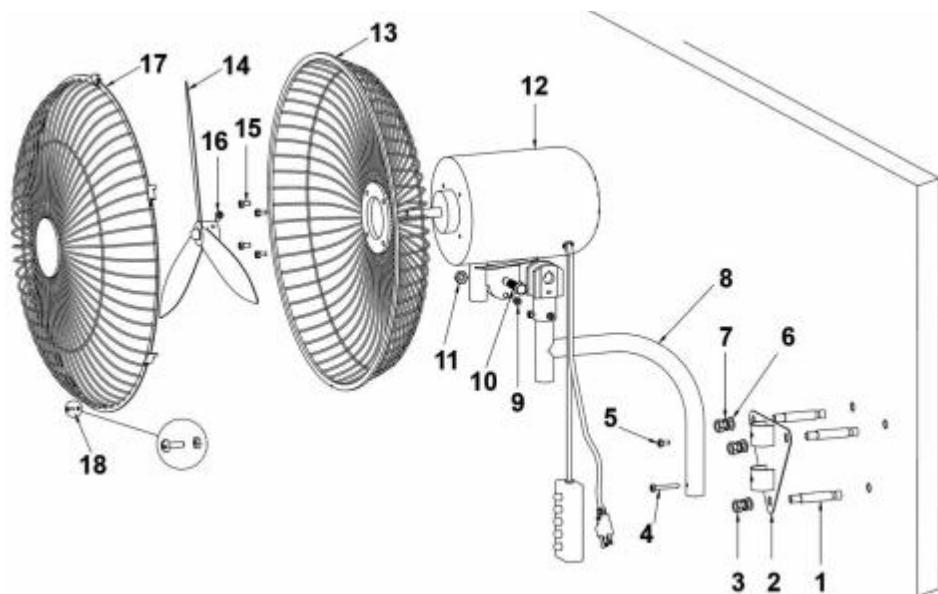

## DELLISTA:

NO	PARTS	Quantity
1	Expansion Bolt	3
2	Wall Panel	1
3	Nut -A	3
4	Bracket Screw1	1
5	Bracket Screw2	1
6	Gasket	3
7	Spring Spacer	3
8	Bracket Assembly	1
9	Bracket Screw3	1

NO	PARTS	Quantity
10	Bracket Screw4	1
11	Bracket Nut1	1
12	Motor Assembly	1
13	Rear Grille	1
14	Fan Blade	1
15	Grille Screw	4
16	Blade Screw	1
17	Front Grille	1
18	Safety screw	1

## Installationsmetod:

### Steg 1: Montering av metallväggpanel

- 1). Använd väggpaneler (3) för att ställa in önskad fläktposition. Markera tre monteringspunkter. hål, Borra tre hål på de markerade platserna. Se till att monteringsområdet är strukturellt stabilt och fritt från hinder. Se (Bild 1.)
- 2). Sätt i de tre medföljande expansionsbultarna (1) i de borrade monteringshålen. Du kan behöva använda en hammare för att fästa dem genom hålen. Se (bild 2.)
- 3). Montera väggpanelen (2) på väggen och lås muttern (3) med tre steg. Du kan behöva använda en liten skiftnyckel. Se (bild 3.) (bild 4.)

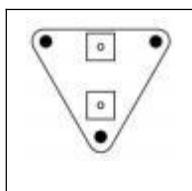


Bild 1.

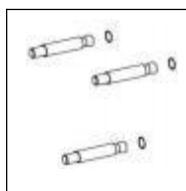


Bild 2.

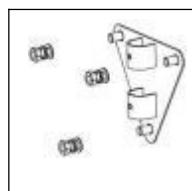


Bild 3 .

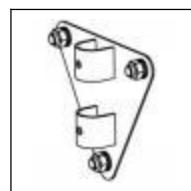


Bild 4.

### Steg 2: Montering av fläkthuvud

- 1). Ta bort gallerskruvorna från motorhuvudet. Fäst sedan det bakre gallret (13) på motorhuvudet med den bakre gallerskruven (15) enligt diagrammet (bild 5).


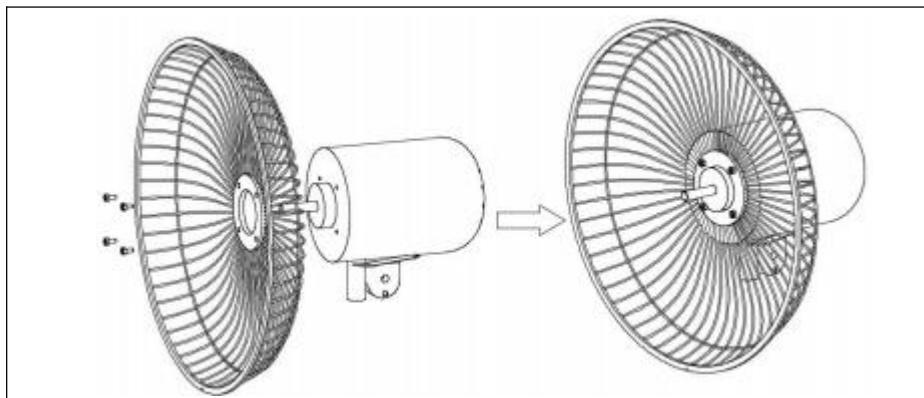



Bild 5 .

2). Monter fläktbladet (14) på motoraxeln och lås sedan bladskruven (16).  
Se (bild 6.)

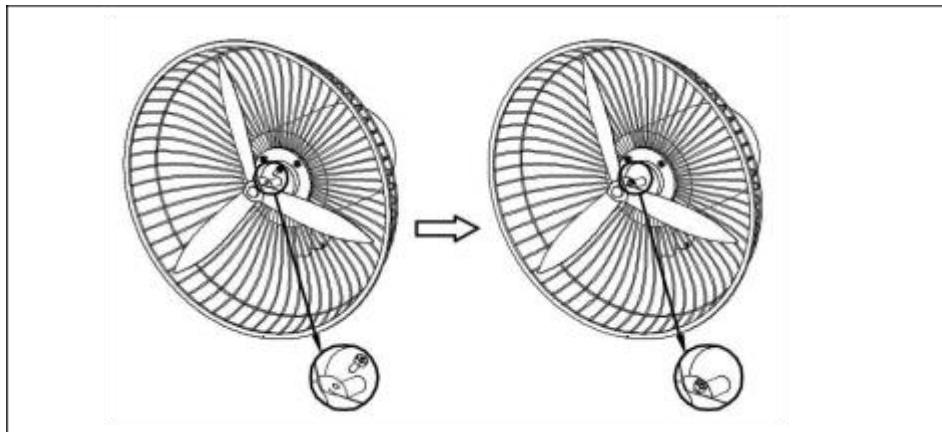

**Bild 6 .**


3). Rikta in skruvhålen längst ner på de främre och bakre gallren och fäst sedan knapparna på toppen av det främre gallerskyddet till det bakre gallerskyddet, fäst alla gallerskyddsknappar (2) och lås slutligen säkerhetsskruvorna (18). Se (bild 7.).

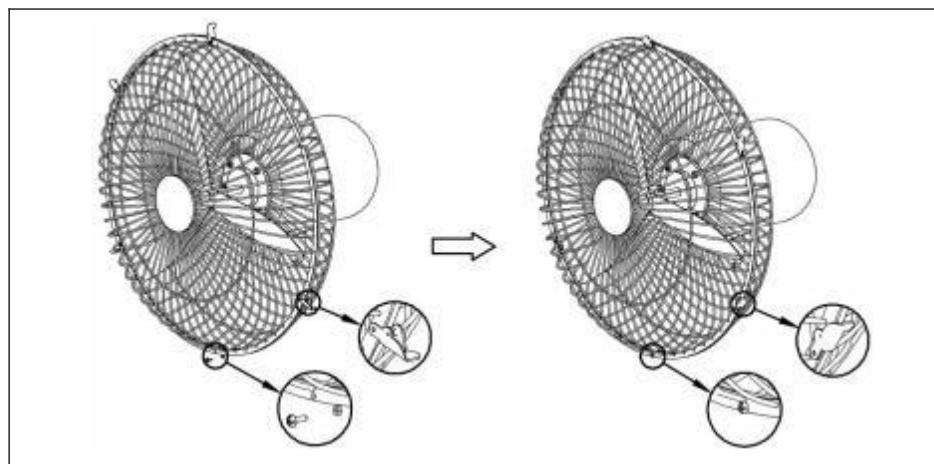

**Bild 7.**


### **Steg 3: Montering av fläkthus**

1). Montera fläkthuvudet på fästet, lås sedan fästsksruvorna 4 (10) och fästmuttrarna 1 (11) och lås slutligen fästsksruvorna 3 (9). Se (Fig. 8.)

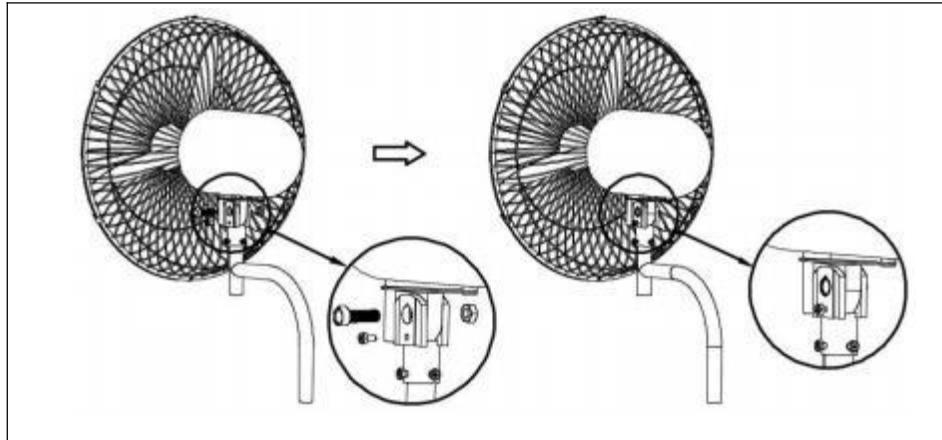

**Bild 8.**


2). Montera fläkthuset på väggpanelen (2) och lås sedan fästsksruvarna 1 (4) och 2 (5). Observera att skruvhålen på fästet ska motsvara skruvhålen på väggpanelen. Se (Fig. 9).

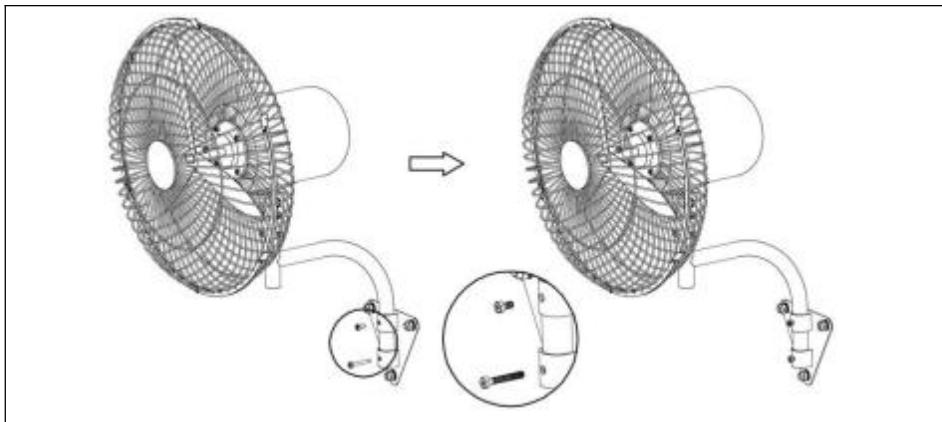

**Bild 9.**

#### **Steg 4: Installation av sprutrör (valfritt)**

1). Montera sprutröret på det främre gallerskyddet och fäst det med ett buntband. Se (Bild 10.)

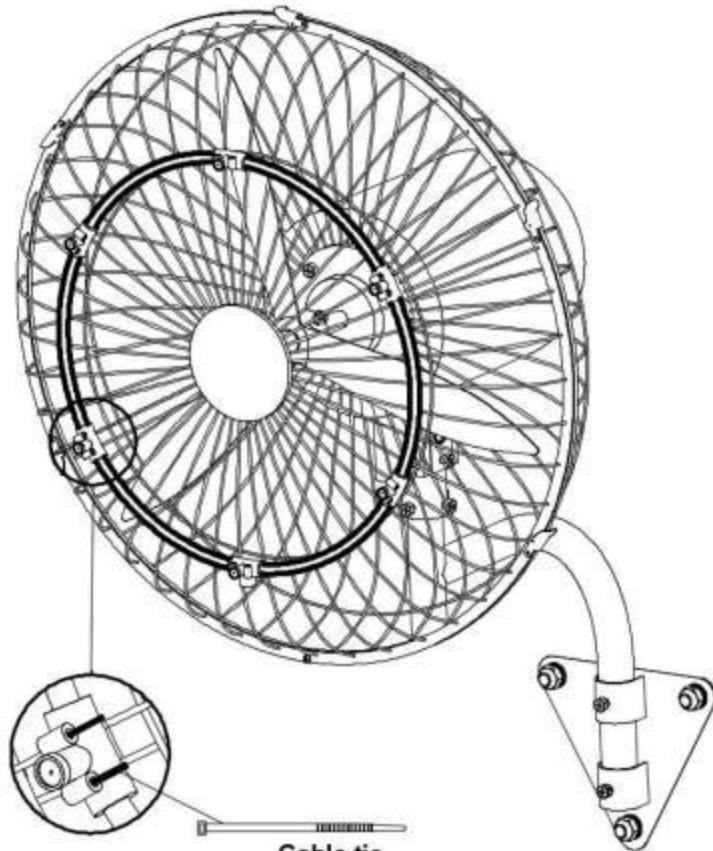

**Bild 10.**

2). Anslut vattenröret till kranen respektive spraymunstycket och dra åt kranen. Se (Bild 11.) Klart!

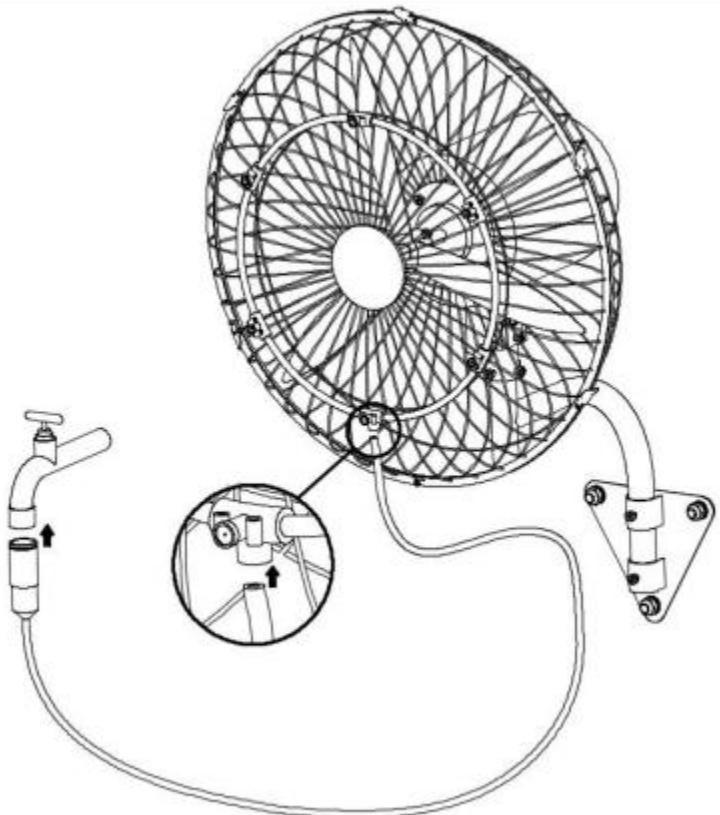


Bild 11.

## HUR MAN ANVÄNDER

### Hastighetskontroll

Tryck på den vita knappen för att starta fläkten och välj sedan olika vindhastigheter för växel 1, 2 och 3. Tryck på den vita knappen igen för att stoppa fläkten. (Bild 12.)

### Svängning

När fläkten har startat, tryck på svängknappen så börjar fläkten skaka. Tryck på svängknappen igen så slutar fläkten skaka. Se (bild 12.)



**Bild 12.**

## **RENGÖRING**

1. Se till att dra ur sladden från eluttaget innan rengöring.
2. Plastdelar ska rengöras med mild tvål och en fuktig trasa eller svamp. Avlägsna tvålfilmen noggrant med rent vatten.
3. Se till att vatten eller annan vätska inte kommer in i motorn.


## **FELSÖKNING**

### **F: Överdrivet buller**

- A:1. Det är normalt att det förekommer ljud under drift. Om det är för högt, ställ in fläkten på lägre hastighet.
2. Kontrollera om bladet är korrekt monterat.

## F: Fläkten fungerar inte

- A:1. Se till att fläkten är ansluten till ett eluttag.
2. Rengör bladet regelbundet.

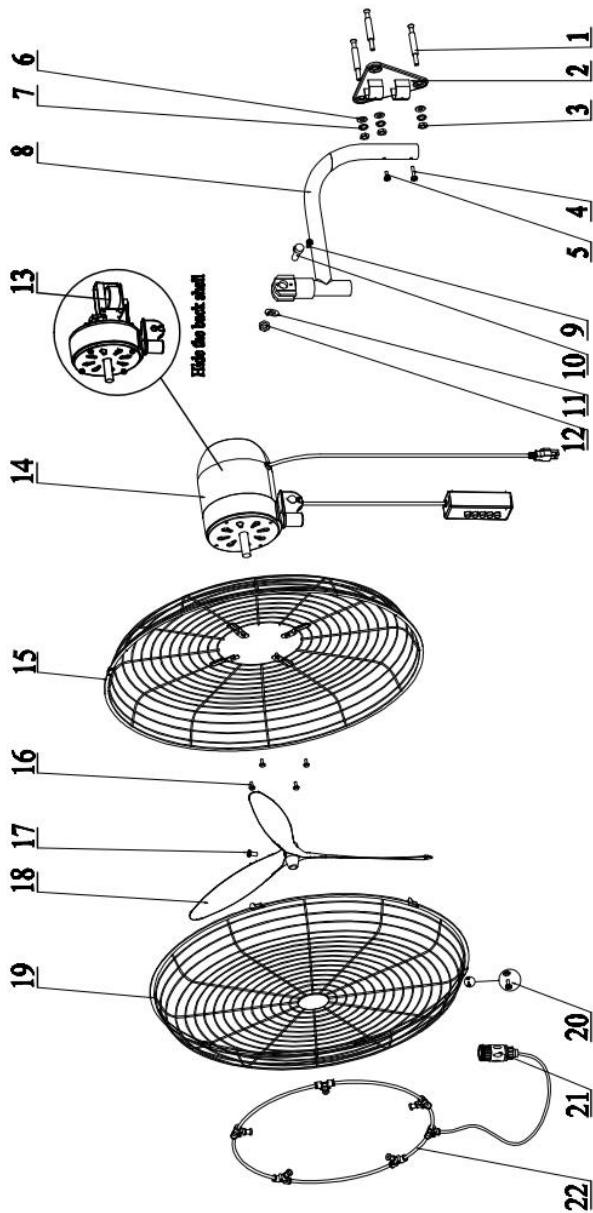

Part No.	Part Name	Qty
22	Spray Nozzle	1
21	Faucet Connector	1
20	Safety Screw&Nut	1
19	Front Grille	1
18	Blade Screw	1
17	Grille Screw	4
16	Fan Blade	1
15	Rear Grille	1
14	Motor Assembly	1
13	Synchronous Motor	1
12	Bracket Nut	1
11	Spring Spacer 2	1
10	Bracket Screw 4	1
9	Bracket Screw 3	1
8	Bracket Assembly	1
7	Spring Spacer 1	3
6	Gasket	3
5	Bracket Screw 2	1
4	Bracket Screw 1	1
3	Nut-A	3
2	Wall Panel	1
1	Expansion Bolt	3

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och E-garanticertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)