

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

HEAT PRESS MACHINE

USER MANUAL

MODEL:F1130

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEAT PRESS MACHINE



Max.diameter:85mm Max.Length:250mm

Maximum printing size is 30oz aluminum bottle

Note: The actual product you receive determines its look.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. Important safety instructions

This instruction manual is intended for your benefit. Please read and follow the safety, installation, maintenance and troubleshooting steps described within to ensure your safety and satisfaction.

The contents of this instruction manual are based on the latest product information available at the time of publication. The manufacturer reserves the right to make product changes at any time without notice.

Always use common sense and pay particular attention to all the DANGER, WARNING, CAUTION and NOTICE statements in this manual.

These carry important information. The label on your tool may include the following symbols. The symbols and their definitions are as follows:

	Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Warning- Be sure to wear dust masks when using this product.
	Warning- Be sure to wear gloves when using this product.
	Alternating current
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendations shown below.
	Danger! Risk of personal injury or environmental damage! Risk of electric shock! Risk of personal injury by electric shock!
	Disposal information: This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

WARNING!

Before using this product, please read the following safety instructions carefully

To reduce the risk of injury, death, or property damage due to electric shock, fire, be sure to follow the following safety precautions!

Safety instruction

1. Keep unplug when moving the machine.
2. Keep unplug when installing accessories.
3. Place on a flat and stable platform and operate under ventilated conditions.
4. Wear special protective equipment when operating the machine.
5. Do not use this machine in a hazardous location.
6. Do not use when the machine is not working properly.
7. Do not disassemble and repair this machine.
8. Do not use an unsuitable AC outlet.
9. Do not touch the heating plate when the machine heating.
10. This Appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, sensory or capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
11. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
12. When operating, be careful of high temperature and burns.
13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the

equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.


This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.


2. Product Introduction

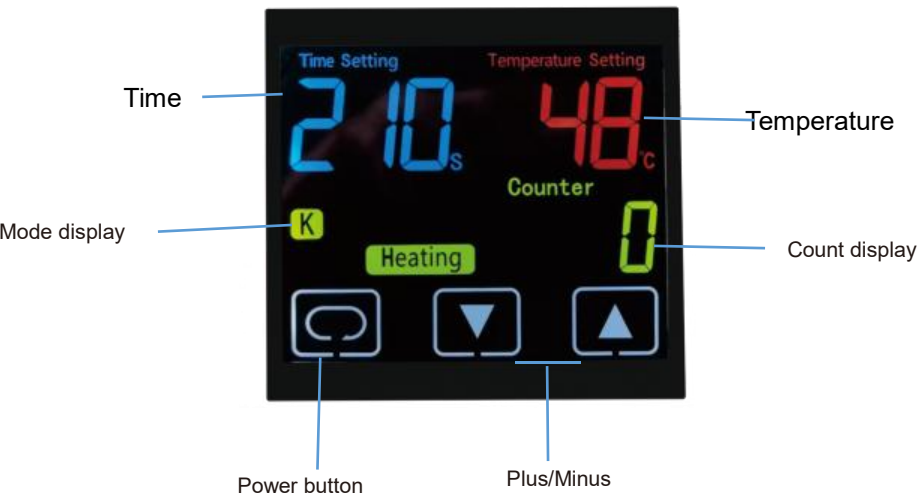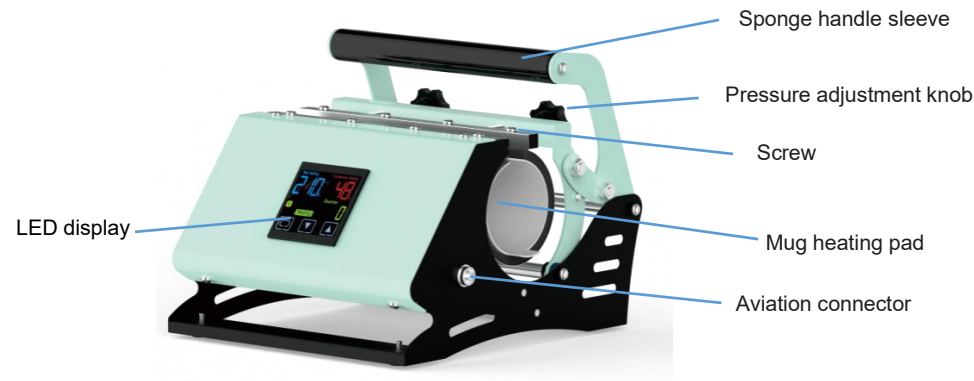


Accessories list

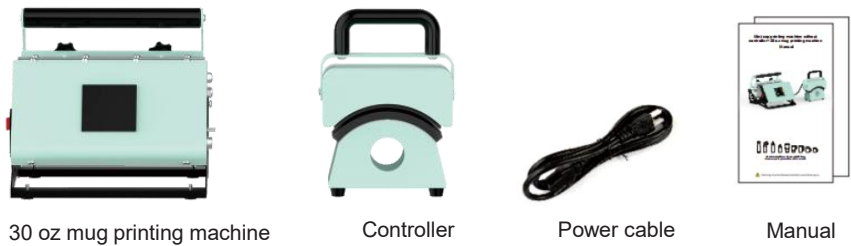

3. Key Function Introduction

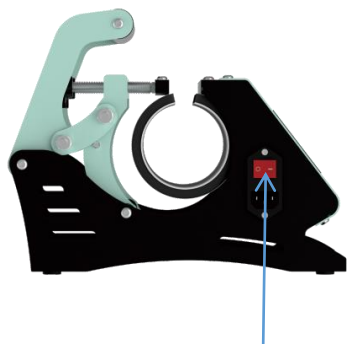

Switch

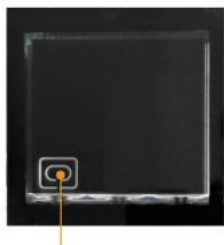

Power button

1.Power on

After powering on, turn on the switch and enter standby mode. Short press the power button to turn on the machine.

2.Power off

Long press the power button for 2 seconds to turn off the machine.

3.Automatic power off

If there is no operation within 30 minutes,the machine will automatically power off.

4.Temperature unit conversion $^{\circ}\text{F} \rightleftharpoons ^{\circ}\text{C}$

In standby mode, press and hold the power button for 4 seconds, and press the up and down arrows to select the heating mode."K"cap printing mode/"J"mug printing mode.Press the power button again and press the up and down arrows to select the temperature unit.

5. Temperature setting

After powering on, short press the power button to enter the temperature setting mode, and press the up and down arrows to set parameters.Wait 5 seconds or press the power button twice to exit temperature mode.

6. Time setting


After powering on, short press the power button twice to enter the time setting mode, and press the up and down arrows to set parameters. Wait 5 seconds or press the power button once to exit time mode.

7.Count reset to zero

Press the up and down arrows simultaneously for 5 seconds to reset the counter to zero.



4. Operation process

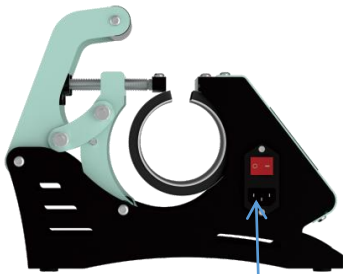

Power socket

1. Plug in the power cord, turn on the power switch, and enter standby mode. Press and hold the power button for 4 seconds to select "J" mug printing mode.



2. Short press the power button to turn on the machine,



11oz mug

3. Stick the photo on the mug



4. When the machine reaches the setting temperature, it will make a beeping sound. Press the power button to cancel the beep, then put the mug in, press the power button, and the machine will start working.

Tips:

1. If the color of the pattern is too light, please increase the transfer time.
2. If the color of the pattern is too dark, please reduce the transfer time.
3. This product features a long mug wrap (270mm), typically suitable for 300Z mugs. If it is temporarily used for shorter mugs (such as 110Z or 150Z mugs), two mugs need to be placed simultaneously to ensure that the entire length of the mug wrap is in contact with them. This is to ensure even heating and to extend the service life of the mug wrap.

5. Cap printing machine operation process



1. When the host is powered off, connect the aviation connector cable of the cap printing machine to the host.
2. Plug in the power cord, turn on the power switch, and enter standby mode. Press and hold the power button for 4 seconds to select "K" cap printing mode.



3. Short press the power button to turn on the machine, to set the time and temperature.



4. Stick the photo on the cap.



5. When the machine reaches the setting temperature, it will make a beeping sound. Press the power button to cancel the beep, then put the hat in, press the power button, and the machine will start working.

6. Basic Parameters

Model: F1130	Name: Heat press machine
Hat Heating plate size: 5.9"×3.15"	
Mug heating pad size: 9.8"×8.1"	
Heating voltage/frequency: 120V~ 60Hz For US User	
Heating voltage/frequency: 230V~ 50Hz For EU / AU User	
Rated power: 350W (Hat heat press machine)	
Rated power: 550W (Mug heat press machine)	
Temperature range: 40°C~205°C(104°F~401°F)	Time range: 1~999s

Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

PRESSE À CHALEUR

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MODÈLE: F1130

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEAT PRESS MACHINE



Diamètre maximum : 85 mm Longueur maximum : 250 mm

La taille d'impression maximale est une bouteille en aluminium de 30 oz

Remarque : le produit réel que vous recevez détermine son apparence.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. Consignes de sécurité importantes

Ce manuel d'instructions est destiné à votre bénéfice . Veuillez lire et suivre les étapes de sécurité, d'installation, de maintenance et de dépannage décrites ci-dessous pour garantir votre sécurité et votre satisfaction.

Le contenu de ce manuel d'instructions est basé sur les dernières informations sur le produit disponibles au moment de la publication. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment et sans préavis.

Faites toujours preuve de bon sens et portez une attention particulière à toutes les déclarations DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION et AVIS contenues dans ce manuel.

Ceux-ci contiennent des informations importantes. L'étiquette de votre outil peut inclure les symboles suivants. Les symboles et leurs définitions sont les suivants :

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Avertissement - Assurez-vous de porter des masques anti-poussière lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement - Assurez-vous de porter des gants lorsque vous utilisez ce produit.
	Courant alternatif
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une sorte de précaution, d'avertissement ou de danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations indiquées ci-dessous.
	Danger! Risque de blessures ou de dommages à l'environnement ! Risque de choc électrique! Risque de blessures par choc électrique !
	Informations sur l'élimination : Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne

	peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques .
--	--

AVERTISSEMENT !

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les instructions de sécurité suivantes

Pour réduire le risque de blessure, de mort ou de dommages matériels dus à un choc électrique ou à un incendie, assurez-vous de suivre les précautions de sécurité suivantes !

Instruction de sécurité

14. Gardez le débranchement lorsque vous déplacez la machine.
15. Gardez le débranchement lors de l'installation des accessoires.
16. Placer sur une plate-forme plate et stable et fonctionner dans des conditions aérées.
17. Portez un équipement de protection spécial lorsque vous utilisez la machine.
18. N'utilisez pas cette machine dans un endroit dangereux.
19. Ne pas utiliser lorsque la machine ne fonctionne pas correctement.
20. Ne démontez pas et ne réparez pas cette machine.
21. N'utilisez pas une prise secteur inappropriée.
22. Ne touchez pas la plaque chauffante lorsque la machine chauffe.
23. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
24. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
25. Lors du fonctionnement, faites attention aux températures élevées et aux brûlures.

26. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

Informations FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.



Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

· Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

3. Présentation du produit

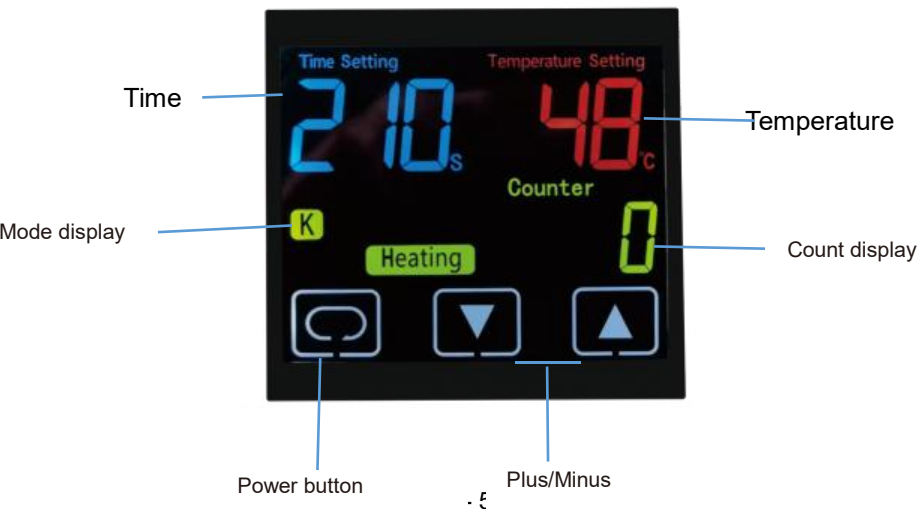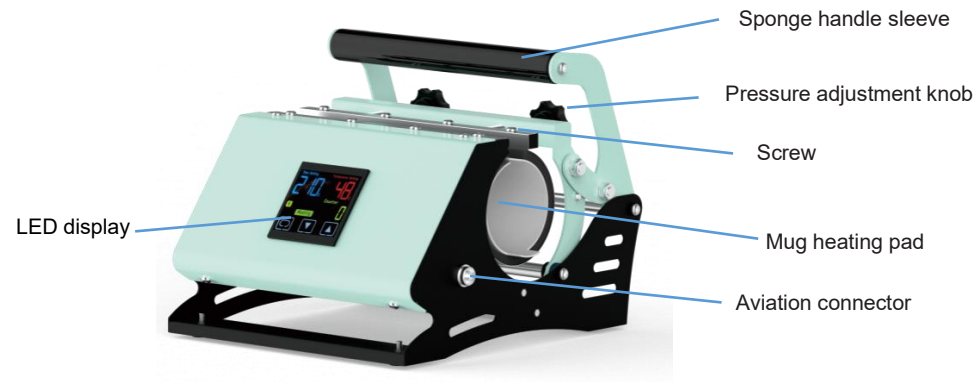

Liste des accessoires



30 oz mug printing machine



Controller




Power cable



Manual

3. introduction aux fonctions clés

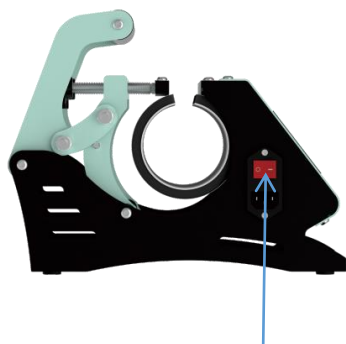

Switch

1.Power on


After powering on, turn on the switch and enter standby mode. Short press the power button to turn on the machine.

2.Power off

Long press the power button for 2 seconds to turn off the machine.

3.Automatic power off

If there is no operation within 30 minutes, the machine will automatically power off.

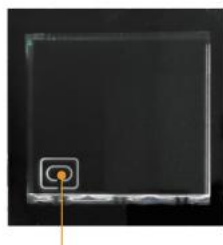

Power button

4.Temperature unit conversion $^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C}$


In standby mode, press and hold the power button for 4 seconds, and press the up and down arrows to select the heating mode."K"cap printing mode/"J"mug printing mode.Press the power button again and press the up and down arrows to select the temperature unit.

7. Temperature setting

After powering on, short press the power button to enter the temperature setting mode, and press the up and down arrows to set parameters.Wait 5 seconds or press the power button twice to exit temperature mode.



4. Processus opérationnel

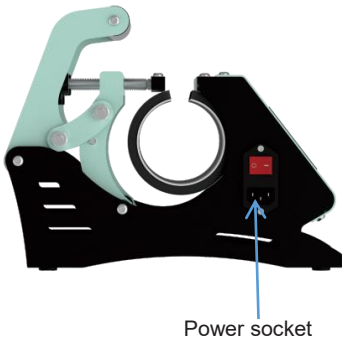

1. Plug in the power cord, turn on the power switch, and enter standby mode. Press and hold the power button for 4 seconds to select "J" mug printing mode.



2. Short press the power button to turn on the machine,



11oz mug

3. Stick the photo on the mug



4. When the machine reaches the setting temperature, it will make a beeping sound. Press the power button to cancel the beep, then put the mug in, press the power button, and the machine will start working.

Tips:

4. If the color of the pattern is too light, please increase the transfer time.

5. If the color of the pattern is too dark, please reduce the transfer time.

6. This product features a long mug wrap (270mm), typically suitable for 300Z mugs. If it is temporarily used for shorter mugs (such as 110Z or 150Z mugs), two mugs need to be placed simultaneously to ensure that the entire length of the mug wrap is in contact with them. This is to ensure even heating and to extend the service life of the mug wrap.

6. Processus de fonctionnement de la machine d'impression de casquettes



1. When the host is powered off, connect the aviation connector cable of the cap printing machine to the host.
2. Plug in the power cord, turn on the power switch, and enter standby mode. Press and hold the power button for 4 seconds to select "K" cap printing mode.



3. Short press the power button to turn on the machine, to set the time and temperature.



4. Stick the photo on the cap.



5. When the machine reaches the setting temperature, it will make a beeping sound. Press the power button to cancel the beep, then put the hat in, press the power button, and the machine will start working.

6. Paramètres de base

Modèle: F1130	Nom : presse à chaud.
Taille de la plaque chauffante du chapeau : 5,9 "× 3,15"	

Taille du coussin chauffant : 9,8 "× 8,1"	
Tension/fréquence de chauffage : 120 V ~ 60 Hz pour les utilisateurs américains	
Tension/fréquence de chauffage : 230 V ~ 50 Hz pour les utilisateurs EU/AU	
Puissance nominale : 350 W (presse à chaud pour chapeaux)	
Puissance nominale : 550 W (presse à chaleur pour tasses)	
Plage de température : 40 ° C~205 ° C (104 ° F~401 ° F)	Plage de temps : 1 à 999 s

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technique Assistance et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

HITZE DRUCK MASCHINE

BENUTZERHANDBUCH

MODELL:F1130

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEAT PRESS MACHINE



Max. Durchmesser: 85 mm, Max. Länge: 250 mm

Maximale Druckgröße ist 30oz Aluminiumflasche

Hinweis: Das tatsächliche Produkt, das Sie erhalten, bestimmt sein Aussehen.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. Wichtige Sicherheitshinweise

Diese Bedienungsanleitung ist zu Ihrem Nutzen gedacht . Bitte lesen und befolgen Sie die darin beschriebenen Schritte zu Sicherheit, Installation, Wartung und Fehlerbehebung, um Ihre Sicherheit und Zufriedenheit zu gewährleisten.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung basiert auf den neuesten Produktinformationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Produktänderungen vorzunehmen.

Gehen Sie stets mit gesundem Menschenverstand vor und beachten Sie insbesondere die Hinweise zu GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT und HINWEIS in diesem Handbuch.

Diese enthalten wichtige Informationen. Das Etikett auf Ihrem Werkzeug kann die folgenden Symbole enthalten. Die Symbole und ihre Bedeutungen lauten wie folgt:

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt eine Staubmaske.
	Achtung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt Handschuhe.
	Wechselstrom
	Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr hin. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte immer die unten aufgeführten Empfehlungen .
	Gefahr! Gefahr von Personen- oder Umweltschäden! Gefahr durch Stromschlag! Gefahr von Personenschäden durch Stromschlag!
	Hinweise zur Entsorgung: Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das

	Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden .
--	--

WARNUNG !

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch

Um das Risiko von Verletzungen, Todesfällen oder Sachschäden durch Stromschlag oder Feuer zu verringern, befolgen Sie unbedingt die folgenden Sicherheitsvorkehrungen!

Sicherheitsanleitung

27. Ziehen Sie beim Bewegen der Maschine stets den Stecker.
28. Ziehen Sie beim Installieren von Zubehör stets den Stecker.
29. Auf einer flachen und stabilen Plattform platzieren und unter belüfteten Bedingungen betreiben.
30. Tragen Sie beim Bedienen der Maschine besondere Schutzausrüstung.
31. Verwenden Sie diese Maschine nicht an gefährlichen Orten.
32. Nicht verwenden, wenn die Maschine nicht ordnungsgemäß funktioniert.
33. Zerlegen und reparieren Sie diese Maschine nicht.
34. Verwenden Sie keine ungeeignete Wechselstromsteckdose.
35. Berühren Sie die Heizplatte nicht, während die Maschine aufheizt.
36. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden bei der Benutzung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt.
37. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

38. Achten Sie beim Betrieb auf hohe Temperaturen und Verbrennungen.
39. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.

FCC-Informationen:

ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.


Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

4. Produkteinführung

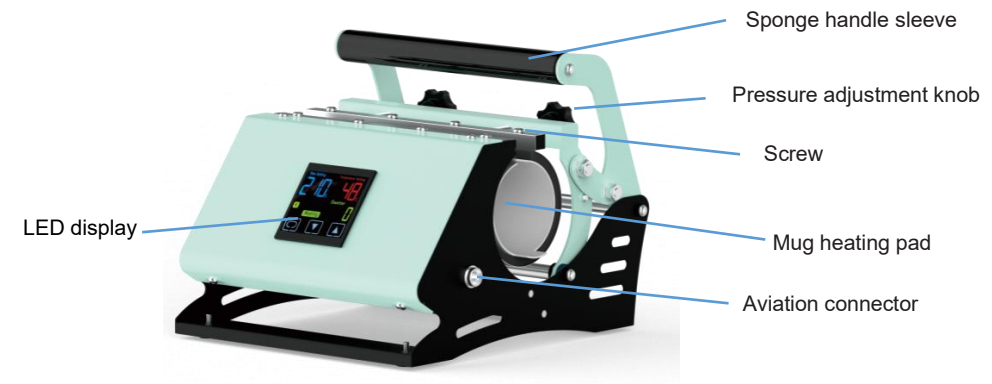

Zubehörliste



30 oz mug printing machine



Controller




Power cable



Manual

3. Einführung in die wichtigsten Funktionen

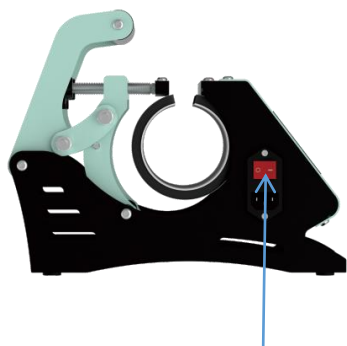

Switch

1.Power on


After powering on, turn on the switch and enter standby mode. Short press the power button to turn on the machine.

2.Power off

Long press the power button for 2 seconds to turn off the machine.

3.Automatic power off

If there is no operation within 30 minutes, the machine will automatically power off.

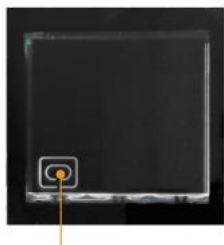

Power button

4.Temperature unit conversion $^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C}$


In standby mode, press and hold the power button for 4 seconds, and press the up and down arrows to select the heating mode."K"cap printing mode/"J"mug printing mode.Press the power button again and press the up and down arrows to select the temperature unit.

9. Temperature setting

After powering on, short press the power button to enter the temperature setting mode, and press the up



4. Betriebsablauf

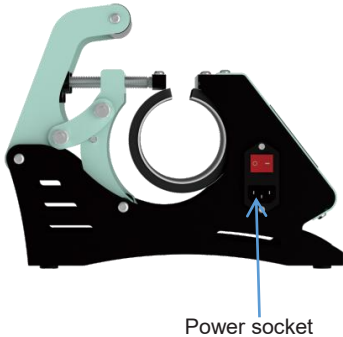

1. Plug in the power cord, turn on the power switch, and enter standby mode. Press and hold the power button for 4 seconds to select "J" mug printing mode.



2. Short press the power button to turn on the machine,



11oz mug

3. Stick the photo on the mug



4. When the machine reaches the setting temperature, it will make a beeping sound. Press the power button to cancel the beep, then put the mug in, press the power button, and the machine will start working.

Tips:

7. If the color of the pattern is too light, please increase the transfer time.

8. If the color of the pattern is too dark, please reduce the transfer time.

9. This product features a long mug wrap (270mm), typically suitable for 300Z mugs. If it is temporarily used for shorter mugs (such as 110Z or 150Z mugs), two mugs need to be placed simultaneously to ensure that the entire length of the mug wrap is in contact with them. This is to ensure even heating and to extend the service life of the mug wrap.

7. Betriebsablauf der Kappendruckmaschine



1. When the host is powered off, connect the aviation connector cable of the cap printing machine to the host.

2. Plug in the power cord, turn on the power switch, and enter standby mode. Press and hold the power button for 4 seconds to select "K" cap printing mode.



3. Short press the power button to turn on the machine, to set the time and temperature.



4. Stick the photo on the cap.



5. When the machine reaches the setting temperature, it will make a beeping sound. Press the power button to cancel the beep, then put the hat in, press the power button, and the machine will start working.

6. Grundlegende Parameter

Modell: F1130	Name: Wärmepressmaschine
Hut Heizplatte Größe: 5,9"×3,15"	
des Becher-Heizkissens: 9,8"×8,1"	
Heizspannung/-frequenz: 120 V ~ 60 Hz Für US-Benutzer	
Heizspannung/-frequenz: 230 V ~ 50 Hz Für EU-/AU-Benutzer	
Nennleistung: 350 W (Hitzepresse für Hüte)	

Nennleistung: 550 W (Maschine zum Heißpressen von Tassen)	
Temperaturbereich: 40 ° C ~ 205 ° C (104 ° F ~ 401 ° F)	Zeitbereich: 1~999s

Hersteller : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

PRASA CIEPLNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL:F1130

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEAT PRESS MACHINE



Maksymalna średnica: 85 mm Maksymalna długość: 250 mm

Maksymalny rozmiar nadruku to aluminiowa butelka o pojemności 30 uncji

Uwaga: rzeczywisty produkt, który otrzymasz, określa jego wygląd.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Niniejsza instrukcja obsługi została stworzona dla Twojej korzyści. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i satysfakcję, przeczytaj i postępuj zgodnie z opisanymi poniżej krokami dotyczącymi bezpieczeństwa, instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów.

Treść niniejszej instrukcji obsługi opiera się na najnowszych informacjach o produkcie dostępnych w momencie publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w produkcie w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem i zwracaj szczególną uwagę na wszystkie stwierdzenia NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, PRZESTROGA i UWAGA zawarte w tej instrukcji.

Niosą one ważne informacje. Etykieta narzędzia może zawierać następujące symbole. Symbole i ich definicje są następujące:

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ostrzeżenie — podczas korzystania z tego produktu należy nosić maski przeciwpyłowe.
	Ostrzeżenie — podczas korzystania z tego produktu należy nosić rękawiczki.
	Prąd przemienny
	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, wskazuje rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub niebezpieczeństwa. Zignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze przestrzegać zaleceń przedstawionych poniżej.
	Niebezpieczeństwo! Ryzyko obrażeń ciała lub szkód dla środowiska! Ryzyko porażenia prądem! Ryzyko obrażeń ciała w wyniku porażenia prądem!
	Informacje o utylizacji: Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/EC. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów

	oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych .
--	--

OSTRZEŻENIE !

Przed użyciem tego produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, śmierci lub uszkodzenia mienia w wyniku porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, należy przestrzegać następujących środków ostrożności!

Instrukcja bezpieczeństwa

40. Podczas przenoszenia urządzenia należy zachować wtyczkę z gniazdka.
41. Podczas instalowania akcesoriów należy odłączyć wtyczkę.
42. Umieścić na płaskiej i stabilnej platformie i używać w wentylowanych warunkach.
43. Podczas obsługi maszyny należy nosić specjalne wyposażenie ochronne.
44. Nie używaj tej maszyny w niebezpiecznym miejscu.
45. Nie używać, gdy maszyna nie działa prawidłowo.
46. Nie demontuj i nie naprawiaj tej maszyny.
47. Nie używaj nieodpowiedniego gniazdka elektrycznego.
48. Nie dotykaj płyty grzewczej podczas nagrzewania urządzenia.
49. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub możliwościach lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo w zakresie użytkowania urządzenia.
50. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

51. Podczas pracy należy uważać na wysoką temperaturę i oparzenia.
52. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.



Uwaga: ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków.

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego

podłączony jest odbiornik.

· Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

5. Wprowadzenie produktów

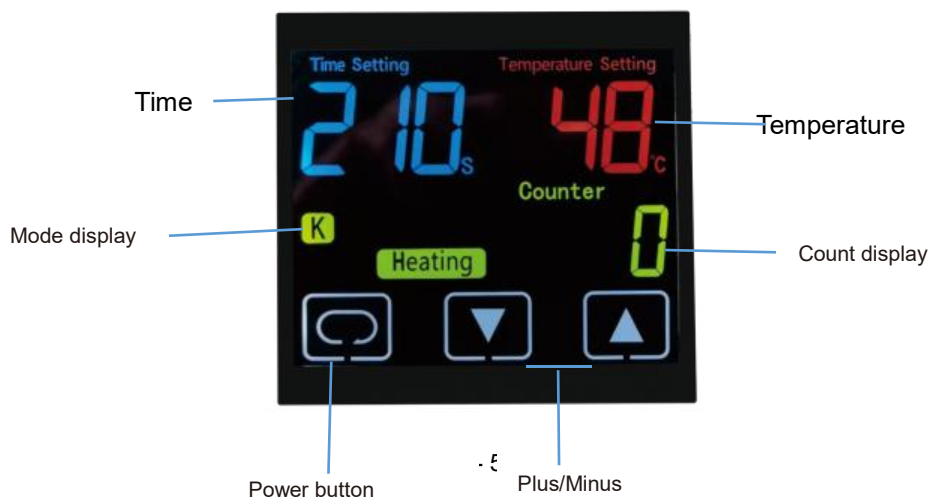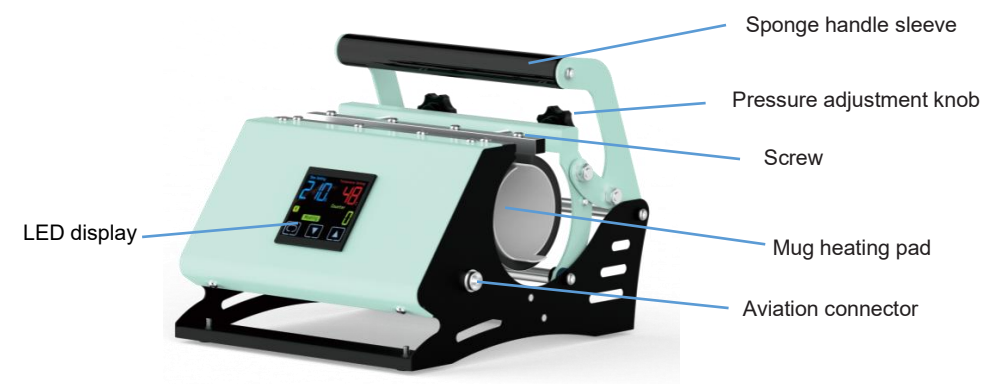

Lista akcesoriów



30 oz mug printing machine



Controller




Power cable



Manual

3. wprowadzenie do funkcji klawisza

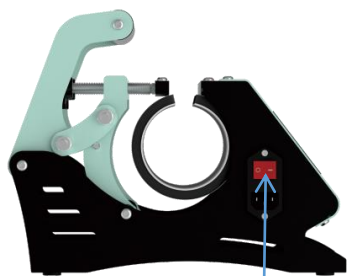

Switch

1.Power on

After powering on, turn on the switch and enter standby mode. Short press the power button to turn on the machine.

2.Power off


Long press the power button for 2 seconds to turn off the machine.

3.Automatic power off

If there is no operation within 30 minutes, the machine will automatically power off.

4.Temperature unit conversion $^{\circ}\text{F} \rightleftharpoons ^{\circ}\text{C}$

In standby mode, press and hold the power button for 4 seconds, and press the up and down arrows to select the heating mode."K"cap printing mode/"J"mug printing mode.Press the power button again and press the up and down arrows to select the temperature unit.

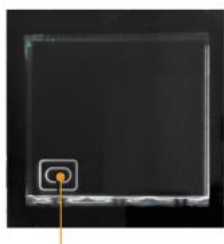


Power button

11. Temperature setting

After powering on, short press the power button to enter the temperature setting mode, and press the up and down arrows to set parameters.Wait 5 seconds or press the power button twice to exit temperature



4. Proces operacyjny

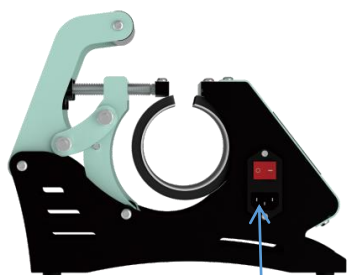

Power socket

1. Plug in the power cord, turn on the power switch, and enter standby mode. Press and hold the power button for 4 seconds to select "J" mug printing mode.



2. Short press the power button to turn on the machine,



11oz mug

3. Stick the photo on the mug



4. When the machine reaches the setting temperature, it will make a beeping sound. Press the power button to cancel the beep, then put the mug in, press the power button, and the machine will start working.

Tips:

10. If the color of the pattern is too light, please increase the transfer time.

11. If the color of the pattern is too dark, please reduce the transfer time.

12. This product features a long mug wrap (270mm), typically suitable for 300Z mugs. If it is temporarily used for shorter mugs (such as 110Z or 150Z mugs), two mugs need to be placed simultaneously to ensure that the entire length of the mug wrap is in contact with the mugs. This is to ensure even heating and to extend the service life of the mug wrap.

8. Proces obsługi maszyny do drukowania czapek



1. When the host is powered off, connect the aviation connector cable of the cap printing machine to the host.

2. Plug in the power cord, turn on the power switch, and enter standby mode. Press and hold the power button for 4 seconds to select "K" cap printing mode.



3. Short press the power button to turn on the machine, to set the time and temperature.



4. Stick the photo on the cap.



5. When the machine reaches the setting temperature, it will make a beeping sound. Press the power button to cancel the beep, then put the hat in, press the power button, and the machine will start working.

6. Podstawowe parametry

Model: F1130	Nazwa: Prasa termiczna
Rozmiar płyty grzewczej kapelusza: 5,9 cala × 3,15 cala	
Rozmiar poduszki grzewczej kubka: 9,8 "×8,1"	
Napięcie/częstotliwość ogrzewania: 120 V ~ 60 Hz Dla użytkownika z USA	
Napięcie/częstotliwość ogrzewania: 230 V ~ 50 Hz Dla użytkownika z UE/AU	
Moc znamionowa: 350 W (maszyna do prasowania kapeluszy)	

Moc znamionowa: 550 W (prasa do kubków)	
Zakres temperatur: 40 ° C~205 ° C(104 ° F~401 ° F)	Zakres czasu: 1 ~ 999 s

Producent : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MACCHINA PER PRESSA A CALDO

MANUALE D'USO

MODELLO:F1130

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEAT PRESS MACHINE



Diametro massimo: 85 mm Lunghezza massima: 250 mm

La dimensione massima di stampa è una bottiglia di alluminio da 30 once

Nota: il prodotto effettivo che ricevi ne determina l'aspetto.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. Importanti istruzioni di sicurezza

Questo manuale di istruzioni è inteso a vostro vantaggio . Si prega di leggere e seguire le fasi di sicurezza, installazione, manutenzione e risoluzione dei problemi descritte all'interno per garantire la vostra sicurezza e soddisfazione.

Il contenuto di questo manuale di istruzioni si basa sulle informazioni più recenti sul prodotto disponibili al momento della pubblicazione. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento senza preavviso.

Usare sempre il buon senso e prestare particolare attenzione a tutte le indicazioni di PERICOLO, AVVERTENZA, ATTENZIONE e AVVISO contenute in questo manuale.

Questi contengono informazioni importanti. L'etichetta sullo strumento può includere i seguenti simboli. I simboli e le loro definizioni sono i seguenti:

	Avvertenza - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare maschere antipolvere quando si utilizza questo prodotto.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare guanti quando si utilizza questo prodotto.
	Corrente alternata
	Questo simbolo, posto prima di un commento sulla sicurezza, indica un tipo di precauzione, avvertenza o pericolo. Ignorare questo avvertimento potrebbe provocare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendio o elettrocuzione, seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.
	Pericolo! Rischio di lesioni personali o danni ambientali! Rischio di scossa elettrica! Rischio di lesioni personali dovute a scosse elettriche!
	Informazioni sullo smaltimento: Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono

	essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici .
--	--

AVVERTIMENTO !

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di lesioni, morte o danni materiali dovuti a scosse elettriche o incendi, assicurarsi di seguire le seguenti precauzioni di sicurezza!

Istruzioni di sicurezza

53. Tenere scollegato quando si sposta la macchina.
54. Tenere scollegato durante l'installazione degli accessori.
55. Posizionare su una piattaforma piana e stabile e operare in condizioni ventilate.
56. Indossare dispositivi di protezione speciali durante l'utilizzo della macchina.
57. Non utilizzare questa macchina in un luogo pericoloso.
58. Non utilizzare quando la macchina non funziona correttamente.
59. Non smontare e riparare questa macchina.
60. Non utilizzare una presa CA non adatta.
61. Non toccare la piastra riscaldante durante il riscaldamento della macchina.
62. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto la supervisione relativa all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
63. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
64. Durante il funzionamento, fare attenzione alle alte temperature e alle

ustioni.

65. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo speciale disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.

Informazioni FCC:

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.


Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è

- collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

6. introduzione al prodotto

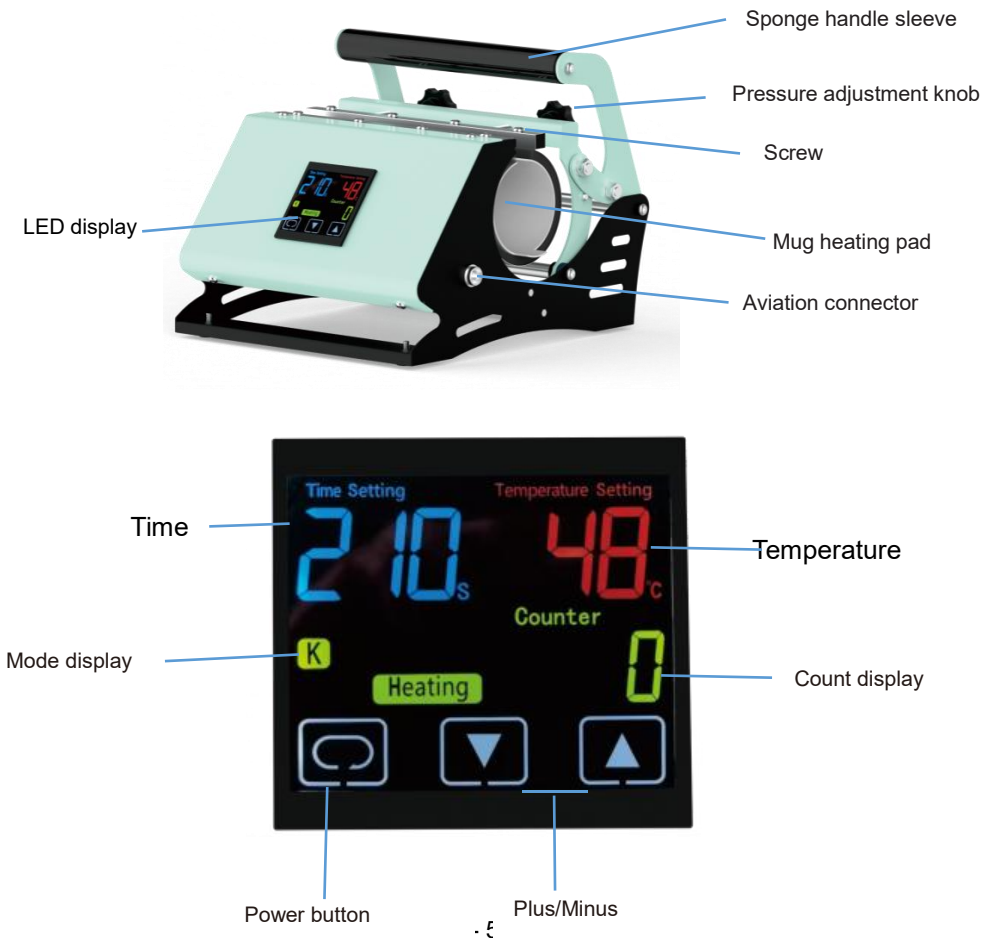

Elenco accessori



30 oz mug printing machine



Controller




Power cable



Manual

3. introduzione alle funzioni chiave

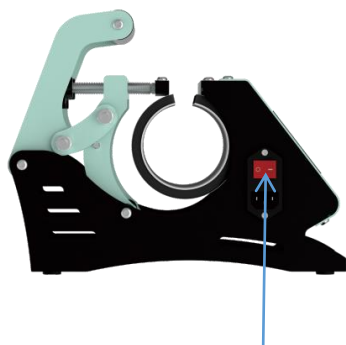

Switch

1.Power on


After powering on, turn on the switch and enter standby mode. Short press the power button to turn on the machine.

2.Power off

Long press the power button for 2 seconds to turn off the machine.

3.Automatic power off

If there is no operation within 30 minutes, the machine will automatically power off.

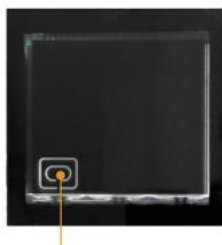

Power button

4.Temperature unit conversion $^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C}$


In standby mode, press and hold the power button for 4 seconds, and press the up and down arrows to select the heating mode."K"cap printing mode/"J"mug printing mode.Press the power button again and press the up and down arrows to select the temperature unit.

13. Temperature setting

After powering on, short press the power button to enter the temperature setting mode, and press the up and down arrows to set parameters.Wait 5 seconds or press the power button twice to exit temperature mode.



4. Processo operativo

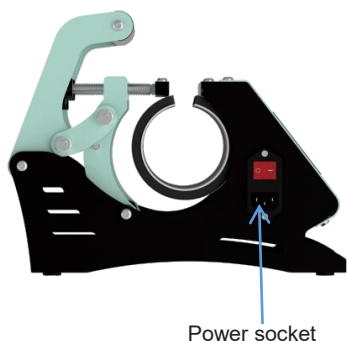

1. Plug in the power cord, turn on the power switch, and enter standby mode. Press and hold the power button for 4 seconds to select "J" mug printing mode.



2. Short press the power button to turn on the machine,



11oz mug

3. Stick the photo on the mug



4. When the machine reaches the setting temperature, it will make a beeping sound. Press the power button to cancel the beep, then put the mug in, press the power button, and the machine will start working.

Tips:

13. If the color of the pattern is too light, please increase the transfer time.

14. If the color of the pattern is too dark, please reduce the transfer time.

15. This product features a long mug wrap (270mm), typically suitable for 300Z mugs. If it is temporarily used for shorter mugs (such as 110Z or 150Z mugs), two mugs need to be placed simultaneously to ensure that the entire length of the mug wrap is in contact with them. This is to ensure even heating and to extend the service life of the mug wrap.

9. Processo operativo della macchina per la stampa di tappi



1. When the host is powered off, connect the aviation connector cable of the cap printing machine to the host.
2. Plug in the power cord, turn on the power switch, and enter standby mode. Press and hold the power button for 4 seconds to select "K" cap printing mode.



3. Short press the power button to turn on the machine, to set the time and temperature.



4. Stick the photo on the cap.



5. When the machine reaches the setting temperature, it will make a beeping sound. Press the power button to cancel the beep, then put the hat in, press the power button, and the machine will start working.

6. Parametri di base

Modello: F1130	Nome: pressa di calore
Dimensioni della piastra riscaldante del cappello: 5,9 "× 3,15"	

della tazza: 9,8 "× 8,1"	
Voltaggio/frequenza di riscaldamento: 120 V~ 60 Hz Per utenti statunitensi	
Voltaggio/frequenza di riscaldamento: 230 V~ 50 Hz Per utenti UE/AU	
Potenza nominale: 350 W (pressa a caldo per capelli)	
Potenza nominale: 550 W (pressa a caldo per tazze)	
Intervallo di temperatura: 40 ° C~205 ° C(104 ° F~401 ° F)	Intervallo di tempo: 1~999s

Produttore : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MÁQUINA DE PRENSA DE CALOR

MANUAL DE USUARIO

MODELO:F1130

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEAT PRESS MACHINE



Diámetro máximo: 85 mm Longitud máxima: 250 mm

El tamaño máximo de impresión es una botella de aluminio de 30 oz.

Nota: El producto real que recibe determina su apariencia.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. Instrucciones de seguridad importantes

Este manual de instrucciones está destinado a su beneficio . Lea y siga los pasos de seguridad, instalación, mantenimiento y solución de problemas que se describen a continuación para garantizar su seguridad y satisfacción.

El contenido de este manual de instrucciones se basa en la información más reciente del producto disponible en el momento de su publicación. El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el producto en cualquier momento sin previo aviso.

Utilice siempre el sentido común y preste especial atención a todas las declaraciones de PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN y AVISO de este manual.

Estos llevan información importante. La etiqueta de su herramienta puede incluir los siguientes símbolos. Los símbolos y sus definiciones son los siguientes:

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Advertencia: asegúrese de usar máscaras antipolvo cuando utilice este producto.
	Advertencia: asegúrese de usar guantes cuando utilice este producto.
	Corriente alterna
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o electrocución, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.
	¡Peligro! ¡Riesgo de lesiones personales o daños medioambientales! ¡Riesgo de shock eléctrico! ¡Riesgo de lesiones personales por descarga eléctrica!
	Información de eliminación: Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto

	y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos .
--	---

ADVERTENCIA !

Antes de utilizar este producto, lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad.

Para reducir el riesgo de lesiones, muerte o daños a la propiedad debido a descargas eléctricas o incendios, asegúrese de seguir las siguientes precauciones de seguridad.

Instrucción de seguridad

66. Mantenga desenchufado cuando mueva la máquina.
67. Manténgalo desconectado al instalar accesorios.
68. Colóquelo sobre una plataforma plana y estable y opere en condiciones de ventilación.
69. Utilice equipo de protección especial cuando opere la máquina.
70. No utilice esta máquina en un lugar peligroso.
71. No lo utilice cuando la máquina no esté funcionando correctamente.
72. No desmonte ni repare esta máquina.
73. No utilice una toma de CA inadecuada.
74. No toque la placa calefactora cuando la máquina esté calentando.
75. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
76. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
77. Al operar, tenga cuidado con las altas temperaturas y las quemaduras.
78. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por un cable o conjunto especial disponible del fabricante o su agente de

servicio.

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:



- 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

7. Introducción del producto

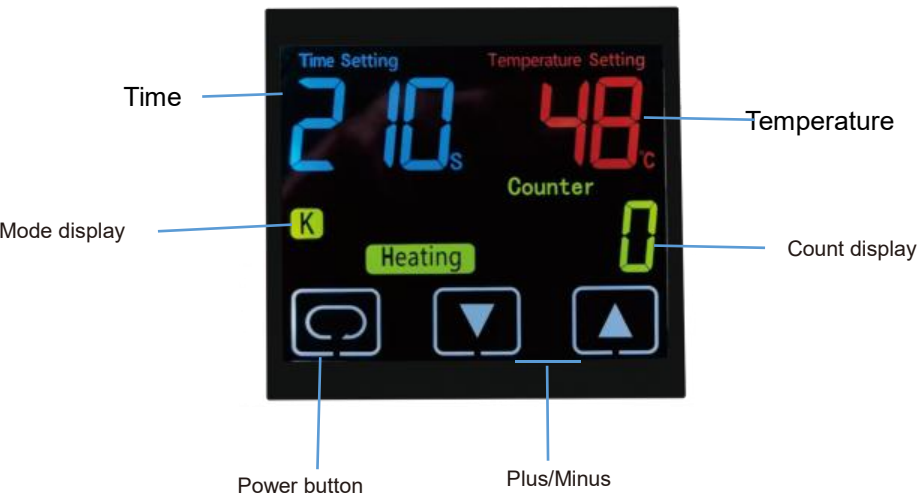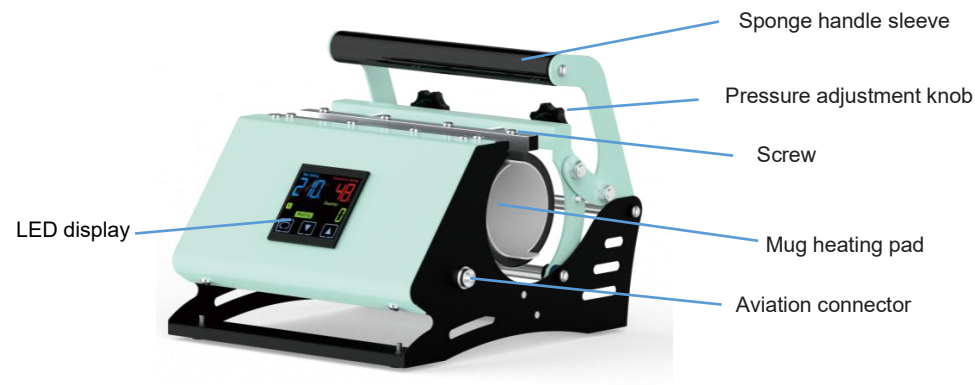

Lista de accesorios



30 oz mug printing machine



Controller




Power cable




Manual

3. INTRODUCCION a las funciones clave

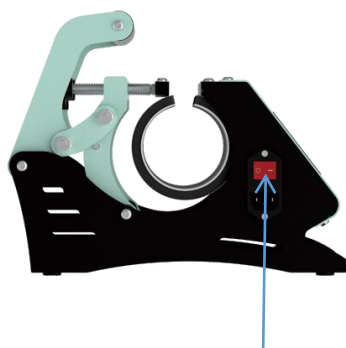

Switch

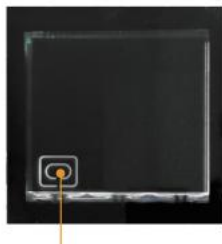

Power button

1.Power on

After powering on, turn on the switch and enter standby mode. Short press the power button to turn on the machine.

2.Power off

Long press the power button for 2 seconds to turn off the machine.

3.Automatic power off

If there is no operation within 30 minutes,the machine will automatically power off.

4.Temperature unit conversion $^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C}$

In standby mode, press and hold the power button for 4 seconds, and press the up and down arrows to select the heating mode."K"cap printing mode/"J"mug printing mode.Press the power button again and press the up and down arrows to select the temperature unit.

15. Temperature setting


After powering on, short press the power button to enter the temperature setting mode, and press the up and down arrows to set parameters.Wait 5 seconds or press the power button twice to exit temperature mode.

16. Time setting

After powering on, short press the power button twice to enter the time setting mode, and press the up and



4. Proceso de operación

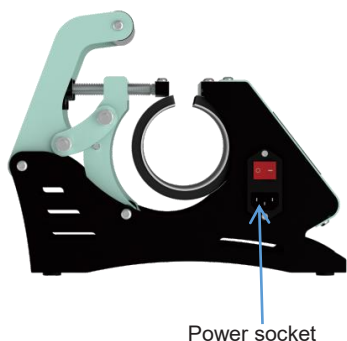

1. Plug in the power cord, turn on the power switch, and enter standby mode. Press and hold the power button for 4 seconds to select "J" mug printing mode.



2. Short press the power button to turn on the machine,



11oz mug

3. Stick the photo on the mug



4. When the machine reaches the setting temperature, it will make a beeping sound. Press the power button to cancel the beep, then put the mug in, press the power button, and the machine will start working.

Tips:

16. If the color of the pattern is too light, please increase the transfer time.

17. If the color of the pattern is too dark, please reduce the transfer time.

18. This product features a long mug wrap (270mm), typically suitable for 300Z mugs. If it is temporarily used for shorter mugs (such as 110Z or 150Z mugs), two mugs need to be placed simultaneously to ensure that the entire length of the mug wrap is in contact with them. This is to ensure even heating and to extend the service life of the mug wrap.

10. Proceso de operación de la máquina de impresión de tapas.



1. When the host is powered off, connect the aviation connector cable of the cap printing machine to the host.
2. Plug in the power cord, turn on the power switch, and enter standby mode. Press and hold the power button for 4 seconds to select "K" cap printing mode.



3. Short press the power button to turn on the machine, to set the time and temperature.



4. Stick the photo on the cap.



5. When the machine reaches the setting temperature, it will make a beeping sound. Press the power button to cancel the beep, then put the hat in, press the power button, and the machine will start working.

6. Parámetros básicos

Modelo: F1130	Nombre: Máquina de prensado en caliente
Tamaño de la placa calefactora del sombrero: 5,9 "× 3,15"	

taza : 9.8"×8.1"	
Voltaje/frecuencia de calefacción: 120 V ~ 60 Hz para usuarios de EE. UU.	
Voltaje/frecuencia de calefacción: 230 V ~ 50 Hz para usuarios de UE/AU	
Potencia nominal: 350W (máquina de prensado en caliente para sombreros)	
Potencia nominal: 550 W (máquina de prensado en caliente para tazas)	
Rango de temperatura: 40 ° C~205 ° C(104 ° F~401 ° F)	Rango de tiempo: 1~999s

Fabricante : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

VÄRMEPRESSMASKIN

ANVÄNDARMANUAL

MODELL: F1130

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEAT PRESS MACHINE



Max.diameter:85mm Max.Längd:250mm

Maximal utskriftsstorlek är 30 oz aluminiumflaska

Obs: Den faktiska produkten du får avgör dess utseende.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. Viktiga säkerhetsinstruktioner

Denna bruksanvisning är avsedd för din fördel . Vänligen läs och följ stegen för säkerhet, installation, underhåll och felsökning som beskrivs här för att säkerställa din säkerhet och tillfredsställelse.

Innehållet i denna bruksanvisning är baserat på den senaste produktinformationen som var tillgänglig vid publiceringstillfället. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra produktändringar när som helst utan föregående meddelande.

Använd alltid sunt förnuft och var särskilt uppmärksam på alla uttalanden om FARA, VARNING, FÖRSIKTIGHET och OBSERVERA i denna handbok.

Dessa innehåller viktig information. Etiketten på ditt verktyg kan innehålla följande symboler. Symbolerna och deras definitioner är följande:

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Varning- Var noga med att bära dammmasker när du använder denna produkt.
	Varning- Var noga med att bära handskar när du använder denna produkt.
	Växelström
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar en slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, följ alltid rekommendationerna nedan .
	Fara! Risk för personskador eller miljöskador! Risk för elektriska stötar! Risk för personskada genom elektriska stötar!
	Information om avfallshantering: Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska

VARNING !

Innan du använder denna produkt, läs följande säkerhetsinstruktioner noggrant

För att minska risken för personskada, dödsfall eller egendomsskada på grund av elektriska stötar, brand, var noga med att följa följande säkerhetsföreskrifter!

Säkerhetsinstruktion

79. Dra ut kontakten när du flyttar maskinen.
80. Dra ut kontakten när du installerar tillbehör.
81. Placera på en platt och stabil plattform och kör under ventilerade förhållanden.
82. Bär speciell skyddsutrustning när du använder maskinen.
83. Använd inte denna maskin på en farlig plats.
84. Använd inte när maskinen inte fungerar som den ska.
85. Ta inte isär och reparera denna maskin.
86. Använd inte ett olämpligt vägguttag.
87. Rör inte vid värmeplattan när maskinen värms upp.
88. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller förmågor, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats angående användningen av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
89. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
90. Var försiktig med höga temperaturer och brännskador under drift.
91. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en speciell sladd eller enhet som finns tillgänglig från tillverkaren eller dess servicerepresentant.

FCC-information:

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.



WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.


8. produkt introduktion

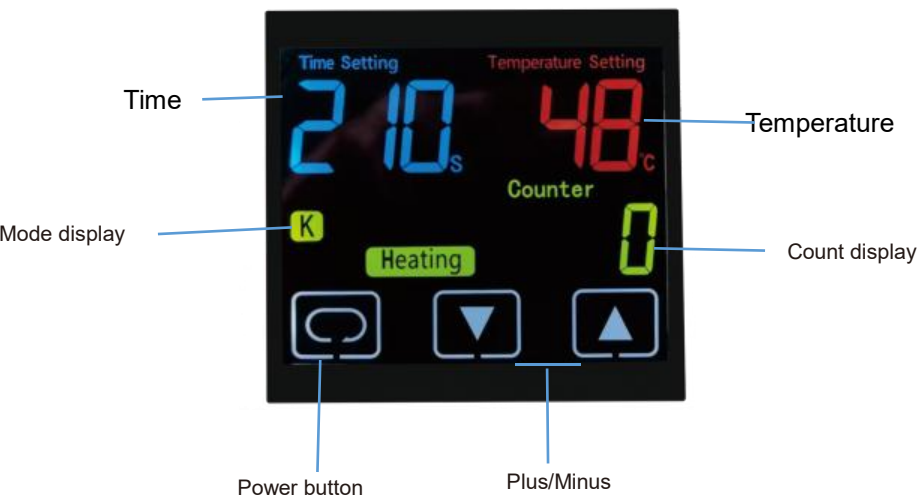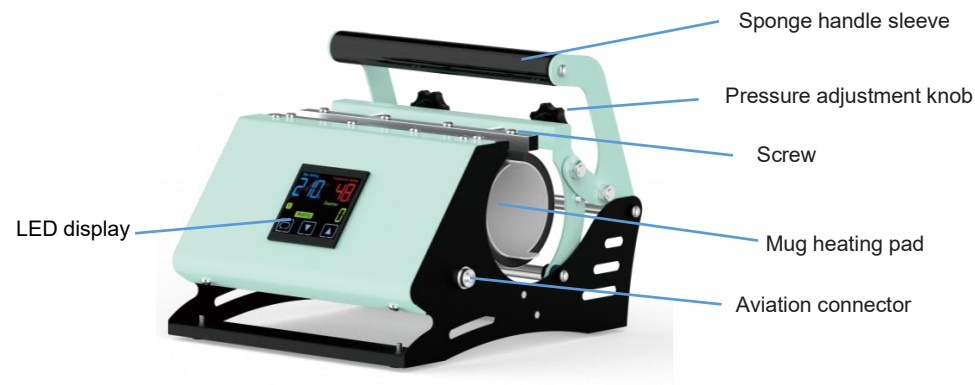


Tillbehörslista



3. nyckelfunktion Introduktion

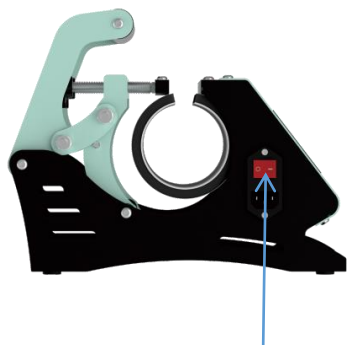

Switch

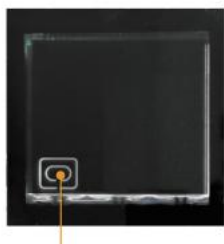

Power button

1.Power on

After powering on, turn on the switch and enter standby mode. Short press the power button to turn on the machine.

2.Power off

Long press the power button for 2 seconds to turn off the machine.

3.Automatic power off

If there is no operation within 30 minutes,the machine will automatically power off.

4.Temperature unit conversion $^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C}$

In standby mode, press and hold the power button for 4 seconds, and press the up and down arrows to select the heating mode."K"cap printing mode/"J"mug printing mode.Press the power button again and press the up and down arrows to select the temperature unit.

17. Temperature setting


After powering on, short press the power button to enter the temperature setting mode, and press the up and down arrows to set parameters.Wait 5 seconds or press the power button twice to exit temperature mode.

18. Time setting

After powering on, short press the power button twice to enter the time setting mode, and press the up and down arrows to set parameters. Wait 5 seconds or press the power button once to exit time mode.



4. Driftprocess

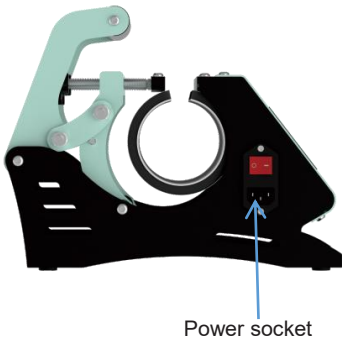

1. Plug in the power cord, turn on the power switch, and enter standby mode. Press and hold the power button for 4 seconds to select "J" mug printing mode.



2. Short press the power button to turn on the machine,



11oz mug

3. Stick the photo on the mug



4. When the machine reaches the setting temperature, it will make a beeping sound. Press the power button to cancel the beep, then put the mug in, press the power button, and the machine will start working.

Tips:

19. If the color of the pattern is too light, please increase the transfer time.

20. If the color of the pattern is too dark, please reduce the transfer time.

21. This product features a long mug wrap (270mm), typically suitable for 300Z mugs. If it is temporarily used for shorter mugs (such as 110Z or 150Z mugs), two mugs need to be placed simultaneously to ensure that the entire length of the mug wrap is in contact with the mugs. This is to ensure even heating and to extend the service life of the mug wrap.

11. Cap-utskriftsmaskinens driftprocess



1. When the host is powered off, connect the aviation connector cable of the cap printing machine to the host.

2. Plug in the power cord, turn on the power switch, and enter standby mode. Press and hold the power button for 4 seconds to select "K" cap printing mode.



3. Short press the power button to turn on the machine, to set the time and temperature.



4. Stick the photo on the cap.



5. When the machine reaches the setting temperature, it will make a beeping sound. Press the power button to cancel the beep, then put the hat in, press the power button, and the machine will start working.

6. Grundläggande parametrar

Modell: F1130	Namn: Värmepressmaskin
Hatt Värmeplatta storlek: 5,9" × 3,15"	
M ug värmedynas storlek: 9,8" × 8,1"	
Värmespanning/frekvens: 120V~ 60Hz För amerikansk användare	
Värmespanning/frekvens: 230V~ 50Hz För EU / AU-användare	
Märkeffekt: 350W (Hattvärmepressmaskin)	

Märkeffekt: 550W (Mugg värmepressmaskin)	
Temperaturområde: 40 ° C~205 ° C (104 ° F~401 ° F)	Tidsintervall: 1~999s

Tillverkare : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

WARMTE PERSMACHINE

HANDLEIDING

MODEL:F1130

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEAT PRESS MACHINE



Max. diameter: 85 mm Max. lengte: 250 mm

Het maximale afdrukformaat is een aluminium fles van 30 oz

Let op: Het daadwerkelijke product dat u ontvangt, bepaalt de uitstraling.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. Belangrijke veiligheidsinstructies

Deze handleiding is bedoeld voor uw voordeel . Lees en volg de stappen op het gebied van veiligheid, installatie, onderhoud en probleemoplossing die hierin worden beschreven om uw veiligheid en tevredenheid te garanderen.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de meest recente productinformatie die beschikbaar was op het moment van publicatie. De fabrikant behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving productwijzigingen door te voeren.

Gebruik altijd uw gezond verstand en besteed bijzondere aandacht aan alle GEVAAR-, WAARSCHUWING-, VOORZICHTIG- en LET OP-verklaringen in deze handleiding.

Deze bevatten belangrijke informatie. Het label op uw gereedschap kan de volgende symbolen bevatten. De symbolen en hun definities zijn als volgt:

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.
	Waarschuwing- Zorg ervoor dat u stofmaskers draagt wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing- Zorg ervoor dat u handschoenen draagt wanneer u dit product gebruikt.
	Wisselstroom
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeval leiden. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbevelingen op te volgen.
	Gevaar! Risico op persoonlijk letsel of milieuschade! Risico op elektrische schokken! Gevaar voor persoonlijk letsel door elektrische schokken!
	Informatie over verwijdering: Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle

	accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten .
--	--

WAARSCHUWING !

veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt

Om het risico op letsel, overlijden of materiële schade als gevolg van een elektrische schok of brand te verminderen, dient u de volgende veiligheidsmaatregelen te volgen!

Veiligheidsinstructie

92. Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de machine verplaatst.
93. Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u accessoires installeert.
94. Plaats het op een vlak en stabiel platform en werk onder geventileerde omstandigheden.
95. Draag speciale beschermingsmiddelen wanneer u de machine bedient.
96. Gebruik deze machine niet op een gevaarlijke locatie.
97. Niet gebruiken als de machine niet goed werkt.
98. Demonteer en repareer deze machine niet.
99. Gebruik geen ongeschikt stopcontact.
100. Raak de verwarmingsplaat niet aan wanneer de machine opwarmt.
101. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan bij het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

102. Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
103. Wees tijdens het gebruik voorzichtig met hoge temperaturen en brandwonden.
104. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een speciaal snoer dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn serviceagent.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.


Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan het schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de

gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

9. product Introductie

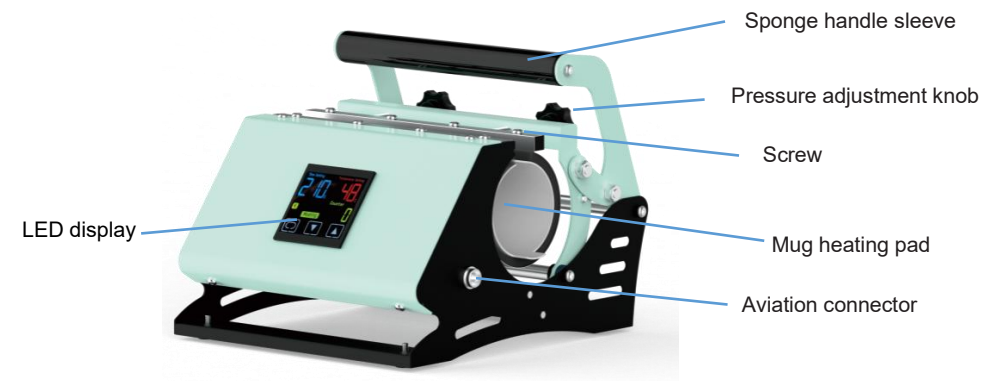

Accessoireslijst



30 oz mug printing machine



Controller




Power cable



Manual

3. Toetsfunctie introductie

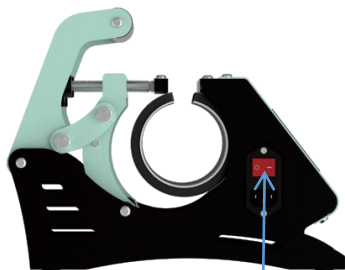

Switch

1.Power on

After powering on, turn on the switch and enter standby mode. Short press the power button to turn on the machine.

2.Power off


Long press the power button for 2 seconds to turn off the machine.

3.Automatic power off

If there is no operation within 30 minutes,the machine will automatically power off.

4.Temperature unit conversion $^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C}$

In standby mode, press and hold the power button for 4 seconds, and press the up and down arrows to select the heating mode."K"cap printing mode/"J"mug printing mode.Press the power button again and press the up and down arrows to select the temperature unit.

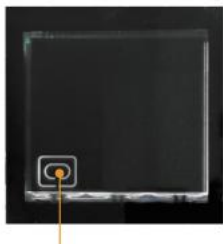

Power button



19. Temperature setting

After powering on, short press the power button to enter the temperature setting mode, and press the up and down arrows to set parameters. Wait 5 seconds or press the power button twice to exit temperature mode.


20. Time setting

After powering on, short press the power button twice to enter the time setting mode, and press the up and down arrows to set parameters. Wait 5 seconds or press the power button once to exit time mode.

7.Count reset to zero

Press the up and down arrows simultaneously for 5 seconds to reset the counter to zero.

4. Bedieningsproces

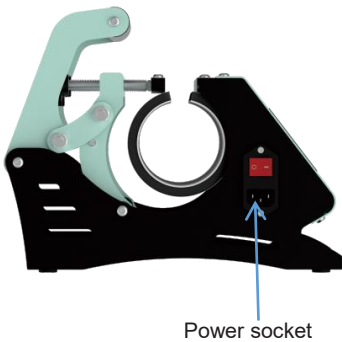

1. Plug in the power cord, turn on the power switch, and enter standby mode. Press and hold the power button for 4 seconds to select "J" mug printing mode.



2. Short press the power button to turn on the machine,



11oz mug

3. Stick the photo on the mug



4. When the machine reaches the setting temperature, it will make a beeping sound. Press the power button to cancel the beep, then put the mug in, press the power button, and the machine will start working.

Tips:

22. If the color of the pattern is too light, please increase the transfer time.

23. If the color of the pattern is too dark, please reduce the transfer time.

24. This product features a long mug wrap (270mm), typically suitable for 300Z mugs. If it is temporarily used for shorter mugs (such as 110Z or 150Z mugs), two mugs need to be placed simultaneously to ensure that the entire length of the mug wrap is in contact with the mugs. This is to ensure even heating and to extend the service life of the mug wrap.

12. Bedieningsproces van de dopdrukmaschine



1. When the host is powered off, connect the aviation connector cable of the cap printing machine to the host.
2. Plug in the power cord, turn on the power switch, and enter standby mode. Press and hold the power button for 4 seconds to select "K" cap printing mode.



3. Short press the power button to turn on the machine, to set the time and temperature.



4. Stick the photo on the cap.



5. When the machine reaches the setting temperature, it will make a beeping sound. Press the power button to cancel the beep, then put the hat in, press the power button, and the machine will start working.

6. Basisparameters

Model: F1130	Naam: Warmtepersmachine
Afmetingen hoedverwarmingsplaat: 5,9 "× 3,15"	

Grootte mokverwarmingskussen: 9,8 "× 8,1"	
Verwarmingsspanning/frequentie: 120V~ 60Hz Voor Amerikaanse gebruikers	
Verwarmingsspanning/frequentie: 230V~ 50Hz Voor EU / AU-gebruikers	
Nominaal vermogen: 350 W (hoed-hittepersmachine)	
Nominaal vermogen: 550 W (mok hittepersmachine)	
Temperatuurbereik: 40 ° C ~ 205 ° C (104 ° F ~ 401 ° F)	Tijdbereik: 1~999s

Fabrikant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support