

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

SPREADER USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPREADER

Model: GT1504B



Scan the code to watch the installation video.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support













This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT NOTE:
Do not overload the hopper. Lightweight filters and potting mixers are recommended.

SPECIFICATIONS


Model	GT1504B
Product Size	770×530×820mm
Color	Black
Load Capacity	80Lb

COMPONENTS

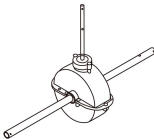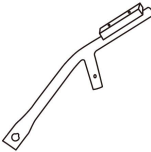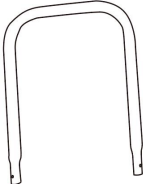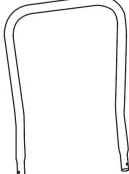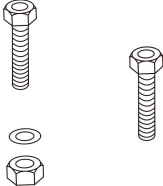
A×1 Hopper & control cable 	B×1 Hopper screen 	C×1 Impeller 	D×1 Gear & axle assembly 	
E×2 Wheel 	F×1 Control switch 	G×2 Wheel assembly frame 	H×1 Support leg 	
I×1 Handle 	J×1 Fixing rod 	K×1 R pin 		
L×5 L×2 Bolt  M6×35 M6×35	M×1 Bolt  M5×45	N×4 Bolt  M6×50	O×1 Bolt  M4×20	P×2 Out bushing 
Q×2 Inner bushing 	R×4 Washer 	S×2 Alex end cap 	T×2 Pin 	U×1 Rain Cover 

Installation instructions:


①Install the gear & axle assembly and Impeller.

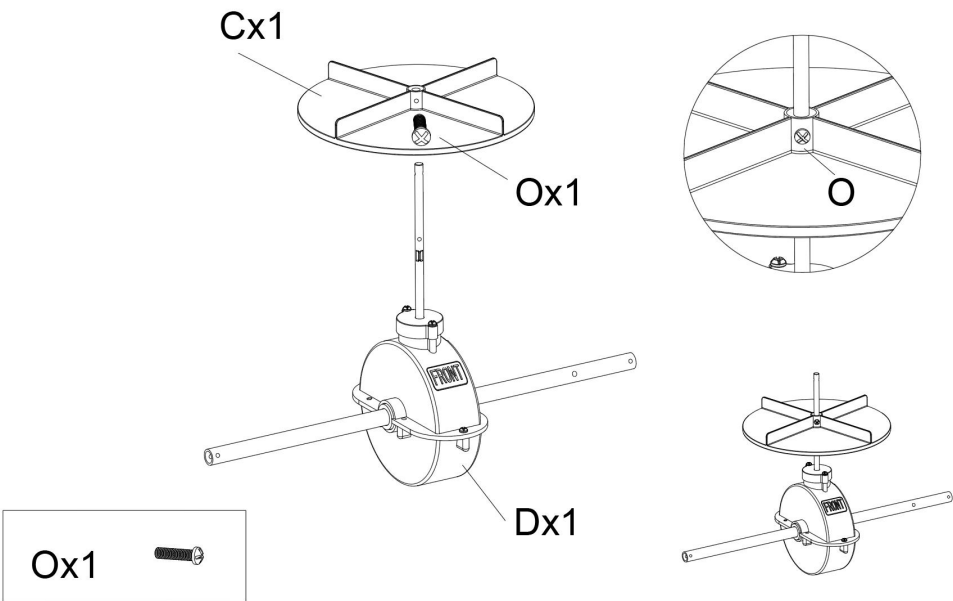


②Install the Wheel assembly frame.

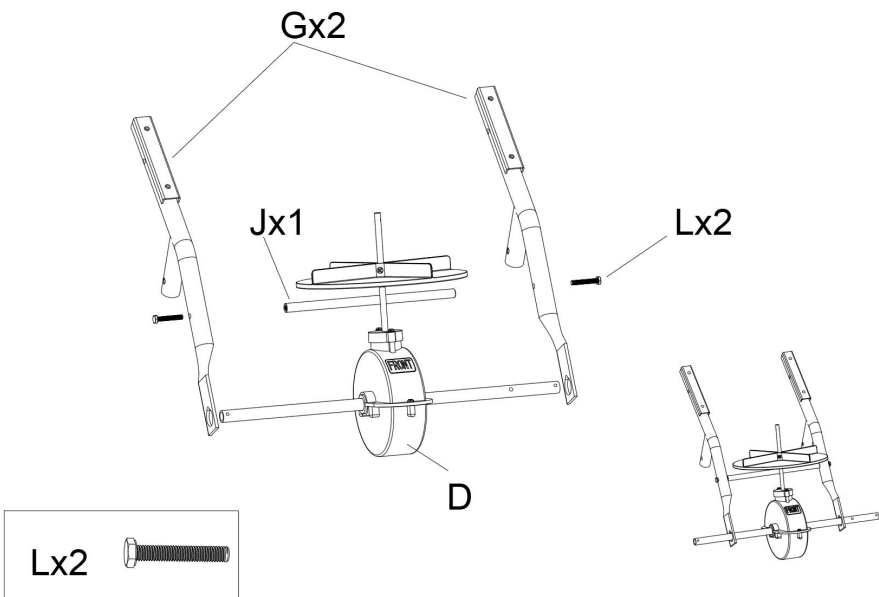


③ Install the Out bushing and Inner bushing.

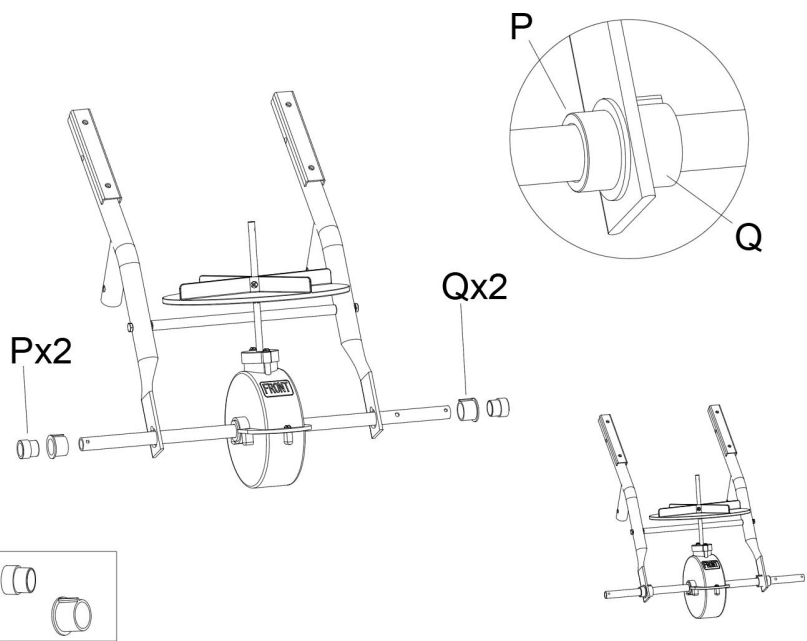


④ Install the wheels.

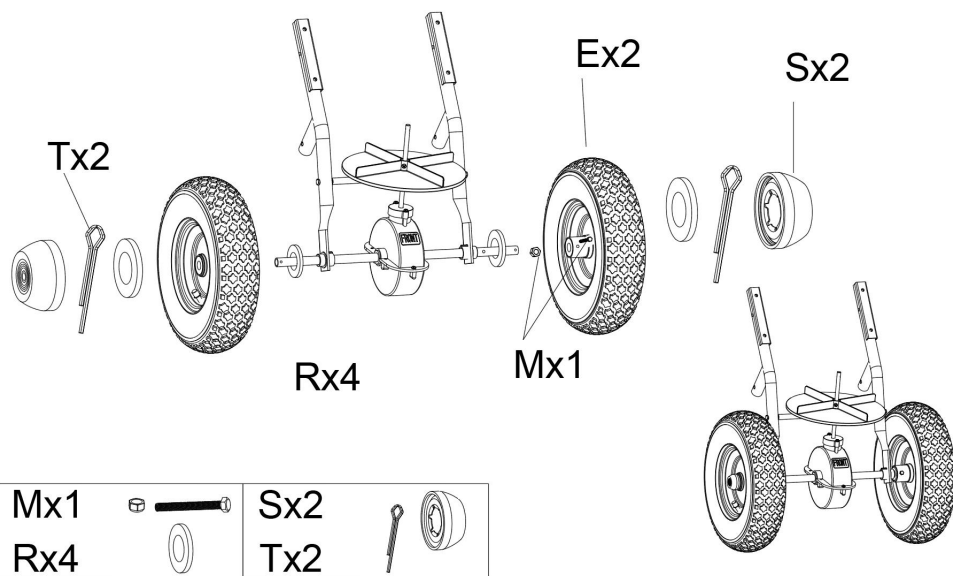


⑤ Install the Support leg and Handle.

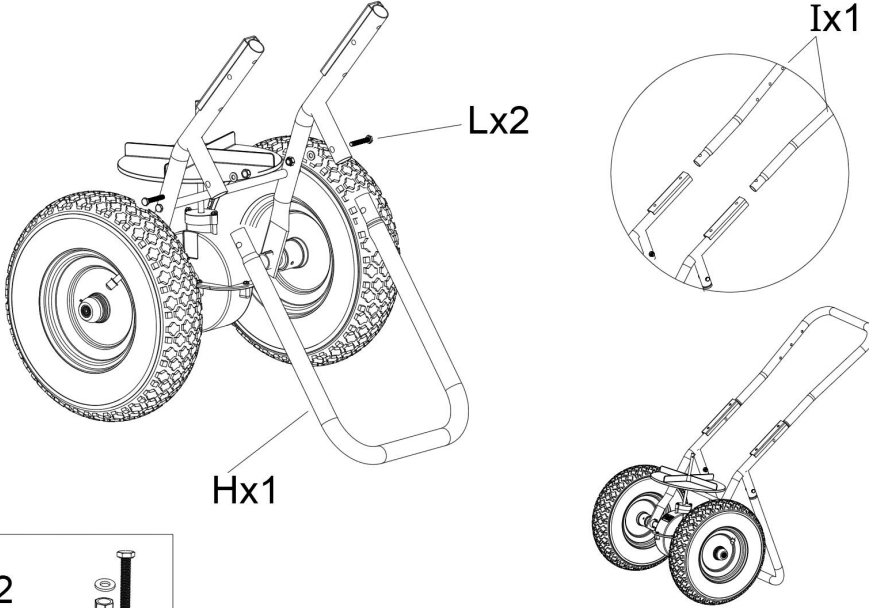


⑥ Install the Hopper.

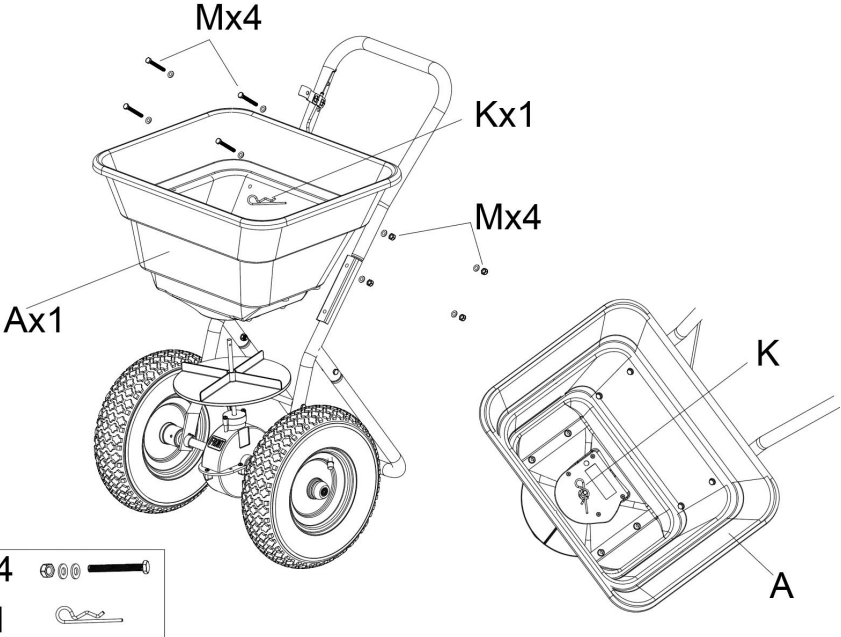


⑦ Install the Control cable.

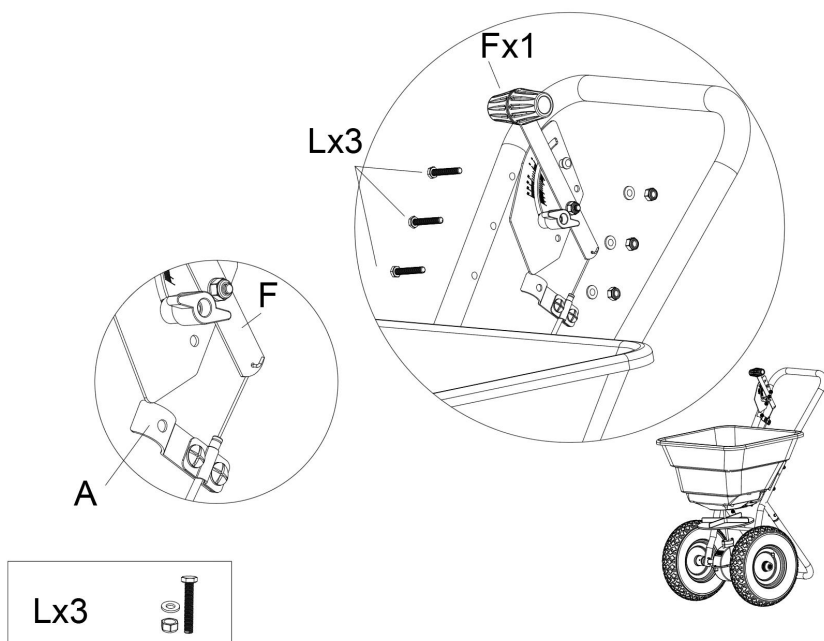

⑧ Install the Hopper screen and Rain Cover.

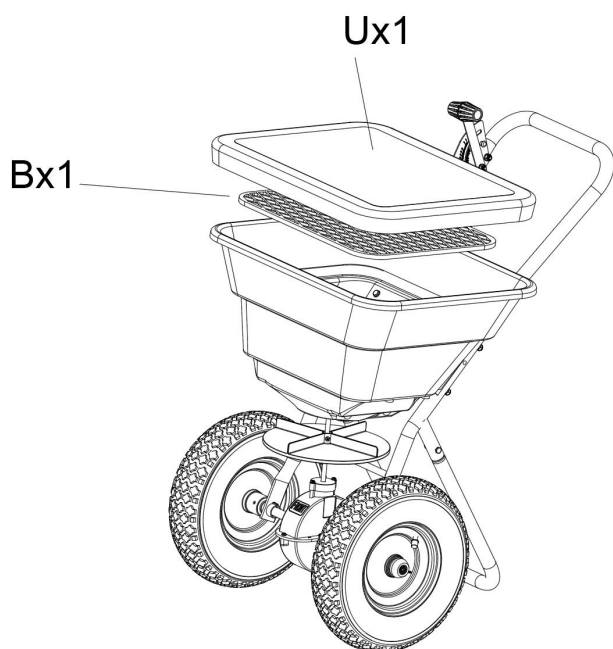

USING YOUR SPREADER

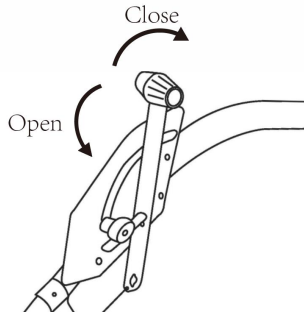

HOW TO USE THE SPREADER TROLLEY

TO OPEN- Push the Control Lever forward until it stops against button.

TO CLOSE- Pull the control Lever fully back toward Operator.

Follow the instructions provided by the manufacturer of the spreading material.

NOTE: Make sure that the spreading material is evenly distributed. The spreading material must be dry.

1. Before feeding in the spreading material, set the dispensing lever to the OFF position (dispensing flap closed).
2. Fill the spreader trolley hopper.
3. To adjust the volume of spread, set the dispensing lever to the desired position.
4. In order to spread or scatter the material, drive the spreader trolley at an even speed (the higher the speed, the greater the scattering distance).
5. Close the dispensing flap as soon as you stop the spreader trolley (dispensing lever in OFF position).

SPREADING INSTRUCTIONS

CALCULATING AMOUNT OF MATERIAL NEEDED

To calculate the amount of fertilizer you will need to cover your lawn, divide the coverage amount listed on the label by the weight of the fertilizer bag. For example a 10LB. bag of fertilizer with coverage of 10,000 square feet will distribute 1LB. of fertilizer every 1,000 square feet at full rate or 1/2LB. of fertilizer every 1,000 square feet at half rate. For pre-calculated rates see **Chart A** (Example: 25LB. bag with 15,000 sq. ft. coverage = 1.7LB./1,000 sq. ft.). Use **Chart B** to find the closest spreader setting (Example: 1.7LB./1000 sq. ft. = Spreader Setting of 8).

Chart A - Square Foot Coverage per Bag*

Weight of Bag (LBS.)	LBS/1,000 SQ FT		
	5,000 SQ FT COVERAGE	10,000 SQ FT COVERAGE	15,000 SQ FT COVERAGE
5	1.0 LB.	0.5 LB.	0.3 LB.
10	2.0 LB.	1.0 LB.	0.7 LB.
15	3.0 LB.	1.5 LB.	1.0 LB.
20	4.0 LB.	2.0 LB.	1.3 LB.
25	5.0 LB.	2.5 LB.	1.7 LB.
30	6.0 LB.	3.0 LB.	2.0 LB.
35	7.0 LB.	3.5 LB.	2.3 LB.
40	8.0 LB.	4.0 LB.	2.7 LB.
45	9.0 LB.	4.5 LB.	3.0 LB.
50	10.0 LB.	5.0 LB.	3.3 LB.
55	11.0 LB.	5.5 LB.	3.7 LB.

*These are only estimates actual amounts may vary.

Chart B - Spreader Settings/Spread Widths

MULTI-USAGES	LBS/1,000 SQ FT	SPREADER SETTING	• SMALL PARTICLE SPREAD	● MEDIUM PARTICLE SPREAD	● LARGE PARTICLE SPREAD
FERTILIZER GRASS SEEDS ICEMELT	1	5	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	2	8	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	3	10	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	4	13	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	5	15	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	6	18	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	7	20	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	8	23	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	9	25	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	10	28	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	11	30	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.

NOTE: DO NOT USE SALT.

Using salt in this spreader will damage the mechanism and shorten the life of the machine.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.
EC REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-zertifikat www.vevor.com/support

STREUER-BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen erzielen könnten. Top-Marken und bedeutet nicht notwendigerweise, alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abzudecken. Sie

Wir möchten Sie bitten, bei der Bestellung sorgfältig zu prüfen, ob Sie tatsächlich sparen Sie die Hälfte im Vergleich zu den großen Top-Marken.

VEVOR[®]

ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

STREUER

Modell: GT1504B



Scannen Sie den Code, um das
Installationsvideo anzusehen.



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Erscheinungsbild des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.


WICHTIGER HINWEIS:

Überladen Sie den Trichter nicht. Leichte Filter und Topfmischer werden empfohlen.

Spezifikationen


Modell	GT1504B
Produktgröße	770 x 530 x 820 mm
Farbe	Schwarz
Tragfähigkeit	80 Pfund

KOMPONENTEN


Axt 1 Trichter & Steuerkabel 	Bx 1 Trichtersieb 	Cx 1 Laufrad 	Dx 1 Getriebe & Achse Montage 	
Ex2 Rad 	Effekt 1 Steuerschalter 	Gx2 Radmontagerahmen 	Hx 1 Stützbein 	
Ix1 Handhaben 	Jx 1 Befestigungsstange 	Kx 1 R-Stift 		
Lx5 Lx2 Bolzen  M6x35 M6x35	Mx 1 Bolzen  M5x45	Nx4 Bolzen  M6x50	Ox1 Bolzen  M4x20	Px2 aus Buchse 
Qx2 Innenbuchse 	Rx4 Unterlegscheibe 	Sx2 Alex Endkappe 	Tx2- Stift 	Ux 1 Regenschutz 

Installationsanleitung:


1. Installieren Sie die Zahnrad- und Achsbaugruppe und das Laufrad.

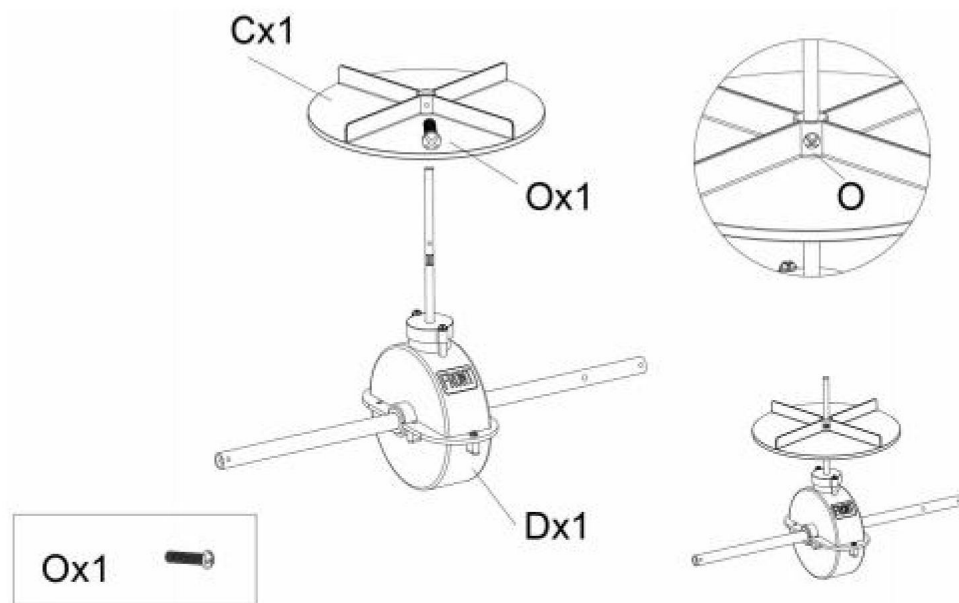


2. Installieren Sie den Radmontagerahmen.

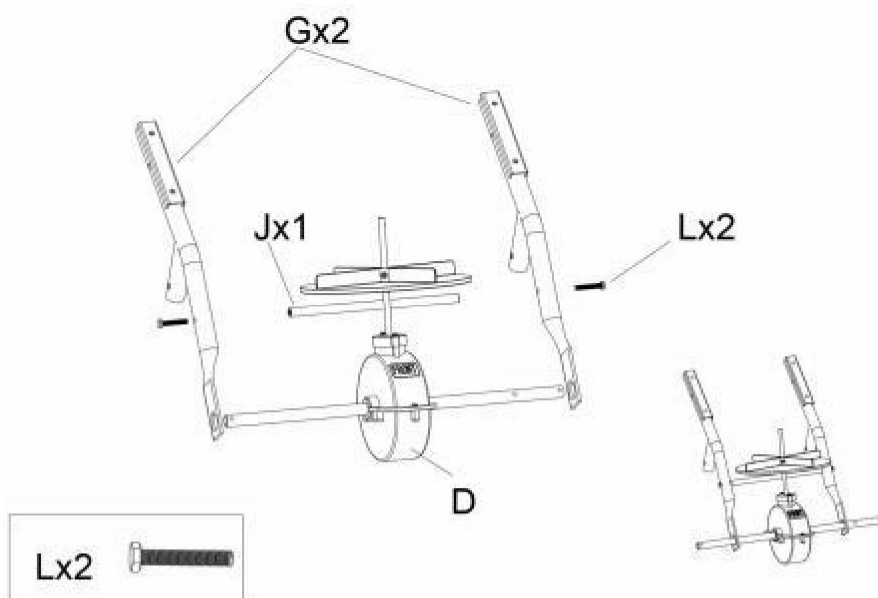


• Installieren Sie die Außenbuchse und die Innenbuchse.

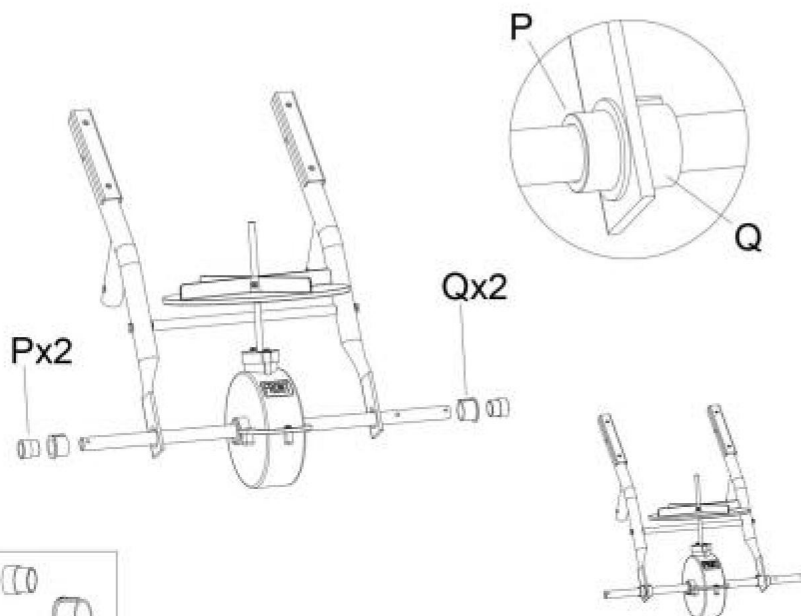


• Montieren Sie die Räder.

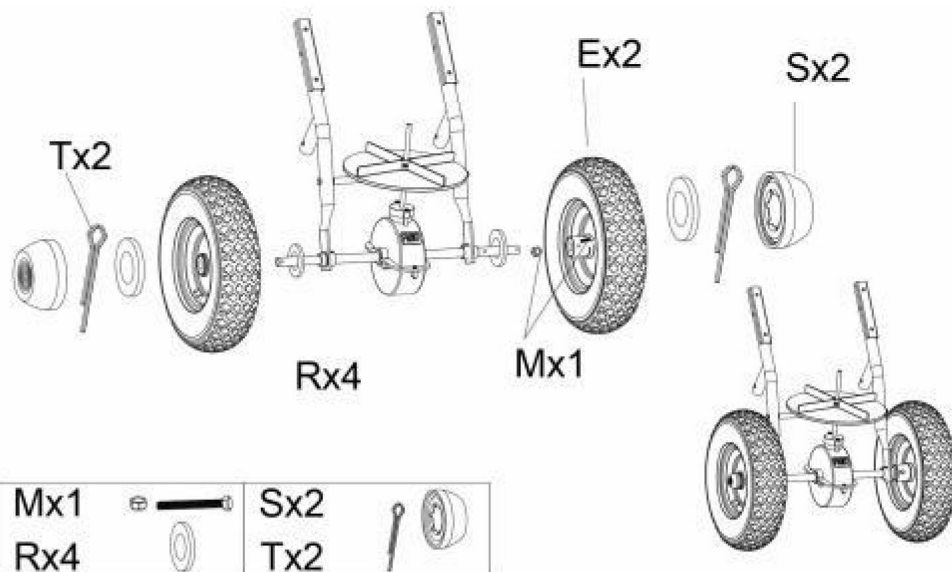


Installieren Sie das Stützbein und den Griff.

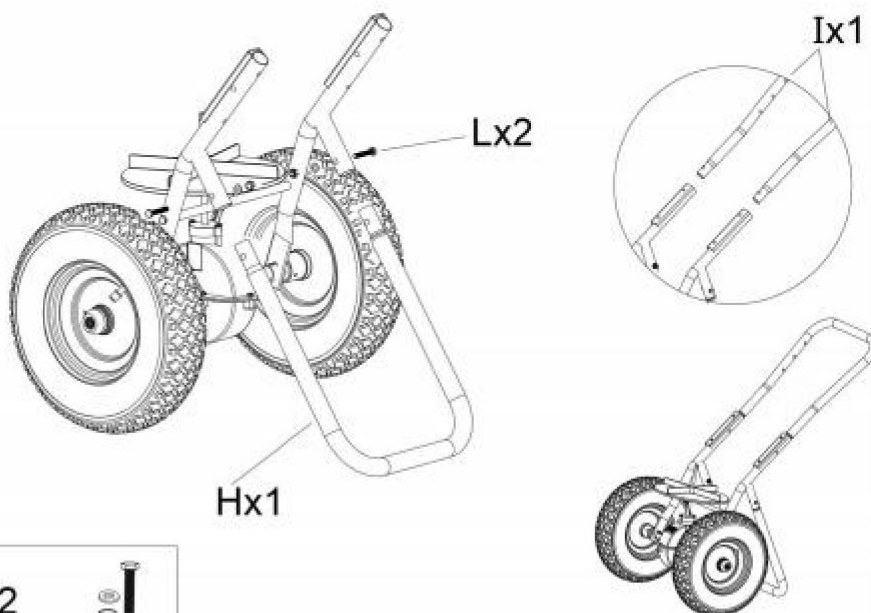


⑥ Installieren Sie den Hopper.

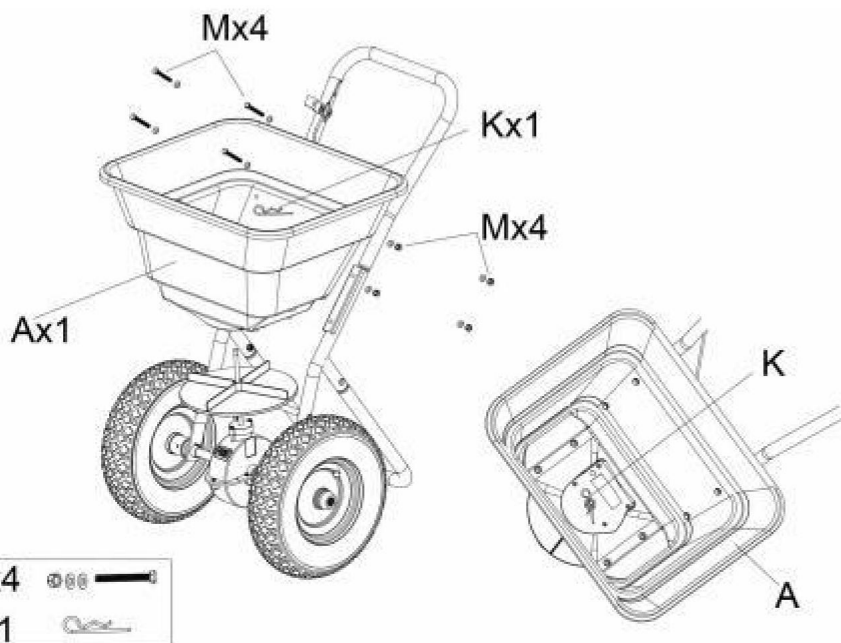


- ⑦ Installieren Sie das Steuerkabel.

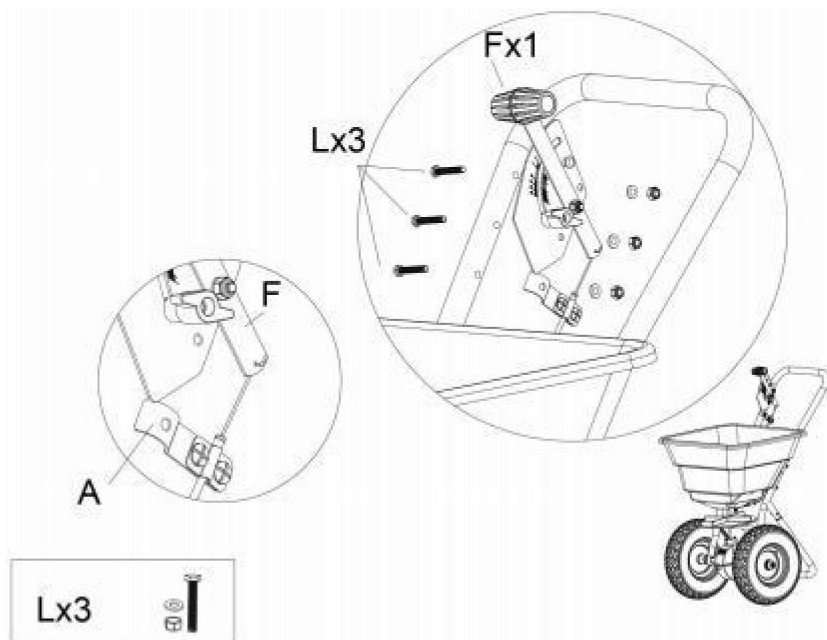

- ⑧ Installieren Sie den Hopper-Bildschirm und die Regenabdeckung.

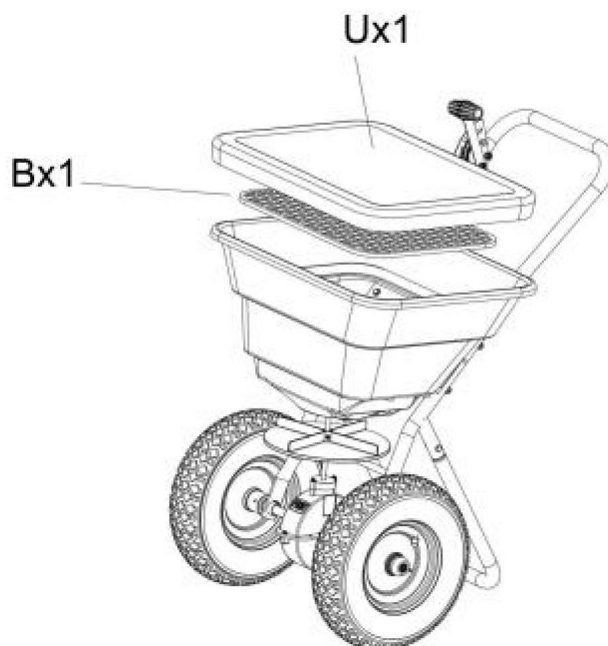

VERWENDUNG IHRES STREUERS

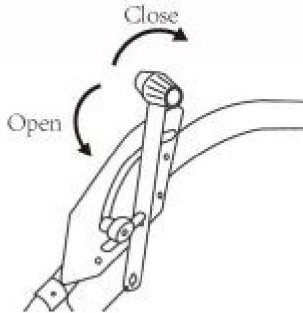

VERWENDUNG DES STREUWAGENS

ZUM ÖFFNEN: Drücken Sie den Bedienhebel nach vorne, bis er am Knopf anschlägt.

ZUM SCHLIESSEN: Ziehen Sie den Steuerhebel vollständig nach hinten zum Bediener.

Beachten Sie die Hinweise des Streumittelherstellers.

HINWEIS: Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Streugutes.

Das Material muss trocken sein.

1. Vor der Streugutzufuhr (Austragsklappe geschlossen).. Stellen Sie den Dosierhebel auf die Position FF
2. Befüllen Sie den Trichter des Streuwagens.
3. Um die Streumenge einzustellen, stellen Sie den Dosierhebel auf die gewünschte Position.
4. Um das Material zu verteilen oder zu streuen , den Streuwagen mit gleichmäßiger Geschwindigkeit fahren (der je höher die Geschwindigkeit, desto größer die Streudistanz).
5. Schließen Sie die Dosierklappe, sobald Sie den Streuwagen anhalten (Dosierhebel in AUS-Position).

VERBREITUNGSANLEITUNG

BERECHNUNG DER BENÖTIGTEN MATERIALMENGE

Um die Düngermenge zu berechnen, die Sie für Ihren Rasen benötigen, teilen Sie die auf der das Etikett mit dem Gewicht des Düngersacks. Zum Beispiel ein 10LB-Sack Dünger mit einer Reichweite von 10.000 Quadratfuß verteilt 1 Pfund Dünger alle 1.000 Quadratfuß bei voller Rate oder 1/2 Pfund Dünger alle 1.000 Quadratfuß zum halben Preis. Vorkalkulierte Preise finden Sie in **Tabelle A** (Beispiel: 25 Pfund Sack mit 15.000 Quadratfuß Abdeckung = 1,7 Pfund/1.000 Quadratfuß). Verwenden Sie **Tabelle B**, um die nächstgelegene Streueinstellung zu finden (Beispiel: 1,7 Pfund/1000 Quadratfuß = Streueinstellung von 8).

Diagramm A – Quadratfußabdeckung pro Beutel*

Gewicht der Tasche (Pfund)	Pfund/1.000 Quadratfuß		
	5.000 QUADRATFUß, ABDECKUNG,	10.000 Quadratfuß Abdeckung,	15.000 QUADRATFUß, ABDECKUNG,
5	1,0 PFUND.	0,5 Pfund.	0,3 PFUND.
10	2,0 Pfund.	1,0 Pfund.	0,7 Pfund.
15	3,0 Pfund.	1,5 Pfund.	1,0 Pfund.
20	4,0 Pfund.	2,0 Pfund.	1,3 Pfund.
25	5,0 Pfund.	2,5 Pfund.	1,7 Pfund.
30	6,0 Pfund.	3,0 Pfund.	2,0 Pfund.
35	7,0 Pfund.	3,5 Pfund.	2,3 Pfund.
40	8,0 Pfund.	4,0 Pfund.	2,7 Pfund.
45	9,0 Pfund.	4,5 Pfund.	3,0 Pfund.
50	10,0 Pfund.	5,0 Pfund.	3,3 Pfund.
55	11,0 Pfund.	5,5 Pfund.	3,7 Pfund.

*Dies sind lediglich Schätzungen. Die tatsächlichen Beträge können abweichen.

Diagramm B - Streueinstellungen/Streubreiten

MEHRFACH-ANWENDUNGEN	Pfund/1.000 QUADRATFUß	STREUER EINSTELLUNG	 KLEIN TEILCHEN VERBREITEN	 MEDIUM TEILCHEN VERBREITEN	 GROSS TEILCHEN VERBREITEN
DÜNGER GRAS SAMEN EISSCHMELZ	1	5	5–6 Fuß.	6-9 Fuß.	9–12 Fuß.
	2	8	5–6 Fuß.	6-9 Fuß.	9–12 Fuß.
	3	10	5–6 Fuß.	6-9 Fuß.	9–12 Fuß.
	4	13	5–6 Fuß.	6-9 Fuß.	9–12 Fuß.
	5	15	5–6 Fuß.	6-9 Fuß.	9–12 Fuß.
	6	18	5–6 Fuß.	6-9 Fuß.	9–12 Fuß.
	7	20	5–6 Fuß.	6-9 Fuß.	9–12 Fuß.
	8	23	5–6 Fuß.	6-9 Fuß.	9–12 Fuß.
	9	25	5–6 Fuß.	6-9 Fuß.	9–12 Fuß.
	10	28	5–6 Fuß.	6-9 Fuß.	9–12 Fuß.
	11	30	5–6 Fuß.	6-9 Fuß.	9–12 Fuß.

HINWEIS: KEIN SALZ VERWENDEN.

Die Verwendung von Salz in diesem Streuer beschädigt den Mechanismus und verkürzt die Lebensdauer der Maschine.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique [Www. vevor. com/support](http://www.vevor.com/support)

MANUEL D'UTILISATION DE L'ÉPANDEUR

nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "économisez la moitié" , « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux principaux grandes marques et ne vise pas nécessairement à couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Vous nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes en fait, vous économisez la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

ÉPANDEUR

Modèle: GT1504B



scannez le code pour regarder la
vidéo d'installation.



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique Www.vevor.com/support

Il s'agit de l'instruction d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus s'il existe des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



REMARQUE IMPORTANTE :

Ne surchargez pas la trémie. Filtres légers et mélangeurs de rempotage sont recommandés.

CARACTÉRISTIQUES


Modèle	GT1504B
taille du produit	770 x 530 x 820 mm
couleur	Noir
Capacité de charge	80 lb

COMPOSANTS

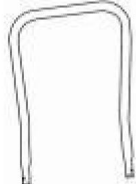
Hache 1 Trémie et câble de commande 	Bx 1 Tamis à trémie 	CX 1 Turbine 	Dx 1 Engrenage et essieu assemblée 	
Roue Ex2 	Effet 1 interrupteur de commande 	Cadre d'assemblage de roue Gx2 	Hx 1 jambe de force 	
Ix1 Poignée 	Jx1 Tige de fixation 	Kx 1 Broche R 		
Lx5 Lx2 Boulon    	MX 1 Boulon  	Nx4 Boulon    	Ox1 Boulon 	Px2 dehors bague 
Qx2 Bague intérieure 	Rondelle Rx4 	Sx2 Embout Alex 	Broche Tx2 	UX 1 Housse de pluie 

Instructions d'installation :


|| Installez l'ensemble engrenage et essieu et la turbine.

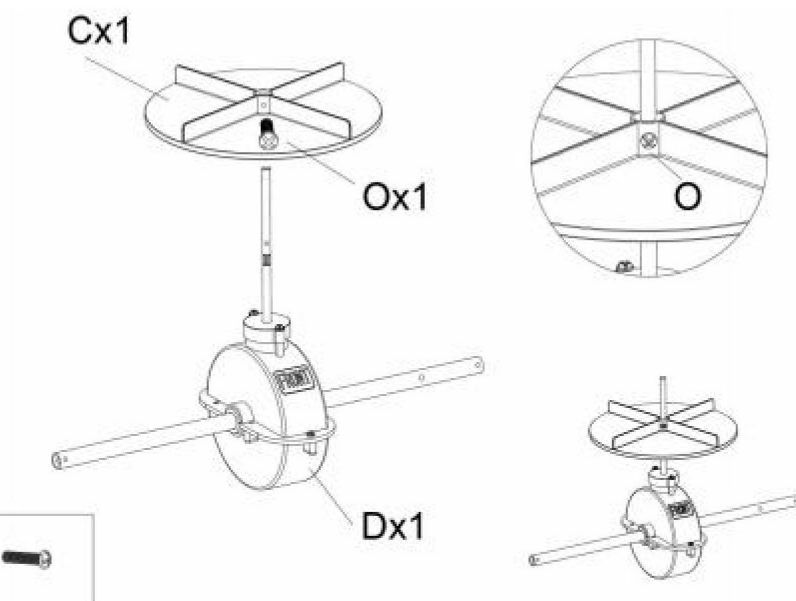

|| Installez le cadre de l'assemblage de la roue.

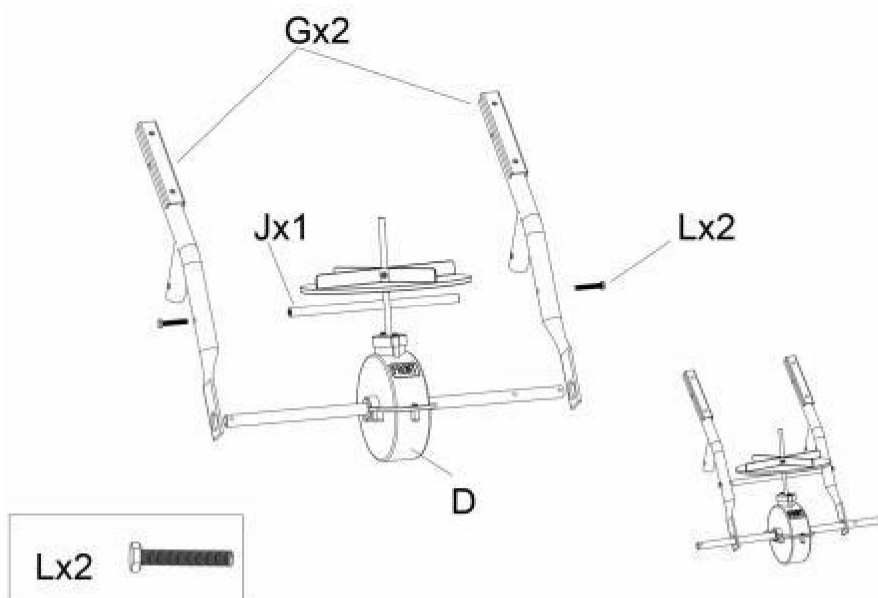


Installez la bague extérieure et la bague intérieure.

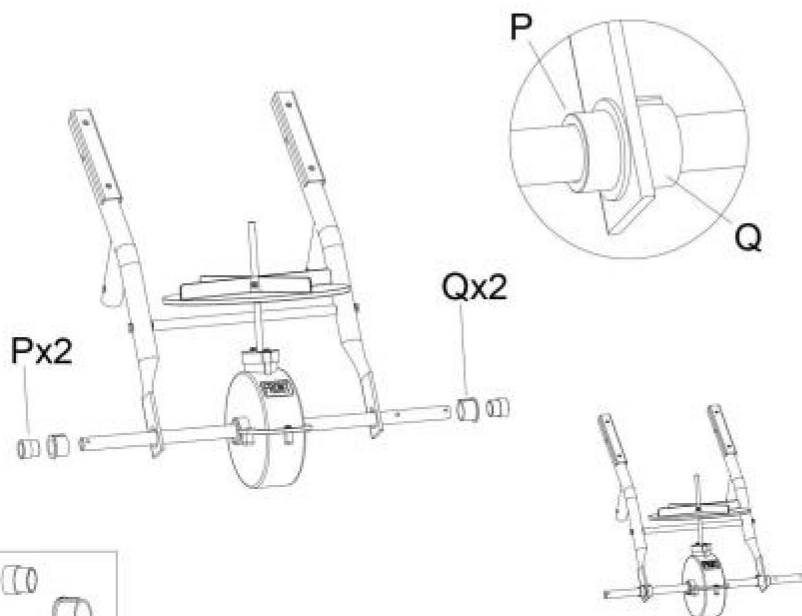

Px2

Qx2

Installez les roues.

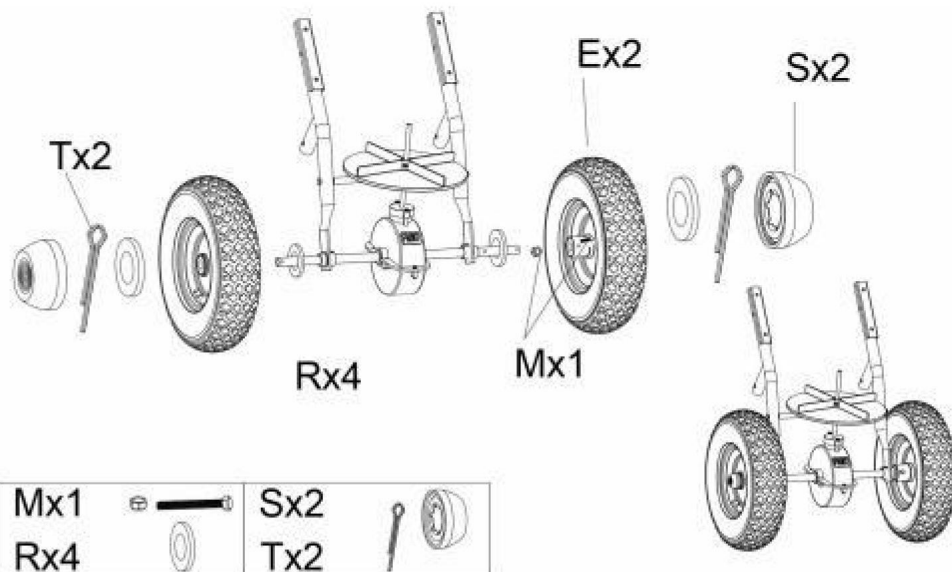



Mx1

Rx4

Sx2

Tx2



Installez le pied de support et la poignée.

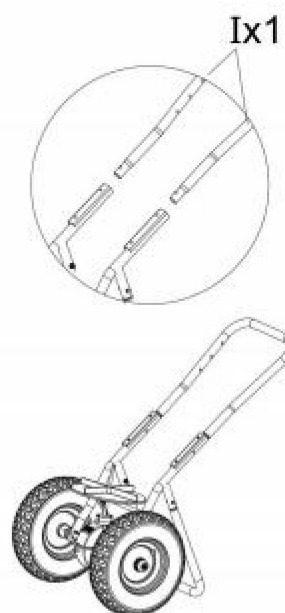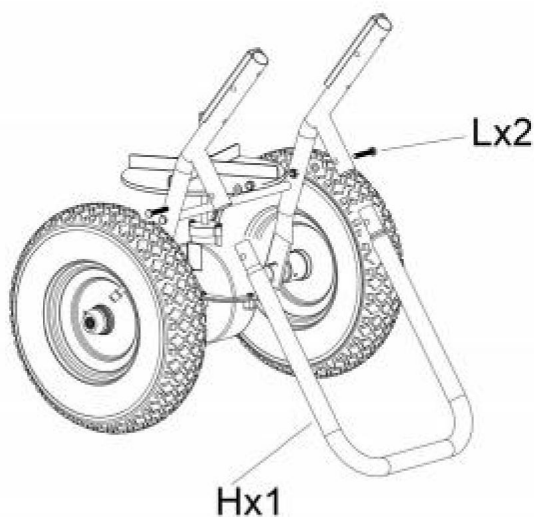

Lx2



⑥ Installer la trémie.

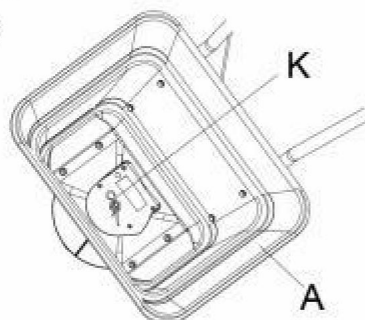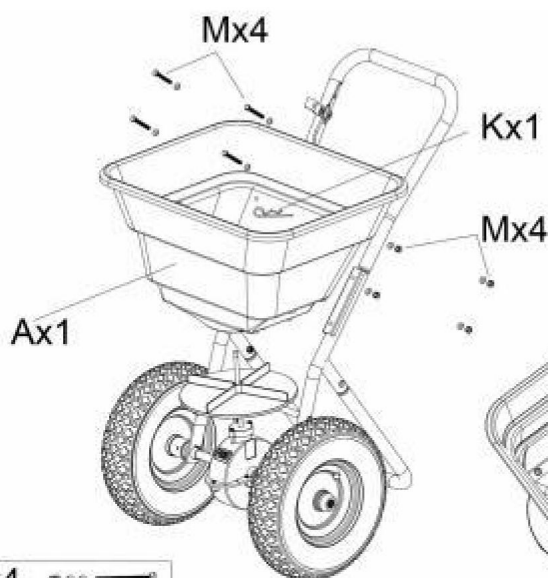


Mx4




Kx1




- ⑦ Installer le câble de commande.

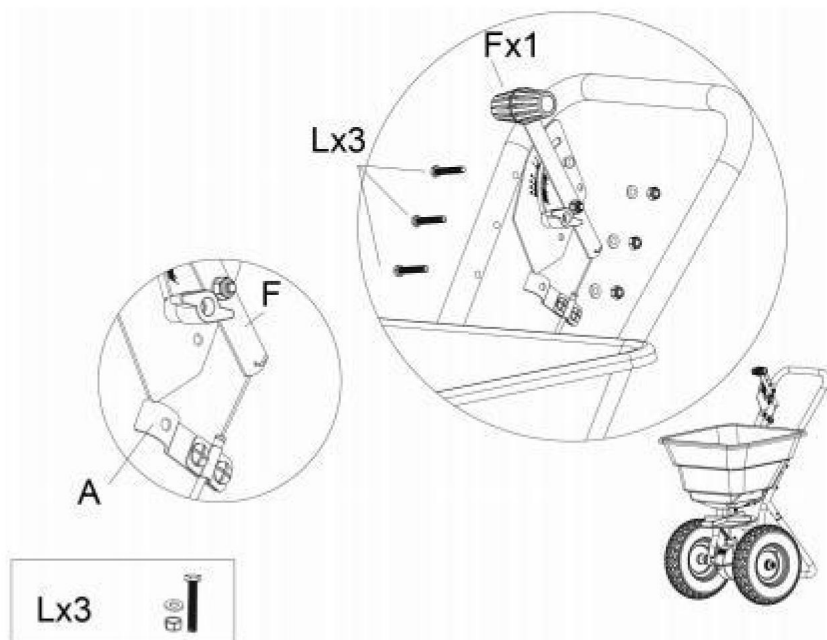

- ⑧ Installer l'écran de trémie et le couvercle de pluie.

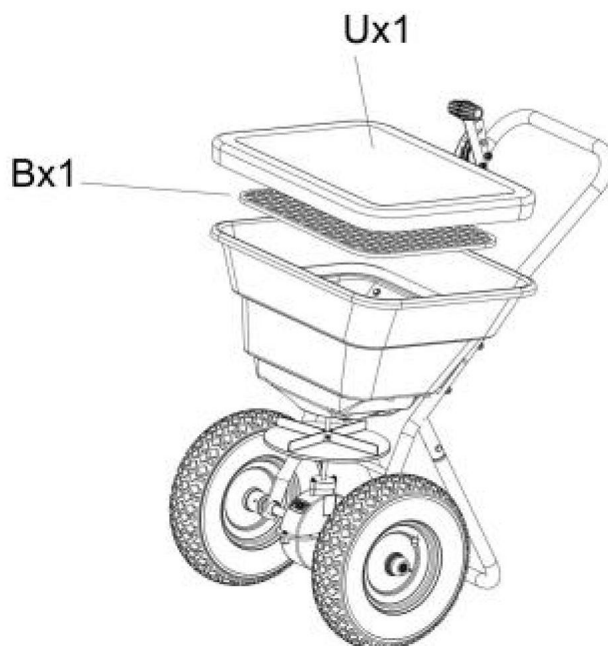

UTILISER VOTRE ÉPANDEUR

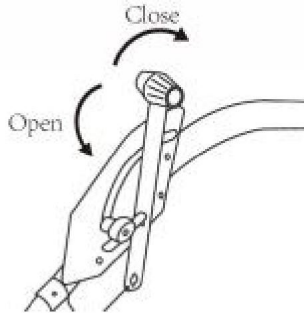

COMMENT UTILISER LE CHARIOT D'ÉPANDAGE

POUR OUVRIR - poussez le contrôle de niveau vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'arrête contre le bouton .

POUR FERMER - tirez le levier de commande complètement vers l'arrière, vers l'opérateur.

Suivez les instructions fournies par le fabricant du matériau d'épandage.

REMARQUE : Assurez-vous que le matériau d'épandage est réparti uniformément.

le matériau doit être sec.

- 1 . Avant d'introduire le produit à épandre (volet de , placez le levier de distribution sur la position FF (distribution fermée) .
- 2 . Remplir la trémie du chariot épandeur.
3. Pour régler le volume de distribution, placez le levier de distribution sur la position souhaitée.
4. Afin de répandre ou de disperser le matériau , conduire le chariot épandeur à une vitesse régulière (le plus la vitesse est élevée, plus la distance de diffusion est grande).
5. fermez le robinet de distribution dès que vous arrêtez le chariot épandeur (levier de distribution en position (Position OFF) .

INSTRUCTIONS D'ÉPANDAGE

CALCUL DE LA QUANTITÉ DE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Pour calculer la quantité d'engrais dont vous aurez besoin pour couvrir votre pelouse, divisez la quantité de couverture indiquée sur l'étiquette en fonction du poids du sac d'engrais. Par exemple, un sac d'engrais de 10 lb avec une couverture de 10 000 pieds carrés distribueront 1 lb d'engrais tous les 1 000 pieds carrés à plein débit ou 1/2 lb d'engrais tous les 1 000 pieds carrés à la moitié du taux. Pour les taux précalculés, voir le tableau A (exemple : sac de 25 lb avec couverture de 15 000 pieds carrés = 1,7 lb/1 000 pieds carrés). Utilisez le tableau B pour trouver le réglage d'épandeur le plus proche (exemple : 1,7 lb/1 000 pieds carrés = réglage de l'épandeur de 8).

Tableau A - Surface couverte en pieds carrés par sac*

Poids du sac (LBS.)	LBS/1 000 PIEDS CARRÉS		
	COUVERTURE DE 5 000 PIEDS	COUVERTURE DE 10 000 PIEDS	COUVERTURE DE 15 000 PIEDS
5	CARRÉS 1,0 LB.	CARRÉS 0,5 LB.	CARRÉS 0,3 LB.
10	2,0 livres.	1,0 LB.	0,7 LB.
15	3,0 livres.	1,5 LB.	1,0 LB.
20	4,0 livres.	2,0 livres.	1,3 LB.
25	5,0 livres.	2,5 livres.	1,7 LB.
30	6,0 livres.	3,0 livres.	2,0 livres.
35	7,0 livres.	3,5 livres.	2,3 livres.
40	8,0 livres.	4,0 livres.	2,7 livres.
45	9,0 livres.	4,5 livres.	3,0 livres.
50	10,0 livres.	5,0 livres.	3,3 livres.
55	11,0 livres.	5,5 livres.	3,7 livres.

*Ce ne sont que des estimations, les montants réels peuvent varier.

Tableau B - Réglages de l'épandeur/Largeurs d'épandage

MULTI-USAGES	LBS/1 000 PIEDS CARRÉS	ÉPANDEUR PARAMÈTRE	 PETIT PARTICULE PROPAGÉ	 MOYEN PARTICULE PROPAGÉ	 GRAND PARTICULE PROPAGÉ
ENGRAIS	1	5	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds
	2	8	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds
	3	10	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds
	4	13	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds
HERBE GRAINES	5	15	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds
	6	18	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds
	7	20	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds
	8	23	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds
FONDRE LA GLACE	9	25	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds
	10	28	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds
	11	30	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds

REMARQUE : N'UTILISEZ PAS DE SEL.

L'utilisation de sel dans cet épandeur endommagera le mécanisme et réduira la durée de vie de la machine.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.

CE REP : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique [Www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Technische ondersteuning en E-garantie certificaat [Www. vevor. com/support](http://www.vevor.com/support)

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERSPREIDER

Wij blijven ons inzetten om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen. "bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de belangrijkste topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. U Wij herinneren u eraan om bij het plaatsen van een bestelling bij ons zorgvuldig te controleren of u: in feite de helft besparen vergeleken met de grote topmerken.

VEVOR[®]

ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

VERSPREIDER

Model: GT1504B



scan de code om de installatievideo te bekijken.



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en E-garantie certificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



BELANGRIJKE OPMERKING:

Overlaad de trechter niet. Lichtgewicht filters en potmixers worden aanbevolen.

SPECIFICATIES


Model	GT1504B
productgrootte	770x530x820mm
kleur	Zwart
Laadvermogen	80 pond

COMPONENTEN

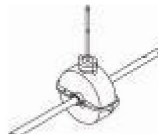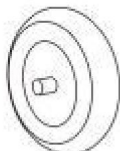
Bijl 1 Hopper & bedieningskabel 	Bx1 Trechterscherm 	Cx1 Waaier 	Dx1 Tandwiel & as montage 	
Ex2 wiel 	Fx1 bedieningsschakelaar 	Gx2 wiel montage frame 	Hx1 steunpoot 	
Ix1 Hendel 	Jx1 Bevestigingsstang 	Kx1 R-pin 		
Lx5 Lx2 Bout  M6x35 M6x35	Mx1 Bout  M5x45	Nx4 Bout  M6x50	Ox1 Bout  M4x20	Px2 uit bus 
Vraag 2 Binnenbus 	Rx4 ring 	Sx2 Alex eindkap 	Tx2- pin 	Ux-1 Regenhoes 

Installatie-instructies:


1. Installeer de tandwiel- en asconstructie en het waaier.

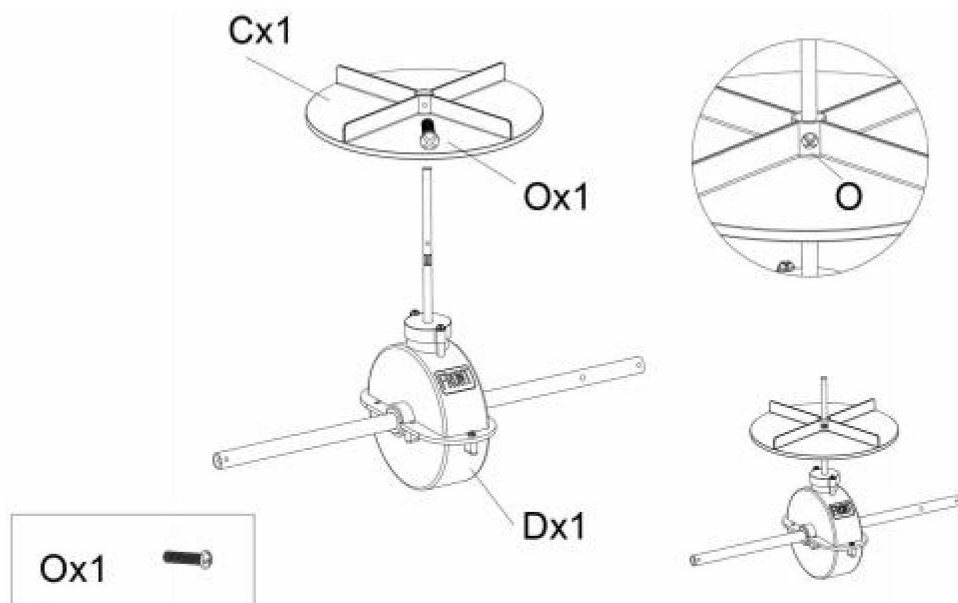


2. Monteer het wielmontageframe.

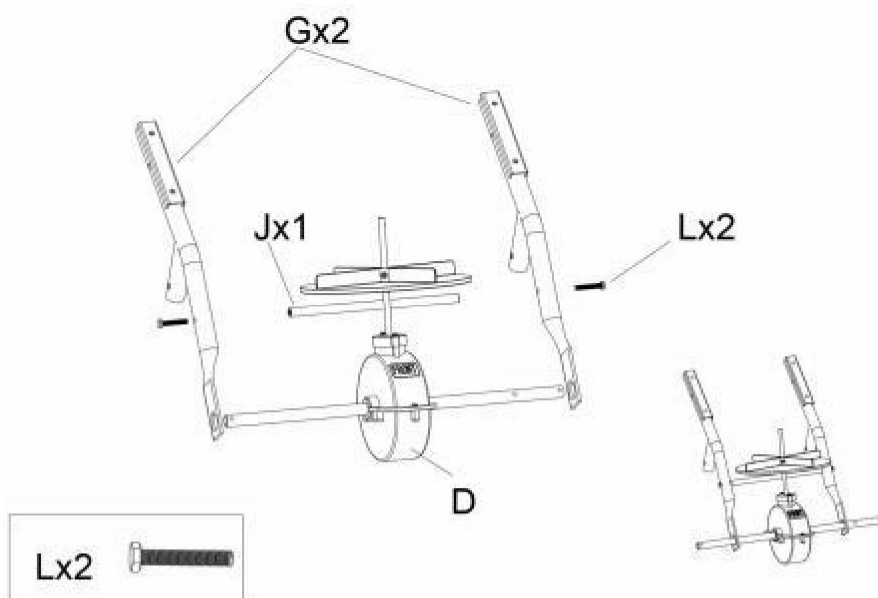


Installeer de uitgaande bus en de binnenste bus.

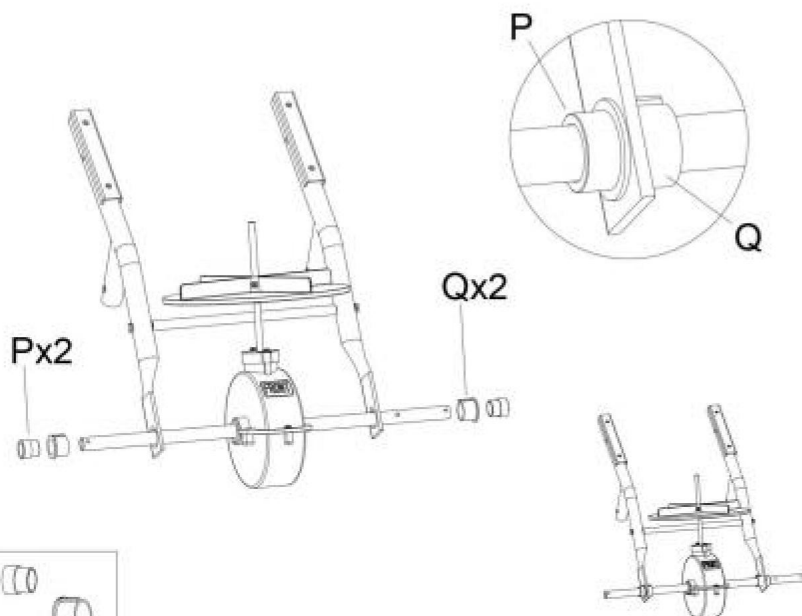


Monteer de wielen.

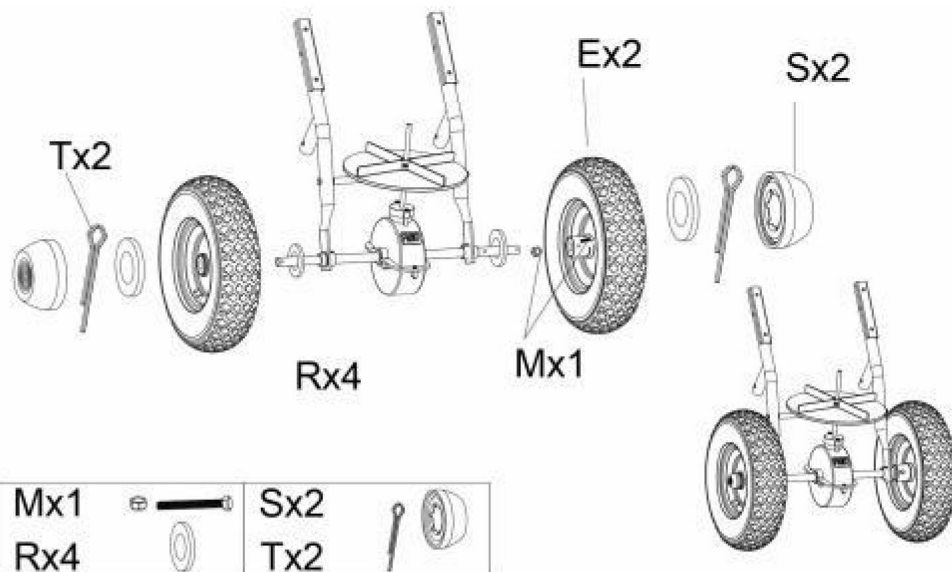


Monteer de steunpoot en het handvat.

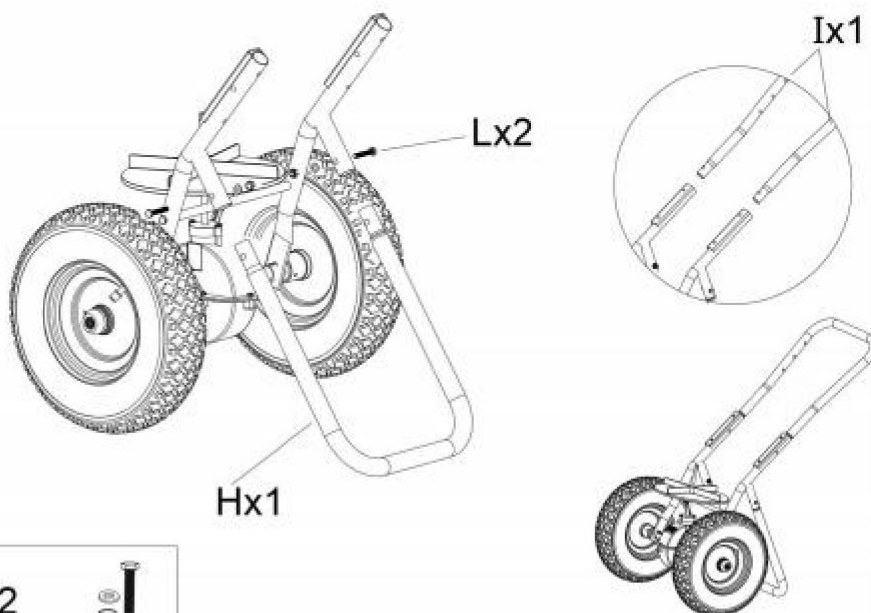


⑥ Installeer de Hopper.

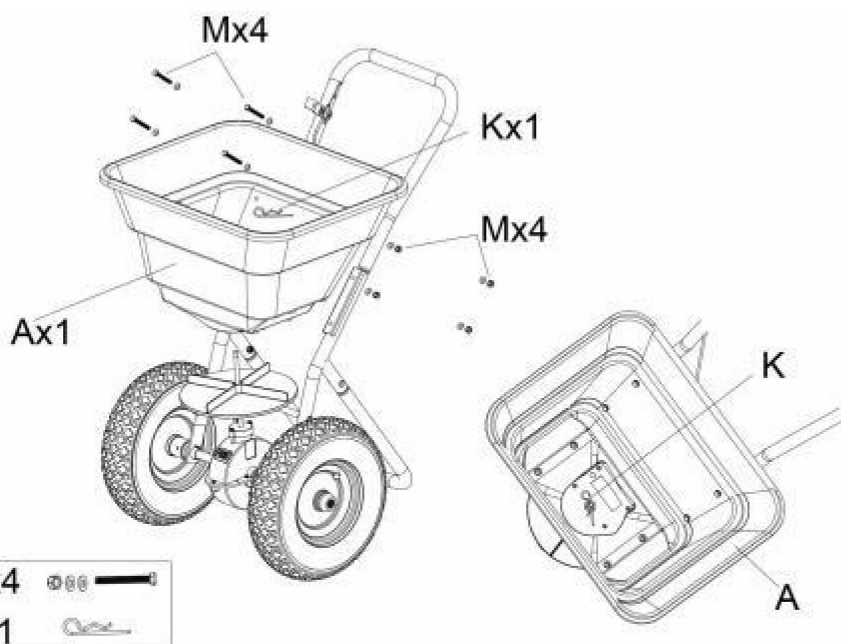


⑦ Installeer de bedieningskabel.

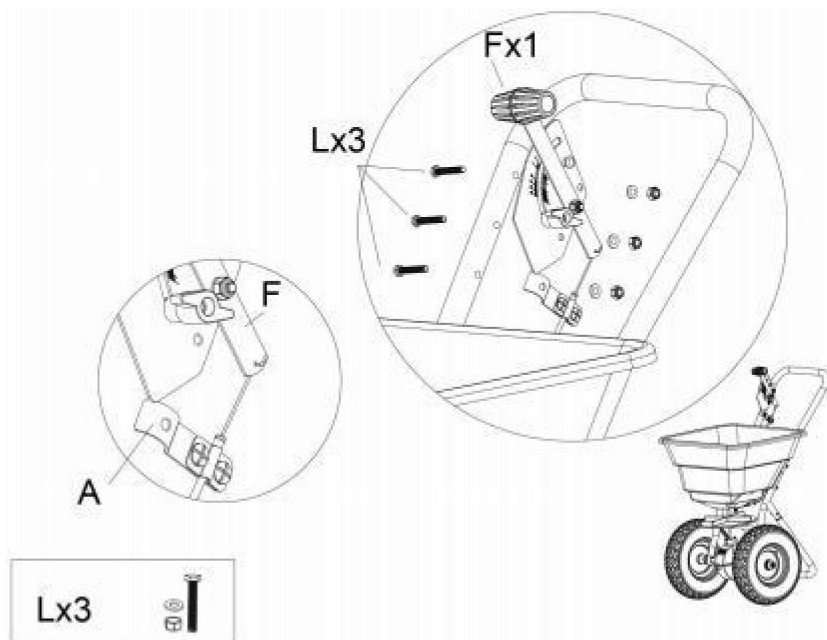

⑧ Installeer het Hopper-scherm en de regenkap.

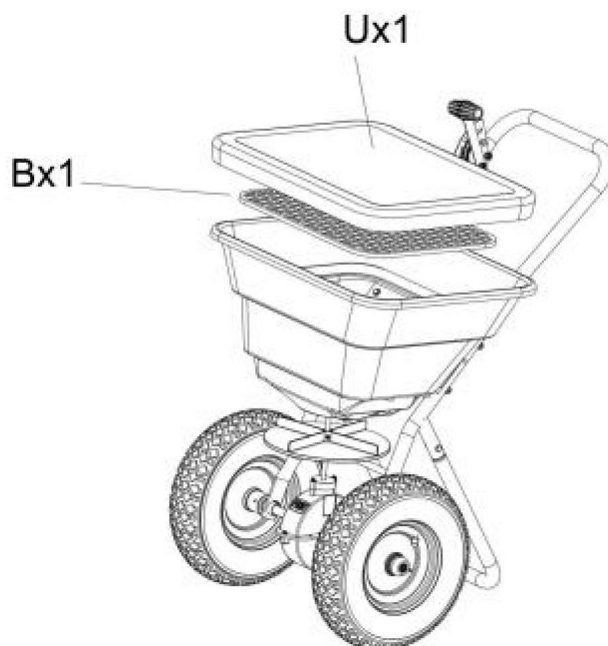

GEBRUIK VAN UW STROOIER

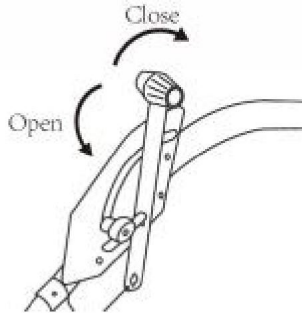

HOE GEBRUIK JE DE STROOIERWAGEN?

OM TE OPENEN - duw de bedieningshendel naar voren totdat deze tegen de knop aan komt.

OM TE SLUITEN - trek de bedieningshendel volledig naar achteren, richting de bestuurder.

Volg de instructies van de fabrikant van het strooiemateriaal.

OPMERKING: Zorg ervoor dat het strooiemateriaal gelijkmatig verdeeld is. Het strooiemateriaal

Het materiaal moet droog zijn.

1. Vóór het invoeren van het strooigoed (doseerklap , Zet de doseerhendel op de FF-positie 0 gesloten).
2. Vul de trechter van de strooiwagen.
3. Om het smeervolume aan te passen, zet u de doseerhendel in de gewenste stand.
4. Om het materiaal te verspreiden of te verspreiden , rijd de strooiwagen met een gelijkmatige snelheid (de Hoe hoger de snelheid, hoe groter de verstrooiingsafstand).
5. Sluit de afgifteklep zodra u de strooiwagen stopt (afgiftehendel in (UIT-positie).

VERSPREIDINGSINSTRUCTIES

BEREKENEN VAN DE HOEEVEELHEID NODIG MATERIAAL

Om de hoeveelheid meststof te berekenen die u nodig hebt om uw gazon te bedekken, deelt u de dekkingshoeveelheid die op de afbeelding staat vermeld het label door het gewicht van de meststofzak. Bijvoorbeeld een 10LB. zak meststof met een dekking van 10.000 vierkante voet verdeelt 1 pond meststof per 1.000 vierkante voet bij volledige snelheid of 1/2 pond meststof per 1.000 vierkante voet tegen half tarief. Voor vooraf berekende tarieven zie **Grafiek A** (Voorbeeld: 25LB. zak met 15.000 vierkante voet dekking = 1,7LB./1.000 vierkante voet). Gebruik **Grafiek B** om de dichtstbijzijnde spreiderinstelling te vinden (Voorbeeld: 1,7LB./1000 sq. ft. = spreiderinstelling van 8).

Grafiek A - Vierkante voet dekking per zak*

Gewicht van de tas (LBS.)	LBS/1.000 vierkante voet		
	5.000 SQ FT DEKKING 1,0	10.000 SQ FT DEKKING 0,5	15.000 SQ FT DEKKING 0,3
5	LB.	LB.	LB.
10	2,0 pond.	1,0 pond.	0,7 pond.
15	3,0 pond.	1,5 pond.	1,0 pond.
20	4,0 pond.	2,0 pond.	1,3 pond.
25	5,0 pond.	2,5 pond.	1,7 pond.
30	6,0 pond.	3,0 pond.	2,0 pond.
35	7,0 pond.	3,5 pond.	2,3 pond.
40	8,0 pond.	4,0 pond.	2,7 pond.
45	9,0 pond.	4,5 pond.	3,0 pond.
50	10,0 pond.	5,0 pond.	3,3 pond.
55	11,0 pond.	5,5 pond.	3,7 pond.

*Dit zijn slechts schattingen, de werkelijke bedragen kunnen afwijken.

Grafiek B - Spreidinstellingen/Spreibreedtes

MULTI- GEBRUIKEN	pond/1.000 VIERKANTE VOET	VERSPREIDER INSTELLING	 KLEIN DEELTJE SPREIDING	 MEDIUM DEELTJE SPREIDING	 GROOT DEELTJE SPREIDING
MESTSTOF	1	5	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.
	2	8	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.
	3	10	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.
	4	13	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.
	5	15	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.
GRAS ZADEN	6	18	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.
	7	20	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.
IJSSMELT	8	23	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.
	9	25	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.
	10	28	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.
	11	30	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.

LET OP: GEBRUIK GEEN ZOUT.

Het gebruik van zout in deze strooier beschadigt het mechanisme en verkort de levensduur van de machine.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technische ondersteuning en E-garantie certificaat
[Www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Teknisk support och E-garanticertifikat [Www. vevor. se/support](http://www.vevor.se/support)

SPREADER ANVÄNDARHANDBOK

vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "rädda hälften"
, "Halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en
uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de större
toppmärken och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du
påminns vänligen om att kontrollera noggrant när du gör en beställning hos oss om du gör det
faktiskt spara hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

SPRIDARE

Modell: GT1504B



skanna koden för att se
installationsvideon.



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och E-garanticertifikat [Www.vevor.se/support](http://www.vevor.se/support)

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



VIKTIG OBS:

Överbelasta inte behållaren. Lättviktsfilter och ingjutningsblandare rekommenderas.

SPECIFIKATIONER


Modell	GT1504B
produktstorlek	770 x 530 x 820 mm
färg	Svart
Lastkapacitet	80 Lb

KOMPONENTER

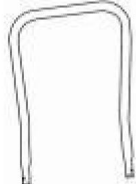
Yxa 1 Behållare & kontrollkabel 	Bx 1 Hopper skärm 	Cx 1 Impeller 	Dx 1 Växel & axel montering 	
Ex2 hjul 	Fx 1 kontrollbrytare 	Gx2 hjul monteringsram 	Hx 1 stödben 	
Ix1 Hantera 	Jx 1 Fäststång 	Kx 1 R stift 		
Lx5 Bult  Lx2  M6x35 M6x35	Mx 1 Bult  M5x45 	Nx4 Bult  M6x50 	Ox1 Bult  M4x20	Px2 ut bussning 
Qx2 Inre bussning 	Rx4 bricka 	Sx2 Alex ändlock 	Tx2 stift 	Ux 1 Regnskydd 

Installationsanvisningar:


1. Installera växel- och axelenheten och pumpshjulet.

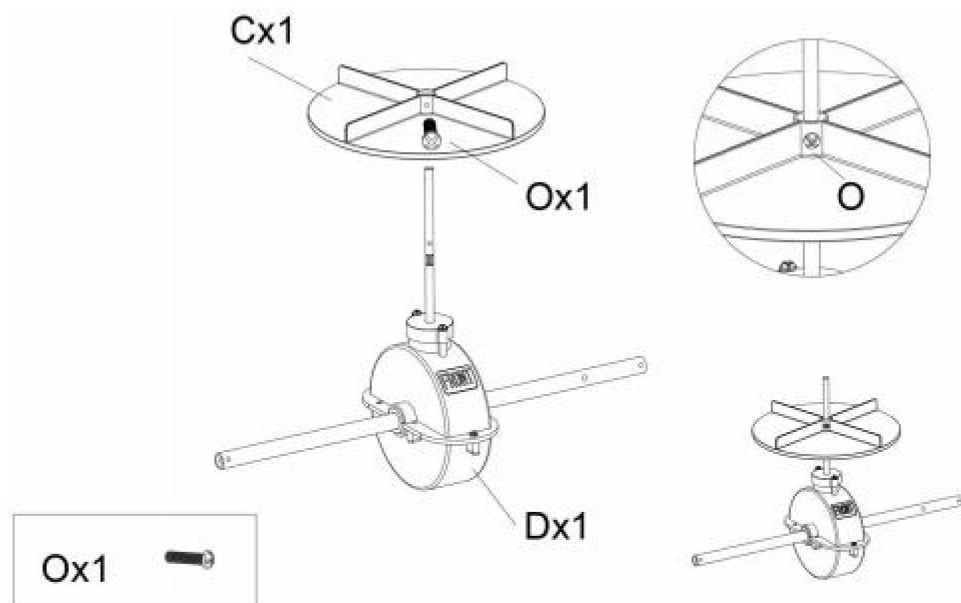


2. Montera hjulenhetens ram.

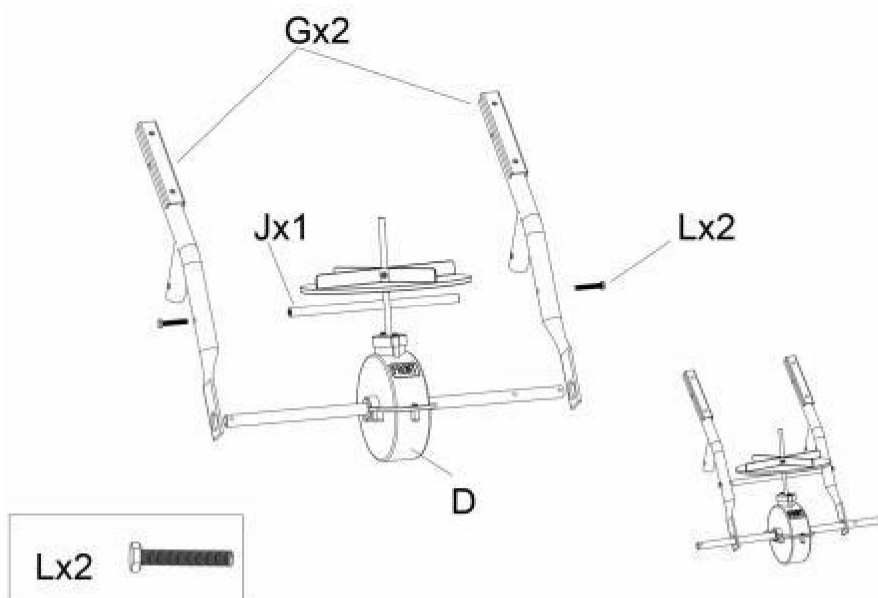


ÿ Montera den yttre bussningen och den inre bussningen.

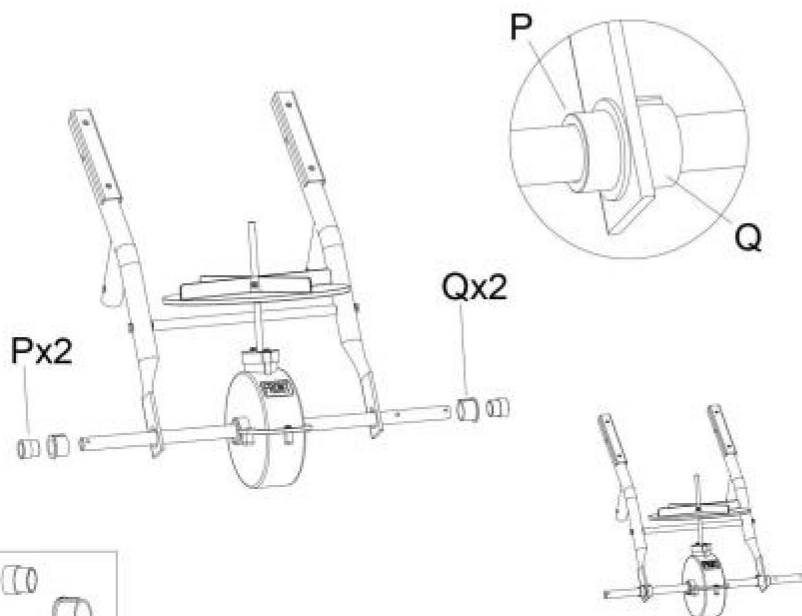


ÿ Montera hjulen.

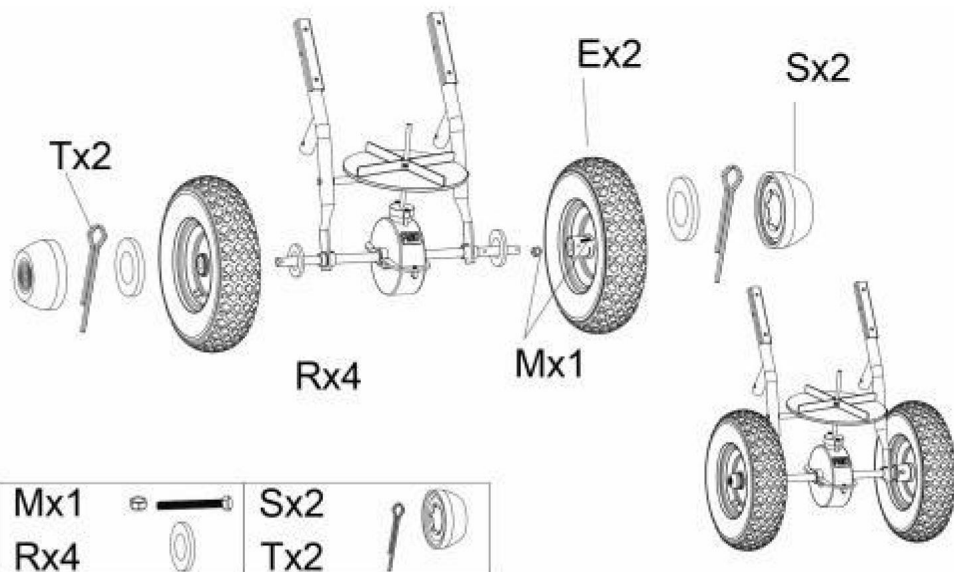


5 Installera stödbenet och handtaget.

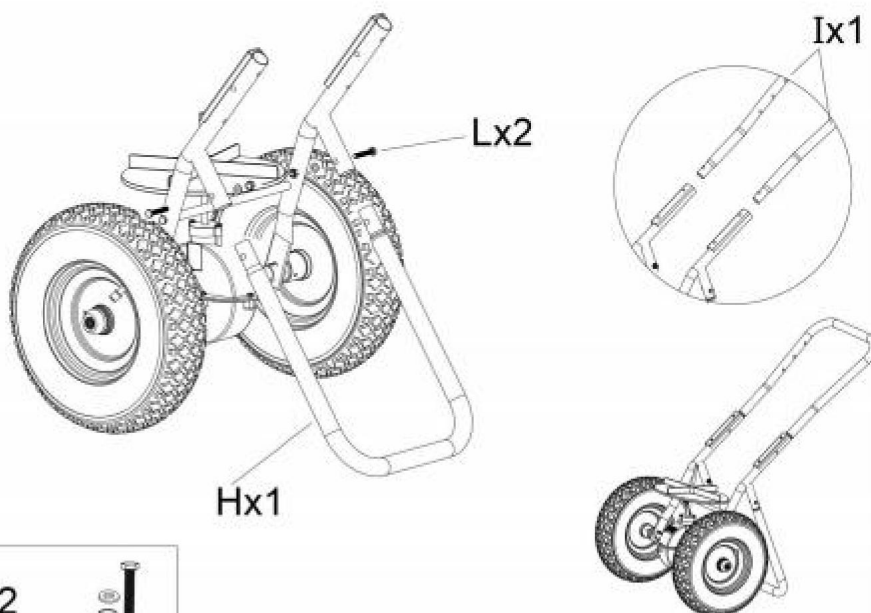


6 Installera Hopper.

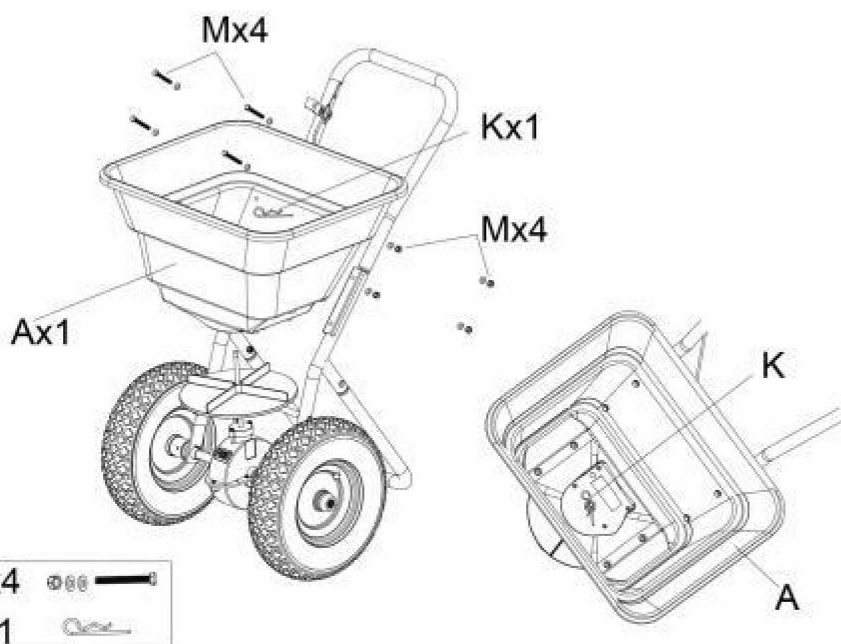


⑦ Installera kontrollkabeln.

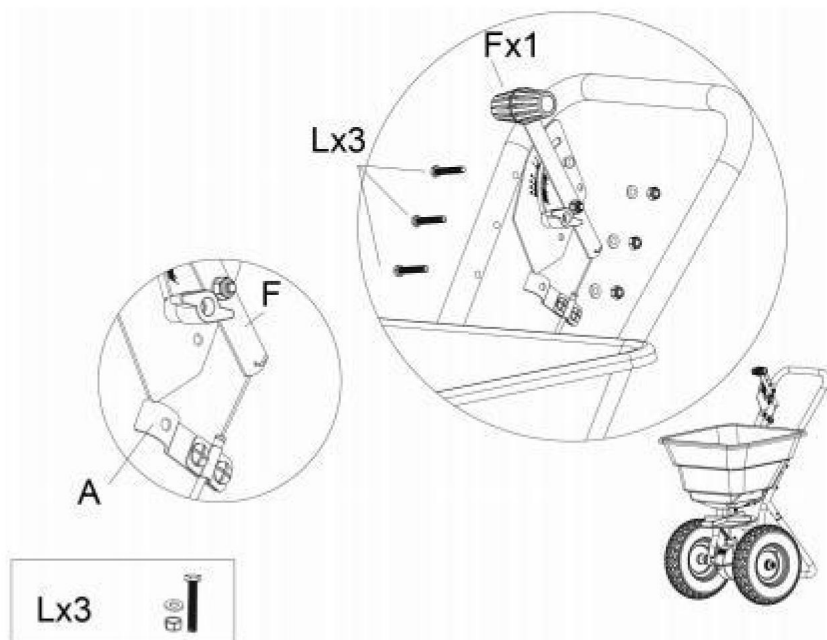

⑧ Installera Hopper-skärmen och regnskyddet.

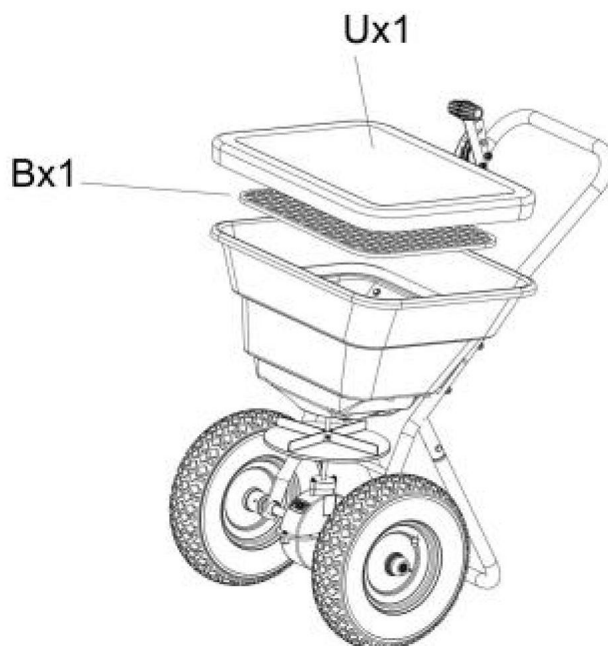

ANVÄNDA DIN SPRADARE

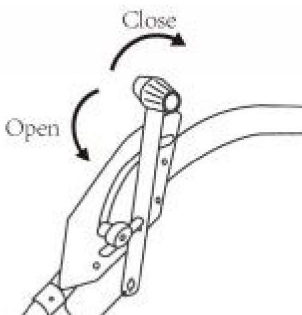

HUR MAN ANVÄNDER SPRIDARVAGNEN

FÖR ATT ÖPPNA - tryck kontrollnivån framåt tills den stannar mot knappen .

FÖR ATT STÅNGA- dra kontrollspaken helt bakåt mot operatören.

Följ instruktionerna från tillverkaren av spridningsmaterialet.

OBS: Se till att spridningsmaterialet är jämnt fördelat. Spridningen materialet måste vara torrt.

- 1 . Före inmatning av spridningsmaterialet (utmatningsluckanställ utmatningsspaken i FF-läget stängd) . 0
- 2 . Fyll spridarvagnens behållare.
- 3 . För att justera spridningsvolymen, ställ doseringsspaken i önskat läge.
- 4 . För att sprida eller sprida materialet , kör spridarvagnen med jämn hastighet (den högre hastighet, desto större spridningsavstånd).
5. stäng utmatningsventilen så snart du stoppar spridarvagnen (utmatningsspaken i AV-läge).

SPRIDNINGSINSTRUKTIONER

BERÄKNING AV MÄNGD MATERIAL BEHÖVS

För att beräkna mängden gödselmedel du behöver för att täcka din gräsmatta, dela täckningsmängden som anges på etiketten efter vikten av gödselpåsen. Till exempel en 10LB. påse gödselmedel med täckning på 10 000 kvadratfot kommer att fördela 1LB. gödselmedel var 1 000 kvadratfot vid full hastighet eller 1/2LB. av gödsel varje 1 000 kvadratmeter till halv pris. För förberäknade priser, se **diagram A** (Exempel: 25 LB väska med 15 000 sq ft täckning = 1,7 LB/1 000 sq ft.). Använd **diagram B** för att hitta närmaste spridarinställning (exempel: 1,7 LB./1000 sq. ft. = Spridarinställning på 8).

ChartA - kvadratfot täckning per påse*

Väskans vikt (LBS.)	LBS/1 000 SQ FT		
	5 000 SQ FT TÄCKNING 1,0	10 000 SQ FT TÄCKNING 0,5 LB.	15 000 SQ FT TÄCKNING 0,3 LB.
5	LB.		
10	2,0 LB.	1,0 LB.	0,7 LB.
15	3,0 LB.	1,5 LB.	1,0 LB.
20	4,0 LB.	2,0 LB.	1,3 LB.
25	5,0 LB.	2,5 LB.	1,7 LB.
30	6,0 LB.	3,0 LB.	2,0 LB.
35	7,0 LB.	3,5 LB.	2,3 LB.
40	8,0 LB.	4,0 LB.	2,7 LB.
45	9,0 LB.	4,5 LB.	3,0 LB.
50	10,0 LB.	5,0 LB.	3,3 LB.
55	11,0 LB.	5,5 LB.	3,7 LB.

*Detta är endast uppskattningar som faktiska belopp kan variera.

Diagram B - Spridarinställningar/spridningsbredder

MÄNGD- ANVÄNDNINGAR	LBS/1 000 SQ FT	SPRIDARE MILJÖ	SMÅ PARTIKEL SPRIDA	MEDIUM PARTIKEL SPRIDA	STOR PARTIKEL SPRIDA
GÖDSELMEDEL	1	5	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	2	8	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	3	10	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	4	13	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
GRÄS FRÖN	5	15	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	6	18	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	7	20	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	8	23	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
ICEMELT	9	25	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	10	28	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	11	30	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.

OBS: ANVÄND INTE SALT.

Användning av salt i denna spridare kommer att skada mekanismen och förkorta maskinens livslängd.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200 000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och E-garanticertifikat [Www.vevor.se/support](http://www.vevor.se/support)



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MANUAL DEL USUARIO DEL ESPARCIDOR

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad"

, "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros sólo representa una

Estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales las mejores marcas y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos.

Se le recuerda que debe verificar cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si está

En realidad, ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR®

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

ESPARCIDOR

Modelo: GT1504B



Escanee el código para ver el video de instalación.



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



NOTA IMPORTANTE:

No sobrecargue la tolva. Filtros livianos y mezcladores para macetas
Se recomiendan.

PRESUPUESTO


Modelo	GT1504B
Tamaño del producto	770 x 530 x 820 mm
color	Negro
Capacidad de carga	80 libras

COMPONENTES

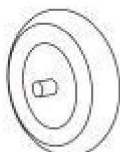
Hacha 1 Cable de control y tolva 	Caja 1 Pantalla de tolva 	Cx1 Impulso 	Dx1 Engranaje y eje asamblea 	
Rueda ex2 	Efecto 1 interruptor de control 	Marco de montaje de rueda Gx2 	Hx1 pierna de apoyo 	
Ix1 Manejar 	Jx1 Varilla de fijación 	Kx1 Pasador R 		
Lx5 Lx2 Tornillo  M6x35 M6x35	Mx1 Tornillo  M5x45	Cx4 Tornillo  M6x50	Ox1 Tornillo  M4x20	Px2 afuera cojinete 
Qx2 Buje interior 	Arandela Rx4 	sx2 Tapa final Alex 	Pin Tx2 	Experiencia 1 Funda para lluvia 

Instrucciones de instalación:


■ Instale el conjunto de engranaje y eje y el impulsor.

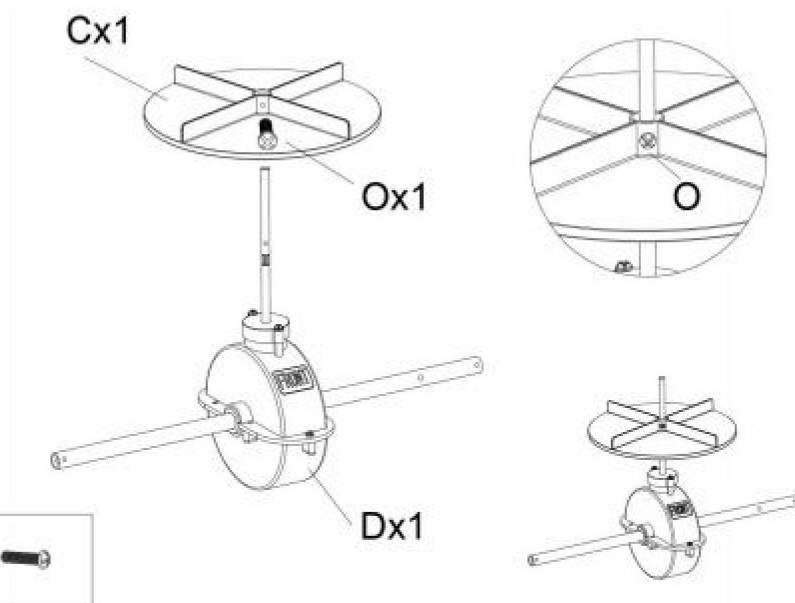


■ Instale el marco del conjunto de la rueda.

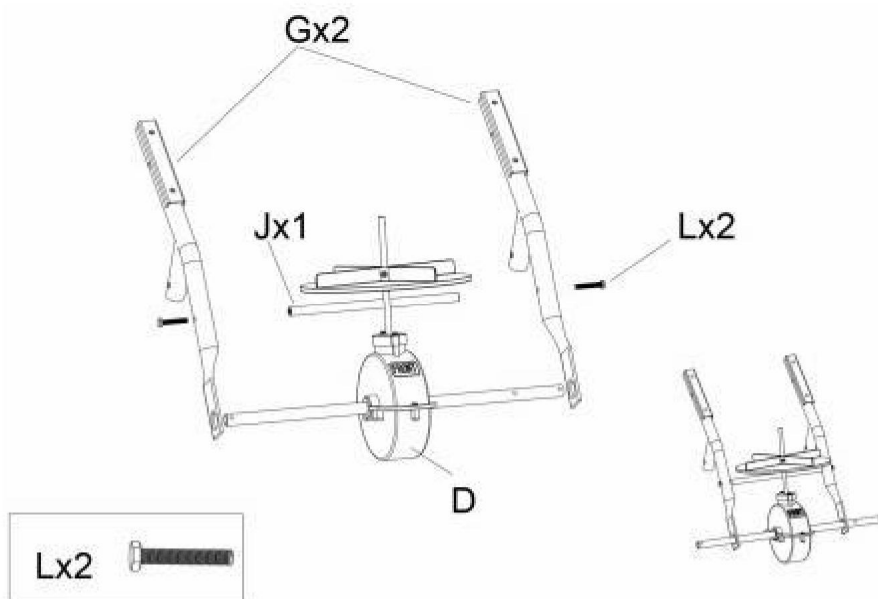


Instale la pata de soporte y el mango.

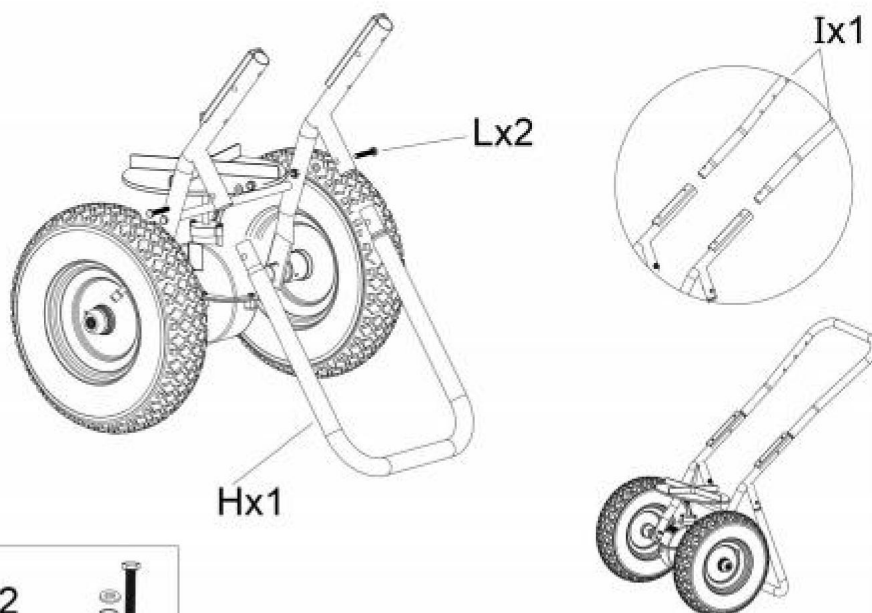


⑥ Instalar la tolva.

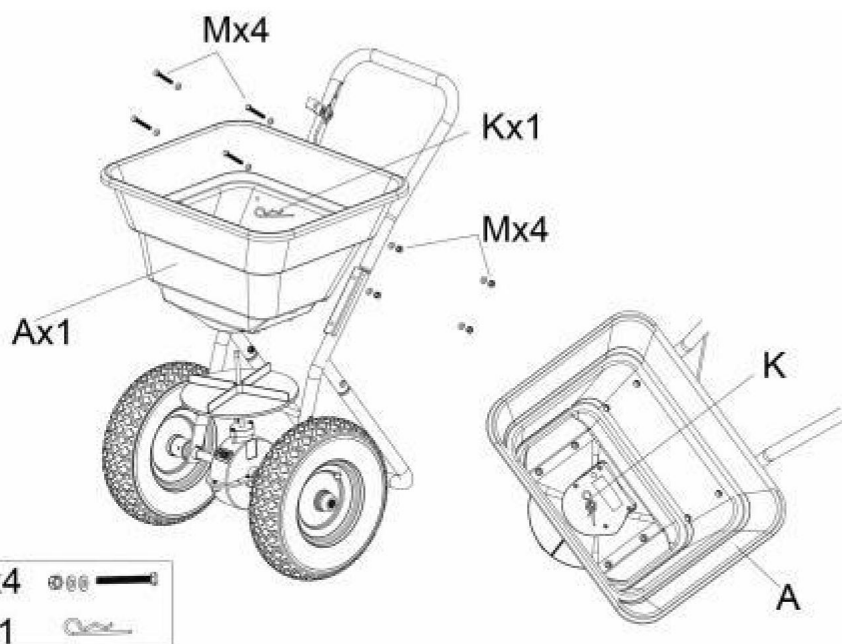


⑦ Instale el cable de control.

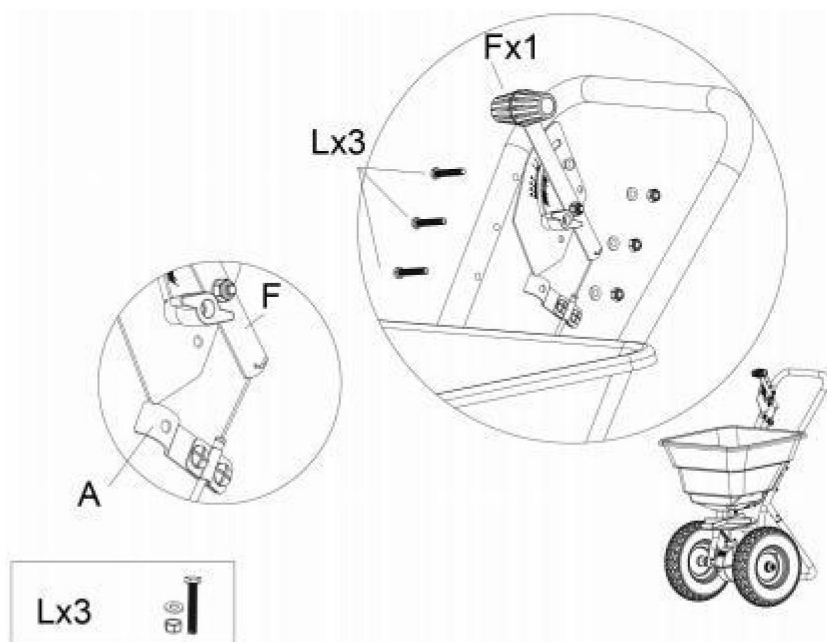

⑧ Instale la pantalla de la tolva y la cubierta contra la lluvia.

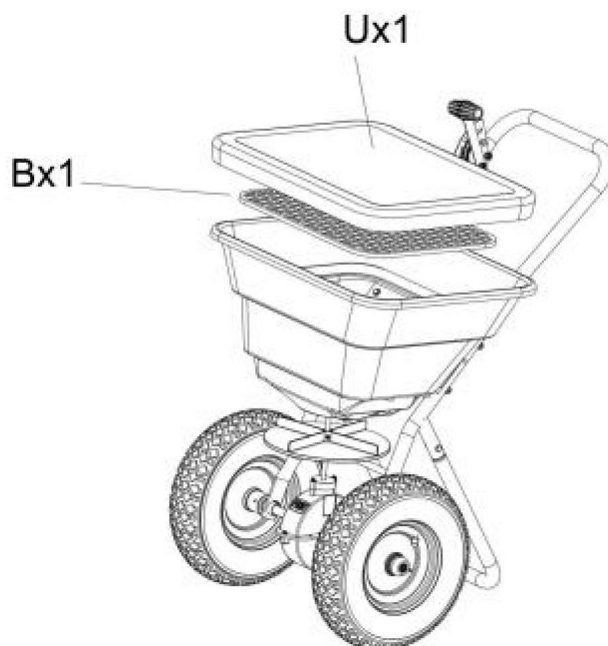

USO DEL ESPARCIDOR

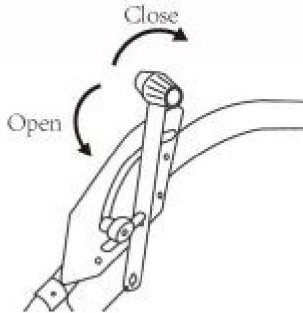

CÓMO USAR EL CARRITO ESPARCIDOR

PARA ABRIR- empuje el control de nivel hacia adelante hasta que se detenga contra el botón .

PARA CERRAR: tire la palanca de control completamente hacia atrás, hacia el operador.

Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante del material de esparcimiento.

NOTA: Asegúrese de que el material para esparcir esté distribuido uniformemente.

El material debe estar seco.

1. Antes de introducir el material a esparcir (trampilla , Coloque la palanca dispensadora en la posición FF dosificadora cerrada).
- 2 . Llene la tolva del carro esparcidor.
3. Para ajustar el volumen del producto, coloque la palanca dosificadora en la posición deseada.
4. Para esparcir o dispersar el material , Conducir el carro esparcidor a una velocidad uniforme (la Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la distancia de dispersión).
5. Cierre la tapa de dosificación tan pronto como detenga el carro esparcidor (palanca de dosificación en Posición OFF) .

INSTRUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN

CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE MATERIAL NECESARIO

Para calcular la cantidad de fertilizante que necesitará para cubrir su césped, divida la cantidad de cobertura que figura en la etiqueta por el peso de la bolsa de fertilizante. Por ejemplo, una bolsa de fertilizante de 10 libras con una cobertura de 10 000 Los pies cuadrados distribuirán 1 libra de fertilizante cada 1000 pies cuadrados a tasa completa o 1/2 libra de fertilizante cada 1000 pies cuadrados a la mitad de la tarifa. Para conocer las tarifas calculadas previamente, consulte la Tabla A (ejemplo: bolsa de 25 libras con una cobertura de 15 000 pies cuadrados = 1,7 libras/1000 pies cuadrados). Utilice la Tabla B para encontrar la configuración de esparcidor más cercana (ejemplo: 1,7 libras/1000 pies cuadrados). pies cuadrados = Ajuste del esparcidor de 8).

Gráfico A: Cobertura en pies cuadrados por bolsa*

Peso de la bolsa (LBS.)	LBS/1000 PIES CUADRADOS		
	COBERTURA DE 5000 PIES	COBERTURA DE 10,000 PIES	COBERTURA DE 15,000 PIES
5	CUADRADOS, 1,0 LB.	CUADRADOS, 0,5 LB.	CUADRADOS, 0,3 LB.
10	2,0 libras.	1,0 libra.	0,7 libras.
15	3,0 libras.	1,5 libras.	1,0 libra.
20	4,0 libras.	2,0 libras.	1,3 libras.
25	5,0 libras.	2,5 libras.	1,7 libras.
30	6,0 libras.	3,0 libras.	2,0 libras.
35	7,0 libras.	3,5 libras.	2,3 libras.
40	8,0 libras.	4,0 libras.	2,7 libras.
45	9,0 libras.	4,5 libras.	3,0 libras.
50	10,0 libras.	5,0 libras.	3,3 libras.
55	11,0 libras.	5,5 libras.	3,7 libras.

*Estas son sólo estimaciones, los montos reales pueden variar.

Cuadro B - Ajustes del esparcidor/Anchos de esparcido

MULTI-USOS	Libras/1000 PIES CUADRADOS	ESPARCIDOR CONFIGURACIÓN	 PEQUEÑO PARTÍCULA DESPARRAMAR	 MEDIO PARTÍCULA DESPARRAMAR	 GRANDE PARTÍCULA DESPARRAMAR
FERTILIZANTE CÉSPED SEMILLAS DERRETIMIENTO DE HIELO	1	5	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.
	2	8	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.
	3	10	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.
	4	13	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.
	5	15	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.
	6	18	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.
	7	20	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.
	8	23	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.
	9	25	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.
	10	28	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.
	11	30	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.

NOTA: NO USE SAL.
El uso de sal en este esparcidor dañará el mecanismo y acortará la vida útil de la máquina.

Fabricante: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 MN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [Www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

MANUALE D'USO DELLO SPREADER

continuiamo a impegnarci per fornirti strumenti a prezzi competitivi. "risparmia la metà"

, "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo un stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti da noi offerti.

ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se sei risparmiando effettivamente la metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR[®]

UTENSILI RESISTENTI, A METÀ PREZZO

SPALMATORE

Modello: GT1504B



scansiona il codice per guardare il video di installazione.



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



NOTA IMPORTANTE:

Non sovraccaricare la tramoggia. Filtri leggeri e miscelatori per invasatura sono consigliati.

SPECIFICHE


Modello	Modello GT1504B
dimensione del prodotto	Dimensioni: 770 x 530 x 820 mm
colore	Nero
Capacità di carico	80 libbre

COMPONENTI

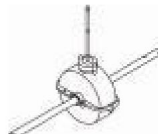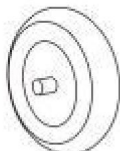
Ascia 1 Tramoggia e cavo di controllo 	Sinistra 1 Schermo a tramoggia 	Cx1 Girante 	Domanda 1 Ingranaggio e asse assemblaggio 	
Ruota Ex2 	Effetto 1 interruttore di controllo 	Telaio di montaggio ruota Gx2 	Ax 1 gamba di supporto 	
1x1 Maniglia 	1 x Asta di fissaggio 	Sx 1 Perno R 		
Lx5 Lx2 Bullone    M6x35 M6x35	Mx1 Bullone   M5x45	Nx4 Bullone    M6x50	Ox1 Bullone  M4x20	Px2 fuori boccola 
Qx2 Boccola interna 	Rondella Rx4 	Sx2 Tappo terminale Alex 	Perno Tx2 	Uso 1 Copertura anti-pioggia 

Istruzioni per l'installazione:


• Installare il gruppo ingranaggi, asse e girante.

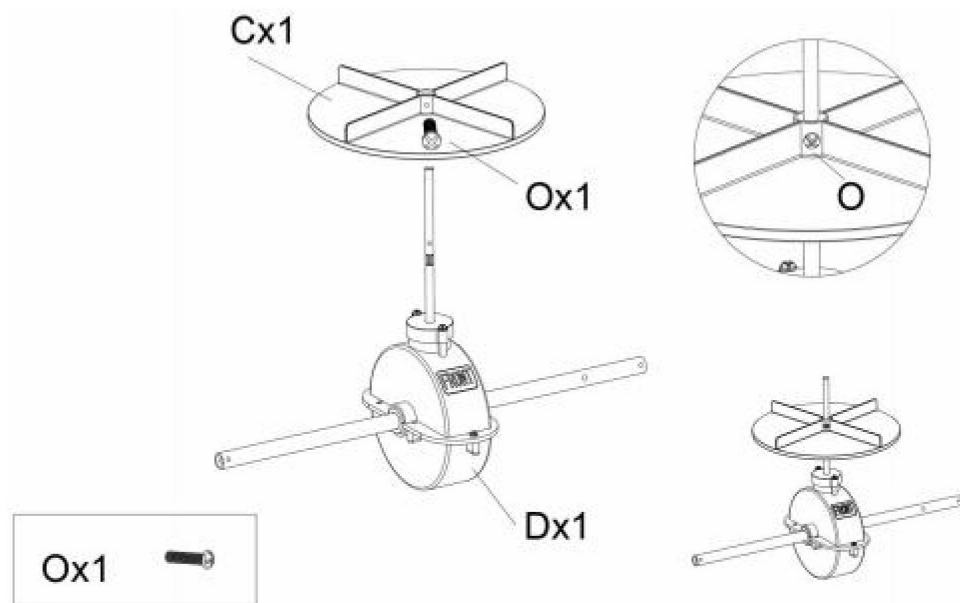

• Installare il telaio del gruppo ruota.

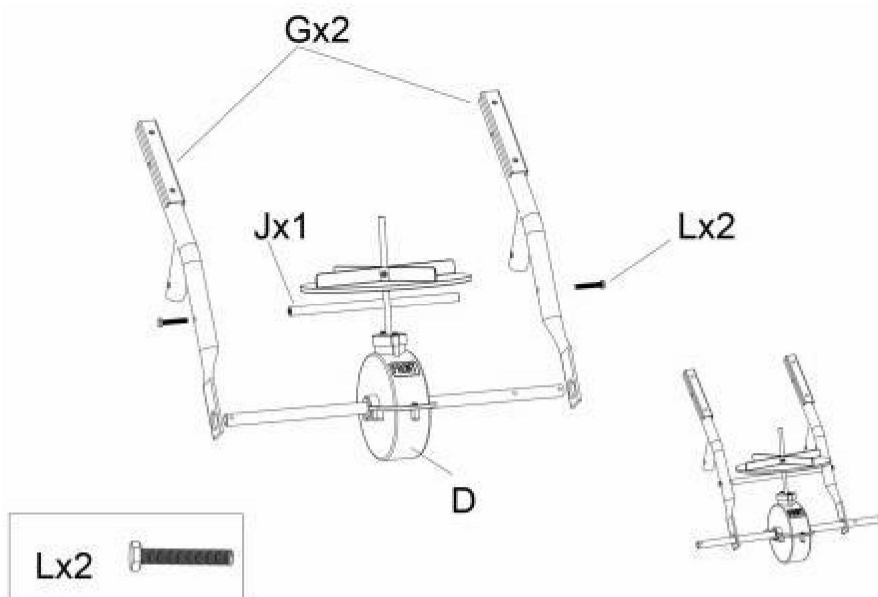


• Installare la boccola esterna e la boccola interna.

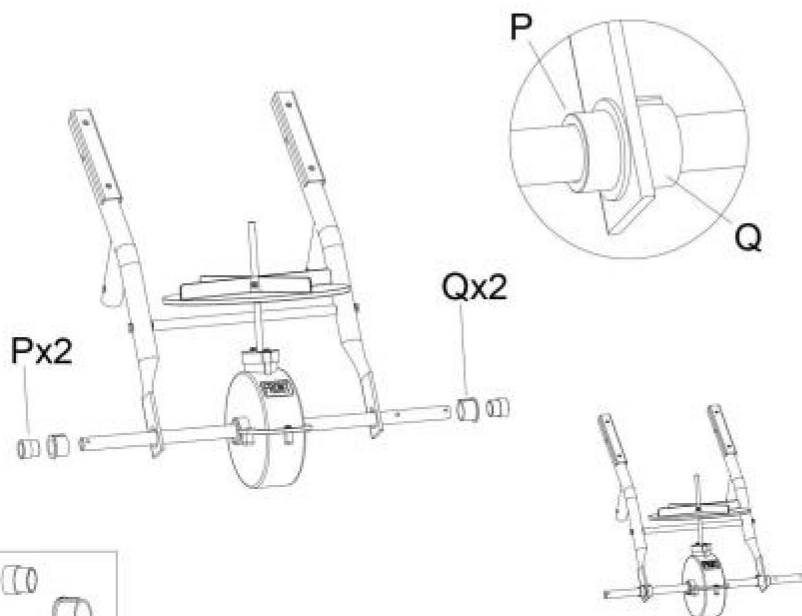


Px2	
Qx2	

• Installare le ruote.

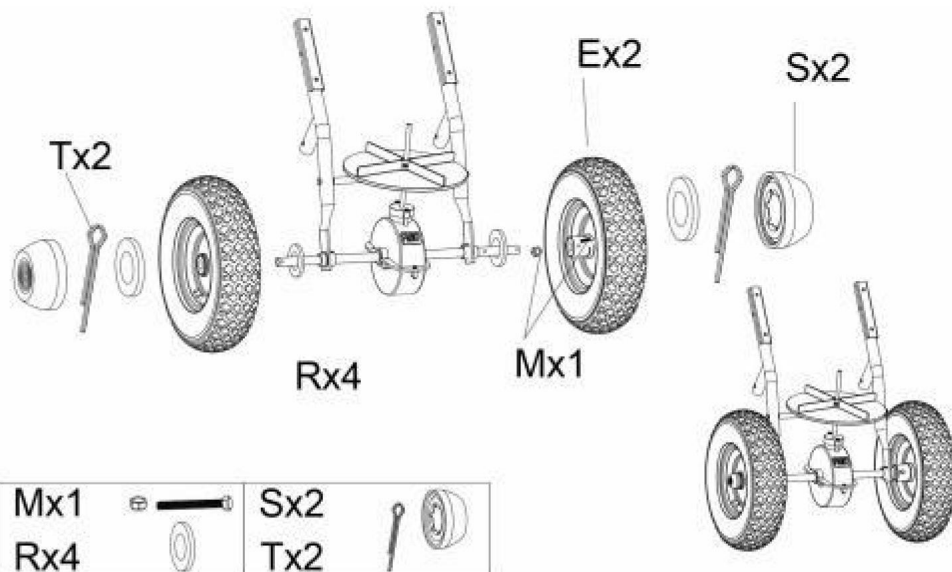

Mx1		Sx2	
Rx4		Tx2	


Installare la gamba di supporto e la maniglia.

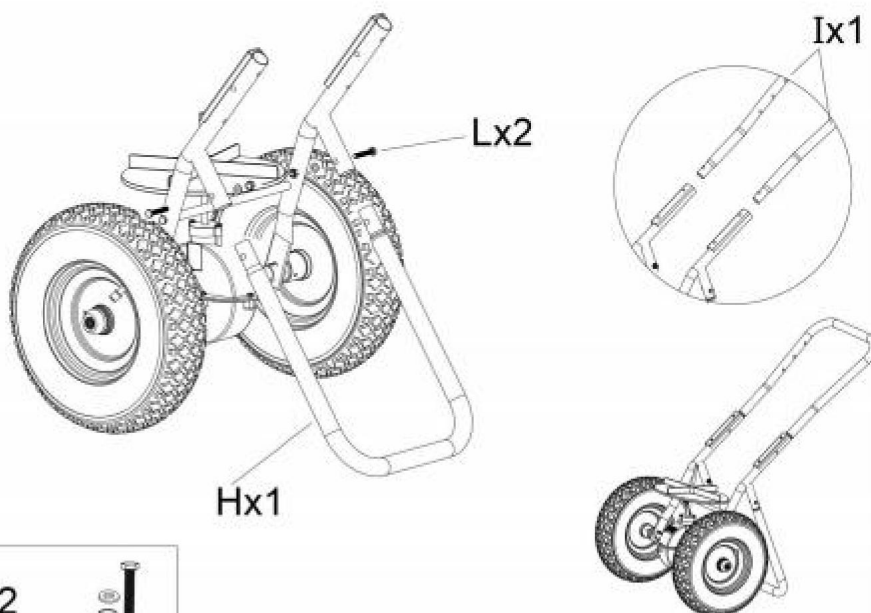

Lx2



⑥ Installare Hopper.

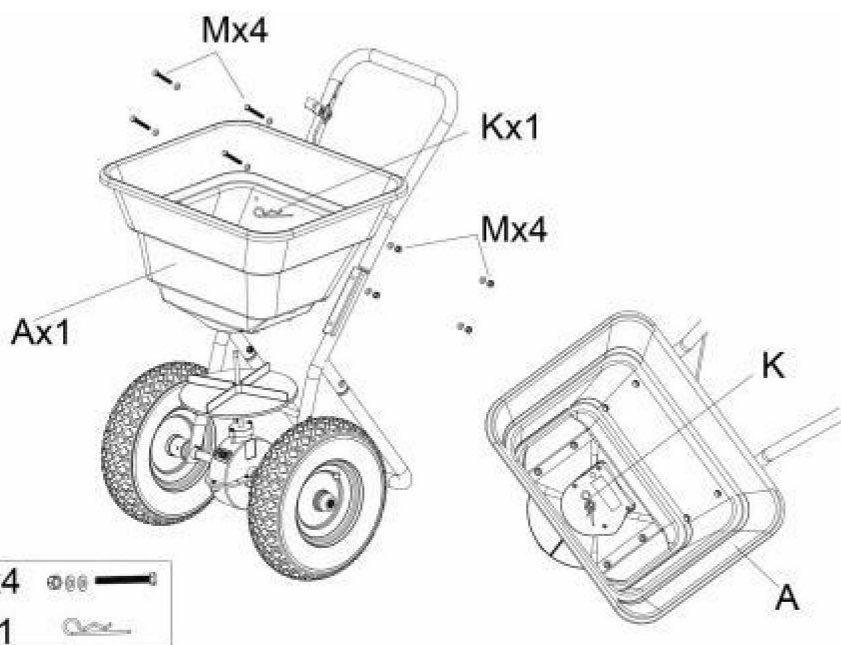

Mx4




Kx1




K

A


- ⑦ Installare il cavo di controllo.

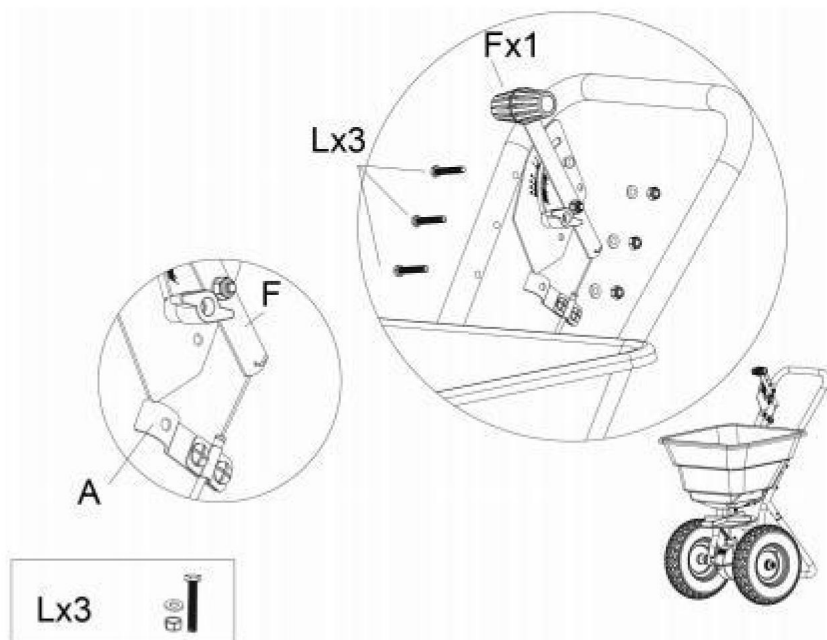

- ⑧ Installare lo schermo Hopper e la copertura anti-pioggia.

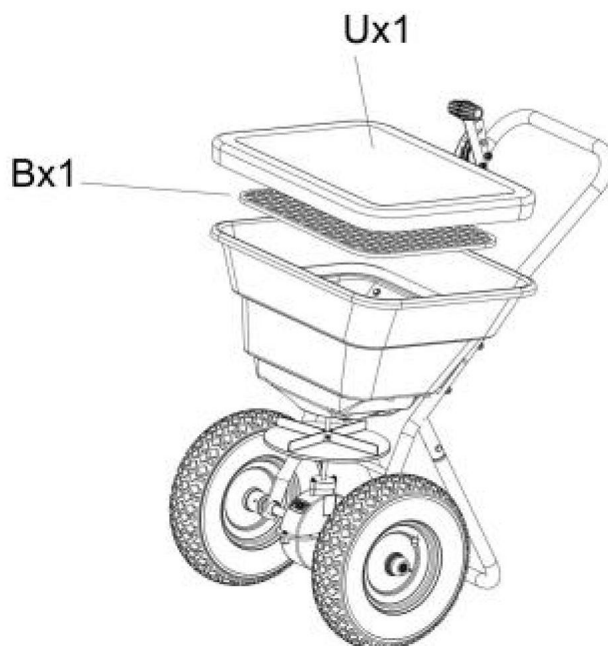

UTILIZZO DEL TUO DIFFUSORE

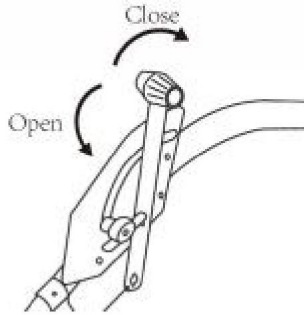

COME USARE IL CARRELLO SPREADER

PER APRIRE: spingere la leva di comando in avanti finché non si ferma contro il pulsante.

PER CHIUDERE: tirare completamente la leva di comando verso l'operatore.

Seguire le istruzioni fornite dal produttore del materiale di distribuzione.

NOTA: assicurarsi che il materiale di distribuzione sia distribuito uniformemente. Il materiale di distribuzione
il materiale deve essere asciutto.

1. Prima di introdurre il materiale da distribuire (sportello), impostare la leva di erogazione sulla posizione FF di distribuzione chiuso).
2. Riempire la tramoggia del carrello spanditore.
3. Per regolare il volume di distribuzione, impostare la leva di erogazione nella posizione desiderata.
4. Per spargere o disperdere il materiale, guidare il carrello spargitore a una velocità uniforme (il maggiore è la velocità, maggiore è la distanza di dispersione).
5. chiudere la valvola di erogazione non appena si arresta il carrello spargitore (leva di erogazione in Posizione OFF).

ISTRUZIONI PER LA DIFFUSIONE

CALCOLO DELLA QUANTITÀ DI MATERIALE NECESSARIO

Per calcolare la quantità di fertilizzante necessaria per coprire il prato, dividi la quantità di copertura indicata su l'etichetta in base al peso del sacco di fertilizzante. Ad esempio un sacco di fertilizzante da 10 libbre con una copertura di 10.000 piedi quadrati distribuirà 1 libbra di fertilizzante ogni 1.000 piedi quadrati a pieno regime o 1/2 libbra di fertilizzante ogni 1.000 piedi quadrati a metà tariffa. Per le tariffe precalcolate, vedere la **Tabella A** (Esempio: sacco da 25 libbre con copertura di 15.000 piedi quadrati = 1,7 libbre/1.000 piedi quadrati). Utilizzare la **Tabella B** per trovare l'impostazione dello spargitore più vicina (Esempio: 1,7 libbre/1000 piedi quadrati = impostazione dello spargitore pari a 8).

Grafico A - Copertura in piedi quadrati per borsa*

Peso del sacco (LBS.)	LB/1.000 PIEDI QUADRI		
	COPERTURA DI 5.000 PIEDI	COPERTURA DI 10.000 PIEDI	COPERTURA DI 15.000 PIEDI
5	QUADRI 1,0 LB.	QUADRI 0,5 LB.	QUADRI 0,3 LB.
10	2,0 libbre.	1,0 LB	0,7 libbre.
15	3,0 libbre.	1,5 libbre.	1,0 LB
20	4,0 libbre.	2,0 libbre.	1,3 libbre.
25	5,0 libbre.	2,5 libbre.	1,7 libbre.
30	6,0 libbre.	3,0 libbre.	2,0 libbre.
35	7,0 libbre.	3,5 libbre.	2,3 libbre.
40	8,0 libbre.	4,0 libbre.	2,7 libbre.
45	9,0 libbre.	4,5 libbre.	3,0 libbre.
50	10,0 libbre.	5,0 libbre.	3,3 libbre.
55	11,0 libbre.	5,5 libbre.	3,7 libbre.

*Si tratta solo di stime, gli importi effettivi potrebbero variare.

Tabella B - Impostazioni dello spargitore/larghezze di spargimento

MULTI-UTILIZZI	libbre/1.000 PIEDI QUADRATI	SPALMATORE COLLOCAMENTO	• PICCOLO PARTICELLA DIFFUSIONE	● MEDIO PARTICELLA DIFFUSIONE	● GRANDE PARTICELLA DIFFUSIONE
FERTILIZZANTE ERBA SEMI GHIACCIO SCIOLTO	1	5	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI
	2	8	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI
	3	10	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI
	4	13	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI
	5	15	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI
	6	18	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI
	7	20	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI
	8	23	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI
	9	25	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI
	10	28	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI
	11	30	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI

NOTA: NON USARE SALE.

L'uso del sale in questo spargitore danneggerà il meccanismo e ridurrà la durata della macchina.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZPRASZACZA

nadal staramy się dostarczać Ci narzędzia w konkurencyjnych cenach. „zaoszczędź połowę”
 , „Połowa ceny” lub inne podobne określenia używane przez nas oznaczają jedynie
szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z większymi
najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to, że obejmuje wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas.
uprzejmie przypominamy o konieczności dokładnego sprawdzenia, czy składając u nas zamówienie,
faktycznie oszczędzając połowę w porównaniu z najlepszymi markami.

VEVOR®

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

ROZSZERZACZ

Model: GT1504B



zeskanuj kod, aby obejrzeć film
instruktażowy.



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.


WAŻNA UWAGA:

Nie przeciążaj leja. Lekkie filtry i mieszadła do doniczek są zalecane.

SPECYFIKACJE


Model	GT1504B
rozmiar produktu	Wymiary 770x530x820mm
kolor	Czarny
Nośność	80 funtów

SKŁADNIKI


Siekiera 1 Lej i kabel sterujący 	Bx1 Ekran lejowy 	CX 1 Wirnik 	Dx1 Przekładnia i oś montaż 	
Koło Ex2 	Efekt 1 przełącznik sterujący 	Rama montażowa koła Gx2 	Wysokość 1 noga podporowa 	
Ix1 Uchwyt 	Jx1 Pręt mocujący 	Kx1 Pin R 		
Lx5 Lx2 Śruba  M6x35 M6x35	Mx1 Śruba  M5x45	Nx4 Śruba  M6x50	Ox1 Śruba  M4x20	Px2 na zewnętrzny tuleja 
Qx2 Tuleja wewnętrzna 	Podkładka Rx4 	Sx2 Zaślepka Alex 	Pin Tx2 	Ux 1 Pokrowiec przeciwdeszczowy 

Instrukcje instalacji:


I Zamontuj zespół przekładni i osi oraz wirnik.

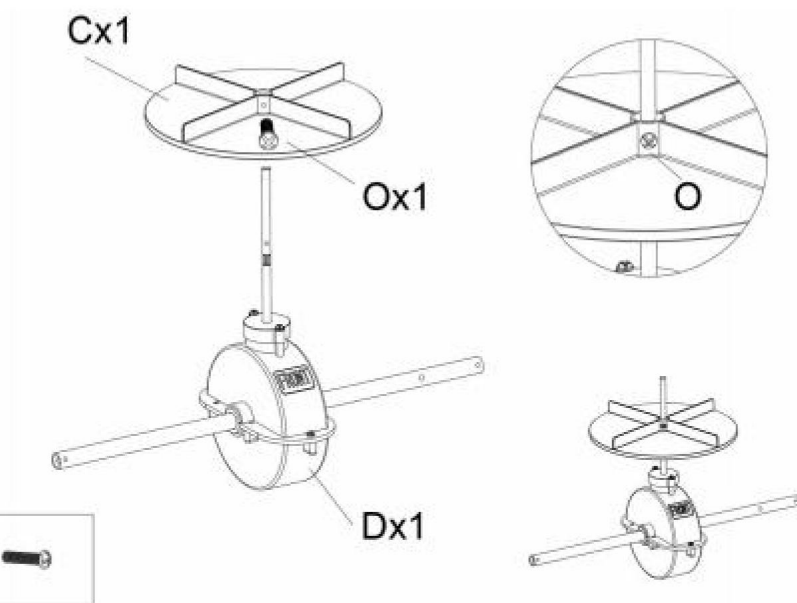


II Zamontuj ramę zespołu kół.

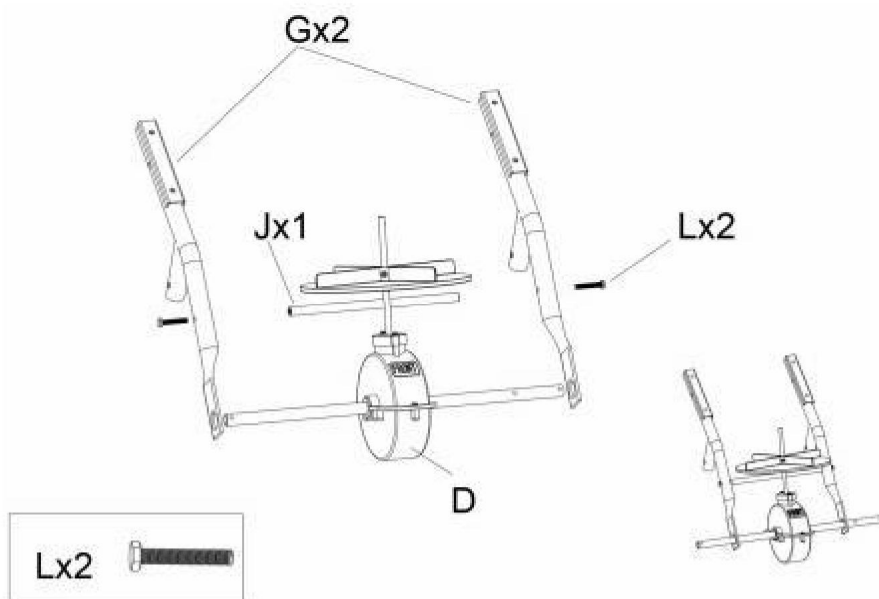



Zamontuj tuleję zewnętrzną i tuleję wewnętrzną.

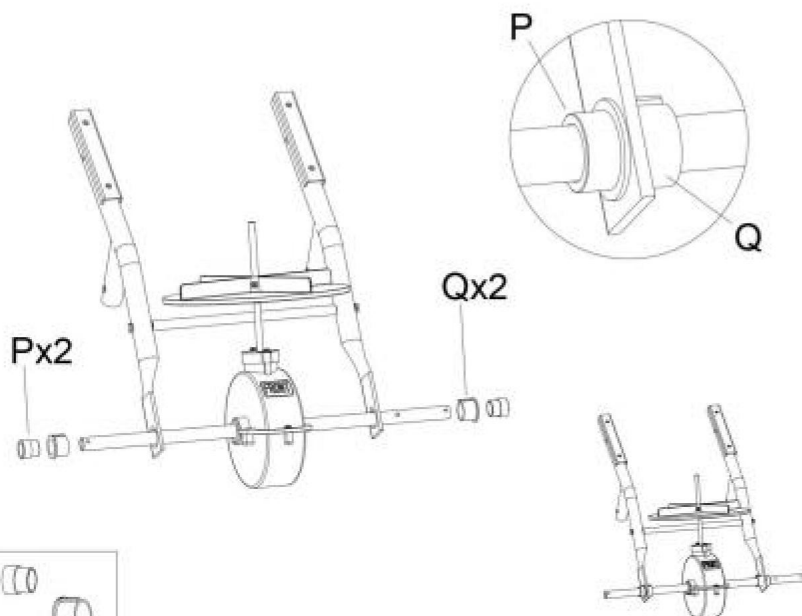

Zamontuj koła.

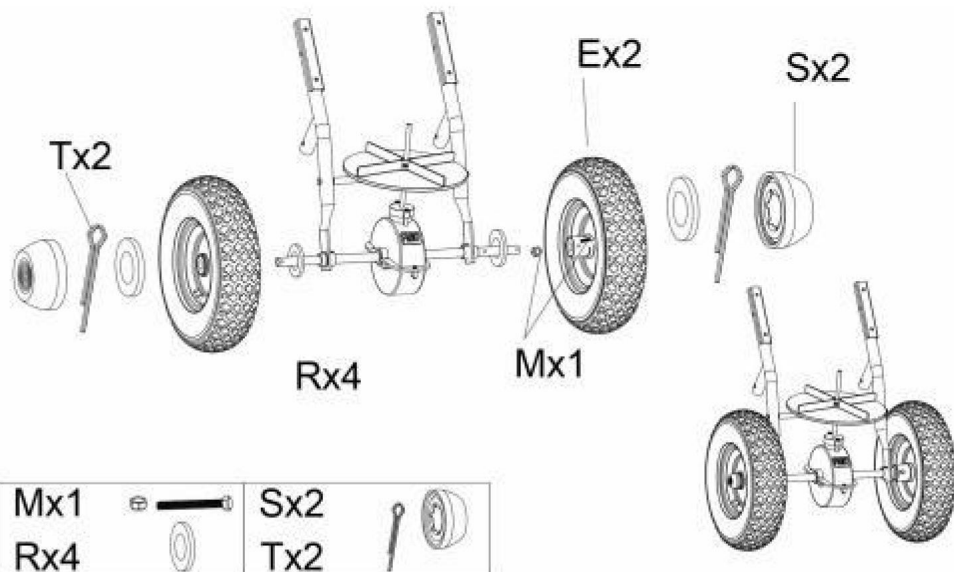



Zamontuj nóżkę podporową i uchwyt.

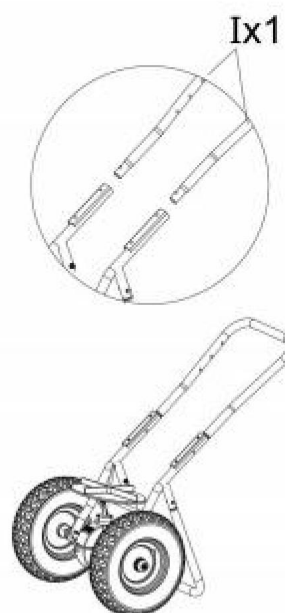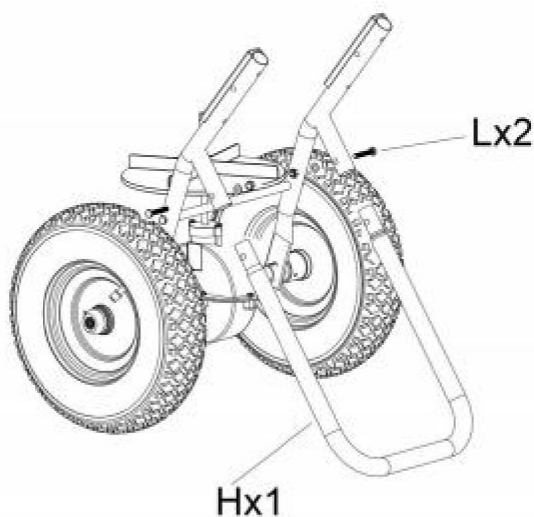

Lx2



⑥ Zainstaluj Hopper.

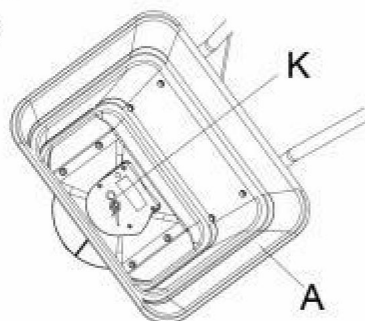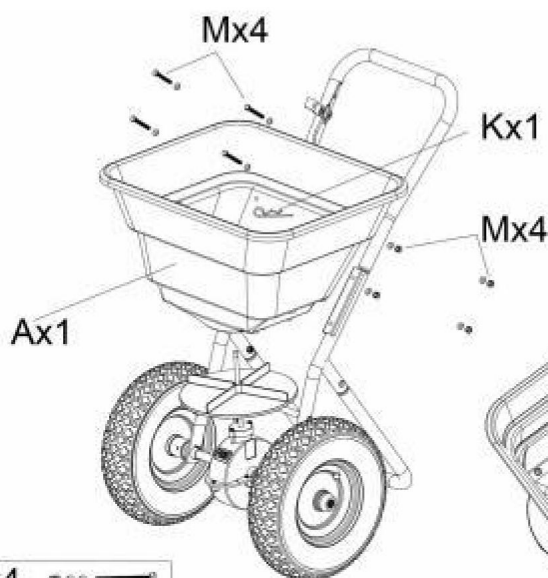


Mx4




Kx1




- ⑦ Zainstaluj kabel sterujący.

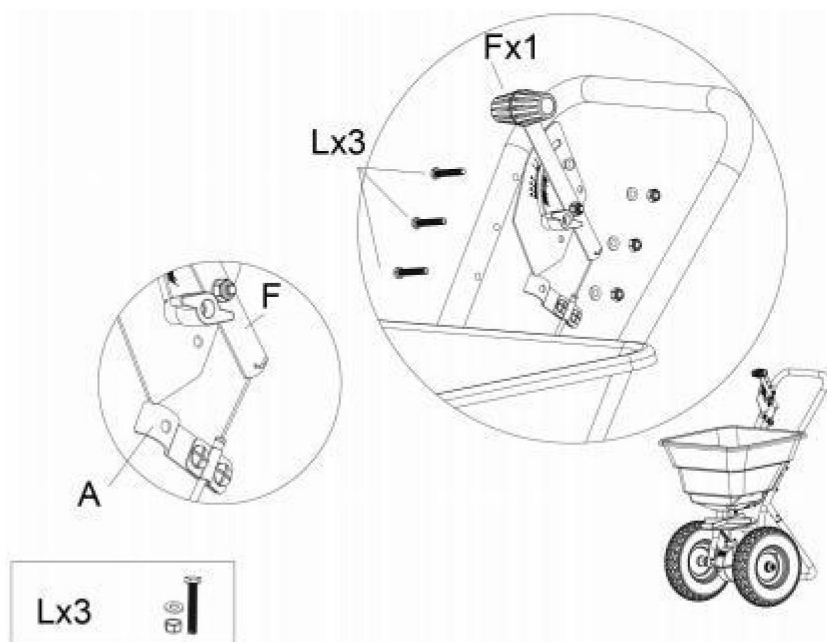

- ⑧ Zamontuj osłonę Hopper i osłonę przeciwdeszczową.

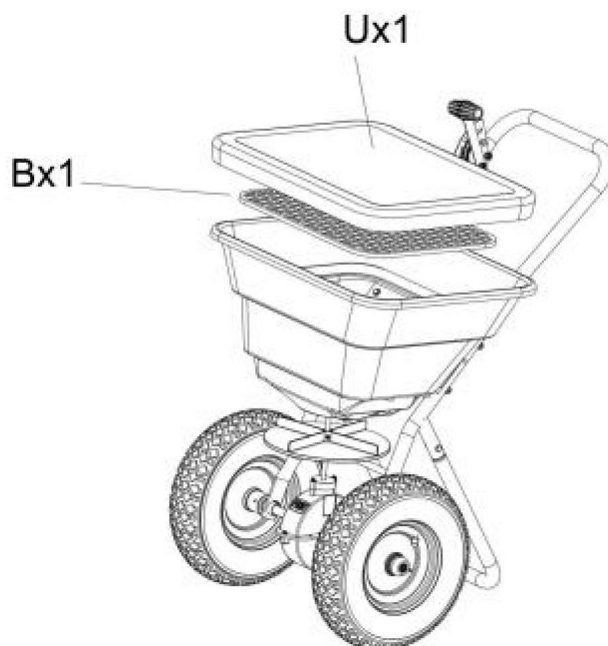

UŻYWANIE ROZSIEWACZA

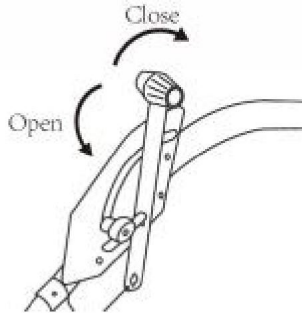

JAK UŻYWAĆ WÓZKA ROZPOROWEGO

ABY OTWIERAĆ - przesunąć dźwignię sterowania do przodu, aż zatrzyma się na przycisku .

ABY ZAMKNAĆ - pociągnąć dźwignię sterującą całkowicie do tyłu w stronę operatora.

Należy postępować zgodnie z instrukcją producenta środka do rozpraszania.

UWAGA: Upewnij się, że materiał do rozpraszania jest równomiernie rozpraszany. Materiał do rozpraszania
Materiał musi być suchy.

1. Przed wsypaniem materiału do rozrzucania (klapa dozująca , ustaw dźwignię dozującą w pozycji FF 0 zamknięta).
2. Napelnij zbiornik wózka rozsiewającego.
3. Aby dostosować objętość rozpraszanego produktu, ustaw dźwignię dozującą w żądanej pozycji.
4. W celu rozproszenia lub rozproszenia materiału , prowadzić wózek rozsiewający z równomierną prędkością (im wyższa prędkość, tym większa odległość rozpraszania).
5. Zamknij zawór dozujący natychmiast po zatrzymaniu wózka rozpraszającego (dźwignia dozująca w pozycji Pozycja WYŁ.)

INSTRUKCJE ROZPRASZANIA

OBLICZANIE IŁOŚCI POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW

Aby obliczyć ilość nawozu potrzebną do pokrycia trawnika, należy podzielić ilość nawozu podaną na etykieta według wagi worka nawozu. Na przykład 10-funtowy worek nawozu z pokryciem 10 000 stóp kwadratowych rozprowadzi 1 funt nawozu co 1000 stóp kwadratowych przy pełnej dawce lub 1/2 funta nawozu co 1000 stóp kwadratowych za połowę stawki. Aby zobaczyć wstępnie obliczone stawki, zobacz Wykres A (Przykład: worek 25LB z pokryciem 15 000 stóp kwadratowych = 1,7LB/1000 stóp kwadratowych). Użyj Wykresu B , aby znaleźć najbliższe ustawienie rozsiewacza (Przykład: 1,7LB/1000 stopy kwadratowe = Ustawienie rozsiewacza 8).

Wykres A – Powierzchnia pokrycia na worek*

Waga torby (funty)	FUT/1000 stóp kwadratowych		
	POWIERZCHNIA 5000 STÓP	POWIERZCHNIA 10 000 STÓP KWADRATOWYCH	15,000 stóp kwadratowych powierzchni
5	KWADRATOWYCH 1,0 FUNT.	0,5 FUNTA.	pokrycia 0,3 funta.
10	2,0 funty.	1,0 funta.	0,7 funta.
15	3,0 funta.	1,5 funta.	1,0 funta.
20	4,0 funty.	2,0 funty.	1,3 funta.
25	5,0 funtów.	2,5 funta.	1,7 funta.
30	6,0 funtów.	3,0 funta.	2,0 funty.
35	7,0 funtów.	3,5 funta.	2,3 funta.
40	8,0 funtów.	4,0 funty.	2,7 funta.
45	9,0 funtów.	4,5 funta.	3,0 funta.
50	10,0 funtów.	5,0 funtów.	3,3 funta.
55	11,0 funtów.	5,5 funta.	3,7 funta.

*Są to jedynie szacunki, rzeczywiste kwoty mogą się różnić.

Wykres B – Ustawienia rozsiewacza/Szerokości rozsiewu

WIELO- ZASTOSOWANIA	Funtów/1000 Stopy kwadratowe	ROZSZERZACZ USTAWIENIE	 MAŁY CZAŚTKA ROZPOWISZCZNIANIE SIĘ	 ŚREDNI CZAŚTKA ROZPOWISZCZNIANIE SIĘ	 DUŻY CZAŚTKA ROZPOWISZCZNIANIE SIĘ
NAWÓZ	1	5	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.
	2	8	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.
	3	10	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.
	4	13	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.
TRAWA POSIEW	5	15	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.
	6	18	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.
	7	20	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.
	8	23	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.
TOPNIENIE LODU	9	25	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.
	10	28	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.
	11	30	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.

UWAGA: NIE UŻYWAJ SOLI.

Użycie soli w rozsiewaczu spowoduje uszkodzenie mechanizmu i skrócenie żywotności urządzenia.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support