



Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

SPREADER USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPREADER

Model: GT1505B

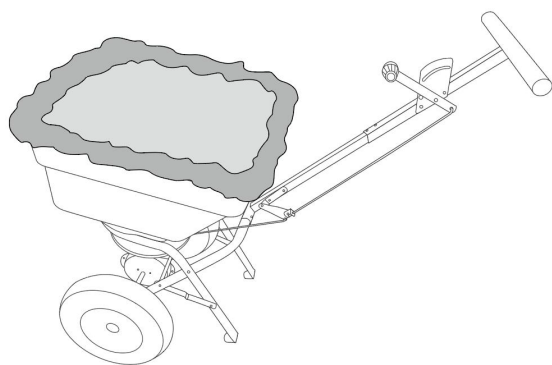

Scan the code to watch
the installation video.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.















IMPORTANT NOTE:

Do not overload the hopper. Lightweight filters and potting mixers are recommended.

SPECIFICATIONS


Model	GT1505B
Product Size	1145×545×830mm
Color	Black
Load Capacity	100Lb

COMPONENTS

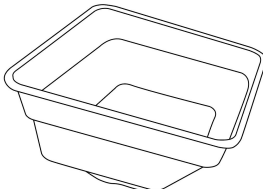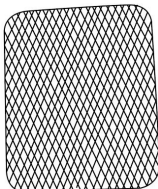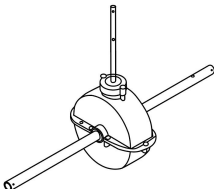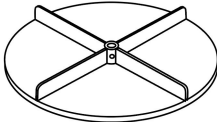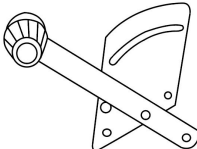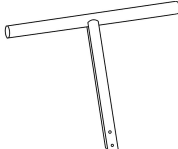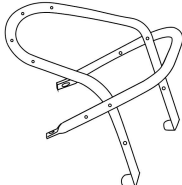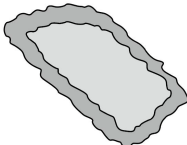
A×1 Hopper and control cable		B×1 Hopper screen		C×1 Gear and axle assembly	
					
D×2 Impeller		E×2 Wheel		F×1 Control switch	
					
G×1 Handle		H×1 Wheel frame		I×1 Rain cover	
					
J×1 Control rod		K×2 Junction plate		L×1 Solid axle	
					
M×1 Connecting handle		N×11 Bolt		N×2 Bolt	
					
M6×35		M6×40		M6×40	
O×1 Bolt		P×4 Bolt		Q×1 Bolt	
					
M4×20		M6×45		M5×45	
R×1 R pin		S×2 Out washer		T×2 Inner bushing	
					
U×4 Washer		V×2 pin		W×2 Alex end cap	
					

Installation instructions:


① Install the gear & axle assembly and Impeller.

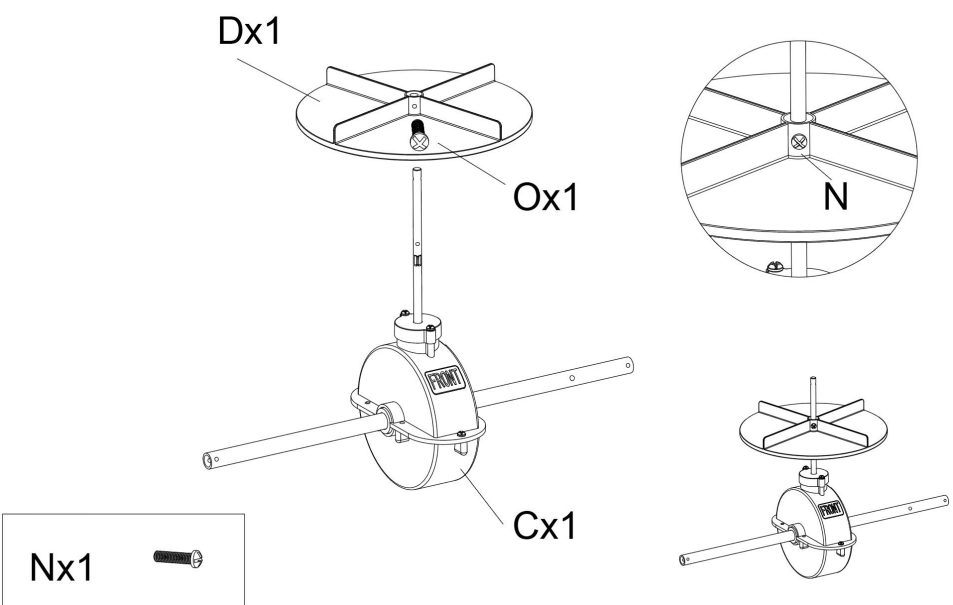


② Install the Wheel frame.

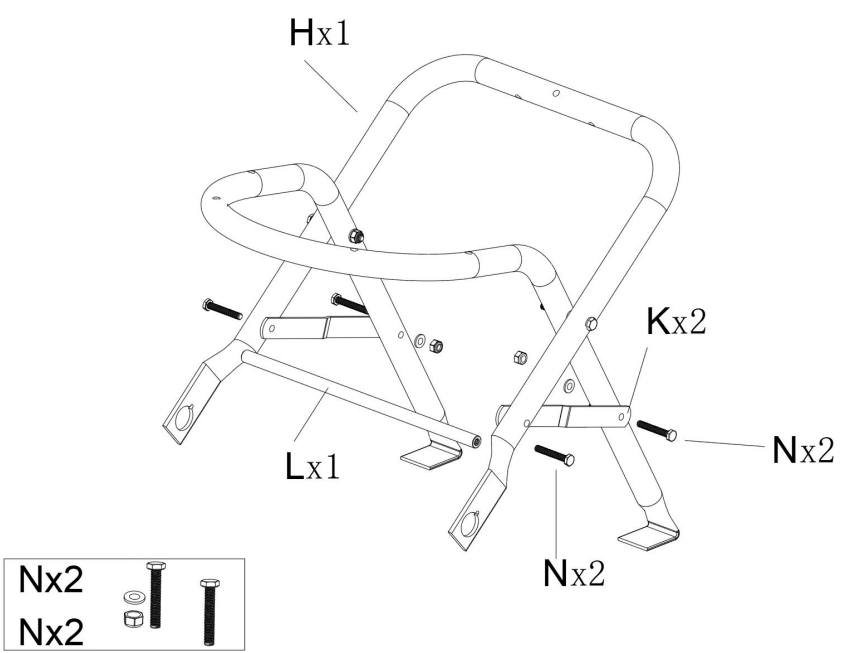


③Install the Out bushing and Inner bushing.

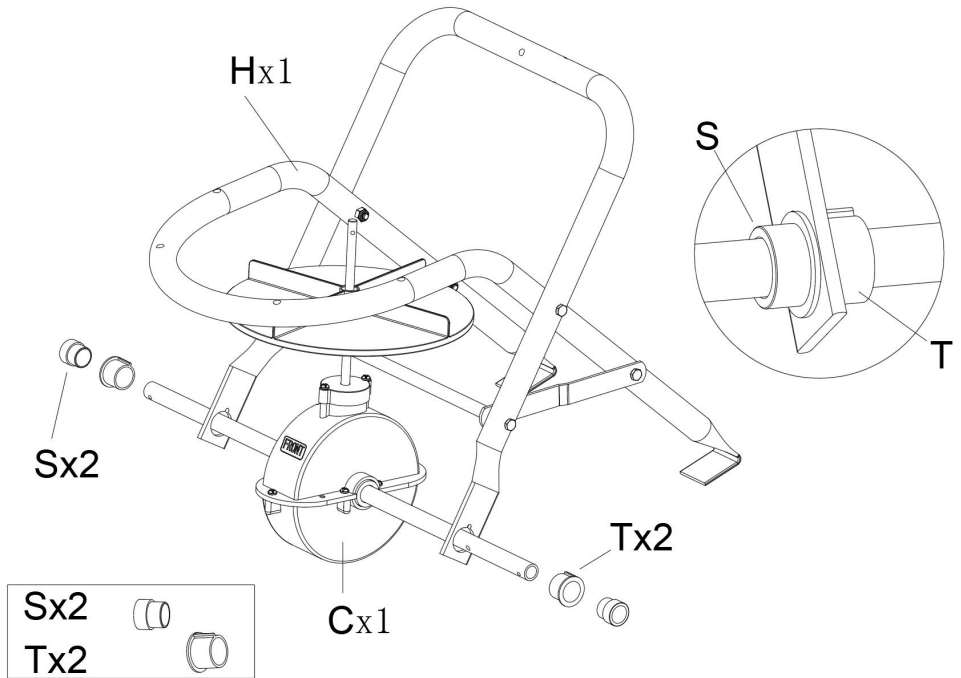


④Install the wheels.

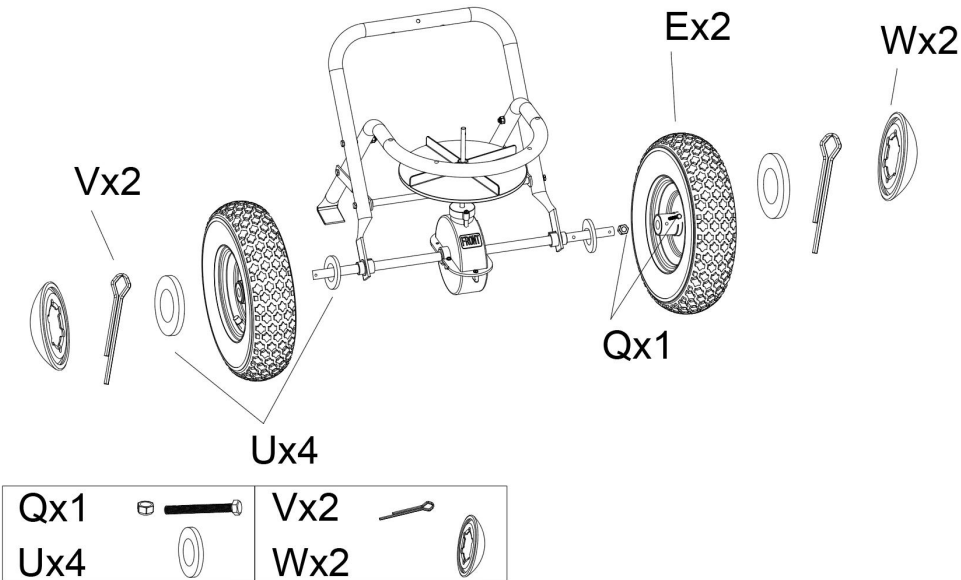


⑤ Install the Hopper.

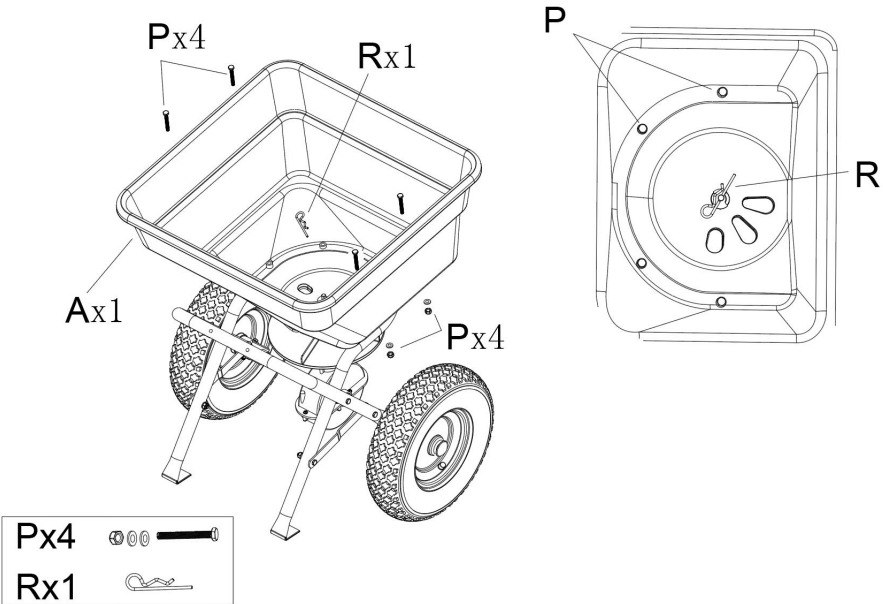


⑥ Install the Support leg and Handle.

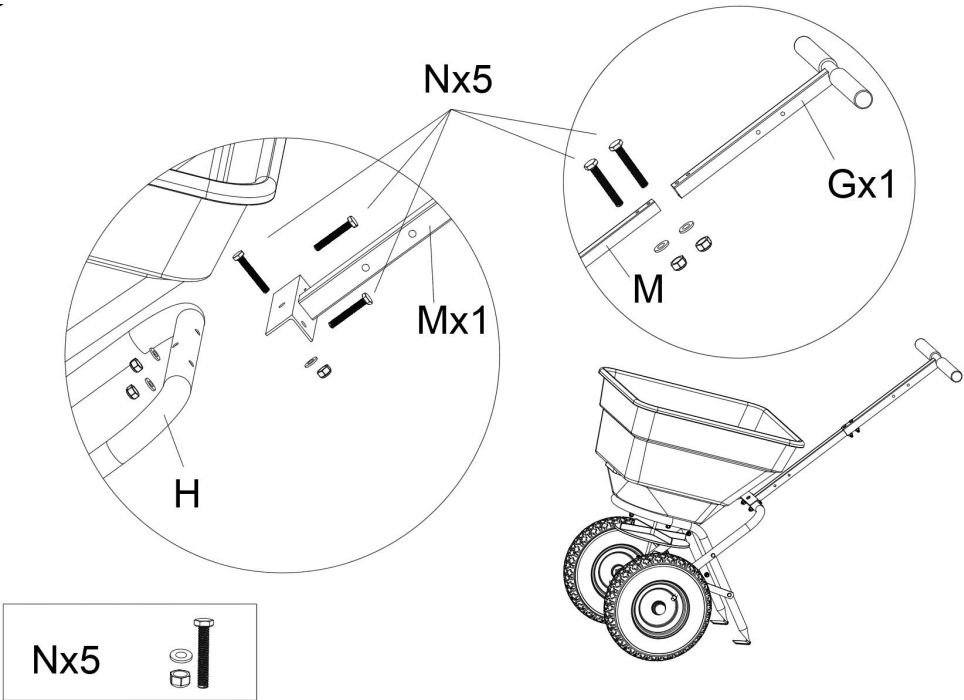


⑦ Install the Control cable.

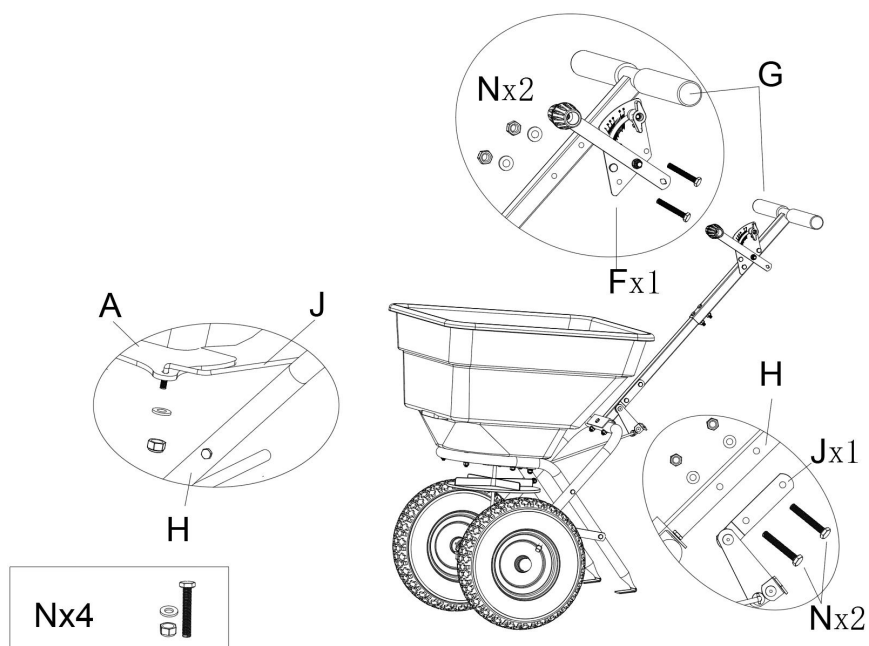

⑧ Install the Hopper screen and Rain Cover.

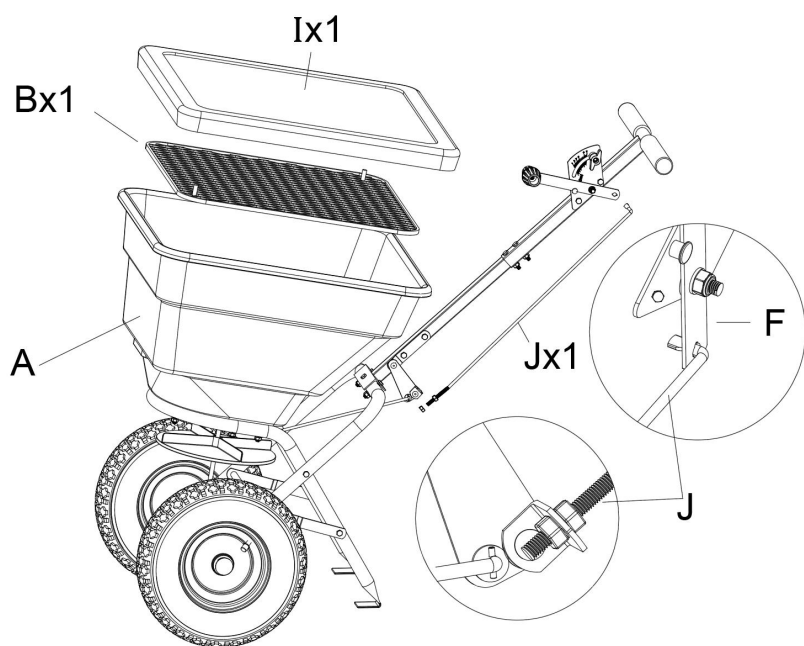

USING YOUR SPREADER

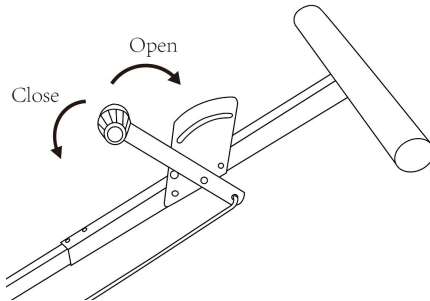

HOW TO USE THE SPREADER TROLLEY

TO CLOSE- Push the Control Level forward until it stops against button.

TO OPEN- Pull the control Lever fully back toward Operator.

Follow the instructions provided by the manufacturer of the spreading material.

NOTE: Make sure that the spreading material is evenly distributed. The spreading material must be dry.

1. Before feeding in the spreading material, set the dispensing lever to the OFF position (dispensing flap closed).
2. Fill the spreader trolley hopper.
3. To adjust the volume of spread, set the dispensing lever to the desired position.
4. In order to spread or scatter the material, drive the spreader trolley at an even speed (the higher the speed, the greater the scattering distance).
5. Close the dispensing flap as soon as you stop the spreader trolley (dispensing lever in OFF position).

SPREADING INSTRUCTIONS

CALCULATING AMOUNT OF MATERIAL NEEDED

To calculate the amount of fertilizer you will need to cover your lawn, divide the coverage amount listed on the label by the weight of the fertilizer bag. For example a 10LB. bag of fertilizer with coverage of 10,000 square feet will distribute 1LB. of fertilizer every 1,000 square feet at full rate or 1/2LB. of fertilizer every 1,000 square feet at half rate. For pre-calculated rates see **Chart A** (Example: 25LB. bag with 15,000 sq. ft. coverage = 1.7LB./1,000 sq. ft.). Use **Chart B** to find the closest spreader setting (Example: 1.7LB./1000 sq. ft. = Spreader Setting of 8).

Chart A - Square Foot Coverage per Bag*

Weight of Bag (LBS.)	LBS/1,000 SQ FT		
	5,000 SQ FT COVERAGE	10,000 SQ FT COVERAGE	15,000 SQ FT COVERAGE
5	1.0 LB.	0.5 LB.	0.3 LB.
10	2.0 LB.	1.0 LB.	0.7 LB.
15	3.0 LB.	1.5 LB.	1.0 LB.
20	4.0 LB.	2.0 LB.	1.3 LB.
25	5.0 LB.	2.5 LB.	1.7 LB.
30	6.0 LB.	3.0 LB.	2.0 LB.
35	7.0 LB.	3.5 LB.	2.3 LB.
40	8.0 LB.	4.0 LB.	2.7 LB.
45	9.0 LB.	4.5 LB.	3.0 LB.
50	10.0 LB.	5.0 LB.	3.3 LB.
55	11.0 LB.	5.5 LB.	3.7 LB.

*These are only estimates actual amounts may vary.

Chart B - Spreader Settings/Spread Widths

MULTI-USAGES	LBS/1,000 SQ FT	SPREADER SETTING	 SMALL PARTICLE SPREAD	 MEDIUM PARTICLE SPREAD	 LARGE PARTICLE SPREAD
FERTILIZER GRASS SEEDS ICEMELT	1	5	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	2	8	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	3	10	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	4	13	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	5	15	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	6	18	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	7	20	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	8	23	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	9	25	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	10	28	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	11	30	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.

NOTE: DO NOT USE SALT.

Using salt in this spreader will damage the mechanism and shorten the life of the machine.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.
EC REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezeugnis www.vevor.com/support

STREUER-BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“ , "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen erzielen könnten Top-Marken und bedeutet nicht notwendigerweise, alle Kategorien von Werkzeugen von uns angeboten abzudecken. Sie

Wir möchten Sie bitten, bei der Bestellung sorgfältig zu prüfen, ob Sie tatsächlich sparen Sie die Hälfte im Vergleich zu den großen Top-Marken.

VEVOR®


ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

STREUER

Modell: GT1505B

Zum Ansehen den Code scannen

das Installationsvideo.

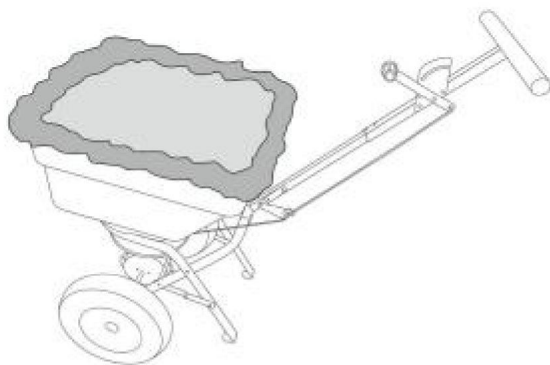

c

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantiezeugat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Erscheinungsbild des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.








WICHTIGER HINWEIS:

Überladen Sie den Trichter nicht. Leichte Filter und Topfmischer sind empfohlen .

Spezifikationen


Modell	GT1505B
Produktgröße	1145×545×830mm
Farbe	Black
Tragfähigkeit	100Lb

KOMPONENTEN

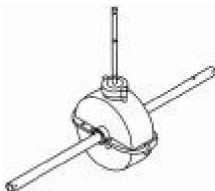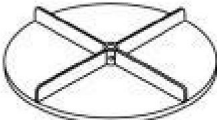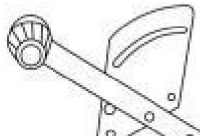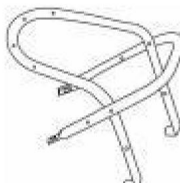
Axt 1 Trichter und Steuerkabel		Bx 1 Trichtersieb		CX 1 Getriebe- und Achsmontage	
					
Dx2 LaufRad		Ex2 Rad		Fx 1 Steuerschalter	
					
H x 1 Radrahmen		I x 1 Regenschutz		J x 1 Steuerstange	
					
KX2 Kreuzung Platte		L x 1 Starrachse			
					
M x 1 Verbindungsgriff		NX 1 1 Bolzen		N x2 Bolzen	
					
M6 x 35		M6 X40		M6 X40	
O x 1 Bolzen		P X4 Bolzen		Frage 1 Bolzen	
					
M4X20		M6 X45		M5X45	
Rx 1 R-Pin		S X2 Waschmaschine		Tx 2 Innenbuchse	
					
U x4 Unterlegscheibe		VX 2 Stift		WX2 Alex Ende	
					
				Kappe	

Installationsanleitung:


5 Installieren Sie die Zahnrad- und Achsbaugruppe und das Laufrad.

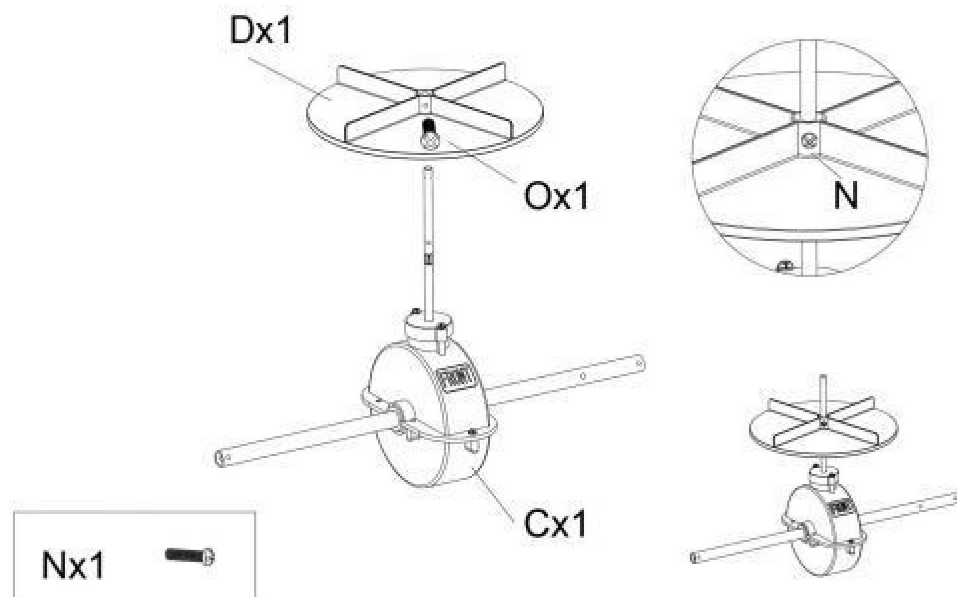


6 Installieren Sie den Radrahmen.

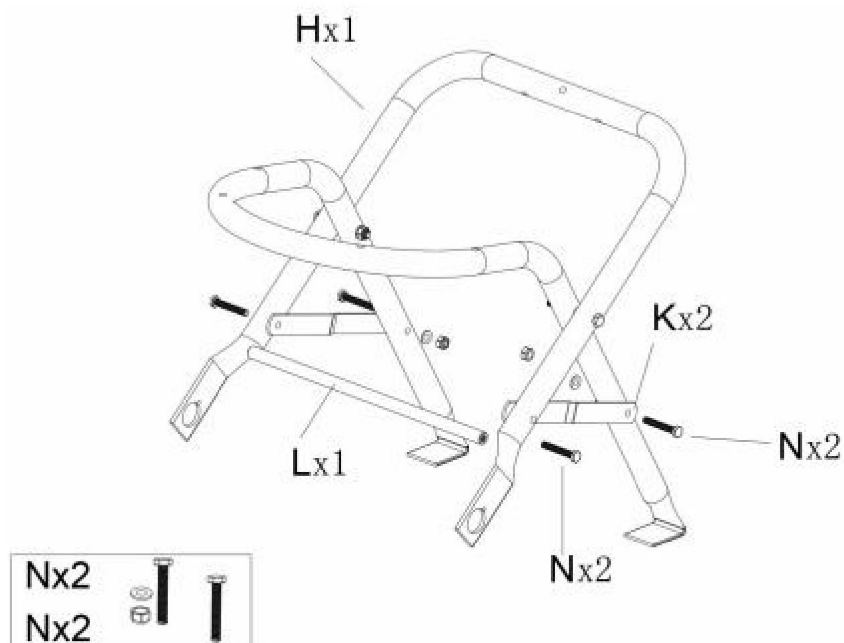




• Installieren Sie die Außenbuchse und die Innenbuchse.

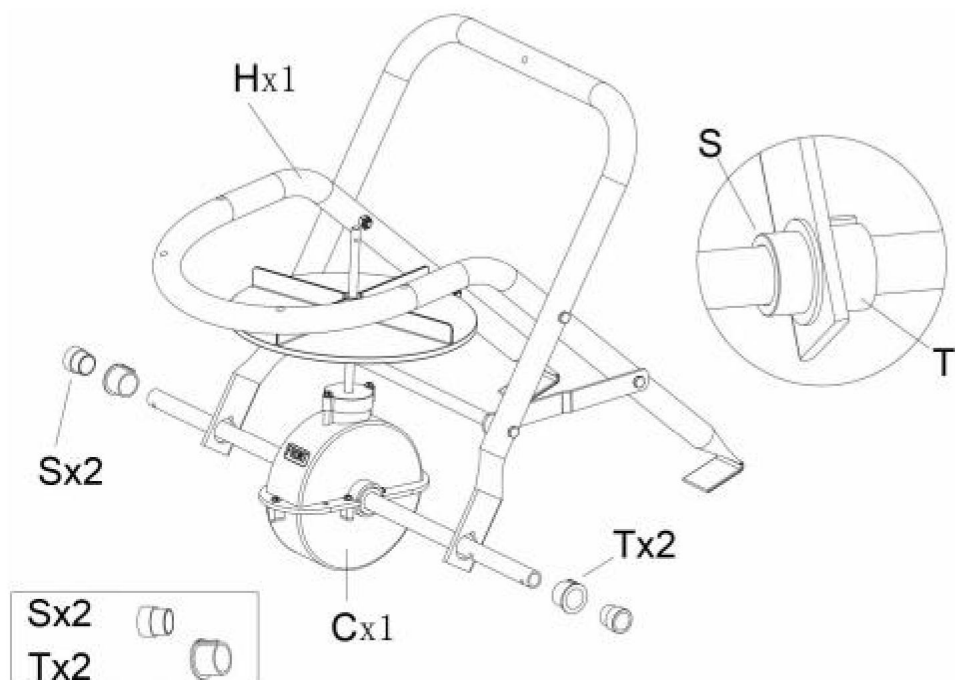



• Montieren Sie die Räder.

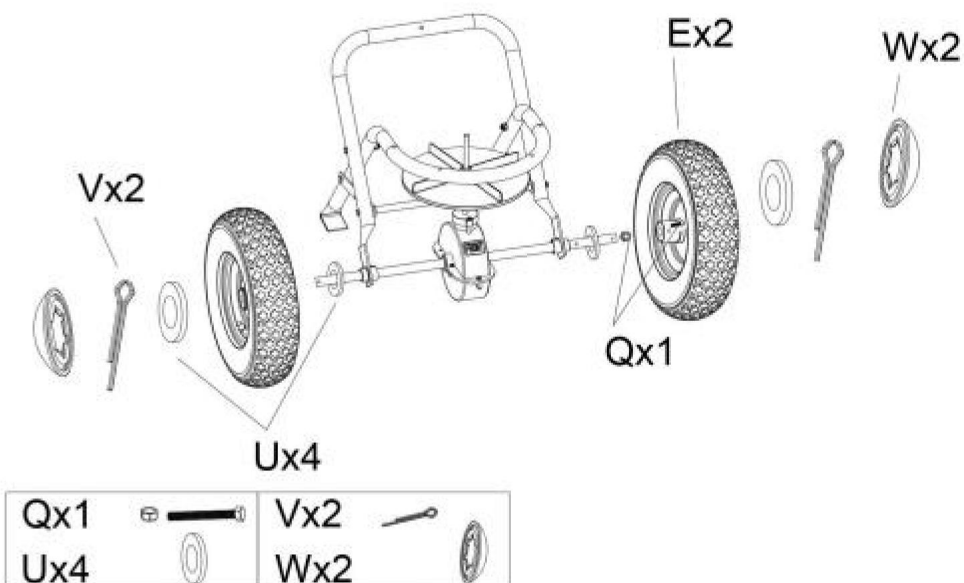


Installieren Sie den Hopper.

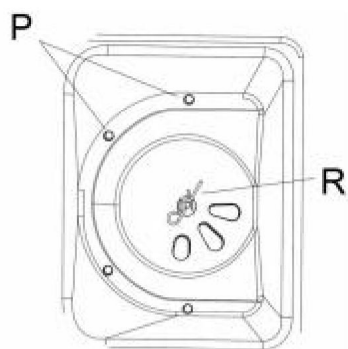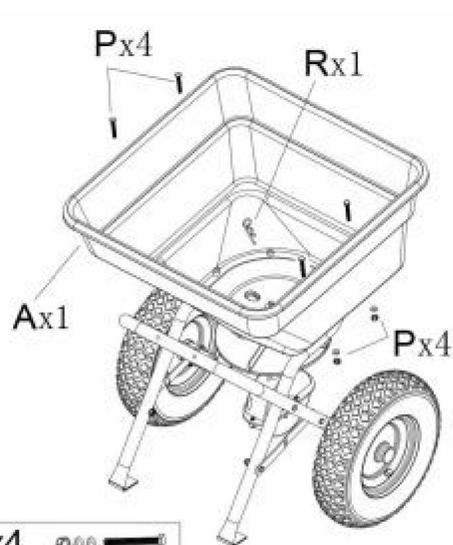


⑥ Installieren Sie das Stützbein und den Griff.

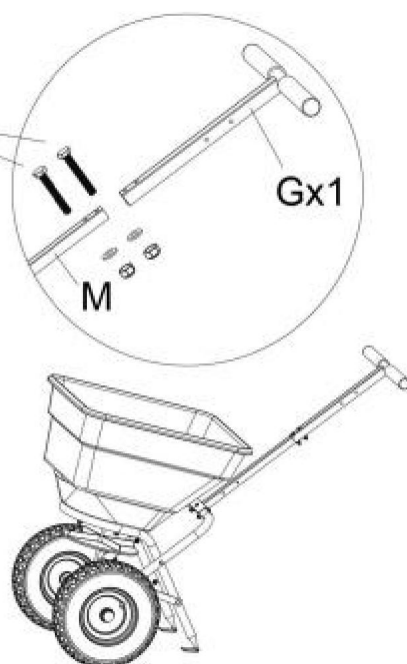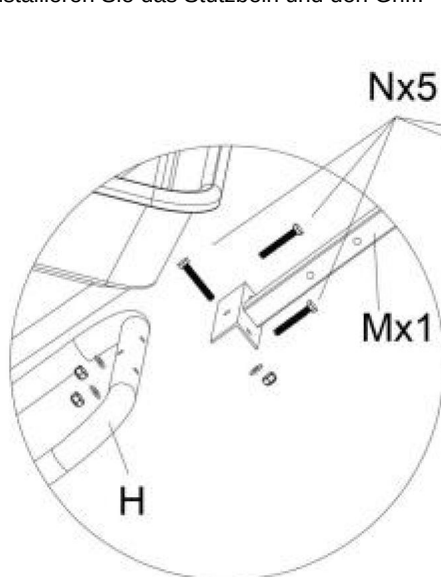


Installieren Sie das Steuerkabel.

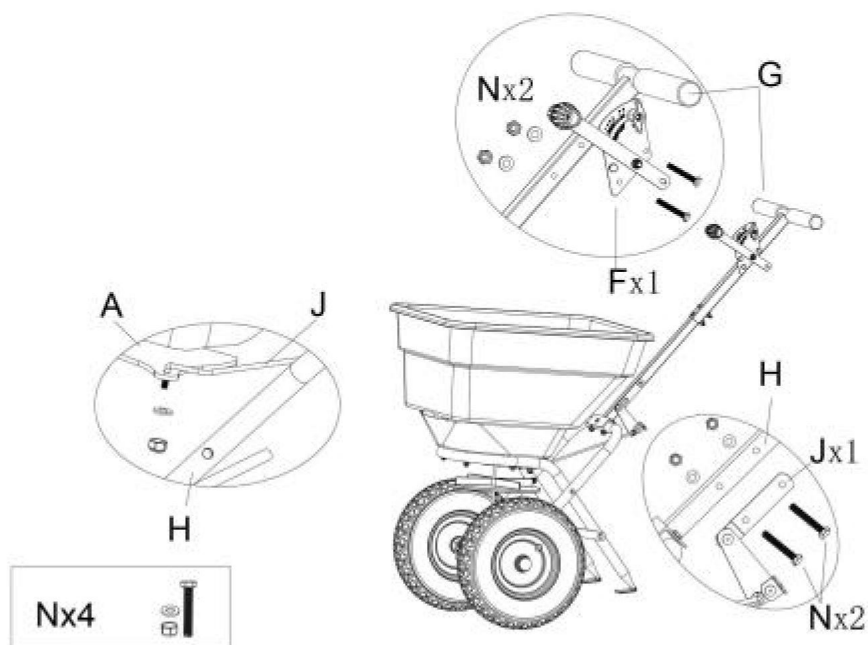

Installieren Sie den Hopper-Bildschirm und die Regenabdeckung.

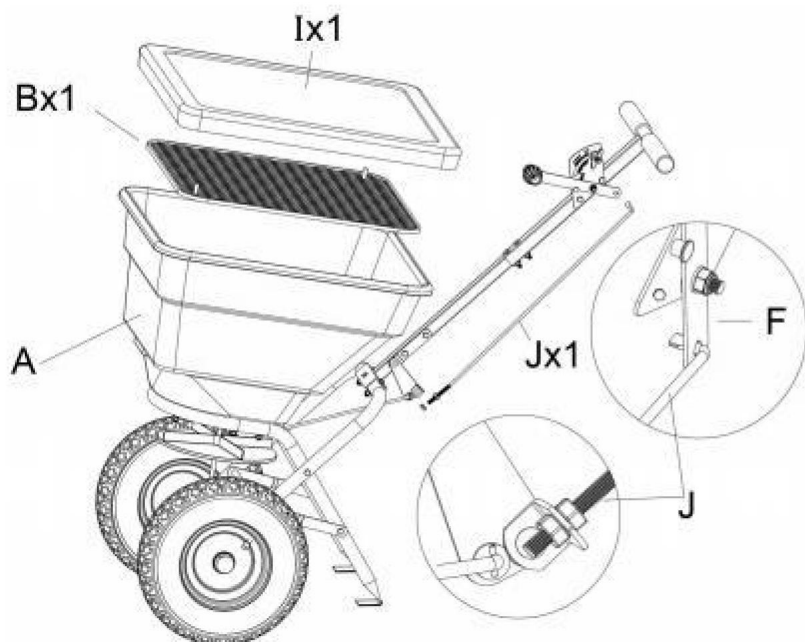

VERWENDUNG IHRES STREUERS

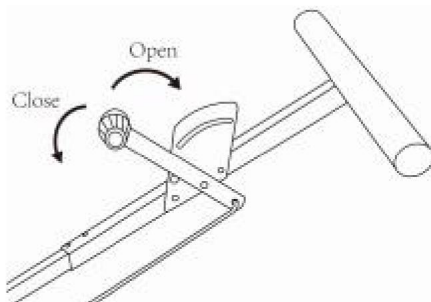

VERWENDUNG DES STREUWAGENS

ZUM SCHLIESSEN: Drücken Sie den Bedienhebel nach vorne, bis er am Knopf anschlägt.

ZUM ÖFFNEN: Ziehen Sie den Steuerhebel vollständig nach hinten zum Bediener.

Beachten Sie die Hinweise des Streumittelherstellers.

HINWEIS: Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Streugutes.

Das Material muss trocken sein.

1. Vor der Streugutzufuhr (Austragsklappe geschlossen), stellen Sie den Dosierhebel auf die Position FF.
2. Befüllen Sie den Trichter des Streuwagens.
3. Um die Streumenge einzustellen, stellen Sie den Dosierhebel auf die gewünschte Position.
4. Um das Material zu verteilen oder zu streuen, den Streuwagen mit gleichmäßiger Geschwindigkeit fahren (je höher die Geschwindigkeit, desto größer die Streudistanz).
5. Schließen Sie die Dosierklappe, sobald Sie den Streuwagen anhalten (Dosierhebel in AUS-Position).

VERBREITUNGSANLEITUNG

BERECHNUNG DER BENÖTIGTEN MATERIALMENGE

Um die Düngermenge zu berechnen, die Sie für Ihren Rasen benötigen, teilen Sie die auf der das Etikett mit dem Gewicht des Düngersacks. Zum Beispiel ein 10LB-Sack Dünger mit einer Reichweite von 10.000 Quadratfuß verteilt 1 Pfund Dünger alle 1.000 Quadratfuß bei voller Rate oder 1/2 Pfund Dünger alle 1.000 Quadratfuß zum halben Preis. Vorkalkulierte Preise finden Sie in **Tabelle A** (Beispiel: 25 Pfund Sack mit 15.000 Quadratfuß Abdeckung = 1,7 Pfund/ 1.000 Quadratfuß). Verwenden Sie **Tabelle B**, um die nächstgelegene Streueinstellung zu finden (Beispiel: 1,7 Pfund/1000 Quadratfuß = Streueinstellung von 8).

Diagramm A – Quadratfußabdeckung pro Beutel*

Gewicht der Tasche (Pfund)	Pfund/1.000 Quadratfuß		
	465ym² ABDECKUNG	10.000 Quadratfuß große Fläche	15.000 Quadratfuß große Fläche
5	1,0 Pfund.	0,5 Pfund.	0,3 Pfund.
10	2,0 Pfund.	1,0 Pfund.	0,7 Pfund.
15	3,0 Pfund.	1,5 Pfund.	1,0 Pfund.
20	4,0 Pfund.	2,0 Pfund.	1,3 Pfund.
25	5,0 Pfund.	2,5 Pfund.	1,7 Pfund.
30	6,0 Pfund.	3,0 Pfund.	2,0 Pfund.
35	7,0 Pfund.	3,5 Pfund.	2,3 Pfund.
40	8,0 Pfund.	4,0 Pfund.	2,7 Pfund.
45	9,0 Pfund.	4,5 Pfund.	3,0 Pfund.
50	10,0 Pfund.	5,0 Pfund.	3,3 Pfund.
55	11,0 Pfund.	5,5 Pfund.	3,7 Pfund.

*Dies sind lediglich Schätzungen. Die tatsächlichen Beträge können abweichen.

Diagramm B - Streueinstellungen/Streubreiten

MEHRFACH-ANWENDUNGEN	Pfund/1.000 QUADRATFUß	STREUER EINSTELLUNG	 KLEIN TEILCHEN VERBREITEN	 MEDIUM TEILCHEN VERBREITEN	 GROSS TEILCHEN VERBREITEN
DÜNGER GRAS SAMEN EISSCHMELZ	1	5	5–6 Fuß.	6–9 Fuß.	9–12 Fuß.
	2	8	5–6 Fuß.	6–9 Fuß.	9–12 Fuß.
	3	10	5–6 Fuß.	6–9 Fuß.	9–12 Fuß.
	4	13	5–6 Fuß.	6–9 Fuß.	9–12 Fuß.
	5	15	5–6 Fuß.	6–9 Fuß.	9–12 Fuß.
	6	18	5–6 Fuß.	6–9 Fuß.	9–12 Fuß.
	7	20	5–6 Fuß.	6–9 Fuß.	9–12 Fuß.
	8	23	5–6 Fuß.	6–9 Fuß.	9–12 Fuß.
	9	25	5–6 Fuß.	6–9 Fuß.	9–12 Fuß.
	10	28	5–6 Fuß.	6–9 Fuß.	9–12 Fuß.
	11	30	5–6 Fuß.	6–9 Fuß.	9–12 Fuß.

HINWEIS: KEIN SALZ VERWENDEN.

Die Verwendung von Salz in diesem Streuer beschädigt den Mechanismus und verkürzt die Lebensdauer der Maschine.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique [Wwww. vevor. com/support](http://www.vevor.com/support)

MANUEL D'UTILISATION DE L'ÉPANDEUR

nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "économisez la moitié", « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux principales grandes marques et ne vise pas nécessairement à couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Vous nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes en fait, vous économisez la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]


OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

ÉPANDEUR

Modèle : GT1505B

scannez le code pour regarder

la vidéo d'installation.

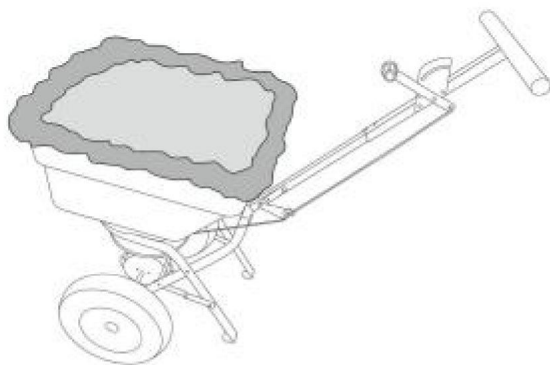

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de l'instruction d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera soumise au produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.






REMARQUE IMPORTANTE :

Ne surchargez pas la trémie. Les filtres légers et les mélangeurs de rempotage sont recommandés .

CARACTÉRISTIQUES


Modèle	GT1505B
taille du produit	1145×545×830mm
couleur	Black
Capacité de charge	100Lb

COMPOSANTS

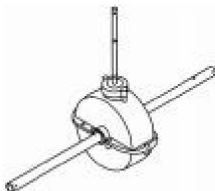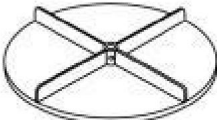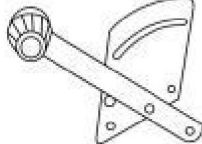
Hache 1 Trémie et câble de commande 		Bx 1 Tamis à trémie 		CX 1 Ensemble engrenage et essieu 							
Dx2 Turbine 		Roue Ex2 		Interrupteur de commande Fx 1 		Gx1 Poignée 					
H x 1 cadre de roue 		I x 1 Housse de pluie 		J x 1 barre de commande 		KX2 Jonction plaque 		L x 1 essieu rigide 			
M x 1 poignée de connexion  M6 X 35		NX 1 1 Boulon  M6 X40		N x2 Boulon  M6 X40		O x 1 Boulon  M4X20		P X4 Boulon  M6 X45		Qx 1 Boulon  M5X45	
Rx 1 Broche R 		S X2 rondelle extérieure 		Tx 2 Bague intérieure 		Rondelle U X4 		VX 2 épingle 		WX2 Fin d'Alex capuchon 	

Instructions d'installation :


|| Installez l'ensemble engrenage et essieu et la turbine.

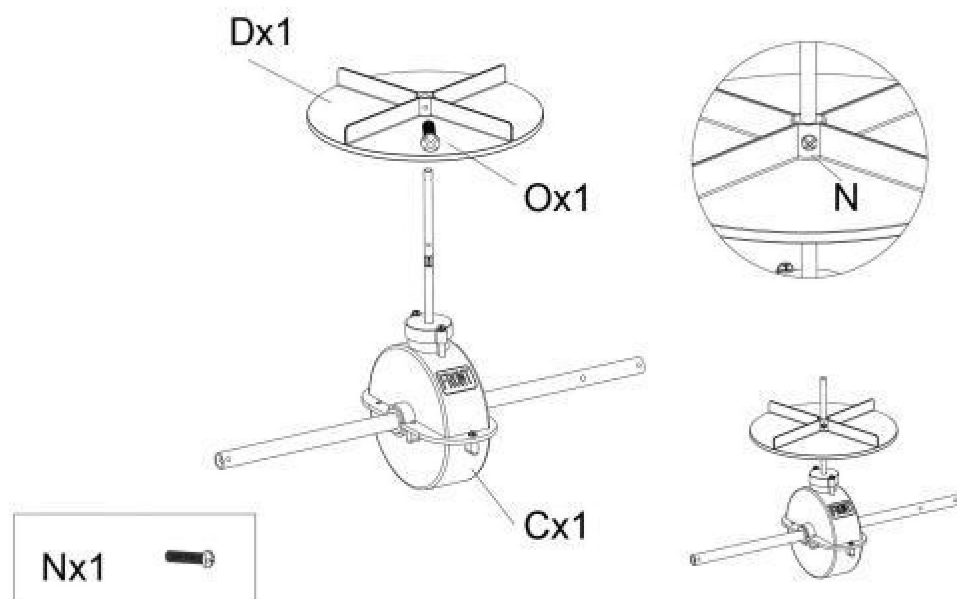


|| Installez le cadre de roue.

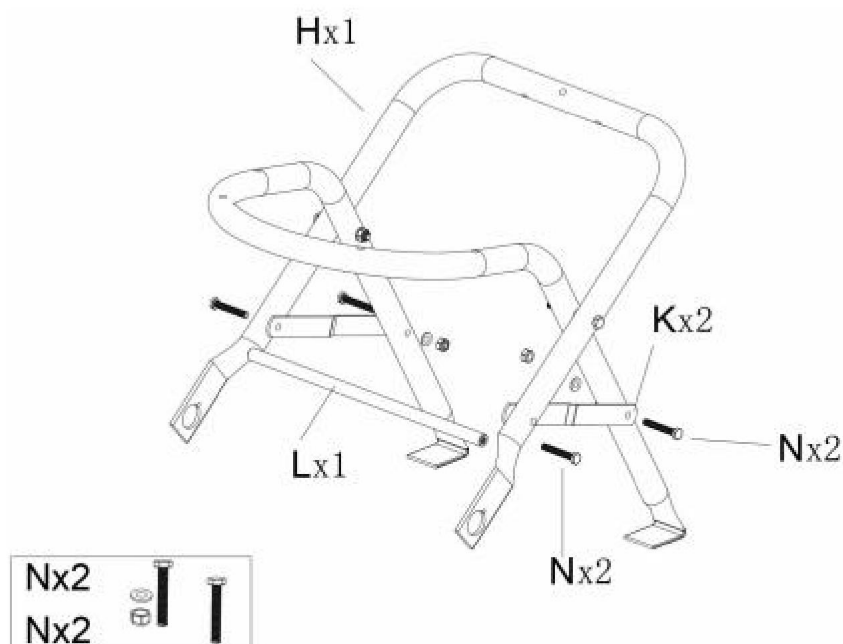




Installez la bague extérieure et la bague intérieure.

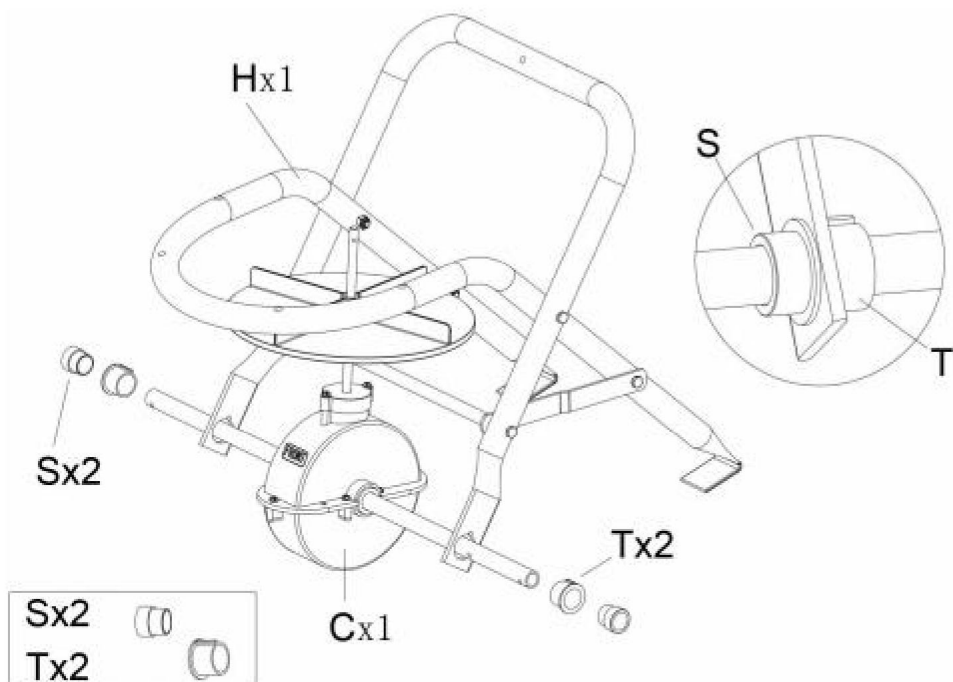


Installez les roues.

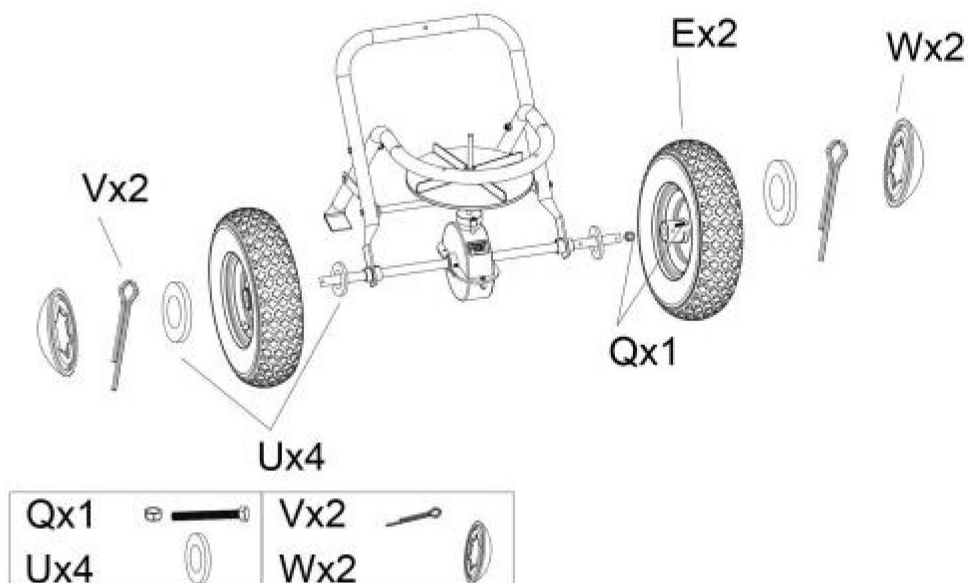


Installez la trémie.

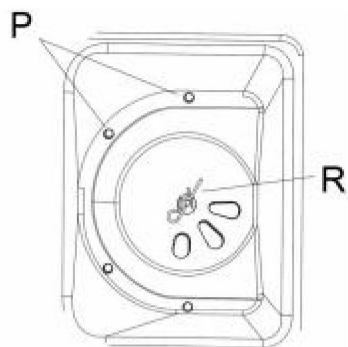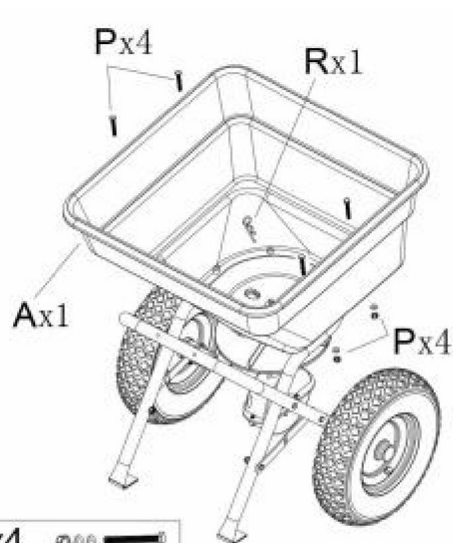


⑥ Installez le pied de support et la poignée.

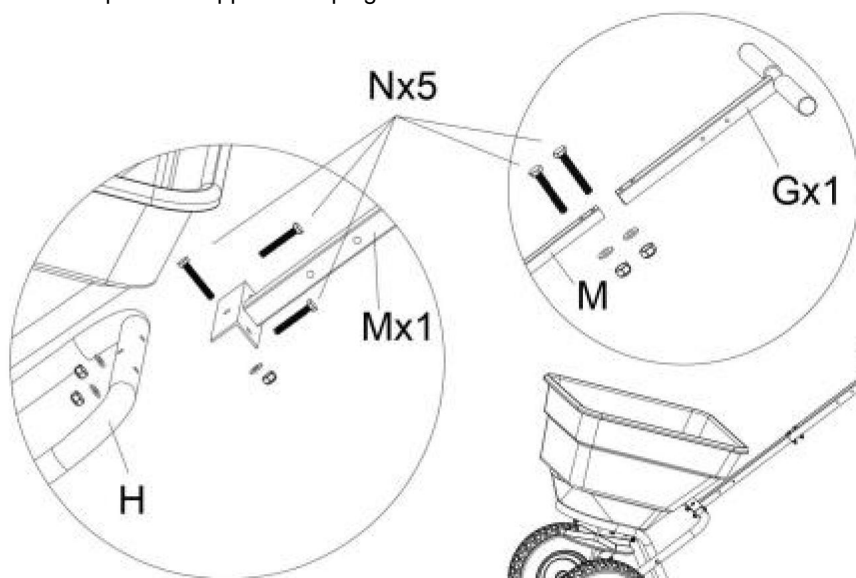


Installer le câble de commande.

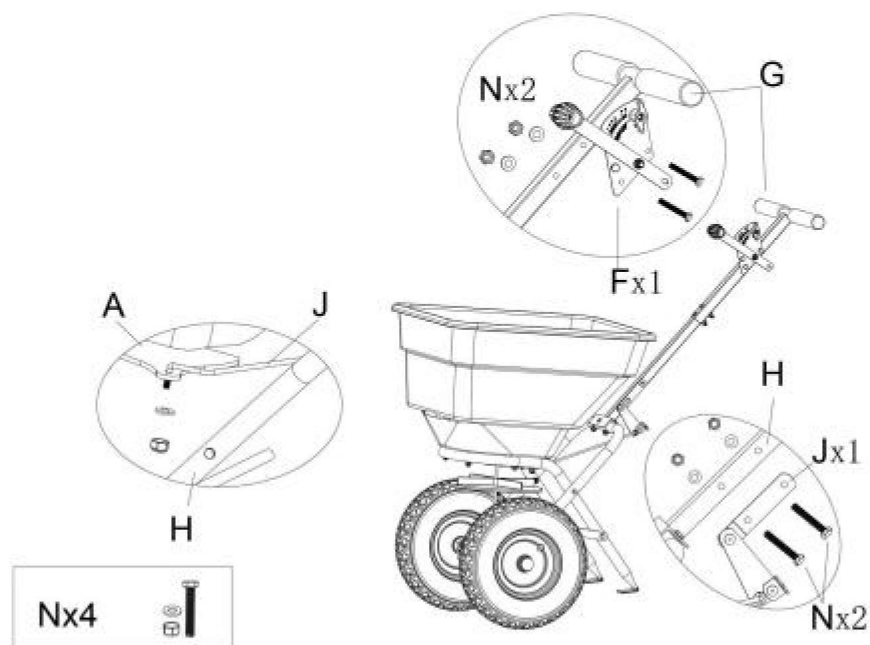

Installez l'écran de trémie et le couvercle de pluie.

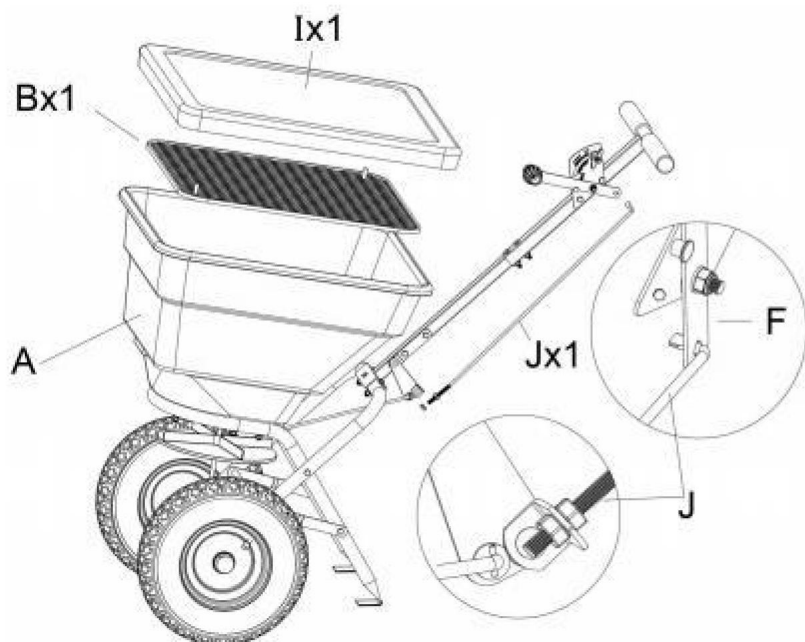

UTILISER VOTRE ÉPANDEUR

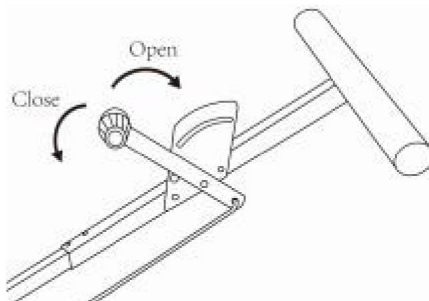

COMMENT UTILISER LE CHARIOT D'ÉPANDAGE

POUR FERMER - poussez le contrôle de niveau vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'arrête contre le bouton.

POUR OUVRIR - tirez le levier de commande complètement vers l'arrière, vers l'opérateur.

Suivez les instructions fournies par le fabricant du matériau d'épandage.

REMARQUE : Assurez-vous que le matériau d'épandage est réparti uniformément.

le matériau doit être sec.

- 1 . Avant d'introduire le produit à épandre (volet de distribution , placez le levier de distribution sur la position FF fermé) .
- 2 . Remplir la trémie du chariot épandeur.
3. Pour régler le volume de distribution, placez le levier de distribution sur la position souhaitée.
4. Afin de répandre ou de disperser le matériau , conduire le chariot épandeur à une vitesse régulière (le plus la vitesse est élevée, plus la distance de diffusion est grande).
5. fermez le robinet de distribution dès que vous arrêtez le chariot épandeur (levier de distribution en position (Position OFF) .

INSTRUCTIONS D'ÉPANDAGE

CALCUL DE LA QUANTITÉ DE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Pour calculer la quantité d'engrais dont vous aurez besoin pour couvrir votre pelouse, divisez la quantité de couverture indiquée sur l'étiquette en fonction du poids du sac d'engrais. Par exemple, un sac d'engrais de 10 lb avec une couverture de 10 000 pieds carrés distribueront 1 lb d'engrais tous les 1 000 pieds carrés à plein débit ou 1/2 lb d'engrais tous les 1 000 pieds carrés à la moitié du taux. Pour les taux précalculés, voir le tableau A (exemple : sac de 25 lb avec couverture de 15 000 pieds carrés = 1,7 lb/1 000 pieds carrés). Utilisez le tableau B pour trouver le réglage d'épandeur le plus proche (exemple : 1,7 lb/1 000 pieds carrés = réglage de l'épandeur de 8).

Tableau A - Surface couverte en pieds carrés par sac*

Poids du sac (LBS.)	LBS/1 000 PIEDS CARRÉS		
	COUVERTURE DE 5 000 PIEDS CARRÉS	COUVERTURE DE 10 000 PIEDS CARRÉS	COUVERTURE DE 15 000 PIEDS CARRÉS
5	1,0 LB.	0,5 LB.	0,3 LB.
10	2,0 livres.	1,0 LB.	0,7 LB.
15	3,0 livres.	1,5 LB.	1,0 LB.
20	4,0 livres.	2,0 livres.	1,3 LB.
25	5,0 livres.	2,5 livres.	1,7 LB.
30	6,0 livres.	3,0 livres.	2,0 livres.
35	7,0 livres.	3,5 livres.	2,3 livres.
40	8,0 livres.	4,0 livres.	2,7 livres.
45	9,0 livres.	4,5 livres.	3,0 livres.
50	10,0 livres.	5,0 livres.	3,3 livres.
55	11,0 livres.	5,5 livres.	3,7 livres.

*Ce ne sont que des estimations, les montants réels peuvent varier.

Tableau B - Réglages de l'épandeur/Largeurs d'épandage

MULTI-USAGES	LBS/1 000 PIEDS CARRÉS	ÉPANDEUR PARAMÈTRE	 PETIT PARTICULE PROPAGÉ	 MOYEN PARTICULE PROPAGÉ	 GRAND PARTICULE PROPAGÉ
ENGRAIS	1	5	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds
	2	8	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds
	3	10	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds
	4	13	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds
	5	15	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds
HERBE GRAINES	6	18	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds
FONDER LA GLACE	7	20	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds
	8	23	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds
	9	25	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds
	10	28	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds
	11	30	5 à 6 pieds	6 à 9 pieds	9 à 12 pieds

REMARQUE : N'UTILISEZ PAS DE SEL.

L'utilisation de sel dans cet épandeur endommagera le mécanisme et réduira la durée de vie de la machine.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.

CE REP : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique [Www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Technische ondersteuning en E-garantie certificaat [Www. vevor. com/support](http://www.vevor.com/support)

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERSPREIDER

Wij blijven ons inzetten om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen. "bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de belangrijkste topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. U

Wij herinneren u eraan om bij het plaatsen van een bestelling bij ons zorgvuldig te controleren of u:
in feite de helft besparen vergeleken met de grote topmerken.

VEVOR[®]


ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

VERSPREIDER

Model: GT1505B

scan de code om te kijken

de installatievideo.

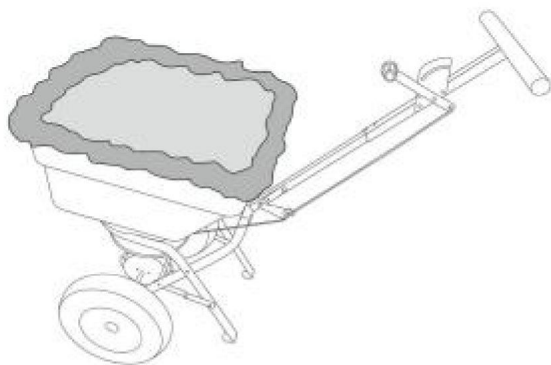

c

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en E-garantie certificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.








BELANGRIJKE OPMERKING:

Overlaad de trechter niet. Lichtgewicht filters en potmixers zijn aanbevolen .

SPECIFICATIES


Model	GT1505B
productgrootte	1145×545×830mm
kleur	Black
Laadvermogen	100Lb

COMPONENTEN

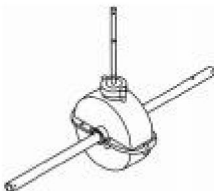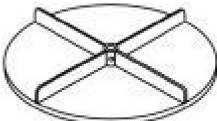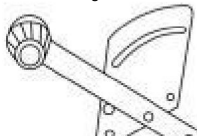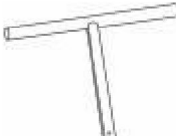
Bijl 1 Hopper en bedieningskabel		Bx1 Trechterscherm		CX1 Tandwiel- en asmontage	
					
Dx2 Waaier		Ex2 wiel		Fx 1 bedieningsschakelaar	
					
Gx1 Hendel		Jx1 regelstang		KX2 Knooppunt bord	
					
Lx1 massieve as		I x 1 Regenhoes		Hoogte x 1 wielframe	
					
Mx1 verbindingshendel		Nx2 Bout		O x 1 Bout	
					
M6X35		M6X40		M4X20	
P-X4 Bout		Vraag 1 Bout		S-X2 uit wasmachine	
					
M6X45		M5X45		Tx2 Binnenbus	
WX2 Alex einde pet		U x4 ring		VX2 pin	
					
Recept 1 R-pin		Wx2 wiel		Rx2 Ringschakelaar	
					

Installatie-instructies:


ÿ **I**nstalleer de tandwiel- en asconstructie en het waaier.

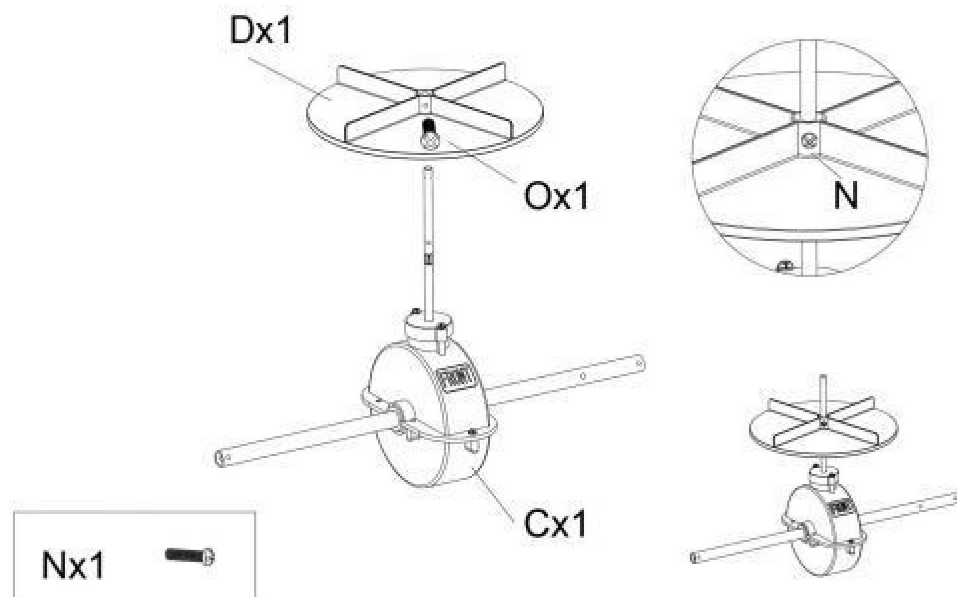


ÿ **M**onteer het wielframe.

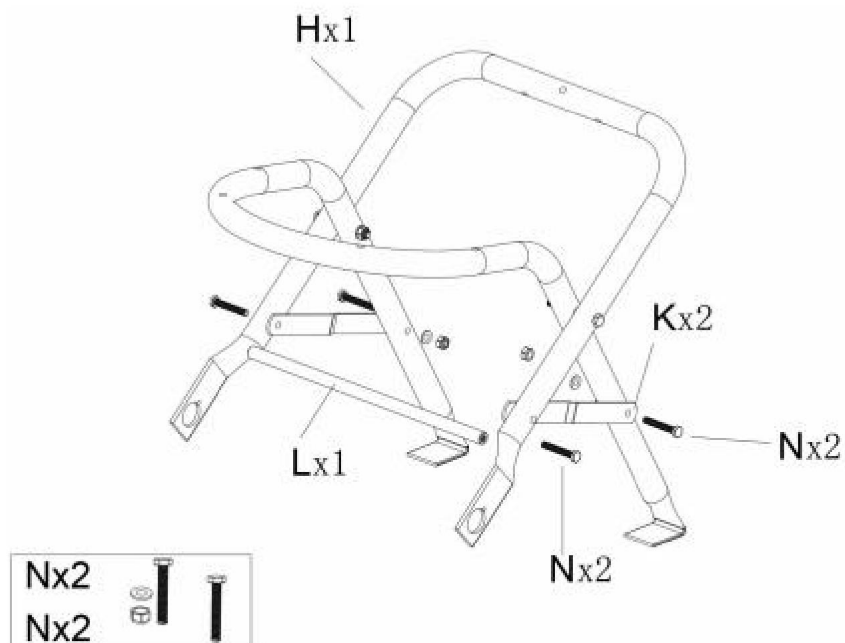




•Installeer de uitgaande bus en de binnenste bus.

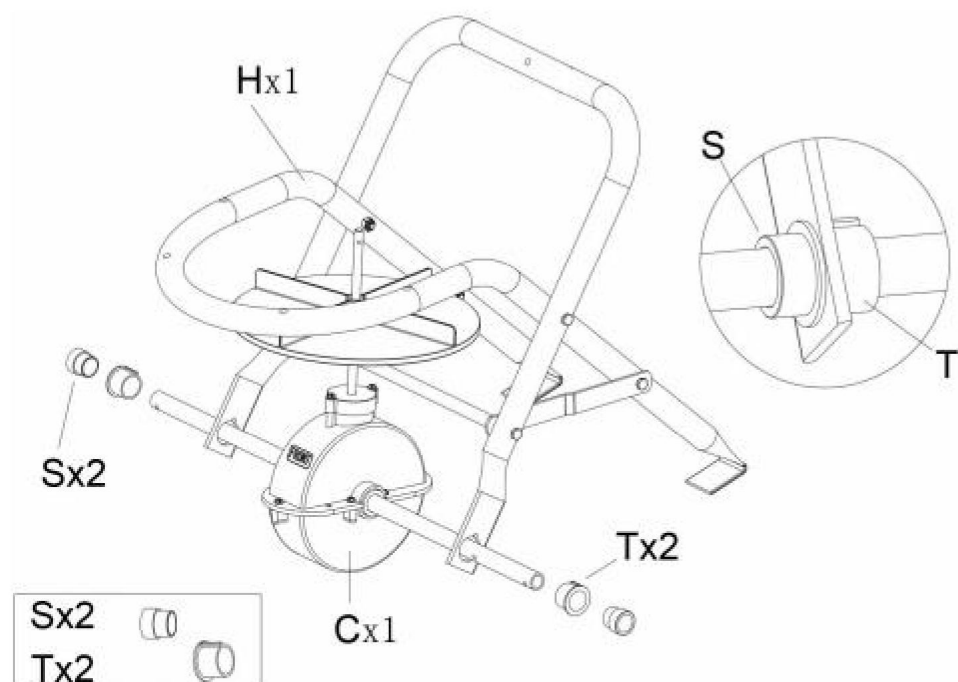


•Monteer de wielen.

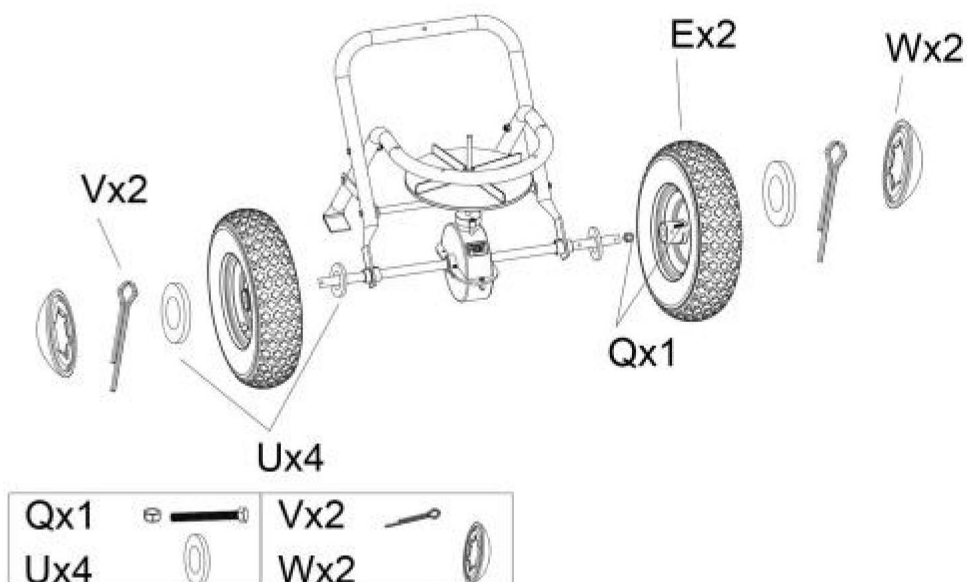


Installeer de Hopper.

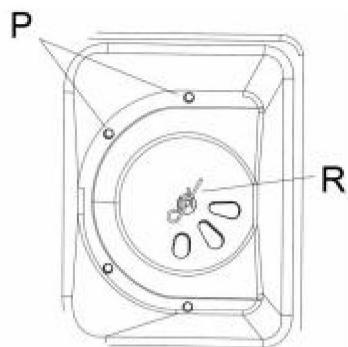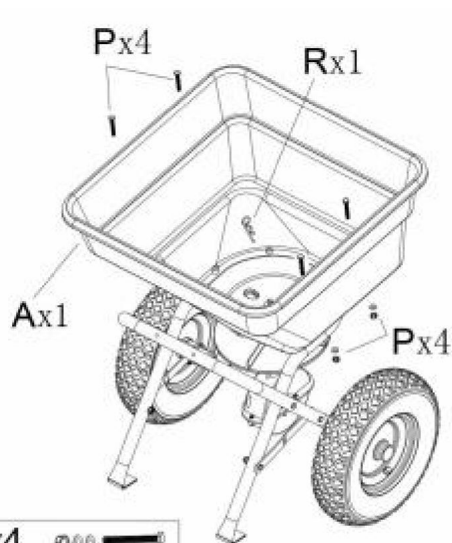


⑥ Monteer de steunpoot en het handvat.

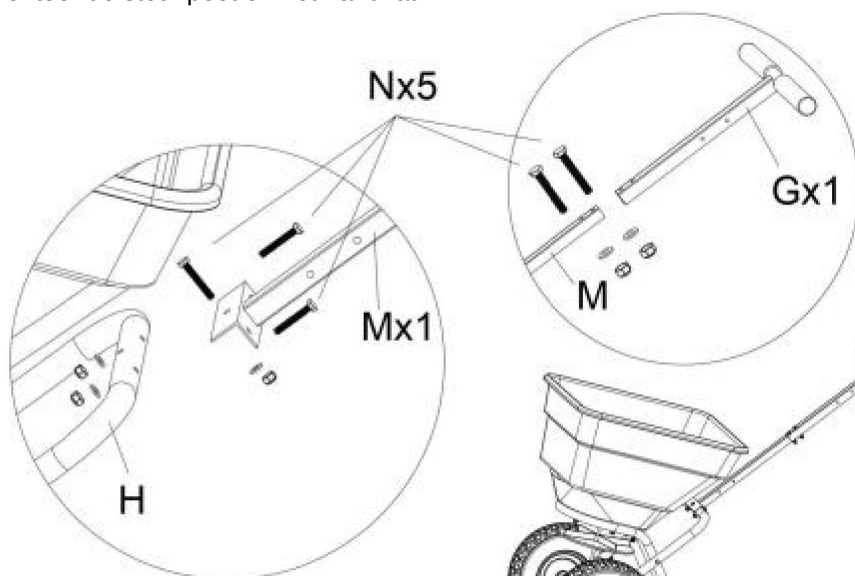


Installeer de bedieningskabel.

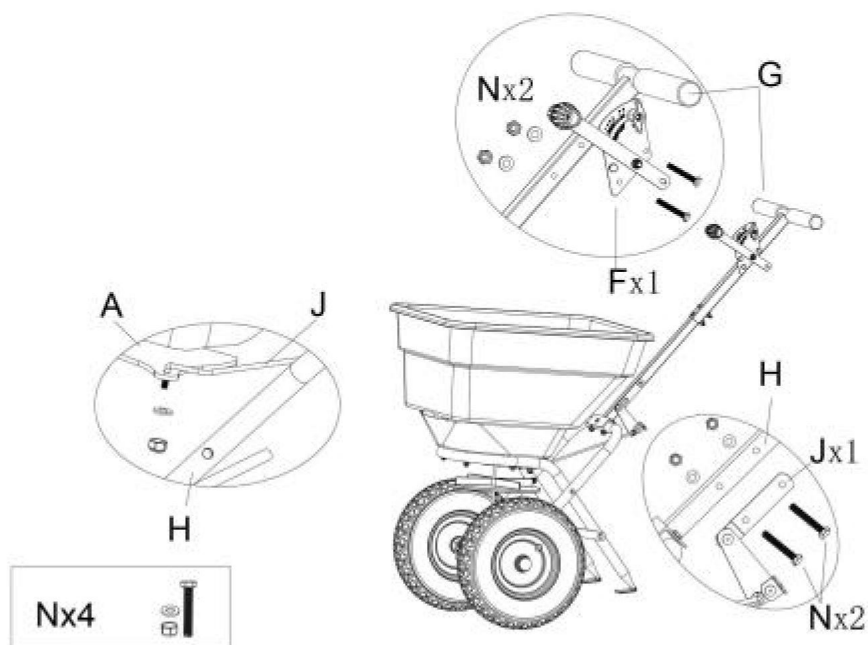

Installeer het Hopper-scherm en de regenkap.

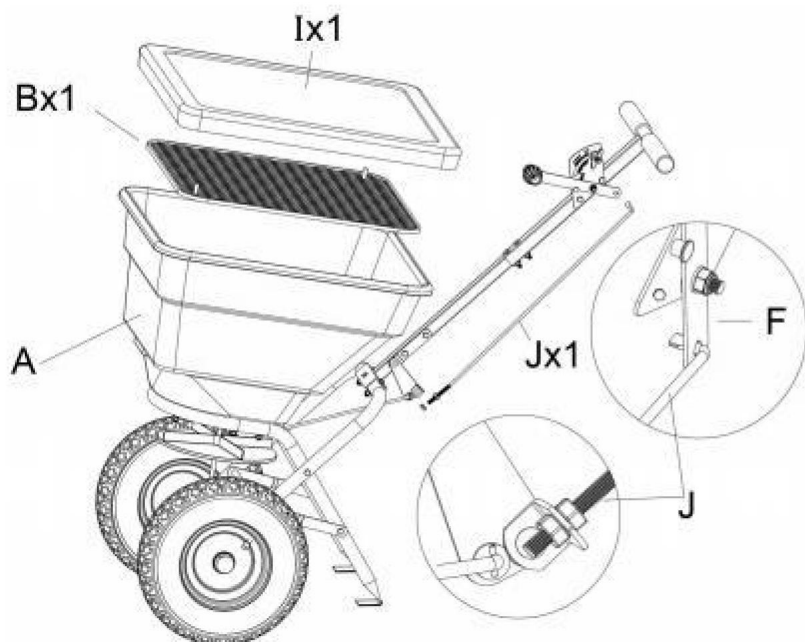

GEBRUIK VAN UW STROOIER

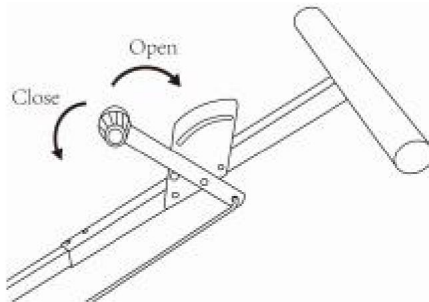

HOE GEBRUIK JE DE STROOIERWAGEN?

OM TE SLUITEN - duw de bedieningshendel naar voren totdat deze tegen de knop stopt.

OM TE OPENEN - trek de bedieningshendel volledig naar achteren, richting de bestuurder.

Volg de instructies van de fabrikant van het strooimateriaal.

OPMERKING: Zorg ervoor dat het strooimateriaal gelijkmatig verdeeld is. Het strooimateriaal

Het materiaal moet droog zijn.

1. Vóór het invoeren van het strooigoed (doseerklep , Zet de doseerhendel op de FF-positie) gesloten).
2. Vul de trechter van de strooiwagen.
3. Om het smeervolume aan te passen, zet u de doseerhendel in de gewenste stand.
4. Om het materiaal te verspreiden of te verspreiden , rijd de strooiwagen met een gelijkmatige snelheid (de Hoe hoger de snelheid, hoe groter de verstrooiingsafstand).
5. Sluit de afgifteklep zodra u de strooiwagen stopt (afgiftehendel in (UIT-positie).

VERSPREIDINGSINSTRUCTIES

BEREKENEN VAN DE HOEEVEELHEID NODIG MATERIAAL

Om de hoeveelheid meststof te berekenen die u nodig hebt om uw gazon te bedekken, deelt u de dekkingshoeveelheid die op de afbeelding staat vermeld het label door het gewicht van de meststofzak. Bijvoorbeeld een 10LB. zak meststof met een dekking van 10.000 vierkante voet verdeelt 1 pond meststof per 1.000 vierkante voet bij volledige snelheid of 1/2 pond meststof per 1.000 vierkante voet tegen half tarief. Voor vooraf berekende tarieven zie **Grafiek A** (Voorbeeld: 25LB. zak met 15.000 vierkante voet dekking = 1,7LB./1.000 vierkante voet). Gebruik **Grafiek B** om de dichtstbijzijnde spreiderinstelling te vinden (Voorbeeld: 1,7LB./1000 sq. ft. = spreiderinstelling van 8).

Grafiek A - Vierkante voet dekking per zak*

Gewicht van de tas (LBS.)	LBS./1.000 vierkante voet		
	5.000 SQ FT DEKKING	10.000 SQ FT DEKKING	15.000 SQ FT DEKKING
5	1,0 pond.	0,5 pond.	0,3 pond.
10	2,0 pond.	1,0 pond.	0,7 pond.
15	3,0 pond.	1,5 pond.	1,0 pond.
20	4,0 pond.	2,0 pond.	1,3 pond.
25	5,0 pond.	2,5 pond.	1,7 pond.
30	6,0 pond.	3,0 pond.	2,0 pond.
35	7,0 pond.	3,5 pond.	2,3 pond.
40	8,0 pond.	4,0 pond.	2,7 pond.
45	9,0 pond.	4,5 pond.	3,0 pond.
50	10,0 pond.	5,0 pond.	3,3 pond.
55	11,0 pond.	5,5 pond.	3,7 pond.

*Dit zijn slechts schattingen, de werkelijke bedragen kunnen afwijken.

Grafiek B - Spreidinstellingen/Spreibreedtes

MULTI- GEBRUIKEN	pond/1.000 VIERKANTE VOET	VERSPREIDER INSTELLING	 KLEIN DEELTJE SPREIDING	 MEDIUM DEELTJE SPREIDING	 GROOT DEELTJE SPREIDING
MESTSTOF GRAS ZADEN IJSSMELT	1	5	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.
	2	8	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.
	3	10	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.
	4	13	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.
	5	15	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.
	6	18	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.
	7	20	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.
	8	23	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.
	9	25	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.
	10	28	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.
	11	30	1,5-1,8 meter.	6-9 voet.	9-12 voet.

LET OP: GEBRUIK GEEN ZOUT.

Het gebruik van zout in deze strooier beschadigt het mechanisme en verkort de levensduur van de machine.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technische ondersteuning en E-garantie certificaat
[Www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Teknisk support och E-garanticertifikat [Www. vevor. se/support](http://www.vevor.se/support)

SPREADER ANVÄNDARHANDBOK

vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "rädda hälften"
, "Halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en
uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de större
toppmärken och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du
påminns vänligen om att kontrollera noggrant när du gör en beställning hos oss om du gör det
faktiskt spara hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.


VEVOR®

TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

SPRIDARE

Modell: GT1505B

skanna koden för att titta
installationsvideon.

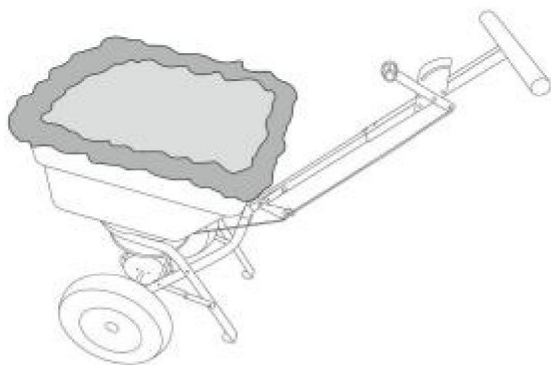

c

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och E-garanticertifikat Www.vevor.se/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkterna är beroende av den produkt du fått. ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.






VIKTIG OBS:

Överbelasta inte behållaren. Lättviktsfilter och ingjutningsblandare är rekommenderas.

SPECIFIKATIONER


Modell	GT1505B
produktstorlek	1145×545×830mm
färg	Black
Lastkapacitet	100Lb

KOMPONENTER

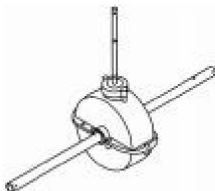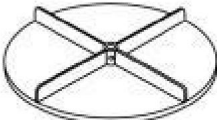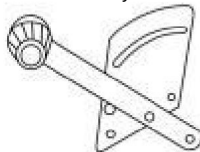
Yxa 1 Behållare och styrkabel 		Bx 1 Hopper skärm 		CX 1 Kuggjul och axelmontering 							
Dx2 Impeller 		Ex2 hjul 		Fx 1 manöverbrytare 		Gx 1 Hantera 					
H x 1 hjulram 		I x 1 Regnskydd 		J x 1 styrstav 		KX2 Korsning tallrik 		L x 1 solid axel 			
M x 1 anslutningshandtag  M6 X 35		NX 1 1 Bult  M6 X40		N x2 Bult  M6 X40		O x 1 Bult  M4X20		P X4 Bult  M6 X45		Qx 1 Bult  M5X45	
Rx 1 R Pin 		S X2 ut bricka 		Tx 2 Inre bussning 		U X4 bricka 		VX 2 stift 		WX2 Alex slut lock 	

Installationsanvisningar:


1. Installera växel- och axelenheten och pumphjulet.

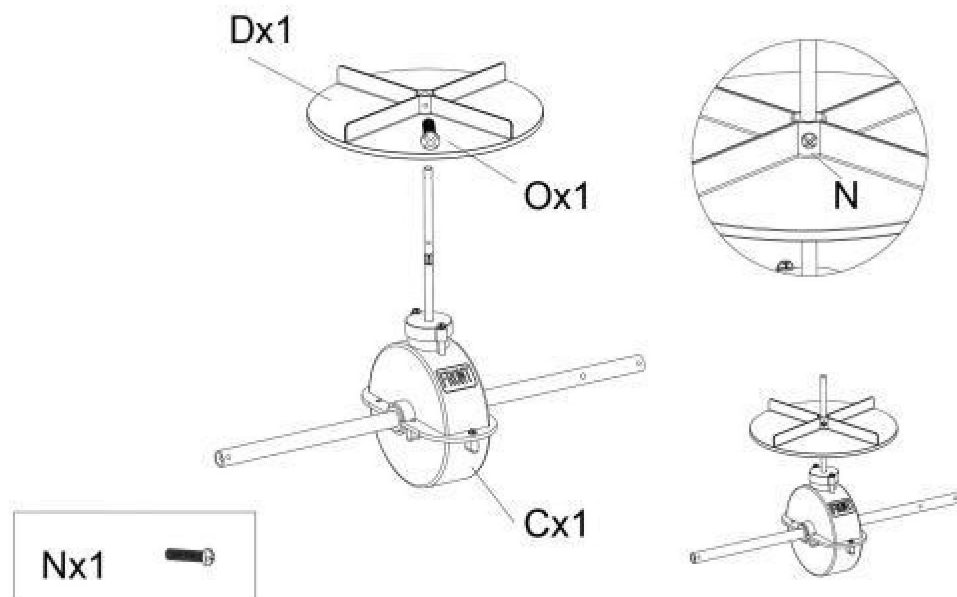


2. Montera hjulramen.

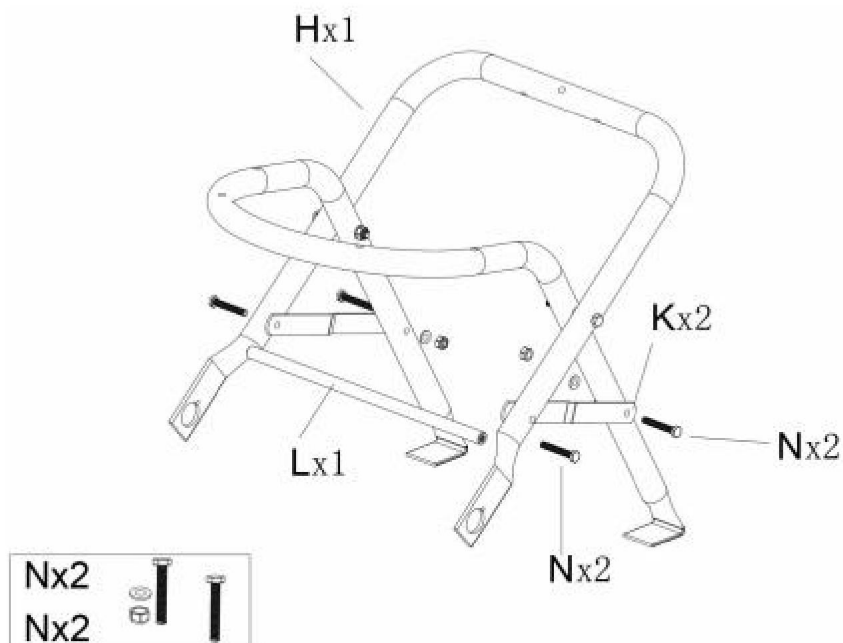




• Montera den yttre bussningen och den inre bussningen.

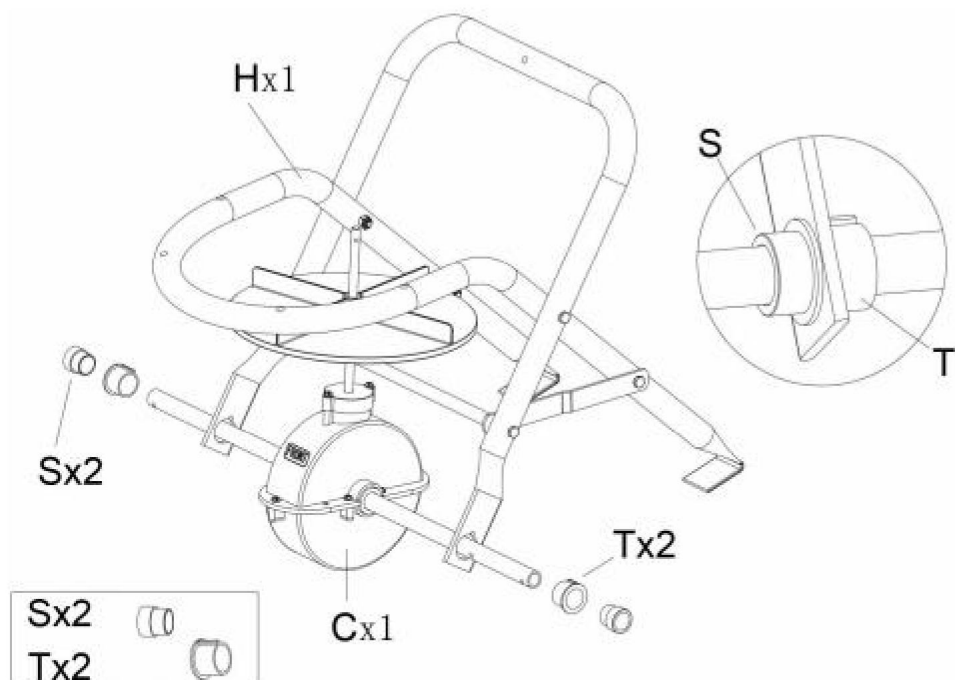


• Montera hjulen.

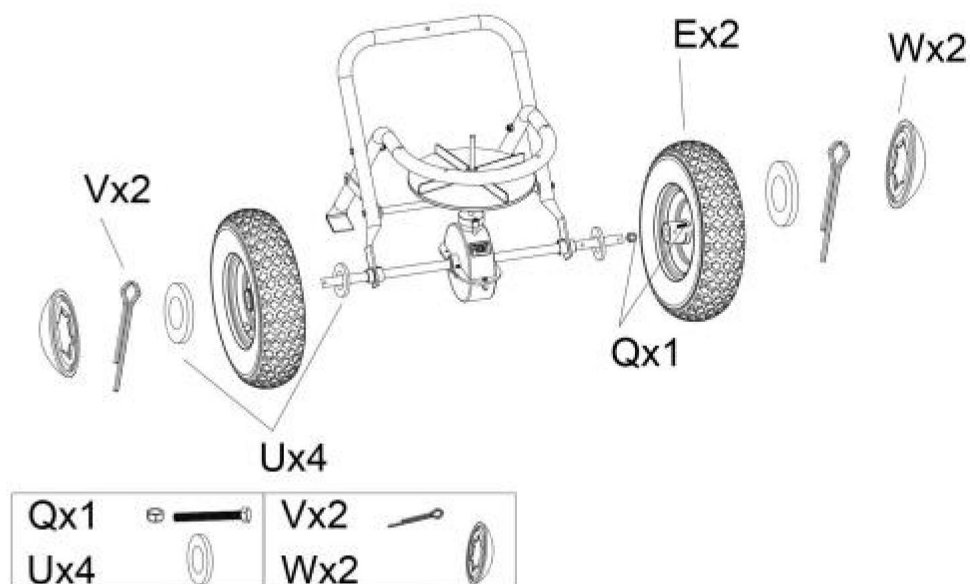


5 Installera Hopper.

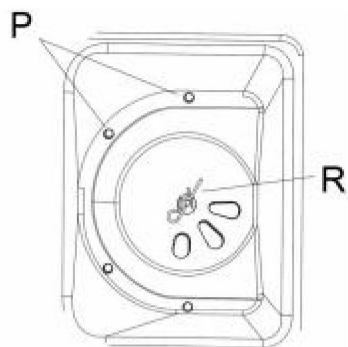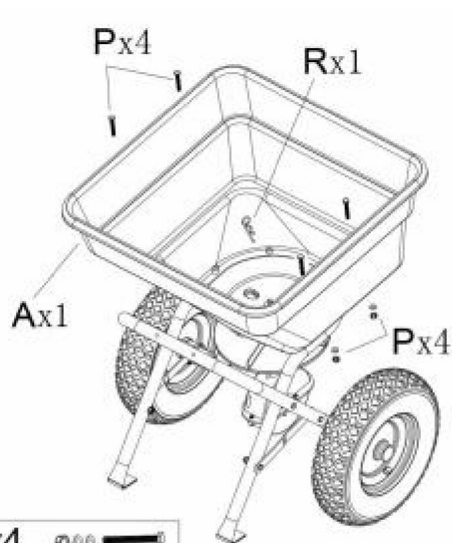


6 Montera stödbenet och handtaget.

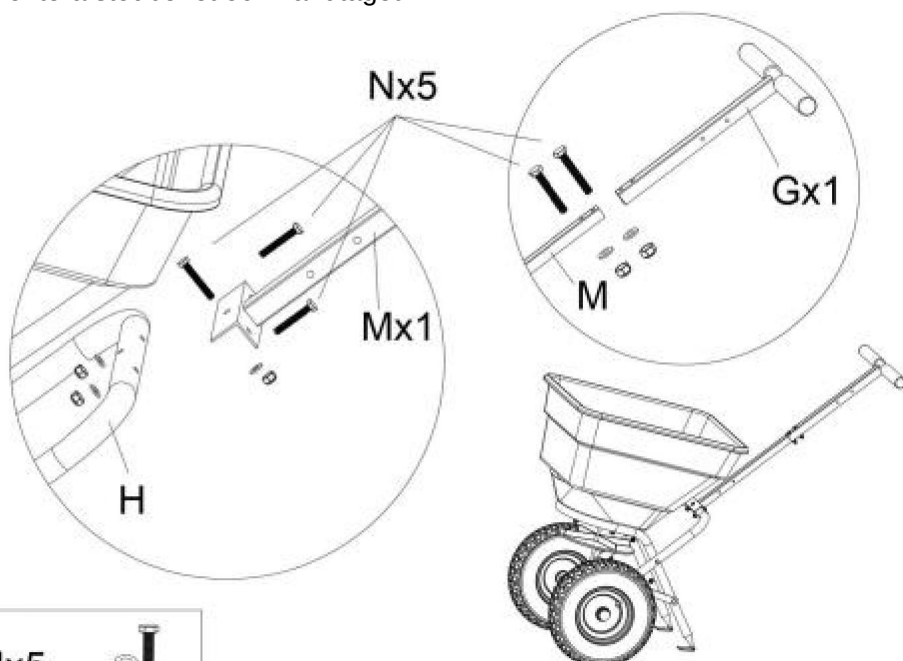


installera kontrollkabeln.

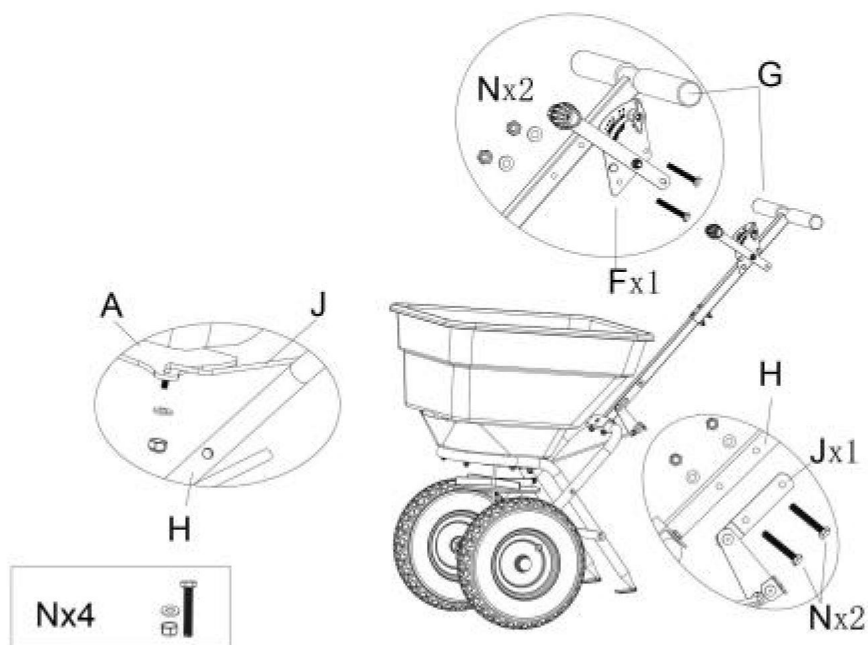

ninstallera Hopper-skärmen och regnskyddet.

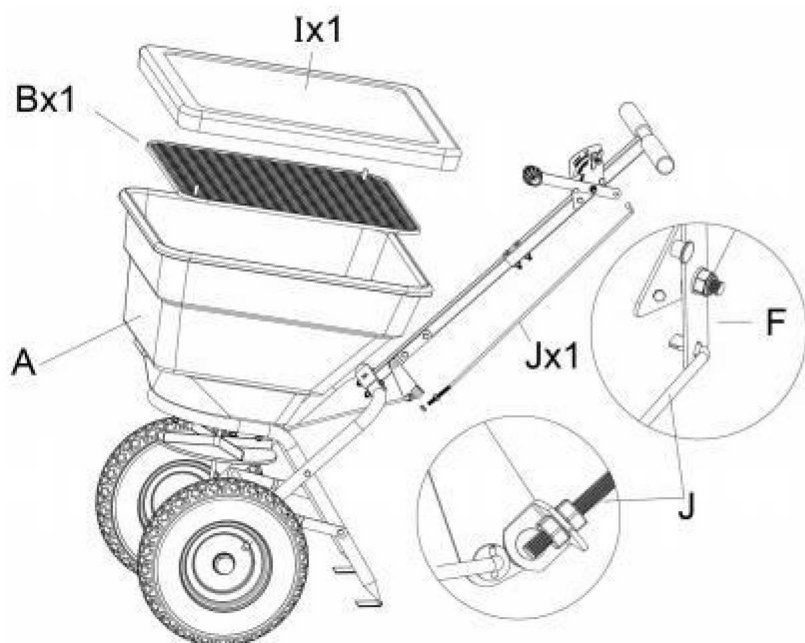

ANVÄNDA DIN SPRADARE

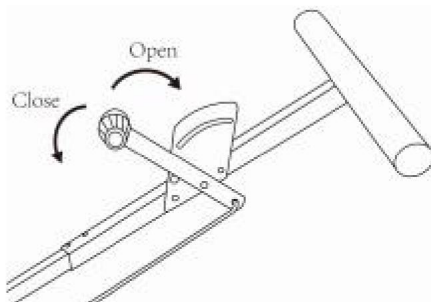

HUR MAN ANVÄNDER SPRIDARVAGNEN

FÖR ATT STÄNGA- tryck kontrollnivån framåt tills den stannar mot knappen.

FÖR ATT ÖPPNA – dra kontrollspaken helt bakåt mot operatören.

Följ instruktionerna från tillverkaren av spridningsmaterialet.

OBS: Se till att spridningsmaterialet är jämnt fördelat. Spridningen materialet måste vara torrt.

- 1 . Före inmatning av spridningsmaterialet , ställ utmatningsspaken i FF-läget 0 (utmatningssluckan stängd) .
- 2 . Fyll spridarvagnens behållare.
- 3 . För att justera spridningsvolymen, ställ doseringsspaken i önskat läge.
- 4 . För att sprida eller sprida materialet , kör spridarvagnen med jämn hastighet (den högre hastighet, desto större spridningsavstånd).
- 5 . stäng utmatningsfappen så snart du stoppar spridarvagnen (utmatningsspaken in AV-läge).

SPRIDNINGSinSTRUKTIONER

BERÄKNING AV MÄNGD MATERIAL BEHÖVS

För att beräkna mängden gödselmedel du behöver för att täcka din gräsmatta, dela täckningsmängden som anges på etiketten efter vikten av gödselpåsen. Till exempel en 10LB. påse gödselmedel med täckning på 10 000 kvadratfot kommer att fördela 1LB. gödselmedel var 1 000 kvadratfot vid full hastighet eller 1/2LB. av gödsel varje 1 000 kvadratmeter till halv pris. För förberäknade priser, se **diagram A** (Exempel: 25 LB väska med 15 000 sq ft täckning = 1,7 LB/1 000 sq ft.). Använd **diagram B** för att hitta närmaste spridarinställning (exempel: 1,7 LB/1000 sq. ft. = Spridarinställning på 8).

ChartA - kvadratfot täckning per påse*

Väskans vikt (LBS.)	LBS/1 000 SQ FT		
	5 000 SQ FT TÄCKNING	10 000 SQ FT TÄCKNING	15 000 SQ FT TÄCKNING
5	1,0 LB.	0,5 LB.	0,3 LB.
10	2,0 LB.	1,0 LB.	0,7 LB.
15	3,0 LB.	1,5 LB.	1,0 LB.
20	4,0 LB.	2,0 LB.	1,3 LB.
25	5,0 LB.	2,5 LB.	1,7 LB.
30	6,0 LB.	3,0 LB.	2,0 LB.
35	7,0 LB.	3,5 LB.	2,3 LB.
40	8,0 LB.	4,0 LB.	2,7 LB.
45	9,0 LB.	4,5 LB.	3,0 LB.
50	10,0 LB.	5,0 LB.	3,3 LB.
55	11,0 LB.	5,5 LB.	3,7 LB.

*Detta är endast uppskattningar som faktiska belopp kan variera.

Diagram B - Spridarinställningar/spridningsbredder

MÄNG- ANVÄNDNINGAR	LBS/1 000 SQ FT	SPRIDARE MILJÖ	 SMÅ PARTIKEL SPRIDA	 MEDIUM PARTIKEL SPRIDA	 STOR PARTIKEL SPRIDA
GÖDSELMEDEL GRÄS FRÖN ICEMELT	1	5	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	2	8	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	3	10	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	4	13	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	5	15	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	6	18	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	7	20	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	8	23	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	9	25	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	10	28	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.
	11	30	5-6 FT.	6-9 FT.	9-12 FT.

OBS: ANVÄND INTE SALT.

Användning av salt i denna spridare kommer att skada mekanismen och förkorta maskinens livslängd.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200 000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och E-garanticertifikat [Www.vevor.se/support](http://www.vevor.se/support)



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MANUAL DEL USUARIO DEL ESPARCIDOR

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad"

, "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros sólo representa una

Estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales

Las mejores marcas y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos.

Se le recuerda que debe verificar cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si está

En realidad, ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR[®]


HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

ESPARCIDOR

Modelo: GT1505B

escanea el código para ver

El vídeo de instalación.

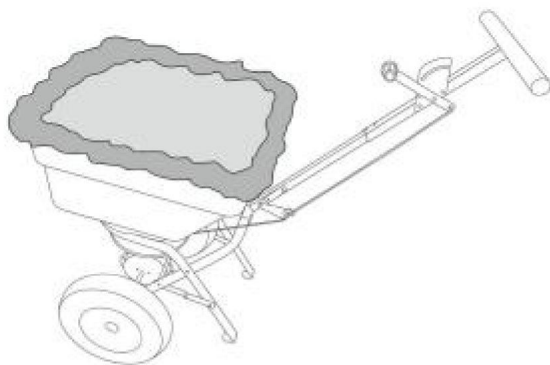

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.









NOTA IMPORTANTE:

No sobrecargue la tolva. Los filtros livianos y los mezcladores para macetas son recomendado .

PRESUPUESTO


Modelo	GT1505B
Tamaño del producto	1145×545×830mm
color	Black
Capacidad de carga	100Lb

COMPONENTES

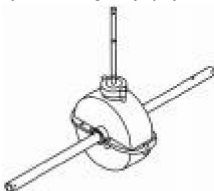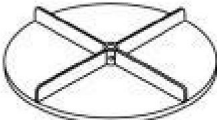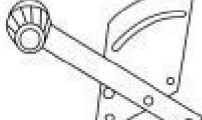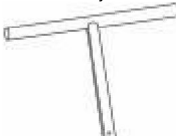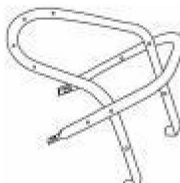
Hacha 1 Tolva y cable de control 		Caja 1 Pantalla de tolva 		CX1 Conjunto de engranaje y eje 							
Dx2 Impulso 		Rueda ex2 		Interrupor de control Fx 1 		Gx1 Manejar 					
Alto x 1 Marco de rueda 		I x 1 Funda para lluvia 		Jx1 barra de control 		KX2 Unión lámina 		L x 1 eje sólido 			
Mx1 manija de conexión  M6x35		NX11 Tornillo  M6 X40		Nx2 Tornillo  M6 X40		O x 1 Tornillo  M4X20		PX4 Tornillo  M6 X45		Qx1 Tornillo  M5X45	
Receta 1 Pasador R 		SX2 fuera lavadora 		Tx 2 Buje interior 		Lavadora U X4 		VX2 afilier 		WX2 Fin de Alex tapa 	

Instrucciones de instalación:


■ Instale el conjunto de engranaje y eje y el impulsor.

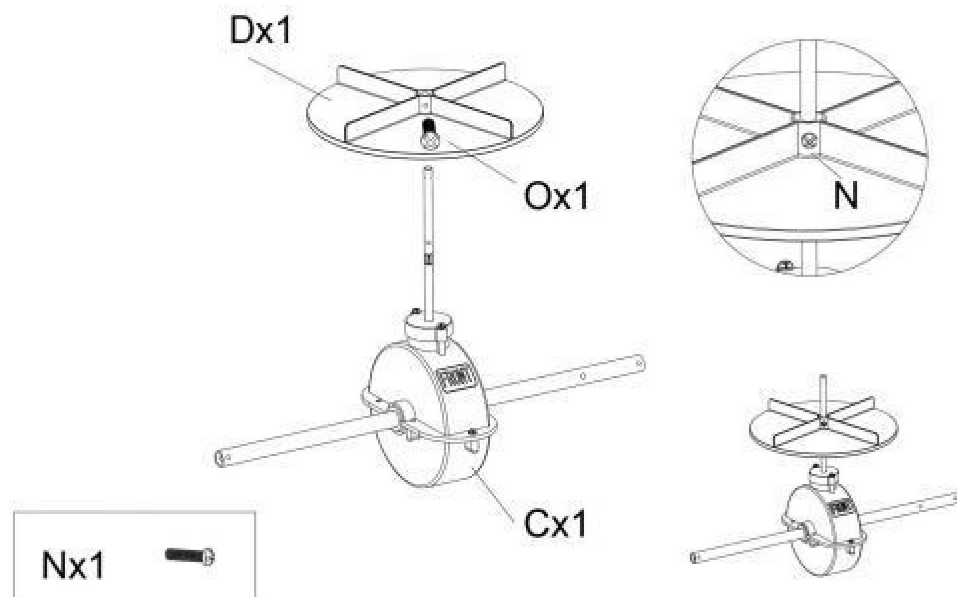


■ Instale el marco de la rueda.

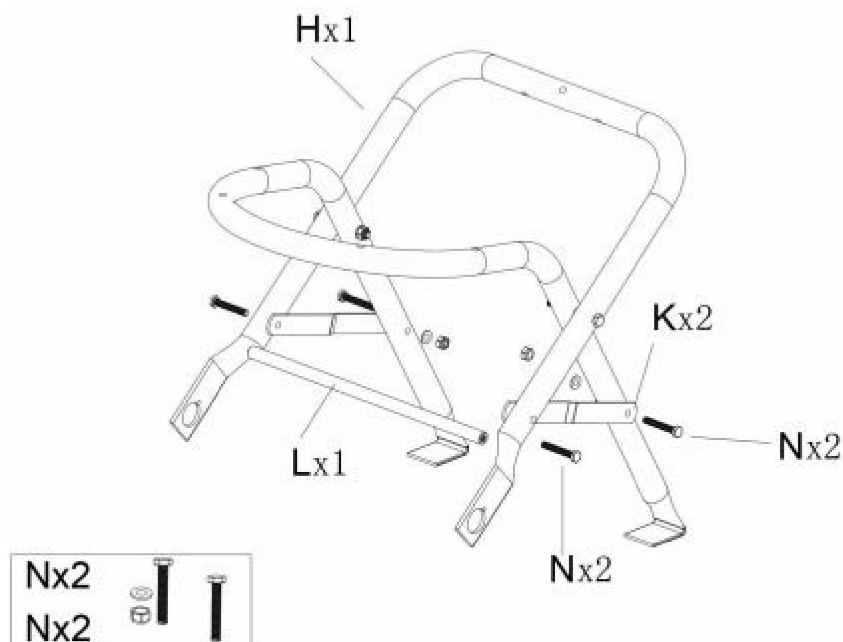




Instale el buje exterior y el buje interior.

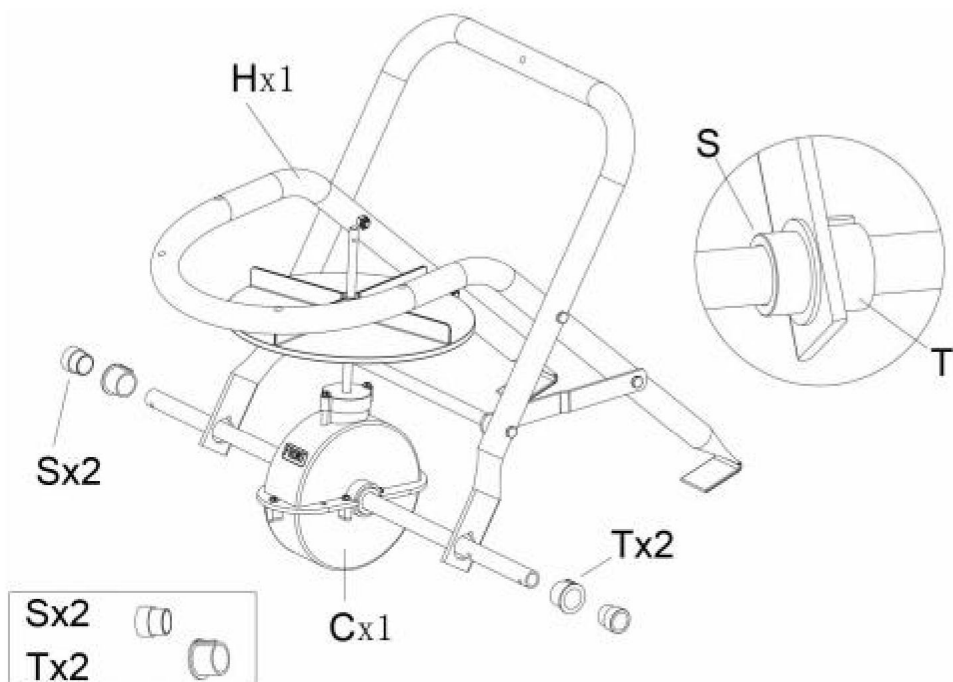


Instale las ruedas.

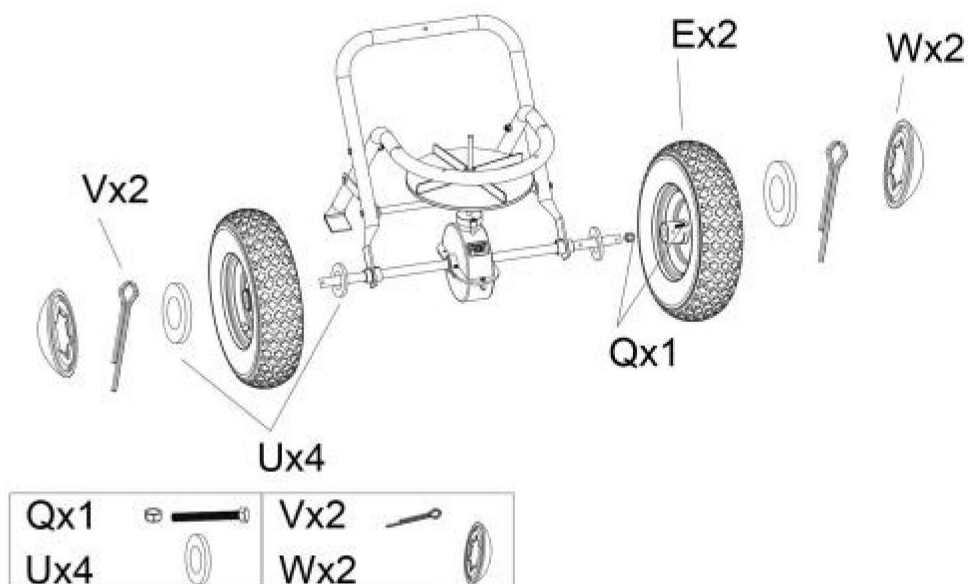


Instale la tolva.

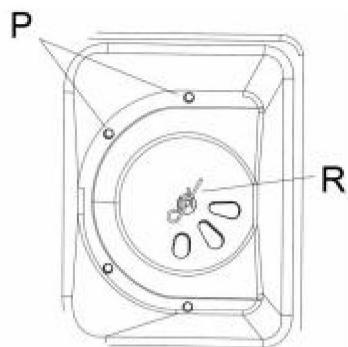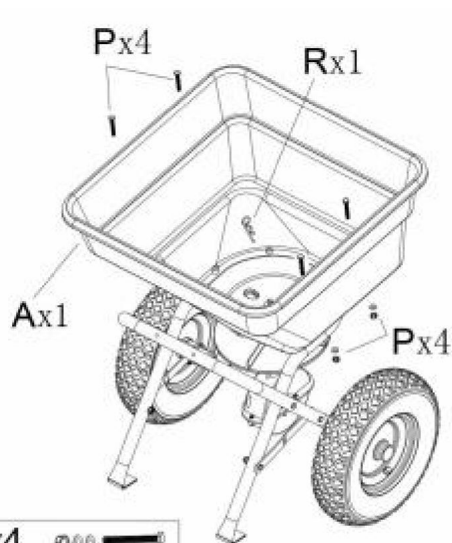


⑥ Instale la pata de soporte y el mango.

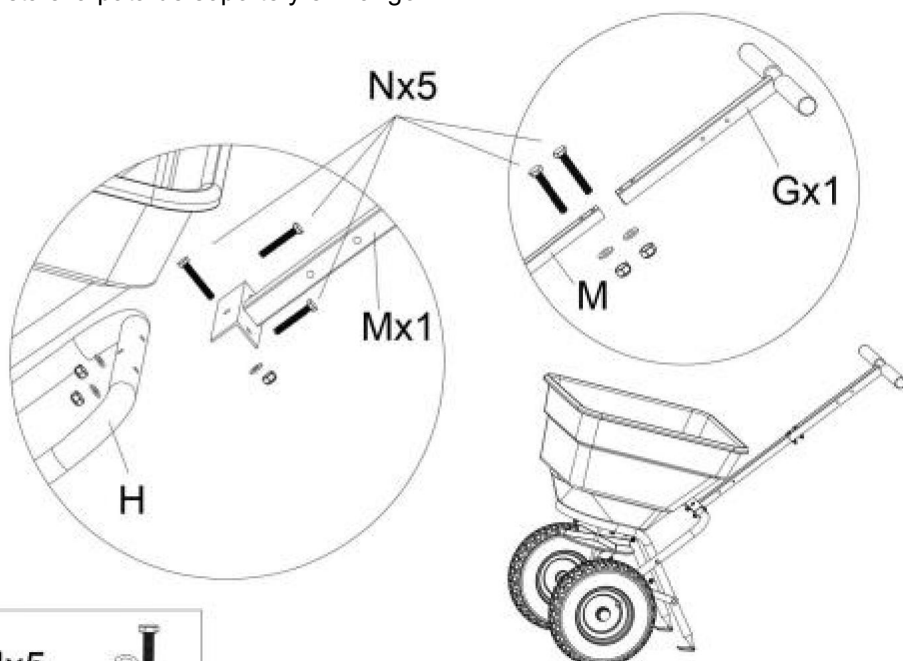


Instale el cable de control.

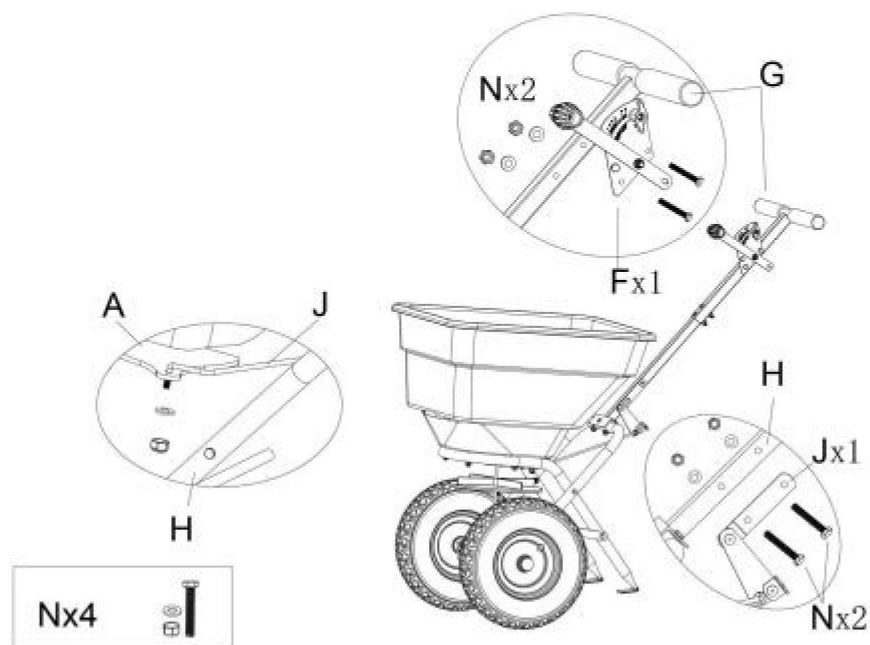

Instale la pantalla de la tolva y la cubierta contra la lluvia.

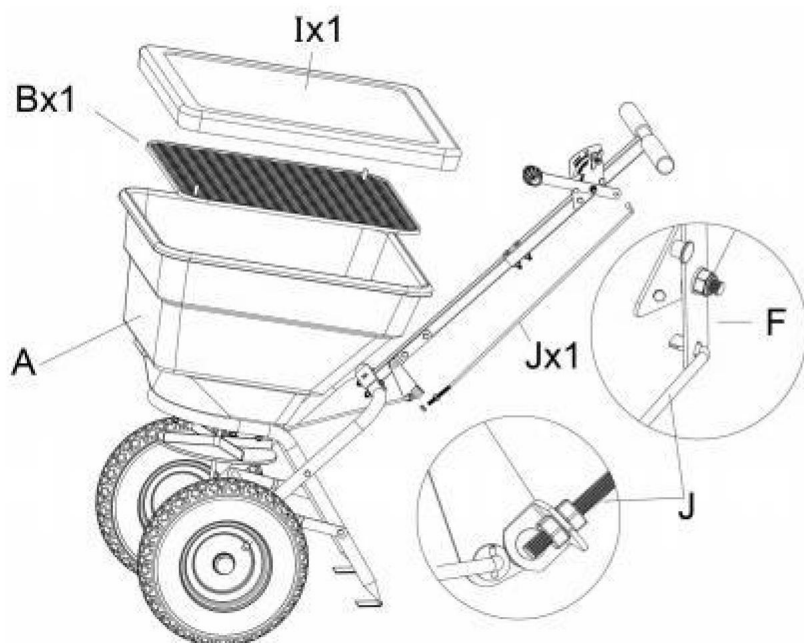

USO DEL ESPARCIDOR

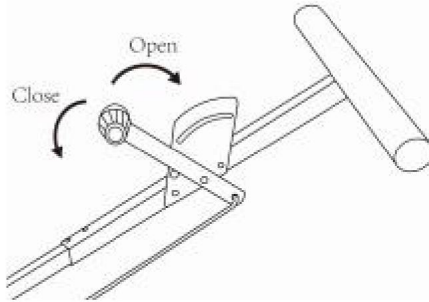

CÓMO USAR EL CARRITO ESPARCIDOR

PARA CERRAR- empuje el control de nivel hacia adelante hasta que se detenga contra el botón.

PARA ABRIR: tire la palanca de control completamente hacia atrás, hacia el operador.

Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante del material de esparcimiento.

NOTA: Asegúrese de que el material para esparcir esté distribuido uniformemente.

El material debe estar seco.

1. Antes de introducir el material a esparcir (trampilla , Coloque la palanca dispensadora en la posición FF dosificadora cerrada).
- 2 . Llene la tolva del carro esparcidor.
3. Para ajustar el volumen del producto, coloque la palanca dosificadora en la posición deseada.
4. Para esparcir o dispersar el material , Conducir el carro esparcidor a una velocidad uniforme (la Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la distancia de dispersión).
5. Cierre la tapa de distribución tan pronto como detenga el carro esparcidor (palanca de distribución en Posición OFF) .

INSTRUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN

CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE MATERIAL NECESARIO

Para calcular la cantidad de fertilizante que necesitará para cubrir su césped, divida la cantidad de cobertura que figura en la etiqueta por el peso de la bolsa de fertilizante. Por ejemplo, una bolsa de fertilizante de 10 libras con una cobertura de 10 000 Los pies cuadrados distribuirán 1 libra de fertilizante cada 1000 pies cuadrados a tasa completa o 1/2 libra de fertilizante cada 1000 pies cuadrados a la mitad de la tarifa. Para conocer las tarifas calculadas previamente, consulte la Tabla A (ejemplo: bolsa de 25 libras con una cobertura de 15 000 pies cuadrados = 1,7 libras/1000 pies cuadrados). Utilice la Tabla B para encontrar la configuración de esparcidor más cercana (ejemplo: 1,7 libras/1000 pies cuadrados = Ajuste del esparcidor de 8).

Gráfico A: Cobertura en pies cuadrados por bolsa*

Peso de la bolsa (LBS.)	LBS/1000 PIES CUADRADOS		
	COBERTURA DE 5000 PIES CUADRADOS	COBERTURA DE 10,000 PIES CUADRADOS	COBERTURA DE 15,000 PIES CUADRADOS
5	1,0 libra.	0,5 libras.	0,3 libras.
10	2,0 libras.	1,0 libra.	0,7 libras.
15	3,0 libras.	1,5 libras.	1,0 libra.
20	4,0 libras.	2,0 libras.	1,3 libras.
25	5,0 libras.	2,5 libras.	1,7 libras.
30	6,0 libras.	3,0 libras.	2,0 libras.
35	7,0 libras.	3,5 libras.	2,3 libras.
40	8,0 libras.	4,0 libras.	2,7 libras.
45	9,0 libras.	4,5 libras.	3,0 libras.
50	10,0 libras.	5,0 libras.	3,3 libras.
55	11,0 libras.	5,5 libras.	3,7 libras.

*Estas son sólo estimaciones, los montos reales pueden variar.

Cuadro B - Ajustes del esparcidor/Anchos de esparcido

MULTI- USOS	Libras/1000 PIES CUADRADOS	ESPARCIDOR CONFIGURACIÓN	 PEQUEÑO PARTÍCULA DESPARRAMAR	 MEDIO PARTÍCULA DESPARRAMAR	 GRANDE PARTÍCULA DESPARRAMAR
FERTILIZANTE CÉSPED SEMILLAS DERRETIMIENTO DE HIELO	1	5	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.
	2	8	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.
	3	10	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.
	4	13	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.
	5	15	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.
	6	18	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.
	7	20	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.
	8	23	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.
	9	25	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.
	10	28	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.
	11	30	5-6 PIES.	6-9 PIES.	9-12 pies.

NOTA: NO USE SAL.

El uso de sal en este esparcidor dañará el mecanismo y acortará la vida útil de la máquina.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 MN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica Www.vevor.com/support

MANUALE D'USO DELLO SPREADER

continuiamo a impegnarci per fornirti strumenti a prezzi competitivi. "risparmia la metà"
, "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo un
stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali
marchi top e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti da noi offerti.
ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se sei
risparmiando effettivamente la metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR[®]


UTENSILI RESISTENTI, A METÀ PREZZO

SPALMATORE

Modello: GT1505B

scansiona il codice per guardare

il video dell'installazione.

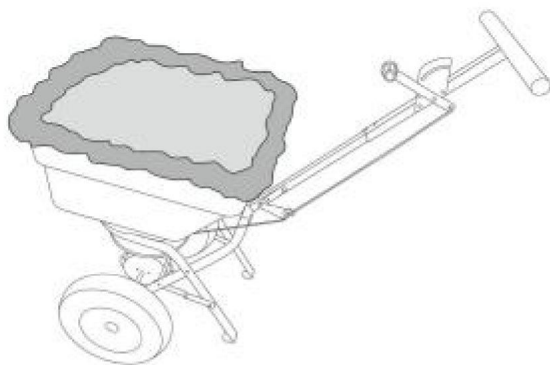

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.






NOTA IMPORTANTE:

Non sovraccaricare la tramoggia. Filtri leggeri e miscelatori per invasatura sono consigliato .

SPECIFICHE


Modello	GT1505B
dimensione del prodotto	1145×545×830mm
colore	Black
Capacità di carico	100Lb

COMPONENTI

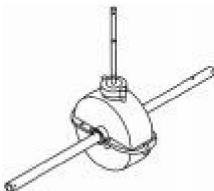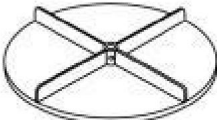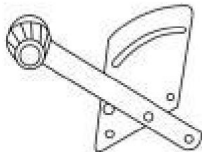
Ascia 1		Sinistra 1		Tipo di catalizzatore Cus	
Tramoggia e cavo di controllo		Schermo a tramoggia		Gruppo ingranaggi e assali	
					
Dx2 Girante		Ruota Ex2		Interruttore di controllo Fx 1	
					
1 x Maniglia		Il KX2 Giunzione piatto		L x 1 asse solido	
					
Altezza x 1 telaio della ruota		I x 1 Copertura antipioggia		E x 1 barra di controllo	
					
Mx1 maniglia di collegamento		1 1 di 1 Bullone		O x 1 Bullone	
					
M6X35		M6 X40		M4X20	
Nx2 Bullone		P X4 Bullone		Domanda x 1 Bullone	
					
M6 X40		M6 X45		M5X45	
Ricetta 1 Perno R		La X2 fuori lavatrice		Trasmissione 2 Boccola interna	
					
		Rondella U X4		VX2 (2018) spillo	
					
				WX2 Alex finisce berretto	
					

Istruzioni per l'installazione:


ÿ Installare il gruppo ingranaggi, asse e girante.

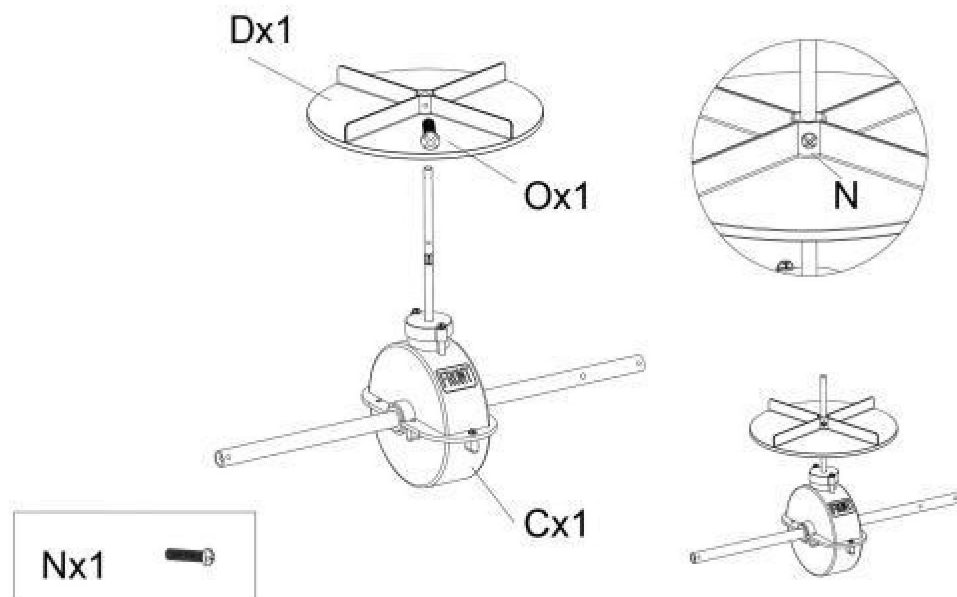


ÿ Installare il telaio della ruota.

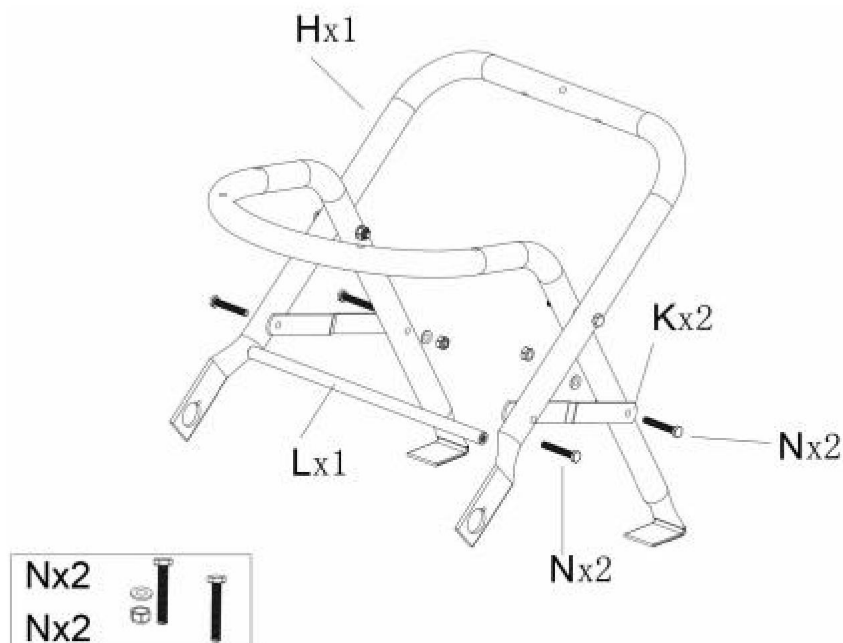




•Installare la boccola esterna e la boccola interna.

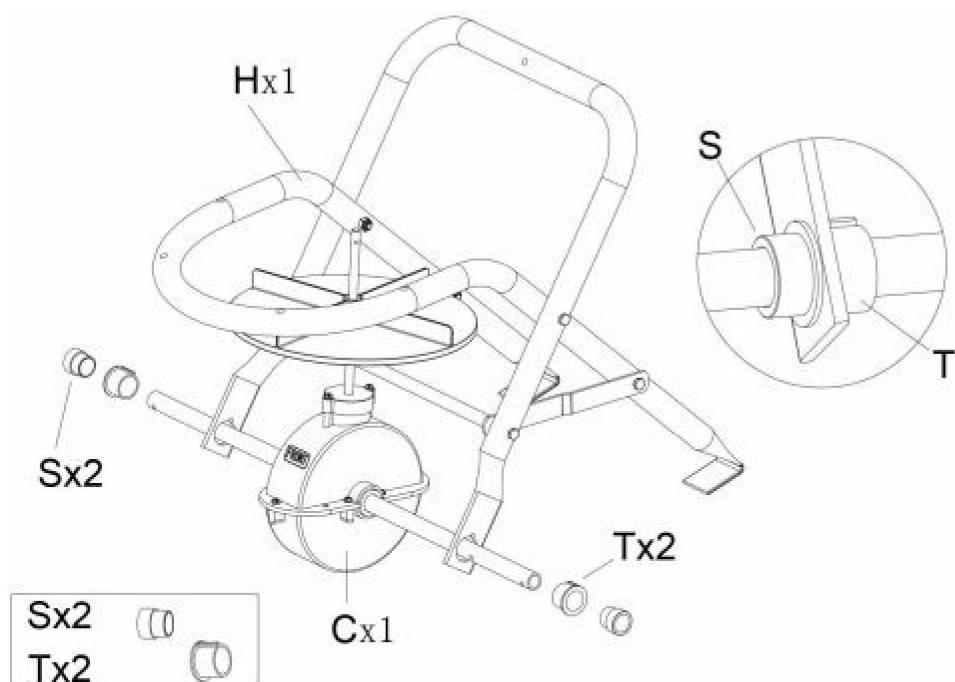


•Installare le ruote.

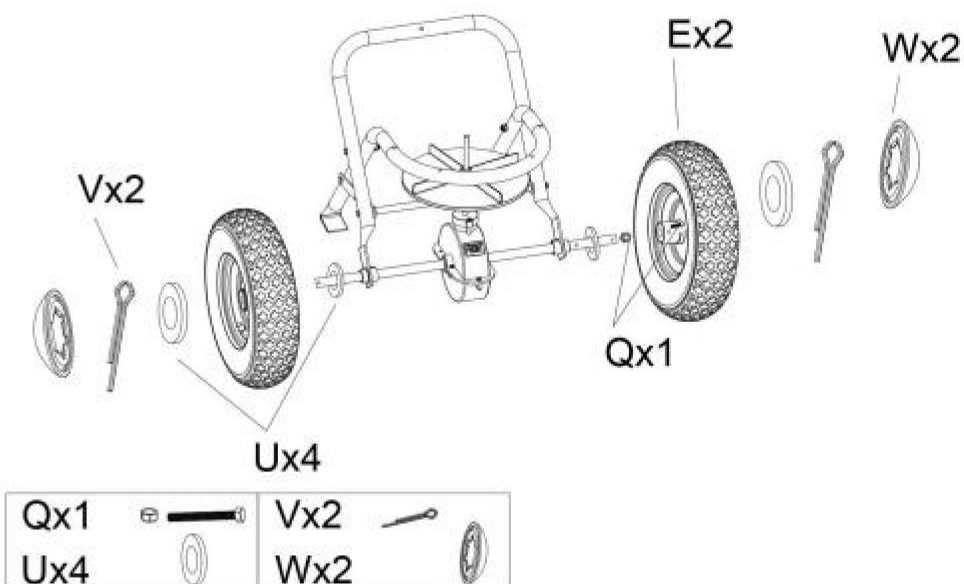


Installare l'Hopper.

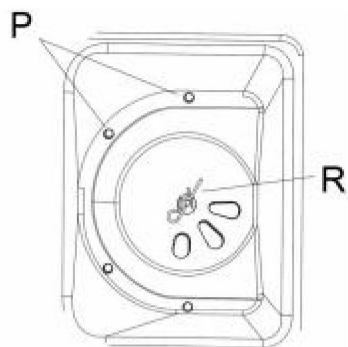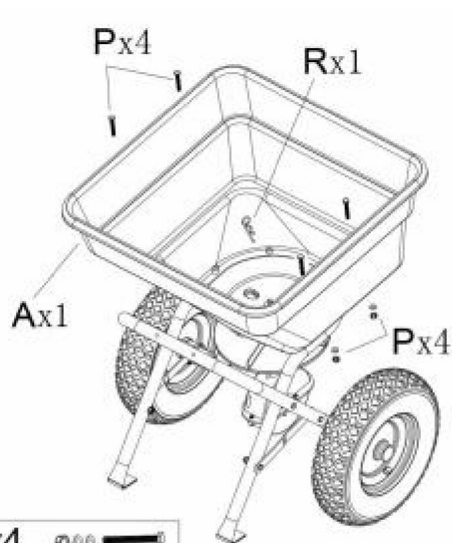


⑥ Installare la gamba di supporto e la maniglia.

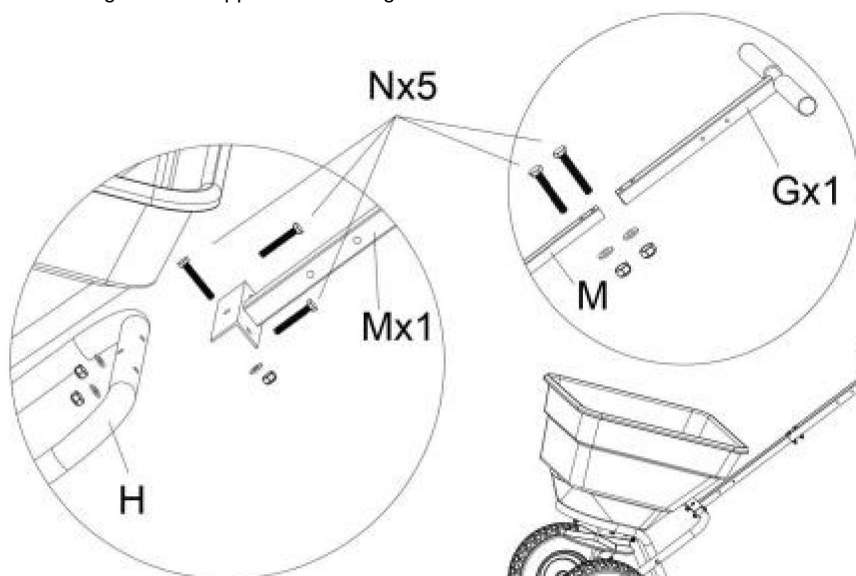


Installare il cavo di controllo.

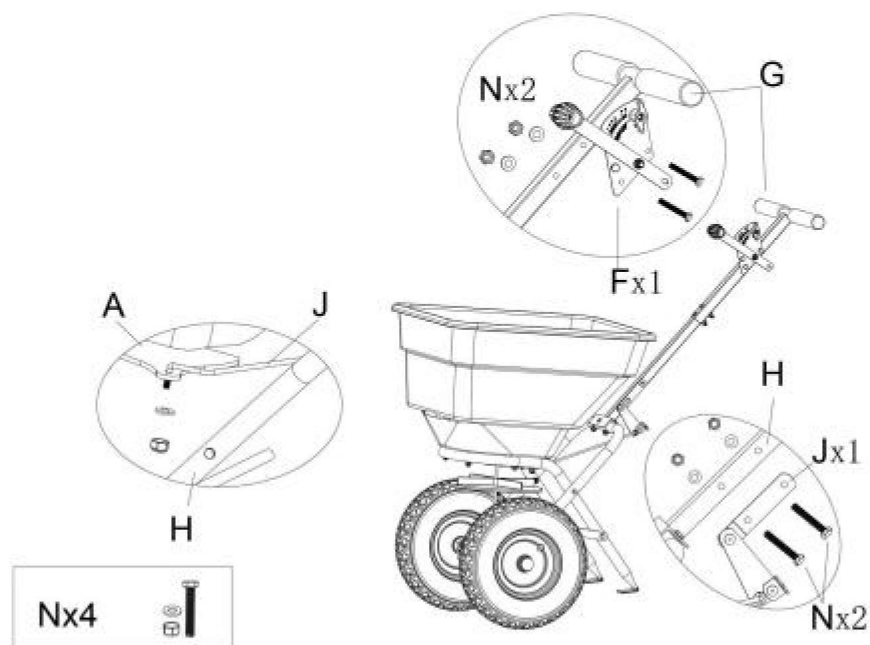

Installare lo schermo Hopper e la copertura anti-pioggia.

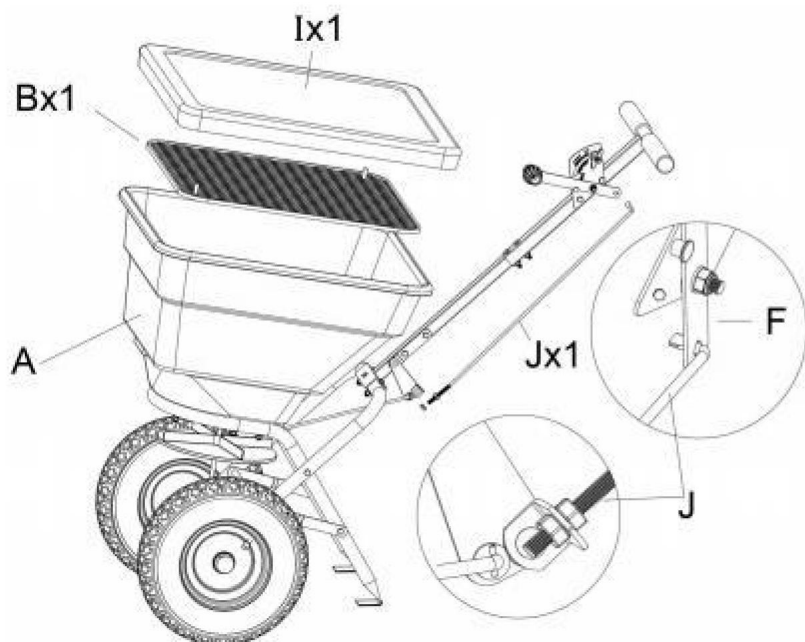

UTILIZZO DEL TUO DIFFUSORE

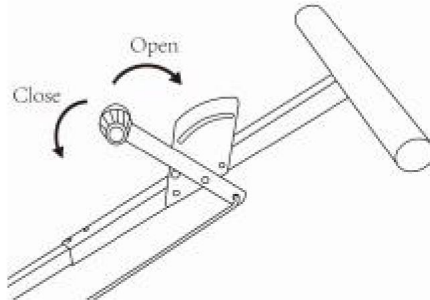

COME USARE IL CARRELLO SPREADER

PER CHIUDERE: spingere il comando Level in avanti finché non si ferma contro il pulsante.

PER APRIRE: tirare completamente la leva di comando verso l'operatore.

Seguire le istruzioni fornite dal produttore del materiale di distribuzione.

NOTA: assicurarsi che il materiale di distribuzione sia distribuito uniformemente. Il materiale di distribuzione
il materiale deve essere asciutto.

1. Prima di introdurre il materiale da distribuire (sportello , impostare la leva di erogazione sulla posizione FF di distribuzione chiuso).
2. Riempire la tramoggia del carrello spanditore.
3. Per regolare il volume di distribuzione, impostare la leva di erogazione nella posizione desiderata.
4. Per spargere o disperdere il materiale , guidare il carrello spargitore a una velocità uniforme (il maggiore è la velocità, maggiore è la distanza di dispersione).
5. chiudere la valvola di erogazione non appena si ferma il carrello spanditore (leva di erogazione in Posizione OFF).

ISTRUZIONI PER LA DIFFUSIONE

CALCOLO DELLA QUANTITÀ DI MATERIALE NECESSARIO

Per calcolare la quantità di fertilizzante necessaria per coprire il prato, dividi la quantità di copertura indicata su
l'etichetta in base al peso del sacco di fertilizzante. Ad esempio un sacco di fertilizzante da 10 libbre con una copertura di 10.000
piedi quadrati distribuirà 1 libbra di fertilizzante ogni 1.000 piedi quadrati a pieno regime o 1/2 libbra di fertilizzante ogni
1.000 piedi quadrati a metà tariffa. Per le tariffe precalcolate, vedere la **Tabella A** (Esempio: sacco da 25 libbre con copertura di 15.000 piedi quadrati =
1,7 libbre/1.000 piedi quadrati). Utilizzare la **Tabella B** per trovare l'impostazione dello spargitore più vicina (Esempio: 1,7 libbre/1000
piedi quadrati = impostazione dello spargitore pari a 8).

Grafico A - Copertura in piedi quadrati per borsa*

Peso del sacco (LBS.)	LB/1.000 PIEDI QUADRI		
	COPERTURA DI 5.000 PIEDI QUADRI	COPERTURA DI 10.000 PIEDI QUADRI	COPERTURA DI 15.000 PIEDI QUADRI
5	1,0 LB	0,5 libbre.	0,3 libbre.
10	2,0 libbre.	1,0 LB	0,7 libbre.
15	3,0 libbre.	1,5 libbre.	1,0 LB
20	4,0 libbre.	2,0 libbre.	1,3 libbre.
25	5,0 libbre.	2,5 libbre.	1,7 libbre.
30	6,0 libbre.	3,0 libbre.	2,0 libbre.
35	7,0 libbre.	3,5 libbre.	2,3 libbre.
40	8,0 libbre.	4,0 libbre.	2,7 libbre.
45	9,0 libbre.	4,5 libbre.	3,0 libbre.
50	10,0 libbre.	5,0 libbre.	3,3 libbre.
55	11,0 libbre.	5,5 libbre.	3,7 libbre.

*Si tratta solo di stime, gli importi effettivi potrebbero variare.

Tabella B - Impostazioni dello spargitore/larghezze di spargimento

MULTI-UTILIZZI	libbre/1.000 PIEDI QUADRI	SPALMATORE COLLOCAMENTO	 PICCOLO PARTICELLA DIFFUSIONE	 MEDIO PARTICELLA DIFFUSIONE	 GRANDE PARTICELLA DIFFUSIONE
FERTILIZZANTE ERBA SEMI GHIACCIO SCIOLTO	1	5	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI
	2	8	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI
	3	10	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI
	4	13	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI
	5	15	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI
	6	18	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI
	7	20	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI
	8	23	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI
	9	25	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI
	10	28	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI
	11	30	5-6 PIEDI	DA 6 A 9 PIEDI	9-12 PIEDI

NOTA: NON USARE SALE.

L'uso del sale in questo spargitore danneggerà il meccanismo e ridurrà la durata della macchina.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 NC.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZPRASZACZA

nadal staramy się dostarczać Ci narzędzia w konkurencyjnych cenach. „zaoszczędź połowę”
„Połowa ceny” lub inne podobne określenia używane przez nas oznaczają jedynie
szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z większymi
najlepszymi marek i niekoniecznie oznacza to, że obejmuje wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas.
uprzejmie przypominamy o konieczności dokładnego sprawdzenia, czy składając u nas zamówienie,
faktycznie oszczędzając połowę w porównaniu z najlepszymi markami.

VEVOR®


WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

ROZSZERZACZ

Model: GT1505B

zeskanuj kod, aby obejrzeć

film instruktażowy dotyczący instalacji.

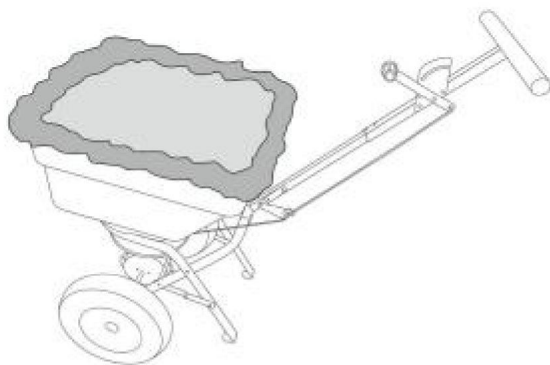

C

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej [Www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktów będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.








WAŻNA UWAGA:

Nie przeciążaj leja. Lekkie filtry i mieszadła do doniczek są zalecane .

SPECYFIKACJE


Model	GT1505B
rozmiar produktu	1145×545×830mm
kolor	Black
Nośność	100Lb

SKŁADNIKI

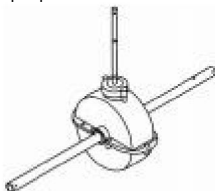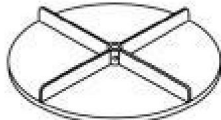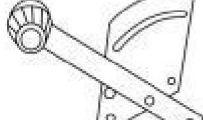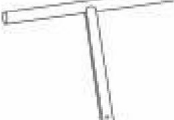
Siekiera 1 Lej i kabel sterujący 		Bx1 Ekran lejowy 		CX 1 Zespół przekładni i osi 							
Dx2 Wirnik 		Koło Ex2 		Przełącznik sterujący Fx 1 		Gx1 Uchwył 					
Wysokość x 1 rama koła 		I x 1 Pokrowiec przeciwdeszczowy 		J x 1 pręt sterujący 		KX2 Węzeł płyta 		L x 1 oś sztywna 			
Rozmiar 1 x 1 uchwył łączący  M6X35		NX1 1 Śruba  M6 X40		N x2 Śruba  M6 X40		O x 1 Śruba  M4X20		P X4 Śruba  M6 X45		Pytanie x 1 Śruba  M5X45	
Odp. 1 Pin R 		S X2 podkładka 		Transmisja 2 Tuleja wewnętrzna 		Podkładka U X4 		VX2 szipka 		WX2 Koniec Alexa czapka 	

Instrukcje instalacji:


1 Zamontuj zespół przekładni i osi oraz wirnik.

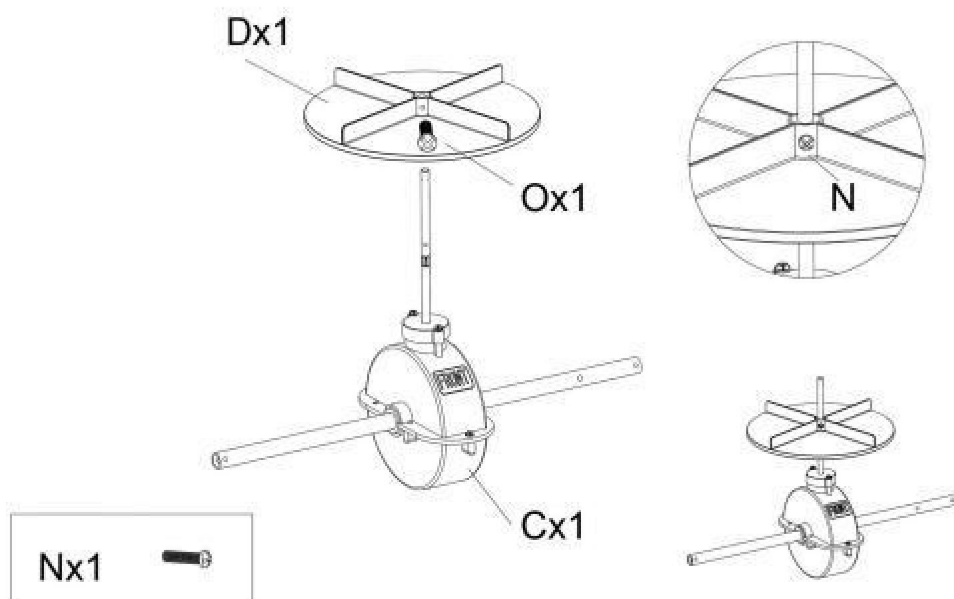


2 Zamontuj ramę koła.

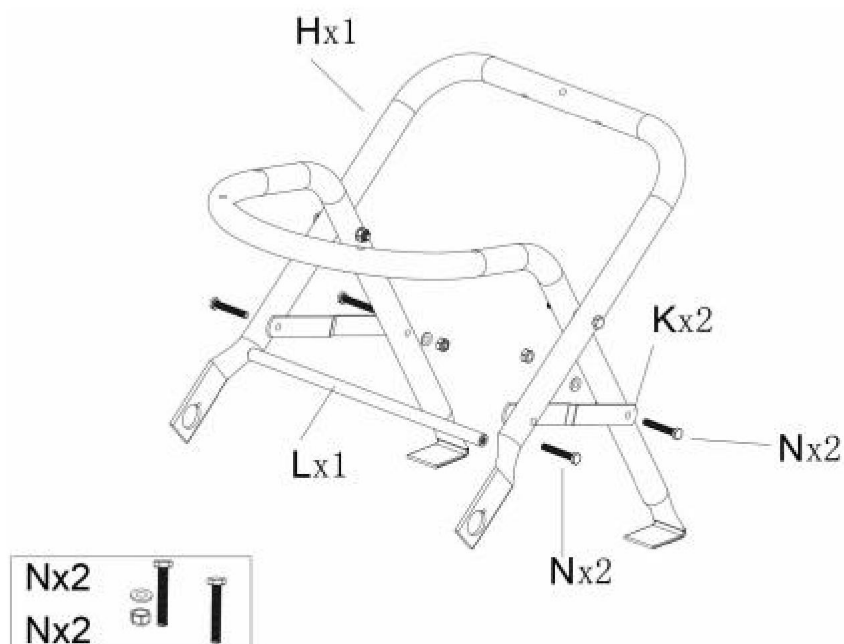




Zamontuj tuleję zewnętrzną i tuleję wewnętrzną.

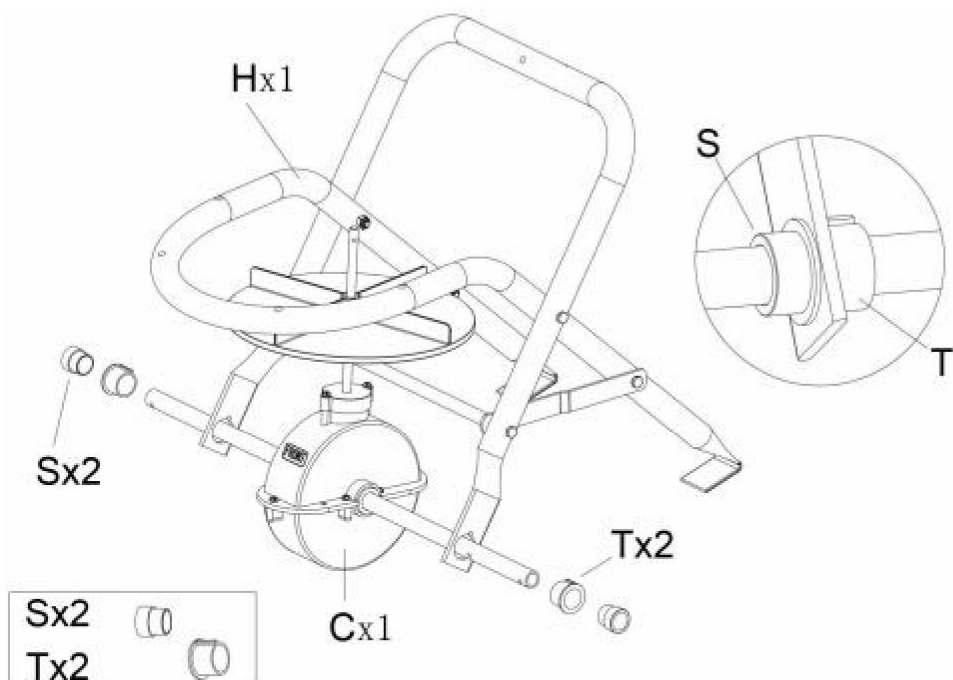



Zamontuj koła.

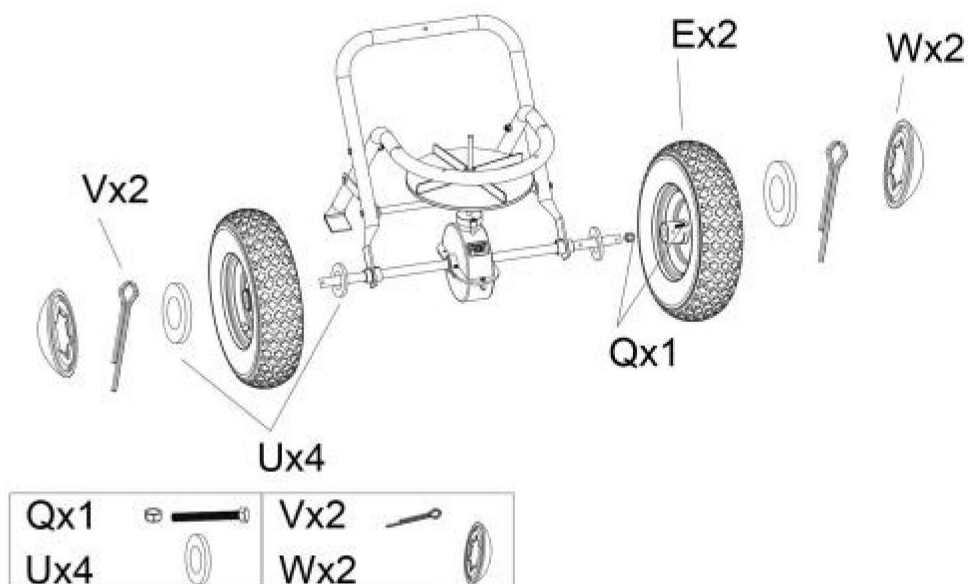


Zainstaluj Hopper.

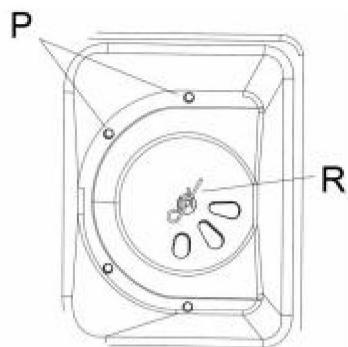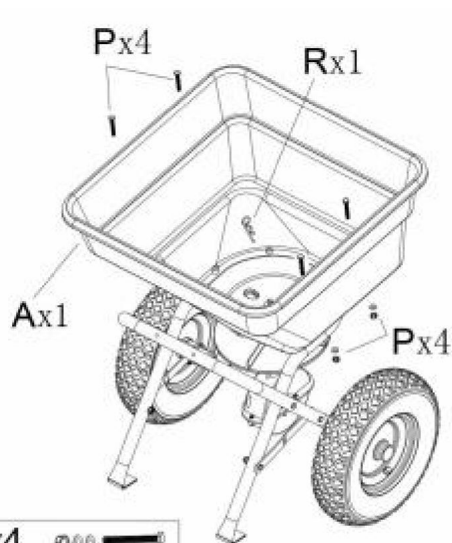


⑥ Zamontuj nóżkę podporową i uchwyt.

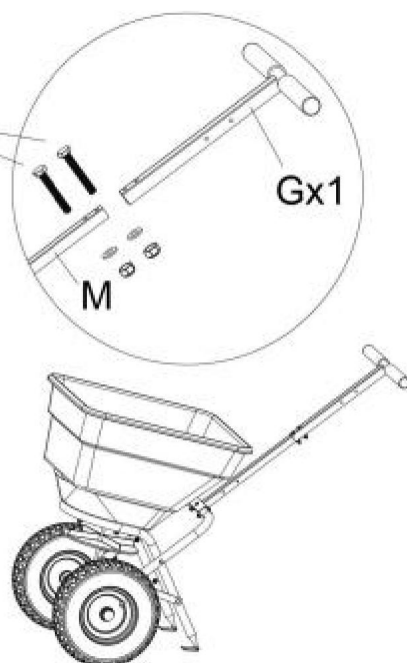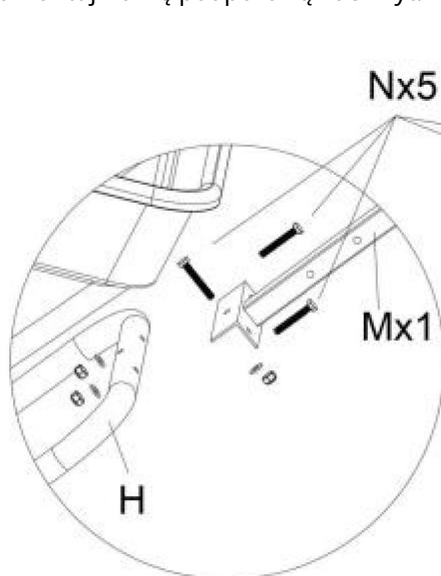


Zainstaluj kabel sterujący.

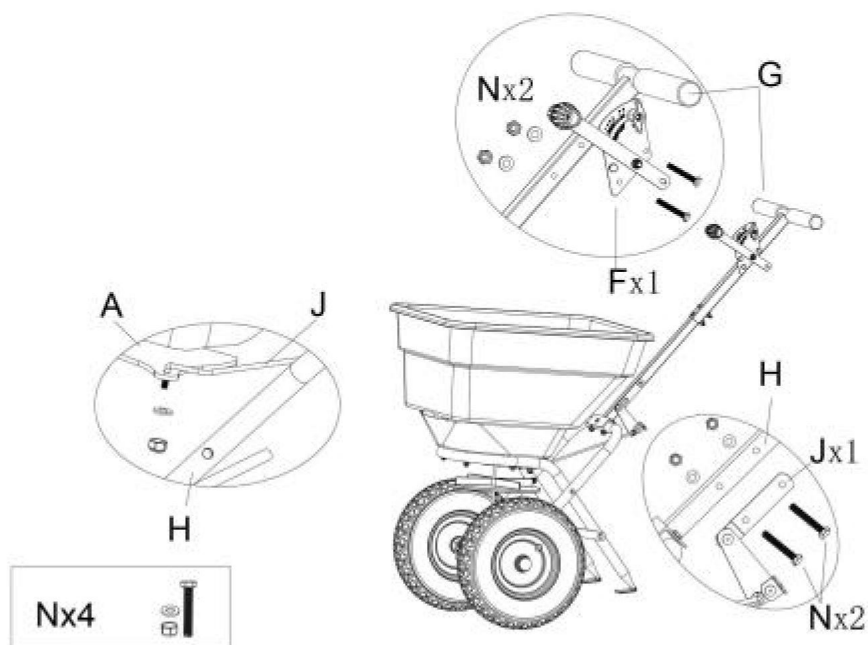

Zamontuj osłonę Hopper i osłonę przeciwdeszczową.

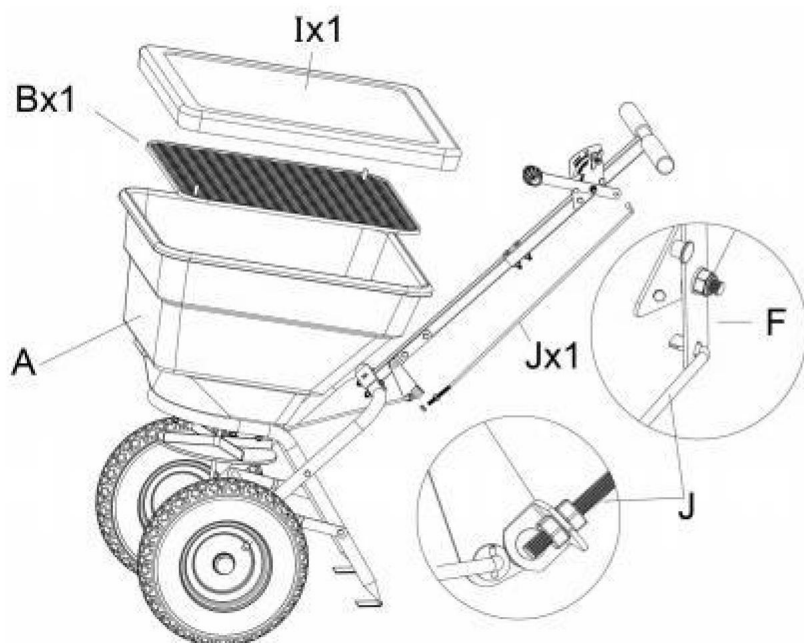

UŻYWANIE ROZSIEWACZA

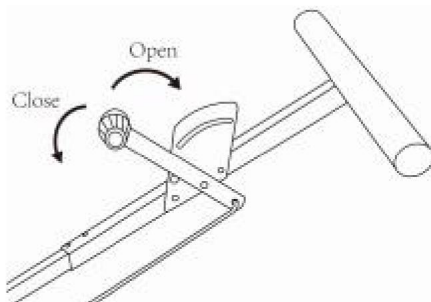

JAK UŻYWAĆ WÓZKA ROZPOROWEGO

ABY ZAMKNAĆ - przesunąć regulator poziomy do przodu, aż zatrzyma się na przycisku.

ABY OTWIERAĆ - pociągnij dźwignię sterującą całkowicie do tyłu w stronę operatora.

Należy postępować zgodnie z instrukcją producenta środka do rozpraszania.

UWAGA: Upewnij się, że materiał do rozpraszania jest równomiernie rozpraszony. Materiał do rozpraszania
Materiał musi być suchy.

1. Przed wsypaniem materiału do rozrzucania (klapa dozująca , ustaw dźwignię dozującą w pozycji FF 0 zamknięta).
2. . Napelnij zbiornik wózka rozsiewającego.
3. Aby dostosować objętość rozpraszanego produktu, ustaw dźwignię dozującą w żądanej pozycji.
4. W celu rozproszenia lub rozproszenia materiału , prowadzić wózek rozsiewający z równomierną prędkością (im wyższa prędkość, tym większa odległość rozpraszania).
5. Zamknij zawór dozujący natychmiast po zatrzymaniu rolki rozpraszającej (dźwignia dozująca w pozycji Pozycja WYŁ.)

INSTRUKCJE ROZPRASZANIA

OBLICZANIE ILOŚCI POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW

Aby obliczyć ilość nawozu potrzebną do pokrycia trawnika, należy podzielić ilość nawozu podaną na etykieta według wagi worka nawozu. Na przykład 10-funtowy worek nawozu z pokryciem 10 000 stóp kwadratowych rozproszdzi 1 funt nawozu co 1000 stóp kwadratowych przy pełnej dawce lub 1/2 funta nawozu co 1000 stóp kwadratowych za połowę stawki. Aby zobaczyć wstępnie obliczone stawki, zobacz Wykres A (Przykład: worek 25LB z pokryciem 15 000 stóp kwadratowych = 1,7LB/1000 stóp kwadratowych). Użyj Wykresu B , aby znaleźć najbliższe ustawienie rozsiewacza (Przykład: 1,7LB/1000 stopy kwadratowe = Ustawienie rozsiewacza 8).

Wykres A – Powierzchnia pokrycia na worek*

Waga torby (funty)	FUT/1000 stóp kwadratowych		
	5000 stóp kwadratowych powierzchni	10 000 stóp kwadratowych powierzchni	15 000 STÓP KWADRATOWYCH POWIERZCHNI
5	1,0 funta.	0,5 funta.	0,3 funta.
10	2,0 funty.	1,0 funta.	0,7 funta.
15	3,0 funta.	1,5 funta.	1,0 funta.
20	4,0 funty.	2,0 funty.	1,3 funta.
25	5,0 funtów.	2,5 funta.	1,7 funta.
30	6,0 funtów.	3,0 funta.	2,0 funty.
35	7,0 funtów.	3,5 funta.	2,3 funta.
40	8,0 funtów.	4,0 funty.	2,7 funta.
45	9,0 funtów.	4,5 funta.	3,0 funta.
50	10,0 funtów.	5,0 funtów.	3,3 funta.
55	11,0 funtów.	5,5 funta.	3,7 funta.

*Są to jedynie szacunki, rzeczywiste kwoty mogą się różnić.

Wykres B – Ustawienia rozsiewacza/Szerokości rozsiewu

WIELO- ZASTOSOWANIA	Funtów/1000 Stopy kwadratowe	ROZSZERZACZ USTAWIENIE	 MAŁY CZĄSTKA ROZPOWISZCZANIE SIĘ	 ŚREDNI CZĄSTKA ROZPOWISZCZANIE SIĘ	 DUŻY CZĄSTKA ROZPOWISZCZANIE SIĘ
NAWÓZ TRAWA POSIEW TOPNIENIE LODU	1	5	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.
	2	8	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.
	3	10	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.
	4	13	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.
	5	15	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.
	6	18	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.
	7	20	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.
	8	23	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.
	9	25	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.
	10	28	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.
	11	30	5-6 stóp.	6-9 stóp.	9-12 stóp.

UWAGA: NIE UŻYWAJ SOLI.

Użycie soli w rozsiewaczu spowoduje uszkodzenie mechanizmu i skrócenie żywotności urządzenia.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej [Www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)