

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

All Terrain Remote Control Off-Road Truck

MODEL: 9200E

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

All Terrain Remote
Control Off-Road Truck



9200E



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PREFACE


To make your experience with this remote control car as easy and convenient as possible, please read the instructions provided before using the product. Enjoy and have fun with the product while keeping the manual for future maintenance and reference.

1. In order to protect the legitimate rights and interests of users, please be sure to carefully read the contents of this manual before using this product.
2. When using this product, please be sure to strictly observe and perform the requirements which includes but not limited to the instructions and safety guidelines. For any personal injury, accident, property loss, legal dispute, or any other adverse event causing a conflict of interest resulting from the use of the product or any irresistible factors that are in violation of the safety instructions, the user shall bear the related responsibilities and losses. ENOZE will not take any responsibility.
3. Once you start using the product, you are deemed to have read, understood, recommended, and accepted all terms and contents of the instructions (including disclaimers, safety instructions, warning instructions, etc.) included with this product.
4. In case you are having challenges on any aspect of the product, may it be operation or maintenance, please contact your local sales agent or contact customer support at ENOZE.

PACKAGE CONTENTS

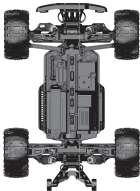					
RC Car	Remote Control	USB Charging Cable	Battery	Product Manual	Accessory package

CHARGING

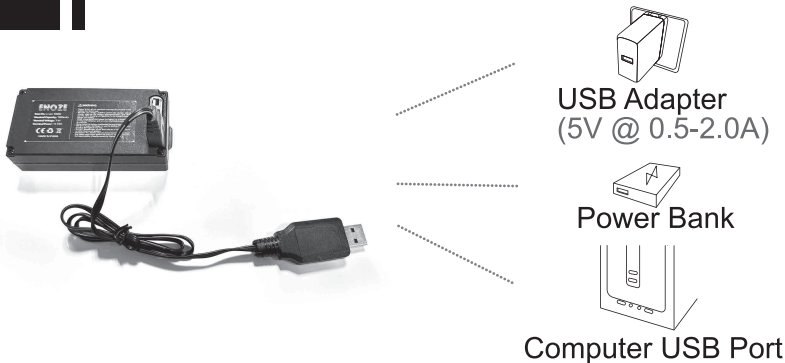


The battery isn't fully charged when it's made. When the car **battery low**, the car will start the LVC (Low Voltage Cutoff) protection function to protect the battery, the car can **only turn, not forward and backward**. Please charge the battery.

1. Plug the USB charging cable into the USB charging port of the computer, power bank or USB adapter (5V@ 0.5~2.0A).
2. Connect the battery wire to the USB charging cable.
3. Charging time: about 180 minutes.
4. The green indicator light on the USB charging cable will flash when it is charging and will turn solid once fully charged.

ATTENTION:

- Please keep the battery in sight when charging. DO NOT put the battery on a flammable surface.
- If battery pack and USB charging cable are damaged, immediately stop using it and replace the accessories as soon as possible.

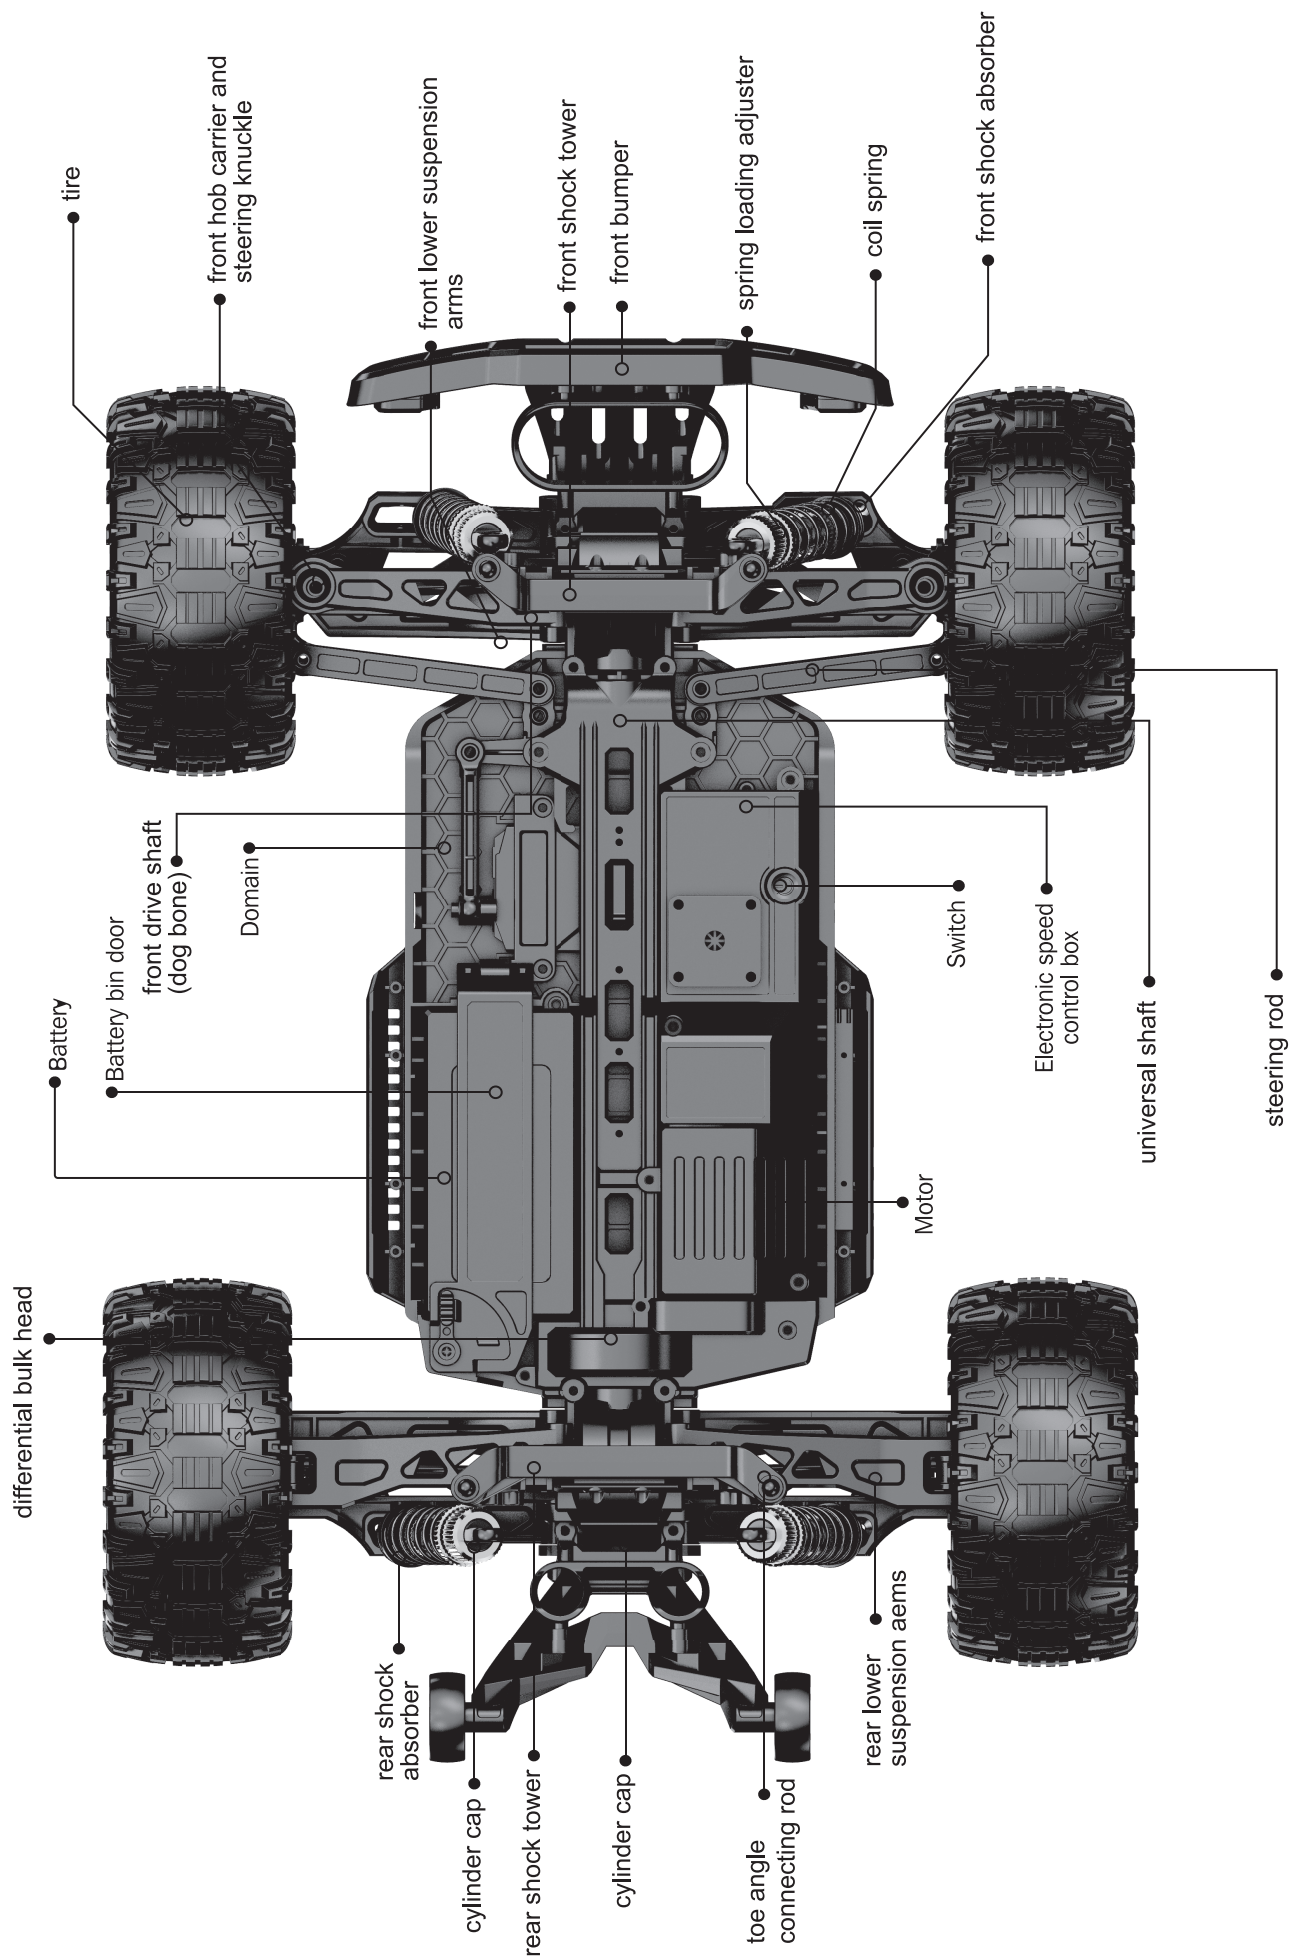

REMOTE CONTROL FUNCTIONS




REMOTE CONTROLLER



Remote Battery:

- ① Push the battery cover out.
- ② Insert 3X1.5V AA batteries (not included) in the correct direction.
- ③ Push the battery cover in.

If the remote will not be used for a long time, make sure to turn it off and remove the batteries.
When the battery of the remote control is low, the indicator light of the remote control will flash slowly.

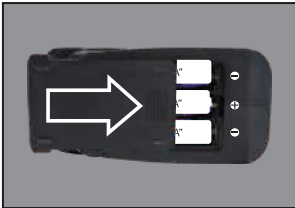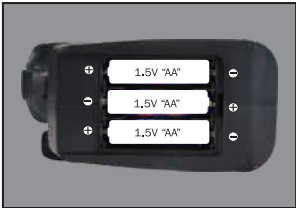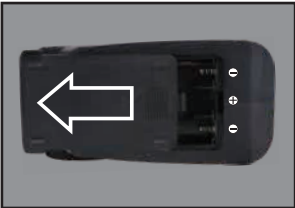

- 1. When the trigger is pulled back, the vehicle advances
- 2. When the vehicle is moving forward, push the trigger forward and the vehicle will brake;
- 3. When the trigger on the remote control returns to the midpoint, push the trigger forward again and the vehicle will retreat.


REMOTE LED CODES

LED color/pattern	Name	Hints
Red light always on	Normal driving pattern	
Red light with slow flash (on at 0.5s/off at 0.5s)	Hint of low power	For more information m please refer to operation of putting new battery into remote
Red light with quick flash (on at 0.125s/off at 0.125s)	Connect failed/error	If transmitter and receiver are bound unsuccessfully, please close the remote system and restart for recovering normal operation. Please check exceeding scope, low battery or damaged antenna if the connection is failed.


BATTERY INSTALLATION

RC CAR BATTERY


If the car will not be used for a long time, make sure to turn it off and remove the battery.

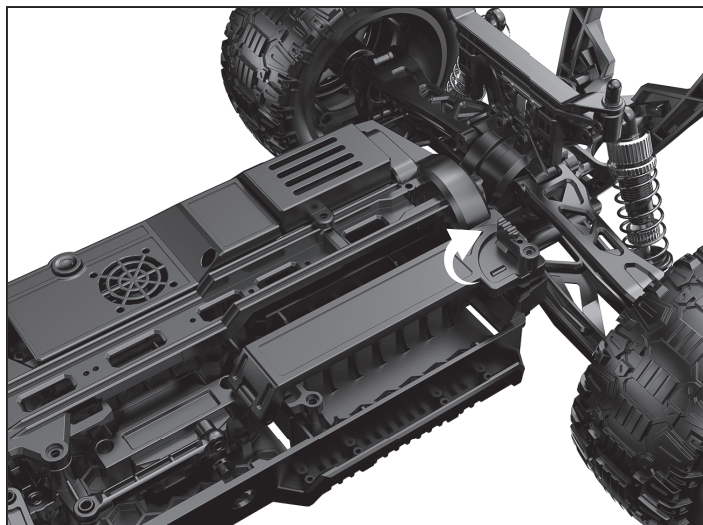


1. Open the battery compartment switch clockwise

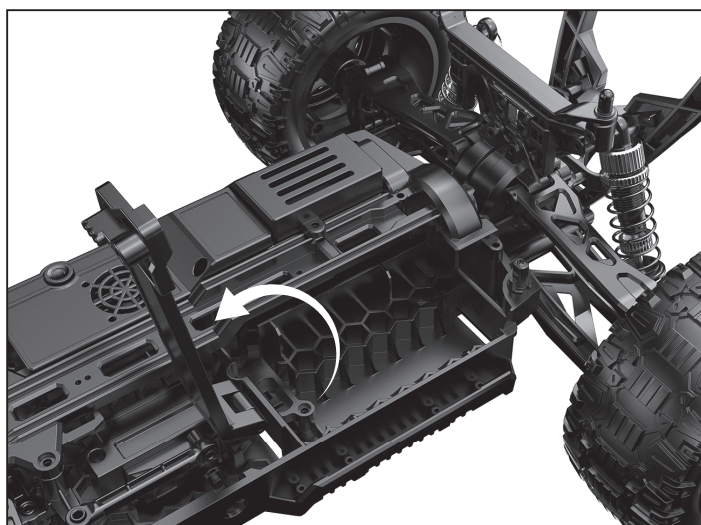

2. Open the battery compartment cover

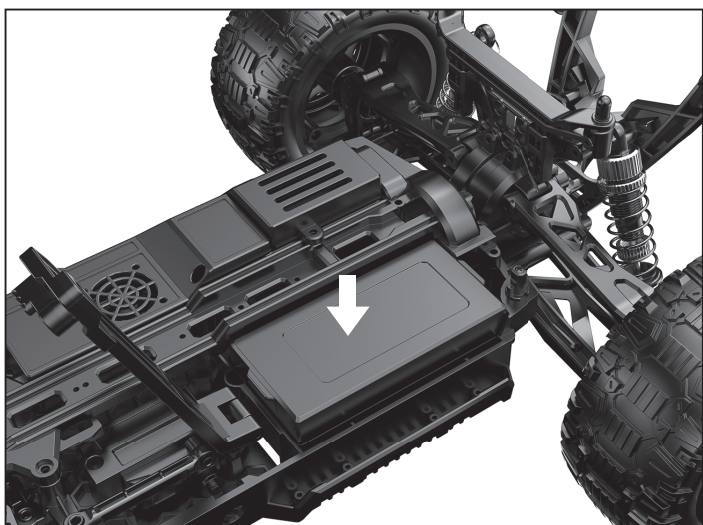

3. Install the battery accurately

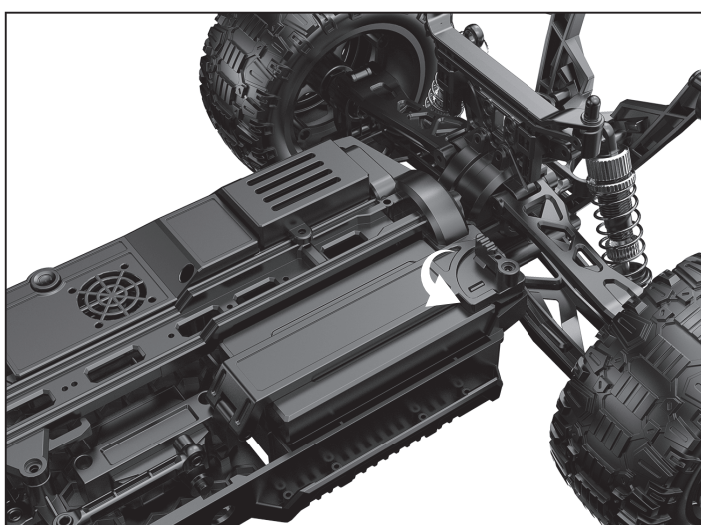

4. Replace the battery cover and close the battery compartment switch clockwise.


MAXIMUM SPEED CONTROL

Turn the speed switch counterclockwise to reduce the maximum speed of the car.



Turn the speed switch clockwise to increase the maximum speed of the car.

FINE TUNING KNOB OF STEERING

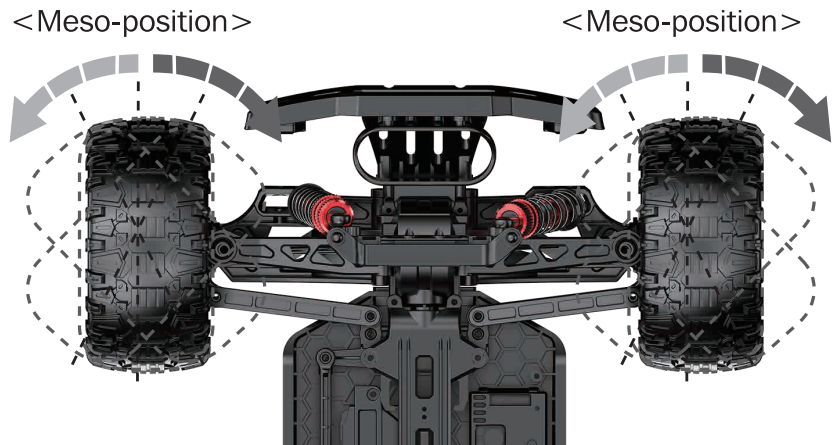

OPERATING YOUR CAR

BEGINNING

- ① Make sure the battery is charged.
- ② Insert batteries to the car and the remote.
- ③ Turn on the remote power switch, then press and hold the car power switch to turn on the car.
(DO NOT pull the throttle trigger during pairing)
- ④ Both will automatically pair. (The remote power indicator and the car power indicator will flash while waiting for the pairing process and will turn solid once pairing has been successful)



NOTE! BE SURE TO CORRECT CONNECTION BETWEEN REMOTE AND CONNECTOR BEFORE OPERATING THE CAR.

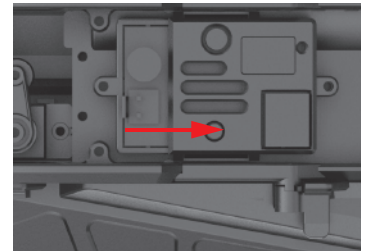


Figure 1



Figure 2

OPERATIONAL CONTENTS

- Pull the trigger to allow the car to advance slowly, and advance quickly when pulling again.
- Push the trigger forward to stop the car, and driving/reserving in the opposite direction when pushing again.
- When colliding, loosen the trigger.
- When the battery is getting low, the car will roll until it stops. The car is equipped with LVC to protect the battery.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

QUESTION	CAUSE	SOLUTION
No match or can't control it	1. The car battery or remote control battery is completely dead 2. Out of remote range	1. Replace charged battery 2. Repair and keep in remote distance
Can't go forward or reverse	1. Low battery 2. The car shorted out when it got wet 3. Poor contact between motor and electronic regulator	1. Charging 2. Let the car dry completely 3. Reconnect the connection wire between the motor and the electronic regulator
Can't turn left or turn right	1. Low battery 2. The car shorted out when it got wet 3. Poor contact between steering gear and electronic regulator	1. Charging 2. Let the car dry completely 3. Reconnect the connection wire between the steering gear and the electronic regulator
It won't charge	1. The output voltage or current of the power supply is too high 2. The charging cable or battery is broken	1. The output voltage and current of the power supply should be 5V 0.5~2A 2. Contact ENOZE Customer Service
Something's missing or broken		1. Contact ENOZE Customer Service
The wheels turn on their own	Pull the throttle trigger during pairing	Repair without pulling the throttle


SPECIFICATIONS

Drive:	4WD
Motor:	540 brush driver
Battery:	7.4V battery
Remote frequency:	2.4GHz
Remote distance:	100m
Charging mode:	USB balance charging cable

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

QUESTION	CAUSE	SOLUTION
No match or can't control it	1. The car battery or remote control battery is completely dead 2. Out of remote range	1. Replace charged battery 2. Repair and keep in remote distance
Can't go forward or reverse	1. Low battery 2. The car shorted out when it got wet 3. Poor contact between motor and electronic regulator	1. Charging 2. Let the car dry completely 3. Reconnect the connection wire between the motor and the electronic regulator
Can't turn left or turn right	1. Low battery 2. The car shorted out when it got wet 3. Poor contact between steering gear and electronic regulator	1. Charging 2. Let the car dry completely 3. Reconnect the connection wire between the steering gear and the electronic regulator
It won't charge	1. The output voltage or current of the power supply is too high 2. The charging cable or battery is broken	1. The output voltage and current of the power supply should be 5V 0.5~2A 2. Contact ENOZE Customer Service
Something's missing or broken		1. Contact ENOZE Customer Service
The wheels turn on their own	Pull the throttle trigger during pairing	Repair without pulling the throttle

DEVICE EXPLOSION DIAGRAM

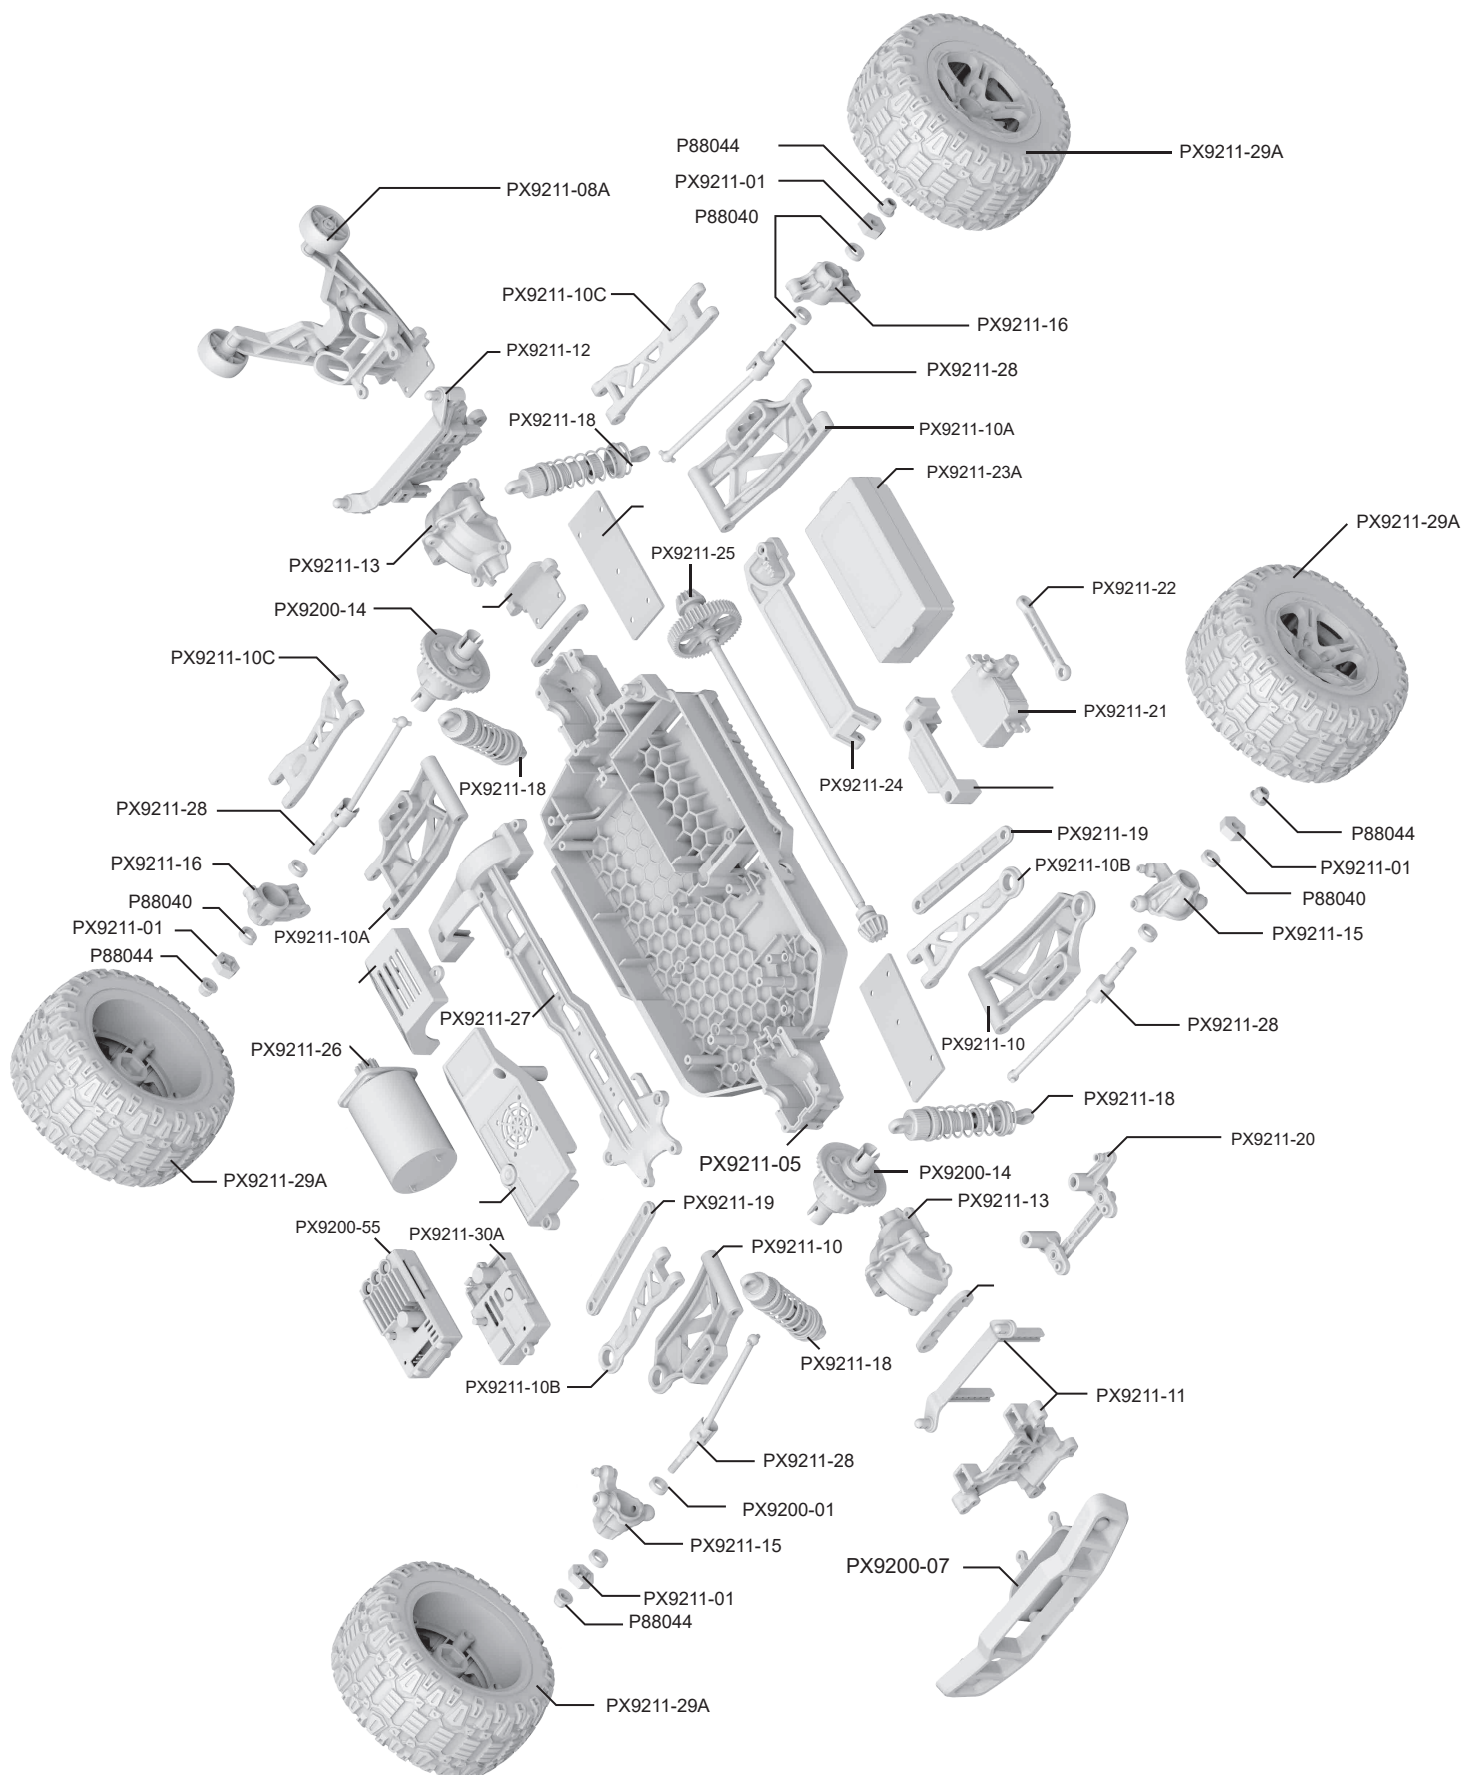

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX92001



Φ2.6*12PB Round Head Screw

PX92002



Φ2.6*25PB Round Head Screw

PX92003



2.6*12*7PWB

PX92004



Φ3*12 Round Head Screw

PX92005



Φ2.3*10PB Screw

PX92006



Φ2.6*12PB Screw

PX92007



Φ1.7*8PB Screw

PX92008



Φ2*8PB Screw

PX92009



Φ2.3*14PB Screw

PX920010



Wheel Hex

PX92011



Φ8*10*3 Ball Bearing

PX92012



Φ3*48 Front/Rear Lower Suspension Pin A

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9211-05



Chassis

PX9211-06



Tube-style bumpers

PX9211-07



9200-Front/Rear Bumper

PX92014



Tie Bar

PX9211-10B



Lower Suspension Arm

PX9211-10



Front Shock Tower and Body Post

PX9211-10C




Rear Shock Tower and Body Post

PX9211-10A




Rear Shock Tower and Body Post

PX9211-11

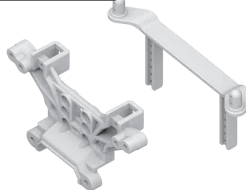

Front Shock Tower and Body Post

PX9211-12

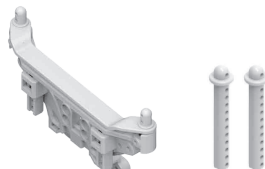

Rear Shock Tower and Body Post

PX9211-13



Front/Rear Gear Box

PX9211-14



Diff Main Gear Complete

PX9211-15



Front Steering Carrier

PX9211-16



Rear Upright

PX9211-18




Front/Rear Shock Absorber

PX9211-19



Servo Link

PX9211-20

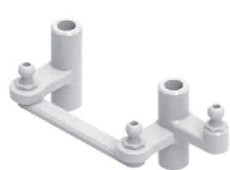

Steering Arm Complete

PX9211-21



Servo

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9211-23A



Battery

PX9211-24



Battery Cover

PX9211-25




Drive Shaft Assembly

PX9211-26



Motor

PX9211-27

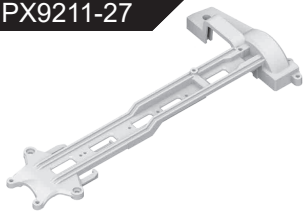

Motor Layering

PX9211-28



Universal Drive Joint

PX9211-29A



Wheel Complete

PX9211-08A



Vacuum Wheel Complete

PX9211-30A



ESC

PX9200-55



ESC PRO

PX92008



Chassis Sheet Steel

PX9200-34



3MM Crosstip Screwdrivers

PX9200-35



2MM Hexagon Wrench

PX9200-36



2.4G Transmitter

PX9200-37



USB

PX9200-38




Socket Wrench

PX9200-39



Motor Gear (22T)

PX9200-40

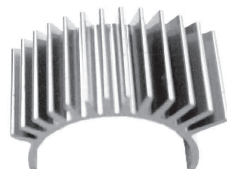

Motor Heat Proof Cover

1. According to the instructions provided on the manual. Some part needs to be assembled and adjusted by adults.
2. Please use under the guidance of an adult.
3. Please promptly put away the packing materials so as not to cause harm to children.
4. Do not operate on a location where water is trapped or under the rain. Parts of the product may malfunction if exposed to water.
5. Do not touch the rotating wheel to avoid injury.
6. The product contains small parts that may pose a risk of ingestion or suffocation.
7. To remotely control the product on the road or in a crowd to avoid accidents.
8. It is necessary to periodically check the charging USB cable, plug, housing and other components, and immediately unplug if found to be damaged.
9. This product can only use the factory configured USB cable to charge the product battery.
10. USB cable, battery box, and battery must be inserted into the same specified power supply as the product symbol.
11. The USB charging cable and the battery is not a toy.
12. Disconnect the rechargeable USB cable before cleaning the toy.
13. If you observe electrical charges during product usage, turn off the device immediately.
14. When installing or replacing the battery, pay attention to the correct polarity of the battery.
15. The remote control car uses a 7.4V Lithium battery.
16. It is strictly prohibited do the following actions such as but not limited to disassemble, modify, crash, puncture, drop, throw in a fire or any other means of causing damage to the product to avoid harm to the user and other participants.
17. Do not expose the battery to prolonged exposure to sunlight to prevent danger.
18. It is advisable to store the battery at a temperature below 30°C. Do not store it in a place with heat, high temperature, or humidity to avoid danger.
19. Non-rechargeable batteries cannot be charged.
20. When charging a rechargeable battery, adult supervision is required.
21. The rechargeable battery should be removed from the toy before charging.
22. Do not mix old and new or different types of batteries.
23. Only use the USB cable configured by this product when charging the battery.
24. Do not disassemble the battery or modify the battery to avoid risk of fire or explosion.
25. After the battery is used, it should be taken out of the remote control car. After cooling the battery, you can then charge it and placed it on a safe location. Unplug the battery outlet from the USB charging cable when not in used and disconnect the power line.
26. Stop using the battery as soon as it gives a foul smells or suddenly becomes hot, deformed, discolored, or otherwise abnormal during use or charging.
27. After the battery of the remote controller runs out, battery temperature is usually high and would recommend to wait for 30 minutes before charging the battery again. Otherwise, it may damage the battery.
28. Drained batteries should be removed immediately.
29. Do not cause the electrical supply of the wiring port to short circuit.
30. If you do not use the product for a long time, remove the batteries of the remote control car and remote control.
31. instructions contains important product information, please give time to read for better product experience.

FCC Notice:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC Notice:

This device complies with Canada Industry licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference; and
- (2) this device must accept any interference. Including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN NMB-3 (B)

RF Exposure

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

BATTERY WARNING:

1. Failure to follow all the instructions may result in serious injury, irreparable damage to the battery and may cause a fire, smoke or explosion.
2. Always check the battery's condition before charging or using it.
3. Replace the battery if damaged, gives a foul odor or show signs of overheating, discoloration, deformation and leakage.
4. Never use anything other than the approval charger the battery. Always use a balancing charger for battery. It is recommended that you do not to use any other charger than the one provided with the product.
5. The battery temperature must never exceed 60°C (140°F) otherwise the battery could be damaged or ignite.
6. Never charge on a flammable surface, near flammable products or inside a vehicle (preferably place the battery in a non-flammable and nonconductive container).
7. Never leave the battery unattended during the charging process. Never disassemble or modify the housing's wiring, or puncture the cells. Always ensure that the charger output voltage corresponds to the voltage of the battery. Do not overcharge the battery that may cause short circuit.

8. Never expose the battery to moisture or direct sunlight, or store it in a place where temperatures could exceed 60°C(car in the sun, for example).
9. Always keep it out of reach from children.
10. Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
11. Non-rechargeable batteries are not be charge again. Rechargeable batteries are only to be charged with the supervision of an adult.
12. Different types of batteries or new or used batteries which are different are not be mixed.
13. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
14. The supply terminal should be used well to avoid short circuit. Examination of the transformer and battery charger regularly is encouraged to check any damage in the cord, plug, enclosure and other parts. If damage is observed, it must not be used until it has been repaired.
15. The packaging has to be kept since it contains important information.
16. The toy is only to be connected to Class II equipment bearing the symbol.



All Terrain Remote Control Off-Road Truck

FCC Information (FCC ID:2AM0Z9300E19880224) :

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference in radiocommunications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and the receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Correct Disposal



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

 WARNING :

CHOKING HAZARD-Small parts.Not for children under 3 years.

Children should only use it under adult supervision. Never play alone in the water or by the pond.

 AVERTISSEMENT:

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT-Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Les enfants ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte. Il ne faut jamais jouer seul dans l'eau ou au bord de l'étang.

Manufacturer: SHANTOU PENGXIANG TOYS FACTORY.

Address: City ,GuangDong Province,CHINA Pengxiang Building ,Gangxia Road ,Bumei Industrial Zone, ChenghaiArea,Shantou

EC REP: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Camion tout-terrain télécommandé

MODÈLE : 9200E

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Télécommande tout terrain
Contrôler un camion tout-terrain



9200E



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

PREFACE

Pour rendre votre expérience avec cette voiture télécommandée aussi simple et pratique que possible, veuillez lire le instructions fournies avant d'utiliser le produit. Profitez et amusez-vous avec le produit tout en conservant le manuel pour maintenance et référence futures.

1. Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des utilisateurs, assurez-vous de lire attentivement le contenu de ce manuel avant d'utiliser ce produit. 2. lorsque

vous utilisez ce produit, assurez-vous de respecter et d'exécuter strictement les exigences qui incluent, mais sans s'y limiter, ne se limite pas aux instructions et aux consignes de sécurité. Pour tout dommage corporel, accident, perte de propriété, litige litige, ou tout autre événement indésirable entraînant un conflit d'intérêts résultant de l'utilisation du produit ou de tout facteurs irrésistibles qui sont en violation des consignes de sécurité, l'utilisateur assumera les responsabilités correspondantes et les pertes. ENOZE n'assumera aucune responsabilité. 3. une fois


que vous commencez à utiliser le produit, vous êtes réputé avoir lu, compris et accepté toutes les , recommandé , termes et contenus des instructions (y compris les clauses de non-responsabilité, les consignes de sécurité, les avertissements, etc.) , inclus avec ce produit.

4. Si vous rencontrez des difficultés sur un aspect quelconque du produit, qu'il s'agisse de son fonctionnement ou de sa maintenance, veuillez contactez votre agent commercial local ou contactez le support client d' ENOZE .

PACKAGE CONTENTS

					
Voiture télécommandée	Télécommande	Chargement USB câble	Batterie	Manuel du produit Ensemble d'accessoires	

CHARGING

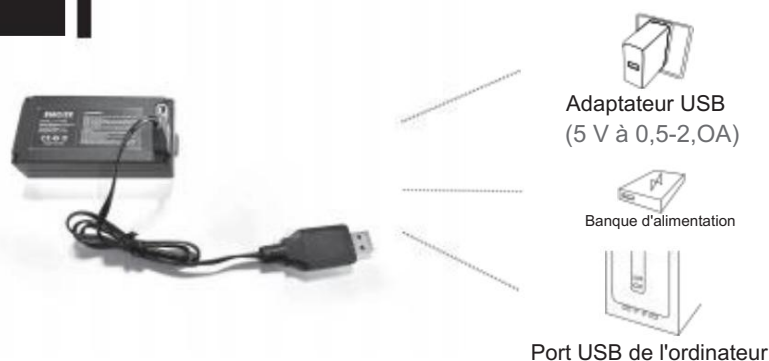

La batterie n'est pas complètement chargée lorsqu'elle est chargée. Lorsque la batterie de la voiture est faible, la voiture démarre la fonction de protection LVC (coupure basse tension) pour protéger la batterie, la voiture ne peut que tourner, pas avancer ni reculer. charger la batterie.

1. Branchez le câble de chargement USB sur le port de chargement USB de l'ordinateur, de la banque d'alimentation ou de l'adaptateur USB (5v@ 0 . 5~2 . 0A) .


2 . connectez le fil de la batterie au câble de chargement USB. 3 . temps de charge : environ 180 minutes.

4. Le voyant vert du câble de chargement USB clignote lorsqu'il est en charge et s'éteint une fois complètement chargé.

ATTENTION:


o Veuillez garder la batterie en vue lors de la charge. NE placez PAS la batterie sur une surface inflammable. o Si la batterie et le câble de chargement USB sont endommagés, arrêtez immédiatement de l'utiliser et remplacez les accessoires dès que possible.

RC CAR'S DETAILS

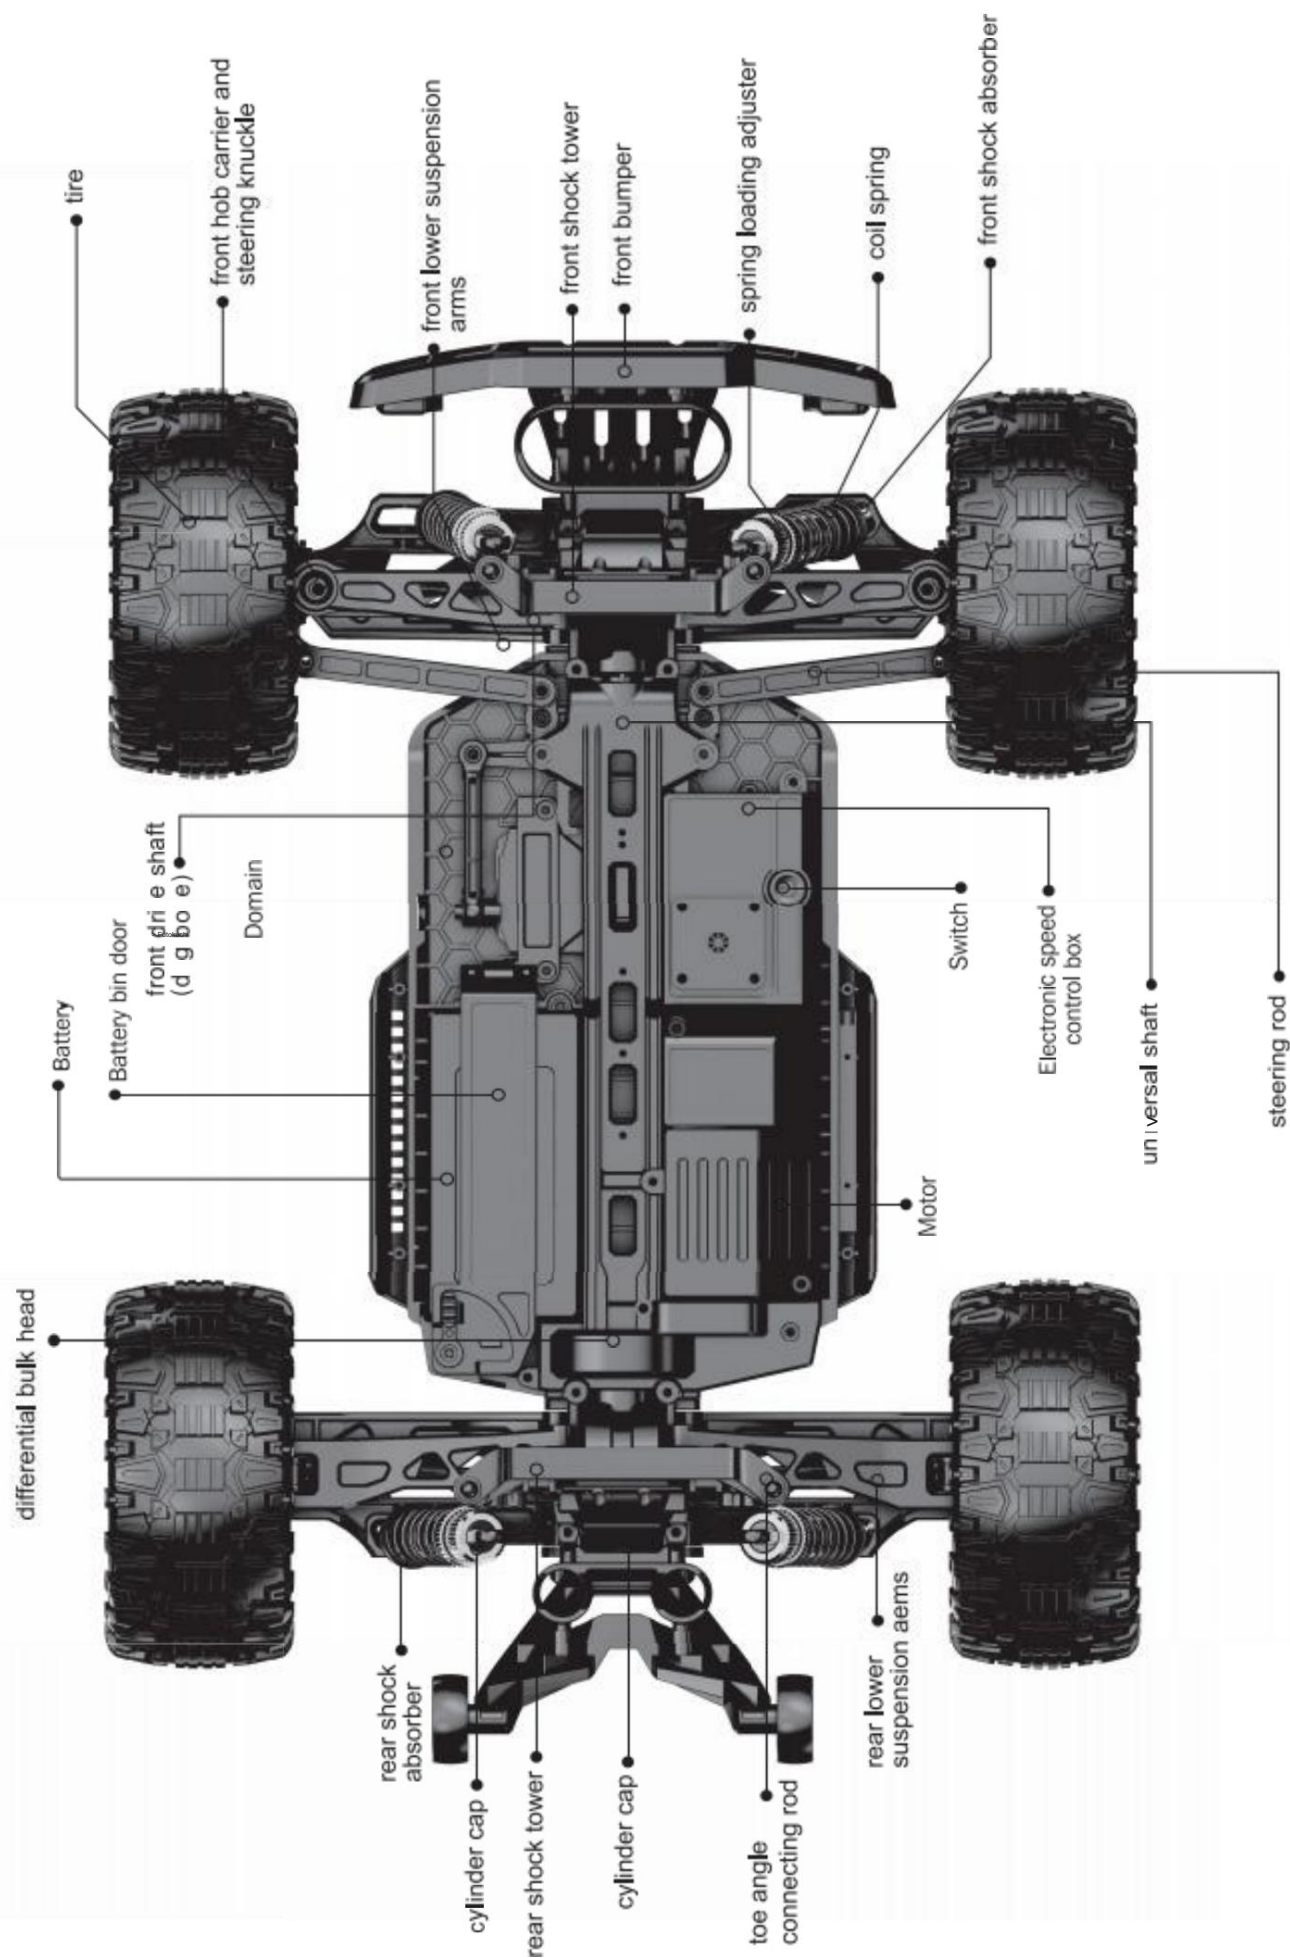



REMOTE CONTROL FUNCTIONS

REMOTE CONTROLLER

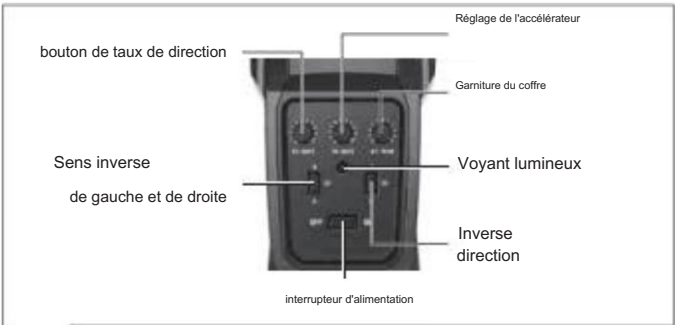

Pile de la télécommande :
poussez le couvercle de la pile vers l'extérieur. Insérez 3 piles AA de 1,5 mm (non fournies) dans le bon sens. Poussez le couvercle de la pile vers l'intérieur.

Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période lorsque la batterie de la télécommande est faible, le voyant lumineux de la télécommande clignotera lentement.

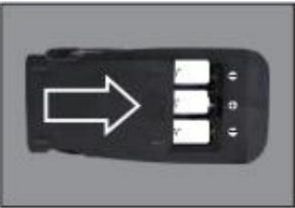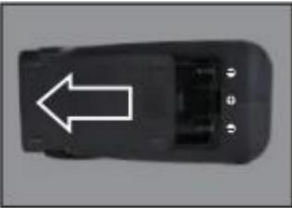

- 1. lorsque la gâchette est tirée vers l'arrière, le véhicule avance
- 2. lorsque le véhicule avance, appuyez sur le bouton vers l'avant et le véhicule freinera ;
- 3. lorsque la gâchette de la télécommande revient jusqu'au point médian, poussez à nouveau la gâchette vers l'avant et le véhicule reculera

REMOTE LED CODES

Couleur/motif LED	Nom	Conseils
Lumière rouge toujours allumée	Conduite normale modèle	
Lumière rouge avec clignotement lent (allumé à 0,5 s/éteint à 0,5 s)	Indice de faible puissance	Pour plus d'informations, veuillez vous référer au fonctionnement de mettre une nouvelle pile dans la télécommande
Voyant rouge avec clignotement rapide, connexion échouée/erreur Si l'émetteur et le récepteur sont liés sans succès (allumé à 0,125 s/éteint à 0,125 s), veuillez fermer le système distant et redémarrer pendant		recupération du fonctionnement normal. veuillez vérifier le dépassement portée, batterie faible ou antenne endommagée si la connexion a échoué.


BATTERY INSTALLATION

RC CAR BATTERY


Si la voiture n'est pas utilisée pendant une longue période, retirez , assurez-vous de l'éteindre et la batterie.




1. Ouvrez l'interrupteur du compartiment à piles dans le sens des aiguilles d'une montre

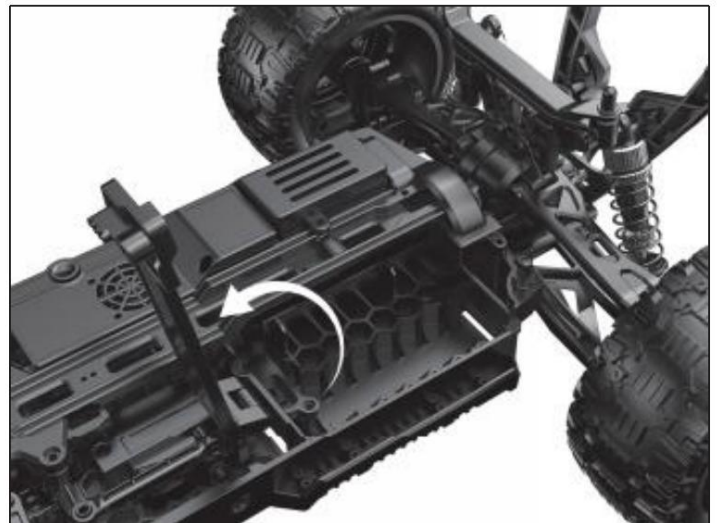

2. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles

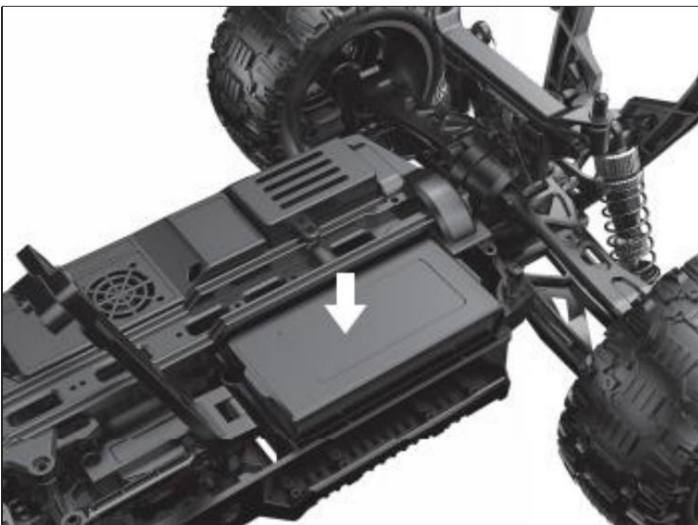

3. Installez la batterie avec précision

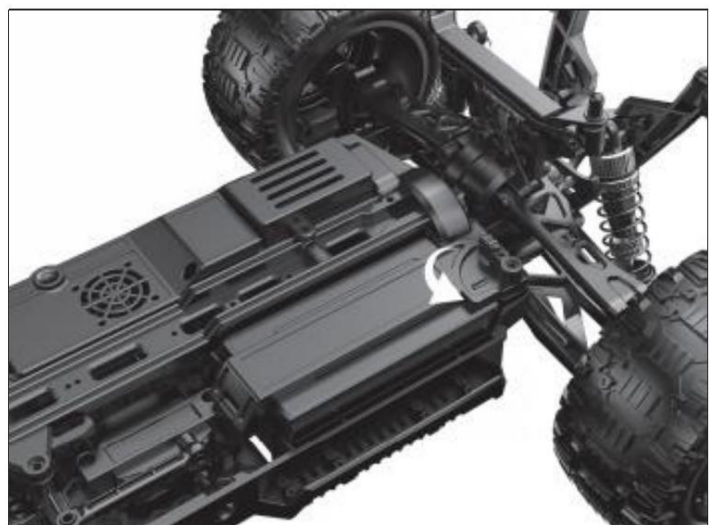

4. Remettez le couvercle de la batterie en place et fermez la batterie

commutateur de compartiment dans le sens des aiguilles d'une montre.

MAXIMUM SPEED CONTROL

Tournez le commutateur de vitesse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire le maximum vitesse de la voiture.



Tournez le commutateur de vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse maximale de la voiture.


REMOTE CONTROL BATTERY

FINE TUNING KNOB OF STEERING



<Meso-position>

<Meso-position>

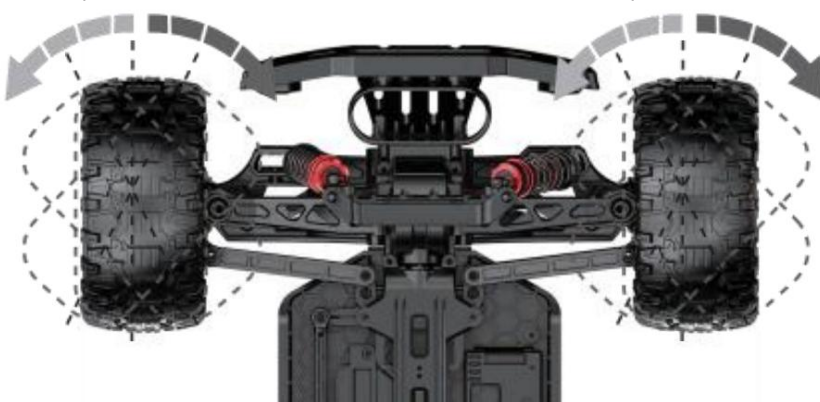

OPERATING YOUR CAR

DÉBUT

Assurez-vous que la batterie est chargée.
Insérez les piles dans la voiture et la télécommande.

3 Allumez l'interrupteur d'alimentation à distance, puis appuyez et maintenez le bouton de la voiture interrupteur d'alimentation pour allumer la voiture.

(NE PAS appuyer sur la gâchette d'accélérateur pendant le couplage)

Les deux seront automatiquement couplés. (L'indicateur d'alimentation à distance et le l'indicateur d'alimentation de la voiture clignote

en attendant le processus de couplage et deviendra solide une fois le couplage terminé a réussi)



REMARQUE ! ASSUREZ-VOUS DE LA CONNEXION CORRECTE ENTRE LA TÉLÉCOMMANDE ET CONNECTEUR AVANT DE FAIRE FONCTIONNER LA VOITURE.



Figure 1



Figure 2

CONTENU OPÉRATIONNEL

- appuyez sur la gâchette pour permettre à la voiture d'avancer lentement, et avancez rapidement en tirant à nouveau.
- poussez la gâchette vers l'avant pour arrêter la voiture, et conduisez en réservant dans la direction opposée lorsque vous poussez à nouveau.
- En cas de collision, desserrez la gâchette.
- Lorsque la batterie est faible, la voiture roule jusqu'à ce qu'elle s'arrête. La voiture est équipée de LVC pour protéger la batterie.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

QUESTION	CAUSE	SOLUTION
Pas de match ou je ne peux pas le contrôler	1. La batterie de la voiture ou de la télécommande est complètement déchargée 2. Hors de portée de la télécommande	1. Remplacez la batterie chargée. 2. Réparez et gardez-la à distance.
ne peut pas avancer ou inverser	1. Batterie faible 2. La voiture a été court-circuitée lorsqu'elle a été mouillée 3. Mauvais contact entre le moteur et le régulateur électronique	1. Chargement 2. Laissez la voiture sécher complètement 3. Rebranchez le fil de connexion entre le moteur et le régulateur électronique
je ne peux pas tourner à gauche ou à droite	1. Batterie faible 2. La voiture a été court-circuitée lorsqu'elle a été mouillée 3. Mauvais contact entre le boîtier de direction et le régulateur électronique	1. Chargement 2. Laissez la voiture sécher complètement 3. Rebranchez le fil de connexion entre le boîtier de direction et le régulateur électronique
Il ne charge pas	1. La tension ou le courant de sortie de l'alimentation est trop élevé. 2. Le câble de charge ou la batterie est cassé.	1. La tension et le courant de sortie de l'alimentation doivent être de 5 V 0,5 à 2 A. 2. Contactez le service client ENOZE
quelque chose manque ou est cassé	appuyez sur la gâchette d'accélérateur pendant l'appairage	1. contacter le Client ENOZE service
Les roues tournent toutes seules		Réparer sans tirer sur l'accélérateur

SPECIFICATIONS

Conduire:

4 roues motrices

Moteur:

Pilote de brosse 540

Batterie:

Batterie 7.4v

Fréquence à distance :

2,4 GHz

Distance à distance :

1 0 0 m


mode de chargement:

Câble de charge d'équilibrage USB

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

QUESTION	CAUSE	SOLUTION
Pas de match ou je ne peux pas le contrôler	1. La batterie de la voiture ou de la télécommande est complètement déchargée 2. Hors de portée de la télécommande	1. Remplacez la batterie chargée. 2. Réparez et gardez-la à distance.
ne peut pas avancer ou inverser	1. Batterie faible 2. La voiture a été court-circuitée lorsqu'elle a été mouillée 3. Mauvais contact entre le moteur et le régulateur électronique	1. Chargement 2. Laissez la voiture sécher complètement 3. Rebranchez le fil de connexion entre le moteur et le régulateur électronique
je ne peux pas tourner à gauche ou à droite	1. Batterie faible 2. La voiture a été court-circuitée lorsqu'elle a été mouillée 3. Mauvais contact entre le boîtier de direction et le régulateur électronique	1. Chargement 2. Laissez la voiture sécher complètement 3. Rebranchez le fil de connexion entre le boîtier de direction et le régulateur électronique
Il ne charge pas	1. La tension ou le courant de sortie de l'alimentation est trop élevé. 2. Le câble de charge ou la batterie est cassé.	1. La tension et le courant de sortie de l'alimentation doivent être de 5 V 0,5 à 2 A. 2. Contactez le service client ENOZE
quelque chose manque ou est cassé	appuyez sur la gâchette d'accélérateur pendant l'appairage	1. contacter le Client ENOZE service
Les roues tournent toutes seules		Réparer sans tirer sur l'accélérateur

DEVICE EXPLOSION DIAGRAM

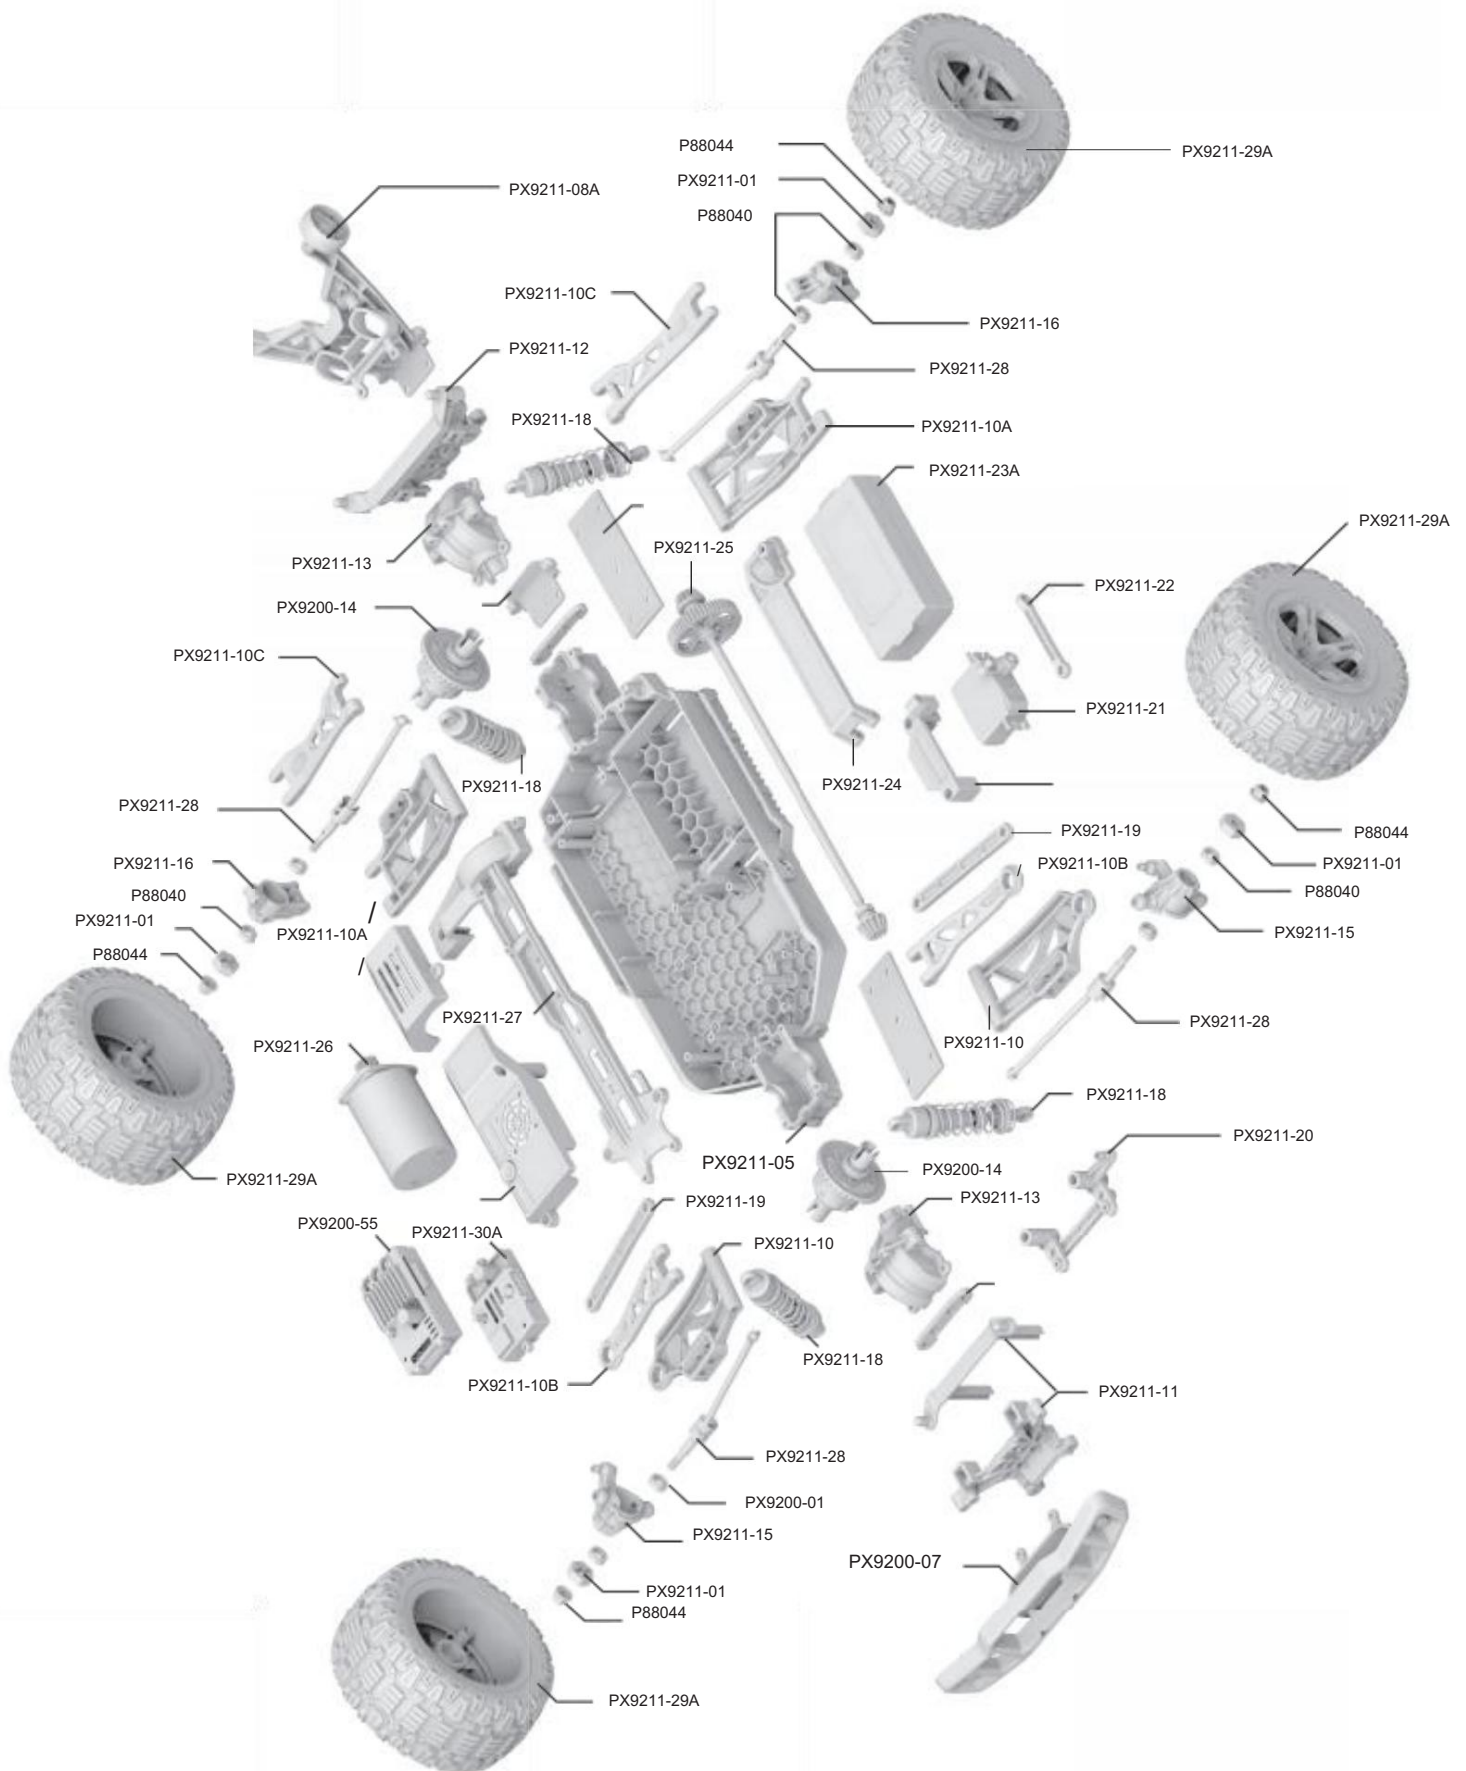

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX92001



Φ Vis à tête ronde 2,6* 12PB 25

PX92002



Vis à tête ronde PB Φ2 . 6*

PX92003



2,6*12*7PWB

PX92004



Vis à tête ronde 3 * 1 2

PX92005



F2. 3 * 1 0 équipement PBS

PX92006



Moyen 2,6 * 1 2PB Vis

PX92007



Moyen 1,7 * 8 membres de l'équipage du PBS

PX92008



2 * 8 équipement PBS

PX92009



Φ 2. Vis 3*14PB

PX920010



roue hexagonale

PX92011



Φ Roulement à billes 8*10*3

PX92012



Φ 3*48 Avant/Arrière Inférieur
axe de suspension A

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9211-05



châssis

PX9211-06



Pare-chocs de type tube

PX9211-07



9200 - Pare-chocs avant/arrière

PX92014



Ti Bar

PX9211-10B



Lower su pension Arm

PX9211-10

Tour d'amortisseur avant et
montant de carrosserie

PX9211-10C

Tour d'amortisseur avant et
montant de carrosserie

PX9211-10A

Tour d'amortisseur arrière
montant de carrosserie

PX9211-11

Tour d'amortisseur avant et
montant de carrosserie

PX9211-12

Tour d'amortisseur arrière
montant de carrosserie

PX9211-13



Boîte de vitesses avant/arrière

PX9211-14



Engrenage principal différentiel complet

PX9211-15



Support de direction avant

PX9211-16



Montant arrière

PX9211-18



Amortisseur avant/arrière

PX9211-19



Lien servo

PX9211-20



Bras de direction complet

PX9211-21



servo

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9211-23A



Batterie

PX9211-24



Couverture de la batterie

PX9211-25



Ensemble d'arbre de transmission

PX9211-26



Moteur

PX9211-27

Motor housing
Superposition de moteurs

PX9211-28



joint de transmission universel

PX9211-29A



roue complète

PX9211-08A



roue à vide complète

PX9211-30A



ÉCHAP

PX9200-55



ESC PRO

PX92008



châssis en tôle d'acier

PX9200-34



Tournevis cruciformes 3MM

PX9200-35



Clé hexagonale 2MM

PX9200-36



Transmetteur 2.4G

PX9200-37



USB

PX9200-38



clé à douille

PX9200-39



Engrenage moteur (22T)

PX9200-40



Couverture anti-chaueur du moteur

1. According to the instructions provided on the manual. Some part needs to be assembled and adjusted by adults.
2. Please use under the guidance of an adult.
3. Please promptly put away the packing materials so as not to cause harm to children.
4. Do not operate on a location where water is trapped or under the rain. Parts of the product may malfunction if exposed to water.
5. Do not touch the rotating wheel to avoid injury.
6. The product contains small parts that may pose a risk of ingestion or suffocation.
7. To remotely control the product on the road or in a crowd to avoid accidents.
8. It is necessary to periodically check the charging USB cable, plug, housing and other components, and immediately unplug if found to be damaged.
9. This product can only use the factory configured USB cable to charge the product battery.
10. USB cable, battery box, and battery must be inserted into the same specified power supply as the product symbol.
11. The USB charging cable and the battery is not a toy.
12. Disconnect the rechargeable USB cable before cleaning the toy.
13. If you observe electrical charges during product usage, turn off the device immediately.
14. When installing or replacing the battery, pay attention to the correct polarity of the battery.
15. The remote control car uses a 7.4V Lithium battery.
16. It is strictly prohibited do the following actions such as but not limited to disassemble, modify, crash, puncture, drop, throw in a fire or any other means of causing damage to the product to avoid harm to the user and other participants.
17. Do not expose the battery to prolonged exposure to sunlight to prevent danger.
18. It is advisable to store the battery at a temperature below 30°C. Do not store it in a place with heat, high temperature, or humidity to avoid danger.
19. Non-rechargeable batteries cannot be charged.
20. When charging a rechargeable battery, adult supervision is required.
21. The rechargeable battery should be removed from the toy before charging.
22. Do not mix old and new or different types of batteries.
23. Only use the USB cable configured by this product when charging the battery.
24. Do not disassemble the battery or modify the battery to avoid risk of fire or explosion.
25. After the battery is used, it should be taken out of the remote control car. After cooling the battery, you can then charge it and placed it on a safe location. Unplug the battery outlet from the USB charging cable when not in used and disconnect the power line.
26. Stop using the battery as soon as it gives a foul smells or suddenly becomes hot, deformed, discolored, or otherwise abnormal during use or charging.
27. After the battery of the remote controller runs out, battery temperature is usually high and would recommend to wait for 30 minutes before charging the battery again. Otherwise, it may damage the battery.
28. Drained batteries should be removed immediately.
29. Do not cause the electrical supply of the wiring port to short circuit.
30. If you do not use the product for a long time, remove the batteries of the remote control car and remote control.
31. instructions contains important product information, please give time to read for better product experience.

GENERAL INFORMATION

FCC Notice:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC Notice:

This device complies with Canada Industry licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference; and
- (2) this device must accept any interference. Including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN NMB-3 (B)

RF Exposure

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

BATTERY WARNING:

1. Failure to follow all the instructions may result in serious injury, irreparable damage to the battery and may cause a fire, smoke or explosion.
2. Always check the battery's condition before charging or using it.
3. Replace the battery if damaged, gives a foul odor or show signs of overheating, discoloration, deformation and leakage.
4. Never use anything other than the approval charger the battery. Always use a balancing charger for battery. It is recommended that you do not to use any other charger than the one provided with the product.
5. The battery temperature must never exceed 60°C (140°F) otherwise the battery could be damaged or ignite.
6. Never charge on a flammable surface, near flammable products or inside a vehicle (preferably place the battery in a non-flammable and nonconductive container).
7. Never leave the battery unattended during the charging process. Never disassemble or modify the housing's wiring, or puncture the cells. Always ensure that the charger output voltage corresponds to the voltage of the battery. Do not overcharge the batter that may cause short circuit.

8. N'exposez jamais la batterie à l'humidité ou à la lumière directe du soleil, et ne la stockez pas dans un endroit où les températures pourraient dépasser 60°C (voiture au soleil par exemple).

9. Gardez-le toujours hors de portée des enfants.

10. Une utilisation incorrecte de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou d'autres dangers.

11. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées qu'avec la batterie. surveillance d'un adulte.

12. Des types de piles différents ou des piles neuves ou usagées différentes ne doivent pas être mélangées.

13. Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.

14. La borne d'alimentation doit être utilisée correctement pour éviter les courts-circuits. Examen du transformateur et de la batterie

Il est recommandé de vérifier régulièrement l'état du cordon, de la prise, du boîtier et d'autres pièces. Si des dommages sont constatés, observé, il ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé.

15. L'emballage doit être conservé car

it contains important information.

16. Le jouet ne doit être connecté qu'à C

lass II equipment bearing the symbol.



Camion tout-terrain télécommandé

Informations FCC (ID FCC : 2AM0Z9300E19880224) :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable

Le non-respect de ces instructions pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes deux conditions :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un produit numérique de classe B.

appareil conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé, et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles dans

radiocommunications. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles avec la radio ou la télévision réception, qui peut être déterminée en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragés à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Élimination correcte



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE.

Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite collecte séparée des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et

tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels peuvent ne pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté à un point de collecte pour être recyclé appareils électriques et électroniques.



AVERTISSEMENT :

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Les enfants ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte. Ne jouez jamais seul dans l'eau ou au bord de l'étang.



AVERTISSEMENT:

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT-Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Les enfants ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte. Il ne faut jamais jouer seul dans l'eau ou au bord de l'étang.

Fabricant : SHANTOU PENGXIANG TOYS FACTORY.

Adresse : Ville, province du Guangdong, Chine Bâtiment Pengxiang, Gangxia
Route, zone industrielle de Bumei, région de Chenghai, Shantou

Représentant CE : E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Ferngesteuerter Geländewagen für jedes Terrain

MODELL: 9200E

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

All-Terrain-Fernbedienung
Steuern Sie den Geländewagen



9200E



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

PREFACE

Um Ihre Erfahrung mit diesem ferngesteuerten Auto so einfach und bequem wie möglich zu machen, lesen Sie bitte die Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden. Genießen Sie und haben Sie Spaß mit dem Produkt, während Sie das Handbuch für zukünftige Wartung und Referenz.

1. Um die legitimen Rechte und Interessen der Nutzer zu schützen, lesen Sie bitte sorgfältig den Inhalt von dieses Handbuch, bevor Sie dieses Produkt


verwenden. 2. Beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt die Anforderungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf nicht beschränkt auf die Anweisungen und Sicherheitshinweise. Für Personenschäden, Unfälle, Sachschäden, Rechtsstreitigkeiten Streit, oder jedes andere unerwünschte Ereignis, das einen Interessenkonflikt verursacht, der sich aus der Verwendung des Produkts oder einer unwiderstehliche Faktoren, die gegen die Sicherheitshinweise verstoßen, trägt der Benutzer die damit verbundenen Verantwortlichkeiten und Verluste. ENOZE übernimmt keine Verantwortung. 3. Sobald Sie das Produkt verwenden, wird davon ausgegangen, dass Sie alle Begriffe und Inhalte der Anleitung (u.a. Haftungsausschlüsse, Sicherheitshinweise, Warnhinweise etc.) im Lieferumfang dieses Produkts enthalten.

4. Falls Sie Probleme mit irgendeinem Aspekt des Produkts haben, sei es Betrieb oder Wartung, bitte Kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter oder den Kundendienst von ENOZE .

PACKAGE CONTENTS

					
RC Auto	Fernbedienung	Aufladen über USB Kabel	Batterie	Produkthandbuch Zubehörpaket	

CHARGING

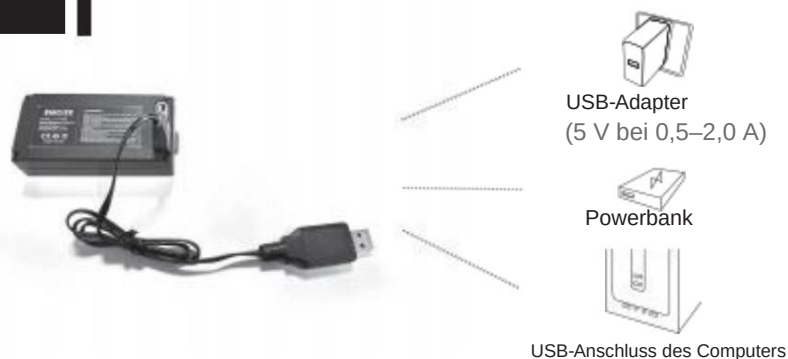


Die Batterie ist beim Laden nicht vollständig geladen. Wenn die Autobatterie schwach ist, startet das Auto die LVC-Schutzfunktion (Low Voltage Cutoff), um die Batterie zu schützen. Das Auto kann nur wenden, nicht vorwärts und rückwärts fahren. Bitte laden Sie den Akku auf.

1. Stecken Sie das USB-Ladekabel in den USB-Ladeanschluss des Computers, der Powerbank oder des USB-Adapters (5 V @ 0,5–2,0A) .
2. Verbinden Sie das Batteriekabel mit dem USB-Ladekabel. 3. Ladezeit: ca. 180 Minuten.
4. Die grüne Kontrollleuchte am USB-Ladekabel blinkt, wenn es aufgeladen wird, und leuchtet dauerhaft, wenn es vollständig aufgeladen ist. aufgeladen.

AUFMERKSAMKEIT:


o Bitte behalten Sie den Akku beim Laden im Blick. Legen Sie den Akku NICHT auf eine brennbare Oberfläche. o Wenn Akkupack und USB-Ladekabel beschädigt sind, verwenden Sie sie nicht weiter und ersetzen Sie das Zubehör. so schnell wie möglich.

RC CAR'S DETAILS

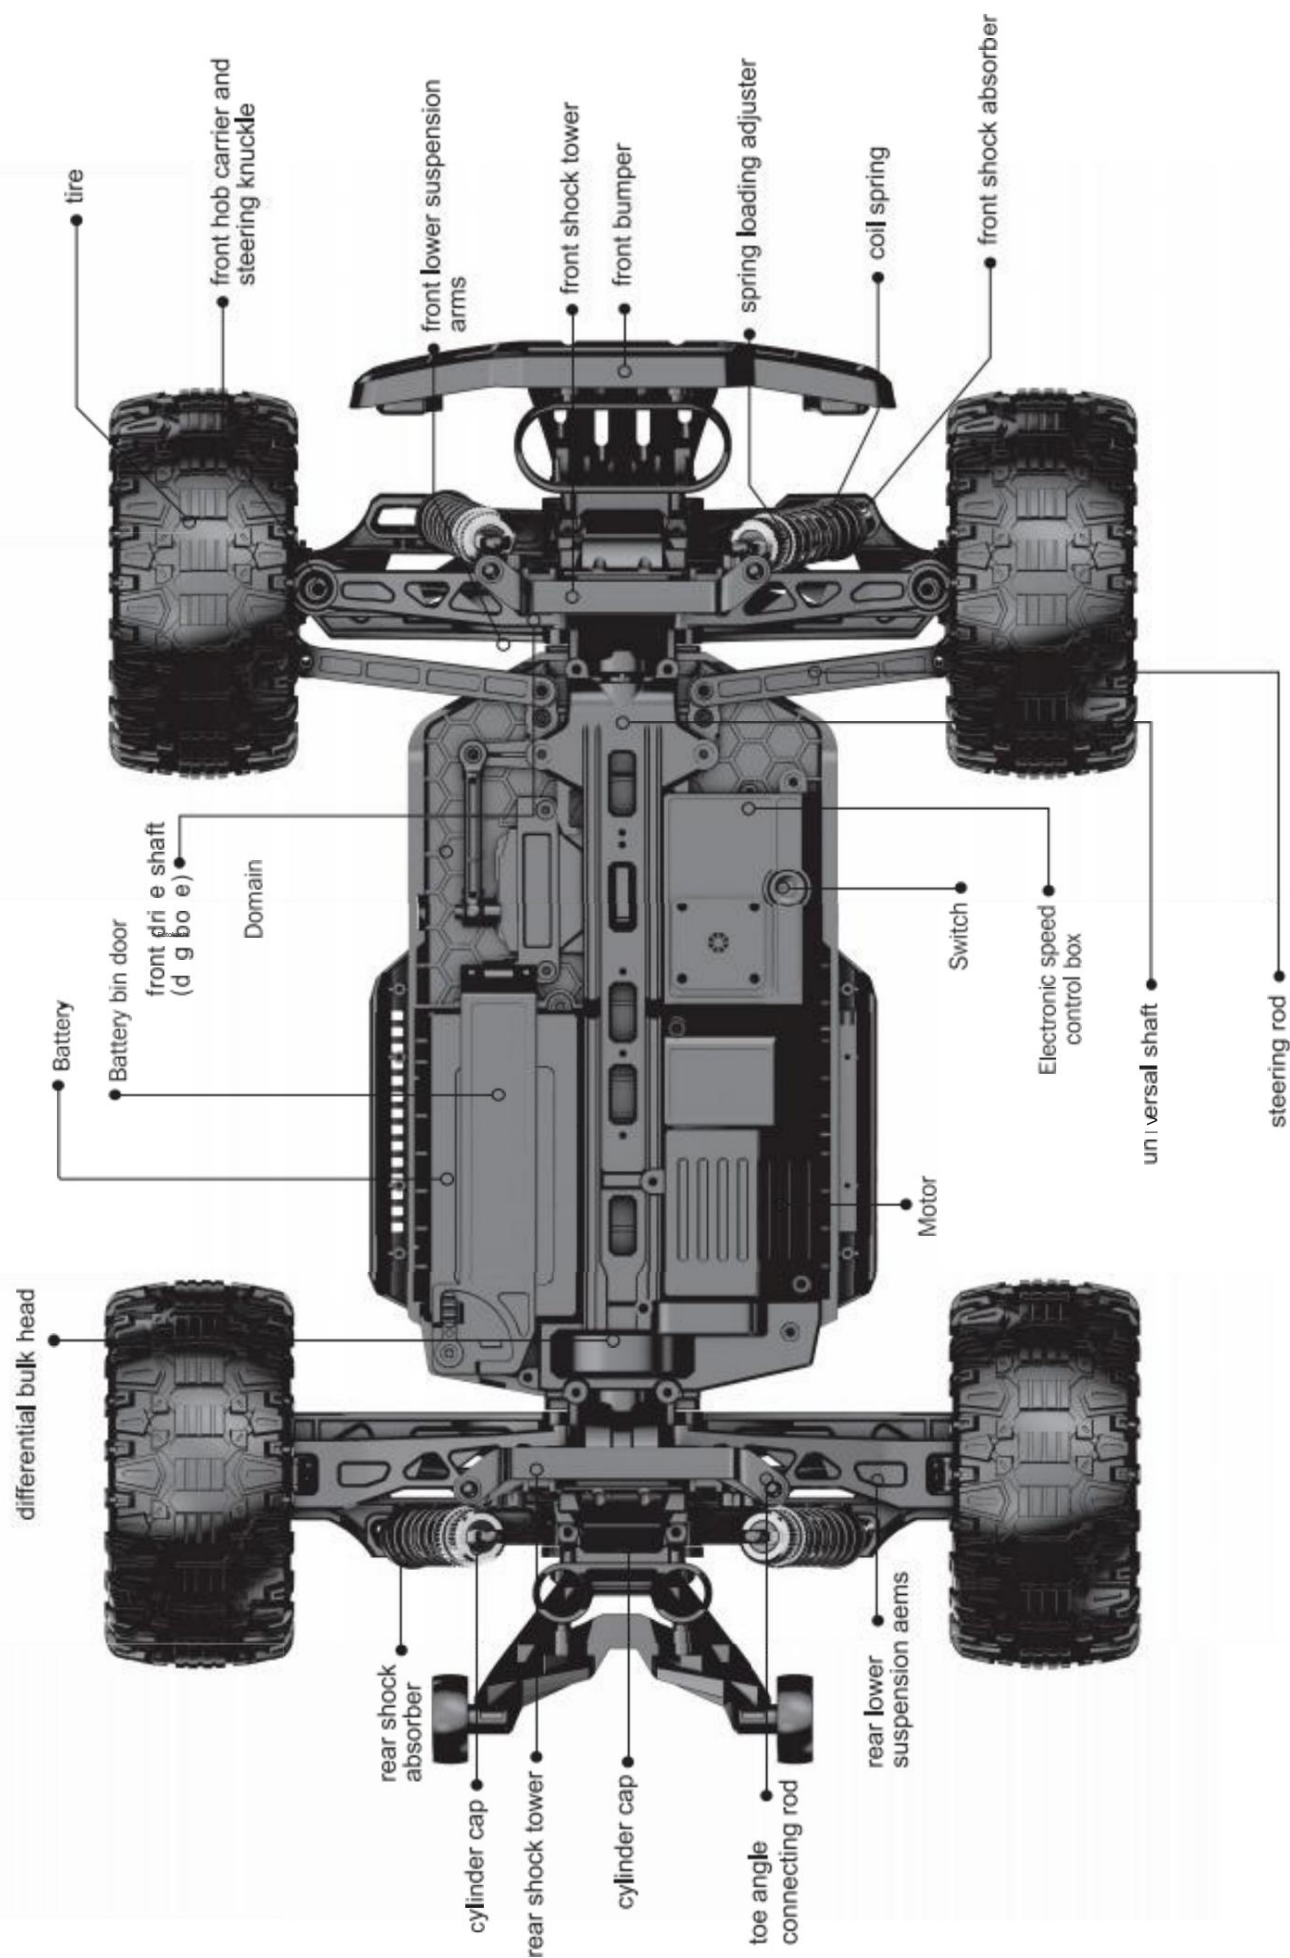



REMOTE CONTROL FUNCTIONS

REMOTE CONTROLLER

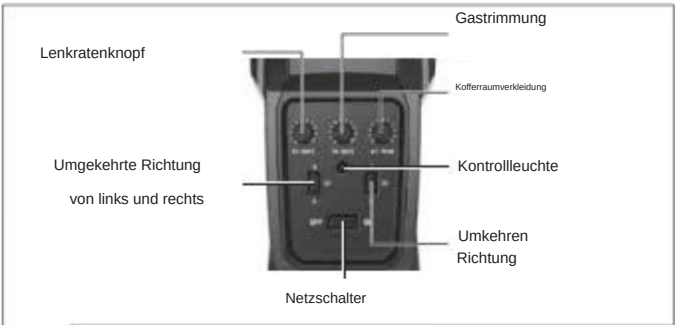

Batterie der Fernbedienung: ȳ
Drücken Sie die Batterieabdeckung nach außen. ȳ Legen Sie 3 x 1,5 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in der richtigen Richtung ein.
ȳ Drücken Sie die Batterieabdeckung nach innen.

Wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird und die Batterie der Fernbedienung schwach ist, blinkt die Kontrollleuchte der Fernbedienung langsam.

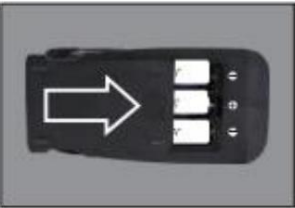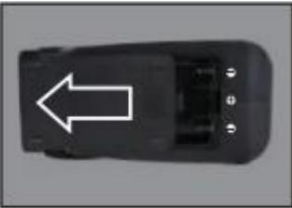

1. Wenn der Abzug zurückgezogen wird, das Fahrzeug Fortschritte
2. Wenn das Fahrzeug vorwärts fährt, drücken Sie die Drücken Sie den Auslöser nach vorne und das Fahrzeug brems.
3. wenn der Auslöser auf der Fernbedienung zurückkehrt bis zur Mitte, drücken Sie den Auslöser erneut nach vorne und das Fahrzeug wird sich zurückziehen.

REMOTE LED CODES

LED-Farbe/Muster	Name	Hinweise
Rotes Licht immer an	Normales Fahren Muster	
Rotes Licht mit langsamem Blinken (an bei 0,5 s/aus bei 0,5 s)	Hinweis auf geringen Stromverbrauch	Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung neue Batterie in die Fernbedienung einsetzen
Rotes Licht mit schnellem Blinken Verbindung fehlgeschlagen/Fehler Wenn Sender und Empfänger nicht erfolgreich verbunden werden konnten (an bei 0,125 s/aus bei 0,125 s), schließen Sie bitte das Remote-System und starten Sie es neu für Wiederherstellung des Normalbetriebs. Bitte überprüfen Sie die Überschreitung Bereich, schwache Batterie oder beschädigte Antenne, wenn das Verbindung ist fehlgeschlagen.		


BATTERY INSTALLATION

RC CAR BATTERY


Wenn das Auto längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterie. Stellen Sie sicher, dass Sie es ausschalten und die Batterie.




1. Öffnen Sie den Batteriefachschalter im Uhrzeigersinn

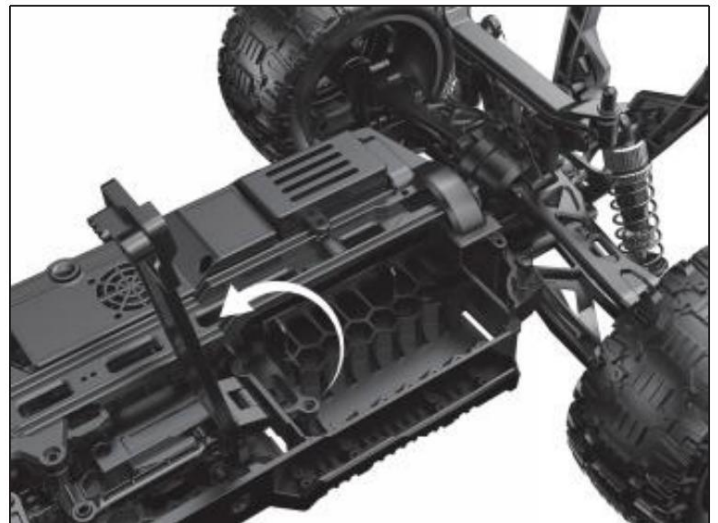

2. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel

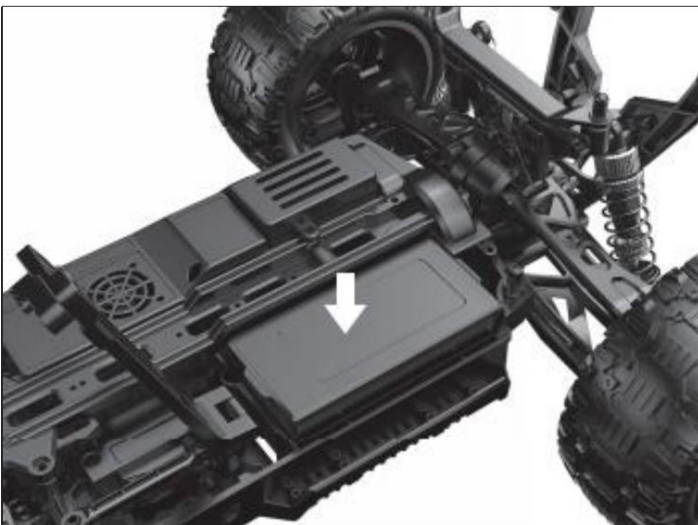

3. Installieren Sie die Batterie sorgfältig

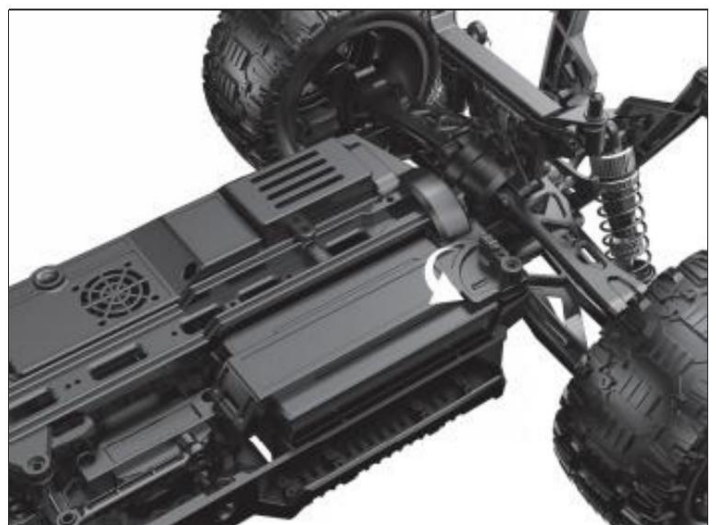

4. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf und schließen Sie den Fachschalter im Uhrzeigersinn.

MAXIMUM SPEED CONTROL

Drehen Sie den Geschwindigkeitsschalter gegen den Uhrzeigersinn zu Reduzieren Sie die maximale Geschwindigkeit des Autos.



Drehen Sie den Geschwindigkeitsschalter im Uhrzeigersinn zur Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit des Autos.

REMOTE CONTROL BATTERY

FINE TUNING KNOB OF STEERING



<Meso-Position>

<Meso-Position>



OPERATING YOUR CAR

ANFANG

• Stellen Sie sicher, dass die Batterie geladen ist.

• Legen Sie Batterien in das Auto und die Fernbedienung ein.

3 Schalten Sie den Fernschalter ein und halten Sie dann die Auto Netzschalter zum Einschalten des Autos.

(Ziehen Sie den Gashebel während des Pairings NICHT.)

• Beide Geräte werden automatisch gekoppelt. (Die Fernbedienungs-Stromanzeige und die Die Auto-Ladeanzeige blinkt

während auf den Pairing-Vorgang gewartet wird und leuchtet dauerhaft, sobald das Pairing war erfolgreich)



Abbildung 1



HINWEIS! STELLEN SIE SICHER, DASS DIE VERBINDUNG ZWISCHEN FERNBEDIENUNG UND UND STECKER VOR DEM BETRIEB DES FAHRZEUGS.



Abbildung 2

BETRIEBSINHALT

- Ziehen Sie den Auslöser, damit das Auto langsam vorwärtsfährt, und fahren Sie beim erneuten Ziehen schnell vorwärts.
- Drücken Sie den Auslöser nach vorne, um das Auto anzuhalten, und fahren Sie beim erneuten Drücken in die entgegengesetzte Richtung weiter.
- bei einer Kollision den Abzug lösen .
- Wenn die Batterie schwach wird, rollt das Auto, bis es anhält. Das Auto ist mit LVC ausgestattet, um die Batterie zu schützen.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FRAGE	URSACHE	LÖSUNG
Keine Übereinstimmung oder kann es nicht kontrollieren	1. Die Autobatterie oder die Batterie der Fernbedienung ist völlig leer. 2. Außerhalb der Reichweite der Fernbedienung.	1. Ersetzen Sie die geladene Batterie 2. Reparieren Sie sie und halten Sie sie in Reichweite
kann nicht weitergehen oder umgekehrt	1. Schwache Batterie 2. Das Auto hat einen Kurzschluss, als es nass wurde 3. Schlechter Kontakt zwischen Motor und elektronischem Regler	1. Laden 2. Lassen Sie das Auto vollständig trocknen 3. Schließen Sie das Verbindungskabel zwischen Motor und elektronischem Regler wieder an
kann nicht links oder rechts abbiegen	1. Schwache Batterie 2. Das Auto hat einen Kurzschluss, als es nass wurde 3. Schlechter Kontakt zwischen Lenkgetriebe und elektronischem Regler	1. Laden 2. Lassen Sie das Auto vollständig trocknen 3. Schließen Sie das Verbindungskabel zwischen dem Lenkgetriebe und dem elektronischen Regler wieder an
Es wird nicht aufgeladen	1. Die Ausgangsspannung oder der Ausgangsstrom des Netzteils ist zu hoch. 2. Das Ladekabel oder der Akku ist defekt.	1. Die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom des Netzteils sollten 5 V, 0,5 bis 2 A betragen. 2. Kontaktieren Sie den ENOZE- Kundendienst
etwas fehlt oder ist kaputt	Ziehen Sie während des Pairings den Gashebel	1. Service ENOZE Kunde kontaktieren
Die Räder drehen sich von selbst		Reparatur ohne Gas geben

SPECIFICATIONS

Fahren: 4WD

Motor: 540 Bürstentreiber

Batterie: 7,4-V-Batterie

Fernbedienungsfrequenz: 2,4 GHz

Fernentfernung: 100 m

Lademodus: USB-Balance-Ladekabel

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FRAGE	URSACHE	LÖSUNG
Keine Übereinstimmung oder kann es nicht kontrollieren	1. Die Autobatterie oder die Batterie der Fernbedienung ist völlig leer. 2. Außerhalb der Reichweite der Fernbedienung.	1. Ersetzen Sie die geladene Batterie 2. Reparieren Sie sie und halten Sie sie in Reichweite
kann nicht weitergehen oder umgekehrt	1. Schwache Batterie 2. Das Auto hat einen Kurzschluss, als es nass wurde 3. Schlechter Kontakt zwischen Motor und elektronischem Regler	1. Laden 2. Lassen Sie das Auto vollständig trocknen 3. Schließen Sie das Verbindungskabel zwischen Motor und elektronischem Regler wieder an
kann nicht links oder rechts abbiegen	1. Schwache Batterie 2. Das Auto hat einen Kurzschluss, als es nass wurde 3. Schlechter Kontakt zwischen Lenkgetriebe und elektronischem Regler	1. Laden 2. Lassen Sie das Auto vollständig trocknen 3. Schließen Sie das Verbindungskabel zwischen dem Lenkgetriebe und dem elektronischen Regler wieder an
Es wird nicht aufgeladen	1. Die Ausgangsspannung oder der Ausgangsstrom des Netzteils ist zu hoch. 2. Das Ladekabel oder der Akku ist defekt.	1. Die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom des Netzteils sollten 5 V, 0,5 bis 2 A betragen. 2. Kontaktieren Sie den ENOZE- Kundendienst
etwas fehlt oder ist kaputt	Ziehen Sie während des Pairings den Gashebel	1. Service ENOZE Kunde kontaktieren
Die Räder drehen sich von selbst		Reparatur ohne Gas geben



RETAIL ACCESSORY VIEW

PX92001



Φ 2,6*12PB Rundkopfschraube 25

PX92002



γ 2. 6 * PB Rundkopfschraube

PX92003



2,6 * 12 * 7 Leiterplatte

PX92004



γ 3 * 1 2 Rundkopfschraube

PX92005



F 2. 3 * 10 PBS-Besatzung

PX92006



Mittel 2.6 * 1 2PB Schraube

PX92007




Mittel 1,7 * 8 PBS-Besatzung

PX92008



γ 2 * 8 PBS Besatzung

PX92009

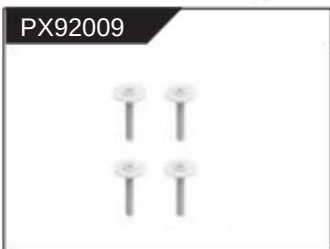

Φ 2. 3*14PB Schraube

PX920010



Rad Sechskant

PX92011



Φ 8*10*3 Kugellager

PX92012



Φ 3*48 Vorne/Hinten Unten
Aufhängebolzen A

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9211-05



Chassis

PX9211-06



Stoßstangen im Rohr-Stil

PX9211-07



9200 - Stoßstange vorne/hinten

PX92014



Ti-Bar

PX9211-10B



Untere Hängematte

PX9211-10

Vorderer Stoßdämpferturm
und Karosseriefosten

PX9211-10C

Hinterer Stoßdämpferturm
und Karosseriefosten

PX9211-10A

Hinterer Stoßdämpferbrücke
und Karosseriefosten

PX9211-11

Vorderer Stoßdämpferturm
und Karosseriefosten

PX9211-12

Hintere Stoßdämpferbrücke
und Karosseriehalter

PX9211-13



Vorderes/hinteres Getriebe

PX9211-14



Differential-Hauptzahnrad komplett

PX9211-15



Vorderer Lenkungsträger

PX9211-16



Hinterer Pfosten

PX9211-18



Stoßdämpfer vorn/hinten

PX9211-19



Servo-Verbindung

PX9211-20



Lenkerarm komplett

PX9211-21



Servo

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9211-23A



Batterie

PX9211-24



Batterieabdeckung

PX9211-25



Antriebswellenbaugruppe

PX9211-26



Motor

PX9211-27



Motor Layering

PX9211-28



Kardangelenk

PX9211-29A



Rad komplett

PX9211-08A



Saugrad komplett

PX9211-30A



ESC

PX9200-55



ESC PRO

PX92008



Fahrgestell aus Stahlblech

PX9200-34



3MM Kreuzschlitzschraubendreher

PX9200-35



2MM Sechskantschlüssel

PX9200-36



2,4G-Sender

PX9200-37



USB

PX9200-38



Steckschlüssel

PX9200-39



Motorgetriebe (22T)

PX9200-40



Motor Hitzeschutzabdeckung

1. According to the instructions provided on the manual. Some part needs to be assembled and adjusted by adults.
2. Please use under the guidance of an adult.
3. Please promptly put away the packing materials so as not to cause harm to children.
4. Do not operate on a location where water is trapped or under the rain. Parts of the product may malfunction if exposed to water.
5. Do not touch the rotating wheel to avoid injury.
6. The product contains small parts that may pose a risk of ingestion or suffocation.
7. To remotely control the product on the road or in a crowd to avoid accidents.
8. It is necessary to periodically check the charging USB cable, plug, housing and other components, and immediately unplug if found to be damaged.
9. This product can only use the factory configured USB cable to charge the product battery.
10. USB cable, battery box, and battery must be inserted into the same specified power supply as the product symbol.
11. The USB charging cable and the battery is not a toy.
12. Disconnect the rechargeable USB cable before cleaning the toy.
13. If you observe electrical charges during product usage, turn off the device immediately.
14. When installing or replacing the battery, pay attention to the correct polarity of the battery.
15. The remote control car uses a 7.4V Lithium battery.
16. It is strictly prohibited do the following actions such as but not limited to disassemble, modify, crash, puncture, drop, throw in a fire or any other means of causing damage to the product to avoid harm to the user and other participants.
17. Do not expose the battery to prolonged exposure to sunlight to prevent danger.
18. It is advisable to store the battery at a temperature below 30°C. Do not store it in a place with heat, high temperature, or humidity to avoid danger.
19. Non-rechargeable batteries cannot be charged.
20. When charging a rechargeable battery, adult supervision is required.
21. The rechargeable battery should be removed from the toy before charging.
22. Do not mix old and new or different types of batteries.
23. Only use the USB cable configured by this product when charging the battery.
24. Do not disassemble the battery or modify the battery to avoid risk of fire or explosion.
25. After the battery is used, it should be taken out of the remote control car. After cooling the battery, you can then charge it and placed it on a safe location. Unplug the battery outlet from the USB charging cable when not in used and disconnect the power line.
26. Stop using the battery as soon as it gives a foul smells or suddenly becomes hot, deformed, discolored, or otherwise abnormal during use or charging.
27. After the battery of the remote controller runs out, battery temperature is usually high and would recommend to wait for 30 minutes before charging the battery again. Otherwise, it may damage the battery.
28. Drained batteries should be removed immediately.
29. Do not cause the electrical supply of the wiring port to short circuit.
30. If you do not use the product for a long time, remove the batteries of the remote control car and remote control.
31. instructions contains important product information, please give time to read for better product experience.

GENERAL INFORMATION

FCC Notice:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC Notice:

This device complies with Canada Industry licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference; and
- (2) this device must accept any interference. Including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN NMB-3 (B)

RF Exposure

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

BATTERY WARNING:

1. Failure to follow all the instructions may result in serious injury, irreparable damage to the battery and may cause a fire, smoke or explosion.
2. Always check the battery's condition before charging or using it.
3. Replace the battery if damaged, gives a foul odor or show signs of overheating, discoloration, deformation and leakage.
4. Never use anything other than the approval charger the battery. Always use a balancing charger for battery. It is recommended that you do not to use any other charger than the one provided with the product.
5. The battery temperature must never exceed 60°C (140°F) otherwise the battery could be damaged or ignite.
6. Never charge on a flammable surface, near flammable products or inside a vehicle (preferably place the battery in a non-flammable and nonconductive container).
7. Never leave the battery unattended during the charging process. Never disassemble or modify the housing's wiring, or puncture the cells. Always ensure that the charger output voltage corresponds to the voltage of the battery. Do not overcharge the batter that may cause short circuit.

8. Setzen Sie den Akku niemals Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus und lagern Sie ihn nicht an einem Ort, an dem die Temperaturen 60 °C (z. B. Auto in der Sonne).

9. Bewahren Sie es stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

10. Unsachgemäßer Umgang mit der Batterie kann zu Feuer, Explosion oder anderen Gefahren führen.

11. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur mit dem Aufsicht eines Erwachsenen.

12. Verschiedene Batterietypen oder verschiedene neue oder gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.

13. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.

14. Die Versorgungsklemme sollte gut verwendet werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Überprüfung des Transformators und der Batterie Ladegerät regelmäßig wird empfohlen, um Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen zu überprüfen. Wenn Schäden beobachtet, Es darf bis zur Reparatur nicht weiter verwendet werden.

15. Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da it contains important information.

16. Das Spielzeug darf nur an C angeschlossen werden. lass II equipment bearing the symbol.



Ferngesteuerter Geländewagen für jedes Terrain

FCC-Informationen (FCC-ID: 2AM0Z9300E19880224):

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Partei genehmigt wurden, Bei Nichtbeachtung erlischt die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden

Die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortliche Person kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B.

Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen sicherstellen, angemessener Schutz gegen schädliche Störungen bei Installation in Wohngebäuden.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht installiert ist und in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwendet, kann es zu Störungen in

Funkkommunikation. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass es in einem bestimmte Installation. Wenn dieses Produkt schädliche Interferenzen mit Radio- oder Fernsehsendern verursacht, Empfang, der durch Aus- und Einschalten des Produkts ermittelt werden kann, ist der Benutzer

empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
 - Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
 - Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der Empfänger.
- verbunden.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Richtige Entsorgung



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt getrennte Müllentsorgung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und

alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Als solche gekennzeichnete Produkte sind möglicherweise nicht nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zur Wiederverwertung an einer Sammelstelle abgegeben werden. elektrische und elektronische Geräte.



WARNUNG:

ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

Kinder sollten es nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Spielen Sie niemals alleine im Wasser oder am Teich.



WARNUNG:

Erstickungsgefahr – Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter weniger als 3 Jahre alt.

Kinder sollten es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Es ist nicht notwendig Spielen Sie niemals alleine im Wasser oder am Teichrand.

Hersteller: SHANTOU PENGXIANG TOYS FACTORY.

Adresse: Stadt, Provinz Guangdong, CHINA Pengxiang Gebäude, Gangxia Straße, Bumei-Industriegebiet, Chenghai-Gebiet, Shantou

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Camion fuoristrada telecomandato per tutti i terreni
MODELLO: 9200E

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tutto il terreno remoto
Controllo fuoristrada camion



9200E



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

PREFACE

Per rendere la tua esperienza con questa macchina telecomandata il più semplice e comoda possibile, ti preghiamo di leggere istruzioni fornite prima di utilizzare il prodotto. Godetevi e divertitevi con il prodotto, conservando il manuale per futura manutenzione e riferimento.

1. Al fine di proteggere i legittimi diritti e interessi degli utenti, si prega di leggere attentamente il contenuto di questo manuale prima di utilizzare questo

prodotto. 2. quando si utilizza questo prodotto, assicurarsi di osservare e soddisfare rigorosamente i requisiti che includono ma non limitato alle istruzioni e alle linee guida di sicurezza. Per qualsiasi lesione personale, incidente, perdita di proprietà, legale o qualsiasi altro evento avverso che causi un conflitto di interessi derivante dall'uso del prodotto o di qualsiasi controversia, fattori irresistibili che violano le istruzioni di sicurezza l'utente si assume le relative responsabilità e perdite. ENOZE non si assume alcuna responsabilità. 3. una volta


iniziato a utilizzare il prodotto, si ritiene che tu abbia letto, compreso e accettato tutti i termini e contenuti delle istruzioni (inclusi disclaimer, istruzioni di sicurezza, istruzioni di avvertenza, ecc.) incluso con questo prodotto.

4. In caso di problemi con qualsiasi aspetto del prodotto, che si tratti di funzionamento o manutenzione, ti preghiamo di contattarci. contatta il tuo agente di vendita locale o contatta l'assistenza clienti di ENOZE.

PACKAGE CONTENTS

					
Auto RC	Telecomando	Ricarica USB cavo	Batteria	prodotto M manuale Pacchetto accessori	

CHARGING

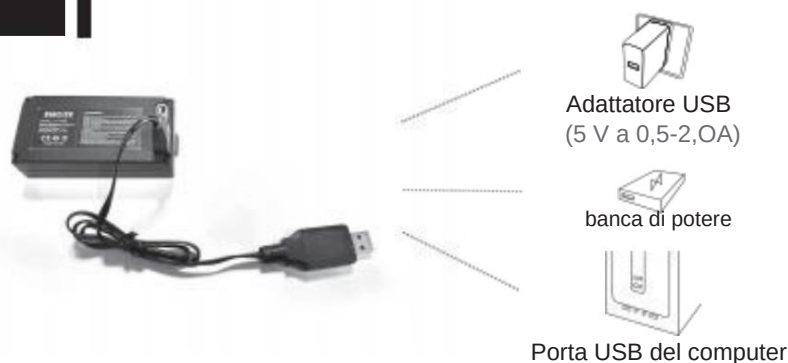


La batteria non è completamente carica quando viene realizzata. Quando la batteria dell'auto è scarica, l'auto avvierà la funzione di protezione LVC (interruzione di bassa tensione) per proteggere la batteria, l'auto può solo girare, non avanti e indietro. Per favore caricare la batteria.

- collegare il cavo di ricarica USB alla porta di ricarica USB del computer, del power bank o dell'adattatore USB (5 V @ 0.5-2.0A).
- collegare il cavo della batteria al cavo di ricarica USB. 3. tempo di ricarica: circa 180 minuti.
- La spia verde sul cavo di ricarica USB lampeggerà quando è in carica e diventerà fissa una volta completamente carica.

ATTENZIONE:

o si prega di tenere la batteria in vista durante la ricarica. NON posizionare la batteria su una superficie infiammabile. o Se la batteria e il cavo di ricarica USB sono danneggiati, interrompere immediatamente l'utilizzo e sostituire gli accessori appena possibile.

RC CAR'S DETAILS

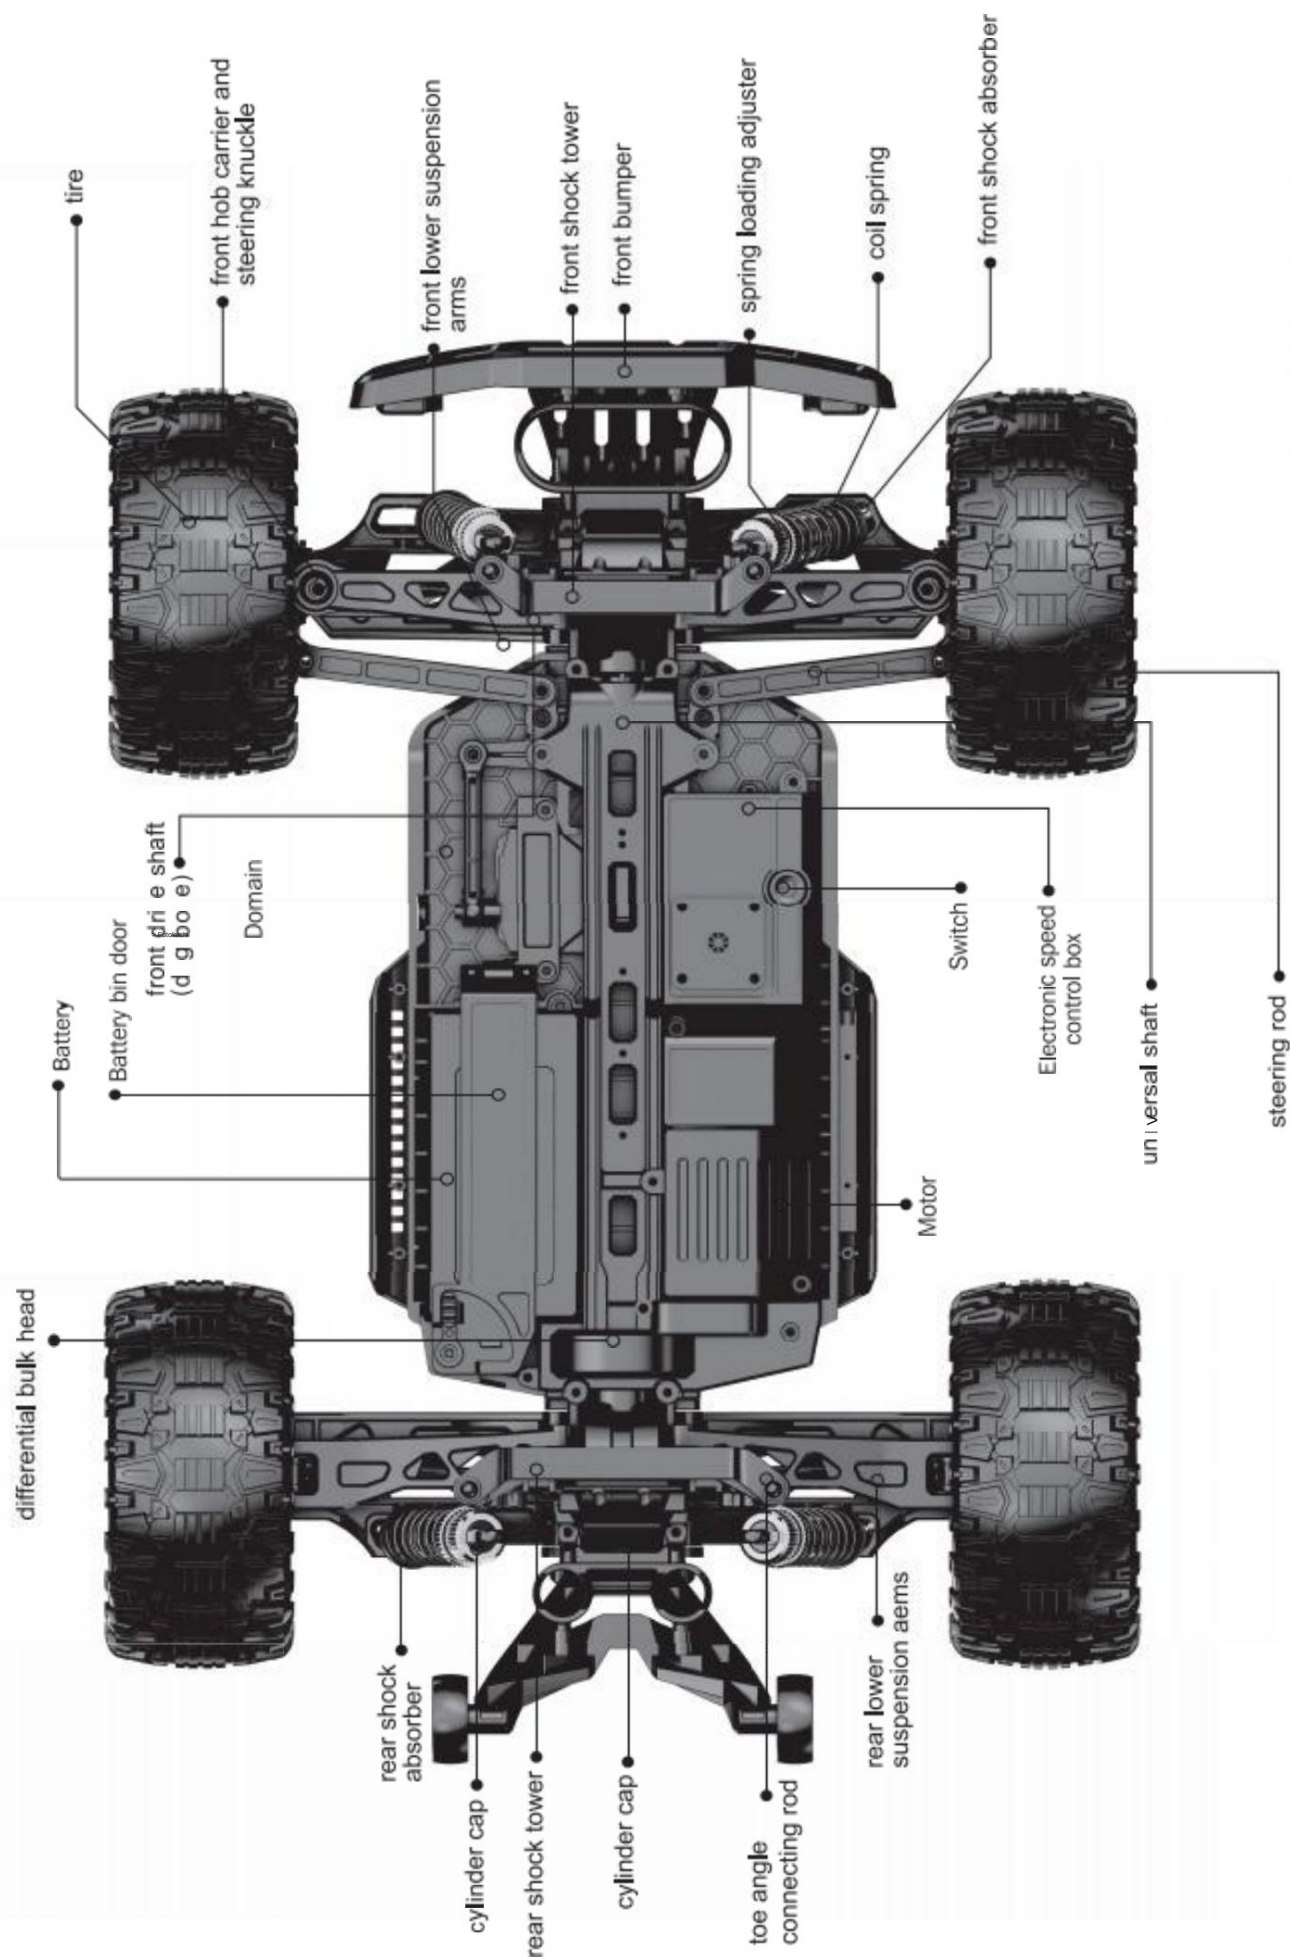



REMOTE CONTROL FUNCTIONS

REMOTE CONTROLLER



Batteria remota: ŷ spingere verso l'esterno il coperchio della batteria. ŷ Inserire 3 batterie AA da 1,5 (non incluse) nella direzione corretta. Spingere ŷ verso l'interno il coperchio della batteria.

Se il telecomando **W** non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo quando la batteria del telecomando è scarica, la spia luminosa del telecomando lampeggerà lentamente.

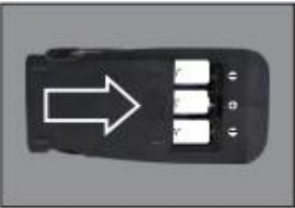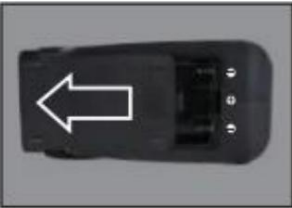

- 1. quando il grilletto viene tirato indietro, il veicolo avanza
- 2. quando il veicolo si muove in avanti, spingere il grilletto in avanti e il veicolo frenerà;
- 3. quando il grilletto del telecomando ritorna al punto medio, spingere di nuovo il grilletto in avanti e il veicolo si ritirerà.

REMOTE LED CODES

Colore/modello LED	Nome	Suggerimenti
Luce rossa sempre accesa	Guida normale modello	
Luce rossa con lampeggio lento (accesa a 0,5 s/spenta a 0,5 s)	Suggerimento di bassa potenza	Per maggiori informazioni fare riferimento al funzionamento di inserimento della nuova batteria nel telecomando
Luce rossa con connessione flash rapida non riuscita/errore Se il trasmettitore e il ricevitore non sono associati correttamente (accesi a 0,125 s/spenti a 0,125 s), chiudere il sistema remoto e riavviare per ripristino del normale funzionamento. si prega di controllare il superamento ambito, batteria scarica o antenna danneggiata se la connessione fallita.		


BATTERY INSTALLATION

RC CAR BATTERY


Se l'auto non verrà utilizzata per un lungo periodo, , assicurati di spegnerlo e rimuovere la batteria.




1. Aprire l'interruttore del vano batteria in senso orario

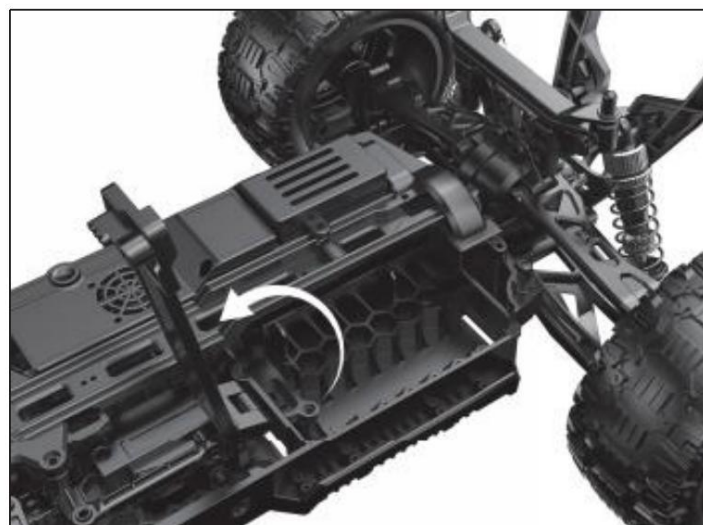

2. Aprire il coperchio del vano batteria

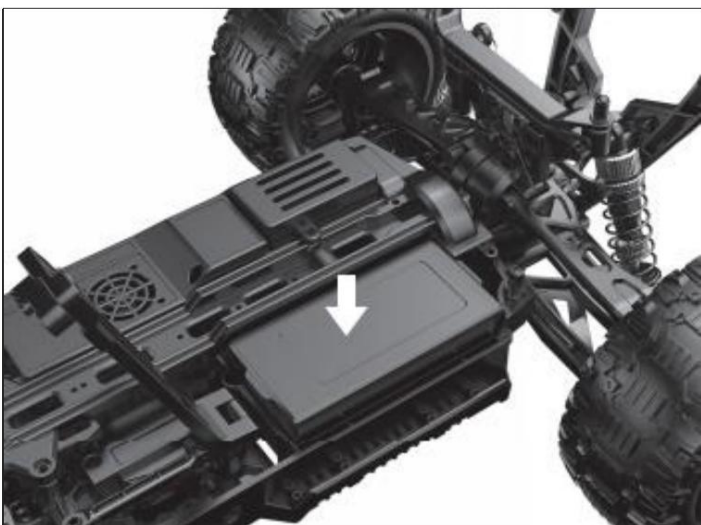

3. Installare la batteria correttamente

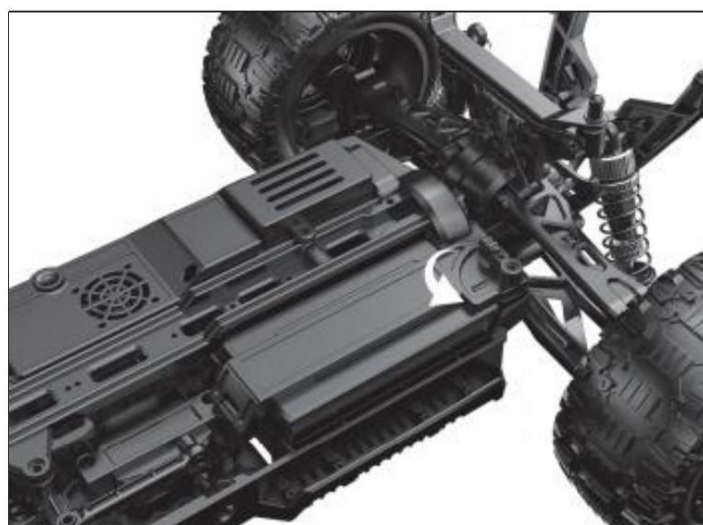

4. Riposizionare il coperchio della batteria e chiudere il vano batteria
interruttore del vano in senso orario.

MAXIMUM SPEED CONTROL

Girare l'interruttore della velocità in senso antiorario a ridurre il massimo velocità dell'auto.



Girare l'interruttore della velocità in senso orario per aumentare la velocità massima dell'auto.

REMOTE CONTROL BATTERY

FINE TUNING KNOB OF STEERING



<Meso-posizione>



OPERATING YOUR CAR

INIZIO

• Assicurarsi che la batteria sia carica. • Inserire le batterie nell'auto e nel telecomando.

3 Accendere l'interruttore di alimentazione remoto, quindi tenere premuto il tasto dell'auto interruttore di alimentazione per accendere l'auto.

(NON tirare il grilletto dell'acceleratore durante l'associazione)

• Entrambi si accoppieranno automaticamente. (L'indicatore di alimentazione remoto e l'la spia di alimentazione dell'auto lampeggerà

durante l'attesa del processo di associazione e diventerà fisso una volta completata l'associazione ha avuto successo)



NOTA! ASSICURARSI DI SEGUIRE LA CORRETTA CONNESSIONE TRA TELECOMANDO E CONNETTORE PRIMA DI UTILIZZARE L'AUTO.



Figura 1

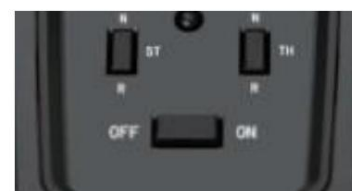


Figura 2

CONTENUTI OPERATIVI

- tirare il grilletto per far avanzare lentamente l'auto e avanzare rapidamente tirandolo di nuovo.
- spingere il grilletto in avanti per fermare l'auto e guidare nella direzione opposta quando si spinge di nuovo.
- in caso di collisione, allentare il grilletto.
- quando la batteria si sta scaricando, l'auto si muoverà fino a fermarsi. L'auto è dotata di Lvc per proteggere la batteria.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

DOMANDA	CAUSA	SOLUZIONE
Nessuna corrispondenza o non è possibile controllarlo	1. La batteria dell'auto o del telecomando è completamente scarica 2. Fuori dalla portata del telecomando	1. Sostituire la batteria carica 2. Riparare e mantenere a distanza remota
non posso andare avanti o invertire	1. Batteria scarica 2. L'auto è andata in cortocircuito quando si è bagnata 3. Contatto scadente tra motore e regolatore elettronico	1. Carica 2. Lasciare asciugare completamente l'auto 3. Ricollegare il filo di collegamento tra il motore e il regolatore elettronico
non puoi girare a sinistra o a destra	1. Batteria scarica 2. L'auto è andata in cortocircuito quando si è bagnata 3. Scarso contatto tra lo sterzo e il regolatore elettronico	1. Carica 2. Lasciare asciugare completamente l'auto 3. Ricollegare il filo di collegamento tra lo sterzo e il regolatore elettronico
Non si carica	1. La tensione o la corrente di uscita dell'alimentatore è troppo alta 2. Il cavo di ricarica o la batteria sono rotti	1. La tensione di uscita e la corrente dell'alimentatore devono essere 5 V 0,5 ~ 2 A 2. contattare il servizio clienti ENOZE
manca qualcosa o è rotto	tirare il grilletto dell'acceleratore durante l'associazione	1. contattare il Cliente ENOZE servizio
Le ruote girano da sole		Riparare senza tirare l'acceleratore

SPECIFICATIONS

Guidare:	4 ruote motrici
Motore:	540 driver della spazzola
Batteria:	7. Batteria da 4 V
Frequenza remota:	2.4GHz
Distanza remota:	1 0 0 metri
modalità di ricarica:	Cavo di ricarica USB bilanciato

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

DOMANDA	CAUSA	SOLUZIONE
Nessuna corrispondenza o non è possibile controllarlo	1. La batteria dell'auto o del telecomando è completamente scarica 2. Fuori dalla portata del telecomando	1. Sostituire la batteria carica 2. Riparare e mantenere a distanza remota
non posso andare avanti o invertire	1. Batteria scarica 2. L'auto è andata in cortocircuito quando si è bagnata 3. Contatto scadente tra motore e regolatore elettronico	1. Carica 2. Lasciare asciugare completamente l'auto 3. Ricollegare il filo di collegamento tra il motore e il regolatore elettronico
non puoi girare a sinistra o a destra	1. Batteria scarica 2. L'auto è andata in cortocircuito quando si è bagnata 3. Scarso contatto tra lo sterzo e il regolatore elettronico	1. Carica 2. Lasciare asciugare completamente l'auto 3. Ricollegare il filo di collegamento tra lo sterzo e il regolatore elettronico
Non si carica	1. La tensione o la corrente di uscita dell'alimentatore è troppo alta 2. Il cavo di ricarica o la batteria sono rotti	1. La tensione di uscita e la corrente dell'alimentatore devono essere 5 V 0,5 ~ 2 A 2. contattare il servizio clienti ENOZE
manca qualcosa o è rotto	tirare il grilletto dell'acceleratore durante l'associazione	1. contattare il Cliente ENOZE servizio
Le ruote girano da sole		Riparare senza tirare l'acceleratore



RETAIL ACCESSORY VIEW

Modello PX92001



Φ 2.6* 12PB Vite a testa tonda 25

Modello PX92002



Vite a testa tonda γ2 . 6* PB

Modello PX92003



2.6*12*7PWB

Modello PX92004



γ 3 * 1 2 Vite a testa tonda

Modello PX92005



F2. 3 * 1 0 equipaggio PBS

Modello PX92006



Medio 2.6 * 1 2PB Vite

Modello PX92007



Medio 1.7 * 8 membri della troupe PBS

PX92008



Φ 2.6* 12PB Vite
2 * 8 equipaggio PBS

Modello PX92009



Φ 2. Vite 3*14PB

Codice PX920010



ruota esagonale

Modello PX92011



Φ Cuscinetto a sfere 8*10*3

Modello PX92012



Φ 3*48 Anteriore/Posteriore Inferiore
perno di sospensione A

RETAIL ACCESSORY VIEW

Codice PX9211-05



telaio

Codice articolo: PX9211-06



Paraurti in stile tubolare

Codice articolo: PX9211-07



9200 - Paraurti anteriore/posteriore

Modello PX92014



Ti Bar

Modello PX9211-10B



Lower su pensione Arm

Modello PX9211-10

Torre ammortizzatore anteriore e
supporto corpo

Modello PX9211-10C

Ammortizzatore posteriore e corpo
e corpo del post

Modello PX9211-10A

Torre ammortizzatore
posteriore e supporto corpo

Modello PX9211-11

Torre ammortizzatore anteriore e
supporto corpo

Modello PX9211-12

Torre ammortizzatore
posteriore e supporto

Modello PX9211-13



Scatola del cambio anteriore/posteriore

Modello PX9211-14



Diff. Ingranaggio principale completo

Modello PX9211-15



Supporto sterzo anteriore

Modello PX9211-16



Montante posteriore

Modello PX9211-18



Ammortizzatore anteriore/posteriore

Modello PX9211-19



collegamento servo

Modello PX9211-20



Braccio dello sterzo completo

Modello PX9211-21



servo

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9211-23A



Batteria

Modello PX9211-24



Coperchio della batteria

Modello PX9211-25



Assemblaggio dell'albero motore

Modello PX9211-26



Motore

Modello PX9211-27



Stratificazione del motore

Modello PX9211-28



giunto di trasmissione universale

PX9211-29A



ruota completa

Codice articolo: PX9211-08A



ruota di aspirazione completa

Modello PX9211-30A



ESC

Modello PX9200-55



ESC PRO

Modello PX92008



lamiera di acciaio del telaio

PX9200-34



Cacciaviti a croce da 3 mm

PX9200-35



Chiave esagonale da 2 mm

PX9200-36



Trasmettitore 2.4G

PX9200-37



USB

PX9200-38



chiave a bussola

PX9200-39



Ingranaggio motore (22T)

PX9200-40



Copertura anti-calore del motore

1. According to the instructions provided on the manual. Some part needs to be assembled and adjusted by adults.
2. Please use under the guidance of an adult.
3. Please promptly put away the packing materials so as not to cause harm to children.
4. Do not operate on a location where water is trapped or under the rain. Parts of the product may malfunction if exposed to water.
5. Do not touch the rotating wheel to avoid injury.
6. The product contains small parts that may pose a risk of ingestion or suffocation.
7. To remotely control the product on the road or in a crowd to avoid accidents.
8. It is necessary to periodically check the charging USB cable, plug, housing and other components, and immediately unplug if found to be damaged.
9. This product can only use the factory configured USB cable to charge the product battery.
10. USB cable, battery box, and battery must be inserted into the same specified power supply as the product symbol.
11. The USB charging cable and the battery is not a toy.
12. Disconnect the rechargeable USB cable before cleaning the toy.
13. If you observe electrical charges during product usage, turn off the device immediately.
14. When installing or replacing the battery, pay attention to the correct polarity of the battery.
15. The remote control car uses a 7.4V Lithium battery.
16. It is strictly prohibited do the following actions such as but not limited to disassemble, modify, crash, puncture, drop, throw in a fire or any other means of causing damage to the product to avoid harm to the user and other participants.
17. Do not expose the battery to prolonged exposure to sunlight to prevent danger.
18. It is advisable to store the battery at a temperature below 30°C. Do not store it in a place with heat, high temperature, or humidity to avoid danger.
19. Non-rechargeable batteries cannot be charged.
20. When charging a rechargeable battery, adult supervision is required.
21. The rechargeable battery should be removed from the toy before charging.
22. Do not mix old and new or different types of batteries.
23. Only use the USB cable configured by this product when charging the battery.
24. Do not disassemble the battery or modify the battery to avoid risk of fire or explosion.
25. After the battery is used, it should be taken out of the remote control car. After cooling the battery, you can then charge it and placed it on a safe location. Unplug the battery outlet from the USB charging cable when not in used and disconnect the power line.
26. Stop using the battery as soon as it gives a foul smells or suddenly becomes hot, deformed, discolored, or otherwise abnormal during use or charging.
27. After the battery of the remote controller runs out, battery temperature is usually high and would recommend to wait for 30 minutes before charging the battery again. Otherwise, it may damage the battery.
28. Drained batteries should be removed immediately.
29. Do not cause the electrical supply of the wiring port to short circuit.
30. If you do not use the product for a long time, remove the batteries of the remote control car and remote control.
31. instructions contains important product information, please give time to read for better product experience.

GENERAL INFORMATION

FCC Notice:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC Notice:

This device complies with Canada Industry licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference; and
- (2) this device must accept any interference. Including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN NMB-3 (B)

RF Exposure

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

BATTERY WARNING:

1. Failure to follow all the instructions may result in serious injury, irreparable damage to the battery and may cause a fire, smoke or explosion.
2. Always check the battery's condition before charging or using it.
3. Replace the battery if damaged, gives a foul odor or show signs of overheating, discoloration, deformation and leakage.
4. Never use anything other than the approval charger the battery. Always use a balancing charger for battery. It is recommended that you do not to use any other charger than the one provided with the product.
5. The battery temperature must never exceed 60°C (140°F) otherwise the battery could be damaged or ignite.
6. Never charge on a flammable surface, near flammable products or inside a vehicle (preferably place the battery in a non-flammable and nonconductive container).
7. Never leave the battery unattended during the charging process. Never disassemble or modify the housing's wiring, or puncture the cells. Always ensure that the charger output voltage corresponds to the voltage of the battery. Do not overcharge the batter that may cause short circuit.

8. Non esporre mai la batteria all'umidità o alla luce solare diretta, né conservarla in un luogo in cui le temperature potrebbero superare 60°C (auto al sole, per esempio).

9. Tenerlo sempre fuori dalla portata dei bambini.

10. L'uso improprio della batteria può causare incendi, esplosioni o altri pericoli.

11. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo con supervisione di un adulto.

12. Non è consentito mischiare tipi diversi di batterie o batterie nuove o usate diverse.

13. Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.

14. Il terminale di alimentazione deve essere utilizzato bene per evitare cortocircuiti. Esame del trasformatore e della batteria: caricabatterie regolarmente si consiglia di controllare eventuali danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti. Se il danno è osservato, non deve essere utilizzato finché non è stato riparato.

15. L'imballaggio deve essere conservato poiché **it contains important information.**

16. Il giocattolo deve essere collegato solo a C **lass II equipment bearing the symbol.**



Camion fuoristrada telecomandato per tutti i terreni

Informazioni FCC (ID FCC: 2AM0Z9300E19880224):

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal responsabile

La mancata osservanza di questa disposizione potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto a quanto segue due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B dispositivo ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose in radiocomunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla radio o alla televisione ricezione, che può essere determinata accendendo e spegnendo il prodotto, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore collegato.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Smaltimento corretto



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE.

il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò vale per il prodotto e

tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio dispositivi elettrici ed elettronici.



AVVERTIMENTO :

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Parti di piccole dimensioni. Non adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni.

I bambini devono utilizzarlo solo sotto la supervisione di un adulto. Non giocare mai da soli in acqua o vicino allo stagno.



AVVERTIMENTO:

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO: piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a meno di 3 anni.

I bambini dovrebbero usarlo solo sotto la supervisione di un adulto. Non è necessario non giocare mai da solo in acqua o sul bordo dello stagno.

Produttore: SHANTOU PENGXIANG TOYS FACTORY.

Indirizzo: Città, provincia del Guangdong, CINA Pengxiang Building, Gangxia
Strada, zona industriale di Bumei, area di Chenghai, Shantou

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Camión todoterreno con control remoto para todo terreno
MODELO: 9200E

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Control remoto todo terreno
Control de camiones todoterreno



9200E



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

PREFACE

Para que su experiencia con este automóvil a control remoto sea lo más fácil y cómoda posible, lea las instrucciones proporcionadas antes de usar el producto. Disfrute y diviértase con el producto mientras conserva el manual para Mantenimiento y referencia futuros.

1. Para proteger los derechos e intereses legítimos de los usuarios, asegúrese de leer atentamente el contenido de este manual antes de utilizar este producto. 2. Al

utilizar este producto, asegúrese de observar y cumplir estrictamente los requisitos que incluyen, entre otros:

No se limita a las instrucciones y pautas de seguridad. Por cualquier lesión personal, accidente, pérdida de propiedad, responsabilidad legal, disputa, o cualquier otro evento adverso que cause un conflicto de intereses como resultado del uso del producto o cualquier factores irresistibles que violen las instrucciones de seguridad, el usuario asumirá las responsabilidades relacionadas y pérdidas. ENOZE no asumirá ninguna responsabilidad. 3. Una vez


que comience a utilizar el producto, se considerará que ha leído, entendido y aceptado todas las , recomendado , Términos y contenido de las instrucciones (incluyendo exenciones de responsabilidad, instrucciones de seguridad, instrucciones de advertencia, etc.) incluido con este producto.

4. En caso de tener problemas con cualquier aspecto del producto, ya sea de funcionamiento o mantenimiento, por favor Contacte con su agente de ventas local o comuníquese con el servicio de atención al cliente de ENOZE .

PACKAGE CONTENTS

					
Coche RC	Mando a distancia	Carga USB cable	Batería	Manual del producto Paquete de accesorios	

CHARGING

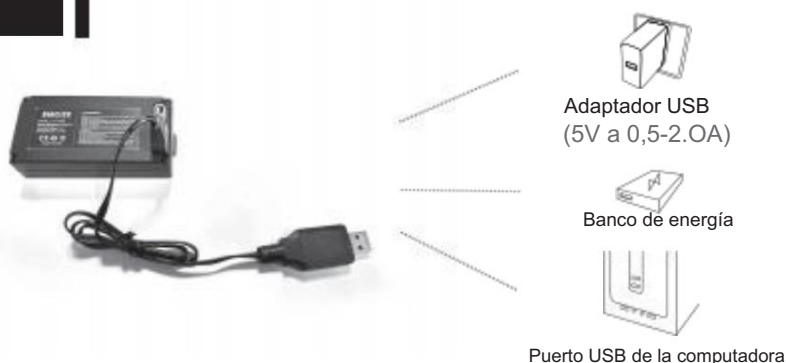

La batería no está completamente cargada cuando se carga. Cuando la batería del automóvil está baja, el automóvil iniciará la función de protección LVC (corte por bajo voltaje) para proteger la batería, el automóvil solo puede girar, no hacia adelante ni hacia atrás. Por favor cargar la batería.

1. Conecte el cable de carga USB al puerto de carga USB de la computadora, banco de energía o adaptador USB (5v@ 0 . 5~2 .OA) .


2 . Conecte el cable de la batería al cable de carga USB. 3 . Tiempo de carga: aproximadamente 180 minutos.

4. La luz indicadora verde del cable de carga USB parpadeará cuando se esté cargando y se solidificará una vez que esté completamente cargada. cargado.

ATENCIÓN:

o Mantenga la batería a la vista durante la carga. NO coloque la batería sobre una superficie inflamable. o Si la batería y el cable de carga USB están dañados, deje de usarlos inmediatamente y reemplace los accesorios. lo antes posible.

RC CAR'S DETAILS

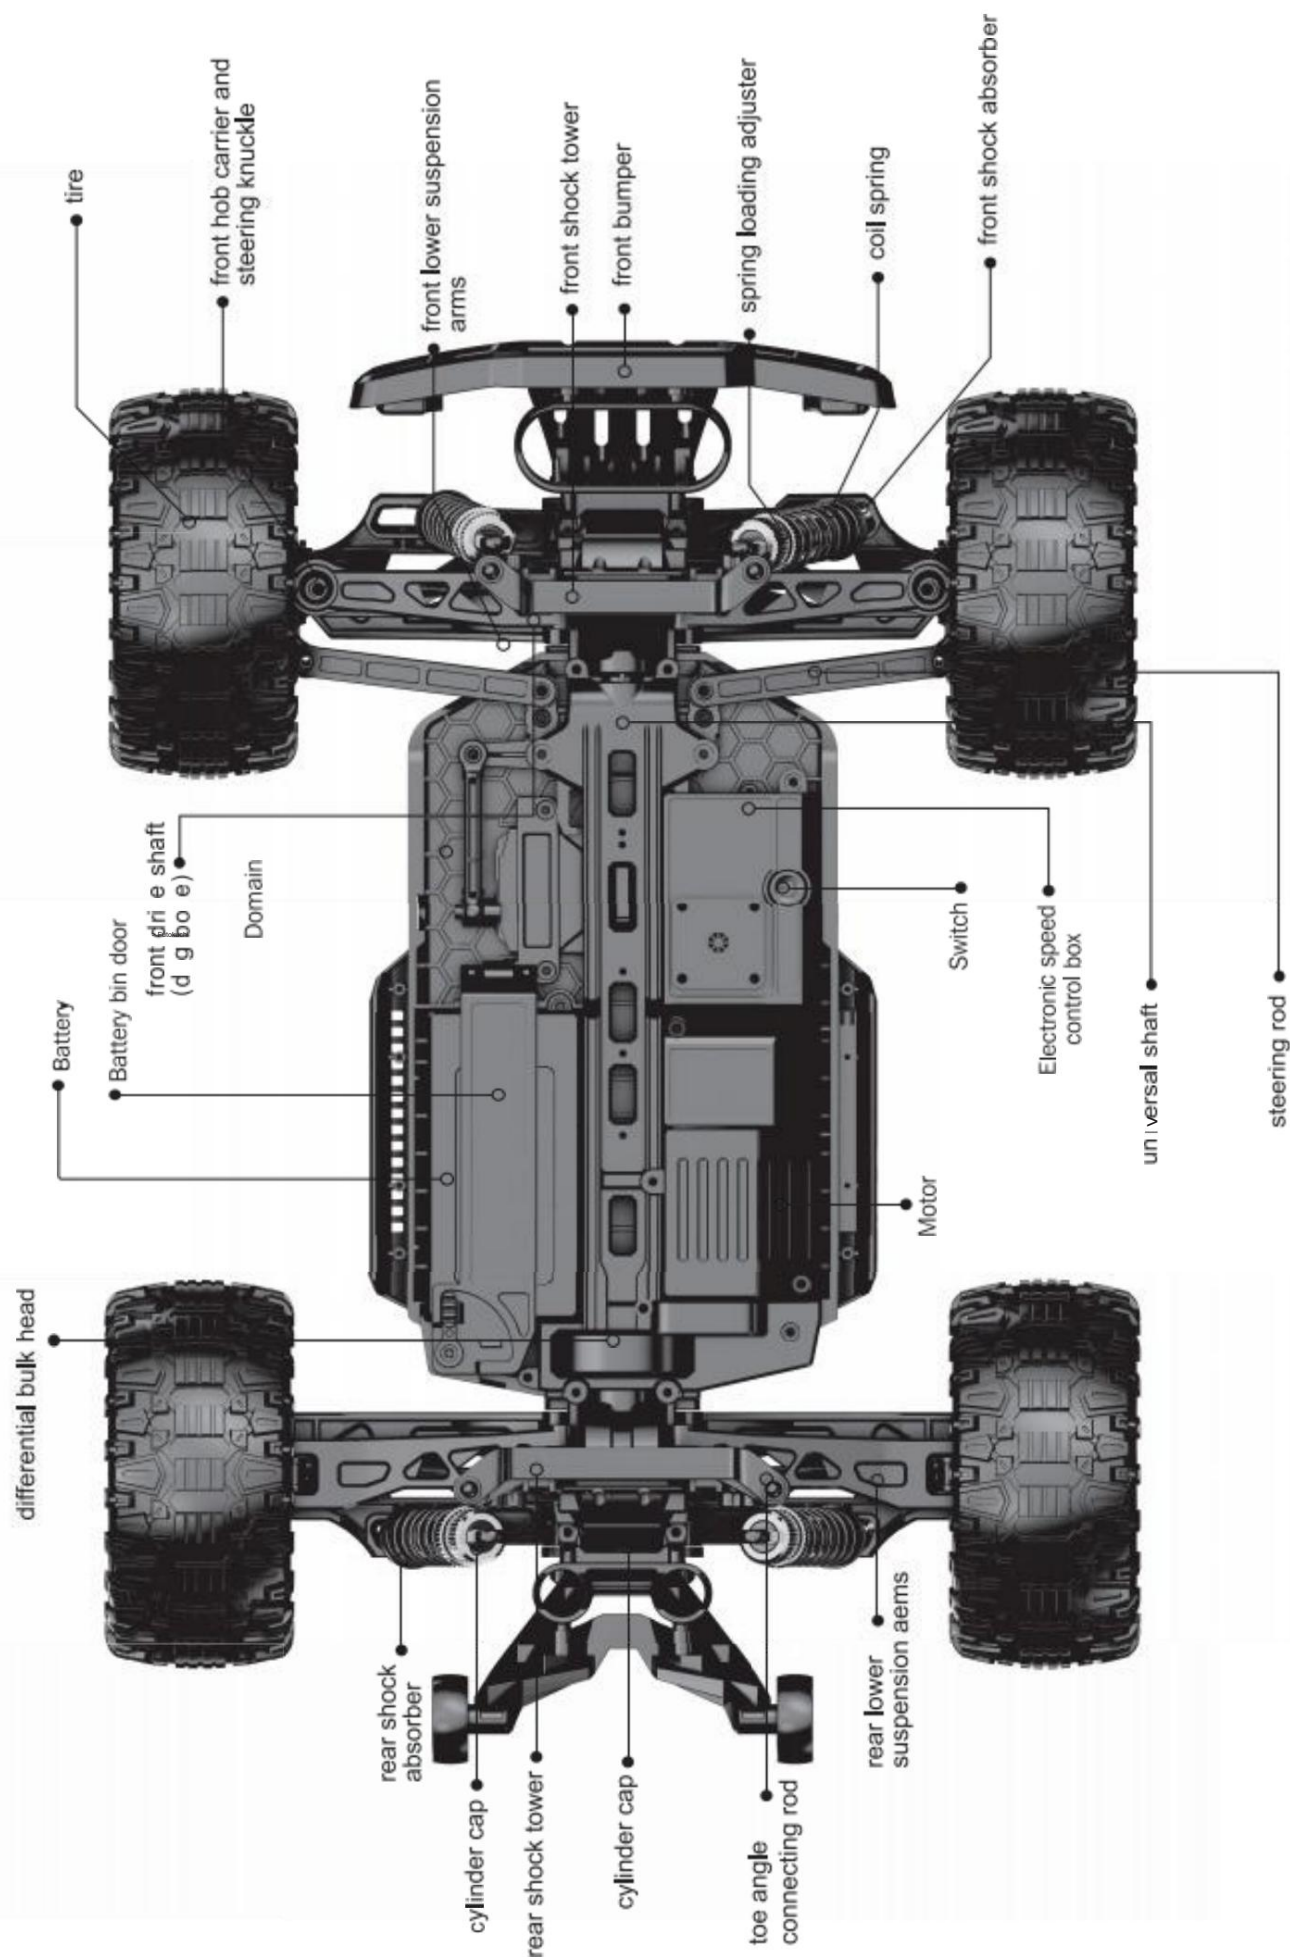



REMOTE CONTROL FUNCTIONS

REMOTE CONTROLLER



Batería remota: Empuje la tapa de la batería hacia afuera. Inserte 3 pilas AA de 1,5 (no incluidas) en la dirección correcta. Empuje la tapa de la batería hacia adentro.

Si el control remoto no se utiliza durante un largo tiempo, asegúrese de apagarlo y quitar las baterías. cuando la batería del control remoto está baja, la luz indicadora del control remoto parpadeará. despacio.

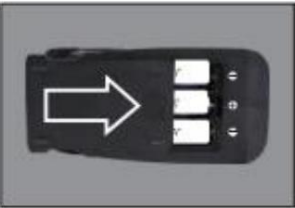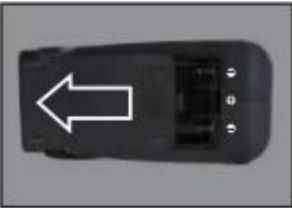

1. Cuando se aprieta el gatillo, el vehículo insinúa
2. Cuando el vehículo esté en movimiento hacia adelante, empuje el presione el gatillo hacia adelante y el vehículo frenará;
3. cuando el gatillo del control remoto vuelve hasta el punto medio, empuje el gatillo hacia adelante nuevamente y el vehículo retrocederá

REMOTE LED CODES

Color/patrón del LED	Nombre	Consejos
Luz roja siempre encendida	Conducción normal patrón	
Luz roja con destello lento (encendida a los 0,5 s/apagada a los 0,5 s)	Indicios de baja potencia	Para obtener más información, consulte el funcionamiento de Colocando una batería nueva en el control remoto
Luz roja con parpadeo rápido: error/error de conexión Si el transmisor y el receptor no se vinculan correctamente (encendido a los 0,125 s/apagado a los 0,125 s), cierre el sistema remoto y reinicie.		recuperando el funcionamiento normal. por favor verifique el exceso alcance, batería baja o antena dañada si el la conexión ha fallado.


BATTERY INSTALLATION

RC CAR BATTERY


Si el coche no se va a utilizar durante un largo periodo , Asegúrese de apagarlo y de tiempo, retire la batería.




1. Abra el compartimiento de la batería girando el interruptor en el sentido de las agujas del reloj.

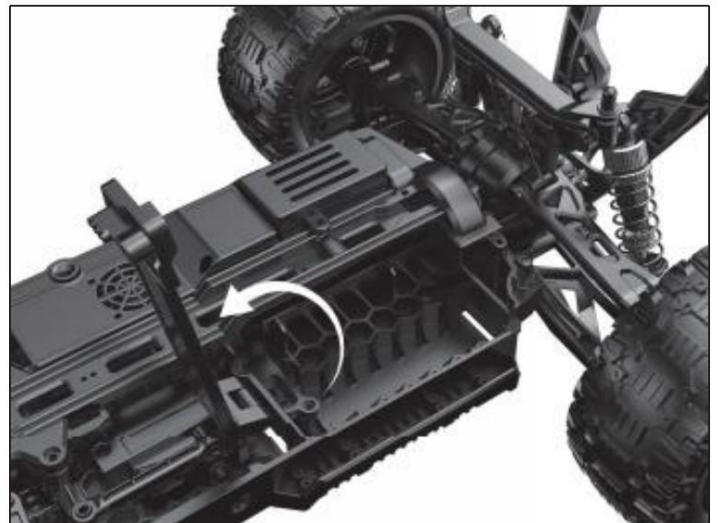

2. Abra la tapa del compartimiento de la batería.

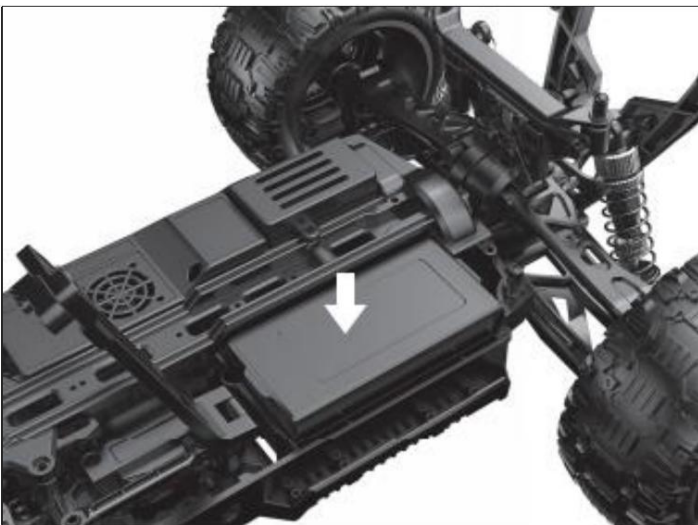

3. Instale la batería con precisión

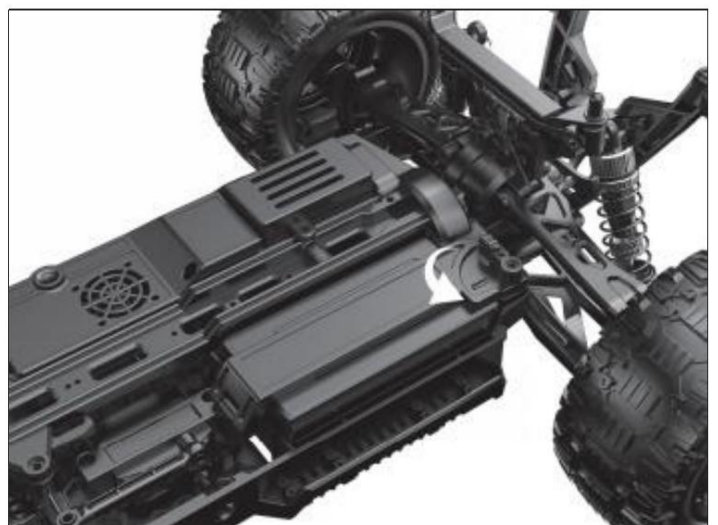

4. Vuelva a colocar la tapa de la batería y cierre la tapa.

interruptor del compartimiento en el sentido de las agujas del reloj.

MAXIMUM SPEED CONTROL

Gire el interruptor de velocidad en sentido antihorario a reducir el máximo velocidad del coche.



Gire el interruptor de velocidad en el sentido de las agujas del reloj. para aumentar la velocidad máxima del coche.

REMOTE CONTROL BATTERY

FINE TUNING KNOB OF STEERING



<Meso-posición>

<Meso-posición>



OPERATING YOUR CAR

COMIENZO

Asegúrese de que la batería esté cargada.

Inserte las baterías en el automóvil y en el control remoto.

3 Encienda el interruptor de encendido remoto, luego presione y mantenga presionado el botón del automóvil. interruptor de encendido para encender el coche.

(NO apriete el gatillo del acelerador durante el emparejamiento)

Ambos se emparejarán automáticamente. (El indicador de encendido remoto y el

El indicador de encendido del automóvil parpadeará

mientras espera el proceso de emparejamiento y se volverá sólido una vez que se complete el emparejamiento ha tenido éxito)



¡NOTA! ASEGÚRESE DE QUE LA CONEXIÓN ENTRE EL CONTROL REMOTO ES CORRECTA Y EL CONECTOR ANTES DE OPERAR EL COCHE.



Figura 1



Figura 2

CONTENIDO OPERATIVO

- Apriete el gatillo para permitir que el automóvil avance lentamente y avance rápidamente al apretar nuevamente.
- Empuje el gatillo hacia adelante para detener el automóvil y manténgalo en la dirección opuesta al empujarlo nuevamente.
- En caso de colisión, afloje el gatillo.
- Cuando la batería se está agotando, el automóvil se moverá hasta detenerse. El automóvil está equipado con LVC para proteger la batería.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PREGUNTA	CAUSA	SOLUCIÓN
No hay coincidencia o no se puede controlar	1. La batería del automóvil o del control remoto está completamente agotada. 2. Fuera del alcance del control remoto.	1. Reemplace la batería cargada 2. Repárela y manténgala alejada
No puedo seguir adelante o al revés	1. Batería baja 2. El auto hizo cortocircuito cuando se mojó 3. Mal contacto entre el motor y el regulador electrónico	1. Cargar 2. Dejar que el coche se seque completamente 3. Volver a conectar el cable de conexión entre el motor y el regulador electrónico
No puedo girar a la izquierda ni a la derecha	1. Batería baja 2. El auto tuvo un cortocircuito cuando se mojó 3. Mal contacto entre el mecanismo de dirección y el regulador electrónico	1. Cargar 2. Dejar secar completamente el vehículo 3. Volver a conectar el cable de conexión entre el mecanismo de dirección y el regulador electrónico
No se cargará	1. El voltaje o la corriente de salida de la fuente de alimentación son demasiado altos. 2. El cable de carga o la batería están rotos.	1. El voltaje y la corriente de salida de la fuente de alimentación deben ser de 5 V y 0,5 a 2 A. 2. Contacte con el servicio de atención al cliente de ENOZE
algo falta o esta roto	Apriete el gatillo del acelerador durante el emparejamiento	1. contacto con Cliente ENOZE el servicio
Las ruedas giran solas		Reparar sin apretar el acelerador

SPECIFICATIONS

Conducir:	4x4
Motor:	540 destornillador de cepillo
Batería:	Batería de 7,4 V
Frecuencia remota:	2,4 GHz
Distancia remota:	1 0 0 metros
Modo de carga:	Cable de carga y equilibrio USB

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PREGUNTA	CAUSA	SOLUCIÓN
No hay coincidencia o no se puede controlar	1. La batería del automóvil o del control remoto está completamente agotada. 2. Fuera del alcance del control remoto.	1. Reemplace la batería cargada 2. Repárela y manténgala alejada
No puedo seguir adelante o al revés	1. Batería baja 2. El auto hizo cortocircuito cuando se mojó 3. Mal contacto entre el motor y el regulador electrónico	1. Cargar 2. Dejar que el coche se seque completamente 3. Volver a conectar el cable de conexión entre el motor y el regulador electrónico
No puedo girar a la izquierda ni a la derecha	1. Batería baja 2. El auto tuvo un cortocircuito cuando se mojó 3. Mal contacto entre el mecanismo de dirección y el regulador electrónico	1. Cargar 2. Dejar secar completamente el vehículo 3. Volver a conectar el cable de conexión entre el mecanismo de dirección y el regulador electrónico
No se cargará	1. El voltaje o la corriente de salida de la fuente de alimentación son demasiado altos. 2. El cable de carga o la batería están rotos.	1. El voltaje y la corriente de salida de la fuente de alimentación deben ser de 5 V, 0,5 ~ 2 A. 2. Contacte con el servicio de atención al cliente de ENOZE
algo falta o esta roto	Apriete el gatillo del acelerador durante el emparejamiento	1. contacto con Cliente ENOZE el servicio
Las ruedas giran solas		Reparar sin apretar el acelerador



RETAIL ACCESSORY VIEW



Φ 2.6* 12PB Tornillo de cabeza redonda 2.6mm de cabeza redonda PB de Φ2,6*




Placa de circuito impreso de 2.6 x 12 x 7



3 * 1 2 Tornillo de cabeza redonda



F 2. 3 * 1 0 Equipo de PBS

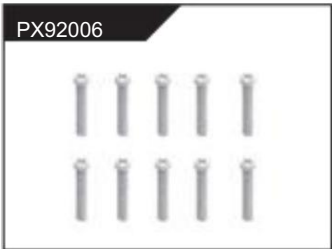

Medio 2.6 * 1 tornillo 2PB



Medio 1.7 * 8 miembros de la tripulación de PBS



Φ 2.6* 8 tripulantes de PBS



Φ 2. Tornillo 3*14PB



rueda hexagonal



Φ Rodamiento de bolas 8*10*3



Φ 3*48 Delantero/Trasero Inferior pasador de suspensión A

RETAIL ACCESSORY VIEW



chasis



Parachoques tipo tubo



9200 - Parachoques delantero/trasero



Barra Ti



L poder su pension Brazo



Torre de amortiguador delantero y poste de carrocería



Amortiguador trasero y poste de carrocería



Torre de amortiguador trasero y poste de carrocería



Torre de amortiguador delantero y poste de carrocería



Torre de amortiguador trasero y poste de carrocería



Caja de cambios delantera/trasera



Engranaje principal diferencial completo



Soporte de dirección delantero



Montante trasero



Amortiguador delantero/trasero



Enlace servo



Brazo de dirección completo



servo

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9211-23A



Batería

PX9211-24



Tapa de la batería

PX9211-25



Conjunto del eje de transmisión

PX9211-26



Motor

PX9211-27



Capa motora

PX9211-28



Junta de transmisión universal

PX9211-29A



rueda completa

PX9211-08A



rueda de vacío completa

PX9211-30A



ESC

PX9200-55



ESC PRO

PX92008



Chasis de chapa de acero

PX9200-34



Destornilladores de punta de cruz de 3 mm

PX9200-35



Llave hexagonal de 2 mm

PX9200-36



Transmisor 2.4G

PX9200-37



USB

PX9200-38



llave de tubo

PX9200-39



Engranaje de motor (22T)

PX9200-40



Cubierta a prueba de calor del motor

1. According to the instructions provided on the manual. Some part needs to be assembled and adjusted by adults.
2. Please use under the guidance of an adult.
3. Please promptly put away the packing materials so as not to cause harm to children.
4. Do not operate on a location where water is trapped or under the rain. Parts of the product may malfunction if exposed to water.
5. Do not touch the rotating wheel to avoid injury.
6. The product contains small parts that may pose a risk of ingestion or suffocation.
7. To remotely control the product on the road or in a crowd to avoid accidents.
8. It is necessary to periodically check the charging USB cable, plug, housing and other components, and immediately unplug if found to be damaged.
9. This product can only use the factory configured USB cable to charge the product battery.
10. USB cable, battery box, and battery must be inserted into the same specified power supply as the product symbol.
11. The USB charging cable and the battery is not a toy.
12. Disconnect the rechargeable USB cable before cleaning the toy.
13. If you observe electrical charges during product usage, turn off the device immediately.
14. When installing or replacing the battery, pay attention to the correct polarity of the battery.
15. The remote control car uses a 7.4V Lithium battery.
16. It is strictly prohibited do the following actions such as but not limited to disassemble, modify, crash, puncture, drop, throw in a fire or any other means of causing damage to the product to avoid harm to the user and other participants.
17. Do not expose the battery to prolonged exposure to sunlight to prevent danger.
18. It is advisable to store the battery at a temperature below 30°C. Do not store it in a place with heat, high temperature, or humidity to avoid danger.
19. Non-rechargeable batteries cannot be charged.
20. When charging a rechargeable battery, adult supervision is required.
21. The rechargeable battery should be removed from the toy before charging.
22. Do not mix old and new or different types of batteries.
23. Only use the USB cable configured by this product when charging the battery.
24. Do not disassemble the battery or modify the battery to avoid risk of fire or explosion.
25. After the battery is used, it should be taken out of the remote control car. After cooling the battery, you can then charge it and placed it on a safe location. Unplug the battery outlet from the USB charging cable when not in used and disconnect the power line.
26. Stop using the battery as soon as it gives a foul smells or suddenly becomes hot, deformed, discolored, or otherwise abnormal during use or charging.
27. After the battery of the remote controller runs out, battery temperature is usually high and would recommend to wait for 30 minutes before charging the battery again. Otherwise, it may damage the battery.
28. Drained batteries should be removed immediately.
29. Do not cause the electrical supply of the wiring port to short circuit.
30. If you do not use the product for a long time, remove the batteries of the remote control car and remote control.
31. instructions contains important product information, please give time to read for better product experience.

GENERAL INFORMATION

FCC Notice:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC Notice:

This device complies with Canada Industry licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference; and
- (2) this device must accept any interference. Including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN NMB-3 (B)

RF Exposure

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

BATTERY WARNING:

1. Failure to follow all the instructions may result in serious injury, irreparable damage to the battery and may cause a fire, smoke or explosion.
2. Always check the battery's condition before charging or using it.
3. Replace the battery if damaged, gives a foul odor or show signs of overheating, discoloration, deformation and leakage.
4. Never use anything other than the approval charger the battery. Always use a balancing charger for battery. It is recommended that you do not to use any other charger than the one provided with the product.
5. The battery temperature must never exceed 60°C (140°F) otherwise the battery could be damaged or ignite.
6. Never charge on a flammable surface, near flammable products or inside a vehicle (preferably place the battery in a non-flammable and nonconductive container).
7. Never leave the battery unattended during the charging process. Never disassemble or modify the housing's wiring, or puncture the cells. Always ensure that the charger output voltage corresponds to the voltage of the battery. Do not overcharge the batter that may cause short circuit.

8. Nunca exponga la batería a la humedad ni a la luz solar directa, ni la guarde en un lugar donde las temperaturas puedan superar 60°C (coche al sol, por ejemplo).

9. Manténgalo siempre fuera del alcance de los niños.

10. El uso inadecuado de la batería puede provocar incendios, explosiones u otros peligros.

11. Las baterías no recargables no se pueden volver a cargar. Las baterías recargables solo se deben cargar con el supervisión de un adulto.

12. No se deben mezclar distintos tipos de baterías ni baterías nuevas o usadas que sean diferentes.

13. Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.

14. El terminal de alimentación debe utilizarse correctamente para evitar cortocircuitos. Examen del transformador y la batería

Se recomienda comprobar periódicamente si el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas presentan algún daño. Si se detecta algún daño, observado, No debe utilizarse hasta que haya sido reparado.

15. El embalaje debe conservarse desde

it contains important information.

16. El juguete solo se puede conectar a C

lass II equipment bearing the symbol.



Camión todoterreno con control remoto para todo terreno

Información de la FCC (ID de la FCC: 2AM0Z9300E19880224):

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable

¡El cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda Provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte La responsabilidad del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B. dispositivo de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una Instalación particular. Si este producto causa interferencias dañinas a la radio o televisión recepción, que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, el usuario es

Se recomienda intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Eliminación correcta



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE.

El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y

Todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden

Se desecha con la basura doméstica normal, pero debe llevarse a un punto de recolección para reciclar.

Dispositivos eléctricos y electrónicos.



ADVERTENCIA :

PELIGRO DE ASFIXIA: Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.

Los niños solo deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto. Nunca jueguen solos en el agua.
o junto al estanque.



ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ASFIXIA: piezas pequeñas. No apto para niños menores
menos de 3 años.

Los niños sólo deben usarlo bajo la supervisión de un adulto. no es necesario
Nunca juegues solo en el agua o al borde del estanque.

Fabricante: FÁBRICA DE JUGUETES SHANTOU PENGXIANG.

Dirección: Ciudad, provincia de GuangDong, CHINA Edificio Pengxiang, Gangxia
Carretera, Zona industrial de Bumei, área de Chenghai, Shantou

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Zdalnie sterowany samochód terenowy All Terrain
MODEL: 9200E

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zdalny terenowy

Sterowanie samochodem cię żarowym terenowym



9200E



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

PREFACE

Aby korzystanie z tego zdalnie sterowanego samochodu było dla Ciebie jak najłatwiejsze i najwygodniejsze, przeczytaj uważnie instrukcje dostarczone przed użyciem produktu. Ciesz się i baw się produktem, zachowując instrukcję przyszłej konserwacji i odniesień.

1. W celu ochrony uzasadnionych praw i interesów użytkowników, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu . przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z


niniejszą instrukcją. 2. Podczas używania tego produktu należy ściśle przestrzegać i wykonywać wymagania, które obejmują m.in. nie ograniczając się do instrukcji i wytycznych bezpieczeństwa. W przypadku jakichkolwiek obrażeń ciała, wypadków, strat majątkowych, prawnych spór, lub jakiegokolwiek inne zdarzenie niepożądane powodujące konflikt interesów wynikające z użycia produktu lub jakiegokolwiek nieodparte czynniki, które naruszają instrukcje bezpieczeństwa, użytkownik ponosi związaną z tym odpowiedzialność i strat. ENOZE nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 3. po rozpoczęciu korzystania z produktu uznaje się, że przeczytałeś/aś i zrozumiałeś/aś i zaakceptowałeś/aś wszystkie warunki korzystania z produktu. , warunki i treść instrukcji (w tym wyłączenia odpowiedzialności, instrukcje bezpieczeństwa, instrukcje ostrzegawcze itp.) dołączone do produktu.

4. W przypadku jakichkolwiek problemów z jakimkolwiek aspektem produktu, czy to w zakresie obsługi, czy konserwacji, prosimy o kontakt z nami. skontaktuj się z lokalnym agentem sprzedaży lub skontaktuj się z działem obsługi klienta ENOZE .

PACKAGE CONTENTS

					
Samochód zdalnie sterowany	Zdalne sterowanie	Ładowanie przez USB kabel	Bateria	Instrukcja obsługi produktu	Pakiet akcesoriów

CHARGING

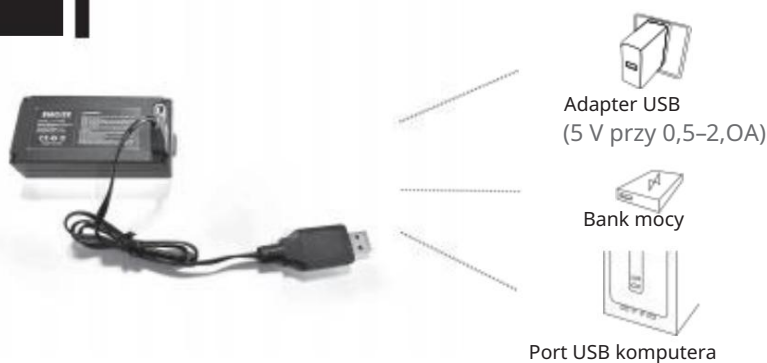

Akumulator nie jest w pełni naładowany, gdy jest rozładowany. W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora w samochodzie uruchomi się funkcja zabezpieczająca LVC (odcięcie niskiego napięcia), aby chronić akumulator. Samochód może się tylko kręcić, ale nie może jechać do przodu ani do tyłu. Proszę naładować baterię .

1. Podłącz kabel ładowający USB do portu ładowania USB komputera, power banku lub adaptera USB (5 V@ 0,5-2,0A) . 2.


Podłącz przewód akumulatora do kabla ładowającego USB. 3. Czas ładowania: około 180 minut.

4. Zielona kontrolka na kablu ładowającym USB będzie migać podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu zmieni kolor na zielony. oskarżony.

UWAGA:


o proszę trzymać baterię w zasięgu wzroku podczas ładowania. NIE kłaść baterii na łatwopalnej powierzchni. o Jeśli bateria i kabel USB do ładowania są uszkodzone, natychmiast zaprzestań ich używania i wymień akcesoria tak szybko jak to możliwe.

RC CAR'S DETAILS

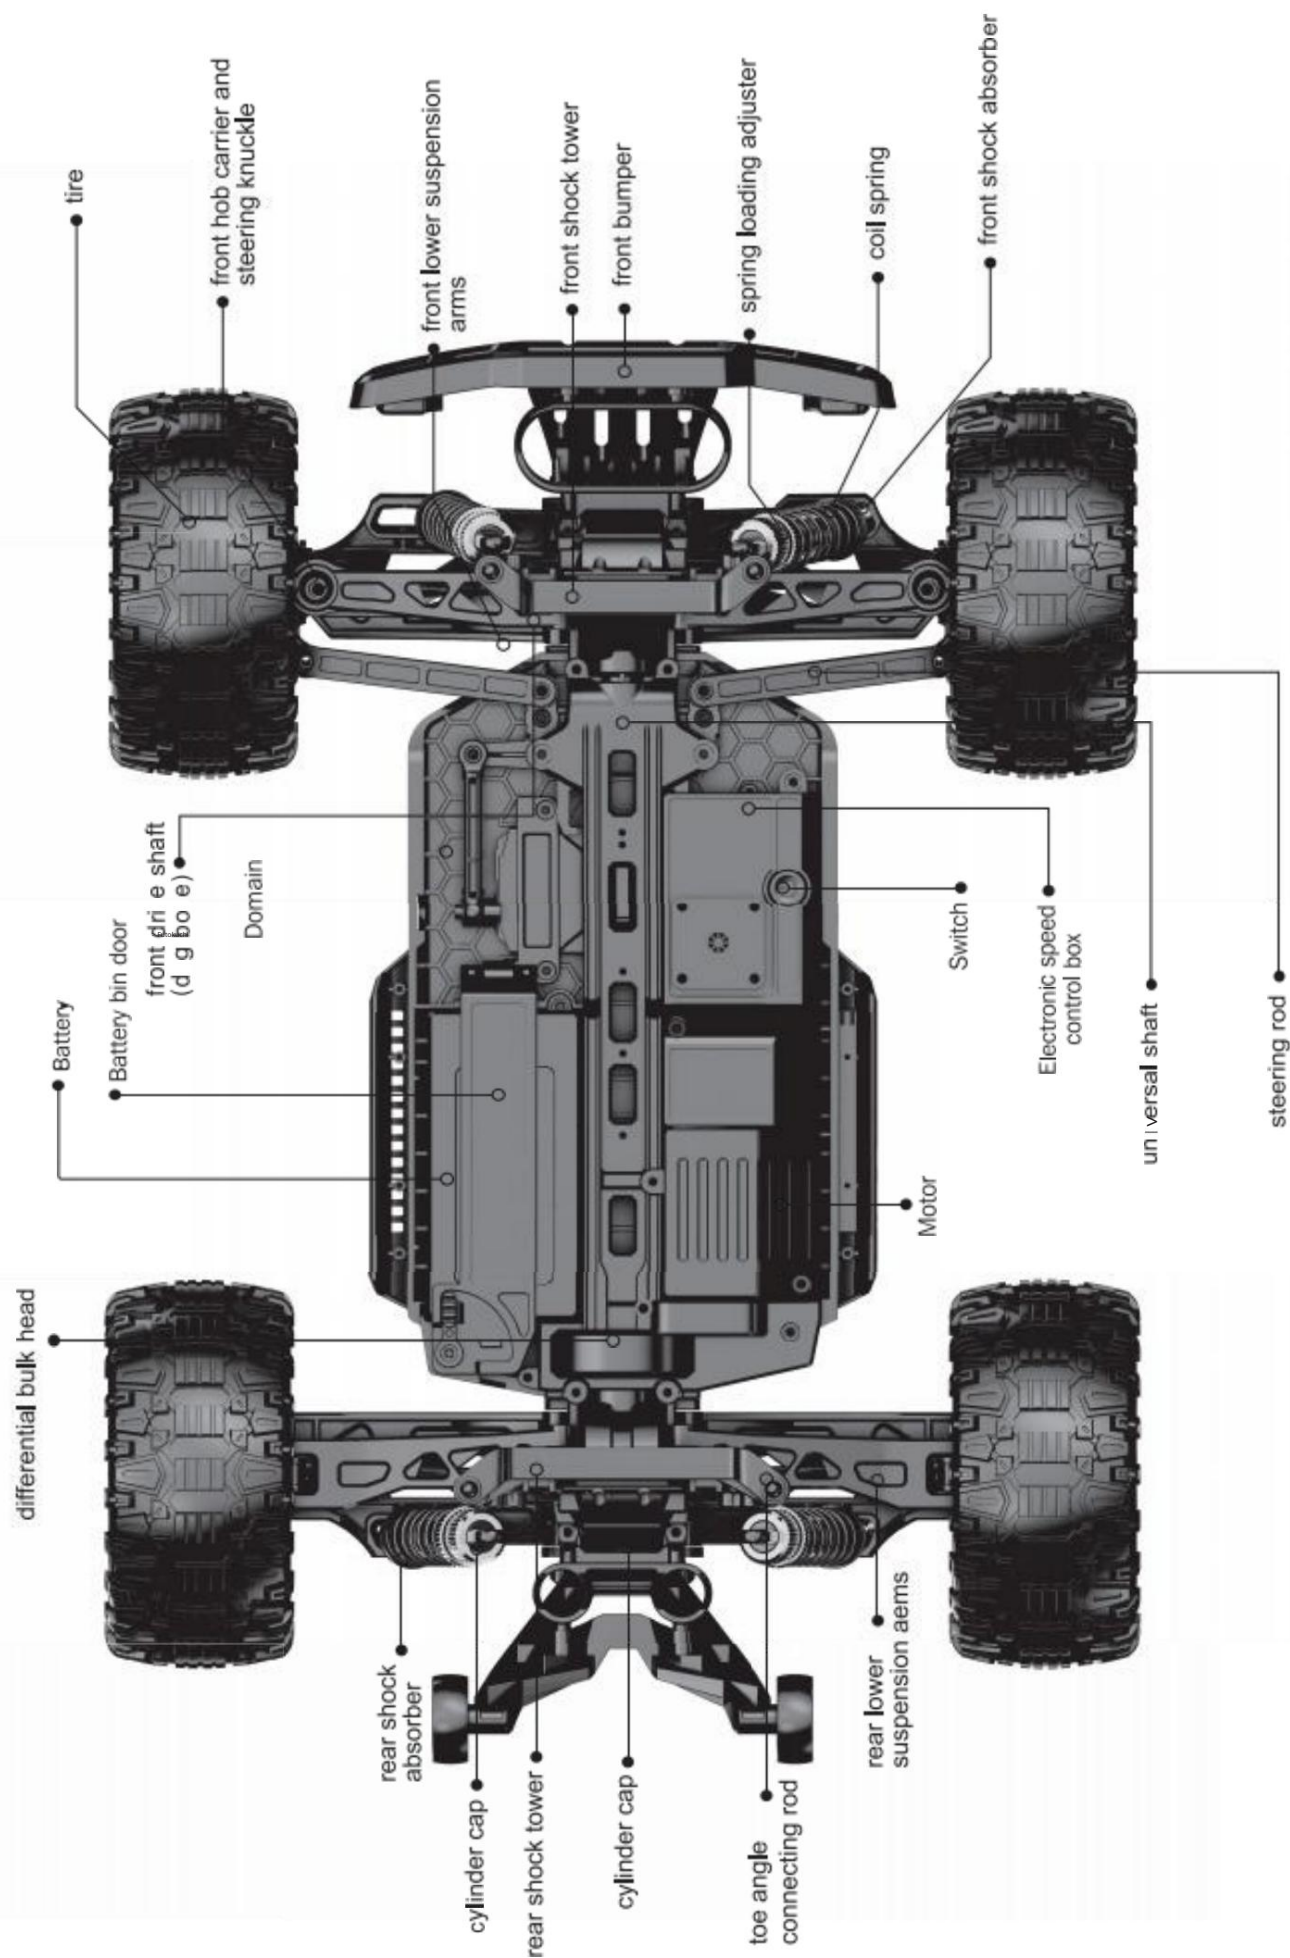


REMOTE CONTROL FUNCTIONS

REMOTE CONTROLLER

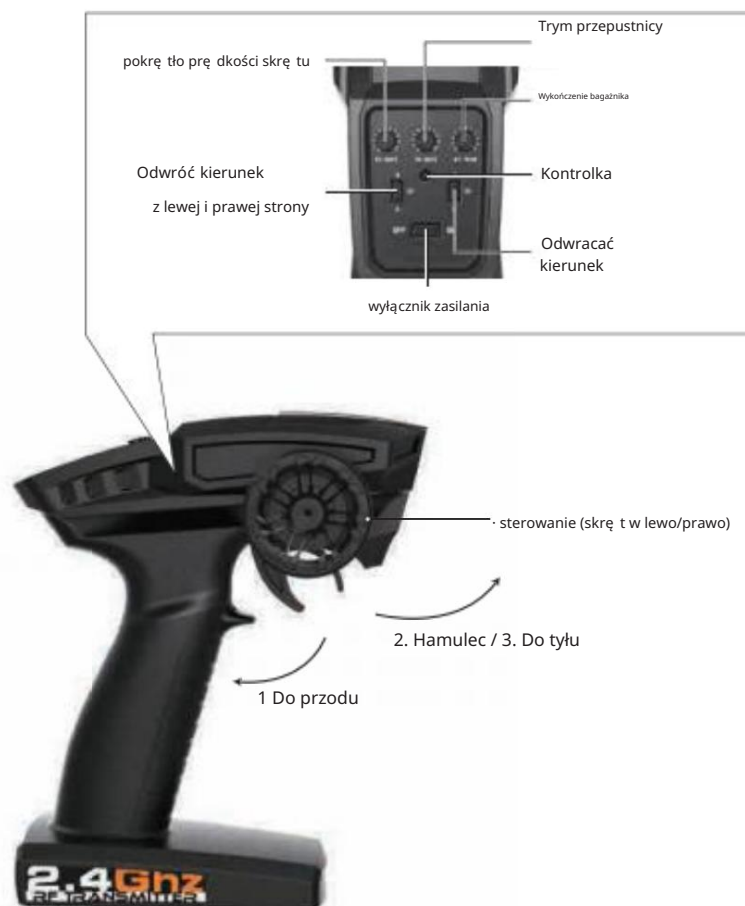

Bateria pilota:
wypchnij pokrywę baterii. Włóż 3
baterie 1,5 AA (brak w zestawie) we właściwym kierunku. Wciśnij pokrywę baterii.

Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, a bateria , pamiętaj o wyłączeniu urządzenia i wyjęciu baterii.
pilot będzie działał słabo, kontrolka pilota zacznie migać.
powoli.

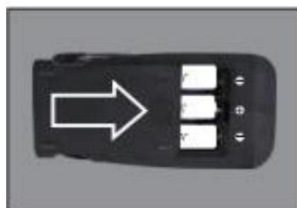

1. po naciśnięciu spustu pojazd postępy
2. gdy pojazd porusza się do przodu, pchnij naciśnij spust do przodu, a pojazd zahamuje;
3. kiedy wyzwalacz na pilocie powróci do punktu środkowego, ponownie naciśnij spust do przodu a pojazd się wycofa

REMOTE LED CODES

Kolor/wzór diody LED	Nazwa	Poradnik
Czerwone światło zawsze włączone	Normalna jazda wzór	
Czerwone światło z powolnym miganiem (włączane co 0,5 s/wyłączane co 0,5 s)	Wskazówka niskiej mocy	Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z obsługą wkładanie nowej baterii do pilota
Czerwone światło z szybkim błyskiem oznacza nieudane połączenie/błąd. Jeżeli nadajnik i odbiornik zostaną połączone nieudane (włączone po 0,125 s/wyłączone po 0,125 s), zamknij system zdalny i uruchom go ponownie.		przywrócenie normalnej pracy. proszę sprawdzić przekroczenie zakres, niski poziom naładowania baterii lub uszkodzona antena, jeśli połączenie nieudane.


BATTERY INSTALLATION

RC CAR BATTERY


Jeżeli samochód nie będzie używany przez dłuższy czas należy , pamiętaj, aby to wyłączyć i wyjąć akumulator.




1. Otwórz przełącznik komory baterii zgodnie z ruchem wskazówek zegara

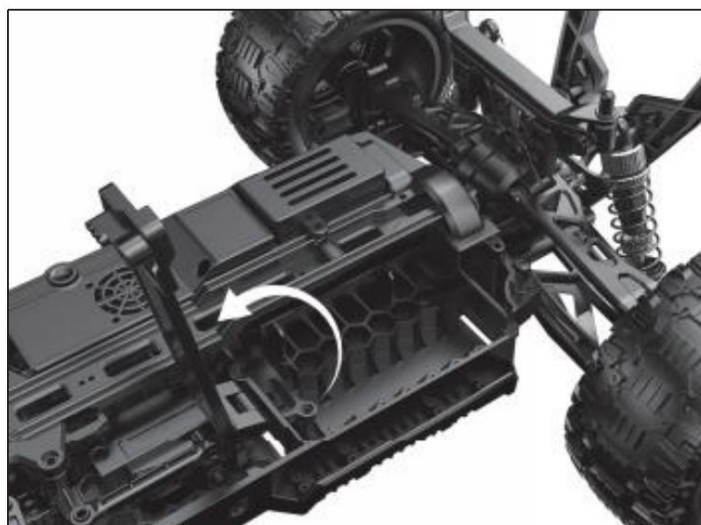

2. Otwórz pokrywę komory baterii

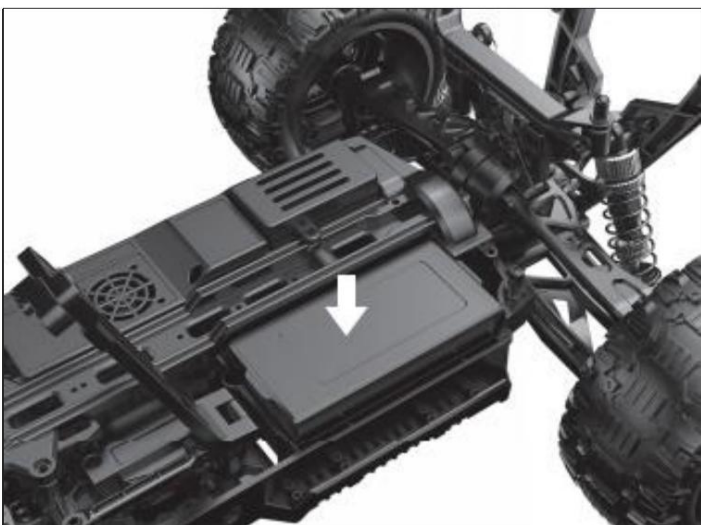

3. Zainstaluj baterię prawidłowo

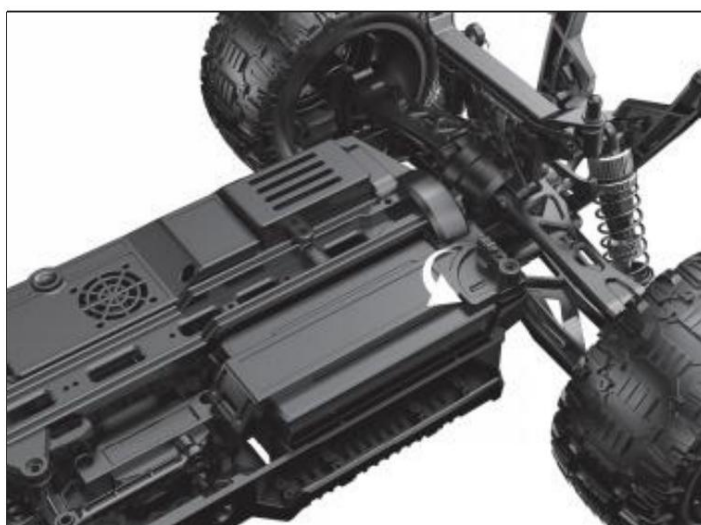

4. Załóż ponownie pokrywę baterii i zamknij baterię .
przełącznik komory zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

MAXIMUM SPEED CONTROL

Włącz przełącznik prędkości przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zmniejszyć maksimum prędkość samochodu.



Przekręć przełącznik prędkości zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększyć maksymalną prędkość samochodu.


REMOTE CONTROL BATTERY

FINE TUNING KNOB OF STEERING



<Pozycja mezo>

<Pozycja mezo>

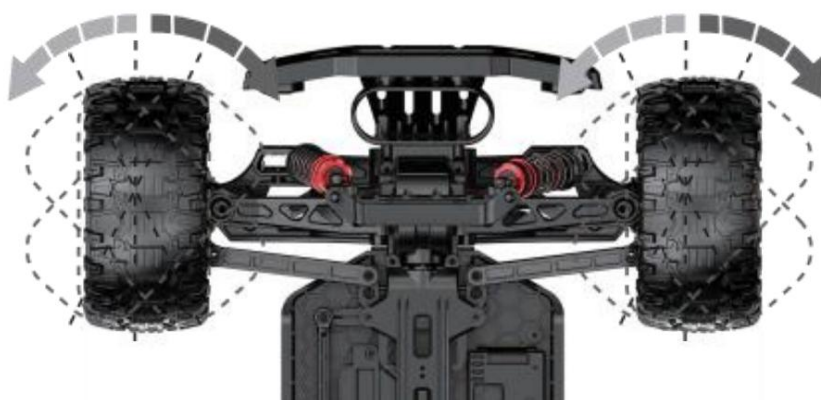

OPERATING YOUR CAR

POCZĄTEK

Sprawdź, czy bateria jest naładowana.

Włóż baterie do samochodu i pilota.

3 Włącz zdalny przełącznik zasilania, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania samochodu. Wyłącznik zasilania, aby uruchomić samochód.

(NIE naciskaj spustu przepustnicy podczas parowania)

Oba urządzenia zostaną automatycznie sparowane. (Wskaźnik zasilania pilota i kontrolka zasilania samochodu będą migać)


podczas oczekiwania na proces parowania i zmieni kolor na stały po zakończeniu parowania odniosło sukces)



UWAGA! UPEWNIJ SIĘ, ŻE POŁĄCZENIE MIĘDZY PILOTEM JEST PRAWIDŁOWE I ZŁĄCZE PRZED URUCHOMIENIEM SAMOCHODU.



Rysunek 1

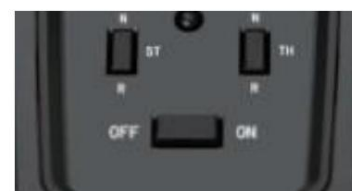

Rysunek 2

TREŚĆ OPERACYJNA

- Pociągnij za spust, aby samochód ruszył powoli, a po ponownym naciśnięciu przyspiesz jazdę.
- Aby zatrzymać samochód, naciśnij spust do przodu, a po ponownym naciśnięciu zatrzymaj samochód jadąc w przeciwnym kierunku.
- w przypadku zderzenia poluzuj spust.
- gdy akumulator jest niski, samochód będzie się toczył aż do zatrzymania. Samochód jest wyposażony w LVC w celu ochrony akumulatora.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PYTANIE	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Brak dopasowania lub nie można tego kontrolować	1. Akumulator w samochodzie lub bateria pilota zdalnego sterowania jest całkowicie rozładowana. 2. Poza zasięg pilotu.	1. Wymień naładowaną baterię . 2. Napraw i przechowuj w bezpiecznej odległości.
nie można iść do przodu lub odwrotnie	1. Niski poziom naładowania akumulatora 2. Samochód uległ zwarceniu, gdy został zamoczony 3. Słaby kontakt między regulatorem elektronicznym a motorem	1. Ładowanie 2. Pozostaw samochód do całkowitego wyschnięcia 3. Podłącz ponownie przewód połączeniowy między silnikiem a regulatorem elektronicznym
nie można skręcić w lewo ani w prawo	1. Słaby akumulator 2. Samochód uległ zwarceniu, gdy został zamoczony 3. Słaby kontakt między przekładnią kierowniczą a regulatorem elektronicznym	1. Ładowanie 2. Pozostaw samochód do całkowitego wyschnięcia 3. Ponownie podłącz przewód połączeniowy między przekładnią kierowniczą a regulatorem elektronicznym
Nie będzie ładować	1. Napięcie wyjściowe lub prąd zasilacza jest zbyt wysoki. 2. Przewód ładowający lub akumulator są uszkodzone.	1. Napięcie wyjściowe i prąd zasilacza powinny wynosić 5 V 0,5-2 A 2. skontaktuj się z obsługą klienta ENOZE
czegoś brakuje lub jest zepsute	pociągnij za spust przepustnicy podczas parowania	1. skontaktuj się z Klientem ENOZE z serwisem
Koła obracają się same		Naprawa bez wyciągania przepustnicy

SPECIFICATIONS

Prowadzić:

Napięć na 4 koła

Silnik:

Sterownik szczotkowy 540

Bateria:

7. Bateria 4V

Częstotliwość zdalna:

2.4GHz

Odległość zdalna:

1 0 0 minut


tryb ładowania:

Kabel ładowający USB z balansem

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PYTANIE	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Brak dopasowania lub nie można tego kontrolować	1. Akumulator w samochodzie lub bateria pilota zdalnego sterowania jest całkowicie rozładowana. 2. Poza zasięg pilotu.	1. Wymień naładowaną baterię . 2. Napraw i przechowuj w bezpiecznej odległości.
nie można iść do przodu lub odwrotnie	1. Niski poziom naładowania akumulatora 2. Samochód uległ zwarceniu, gdy został zamoczony 3. Słaby kontakt między regulatora elektronicznego a mot	1. ładowanie 2. Pozostaw samochód do całkowitego wyschnięcia 3. Podłącz ponownie przewód połączeniowy między silnikiem a regulatora elektronicznym
nie można skręcić w lewo ani w prawo	1. Słaby akumulator 2. Samochód uległ zwarceniu, gdy został zamoczony 3. Słaby kontakt między przekładnią kierowniczą a regulatora elektronicznym	1. ładowanie 2. Pozostaw samochód do całkowitego wyschnięcia 3. Ponownie podłączyć przewód połączeniowy między przekładnią kierowniczą a regulatora elektronicznym
Nie będzie ładować	1. Napięcie wyjściowe lub prąd zasilacza jest zbyt wysoki. 2. Przewód ładujący lub akumulator są uszkodzone.	1. Napięcie wyjściowe i prąd zasilacza powinny wynosić 5 V 0,5 ~ 2 A 2. skontaktuj się z obsługą klienta ENOZE
czegoś brakuje lub jest zepsute	pociągnij za spust przepustnicy podczas parowania	1. skontaktuj się z Klientem ENOZE z serwisem
Koła obracają się same		Naprawa bez wyciągania przepustnicy

DEVICE EXPLOSION DIAGRAM

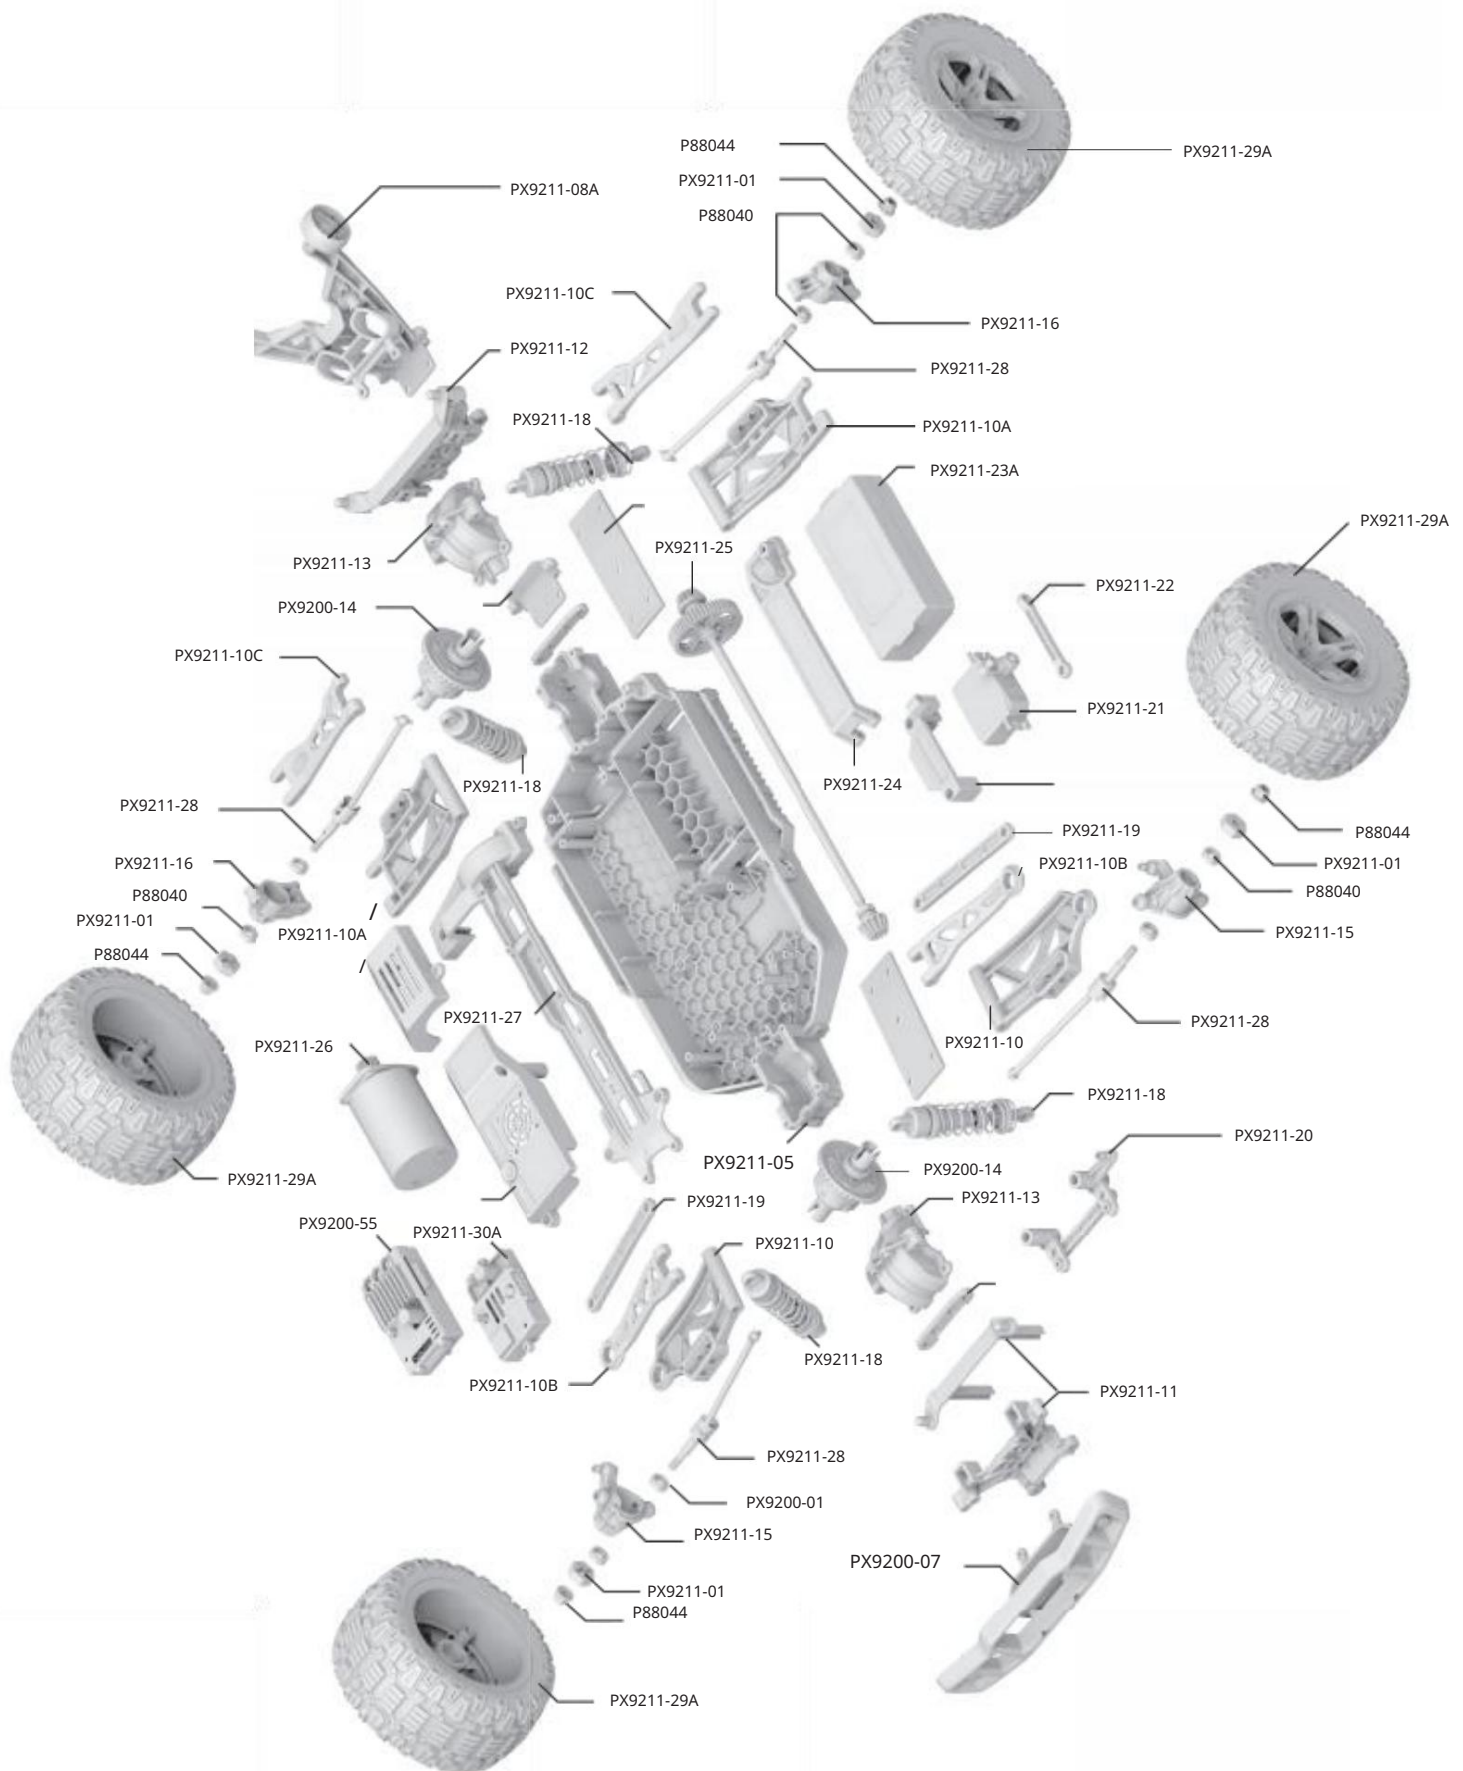

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX92001



Φ 2,6* 12PB Śruba z łbem okrągłym 25

PX92002



Φ 2 . 6* PB Śruba z łbem okrągłym

PX92003




2,6*12*7PWB

PX92004




Śruba z łbem okrągłym 3 * 1 2

PX92005

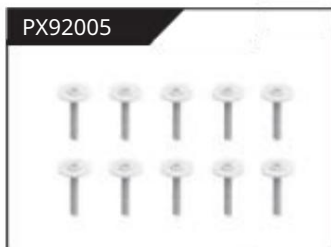

F 2. 3 * 1 0 Załoga PBS

PX92006

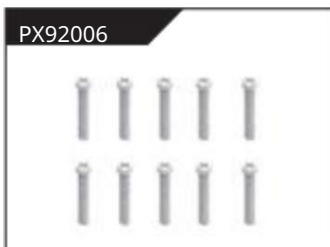

Średni 2,6 * 1 Śruba 2PB

PX92007




Średni 1,7 * 8 ekipa PBS

PX92008



Φ 2,6* 12PB Śruba
2 * 8 załoga PBS

PX92009

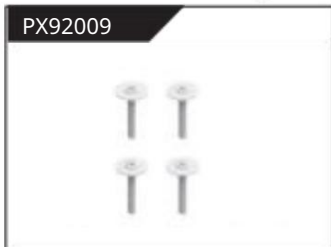

Φ 2. Śruba 3*14PB

PX920010



koło Hex

PX92011



Φ 8*10*3 łożysko kulkowe

PX92012



Φ 3*48 przód/tył dolny
sworzeń zawieszenia A

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9211-05



podwozie

PX9211-06



Zderzaki rurowe

PX9211-07



9200 - Zderzak przedni/tylny

PX92014



Ti Bar

PX9211-10B



Lower su Pension Arm

PX9211-10

Przednia wieża
amortyzatora i słupek nadwozia

PX9211-10C

Amortyzator, słupki nadwozia i post
rodzaj Post

PX9211-10A

Tylna wieża amortyzatora
i słupek nadwozia

PX9211-11

Przednia wieża
amortyzatora i słupek nadwozia

PX9211-12

Tylna wieża amortyzatora
i słupek nadwozia

PX9211-13



Skrzynia biegów przód/tył

PX9211-14



Kompletny główny mechanizm różnicowy

PX9211-15



Przedni uchwyt kierownicy

PX9211-16



Tylna pionowa

PX9211-18



Amortyzator przedni/tylny

PX9211-19



Łącze serwo

PX9211-20



Ramię kierownicze kompletne

PX9211-21



serwo

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9211-23A



Bateria

PX9211-24



Pokrywa baterii

PX9211-25



Montaż wału napę dowego

PX9211-26



Silnik

PX9211-27



Warstwa silnika

PX9211-28



Przegub napę dowy uniwersalny

PX9211-29A



koło kompletne

PX9211-08A



kompletne koło próżniowe

PX9211-30A



ESC

PX9200-55



ESC PRO

PX92008



blacha stalowa podwozia

PX9200-34



Wkrę taki krzyżakowe 3MM

PX9200-35



Klucz imbusowy 2MM

PX9200-36



Nadajnik 2.4G

PX9200-37



USB

PX9200-38



klucz nasadowy

PX9200-39



Przekładnia silnika (22T)

PX9200-40



Osłona żaroodporna silnika

1. According to the instructions provided on the manual. Some part needs to be assembled and adjusted by adults.
2. Please use under the guidance of an adult.
3. Please promptly put away the packing materials so as not to cause harm to children.
4. Do not operate on a location where water is trapped or under the rain. Parts of the product may malfunction if exposed to water.
5. Do not touch the rotating wheel to avoid injury.
6. The product contains small parts that may pose a risk of ingestion or suffocation.
7. To remotely control the product on the road or in a crowd to avoid accidents.
8. It is necessary to periodically check the charging USB cable, plug, housing and other components, and immediately unplug if found to be damaged.
9. This product can only use the factory configured USB cable to charge the product battery.
10. USB cable, battery box, and battery must be inserted into the same specified power supply as the product symbol.
11. The USB charging cable and the battery is not a toy.
12. Disconnect the rechargeable USB cable before cleaning the toy.
13. If you observe electrical charges during product usage, turn off the device immediately.
14. When installing or replacing the battery, pay attention to the correct polarity of the battery.
15. The remote control car uses a 7.4V Lithium battery.
16. It is strictly prohibited do the following actions such as but not limited to disassemble, modify, crash, puncture, drop, throw in a fire or any other means of causing damage to the product to avoid harm to the user and other participants.
17. Do not expose the battery to prolonged exposure to sunlight to prevent danger.
18. It is advisable to store the battery at a temperature below 30°C. Do not store it in a place with heat, high temperature, or humidity to avoid danger.
19. Non-rechargeable batteries cannot be charged.
20. When charging a rechargeable battery, adult supervision is required.
21. The rechargeable battery should be removed from the toy before charging.
22. Do not mix old and new or different types of batteries.
23. Only use the USB cable configured by this product when charging the battery.
24. Do not disassemble the battery or modify the battery to avoid risk of fire or explosion.
25. After the battery is used, it should be taken out of the remote control car. After cooling the battery, you can then charge it and placed it on a safe location. Unplug the battery outlet from the USB charging cable when not in used and disconnect the power line.
26. Stop using the battery as soon as it gives a foul smells or suddenly becomes hot, deformed, discolored, or otherwise abnormal during use or charging.
27. After the battery of the remote controller runs out, battery temperature is usually high and would recommend to wait for 30 minutes before charging the battery again. Otherwise, it may damage the battery.
28. Drained batteries should be removed immediately.
29. Do not cause the electrical supply of the wiring port to short circuit.
30. If you do not use the product for a long time, remove the batteries of the remote control car and remote control.
31. instructions contains important product information, please give time to read for better product experience.

GENERAL INFORMATION

FCC Notice:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC Notice:

This device complies with Canada Industry licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference; and
- (2) this device must accept any interference. Including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN NMB-3 (B)

RF Exposure

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

BATTERY WARNING:

1. Failure to follow all the instructions may result in serious injury, irreparable damage to the battery and may cause a fire, smoke or explosion.
2. Always check the battery's condition before charging or using it.
3. Replace the battery if damaged, gives a foul odor or show signs of overheating, discoloration, deformation and leakage.
4. Never use anything other than the approval charger the battery. Always use a balancing charger for battery. It is recommended that you do not to use any other charger than the one provided with the product.
5. The battery temperature must never exceed 60°C (140°F) otherwise the battery could be damaged or ignite.
6. Never charge on a flammable surface, near flammable products or inside a vehicle (preferably place the battery in a non-flammable and nonconductive container).
7. Never leave the battery unattended during the charging process. Never disassemble or modify the housing's wiring, or puncture the cells. Always ensure that the charger output voltage corresponds to the voltage of the battery. Do not overcharge the batter that may cause short circuit.

8. Nigdy nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego, ani nie przechowuj go w miejscu, w którym temperatura może przekroczyć 60°C (np. samochód na słońcu).

9. Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

10. Niewłaściwe użytkowanie baterii może spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenie.

11. Nieładownych baterii nie wolno ładować ponownie. Baterie ładowalne należy ładować wyłącznie za pomocą pod nadzorem osoby dorosłej.

12. Nie wolno mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych i używanych.

13. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.

14. Zacisk zasilania powinien być dobrze wykorzystany, aby uniknąć zwarcia. Badanie transformatora i akumulatora ładowarka regularnie zaleca sprawdzanie wszelkich uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych części. Jeśli uszkodzenie jest zauważone, Nie wolno go używać do czasu naprawy.

15. Opakowanie należy zachować, ponieważ

it contains important information.

16. Zabawkę należy podłączyć wyłącznie do C

lass II equipment bearing the symbol.



Zdalnie sterowany samochód terenowy All Terrain

Informacje FCC (identyfikator FCC: 2AM0Z9300E19880224):

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za niezgodność może spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym zasadom dwa warunki:

- 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność może spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B. urządzenie zgodnie z Częścią 15 Przepisów FCC. Te ograniczenia mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w radiokomunikacji. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w szczególnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w radiu lub telewizji odbiór, który można określić poprzez wyłączenie i włączenie produktu, użytkownik jest

zachęcamy do podjęcia próby skorygowania zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub kilku z następujących środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
 - Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem.
 - Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- połączony.

- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV, aby uzyskać pomoc.

Prawidłowa utylizacja



Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE.

symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i

wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzenia elektryczne i elektroniczne.



OSTRZEŻENIE:

RYZYSKO ZADŁAWIENIA - małe czę ści. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Dzieci powinny używać go tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nigdy nie baw się sam w wodzie.
lub nad stawem.



OSTRZEŻENIE:

RYZYSKO ZADŁAWIENIA — małe czę ści. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej
mniej niż 3 lata.

Dzieci powinny używać go wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie jest to konieczne
nigdy nie baw się sam w wodzie lub na brzegu stawu.

Producent: SHANTOU PENGXIANG TOYS FACTORY.

Adres: Miasto, prowincja GuangDong, CHINY Budynek Pengxiang, Gangxia
Droga, strefa przemysłowa Bumei, obszar Chenghai, Shantou

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

All Terrain Afstandsbediening Off-Road Truck

MODEL: 9200E

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

All Terrain-afstandsbediening
Bestuur Off-Road Truck



9200E



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

PREFACE

Om uw ervaring met deze op afstand bestuurbare auto zo eenvoudig en handig mogelijk te maken, leest u de instructies die u krijgt voordat u het product gebruikt. Geniet en heb plezier met het product terwijl u de handleiding voor uzelf houdt. toekomstig onderhoud en referentie.

1. Om de legitieme rechten en belangen van gebruikers te beschermen, dient u de inhoud van deze website zorgvuldig te lezen . deze handleiding voordat u dit product gebruikt. 2.

Zorg ervoor dat u bij het gebruik van dit product de vereisten strikt in acht neemt en uitvoert, waaronder:

niet beperkt tot de instructies en veiligheidsrichtlijnen. Voor elk persoonlijk letsel, ongeval, verlies van eigendommen, juridische geschil, of enige andere nadelige gebeurtenis die een belangenconflict veroorzaakt als gevolg van het gebruik van het product of enige onweerstaanbare factoren die in strijd zijn met de veiligheidsinstructies, de gebruiker draagt de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden en verliezen. ENOZE neemt geen enkele verantwoordelijkheid. 3. Zodra


u het product begint te gebruiken, wordt ervan uitgegaan dat u alle informatie hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd, ^{aanbevolen} voorwaarden en inhoud van de instructies (inclusief disclaimers, veiligheidsinstructies, waarschuwingen etc.) bij dit product inbegrepen.

4. Als u problemen ondervindt met een aspect van het product, of het nu gaat om bediening of onderhoud, neem dan contact met ons op. Neem contact op met uw lokale verkoopagent of neem contact op met de klantenservice van ENOZE .

PACKAGE CONTENTS

					
RC-auto	Afstandsbediening	USB-opladen kabel	Batterij	Producthandleiding	Accessoirepakket

CHARGING

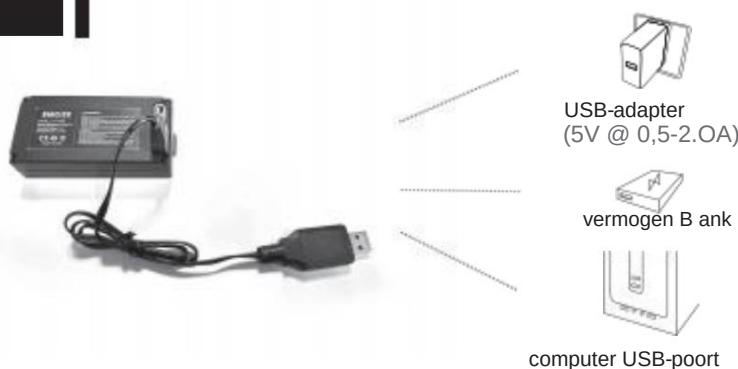

De accu is niet volledig opgeladen wanneer deze wordt gemaakt. Wanneer de accu van de auto bijna leeg is, start de auto de LVC-beveiligingsfunctie (Low Voltage Cutoff) om de accu te beschermen. De auto kan dan alleen nog maar draaien, niet vooruit en achteruit. laad de batterij op.

1. Sluit de USB-oplaadkabel aan op de USB-oplaadpoort van de computer, powerbank of USB-adapter (5v@ 0 . 5~2 .OA) .


2 . Sluit de batterijdraad aan op de USB-oplaadkabel. 3 . Oplaadtijd: ongeveer 180 minuten.

4. Het groene indicatielampje op de USB-oplaadkabel knippert wanneer deze wordt opgeladen en gaat branden zodra deze volledig is opgeladen. opgeladen.

AANDACHT:


o Houd de batterij tijdens het opladen in het zicht. Leg de batterij NIET op een ontvlambaar oppervlak. o Als de batterij en de USB-oplaadkabel beschadigd zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en vervang de accessoires. zo spoedig mogelijk.

RC CAR'S DETAILS

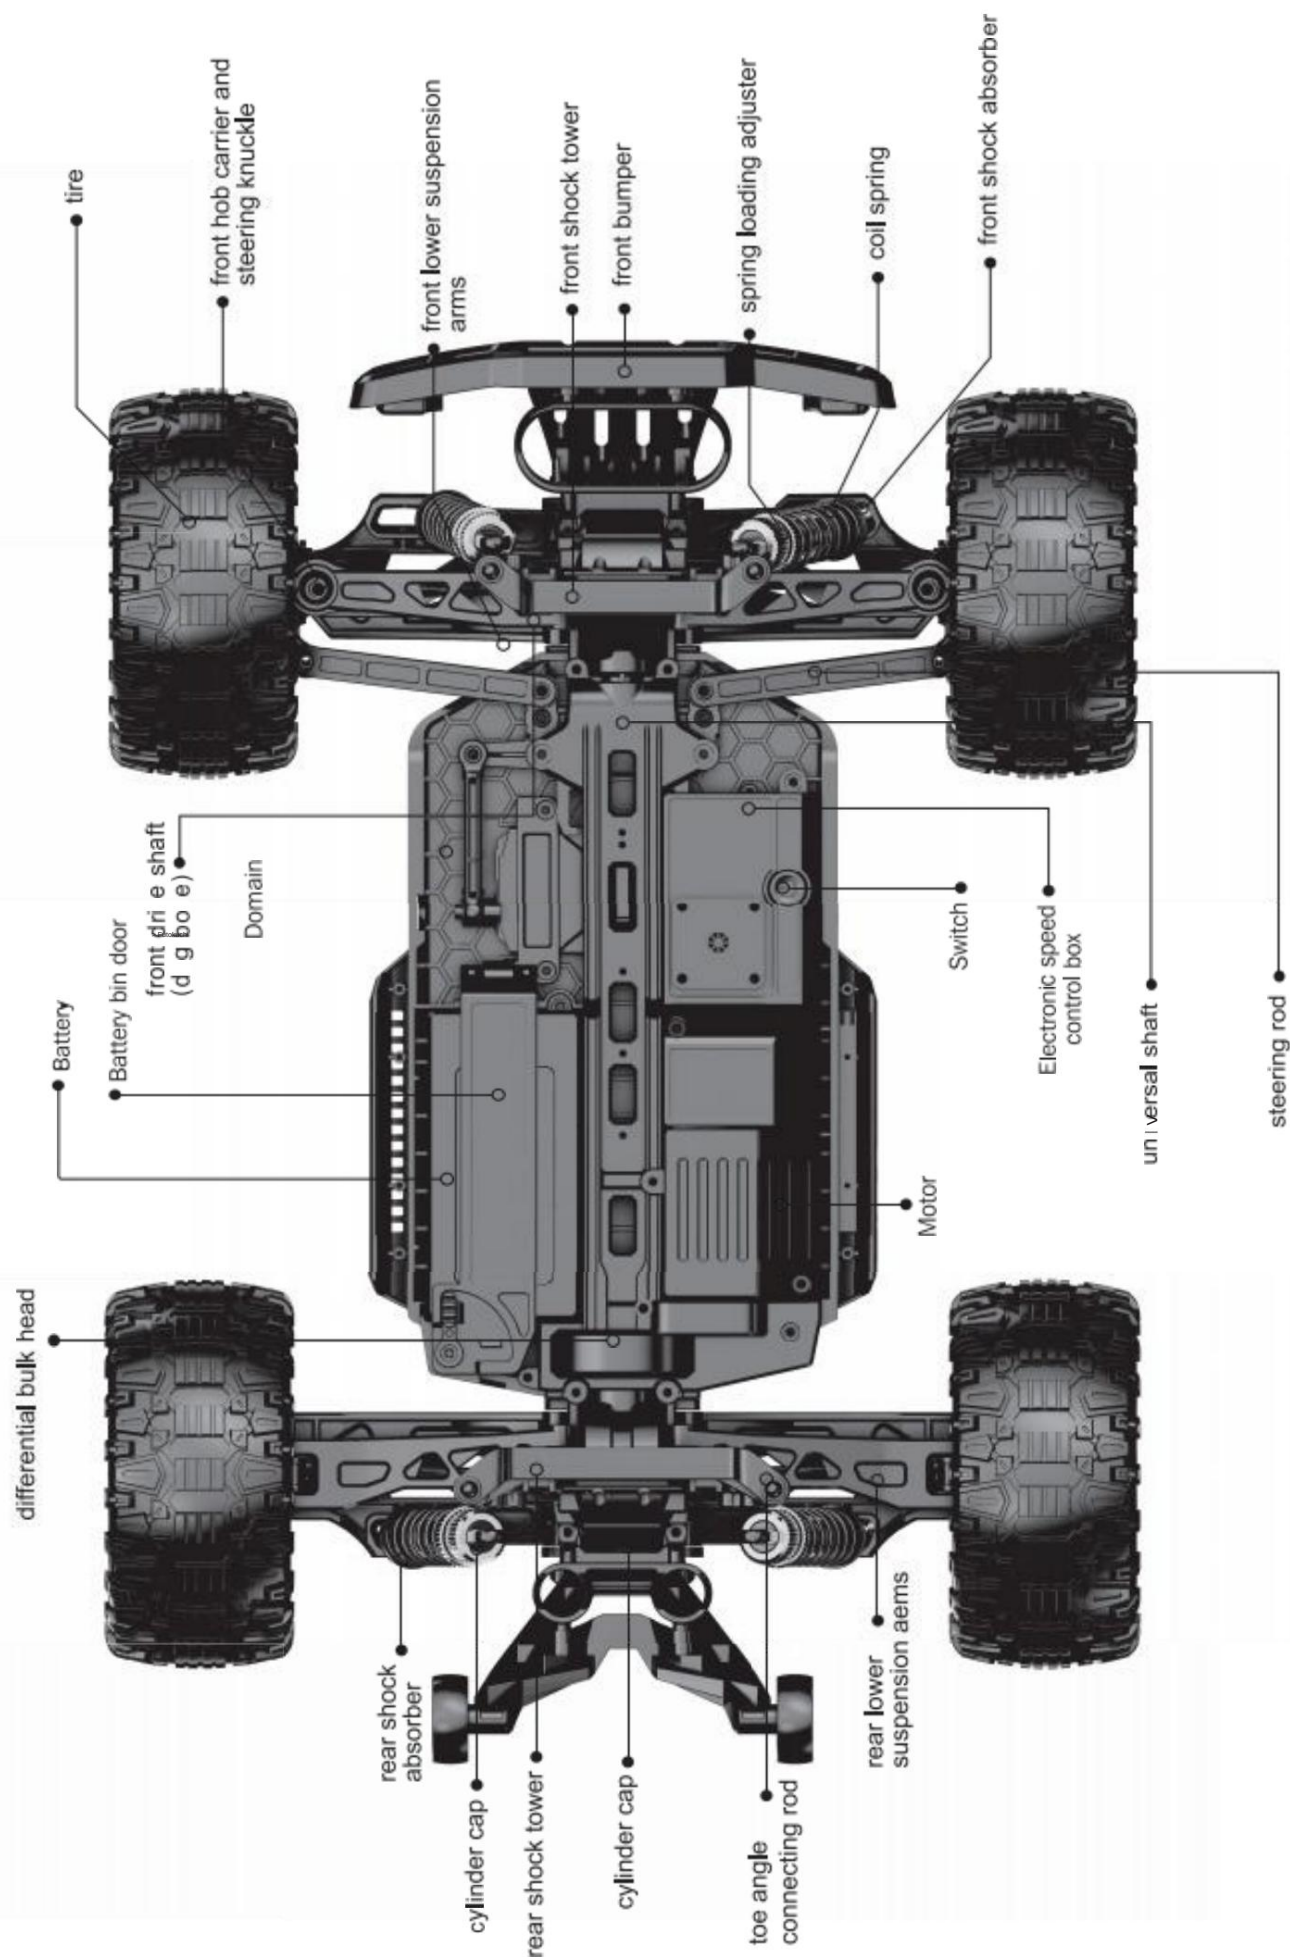



REMOTE CONTROL FUNCTIONS

REMOTE CONTROLLER

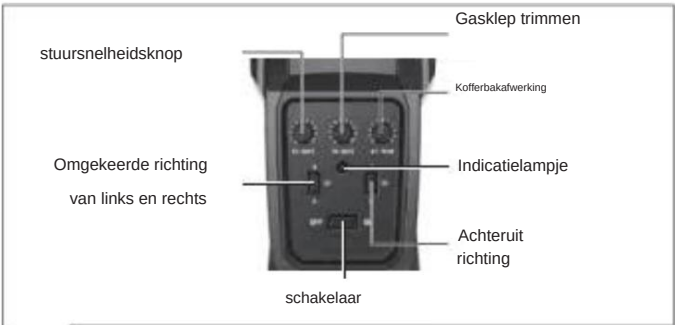

Batterij afstandsbediening:
y Duw het batterijklepje naar buiten.
y Plaats 3x1,5 AA-batterijen (niet meegeleverd) in de juiste richting. Duw het
batterijklepje naar binnen.

Als de afstandsbediening gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt, zorg ervoor dat u het apparaat uitschakelt en de batterijen verwijdt.
wordt gebruikt en de batterij van de afstandsbediening bijna leeg is, gaat het indicatielampje van de afstandsbediening knipperen.
langzaam.

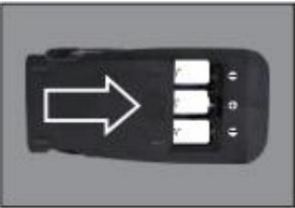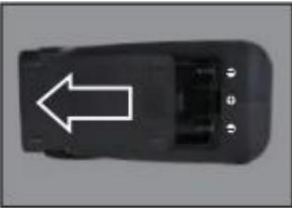

1. Wanneer de trekker wordt overgehaald, start het voertuig vorderingen
2. Wanneer het voertuig vooruit rijdt, duwt u op de Trek de trekker naar voren en het voertuig remt;
3. wanneer de trekker op de afstandsbediening terugkeert naar het middelpunt, duw de trekker weer naar voren en het voertuig zal zich terugtrekken.

REMOTE LED CODES

LED-kleur/patroon	Naam	Tips
Rood licht altijd aan	Normaal rijden patroon	
Rood licht met langzame flits (aan op 0,5s/uit op 0,5s)	Een hint van laag vermogen	Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bediening van nieuwe batterij in afstandsbediening plaatsen
Rood lampje met snelle flits verbinding mislukt/fout	Als de zender en ontvanger niet succesvol zijn verbonden (aan op 0,125 sec./uit op 0,125 sec.), sluit dan het externe systeem en start het opnieuw op voor	herstelt de normale werking. controleer of de overschrijding scope, lege batterij of beschadigde antenne als de verbinding is mislukt.


BATTERY INSTALLATION

RC CAR BATTERY


Als u de auto langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de , zorg ervoor dat je het uitschakelt en accu.




1. Open de schakelaar van het batterijvak met de klok mee

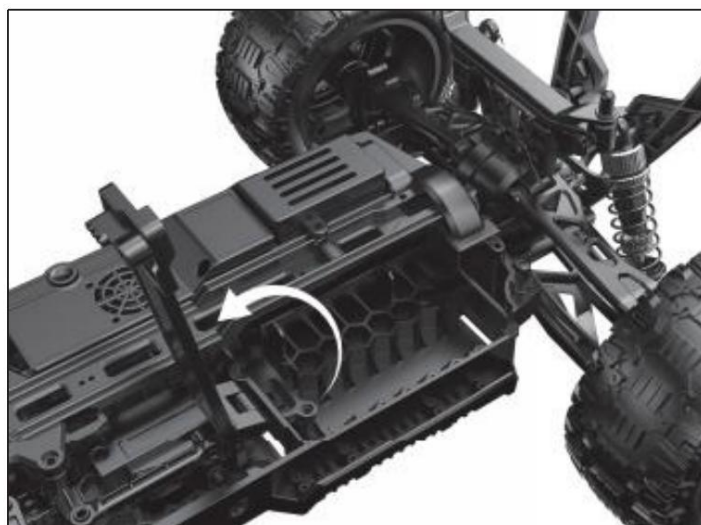

2. Open het batterijklepje

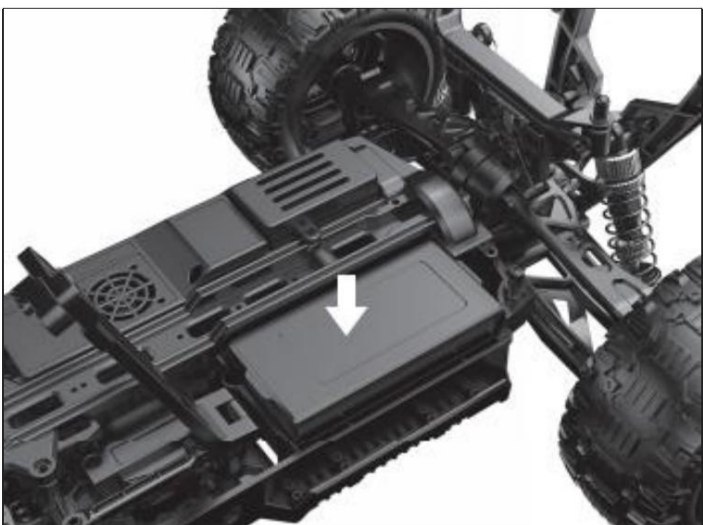

3. Plaats de batterij nauwkeurig

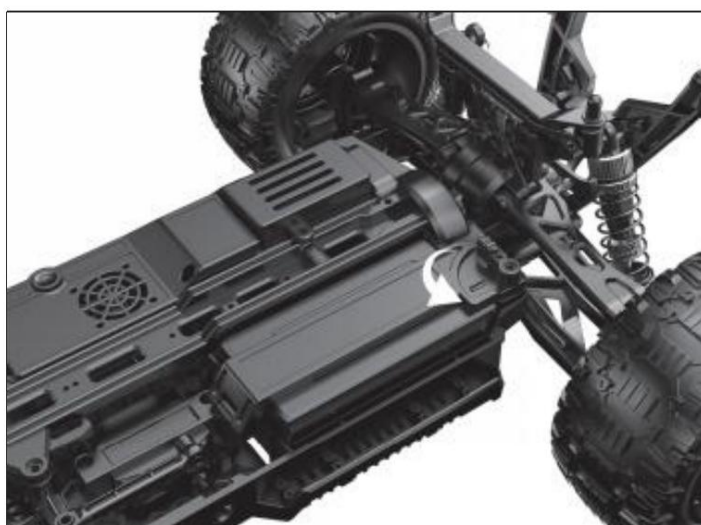

4. Plaats het batterijklepje terug en sluit de batterijklep. compartimentschakelaar met de klok mee.

MAXIMUM SPEED CONTROL

Draai de snelheidsschakelaar tegen de klok in in naar verminder het maximum snelheid van de auto.



Draai de snelheidsschakelaar met de klok mee om de maximumsnelheid te verhogen van de auto.

REMOTE CONTROL BATTERY

FINE TUNING KNOB OF STEERING



<Meso-positie>

<Meso-positie>



OPERATING YOUR CAR

BEGIN

• Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen. • Plaats de batterijen in de auto en de afstandsbediening.

3 Schakel de afstandsbediening in en houd vervolgens de autoknop ingedrukt schakelaar om de auto aan te zetten.

(Haal de gashendel NIET over tijdens het koppelen)

• Beide worden automatisch gekoppeld. (De afstandsbedieningsvoedingsindicator en de auto-stroomindicator knippert

terwijl u wacht op het koppelingsproces en het lampje gaat branden zodra het koppelen is voltooid is succesvol geweest)



LET OP! ZORG ERVOOR DAT DE VERBINDING TUSSEN DE AFSTANDSBEDIENING CORRECT IS EN DE CONNECTOR VOORDAT U DE AUTO GAAT GEBRUIKEN.



Figuur 1



Figuur 2

OPERATIONELE INHOUD

- Haal de trekker over om de auto langzaam te laten rijden, en haal de trekker weer over om de auto snel te laten rijden.
- Duw de trekker naar voren om de auto te stoppen en rijd in de tegenovergestelde richting als u nogmaals duwt.
- Bij een botsing de trekker loslaten .
- als de accu bijna leeg is, zal de auto doorrollen tot hij stopt. De auto is uitgerust met Lvc om de accu te beschermen.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

VRAAG	OORZAAK	OPLOSSING
Geen match of kan het niet controleren	1. De accu van de auto of de afstandsbediening is helemaal leeg. 2. Buiten bereik van de afstandsbediening.	1. Vervang de opgeladen batterij. 2. Repareer en bewaar op afstand.
kan niet verder of omgekeerd	1. Lege batterij 2. De auto is kortgesloten toen hij nat werd 3. Slecht contact tussen motor en elektronische regelaar	1. Opladen 2. Laat de auto volledig drogen 3. Sluit de verbindingdraad tussen de motor en de elektronische regelaar weer aan
kan niet links of rechts afslaan	1. Lege accu 2. De auto is kortgesloten toen hij nat werd 3. Slecht contact tussen stuurinrichting en elektronische regelaar	1. Opladen 2. Laat de auto volledig drogen 3. Sluit de verbindingdraad tussen het stuurhuis en de elektronische regelaar weer aan
Het laadt niet op	1. De uitgangsspanning of -stroom van de voeding is te hoog. 2. De laadkabel of de batterij is kapot.	1. De uitgangsspanning en stroom van de voeding moeten 5V 0,5~2A zijn. 2. Neem contact op met de klantenservice van ENOZE
er ontbreekt iets of is iets kapot	Trek aan de gashendel tijdens het koppelen	1. contacteer ENOZE-klant de service
De wielen draaien vanzelf		Repareer zonder gas te geven

SPECIFICATIONS

Drijfveer: 4WD

Motor: 540 borstel driver

Batterij: 7. 4v batterij

Afstandsfrequentie: 2.4GHz

Afgelegen afstand: 100 m

oplaadmodus: USB-balanslaadkabel

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

VRAAG	OORZAAK	OPLOSSING
Geen match of kan het niet controleren	1. De accu van de auto of de afstandsbediening is helemaal leeg. 2. Buiten bereik van de afstandsbediening.	1. Vervang de opgeladen batterij. 2. Repareer en bewaar op afstand.
kan niet verder of omgekeerd	1. Lege batterij 2. De auto is kortgesloten toen hij nat werd 3. Slecht contact tussen motor en elektronische regelaar	1. Opladen 2. Laat de auto volledig drogen 3. Sluit de verbindingsdraad tussen de motor en de elektronische regelaar weer aan
kan niet links of rechts afslaan	1. Lege accu 2. De auto is kortgesloten toen hij nat werd 3. Slecht contact tussen stuurinrichting en elektronische regelaar	1. Opladen 2. Laat de auto volledig drogen 3. Sluit de verbindingsdraad tussen het stuurhuis en de elektronische regelaar weer aan
Het laadt niet op	1. De uitgangsspanning of -stroom van de voeding is te hoog. 2. De laadkabel of de batterij is kapot.	1. De uitgangsspanning en stroom van de voeding moeten 5V 0,5~2A zijn. 2. Neem contact op met de klantenservice van ENOZE
er ontbreekt iets of is iets kapot	Trek aan de gashendel tijdens het koppelen	1. contacteer ENOZE-klant de service
De wielen draaien vanzelf		Repareer zonder gas te geven



RETAIL ACCESSORY VIEW

PX92001



Φ 2.6* 12PB ronde kopschroef 25

PX92002



ÿ2 . 6* PB ronde kopschroef

PX92003



2,6*12*7PWB

PX92004



ÿ 3 * 1 2 Ronde kopschroef

PX92005



F2. 3 * 10 PBS-bemanning

PX92006



Middelmatig 2.6 * 1 2PB-schroef

PX92007



Gemiddeld 1.7 * 8 PBS-bemanning

PX92008



ÿ2* 8*PBS-Crew

PX92009



Φ 2. 3*14PB-schroef

PX920010



wiel Hex

PX92011



Φ 8*10*3 kogellagers

PX92012



Φ 3*48 Voor/Achter Onder ophangpen A

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9211-05



chassis

PX9211-06



Buisvormige bumpers

PX9211-07



9200 - Voor-/Achterbumper

PX92014



Tie Bar

PX9211-10B



Luw pensioen Arm

PX9211-10

Voorste schokdempertoren
en carrosseriepost

PX9211-10C

Achterste schokdempertoren
en carrosseriepost

PX9211-10A

Achterste schokdempertoren
en carrosseriepost

PX9211-11

Voorste schokdempertoren
en carrosseriepost

PX9211-12

Achterste schokdempertoren
en carrosseriepost

PX9211-13



Vernellingsbak voor/achter

PX9211-14



Diff Hoofdtandwiel compleet

PX9211-15



Stuurdrager vooraan

PX9211-16



Achterste rechtop

PX9211-18



Schokdemper voor/achter

PX9211-19



servokoppeling

PX9211-20



Stuurarm compleet

PX9211-21



servo-

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9211-23A



Batterij

PX9211-24



Batterijklepje

PX9211-25



Aandrijfas montage

PX9211-26



Motor

PX9211-27



Motorische laging

PX9211-28



universele aandrijfkoppeling

PX9211-29A



wiel compleet

PX9211-08A



vacuümwiel compleet

PX9211-30A



ESC

PX9200-55



ESC-PRO

PX92008



chassis plaatstaal

PX9200-34



3MM kruiskopschroevendraaiers

PX9200-35



2MM inbussleutel

PX9200-36



2.4G-zender

PX9200-37



USB

PX9200-38



dopsleutel

PX9200-39



Motorversnelling (22T)

PX9200-40



Motor hittebestendige hoes

1. According to the instructions provided on the manual. Some part needs to be assembled and adjusted by adults.
2. Please use under the guidance of an adult.
3. Please promptly put away the packing materials so as not to cause harm to children.
4. Do not operate on a location where water is trapped or under the rain. Parts of the product may malfunction if exposed to water.
5. Do not touch the rotating wheel to avoid injury.
6. The product contains small parts that may pose a risk of ingestion or suffocation.
7. To remotely control the product on the road or in a crowd to avoid accidents.
8. It is necessary to periodically check the charging USB cable, plug, housing and other components, and immediately unplug if found to be damaged.
9. This product can only use the factory configured USB cable to charge the product battery.
10. USB cable, battery box, and battery must be inserted into the same specified power supply as the product symbol.
11. The USB charging cable and the battery is not a toy.
12. Disconnect the rechargeable USB cable before cleaning the toy.
13. If you observe electrical charges during product usage, turn off the device immediately.
14. When installing or replacing the battery, pay attention to the correct polarity of the battery.
15. The remote control car uses a 7.4V Lithium battery.
16. It is strictly prohibited do the following actions such as but not limited to disassemble, modify, crash, puncture, drop, throw in a fire or any other means of causing damage to the product to avoid harm to the user and other participants.
17. Do not expose the battery to prolonged exposure to sunlight to prevent danger.
18. It is advisable to store the battery at a temperature below 30°C. Do not store it in a place with heat, high temperature, or humidity to avoid danger.
19. Non-rechargeable batteries cannot be charged.
20. When charging a rechargeable battery, adult supervision is required.
21. The rechargeable battery should be removed from the toy before charging.
22. Do not mix old and new or different types of batteries.
23. Only use the USB cable configured by this product when charging the battery.
24. Do not disassemble the battery or modify the battery to avoid risk of fire or explosion.
25. After the battery is used, it should be taken out of the remote control car. After cooling the battery, you can then charge it and placed it on a safe location. Unplug the battery outlet from the USB charging cable when not in used and disconnect the power line.
26. Stop using the battery as soon as it gives a foul smells or suddenly becomes hot, deformed, discolored, or otherwise abnormal during use or charging.
27. After the battery of the remote controller runs out, battery temperature is usually high and would recommend to wait for 30 minutes before charging the battery again. Otherwise, it may damage the battery.
28. Drained batteries should be removed immediately.
29. Do not cause the electrical supply of the wiring port to short circuit.
30. If you do not use the product for a long time, remove the batteries of the remote control car and remote control.
31. instructions contains important product information, please give time to read for better product experience.

GENERAL INFORMATION

FCC Notice:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC Notice:

This device complies with Canada Industry licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference; and
- (2) this device must accept any interference. Including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN NMB-3 (B)

RF Exposure

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

BATTERY WARNING:

1. Failure to follow all the instructions may result in serious injury, irreparable damage to the battery and may cause a fire, smoke or explosion.
2. Always check the battery's condition before charging or using it.
3. Replace the battery if damaged, gives a foul odor or show signs of overheating, discoloration, deformation and leakage.
4. Never use anything other than the approval charger the battery. Always use a balancing charger for battery. It is recommended that you do not to use any other charger than the one provided with the product.
5. The battery temperature must never exceed 60°C (140°F) otherwise the battery could be damaged or ignite.
6. Never charge on a flammable surface, near flammable products or inside a vehicle (preferably place the battery in a non-flammable and nonconductive container).
7. Never leave the battery unattended during the charging process. Never disassemble or modify the housing's wiring, or puncture the cells. Always ensure that the charger output voltage corresponds to the voltage of the battery. Do not overcharge the batter that may cause short circuit.

8. Stel de batterij nooit bloot aan vocht of direct zonlicht en bewaar deze niet op een plaats waar de temperatuur hoger kan zijn dan 10 °C.

60c (auto in de zon bijvoorbeeld).

9. Houd het altijd buiten bereik van kinderen.

10. Onjuist gebruik van de batterij kan leiden tot brand, explosie of ander gevaar.

11. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw worden opgeladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen met de onder toezicht van een volwassene.

12. Verschillende soorten batterijen of nieuwe of gebruikte batterijen die verschillend zijn, mogen niet worden gemengd.

13. Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.

14. De voedingsklem moet goed worden gebruikt om kortsluiting te voorkomen. Onderzoek van de transformator en de batterij lader wordt aangeraden om regelmatig te controleren op schade aan het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen. Als er schade is waargenomen, Het mag niet worden gebruikt totdat het is gerepareerd.

15. De verpakking moet bewaard worden omdat it contains important information.



16. Het speelgoed mag alleen worden aangesloten op Class II equipment bearing the symbol.



All Terrain Afstandsbediening Off-Road Truck

FCC-informatie (FCC-ID: 2AM0Z9300E19880224):

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan ongewenste werking veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitale klasse B-batterij.

apparaat overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Als het niet is geïnstalleerd, en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio of televisie ontvangst, die kan worden bepaald door het product uit en aan te zetten, is de gebruiker

Wij raden u aan om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
 - Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
 - Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Correcte verwijdering



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU.

symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product

gescheiden afvalinzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en

alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet

weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling elektrische en elektronische apparaten.



WAARSCHUWING:

VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Kinderen mogen het alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen. Speel nooit alleen in het water of bij de vijver.



WAARSCHUWING:

VERSTIKKINGSGEVAAR-Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder minder dan 3 jaar oud.

Kinderen mogen het alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen. Het is niet nodig
Speel nooit alleen in het water of aan de rand van de vijver.

Fabrikant: SHANTOU PENGXIANG TOYS FACTORY.

Adres: Stad, provincie GuangDong, CHINA Pengxiang-gebouw, Gangxia
Weg, Bumei Industriezone, ChenghaiArea, Shantou

EC-REP: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

terrängfjärrstyrd terrängtruck

MODELL: 9200E

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss.

Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.


VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

All Terrain Remote
Styr terrängbil



9200E

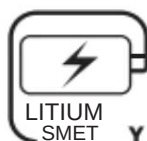

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PREFACE

För att göra din upplevelse med denna fjärrstyrd bil så enkel och bekväm som möjligt, vänligen läs instruktioner som tillhandahålls innan du använder produkten. Njut och ha kul med produkten samtidigt som du behåller bruksanvisningen framtida underhåll och referens.

1 . För att skydda användarnas legitima rättigheter och intressen, var noga med att noggrant läsa innehållet i denna bruksanvisning innan du använder

denna produkt. 2 . när du använder denna produkt, var noga med att strikt följa och utföra kraven som inkluderar men inte begränsat till instruktionerna och säkerhetsriktlinjerna. För varje personskada, olycka, egendomsförlust, lagligt tvist, eller någon annan negativ händelse som orsakar en intressekonflikt till följd av användningen av produkten eller någon oemotståndliga faktorer som strider mot säkerhetsinstruktionerna ska användaren bära det relaterade ansvaret och förluster. ENOZE tar inget ansvar. 3 . när du börjar använda


produkten anses du ha läst förstått och accepterat allt , , rekommenderad , villkor och innehåll i instruktionerna (inklusive ansvarsfriskrivningar, säkerhetsinstruktioner, varningsinstruktioner etc.) , ingår i denna produkt.

4 . Om du har utmaningar i någon aspekt av produkten, kan det vara drift eller underhåll, tack kontakta din lokala försäljningsagent eller kontakta kundsupport på ENOZE .

PACKAGE CONTENTS

					
RC bil	Fjärrkontroll	USB-laddning kabel	Batteri	produktmanual Tillbehörspaket	

CHARGING

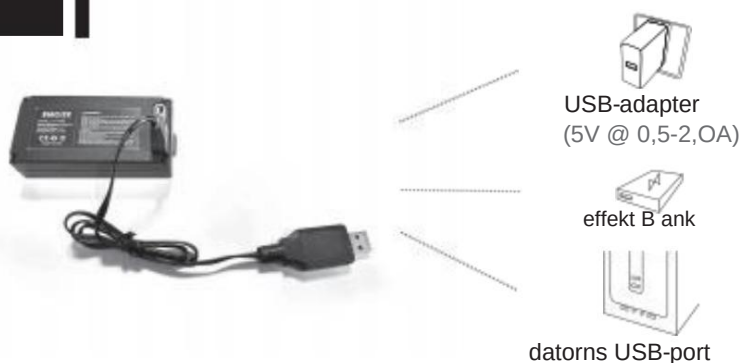

Batteriet är inte fulladdat när det tillverkas. när bilbatteriet är lågt startar bilen LVC-skyddsfunktionen (Low voltage cutoff) för att skydda batteriet, bilen kan bara svänga, inte framåt och bakåt. behaga ladda batteriet.

1 . anslut USB-laddningskabeln till USB-laddningsporten på datorn, strömbanken eller USB-adaptern (5v@ 0 . 5~2.0A) .


2 . anslut batterikabeln till USB-laddningskabeln. 3 . laddningstid: ca 180 minuter.

4 . Den gröna indikatorlampan på USB-laddningskabeln blinkar när den laddas och blir smutsig när den är helt laddad.

UPPMÄRKSAMHET:


o håll batteriet inom synhåll under laddning. Placera INTE batteriet på en brandfarlig yta. o Om batteripaketet och USB-laddningskabeln är skadade, sluta omedelbart använda det och byt ut tillbehören så snart som möjligt.

RC CAR'S DETAILS

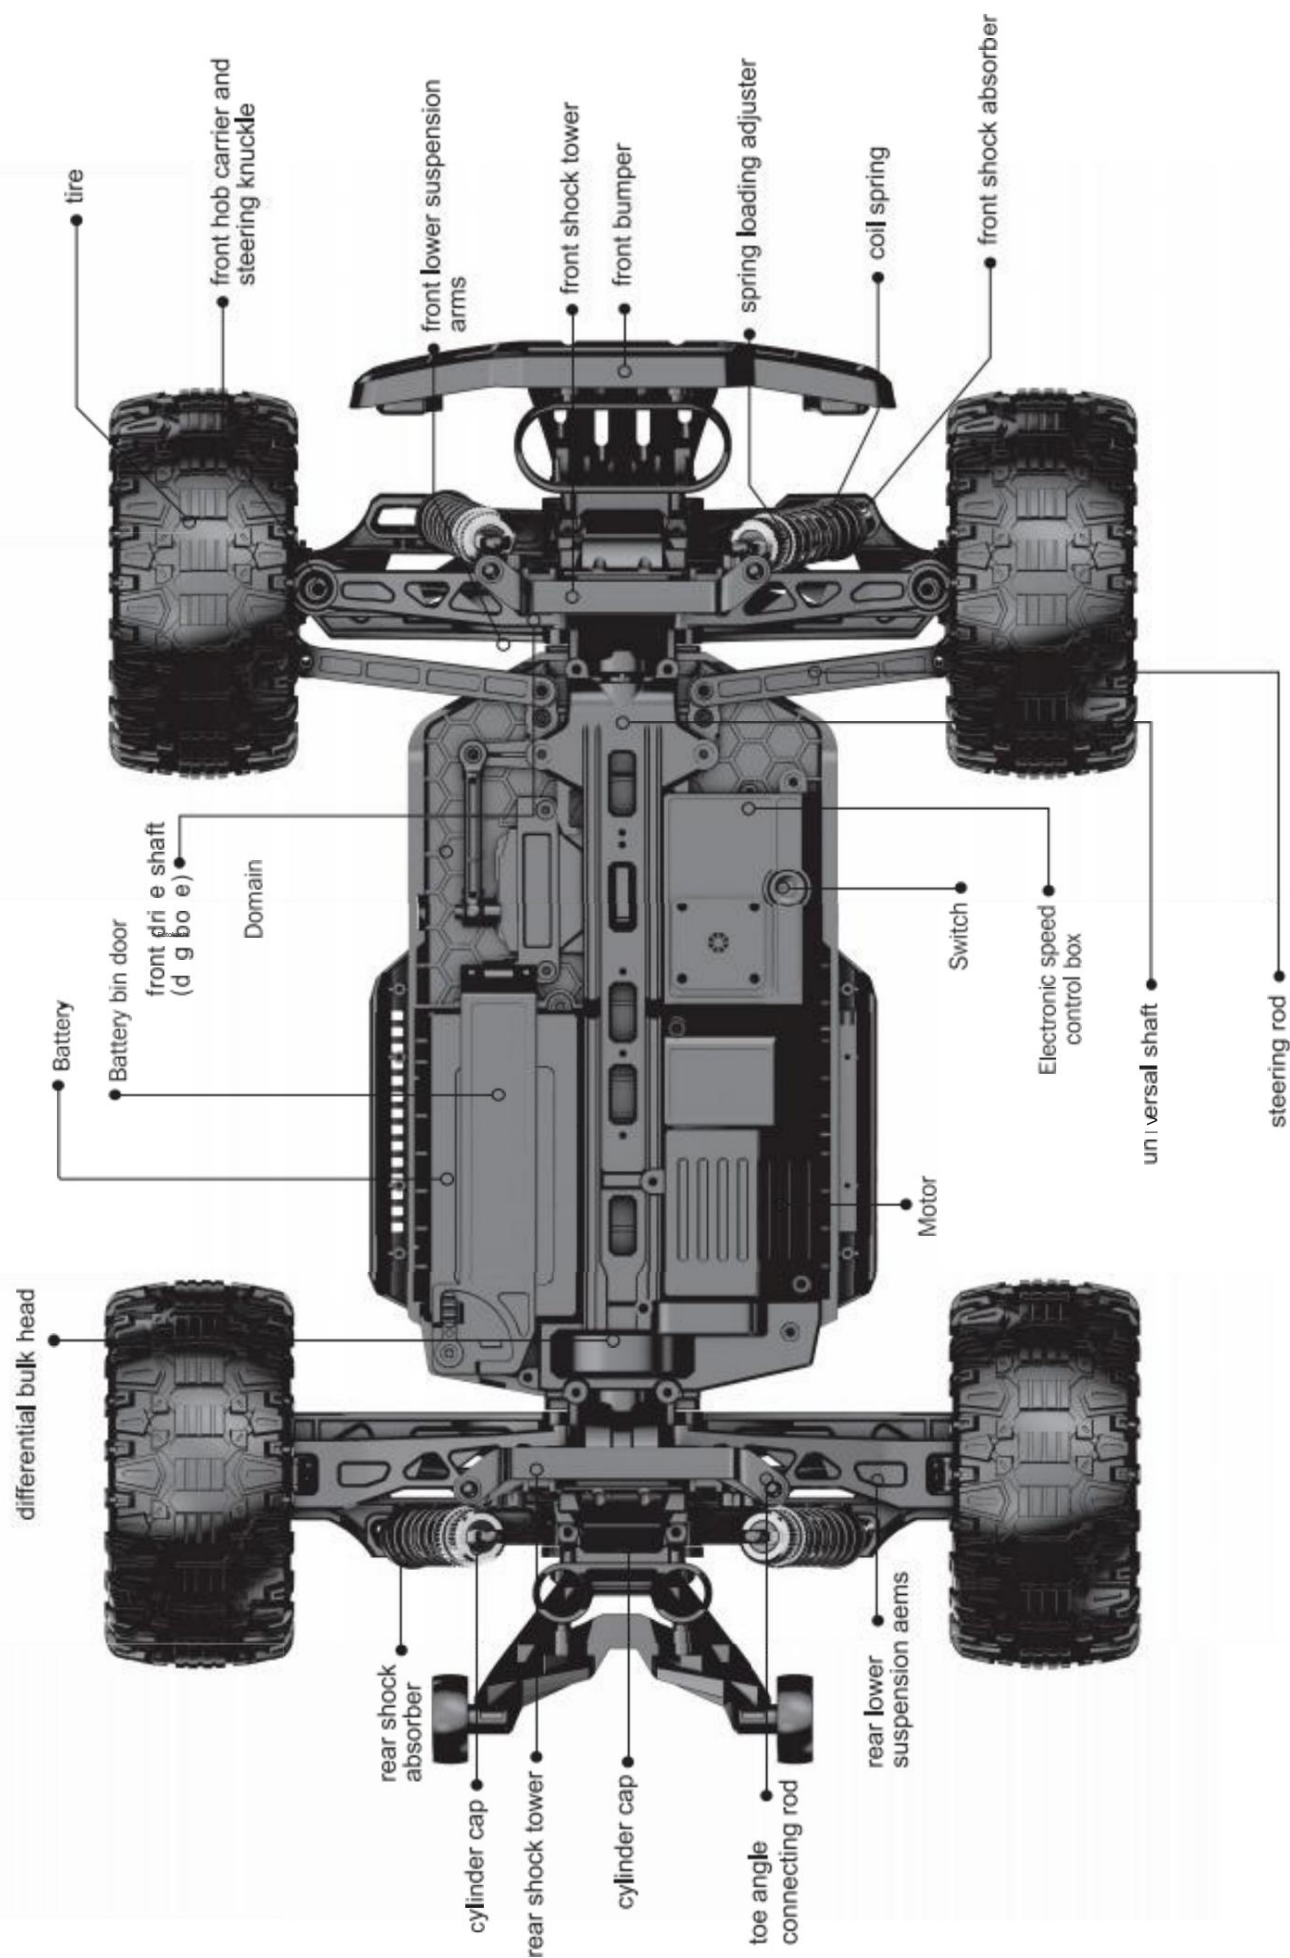




REMOTE CONTROL FUNCTIONS

REMOTE CONTROLLER

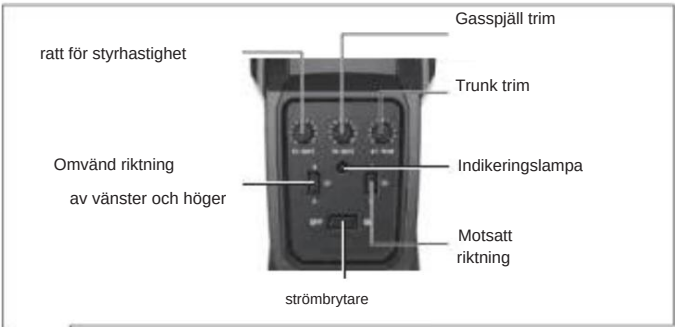

Fjärrbatteri: Ö tryck ut batteriluckan. Ö Sätt in 3x1 . 5 AA-batterier (ingår ej) Ö Rätt riktning, tryck in batteriluckan.

Om fjärrkontrollen inte används under en längre tid, se till att stänga av den och ta ut batterierna. Om batterinivån på fjärrkontrollen är låg, kommer fjärrkontrollens indikatorlampa att blinka långsamt.

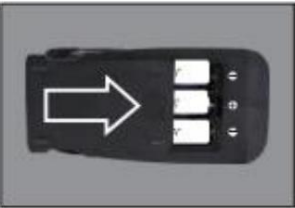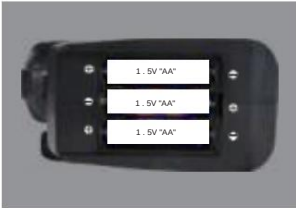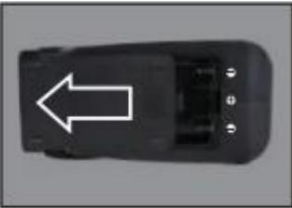

- 1 . när avtryckaren dras tillbaka, fordonet framsteg
- 2 . när fordonet rör sig framåt, tryck på avtryckaren framåt och fordonet kommer att bromsa;
- 3 . när avtryckaren på fjärrkontrollen återgår till mittpunkten, tryck avtryckaren framåt igen och fordonet drar sig tillbaka.

REMOTE LED CODES

LED Färg/mönster	Namn	Tips
Rött ljus lyser alltid	Normal körning mönster	
Rött ljus med långsam blyxt (på vid 0 . 5s/släckt vid 0 . 5s)	Tips om låg effekt	För mer information, se drift av sätter i nytt batteri i fjärrkontrollen
Rött ljus med snabbblyxtanslutningen misslyckades/fel Om sändaren och mottagaren inte ansluts, (på vid 0 . 125 s/av vid 0 . 125 s) stäng fjärrsystemet och starta om för		återställer normal drift. vänligen kontrollera överskridande scope, lågt batteri eller skadad antenn om anslutningen misslyckades.

RC CAR BATTERY



MAXIMUM SPEED CONTROL

05

REMOTE CONTROL BATTERY

FINE TUNING KNOB OF STEERING



<Meso-position>

<Meso-position>



OPERATING YOUR CAR

BÖRJAN

Se till att batteriet är laddat. Sätt i batterier i bilen och fjärrkontrollen.

3 Slå på fjärrströmbrytaren och tryck sedan på och håll in bilen strömbrytare för att slå på bilen.

(Tryck INTE i gasreglaget under parning)

Båda paras automatiskt. (Fjärrströmindikatorn och bilströmindikatorn blinkar

medan du väntar på parningsprocessen och kommer att bli stabil när parningen är klar har lyckats)



Figur 1



NOTERA! SE TILL KORREKT ANSLUTNING MELLAN FJÄRRKONTROLLEN OCH KONTAKT INNAN BILEN ANVÄNDS.



Figur 2

DRIFTINNEHÅLL

- tryck på avtryckaren för att låta bilen gå långsamt, och gå snabbt framåt när du drar igen.
- tryck avtryckaren framåt för att stanna bilen och kör i motsatt riktning när du trycker igen.
- lossa avtryckaren när du kolliderar .
- när batteriet börjar ta slut rullar bilen tills den stannar. Bilen är utrustad med Lvc för att skydda batteriet.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS


FRÅGA	ORSAKA	LÖSNING
Ingen match eller kan inte kontrollera det	1 . Bilbatteriet eller fjärrkontrollens batteri är helt slut 2 . utanför avståndet	1 . Byt ut laddat batteri 2 . Reparera och håll på avstånd
kan inte gå framåt eller omvänd	1 . Lågt batteri 2 . Bilen kortades när den blev blöt 3 . dålig kontakt mellan mot och elektronisk regulator	1 . laddning 2 . Låt bilen torka helt 3 . Återanslut anslutningskabeln mellan motorn och den elektroniska regulatorn
kan inte svänga vänster eller höger	1 . Lågt batteri 2 . Bilen kortades när den blev blöt 3 . dålig kontakt mellan styrväxel och elektronisk regulator	1 . laddning 2 . Låt bilen torka helt 3 . Återanslut anslutningskabeln mellan styrväxeln och den elektroniska regulatorn
Den laddas inte	1 . Strömförsörjningens utspänning eller ström är för hög 2 . Laddningskabeln eller batteriet är trasigt	1 . Strömförsörjningens utspänning och ström bör vara 5v 0 . 5~2A 2 . kontakta ENOZE kundtjänst
något saknas eller är trasigt	tryck på gasreglaget under parning	1 . kontakta ENOZE kund service
Hjulen går av sig själva		Reparera utan att dra i gasreglaget

SPECIFICATIONS

Köra:	4WD
Motor:	540 borstdrivare
Batteri:	7 . 4v batteri
Fjärrfrekvens:	2 . 4GHz
Fjärravstånd:	1 0 0 m
laddningsläge:	USB balans laddningskabel

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FRÅGA	ORSAKA	LÖSNING
Ingen match eller kan inte kontrollera det	1 . Bilbatteriet eller fjärrkontrollens batteri är helt slut 2 . utanför avståndet	1 . Byt ut laddat batteri 2 . Reparera och håll på avstånd
kan inte gå framåt eller omvänd	1 . Lågt batteri 2 . Bilen kortades när den blev blöt 3 . dålig kontakt mellan mot eller och elektronisk regulator	1 . laddning 2 . Låt bilen torka helt 3 . Återanslut anslutningskabeln mellan motorn och den elektroniska regulatorn
kan inte svänga vänster eller höger	1 . Lågt batteri 2 . Bilen kortades när den blev blöt 3 . dålig kontakt mellan styrväxel och elektronisk regulator	1 . laddning 2 . Låt bilen torka helt 3 . Återanslut anslutningskabeln mellan styrväxeln och den elektroniska regulatorn
Den laddas inte	1 . Strömförsörjningens utspänning eller ström är för hög 2 . Laddningskabeln eller batteriet är trasigt	1 . Strömförsörjningens utspänning och ström bör vara 5v 0,5~2A 2 . kontakta ENOZE kundtjänst
något saknas eller är trasigt	tryck på gasreglaget under parning	1 . kontakta ENOZE kund service
Hjulen går av sig själva		Reparera utan att dra i gasreglaget

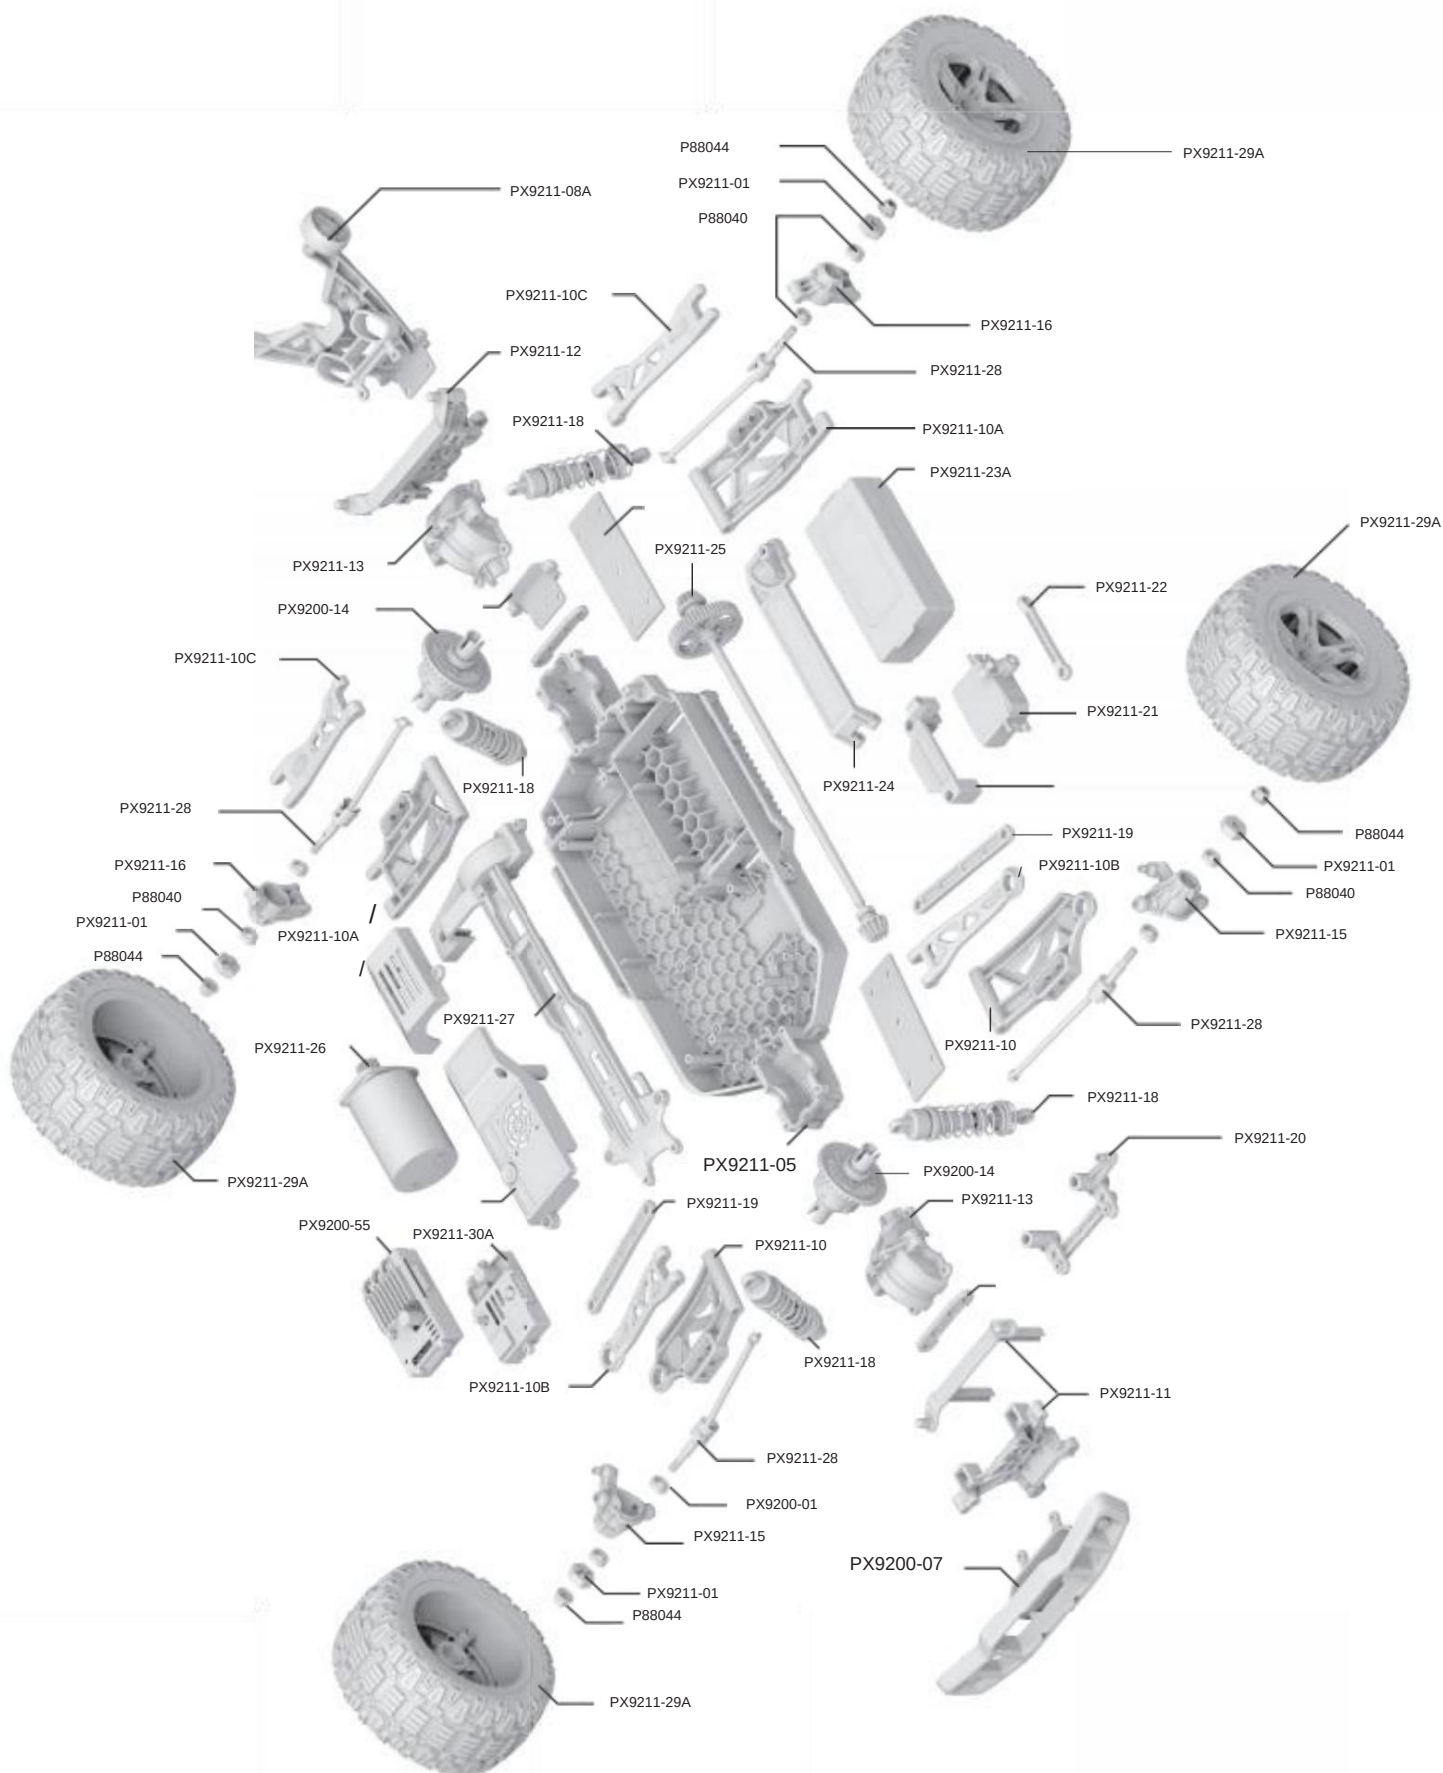DEVICE EXPLOSION DIAGRAM

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX92001



PX92002



PX92003



PX92004



Φ 2,6* 12PB skruv med rund huvud 25 2. 6* PB skruv med rund huvud

2,6*12*7PWB

2 3 * 1 2 Runda skruv

PX92005



PX92006



PX92007



PX92008



F 2. 3 * 10 PBS besättning

Medium 2.6 * 1 2PB Sc rew

Medium 1.7 * 8 PBS-besättning

2 3 * 8 PBS-besättning

PX92009



PX920010



PX92011



PX92012



Φ 2. 3*14PB Skruv

hjul Hex

Φ 8*10*3 Kullager

Φ 3*48 Fram/Bak Nedre
upphängningsstift A

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9211-05



chassi

PX9211-06



Stötfångare i rörstil

PX9211-07



9200 - Främre/bakre stötfångare

PX92014



Ti Bar

PX9211-10B



Lower suspension Arm

PX9211-10

Front stötdämpare
Tower och Body post

PX9211-10C

Bakstötdämpare Tower och
Body Post

PX9211-10A

Bakstötdämpare Tower
Tower och karossstolpe

PX9211-11

Front stötdämpare
Tower och Body post

PX9211-12

Bakstötdämpare Tower
Tower och karossstolpe

PX9211-13



Växellåda fram/bak

PX9211-14



Diff Main gear komplett

PX9211-15



Främre styrhållare

PX9211-16



Bakre upprätt

PX9211-18



Stötdämpare fram/bak

PX9211-19



servo länk

PX9211-20



styrarm komplett

PX9211-21



servo-

RETAIL ACCESSORY VIEW

PX9211-23A



Batteri

PX9211-24



Batterilock

PX9211-25



Drivaxelenhet

PX9211-26



Motor

PX9211-27



Motor Lågerring

PX9211-28



universal drivled

PX9211-29A



hjulet komplett

PX9211-08A



vakuumhjul komplett

PX9211-30A



ESC

PX9200-55



ESC PRO

PX92008



chassi stålplåt

PX9200-34



3MM tvärspetskruvmejslar

PX9200-35



2MM sexkantnyckel

PX9200-36



2.4G sändare

PX9200-37



USB

PX9200-38



hylsnyckel

PX9200-39



Motorväxel (22T)

PX9200-40



Motor Heatproof lock

1. According to the instructions provided on the manual. Some part needs to be assembled and adjusted by adults.
2. Please use under the guidance of an adult.
3. Please promptly put away the packing materials so as not to cause harm to children.
4. Do not operate on a location where water is trapped or under the rain. Parts of the product may malfunction if exposed to water.
5. Do not touch the rotating wheel to avoid injury.
6. The product contains small parts that may pose a risk of ingestion or suffocation.
7. To remotely control the product on the road or in a crowd to avoid accidents.
8. It is necessary to periodically check the charging USB cable, plug, housing and other components, and immediately unplug if found to be damaged.
9. This product can only use the factory configured USB cable to charge the product battery.
10. USB cable, battery box, and battery must be inserted into the same specified power supply as the product symbol.
11. The USB charging cable and the battery is not a toy.
12. Disconnect the rechargeable USB cable before cleaning the toy.
13. If you observe electrical charges during product usage, turn off the device immediately.
14. When installing or replacing the battery, pay attention to the correct polarity of the battery.
15. The remote control car uses a 7.4V Lithium battery.
16. It is strictly prohibited do the following actions such as but not limited to disassemble, modify, crash, puncture, drop, throw in a fire or any other means of causing damage to the product to avoid harm to the user and other participants.
17. Do not expose the battery to prolonged exposure to sunlight to prevent danger.
18. It is advisable to store the battery at a temperature below 30°C. Do not store it in a place with heat, high temperature, or humidity to avoid danger.
19. Non-rechargeable batteries cannot be charged.
20. When charging a rechargeable battery, adult supervision is required.
21. The rechargeable battery should be removed from the toy before charging.
22. Do not mix old and new or different types of batteries.
23. Only use the USB cable configured by this product when charging the battery.
24. Do not disassemble the battery or modify the battery to avoid risk of fire or explosion.
25. After the battery is used, it should be taken out of the remote control car. After cooling the battery, you can then charge it and placed it on a safe location. Unplug the battery outlet from the USB charging cable when not in used and disconnect the power line.
26. Stop using the battery as soon as it gives a foul smells or suddenly becomes hot, deformed, discolored, or otherwise abnormal during use or charging.
27. After the battery of the remote controller runs out, battery temperature is usually high and would recommend to wait for 30 minutes before charging the battery again. Otherwise, it may damage the battery.
28. Drained batteries should be removed immediately.
29. Do not cause the electrical supply of the wiring port to short circuit.
30. If you do not use the product for a long time, remove the batteries of the remote control car and remote control.
31. instructions contains important product information, please give time to read for better product experience.

GENERAL INFORMATION

FCC Notice:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC Notice:

This device complies with Canada Industry licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference; and
- (2) this device must accept any interference. Including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN NMB-3 (B)

RF Exposure

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

BATTERY WARNING:

1. Failure to follow all the instructions may result in serious injury, irreparable damage to the battery and may cause a fire, smoke or explosion.
2. Always check the battery's condition before charging or using it.
3. Replace the battery if damaged, gives a foul odor or show signs of overheating, discoloration, deformation and leakage.
4. Never use anything other than the approval charger the battery. Always use a balancing charger for battery. It is recommended that you do not to use any other charger than the one provided with the product.
5. The battery temperature must never exceed 60°C (140°F) otherwise the battery could be damaged or ignite.
6. Never charge on a flammable surface, near flammable products or inside a vehicle (preferably place the battery in a non-flammable and nonconductive container).
7. Never leave the battery unattended during the charging process. Never disassemble or modify the housing's wiring, or puncture the cells. Always ensure that the charger output voltage corresponds to the voltage of the battery. Do not overcharge the batter that may cause short circuit.

8 . Utsätt aldrig batteriet för fukt eller direkt solljus, och förvara det aldrig på en plats där temperaturen kan överstiga 60°C (bil i solen, till exempel).

9 . Förvara den alltid utom räckhåll för barn.

10 . Felaktig batterianvändning kan leda till brand, explosion eller annan fara.

11 . Icke-uppladdningsbara batterier laddas inte igen. Uppladdningsbara batterier ska endast laddas med tillsyn av en vuxen.

12 . Olika typer av batterier eller nya eller använda batterier som är olika kan inte blandas.

13 . Batterier ska sättas i med rätt polaritet.

14 . Matningsterminalen bör användas väl för att undvika kortslutning. Undersökning av transformator och batteri laddaren uppmuntras regelbundet att kontrollera eventuella skador på sladden, kontakten, höljet och andra delar. Om skada är observerade , den får inte användas förrän den har reparerats.

15 . Förpackningen måste förvaras sedan dess **it contains important information.**

16 . Leksaken ska endast kopplas till C **lass II equipment bearing the symbol.**



terrängfjärrstyrd terrängtruck

FCC-information FCC ID:2AM0Z9300E19880224y:

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital klass B enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte är installerad och används i enlighet med instruktionerna, kan det orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en speciell installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio eller TV mottagning, som kan fastställas genom att stänga av och på produkten, är användaren uppmuntras att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är till ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Korrekt avfallshantering



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. De symbol som visar en soptunna på hjul korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och

alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en samlingsplats för återvinning elektriska och elektroniska apparater.



VARNING:

KVÄVNINGSRISK - Små delar. Ej för barn under 3 år.

Barn bör endast använda den under uppsikt av vuxen. Lek aldrig ensam i vattnet eller vid dammen.



VARNING:

KVÄVNINGSRISK - Små delar. Inte lämplig för barn under mindre än 3 år gammal.

Barn bör endast använda den under uppsikt av vuxen. Det är inte nödvändigt lek aldrig ensam i vattnet eller vid kanten av dammen.

Tillverkare: SHANTOU PENGXIANG TOYS FACTORY.

Adress: City, GuangDong-provinsen, KINA Pengxiang Building, Gangxia Road, Bumei Industrial Zone, ChenghaiArea, Shantou

EC REP: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support