

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

INDUSTRIAL CRANE SCALE

MODEL: OCS-3-D / OCS-5-D

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INDUSTRIAL CRANE SCALE

MODEL: OCS-3-D / OCS-5-D



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

GENERAL SAFETY RULES

Symbol	Symbol Description
	Warning - To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendations shown below.
	Warning- Be sure to wear gloves when using this product.
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.
	Disposal information: This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.



General safety instructions

WARNING! Read all safety warnings and notes. Failure to follow the instructions listed below may result in electrical shock, fire, and/or injury.

For good performance and precise measurement, be careful with daily operation and maintenance.

WORK AREA SAFETY

a) **Keep the application area clean and well-lit.** Unclean and dark areas lead to accidents.

b) **Do not use power tools in explosive environments, such as in the presence of flammable liquids, gases, or vapors.** Power tools generate sparks that can ignite dust or vapors.

c) **Keep children and bystanders away when operating the appliance.**

Distractions can lead to loss of control over the device.

Usage Note:


Do not overload crane scale, this will damage loadcell;

Do not leave load hung on the digital balance for long. This will decrease scale accuracy and shorten loadcell life;

Inspect shackle and hook before using. Check clips, pins and screws regularly;

Thank you for your support to our products!

1. Dimension & Weight

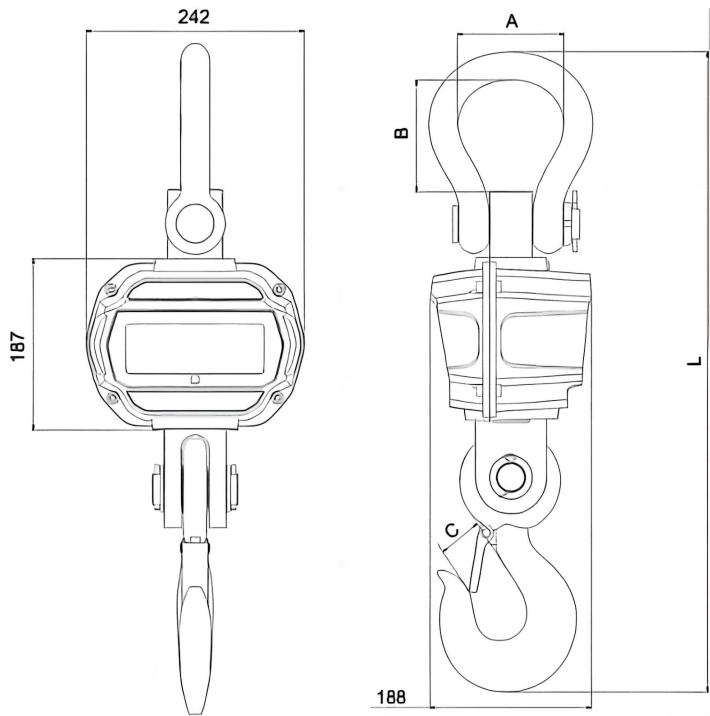

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)
OCS-3-D	55	96	35	575
OCS-5-D	78	123	48	675

2. Display & Keys

● Scale Keys

Key	Name	Function
	On/Off	Press 1s to power on/off scale.
	Zero	Manual Zero. Increase flashing digit.
	Tare	Tare in/out. Right scroll flashing digit.
	Hold	Lock/unlock reading. Confirm.

● Remote Keys

Key	Name	Function
	Zero	Same as  .
	Tare	Same as  .
	Hold	Same as  .
	Acc.	Accumulate weight. Decrease flashing digit.
	Del.	Delete the last weight. Clear all weight. Left scroll flashing digit.
	F1	View. Input decimal point.
	F2	Unit switch.
	Off	Press 1s to power off.
	2nd	2nd function.

● Indicators

LED	Name	Note
	Charging	lit when charging
STB.	Stable	lit when weight is stable
ZERO	Zero	lit when weight is at zero
TARE	Tared	lit when the scale is tared
HOLD	Hold	lit when the scale is locked
lb	lb	lit when the unit is lb

kg	kg	lit when the unit is kg
UN	USER	lit when the unit is a user unit

● Message

Message	Stand for	Note
—		detect weight
-		in Idle Mode
Setup	SETUP	User Setup Menu
Bat--	BATtery	battery life percentage
P0000	Password	in Password Mode
end	END	save and exit
off	OFF	power off
over	OVERload	overloading
2nd	2ND	2nd function
err	ERRor	invalid operation
acc	ACCumulate	accumulate weight
del	DELeTe	delete last weight
Clr	CLeaR	delete all weight

3. Operations

● Power On/Off

- ✓ Press  for 1s to power on the scale. Scale performs initialization and power-on test, ***** shows twice, then capacity |5000 shows, battery life percentage bat90 shows, weight detection — shows, and then auto zero.

👉 For information about Auto-Zero, refer to Scale Configuration in the Technical Manual.

- ✓ Press  or  for 1s to power off the scale. Battery life percentage bat90 shows, off message |off| shows, and then cuts off power.

● Zero

- ✓ Press  or  to zero. ZERO light on.

❗ If the load is in motion, tared, or out of Manual-Zero Range, |err| shows.

👉 For information about Manual-Zero Range, refer to Scale Configuration in the Technical Manual.

● Tare In/Out

- ✓ In gross mode, press  or  to tare in. TARE light on.
- ❗ If the load is in motion, negative, or out of Tare Range, **|err|** shows.
- ☐ Tare will reduce the apparent overload range of scale. For example, if a 5000*2kg scale has a 1000kg container as its tare, the scale will overload at a new weight of 4018kg (5000 – 1000 + additional 9 divisions).
- ✓ In net mode, press  or  to tare out. TARE the light off.

● Lock/unlock

- ✓ Press  or  to lock screen. HOLD the light on.
- ✓ Press  or  to unlock screen. HOLD the light off.

● Accumulate

- ✓ Press  to accumulate current weight.
- ☐ **|acc|** shows, indicating weight is accumulated. Scale uses displayed weight, so gross or net weight is added into the same accumulator.
- ❗ If the load is in motion, negative, or does not return to zero before, **|err|** shows.

● View

- ✓ Press  to enter View mode.
- ☐ Display flashes accumulated weight.
- ✓ Press  or  to view high 5-digit or low 5-digit.
- ✓ Press  or  to exit View mode.

● Delete Last Weight

- ✓ Press  to delete the last accumulated weight.
- ☐ **|del|** shows, indicating that the last accumulated weight is deleted. The delete function only deletes the last weight.
- ❗ If the last accumulated weight has been deleted, **|err|** shows.

● Clear All Weight

- ✓ Press  first and then press  to clear all accumulated weight.
- ☐ **|clr|** shows, indicating all weight is cleared.

● Unit Switch

- ✓ Press  to switch the unit in between kg, lb, and User Unit.
-  When the unit is kg, the kg LED light is on. When the unit is lb, the lb LED light is on. When the unit is User unit, the UN LED light is on.
-  For more information about the User Unit, refer to Scale Configuration in the Technical Manual.

4. User Setup

- ✓ Press  first and then press  or  to enter User Setup menu. **setup** shows.

● Auto-Off Timing

- ✓ Press  or  to enter Auto-Off Timing. **Off--** shows.
- ✓ Press  or  and  to change timing value.
-  Auto-Off Timing can be set to: 0(disabled), 5(5min), 10(10min), 15(15min), 30(30min), 60(60min). It is disabled by default.
-  Auto-Off function maximizes the scale's battery life against people's carelessness not to power off the scale when it's not working. Auto-Off starts the countdown timer when there's no action, or the load is stable. Any key pressing or motion in the load restarts the countdown timer.

● Display Brightness

- ✓ Press  or  to enter Display Brightness. **Br--** shows.
- ✓ Press  or  and  to change brightness value.
-  Dim LED brightness saves battery power dramatically.

● Idle Mode Timing

- ✓ Press  or  to enter Idle Mode Timing. **Idl--** shows.
- ✓ Press  or  and  to change the timing value.
-  Idle Mode Timing can be set to: 0(disabled), 5(5sec), 10(10sec), 15(15sec), 30(30sec), 60 (60sec). It is 30sec by default.
-  To maximize battery life, the scale automatically enters Idle Mode when there's no action, or the load is stable. In Idle Mode, the scale works in low-power consumption status. Any key pressing or motion in load wakes up the scale from Idle Mode.
- ✓ Press  or  to exit User Setup.

5. Battery Maintenance

To maximize battery life, please note the following battery maintenance guide.

- ❶ This scale is powered by a 6V4.0Ah rechargeable lead-acid battery.
- ❶ The battery is permanently fixed inside the battery house.
- ❶ Depending on LED brightness and idle mode setting, the battery works from 60 hours to 200 hours.
- ❶ In order to conserve battery life, enable Auto-Off and Idle Mode to dim LED brightness.
- ❶ Charging time for a completely discharged battery is approximately 12 hours.
- ❶ To obtain maximum service life, the battery should be stored between -20°C (-4°F) and +50°C (122°F). Stored batteries should be recharged every three months.
- ❶ During charging, the green LED indicates full power, while red indicates that charging is going on.

6. Troubleshooting


Simple problems can be resolved as the below-listed solution. If problems still exist, please contact your local representative.

Symptom	Possible Cause	Suggested Solution
not power-on after On/Off is pressed	discharged / defective battery	check battery and charge
	defective On/Off key	press harder and keep pressing 2s
	defective power cable	open the front panel, check the power cable
	defective mainboard	contact representative
display flashes	discharged battery	charge battery
no action was taken after the key was pressed	scale is disturbed	re-plug power cable
	defective key	contact representative
weight reading is not stable	load in motion	keep load stable
	weak Anti-Motion	change Anti-Motion level
	damped loadcell or mainboard	dry loadcell or mainboard
	defective mainboard	contact representative
weight reading is not zero when there is no load	discharged battery	charge battery
	load-cell stressed too long	hang scale in storage
	discharged battery	charge battery


large error in weight reading	scale not zeroed before applying the load	manual Zero scale before loading
	wrong unit	switch to the correct unit
	scale requires calibration	calibrate scale
	defective loadcell or mainboard	contact representative
battery can not be recharged	defective charge board	contact representative
	defective battery	contact representative
short remote controlling distance	discharged / defective remote battery	replace remote controller batteries

7. Loading Procedures


DO NOT attach an oversized interface!

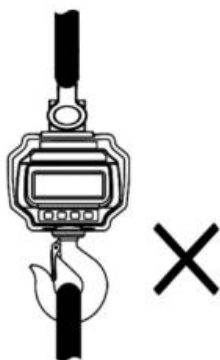

DO NOT push/pull on the loaded scale or directly on the hook!

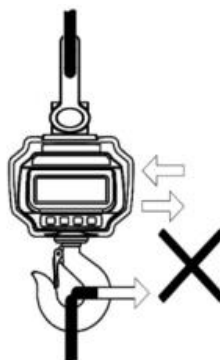

DO NOT use multiple attachments!

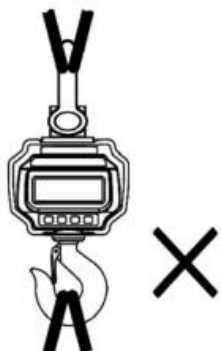

Use hardware that creates single-point attachments.



8. Specifications

Accuracy Class	Chinese GB/T 11883-2002 Class III Equivalent to OIML R76
Tare Range	100% F.S.
Zero Range	4% F.S.
Stable Time	≤10sec
Overload	100% F.S. + 9e
Safety Load	150% F.S.
Ultimate Load	400% F.S.
Battery	6V/4.0Ah lead acid rechargeable battery.
Charger	14VDC/1000mA output (European, American standard) 9VDC/1500mA output(Australian Standard)
Display	40mm (1.6inch) LED module
Op. Temp.	-10℃ - +40℃
Op. Humidity	20℃ ≤90%

	Items	Description
1	Name	Industrial Crane Scale
2	Model	OCS-3-D
3	Parameter	Rating(s): 7.4VDC Capacity: 3000kg/6600lb Division: 1lb

	Items	Description
1	Name	Industrial Crane Scale
2	Model	OCS-5-D
3	Parameter	Rating(s): 7.4VDC Capacity: 5000kg/11000lb Division: 2lb

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

BALANCE À GRUE INDUSTRIELLE

MODÈLE : OCS-3-D / OCS-5-D

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODÈLE : OCS-3-D / OCS-5-D



(L'image est à titre de référence uniquement, veuillez vous référer à l'objet réel)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Symbole	Description du symbole
	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique un type de précaution, d'avertissement ou de danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des gants lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.
	Informations sur l'élimination : Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.



Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT ! Lisez tous les avertissements et notes de sécurité. Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures.

Pour de bonnes performances et une mesure précise, soyez prudent lors du fonctionnement et de l'entretien quotidiens.

SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL

- a) **Maintenir la zone d'application propre et bien éclairée.** Les zones sales et sombres sont propices aux accidents.
- b) **N'utilisez pas d'outils électriques dans des environnements explosifs, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de vapeurs inflammables.** Les outils électriques génèrent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
- c) **Tenir les enfants et les personnes présentes à l'écart de l'appareil pendant son utilisation.** Les distractions peuvent entraîner une perte de contrôle de l'appareil.

Remarque sur l'utilisation :


Ne surchargez pas la balance à grue, cela endommagerait la cellule de charge ;

Ne laissez pas la charge suspendue sur la balance numérique pendant une longue période. Cela réduira la précision de la balance et raccourcira la durée de vie de la cellule de charge.

Inspectez la manille et le crochet avant utilisation. Vérifiez régulièrement les clips, les goupilles et les vis ;

Merci pour votre soutien à nos produits !

9. Dimensions et poids

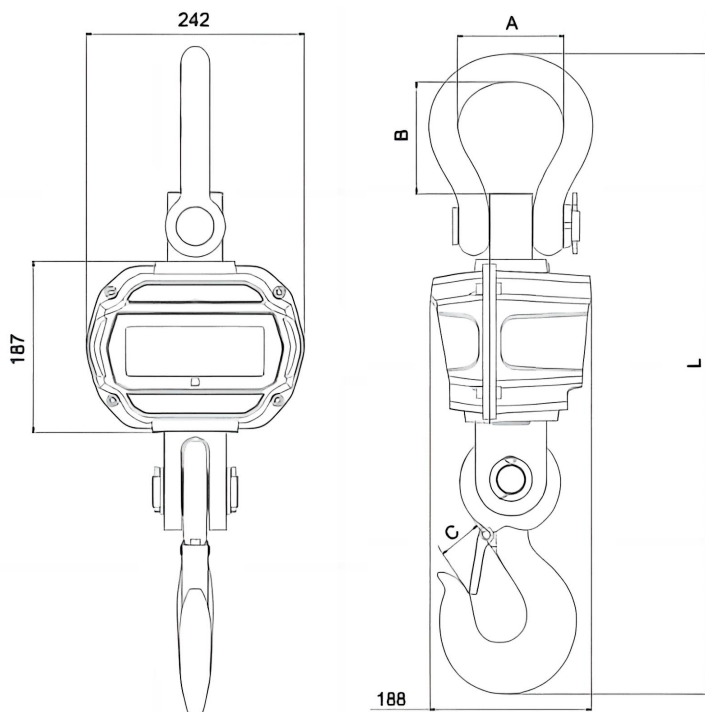

Modèle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)
OCS-3-D	55	96	35	575
OCS-5-D	78	123	48	675

10. Affichage et touches

● Touches d'échelle

Clé	Nom	Fonction
	Marche/Arrêt	Appuyez 1 seconde pour allumer/éteindre la balance.
	Zéro	Zéro manuel. Augmenter le chiffre clignotant.
	Tare	Tare entrée/sortie. Défilement vers la droite du chiffre clignotant.
	Prise	Verrouiller/déverrouiller la lecture. Confirmer.

● Clés à distance

Clé	Nom	Fonction
-----	-----	----------

	Zéro	Identique à  .
	Tare	Identique à  .
	Prise	Identique à  .
	Acc.	Accumuler du poids. Diminuer le chiffre clignotant.
	Déc.	Supprimer le dernier poids. Effacer tout le poids. Défilement vers la gauche du chiffre clignotant.
	F1	Voir. Saisissez le point décimal.
	F2	Interrupteur d'unité.
	Désactivé	Appuyez 1 seconde pour éteindre.
	2ème	2ème fonction.

● Indicateurs

DIRIGÉ	Nom	Note
	Chargement	allumé lors du chargement
STB.	Écurie	allumé lorsque le poids est stable
ZÉRO	Zéro	allumé lorsque le poids est à zéro
TARE	Taré	allumé lorsque la balance est tarée
PRISE	Prise	allumé lorsque la balance est verrouillée
kg	kg	allumé lorsque l'unité est lb
kg	kg	allumé lorsque l'unité est kg
ONU	UTILISATEUR	allumé lorsque l'unité est une unité utilisateur

● Message

Message	Définir	Note
—		détection du poids
-		en mode veille
Installation	INSTALLATION	Menu de configuration de l'utilisateur
Chauve-souris -	Batterie	pourcentage de durée de vie de la batterie
P0000	Mot de passe	en mode mot de passe
fin	FIN	enregistrer et quitter

désactivé	DÉSACTIVÉ	éteindre
plus de	Surcharge	surcharge
2e	2e	2ème fonction
err	Erreur	opération invalide
acc	Accumuler	accumuler du poids
del	Supprimer	supprimer le dernier poids
Clr	Clair	supprimer tout le poids

11. Opérations

● Marche/Arrêt

- ✓ Appuyez sur  pendant 1 seconde pour allumer la balance. La balance effectue l'initialisation et le test de mise sous tension, ***** s'affiche deux fois, puis la capacité 5000 s'affiche, le pourcentage d'autonomie de la batterie bat90 s'affiche, la détection de poids — s'affiche, puis la mise à zéro automatique.
- ↳ Pour plus d'informations sur la mise à zéro automatique, reportez-vous à la section Configuration de la balance dans le manuel technique.
- ✓ Appuyez sur  ou  pendant 1 s pour éteindre la balance. Le pourcentage d'autonomie de la batterie bat90 s'affiche, le message d'arrêt |off| s'affiche, puis coupe l'alimentation.

● Zéro

- ✓ Appuyez sur  ou  pour mettre à zéro. Le voyant ZERO est allumé.
- ❗ Si la charge est en mouvement, tarée ou hors de la plage de mise à zéro manuelle, |err| s'affiche.
- ↳ Pour plus d'informations sur la plage de mise à zéro manuelle, reportez-vous à la configuration de la balance dans le manuel technique.

● Tare entrée/sortie

- ✓ En mode brut, appuyez sur  ou  pour tarer. Le voyant TARE est allumé.
- ❗ Si la charge est en mouvement, négative ou hors de la plage de tare, |err| s'affiche.
-  La tare réduit la plage de surcharge apparente de la balance. Par exemple, si une balance de 5 000 x 2 kg a un conteneur de 1 000 kg comme tare, la balance sera surchargée à un nouveau poids de 4 018 kg (5 000 – 1 000 + 9 divisions supplémentaires).

- ✓ En mode net, appuyez sur  ou  pour tarer. TARE la lumière éteinte.

● Verrouiller/déverrouiller

- ✓ Appuyez sur  ou  pour verrouiller l'écran. MAINTENIR la lumière allumée.
- ✓ Appuyez sur  ou  pour déverrouiller l'écran. MAINTENEZ la lumière éteinte.

● Accumuler

- ✓ Appuyez  pour accumuler le poids actuel.
-  |acc| s'affiche, indiquant que le poids est accumulé. La balance utilise le poids affiché, donc le poids brut ou net est ajouté dans le même accumulateur.
- ❗ Si la charge est en mouvement, négative ou ne revient pas à zéro auparavant, |ent| s'affiche.

● Voir

- ✓ Appuyez  pour accéder au mode d'affichage.
-  L'écran affiche en clignotant le poids accumulé.
- ✓ Appuyez sur  ou  pour afficher les 5 chiffres supérieurs ou les 5 chiffres inférieurs.
- ✓ Appuyez sur  ou  pour quitter le mode Affichage.

● Supprimer le dernier poids

- ✓ Appuyez  pour supprimer le dernier poids accumulé.
-  |del| s'affiche, indiquant que le dernier poids accumulé est supprimé. La fonction delete supprime uniquement le dernier poids.
- ❗ Si le dernier poids accumulé a été supprimé, |ent| s'affiche.

● Effacer tout le poids

- ✓ Appuyez  d'abord sur puis sur  pour effacer tout le poids accumulé.
-  |clr| s'affiche, indiquant que tout le poids est effacé.

● Interrupteur d'unité

- ✓ Appuyez  pour changer l'unité entre kg, lb et unité utilisateur.
-  Lorsque l'unité est kg, le voyant LED kg est allumé. Lorsque l'unité est lb, le voyant LED lb est allumé. Lorsque l'unité est unité utilisateur, le voyant LED UN est allumé.

-  Pour plus d'informations sur l'unité utilisateur, reportez-vous à la configuration de la balance dans le manuel technique.

12. Configuration de l'utilisateur

- ✓ Appuyez sur  d'abord sur puis sur  ou  pour accéder au menu de configuration utilisateur. La configuration s'affiche.

● Minuterie d'arrêt automatique

- ✓ Appuyez sur  ou  pour accéder au mode d'arrêt automatique. Off--s'affiche.

- ✓ Appuyez sur  ou  et  pour modifier la valeur de synchronisation.

- 👉 Le délai d'arrêt automatique peut être réglé sur : 0 (désactivé), 5 (5 min), 10 (10 min), 15 (15 min), 30 (30 min), 60 (60 min). Il est désactivé par défaut.

-  La fonction d'arrêt automatique maximise la durée de vie de la batterie de la balance en cas d'inattention des personnes qui ne l'éteignent pas lorsqu'elle ne fonctionne pas. La fonction d'arrêt automatique démarre le compte à rebours lorsqu'il n'y a aucune action ou que la charge est stable. Toute pression sur une touche ou tout mouvement dans la charge redémarre le compte à rebours.

● Luminosité de l'écran

- ✓ Appuyez sur  ou  pour accéder à la luminosité de l'écran. Br--s'affiche.

- ✓ Appuyez sur  ou  et  pour modifier la valeur de luminosité.

-  La faible luminosité des LED permet d'économiser considérablement l'énergie de la batterie.

● Temporisation du mode veille

- ✓ Appuyez sur  ou  pour accéder au mode veille. Idl--s'affiche.

- ✓ Appuyez sur  ou  et  pour modifier la valeur de synchronisation.

- 👉 Le délai de veille peut être réglé sur : 0 (désactivé), 5 (5 s), 10 (10 s), 15 (15 s), 30 (30 s), 60 (60 s). La valeur par défaut est de 30 s.

-  Pour maximiser la durée de vie de la batterie, la balance passe automatiquement en mode veille lorsqu'il n'y a aucune action ou que la charge est stable. En mode veille, la balance fonctionne en mode de faible consommation d'énergie. Toute pression sur une touche ou tout mouvement en charge réveille la balance du mode veille.

- ✓ Appuyez sur  ou  pour quitter la configuration utilisateur.

13. Entretien de la batterie

Pour maximiser la durée de vie de la batterie, veuillez noter le guide d'entretien de la batterie suivant.

- ❶ Cette balance est alimentée par une batterie plomb-acide rechargeable 6V4.0Ah.
- ❶ La batterie est fixée en permanence à l'intérieur du boîtier de batterie.
- ❶ Selon la luminosité de la LED et le réglage du mode veille, la batterie fonctionne de 60 heures à 200 heures.
- ❶ Afin de préserver la durée de vie de la batterie, activez l'arrêt automatique et le mode veille pour atténuer la luminosité des LED.
- ❶ Le temps de charge d'une batterie complètement déchargée est d'environ 12 heures.
- ❶ Pour une durée de vie maximale, la batterie doit être stockée entre -20 °C (-4 °F) et +50 °C (122 °F). Les batteries stockées doivent être rechargées tous les trois mois.
- ❶ Pendant la charge, la LED verte indique la pleine puissance, tandis que la LED rouge indique que la charge est en cours.

14. Dépannage


Les problèmes simples peuvent être résolus grâce à la solution ci-dessous. Si les problèmes persistent, veuillez contacter votre représentant local.

Symptôme	Cause possible	Solution suggérée
ne s'allume pas après avoir appuyé sur On/Off	batterie déchargée / défectueuse	vérifier la batterie et la charger
	touche marche/arrêt défectueuse	appuyez plus fort et continuez à appuyer pendant 2 secondes
	câble d'alimentation défectueux	ouvrez le panneau avant, vérifiez le câble d'alimentation
	carte mère défectueuse	contacter un représentant
l'affichage clignote	batterie déchargée	charger la batterie
aucune action n'a été entreprise après avoir appuyé sur la touche	l'échelle est perturbée	rebrancher le câble d'alimentation
	clé défectueuse	contacter un représentant
la lecture du poids n'est pas stable	charge en mouvement	maintenir la charge stable
	Anti-Mouvement faible	changer le niveau d'anti-mouvement


	cellule de charge amortie ou carte mère	cellule de charge sèche ou carte mère
	carte mère défectueuse	contacter un représentant
la lecture du poids n'est pas nulle lorsqu'il n'y a pas de charge	batterie déchargée	charger la batterie
	cellule de charge sollicitée trop longtemps	accrocher la balance dans le stockage
	batterie déchargée	charger la batterie
grosse erreur dans la lecture du poids	balance non mise à zéro avant d'appliquer la charge	Mise à zéro de la balance avant le chargement
	mauvaise unité	passer à l'unité correcte
	la balance nécessite un calibrage	étalonner la balance
	cellule de charge ou carte mère défectueuse	contacter un représentant
la batterie ne peut pas être rechargée	carte de charge défectueuse	contacter un représentant
	batterie défectueuse	contacter un représentant
courte distance de contrôle à distance	batterie de télécommande déchargée / défectueuse	remplacer les piles de la télécommande

15. Procédures de chargement

NE PAS fixer une interface surdimensionnée !


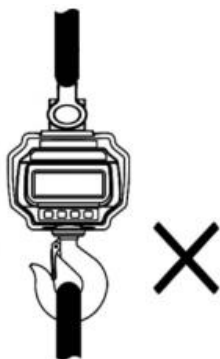


NE PAS pousser/tirer sur la balance chargée ou directement sur le crochet !

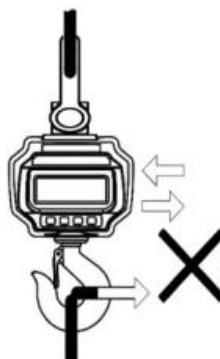

N'utilisez PAS plusieurs accessoires !

Utilisez du matériel qui crée des fixations à point unique.

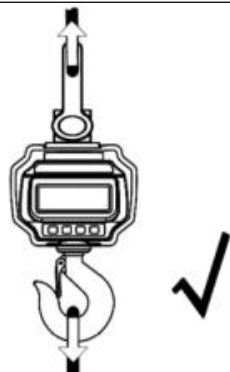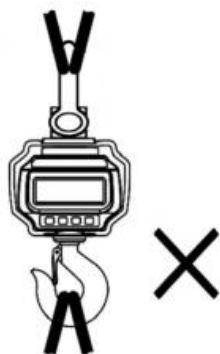

16. Caractéristiques

Classe de précision	Norme chinoise GB/T 11883-2002 Classe III Équivalent à OIML R76
Plage de tare	100% FS
Plage zéro	4% de matière grasse
Temps stable	≤10 sec
Surcharge	100% FS + 9e
Charge de sécurité	150% de la valeur vénale
Charge ultime	400% FS
Batterie	Batterie rechargeable au plomb-acide 6 V/4,0 Ah.
Chargeur	Sortie 14 V CC/1 000 mA (norme européenne, américaine) Sortie 9VDC/1500mA (norme australienne)
Afficher	Module LED de 40 mm (1,6 pouce)
Temp. op.	-10°C - +40°C
Op. Humidité	20°C ≤90%

	Articles	Description
1	Nom	Balance à grue industrielle
2	Modèle	OCS-3-D
3	Paramètre	Puissance nominale : 7,4 VCC Capacité : 3000 kg/6600 lb Division : 1 lb

	Articles	Description
1	Nom	Balance à grue industrielle
2	Modèle	OCS-5-D
3	Paramètre	Puissance nominale : 7,4 VCC Capacité : 5000 kg/11000 lb Division : 2 lb

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

INDUSTRIELLE KRWANWAGE

MODELL: OCS-3-D / OCS-5-D

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODELL: OCS-3-D / OCS-5-D



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

Symbol	Symbol Beschreibung
	Achtung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr hin. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte immer die unten aufgeführten Empfehlungen.
	Achtung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt Handschuhe.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz.
	Hinweise zur Entsorgung: Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und Hinweise. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder Verletzungen führen.

Um eine gute Leistung und präzise Messungen zu erzielen, gehen Sie bei der täglichen Bedienung und Wartung sorgfältig vor.

SICHERHEIT AM ARBEITSBEREICH

a) **Halten Sie den Anwendungsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unsaubere und dunkle Bereiche führen zu Unfällen.

b) **Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosiven Umgebungen, in denen sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Dämpfe befinden.**

Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.

c) **Halten Sie Kinder und andere Personen während des Betriebs des Gerätes fern.** Ablenkung kann zum Verlust der Kontrolle über das Gerät führen.

Nutzungshinweis:


Kranwaage nicht überlasten, da dies zur Beschädigung der Wägezelle führt.

Lassen Sie die Last nicht zu lange auf der Digitalwaage hängen. Dies verringert die Genauigkeit der Waage und verkürzt die Lebensdauer der Wägezelle.

Überprüfen Sie Schäkel und Haken vor der Verwendung. Überprüfen Sie regelmäßig Clips, Stifte und Schrauben.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung unserer Produkte!

17. Abmessungen und Gewicht

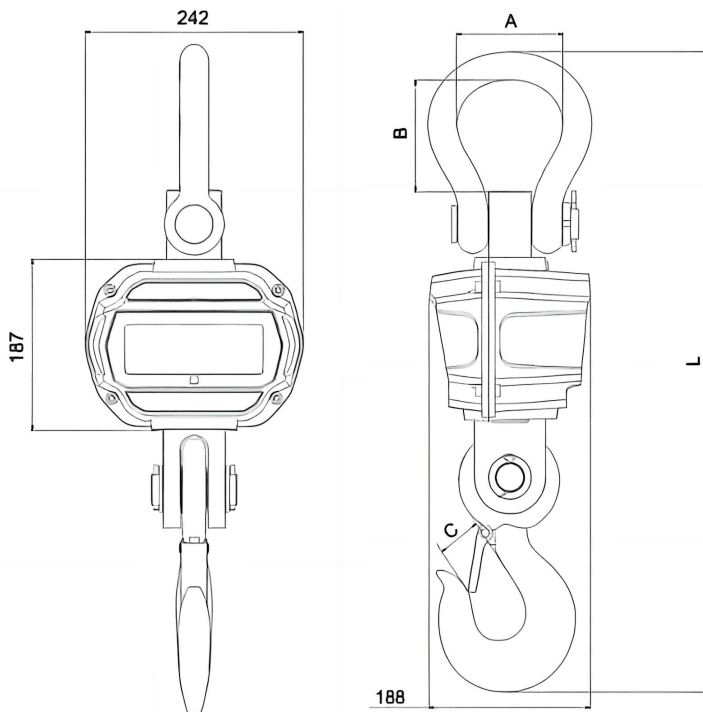

Modell	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)
OCS-3-D	55	96	35	575
OCS-5-D	78	123	48	675

18. Display & Tasten

● Tonleiertasten

Schlüssel	Name	Funktion
	Ein / Aus	Drücken Sie 1 Sekunde, um die Waage ein-/auszuschalten.
	Null	Manuelle Nullstellung. Blinkende Ziffer erhöhen.
	Tara	Tara ein-/austarieren. Nach rechts scrollen, blinkende Ziffer.
	Halten	Lesen sperren/entsperren. Bestätigen.

● Funkschlüssel

Schlüssel	Name	Funktion
-----------	------	----------

	Null	Dasselbe wie  .
	Tara	Dasselbe wie  .
	Halten	Dasselbe wie  .
	Acc.	Gewicht ansammeln. Blinkende Ziffer verringern.
	Entf.	Das letzte Gewicht löschen. Sämtliches Gewicht löschen. Nach links scrollen, blinkende Ziffer.
	Formel 1	Sicht. Dezimalpunkt eingeben.
	F2	Einheitenschalter.
	Aus	Zum Ausschalten 1 Sekunde drücken.
	2. Platz	2. Funktion.

● Indikatoren

LED	Name	Notiz
	Laden	leuchtet beim Laden
STB.	Stabil	leuchtet, wenn das Gewicht stabil ist
NULL	Null	leuchtet, wenn das Gewicht auf Null steht
TARA	Tariert	leuchtet, wenn die Waage tariert ist
HALTEN	Halten	leuchtet, wenn die Waage gesperrt ist
Pfund	Pfund	leuchtet, wenn die Einheit lb ist
kg	kg	leuchtet, wenn die Einheit kg ist
UN	BENUTZER	leuchtet, wenn das Gerät ein Benutzergerät ist

● Nachricht

Nachricht	Stehen für	Notiz
—		Gewicht erkennen
-		im Leerlauf
Aufstellen	AUFSTELLEN	Menü „Benutzer-Setup“
Fledermaus--	Batterie	Akkulauzeit in Prozent
P0000	Passwort	im Passwortmodus
Ende	ENDE	Speichern und beenden
aus	AUS	ausschalten
Über	Überlast	Überlastung

2	2.	2. Funktion
ähm	Fehler	Ungültiger Vorgang
Zug	Akkumulieren	Gewicht ansammeln
entfernen	Löschen	letztes Gewicht löschen
Clr	Klar	alle Gewichte löschen

19. Bedienung

● Ein-/Ausschalten

- ☑ Drücken Sie  1 Sekunde lang, um die Waage einzuschalten. Die Waage führt eine Initialisierung und einen Einschalttest durch, ***** wird zweimal angezeigt, dann wird die Kapazität |5000| angezeigt, die Batterielebensdauer in Prozent bat90| wird angezeigt, die Gewichtserkennung — wird angezeigt und dann wird die automatische Nullstellung angezeigt.

👉 Informationen zur automatischen Nullstellung finden Sie unter „Waagenkonfiguration“ im technischen Handbuch.

- ☑ Drücken Sie  oder  1 Sekunde lang, um die Waage auszuschalten. Der Prozentsatz der Batterielebensdauer bat90| wird angezeigt, die Ausschaltmeldung |off| wird angezeigt und dann wird die Stromversorgung unterbrochen.

● Null

- ☑ Drücken Sie  oder  zum Nullsetzen. Die ZERO- Leuchte leuchtet.

❗ Wenn die Last in Bewegung ist, tariert ist oder sich außerhalb des manuellen Nullbereichs befindet, wird |err| angezeigt.

👉 Informationen zum manuellen Nullbereich finden Sie unter „Waagenkonfiguration“ im technischen Handbuch.

● Tara Ein/Aus

- ☑ Drücken Sie im Bruttomodus  oder  zum Trieren. Die TARE- Leuchte leuchtet.

❗ Wenn die Last in Bewegung ist, negativ ist oder außerhalb des Tarabereichs liegt, wird |err| angezeigt.

📄 Durch das Tara wird der scheinbare Überlastungsbereich der Waage verringert. Wenn beispielsweise eine 5000 x 2 kg schwere Waage einen 1000 kg schweren Behälter als Tara hat, wird die Waage bei einem neuen Gewicht von 4018 kg (5000 – 1000 + zusätzliche 9 Teilstriche) überlastet.

- ✓ Im Nettomodus drücken Sie  oder  um auszutariieren. TARA das Licht aus.

● Sperren/Entsperren

- ✓ Drücken Sie  oder , um den Bildschirm  zu sperren. das Licht an.
- ✓ Drücken Sie  oder ,  um den Bildschirm zu entsperren. HALTEN Sie das Licht aus.

● Akkumulieren

- ✓ Drücken Sie,  um das aktuelle Gewicht zu addieren.
-  |acc| wird angezeigt und gibt an, dass das Gewicht akkumuliert wird. Die Waage verwendet das angezeigte Gewicht, sodass Brutto- oder Nettogewicht in denselben Akkumulator addiert werden.
- ❗ Wenn die Last in Bewegung ist, negativ ist oder nicht vorher auf Null zurückkehrt, wird |err| angezeigt.

● Sicht

- ✓ Drücken Sie,  um in den Anzeigemodus zu wechseln.
-  Auf der Anzeige blinkt das kumulierte Gewicht.
- ✓ Drücken Sie  oder ,  um die höchsten oder niedrigsten 5-Ziffern anzuzeigen.
- ✓ Drücken Sie  oder ,  um den Anzeigemodus zu verlassen.

● Letztes Gewicht löschen

- ✓ Drücken Sie ,  um das zuletzt kumulierte Gewicht zu löschen.
-  |del| wird angezeigt und bedeutet, dass das letzte kumulierte Gewicht gelöscht wird. Die Löschfunktion löscht nur das letzte Gewicht.
- ❗ Wenn das letzte kumulierte Gewicht gelöscht wurde, wird |err| angezeigt.

● Alle Gewichte löschen

- ✓ Drücken Sie  zuerst und dann ,  um das gesamte kumulierte Gewicht zu löschen.
-  |dr| wird angezeigt und gibt an, dass das gesamte Gewicht gelöscht ist.

● Einheitenschalter

- ✓ Drücken Sie,  um die Einheit zwischen kg, lb und Benutzereinheit umzuschalten.

-  Wenn die Einheit kg ist, leuchtet die kg -LED. Wenn die Einheit lb ist, leuchtet die lb- LED. Wenn die Einheit eine Benutzereinheit ist, leuchtet die UN- LED.
-  Weitere Informationen zur Benutzereinheit finden Sie unter „Waagenkonfiguration“ im technischen Handbuch.

20. Benutzereinrichtung

- ✓ Drücken  Sie zuerst und dann  oder ,  um das Menü „Benutzer-Setup“ aufzurufen. Das Setup wird angezeigt.

● Automatische Abschaltung

- ✓ Drücken Sie  oder ,  um die automatische Abschaltzeit einzugeben. „Off“ wird angezeigt.
- ✓ Drücken Sie  oder  und  um den Zeitwert zu ändern.
-  Die automatische Abschaltung kann auf folgende Werte eingestellt werden: 0 (deaktiviert), 5(5 Min.), 10(10 Min.), 15(15 Min.), 30(30 Min.), 60(60 Min.). Standardmäßig ist die Funktion deaktiviert.
-  Die Auto-Off-Funktion maximiert die Batterielebensdauer der Waage, wenn die Waage aus Versehen ausgeschaltet wird, wenn sie nicht funktioniert. Die Auto-Off-Funktion startet den Countdown-Timer, wenn keine Aktion erfolgt oder die Last stabil ist. Durch Drücken einer Taste oder Bewegung der Last wird der Countdown-Timer neu gestartet.

● Bildschirmhelligkeit

- ✓ Drücken Sie  oder ,  um die Anzegehelligkeit einzugeben. Br-- wird angezeigt.
- ✓ Drücken Sie  oder  und  um den Helligkeitswert zu ändern.
-  Durch die gedämpfte LED-Helligkeit wird die Batterieleistung erheblich gespart.

● Timing im Leerlaufmodus

- ✓ Drücken Sie  oder ,  um in den Leerlaufmodus zu wechseln. Idl- wird angezeigt.
- ✓ Drücken Sie  oder  und ,  um den Zeitwert zu ändern.
-  Die Zeit für den Leerlaufmodus kann auf folgende Werte eingestellt werden: 0 (deaktiviert), 5(5 Sek.), 10(10 Sek.), 15(15 Sek.), 30(30 Sek.), 60(60 Sek.). Die Standardeinstellung ist 30 Sek.
-  Um die Batterielebensdauer zu maximieren, wechselt die Waage automatisch in den

Leerlaufmodus, wenn keine Aktion erfolgt oder die Last stabil ist. Im Leerlaufmodus arbeitet die Waage im Status mit geringem Stromverbrauch. Durch Drücken einer Taste oder Bewegung der Last wird die Waage aus dem Leerlaufmodus geweckt.

- ☒ Drücken Sie  oder ,  um die Benutzereinrichtung zu beenden.

21. Batteriewartung

Um die Batterielebensdauer zu maximieren, beachten Sie bitte die folgende Anleitung zur Batteriewartung.

-  Diese Waage wird von einer wiederaufladbaren 6V4,0Ah Blei-Säure-Batterie betrieben.
-  Die Batterie ist dauerhaft im Batteriegehäuse befestigt.
-  Je nach LED-Helligkeit und Leerlaufeinstellung beträgt die Betriebsdauer des Akkus zwischen 60 und 200 Stunden.
-  Um die Batterie zu schonen, aktivieren Sie die automatische Abschaltung und den Leerlaufmodus, um die LED-Helligkeit zu dimmen.
-  Die Ladezeit für einen vollständig entladenen Akku beträgt ca. 12 Stunden.
-  Um eine maximale Lebensdauer zu erreichen, sollte die Batterie bei Temperaturen zwischen -20 °C (-4 °F) und +50 °C (122 °F) gelagert werden. Gelagerte Batterien sollten alle drei Monate aufgeladen werden.
-  Während des Ladevorgangs zeigt die grüne LED die volle Leistung an, während eine rote LED anzeigt, dass der Ladevorgang läuft.

22. Fehlerbehebung


Einfache Probleme können mit der unten aufgeführten Lösung behoben werden. Wenn weiterhin Probleme bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertreter.

Symptom	Mögliche Ursache	Vorgeschlagene Lösung
schaltet sich nicht ein, nachdem Ein/Aus gedrückt wurde	entladene / defekte Batterie	Akku prüfen und laden
	Ein-/Aus-Taste defekt	Drücken Sie stärker und halten Sie die Taste 2s gedrückt
	defektes Netzkabel	Öffnen Sie die Frontblende, überprüfen Sie das Netzkabel
	defektes Mainboard	Ansprechpartner
Anzeige blinkt	entladene Batterie	Akku laden


Nach dem Drücken der Taste wurde keine Aktion ausgeführt.	Maßstab ist gestört	Netzkabel wieder einstecken
	defekter Schlüssel	Ansprechpartner
Die Gewichtsanzeige ist nicht stabil	Last in Bewegung	Ladung stabil halten
	schwache Anti-Bewegung	Anti-Motion-Level ändern
	gedämpfte Wägezelle oder Mainboard	Trockenwägezelle oder Mainboard
	defektes Mainboard	Ansprechpartner
Der Gewichtswert ist nicht Null, wenn keine Last vorhanden ist	entladene Batterie	Akku laden
	Wägezelle zu lange beansprucht	Waage im Lager aufhängen
	entladene Batterie	Akku laden
großer Fehler bei der Gewichtsanzeige	Waage vor dem Aufbringen der Last nicht auf Null gestellt	manuelle Nullung der Waage vor dem Laden
	falsche Einheit	zur richtigen Einheit wechseln
	Waage muss kalibriert werden	Waage kalibrieren
	defekte Wägezelle oder Hauptplatine	Ansprechpartner
Batterie kann nicht wieder aufgeladen werden	defekte Ladeplatine	Ansprechpartner
	defekte Batterie	Ansprechpartner
kurze Fernbedienungsdistanz	entladene / defekte Fernbedienungsbatterie	Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung

23. Ladevorgänge


KEINE überdimensionierte Schnittstelle anschließen!

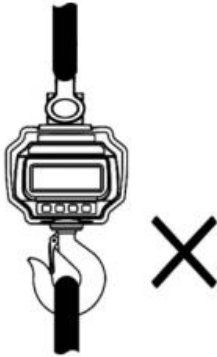

NICHT an der beladenen Waage oder direkt am Haken drücken/ziehen!

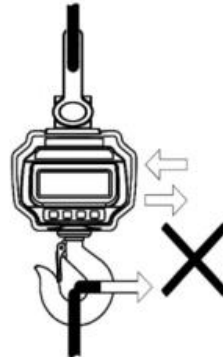

Verwenden Sie NICHT mehrere Anhänge!

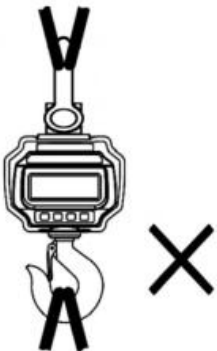

Verwenden Sie Hardware, die Einzelpunktbefestigungen erstellt.



24. Technische Daten

Genauigkeitsklasse	Chinesisch GB/T 11883-2002 Klasse III Äquivalent zu OIML R76
Tarabereich	100 % FS
Nullbereich	4 % FS
Stabile Zeit	≤10 Sek.
Überlast	100 % FS + 9e
Sicherheitslast	150 % FS
Maximale Belastung	400 % FS
Batterie	Wiederaufladbarer Bleiakkumulator mit 6 V/4,0 Ah.
Ladegerät	14 VDC/1000 mA Ausgang (Europäischer, amerikanischer Standard)

	9 VDC/1500 mA Ausgang (australischer Standard)
Anzeige	40 mm (1,6 Zoll) LED-Modul
Betriebstemperatur.	-10°C - +40°C
Betriebsfeuchtigkeit	20°C ≤90%

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Industrielle Kranwaage
2	Modell	OCS-3-D
3	Parameter	Nennleistung(en): 7,4 VDC Kapazität: 3000kg/6600lb Teilung: 1 Pfund

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Industrielle Kranwaage
2	Modell	OCS-5-D
3	Parameter	Nennleistung(en): 7,4 VDC Kapazität: 5000kg/11000lb Teilung: 2 Pfund

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

BILANCIA PER GRU INDUSTRIALE

MODELLO: OCS-3-D / OCS-5-D

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**INDUSTRIAL CRANE
SCALE**

MODELLO: OCS-3-D / OCS-5-D



(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Simbolo	Descrizione del simbolo
	Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un commento sulla sicurezza, indica un tipo di precauzione, avviso o pericolo. Ignorare questo avviso può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, seguire sempre le raccomandazioni indicate di seguito.
	Attenzione: assicurarsi di indossare guanti quando si utilizza questo prodotto.
	Attenzione: indossare sempre protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.
	Informazioni sullo smaltimento: Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.



Istruzioni generali di sicurezza

ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze e le note di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni elencate di seguito può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni.

Per ottenere buone prestazioni e misurazioni precise, prestare attenzione al funzionamento e alla manutenzione quotidiani.

SICUREZZA NELL'AREA DI LAVORO

a) **Mantenere l'area di applicazione pulita e ben illuminata.** Le aree sporche e buie causano incidenti.

b) **Non utilizzare utensili elettrici in ambienti esplosivi, come in presenza di liquidi, gas o vapori infiammabili.** Gli utensili elettrici generano scintille che possono incendiare polvere o vapori.

c) **Tenere lontani i bambini e gli astanti quando si utilizza l'apparecchio.** Le distrazioni possono portare alla perdita di controllo sul dispositivo.

Nota sull'utilizzo:


Non sovraccaricare la bilancia della gru, poiché ciò danneggerebbe la cella di carico;

Non lasciare il carico appeso alla bilancia digitale per lungo tempo. Ciò diminuirà la precisione della bilancia e accorcerà la durata della cella di carico;

Ispezionare grillo e gancio prima dell'uso. Controllare regolarmente clip, perni e viti;

Grazie per il supporto ai nostri prodotti!

25. Dimensioni e peso

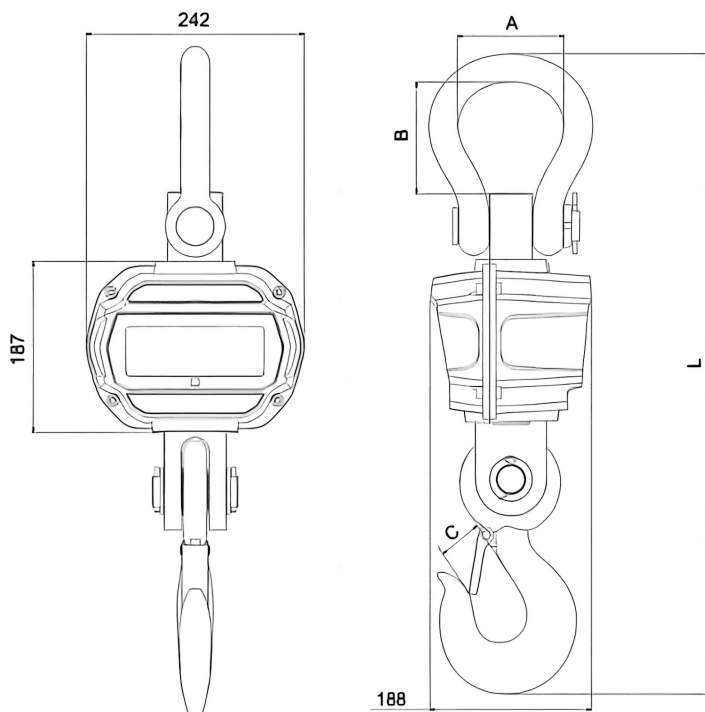

Modello	La (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)
OCS-3-D	55	96	35	575
OCS-5-D	78	123	48	675

26. Display e tasti

● Chiavi di scala

Chiave	Nome	Funzione
	Acceso/Spento	Premere 1s per accendere/spengnere la bilancia.
	Zero	Zero manuale. Aumenta la cifra lampeggiante.
	Tara	Tara in entrata/uscita. Cifra lampeggiante con scorrimento verso destra.
	Presca	Blocca/sblocca la lettura. Confermare.

● Chiavi remote

Chiave	Nome	Funzione
--------	------	----------

	Zero	Lo stesso di  .
	Tara	Lo stesso di  .
	Presa	Lo stesso di  .
	Acc.	Accumulare peso. Diminuisce la cifra lampeggiante.
	Del.	Elimina l'ultimo peso. Eliminare tutto il peso. Cifra lampeggiante con scorrimento verso sinistra.
	Formula 1	Visualizzazione. Inserire il punto decimale.
	La F2	Interruttore di unità.
	Spento	Premere 1s per spegnere.
	2°	2a funzione.

● Indicatori

GUIDATO	Nome	Nota
	Ricarica	acceso durante la carica
STB.	Stabile	acceso quando il peso è stabile
ZERO	Zero	acceso quando il peso è a zero
TARA	Tarato	acceso quando la bilancia è tarata
PRESA	Presa	acceso quando la bilancia è bloccata
libbre	libbre	acceso quando l'unità è lb
kg	kg	acceso quando l'unità è kg
ONU	UTENTE	acceso quando l'unità è un'unità utente

● Messaggio

Messaggio	Rappresentare	Nota
—		rilevare il peso
-		in modalità inattiva
Impostare	IMPOSTARE	Menu di configurazione utente
Pipistrello--	Batteria	percentuale di durata della batteria
P0000	Password	in modalità password
fine	FINE	salva ed esci
spento	SPENTO	Spegnere

oltre	Sovraccarico	sovraccarico
2°	2°	2a funzione
Errore	Errore	operazione non valida
conforme	Accumulare	accumulare peso
del	Eliminare	elimina ultimo peso
Chiuso	Chiaro	elimina tutto il peso

27. Operazione s

● Accensione/spegnimento

- ✓ Premere  per 1s per accendere la bilancia. La bilancia esegue l'inizializzazione e il test di accensione, ***** viene visualizzato due volte, quindi capacità |5000| viene visualizzato, percentuale di durata della batteria bat90 viene visualizzato, rilevamento del peso — viene visualizzato, quindi azzeramento automatico.

☞ Per informazioni sulla funzione Auto-Zero, fare riferimento alla sezione Configurazione della bilancia nel Manuale tecnico.

- ✓ Premere  o  per 1s per spegnere la bilancia. Viene visualizzata la percentuale di durata della batteria bat90, viene visualizzato il messaggio di spegnimento |off|, quindi si interrompe l'alimentazione.

● Zero

- ✓ Premere  o  per azzerare. La spia ZERO si accende.

❗ Se il carico è in movimento, tarato o fuori dall'intervallo di azzeramento manuale, viene visualizzato |err|.

☞ Per informazioni sull'intervallo di azzeramento manuale, fare riferimento alla sezione Configurazione della bilancia nel Manuale tecnico.

● Tara in entrata/uscita

- ✓ In modalità lordo, premere  o  per effettuare la tara. La spia TARA è accesa.

❗ Se il carico è in movimento, negativo o fuori dall'intervallo della tara, viene visualizzato |err|.

☞ La tara ridurrà l'intervallo di sovraccarico apparente della bilancia. Ad esempio, se una bilancia da 5000*2 kg ha un contenitore da 1000 kg come tara, la bilancia si sovraccaricherà a un nuovo peso di 4018 kg (5000 – 1000 + 9 divisioni aggiuntive).

- ✓ In modalità netta, premere  o  per tarare. TARA la luce spenta.

● Bloccare/sbloccare

- ✓ Premere  o  per bloccare lo schermo. TENERE PREMUTO la luce accesa.
- ✓ Premere  o  per sbloccare lo schermo. TENERE la luce spenta.

● Accumulare

- ✓ Premere  per sommare il peso attuale.
-  |acc| mostra, indicando che il peso è accumulato. La bilancia usa il peso visualizzato, quindi il peso lordo o netto viene aggiunto nello stesso accumulatore.
- ❗ Se il carico è in movimento, negativo o non torna prima a zero, viene visualizzato |err|.

● Visualizzazione

- ✓ Premere  per accedere alla modalità Visualizzazione.
-  Il display lampeggia per indicare il peso accumulato.
- ✓ Premere  o  per visualizzare le 5 cifre alte o le 5 cifre basse.
- ✓ Premere  o  per uscire dalla modalità Visualizzazione.

● Elimina l'ultimo peso

- ✓ Premere  per eliminare l'ultimo peso accumulato.
-  |del| mostra, indicando che l'ultimo peso accumulato è stato eliminato. La funzione delete elimina solo l'ultimo peso.
- ❗ Se l'ultimo peso accumulato è stato eliminato, viene visualizzato |err|.

● Cancella tutto Peso

- ✓ Premere  prima e poi premere  per cancellare tutto il peso accumulato.
-  |dr| viene visualizzato, indicando che tutto il peso è stato cancellato.

● Interruttore unità

- ✓ Premere  per cambiare l'unità tra kg, lb e unità utente.
-  Quando l'unità è kg, la luce LED kg è accesa. Quando l'unità è lb, la luce LED lb è accesa. Quando l'unità è unità utente, la luce LED UN è accesa.
-  Per ulteriori informazioni sull'unità utente, fare riferimento alla sezione Configurazione della bilancia nel Manuale tecnico.

28. Impostazione utente

- ✓ Premere  prima e poi premere  o  per accedere al menu Impostazioni utente. Viene visualizzato il messaggio **Impostazioni**.

● Temporizzazione di spegnimento automatico

- ✓ Premere  o  per immettere la temporizzazione di spegnimento automatico. Viene visualizzato **Off--**.

- ✓ Premere  o  e  per modificare il valore di temporizzazione.

☞ Il tempo di spegnimento automatico può essere impostato su: 0 (disabilitato), 5 (5 min), 10 (10 min), 15 (15 min), 30 (30 min), 60 (60 min). È disabilitato per impostazione predefinita.

 La funzione Auto-Off massimizza la durata della batteria della bilancia contro la disattenzione delle persone che non la spengono quando non è in funzione. Auto-Off avvia il timer del conto alla rovescia quando non c'è azione o il carico è stabile. Qualsiasi pressione di un tasto o movimento nel carico riavvia il timer del conto alla rovescia.

● Luminosità dello schermo

- ✓ Premere  o  per accedere alla luminosità del display. Viene visualizzato **Br--**.

- ✓ Premere  o  e  per modificare il valore della luminosità.

 La bassa luminosità dei LED consente di risparmiare notevolmente la batteria.

● Temporizzazione modalità inattiva

- ✓ Premere  o  per accedere alla modalità Idle Timing. **Idl--** viene visualizzato.

- ✓ Premere  o  e  per modificare il valore di temporizzazione.

☞ Il tempo di modalità inattiva può essere impostato su: 0 (disabilitato), 5 (5 sec), 10 (10 sec), 15 (15 sec), 30 (30 sec), 60 (60 sec). Per impostazione predefinita, è 30 sec.

 Per massimizzare la durata della batteria, la bilancia entra automaticamente in modalità Idle quando non c'è azione o il carico è stabile. In modalità Idle, la bilancia funziona in stato di basso consumo energetico. Qualsiasi pressione di un tasto o movimento sotto carico riattiva la bilancia dalla modalità Idle.

- ✓ Premere  o  per uscire dalla Configurazione Utente.

29. Manutenzione della batteria

Per massimizzare la durata della batteria, si prega di leggere la seguente guida alla manutenzione della batteria.

- ❗ Questa bilancia è alimentata da una batteria al piombo ricaricabile da 6V4.0Ah.
- ❗ La batteria è fissata in modo permanente all'interno del vano batteria.
- ❗ A seconda della luminosità del LED e dell'impostazione della modalità inattiva, la batteria funziona da 60 a 200 ore.
- ❗ Per preservare la durata della batteria, abilitare lo spegnimento automatico e la modalità inattiva per ridurre la luminosità dei LED.
- ❗ Il tempo di ricarica di una batteria completamente scarica è di circa 12 ore.
- ❗ Per ottenere la massima durata di servizio, la batteria deve essere conservata tra -20°C (-4°F) e +50°C (122°F). Le batterie conservate devono essere ricaricate ogni tre mesi.
- ❗ Durante la ricarica, il LED verde indica la piena potenza, mentre il rosso indica che la ricarica è in corso.

30. Risoluzione dei problemi


**I problemi semplici possono essere risolti con la soluzione elencata di seguito.
Se i problemi persistono, contattare il rappresentante locale.**

Sintomo	Possibile causa	Soluzione suggerita
non si accende dopo aver premuto On/Off	batteria scarica/difettosa	controllare la batteria e caricarla
	tasto On/Off difettoso	premere più forte e continuare a premere per 2 secondi
	cavo di alimentazione difettoso	aprire il pannello frontale, controllare il cavo di alimentazione
	scheda madre difettosa	contattare il rappresentante
il display lampeggia	batteria scarica	caricare la batteria
non è stata intrapresa alcuna azione dopo che il tasto è stato premuto	la scala è disturbata	ricollegare il cavo di alimentazione
	chiave difettosa	contattare il rappresentante
la lettura del peso non è stabile	carico in movimento	mantenere il carico stabile
	Anti-Movimento debole	cambia il livello Anti-Movimento
	cella di carico smorzata o scheda madre	cella di carico a secco o scheda madre

	scheda madre difettosa	contattare il rappresentante
la lettura del peso non è zero quando non c'è carico	batteria scarica	caricare la batteria
	cella di carico sollecitata troppo a lungo	appendere la bilancia in magazzino
	batteria scarica	caricare la batteria
grande errore nella lettura del peso	bilancia non azzerata prima di applicare il carico	manuale Bilancia a zero prima del carico
	unità sbagliata	passare all'unità corretta
	la scala richiede la calibrazione	calibrare la scala
	cella di carico o scheda madre difettosa	contattare il rappresentante
la batteria non può essere ricaricata	scheda di carica difettosa	contattare il rappresentante
	batteria difettosa	contattare il rappresentante
breve distanza di controllo remoto	batteria remota scarica/difettosa	sostituire le batterie del telecomando


31. Procedure di caricamento

NON collegare un'interfaccia di grandi dimensioni!

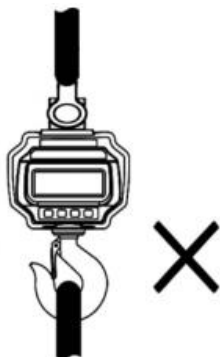

NON utilizzare più allegati!

NON spingere/tirare la bilancia carica o direttamente il gancio!

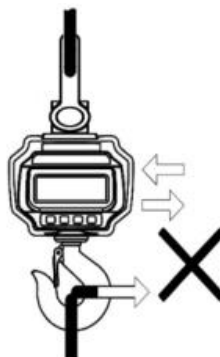

Utilizzare hardware che consenta di realizzare attacchi a punto singolo.



32. Specifiche

Classe di precisione	Cinese GB/T 11883-2002 Classe III Equivalente a OIML R76
Intervallo di tara	100% FS
Gamma zero	4% di sconto
Tempo stabile	≤10 secondi
Sovraccarico	100% FS + 9e
Carico di sicurezza	150% di garanzia
Carico massimo	400% di garanzia
Batteria	Batteria ricaricabile al piombo da 6 V/4,0 Ah.
Caricabatterie	Uscita 14 V CC/1000 mA (standard europeo, americano) Uscita 9VDC/1500mA (standard australiano)
Display	Modulo LED da 40 mm (1,6 pollici)
Temp. Op.	-10°C - +40°C
Umidità Op.	20°C ≤90%

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Bilancia per gru industriale
2	Modello	OCS-3-D
3	Parametro	Valutazione(i): 7,4 VDC Capacità: 3000kg/6600lb Divisione: 1 libbra

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Bilancia per gru industriale
2	Modello	OCS-5-D
3	Parametro	Valutazione(i): 7,4 VDC Capacità: 5000kg/11000lb Divisione: 2 libbre

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

BÁSCULA DE GRÚA INDUSTRIAL

MODELO: OCS-3-D / OCS-5-D

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODELO: OCS-3-D / OCS-5-D



(La imagen es solo de referencia, consulte el objeto real)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

Símbolo	Descripción del símbolo
	Advertencia - Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocución, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.
	Advertencia: Asegúrese de usar guantes al utilizar este producto.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto.
	Información de eliminación: Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.



Instrucciones generales de seguridad

¡ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias y notas de seguridad. Si no sigue las instrucciones que se indican a continuación, puede sufrir una descarga eléctrica, un incendio o lesiones.

Para un buen rendimiento y una medición precisa, tenga cuidado con la operación y el mantenimiento diarios.

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

a) **Mantener la zona de aplicación limpia y bien iluminada.** Las zonas sucias y oscuras pueden provocar accidentes.

b) **No utilice herramientas eléctricas en entornos explosivos, como en presencia de líquidos, gases o vapores inflamables.** Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los vapores.

c) **Mantenga a los niños y a otras personas alejadas del aparato cuando lo utilice.** Las distracciones pueden provocar la pérdida de control sobre el aparato.

Nota de uso:


No sobrecargue la báscula de grúa, esto dañará la celda de carga;

No deje cargas colgadas de la balanza digital durante mucho tiempo. Esto reducirá la precisión de la balanza y acortará la vida útil de la celda de carga.

Inspeccione el grillete y el gancho antes de usarlos. Revise los clips, pasadores y tornillos con regularidad;

¡Gracias por su apoyo a nuestros productos!

33. Dimensiones y peso

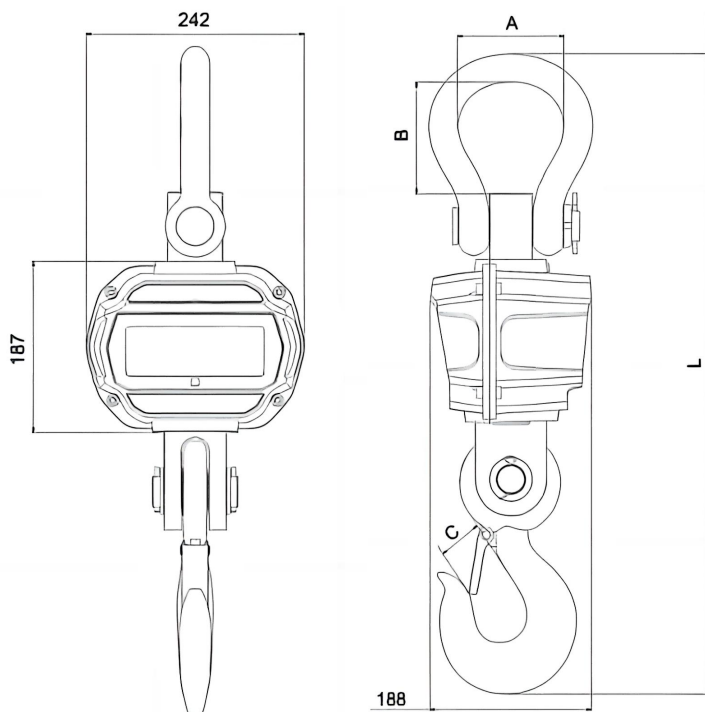

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Largo (mm)
OCS-3-D	55	96	35	575
OCS-5-D	78	123	48	675

34. Pantalla y teclas

● Claves de escala

Llave	Nombre	Función
	Encendido/apagado	Presione 1s para encender/apagar la báscula.
	Cero	Cero manual. Aumentar el dígito parpadeante.
	Tara	Tara de entrada/salida. Dígito parpadeante de desplazamiento hacia la derecha.
	Sostener	Bloquear/desbloquear lectura. Confirmar.

● Llaves remotas

Llave	Nombre	Función
	Cero	Lo mismo que  .
	Tara	Lo mismo que  .
	Sostener	Lo mismo que  .
	Acc.	Acumular peso. Disminuir el dígito parpadeante.
	Del.	Eliminar el último peso. Limpiar todo el peso. Dígito parpadeante de desplazamiento hacia la izquierda.
	F1	Vista. Introduzca el punto decimal.
	F2	Interruptor de unidad.
	Apagado	Presione 1s para apagar.
	2do	2da función.

● Indicadores

CONDUJO	Nombre	Nota
	Cargando	encendido durante la carga

Decodificador.	Estable	Se enciende cuando el peso es estable
CERO	Cero	Se enciende cuando el peso es cero.
TARA	Tarado	Se enciende cuando la báscula está tara
SOSTENER	Sostener	Se enciende cuando la báscula está bloqueada
libra	libra	iluminado cuando la unidad es lb
kilogramo	kilogramo	Se enciende cuando la unidad es kg
Naciones Unidas	USUARIO	Se enciende cuando la unidad es una unidad de usuario.

● Mensaje

Mensaje	Representar	Nota
—		detectar peso
-		en modo inactivo
Configuración	CONFIGURACIÓN	Menú de configuración de usuario
Murciélago--	Batería	porcentaje de duración de la batería
P0000	Contraseña	en modo contraseña
fin	FIN	guardar y salir
apagado	APAGADO	Apagado
sobre	Sobrecarga	sobrecarga
2do	2º	2da función
Error	Error	operación inválida
acc	Acumular	acumular peso
del	Borrar	eliminar el último peso
Borrar	Claro	eliminar todo el peso

35. Operación s

● Encendido/apagado

- ☒ Presione  durante 1 segundo para encender la báscula. La báscula realiza la inicialización y la prueba de encendido, **** aparece dos veces, luego aparece la capacidad |5000, aparece el porcentaje de vida útil de la batería bat90, aparece la detección de peso —y luego se pone a cero automáticamente.

➞ Para obtener información sobre la puesta a cero automática, consulte Configuración

de la báscula en el Manual técnico.

- ✓ Presione  o  durante 1 s para apagar la báscula. Se muestra el porcentaje de duración de la batería **bat90**, se muestra el mensaje de apagado **loff** y luego se corta la energía.

● Cero

- ✓ Presione  o  para poner a cero. La luz CERO se enciende.
- ❗ Si la carga está en movimiento, tarada o fuera del rango de cero manual, se muestra **lerf**.
- ➔ Para obtener información sobre el rango de cero manual, consulte Configuración de la báscula en el Manual técnico.

● Tara de entrada/salida

- ✓ En modo bruto, presione  o  para tarar. La luz TARE se enciende.
- ❗ Si la carga está en movimiento, es negativa o está fuera del rango de tara, se muestra **lerf**.
- 📄 La tara reducirá el rango de sobrecarga aparente de la báscula. Por ejemplo, si una báscula de 5000*2 kg tiene un contenedor de 1000 kg como tara, la báscula se sobrecargará con un nuevo peso de 4018 kg ($5000 - 1000 + 9$ divisiones adicionales).
- ✓ En modo neto, presione  o  para calcular la tara. TARA La luz apagada.

● Bloquear/desbloquear

- ✓ Presione  o  para bloquear la pantalla. MANTENER La luz encendida.
- ✓ Presione  o  para desbloquear la pantalla. MANTENGA la luz apagada.

● Acumular

- ✓ Presione  para acumular el peso actual.
- 📄 **lacc**, lo que indica que se ha acumulado peso. La báscula utiliza el peso mostrado, por lo que el peso bruto o neto se agrega al mismo acumulador.
- ❗ Si la carga está en movimiento, es negativa o no regresa a cero antes, se muestra **lerf**.

● Vista

- ✓ Presione  para ingresar al modo de visualización.

-  La pantalla parpadea para indicar el peso acumulado.
- ☒ Presione  o  para ver los 5 dígitos altos o los 5 dígitos bajos.
- ☒ Presione  o  para salir del modo de visualización.

● Eliminar último peso

- ☒ Presione  para borrar el último peso acumulado.
-  |del|, lo que indica que se ha eliminado el último peso acumulado. La función delete solo elimina el último peso.
-  Si se ha eliminado el último peso acumulado, se muestra |err|.

● Borrar todo el peso

- ☒ Presione  primero y luego presione  para borrar todo el peso acumulado.
-  |clr| aparece, indicando que se borró todo el peso.

● Interruptor de unidad

- ☒ Presione  para cambiar la unidad entre kg, lb y unidad de usuario.
-  Cuando la unidad es kg, la luz LED de kg está encendida. Cuando la unidad es lb, la luz LED de lb está encendida. Cuando la unidad es la unidad del usuario, la luz LED de UN está encendida.
-  Para obtener más información sobre la Unidad de usuario, consulte Configuración de la báscula en el Manual técnico.

36. Configuración de usuario

- ☒ Presione  primero y luego presione  o  para ingresar al menú de configuración de usuario. Se muestra la configuración.

● Temporización de apagado automático

- ☒ Presione  o  para ingresar al tiempo de apagado automático. Se muestra Apagado--.
- ☒ Presione  o  y  para cambiar el valor de tiempo.
-  El tiempo de apagado automático se puede configurar en: 0 (desactivado), 5 (5 min), 10 (10 min), 15 (15 min), 30 (30 min), 60 (60 min). Está desactivado de forma predeterminada.
-  La función de apagado automático maximiza la vida útil de la batería de la báscula,

evitando que la gente se olvide de apagarla cuando no está en funcionamiento. La función de apagado automático inicia el temporizador de cuenta regresiva cuando no hay acción o la carga está estable. Cualquier pulsación de tecla o movimiento en la carga reinicia el temporizador de cuenta regresiva.

● Brillo de la pantalla

✓ Presione  o  para ingresar al brillo de la pantalla. Br--muestra.

✓ Presione  o  y  para cambiar el valor de brillo.

 El brillo tenue del LED ahorra drásticamente la energía de la batería.

● Sincronización del modo inactivo

✓ Presione  o  para ingresar al modo de sincronización inactiva. Id--se muestra.

✓ Presione  o  y  para cambiar el valor de tiempo.

↘ El tiempo de inactividad se puede configurar en: 0(deshabilitado), 5(5 segundos), 10(10 segundos), 15(15 segundos), 30(30 segundos), 60(60 segundos). El valor predeterminado es 30 segundos.

 Para maximizar la duración de la batería, la báscula entra automáticamente en modo inactivo cuando no hay acción o la carga es estable. En el modo inactivo, la báscula funciona en un estado de bajo consumo de energía. Cualquier pulsación de tecla o movimiento durante la carga activa la báscula desde el modo inactivo.

✓ Presione  o  para salir de la configuración de usuario.

37. Mantenimiento de la batería

Para maximizar la vida útil de la batería, tenga en cuenta la siguiente guía de mantenimiento de la batería.

❶ Esta báscula está alimentada por una batería de plomo-ácido recargable de 6 V 4,0 Ah.

❶ La batería está fijada permanentemente dentro del compartimento de la batería.

❶ Dependiendo del brillo del LED y la configuración del modo inactivo, la batería funciona entre 60 horas y 200 horas.

❶ Para conservar la vida útil de la batería, habilite el apagado automático y el modo inactivo para atenuar el brillo del LED.

❶ El tiempo de carga para una batería completamente descargada es de aproximadamente 12 horas.

❶ Para obtener la máxima vida útil, la batería debe almacenarse entre -20 °C (-4 °F) y +50 °C (122 °F). Las baterías almacenadas deben recargarse cada tres meses.

- i** Durante la carga, el LED verde indica potencia completa, mientras que el rojo indica que la carga está en curso.

38. Solución de problemas


Los problemas simples se pueden resolver con la solución que se indica a continuación. Si el problema persiste, comuníquese con su representante local.

Síntoma	Posible causa	Solución sugerida
No se enciende después de presionar el botón de encendido/apagado	batería descargada/defectuosa	comprobar la batería y cargarla
	Tecla de encendido/apagado defectuosa	Presiona más fuerte y sigue presionando 2s
	cable de alimentación defectuoso	Abra el panel frontal, verifique el cable de alimentación
	placa base defectuosa	Contactar con un representante
La pantalla parpadea	batería descargada	cargar la batería
No se realizó ninguna acción después de presionar la tecla	La escala está alterada	Vuelva a enchufar el cable de alimentación
	llave defectuosa	Contactar con un representante
La lectura del peso no es estable	carga en movimiento	Mantener la carga estable
	Anti-movimiento débil	cambiar el nivel de Anti-Movimiento
	célula de carga amortiguada o placa base	célula de carga seca o placa base
	placa base defectuosa	Contactar con un representante
La lectura del peso no es cero cuando no hay carga.	batería descargada	cargar la batería
	La celda de carga estuvo estresada durante demasiado tiempo	colgar la báscula en el almacenamiento
	batería descargada	cargar la batería
Gran error en la lectura del peso	La báscula no se puso a cero antes de aplicar la carga	Poner a cero la balanza antes de cargar


	unidad equivocada	cambiar a la unidad correcta
	La escala requiere calibración	calibrar escala
	célula de carga o placa base defectuosa	Contactar con un representante
La batería no se puede recargar	placa de carga defectuosa	Contactar con un representante
	batería defectuosa	Contactar con un representante
Distancia de control remoto corta	batería remota descargada/defectuosa	Reemplazar las baterías del control remoto

39. Procedimientos de carga


¡NO conecte una interfaz de gran tamaño!

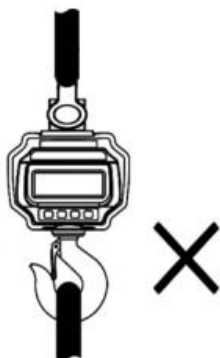

¡NO empuje ni tire de la báscula cargada ni directamente del gancho!

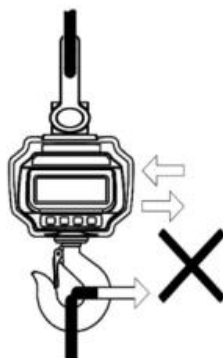

¡NO utilice varios accesorios!

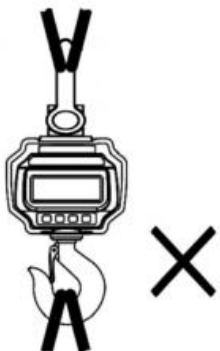

Utilice hardware que cree conexiones de un solo punto.



40. Presupuesto

Clase de precisión	GB/T 11883-2002 Clase III en chino Equivalente a OIML R76
Rango de tara	100% FS
Rango cero	4% de garantía de satisfacción
Tiempo estable	≤10 segundos
Sobrecarga	100% FS + 9e
Carga de seguridad	150% FS
Carga máxima	400% FS
Batería	Batería recargable de plomo-ácido de 6 V/4,0 Ah.
Cargador	Salida 14 V CC/1000 mA (Estándar europeo y americano) Salida de 9 V CC/1500 mA (estándar australiano)
Mostrar	Módulo LED de 40 mm (1,6 pulgadas)
Temperatura de operación	-10°C - +40°C
Humedad operativa	20°C ≤90%

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Báscula de grúa industrial
2	Modelo	OCS-3-D
3	Parámetro	Clasificación(es): 7,4 VCC Capacidad: 3000 kg/6600 lb División: 1 libra

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Báscula de grúa industrial
2	Modelo	OCS-5-D
3	Parámetro	Clasificación(es): 7,4 VCC Capacidad: 5000 kg/11 000 lb División: 2 libras

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

WAGA DŹWIGOWA PRZEMYSŁOWA

MODELE: OCS-3-D / OCS-5-D

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INDUSTRIAL CRANE SCALE

MODELE: OCS-3-D / OCS-5-D



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnieść się do rzeczywistego obiektu)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Symbol	Opis symbolu
	Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj ostrożności, ostrzeżenia lub niebezpieczeństwa. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić rękawiczki.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne.
	Informacje dotyczące utylizacji: Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub obrażeniami.

Aby zapewnić dobrą wydajność i precyzję pomiarów, należy zachować ostrożność podczas codziennej obsługi i konserwacji.

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

a) **Utrzymuj obszar aplikacji w czystości i dobrym oświetleniu.** Brudne i ciemne obszary prowadzą do wypadków.

b) **Nie używaj elektronarzędzi w środowiskach zagrożonych wybuchem, takich jak obecność łatwopalnych cieczy, gazów lub oparów.**

Elektronarzędzia generują iskry, które mogą zapalić pył lub opary.

c) **Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od urządzenia podczas jego obsługi.** Rozproszenie uwagi może prowadzić do utraty kontroli nad urządzeniem.

Uwaga dotycząca użytkowania:

Nie przeciążaj wagi dźwigowej, gdyż może to spowodować uszkodzenie ogniwa obciążnikowego;


Nie pozostawiaj ładunku zawieszonego na wadze cyfrowej przez długi czas.

Spowoduje to zmniejszenie dokładności wagi i skrócenie żywotności ogniwa obciążnikowego;

Przed użyciem sprawdź szklę i hak. Regularnie sprawdzaj zaciski, sworznie i śruby;

Dziękujemy za wsparcie naszych produktów!

41. Wymiary i waga

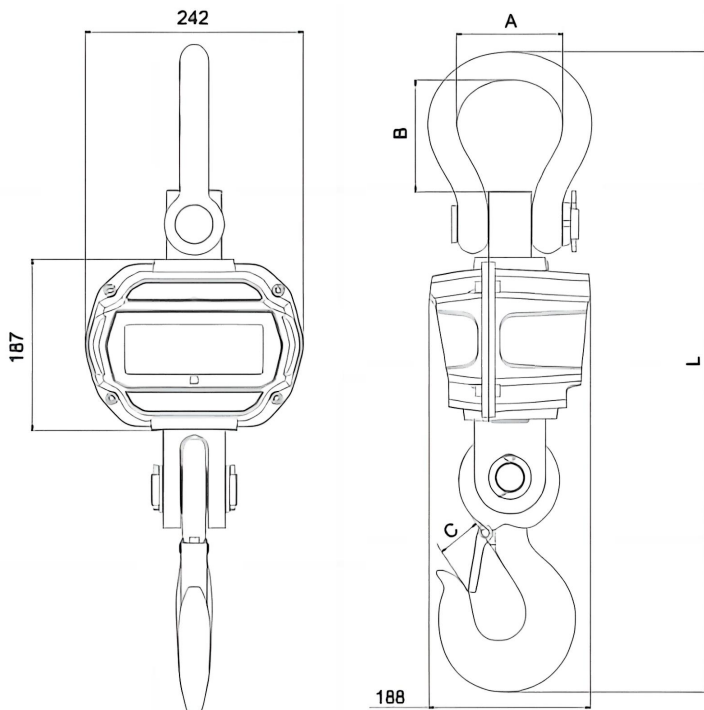

Model	mm)	Średnica (mm)	Średnica (mm)	Długość (mm)
OCS-3-D	55	96	35	575
OCS-5-D	78	123	48	675

42. Wyświetlacz i klawisze

● Klucze skalowe

Klawisz	Nazwa	Funkcjonować
	Włącz/Wyłącz	Naciśnij 1s, aby włączyć/wyłączyć wagę.
	Zero	Ręczne zerowanie. Zwiększ liczbę migających cyfr.
	Tara	Tara wejściowa/wyjściowa. Przewijanie w prawo - migająca cyfra.
	Trzymać	Zablokuj/odblokuj odczyt. Potwierdzać.

● Kluczki zdalne

Klawisz	Nazwa	Funkcjonować
	Zero	Tak samo jak  .
	Tara	Tak samo jak  .
	Trzymać	Tak samo jak  .
	Ak.	Gromadź ciężar. Zmniejsz migającą cyfrę.
	Usuń.	Usuń ostatnią wagę. Wyczyść cały ciężar. Przewijanie w lewo, migająca cyfra.
	F1	Pogląd. Wprowadź przecinek dziesiętny.
	F2	Przełącznik jednostki.
	Wyłączony	Naciśnij 1s, aby wyłączyć zasilanie.
	2.	2. funkcja.

● Wskaźniki

PROWADZONY	Nazwa	Notatka
	Ładowanie	świeci podczas ładowania
STB-y.	Stabilny	świeci, gdy ciężar jest stabilny
ZERO	Zero	świeci, gdy waga wynosi zero
TARA	Tarowany	świeci, gdy waga jest wytarowana
TRZYMAĆ	Trzymać	świeci, gdy waga jest zablokowana
funt	funt	świeci, gdy jednostką jest lb
kg	kg	świeci, gdy jednostką jest kg
ONZ	UŻYTKOWNIK	świeci, gdy jednostka jest jednostką użytkownika

● Wiadomość

Wiadomość	Oznaczać	Notatka
—		wykryć wagę
-		w trybie bezczynności
Organizować coś	ORGANIZOWAĆ COŚ	Menu konfiguracji użytkownika
Nietoperz--	Bateria	procent żywotności baterii
P0000	Hasło	w trybie hasła

koniec	KONIEC	zapisz i wyjdź
wyłączone	WYŁĄCZONY	wyłączyć
ponad	Przeciążać	przeciążenie
2	2.	2. funkcja
błąd	Błąd	nieprawidłowa operacja
acc	Gromadzić	gromadzić wagę
usuń	Usuwać	usuń ostatnią wagę
K	Jasne	usuń całą wagę

43. Operacja s

● Włączanie/wyłączanie zasilania

- ☒ Naciśnij  przez 1 s, aby włączyć wagę. Waga wykonuje inicjalizację i test włączania, **** wyświetla się dwukrotnie, następnie wyświetla się pojemność |5000|, wyświetla się procent żywotności baterii bat90, wyświetla się wykrywanie wagi —, a następnie automatyczne zerowanie.

👉 Informacje na temat funkcji Auto-Zero można znaleźć w Podręczniku technicznym, w rozdziale Konfiguracja wagi.

- ☒ Naciśnij  lub  przez 1 s, aby wyłączyć wagę. Wyświetla się procentowy wskaźnik żywotności baterii bat90, wyświetla się komunikat off |off|, a następnie wyłącza zasilanie.

● Zero

- ☒ Naciśnij  lub  aby wyzerować. Kontrolka ZERO zapala się.

i Jeśli ładunek jest w ruchu, wytarowany lub znajduje się poza zakresem zera ręcznego, wyświetla się komunikat |err|.

👉 Informacje na temat ręcznego zakresu zerowego można znaleźć w Podręczniku technicznym, w rozdziale Konfiguracja wagi.

● Tara wejściowa/wyjściowa

- ☒ W trybie brutto naciśnij przycisk  lub  aby dokonać tarowania. Kontrolka TARA zapali się.

i Jeśli ładunek jest w ruchu, jest ujemny lub znajduje się poza zakresem tary, wyświetla się komunikat |err|.

 Tara zmniejszy zakres pozornego przeciążenia wagi. Na przykład, jeśli waga 5000*2

kg ma pojemnik o wadze 1000 kg jako tarę, waga zostanie przeciążona przy nowym ciężarze 4018 kg (5000 – 1000 + dodatkowe 9 działek).

- ✓ W trybie netto naciśnij  lub ,  aby wytarować. TARA zgasić światło.

● Zablokuj/odblokuj

- ✓ Naciśnij  lub ,  aby zablokować ekran. PRZYTRZYMAJ światło włączone.
- ✓ Naciśnij  lub ,  aby odblokować ekran. PRZYTRZYMAJ światło wyłączone.

● Gromadzić

- ✓ Naciśnij,  aby zgromadzić aktualną wagę.
-  |acc| pokazuje, że masa jest skumulowana. Waga używa wyświetlanej masy, więc masa brutto lub netto jest dodawana do tego samego akumulatora.
- ❗ Jeżeli ładunek jest w ruchu, jest ujemny lub nie powrócił wcześniej do zera, wyświetla się komunikat |err|.

● Pogląd

- ✓ Naciśnij,  aby przejść do trybu widoku.
-  Na wyświetlaczu miga łączna waga.
- ✓ Naciśnij  lub ,  aby wyświetlić 5 najwyższych lub najniższych cyfr.
- ✓ Naciśnij  lub ,  aby wyjść z trybu widoku.

● Usun ostatnią wagę

- ✓ Naciśnij,  aby usunąć ostatnią zmierzoną wagę.
-  |del| pokazuje, że ostatnia zgromadzona waga została usunięta. Funkcja delete usuwa tylko ostatnią wagę.
- ❗ Jeżeli ostatnia zgromadzona waga została usunięta, pojawi się komunikat |err|.

● Wyczyść wszystko Waga

- ✓ Naciśnij  najpierw , a następnie naciśnij ,  aby wyczyścić cały zgromadzony ciężar.
-  |clr|, informując, że cały ciężar został usunięty.

● Przełącznik jednostki

- ✓ Naciśnij,  aby przełączać jednostki pomiędzy kg, lb i jednostką użytkownika.

-  Gdy jednostką jest kg, świeci się dioda LED kg . Gdy jednostką jest lb, świeci się dioda LED lb. Gdy jednostką jest jednostka użytkownika, świeci się dioda LED UN .
-  Więcej informacji na temat jednostki użytkownika można znaleźć w Podręczniku technicznym, w rozdziale Konfiguracja wagi.

44. Konfiguracja użytkownika

- ☒ Naciśnij  najpierw , a następnie naciśnij  lub ,  aby wejść do menu Ustawień użytkownika. Zostanie wyświetlone menu **ustawień**.

● Czas automatycznego wyłączenia

- ☒ Naciśnij  lub ,  aby wejść w tryb automatycznego wyłączenia. Pokazuje Off--.
- ☒ Naciśnij  lub  i  aby zmienić wartość czasu.
-  Auto-Off Timing można ustawić na: 0 (wyłączone), 5 (5 min), 10 (10 min), 15 (15 min), 30 (30 min), 60 (60 min). Domyślnie jest wyłączone.
-  Funkcja Auto-Off maksymalizuje żywotność baterii wagi, chroniąc przed nieuwagą ludzi, którzy nie wyłączają wagi, gdy nie działa. Funkcja Auto-Off uruchamia odliczanie, gdy nie ma żadnej akcji lub obciążenie jest stabilne. Każde naciśnięcie klawisza lub ruch w obciążeniu ponownie uruchamia odliczanie.

● Jasność wyświetlacza

- ☒ Naciśnij  lub ,  aby wprowadzić jasność wyświetlacza. Pokazuje się Br--.
- ☒ Naciśnij  lub  i  aby zmienić wartość jasności.
-  Przyciemnione światło diod LED pozwala znacznie zaoszczędzić energię akumulatora.

● Czas trybu bezczynności

- ☒ Naciśnij  lub ,  aby wejść w tryb Idle Mode Timing. Pokazuje się Idl--.
- ☒ Naciśnij  lub  i  aby zmienić wartość czasu.
-  Czas trybu bezczynności można ustawić na: 0 (wyłączone), 5 (5 sek.), 10 (10 sek.), 15 (15 sek.), 30 (30 sek.), 60 (60 sek.). Domyślnie jest to 30 sek.
-  Aby zmaksymalizować żywotność baterii, waga automatycznie przechodzi w tryb bezczynności, gdy nie ma żadnej akcji lub obciążenie jest stabilne. W trybie bezczynności waga pracuje w stanie niskiego zużycia energii. Każde naciśnięcie klawisza lub ruch w obciążeniu wybudza wagę z trybu bezczynności.

✓ Naciśnij  lub  aby wyjść z Ustawień użytkownika.

45. Konserwacja akumulatora

Aby wydłużyć czas pracy akumulatora, należy zapoznać się z poniższą instrukcją konserwacji akumulatora.

- ❶ Waga zasilana jest akumulatorem kwasowo-ołowiowym 6V4.0Ah.
- ❶ Akumulator jest na stałe zamontowany wewnątrz obudowy akumulatora.
- ❶ W zależności od jasności diody LED i trybu czuwania bateria działa od 60 do 200 godzin.
- ❶ Aby oszczędzać baterię, włącz funkcję automatycznego wyłączenia i trybu czuwania, aby przyciemnić jasność diody LED.
- ❶ Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora wynosi około 12 godzin.
- ❶ Aby uzyskać maksymalną żywotność, akumulator należy przechowywać w temperaturze od -20°C (-4°F) do +50°C (122°F). Przechowywane akumulatory należy ładować co trzy miesiące.
- ❶ Podczas ładowania zielona dioda LED sygnalizuje pełną moc, a czerwona informuje, że ładowanie jest w toku.

46. Rozwiązywanie problemów


Proste problemy można rozwiązać za pomocą poniższego rozwiązania. Jeśli problemy nadal występują, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.

Objaw	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
nie włącza się po naciśnięciu przycisku Wł./Wył.	rozładowany/uszkodzony akumulator	sprawdź baterię i naładuj
	uszkodzony klawisz włączania/wyłączania	naciśnij mocniej i naciskaj przez 2 sekundy
	uszkodzony kabel zasilający	otwórz panel przedni, sprawdź kabel zasilający
	uszkodzona płyta główna	skontaktuj się z przedstawicielem
wyświetlacz miga	rozładowany akumulator	naładować baterię
po naciśnięciu klawisza nie podjęto żadnej akcji	skala jest zaburzona	podłącz ponownie kabel zasilający
	uszkodzony klucz	skontaktuj się z przedstawicielem
odczyt wagi nie jest stabilny	ładunek w ruchu	utrzymuj ładunek na stabilnym poziomie


	słaby anty-ruch	zmień poziom anty-ruchowy
	tłumiony czujnik obciążenia lub płyta główna	sucha cela obciążeniowa lub płyta główna
	uszkodzona płyta główna	skontaktuj się z przedstawicielem
odczyt wagi nie jest zerowy, gdy nie ma obciążenia	rozładowany akumulator	naładować baterię
	ogniwo obciążnikowe było obciążone zbyt długo	waga do powieszenia w magazynie
	rozładowany akumulator	naładować baterię
duży błąd w odczycie wagi	waga nie została wyzerowana przed zastosowaniem obciążenia	manualna Zerowanie wagi przed załadunkiem
	zła jednostka	przełącz na właściwą jednostkę
	waga wymaga kalibracji	skalibrować skalę
	uszkodzona tasiemka lub płyta główna	skontaktuj się z przedstawicielem
baterii nie można naładować	uszkodzona płytka ładująca	skontaktuj się z przedstawicielem
	uszkodzona bateria	skontaktuj się z przedstawicielem
krótka odległość zdalnego sterowania	rozładowana/uszkodzona bateria pilota	wymień baterie pilota

47. Procedury ładowania


NIE mocuj zbyt dużego interfejsu!

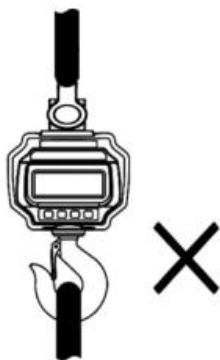

NIE pchaj/nie ciągnij za obciążoną wagę ani bezpośrednio za hak!

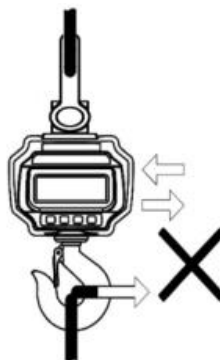

NIE stosuj wielu załączników!

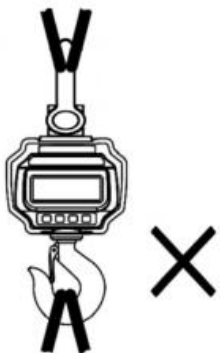

Użyj osprzętu, który umożliwia tworzenie mocowań jednopunktowych.



48. Specyfikacje

Klasa dokładności	Chiński GB/T 11883-2002 Klasa III Odpowiednik OIML R76
Zakres tary	100% FS
Zasięg zerowy	4% FS
Stabilny czas	≤10 sek.
Przeciążać	100% FS + 9e
Obciążenie bezpieczeństwa	150% FS
Maksymalne obciążenie	400% FS
Bateria	Akumulator kwasowo-ołowiowy 6V/4,0Ah.

Rumak	Wyjście 14 V DC/1000 mA (europejski, amerykański standard) Wyjście 9VDC/1500mA (standard australijski)
Wyświetlacz	Moduł LED 40 mm (1,6 cala)
Temp.	-10°C - +40°C
Op. Wilgotność	20°C ≤90%

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Waga dźwigowa przemysłowa
2	Model	OCS-3-D
3	Parametr	Napięcie znamionowe: 7,4 VDC Nośność: 3000 kg/6600 funtów Podział: 1 funt

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Waga dźwigowa przemysłowa
2	Model	OCS-5-D
3	Parametr	Napięcie znamionowe: 7,4 VDC Nośność: 5000 kg/11000 funtów Podział: 2 funty

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

INDUSTRIËLE KRAANWEEGSCHAAL

MODEL: OCS-3-D / OCS-5-D

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INDUSTRIAL CRANE
SCALE

MODEL: OCS-3-D / OCS-5-D



(De afbeelding is alleen ter referentie, kijk naar het daadwerkelijke object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

Symbol	Symbol Beschrijving
	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit symbool, geplaatst voor een veiligheidsopmerking, geeft een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar aan. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeluk. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbevelingen op te volgen.
	Waarschuwing: draag handschoenen wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing: draag altijd een oogbescherming wanneer u dit product gebruikt.
	Informatie over verwijdering: Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.



Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en -opmerkingen.

Het niet opvolgen van de onderstaande instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of letsel.

Voor goede prestaties en nauwkeurige metingen dient u voorzichtig te zijn bij de dagelijkse bediening en het onderhoud.

VEILIGHEID OP DE WERKPLEK

- a) **Houd het toepassingsgebied schoon en goed verlicht.** Onreine en donkere gebieden leiden tot ongelukken.
- b) **Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of dampen.** Elektrisch gereedschap genereert vonken die stof of dampen kunnen ontsteken.
- c) **Houd kinderen en omstanders uit de buurt wanneer u het apparaat bedient.** Afleidingen kunnen leiden tot verlies van controle over het apparaat.


Gebruiksaanwijzing:

Overbelast de kraanweegschaal niet, dit kan schade aan de weegcel veroorzaken;
Laat de lading niet te lang op de digitale weegschaal hangen. Dit zal de nauwkeurigheid van de weegschaal verminderen en de levensduur van de loadcell verkorten;

Controleer de beugel en haak voor gebruik. Controleer clips, pennen en schroeven regelmatig;

Bedankt voor uw steun aan onze producten!

49. Afmetingen en gewicht

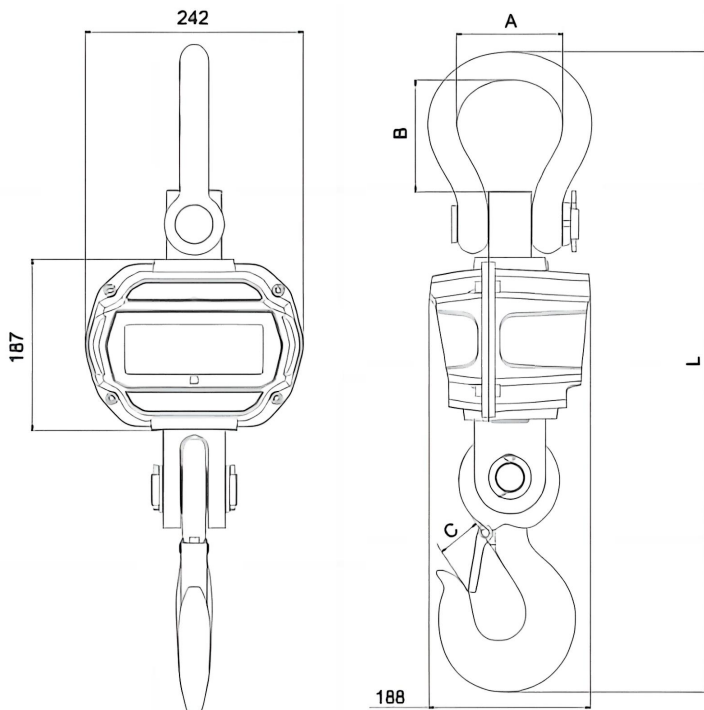

Model	Een (mm)	B (mm)	C (mm)	Lengte (mm)
OCS-3-D	55	96	35	575
OCS-5-D	78	123	48	675

50. Weergave en toetsen

● Toonladders

Sleutel	Naam	Functie
	Aan/Uit	Druk op 1s om de weegschaal in of uit te schakelen.
	Nul	Handmatige nulstelling. Verhoog het knipperende cijfer.
	Tarra	Tarra in/uit. Knipperend cijfer rechts scrollen.
	Uitstel	Lezen vergrendelen/ontgrendelen. Bevestigen.

● Afstandsbedieningen

Sleutel	Naam	Functie
---------	------	---------

	Nul	Hetzelfde als  .
	Tarra	Hetzelfde als  .
	Uitstel	Hetzelfde als  .
	Toepasselijk	Gewicht verzamelen. Verlaag het knipperende cijfer.
	Verd.	Verwijder het laatste gewicht. Verwijder al het gewicht. Knipperend cijfer aan de linkerkant.
	Formule 1	Weergave. Voer een decimaal punt in.
	F2	Eenheid schakelaar.
	Uit	Druk op 1s om uit te schakelen.
	2e	2e functie.

● Indicatoren

LED	Naam	Opmerking
	Opladen	brandt tijdens het opladen
STB.	Stabiel	verlicht wanneer het gewicht stabiel is
NUL	Nul	verlicht wanneer het gewicht op nul staat
TARRA	Getareerd	brandt wanneer de weegschaal getarreerd is
UITSTEL	Uitstel	brandt als de weegschaal vergrendeld is
pond	pond	verlicht wanneer de eenheid lb is
kg	kg	brandt als de eenheid kg is
VN	GEBRUIKER	brandt wanneer de eenheid een gebruikerseenheid is

● Bericht

Bericht	Sta voor	Opmerking
—		gewicht detecteren
-		in de inactieve modus
Instellen	INSTELLINGEN	Gebruikersinstellingenmenu
Vleermuis--	Batterij	batterijduur percentage
P0000	Wachtwoord	in wachtwoordmodus
einde	EINDE	opslaan en afsluiten
uit	UIT	uitschakelen
meer dan	OVERbelasting	overbelasting

2e	2e	2e functie
fout	Fout	ongeldige bewerking
acc	Accumuleren	gewicht verzamelen
del	Verwijderen	verwijder laatste gewicht
Clr	Duidelijk	verwijder alle gewichten

51. Operatie s

● Aan/uit

- ✓ Druk  1s in om de weegschaal in te schakelen. De weegschaal voert initialisatie en power-on test uit, ***** wordt twee keer weergegeven, vervolgens wordt capaciteit |5000 weergegeven, batterijlevensduurpercentage bat90 wordt weergegeven, gewichtsdetectie — wordt weergegeven en vervolgens automatisch op nul.

➞ Raadpleeg het hoofdstuk Schaalconfiguratie in de technische handleiding voor informatie over Auto-Zero.

- ✓ Druk op  of  gedurende 1 seconde om de weegschaal uit te schakelen. Batterijduurpercentage bat90 wordt weergegeven, uitbericht |off| wordt weergegeven en schakelt vervolgens de stroom uit.

● Nul

- ✓ Druk op  of  om op nul te zetten. Het lampje ZERO brandt.

❗ Als de last in beweging is, getarreerd is of zich buiten het handmatige nulbereik bevindt, wordt |err| weergegeven.

➞ Raadpleeg voor informatie over het handmatige nulbereik het onderdeel Schaalconfiguratie in de technische handleiding.

● Tarra in/uit

- ✓ In de brutomodus drukt u op  of  om te tarreren. Het TARE- lampje brandt.

❗ Als de last beweegt, negatief is of buiten het tarrabereik valt, wordt |err| weergegeven.

 Tare zal het schijnbare overbelastingsbereik van de weegschaal verkleinen. Bijvoorbeeld, als een 5000*2kg weegschaal een 1000kg container als tarra heeft, zal de weegschaal overbelasten bij een nieuw gewicht van 4018kg (5000 – 1000 + extra 9 divisies).

- ✓ In de netmodus drukt u op  of om  te tarreren. het licht uit.

● Vergrendelen/ontgrendelen

- ✓ Druk op  of  om het scherm te vergrendelen. HOUD VAST het licht aan.
- ✓ Druk op  of  om het scherm te ontgrendelen. HOUD het licht uit.

● Accumuleren

- ✓ Druk  om het huidige gewicht te verzamelen.
-  |acc| toont, wat aangeeft dat gewicht is verzameld. De weegschaal gebruikt het weergegeven gewicht, dus bruto- of nettogewicht wordt toegevoegd aan dezelfde accumulator.
- ❗ Als de belasting in beweging is, negatief is of niet eerder naar nul terugkeert, wordt |err| weergegeven.

● Weergave

- ✓ Druk op  om de weergavemodus te openen.
-  Het display toont het geaccumuleerde gewicht.
- ✓ Druk op  of  om de hoogste 5-cijferige of laagste 5-cijferige waarde te bekijken.
- ✓ Druk op  of  om de weergavemodus te verlaten.

● Laatste gewicht verwijderen

- ✓ Druk  om het laatst gemeten gewicht te verwijderen.
-  |del| toont, wat aangeeft dat het laatste geaccumuleerde gewicht is verwijderd. De verwijderfunctie verwijdert alleen het laatste gewicht.
- ❗ Als het laatste verzamelde gewicht is verwijderd, wordt |err| weergegeven.

● Alles wissen Gewicht

- ✓ Druk  eerst op en druk vervolgens op  om al het verzamelde gewicht te wissen.
-  |clr| wordt weergegeven, wat aangeeft dat alle gewichten zijn gewist.

● Eenheidsschakelaar

- ✓ Druk op  om te wisselen tussen kg, lb en gebruikerseenheid.
-  Als de eenheid kg is, brandt het kg -ledlampje. Als de eenheid lb is, brandt het lb -ledlampje. Als de eenheid User unit is, brandt het UN -ledlampje.
-  Voor meer informatie over de gebruikerseenheid raadpleegt u het onderdeel Schaalconfiguratie in de technische handleiding.

52. Gebruikersinstellingen

- ✓ Druk  eerst op en druk vervolgens op  of  om het menu Gebruikersinstellingen te openen. Het menu Instellingen wordt weergegeven.

● Automatische uitschakeltijd

- ✓ Druk op  of  om de automatische uitschakeltijd in te voeren. Uit--wordt weergegeven.
- ✓ Druk op  of  en  om de timingwaarde te wijzigen.
- ☞ Auto-Off Timing kan worden ingesteld op: 0 (uitgeschakeld), 5 (5min), 10 (10min), 15 (15min), 30 (30min), 60 (60min). Standaard is deze uitgeschakeld.
- ☐ De Auto-Off-functie maximaliseert de batterijduur van de weegschaal tegen de onachtzaamheid van mensen om de weegschaal niet uit te schakelen wanneer deze niet werkt. Auto-Off start de afteltimer wanneer er geen actie is of de belasting stabiel is. Elke toetsaanslag of beweging in de belasting start de afteltimer opnieuw.

● Weergave helderheid

- ✓ Druk op  of  om de helderheid van het display te openen. Br--wordt weergegeven.
- ✓ Druk op  of  en  om de helderheidswaarde te wijzigen.
- ☐ Door de helderheid van de LED's te dimmen, bespaart u aanzienlijk op de batterij.

● Timing inactieve modus

- ✓ Druk op  of  om de timing van de inactieve modus te openen. Idl--wordt weergegeven.
- ✓ Druk op  of  en  om de timingwaarde te wijzigen.
- ☞ De timing voor de inactieve modus kan worden ingesteld op: 0 (uitgeschakeld), 5 (5 sec), 10 (10 sec), 15 (15 sec), 30 (30 sec), 60 (60 sec). Standaard is dit 30 sec.
- ☐ Om de batterijduur te maximaliseren, gaat de weegschaal automatisch naar de Idle Mode wanneer er geen actie is of de belasting stabiel is. In de Idle Mode werkt de weegschaal in een status met laag stroomverbruik. Elke toetsaanslag of beweging in de belasting wekt de weegschaal uit de Idle Mode.
- ✓ Druk op  of  om de gebruikersinstellingen te verlaten.

53. Batterijonderhoud

Om de levensduur van de batterij te maximaliseren, dient u de volgende batterij-onderhoudsgids te volgen.

- ❗ Deze weegschaal wordt gevoed door een 6V4.0Ah oplaadbare loodzuuraccu.
- ❗ De batterij is permanent bevestigd in het batterijhuis.
- ❗ Afhankelijk van de helderheid van de LED en de instelling van de inactieve modus, werkt de batterij 60 tot 200 uur.
- ❗ Om de batterij te sparen, kunt u de automatische uitschakeling en de inactieve modus inschakelen om de helderheid van de LED te dimmen.
- ❗ De oplaadtijd voor een volledig lege batterij bedraagt ongeveer 12 uur.
- ❗ Om een maximale levensduur te verkrijgen, moet de batterij worden opgeslagen tussen -20°C (-4°F) en +50°C (122°F). Opgeslagen batterijen moeten elke drie maanden worden opgeladen.
- ❗ Tijdens het opladen geeft de groene LED aan dat de batterij vol is, terwijl de rode LED aangeeft dat er wordt opgeladen.

54. Probleemoplossing

Eenvoudige problemen kunnen worden opgelost met de onderstaande oplossing.


Als er nog steeds problemen zijn, neem dan contact op met uw lokale vertegenwoordiger.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Voorgestelde oplossing
niet inschakelen nadat aan/uit is ingedrukt	ontladen / defecte accu	controleer de batterij en laad deze op
	defecte aan/uit-toets	druk harder en blijf 2 seconden drukken
	defecte stroomkabel	open het voorpaneel, controleer de stroomkabel
	defect moederbord	contact opnemen met vertegenwoordiger
display knippert	ontladen batterij	batterij opladen
er is geen actie ondernomen nadat de toets is ingedrukt	schaal is verstoord	sluit de stroomkabel opnieuw aan
	defecte sleutel	contact opnemen met vertegenwoordiger
gewichtsmeting is niet stabiel	lading in beweging	houd de lading stabiel
	zwakke anti-beweging	verander Anti-Motion niveau
	gedempte weegcel of moederbord	droge loadcell of moederbord


	defect moederbord	contact opnemen met vertegenwoordiger
gewichtsaflading is niet nul als er geen belasting is	ontladen batterij	batterij opladen
	lastcel te lang belast	weegschaal ophangen in opslag
	ontladen batterij	batterij opladen
grote fout bij het aflezen van het gewicht	schaal niet op nul gezet voordat de belasting wordt toegepast	Handleiding Nul weegschaal voor het laden
	verkeerde eenheid	overschakelen naar de juiste eenheid
	schaal vereist kalibratie	weegschaal kalibreren
	defecte loadcell of moederbord	contact opnemen met vertegenwoordiger
batterij kan niet worden opgeladen	defect laadbord	contact opnemen met vertegenwoordiger
	defecte batterij	contact opnemen met vertegenwoordiger
korte afstand voor afstandsbediening	ontladen / defecte afstandsbedieningsbatterij	batterijen van de afstandsbediening vervangen

55. Laadprocedures

Bevestig **GEEN** te grote interface!


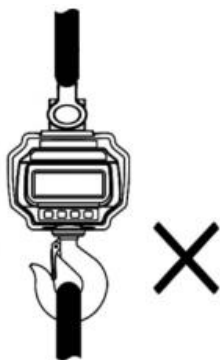


Duw/trek **NIET** aan de beladen weegschaal of direct aan de haak!

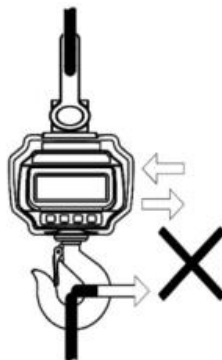

Gebruik **GEEN** meerdere bijlagen!

Gebruik hardware die een enkelvoudig bevestigingspunt creëert.

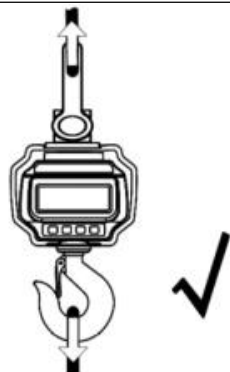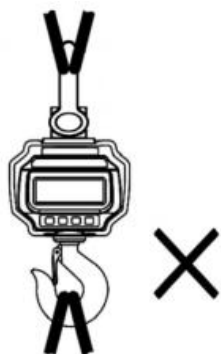

56. Specificaties

Nauwkeurigheidsklasse	Chinees GB/T 11883-2002 Klasse III Gelijkwaardig aan OIML R76
Tarrabereik	100% veilig
Nulbereik	4% vol
Stabiele tijd	≤10 seconden
Overbelasting	100% FS + 9e
Veiligheidsbelasting	150% vol
Ultieme belasting	400% vol
Batterij	6V/4.0Ah loodaccu.
Oplader	14VDC/1000mA-uitgang (Europese, Amerikaanse standaard) 9VDC/1500mA-uitgang (Australische standaard)
Weergave	40mm (1,6 inch) LED-module
Op. Tijd.	-10°C - +40°C
Op. Vochtigheid	20°C ≤90%

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Industriële kraanweegschaal
2	Model	OCS-3-D
3	Parameter	Nominale waarde(n): 7,4 VDC Capaciteit: 3000kg/6600lb Divisie: 1lb

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Industriële kraanweegschaal
2	Model	OCS-5-D
3	Parameter	Nominale waarde(n): 7,4 VDC Capaciteit: 5000kg/11000lb Divisie: 2lb

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

INDUSTRIELL KRANVÅG

MODELL: OCS-3-D / OCS-5-D

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INDUSTRIAL CRANE
SCALE

MODELL: OCS-3-D / OCS-5-D



(Bilden är endast för referens, se det faktiska objektet)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Symbol	Symbol Beskrivning
	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar en slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, följ alltid rekommendationerna nedan.
	Varning- Var noga med att bära handskar när du använder denna produkt.
	Varning- Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.
	Avfallshanteringsinformation: Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.



Allmänna säkerhetsanvisningar

WARNING! Läs alla säkerhetsvarningar och anmärkningar. Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan leda till elektriska stötar, brand och/eller skada.

För bra prestanda och exakt mätning, var försiktig med daglig drift och underhåll.

SÄKERHET FÖR ARBETSOMRÅDE

a) **Håll applikationsområdet rent och väl upplyst.** Orena och mörka områden leder till olyckor.

b) **Använd inte elverktyg i explosiva miljöer, som i närvaro av brandfarliga**

vätskor, gaser eller ångor. Elverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.

c) **Håll barn och åskådare borta när du använder apparaten.** Distraktioner kan leda till att du förlorar kontrollen över enheten.

Användningsanmärkning:


Överbelasta inte kranvågen, detta kommer att skada lastcellen;

Låt inte lasten hänga på den digitala vågen länge. Detta kommer att minska skalningsnoggrannheten och förkorta lastcellens livslängd;

Inspektera bygeln och kroken före användning. Kontrollera regelbundet klämmor, stift och skruvar;

Tack för ditt stöd till våra produkter!

57. Mått & Vikt

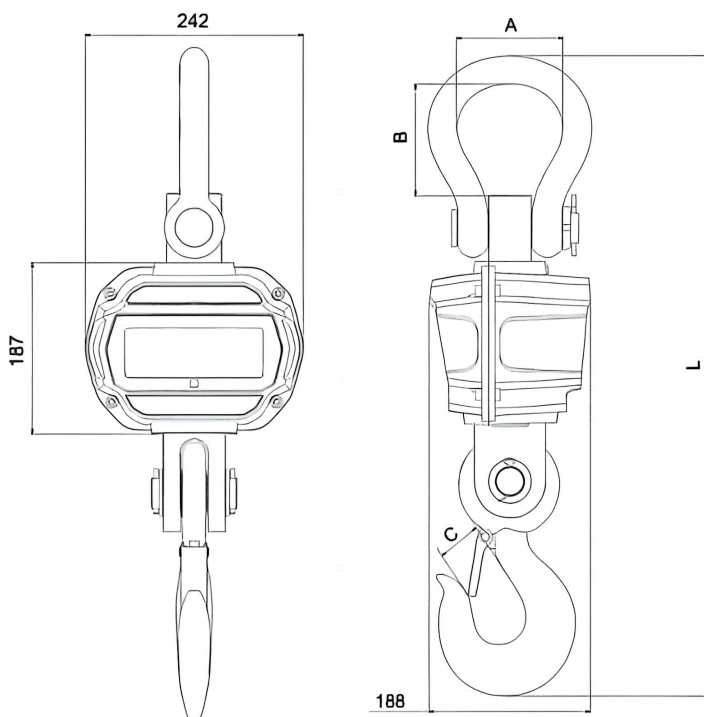

Modell	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)
OCS-3-D	55	96	35	575
OCS-5-D	78	123	48	675

58. Display & tangenter

● Skala nycklar

Nyckel	Namn	Funktion
	På/Av	Tryck 1s för att slå på/av vågen.
	Noll	Manuell noll. Öka den blinkande siffran.
	Tara	Tarera in/ut. Höger rulla blinkande siffra.
	Hålla	Lås/lås upp läsning. Bekräfta.

● Fjärrknappar

Nyckel	Namn	Funktion
	Noll	Samma som  .
	Tara	Samma som  .
	Hålla	Samma som  .
	Enl.	Ackumulera vikt. Minska blinkande siffra.
	Del.	Radera den senaste vikten. Rensa all vikt. Vänster bläddra blinkande siffra.
	F1	Se. Mata in decimalkomma.
	F2	Enhetsbrytare.
	Av	Tryck 1s för att stänga av.
	2:a	2:a funktion.

● Indikatorer

LED	Namn	Notera
	Laddar	lyser vid laddning
STB.	Stabil	tänds när vikten är stabil
NOLL	Noll	tänds när vikten är noll
TARA	Tarerad	tänds när vågen är tarerad
HÅLLA	Hålla	tänds när vågen är låst
lb	lb	lyser när enheten är lb

kg	kg	lyser när enheten är kg
FN	ANVÄNDARE	lyser när enheten är en användarenhet

● Meddelande

Meddelande	Stå för	Notera
—		upptäcka vikt
-		i viloläge
Inställning	INSTÄLLNING	Användarinställningsmeny
Bat--	Batteri	batteritid i procent
P0000	Lösenord	i lösenordsläge
slut	AVSLUTA	spara och avsluta
av	AV	ström av
över	Överbelastning	överbelastning
2:a	2:A	2:a funktion
fel	Fel	ogiltig operation
acc	Ackumulera	samla ihop vikt
del	Radera	radera senaste vikten
Clr	Rensa	radera all vikt

59. Operation s

● Ström på/av

- ☒ Tryck  i 1 s för att slå på vågen. Vågen utför initialisering och starttest, ***** visar två gånger, sedan visar kapacitet |5000, batterilivslängd i procent bat90 visar, viktdektetering —visas och sedan automatisk nollställning.

 För information om Auto-Zero, se Skalkonfiguration i den tekniska handboken.

- ☒ Tryck på  eller  i 1 s för att stänga av vågen. Batterilivslängd i procent bat90 visar, av meddelande |av| visas och stänger sedan av strömmen.

● Noll

- ☒ Tryck på  eller  för att nollställa. NOLL lampa tänd.

 Om lasten är i rörelse, tarerad eller utanför manuellt nollområde, |err| visar.

 För information om Manual-Zero Range, se Skalkonfiguration i den tekniska handboken.

● Tarera in/ut

- ✓ I bruttoläge, tryck på  eller  för att tarera in. TARE- lampan tänds.
- i Om lasten är i rörelse, negativ eller utanför tareringsområde,  visar.
-  Tara kommer att minska den uppenbara överbelastningen av skalan. Till exempel, om en 5000*2kg våg har en 1000kg container som tara, kommer vågen att överbelasta vid en ny vikt på 4018kg (5000 – 1000 + ytterligare 9 divisioner).
- ✓ I nätläge, tryck på  eller  för att tarera ut. TARA ljuset släckt.

● Lås/lås upp

- ✓ Tryck på  eller  för att låsa skärmen. HÅLLA ljuset på.
- ✓ Tryck på  eller  för att låsa upp skärmen. HÅLL ljuset släckt.

● Ackumulera

- ✓ Tryck  för att samla aktuell vikt.
-   visar, vilket indikerar att vikt har ackumulerats. Vågen använder visad vikt, så brutto- eller nettovikt läggs till i samma ackumulator.
- i Om lasten är i rörelse, negativ eller inte återgår till noll innan,  visar.

● Se

- ✓ Tryck  för att gå in i visningsläget.
-  Displayen blinkar ackumulerad vikt.
- ✓ Tryck på  eller  för att visa hög 5-siffrig eller låg 5-siffra.
- ✓ Tryck på  eller  för att lämna visningsläget.

● Ta bort senaste vikt

- ✓ Tryck  för att radera den senast ackumulerade vikten.
-   visar, vilket indikerar att den senaste ackumulerade vikten har raderats. Raderingsfunktionen raderar bara den senaste vikten.
- i Om den senaste ackumulerade vikten har raderats,  visar.

● Rensa hela vikten

- ✓ Tryck  först och tryck sedan  för att rensa all ackumulerad vikt.
-   visas, vilket indikerar att all vikt är raderad.

● Enhetsbrytare

- ✓ Tryck  för att växla enheten mellan kg, lb och användarenhet.
-  När enheten är kg lyser kg LED-lampan. När enheten är lb lyser lb LED-lampan. När enheten är en användarenhet lyser UN LED-lampan.
-  För mer information om användarenheten, se Skalkonfiguration i den tekniska handboken.

60. Användarinställningar

- ✓ Tryck  först och tryck sedan på  eller  för att gå in i användarinställningsmenyn. **inställningar** visar.

● Timing för automatisk avstängning

- ✓ Tryck på  eller  för att öppna Timing för automatisk avstängning. **Av--** visar.
- ✓ Tryck på  eller  och  för att ändra tidsvärdet.
-  Timing för automatisk avstängning kan ställas in på: 0 (inaktiverad), 5 (5 min), 10 (10 min), 15 (15 min), 30 (30 min), 60 (60 min). Den är inaktiverad som standard.
-  Auto-Off-funktionen maximerar vågens batteritid mot folks slarv att inte stänga av vågen när den inte fungerar. Auto-Off startar nedräkningstimern när det inte finns någon åtgärd eller när belastningen är stabil. Varje knapptryckning eller rörelse i lasten startar om nedräkningstimern.

● Displayens ljusstyrka

- ✓ Tryck på  eller  för att öppna displayens ljusstyrka. **Br--** visar.
- ✓ Tryck på  eller  och  för att ändra ljusstyrka.
-  Dim LED-ljusstyrka sparar batteriström dramatiskt.

● Timing för viloläge

- ✓ Tryck på  eller  för att gå in i vilolägestid. **Idl--** visar.
- ✓ Tryck på  eller  och  för att ändra tidsvärdet.
-  Idle Mode Timing kan ställas in på: 0 (avaktiverad), 5 (5 sek), 10 (10 sek), 15 (15 sek), 30 (30 sek), 60 (60 sek). Det är 30 sekunder som standard.
-  För att maximera batteritiden går vågen automatiskt in i viloläge när det inte görs någon åtgärd eller när belastningen är stabil. I viloläge fungerar vågen i låg strömförbrukning. Varje knapptryckning eller rörelse under belastning väcker vågen

från viloläge.

☒ Tryck på  eller  för att avsluta User Setup.

61. Batteriunderhåll

För att maximera batteriets livslängd, observera följande batteriunderhållsguide.

- ❶ Denna våg drivs av ett 6V4,0Ah uppladdningsbart blybatteri.
- ❶ Batteriet är permanent fixerat inuti batterihuset.
- ❶ Beroende på LED-ljusstyrka och vilolägesinställning fungerar batteriet från 60 timmar till 200 timmar.
- ❶ För att spara på batteriets livslängd, aktivera automatisk avstängning och viloläge för att dämpa LED-ljusstyrkan.
- ❶ Laddningstiden för ett helt urladdat batteri är cirka 12 timmar.
- ❶ För att få maximal livslängd bör batteriet förvaras mellan -20 °C (-4°F) och +50 °C (122°F). Förvarade batterier ska laddas var tredje månad.
- ❶ Under laddning indikerar den gröna lysdioden full effekt, medan röd indikerar att laddning pågår.

62. Felsökning


Enkla problem kan lösas som lösningen nedan. Om problemen kvarstår, kontakta din lokala representant.

Symptom	Möjlig orsak	Föreslagen lösning
slås inte på efter att På/Av har tryckts	urladdat/defekt batteri	kontrollera batteriet och ladda
	defekt på/av-knapp	tryck hårdare och fortsätt att trycka 2s
	defekt strömkabel	öppna frontpanelen, kontrollera strömkabeln
	defekt moderkort	kontakta representant
displayen blinkar	urladdat batteri	ladda batteriet
ingen åtgärd vidtogs efter att knappen tryckts ned	skalan är störd	koppla in strömkabeln igen
	defekt nyckel	kontakta representant
viktavläsningen är inte stabil	last i rörelse	hålla lasten stabil
	svag Anti-Motion	ändra antirörelsenivå
	dämpad lastcell eller moderkort	torr lastcell eller moderkort

	defekt moderkort	kontakta representant
viktavläsningen är inte noll när det inte finns någon belastning	urladdat batteri	ladda batteriet
	lastcellen stressad för länge	hänga våg i förvaring
	urladdat batteri	ladda batteriet
stort fel i viktavläsning	skalan inte nollställd innan belastningen applicerades	manuell Nollskala före laddning
	fel enhet	byta till rätt enhet
	vågen kräver kalibrering	kalibrera vågen
	defekt lastcell eller moderkort	kontakta representant
batteriet kan inte laddas	defekt laddningstavla	kontakta representant
	defekt batteri	kontakta representant
kort fjärrkontrollsträcka	urladdat/defekt fjärrbatteri	byt batterier i fjärrkontrollen


63. Laddningsprocedurer

Fäst INTE ett överdimensionerat gränssnitt!


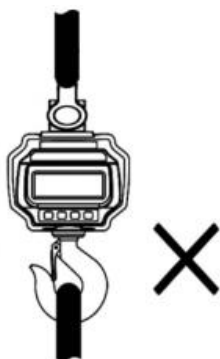


ANVÄND INTE flera bilagor!

Tryck/dra INTE i den laddade vågen eller direkt i kroken!

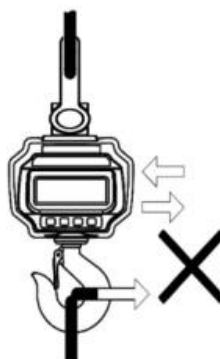

Använd hårdvara som skapar enpunktsbilagor.

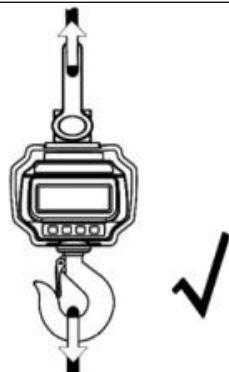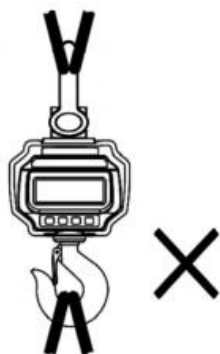

64. Specifikationer

Noggrannhetsklass	Kinesiska GB/T 11883-2002 Klass III Motsvarar OIML R76
Tara Range	100 % FS
Nollområde	4 % FS
Stabil tid	≤10 sek
Överbelastning	100 % FS + 9e
Säkerhetsbelastning	150 % FS
Ultimat belastning	400 % FS
Batteri	6V/4,0Ah laddningsbart blybatteri.
Laddare	14VDC/1000mA utgång (Europeisk, amerikansk standard) 9VDC/1500mA utgång (australisk standard)
Visa	40 mm (1,6 tum) LED-modul
Op. Temp.	-10°C - +40°C
Op. Fuktighet	20°C ≤90 %

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Industriell kranvåg
2	Modell	OCS-3-D
3	Parameter	Klassificering(ar): 7,4 VDC Kapacitet: 3000kg/6600lb Division: 1 lb

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Industriell kranvåg
2	Modell	OCS-5-D
3	Parameter	Klassificering(er): 7,4 VDC Kapacitet: 5000kg/11000lb Division: 2lb

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support