

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

TV LIFT

USER MANUAL

MODEL: DT450



We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TV LIFT

MODEL: DT450

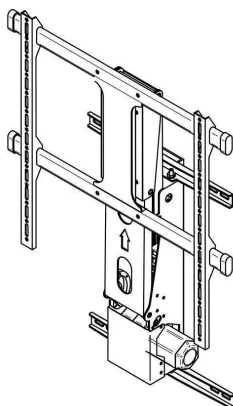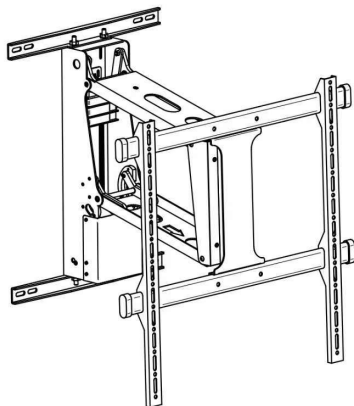

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	Compliance is a CE security certification.

IMPORTANT SAFEGUARDS



Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING:

1. The load added onto the actuator must be less than or equal to the rated load of actuator.
2. Please use the 29V DC power adapter.
3. All actuators have duty cycle, they cannot work all the time without stopping.
4. The actuator is not completely waterproof, please do not immerse it in water directly.
5. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


ATTENTION


1. Please ensure that the screws and nuts are tightened during installation. For your safety, the product must be used in the specified size and weight limits.
2. Ensure that the wall's quality and load-bearing capacity are sufficient for installation. The manufacturer is not responsible for any consequences arising from improper installation.
3. If installing in glass or glass curtain wall, foam brick, marble, fiberboard board, please consult a professional installer before installation. Otherwise, the manufacturer is not responsible for any consequences caused by improper installation!

PRODUCT PARAMETERS

	Model	Safe Loading Weight	Input	Adapter input voltage	Region
1	DT450	88lbs	DC29V 1.8A	100-240V~ 50/60Hz	America
2					Europe


PARTS LIST

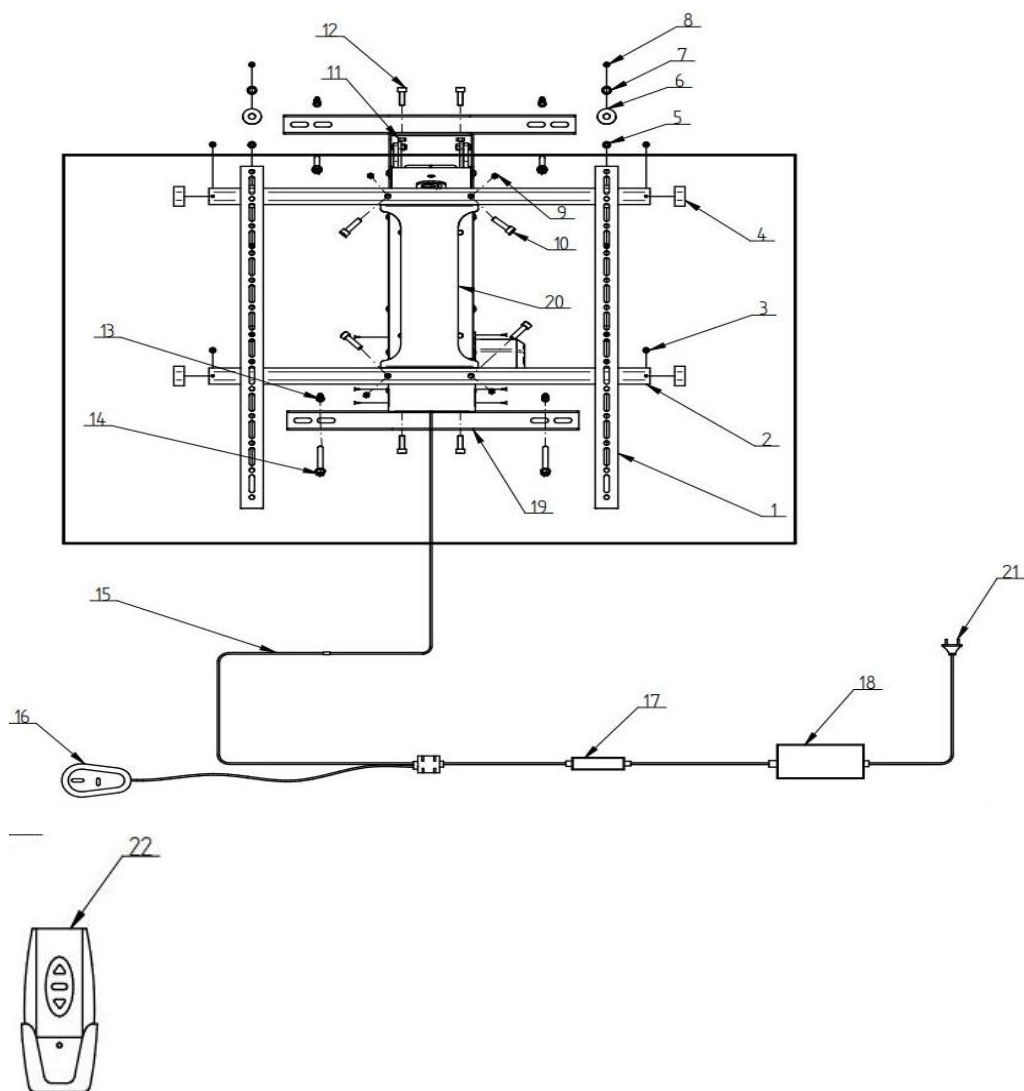

NO.	Name	Qty	
1	TV stand (vertical)	2	
2	TV stand (horizontal)	2	
3	M5*10	4	
4	Blocking Head	4	
5	M6*10	4	
6	Cylindrical covers	4	
7	Φ6*Φ16*1	4	
8	M8*30	4	
9	M6 Nut	4	
10	M6*30	8	
11	M8 Nut	4	
12	M8*20	4	
13	Φ7 x Φ10 x 60mm	6	
14	M7*60	6	
15	Border Line	1	
16	Manual Control Wire	1	
17	Controller	1	
18	Power Adapter	1	
19	Crossbar Of The Hanging Frame	2	
20	Television Mounting Bracket	1	
21	Power Cord	1	
22	Remote Control	1	
23	M5*8mm(Fixed On The Cover)	6	

INSTRUCTIONS


STEP 1 Remove the Cover First.

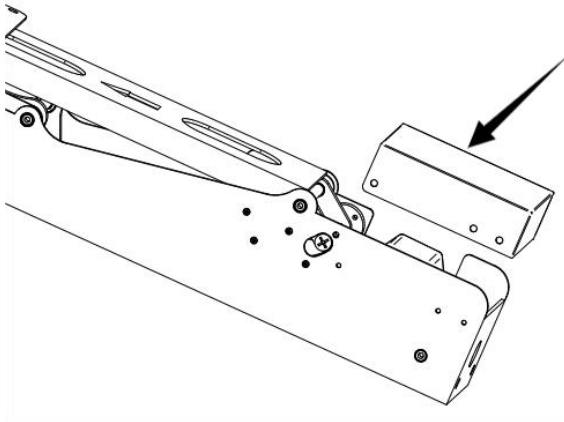

STEP 2


Install and Fix The Upper and Lower Racks:

Connect the chassis to the pylon. Align the pylon holes with the upper and lower holes of the chassis and secure them using four bolts and nuts.

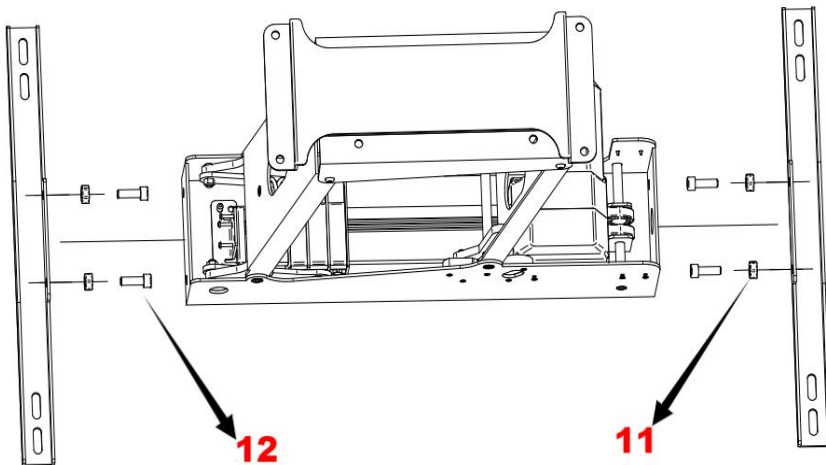

STEP 3


Place the beam of the support to the installation position, mark the holes and drill holes, put four expansion tubes into the holes, and fix the main body of the support through the wall plate.

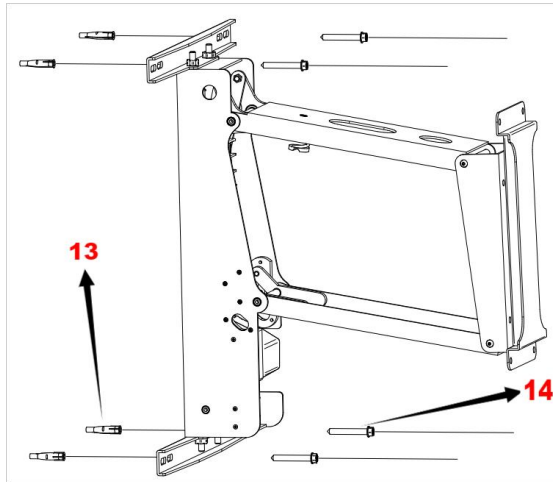

STEP 4

Secure the Housing Cover:



Align the left and right holes of the housing cover with the holes on the housing and secure them using six countersunk screws.

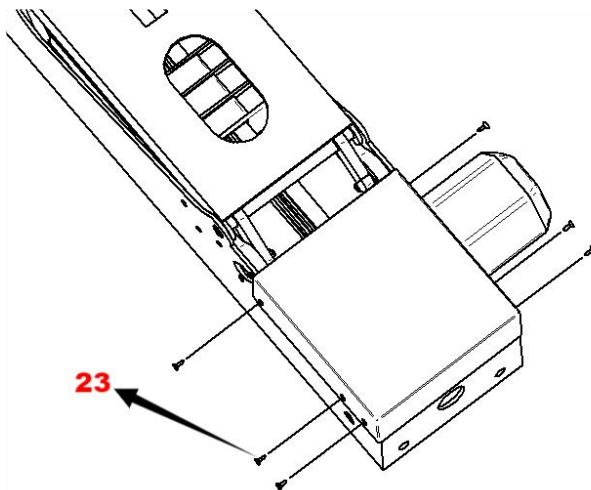

STEP 5

Install the bracket



- ① Insert the two beams into the two holes on the upper and lower sides of the hook, and secure the plugs at both ends of the beams by using screws.
- ② Connect the upper and lower four holes of the mounting plate to the middle four holes of the beam through bolts and nuts.

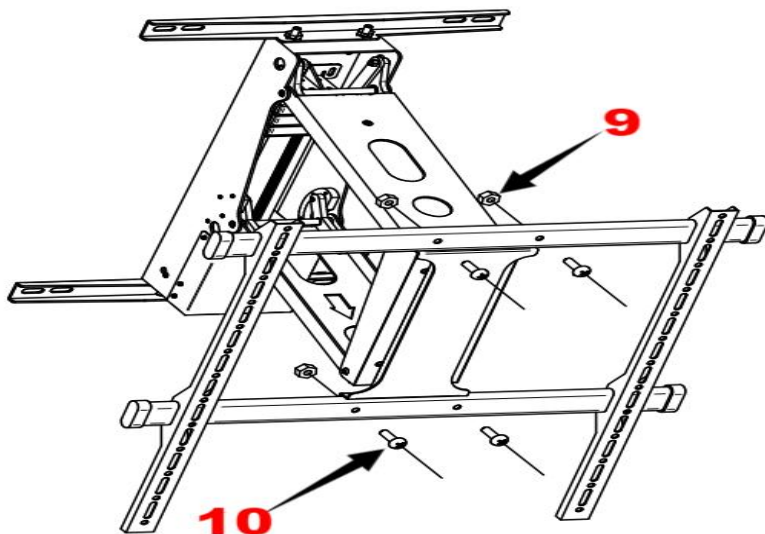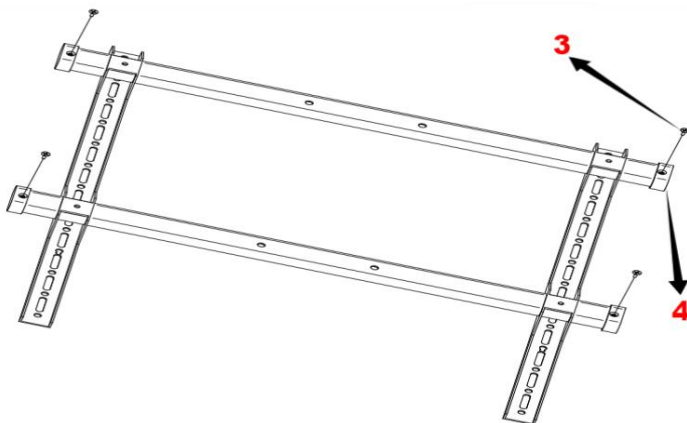

STEP6

Connected TV

- ① Select the appropriate holes for the two vertical hooks of the assembled bracket, and connect the bracket with the holes on the back of the TV.
- ② Install the safety screws above and below the two hooks respectively.

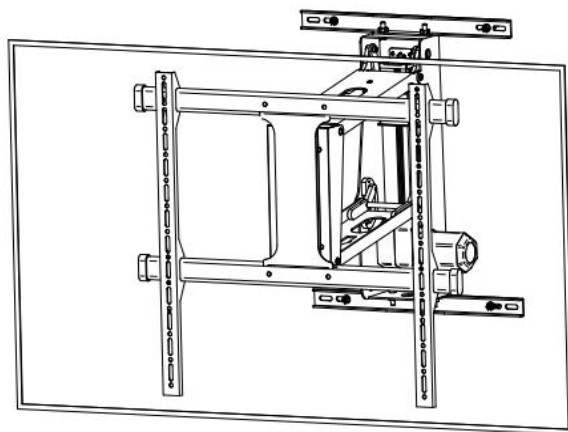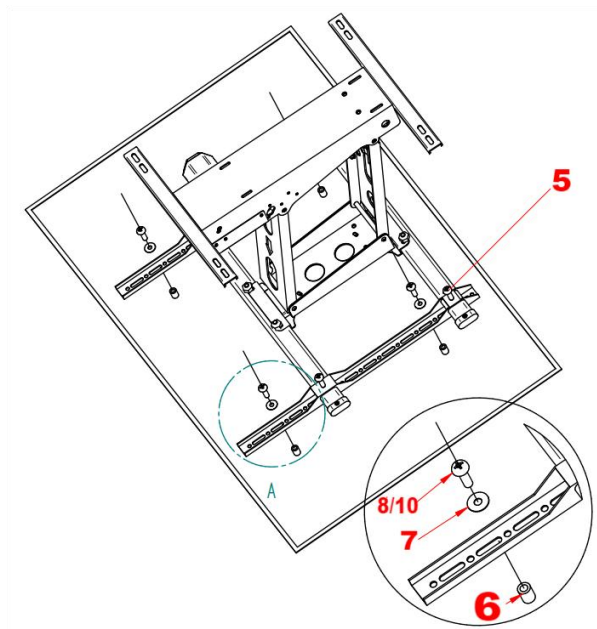

STEP 7

Connection adapter



DURAL CONTROLL WAYS

Remote Controller



Wire Controller



Signal Receiver



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ÉLÉVATEUR DE TÉLÉVISION


MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : DT450

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

Les expressions « Moitié Économisez », « Moitié Prix » ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représentent qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvrent pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous invitons à vérifier attentivement, lors de votre commande, que vous économisez réellement la moitié du prix par rapport aux grandes marques.

MODÈLE : DT450

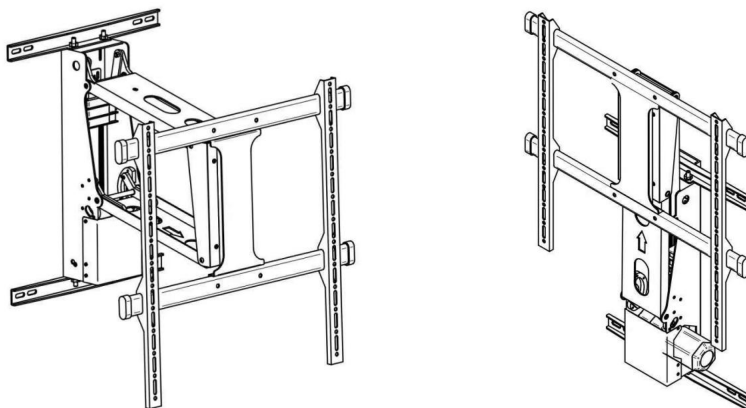

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique :

www.vevor.com/support

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée à travers indique que le produit nécessite un tri sélectif collecte dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux déchets, mais doivent être apportés à un point de collecte pour recyclage appareils électriques et électroniques.
	La conformité est une certification de sécurité CE.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant
tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit. Échec

Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou blessure grave.

AVERTISSEMENT:

1. La charge ajoutée sur l'actionneur doit être inférieure ou égale à la charge nominale de l'actionneur.
2. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur 29 V CC.
3. Tous les actionneurs ont un cycle de service, ils ne peuvent pas fonctionner tout le temps sans arrêt.
4. L'actionneur n'est pas complètement étanche, veuillez ne pas l'immerger dans arroser directement.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisation l'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


ATTENTION

1. Veuillez vous assurer que les vis et les écrous sont serrés pendant l'installation.
Pour votre sécurité, le produit doit être utilisé dans la taille et le poids spécifiés limites.
2. Assurez-vous que la qualité et la capacité portante du mur sont suffisantes pour installation. Le fabricant n'est pas responsable des conséquences résultant d'une installation incorrecte.
3. En cas d'installation dans du verre ou un mur-rideau en verre, brique en mousse, marbre, panneau de fibres
Veuillez consulter un installateur professionnel avant l'installation. Dans le cas contraire, le fabricant n'est pas responsable des conséquences causées par mauvaise installation !

PARAMÈTRES DU PRODUIT

	Modèle	Chargement sécurisé Poids	Saisir	Entrée de l'adaptateur tension	Région
1	DT450	88 livres	DC29V 1,8 A	100-240V~ 50/60 Hz	Amérique
2					Europe


LISTE DES PIÈCES

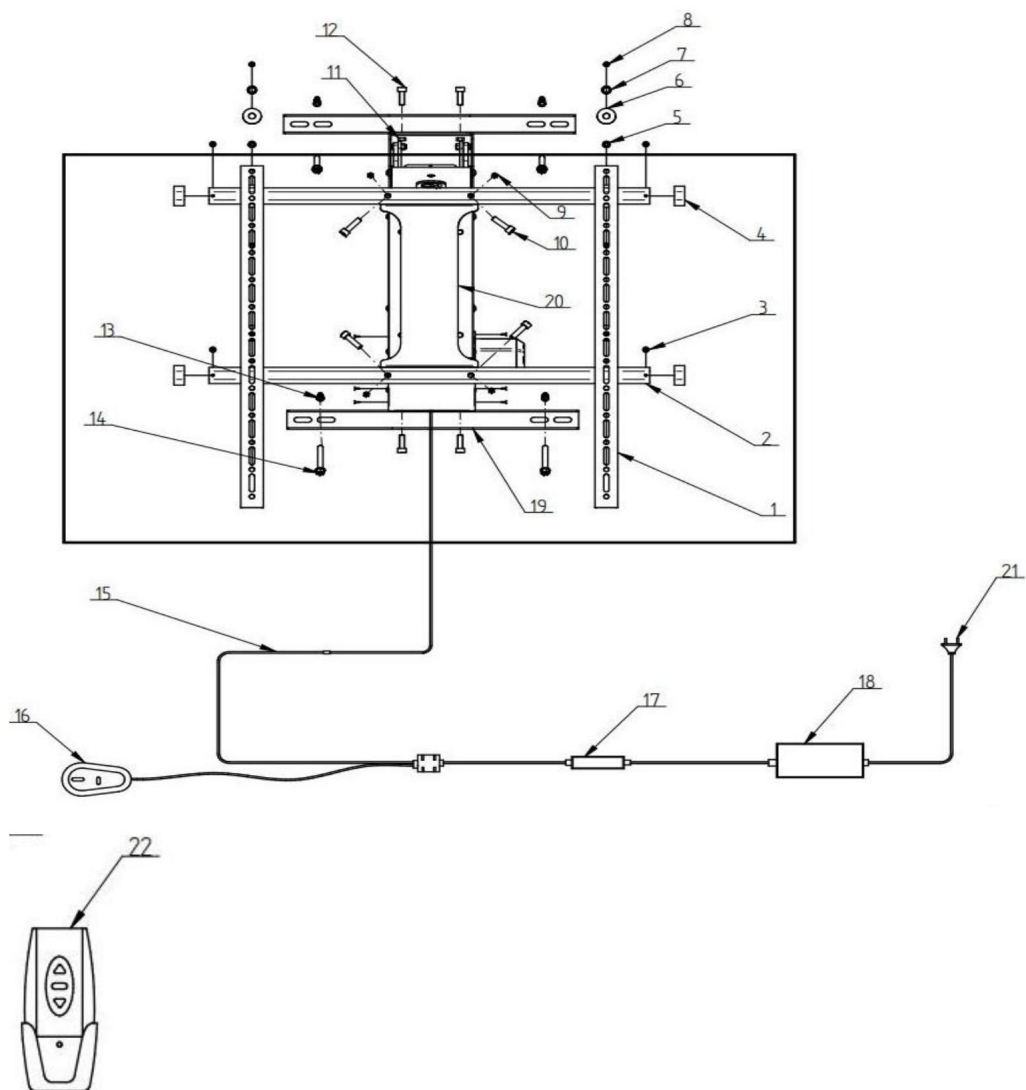

NON.	Nom	Qté	
1	meuble TV (vertical)	2	
2	supports TV (horizontal)	2	
3	M5*10	4	
4	Tête de blocage	4	
5	M6*10	4	
6	Couvercles cylindriques	4	
7	Φ6*Φ16*1	4	
8	M8*30	4	
9	écrous M6	4	
10	M6*30	8	
11	Écrou M8	4	
12	M8*20	4	
13	Φ7 x Φ10 x 60 mm	6	
14	M7*60	6	
15	Ligne frontière	1	
16	Fil de commande manuel	1	
17	Contrôleur	1	
18	Adaptateur secteur	1	
19	Barre transversale du cadre suspendu	2	
20	Support de montage pour téléviseur	1	
21	Cordon d'alimentation	1	
22	Télécommande	1	
23	M5*8mm (fixé sur le couvercle)	6	

INSTRUCTIONS


ÉTAPE 1 Retirez d'abord le couvercle.

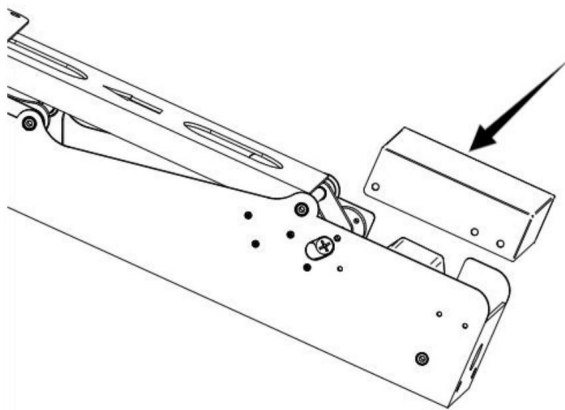

ÉTAPE 2


Installation et fixation des racks supérieur et inférieur :

connectez le châssis au pylône. Alignez les trous du pylône avec ceux du châssis et fixez-les à l'aide de quatre boulons et écrous.

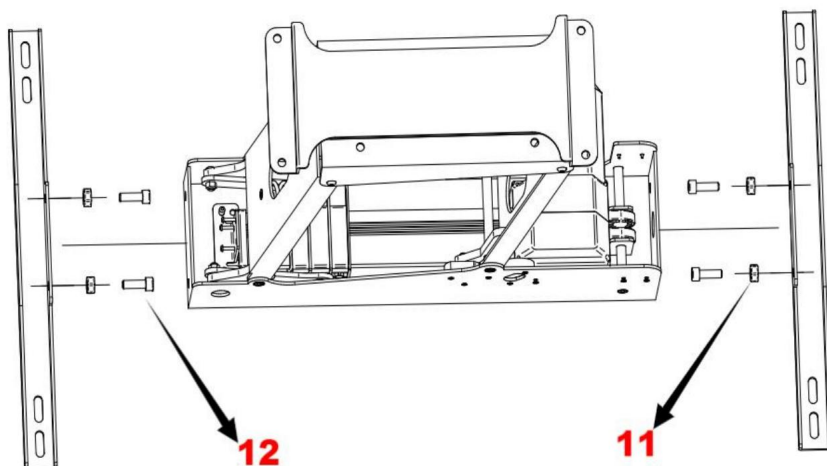


ÉTAPE 3

Placez la poutre du support sur la position d'installation, marquez les trous et percez des trous, placez quatre tubes d'expansion dans les trous et fixez le corps principal du support à travers la plaque murale.

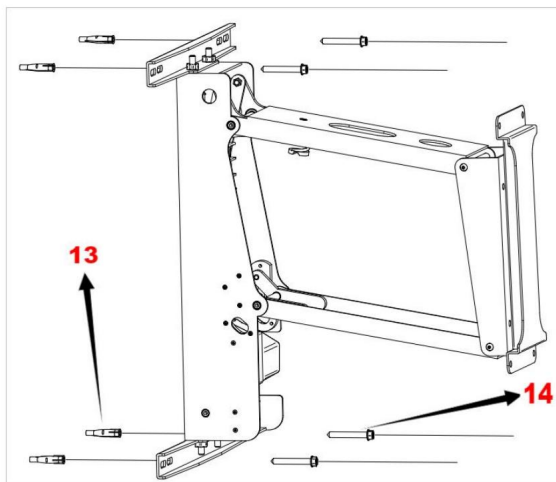

ÉTAPE 4

Fixez le couvercle du boîtier : alignez les trous gauche et droit du couvercle du boîtier avec les trous du boîtier et fixez-les à l'aide de six vis à tête fraisée.


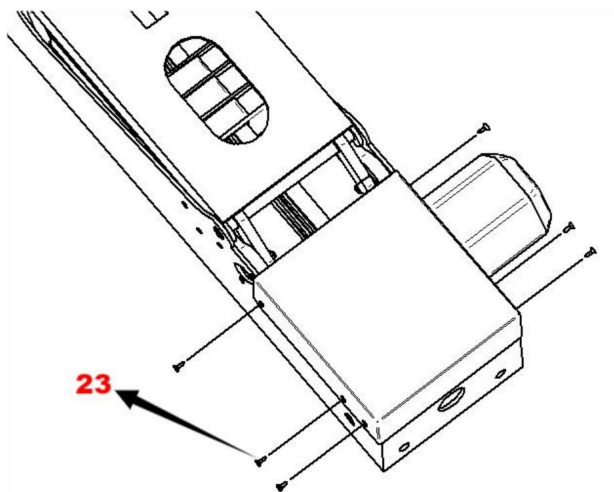


ÉTAPE 5

Installer le support 1

Insérez les deux poutres dans les deux trous situés sur les côtés supérieur et inférieur du crochet et fixez les chevilles aux deux extrémités des poutres à l'aide de vis. 2 Connectez les quatre trous

supérieur et inférieur de la plaque de montage aux quatre trous centraux de la poutre à l'aide de boulons et d'écrous.

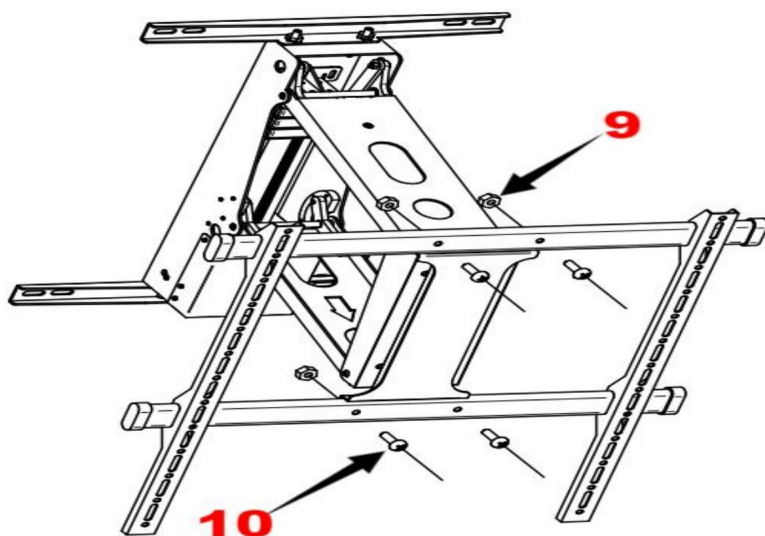
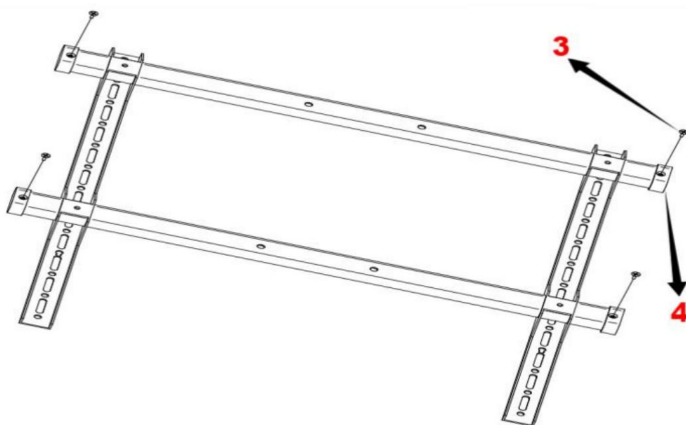


ÉTAPE 6

Téléviseur connecté

1 Sélectionnez les trous appropriés pour les deux crochets verticaux du support assemblé et connectez le support aux trous situés à l'arrière du téléviseur.

2. Installez les vis de sécurité au-dessus et au-dessous des deux crochets respectivement.

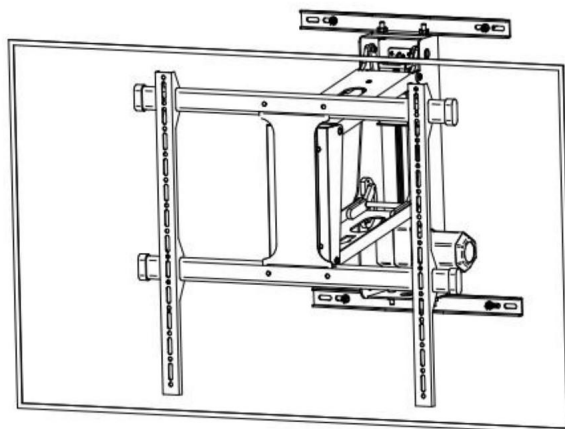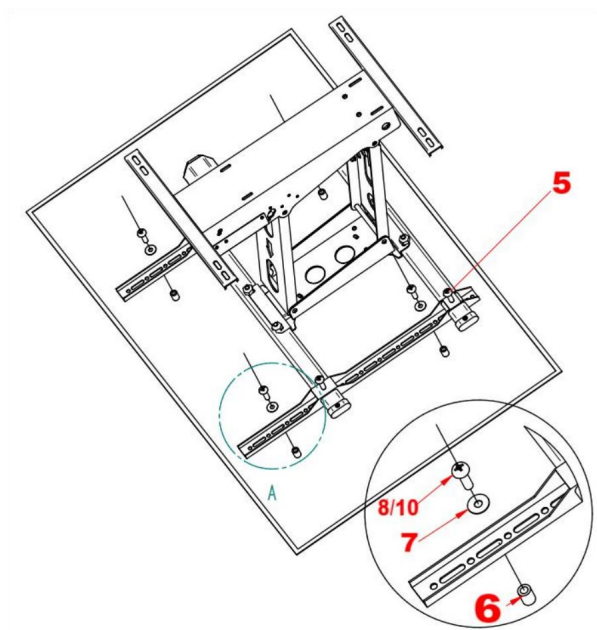

Adaptateur de connexion



A diagram of a vertical remote control. It has three buttons at the top: a central oval button labeled "Stop" with a line pointing to it, and two side buttons labeled "Up" and "Down" with lines pointing to them. Below these is a larger rectangular button. At the very bottom is a small circular button.

A diagram of the remote control with a yellow oval highlighting the 'Up' and 'Down' buttons. A yellow arrow points from the text 'Up' to the top button, and another yellow arrow points from the text 'Down' to the bottom button. The remote has a black cable with a USB connector at the end.



Battery



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat www.vevor.com/support

TV-LIFT


BENUTZERHANDBUCH

MODELL: DT450

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder ähnliche Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den großen Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

MODELL: DT450

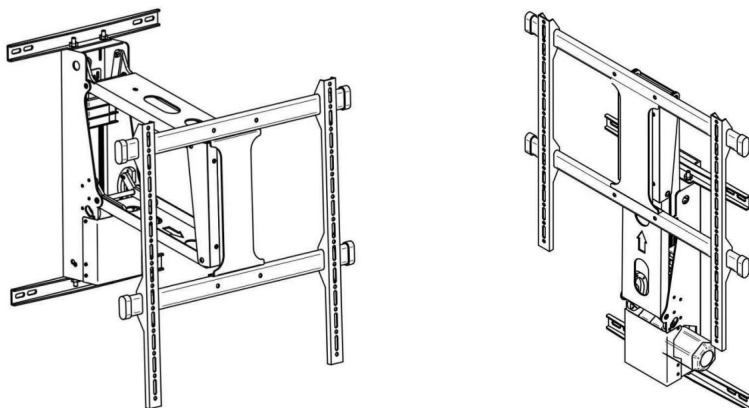

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	RICHTIGE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne durch zeigt an, dass das Produkt einer getrennten Entsorgung bedarf Sammlung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Abfall, sondern müssen zum Recycling an einer Sammelstelle abgegeben werden elektrischen und elektronischen Geräten.
	Die Konformität erfolgt durch eine CE-Sicherheitszertifizierung.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Bitte lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vollständig, bevor Sie

Versuchen, das Produkt zusammenzubauen, zu bedienen oder zu installieren. Fehler

Nichtbefolgen aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder

schwere Verletzungen.

WARNUNG:

1. Die auf den Aktuator aufgebrachte Last muss kleiner oder gleich der Nennlast des Antriebs.
2. Bitte verwenden Sie das 29-V-Gleichstromnetzteil.
3. Alle Aktuatoren haben einen Arbeitszyklus, sie können nicht die ganze Zeit ohne anhalten.
4. Der Aktuator ist nicht vollständig wasserdicht, bitte tauchen Sie ihn nicht in Wasser direkt.
5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


AUFMERKSAMKEIT

1. Bitte achten Sie bei der Montage darauf, dass die Schrauben und Muttern fest angezogen sind. Zu Ihrer Sicherheit muss das Produkt in der angegebenen Größe und Gewicht verwendet werden Grenzen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Qualität und Tragfähigkeit der Wand ausreichend sind für Installation. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für etwaige Folgen durch unsachgemäße Installation entstehen.
3. Bei der Installation in Glas oder Glasvorhangwand, Schaumziegel, Marmor, Faserplatten Bitte konsultieren Sie vor der Installation einen professionellen Installateur. Andernfalls Der Hersteller haftet nicht für Folgen, die durch unsachgemäße Installation!

PRODUKTPARAMETER

	Modell	Sicheres Laden Gewicht	Eingang	Adaptereingang Stromspannung	Region
1	DT450	88 Pfund	DC29V 1,8 A	100–240 V~ 50/60 Hz	Amerika
2					Europa


TEILELISTE

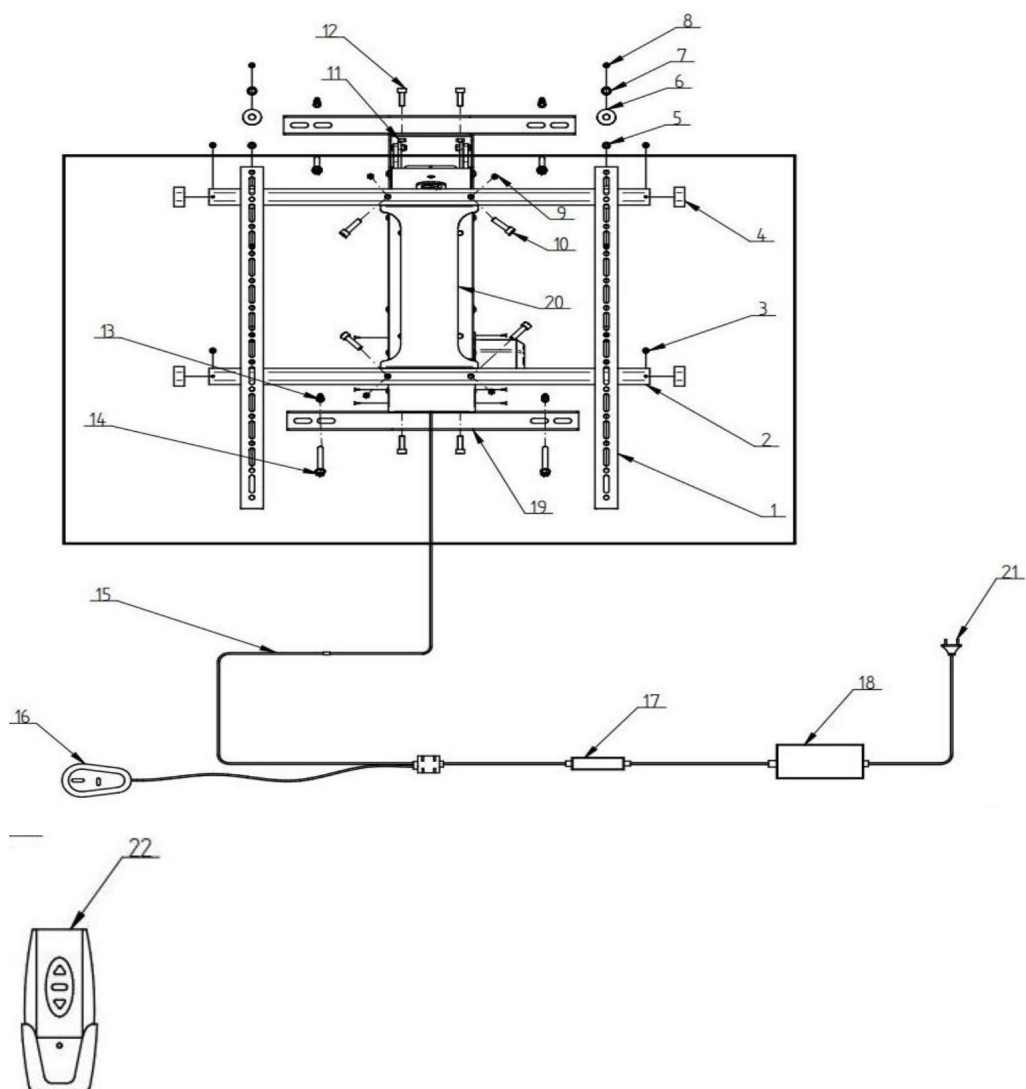

NEIN.	Name	Menge	
1	TV-Ständer (vertikal)	2	
2	TV-Ständer (horizontal)	2	
3	M5*10	4	
4	Blockierkopf	4	
5	M6*10	4	
6	Zylindrische Abdeckungen	4	
7	6*16*1	4	
8	M8*30	4	
9	M6 Mutter	4	
10	M6*30	8	
11	M8 Mutter	4	
12	M8*20	4	
13	7 x 7 x 10 x 60 mm	6	
14	M7*60	6	
15	Grenzlinie	1	
16	Manuelles Steuerkabel	1	
17	Verantwortlicher	1	
18	Netzteil	1	
19	Querstrebe des Hängerahmens	2	
20	Fernsehalterung	1	
21	Netzkabel	1	
22	Fernbedienung	1	
23	M5 x 8 mm (auf der Abdeckung befestigt)	6	

ANWEISUNGEN


SCHRITT 1 Entfernen Sie zuerst die Abdeckung.

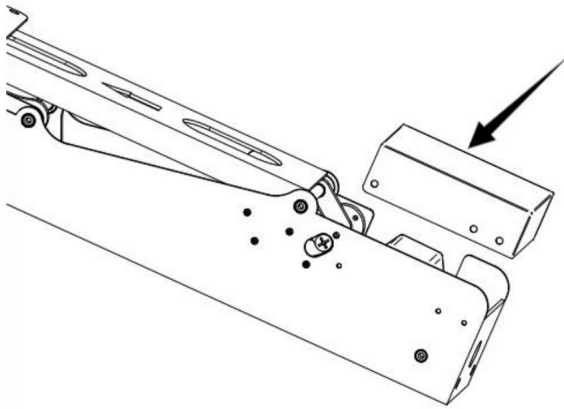

SCHRITT 2


Oberes und unteres Rack montieren und befestigen: Verbinden

Sie das Chassis mit dem Pylon. Richten Sie die Löcher des Pylons an den oberen und unteren Löchern des Chassis aus und befestigen Sie sie mit vier Schrauben und Muttern.

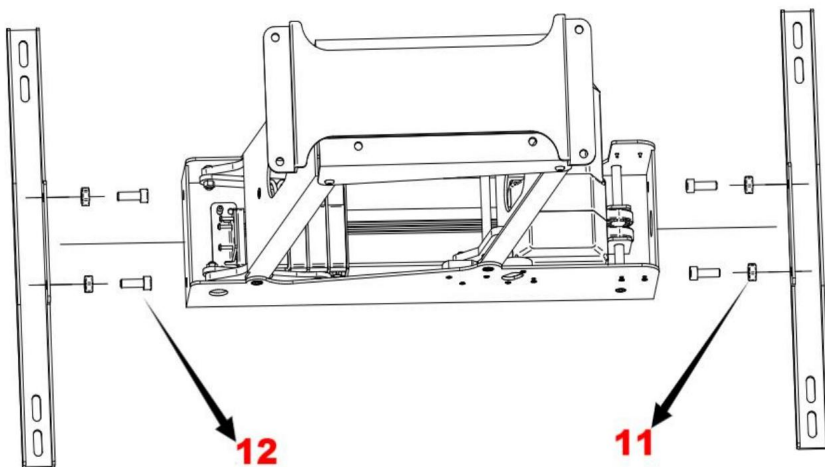

SCHRITT


3 Platzieren Sie den Trägerbalken an der Montageposition, markieren Sie die Löcher und bohren Sie Löcher, stecken Sie vier Dehnungsröhre in die Löcher und befestigen Sie den Hauptkörper des Trägers durch die Wandplatte.

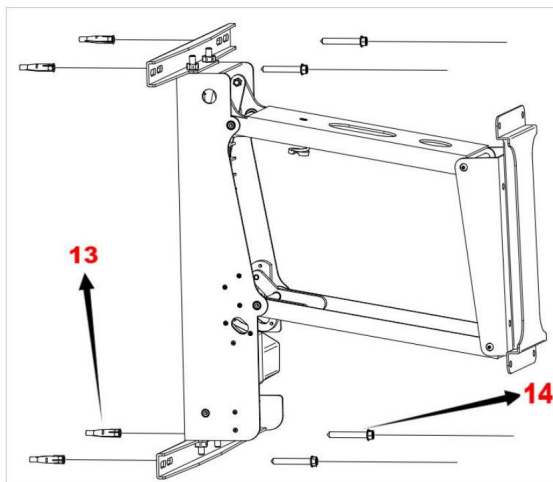

SCHRITT 4

Befestigen Sie die Gehäuseabdeckung:

Richten Sie die linken und rechten Löcher der Gehäuseabdeckung an den Löchern am Gehäuse aus und befestigen Sie sie mit sechs Senkkopfschrauben.


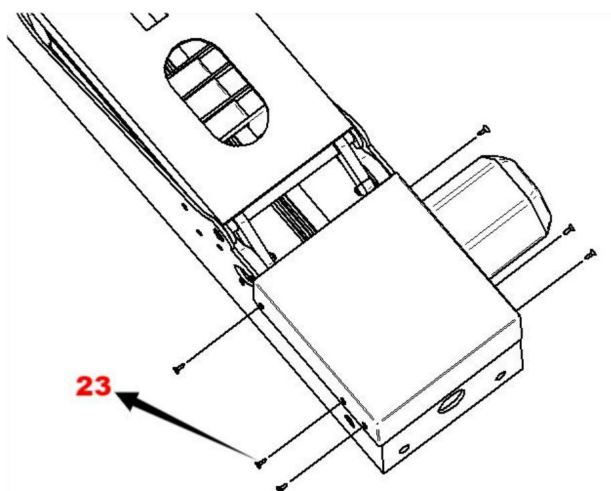


SCHRITT 5

Montieren Sie die Halterung

ȳ. Stecken Sie die beiden Balken in die beiden Löcher an der Ober- und Unterseite des Hakens und befestigen Sie die Stopfen an beiden Enden der Balken mit Schrauben. ȳ Verbinden Sie die oberen und unteren vier Löcher

der Montageplatte mit den mittleren vier Löchern des Balkens durch Schrauben und Muttern.

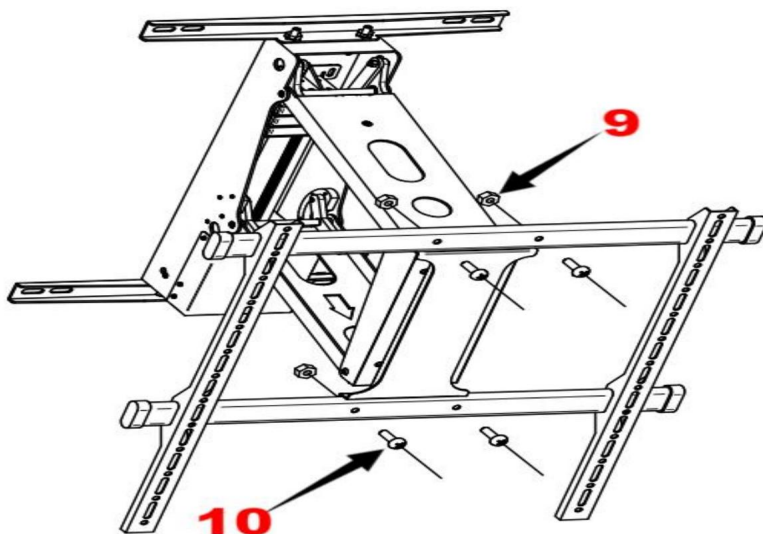
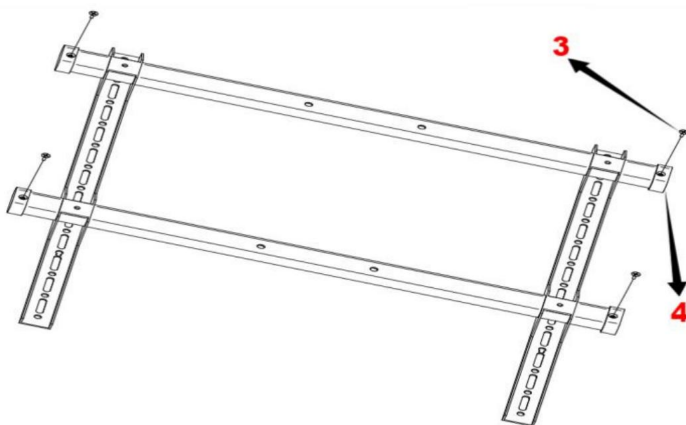


SCHRITT 6

Angeschlossenes

Fernsehgerät $\rightarrow$ Wählen Sie die entsprechenden Löcher für die beiden vertikalen Haken der montierten Halterung aus und verbinden Sie die Halterung mit den Löchern auf der Rückseite des Fernsehgeräts.

$\rightarrow$ Bringen Sie die Sicherheitsschrauben jeweils über und unter den beiden Haken an.

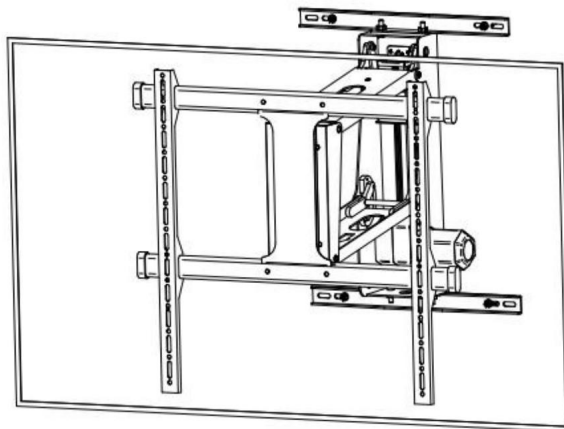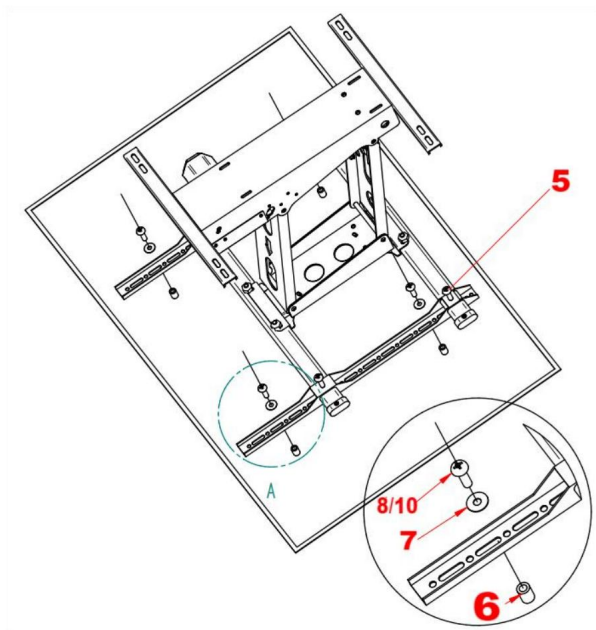

SCHRITT 7

Anschlussadapter



DURAL CONTROLL WAYS

Remote Controller



Wire Controller



Signal Receiver





Technischer Support und E-Garantiezerifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ASCENSORE TV

MANUALE D'USO

MODELLO: DT450

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.



"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili da noi utilizzate rappresentano solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi e non intendono necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerte. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASCENSORE TV

MODELLO: DT450

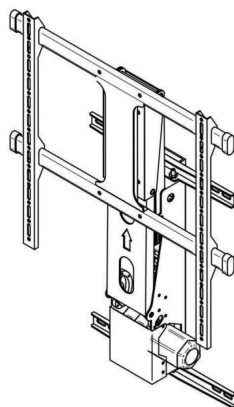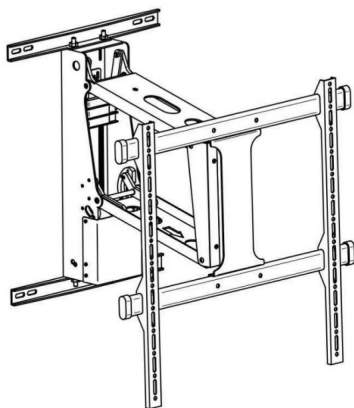

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:
Supporto

tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato attraverso indica che il prodotto richiede rifiuti separati raccolta nell'Unione Europea. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici rifiuti, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio dispositivi elettrici ed elettronici.
	La conformità è una certificazione di sicurezza CE.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



Si prega di leggere e comprendere l'intero manuale prima tentativo di assemblare, utilizzare o installare il prodotto. Guasto seguire tutte le istruzioni elencate di seguito può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

AVVERTIMENTO:

1. Il carico aggiunto all'attuatore deve essere inferiore o uguale al carico nominale dell'attuatore.
2. Utilizzare l'adattatore di alimentazione da 29 V CC.
3. Tutti gli attuatori hanno un ciclo di lavoro, non possono funzionare sempre senza fermandosi.
4. L'attuatore non è completamente impermeabile, si prega di non immergerlo in acqua direttamente.
5. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e istruzioni per l'uso la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ATTENZIONE

1. Assicurarsi che le viti e i dadi siano serrati durante l'installazione.

Per la vostra sicurezza, il prodotto deve essere utilizzato nelle dimensioni e nel peso specificati limiti.


2. Assicurarsi che la qualità e la capacità portante del muro siano sufficienti per installazione. Il produttore non è responsabile per eventuali conseguenze derivanti da un'installazione non corretta.

3. Se si installa su vetro o parete continua in vetro, mattoni in schiuma, marmo, pannelli in fibra di legno scheda, consultare un installatore professionista prima dell'installazione. In caso contrario, il produttore non è responsabile per eventuali conseguenze causate da installazione non corretta!

PARAMETRI DEL PRODOTTO

	Modello	Caricamento sicuro Peso	Ingresso	Ingresso adattatore voltaggio	Regione
1	DT450	88 libbre	DC29V 1,8A	100-240 V~ 50/60 Hz	America
2					Europa


ELENCO DEI PEZZI

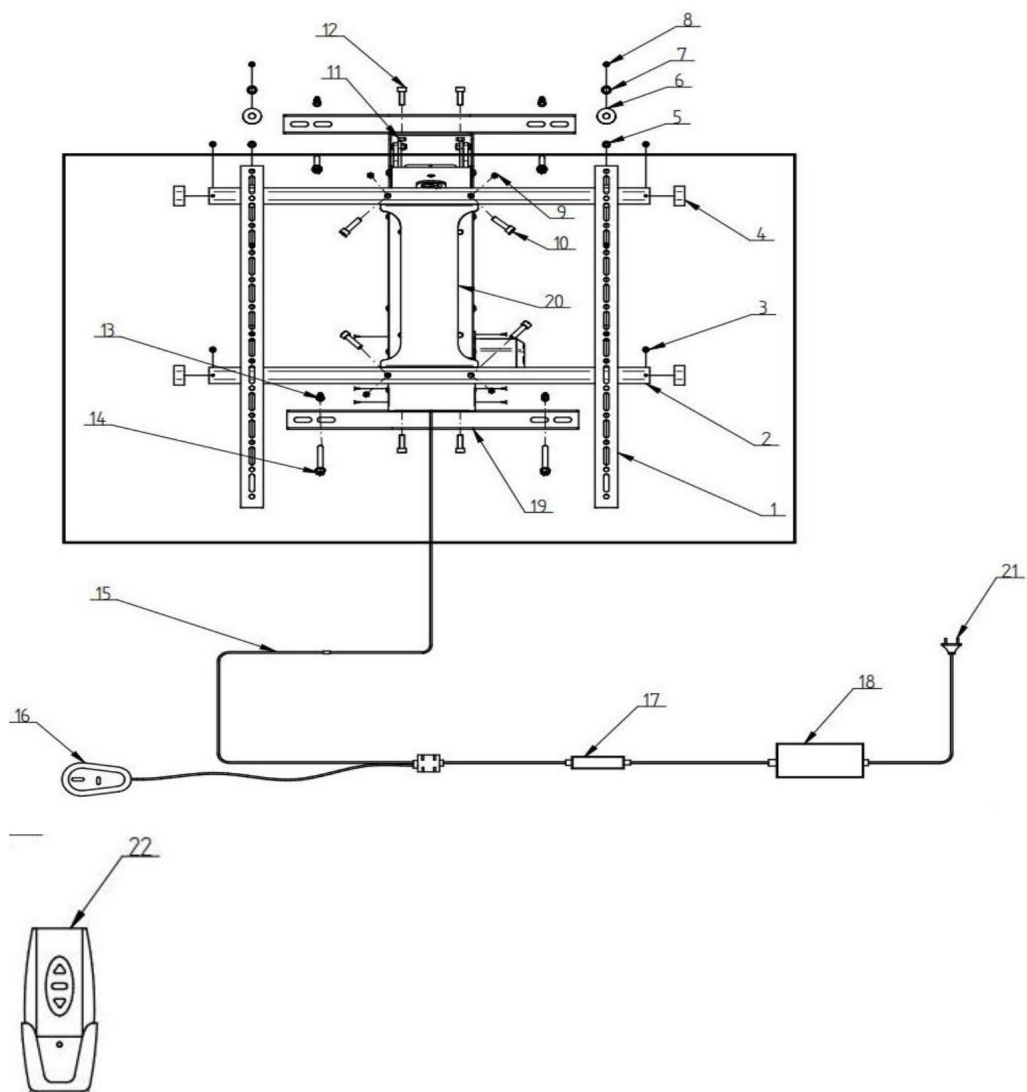

NO.	Nome	Quantità	
1	supporto TV (verticale)	2	
2	porta TV (orizzontale)	2	
3	M5*10	4	
4	Testa di blocco	4	
5	M6*10	4	
6	Coperchi cilindrici	4	
7	Ø6*Ø16*1	4	
8	M8*30	4	
9	Dado M6	4	
10	M6*30	8	
11	Dado M8	4	
12	M8*20	4	
13	77 x 710 x 60 mm	6	
14	M7*60	6	
15	Linea di confine	1	
16	Cavo di controllo manuale	1	
17	Controllore	1	
18	Adattatore di alimentazione	1	
19	Traversa del telaio sospeso	2	
20	Staffa di montaggio per televisore	1	
21	Cavo di alimentazione	1	
22	Telecomando	1	
23	M5*8mm (fissato sul coperchio)	6	


ISTRUZIONI

FASE 1 Rimuovere prima il coperchio.

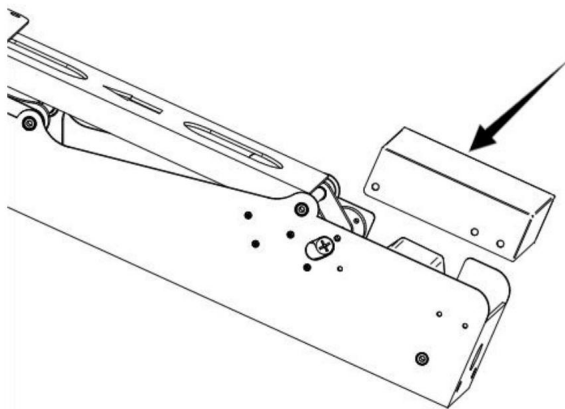


PASSO 2

Installare e fissare i rack superiore e inferiore: collegare il telaio al pilone. Allineare i fori del pilone con i fori superiore e inferiore del telaio e fissarli con quattro bulloni e dadi.

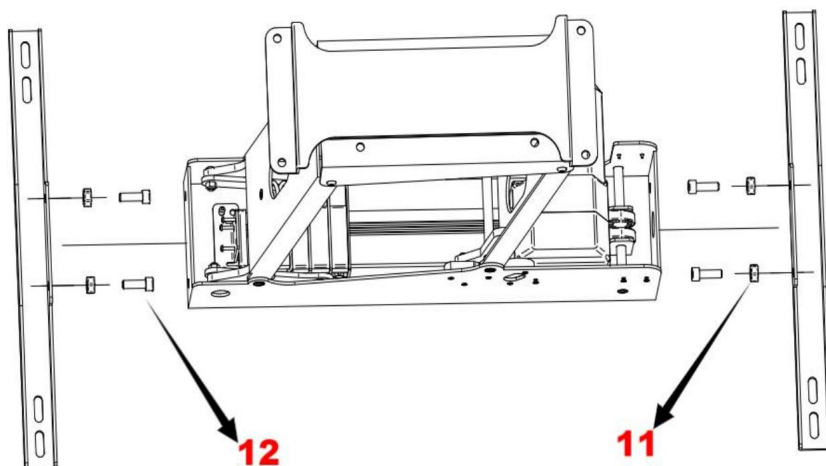

FASE 3


Posizionare la trave del supporto nella posizione di installazione, segnare i fori e praticare i fori, inserire quattro tubi di espansione nei fori e fissare il corpo principale del supporto attraverso la piastra a parete.

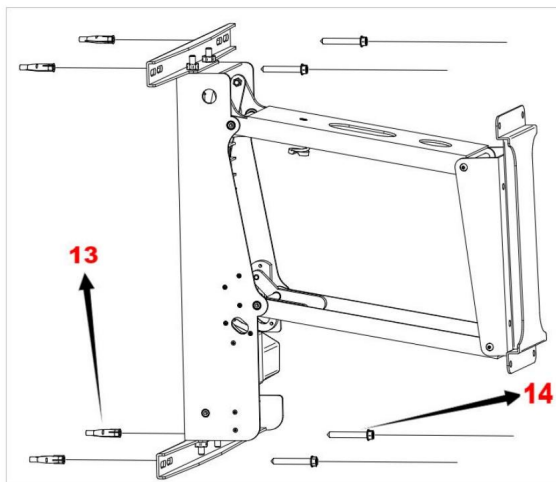

PASSO 4

Fissare il coperchio



dell'alloggiamento: allineare i fori sinistro e destro del coperchio dell'alloggiamento con i fori sull'alloggiamento e fissarli utilizzando sei viti a testa svasata.

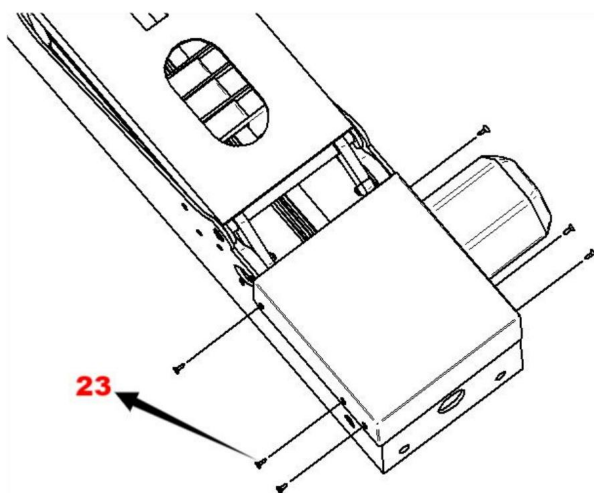

PASSO 5

Installare la staffa

Inserire le due travi nei due fori sui lati superiore e inferiore del gancio e fissare i tasselli su entrambe le estremità delle travi utilizzando viti. Collegare i quattro fori superiore e inferiore della piastra di montaggio ai quattro fori centrali della trave tramite bulloni e dadi.

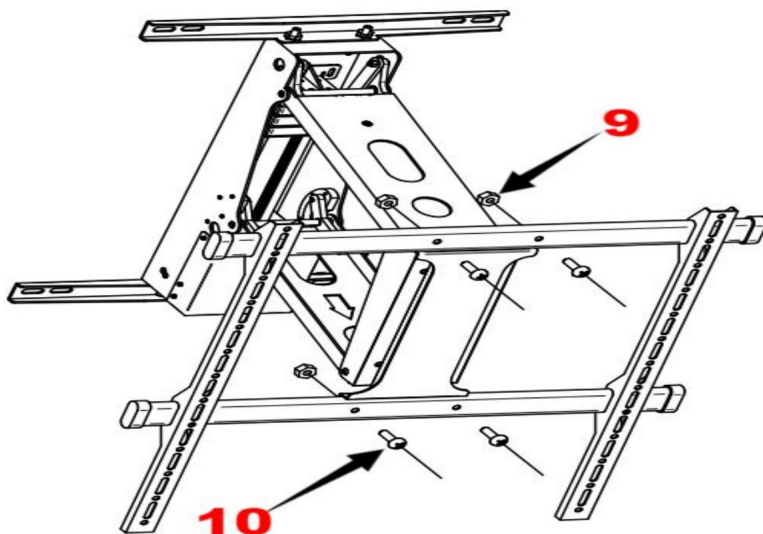
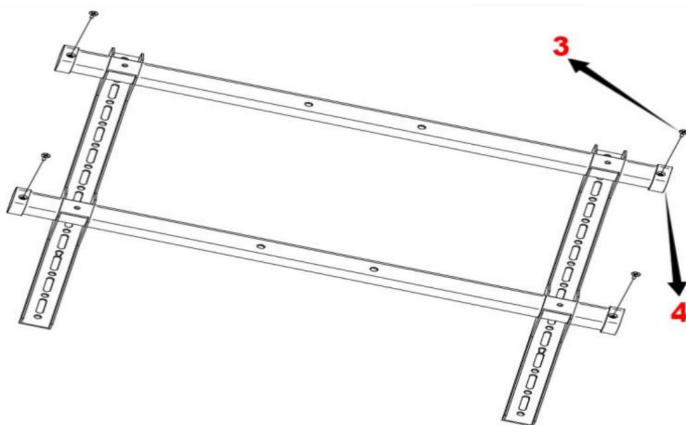


PASSO 6

TV collegata y

Selezionare i fori appropriati per i due ganci verticali della staffa assemblata e collegare la staffa ai fori sul retro della TV.

2. Installare le viti di sicurezza rispettivamente sopra e sotto i due ganci.

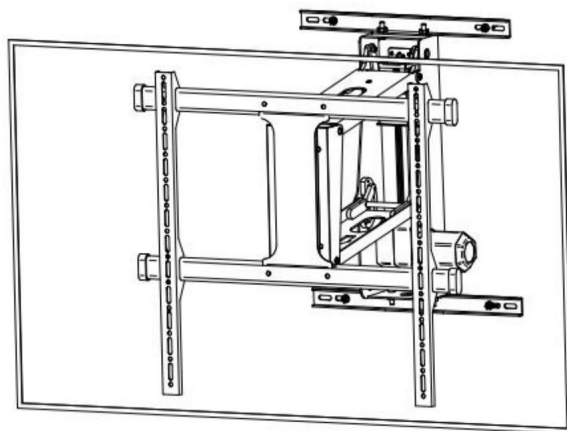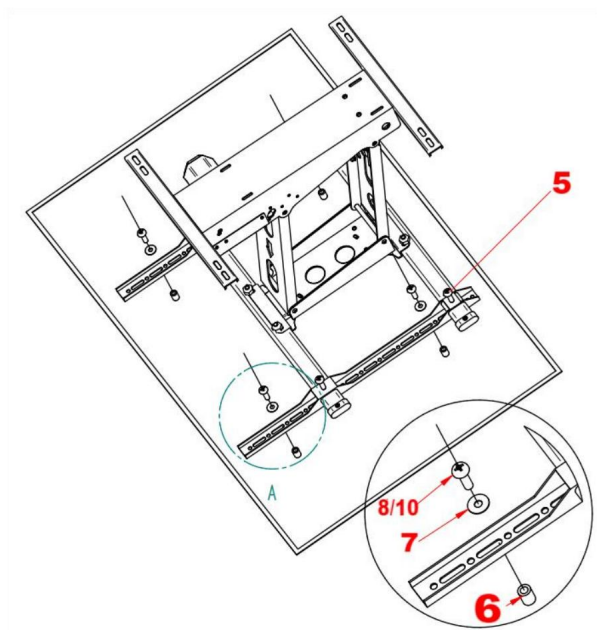

PASSO 7

Adattatore di connessione



MODI DI CONTROLLO DURALE

Remote Controller



Wire Controller



Signal Receiver





Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

ELEVADOR DE TV



MANUAL DEL USUARIO

MODELO: DT450

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente abarca todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

MODELO: DT450

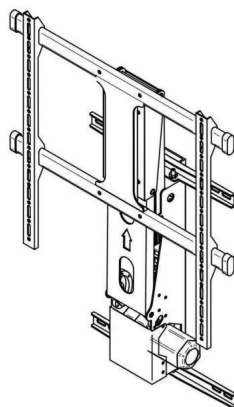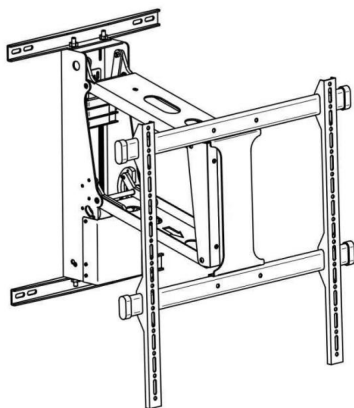

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? Contáctenos: Soporte técnico y

certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas cruzado a través de indica que el producto requiere un contenedor de basura separado Recogida en la Unión Europea. Esto aplica al producto y todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tales no pueden desecharse con el uso doméstico normal. residuos, sino que deben llevarse a un punto de recogida para su reciclaje dispositivos eléctricos y electrónicos.
	Compliance es una certificación de seguridad CE.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea y comprenda todo este manual antes de

intentar ensamblar, operar o instalar el producto. Falla

No seguir todas las instrucciones que se enumeran a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesión grave

ADVERTENCIA:

1. La carga añadida al actuador debe ser menor o igual a la carga nominal del actuador.
 2. Utilice el adaptador de corriente CC de 29 V.
 3. Todos los actuadores tienen un ciclo de trabajo, no pueden funcionar todo el tiempo sin parada.
 4. El actuador no es completamente impermeable, no lo sumerja en agua. agua directamente.
 5. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y uso
- El mantenimiento no deberá ser realizado por niños sin supervisión.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


ATENCIÓN

1. Asegúrese de que los tornillos y las tuercas estén bien apretados durante la instalación. Para su seguridad, el producto debe utilizarse en el tamaño y peso especificados. límites.
2. Asegúrese de que la calidad de la pared y la capacidad de carga sean suficientes para Instalación. El fabricante no se hace responsable de ninguna consecuencia. que surjan de una instalación incorrecta.
3. Si se instala en vidrio o muro cortina de vidrio, ladrillo de espuma, mármol, tablero de fibra Consulte con un instalador profesional antes de instalar la placa. De lo contrario, El fabricante no es responsable de ninguna consecuencia causada por ¡Instalación incorrecta!

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

	Modelo	Carga segura Peso	Aporte	Entrada del adaptador Voltaje	Región
1	DT450	88 libras	DC29V 1.8A	100-240 V~ 50/60 Hz	América
2					Europa


LISTA DE PIEZAS

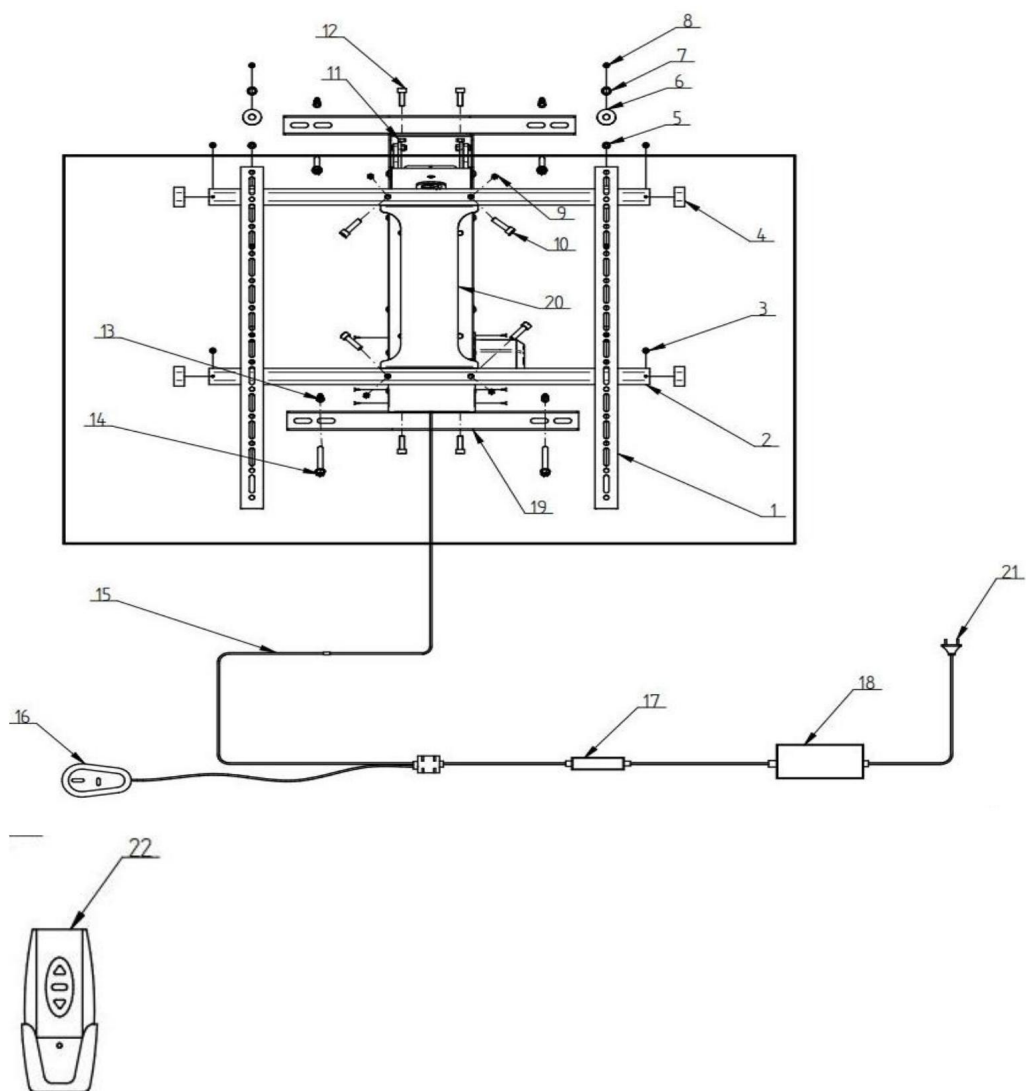

NO.	Nombre	Cantidad	
1	soporte de TV (vertical)	2	
2	soportes de TV (horizontales)	2	
3	M5*10	4	
4	Cabeza de bloqueo	4	
5	M6*10	4	
6	Tapas cilíndricas	4	
7	Φ6*Φ16*1	4	
8	M8*30	4	
9	Tuerca M6	4	
10	M6*30	8	
11	Tuerca M8	4	
12	M8*20	4	
13	Φ7 x Φ10 x 60 mm	6	
14	M7*60	6	
15	Línea Fronteriza	1	
16	Cable de control manual	1	
17	Controlador	1	
18	Adaptador de corriente	1	
19	Barra transversal del marco colgante	2	
20	Soporte de montaje para televisión	1	
21	Cable de alimentación	1	
22	Control remoto	1	
23	M5*8 mm (fijado en la cubierta)	6	

INSTRUCCIONES


PASO 1 Retire la cubierta primero.

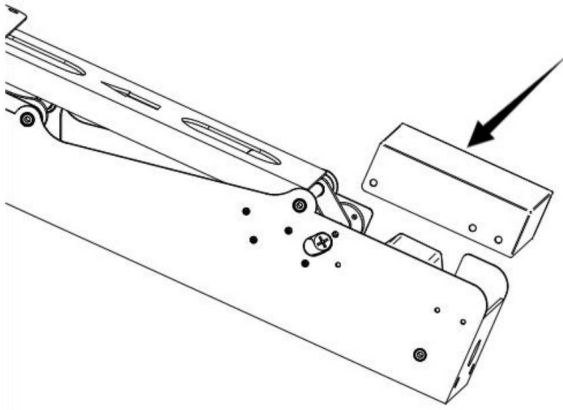

PASO 2


Instalación y fijación de los bastidores superior e inferior:

Conecte el chasis al pilono. Alinee los orificios del pilono con los orificios superior e inferior del chasis y fíjelos con cuatro pernos y tuercas.

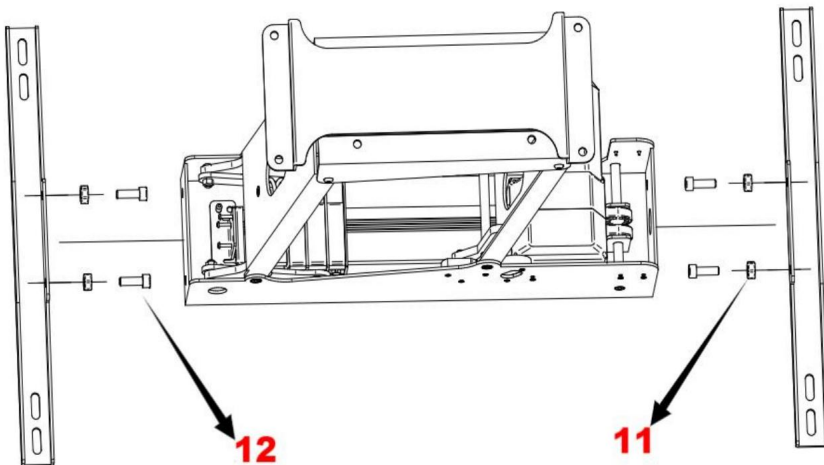

PASO 3


Coloque la viga del soporte en la posición de instalación, marque los agujeros y perforo los orificios, coloque cuatro tubos de expansión en los agujeros y fije el cuerpo principal del soporte a través de la placa de pared.

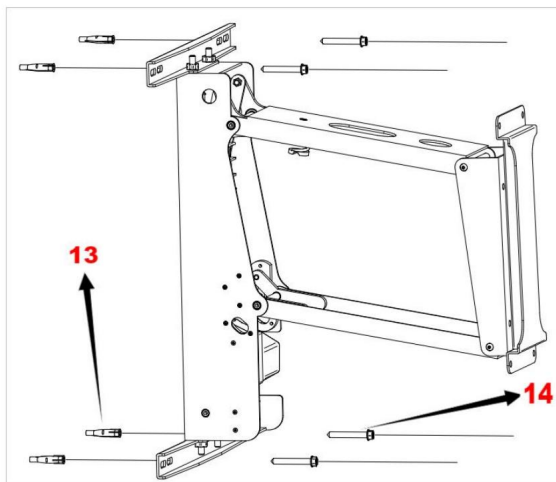

PASO 4

Asegure la cubierta de la carcasa:



alineee los orificios izquierdo y derecho de la cubierta de la carcasa con los orificios de la carcasa y fíjelos utilizando seis tornillos avellanados.

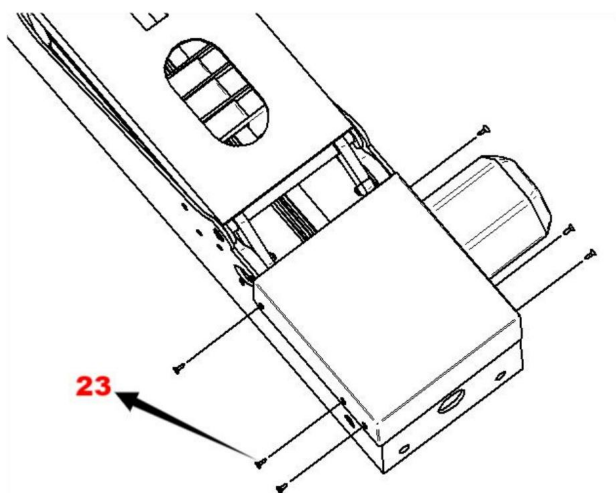

PASO 5

Instalación del soporte

1. Inserte las dos vigas en los dos orificios de los lados superior e inferior del gancho y asegure los tapones en ambos extremos de las vigas con tornillos. 2. Conecte los cuatro orificios superior e inferior de la placa de montaje a los cuatro orificios centrales de la viga mediante pernos y tuercas.

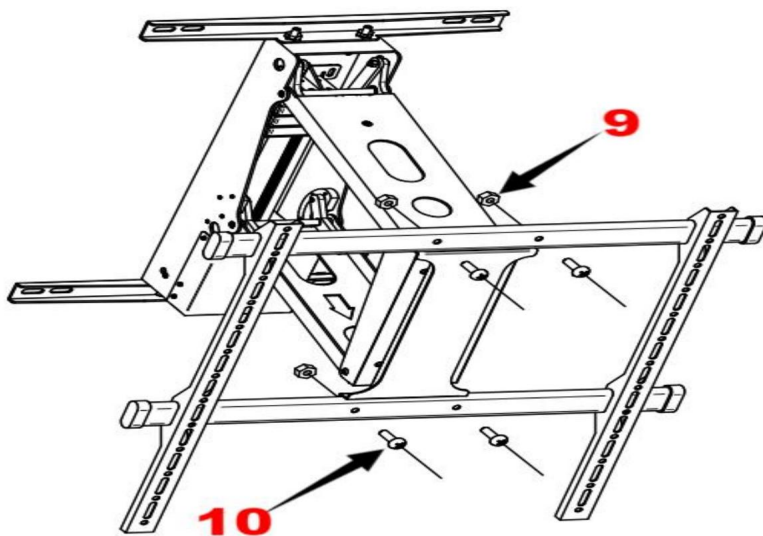
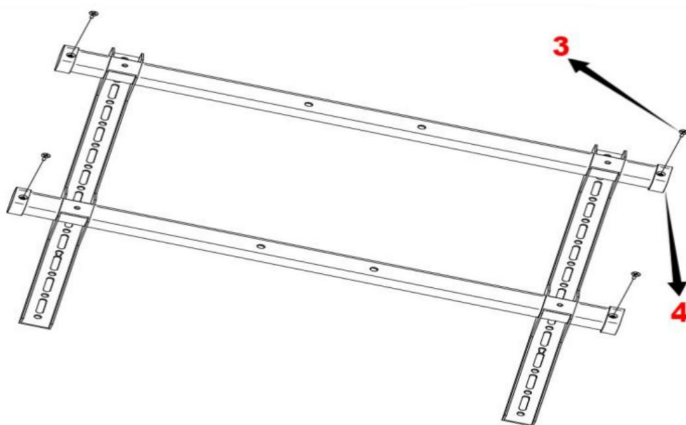


PASO 6

TV conectada

Seleccione los orificios adecuados para los dos ganchos verticales del soporte ensamblado y conecte el soporte con los orificios en la parte posterior del televisor.

Instale los tornillos de seguridad encima y debajo de los dos ganchos respectivamente.

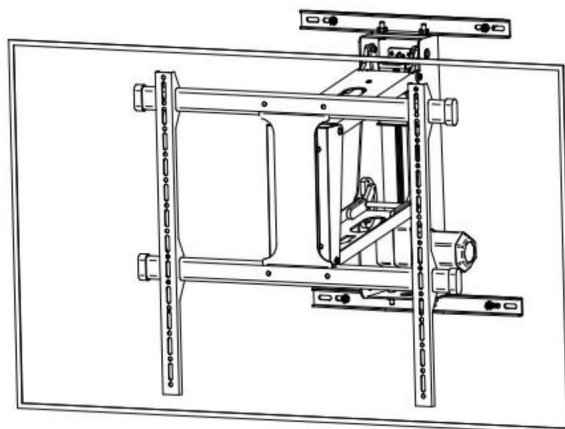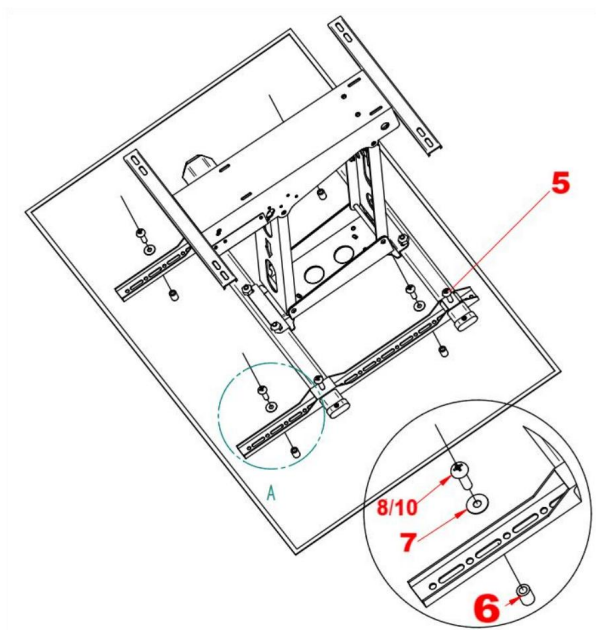

PASO 7

Adaptador de conexión



VÍAS DE CONTROL DURAL

Remote Controller



Wire Controller



Signal Receiver





Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

WINDA DO TELEWIZORÓW



INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: DT450

Nadal staramy się dostarczać Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z wiodącymi markami i niekoniecznie oznaczają, że obejmują wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę ceny w porównaniu z wiodącymi markami.

MODEL: DT450

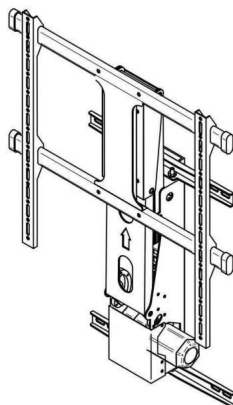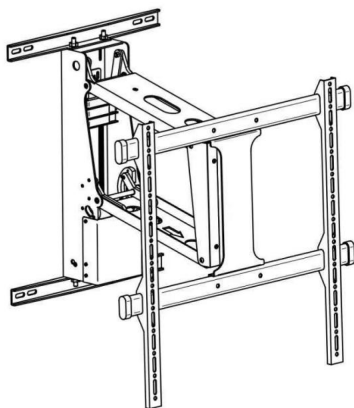

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji: www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach przez oznacza, że produkt wymaga oddzielnego składowania odpadów zbiórka w Unii Europejskiej. Dotyczy produktu i wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie nie mogą być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami domowymi odpady, ale muszą zostać dostarczone do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzenia elektryczne i elektroniczne.
	Zgodność oznacza certyfikat bezpieczeństwa CE.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



Przed użyciem należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.

próba montażu, obsługi lub instalacji produktu. Awaria

nieprzestrzeganie wszystkich poniższych instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważny uraz.

OSTRZEŻENIE:

1. Obciążenie dodane do siłownika musi być mniejsze lub równe obciążenie znamionowe siłownika.
2. Proszę używać zasilacza 29 V DC.
3. Wszystkie siłowniki mają cykl pracy, nie mogą pracować bez przerwy zatrzymanie.
4. Siłownik nie jest całkowicie wodoodporny, nie należy go zanurzać w wodzie. bezpośrednio do wody.
5. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkowanie Dzieci nie mogą wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych bez nadzoru.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

UWAGA

1. Podczas montażu należy upewnić się, że śruby i nakrętki są dokręcone.

Ze względów bezpieczeństwa produkt musi być używany w podanym rozmiarze i wadze.

ograniczenia.


2. Upewnij się, że jakość i nośność ściany są wystarczające instalacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje wynikające z nieprawidłowej instalacji.

3. W przypadku montażu w ścianie ze szkła lub szklanej osłony, cegły piankowej, marmuru, płyty pilśniowej. Przed montażem płyty głównej należy skonsultować się z profesjonalnym instalatorem. W przeciwnym razie producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki spowodowane nieprawidłowa instalacja!

PARAMETRY PRODUKTU

	Model	Bezpieczne ładowanie Waga	Wejście	Wejście adaptera woltaż	Region
1	DT450	88 funtów	DC29V 1,8A	100-240 V~ 50/60Hz	Ameryka
2					Europa


LISTA CZĘŚCI

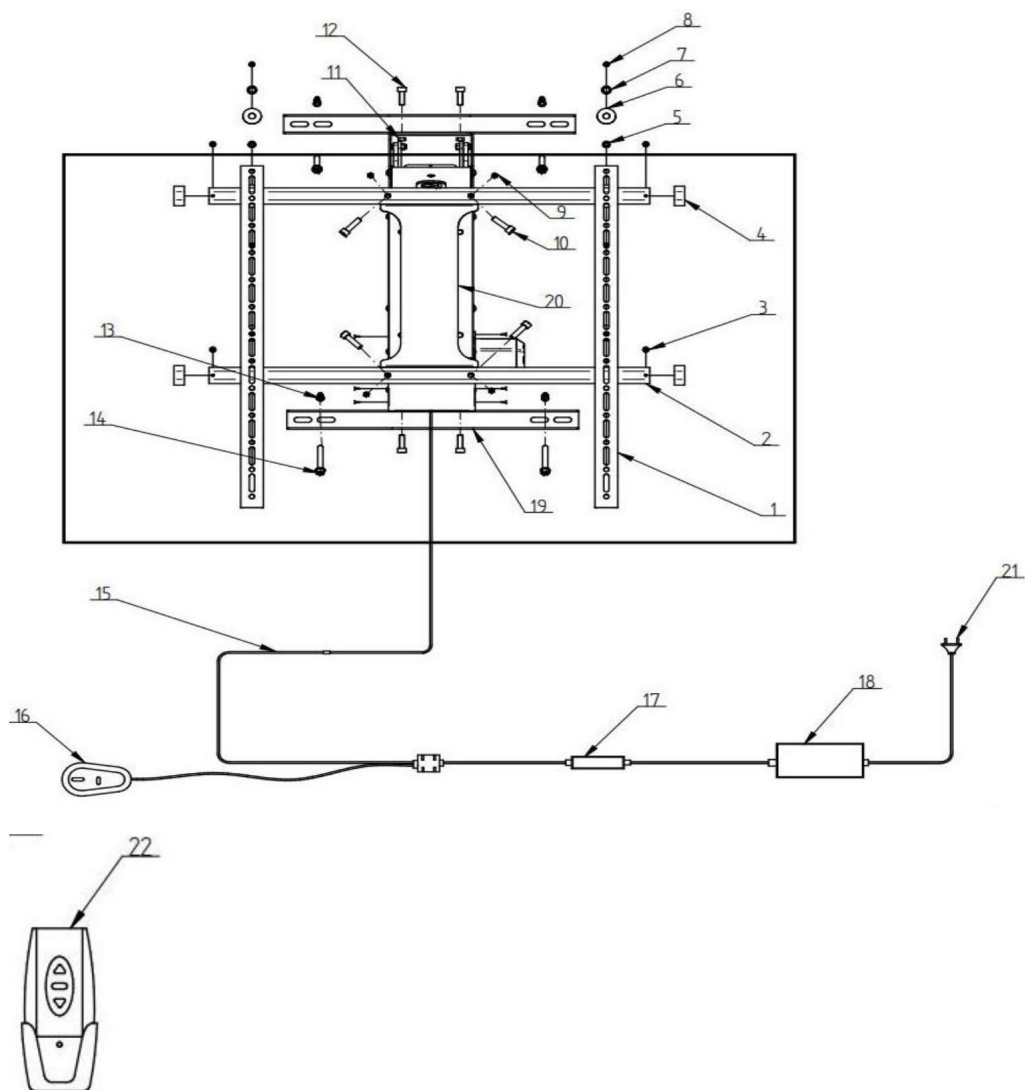

NIE.	Nazwa	Ilość	
1	stojak pod telewizor (pionowy)	2	
2	Stojak pod TV (poziomy)	2	
3	M5*10	4	
4	Głowica blokująca	4	
5	M6*10	4	
6	Pokrywy cylindryczne	4	
7	Φ6*Φ16*1	4	
8	M8*30	4	
9	Nakrętka M6	4	
10	M6*30	8	
11	Nakrętka M8	4	
12	M8*20	4	
13	Φ7 x Φ10 x 60 mm	6	
14	M7*60	6	
15	Linia graniczna	1	
16	Przewód sterowania ręcznego	1	
17	Kontroler	1	
18	Zasilacz	1	
19	Poprzeczka ramy wiszącej	2	
20	Uchwyt montażowy do telewizora	1	
21	Przewód zasilający	1	
22	Pilot zdalnego sterowania	1	
23	M5*8mm (mocowane na pokrywie)	6	


INSTRUKCJE

KROK 1 Najpierw zdejmij pokrywę.

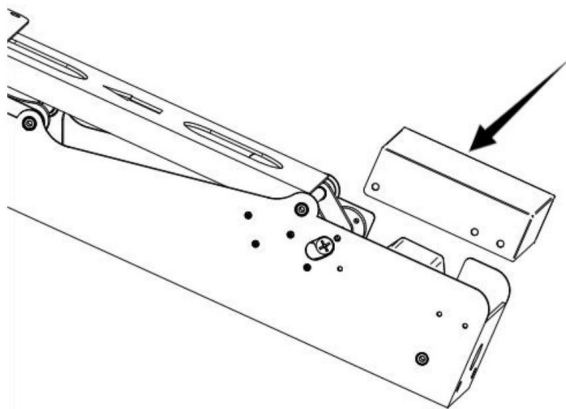


KROK 2

Montaż i mocowanie górnego i dolnego stelaża: Połącz podwozie z pylonem. Dopasuj otwory pylonu do górnego i dolnego otworu w podwoziu i zabezpiecz je czterema śrubami i nakrętkami.

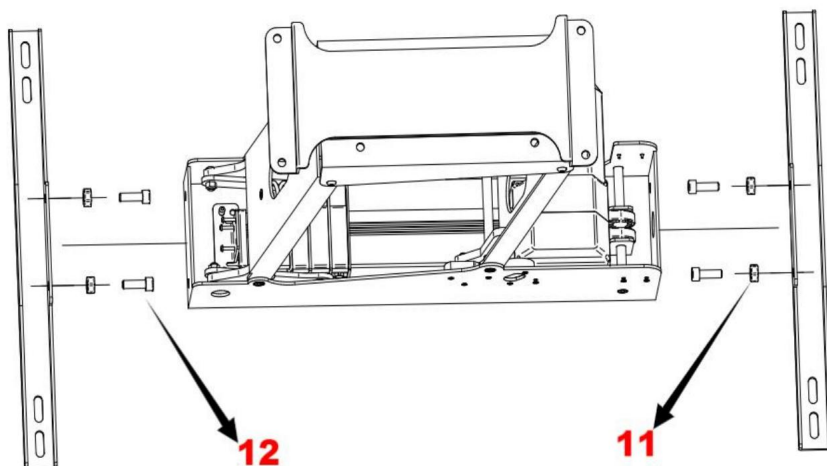

KROK 3


Umieść belkę podpory w miejscu montażu, zaznacz otwory i wywierć je, włóż cztery tuleje rozporowe do otworów i zamocuj główną część podpory przez płytę ścienną.

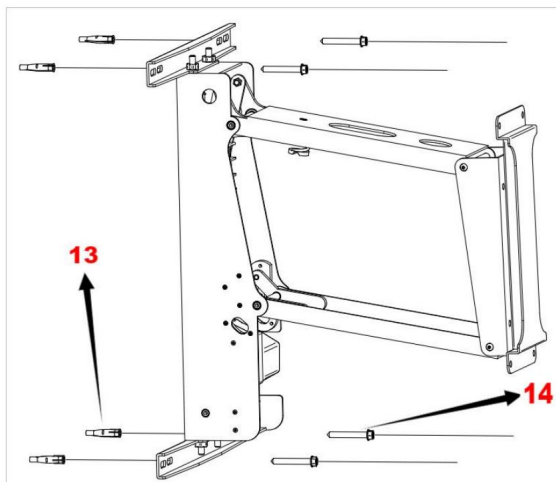

KROK 4

Zabezpiecz pokrywę obudowy:



Dopasuj lewy i prawy otwór pokrywy obudowy do otworów w obudowie i przymocuj je za pomocą sześciu śrub z łbem stożkowym.

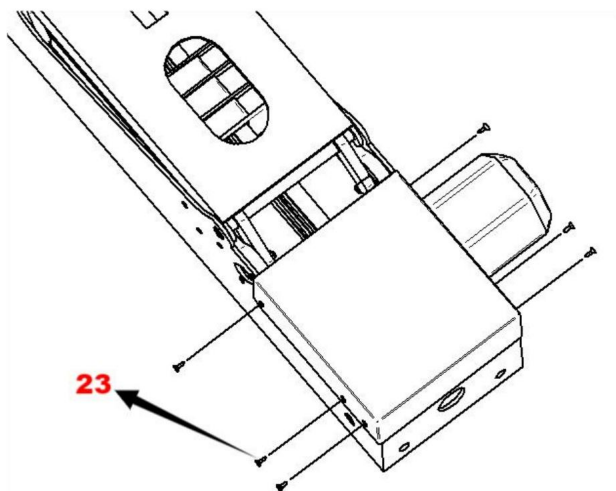

KROK 5

Zainstaluj wspornik

Włóż dwie belki do dwóch otworów na górnej i dolnej stronie haka i zabezpiecz kołki na obu końcach belek za pomocą śrub. Połącz cztery górne i dolne otwory płyty montażowej z czterema środkowymi otworami belki za pomocą śrub i nakrętek.

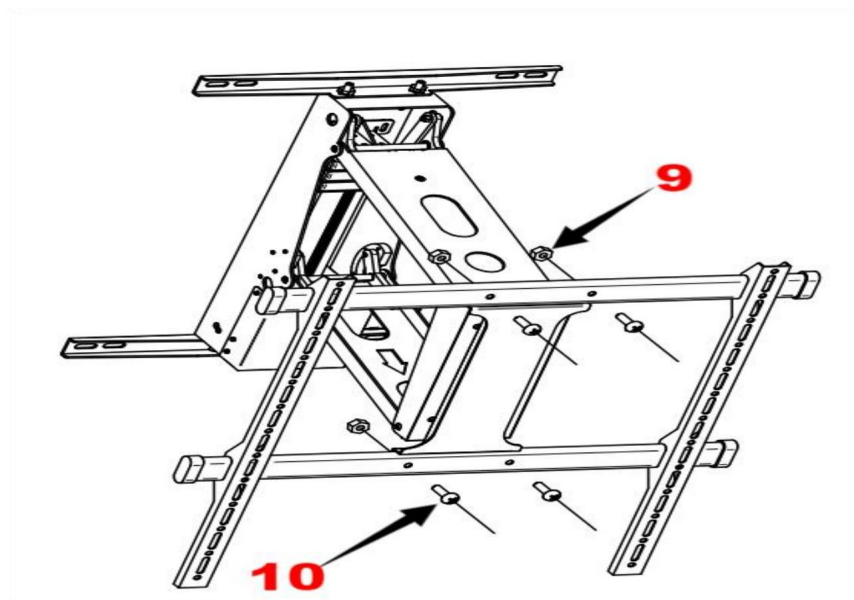
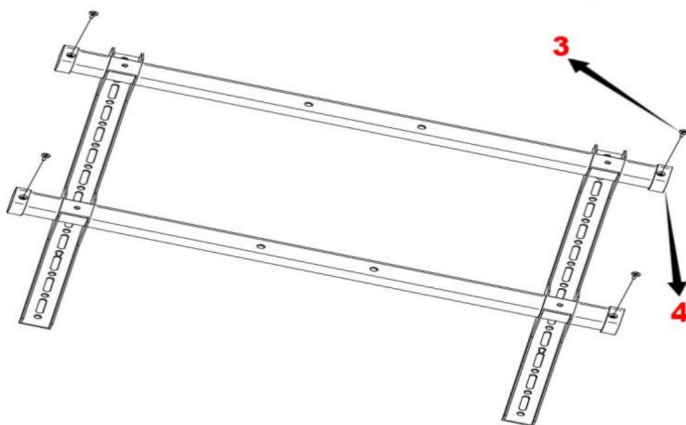


KROK 6

Podłącz telewizor

Wybierz odpowiednie otwory dla dwóch pionowych haków zmontowanego uchwytu i połącz uchwyt z otworami z tyłu telewizora.

Zainstaluj śruby zabezpieczające odpowiednio nad i pod dwoma hakami.

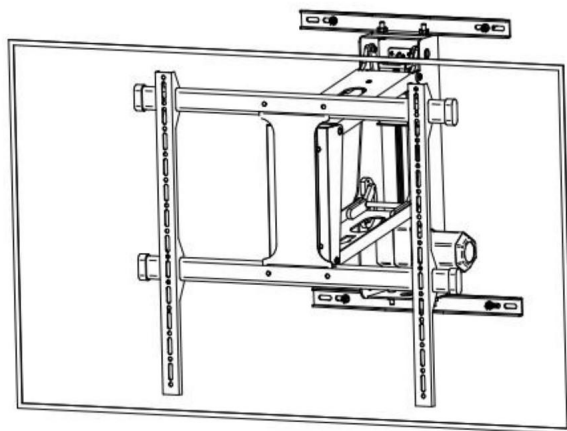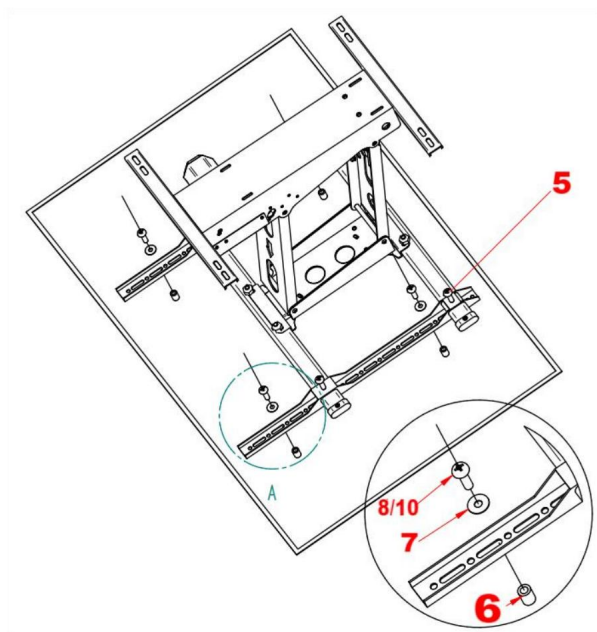

KROK 7

Adapter połączeniowy



SPOSOBY KONTROLI OPONY TWARDEJ

Remote Controller



Wire Controller



Signal Receiver





Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

TV-LIFT



GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: DT450

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

MODEL: DT450

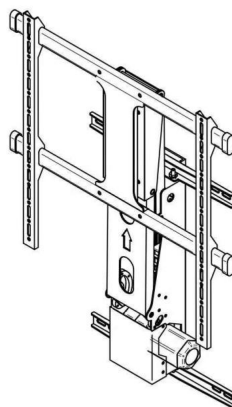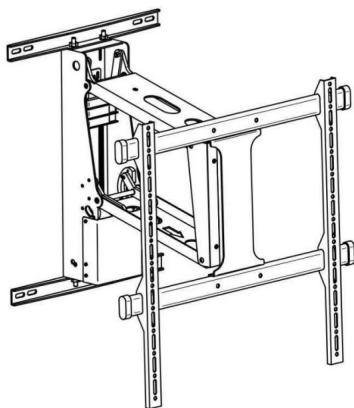

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**

www.vevor.com/support

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak door geeft aan dat het product gescheiden afvalverwerking vereist inzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten Als zodanig gemarkeerde voorwerpen mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. afval, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling elektrische en elektronische apparaten.
	Compliance is een CE-beveiligingscertificering.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u

bij het proberen het product te monteren, te bedienen of te installeren. Mislukking het opvolgen van alle hieronder vermelde instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

WAARSCHUWING:

1. De belasting die aan de actuator wordt toegevoegd, moet kleiner of gelijk zijn aan de nominale belasting van de actuator.
2. Gebruik de 29V DC-stroomadapter.
3. Alle actuatoren hebben een duty cycle, ze kunnen niet altijd werken zonder stoppen.
4. De actuator is niet volledig waterdicht, dompel hem daarom niet onder in water. direct water geven.
5. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruik Onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


AANDACHT

1. Zorg ervoor dat de schroeven en moeren tijdens de installatie goed vastgedraaid zijn. Voor uw veiligheid moet het product in de aangegeven maat en gewicht worden gebruikt limieten.
2. Zorg ervoor dat de kwaliteit en het draagvermogen van de muur voldoende zijn voor installatie. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die het gevolg zijn van een onjuiste installatie.
3. Bij installatie in glas of een glazen vliesgevel, schuimsteen, marmer, vezelplaat Raadpleeg voor installatie een professionele installateur. Anders, de fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit onjuiste installatie!

PRODUCTPARAMETERS

	Model	Veilig laden Gewicht	Invoer	Adapter-ingang spanning	Regio
1	DT450	88 pond	DC29V 1.8A	100-240V~ 50/60Hz	Amerika
2					Europa


ONDERDELENLIJST

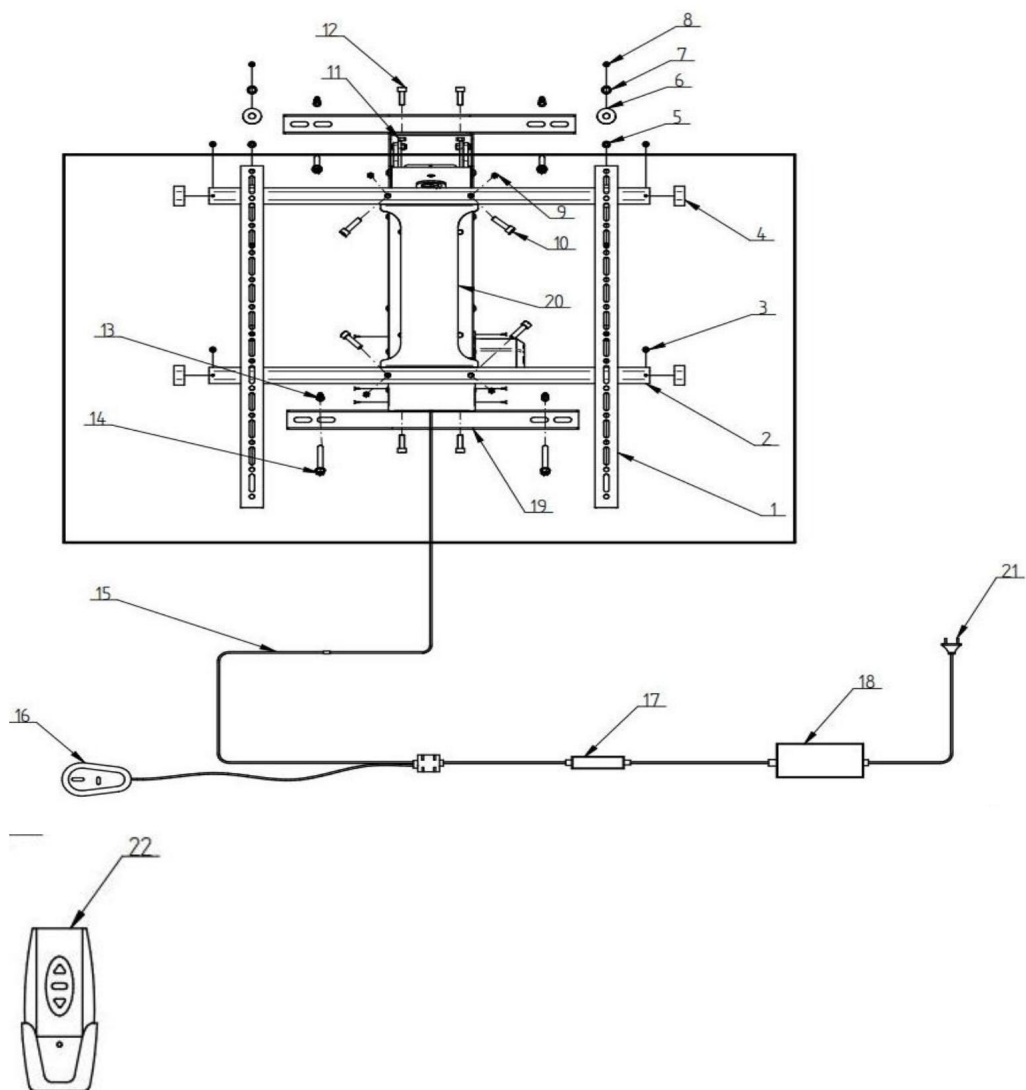

NEE.	Naam	Aantal	
1	tv-standaard (verticaal)	2	
2	TV-standaard (horizontaal)	2	
3	M5*10	4	
4	Blokkerende kop	4	
5	M6*10	4	
6	Cilindrische deksels	4	
7	ÿ6*ÿ16*1	4	
8	M8*30	4	
9	M6 Moer	4	
10	M6*30	8	
11	M8 moer	4	
12	M8*20	4	
13	ÿ7 x ÿ10 x 60 mm	6	
14	M7*60	6	
15	Grenslijn	1	
16	Handmatige besturingsdraad	1	
17	Controller	1	
18	Stroomadapter	1	
19	Dwarsbalk van het hangframe	2	
20	Televisiemontagebeugel	1	
21	Netsnoer	1	
22	Afstandsbediening	1	
23	M5*8mm (vast op de hoes)	6	

INSTRUCTIES


STAP 1 Verwijder eerst de afdekking.

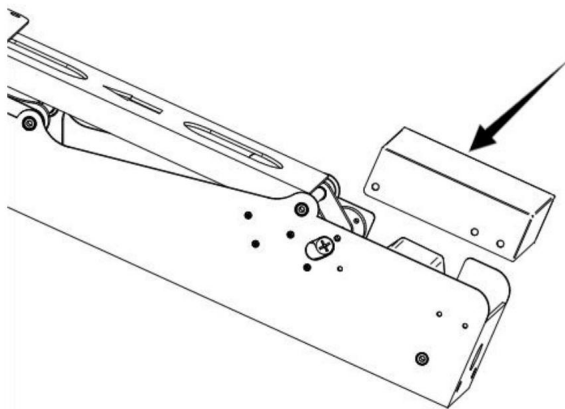

STAP 2


Monteer en bevestig de bovenste en onderste rekken:

Verbind het chassis met de pylon. Lijn de gaten in de pylon uit met de bovenste en onderste gaten in het chassis en bevestig ze met vier bouten en moeren.

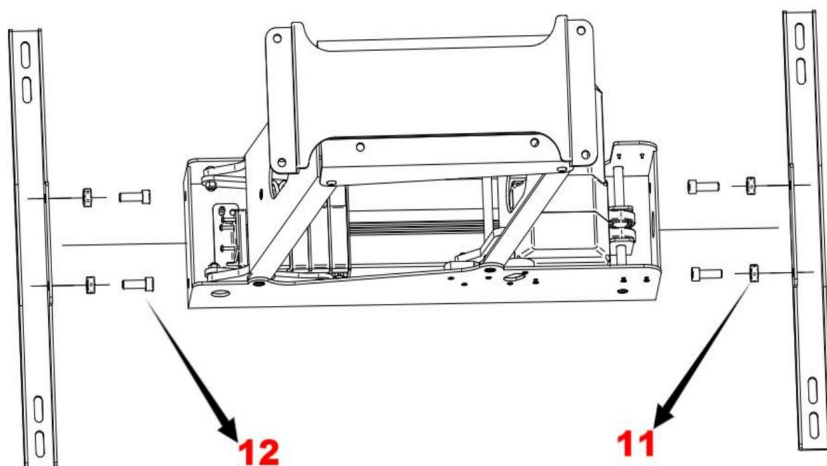

STAP 3


Plaats de balk van de steun op de installatiepositie, markeer de gaten en boor gaten, plaats vier expansiebuizen in de gaten en bevestig het hoofdgedeelte van de steun door de muurplaat.

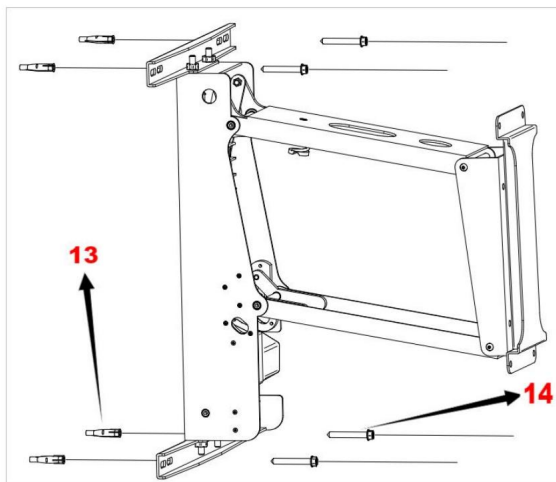

STAP 4

Bevestig het behuizingsdeksel:



Lijn de linker- en rechtermaten van het behuizingsdeksel uit met de gaten in de behuizing en bevestig ze met zes verzonken schroeven.

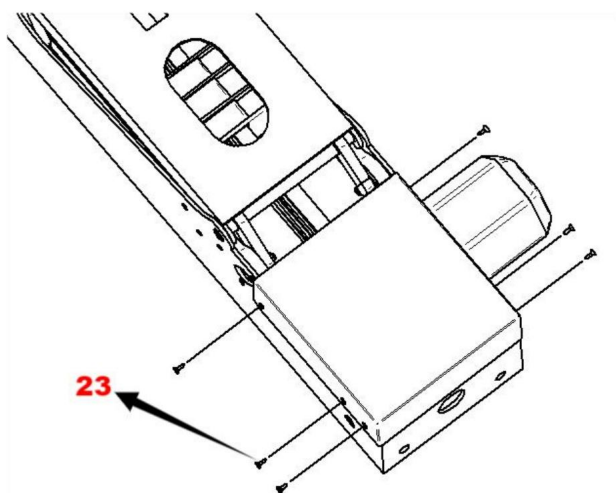

STAP 5

Monteer de beugel 1

Plaats de twee balken in de twee gaten aan de boven- en onderkant van de haak en bevestig de pluggen aan beide uiteinden van de balken met schroeven. 2 Verbind de bovenste en onderste vier gaten van de montageplaat met de middelste vier gaten van de balk door middel van bouten en moeren.

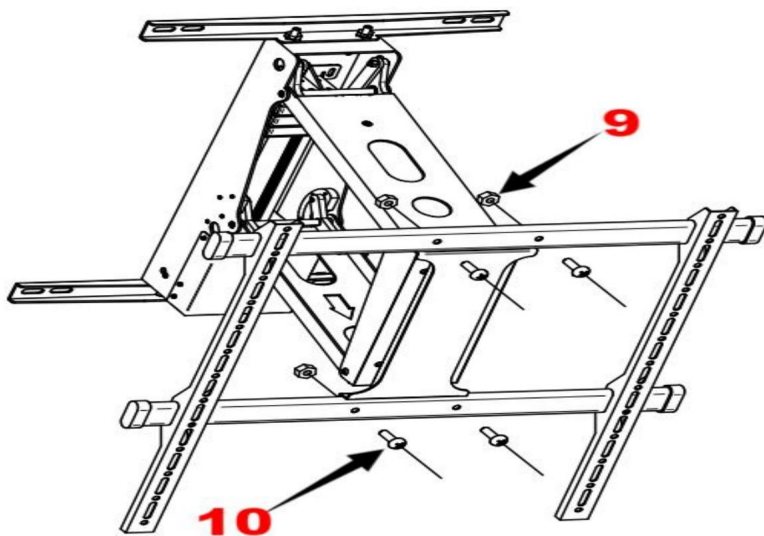
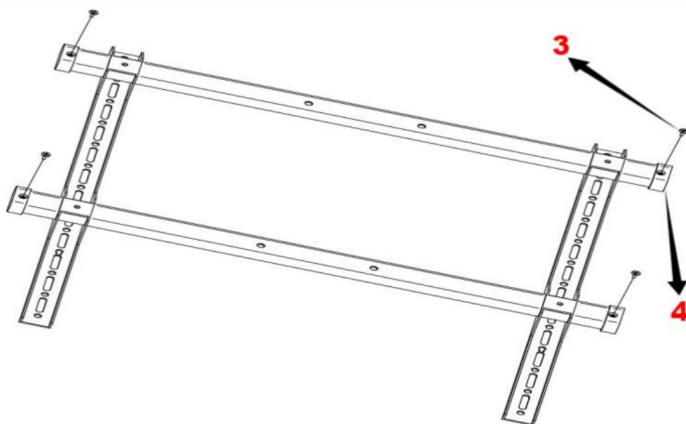


STAP 6

Aangesloten TV

Selecteer de juiste gaten voor de twee verticale haken van de gemonteerde beugel en bevestig de beugel aan de gaten aan de achterkant van de TV.

2 Plaats de veiligheidsschroeven respectievelijk boven en onder de twee haken.

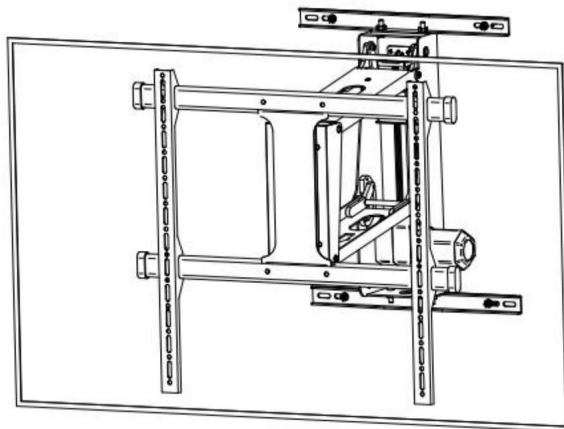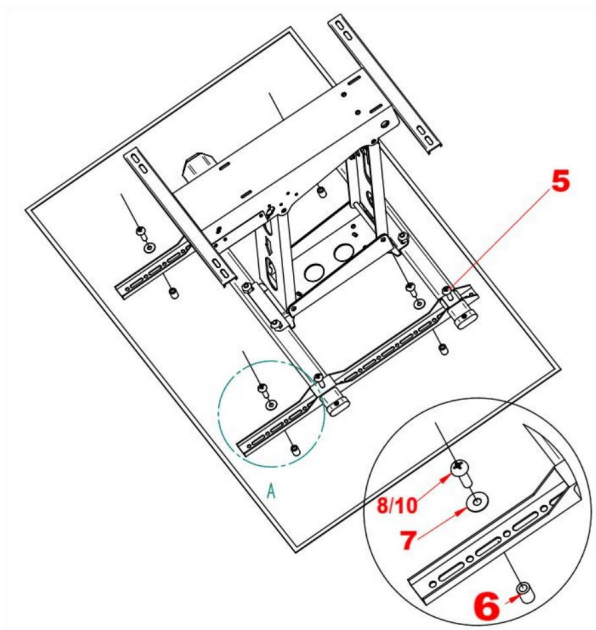

STAP 7

Aansluitadapter



DURAL CONTROLL MANIEREN

Remote Controller



Wire Controller



Signal Receiver





Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TV-HISS

ANVÄNDARMANUAL

MODELL: DT450

Vi fortsätter att sträva efter att erbjuda dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.



"Spara hälften", "Halv priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av de besparingar du kan göra genom att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att det täcker alla kategorier av verktyg som vi erbjuder. Vi påminner dig om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften jämfört med de stora toppmärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TV-HISS

MODELL: DT450

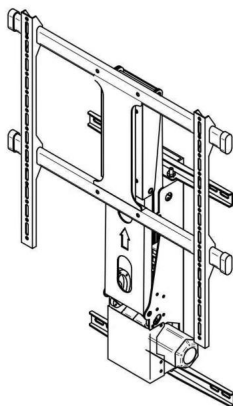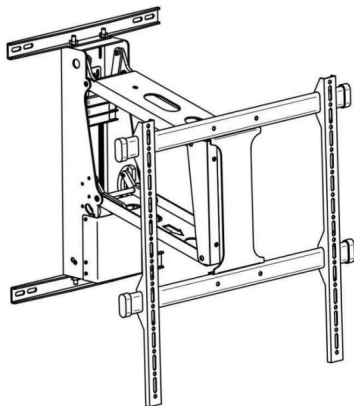

BEHÖVER DU HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du frågor om produkten? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och**

e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en överkorsad soptunna genom indikerar att produkten behöver sopsorteras separat insamling i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör markerade med denna symbol. Produkter märkt som sådan får inte kasseras med vanligt hushållsavfall avfall, men måste lämnas till en återvinningsstation elektriska och elektroniska apparater.
	Efterlevnad är en CE-säkerhetscertifiering.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



Läs och förstå hela denna manual innan du

försök att montera, använda eller installera produkten. Fel

Att följa alla instruktioner nedan kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig skada.

VARNING:

1. Belastningen som läggs på ställdonet måste vara mindre än eller lika med ställdonets nominella belastning.
2. Använd 29V DC-nätadaptern.
3. Alla ställdon har en arbetscykel, de kan inte fungera hela tiden utan stoppar.
4. Ställdonet är inte helt vattentätt, vänligen doppa det inte i vatten direkt.
5. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användning Underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


UPPMÄRKSAMHET

1. Se till att skruvar och muttrar är åtdragna under installationen.
För din säkerhet måste produkten användas i den angivna storleken och vikten gränser.
2. Säkerställ att väggens kvalitet och bärformåga är tillräcklig för installationen. Tillverkaren ansvarar inte för några konsekvenser till följd av felaktig installation.
3. Vid installation i glas eller glasfasad, skumtegel, marmor eller fiberskiva kretskort, vänligen rådfråga en professionell installatör före installation. Annars tillverkaren ansvarar inte för några konsekvenser orsakade av felaktig installation!

PRODUKTPARAMETRAR

	Modell	Säker lastning Vikt	Input	Adapteringång spänning	Område
1	DT450	36 kg	DC29V 1,8A	100–240 V~ 50/60Hz	Amerika
2					Europa


DELLISTA

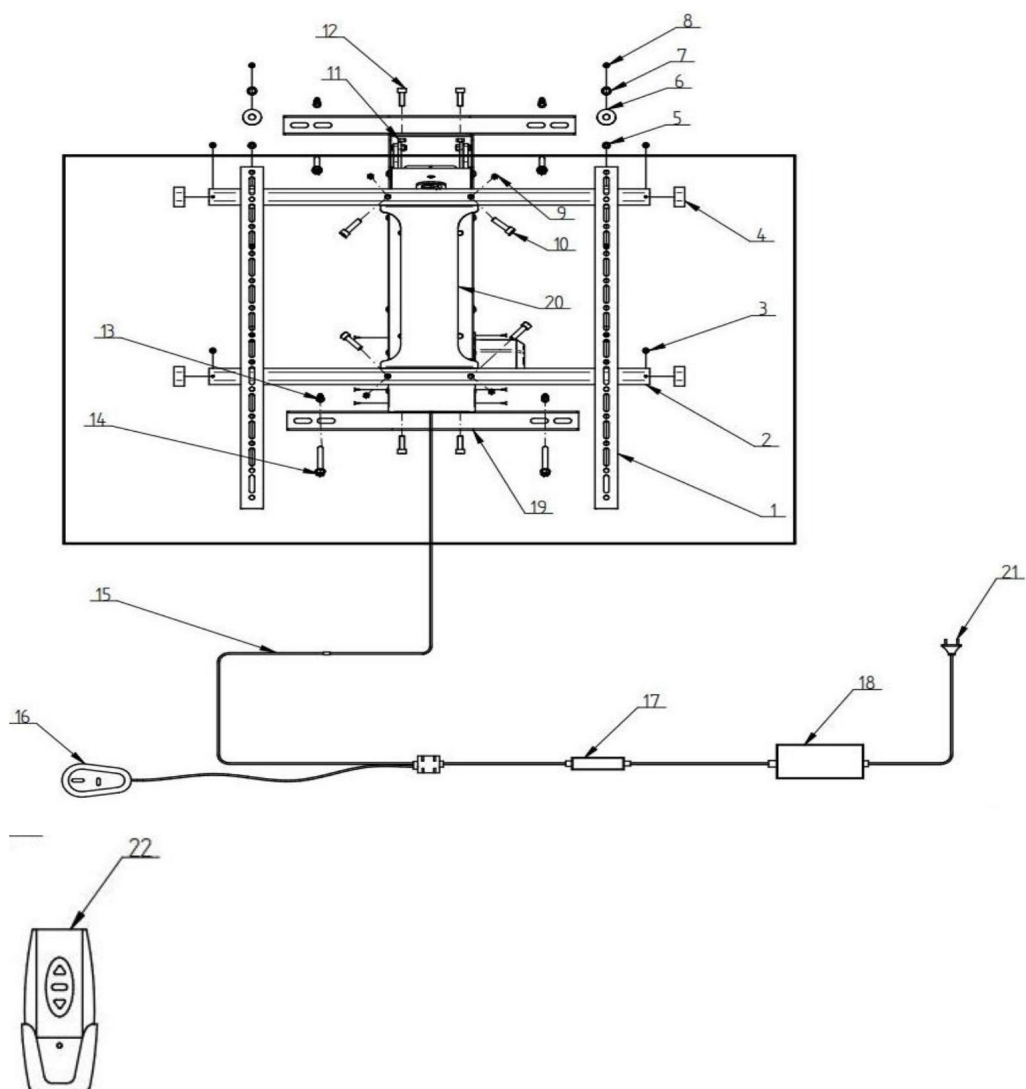

INGÅ.	Namn	Antal	
1	TV-stativ (vertikalt)	2	
2	TV-bänkar (horisontella)	2	
3	M5*10	4	
4	Blockerande huvud	4	
5	M6*10	4	
6	Cylindriska lock	4	
7	ϕ6*ϕ16*1	4	
8	M8*30	4	
9	M6-mutter	4	
10	M6*30	8	
11	M8-mutter	4	
12	M8*20	4	
13	ϕ7 x ϕ10 x 60 mm	6	
14	M7*60	6	
15	Gränslinje	1	
16	Manuell styrkabel	1	
17	Styrenhet	1	
18	nätadapter	1	
19	Tvårstången på hängramen	2	
20	TV-monteringsfäste	1	
21	Nätsladd	1	
22	Fjärrkontroll	1	
23	M5*8mm (Fast på locket)	6	


INSTRUKTIONER

STEG 1 Ta bort locket först.

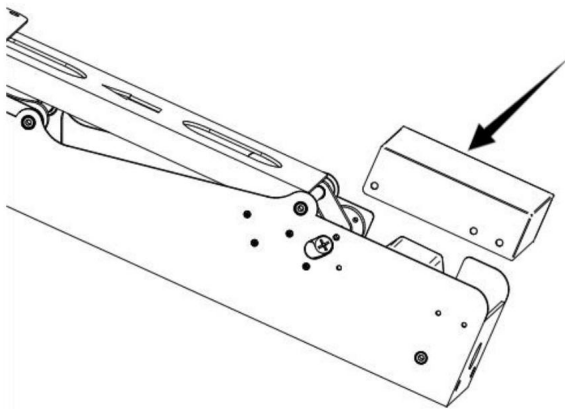


STEG 2

Montera och fäst de övre och nedre racken: Anslut chassit till pylonen. Rikta in pylonhålen med chassits övre och nedre hål och fäst dem med fyra bultar och muttrar.

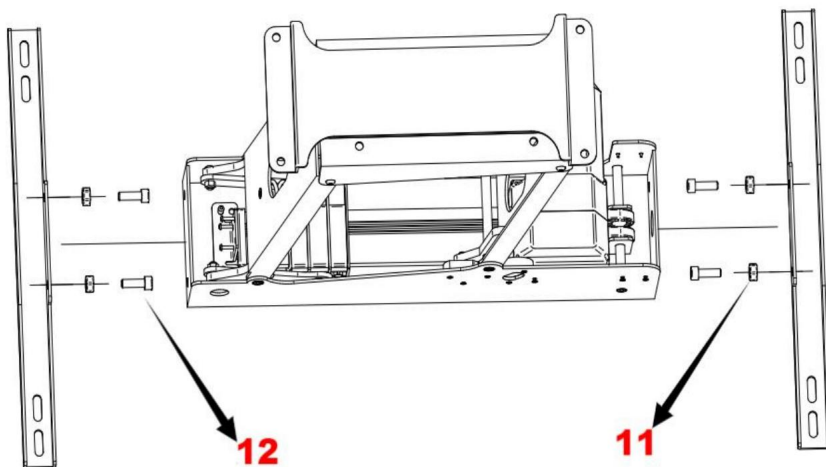

STEG 3


Placera stödbalken i installationspositionen, markera hålen och borra hålen, sätt i fyra expansionsrör i hålen och fäst stödets huvuddel genom väggplattan.

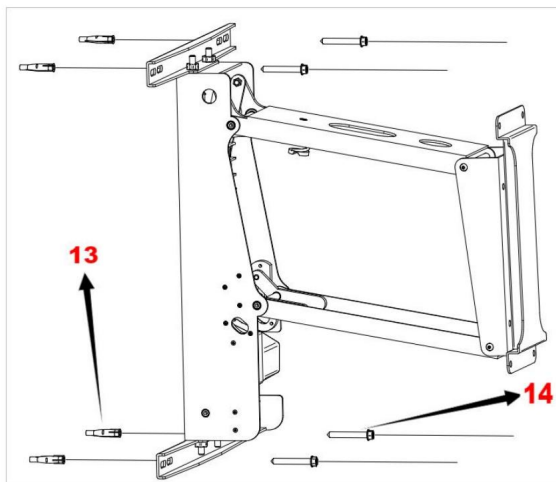

STEG 4

Fäst höljets lock: Rikta in vänster



och höger hål på höljets lock med hålen på höljet och fäst dem med sex försänkta skruvar.

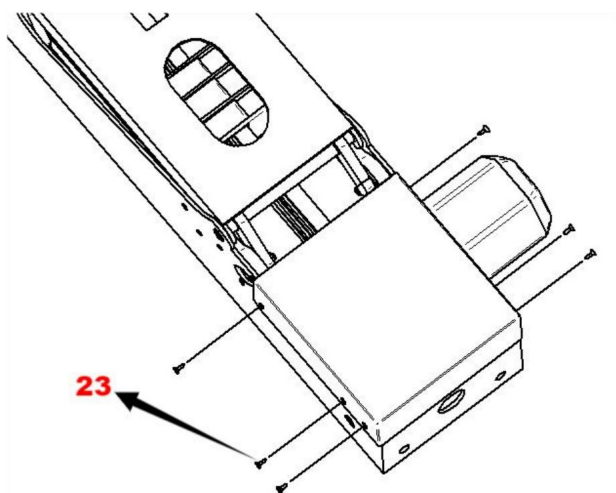

STEG 5

Montera fästet √ Sätt i

de två balkarna i de två hålen på krokens övre och nedre sida och fäst pluggarna i båda ändar av balkarna med skruvar. √ Anslut de fyra övre och nedre hålen på monteringsplattan till de fyra mittersta hålen på balken med bultar och muttrar.

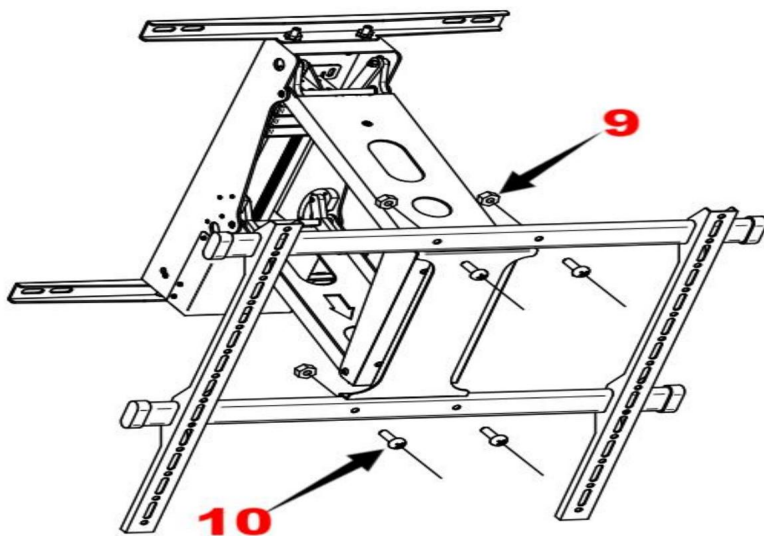
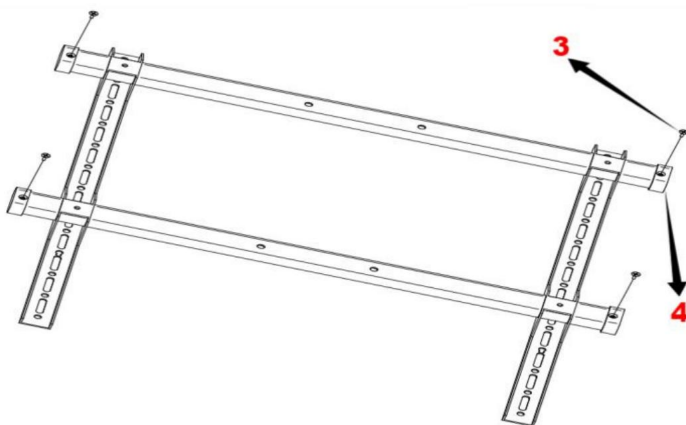


STEG6

Ansluten TV y Vålj

lämpliga hål för de två vertikala krokarna på det monterade fästet och anslut fästet till hålen på baksidan av TV:n.

y Montera säkerhetsskruvarna ovanför respektive under de två krokarna.

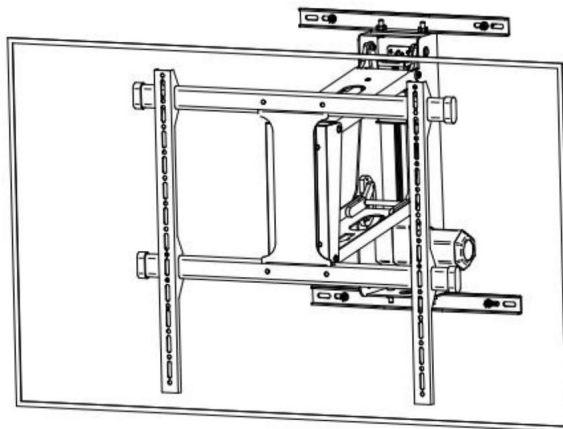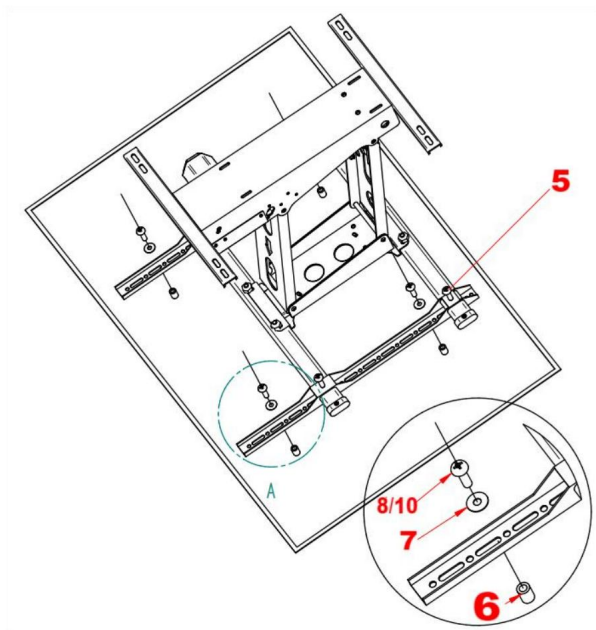

STEG 7

Anslutningsadapter



DURALA KONTROLLMETODER

Remote Controller



Wire Controller



Signal Receiver





Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support