

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

ICE MACHINE

**MODEL:LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB550TA
LB360TB/LB400TB/LB440TB/LB550TB**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODEL: LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB550TA

LB360TB/LB400TB/LB440TB/LB550TB



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
 	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

QUICK USAGE INSTRUCTIONS


Installation requirements:

- 1.The surface of the machine is covered with a metal protective film, which needs to be removed before use
- 2.In order to extend the service life of the ice maker, it must be placed upright for at least 6 hours before being powered on .
- 3.The host of this product should be placed directly above the ice storage bin, and the left, right, and back of the ice maker host should be aligned with the ice storage bin
- 4.Pay attention to personal safety when placing the main unit of the ice maker, and the main unit should not tilt more than 15 °and be at least 30cm away from obstacles
- 5.Please install the water inlet and outlet pipes of the ice maker host according to the installation diagram on the back of the host
- 6.The ambient temperature of this product should not exceed 38 °C , and the inlet water temperature should not exceed 32 °C
- 7.If there is an E04 alarm, please check the ambient temperature and water temperature in a timely manner and make corresponding adjustments
- 8.Before use, the protective tape needs to be removed. The specific steps are as follows

step1:Loose the screws .

step2:Remove the tape.

step3:Remove the pearl cotton.

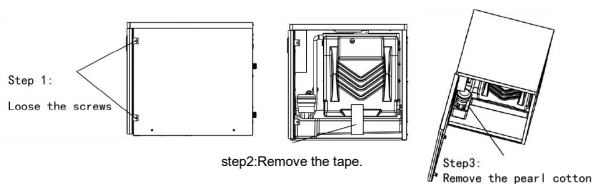

Cleaning requirements:

- 1.Due to significant differences in water quality among different regions, it is recommended to connect the inlet to prevent impurities from depositing and blocking pipelines and water pumps
- 2.Adding a water purification device to the water pipe may cause impurities to deposit and block the water path, which is not a product quality issue. Please clean the machine regularly
- 3.It is recommended to clean the main water system (sink, water pump, water pipe)

every 10-14 days

4. Before manual cleaning mode, add the prepared cleaning agent (such as citric acid descaling agent) to the water tank. Clean for about 40 minutes

Function Description:

1. Ice thickness setting function: Press "reservation/addition" twice in the startup state to enter the ice thickness gear state. At this time, you can adjust the ice thickness according to the actual ice thickness by pressing "reservation/addition" and "lighting/reduction". It is recommended that the ice thickness gear is not less than 0

2. Cleaning function: Press the "switch" to display OFF, then press "clean/set" to enter the cleaning mode. The cleaning time in the cleaning mode is about 40 minute

SAFETY PRECAUTION



Before the appliance is used, please read the manual carefully. To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using the appliance, follow basic precaution, including the following:



DANGER:

- ◆ Read all instructions before using the ice-making machine.
- ◆ Plug into a grounded 3-prong outlet, do not remove grounding prong, do not use an adapter, and do not use an extension cord.
- ◆ It is recommended that a separate circuit, serving only your appliance be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch.
- ◆ Never clean appliance parts with flammable fluids. These fumes can create a fire hazard or explosion. And do not store or use gasoline or other flammable vapours and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- ◆ Before proceeding with cleaning and maintenance operations, make sure the power line of the unit is disconnected.
- ◆ Do not connect or disconnect the electric plug when your hands are wet.
- ◆ Unplug the appliance or disconnect power before cleaning or servicing. Failure to do so can result in electrical shock or death.
- ◆ Do not attempt to repair or replace any part of your appliance unless it is specifically recommended in this material. All other servicing should be referred to a qualified technician.
- ◆ To prevent a child from being entrapped, Keep out of reach of children and

not in the vicinity of ice-making machine.

- ◆ Before you throw away your old ice-making machine, take off the door but leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- ◆ Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.

 Warning:

- ◆ This machine should be operated by professionals or trained personnel; Make sure the machine is reliably connected to the ground to keep safe
- ◆ Use the power consistent with the one in the nameplate, and the bias voltage is less than $\pm 10\%$ of the rated voltage. The professionals must do the wiring;
- ◆ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.;
- ◆ Before maintaining the machine, make sure you have cut off the power;
- ◆ Don't wet or sprinkle the liquid onto the plugs, motors, or other electrical parts to avoid electric shock;
- ◆ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

 FLAMMABLE REFRIGERANT

For your safety observe the following recommendations.

- ◆ This appliance contains a small quantity of R290/R600a ice-making machine which is environmentally friendly, but flammable. It does not damage the ozone layer, nor does it increase the greenhouse effect.
- ◆ During transportation and installation, ensure that the tubing of the refrigerant circuit is not damaged.
- ◆ when handling, moving and use of the refrigerator or freezer to avoid either damaging the refrigerant tubing or increasing the risk of a leak.
- ◆ Avoid using or manipulating sharp objects near by the appliances.
- ◆ Leaking refrigerant can ignite and may damage the eyes.
- ◆ In the event any damage does occur, avoid exposure to open fires and any device which creates a spark. Disconnect the appliance from the mains power.
- ◆ Thoroughly ventilate the room in which the appliance is located for several minutes.
- ◆ Notify Customer Service for necessary action and advice.
- ◆ The ice-making machine quantity contained in this appliance is listed above in grams; it is also noted on the Rating Plate of the appliance.



◆ **WARNING: During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color. It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and**

compressor. Please be far away fire source during using, service and disposal.



Note:

- ◆ Please keep the water or other conductive liquids away from the machine;
- ◆ Don't stick clubs into the machine;
- ◆ During the movement of the machine, it should be carefully carried at an angle of less than 45 degrees.

Prohibit water discharge pipe or water supply pipe from being bent so that the pipes are damaged and water leaks out from the pipes.

- ◆ The distance between the air outlets and the wall should be over 30 cm.

Besides, keep good ventilation and ensure the machine is dry and clean.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

BASIC STRUCTURE


Split type

No.	Name	No.	Name
1	Front panel	10	water supply valve
2	Control panel	11	electric control panel
3	Evaporator cover	12	Fan motor
4	Water storage tank	13	spray pipe
5	Water pump	14	Top panel

6	Evaporator	15	drain valve
7	Compressor	16	condenser
8	Right panel	17	water pump outlet pipe
9	outfall	18	Water level sensor

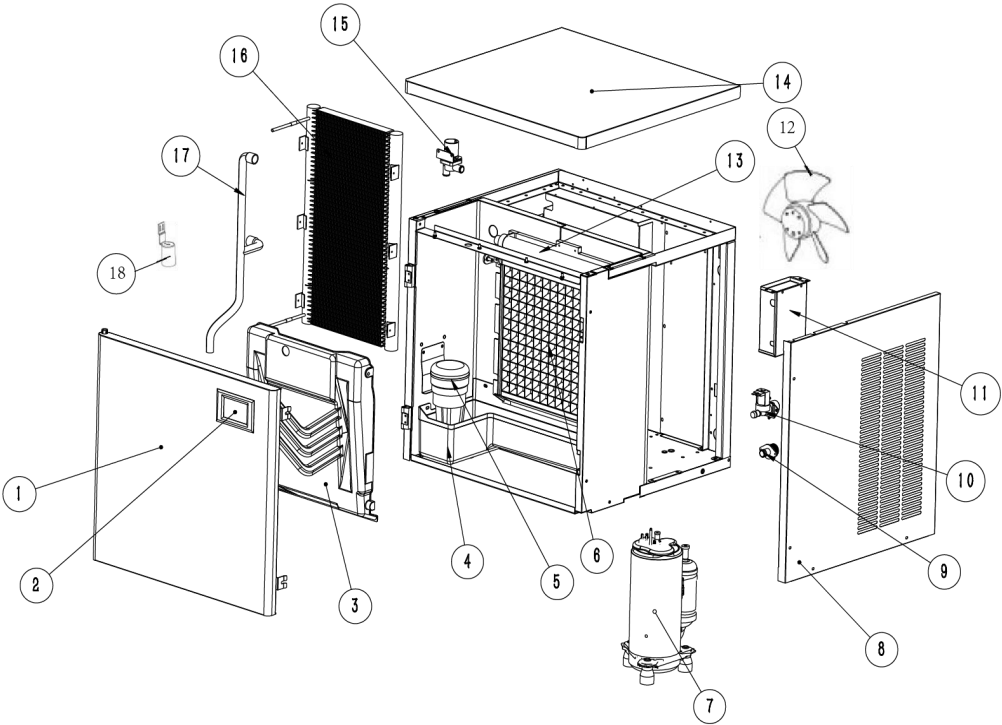


ICE MACHINE ACCESSORIES

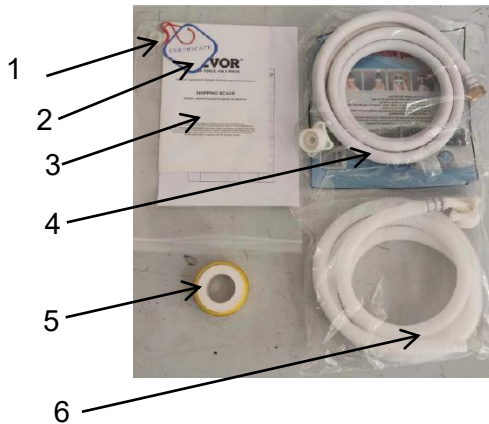

No.	Name
1	Sink plug
2	Quality certificate
3	Instructions
4	Water inlet pipe
5	PTFE tape
6	Water drainage pipe

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES

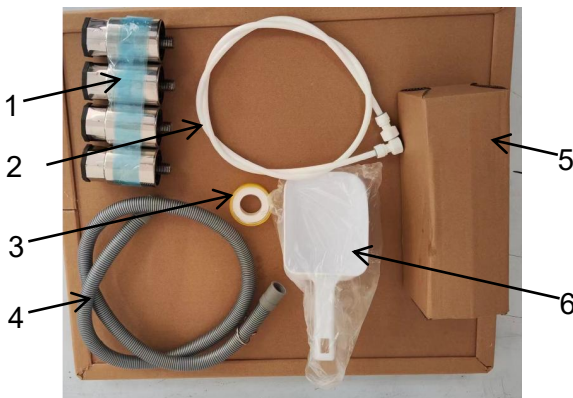

No.	Name
1	Adjustable feet
2	Filter connection pipe
3	PTFE tape
4	Ice storage bucket drain pipe
5	Water filter
6	Ice shovel

**※This batch of attachments
need to buy ice storage buckets**

INSTALLATION

Open the case, move the machine to a appropriate location. Check the packing list and the contents, if they are different, please inquire your dealer.

2. Operating environment


A. Environment temperature: SN、N、ST: 10℃~38℃


Environment humidity: relative humidity ≤90%

1. Take out the feet of the ice storage bucket and install them at the bottom of the ice storage bucket.
2. Two people carry the ice machine host and place it on the ice storage bucket, and it is flush with the ice storage bucket.
3. Maintain the level of the main engine by adjusting the feet of the ice bucket machine.

The ice maker is to be installed in accordance with the Safety Standard for Refrigeration Systems, ASHRAE 15. In addition, the ice maker shall not be installed in corridors or hallways of public buildings.

Please use it with the ice storage bucket provided by the manufacturer. Do not replace it at will.

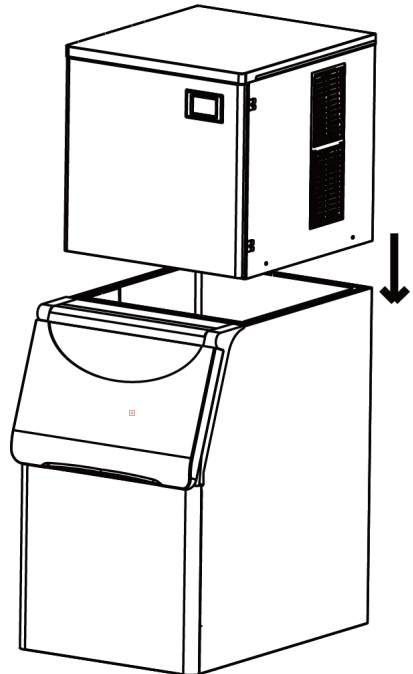

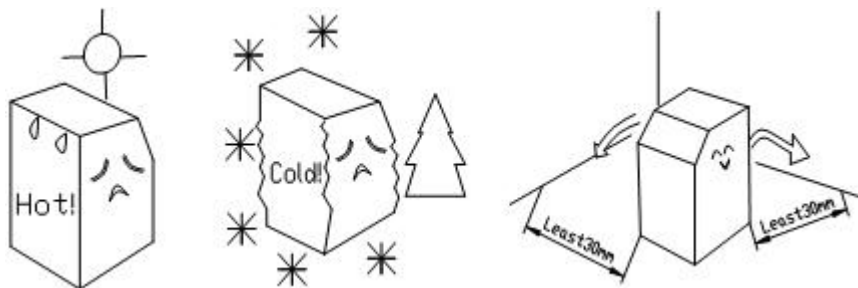


The distance between the air outlets and the wall should be over 30 cm. Besides, keep good ventilation and ensure the machine is dry and clean. The position to place the ice maker must be far away from the heat source, such as a bake oven, electric cooker, etc.

B. Water source is suitable for the sanitary standards, the water temperature and pressure is suitable. For getting the biggest efficiency, the inlet water temperature value should be $0.6\sim 32^{\circ}\text{C}$, and the pressure should be $0.1\sim 0.63\text{MPa}$.



C. There should be a sewer. While working, some of the water will be discharged, so the sewer is necessary. Furthermore, the sewer must be kept unblocked.

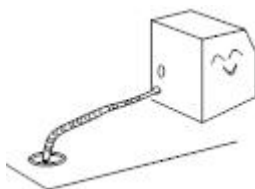

POWER SUPPLY

- a、 Select the proper power supply according to the voltage and power on the nameplate.
- b、 Connect the power wire and supply, ensuring the yellow and green wires were connected with the ground wire firmly.




Caution:


- a. For safety, ensure the ground connection is in good condition.
- b. All the exterior wires and other appliances must confirm with national standard.

- c、 If the voltage fluctuation range is extensive ($\pm 10\%$ over the rated voltage), it will cause many faults, such as the machine can't be started, the electronic control board is damaged, or the compressor being damaged. Therefore, you must use a suitable automatic voltage regulator.

4. Connect the water supply pipe

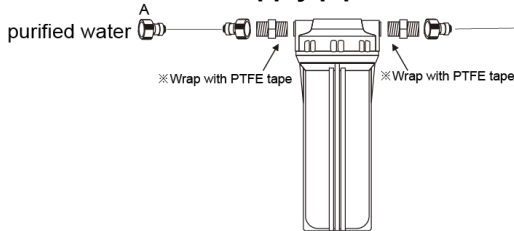

1. The ice maker must use sanitary drinking water at room temperature. The water supply pressure should be controlled between 0.1-0.63MPa.
 2. The ice maker relies on gravity to drain, so it is necessary to ensure that the drain pipe has a sufficient slope and drop.
 3. The supplied water filter is only suitable for machine testing. The filter is disposable and is replaced regularly according to local water quality.
 4. The connector on the filter needs to be removed with a special tool. This picture is used for water connection of air-cooled machines
- A. Drinking water: 1/2" male connector
 B. Ice machine water inlet: 3/4" external thread nylon connector (white)
 C. Ice machine water drain: 3/4" external thread nylon connector (white)
 D. Ice bucket drain

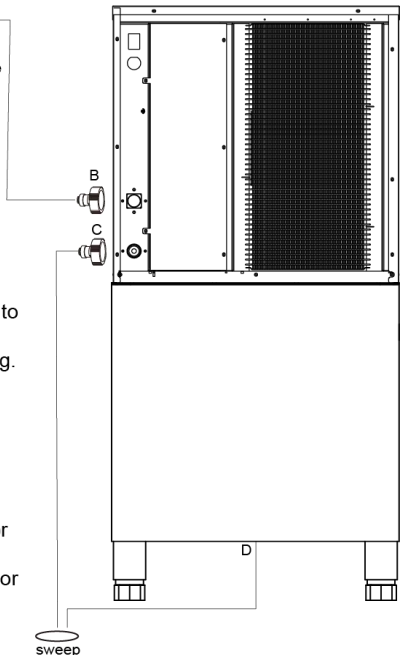

Remove the water pipe from the accessory bag and connect the water pipe to the ice maker as shown above.

Once finished installation, check the connect part if it is leaks or not.

you should connect the water pipes according to the diagram on the rear panel.

The flow rate of condensate water is adjustable according to customers' need.

(Condensate flow relates to the speed of making ice)

5. Connect the water discharge pipe

The water discharge pipe is situated at the back of the machine, extended pipe's end to the sewer.

SERVICE INSTRUCTION

1.Operation process

First, turn on the water faucet, power, and water supply valve, then fill the sink with water, and turn off the faucet when the sink is filled with appropriate water.

2. Ice-make process

After several minutes, the water pump starts work, and the water will be pumped and flowed through the ice model evenly. At last, the ice is formed in the model.

When the ice machine is working for the specified time, the ice starts to drop.

3. Ice-drop process

The water pump stops working, the water supply valve will be opened, and water go into the sink. The heating valve will be turned on, and the refrigerant gas is led into the ice model; the ice root will be melted, and after about 2 minutes, the ice block drop into the ice cabinet. The falling ice block hit the retaining board (the inductive switch, which is fixed on the right side of the retaining board, till now, one circle is over, and the new ice-make circle will start.

4. Auto-stop


When the ice cabinet is filled with ice blocks, the continuing falling ice block will be locked between the retained board and evaporator; the retained board would be opened continually and couldn't return to the original position. After several seconds, the ice maker will stop working automatically. Once the ice block locked between the retained board and evaporator is taken away, the retained board will return to the its original position, and the ice maker will restart to make ice.

5. Running check

A、 When the ice maker is in the working process, a sudden interruption of water supply can lead to the sink not being filled with appropriate water. The ice maker will turn into standby condition and not make ice as usual. After the water supply becomes normal and restart the machine, it can work normally.

B、The fan motor for condenser is controlled by temperature, when condenser's surface temperature is lower, the fan motor will stop, so as to save power; when surface temperature rises up, the fan motor will work again, so fan motor work intermittently during the ice-make process.

C、When a commercial ice maker works at a lower ambient temperature, the ice-drop process will be later than usual. If it occurs three times continuously, the machine will stop automatically, and the red light in the electrical box alternately flickers with the other four lights. After restarting the machine, it will become normal. Therefore, we suggest the user not use the machine at a low ambient temperature.

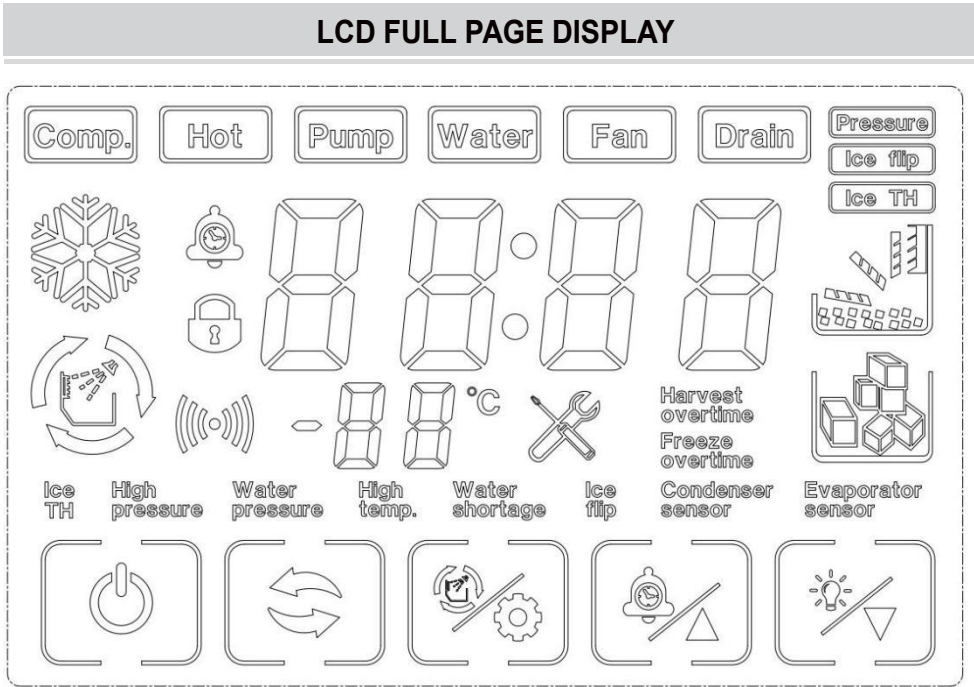

7. Buttons on display board

Boot / shutdown: 

press 3 seconds to turn off the machine under turn on status

press on/off button to turn on the machine under turn off status press the on/off button to exit setting under ice thickness setting and filling water adjust status

Mode button: 

Switch the ice making program

Clean / Set Button: 

Press to clean status under machine turn off status

+/reservation button: 

press to ice thickness adjust under pressure equilibrium、making ice、unload ice、ice full status

click to increase 1, long press the button to increase continuously under ice thickness adjust status

click to reservation time setting status under turn off status

-/light button: 

click to decrease 1, long press the button to decrease continuously under ice thickness adjust status

Instruction: when the machine is in the “lack-water protection” condition, it can restart automatically after the sink is filled with appropriate water. If other faults cause the machine to stop, press the start button or supply power again after forty-five minutes, and the machine will start again.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Clean

Warning

Before cleaning or maintaining the ice maker, unplug the ice maker from the power supply network. .

It is strictly prohibited to flush the ice maker directly with water sprayer.

Attention

When using neutral or sodium hypochlorite solutions, be sure to read and understand the accompanying instructions to avoid potential health problems.

[a]Ice maker and refrigerator housing

Wipe the ice maker's shell with a clean, soft cloth at least once a week, and wipe grease and dirt with a damp cloth containing a neutral cleaner.

Attention

Do not use a hard brush, wire brush, do not use detergent powder, gasoline, banana water, acetone and other organic solutions, do not use boiling water or containing strong acids, alkali cleaning agents to clean the ice machine.

Please do not wash directly with water when cleaning, so as not to affect the insulation of electrical appliances.

[b]Ice machine cleaning and disinfection (recommended more than 2 times per month)

Note: Some areas may need to be cleaned and disinfected more frequently due to different water quality.

Attention

Before cleaning, at the end of the ice machine cycle, all the ice cubes slide behind, shut down, open the front panel, and remove all the ice cubes in the ice machine and ice storage bucket. .

Do not use tools to peel the ice from the ice mold, otherwise it may cause damage to the ice mold.

Do not use any liquid containing alcohol to clean or disinfect the ice machine, or it may cause cracks in the plastic parts.

Attention

During the cleaning and disinfection process, please pay attention to protection, wear goggles and gloves, if the cleaning agent or disinfectant on the skin or eyes may cause inflammation. In case of accidental contamination, please follow the precautions of the medicine.

During cleaning, attention should be paid to ventilation. Chlorine gas produced by disinfectants is a health hazard. Please handle it in a ventilated place.

Cleaning and disinfection sequence

Please clean and disinfect in the following order.

order of use	Pharmaceutical species	use
1	Citric acid detergent (dilution ratio refer to detergent instructions)	rinse
2	Disinfectant (dilution ratio refer to disinfectant instructions)	sterilize

Cleaning and disinfection procedures

Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days)

1. Click the "OFF" button on the display screen after the ice maker finishes all the ice sliding. The display screen displays "off". Open the ice bucket door and remove all the ice.



2. Open the front panel, put the dissolved detergent (or disinfectant) into the water storage tank, and then close the front panel.





3. In the "off" state, press the "ON/OFF" button. When you see that the key flashes, release it and enter the cleaning mode.
4. After entering the cleaning procedure, the equipment will follow the instructions: (1) Water inlet → (2) cleaning for 15 minutes → (3) drainage for 1 minute → (4) Water inlet → (5) rinsing for 3 minutes → (6) drainage → Repeat steps (4) to (6) for 5 times → End. After completing the above steps, the cleaning procedure is over.

Note: Detergent (or disinfectant) should be adjusted according to its own use instructions.

After entering the cleaning program, it will run automatically without operation. Do not add disinfectant and cleaning agent to the sink at the same time.

Note: If cleaning and disinfecting steps are performed at the same time, please follow the above steps twice.

Deep cleaning and maintenance methods(2 months)

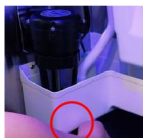

Step 1: Turn off the switch and unplug the power cord.

Step 2: Use a cross driver to remove the two screws on the right panel of the ice maker.

Step 3: Open the front panel.

Note: The opening Angle of the door panel should not exceed 180° .

Step 4: Remove the plug under the water storage tank and drain the water from the water storage tank.

Step 5: Remove evaporator cover.(Pry open the evaporator cover slightly to the right.)

Step 6: Remove water pipe retaining cover and water pipe



Step 7: Remove the screw top of the water pipe and take out the inner and outer water pipes.



Step 8: Use a small brush to clean the inside and outside walls of the pipe.



Step 9: Use a small brush to clean the inside and outside of the evaporator cover.



Step 10: Remove the screws that secure the water pump, and remove the pump water pipe.



Step 11: Remove the two screws from the water level sensor.



Step 12: Use a small brush to clean the bottom of the pump.



Step 13: Use a small brush to clean under the water level sensor.



Step 14: Use a clean, soft cloth to clean the inside surface of the ice maker, the surface of the evaporator, the surface of the sink, and the inside of the ice bucket.




install

Step 1: Install the water pipe and tighten the screws at both ends of the water pipe (note: that the direction of the water outlet hole of the inner water pipe is opposite to that of the outer water pipe).



Step 3: Install water pipe retaining cover , water pump, water level sensor.



Step 4: Close the front pane, Tighten the two side screws.



Note: After the ice machine is cleaned, the pre-made 5 sheets of ice should not be eaten. Cleaning and maintenance cycle please adjust according to the local water quality, recommended Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days), Deep cleaning and maintenance methods(2 months), if there is serious scale, please first follow the deep maintenance cleaning, and check the filter condition.

TROUBLE SHOOTING

LED Panel	LCD Panel	Possible Cause	Solution
E01	 Ice flip	1. De-icing plate is missing or misplaced; 2. The polarity of the magnetic induction element is reversed; 3. Abnormal ice full switch;	1. Reset the ice removal plate; 2. Replace the ice removal plate/full ice sensor; 3. Contact after-sales service/visual trouble guidance/confirm the fault point;
E03	 Harvest overtime	1. The ice cube setting is too thin; 2. The water tank is insufficient; 3. The ambient temperature is too low; 4. De-icing solenoid valve failure;	1. Check and set the water thickness parameters(Recommended gears 0-2) 2. Check the water inlet system, or if the water sufficient; 3. Use membrane materials to block the ventilation inlet area proportionally; 4. Check if the ice is stuck; 5. Check if the machine is placed horizontally; 6.Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure;
E04	 High Temp.	1. The ambient temperature is too high; 2. The cooling effect of the condensing system is poor; 3. The cooling fan is damaged;	1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Check if the fan is working ; 5. Contact after-sales/confirm the point of failure;
E05	 Water Pressure	1. No water supply; 2. The water supply pressure is too low; 3. Water tank leaks; 4. The water level sensor fails; 5. Malfunction of the inlet valve;	1. Check the water source or whether the water filter is blocked; 2. Check the water supply pressure or whether the water filter is blocked; 3. Check whether the bottle cap at the bottom of the water tank is tightened and sealed; 4. Check for scale on the water level switch ; 5. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ;
E06	 High Pressure	1. The condenser temperature is too high; 2. The refrigeration system is blocked; 3. Pressure switch failure;4. The main control board is abnormal;	1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Check the condensation heat dissipation system; 3. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure;
E11		1. The ring temperature is too high; 2. Poor dissipation effect of the condensing system; 3. Leakage of refrigeration system;	1. Check if the water pump is started and running 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ;

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A、Technology parameters are on the nameplate.

B、The electrical schematic diagram is on the inner side of the board .



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MASZYNA DO LODU

MODELE:LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA
LB360T B /LB400T B /LB440T B /LB 55 0T B

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane
wyłącznie przez nas
przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone
narzędzia
z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka
wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu
ostrożnie
gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność
Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODELE: LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA LB360T B /LB400T B /LB440T B /LB 55 0T B



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
 	Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

QUICK USAGE INSTRUCTIONS


Wymagania instalacyjne:

1. Powierzchnia maszyny pokryta jest metalową folią ochronną, którą należy usunąć przed użyciem
2. Aby przedłużyć żywotność kostkarki do lodu, należy ją ustawić w pozycji pionowej na co najmniej 6 godzin przed włączeniem.
3. Urządzenie hostujące tego produktu powinno być umieszczone bezpośrednio nad pojemnikiem na lód, a lewa, prawa i tylna część urządzenia hostującego do wytwarzania lodu powinny być wyrównane z pojemnikiem na lód.
4. Należy zachować ostrożność podczas ustawiania jednostki głównej kostkarki do lodu. Jednostka główna nie powinna być przechylona o więcej niż 15° i znajdować się w odległości co najmniej 30 cm od przeszkód.
5. Zainstaluj rury wlotowe i wylotowe wody hosta maszyny do lodu zgodnie ze schematem instalacji znajdującym się z tyłu hosta.
6. Temperatura otoczenia tego produktu nie powinna przekraczać 38 °C, a temperatura wody wlotowej nie powinna przekraczać 32 °C.
7. W przypadku alarmu E04 należy w odpowiednim czasie sprawdzić temperaturę otoczenia i temperaturę wody oraz dokonać odpowiednich korekt.
8. Przed użyciem należy usunąć taśmę ochronną. Szczegółowe kroki są następujące

krok 1: Odkręć śruby.

krok 2: Usuń taśmę .

krok 3: Zdejmij watę perłową.

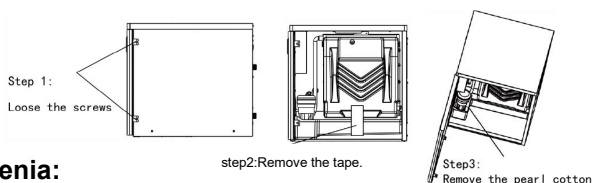

Wymagania dotyczące czyszczenia:

1. Ze względu na znaczne różnice w jakości wody w różnych regionach zaleca się podłączenie wlotu w celu zapobiegania osadzaniu się zanieczyszczeń i blokowaniu rurociągów i pomp wodnych
2. Dodanie urządzenia do oczyszczania wody do rury wodnej może spowodować osadzanie się zanieczyszczeń i zablokowanie ścieżki wody, co nie jest problemem jakości produktu. Należy regularnie czyścić maszynę
3. Zaleca się czyszczenie głównego układu wodnego (zlew, pompa wodna, rura

wodna) co 10-14 dni

4. Przed trybem czyszczenia ręcznego dodaj przygotowany środek czyszczący (taki jak środek odkamieniający na bazie kwasu cytrynowego) do zbiornika na wodę. Czyść przez około 40 minut

Opis funkcji:

1. Funkcja ustawiania grubości lodu: Naciśnij „rezerwacja/dodanie” dwa razy w stanie rozruchu, aby przejść do stanu przekładni grubości lodu. W tym momencie możesz dostosować grubość lodu zgodnie z rzeczywistą grubością lodu, naciskając „rezerwacja/dodanie” i „oświetlenie/redukcja”. Zaleca się, aby przekładnia grubości lodu nie była mniejsza niż 0

2. Funkcja czyszczenia: Naciśnij „przełącznik”, aby wyświetlić OFF, a następnie naciśnij „clean/set”, aby przejść do trybu czyszczenia. Czas czyszczenia w trybie czyszczenia wynosi około 40 minut.

SAFETY PRECAUTION



Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

- ◆ Przed użyciem maszyny do wytwarzania lodu należy przeczytać całą instrukcję.
- ◆ Podłącz wtyczkę do uziemionego gniazdka trójbolcowego, nie usuwaj bolca uziemiającego, nie używaj adaptera ani przedłużacza.
- ◆ Zaleca się zapewnienie oddzielnego obwodu, obsługującego tylko Twoje urządzenie. Użyj gniazdka, którego nie można wyłączyć przełącznikiem.
- ◆ Nigdy nie czyść części urządzenia łatwopalnymi płynami. Opary te mogą stwarzać zagrożenie pożarem lub wybuchem. Nie przechowuj ani nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych oparów i płynów w pobliżu tego lub jakiegokolwiek innego urządzenia. Opary mogą stwarzać zagrożenie pożarem lub wybuchem.
- ◆ Przed przystąpieniem do czynności czyszczenia i konserwacji należy upewnić się, że linia zasilająca urządzenia jest odłączona.
- ◆ Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki elektrycznej, gdy masz mokre ręce.
- ◆ Odłącz urządzenie lub odłącz zasilanie przed czyszczeniem lub serwisowaniem. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować porażeniem prądem lub śmiercią.

- ◆ Nie próbuj naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia, chyba że jest to wyraźnie zalecane w tym materiale. Wszelkie inne czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu technikowi.
- ◆ Aby zapobiec uwięzieniu dziecka, trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i nie w pobliżu maszyny do robienia lodu.
- ◆ Zanim wyrzucisz starą maszynę do robienia lodu, zdejmij drzwiczki, ale pozostaw półki na swoim miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wejść do środka.
- ◆ Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia, bawić się nim lub wchodzić do jego wnętrza.

Ostrzeżenie:

- ◆ Obsługą tej maszyny powinni zająć się profesjonaliści lub przeszkolony personel;

Upewnij się, że maszyna jest niezawodnie podłączona do uziemienia, aby zapewnić bezpieczeństwo

- ◆ Użyj mocy zgodnej z tą podaną na tabliczce znamionowej, a napięcie polaryzacji jest mniejsze niż $\pm 10\%$ napięcia znamionowego. Okablowanie muszą wykonać profesjonaliści ;
- ◆ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- ◆ Przed przystąpieniem do konserwacji maszyny należy upewnić się, że

zasilanie zostało odłączone;

- ◆ Nie wolno moczyć ani spryskiwać płynem świec, silników ani innych części elektrycznych, aby uniknąć porażenia prądem ;
- ◆ To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

CHŁODZIWO ŁATWOPALNE

Dla własnego bezpieczeństwa zastosuj się do poniższych zaleceń.

- ◆ To urządzenie zawiera niewielką ilość R290/R600a do produkcji lodu , który jest przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny. Nie uszkadza warstwy ozonowej, ani nie zwiększa efektu cieplarnianego.
- ◆ Podczas transportu i instalacji należy upewnić się, że przewody układu chłodniczego nie są uszkodzone.
- ◆ podczas przenoszenia, przenoszenia i użytkowania lodówki lub zamrażarki, aby nie uszkodzić rurek chłodniczych lub nie zwiększyć ryzyka wycieku.
- ◆ Unikaj używania i manipulowania ostrymi przedmiotami w pobliżu urządzeń.
- ◆ Wyciekający czynnik chłodniczy może się zapalić i uszkodzić oczy.
- ◆ W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń należy unikać narażenia

na otwarty ogień i wszelkie urządzenia, które wytwarzają iskrę. Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.

- ◆ Dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie, przez kilka minut.
- ◆ Powiadom Dział Obsługi Klienta, aby uzyskać niezbędne działania i porady.
- ◆ Ilość lodu w maszynie do wytwarzania lodu zawarta w tym urządzeniu jest podana powyżej w gramach; jest ona również podana na tabliczce znamionowej urządzenia.



◆ **OSTRZEŻENIE:** Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji urządzenia, należy zwrócić uwagę na symbol podobny do symbolu po lewej stronie, który znajduje się z tyłu urządzenia (panel tylny lub sprężarka) i ma kolor żółty lub pomarańczowy. Jest to symbol ostrzegawczy przed ryzykiem pożaru. W rurach chłodniczych i sprężarce znajdują się materiały łatwopalne. Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji należy zachować bezpieczną odległość od źródeł ognia.



Notatka:

- ◆ Proszę trzymać wodę i inne przewodzące ciecze z dala od urządzenia;
- ◆ Nie wkładaj kijów do maszyny;
- ◆ Podczas przemieszczania maszyny należy ją przenosić ostrożnie, pod kątem mniejszym niż 45 stopni.

Zabrania się zginania rur odprowadzających wodę lub rur doprowadzających

wodę, co może powodować uszkodzenie rur i wyciekanie wody z rur.


- ◆ Odległość między wylotami powietrza a ścianą powinna wynosić ponad 30 cm. Ponadto należy zapewnić dobrą wentylację i upewnić się, że maszyna jest sucha i czysta.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE


BASIC STRUCTURE

Typ podziału

NIE.	Nazwa	NIE.	Nazwa
1	Panel przedni	10	zawór doprowadzający wodę
2	Panel sterowania	11	panel sterowania elektrycznego
3	Pokrywa parownika	12	Silnik wentylatora
4	Zbiornik na wodę	13	rura natryskowa
5	Pompa wodna	14	Panel górny
6	Wyparka	15	zawór spustowy
7	Kompresor	16	skraplacz
8	Prawy panel	17	rura wylotowa pompy wodnej
9	odpływ	18	Czujnik poziomu wody

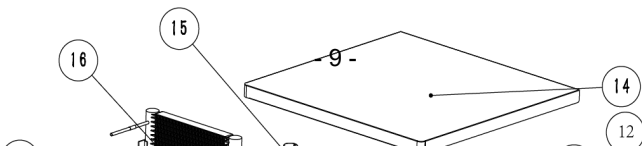


ICE MACHINE ACCESSORIES

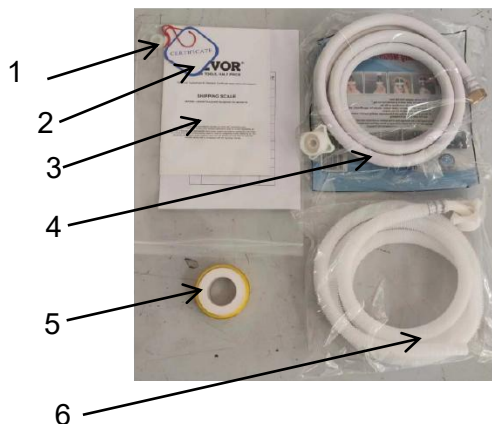

NIE.	Nazwa
1	Korek do zlewu
2	Certyfikat jakości
3	Instrukcje
4	Rura doprowadzająca wodę
5	Taśma PTFE
6	Rura odprowadzająca wodę

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES

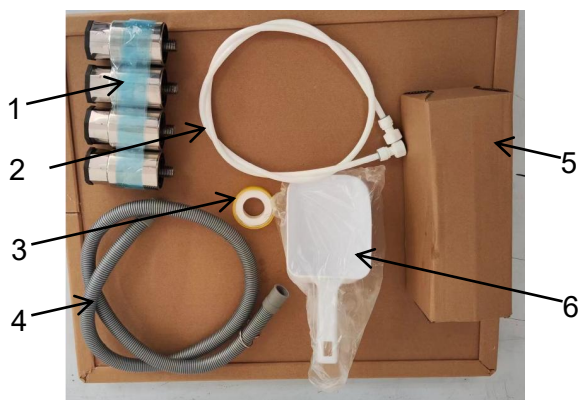

NIE.	Nazwa
1	Regulowane nóżki
2	Rura przyłączeniowa filtra
3	Taśma PTFE
4	Rura spustowa wiadra do przechowywania lodu
5	Filtr do wody
6	Łopata do lodu

※ Do tej partii akcesoriów

potrzebny jest zakup wiaderka do przechowywania

lodu

INSTALLATION

Otwórz obudowę, przenieś maszynę w odpowiednie miejsce. Sprawdź listę pakowania i zawartość, jeśli są różne, skontaktuj się ze sprzedawcą.

2. Środowisko operacyjne

A. Temperatura otoczenia : SN, N , ST : 10°C ~ 38°C

Wilgotność otoczenia: wilgotność względna ≤90%


1. Wyjmij nóżki pojemnika na lód i zamontuj je na spodzie pojemnika na lód.
2. Dwie osoby niosą maszynę do lodu i umieszczają ją na pojemniku do przechowywania lodu, tak aby przylegała do pojemnika do przechowywania lodu.


3. Utrzymuj poziom silnika głównego, regulując nóżki maszyny do lodu.

Kostkarkę do lodu należy zainstalować zgodnie z Normą bezpieczeństwa dla systemów chłodniczych, ASHRAE 15.

Ponadto lód Urządzenia nie wolno instalować na korytarzach i przejściach budynków użyteczności publicznej.

Proszę używać go z pojemnikiem na lód dostarczonym przez producenta. Nie wymieniaj go, kiedy chcesz.

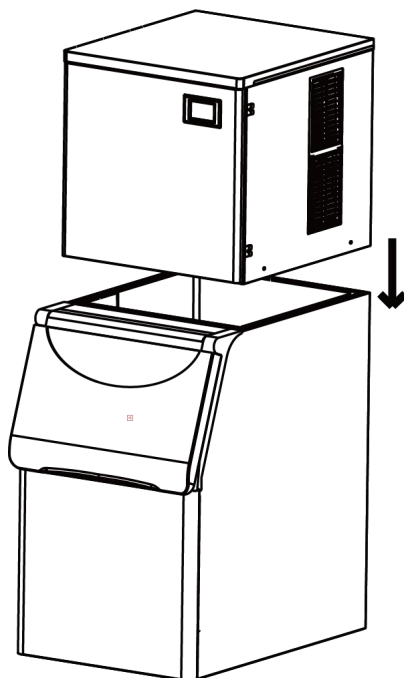

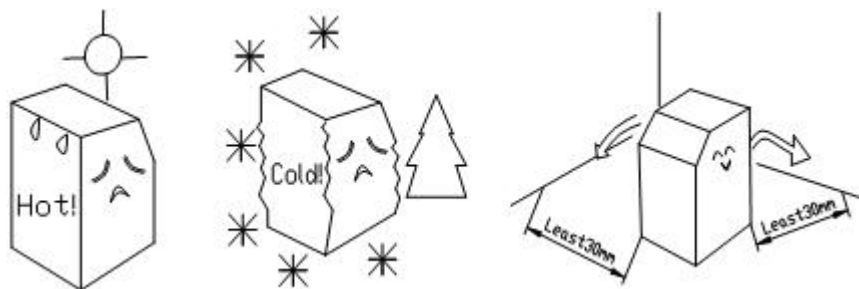


Odległość między wylotami powietrza a ścianą powinna wynosić ponad 30 cm. Ponadto należy zapewnić dobrą wentylację i upewnić się, że maszyna jest sucha i czysta. Miejsce, w którym należy umieścić maszynkę do lodu, musi być oddalone od źródła ciepła, takiego jak piekarnik, kuchenka elektryczna itp.

B. Źródło wody jest zgodne ze standardami sanitarnymi, temperatura i ciśnienie wody są odpowiednie. Aby uzyskać największą wydajność, wartość temperatury wody na wlocie powinna wynosić 0,6~32°C, a ciśnienie powinno wynosić 0,1~0,63 MPa .



C. Powinna być kanalizacja. Podczas pracy część wody będzie odprowadzana, więc kanalizacja jest konieczna. Ponadto kanalizacja musi być drożna.

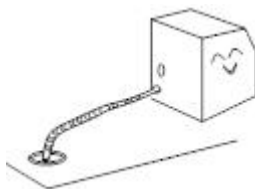

POWER SUPPLY


a. Wybierz odpowiedni zasilacz zgodnie z napięciem i mocą podaną na tabliczce znamionowej.

b. Podłącz przewód zasilający i zasilanie, upewniając się, że żółty i zielony przewód są mocno połączone z przewodem uziemiającym.

	Ostrożność: a . Ze względów bezpieczeństwa należy upewnić się, że połączenie uziemiające jest w dobrym stanie. b . Wszystkie przewody zewnętrzne i inne urządzenia muszą być zgodne z normami krajowymi.
---	--

c. Jeśli zakres wahań napięcia jest duży ($\pm 10\%$ powyżej napięcia znamionowego), spowoduje to wiele usterek, takich jak brak możliwości uruchomienia maszyny, uszkodzenie płytki sterowania elektronicznego lub uszkodzenie sprężarki. Dlatego należy użyć odpowiedniego automatycznego regulatora napięcia.

4. Podłącz rurę doprowadzającą wodę

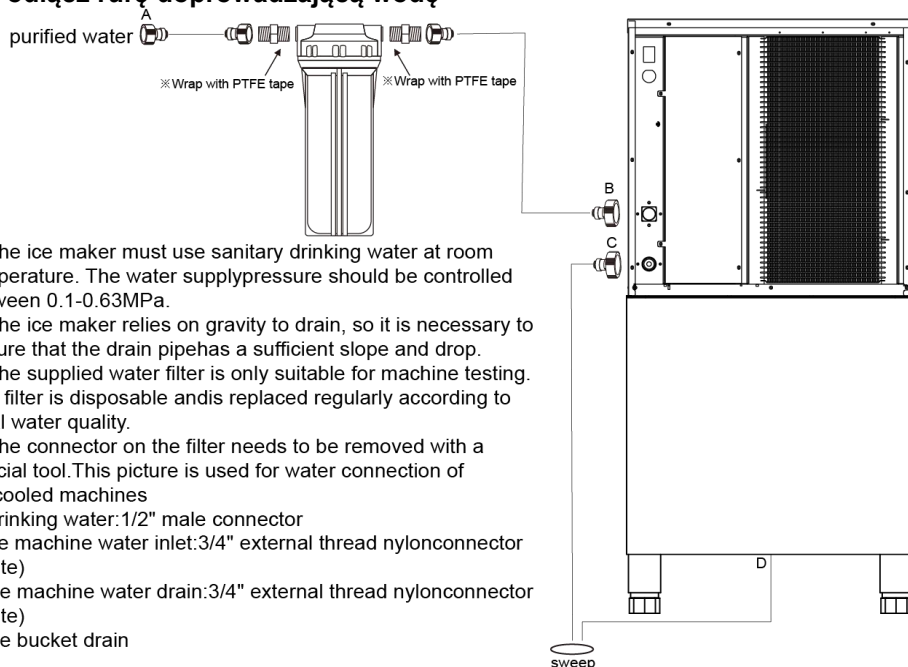

1. The ice maker must use sanitary drinking water at room temperature. The water supply pressure should be controlled between 0.1-0.63MPa.
 2. The ice maker relies on gravity to drain, so it is necessary to ensure that the drain pipe has a sufficient slope and drop.
 3. The supplied water filter is only suitable for machine testing. The filter is disposable and is replaced regularly according to local water quality.
 4. The connector on the filter needs to be removed with a special tool. This picture is used for water connection of air-cooled machines
- A. Drinking water: 1/2" male connector
B. Ice machine water inlet: 3/4" external thread nylon connector (white)
C. Ice machine water drain: 3/4" external thread nylon connector (white)
D. Ice bucket drain

Wyjmij rurkę wodną z torby z akcesoriami i podłącz ją do kostkarki do lodu, jak

pokazano powyżej.

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy w miejscu podłączenia nie ma przecieków.

należy podłączyć rury wodne zgodnie ze schematem na tylnym panelu. Przepływ wody kondensacyjnej można regulować w zależności od potrzeb klientów.

(Przepływ wody kondensacyjnej jest związany z szybkością wytwarzania lodu)

5. Podłącz rurę odprowadzającą wodę

Rura odprowadzająca wodę znajduje się z tyłu maszyny, jej przedłużeniem jest rura kanalizacyjna.

SERVICE INSTRUCTION

1. Proces operacyjny

Najpierw otwórz kran z wodą, prąd i zawór doprowadzający wodę, następnie napełnij zlew wodą i zakręć kran, gdy zlew napełni się odpowiednią ilością wody.

2. Proces wytwarzania lodu

Po kilku minutach pompa wodna zaczyna działać, a woda jest pompowana i równomiernie przepływa przez model lodu. Na koniec lód jest formowany w modelu. Gdy maszyna do lodu pracuje przez określony czas, lód zaczyna spadać.

3. Proces zrzucania lodu

Pompa wodna przestaje działać, zawór doprowadzający wodę zostanie otwarty, a woda popłynie do zlewu. Zawór grzewczy zostanie włączony, a gaz chłodniczy zostanie wprowadzony do modelu lodu; korzeń lodu zostanie stopiony, a po około 2 minutach blok lodu spadnie do szafki na lód. Spadający blok lodu uderzył w płytę mocującą (przełącznik indukcyjny, który jest zamocowany po prawej stronie płyty mocującej, do tej pory jedno koło się skończyło i rozpocznie się nowe koło wytwarzania lodu.

4. Automatyczne zatrzymanie

Gdy szafka na lód zostanie wypełniona blokami lodu, spadający blok lodu zostanie zablokowany między przytrzymywaną płytą a parownikiem; przytrzymywana płyta będzie stale otwierana i nie będzie mogła powrócić do pierwotnej pozycji. Po kilku sekundach kostkarka do lodu automatycznie przestanie działać. Gdy blok lodu zablokowany między przytrzymywaną płytą a parownikiem zostanie usunięty, przytrzymywana płyta powróci do pierwotnej pozycji, a kostkarka do lodu uruchomi się ponownie, aby wytwarzać lód.


5. Uruchomienie kontroli

A、Gdy kostkarka do lodu jest w trakcie pracy, nagła przerwa w dostawie wody może spowodować, że zlew nie zostanie napełniony odpowiednią ilością wody. Kostkarka do lodu przejdzie w stan gotowości i nie będzie wytwarzać lodu jak zwykle. Po powrocie do normalnego dopływu wody i ponownym uruchomieniu maszyny, może ona pracować normalnie.

B. Silnik wentylatora skraplacza jest sterowany przez temperaturę. Gdy temperatura powierzchni skraplacza jest niższa, silnik wentylatora zatrzyma się, aby oszczędzać energię. Gdy temperatura powierzchni wzrośnie, silnik wentylatora ponownie włączy się, więc silnik wentylatora będzie pracował okresowo podczas procesu wytwarzania lodu.

C. Gdy komercyjna maszyna do lodu pracuje w niższej temperaturze otoczenia, proces zrzucania lodu będzie późniejszy niż zwykle. Jeśli zdarzy się to trzy razy pod rząd, maszyna zatrzyma się automatycznie, a czerwone światło w skrzynce elektrycznej będzie migać naprzemiennie z pozostałymi czterema światłami. Po ponownym uruchomieniu maszyny wszystko wróci do normy. Dlatego sugerujemy, aby użytkownik nie używał maszyny w niskiej temperaturze otoczenia.

LCD FULL PAGE DISPLAY

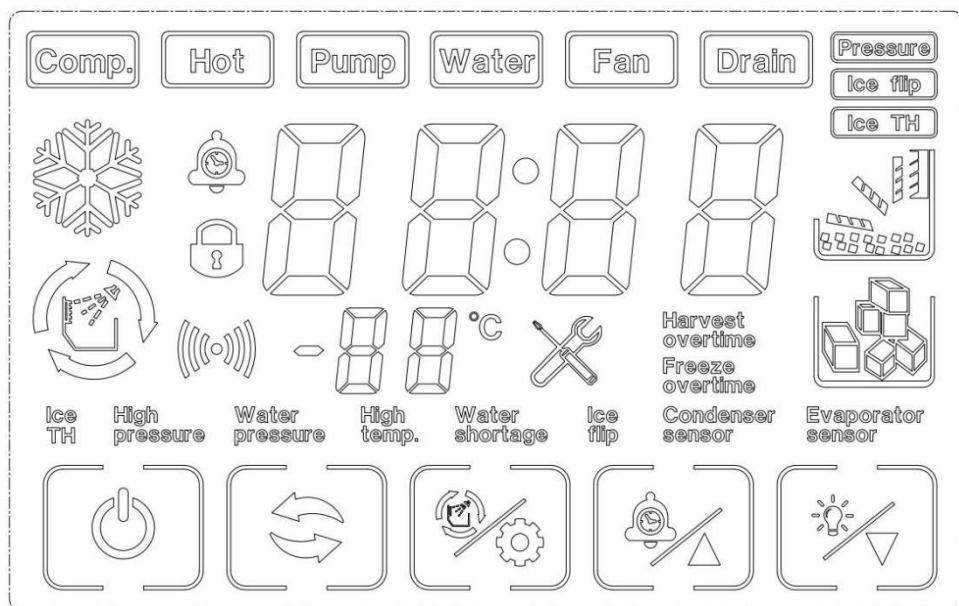

7. Przyciski na tablicy wyświetlacza

Rozruch/wyłączanie: 

naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć maszynę w trybie włączonym
naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć maszynę w stanie
wyłączonym naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby wyjść z ustawień
grubości lodu i stanu regulacji napełniania wodą

Tryb przycisk : 

Przełącz program wytwarzania lodu

Czysty / Przycisk Ustaw : 

Naciśnij , aby wyczyścić status pod stanem wyłączenia maszyny

Przycisk +/-rezerwacja : 

naciśnij, aby dostosować grubość lodu pod ciśnieniem, równowagę, wytwarzanie
lodu, rozładowanie lodu, stan pełnego lodu

kliknij, aby zwiększyć 1, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zwiększać w sposób
ciągły pod statusem regulacji grubości lodu

kliknij, aby zobaczyć status ustawienia czasu rezerwacji w statusie wyłączenia

-/przycisk światła : 

kliknij, aby zmniejszyć 1, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zmniejszyć w sposób
ciągły w stanie regulacji grubości lodu

Instrukcja: gdy maszyna znajduje się w stanie „zabezpieczenia przed brakiem
wody”, może automatycznie uruchomić się ponownie po napełnieniu zlewu
odpowiednią ilością wody. Jeśli inne usterki spowodują zatrzymanie maszyny,
naciśnij przycisk start lub ponownie włącz zasilanie po czterdziestu pięciu
minutach, a maszyna uruchomi się ponownie.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Clean

Warning

Before cleaning or maintaining the ice maker, unplug the ice maker from the power supply network. .

It is strictly prohibited to flush the ice maker directly with water sprayer.

Attention

When using neutral or sodium hypochlorite solutions, be sure to read and understand the accompanying instructions to avoid potential health problems.

[a]Ice maker and refrigerator housing

Wipe the ice maker's shell with a clean, soft cloth at least once a week, and wipe grease and dirt with a damp cloth containing a neutral cleaner.

Attention

Do not use a hard brush, wire brush, do not use detergent powder, gasoline, banana water, acetone and other organic solutions, do not use boiling water or containing strong acids, alkali cleaning agents to clean the ice machine.

Please do not wash directly with water when cleaning, so as not to affect the insulation of electrical appliances.

[b]Ice machine cleaning and disinfection (recommended more than 2 times per month)

Note: Some areas may need to be cleaned and disinfected more frequently due to different water quality.

Attention

Before cleaning, at the end of the ice machine cycle, all the ice cubes slide behind, shut down, open the front panel, and remove all the ice cubes in the ice machine and ice storage bucket. .

Do not use tools to peel the ice from the ice mold, otherwise it may cause damage to the ice mold.

Do not use any liquid containing alcohol to clean or disinfect the ice machine, or it may cause cracks in the plastic parts.

Attention

During the cleaning and disinfection process, please pay attention to protection, wear goggles and gloves, if the cleaning agent or disinfectant on the skin or eyes may cause inflammation. In case of accidental contamination, please follow the precautions of the medicine.

During cleaning, attention should be paid to ventilation. Chlorine gas produced by disinfectants is a health hazard. Please handle it in a ventilated place.

Cleaning and disinfection sequence

Please clean and disinfect in the following order.

order of use	Pharmaceutical species	use
1	Citric acid detergent (dilution ratio refer to detergent instructions)	rinse
2	Disinfectant (dilution ratio refer to disinfectant instructions)	sterilize

Cleaning and disinfection procedures

Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days)

1. Click the "OFF" button on the display screen after the ice maker finishes all the ice sliding. The display screen displays "off". Open the ice bucket door and remove all the ice.



2. Open the front panel, put the dissolved detergent (or disinfectant) into the water storage tank, and then close the front panel.





3. In the "off" state, press the "ON/OFF" button. When you see that the key flashes, release it and enter the cleaning mode.
4. After entering the cleaning procedure, the equipment will follow the instructions: (1) Water inlet → (2) cleaning for 15 minutes → (3) drainage for 1 minute → (4) Water inlet → (5) rinsing for 3 minutes → (6) drainage → Repeat steps (4) to (6) for 5 times → End. After completing the above steps, the cleaning procedure is over.

Note: Detergent (or disinfectant) should be adjusted according to its own use instructions.

After entering the cleaning program, it will run automatically without operation. Do not add disinfectant and cleaning agent to the sink at the same time.

Note: If cleaning and disinfecting steps are performed at the same time, please follow the above steps twice.

Deep cleaning and maintenance methods(2 months)

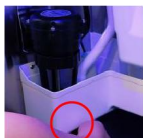

Step 1: Turn off the switch and unplug the power cord.

Step 2: Use a cross driver to remove the two screws on the right panel of the ice maker.

Step 3: Open the front panel.

Note: The opening Angle of the door panel should not exceed 180° .

Step 4: Remove the plug under the water storage tank and drain the water from the water storage tank.

Step 5: Remove evaporator cover.(Pry open the evaporator cover slightly to the right.)

Step 6: Remove water pipe retaining cover and water pipe



Step 7: Remove the screw top of the water pipe and take out the inner and outer water pipes.



Step 8: Use a small brush to clean the inside and outside walls of the pipe.




Step 9: Use a small brush to clean the inside and outside of the evaporator cover.



Step 10: Remove the screws that secure the water pump, and remove the pump water pipe.



Step 11: Remove the two screws from the water level sensor.



Step 12: Use a small brush to clean the bottom of the pump.



Step 13: Use a small brush to clean under the water level sensor.



Step 14: Use a clean, soft cloth to clean the inside surface of the ice maker, the surface of the evaporator, the surface of the sink, and the inside of the ice bucket.



install

Step 1: Install the water pipe and tighten the screws at both ends of the water pipe (note: that the direction of the water outlet hole of the inner water pipe is opposite to that of the outer water pipe).

Step 3: Install water pipe retaining cover, water pump, water level sensor.

Step 4: Close the front pane, Tighten the two side screws.



Note: After the ice machine is cleaned, the pre-made 5 sheets of ice should not be eaten. Cleaning and maintenance cycle please adjust according to the local water quality, recommended Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days), Deep cleaning and maintenance methods(2 months), if there is serious scale, please first follow the deep maintenance cleaning, and check the filter condition.

TROUBLE SHOOTING

LED Panel	LCD Panel	Possible Cause	Solution
E01	 Ice flip	1. De-icing plate is missing or misplaced; 2. The polarity of the magnetic induction element is reversed; 3. Abnormal ice full switch;	1. Reset the ice removal plate; 2. Replace the ice removal plate/full ice sensor; 3. Contact after-sales service/visual trouble guidance/confirm the fault point;
E03	 Harvest overtime	1. The ice cube setting is too thin; 2. The water tank is insufficient; 3. The ambient temperature is too low; 4. De-icing solenoid valve failure;	1. Check and set the water thickness parameters(Recommended gears 0-2) 2. Check the water inlet system, or if the water sufficient; 3. Use membrane materials to block the ventilation inlet area proportionally; 4. Check if the ice is stuck; 5. Check if the machine is placed horizontally; 6.Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure;
E04	 High Temp.	1. The ambient temperature is too high; 2. The cooling effect of the condensing system is poor; 3. The cooling fan is damaged;	1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Check if the fan is working ; 5. Contact after-sales/confirm the point of failure;
E05	 Water Pressure	1. No water supply; 2. The water supply pressure is too low; 3. Water tank leaks; 4. The water level sensor fails; 5. Malfunction of the inlet valve;	1. Check the water source or whether the water filter is blocked; 2. Check the water supply pressure or whether the water filter is blocked; 3. Check whether the bottle cap at the bottom of the water tank is tightened and sealed; 4. Check for scale on the water level switch ; 5. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ;
E06	 High Pressure	1. The condenser temperature is too high; 2. The refrigeration system is blocked; 3. Pressure switch failure;4. The main control board is abnormal;	1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Check the condensation heat dissipation system; 3. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure;
E11		1. The ring temperature is too high; 2. Poor dissipation effect of the condensing system; 3. Leakage of refrigeration system;	1. Check if the water pump is started and running 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ;

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A. Parametry technologii podano na tabliczce znamionowej.

B. Schemat elektryczny znajduje się na wewnętrznej stronie płytki.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

EISMASCHINE

MODELL: LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA

LB360T B /LB400T B /LB440T B /LB 55 0T B

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden

stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können

mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig

wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODELL:LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA LB360T B /LB400T B /LB440T B /LB 55 0T B



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
 	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

QUICK USAGE INSTRUCTIONS


Installationsvoraussetzungen:

1. Die Oberfläche der Maschine ist mit einer Metallschutzfolie bedeckt, die vor dem Gebrauch entfernt werden muss
2. Um die Lebensdauer der Eismaschine zu verlängern, muss sie vor dem Einschalten mindestens 6 Stunden aufrecht stehen.
3. Der Host dieses Produkts sollte direkt über dem Eisvorratsbehälter platziert werden, und die linke, rechte und hintere Seite des Eisbereiter-Hosts sollte mit dem Eisvorratsbehälter ausgerichtet sein
4. Achten Sie beim Aufstellen der Haupteinheit der Eismaschine auf Ihre persönliche Sicherheit. Die Haupteinheit sollte nicht mehr als 15 ° geneigt sein und mindestens 30 cm von Hindernissen entfernt sein.
5. Bitte installieren Sie die Wassereinlass- und -auslassrohre des Eisbereiters gemäß dem Installationsdiagramm auf der Rückseite des Hosts
6. Die Umgebungstemperatur dieses Produkts sollte 38 °C nicht überschreiten und die Wassertemperatur am Einlass sollte 32 °C nicht überschreiten.
7. Wenn ein E04-Alarm auftritt, überprüfen Sie bitte rechtzeitig die Umgebungstemperatur und die Wassertemperatur und nehmen Sie entsprechende Anpassungen vor
8. Vor dem Gebrauch muss das Schutzband entfernt werden. Die spezifischen Schritte sind wie folgt

Schritt 1: Lösen Sie die Schraube

Schritt 2: Entfernen Sie das Band

Schritt 3: Entfernen Sie die Perlbe

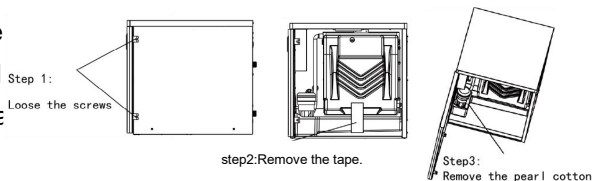

Reinigungsanforderungen:

1. Aufgrund der erheblichen Unterschiede in der Wasserqualität in verschiedenen Regionen wird empfohlen, den Einlass anzuschließen, um zu verhindern, dass sich Verunreinigungen ablagern und Rohrleitungen und Wasserpumpen verstopfen.
2. Das Hinzufügen eines Wasserreinigungsgeräts zur Wasserleitung kann dazu führen, dass sich Verunreinigungen ablagern und den Wasserweg blockieren, was

kein Problem mit der Produktqualität darstellt. Bitte reinigen Sie die Maschine regelmäßig

3. Es wird empfohlen, das Hauptwassersystem (Spüle, Wasserpumpe, Wasserleitung) alle 10-14 Tage zu reinigen

4. Geben Sie vor dem manuellen Reinigungsmodus das vorbereitete Reinigungsmittel (z. B. Zitronensäure-Entkalker) in den Wassertank. Reinigen Sie es etwa 40 Minuten lang.

Funktionsbeschreibung:

1. Funktion zur Einstellung der Eisdicke: Drücken Sie im Startzustand zweimal auf „Reservierung/Addition“, um in den Zustand des Eisdickengetriebes zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Eisdicke entsprechend der tatsächlichen Eisdicke anpassen, indem Sie auf „Reservierung/Addition“ und „Beleuchtung/Reduzierung“ drücken. Es wird empfohlen, dass das Eisdickengetriebe nicht weniger als 0 beträgt.

2. Reinigungsfunktion: Drücken Sie den „Schalter“, um OFF anzuzeigen, und drücken Sie dann „Clean/Set“, um in den Reinigungsmodus zu wechseln. Die Reinigungszeit im Reinigungsmodus beträgt etwa 40 Minuten.

SAFETY PRECAUTION



Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen bei der Verwendung des Geräts zu verringern, befolgen Sie die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, darunter die folgenden:



GEFAHR:

- ◆ Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie die Eismaschine verwenden.
- ◆ Stecken Sie das Gerät in eine geerdete dreipolige Steckdose, entfernen Sie den Erdungsstift nicht und verwenden Sie keinen Adapter und kein Verlängerungskabel.
- ◆ Es wird empfohlen, einen separaten Stromkreis bereitzustellen, der nur Ihr Gerät versorgt. Verwenden Sie eine Steckdose, die nicht über einen Schalter ausgeschaltet werden kann.
- ◆ Reinigen Sie Geräteteile niemals mit brennbaren Flüssigkeiten. Diese Dämpfe können eine Brand- oder Explosionsgefahr darstellen. Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder eines anderen Geräts. Die Dämpfe können eine Brand- oder Explosionsgefahr darstellen.
- ◆ Stellen Sie vor der Durchführung von Reinigungs- und Wartungsarbeiten sicher, dass die Stromleitung des Geräts getrennt ist.
- ◆ Stecken Sie den Netzstecker nicht in die Steckdose oder ziehen Sie ihn nicht heraus, wenn Ihre Hände nass sind.
- ◆ Ziehen Sie den Stecker oder trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung,

bevor Sie es reinigen oder warten. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder zum Tod kommen.

- ◆ Versuchen Sie nicht, Teile Ihres Geräts selbst zu reparieren oder auszutauschen, es sei denn, dies wird in diesem Material ausdrücklich empfohlen. Alle anderen Wartungsarbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- ◆ Um zu verhindern, dass ein Kind eingeklemmt wird, bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe der Eismaschine auf.
- ◆ Bevor Sie Ihre alte Eismaschine wegwerfen, nehmen Sie die Tür ab, lassen Sie die Regale jedoch an Ort und Stelle, damit Kinder nicht so leicht hineinklettern können.
- ◆ Erlauben Sie Kindern niemals, das Gerät zu bedienen, damit zu spielen oder hineinzukriechen.

Warnung:

- ◆ Diese Maschine sollte von Fachleuten oder geschultem Personal bedient werden.

Stellen Sie sicher, dass die Maschine zuverlässig mit der Erde verbunden ist, um die Sicherheit zu gewährleisten

- ◆ Verwenden Sie die Leistung, die mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt, und achten Sie darauf, dass die Vorspannung weniger als $\pm 10\%$ der Nennspannung beträgt. Die Verkabelung muss von Fachleuten

durchgeführt werden .

- ◆ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ◆ Stellen Sie vor der Wartung der Maschine sicher, dass Sie die Stromzufuhr unterbrochen haben.
- ◆ Um einen Stromschlag zu vermeiden, machen Sie Stecker, Motoren oder andere elektrische Teile nicht nass und spritzen Sie die Flüssigkeit nicht darauf .
- ◆ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

ENTZÜNDLICHES KÄLTEMITTEL

Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die folgenden Empfehlungen.

- ◆ Dieses Gerät enthält eine kleine Menge des umweltfreundlichen, aber entflammbaren Kältemittels R290/R600a . Es schädigt weder die Ozonschicht noch verstärkt es den Treibhauseffekt.
- ◆ Achten Sie beim Transport und bei der Montage darauf, dass die Verrohrung

des Kältemittelkreislaufs nicht beschädigt wird.

- ◆ beim Handhaben, Bewegen und Verwenden des Kühl- oder Gefrierschranks, um entweder eine Beschädigung der Kühlmittelschläuche oder eine Erhöhung des Leckrisikos zu vermeiden.
- ◆ Vermeiden Sie die Verwendung oder Handhabung scharfer Gegenstände in der Nähe der Geräte.
- ◆ Austretendes Kältemittel kann sich entzünden und zu Augenschäden führen.
- ◆ Sollte es dennoch zu einer Beschädigung kommen, vermeiden Sie den Kontakt mit offenem Feuer oder Geräten, die Funken erzeugen. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- ◆ Lüften Sie den Raum, in dem das Gerät steht, mehrere Minuten lang gründlich.
- ◆ Benachrichtigen Sie den Kundendienst für die erforderlichen Maßnahmen und Ratschläge.
- ◆ Die in diesem Gerät enthaltene Eismaschinenmenge ist oben in Gramm aufgeführt und auch auf dem Typenschild des Geräts vermerkt.



◆ **WARNUNG: Achten Sie bei der Verwendung, Wartung und Entsorgung des Geräts auf das Symbol ähnlich dem auf der linken Seite, das sich auf der Rückseite des Geräts (Rückwand oder Kompressor) befindet und gelb oder orange ist. Es ist ein Warnsymbol für Brandgefahr. In den Kältemittelleitungen und im Kompressor befinden sich brennbare Materialien. Halten Sie**

sich bei Verwendung, Wartung und Entsorgung von Feuerquellen fern.



Notiz:

- ◆ Bitte halten Sie Wasser oder andere leitfähige Flüssigkeiten von der Maschine fern.
- ◆ Stecken Sie keine Schläger in die Maschine;
- ◆ Beim Bewegen der Maschine sollte darauf geachtet werden, dass der Winkel weniger als 45 Grad beträgt.

Vermeiden Sie das Biegen von Wasserabfluss- oder Wasserzulaufrohren, sodass die Rohre beschädigt werden und Wasser aus den Rohren austritt.

- ◆ Der Abstand zwischen den Luftauslässen und der Wand sollte über 30 cm betragen . Sorgen Sie außerdem für eine gute Belüftung und stellen Sie sicher, dass die Maschine trocken und sauber ist.


BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

BASIC STRUCTURE


Split-Typ

NEIN.	Name	NEIN.	Name
1	Vorderseite	10	Wasserversorgungsventil
2	Bedienfeld	11	elektrisches Bedienfeld
3	Verdampferdeckel	12	Lüftermotor
4	Wasservorratstank	13	Sprührohr

5	Wasserpumpe	14	Oberes Bedienfeld
6	Verdampfer	15	Ablassventil
7	Kompressor	16	Kondensator
8	Rechtes Feld	17	Auslassrohr der Wasserpumpe
9	Ausfluss	18	Wasserstandssensor

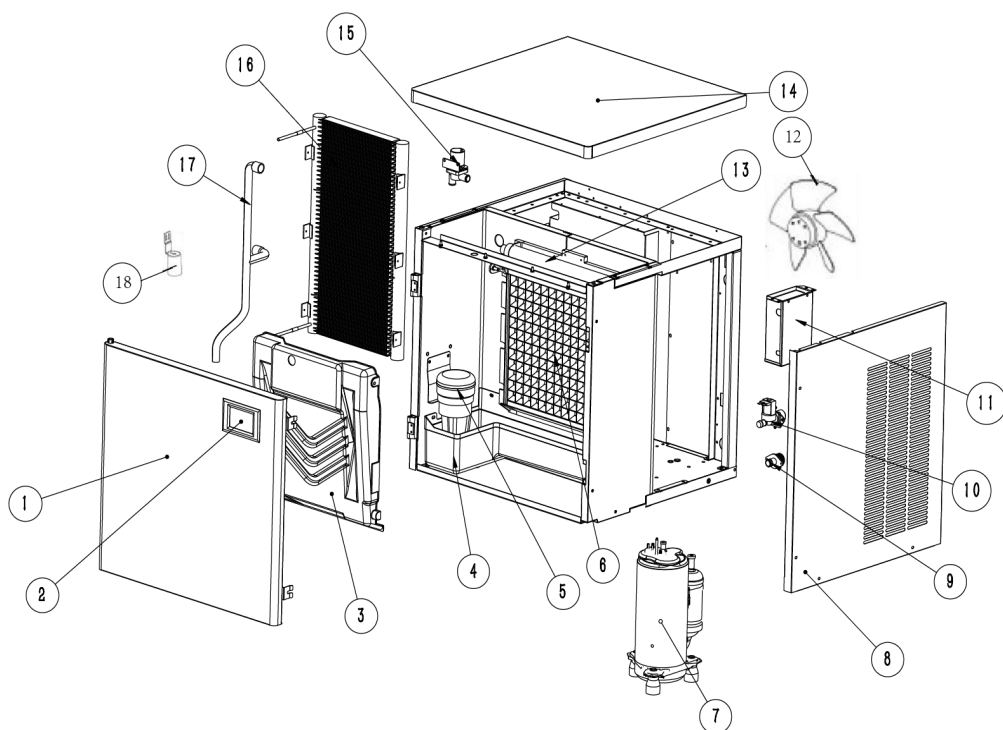


ICE MACHINE ACCESSORIES

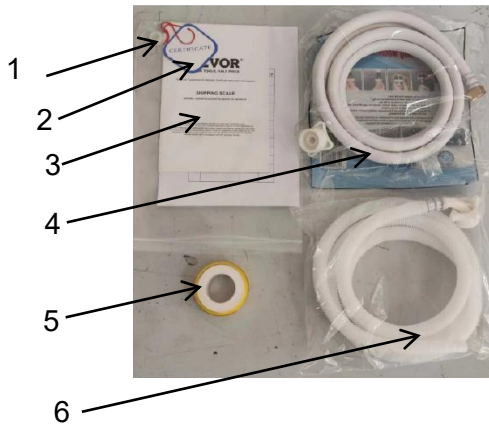

NEIN.	Name
1	Waschbeckenstöpsel
2	Qualitätszertifikat
3	Anweisungen
4	Wasserzulaufrohr
5	PTFE-Band
6	Wasserabflussrohr

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES

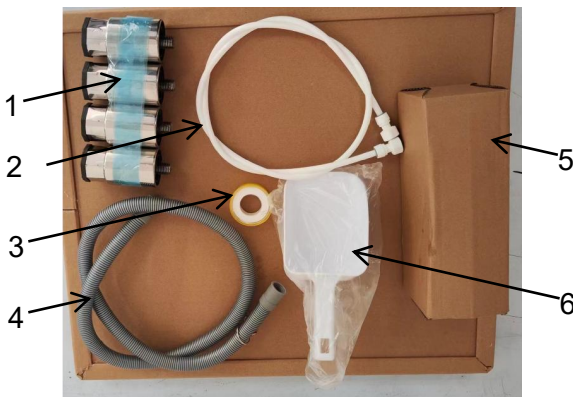

NEIN.	Name
1	Verstellbare Füße
2	Filteranschlussrohr
3	PTFE-Band
4	Abflussrohr des Eisbehälters
5	Wasserfilter
6	Eisschaufel

※ Diese Charge von Anhängen
muss Eiskübel kaufen

INSTALLATION

Öffnen Sie den Koffer und bringen Sie die Maschine an einen geeigneten Ort.

Überprüfen Sie die Packliste und den Inhalt. Wenn diese abweichen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

2. Betriebsumgebung

A. Umgebungstemperatur : SN, N , ST : 10 °C bis 38 ° C

Umgebungsfeuchtigkeit: relative Luftfeuchtigkeit ≤90%

1. Nehmen Sie die Füße des Eisbehälters heraus und installieren Sie sie am Boden des Eisbehälters.


2. Zwei Personen tragen den Eismaschinenträger und stellen ihn auf den Eisbehälter, sodass er bündig mit dem Eisbehälter abschließt.

3. Halten Sie die Höhe des Hauptmotors aufrecht, indem Sie die Füße der


Eisbehältermaschine einstellen.

Der Eisbereiter muss gemäß den Sicherheitsstandard für Kälteanlagen, ASHRAE 15. Darüber hinaus ist das Eis Der Hersteller darf nicht in Fluren oder Gängen öffentlicher Gebäude installiert werden.

Bitte verwenden Sie den vom Hersteller mitgelieferten Eisbehälter. Ersetzen Sie ihn

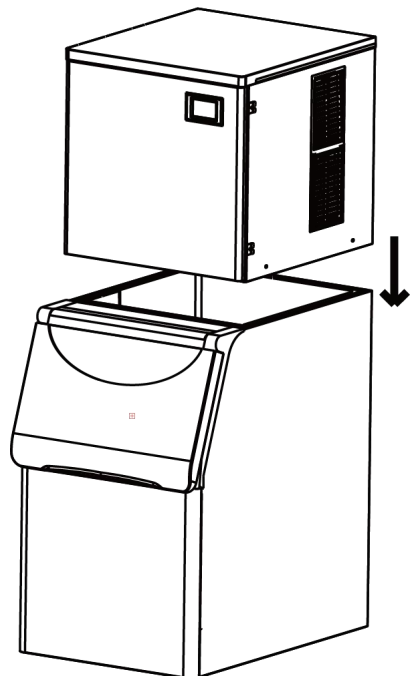

nicht willkürlich.

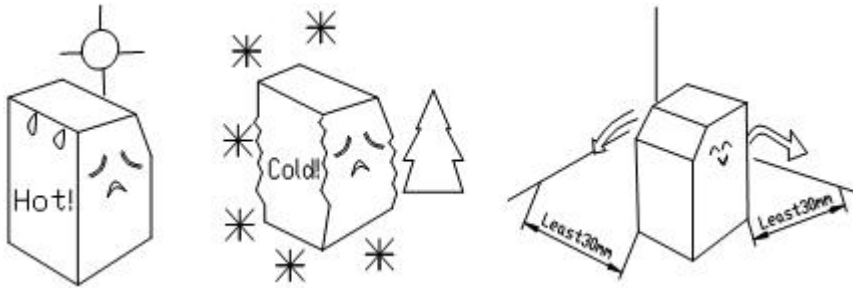


Der Abstand zwischen den Luftauslässen und der Wand sollte über 3,0 cm betragen . Sorgen Sie außerdem für eine gute Belüftung und stellen Sie sicher, dass die Maschine trocken und sauber ist. Der Eisbereiter muss weit entfernt von Wärmequellen wie Backofen, Elektroherd usw. aufgestellt werden.

B. Die Wasserquelle entspricht den Hygienestandards, die Wassertemperatur und der Wasserdruck sind angemessen. Um die größtmögliche Effizienz zu erzielen, sollte die Wassertemperatur am Einlass 0,6 bis 32 °C und der Druck 0,1 bis 0,63 MPa betragen .



C. Es muss ein Abwasserkanal vorhanden sein. Während der Arbeiten wird ein Teil des Wassers abgelassen, daher ist der Abwasserkanal notwendig. Darüber hinaus muss der Abwasserkanal freigehalten werden.

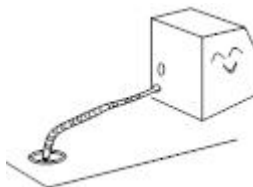


POWER SUPPLY

- a. Wählen Sie das richtige Netzteil entsprechend der Spannung und Leistung auf dem Typenschild aus.
- b. Schließen Sie das Stromkabel und die Stromversorgung an und stellen Sie sicher, dass das gelbe und das grüne Kabel fest mit dem Erdungskabel verbunden sind.

	Vorsicht: a . Stellen Sie aus Sicherheitsgründen sicher, dass die Erdung in gutem Zustand ist. b . Alle Außenkabel und andere Geräte müssen dem nationalen Standard entsprechen.
---	--

- c. Wenn die Spannungsschwankung zu groß ist ($\pm 10\%$ über der Nennspannung), führt dies zu vielen Fehlern, z. B. kann die Maschine nicht gestartet werden, die elektronische Steuerplatine ist beschädigt oder der Kompressor ist beschädigt. Daher müssen Sie einen geeigneten automatischen Spannungsregler verwenden.

4. Schließen Sie die Wasserversorgungsleitung an

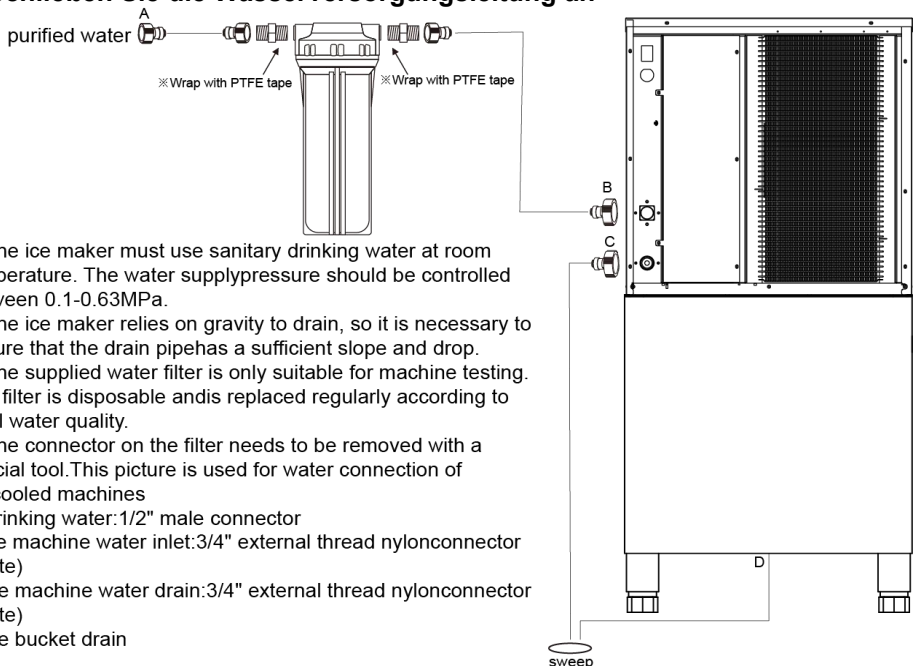

1. The ice maker must use sanitary drinking water at room temperature. The water supply pressure should be controlled between 0.1-0.63MPa.
 2. The ice maker relies on gravity to drain, so it is necessary to ensure that the drain pipe has a sufficient slope and drop.
 3. The supplied water filter is only suitable for machine testing. The filter is disposable and is replaced regularly according to local water quality.
 4. The connector on the filter needs to be removed with a special tool. This picture is used for water connection of air-cooled machines
- A. Drinking water: 1/2" male connector
 B. Ice machine water inlet: 3/4" external thread nylon connector (white)
 C. Ice machine water drain: 3/4" external thread nylon connector (white)
 D. Ice bucket drain

Nehmen Sie den Wasserschlauch aus der Zubehörtasche und schließen Sie den

Wasserschlauch wie oben gezeigt an den Eisbereiter an.

Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation das Verbindungsteil auf Undichtigkeiten.

Sie sollten die Wasserleitungen gemäß dem Diagramm auf der Rückseite anschließen. Die Durchflussmenge des Kondenswassers kann je nach Kundenbedarf eingestellt werden. (Der Kondenswasserdurchfluss hängt von der Geschwindigkeit der Eisherstellung ab.)

5. Schließen Sie das Wasserabflussrohr an

Das Wasserablaufrohr befindet sich an der Rückseite der Maschine, das verlängerte Rohrende führt zur Kanalisation.

SERVICE INSTRUCTION

1. Betriebsablauf

Öffnen Sie zunächst den Wasserhahn, den Strom und das Wasserzufuhrventil, füllen Sie dann das Spülbecken mit Wasser und schließen Sie den Wasserhahn, wenn das Spülbecken mit der entsprechenden Wassermenge gefüllt ist.

2. Eisherstellungsprozess

Nach einigen Minuten beginnt die Wasserpumpe zu arbeiten und das Wasser wird gepumpt und fließt gleichmäßig durch das Eismodell. Schließlich bildet sich im Modell Eis. Wenn die Eismaschine die angegebene Zeit lang in Betrieb ist, beginnt das Eis zu fallen.

3. Ice-Drop-Verfahren

Die Wasserpumpe stoppt, das Wasserversorgungsventil wird geöffnet und Wasser fließt in die Spüle. Das Heizventil wird eingeschaltet und das Kühlgas wird in das Eismodell geleitet; die Eismurzel wird geschmolzen und nach etwa 2 Minuten fällt der Eisblock in den Eisschrank. Der fallende Eisblock trifft auf die Halteplatte (den induktiven Schalter, der auf der rechten Seite der Halteplatte befestigt ist). Bis jetzt ist ein Kreis vorbei und der neue Eisherstellungskreis wird gestartet.

4. Auto-Stopp

Wenn der Eisschrank mit Eisblöcken gefüllt ist, wird der weiter fallende Eisblock zwischen der Halteplatte und dem Verdampfer eingeklemmt; die Halteplatte würde sich kontinuierlich öffnen und könnte nicht in die ursprüngliche Position zurückkehren. Nach einigen Sekunden stoppt der Eisbereiter automatisch den Betrieb. Sobald der zwischen der Halteplatte und dem Verdampfer eingeklemmte Eisblock entfernt wird, kehrt die Halteplatte in ihre ursprüngliche Position zurück und der Eisbereiter beginnt erneut mit der Eisherstellung.


5. Laufprüfung

A. Wenn der Eisbereiter in Betrieb ist, kann eine plötzliche Unterbrechung der Wasserzufuhr dazu führen, dass das Spülbecken nicht mit ausreichend Wasser gefüllt wird. Der Eisbereiter wechselt in den Standby-Modus und stellt nicht wie üblich Eis her. Nachdem die Wasserzufuhr wieder normal ist und die Maschine neu gestartet wird, kann sie normal arbeiten.

B. Der Lüftermotor des Kondensators wird temperaturgesteuert. Wenn die Oberflächentemperatur des Kondensators sinkt, stoppt der Lüftermotor, um Strom zu sparen. Wenn die Oberflächentemperatur steigt, läuft der Lüftermotor wieder, sodass er während der Eisherstellung intermittierend arbeitet.

C. Wenn ein kommerzieller Eisbereiter bei niedriger Umgebungstemperatur arbeitet, erfolgt der Eisabwurfprozess später als üblich. Wenn dies dreimal hintereinander geschieht, stoppt die Maschine automatisch und das rote Licht im Schaltkasten blinkt abwechselnd mit den anderen vier Lichtern. Nach dem Neustart der Maschine wird der Normalzustand wiederhergestellt. Daher empfehlen wir dem Benutzer, die Maschine nicht bei niedriger Umgebungstemperatur zu verwenden.

LCD FULL PAGE DISPLAY

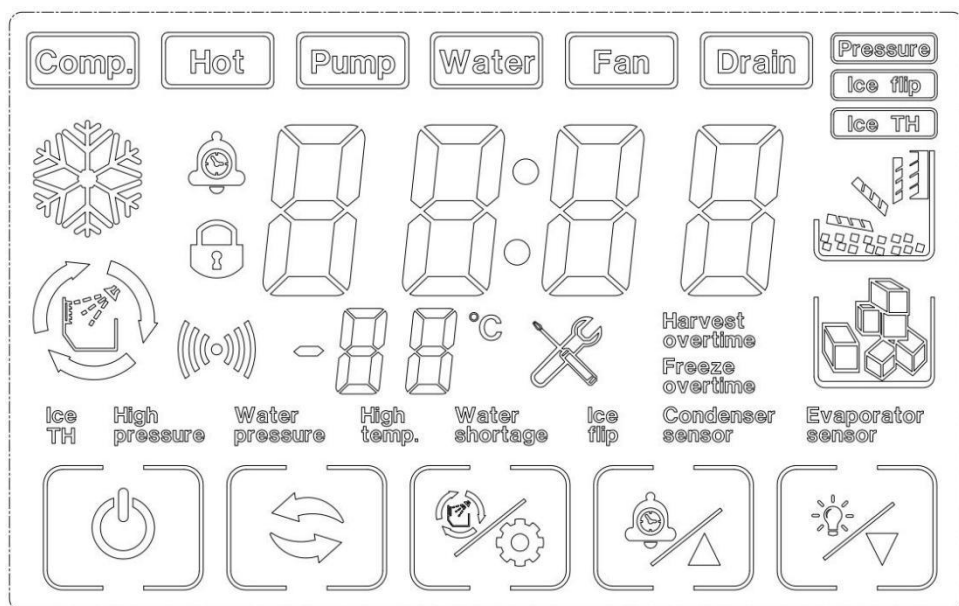

7. Tasten auf der Anzeigetafel

Booten / Herunterfahren: 

Drücken Sie 3 Sekunden, um die Maschine im Einschaltzustand auszuschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät im ausgeschalteten Zustand einzuschalten. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Einstellungen unter „Eisdickeneinstellung“ und „Füllwasseranpassungsstatus“ zu verlassen.

Modus Taste : 

Sie das Eisbereitungsprogramm ein

Sauber / Set - Taste : 

Sie , um den Status zu reinigen, während die Maschine ausgeschaltet ist

+/Reservierungstaste : 

Drücken Sie, um die Eisdicke unter Druckgleichgewicht anzupassen, Eis herzustellen, Eis zu entladen, Eis voll-Status

Klicken Sie, um 1 zu erhöhen, drücken Sie lange auf die Taste, um im Status „Eisdickenanpassung“ kontinuierlich zu erhöhen

Klicken Sie auf den Einstellungsstatus für die Reservierungszeit unter dem Ausschaltstatus.

-/Licht-Taste : 

Klicken Sie, um 1 zu verringern, drücken Sie lange auf die Taste, um im Status „Eisdicke anpassen“ kontinuierlich zu verringern

Anleitung: Wenn sich die Maschine im Zustand „Wassermangelschutz“ befindet, kann sie automatisch neu gestartet werden, nachdem das Spülbecken mit der entsprechenden Menge Wasser gefüllt wurde. Wenn andere Fehler dazu führen, dass die Maschine stoppt, drücken Sie nach 45 Minuten die Starttaste oder schalten Sie die Maschine erneut ein. Die Maschine startet dann erneut.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Clean

Warning

Before cleaning or maintaining the ice maker, unplug the ice maker from the power supply network. .

It is strictly prohibited to flush the ice maker directly with water sprayer.

Attention

When using neutral or sodium hypochlorite solutions, be sure to read and understand the accompanying instructions to avoid potential health problems.

[a]Ice maker and refrigerator housing

Wipe the ice maker's shell with a clean, soft cloth at least once a week, and wipe grease and dirt with a damp cloth containing a neutral cleaner.

Attention

Do not use a hard brush, wire brush, do not use detergent powder, gasoline, banana water, acetone and other organic solutions, do not use boiling water or containing strong acids, alkali cleaning agents to clean the ice machine.

Please do not wash directly with water when cleaning, so as not to affect the insulation of electrical appliances.

[b]Ice machine cleaning and disinfection (recommended more than 2 times per month)

Note: Some areas may need to be cleaned and disinfected more frequently due to different water quality.

Attention

Before cleaning, at the end of the ice machine cycle, all the ice cubes slide behind, shut down, open the front panel, and remove all the ice cubes in the ice machine and ice storage bucket. .

Do not use tools to peel the ice from the ice mold, otherwise it may cause damage to the ice mold.

Do not use any liquid containing alcohol to clean or disinfect the ice machine, or it may cause cracks in the plastic parts.

Attention

During the cleaning and disinfection process, please pay attention to protection, wear goggles and gloves, if the cleaning agent or disinfectant on the skin or eyes may cause inflammation. In case of accidental contamination, please follow the precautions of the medicine.

During cleaning, attention should be paid to ventilation. Chlorine gas produced by disinfectants is a health hazard. Please handle it in a ventilated place.

Cleaning and disinfection sequence

Please clean and disinfect in the following order.

order of use	Pharmaceutical species	use
1	Citric acid detergent (dilution ratio refer to detergent instructions)	rinse
2	Disinfectant (dilution ratio refer to disinfectant instructions)	sterilize

Cleaning and disinfection procedures

Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days)

1. Click the "OFF" button on the display screen after the ice maker finishes all the ice sliding. The display screen displays "off". Open the ice bucket door and remove all the ice.



2. Open the front panel, put the dissolved detergent (or disinfectant) into the water storage tank, and then close the front panel.



3. In the "off" state, press the "CLEAN" button. When you see that the key flashes, release it and enter the cleaning mode.



4. After entering the cleaning procedure, the equipment will follow the instructions: (1) Water inlet → (2) cleaning for 15 minutes → (3) drainage for 1 minute → (4) Water inlet → (5) rinsing for 3 minutes → (6) drainage → Repeat steps (4) to (6) for 5 times → End. After completing the above steps, the cleaning procedure is over.

Note: Detergent (or disinfectant) should be adjusted according to its own use instructions.

After entering the cleaning program, it will run automatically without operation. Do not add disinfectant and cleaning agent to the sink at the same time.

Note: If cleaning and disinfecting steps are performed at the same time, please follow the above steps twice.

Deep cleaning and maintenance methods(2 months)

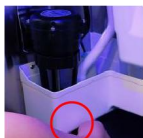

Step 1: Turn off the switch and unplug the power cord.

Step 2: Use a cross driver to remove the two screws on the right panel of the ice maker.

Step 3: Open the front panel.

Note: The opening Angle of the door panel should not exceed 180° .

Step 4: Remove the plug under the water storage tank and drain the water from the water storage tank.

Step 5: Remove evaporator cover.(Pry open the evaporator cover slightly to the right.)

Step 6: Remove water pipe retaining cover and water pipe



Step 7: Remove the screw top of the water pipe and take out the inner and outer water pipes.



Step 8: Use a small brush to clean the inside and outside walls of the pipe.



Step 9: Use a small brush to clean the inside and outside of the evaporator cover.



Step 10: Remove the screws that secure the water pump, and remove the pump water pipe.



Step 11: Remove the two screws from the water level sensor.



Step 12: Use a small brush to clean the bottom of the pump.



Step 13: Use a small brush to clean under the water level sensor.



Step 14: Use a clean, soft cloth to clean the inside surface of the ice maker, the surface of the evaporator, the surface of the sink, and the inside of the ice bucket.



install

Step 1: Install the water pipe and tighten the screws at both ends of the water pipe (note: that the direction of the water outlet hole of the inner water pipe is opposite to that of the outer water pipe).

Step 3: Install water pipe retaining cover, water pump, water level sensor.

Step 4: Close the front pane, Tighten the two side screws.



Note: After the ice machine is cleaned, the pre-made 5 sheets of ice should not be eaten. Cleaning and maintenance cycle please adjust according to the local water quality, recommended Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days), Deep cleaning and maintenance methods(2 months), if there is serious scale, please first follow the deep maintenance cleaning, and check the filter condition.

TROUBLE SHOOTING

LED Panel	LCD Panel	Possible Cause	Solution
E01	 Ice flip	1. De-icing plate is missing or misplaced; 2. The polarity of the magnetic induction element is reversed; 3. Abnormal ice full switch;	1. Reset the ice removal plate; 2. Replace the ice removal plate/full ice sensor; 3. Contact after-sales service/visual trouble guidance/confirm the fault point;
E03	 Harvest overtime	1. The ice cube setting is too thin; 2. The water tank is insufficient; 3. The ambient temperature is too low; 4. De-icing solenoid valve failure;	1. Check and set the water thickness parameters(Recommended gears 0-2) 2. Check the water inlet system, or if the water sufficient; 3. Use membrane materials to block the ventilation inlet area proportionally; 4. Check if the ice is stuck; 5. Check if the machine is placed horizontally; 6.Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure;
E04	 High Temp.	1. The ambient temperature is too high; 2. The cooling effect of the condensing system is poor; 3. The cooling fan is damaged;	1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Check if the fan is working ; 5. Contact after-sales/confirm the point of failure;
E05	 Water Pressure	1. No water supply; 2. The water supply pressure is too low; 3. Water tank leaks; 4. The water level sensor fails; 5. Malfunction of the inlet valve;	1. Check the water source or whether the water filter is blocked; 2. Check the water supply pressure or whether the water filter is blocked; 3. Check whether the bottle cap at the bottom of the water tank is tightened and sealed; 4. Check for scale on the water level switch ; 5. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ;
E06	 High Pressure	1. The condenser temperature is too high; 2. The refrigeration system is blocked; 3. Pressure switch failure;4. The main control board is abnormal;	1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Check the condensation heat dissipation system; 3. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure;
E11		1. The ring temperature is too high; 2. Poor dissipation effect of the condensing system; 3. Leakage of refrigeration system;	1. Check if the water pump is started and running 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ;

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A. Die Technologieparameter stehen auf dem Typenschild.

B. Der elektrische Schaltplan befindet sich auf der Innenseite der Platine.



Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

MACHINE À GLACE

MODÈLE : LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA

LB360T B / LB400T B / LB440T B / LB 55 0T B

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement
représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils
avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement
lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

**MODÈLE : LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA LB360T B /
LB400T B / LB440T B / LB 55 0T B**



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

QUICK USAGE INSTRUCTIONS


Conditions d'installation :

1. La surface de la machine est recouverte d'un film protecteur métallique, qui doit être retiré avant utilisation
2. Afin de prolonger la durée de vie de la machine à glaçons, elle doit être placée à la verticale pendant au moins 6 heures avant d'être mise sous tension.
3. L'hôte de ce produit doit être placé directement au-dessus du bac de stockage de glace, et la gauche, la droite et l'arrière de l'hôte de la machine à glaçons doivent être alignés avec le bac de stockage de glace
4. Faites attention à la sécurité personnelle lorsque vous placez l'unité principale de la machine à glaçons, et l'unité principale ne doit pas s'incliner de plus de 15 ° et être à au moins 30 cm des obstacles
5. Veuillez installer les tuyaux d'entrée et de sortie d'eau de l'hôte de la machine à glaçons conformément au schéma d'installation à l'arrière de l'hôte
6. La température ambiante de ce produit ne doit pas dépasser 38 °C et la température de l'eau d'entrée ne doit pas dépasser 32 °C
7. En cas d'alarme E04, veuillez vérifier la température ambiante et la température de l'eau en temps opportun et effectuer les réglages correspondants.
8. Avant utilisation, il faut retirer le ruban de protection. Les étapes spécifiques sont les suivantes

Étape 1 : Desserrez les vis.

Étape 2 : Retirez le ruban adhésif

étape 3 : Retirez le coton perlé.

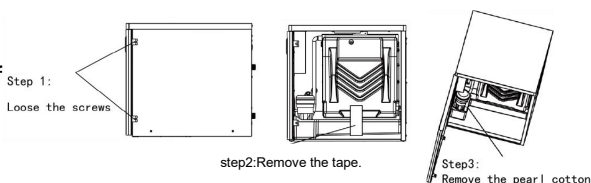

Exigences de nettoyage :

1. En raison des différences importantes de qualité de l'eau entre les différentes régions, il est recommandé de connecter l'entrée pour éviter que les impuretés ne se déposent et ne bloquent les canalisations et les pompes à eau
2. L'ajout d'un dispositif de purification d'eau au tuyau d'eau peut entraîner le dépôt d'impuretés et bloquer le passage de l'eau, ce qui n'est pas un problème de qualité du produit. Veuillez nettoyer régulièrement la machine
3. Il est recommandé de nettoyer le système d'eau principal (évier, pompe à eau,

conduite d'eau) tous les 10 à 14 jours

4. Avant le mode de nettoyage manuel, ajoutez l'agent nettoyant préparé (tel que l'agent détartrant à base d'acide citrique) dans le réservoir d'eau. Nettoyez pendant environ 40 minutes

Description de la fonction :

1. Fonction de réglage de l'épaisseur de la glace : appuyez deux fois sur « réservation/ajout » au démarrage pour accéder à l'état d'engrenage d'épaisseur de glace. À ce stade, vous pouvez régler l'épaisseur de la glace en fonction de l'épaisseur réelle de la glace en appuyant sur « réservation/ajout » et « éclairage/réduction ». Il est recommandé que l'engrenage d'épaisseur de glace ne soit pas inférieur à 0

2. Fonction de nettoyage : appuyez sur le « switch » pour afficher OFF, puis appuyez sur « clean/set » pour accéder au mode de nettoyage. Le temps de nettoyage en mode de nettoyage est d'environ 40 minutes

SAFETY PRECAUTION



Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le manuel. Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure lors de l'utilisation de l'appareil, respectez les précautions de base, notamment les suivantes :



DANGER:

- ◆ Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la machine à glaçons.
- ◆ Branchez-le sur une prise à 3 broches reliée à la terre, ne retirez pas la broche de mise à la terre, n'utilisez pas d'adaptateur et n'utilisez pas de rallonge.
- ◆ Il est recommandé de prévoir un circuit séparé, destiné uniquement à votre appareil. Utilisez une prise qui ne peut pas être éteinte par un interrupteur.
- ◆ Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables. Ces vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion. Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
- ◆ Avant de procéder aux opérations de nettoyage et d'entretien, assurez-vous que la ligne électrique de l'appareil est débranchée.
- ◆ Ne branchez ou ne débranchez pas la prise électrique lorsque vos mains sont mouillées.
- ◆ Débranchez l'appareil ou coupez l'alimentation avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un

choc électrique ou la mort.

- ◆ N'essayez pas de réparer ou de remplacer une pièce de votre appareil, sauf si cela est spécifiquement recommandé dans ce document. Toute autre réparation doit être confiée à un technicien qualifié.
- ◆ Pour éviter qu'un enfant ne soit piégé, gardez hors de portée des enfants et loin de la machine à glaçons.
- ◆ Avant de jeter votre ancienne machine à glaçons, retirez la porte mais laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur.
- ◆ Ne laissez jamais les enfants utiliser, jouer avec ou ramper à l'intérieur de l'appareil.

Avertissement:

- ◆ Cette machine doit être utilisée par des professionnels ou du personnel qualifié ;

Assurez-vous que la machine est solidement connectée à la terre pour assurer sa sécurité.

- ◆ Utiliser une puissance conforme à celle indiquée sur la plaque signalétique et une tension de polarisation inférieure à $\pm 10 \%$ de la tension nominale. Le câblage doit être effectué par des professionnels ;
- ◆ Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

- ◆ Avant d'effectuer l'entretien de la machine, assurez-vous d'avoir coupé l'alimentation électrique ;
- ◆ Ne mouillez pas et ne saupoudrez pas de liquide sur les fiches, les moteurs ou autres pièces électriques pour éviter tout choc électrique ;
- ◆ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE

Pour votre sécurité, respectez les recommandations suivantes.

- ◆ Cet appareil contient une petite quantité de R290/R600a, un gaz respectueux de l'environnement mais inflammable. Il ne nuit pas à la couche d'ozone et n'augmente pas l'effet de serre.
- ◆ Pendant le transport et l'installation, assurez-vous que la tuyauterie du circuit frigorifique n'est pas endommagée.
- ◆ lors de la manipulation, du déplacement et de l'utilisation du réfrigérateur ou du congélateur afin d'éviter d'endommager les tubes du réfrigérant ou d'augmenter le risque de fuite.
- ◆ Évitez d'utiliser ou de manipuler des objets tranchants à proximité des

appareils.

- ◆ Une fuite de réfrigérant peut s'enflammer et endommager les yeux.
- ◆ En cas de dommage, évitez l'exposition aux flammes nues et à tout appareil produisant des étincelles. Débranchez l'appareil du secteur.
- ◆ Aérez soigneusement la pièce dans laquelle se trouve l'appareil pendant plusieurs minutes.
- ◆ Informez le service client pour obtenir les mesures et conseils nécessaires.
- ◆ La quantité de glace contenue dans cet appareil est indiquée ci-dessus en grammes ; elle est également indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.



◆ **AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut de l'appareil, veuillez prêter attention au symbole similaire à celui de gauche, situé à l'arrière de l'appareil (panneau arrière ou compresseur) et de couleur jaune ou orange. Il s'agit d'un symbole d'avertissement de risque d'incendie. Des matériaux inflammables se trouvent dans les tuyaux de réfrigérant et le compresseur. Veuillez vous tenir éloigné de toute source d'incendie lors de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut.**



Note:

- ◆ Veuillez garder l'eau ou tout autre liquide conducteur loin de la machine ;
- ◆ N'enfoncez pas de clubs dans la machine ;

- ◆ Lors du déplacement de la machine, celle-ci doit être transportée avec précaution à un angle inférieur à 45 degrés.

Interdire de plier les tuyaux d'évacuation d'eau ou les tuyaux d'alimentation en eau de manière à ce qu'ils soient endommagés et que l'eau s'en échappe.

- ◆ La distance entre les sorties d'air et le mur doit être supérieure à 30 cm. De plus, assurez une bonne ventilation et assurez-vous que la machine est sèche et propre.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

BASIC STRUCTURE


Type de division

Non.	Nom	Non.	Nom
1	Panneau avant	10	vanne d'alimentation en eau
2	Panneau de contrôle	11	panneau de commande électrique
3	Couvercle de l'évaporateur	12	Moteur de ventilateur
4	Réservoir de stockage d'eau	13	tuyau de pulvérisation
5	Pompe à eau	14	Panneau supérieur
6	Évaporateur	15	vanne de vidange
7	Compresseur	16	condenseur
8	Panneau de droite	17	tuyau de sortie de pompe à eau

9	déversoir	18	Capteur de niveau d'eau
---	-----------	----	-------------------------

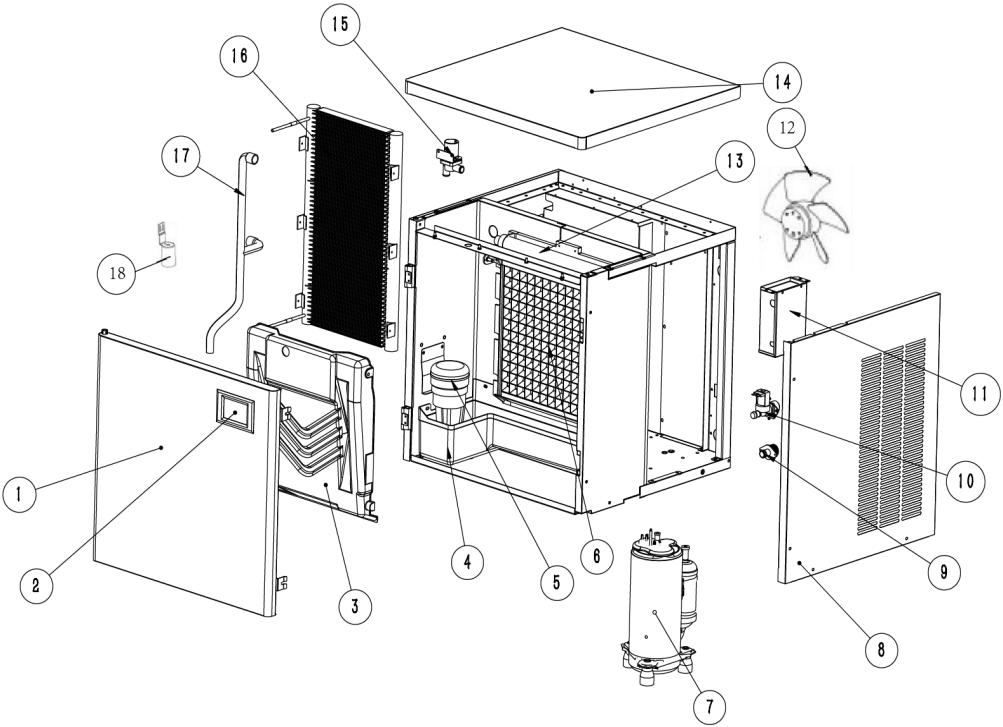


ICE MACHINE ACCESSORIES

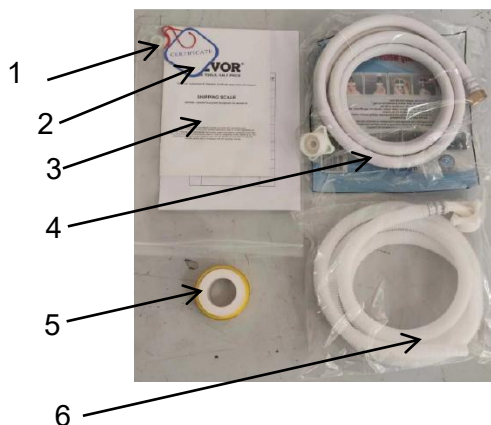

Non.	Nom
1	Bouchon d'évier
2	Certificat de qualité
3	Instructions
4	Tuyau d'arrivée d'eau
5	Ruban PTFE
6	Tuyau d'évacuation d'eau

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES

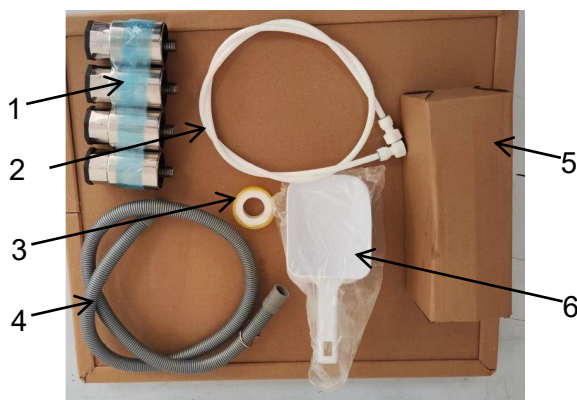

Non.	Nom
1	Pieds réglables
2	Tuyau de raccordement du filtre
3	Ruban PTFE
4	Tuyau de vidange du seau de stockage de glace
5	Filtre à eau
6	Pelle à glace

※ Ce lot d'accessoires

nécessite l'achat de seaux de stockage de glace

INSTALLATION

Ouvrez le boîtier et déplacez la machine vers un endroit approprié. Vérifiez la liste de colisage et le contenu. S'ils sont différents, veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur.

2. Environnement d'exploitation


A. Température ambiante : SN, N , ST : 10℃~38 ℃

Humidité ambiante : humidité relative ≤ 90 %


1. Retirez les pieds du seau de stockage de glace et installez-les au fond du seau de stockage de glace.
2. Deux personnes portent l'hôte de la machine à glace et le placent sur le seau de stockage de glace, et il est au ras du seau de stockage de glace.
3. Maintenez le niveau du moteur principal en ajustant les pieds de la machine à seau à glace.

La machine à glaçons doit être installée conformément aux Norme de sécurité pour les systèmes de réfrigération, ASHRAE 15. De plus, la glace Le fabricant ne doit pas être installé dans les couloirs ou les halls d'entrée des bâtiments publics.

Veuillez l'utiliser avec le bac à glace fourni par le fabricant. Ne le remplacez pas à

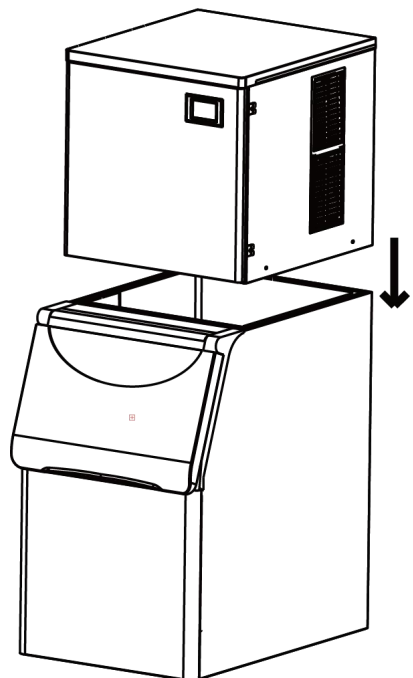

volonté.

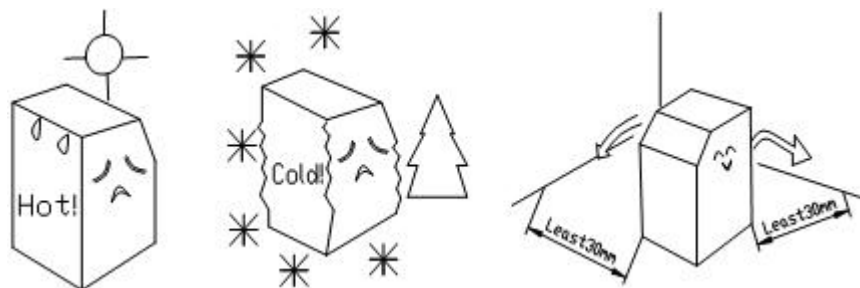


La distance entre les sorties d'air et le mur doit être supérieure à 30 cm. De plus, assurez une bonne ventilation et assurez-vous que la machine est sèche et propre. L'emplacement où placer la machine à glaçons doit être éloigné de la source de chaleur, comme un four, une cuisinière électrique, etc.

B. La source d'eau est conforme aux normes sanitaires, la température et la pression de l'eau sont adaptées. Pour obtenir la plus grande efficacité, la température de l'eau d'entrée doit être de 0,6 à 32 °C et la pression doit être de 0,1 à 0,63 MPa.



C. Il doit y avoir un égout. Pendant les travaux, une partie de l'eau sera évacuée, il est donc nécessaire d'avoir un égout. De plus, il faut que l'égout soit dégagé.

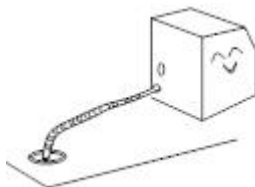

POWER SUPPLY


a. Sélectionnez l'alimentation électrique appropriée en fonction de la tension et de la puissance indiquées sur la plaque signalétique.

b. Connectez le fil d'alimentation et l'alimentation, en vous assurant que les fils jaune et vert sont fermement connectés au fil de terre.


	Prudence: a . Pour des raisons de sécurité, assurez-vous que la connexion à la terre est en bon état. b . Tous les câbles extérieurs et autres appareils doivent être conformes à la norme nationale.
---	---

c. Si la plage de variation de tension est importante ($\pm 10\%$ au-dessus de la tension nominale), cela peut entraîner de nombreux défauts, tels que l'impossibilité de démarrer la machine, l'endommagement de la carte de commande électronique ou l'endommagement du compresseur. Par conséquent, vous devez utiliser un régulateur de tension automatique adapté.

4. Raccorder le tuyau d'alimentation en eau

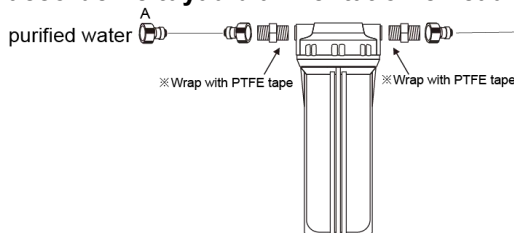

1. The ice maker must use sanitary drinking water at room temperature. The water supply pressure should be controlled between 0.1-0.63MPa.
 2. The ice maker relies on gravity to drain, so it is necessary to ensure that the drain pipe has a sufficient slope and drop.
 3. The supplied water filter is only suitable for machine testing. The filter is disposable and is replaced regularly according to local water quality.
 4. The connector on the filter needs to be removed with a special tool. This picture is used for water connection of air-cooled machines
- A. Drinking water: 1/2" male connector
 B. Ice machine water inlet: 3/4" external thread nylon connector (white)
 C. Ice machine water drain: 3/4" external thread nylon connector (white)
 D. Ice bucket drain

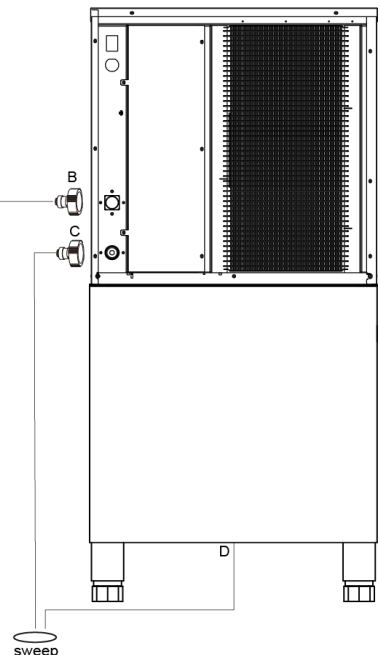

Retirez le tuyau d'eau du sac d'accessoires et connectez le tuyau d'eau à la machine à glaçons comme indiqué ci-dessus.

Une fois l'installation terminée, vérifiez la pièce de connexion si elle fuit ou non.

Vous devez raccorder les conduites d'eau selon le schéma sur le panneau arrière.

Le débit de l'eau de condensation est réglable en fonction des besoins des clients.

(Le débit de condensation est lié à la vitesse de fabrication de la glace)

5. Raccorder le tuyau d'évacuation d'eau

Le tuyau d'évacuation de l'eau est situé à l'arrière de la machine, l'extrémité du tuyau se prolongeant jusqu'à l'égout.

SERVICE INSTRUCTION

1. Processus de fonctionnement

Tout d'abord, ouvrez le robinet d'eau, l'alimentation électrique et la vanne d'alimentation en eau, puis remplissez l'évier d'eau et fermez le robinet lorsque l'évier est rempli d'eau appropriée.

2. Processus de fabrication de glace

Après quelques minutes, la pompe à eau commence à fonctionner et l'eau est pompée et s'écoule uniformément à travers le modèle de glace. Enfin, la glace se forme dans le modèle. Lorsque la machine à glace fonctionne pendant la durée spécifiée, la glace commence à tomber.

3. Procédé de la goutte de glace

La pompe à eau s'arrête de fonctionner, la vanne d'alimentation en eau s'ouvre et l'eau s'écoule dans l'évier. La vanne de chauffage s'ouvre et le gaz réfrigérant est dirigé vers le modèle de glace ; la racine de glace fond et après environ 2 minutes, le bloc de glace tombe dans l'armoire à glace. Le bloc de glace qui tombe heurte la plaque de retenue (l'interrupteur inductif, qui est fixé sur le côté droit de la plaque de retenue, jusqu'à présent, un cercle est terminé et le nouveau cercle de fabrication de glace va commencer.

4. Arrêt automatique

Lorsque le bac à glaçons est rempli de blocs de glace, le bloc de glace qui continue de tomber se bloque entre la plaque de retenue et l'évaporateur ; la plaque de retenue s'ouvre en permanence et ne peut pas revenir à sa position d'origine. Après quelques secondes, la machine à glaçons s'arrête automatiquement de fonctionner. Une fois que le bloc de glace bloqué entre la plaque de retenue et l'évaporateur est retiré, la plaque de retenue revient à sa position d'origine et la machine à glaçons redémarre pour produire de la glace.


5. Vérification en cours d'exécution

A. Lorsque la machine à glaçons est en fonctionnement, une interruption soudaine de l'alimentation en eau peut entraîner un remplissage inadéquat de l'évier. La machine à glaçons passe alors en mode veille et ne produit plus de glace comme d'habitude. Une fois l'alimentation en eau redevenue normale et la machine redémarrée, elle peut fonctionner normalement.

B, le moteur du ventilateur du condenseur est contrôlé par la température. Lorsque la température de surface du condenseur est inférieure, le moteur du ventilateur s'arrête afin d'économiser de l'énergie ; lorsque la température de surface augmente, le moteur du ventilateur fonctionne à nouveau, de sorte que le moteur du ventilateur fonctionne par intermittence pendant le processus de fabrication de glace.

C. Lorsqu'une machine à glaçons commerciale fonctionne à une température ambiante plus basse, le processus de chute de glace sera plus tardif que d'habitude. Si cela se produit trois fois de suite, la machine s'arrêtera automatiquement et le voyant rouge du boîtier électrique clignotera en alternance avec les quatre autres voyants. Après le redémarrage de la machine, tout redeviendra normal . Par conséquent, nous suggérons à l'utilisateur de ne pas utiliser la machine à une température ambiante basse.

LCD FULL PAGE DISPLAY

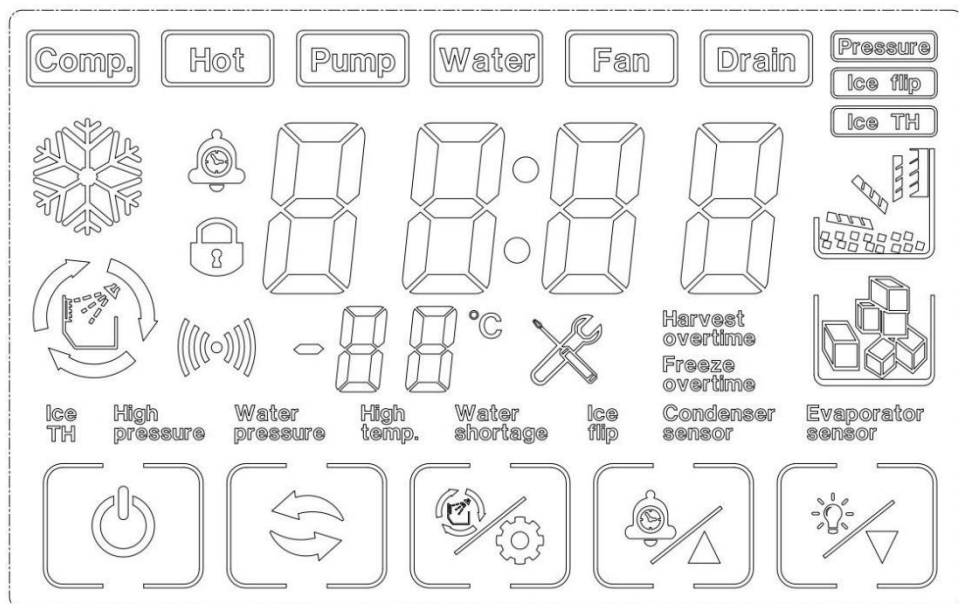

7. Boutons sur le panneau d'affichage

Démarrage / arrêt : 

appuyez pendant 3 secondes pour éteindre la machine en mode marche

appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer la machine en état d'arrêt

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour quitter le réglage sous le réglage de l'épaisseur de la glace et le statut de réglage de l'eau de remplissage

Mode bouton : 

Activer le programme de fabrication de glace

Faire le ménage / Bouton S et : 

Appuyez pour nettoyer l'état sous l'état d'arrêt de la machine

Bouton +/réservation : 

appuyez pour régler l'épaisseur de la glace sous l'équilibre de pression, faire de la glace, décharger la glace, état de pleine glace

cliquez pour augmenter 1, appuyez longuement sur le bouton pour augmenter en continu sous l'épaisseur de la glace, ajustez le statut

Cliquez pour définir l'heure de réservation sous l'état de désactivation

-/bouton lumière : 

cliquez pour diminuer 1, appuyez longuement sur le bouton pour diminuer en continu sous l'épaisseur de la glace pour régler l'état

Instruction : lorsque la machine est en état de « protection contre le manque d'eau », elle peut redémarrer automatiquement une fois l'évier rempli d'eau appropriée. Si d'autres défauts provoquent l'arrêt de la machine, appuyez sur le bouton de démarrage ou remettez l'appareil sous tension après quarante-cinq minutes et la machine redémarrera.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Clean

Warning

Before cleaning or maintaining the ice maker, unplug the ice maker from the power supply network.。

It is strictly prohibited to flush the ice maker directly with water sprayer.

Attention

When using neutral or sodium hypochlorite solutions, be sure to read and understand the accompanying instructions to avoid potential health problems.

[a]Ice maker and refrigerator housing

Wipe the ice maker's shell with a clean, soft cloth at least once a week, and wipe grease and dirt with a damp cloth containing a neutral cleaner.

Attention

Do not use a hard brush, wire brush, do not use detergent powder, gasoline, banana water, acetone and other organic solutions, do not use boiling water or containing strong acids, alkali cleaning agents to clean the ice machine.

Please do not wash directly with water when cleaning, so as not to affect the insulation of electrical appliances.

[b]Ice machine cleaning and disinfection (recommended more than 2 times per month)

Note: Some areas may need to be cleaned and disinfected more frequently due to different water quality.

Attention

Before cleaning, at the end of the ice machine cycle, all the ice cubes slide behind, shut down, open the front panel, and remove all the ice cubes in the ice machine and ice storage bucket.。

Do not use tools to peel the ice from the ice mold, otherwise it may cause damage to the ice mold.

Do not use any liquid containing alcohol to clean or disinfect the ice machine, or it may cause cracks in the plastic parts.

Attention

During the cleaning and disinfection process, please pay attention to protection, wear goggles and gloves, if the cleaning agent or disinfectant on the skin or eyes may cause inflammation. In case of accidental contamination, please follow the precautions of the medicine.

During cleaning, attention should be paid to ventilation. Chlorine gas produced by disinfectants is a health hazard. Please handle it in a ventilated place.

Cleaning and disinfection sequence

Please clean and disinfect in the following order.

order of use	Pharmaceutical species	use
1	Citric acid detergent (dilution ratio refer to detergent instructions)	rinse
2	Disinfectant (dilution ratio refer to disinfectant instructions)	sterilize

Cleaning and disinfection procedures

Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days)

1. Click the "OFF" button on the display screen after the ice maker finishes all the ice sliding. The display screen displays "off". Open the ice bucket door and remove all the ice.



2. Open the front panel, put the dissolved detergent (or disinfectant) into the water storage tank, and then close the front panel.



3. In the "off" state, press the "CLEAN" button. When you see that the key flashes, release it and enter the cleaning mode.



4. After entering the cleaning procedure, the equipment will follow the instructions: (1) Water inlet → (2) cleaning for 15 minutes → (3) drainage for 1 minute → (4) Water inlet → (5) rinsing for 3 minutes → (6) drainage → Repeat steps (4) to (6) for 5 times → End. After completing the above steps, the cleaning procedure is over.

Note: Detergent (or disinfectant) should be adjusted according to its own use instructions.

After entering the cleaning program, it will run automatically without operation. Do not add disinfectant and cleaning agent to the sink at the same time.

Note: If cleaning and disinfecting steps are performed at the same time, please follow the above steps twice.

Deep cleaning and maintenance methods(2 months)

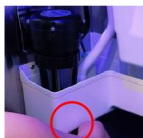

Step 1: Turn off the switch and unplug the power cord.

Step 2: Use a cross driver to remove the two screws on the right panel of the ice maker.

Step 3: Open the front panel.

Note: The opening Angle of the door panel should not exceed 180° .

Step 4: Remove the plug under the water storage tank and drain the water from the water storage tank.

Step 5: Remove evaporator cover.(Pry open the evaporator cover slightly to the right.)

Step 6: Remove water pipe retaining cover and water pipe



Step 7: Remove the screw top of the water pipe and take out the inner and outer water pipes.



Step 8: Use a small brush to clean the inside and outside walls of the pipe.



Step 9: Use a small brush to clean the inside and outside of the evaporator cover.



Step 10: Remove the screws that secure the water pump, and remove the pump water pipe.



Step 11: Remove the two screws from the water level sensor.



Step 12: Use a small brush to clean the bottom of the pump.



Step 13: Use a small brush to clean under the water level sensor.



Step 14: Use a clean, soft cloth to clean the inside surface of the ice maker, the surface of the evaporator, the surface of the sink, and the inside of the ice bucket.




install

Step 1: Install the water pipe and tighten the screws at both ends of the water pipe (note: that the direction of the water outlet hole of the inner water pipe is opposite to that of the outer water pipe).



Step 3: Install water pipe retaining cover , water pump, water level sensor.

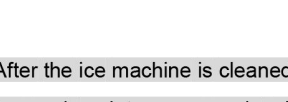

Step 4: Close the front pane, Tighten the two side screws.



Note: After the ice machine is cleaned, the pre-made 5 sheets of ice should not be eaten. Cleaning and maintenance cycle please adjust according to the local water quality, recommended Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days), Deep cleaning and maintenance methods(2 months), if there is serious scale, please first follow the deep maintenance cleaning, and check the filter condition.

TROUBLE SHOOTING

LED Panel	LCD Panel	Possible Cause	Solution
E01	 Ice flip	1. De-icing plate is missing or misplaced; 2. The polarity of the magnetic induction element is reversed; 3. Abnormal ice full switch;	1. Reset the ice removal plate; 2. Replace the ice removal plate/full ice sensor; 3. Contact after-sales service/visual trouble guidance/confirm the fault point;
E03	 Harvest overtime	1. The ice cube setting is too thin; 2. The water tank is insufficient; 3. The ambient temperature is too low; 4. De-icing solenoid valve failure;	1. Check and set the water thickness parameters(Recommended gears 0-2) 2. Check the water inlet system, or if the water sufficient; 3. Use membrane materials to block the ventilation inlet area proportionally; 4. Check if the ice is stuck; 5. Check if the machine is placed horizontally; 6.Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure;
E04	 High Temp.	1. The ambient temperature is too high; 2. The cooling effect of the condensing system is poor; 3. The cooling fan is damaged;	1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Check if the fan is working ; 5. Contact after-sales/confirm the point of failure;
E05	 Water Pressure	1. No water supply; 2. The water supply pressure is too low; 3. Water tank leaks; 4. The water level sensor fails; 5. Malfunction of the inlet valve;	1. Check the water source or whether the water filter is blocked; 2. Check the water supply pressure or whether the water filter is blocked; 3. Check whether the bottle cap at the bottom of the water tank is tightened and sealed; 4. Check for scale on the water level switch ; 5. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ;
E06	 High Pressure	1. The condenser temperature is too high; 2. The refrigeration system is blocked; 3. Pressure switch failure;4. The main control board is abnormal;	1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Check the condensation heat dissipation system; 3. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure;
E11		1. The ring temperature is too high; 2. Poor dissipation effect of the condensing system; 3. Leakage of refrigeration system;	1. Check if the water pump is started and running 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ;

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A、Les paramètres technologiques sont indiqués sur la plaque signalétique.

B、Le schéma électrique se trouve sur la face intérieure de la carte.



Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

IJSMACHINE

MODEL:LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA
LB360T B /LB400T B /LB440T B /LB 55 0T B

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt

geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen

bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig

wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing Half in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

**MODEL:LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA LB360T B /LB400T B
/LB440T B /LB 55 0T B**



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .



Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

QUICK USAGE INSTRUCTIONS


Installatievereisten:

1. Het oppervlak van de machine is bedekt met een metalen beschermfolie, die voor gebruik verwijderd moet worden
2. Om de levensduur van de ijsblokjesmachine te verlengen, moet deze minimaal 6 uur rechtop staan voordat u hem inschakelt.
3. De host van dit product moet direct boven de ijsopslagbak worden geplaatst en de linker-, rechter- en achterkant van de host van de ijsmaker moeten op één lijn liggen met de ijsopslagbak
4. Let op uw persoonlijke veiligheid bij het plaatsen van de hoofdeenheid van de ijsblokjesmachine. De hoofdeenheid mag niet meer dan 15° kantelen en mag zich op minimaal 30 cm afstand van obstakels bevinden.
5. Installeer de waterinlaat- en uitlaatleidingen van de ijsblokjesmachinehost volgens het installatieschema op de achterkant van de host
6. De omgevingstemperatuur van dit product mag niet hoger zijn dan 38 °C en de inlaatwatertemperatuur mag niet hoger zijn dan 32 °C
7. Als er een E04-alarm is, controleer dan tijdig de omgevingstemperatuur en de watertemperatuur en voer de juiste aanpassingen door.
8. Voor gebruik moet de beschermende tape worden verwijderd. De specifieke stappen zijn als volgt

stap 1: Maak de schroeven los.

stap 2: Verwijder de tape.

stap 3: Verwijder het parelkatoot.

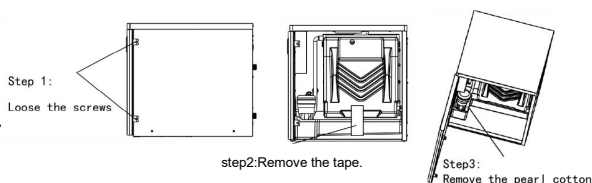

Reinigingsvereisten:

1. Vanwege de grote verschillen in waterkwaliteit tussen verschillende regio's, wordt aanbevolen om de inlaat aan te sluiten om te voorkomen dat onzuiverheden zich afzetten en leidingen en waterpompen blokkeren
2. Het toevoegen van een waterzuiveringsapparaat aan de waterleiding kan ervoor zorgen dat er onzuiverheden afzetten en het waterpad blokkeren, wat geen probleem is met de productkwaliteit. Reinig de machine regelmatig
3. Het wordt aanbevolen om het hoofdwatersysteem (gootsteen, waterpomp,

waterleiding) elke 10-14 dagen schoon te maken

4. Voeg voor de handmatige reinigingsmodus het voorbereide reinigingsmiddel (zoals citroenzuurontkalkingsmiddel) toe aan de watertank. Reinig gedurende ongeveer 40 minuten

Functieomschrijving:

1. Functie voor het instellen van de ijsdikte: Druk tweemaal op "reservering/toevoeging" in de opstartstatus om de status van de ijsdikte-uitrusting te openen. Op dit moment kunt u de ijsdikte aanpassen aan de werkelijke ijsdikte door op "reservering/toevoeging" en "verlichting/vermindering" te drukken. Het wordt aanbevolen dat de ijsdikte-uitrusting niet minder is dan 0

2. Reinigingsfunctie: Druk op de "schakelaar" om UIT weer te geven, druk vervolgens op "clean/set" om de reinigingsmodus te openen. De reinigingstijd in de reinigingsmodus is ongeveer 40 minuten

SAFETY PRECAUTION



Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel bij het gebruik van het apparaat te verminderen, moet u de volgende basisvoorzorgsmaatregelen volgen:



GEVAAR:

- ◆ Lees alle instructies voordat u de ijsmachine gebruikt.
- ◆ Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact met drie pinnen. Verwijder de aardingspin niet, gebruik geen adapter en gebruik geen verlengsnoer.
- ◆ Het is aan te raden om een apart circuit te gebruiken, dat alleen uw apparaat bedient. Gebruik een stopcontact dat niet met een schakelaar kan worden uitgezet.
- ◆ Reinig nooit onderdelen van apparaten met ontvlambare vloeistoffen. Deze dampen kunnen een brandgevaar of explosie veroorzaken. En bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of een ander apparaat. De dampen kunnen een brandgevaar of explosie veroorzaken.
- ◆ Voordat u met reinigings- en onderhoudswerkzaamheden begint, dient u ervoor te zorgen dat de stroomtoevoer naar het apparaat is losgekoppeld.
- ◆ Steek de stekker niet in het stopcontact en haal hem er niet uit als u natte handen hebt.
- ◆ Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom uit voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoudt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot

een elektrische schok of de dood.

- ◆ Probeer geen enkel onderdeel van uw apparaat te repareren of te vervangen, tenzij dit specifiek in dit materiaal wordt aanbevolen. Alle andere onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- ◆ Om te voorkomen dat een kind vast komt te zitten, buiten bereik van kinderen houden en niet in de buurt van de ijsmachine.
- ◆ Voordat u uw oude ijsblokjesmachine weggooit, verwijdert u de deur, maar laat u de planken zitten. Zo kunnen kinderen niet zomaar naar binnen klimmen.
- ◆ Laat kinderen nooit het apparaat bedienen, ermee spelen of erin kruipen.

Waarschuwing:

- ◆ Deze machine mag alleen worden bediend door professionals of getraind personeel;

Zorg ervoor dat de machine betrouwbaar is aangesloten op de grond om de veiligheid te waarborgen.

- ◆ Gebruik het vermogen dat overeenkomt met het vermogen op het typeplaatje en de biasspanning is minder dan $\pm 10\%$ van de nominale spanning. De professionals moeten de bedrading doen ;
- ◆ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

- ◆ Voordat u onderhoud aan de machine uitvoert, dient u ervoor te zorgen dat de stroom is uitgeschakeld;
- ◆ Maak de stekkers, motoren of andere elektrische onderdelen niet nat en sprenkel er geen vloeistof op om elektrische schokken te voorkomen ;
- ◆ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

BRANDBAAR KOELMIDDEL

Voor uw veiligheid dient u de volgende aanbevelingen in acht te nemen.

- ◆ Dit apparaat bevat een kleine hoeveelheid R290/R600a ijsmachine, wat milieuvriendelijk is, maar ontvlambaar. Het tast de ozonlaag niet aan en het vergroot ook het broeikaseffect niet.
- ◆ Zorg ervoor dat de leidingen van het koelcircuit tijdens het transport en de installatie niet beschadigd raken.
- ◆ Bij het hanteren, verplaatsen en gebruiken van de koelkast of vriezer moet u erop letten dat de koelmiddelleidingen niet beschadigd raken en dat het risico op lekkage niet toeneemt.
- ◆ Vermijd het gebruik of hanteren van scherpe voorwerpen in de buurt van de

apparaten.

- ◆ Lekkend koelmiddel kan ontbranden en oogletsel veroorzaken.
- ◆ Mocht er toch schade optreden, vermijd dan blootstelling aan open vuur en elk apparaat dat een vonk veroorzaakt. Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet.
- ◆ Ventileer de ruimte waarin het apparaat zich bevindt gedurende enkele minuten grondig.
- ◆ Neem contact op met de Klantenservice, zodat zij de benodigde maatregelen en advies kunnen geven.
- ◆ De hoeveelheid ijsblokjesmachine die in dit apparaat zit, staat hierboven vermeld in gram. Deze hoeveelheid staat ook op het typeplaatje van het apparaat.



◆ **WAARSCHUWING:** Let tijdens het gebruik, onderhoud en afvoeren van het apparaat op het symbool dat lijkt op de linkerkant, dat zich aan de achterkant van het apparaat bevindt (achterpaneel of compressor) en geel of oranje van kleur is. Het is een waarschuwingssymbool voor brandgevaar. Er bevinden zich brandbare materialen in de koelmiddelleidingen en compressor. Blijf tijdens het gebruik, onderhoud en afvoeren uit de buurt van brandbronnen.



Opmerking:

- ◆ Houd water en andere geleidende vloeistoffen uit de buurt van het apparaat;

- ◆ Steek geen clubs in de machine;
- ◆ Tijdens het verplaatsen van de machine moet deze voorzichtig in een hoek van minder dan 45 graden worden gedragen.

Zorg ervoor dat de waterafvoer- of watertoevoerleiding niet zodanig wordt gebogen dat de leidingen beschadigd raken en er water uit de leidingen lekt.

- ◆ De afstand tussen de luchtuitlaten en de muur moet meer dan 30 cm zijn.
- Zorg daarnaast voor goede ventilatie en zorg ervoor dat de machine droog en schoon is.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

BASIC STRUCTURE


Splitstype

Nee.	Naam	Nee.	Naam
1	Voorpaneel	10	watertoevoerklep
2	Bedieningspaneel	11	elektrisch bedieningspaneel
3	Verdamperdeksel	12	Ventilatormotor
4	Wateropslagtank	13	sproeibuis
5	Waterpomp	14	Bovenpaneel
6	Verdamper	15	afvoerklep
7	Compressor	16	condensator
8	Rechter paneel	17	waterpomp uitlaatpijp

9	uitlaat	18	Waterniveausensor
---	---------	----	-------------------

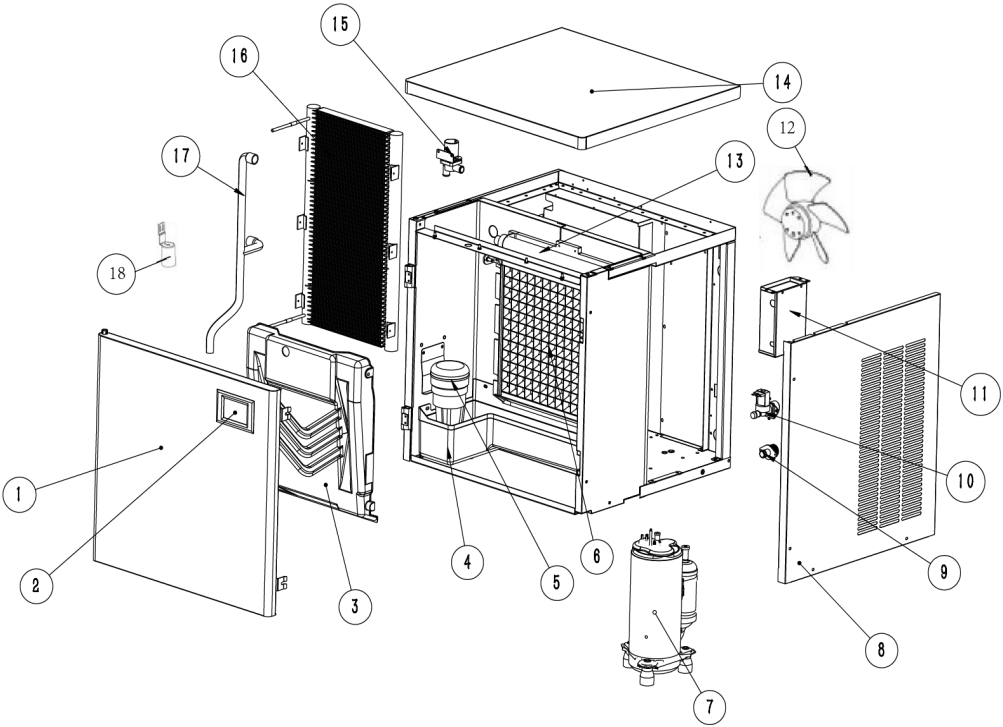


ICE MACHINE ACCESSORIES

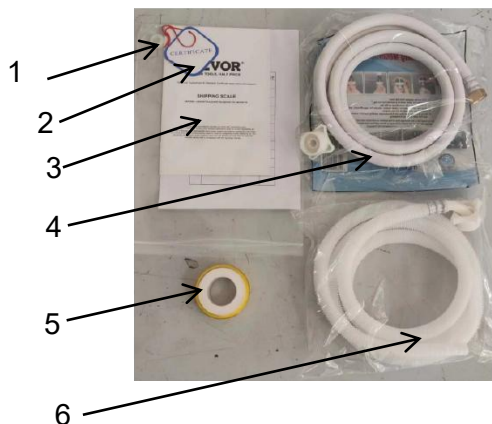

Nee.	Naam
1	Spoelbakstop
2	Kwaliteitscertificaat
3	Instructies
4	Waterinlaatbuis
5	PTFE-tape
6	Waterafvoerbuis

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES

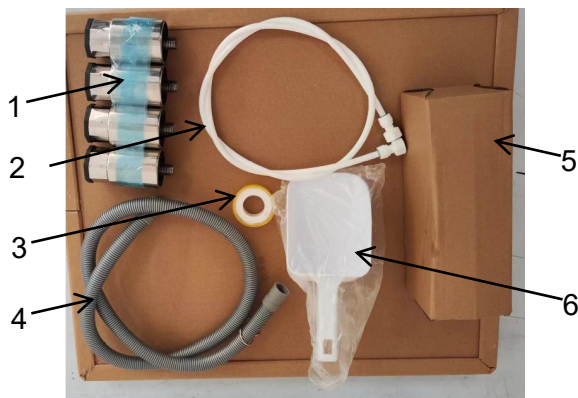

Nee.	Naam
1	Verstelbare voeten
2	Filteraansluitbuis
3	PTFE-tape
4	Afvoerbuis voor ijsopslagemmer
5	Waterfilter
6	IJsschep

※ Voor deze partij accessoires
zijn ijsemmers nodig

INSTALLATION

Open de behuizing, verplaats de machine naar een geschikte locatie. Controleer de paklijst en de inhoud, als deze anders zijn, informeer dan bij uw dealer.


2. Operationele omgeving


A. Omgevingstemperatuur : SN、N 、 ST : 10℃~38℃

Omgevingsvochtigheid: relatieve vochtigheid ≤90%

1. Verwijder de voetjes van de ijsemmer en plaats ze op de bodem van de ijsemmer.
2. Twee personen dragen de ijsmachine en plaatsen deze op de ijsopslagbak, totdat deze gelijk ligt met de ijsopslagbak.
3. Zorg ervoor dat de hoofdmotor waterpas staat door de voetjes van de ijsmachine aan te passen.

De ijsblokjesmachine moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de Veiligheidsnorm voor koelsystemen, ASHRAE 15. Bovendien is het ijs De machine mag niet in gangen of hallen van openbare gebouwen worden geïnstalleerd. Gebruik het met de ijsemmer die door de fabrikant wordt meegeleverd. Vervang het niet naar believen.

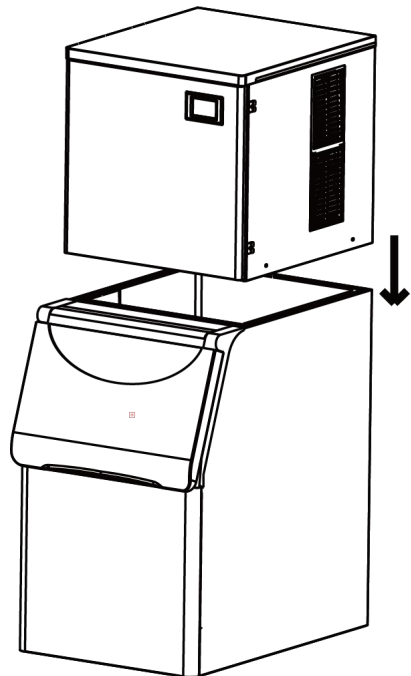

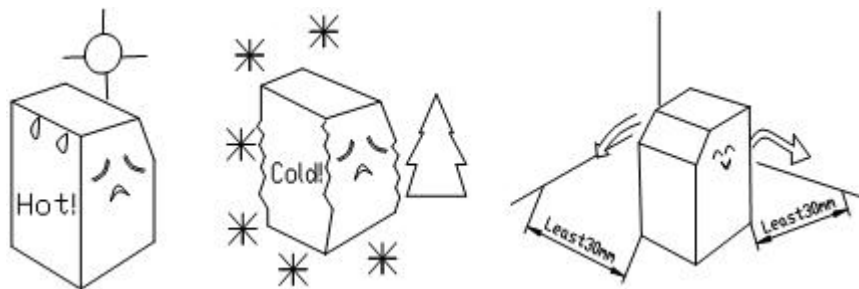


De afstand tussen de luchtuitlaten en de muur moet meer dan 30 cm zijn. Zorg daarnaast voor goede ventilatie en zorg ervoor dat de machine droog en schoon is. De positie om de ijsblokjesmachine te plaatsen moet ver van de warmtebron zijn, zoals een bakoven, elektrisch fornuis, etc.

B. Waterbron is geschikt voor de sanitaire normen, de watertemperatuur en druk zijn geschikt. Om de grootste efficiëntie te krijgen, moet de inlaatwatertemperatuurwaarde 0,6~32°C zijn en de druk moet 0,1~ 0,63 MPa zijn.



C. Er moet een riool zijn. Tijdens het werk zal een deel van het water worden geloosd, dus het riool is noodzakelijk. Verder moet het riool vrij worden gehouden.

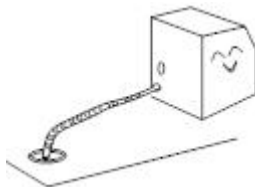

POWER SUPPLY

a. Selecteer de juiste voeding volgens de spanning en het vermogen op het


typeplaatje.

b. Sluit de stroomkabel en de voeding aan en zorg ervoor dat de gele en groene draden stevig zijn aangesloten op de aardingskabel.


	Voorzichtigheid: a . Zorg ervoor dat de aardverbinding in goede staat is om veiligheidsredenen. b . Alle externe draden en andere apparaten moeten voldoen aan de nationale norm.
---	---

c. Als het spanningsfluctuatiebereik uitgebreid is ($\pm 10\%$ boven de nominale spanning), zal dit veel storingen veroorzaken, zoals dat de machine niet kan worden gestart, dat het elektronische regelbord beschadigd is of dat de compressor beschadigd is. Daarom moet u een geschikte automatische spanningsregelaar gebruiken.

4. Sluit de watertoevoerleiding aan

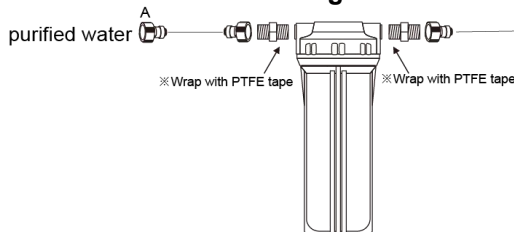

1. The ice maker must use sanitary drinking water at room temperature. The water supply pressure should be controlled between 0.1-0.63MPa.
 2. The ice maker relies on gravity to drain, so it is necessary to ensure that the drain pipe has a sufficient slope and drop.
 3. The supplied water filter is only suitable for machine testing. The filter is disposable and is replaced regularly according to local water quality.
 4. The connector on the filter needs to be removed with a special tool. This picture is used for water connection of air-cooled machines
- A. Drinking water: 1/2" male connector
B. Ice machine water inlet: 3/4" external thread nylon connector (white)
C. Ice machine water drain: 3/4" external thread nylon connector (white)
D. Ice bucket drain

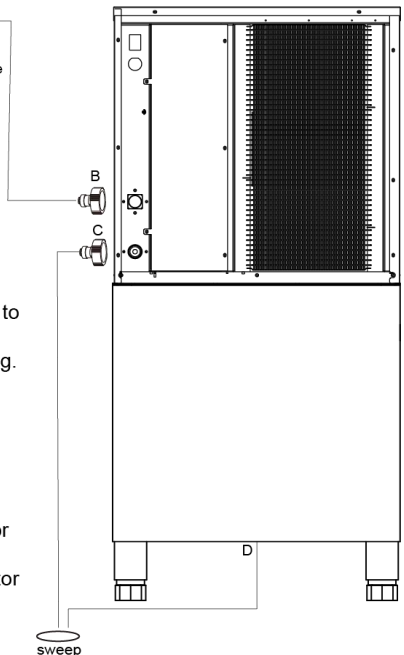

Haal de waterleiding uit de accessoirezak en sluit de waterleiding aan op de ijsblokjesmachine zoals hierboven afgebeeld.

Controleer na de installatie of het aansluitstuk lekt.

U moet de waterleidingen aansluiten volgens het diagram op het achterpaneel. De stroomsnelheid van condenswater is instelbaar volgens de behoefte van de klant.

(Condenswaterstroom heeft betrekking op de snelheid van het maken van ijs)

5. Sluit de waterafvoerleiding aan

De waterafvoerleiding bevindt zich aan de achterzijde van de machine, met het verlengde uiteinde naar het riool.

SERVICE INSTRUCTION

1. Bedieningsproces

Draai eerst de waterkraan, de elektriciteit en de watertoevoer open. Vul vervolgens de gootsteen met water en draai de kraan dicht als de gootsteen gevuld is met voldoende water.

2. IJsmakproces

Na enkele minuten begint de waterpomp te werken en wordt het water gelijkmatig door het ijsmodel gepompt en gestroomd. Ten slotte wordt het ijs in het model gevormd. Wanneer de ijsmachine gedurende de opgegeven tijd werkt, begint het ijs te vallen.

3. IJsdruppelproces

De waterpomp stopt met werken, de watertoevoerklep wordt geopend en er stroomt water in de gootsteen. De verwarmingsklep wordt aangezet en het koelgas wordt in het ijsmodel geleid; de ijswortel wordt gesmolten en na ongeveer 2 minuten valt het ijsblok in de ijskast. Het vallende ijsblok raakt het vasthoudbord (de inductieve schakelaar, die aan de rechterkant van het vasthoudbord is bevestigd, tot nu toe is één cirkel voorbij en begint de nieuwe ijsmaakcirkel.

4. Automatisch stoppen

Wanneer de ijskast gevuld is met ijsblokken, zal het aanhoudende vallende ijsblok vast komen te zitten tussen het vastgehouden bord en de verdamper; het vastgehouden bord zou voortdurend geopend worden en zou niet terug kunnen keren naar de oorspronkelijke positie. Na enkele seconden stopt de ijsmaker automatisch met werken. Zodra het ijsblok dat vast zit tussen het vastgehouden bord en de verdamper wordt weggehaald, zal het vastgehouden bord terugkeren naar de oorspronkelijke positie en zal de ijsmaker opnieuw starten om ijs te maken.

5. Controle uitvoeren


A、 Wanneer de ijsmaker in werking is, kan een plotselinge onderbreking van de watertoevoer ertoe leiden dat de gootsteen niet met het juiste water wordt gevuld. De ijsmaker schakelt over naar de stand-bystand en maakt geen ijs zoals gewoonlijk. Nadat de watertoevoer weer normaal is en de machine opnieuw is

opgestart, kan deze weer normaal werken.

B. De ventilatormotor voor de condensor wordt aangestuurd door de temperatuur. Wanneer de oppervlaktetemperatuur van de condensor lager is, stopt de ventilatormotor om energie te besparen. Wanneer de oppervlaktetemperatuur weer stijgt, gaat de ventilatormotor weer werken. De ventilatormotor werkt dan met tussenpozen tijdens het ijsbereidingsproces.

C. Wanneer een commerciële ijsmachine bij een lagere omgevingstemperatuur werkt, zal het ijsdruppelproces later zijn dan normaal. Als het drie keer achter elkaar gebeurt, stopt de machine automatisch en knippert het rode lampje in de elektrische doos afwisselend met de andere vier lampjes. Na het opnieuw opstarten van de machine wordt het weer normaal. Daarom raden we de gebruiker aan de machine niet te gebruiken bij een lage omgevingstemperatuur.

LCD FULL PAGE DISPLAY

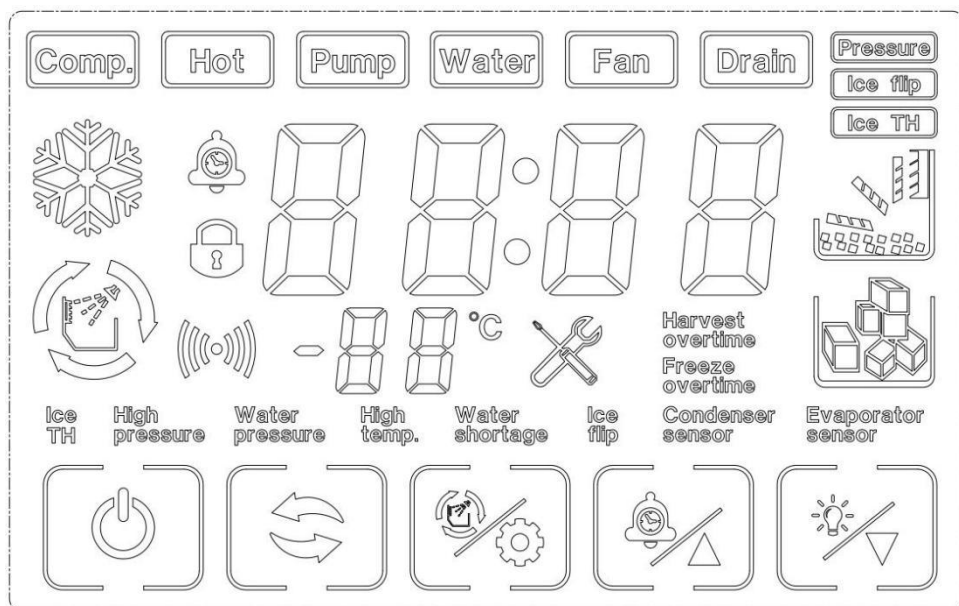

7. Knoppen op displaybord

Opstarten/afsluiten: 

druk 3 seconden om de machine uit te schakelen onder de inschakelstatus

Druk op de aan/uit-knop om de machine in de uitgeschakelde stand aan te zetten

Druk op de aan/uitknop om de instelling onder de ijsdikte-instelling te verlaten en de status van het bijvullen met water aan te passen

Modus knop: 

Schakel het ijsmaakprogramma in

Schoon / Set - knop: 

Druk op de reinigingsstatus onder de uitschakelstatus van de machine

+/reserveringsknop: 

druk om de ijsdikte aan te passen onder druk evenwicht, ijs maken, ijs lossen, ijs vol status

Klik om 1 te verhogen, druk lang op de knop om continu te verhogen onder ijsdikte pas de status aan

Klik om de status van de reserveringstijdinstelling onder de uitschakelstatus te bekijken

-/lichtknop: 

Klik om 1 te verlagen, druk lang op de knop om continu te verlagen onder ijsdikte pas de status aan

Instructie: wanneer de machine in de “gebrek aan water bescherming” staat, kan deze automatisch opnieuw opstarten nadat de gootsteen is gevuld met het juiste water. Als andere storingen ervoor zorgen dat de machine stopt, druk dan op de startknop of schakel de stroom weer in na vijfenveertig minuten, en de machine start opnieuw.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Clean

Warning

Before cleaning or maintaining the ice maker, unplug the ice maker from the power supply network.。

It is strictly prohibited to flush the ice maker directly with water sprayer.

Attention

When using neutral or sodium hypochlorite solutions, be sure to read and understand the accompanying instructions to avoid potential health problems.

[a]Ice maker and refrigerator housing

Wipe the ice maker's shell with a clean, soft cloth at least once a week, and wipe grease and dirt with a damp cloth containing a neutral cleaner.

Attention

Do not use a hard brush, wire brush, do not use detergent powder, gasoline, banana water, acetone and other organic solutions, do not use boiling water or containing strong acids, alkali cleaning agents to clean the ice machine.

Please do not wash directly with water when cleaning, so as not to affect the insulation of electrical appliances.

[b]Ice machine cleaning and disinfection (recommended more than 2 times per month)

Note: Some areas may need to be cleaned and disinfected more frequently due to different water quality.

Attention

Before cleaning, at the end of the ice machine cycle, all the ice cubes slide behind, shut down, open the front panel, and remove all the ice cubes in the ice machine and ice storage bucket.。

Do not use tools to peel the ice from the ice mold, otherwise it may cause damage to the ice mold.

Do not use any liquid containing alcohol to clean or disinfect the ice machine, or it may cause cracks in the plastic parts.

Attention

During the cleaning and disinfection process, please pay attention to protection, wear goggles and gloves, if the cleaning agent or disinfectant on the skin or eyes may cause inflammation. In case of accidental contamination, please follow the precautions of the medicine.

During cleaning, attention should be paid to ventilation. Chlorine gas produced by disinfectants is a health hazard. Please handle it in a ventilated place.

Cleaning and disinfection sequence

Please clean and disinfect in the following order.

order of use	Pharmaceutical species	use
1	Citric acid detergent (dilution ratio refer to detergent instructions)	rinse
2	Disinfectant (dilution ratio refer to disinfectant instructions)	sterilize

Cleaning and disinfection procedures

Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days)

1. Click the "OFF" button on the display screen after the ice maker finishes all the ice sliding. The display screen displays "off". Open the ice bucket door and remove all the ice.



2. Open the front panel, put the dissolved detergent (or disinfectant) into the water storage tank, and then close the front panel.





3. In the "off" state, press the "ON/OFF" . When you see that the key flashes, release it and enter the cleaning mode.
4. After entering the cleaning procedure, the equipment will follow the instructions: (1) Water inlet →(2) cleaning for 15 minutes →(3) drainage for 1 minute →(4) Water inlet →(5) rinsing for 3 minutes →(6) drainage → Repeat steps (4) to (6) for 5 times → End. After completing the above steps, the cleaning procedure is over.

Note: Detergent (or disinfectant) should be adjusted according to its own use instructions. After entering the cleaning program, it will run automatically without operation. Do not add disinfectant and cleaning agent to the sink at the same time.

Note: If cleaning and disinfecting steps are performed at the same time, please follow the above steps twice.

Deep cleaning and maintenance methods(2 months)

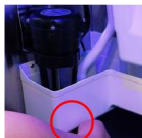

Step 1: Turn off the switch and unplug the power cord.

Step 2: Use a cross driver to remove the two screws on the right panel of the ice maker.

Step 3: Open the front panel.

Note: The opening Angle of the door panel should not exceed 180° .

Step 4: Remove the plug under the water storage tank and drain the water from the water storage tank.

Step 5: Remove evaporator cover.(Pry open the evaporator cover slightly to the right.)

Step 6: Remove water pipe retaining cover and water pipe



Step 7: Remove the screw top of the water pipe and take out the inner and outer water pipes.



Step 8: Use a small brush to clean the inside and outside walls of the pipe.



Step 9: Use a small brush to clean the inside and outside of the evaporator cover.



Step 10: Remove the screws that secure the water pump, and remove the pump water pipe.



Step 11: Remove the two screws from the water level sensor.



Step 12: Use a small brush to clean the bottom of the pump.



Step 13: Use a small brush to clean under the water level sensor.



Step 14: Use a clean, soft cloth to clean the inside surface of the ice maker, the surface of the evaporator, the surface of the sink, and the inside of the ice bucket.




install

Step 1: Install the water pipe and tighten the screws at both ends of the water pipe (note: that the direction of the water outlet hole of the inner water pipe is opposite to that of the outer water pipe).



Step 3: Install water pipe retaining cover , water pump, water level sensor.



Step 4: Close the front pane, Tighten the two side screws.



Note: After the ice machine is cleaned, the pre-made 5 sheets of ice should not be eaten. Cleaning and maintenance cycle please adjust according to the local water quality, recommended Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days), Deep cleaning and maintenance methods(2 months), if there is serious scale, please first follow the deep maintenance cleaning, and check the filter condition.

TROUBLE SHOOTING

LED Panel	LCD Panel	Possible Cause	Solution
E01	 Ice flip	1. De-icing plate is missing or misplaced; 2. The polarity of the magnetic induction element is reversed; 3. Abnormal ice full switch;	1. Reset the ice removal plate; 2. Replace the ice removal plate/full ice sensor; 3. Contact after-sales service/visual trouble guidance/confirm the fault point;
E03	 Harvest overtime	1. The ice cube setting is too thin; 2. The water tank is insufficient; 3. The ambient temperature is too low; 4. De-icing solenoid valve failure;	1. Check and set the water thickness parameters(Recommended gears 0-2) 2. Check the water inlet system, or if the water sufficient; 3. Use membrane materials to block the ventilation inlet area proportionally; 4. Check if the ice is stuck; 5. Check if the machine is placed horizontally; 6.Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure;
E04	 High Temp.	1. The ambient temperature is too high; 2. The cooling effect of the condensing system is poor; 3. The cooling fan is damaged;	1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Check if the fan is working ; 5. Contact after-sales/confirm the point of failure;
E05	 Water Pressure	1. No water supply; 2. The water supply pressure is too low; 3. Water tank leaks; 4. The water level sensor fails; 5. Malfunction of the inlet valve;	1. Check the water source or whether the water filter is blocked; 2. Check the water supply pressure or whether the water filter is blocked; 3. Check whether the bottle cap at the bottom of the water tank is tightened and sealed; 4. Check for scale on the water level switch ; 5. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ;
E06	 High Pressure	1. The condenser temperature is too high; 2. The refrigeration system is blocked; 3. Pressure switch failure;4. The main control board is abnormal;	1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Check the condensation heat dissipation system; 3. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure;
E11		1. The ring temperature is too high; 2. Poor dissipation effect of the condensing system; 3. Leakage of refrigeration system;	1. Check if the water pump is started and running 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ;

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A. De technologische parameters staan op het typeplaatje.

B. Het elektrische schema bevindt zich aan de binnenkant van het bord.



Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

ISMASKIN

MODELL: LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA

LB360T B /LB400T B /LB440T B /LB 55 0T B

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt

när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande
Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODELL: LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA LB360T B /LB400T B /LB440T B /LB 55 0T B



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support


Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
 	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

QUICK USAGE INSTRUCTIONS

Installationskrav:

1. Maskinens yta är täckt med en metallskyddsfilm, som måste tas bort före användning
2. För att förlänga ismaskinens livslängd måste den placeras upprätt i minst 6 timmar innan den sätts på.
3. Värden för denna produkt ska placeras direkt ovanför isförvaringsbehållaren, och vänster, höger och baksida på ismaskinsvärden ska vara i linje med islagringsbehållaren
4. Var uppmärksam på personlig säkerhet när du placerar ismaskinens huvudenhet, och huvudenheten bör inte luta mer än 15 ° och vara minst 30 cm borta från hinder
5. Installera vatteninlopps- och utloppsrören på ismaskinsvärden enligt installationsschemat på baksidan av värden
6. Omgivningstemperaturen för denna produkt bör inte överstiga 38 °C, och inloppsvattentemperaturen bör inte överstiga 32 °C
7. Om det finns ett E04-larm, kontrollera omgivningstemperaturen och vattentemperaturen i tid och gör motsvarande justeringar
8. Före användning måste skyddstejpen tas bort. De specifika stegen är följande
steg 1: Lossa skruvarna .
steg 2: Flytta bandet.
steg 3: Ta bort pärlbomullen.

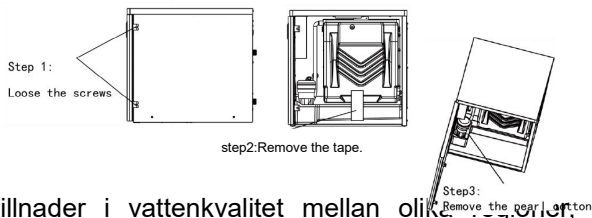

Rengöringskrav:

1. På grund av betydande skillnader i vattenkvalitet mellan olika regioner, rekommenderas det att ansluta inloppet för att förhindra att föroreningar avsätts och blockerar rörledningar och vattenpumpar
2. Att lägga till en vattenreningsanordning i vattenledningen kan orsaka att föroreningar avsätts och blockerar vattenvägen, vilket inte är ett problem med produktkvaliteten. Rengör maskinen regelbundet
3. Det rekommenderas att rengöra huvudvattensystemet (vask, vattenpump, vattenrör) var 10-14:e dag

4. Före manuellt rengöringsläge, tillsätt det förberedda rengöringsmedlet (som citronsyraavkalkningsmedel) till vattentanken. Rengör i ca 40 minuter

Funktionsbeskrivning:

1. Funktion för inställning av istjocklek: Tryck på "reservation/addition" två gånger i startläget för att gå in i istjocklekens växelläge. Vid denna tidpunkt kan du justera istjockleken efter den faktiska istjockleken genom att trycka på "reservation/tillägg" och "belysning/reduktion". Det rekommenderas att istjockleken inte är mindre än 0

2. Rengöringsfunktion: Tryck på "omkopplaren" för att visa OFF, tryck sedan på "rengör/ställ" för att gå in i rengöringsläget. Rengöringstiden i rengöringsläget är cirka 40 minuter

SAFETY PRECAUTION



Innan apparaten används, läs bruksanvisningen noggrant. För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skador när du använder apparaten, följ grundläggande försiktighetsåtgärder, inklusive följande:



- ◆ Läs alla instruktioner innan du använder ismaskinen.
- ◆ Anslut till ett jordat uttag med tre stift, ta inte bort jordstiftet, använd inte en adapter och använd inte en förlängningssladd.
- ◆ Det rekommenderas att en separat krets tillhandahålls som endast betjänar din apparat. Använd ett uttag som inte kan stängas av med en strömbrytare.
- ◆ Rengör aldrig apparatens delar med brandfarliga vätskor. Dessa ångor kan skapa en brandrisk eller explosion. Och förvara eller använd inte bensin eller andra brandfarliga ångor och vätskor i närheten av denna eller någon annan apparat. Ångorna kan skapa brandrisk eller explosion.
- ◆ Innan du fortsätter med rengöring och underhåll, se till att enhetens strömkabel är fränkopplad.
- ◆ Anslut eller dra inte ur den elektriska kontakten när dina händer är våta.
- ◆ Koppla ur apparaten eller koppla ur strömmen före rengöring eller service. Underlåtenhet att göra det kan leda till elektriska stötar eller dödsfall.
- ◆ Försök inte reparera eller byta ut någon del av din apparat om det inte specifikt rekommenderas i detta material. All annan service bör hänvisas till en kvalificerad tekniker.
- ◆ För att förhindra att ett barn blir instängt, Förvara utom räckhåll för barn och

inte i närheten av en ismaskin.

- ◆ Innan du slänger din gamla ismaskin, ta av dörren men lämna hyllorna på plats så att barn inte lätt kan klättra in.
- ◆ Låt aldrig barn använda, leka med eller krypa in i apparaten.

Varning:

- ◆ Denna maskin bör användas av fackmän eller utbildad personal;
Se till att maskinen är pålitligt ansluten till marken för att vara säker
- ◆ Använd den effekt som överensstämmer med den på märkskylten och
förspänningen är mindre än $\pm 10 \%$ av märkspänningen. Proffsen måste göra
kablarna ;
- ◆ Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess
servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.;
- ◆ Innan du underhåller maskinen, se till att du har brutit strömmen;
- ◆ Blöt inte eller strö inte vätskan på pluggarna, motorerna eller andra elektriska
delar för att undvika elektriska stötar ;
- ◆ Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och
kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder
apparaten på ett säkert sätt och förstår farorna. inblandade. Barn får inte leka
med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn
utan tillsyn.

BRANDFARLIGT KYLDMEDEL

Följ följande rekommendationer för din säkerhet.

- ◆ Denna apparat innehåller en liten mängd R290/R600a ismaskin som är miljövänlig, men brandfarlig. Det skadar inte ozonskiktet och ökar inte heller växthuseffekten.
- ◆ Se till att köldmediekretsens slangar inte skadas under transport och installation.
- ◆ vid hantering, flyttning och användning av kylan eller frysen för att undvika att antingen skada köldmedieslangen eller öka risken för läckage.
- ◆ Undvik att använda eller manipulera vassa föremål i närheten av apparaterna.
- ◆ Läckande köldmedium kan antändas och kan skada ögonen.
- ◆ Om någon skada skulle uppstå, undvik exponering för öppen eld och alla enheter som skapar en gnista. Koppla bort apparaten från elnätet.
- ◆ Ventilera noggrant rummet där apparaten är placerad i flera minuter.
- ◆ Meddela kundtjänst för nödvändiga åtgärder och råd.
- ◆ Mängden ismaskin som finns i denna apparat är listad ovan i gram; det finns också noterat på apparatens typskylt.



◆ **VARNING: Under användning, service och kassering av apparaten, var uppmärksam på symbolen som liknar den vänstra sidan, som är placerad på baksidan av apparaten (bakpanelen eller kompressorn) och med gul eller orange färg. Det är risk för brand varningssymbol. Det finns brandfarliga**

material i köldmedierör och kompressor. Vänligen var långt borta från brandkällan under användning, service och kassering.



Notera:

- ◆ Håll vattnet eller andra ledande vätskor borta från maskinen;
- ◆ Stick inte in klubbor i maskinen;
- ◆ Under maskinens rörelse bör den försiktigt bäras i en vinkel på mindre än 45 grader.

Förbjud att vattenavloppsröret eller vattenledningsröret böjs så att rören skadas och vatten läcker ut från rören.

- ◆ Avståndet mellan luftutloppen och väggen bör vara över 30 cm. Håll dessutom god ventilation och se till att maskinen är torr och ren.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

BASIC STRUCTURE


Delad typ

Inga.	Namn	Inga.	Namn
1	Frontpanel	10	vattentillförselventil
2	Kontrollpanel	11	elektrisk kontrollpanel
3	Förångarlock	12	Fläktmotor
4	Vattenförrådstank	13	sprutrör
5	Vattenpump	14	Topppanel

6	Förångare	15	dräneringsventil
7	Kompressor	16	kondensor
8	Höger panel	17	vattenpumpens utloppsrör
9	utlopp	18	Vattennivågivare

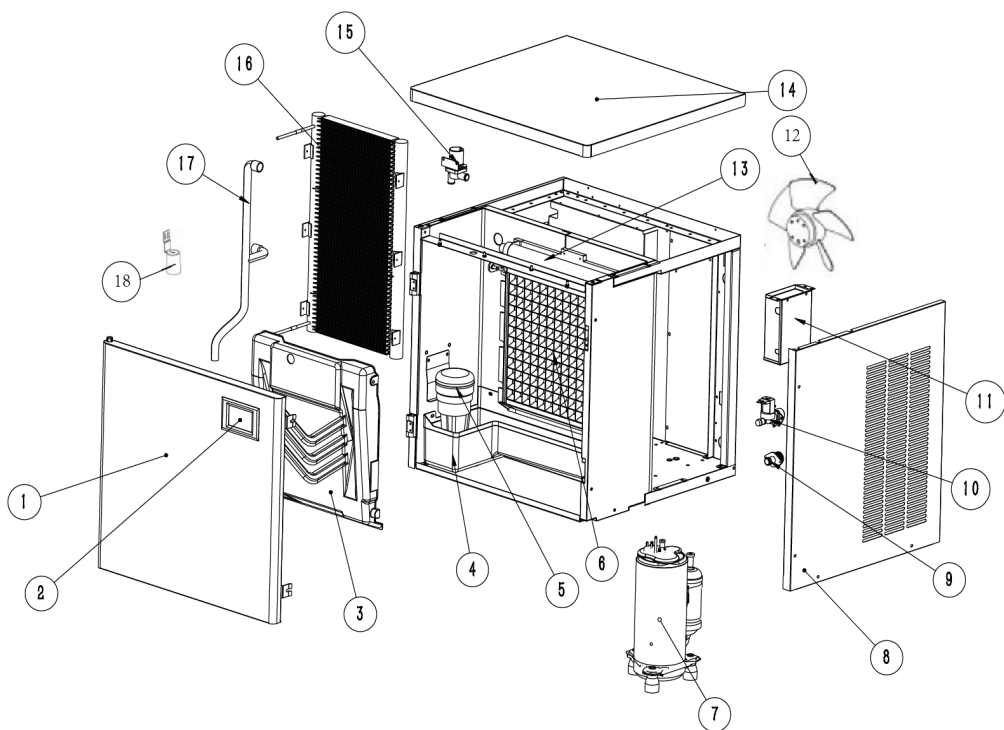


ICE MACHINE ACCESSORIES

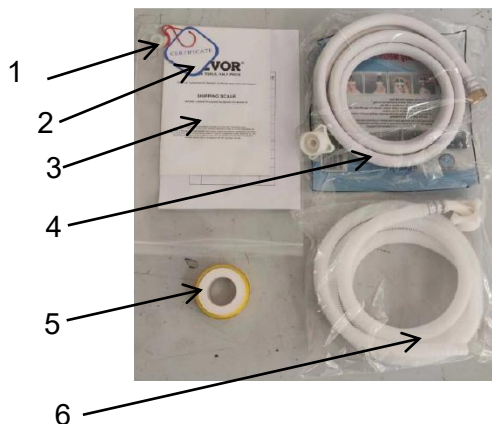

Inga.	Namn
1	Diskbänksplugg
2	Kvalitetscertifikat
3	Instruktioner
4	Vatteninloppsror
5	PTFE-tejp
6	Vattenavloppsror

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES

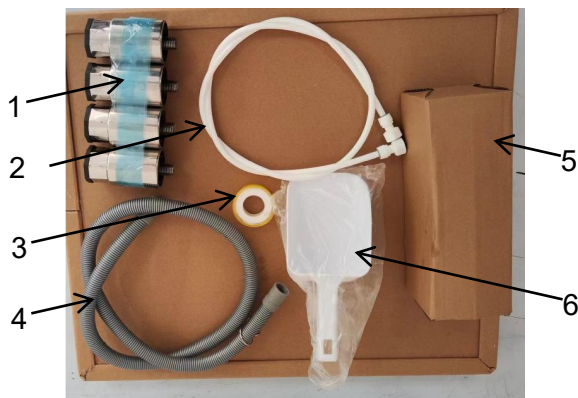

Inga.	Namn
1	Justerbara fötter
2	Filteranslutningsror
3	PTFE-tejp
4	Avloppsror för isförvaringshink
5	Vattenfilter
6	Isskyffel

※ Denna sats av tillbehör

måste köpa ishinkar

INSTALLATION

Öppna höljet, flytta maskinen till en lämplig plats. Kontrollera packlistan och innehållet, om de skiljer sig, fråga din återförsäljare.


2. Driftmiljö


A . Omgivningstemperatur : SN、N 、 ST : 10℃～38℃

Miljöfuktighet: relativ luftfuktighet ≤90%

1. Ta ut fötterna på isförvaringshinken och installera dem i botten av isförvaringshinken.
2. Två personer bär ismaskinens värd och placerar den på isförvaringshinken, och den ligger i linje med isförvaringshinken.
3. Behåll nivån på huvudmotorn genom att justera iskopmaskinens fötter.

Ismaskinen ska installeras i enlighet med Safety Standard for Refrigeration Systems, ASHRAE 15. Dessutom isen Tillverkaren får inte installeras i korridorer eller korridorer i offentliga byggnader. Använd den med den isförvaringshink som tillhandahålls av tillverkaren. Byt inte ut den efter behag.

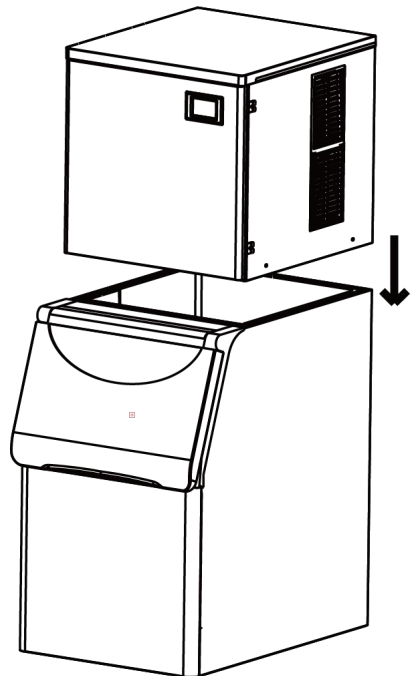

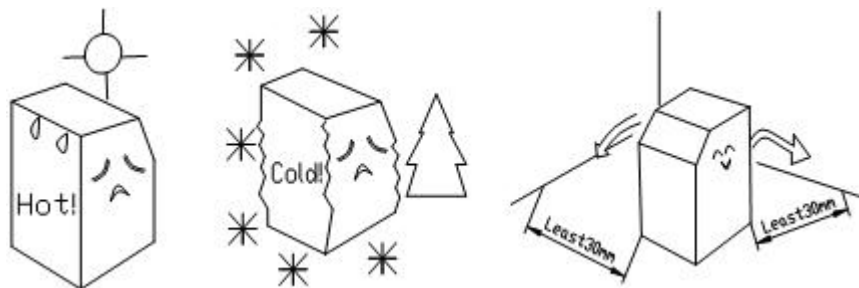


Avståndet mellan luftutloppen och väggen bör vara över 30 cm. Håll dessutom god ventilation och se till att maskinen är torr och ren. Platsen för att placera ismaskinen måste vara långt borta från värmekällan, såsom en bakugn, elektrisk spis, etc.

B. Vattenkällan är lämplig för de sanitära standarderna, vattentemperaturen och trycket är lämpliga. För att få den största effektiviteten bör inloppsvattentemperaturen vara $0,6 \sim 32\text{ }^{\circ}\text{C}$ och trycket bör vara $0,1 \sim 0,63\text{ MPa}$.



C. Det ska finnas ett avlopp. Under arbetet kommer en del av vattnet att släppas ut, så avloppet är nödvändigt. Vidare ska avloppet hållas oblockerat.

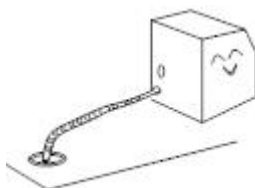

POWER SUPPLY

a. Välj rätt strömförsörjning enligt spänningen och strömmen på märkskylten.


b. Anslut strömkabeln och matningen och se till att de gula och gröna ledningarna var ordentligt anslutna till jordledningen.

	Försiktighet: a . För säkerhets skull, se till att jordanslutningen är i gott skick. b . Alla yttre kablar och andra apparater måste bekräfta med nationell standard.
---	---

c. Om spänningsvariationen är omfattande ($\pm 10\%$ över märkspänningen)

kommer det att orsaka många fel, som att maskinen inte kan startas, det elektroniska styrkortet är skadat eller att kompressorn är skadad. Därför måste du använda en lämplig automatisk spänningsregulator.

4. Anslut vattentillförselröret

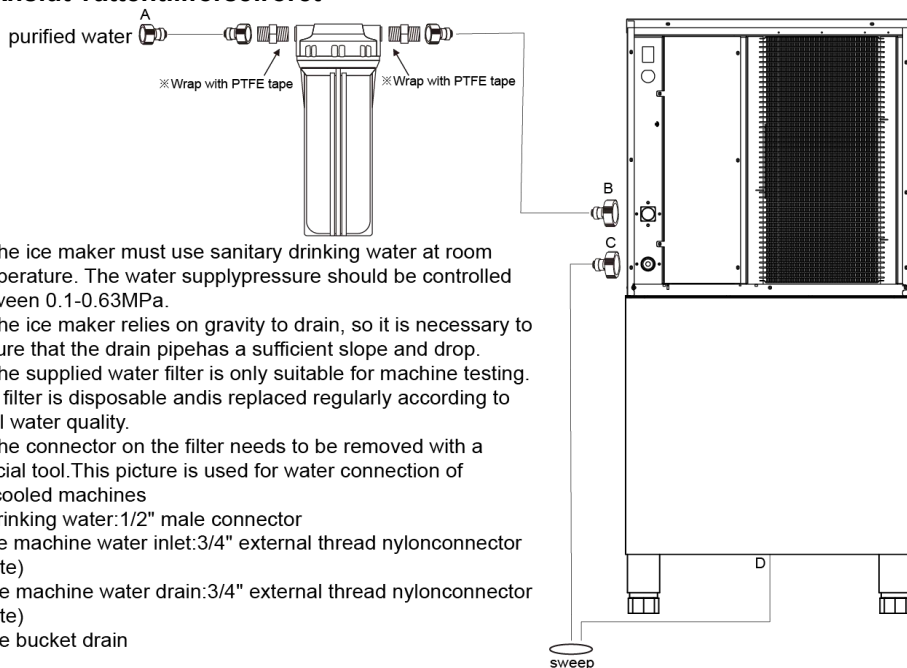

Ta bort vattenröret från tillbehörspåsen och anslut vattenröret till ismaskinen enligt bilden ovan.

När installationen är klar, kontrollera anslutningsdelen om den läcker eller inte. du ska ansluta vattenrören enligt diagrammet på bakpanelen. Flödes hastigheten för kondensatvattnet är justerbar efter kundernas behov. (Kondensatflödet

relaterar till hastigheten för att göra is)

5. Anslut vattenavloppsröret

Vattenavloppsröret är placerat på baksidan av maskinen, förlängd rörände till avloppet.

SERVICE INSTRUCTION

1. Driftprocess

Slå först på vattenkranen, strömmen och vattentillförselventilen, fyll sedan diskhon med vatten och stäng av kranen när diskhon är fylld med lämpligt vatten.

2. Process för istillverkning

Efter flera minuter börjar vattenpumpen att fungera, och vattnet kommer att pumpas och flödas jämnt genom ismodellen. Äntligen bildas isen i modellen. När ismaskinen arbetar under den angivna tiden börjar isen falla.

3. Ice-drop process

Vattenpumpen slutar fungera, vattentillförselventilen öppnas och vatten går in i diskhon. Värmeventilen slås på och köldmediegasen leds in i ismodellen; isroten kommer att smälta, och efter cirka 2 minuter faller isblocket ner i isskåpet. Det fallande isblocket träffade hållarbrädan (den induktiva omkopplaren, som är fäst på höger sida av hållarbrädan, tills nu är en cirkel över, och den nya istillverkningscirkeln kommer att starta.

4. Autostopp

När isskåpet är fyllt med isblock kommer det fortsatta fallande isblocket att låsas mellan den kvarhållna brädan och förångaren; den kvarhållna brädan skulle öppnas kontinuerligt och kunde inte återgå till den ursprungliga positionen. Efter flera sekunder slutar ismaskinen att fungera automatiskt. När isblocket som är låst mellan den kvarhållna brädan och förångaren har tagits bort, kommer den kvarhållna brädan att återgå till sin ursprungliga position, och ismaskinen kommer att starta om för att göra is.

5. Körande kontroll

A、 När ismaskinen är i drift kan ett plötsligt avbrott i vattentillförseln leda till att diskbänken inte fylls med lämpligt vatten. Ismaskinen övergår till standbyläge och gör inte is som vanligt. Efter att vattentillförseln blivit normal och startat om maskinen kan den fungera normalt.


B、Fläktmotorn för kondensorn styrs av temperaturen, när kondensorns

ytemperatur är lägre kommer fläktmotorn att stanna för att spara ström; när ytemperaturen stiger kommer fläktmotorn att fungera igen, så fläktmotorn fungerar intermittent under istillverkningsprocessen.

C、 När en kommersiell ismaskin arbetar vid en lägre omgivningstemperatur

kommer isdroppsprocessen att vara senare än vanligt. Om det inträffar tre gånger i följd stannar maskinen automatiskt, och den röda lampen i elboxen blinkar växelvis med de andra fyra lamporna. Efter att ha startat om maskinen blir det normalt . Därför rekommenderar vi att användaren inte använder maskinen vid låg omgivningstemperatur.

LCD FULL PAGE DISPLAY

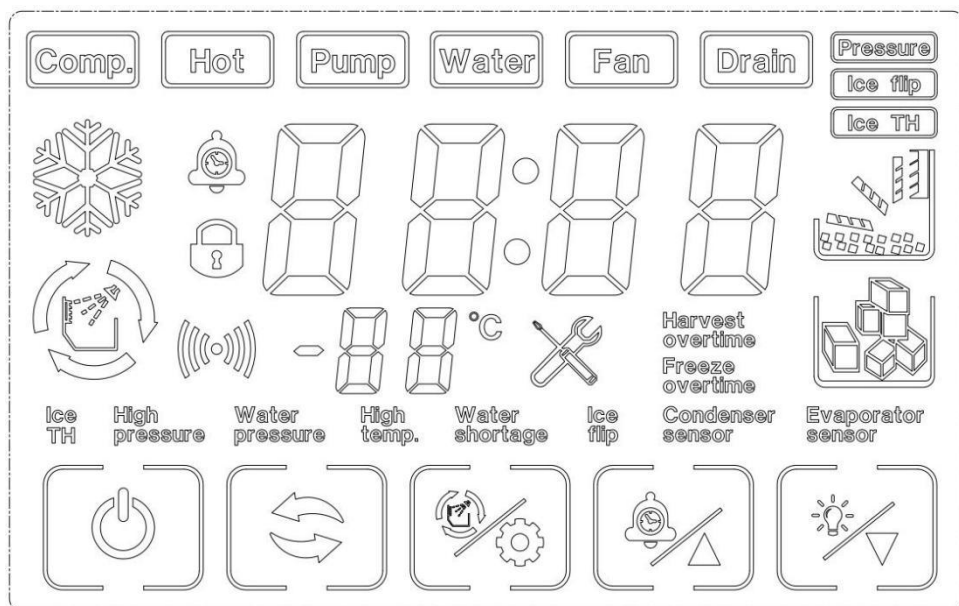

7. Knappar på displaytavlan

Starta / stänga av: 

tryck 3 sekunder för att stänga av maskinen under påslagningsstatus
tryck på på/av-knappen för att slå på maskinen under avstängningsstatus tryck på
på/av-knappen för att gå ur inställningen under istjockleksinställning och
påfyllningsvattenjusteringsstatus

Läge knapp: 

Ändra istillverkningsprogrammet

C mager / S et Knäpp: 

Tryck för att rensa status under maskinens avstängningsstatus

+/bokningsknapp: 

tryck till istjocklek justera under tryckjämvikt, tillverkning av is, avlastning av is,
is full status

klicka för att öka 1, tryck länge på knappen för att öka kontinuerligt under
istjockleksjusteringsstatus

klicka för att boka tid inställningsstatus under avstängningsstatus

-/ljusknapp: 

klicka för att minska 1, tryck länge på knappen för att minska kontinuerligt under
istjockleksjusteringsstatus

Instruktion: när maskinen är i "bristvattenskydd" kan den starta om automatiskt
efter att diskhon har fyllts med lämpligt vatten. Om andra fel gör att maskinen
stannar, tryck på startknappen eller sätt på ström igen efter fyrtiofem minuter, så
startar maskinen igen.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Clean

Warning

Before cleaning or maintaining the ice maker, unplug the ice maker from the power supply network. .

It is strictly prohibited to flush the ice maker directly with water sprayer.

Attention

When using neutral or sodium hypochlorite solutions, be sure to read and understand the accompanying instructions to avoid potential health problems.

[a]Ice maker and refrigerator housing

Wipe the ice maker's shell with a clean, soft cloth at least once a week, and wipe grease and dirt with a damp cloth containing a neutral cleaner.

Attention

Do not use a hard brush, wire brush, do not use detergent powder, gasoline, banana water, acetone and other organic solutions, do not use boiling water or containing strong acids, alkali cleaning agents to clean the ice machine.

Please do not wash directly with water when cleaning, so as not to affect the insulation of electrical appliances.

[b]Ice machine cleaning and disinfection (recommended more than 2 times per month)

Note: Some areas may need to be cleaned and disinfected more frequently due to different water quality.

Attention

Before cleaning, at the end of the ice machine cycle, all the ice cubes slide behind, shut down, open the front panel, and remove all the ice cubes in the ice machine and ice storage bucket. .

Do not use tools to peel the ice from the ice mold, otherwise it may cause damage to the ice mold.

Do not use any liquid containing alcohol to clean or disinfect the ice machine, or it may cause cracks in the plastic parts.

Attention

During the cleaning and disinfection process, please pay attention to protection, wear goggles and gloves, if the cleaning agent or disinfectant on the skin or eyes may cause inflammation. In case of accidental contamination, please follow the precautions of the medicine.

During cleaning, attention should be paid to ventilation. Chlorine gas produced by disinfectants is a health hazard. Please handle it in a ventilated place.

Cleaning and disinfection sequence

Please clean and disinfect in the following order.

order of use	Pharmaceutical species	use
1	Citric acid detergent (dilution ratio refer to detergent instructions)	rinse
2	Disinfectant (dilution ratio refer to disinfectant instructions)	sterilize

Cleaning and disinfection procedures

Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days)

1. Click the "OFF" button on the display screen after the ice maker finishes all the ice sliding. The display screen displays "off". Open the ice bucket door and remove all the ice.



2. Open the front panel, put the dissolved detergent (or disinfectant) into the water storage tank, and then close the front panel.





3. In the "off" state, press the "ON/OFF" button. When you see that the key flashes, release it and enter the cleaning mode.
4. After entering the cleaning procedure, the equipment will follow the instructions: (1) Water inlet → (2) cleaning for 15 minutes → (3) drainage for 1 minute → (4) Water inlet → (5) rinsing for 3 minutes → (6) drainage → Repeat steps (4) to (6) for 5 times → End. After completing the above steps, the cleaning procedure is over.

Note: Detergent (or disinfectant) should be adjusted according to its own use instructions.

After entering the cleaning program, it will run automatically without operation. Do not add disinfectant and cleaning agent to the sink at the same time.

Note: If cleaning and disinfecting steps are performed at the same time, please follow the above steps twice.

Deep cleaning and maintenance methods(2 months)

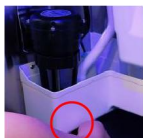

Step 1: Turn off the switch and unplug the power cord.

Step 2: Use a cross driver to remove the two screws on the right panel of the ice maker.

Step 3: Open the front panel.

Note: The opening Angle of the door panel should not exceed 180° .

Step 4: Remove the plug under the water storage tank and drain the water from the water storage tank.

Step 5: Remove evaporator cover.(Pry open the evaporator cover slightly to the right.)

Step 6: Remove water pipe retaining cover and water pipe



Step 7: Remove the screw top of the water pipe and take out the inner and outer water pipes.



Step 8: Use a small brush to clean the inside and outside walls of the pipe.



Step 9: Use a small brush to clean the inside and outside of the evaporator cover.



Step 10: Remove the screws that secure the water pump, and remove the pump water pipe.



Step 11: Remove the two screws from the water level sensor.



Step 12: Use a small brush to clean the bottom of the pump.



Step 13: Use a small brush to clean under the water level sensor.



Step 14: Use a clean, soft cloth to clean the inside surface of the ice maker, the surface of the evaporator, the surface of the sink, and the inside of the ice bucket.




install

Step 1: Install the water pipe and tighten the screws at both ends of the water pipe (note: that the direction of the water outlet hole of the inner water pipe is opposite to that of the outer water pipe).



Step 3: Install water pipe retaining cover , water pump, water level sensor.



Step 4: Close the front pane, Tighten the two side screws.



Note: After the ice machine is cleaned, the pre-made 5 sheets of ice should not be eaten. Cleaning and maintenance cycle please adjust according to the local water quality, recommended Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days), Deep cleaning and maintenance methods(2 months), if there is serious scale, please first follow the deep maintenance cleaning, and check the filter condition.

TROUBLE SHOOTING

LED Panel	LCD Panel	Possible Cause	Solution
E01	 Ice flip	1. De-icing plate is missing or misplaced; 2. The polarity of the magnetic induction element is reversed; 3. Abnormal ice full switch;	1. Reset the ice removal plate; 2. Replace the ice removal plate/full ice sensor; 3. Contact after-sales service/visual trouble guidance/confirm the fault point;
E03	 Harvest overtime	1. The ice cube setting is too thin; 2. The water tank is insufficient; 3. The ambient temperature is too low; 4. De-icing solenoid valve failure;	1. Check and set the water thickness parameters(Recommended gears 0-2) 2. Check the water inlet system, or if the water sufficient; 3. Use membrane materials to block the ventilation inlet area proportionally; 4. Check if the ice is stuck; 5. Check if the machine is placed horizontally; 6.Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure;
E04	 High Temp.	1. The ambient temperature is too high; 2. The cooling effect of the condensing system is poor; 3. The cooling fan is damaged;	1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Check if the fan is working ; 5. Contact after-sales/confirm the point of failure;
E05	 Water Pressure	1. No water supply; 2. The water supply pressure is too low; 3. Water tank leaks; 4. The water level sensor fails; 5. Malfunction of the inlet valve;	1. Check the water source or whether the water filter is blocked; 2. Check the water supply pressure or whether the water filter is blocked; 3. Check whether the bottle cap at the bottom of the water tank is tightened and sealed; 4. Check for scale on the water level switch ; 5. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ;
E06	 High Pressure	1. The condenser temperature is too high; 2. The refrigeration system is blocked; 3. Pressure switch failure;4. The main control board is abnormal;	1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Check the condensation heat dissipation system; 3. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure;
E11		1. The ring temperature is too high; 2. Poor dissipation effect of the condensing system; 3. Leakage of refrigeration system;	1. Check if the water pump is started and running 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ;

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A、Teknikparametrar finns på märkskylten.

B、Det elektriska schemat finns på insidan av kortet.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MÁQUINA DE HIELO

MODELO: LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA
LB360TB / LB400TB / LB440TB / LB550TB

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros

Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.

con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir

Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado

Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

**MODELO: LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA LB360TB /
LB400TB / LB440TB / LB550TB**



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

QUICK USAGE INSTRUCTIONS


Requisitos de instalación:

1. La superficie de la máquina está cubierta con una película protectora de metal, que debe retirarse antes de su uso.
2. Para prolongar la vida útil de la máquina para fabricar hielo, debe colocarse en posición vertical durante al menos 6 horas antes de encenderla.
3. El host de este producto debe colocarse directamente sobre el depósito de almacenamiento de hielo, y los lados izquierdo, derecho y trasero del host de la máquina de hielo deben estar alineados con el depósito de almacenamiento de hielo.
4. Preste atención a la seguridad personal al colocar la unidad principal de la máquina para fabricar hielo, y la unidad principal no debe inclinarse más de 15° y estar al menos a 30 cm de distancia de obstáculos.
5. Instale las tuberías de entrada y salida de agua del host de la máquina de hielo de acuerdo con el diagrama de instalación en la parte posterior del host.
6. La temperatura ambiente de este producto no debe superar los 38 °C y la temperatura del agua de entrada no debe superar los 32 °C.
7. Si hay una alarma E04, verifique la temperatura ambiente y la temperatura del agua de manera oportuna y realice los ajustes correspondientes.
8. Antes de utilizarlo, es necesario retirar la cinta protectora. Los pasos específicos son los siguientes:

Paso 1: Afloje los tornillos.

Paso 2: Retire la cinta.

Paso 3: Retire el algodón perlado

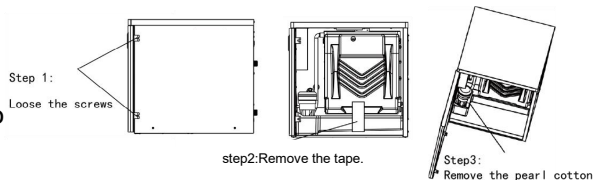

Requisitos de limpieza:

1. Debido a las diferencias significativas en la calidad del agua entre las diferentes regiones, se recomienda conectar la entrada para evitar que las impurezas se depositen y bloqueen las tuberías y las bombas de agua.
2. Si se añade un dispositivo purificador de agua a la tubería de agua, es posible que se acumulen impurezas y se bloquee el paso del agua, lo que no es un problema de calidad del producto. Limpie la máquina periódicamente.

3. Se recomienda limpiar el sistema de agua principal (fregadero, bomba de agua, tubería de agua) cada 10 a 14 días.

4. Antes de utilizar el modo de limpieza manual, agregue el agente de limpieza preparado (como el descalcificador de ácido cítrico) al tanque de agua. Limpie durante aproximadamente 40 minutos.

Descripción de la función:

1. Función de ajuste del espesor del hielo: Pulse "reservar/agregar" dos veces en el estado de inicio para entrar en el estado de engranaje de espesor del hielo. En este momento, puede ajustar el espesor del hielo de acuerdo con el espesor real del hielo pulsando "reservar/agregar" y "iluminación/reducción". Se recomienda que el engranaje de espesor del hielo no sea inferior a 0.

2. Función de limpieza: Presione el "interruptor" para mostrar OFF, luego presione "clean/set" para ingresar al modo de limpieza. El tiempo de limpieza en el modo de limpieza es de aproximadamente 40 minutos.

SAFETY PRECAUTION



Antes de utilizar el aparato, lea atentamente el manual. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al utilizar el aparato, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:



PELIGRO:

- ◆ Lea todas las instrucciones antes de utilizar la máquina para hacer hielo.
- ◆ Enchufe en un tomacorriente de tres clavijas con conexión a tierra, no retire la clavija de conexión a tierra, no utilice un adaptador y no utilice un cable de extensión.
- ◆ Se recomienda que se proporcione un circuito independiente que alimente únicamente a su aparato. Utilice un tomacorriente que no se pueda apagar con un interruptor.
- ◆ Nunca limpie las piezas del aparato con líquidos inflamables. Estos vapores pueden crear un riesgo de incendio o explosión. Y no almacene ni utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato. Los vapores pueden crear un riesgo de incendio o explosión.
- ◆ Antes de proceder con las operaciones de limpieza y mantenimiento, asegúrese de que la línea eléctrica de la unidad esté desconectada.
- ◆ No conecte ni desconecte el enchufe eléctrico con las manos mojadas.
- ◆ Desenchufe el aparato o desconecte la alimentación antes de limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento. Si no lo hace, puede sufrir una descarga eléctrica o incluso la muerte.
- ◆ No intente reparar ni reemplazar ninguna pieza de su aparato a menos que

se recomienda específicamente en este material. Todos los demás trabajos de mantenimiento deben ser realizados por un técnico calificado.

- ◆ Para evitar que un niño quede atrapado, manténgalo fuera del alcance de los niños y lejos de la máquina para fabricar hielo.
- ◆ Antes de tirar su vieja máquina para hacer hielo, quite la puerta pero deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente.
- ◆ Nunca permita que los niños operen, jueguen con o se arrastren dentro del aparato.

Advertencia:

- ◆ Esta máquina debe ser operada por profesionales o personal capacitado; Asegúrese de que la máquina esté conectada de forma fiable a tierra para mantenerla segura.
- ◆ Utilice la potencia que se indica en la placa de características y que la tensión de polarización sea inferior al ± 10 % de la tensión nominal. El cableado debe ser realizado por profesionales .
- ◆ Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- ◆ Antes de realizar cualquier mantenimiento a la máquina, asegúrese de haber cortado la corriente;
- ◆ No moje ni rocíe el líquido sobre los enchufes, motores u otras partes eléctricas para evitar descargas eléctricas ;

- ◆ Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

REFRIGERANTE INFLAMABLE

Para su seguridad observe las siguientes recomendaciones.

- ◆ Este aparato contiene una pequeña cantidad de gas R290/R600a para fabricar hielo, que es respetuoso con el medio ambiente, pero inflamable. No daña la capa de ozono ni aumenta el efecto invernadero.
- ◆ Durante el transporte y la instalación, asegúrese de que los tubos del circuito refrigerante no sufran daños.
- ◆ Al manipular, mover y utilizar el refrigerador o el congelador, se debe evitar dañar las tuberías del refrigerante o aumentar el riesgo de fugas.
- ◆ Evite utilizar o manipular objetos punzantes cerca de los electrodomésticos.
- ◆ La fuga de refrigerante puede incendiarse y dañar los ojos.
- ◆ En caso de que se produzcan daños, evitar la exposición al fuego y a cualquier dispositivo que genere chispas. Desconectar el aparato de la red eléctrica.
- ◆ Ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato durante varios

minutos.

- ◆ Notifique al servicio de atención al cliente para obtener las medidas y el asesoramiento necesarios.
- ◆ La cantidad de máquina para fabricar hielo contenida en este aparato se detalla arriba en gramos; también se indica en la placa de características del aparato.



◆ **ADVERTENCIA:** Durante el uso, el mantenimiento y la eliminación del aparato, preste atención al símbolo similar al del lado izquierdo, que se encuentra en la parte posterior del aparato (panel posterior o compresor) y es de color amarillo o naranja. Es un símbolo de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y el compresor. Manténgase alejado de fuentes de fuego durante el uso, el mantenimiento y la eliminación.



Nota:

- ◆ Mantenga el agua u otros líquidos conductores lejos de la máquina;
- ◆ No introduzca palos de golf en la máquina;
- ◆ Durante el movimiento de la máquina, ésta debe llevarse con cuidado en un ángulo de menos de 45 grados.

Se prohíbe doblar las tuberías de descarga de agua o de suministro de agua de modo que se dañen y se produzcan fugas de agua por ellas.

- ◆ La distancia entre las salidas de aire y la pared debe ser superior a 30 cm.


Además, mantenga una buena ventilación y asegúrese de que la máquina esté seca y limpia.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


BASIC STRUCTURE

Tipo dividido

No.	Nombre	No.	Nombre
1	Panel frontal	10	válvula de suministro de agua
2	Panel de control	11	panel de control eléctrico
3	Tapa del evaporador	12	Motor del ventilador
4	Tanque de almacenamiento de agua	13	tubo de rociado
5	Bomba de agua	14	Panel superior
6	Evaporador	15	válvula de drenaje
7	Compresor	16	condensador
8	Panel derecho	17	Tubo de salida de la bomba de agua
9	desagüe	18	Sensor de nivel de agua

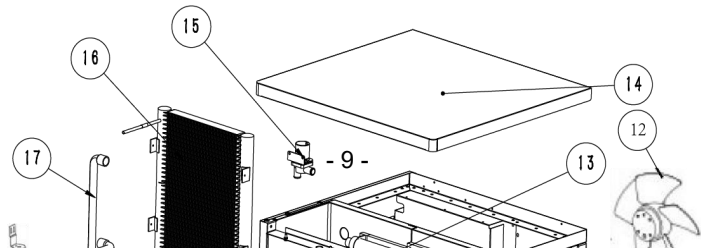


ICE MACHINE ACCESSORIES

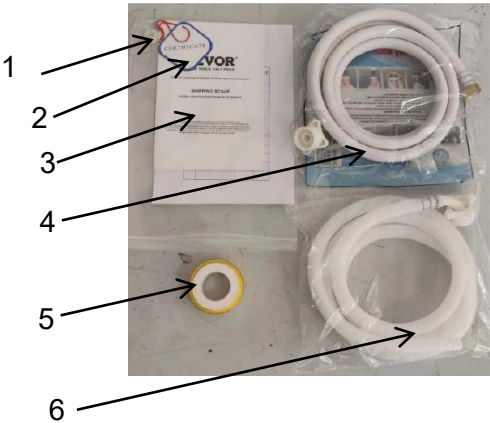

No.	Nombre
1	Tapón de lavabo
2	Certificado de calidad
3	Instrucciones
4	Tubo de entrada de agua
5	Cinta de PTFE
6	Tubo de drenaje de agua

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES

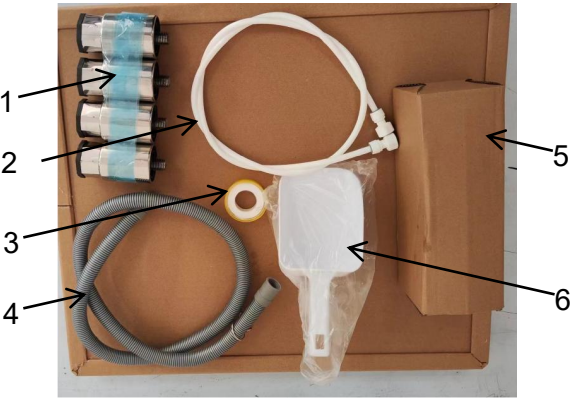

No.	Nombre
1	Pies ajustables
2	Tubo de conexión del filtro
3	Cinta de PTFE
4	Tubo de drenaje del cubo de almacenamiento de hielo
5	Filtro de agua
6	Pala de hielo

※ Este lote de accesorios necesita comprar baldes de

almacenamiento de hielo.

INSTALLATION

Abra la caja y traslade la máquina a un lugar adecuado. Compruebe la lista de embalaje y el contenido. Si son diferentes, consulte a su distribuidor.

2. Entorno operativo


A. Temperatura ambiente : SN, N , ST : 10 °C ~ 38 °C

Humedad ambiental: humedad relativa ≤90%


1. Retire las patas del balde de almacenamiento de hielo e instálelas en la parte inferior del balde de almacenamiento de hielo.
2. Dos personas transportan la máquina de hielo y la colocan sobre el cubo de almacenamiento de hielo, hasta que queda al ras del cubo de almacenamiento de hielo.
3. Mantenga el nivel del motor principal ajustando las patas de la máquina para hacer cubos de hielo.

La máquina de hielo debe instalarse de acuerdo con las Norma de seguridad para sistemas de refrigeración, ASHRAE 15.

Además, el hielo El fabricante no deberá instalarse en pasillos ni corredores de edificios públicos.

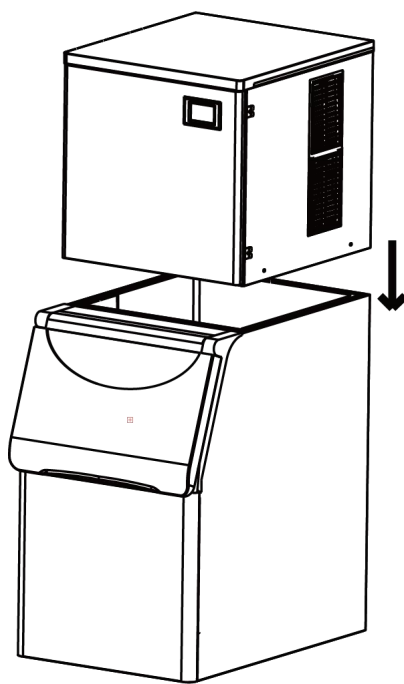

Utilícelo con el depósito de hielo provisto por el fabricante. No lo reemplace a su antojo.

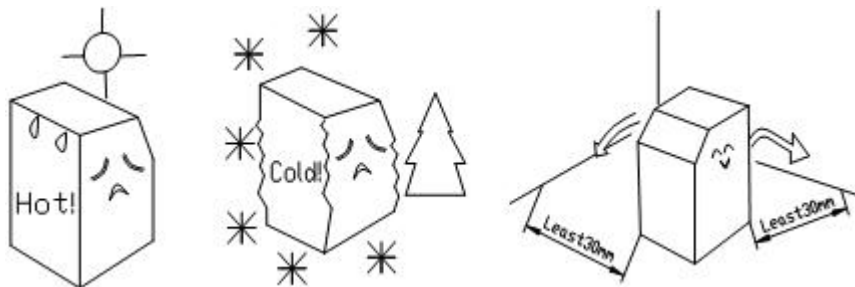


La distancia entre las salidas de aire y la pared debe ser superior a 30 cm. Además, mantenga una buena ventilación y asegúrese de que la máquina esté seca y limpia. La posición para colocar la máquina de hielo debe estar lejos de la fuente de calor, como un horno, una cocina eléctrica, etc.

B. La fuente de agua es adecuada para los estándares sanitarios, la temperatura y la presión del agua son adecuadas. Para obtener la mayor eficiencia, el valor de la temperatura del agua de entrada debe ser de 0,6 a 32 °C y la presión debe ser de 0,1 a 0,63 MPa.



C. Debe haber un alcantarillado. Durante el trabajo, parte del agua se descargará, por lo que el alcantarillado es necesario. Además, el alcantarillado debe mantenerse despejado.

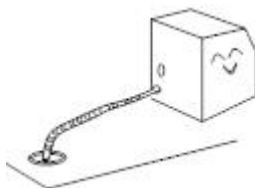


POWER SUPPLY

- a. Seleccione la fuente de alimentación adecuada de acuerdo con el voltaje y la potencia que figuran en la placa de identificación.
- b. Conecte el cable de alimentación y la fuente de alimentación, asegurándose de que los cables amarillo y verde estén conectados firmemente al cable de tierra.


	Precaución: a . Por seguridad, asegúrese de que la conexión a tierra esté en buenas condiciones. b . Todos los cables exteriores y otros aparatos deben cumplir con la norma nacional.
---	--

- c. Si el rango de fluctuación de voltaje es amplio ($\pm 10\%$ por encima del voltaje nominal), se producirán muchas fallas, como que la máquina no pueda arrancar, que la placa de control electrónico esté dañada o que el compresor se dañe. Por lo tanto, debe utilizar un regulador de voltaje automático adecuado.

4. Conecte la tubería de suministro de agua

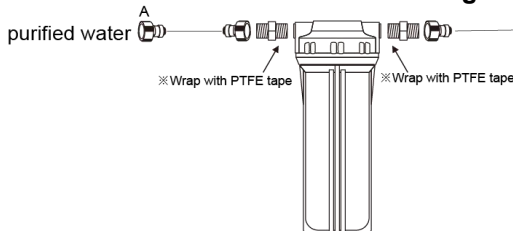

1. The ice maker must use sanitary drinking water at room temperature. The water supply pressure should be controlled between 0.1-0.63MPa.
 2. The ice maker relies on gravity to drain, so it is necessary to ensure that the drain pipe has a sufficient slope and drop.
 3. The supplied water filter is only suitable for machine testing. The filter is disposable and is replaced regularly according to local water quality.
 4. The connector on the filter needs to be removed with a special tool. This picture is used for water connection of air-cooled machines
- A. Drinking water: 1/2" male connector
 B. Ice machine water inlet: 3/4" external thread nylon connector (white)
 C. Ice machine water drain: 3/4" external thread nylon connector (white)
 D. Ice bucket drain

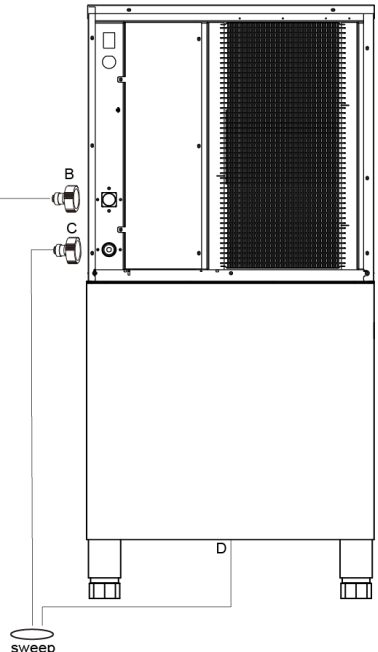

Retire la tubería de agua de la bolsa de accesorios y conecte la tubería de agua a la fábrica de hielo como se muestra arriba.

Una vez finalizada la instalación, verifique la pieza de conexión para ver si tiene fugas o no.

Debe conectar las tuberías de agua según el diagrama del panel trasero. El caudal de agua condensada se puede ajustar según las necesidades del cliente. (El caudal de agua condensada se relaciona con la velocidad de fabricación del hielo)

5. Conecte la tubería de descarga de agua

El tubo de descarga de agua está situado en la parte trasera de la máquina, con el extremo del tubo extendido hasta el alcantarillado.

SERVICE INSTRUCTION

1. Proceso de operación

Primero, abra el grifo de agua, la energía eléctrica y la válvula de suministro de agua, luego llene el fregadero con agua y cierre el grifo cuando el fregadero esté lleno con el agua adecuada.

2. Proceso de fabricación de hielo

Después de varios minutos, la bomba de agua comienza a funcionar y el agua se bombea y fluye a través del modelo de hielo de manera uniforme. Por último, el hielo se forma en el modelo. Cuando la máquina de hielo funciona durante el tiempo especificado, el hielo comienza a caer.

3. Proceso de gota de hielo

La bomba de agua deja de funcionar, la válvula de suministro de agua se abre y el agua entra en el fregadero. La válvula de calefacción se enciende y el gas refrigerante se introduce en el modelo de hielo; la raíz de hielo se derrite y, después de unos 2 minutos, el bloque de hielo cae en el armario de hielo. El bloque de hielo que cae golpea la placa de retención (el interruptor inductivo, que está fijado en el lado derecho de la placa de retención). Hasta ahora, se ha completado un círculo y se iniciará el nuevo círculo de fabricación de hielo.

4. Parada automática


Cuando el armario de hielo se llena de bloques de hielo, el bloque de hielo que sigue cayendo quedará bloqueado entre la placa de retención y el evaporador; la placa de retención se abrirá continuamente y no podrá volver a la posición original. Después de varios segundos, la máquina de hielo dejará de funcionar automáticamente. Una vez que se retire el bloque de hielo bloqueado entre la placa de retención y el evaporador, la placa de retención volverá a su posición original y la máquina de hielo se reiniciará para producir hielo.

5. Comprobación de funcionamiento

A、 Cuando la máquina de hielo está en funcionamiento, una interrupción repentina del suministro de agua puede provocar que el fregadero no se llene con el agua adecuada. La máquina de hielo pasará al modo de espera y no fabricará hielo como de costumbre. Una vez que el suministro de agua se normalice y se

reinicie la máquina, podrá funcionar con normalidad.

- B、 El motor del ventilador del condensador está controlado por la temperatura, cuando la temperatura de la superficie del condensador es más baja, el motor del ventilador se detendrá, para ahorrar energía; cuando la temperatura de la superficie aumenta, el motor del ventilador funcionará nuevamente, por lo que el motor del ventilador funciona de manera intermitente durante el proceso de fabricación de hielo.
- C、 Cuando una máquina de hielo comercial funciona a una temperatura ambiente más baja, el proceso de caída del hielo se demorará más de lo habitual. Si esto ocurre tres veces seguidas, la máquina se detendrá automáticamente y la luz roja en la caja eléctrica parpadeará alternativamente con las otras cuatro luces. Después de reiniciar la máquina, todo volverá a la normalidad . Por lo tanto, sugerimos al usuario no utilizar la máquina a una temperatura ambiente baja.

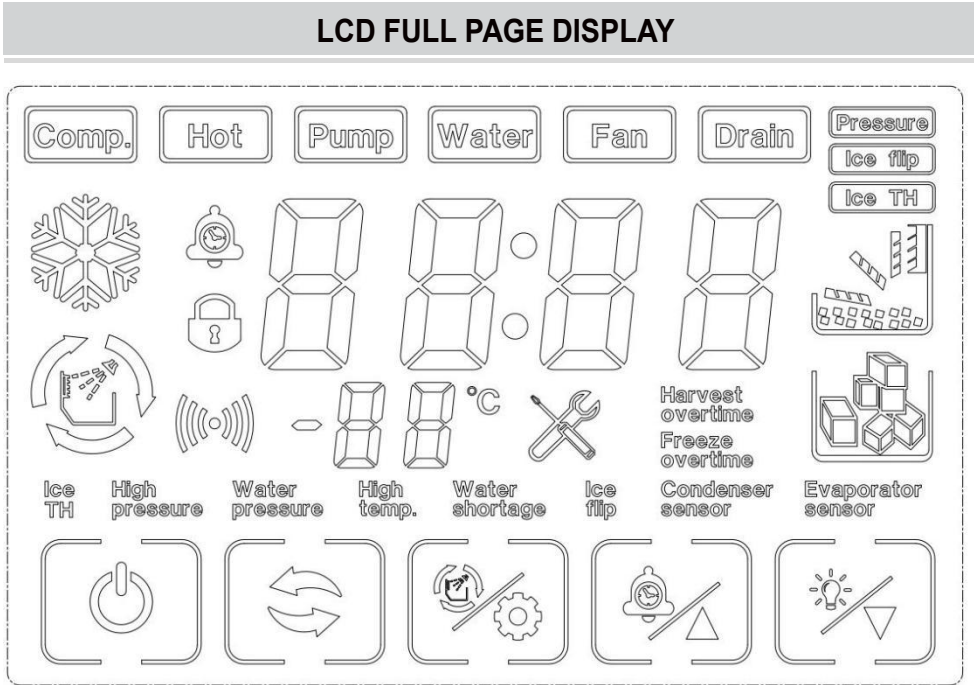

7. Botones en el panel de visualización

Arranque/apagado: 

Presione 3 segundos para apagar la máquina en estado encendido

Presione el botón de encendido/apagado para encender la máquina en el estado apagado Presione el botón de encendido/apagado para salir de la configuración del espesor del hielo y del estado de ajuste del llenado de agua.

Modo botón : 

Cambie el programa de fabricación de hielo

Limpio / Botón Establecer : 

Presione para limpiar el estado cuando la máquina esté apagada

Botón +/reserva : 

Presione para ajustar el espesor del hielo bajo equilibrio de presión, hacer hielo, descargar hielo, estado de hielo lleno

Haga clic para aumentar 1, mantenga presionado el botón para aumentar continuamente bajo el estado de ajuste del espesor del hielo

Haga clic para pasar al estado de configuración de la hora de reserva en el estado desactivado

-Botón de luz : 

Haga clic para disminuir 1, mantenga presionado el botón para disminuir continuamente bajo el estado de ajuste del espesor del hielo

Instrucciones: cuando la máquina se encuentra en la condición de “protección por falta de agua”, puede reiniciarse automáticamente después de que el fregadero se llene con el agua adecuada. Si otras fallas hacen que la máquina se detenga, presione el botón de inicio o vuelva a suministrar energía después de cuarenta y cinco minutos y la máquina comenzará nuevamente.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Clean

Warning

Before cleaning or maintaining the ice maker, unplug the ice maker from the power supply network. .

It is strictly prohibited to flush the ice maker directly with water sprayer.

Attention

When using neutral or sodium hypochlorite solutions, be sure to read and understand the accompanying instructions to avoid potential health problems.

[a]Ice maker and refrigerator housing

Wipe the ice maker's shell with a clean, soft cloth at least once a week, and wipe grease and dirt with a damp cloth containing a neutral cleaner.

Attention

Do not use a hard brush, wire brush, do not use detergent powder, gasoline, banana water, acetone and other organic solutions, do not use boiling water or containing strong acids, alkali cleaning agents to clean the ice machine.

Please do not wash directly with water when cleaning, so as not to affect the insulation of electrical appliances.

[b]Ice machine cleaning and disinfection (recommended more than 2 times per month)

Note: Some areas may need to be cleaned and disinfected more frequently due to different water quality.

Attention

Before cleaning, at the end of the ice machine cycle, all the ice cubes slide behind, shut down, open the front panel, and remove all the ice cubes in the ice machine and ice storage bucket. .

Do not use tools to peel the ice from the ice mold, otherwise it may cause damage to the ice mold.

Do not use any liquid containing alcohol to clean or disinfect the ice machine, or it may cause cracks in the plastic parts.

Attention

During the cleaning and disinfection process, please pay attention to protection, wear goggles and gloves, if the cleaning agent or disinfectant on the skin or eyes may cause inflammation. In case of accidental contamination, please follow the precautions of the medicine.

During cleaning, attention should be paid to ventilation. Chlorine gas produced by disinfectants is a health hazard. Please handle it in a ventilated place.

Cleaning and disinfection sequence

Please clean and disinfect in the following order.

order of use	Pharmaceutical species	use
1	Citric acid detergent (dilution ratio refer to detergent instructions)	rinse
2	Disinfectant (dilution ratio refer to disinfectant instructions)	sterilize

Cleaning and disinfection procedures

Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days)

1. Click the "OFF" button on the display screen after the ice maker finishes all the ice sliding. The display screen displays "off". Open the ice bucket door and remove all the ice.



2. Open the front panel, put the dissolved detergent (or disinfectant) into the water storage tank, and then close the front panel.



3. In the "off" state, press the "CLEAN" button. When you see that the key flashes, release it and enter the cleaning mode.



4. After entering the cleaning procedure, the equipment will follow the instructions: (1) Water inlet → (2) cleaning for 15 minutes → (3) drainage for 1 minute → (4) Water inlet → (5) rinsing for 3 minutes → (6) drainage → Repeat steps (4) to (6) for 5 times → End. After completing the above steps, the cleaning procedure is over.

Note: Detergent (or disinfectant) should be adjusted according to its own use instructions.

After entering the cleaning program, it will run automatically without operation. Do not add disinfectant and cleaning agent to the sink at the same time.

Note: If cleaning and disinfecting steps are performed at the same time, please follow the above steps twice.

Deep cleaning and maintenance methods(2 months)

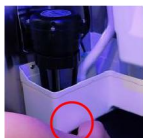

Step 1: Turn off the switch and unplug the power cord.

Step 2: Use a cross driver to remove the two screws on the right panel of the ice maker.

Step 3: Open the front panel.

Note: The opening Angle of the door panel should not exceed 180° .

Step 4: Remove the plug under the water storage tank and drain the water from the water storage tank.

Step 5: Remove evaporator cover.(Pry open the evaporator cover slightly to the right.)

Step 6: Remove water pipe retaining cover and water pipe



Step 7: Remove the screw top of the water pipe and take out the inner and outer water pipes.



Step 8: Use a small brush to clean the inside and outside walls of the pipe.



Step 9: Use a small brush to clean the inside and outside of the evaporator cover.



Step 10: Remove the screws that secure the water pump, and remove the pump water pipe.



Step 11: Remove the two screws from the water level sensor.



Step 12: Use a small brush to clean the bottom of the pump.



Step 13: Use a small brush to clean under the water level sensor.



Step 14: Use a clean, soft cloth to clean the inside surface of the ice maker, the surface of the evaporator, the surface of the sink, and the inside of the ice bucket.




install

Step 1: Install the water pipe and tighten the screws at both ends of the water pipe (note: that the direction of the water outlet hole of the inner water pipe is opposite to that of the outer water pipe).



Step 3: Install water pipe retaining cover , water pump, water level sensor.



Step 4: Close the front pane, Tighten the two side screws.



Note: After the ice machine is cleaned, the pre-made 5 sheets of ice should not be eaten. Cleaning and maintenance cycle please adjust according to the local water quality, recommended Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days), Deep cleaning and maintenance methods(2 months), if there is serious scale, please first follow the deep maintenance cleaning, and check the filter condition.

TROUBLE SHOOTING

LED Panel	LCD Panel	Possible Cause	Solution
E01	 Ice flip	1. De-icing plate is missing or misplaced; 2. The polarity of the magnetic induction element is reversed; 3. Abnormal ice full switch;	1. Reset the ice removal plate; 2. Replace the ice removal plate/full ice sensor; 3. Contact after-sales service/visual trouble guidance/confirm the fault point;
E03	 Harvest overtime	1. The ice cube setting is too thin; 2. The water tank is insufficient; 3. The ambient temperature is too low; 4. De-icing solenoid valve failure;	1. Check and set the water thickness parameters(Recommended gears 0-2) 2. Check the water inlet system, or if the water sufficient; 3. Use membrane materials to block the ventilation inlet area proportionally; 4. Check if the ice is stuck; 5. Check if the machine is placed horizontally; 6.Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure;
E04	 High Temp.	1. The ambient temperature is too high; 2. The cooling effect of the condensing system is poor; 3. The cooling fan is damaged;	1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Check if the fan is working ; 5. Contact after-sales/confirm the point of failure;
E05	 Water Pressure	1. No water supply; 2. The water supply pressure is too low; 3. Water tank leaks; 4. The water level sensor fails; 5. Malfunction of the inlet valve;	1. Check the water source or whether the water filter is blocked; 2. Check the water supply pressure or whether the water filter is blocked; 3. Check whether the bottle cap at the bottom of the water tank is tightened and sealed; 4. Check for scale on the water level switch ; 5. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ;
E06	 High Pressure	1. The condenser temperature is too high; 2. The refrigeration system is blocked; 3. Pressure switch failure;4. The main control board is abnormal;	1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Check the condensation heat dissipation system; 3. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure;
E11		1. The ring temperature is too high; 2. Poor dissipation effect of the condensing system; 3. Leakage of refrigeration system;	1. Check if the water pump is started and running 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ;

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

- A、Los parámetros tecnológicos están en la placa de identificación.
- B、El diagrama esquemático eléctrico está en el lado interior de la placa.



Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MACCHINA PER IL GHIACCIO
MODELLO:LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA
LB360T B /LB400T B / LB440T B / LB550T B

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio Metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

**MODELLO: LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA LB360T B
/LB400T B / LB440T B / LB550T B**



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

QUICK USAGE INSTRUCTIONS


Requisiti di installazione:

1. La superficie della macchina è ricoperta da una pellicola protettiva metallica, che deve essere rimossa prima dell'uso
2. Per prolungare la durata della macchina del ghiaccio, è necessario posizionarla in posizione verticale per almeno 6 ore prima di accenderla.
3. L'host di questo prodotto deve essere posizionato direttamente sopra il contenitore del ghiaccio e la parte sinistra, destra e posteriore dell'host della macchina per il ghiaccio devono essere allineate con il contenitore del ghiaccio.
4. Prestare attenzione alla sicurezza personale quando si posiziona l'unità principale della macchina per il ghiaccio, e l'unità principale non deve inclinarsi più di 15° e trovarsi ad almeno 30 cm di distanza dagli ostacoli.
5. Installare i tubi di ingresso e uscita dell'acqua dell'host della macchina per il ghiaccio secondo lo schema di installazione sul retro dell'host
6. La temperatura ambiente di questo prodotto non deve superare i 38 °C e la temperatura dell'acqua in ingresso non deve superare i 32 °C
7. In caso di allarme E04, controllare tempestivamente la temperatura ambiente e la temperatura dell'acqua e apportare le opportune modifiche.
8. Prima dell'uso, è necessario rimuovere il nastro protettivo. I passaggi specifici sono i seguenti

passaggio 1: Allentare le viti.

passaggio 2: Rimuovere il nastro

Fase 3: Rimuovere il cotone per

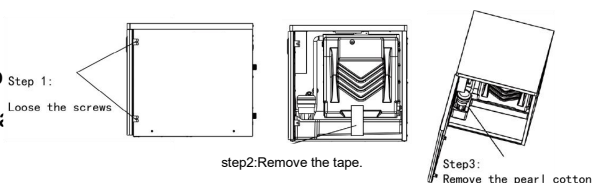

Requisiti di pulizia:

1. A causa delle notevoli differenze nella qualità dell'acqua tra le diverse regioni, si consiglia di collegare l'ingresso per evitare che le impurità si depositino e blocchino le condutture e le pompe dell'acqua
2. L'aggiunta di un dispositivo di purificazione dell'acqua al tubo dell'acqua può causare il deposito di impurità e il blocco del percorso dell'acqua, il che non è un problema di qualità del prodotto. Si prega di pulire regolarmente la macchina
3. Si consiglia di pulire il sistema idrico principale (lavello, pompa dell'acqua, tubo

dell'acqua) ogni 10-14 giorni

4. Prima della modalità di pulizia manuale, aggiungere l'agente detergente preparato (come l'agente disincrostante all'acido citrico) al serbatoio dell'acqua. Pulire per circa 40 minuti

Descrizione della funzione:

1. Funzione di impostazione dello spessore del ghiaccio: premere due volte "riserva/aggiunta" nello stato di avvio per entrare nello stato di ingranaggio dello spessore del ghiaccio. A questo punto, è possibile regolare lo spessore del ghiaccio in base allo spessore effettivo del ghiaccio premendo "riserva/aggiunta" e "illuminazione/riduzione". Si consiglia che l'ingranaggio dello spessore del ghiaccio non sia inferiore a 0

2. Funzione di pulizia: premere "switch" per visualizzare OFF, quindi premere "clean/set" per entrare nella modalità di pulizia. Il tempo di pulizia nella modalità di pulizia è di circa 40 minuti

SAFETY PRECAUTION



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale.

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni durante l'utilizzo dell'apparecchio, seguire le precauzioni di base, tra cui le seguenti:



PERICOLO:

- ◆ Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina per il ghiaccio.
- ◆ Collegare a una presa a tre poli con messa a terra, non rimuovere il polo di messa a terra, non utilizzare un adattatore e non utilizzare una prolunga.
- ◆ Si raccomanda di fornire un circuito separato, che serva solo il tuo elettrodomestico. Utilizza una presa che non possa essere spenta da un interruttore.
- ◆ Non pulire mai le parti dell'apparecchio con liquidi infiammabili. Questi fumi possono creare un rischio di incendio o esplosione. E non conservare o usare benzina o altri vapori e liquidi infiammabili nelle vicinanze di questo o di qualsiasi altro apparecchio. I fumi possono creare un rischio di incendio o esplosione.
- ◆ Prima di procedere alle operazioni di pulizia e manutenzione, assicurarsi che la linea elettrica dell'unità sia scollegata.
- ◆ Non collegare o scollegare la spina elettrica con le mani bagnate.
- ◆ Scollegare l'apparecchio o scollegare l'alimentazione prima di pulirlo o di effettuare la manutenzione. In caso contrario, si possono verificare scosse elettriche o morte.
- ◆ Non tentare di riparare o sostituire alcuna parte del tuo elettrodomestico a

meno che non sia specificamente raccomandato in questo materiale. Tutte le altre operazioni di manutenzione devono essere affidate a un tecnico qualificato.

- ◆ Per evitare che i bambini restino intrappolati, tenere fuori dalla portata dei bambini e non nelle vicinanze della macchina per la produzione del ghiaccio.
- ◆ Prima di buttare via la vecchia macchina per il ghiaccio, togli lo sportello ma lascia i ripiani al loro posto, in modo che i bambini non possano entrarci facilmente.
- ◆ Non permettere mai ai bambini di usare, giocare o strisciare all'interno dell'apparecchio.

Avvertimento:

- ◆ Questa macchina deve essere utilizzata da professionisti o personale qualificato;

Assicurarsi che la macchina sia collegata in modo affidabile a terra per mantenerla sicura

- ◆ Utilizzare la potenza coerente con quella indicata sulla targhetta e la tensione di polarizzazione è inferiore a $\pm 10\%$ della tensione nominale. I professionisti devono effettuare il cablaggio ;
- ◆ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.
- ◆ Prima di effettuare la manutenzione della macchina, assicurarsi di aver tolto

l'alimentazione elettrica;

- ◆ Non bagnare o spruzzare il liquido sulle spine, sui motori o su altre parti elettriche per evitare scosse elettriche ;
- ◆ Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, se sono state supervisionate o hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e se ne comprendono i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

REFRIGERANTE INFIAMMABILE

Per la vostra sicurezza osservate le seguenti raccomandazioni.

- ◆ Questo apparecchio contiene una piccola quantità di macchina per la produzione di ghiaccio R290/R600a che è ecologica, ma infiammabile. Non danneggia lo strato di ozono, né aumenta l'effetto serra.
- ◆ Durante il trasporto e l'installazione, assicurarsi che la tubazione del circuito refrigerante non venga danneggiata.
- ◆ durante la movimentazione, lo spostamento e l'uso del frigorifero o del congelatore, per evitare di danneggiare i tubi del refrigerante o di aumentare il rischio di perdite.
- ◆ Evitare di utilizzare o manipolare oggetti appuntiti nelle vicinanze degli elettrodomestici.

- ◆ Le perdite di refrigerante possono incendiarsi e danneggiare gli occhi.
- ◆ In caso di danni, evitare l'esposizione a fiamme libere e a qualsiasi dispositivo che crei una scintilla. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- ◆ Aerare abbondantemente la stanza in cui si trova l'apparecchio per alcuni minuti.
- ◆ Informare il Servizio Clienti per le azioni e i consigli necessari.
- ◆ La quantità di ghiaccio contenuta in questo apparecchio è indicata sopra in grammi ed è riportata anche sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.



◆ **ATTENZIONE: Durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, prestare attenzione al simbolo simile al lato sinistro, che si trova sul retro dell'apparecchio (pannello posteriore o compressore) e di colore giallo o arancione. È il simbolo di rischio di incendio. Ci sono materiali infiammabili nei tubi del refrigerante e nel compressore. Tenersi lontani dalle fonti di incendio durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento.**



Nota:

- ◆ Si prega di tenere l'acqua o altri liquidi conduttivi lontano dalla macchina;
- ◆ Non infilare le mazze nella macchina;
- ◆ Durante lo spostamento, la macchina deve essere trasportata con cautela a un'angolazione inferiore a 45 gradi.

Evitare che i tubi di scarico o di alimentazione dell'acqua vengano piegati, danneggiandoli e provocando perdite d'acqua.

◆ La distanza tra le prese d'aria e la parete deve essere superiore a 30 cm.


Inoltre, mantenere una buona ventilazione e assicurarsi che la macchina sia asciutta e pulita.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI


BASIC STRUCTURE

Tipo diviso

NO.	Nome	NO.	Nome
1	Pannello frontale	10	valvola di alimentazione dell'acqua
2	Pannello di controllo	11	quadro elettrico di controllo
3	Copertura dell'evaporatore	12	Motore del ventilatore
4	Serbatoio di stoccaggio dell'acqua	13	tubo di spruzzo
5	Pompa dell'acqua	14	Pannello superiore
6	Evaporatore	15	valvola di scarico
7	Compressore	16	condensatore
8	Pannello destro	17	tubo di scarico della pompa dell'acqua
9	scarico	18	Sensore di livello dell'acqua

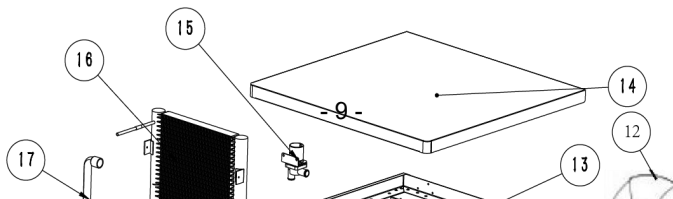


ICE MACHINE ACCESSORIES

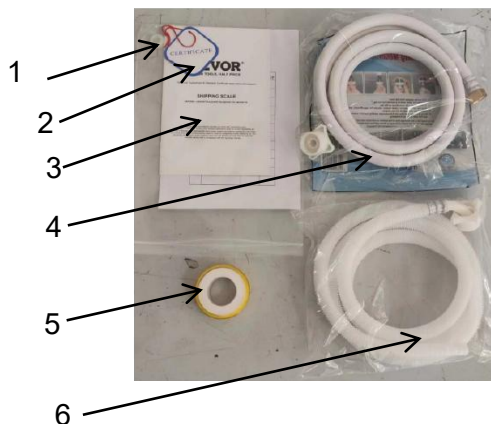

NO.	Nome
1	Tappo del lavandino
2	Certificato di qualità
3	Istruzioni
4	Tubo di ingresso dell'acqua
5	Nastro PTFE
6	Tubo di scarico dell'acqua

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES

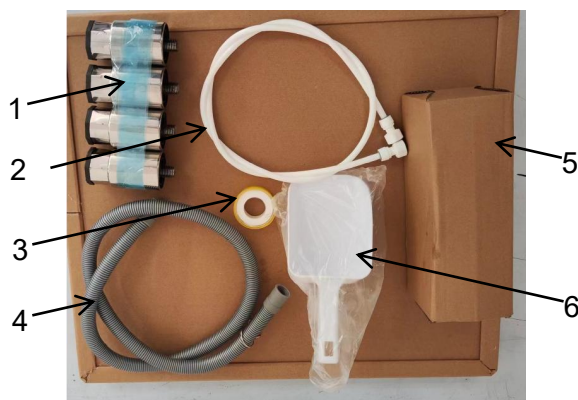

NO.	Nome
1	Piedini regolabili
2	Tubo di collegamento del filtro
3	Nastro PTFE
4	Tubo di scarico del secchio di stoccaggio del ghiaccio
5	Filtro per l'acqua
6	Pala per ghiaccio

※ Per questo lotto di accessori

è necessario acquistare secchielli per il ghiaccio

INSTALLATION

Aprire la cassa, spostare la macchina in una posizione appropriata. Controllare la lista di imballaggio e il contenuto, se sono diversi, chiedere al rivenditore.

2. Ambiente operativo


A. Temperatura ambiente : SN, N , ST : 10℃~38℃


Umidità ambiente: umidità relativa ≤90%

1. Togliere i piedini dal secchiello del ghiaccio e installarli sul fondo del secchiello.
2. Due persone trasportano l'host della macchina per il ghiaccio e lo posizionano sul secchiello del ghiaccio, a filo con quest'ultimo.
3. Mantenere il livello del motore principale regolando i piedini della macchina per il ghiaccio.

Il fabbricatore di ghiaccio deve essere installato in conformità con Norma di sicurezza per i sistemi di refrigerazione, ASHRAE 15. Inoltre, il ghiaccio Il dispositivo non deve essere installato nei corridoi o negli ingressi degli edifici pubblici.

Si prega di utilizzarlo con il secchiello per il ghiaccio fornito dal produttore. Non sostituirlo a piacimento.

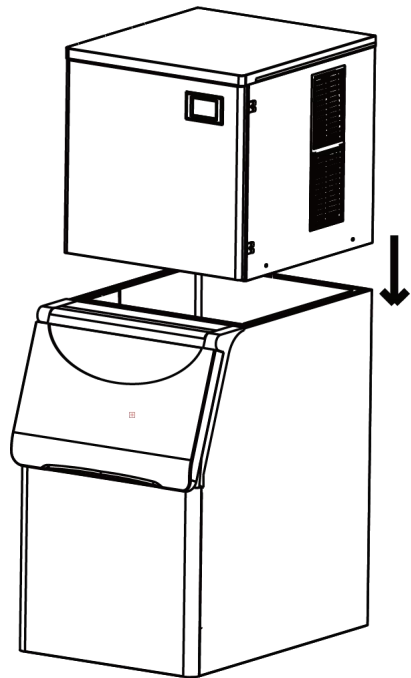

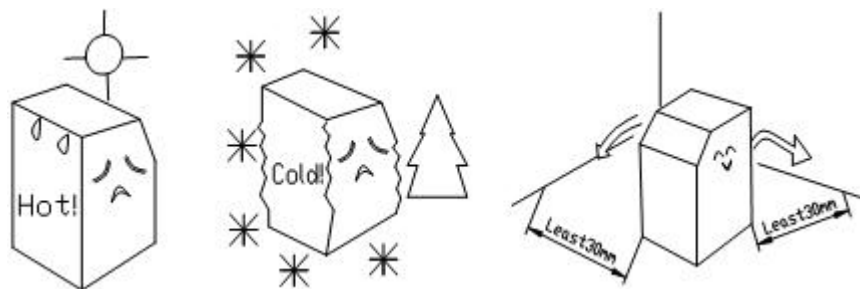


La distanza tra le prese d'aria e la parete deve essere superiore a 30 cm. Inoltre, mantenere una buona ventilazione e assicurarsi che la macchina sia asciutta e pulita. La posizione in cui posizionare la macchina per il ghiaccio deve essere lontana dalla fonte di calore, come un forno, una cucina elettrica, ecc.

B. La fonte d'acqua è adatta agli standard sanitari, la temperatura e la pressione dell'acqua sono adatte. Per ottenere la massima efficienza, il valore della temperatura dell'acqua in ingresso dovrebbe essere $0,6\sim 32^{\circ}\text{C}$ e la pressione dovrebbe essere $0,1\sim 0,63\text{ MPa}$.



C. Dovrebbe esserci una fognatura. Durante il lavoro, parte dell'acqua verrà scaricata, quindi la fognatura è necessaria. Inoltre, la fognatura deve essere tenuta libera.

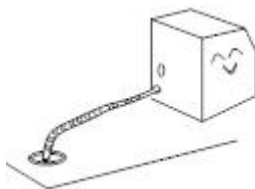

POWER SUPPLY


a. Selezionare l'alimentatore appropriato in base alla tensione e alla potenza indicate sulla targhetta.

b. Collegare il cavo di alimentazione e l'alimentatore, assicurandosi che i cavi giallo e verde siano collegati saldamente al cavo di terra.


	Attenzione: a . Per motivi di sicurezza, assicurarsi che la connessione di terra sia in buone condizioni. b . Tutti i cavi esterni e gli altri apparecchi devono essere conformi agli standard nazionali.
---	---

c. Se l'intervallo di fluttuazione della tensione è ampio ($\pm 10\%$ oltre la tensione nominale), causerà molti guasti, come l'impossibilità di avviare la macchina, il danneggiamento della scheda di controllo elettronica o il danneggiamento del compressore. Pertanto, è necessario utilizzare un regolatore di tensione automatico adatto.

4. Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua

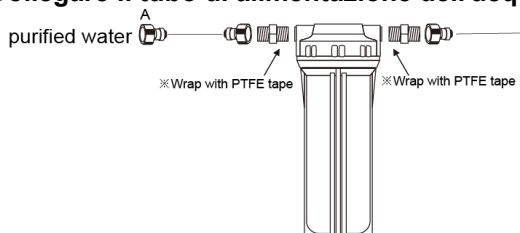

1. The ice maker must use sanitary drinking water at room temperature. The water supply pressure should be controlled between 0.1-0.63MPa.
 2. The ice maker relies on gravity to drain, so it is necessary to ensure that the drain pipe has a sufficient slope and drop.
 3. The supplied water filter is only suitable for machine testing. The filter is disposable and is replaced regularly according to local water quality.
 4. The connector on the filter needs to be removed with a special tool. This picture is used for water connection of air-cooled machines
- A. Drinking water: 1/2" male connector
 B. Ice machine water inlet: 3/4" external thread nylon connector (white)
 C. Ice machine water drain: 3/4" external thread nylon connector (white)
 D. Ice bucket drain

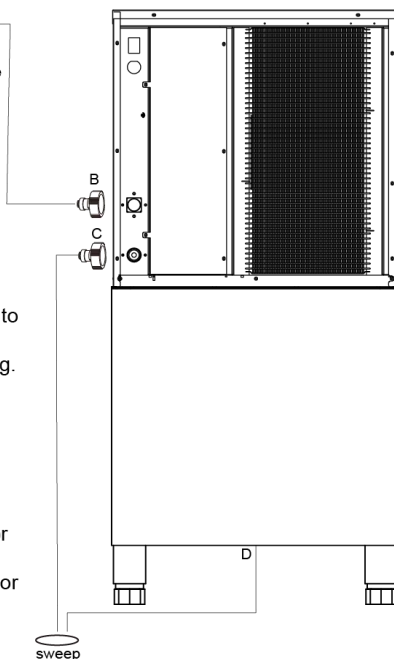

Estrarre il tubo dell'acqua dalla borsa degli accessori e collegarlo alla macchina del ghiaccio come mostrato sopra.

Una volta completata l'installazione, controllare che la parte di collegamento non presenti perdite.

dovresti collegare i tubi dell'acqua secondo lo schema sul pannello posteriore. La portata dell'acqua di condensa è regolabile in base alle esigenze dei clienti. (La portata della condensa è correlata alla velocità di produzione del ghiaccio)

5. Collegare il tubo di scarico dell'acqua

Il tubo di scarico dell'acqua è situato nella parte posteriore della macchina, con l'estremità del tubo estesa fino alla fognatura.

SERVICE INSTRUCTION

1. Processo operativo

Per prima cosa, aprire il rubinetto dell'acqua, la corrente elettrica e la valvola di alimentazione dell'acqua, quindi riempire il lavandino con acqua e chiudere il rubinetto quando il lavandino è pieno dell'acqua necessaria.

2. Processo di produzione del ghiaccio

Dopo diversi minuti, la pompa dell'acqua inizia a funzionare e l'acqua verrà pompata e fatta scorrere attraverso il modello di ghiaccio in modo uniforme. Alla fine, il ghiaccio si forma nel modello. Quando la macchina del ghiaccio funziona per il tempo specificato, il ghiaccio inizia a cadere.

3. Processo di caduta del ghiaccio

La pompa dell'acqua smette di funzionare, la valvola di alimentazione dell'acqua verrà aperta e l'acqua andrà nel lavandino. La valvola di riscaldamento verrà accesa e il gas refrigerante verrà condotto nel modello di ghiaccio; la radice del ghiaccio si scioglierà e dopo circa 2 minuti, il blocco di ghiaccio cadrà nella ghiacciaia. Il blocco di ghiaccio che cade colpirà la tavola di contenimento (l'interruttore induttivo, che è fissato sul lato destro della tavola di contenimento, fino a questo momento, un cerchio è finito e inizierà il nuovo cerchio di produzione del ghiaccio.

4. Arresto automatico

Quando la ghiacciaia è piena di blocchi di ghiaccio, il blocco di ghiaccio che continua a cadere verrà bloccato tra la tavola trattenuta e l'evaporatore; la tavola trattenuta verrebbe aperta continuamente e non potrebbe tornare alla posizione originale. Dopo diversi secondi, la macchina per il ghiaccio smetterà di funzionare automaticamente. Una volta rimosso il blocco di ghiaccio bloccato tra la tavola trattenuta e l'evaporatore, la tavola trattenuta tornerà alla sua posizione originale e la macchina per il ghiaccio ricomincerà a produrre ghiaccio.

5. Esecuzione del controllo

A、 Quando la macchina per il ghiaccio è in funzione, un'improvvisa interruzione dell'erogazione dell'acqua può causare il mancato riempimento del lavandino con l'acqua appropriata. La macchina per il ghiaccio passerà in modalità standby e non

produrrà ghiaccio come al solito. Dopo che l'erogazione dell'acqua torna normale e si riavvia la macchina, può funzionare normalmente.


B、 Il motore della ventola del condensatore è controllato dalla temperatura:

quando la temperatura superficiale del condensatore è più bassa, il motore della ventola si ferma, in modo da risparmiare energia; quando la temperatura superficiale aumenta, il motore della ventola riprende a funzionare, quindi funziona in modo intermittente durante il processo di produzione del ghiaccio.

C、 Quando una macchina per il ghiaccio commerciale funziona a una

temperatura ambiente più bassa, il processo di caduta del ghiaccio sarà più tardivo del solito. Se si verifica tre volte di seguito, la macchina si fermerà automaticamente e la luce rossa nella scatola elettrica lampeggerà alternativamente con le altre quattro luci. Dopo aver riavviato la macchina, tornerà normale . Pertanto, suggeriamo all'utente di non utilizzare la macchina a una bassa temperatura ambiente.

LCD FULL PAGE DISPLAY

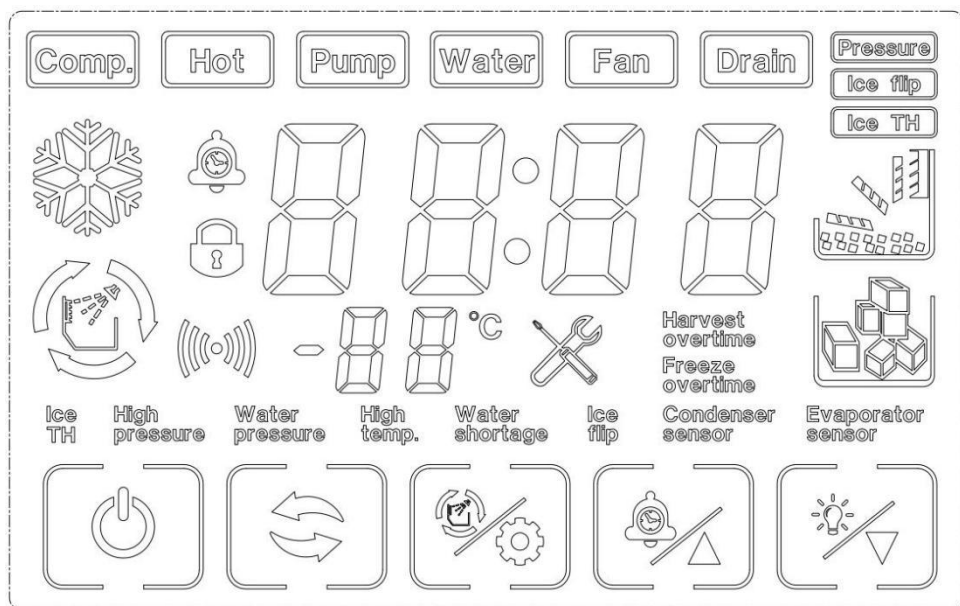

7. Pulsanti sul pannello di visualizzazione

Avvio/spegnimento: 

premere 3 secondi per spegnere la macchina in stato di accensione

premere il pulsante on/off per accendere la macchina in stato spento premere il pulsante on/off per uscire dall'impostazione sotto l'impostazione dello spessore del ghiaccio e dallo stato di regolazione dell'acqua di riempimento

Modalità pulsante: 

Cambia il programma di produzione del ghiaccio

Pulito / Pulsante Imposta: 

Premere per pulire lo stato in modalità di spegnimento della macchina

Pulsante +/-prenotazione: 

premere per regolare lo spessore del ghiaccio sotto pressione equilibrio,

produzione di ghiaccio, scarico del ghiaccio, stato di ghiaccio pieno

clicca per aumentare 1, premi a lungo il pulsante per aumentare continuamente sotto lo stato di regolazione dello spessore del ghiaccio

clicca per impostare lo stato dell'orario di prenotazione sotto lo stato di disattivazione

-/pulsante luce: 

fare clic per diminuire 1, premere a lungo il pulsante per diminuire continuamente sotto lo stato di regolazione dello spessore del ghiaccio

Istruzioni: quando la macchina è in condizione di "protezione mancanza acqua", può riavviarsi automaticamente dopo che il lavandino è stato riempito con acqua appropriata. Se altri guasti causano l'arresto della macchina, premere il pulsante di avvio o fornire nuovamente alimentazione dopo quarantacinque minuti e la

macchina si riavvierà.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Clean

Warning

Before cleaning or maintaining the ice maker, unplug the ice maker from the power supply network. .

It is strictly prohibited to flush the ice maker directly with water sprayer.

Attention

When using neutral or sodium hypochlorite solutions, be sure to read and understand the accompanying instructions to avoid potential health problems.

[a]Ice maker and refrigerator housing

Wipe the ice maker's shell with a clean, soft cloth at least once a week, and wipe grease and dirt with a damp cloth containing a neutral cleaner.

Attention

Do not use a hard brush, wire brush, do not use detergent powder, gasoline, banana water, acetone and other organic solutions, do not use boiling water or containing strong acids, alkali cleaning agents to clean the ice machine.

Please do not wash directly with water when cleaning, so as not to affect the insulation of electrical appliances.

[b]Ice machine cleaning and disinfection (recommended more than 2 times per month)

Note: Some areas may need to be cleaned and disinfected more frequently due to different water quality.

Attention

Before cleaning, at the end of the ice machine cycle, all the ice cubes slide behind, shut down, open the front panel, and remove all the ice cubes in the ice machine and ice storage bucket. .

Do not use tools to peel the ice from the ice mold, otherwise it may cause damage to the ice mold.

Do not use any liquid containing alcohol to clean or disinfect the ice machine, or it may cause cracks in the plastic parts.

Attention

During the cleaning and disinfection process, please pay attention to protection, wear goggles and gloves, if the cleaning agent or disinfectant on the skin or eyes may cause inflammation. In case of accidental contamination, please follow the precautions of the medicine.

During cleaning, attention should be paid to ventilation. Chlorine gas produced by disinfectants is a health hazard. Please handle it in a ventilated place.

Cleaning and disinfection sequence

Please clean and disinfect in the following order.

order of use	Pharmaceutical species	use
1	Citric acid detergent (dilution ratio refer to detergent instructions)	rinse
2	Disinfectant (dilution ratio refer to disinfectant instructions)	sterilize

Cleaning and disinfection procedures

Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days)

1. Click the "OFF" button on the display screen after the ice maker finishes all the ice sliding. The display screen displays "off". Open the ice bucket door and remove all the ice.



2. Open the front panel, put the dissolved detergent (or disinfectant) into the water storage tank, and then close the front panel.



3. In the "off" state, press the "CLEAN" button. When you see that the key flashes, release it and enter the cleaning mode.



4. After entering the cleaning procedure, the equipment will follow the instructions: (1) Water inlet → (2) cleaning for 15 minutes → (3) drainage for 1 minute → (4) Water inlet → (5) rinsing for 3 minutes → (6) drainage → Repeat steps (4) to (6) for 5 times → End. After completing the above steps, the cleaning procedure is over.

Note: Detergent (or disinfectant) should be adjusted according to its own use instructions.

After entering the cleaning program, it will run automatically without operation. Do not add disinfectant and cleaning agent to the sink at the same time.

Note: If cleaning and disinfecting steps are performed at the same time, please follow the above steps twice.

Deep cleaning and maintenance methods(2 months)

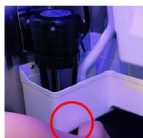

Step 1: Turn off the switch and unplug the power cord.

Step 2: Use a cross driver to remove the two screws on the right panel of the ice maker.

Step 3: Open the front panel.

Note: The opening Angle of the door panel should not exceed 180° .

Step 4: Remove the plug under the water storage tank and drain the water from the water storage tank.

Step 5: Remove evaporator cover.(Pry open the evaporator cover slightly to the right.)

Step 6: Remove water pipe retaining cover and water pipe



Step 7: Remove the screw top of the water pipe and take out the inner and outer water pipes.



Step 8: Use a small brush to clean the inside and outside walls of the pipe.



Step 9: Use a small brush to clean the inside and outside of the evaporator cover.



Step 10: Remove the screws that secure the water pump, and remove the pump water pipe.



Step 11: Remove the two screws from the water level sensor.



Step 12: Use a small brush to clean the bottom of the pump.



Step 13: Use a small brush to clean under the water level sensor.



Step 14: Use a clean, soft cloth to clean the inside surface of the ice maker, the surface of the evaporator, the surface of the sink, and the inside of the ice bucket.




install

Step 1: Install the water pipe and tighten the screws at both ends of the water pipe (note: that the direction of the water outlet hole of the inner water pipe is opposite to that of the outer water pipe).



Step 3: Install water pipe retaining cover, water pump, water level sensor.



Step 4: Close the front pane, Tighten the two side screws.



Note: After the ice machine is cleaned, the pre-made 5 sheets of ice should not be eaten. Cleaning and maintenance cycle please adjust according to the local water quality, recommended Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days), Deep cleaning and maintenance methods(2 months), if there is serious scale, please first follow the deep maintenance cleaning, and check the filter condition.

TROUBLE SHOOTING

LED Panel	LCD Panel	Possible Cause	Solution
E01	 Ice flip	1. De-icing plate is missing or misplaced; 2. The polarity of the magnetic induction element is reversed; 3. Abnormal ice full switch;	1. Reset the ice removal plate; 2. Replace the ice removal plate/full ice sensor; 3. Contact after-sales service/visual trouble guidance/confirm the fault point;
E03	 Harvest overtime	1. The ice cube setting is too thin; 2. The water tank is insufficient; 3. The ambient temperature is too low; 4. De-icing solenoid valve failure;	1. Check and set the water thickness parameters(Recommended gears 0-2) 2. Check the water inlet system, or if the water sufficient; 3. Use membrane materials to block the ventilation inlet area proportionally; 4. Check if the ice is stuck; 5. Check if the machine is placed horizontally; 6.Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure;
E04	 High Temp.	1. The ambient temperature is too high; 2. The cooling effect of the condensing system is poor; 3. The cooling fan is damaged;	1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Check if the fan is working ; 5. Contact after-sales/confirm the point of failure;
E05	 Water Pressure	1. No water supply; 2. The water supply pressure is too low; 3. Water tank leaks; 4. The water level sensor fails; 5. Malfunction of the inlet valve;	1. Check the water source or whether the water filter is blocked; 2. Check the water supply pressure or whether the water filter is blocked; 3. Check whether the bottle cap at the bottom of the water tank is tightened and sealed; 4. Check for scale on the water level switch ; 5. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ;
E06	 High Pressure	1. The condenser temperature is too high; 2. The refrigeration system is blocked; 3. Pressure switch failure;4. The main control board is abnormal;	1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Check the condensation heat dissipation system; 3. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure;
E11		1. The ring temperature is too high; 2. Poor dissipation effect of the condensing system; 3. Leakage of refrigeration system;	1. Check if the water pump is started and running 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ;

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A、I parametri tecnologici sono riportati sulla targhetta.

B、Lo schema elettrico si trova sul lato interno della scheda.



Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support