



Affordable. Reliable. Home Improvement.

TOOL CART

MODEL: ETT03

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.







TOOL CART

MODEL: ETT03




This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ASSEMBLY PARTS LIST

Number	Description	Qty	Number	Description	Qty
①	Left upper plate 	1	⑨	Pothook 	4
②	bracing piece 	4	⑩	Casters with locks 	2
③	Right upper plate 	1	⑪	Casters without locks 	2
④	Reticulated plate 	3	⑫	wrench 	1
⑤	Hanging pane 	1	⑬	M6x35 screw 	24
⑥	Dam-board 	2	⑭	M6x10 screw 	8
⑦	Screw holder 	1	⑮	nut 	16
⑧	Hole hook 	4	⑯	Wrench holder 	1

Safety Tips:


1. Lay a soft cloth or paper on the floor before assembly to prevent the floor from scratching the parts.
2. Before installation, remove the protective rubber caps of the left and right upper components, as shown in the right picture.

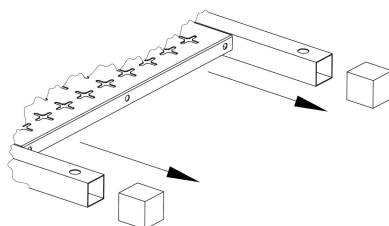

- 3. The maximum load of each layer after assembly is 45 LBS.
- 4. The items on each layer should be evenly distributed.


Step1

Connect Part “①” and Part “②” with screw “⑭”.

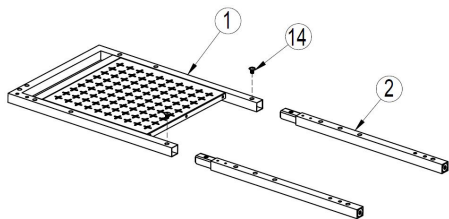


Step2

Connect Part “③” and Part “②” with screw “⑭”.

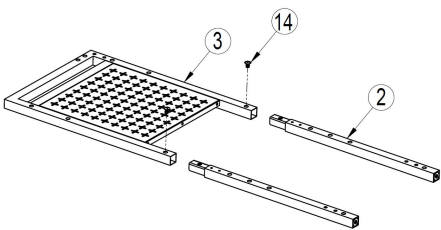


Step3

Attach parts “④” onto the assembled “①” and “②” with screw “⑬”.

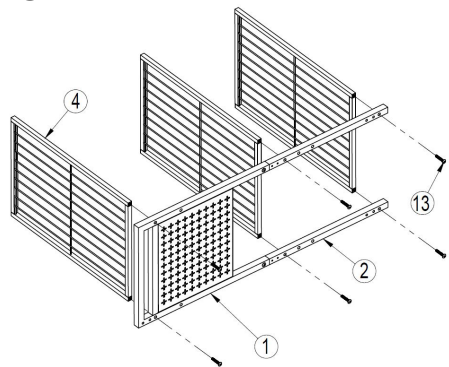


Step4

Attach Part “⑤” to the assembly with screws “⑬” and nuts “⑮”.

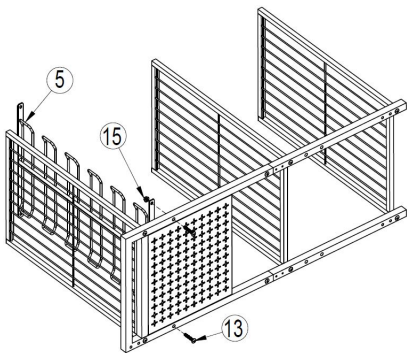


Step5

Attach part “(6)” to the assembly with screws “(13)” and nuts “(15)”.

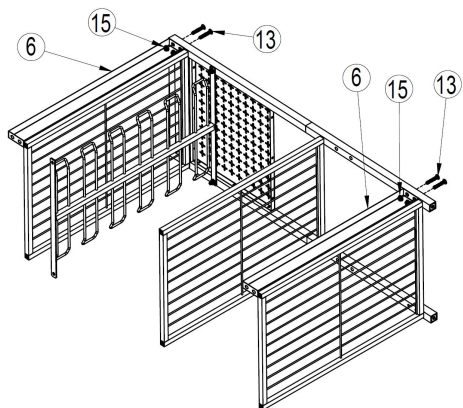


Step6

Repeat Steps 3-5 to connect the installation kit in Step 2 to the installation component.

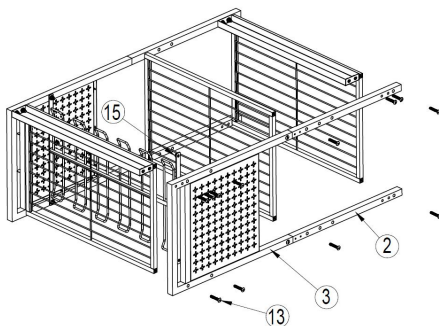


Step7

Attach part “(7)” to the assembly with screws “(14)” and nuts “(15)”.

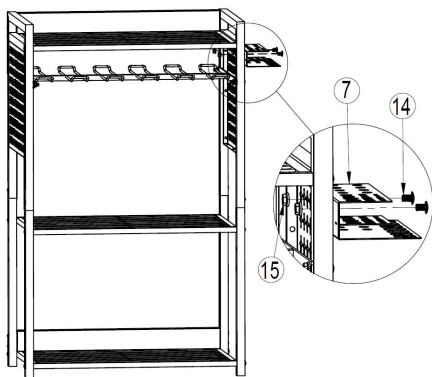


Step8

Attach part “(16)” to the assembly with screws “(14)” and nuts “(15)”.

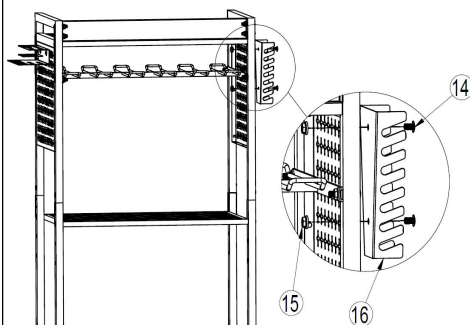


Step9

Install casters “⑩” and “⑪” onto the assembly with wrench “⑫”.

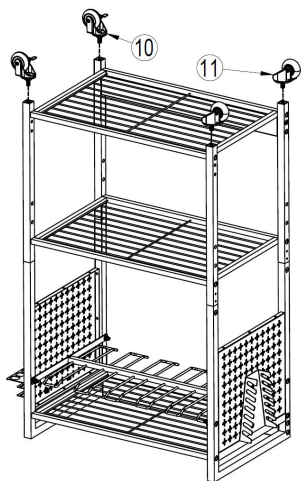


Step10

Install part “⑧” on the assembly as shown.

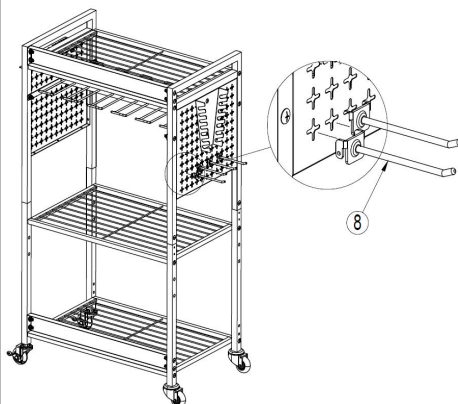


Step11

Install part “⑨” on the assembly as shown.

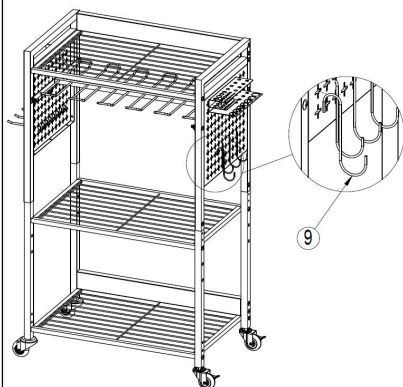

Installation complete

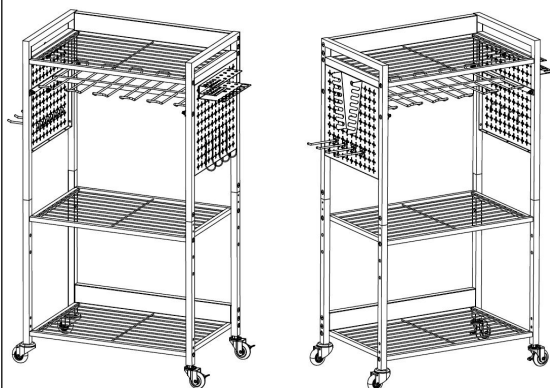

Note: During installation, do not tighten the screws until all parts are installed.

PARAMETER

MODEL	ETT03
Cart body size	560*350*970 mm
Total load limit	150 lbs

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHARIOT À OUTILS

MODÈLE: ETT03

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.






TOOL CART

MODÈLE: ETT03



Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

LISTE DES PIÈCES D'ASSEMBLAGE


Nombre	Description	Qté y
①	Plaque supérieure 	1
②	pièce de renfort 	4
③	Plaque supérieure d 	1
④	Plaque réticulée 	3
⑤	Panneau suspen 	1
⑥	Panneau de dam 	2
⑦	Support de vis 	1
⑧	Crochet à trou 	4

Nombre	Description	Qté y
⑨	Pothos 	4
⑩	Roulettes avec blocage 	2
⑪	Roulettes sans blocage 	2
⑫	clé 	1
⑬	M6x35 vis 	24
⑭	M6x10 vis 	8
⑮	noix 	16
⑯	Porte-clé 	1

Conseils de sécurité :

- Posez un chiffon doux ou du papier sur le sol avant l'assemblage pour éviter que le sol ne rayer les pièces.

- Avant l'installation, retirez les capuchons de protection en caoutchouc du

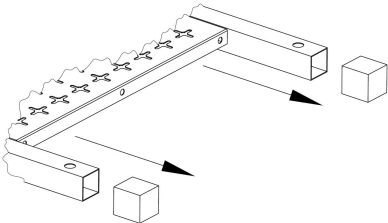


composants supérieurs gauche et droit , comme indiqué sur l'image de droite .

6. La charge maximale de chaque couche après assemblage est de 45 LBS.

4. Les éléments de chaque couche doivent être répartis uniformément.


Étape 1

Connectez la partie « ① » et la partie « ② » avec la vis « ⑭ » .

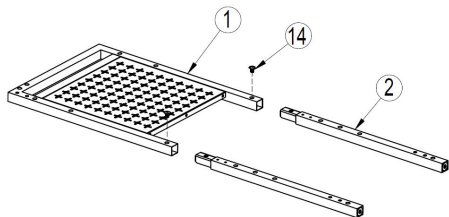


Étape 2

Connectez la partie « ③ » et la partie « ② » avec la vis « ⑭ » .

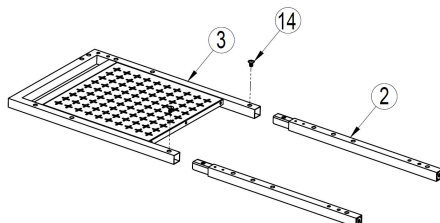


Étape 3

Fixez les pièces « ④ » sur le assemblé « ① » et « ② » avec la vis « ⑬ » .

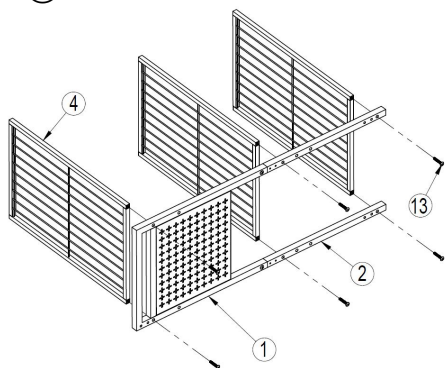


Étape 4

Fixez la pièce « ⑤ » à l' assemblage avec les vis « ⑬ » et
|

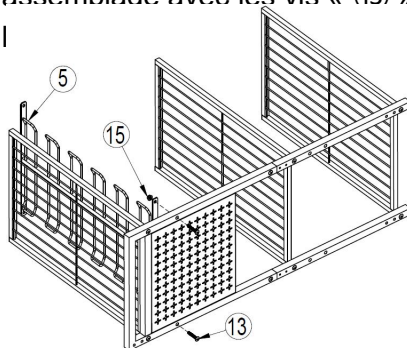


Étape 5

Fixez la pièce « ⑥ » à l'assemblage avec les vis « ⑬ » et les écrous « ⑮ ».

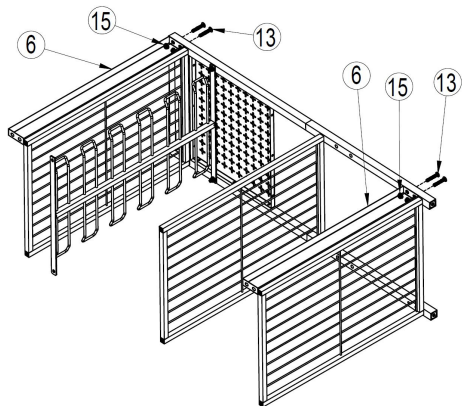


Étape 6

Répétez les étapes 3 à 5 pour connecter le kit d'installation de l'

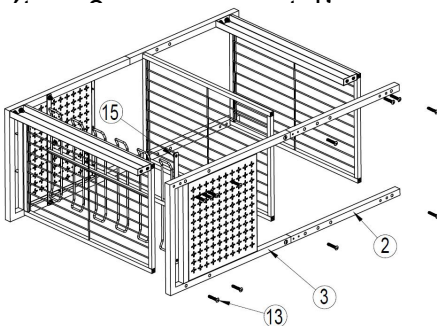


Étape 7

Fixez la pièce « ⑦ » à l'assemblage avec les vis « ⑭ » et les écrous « ⑮ ».

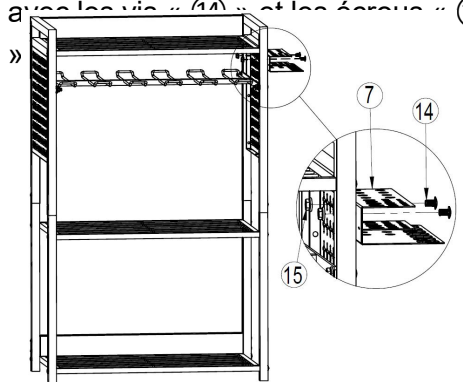


Étape 8

Fixez la pièce « ⑯ » à l'

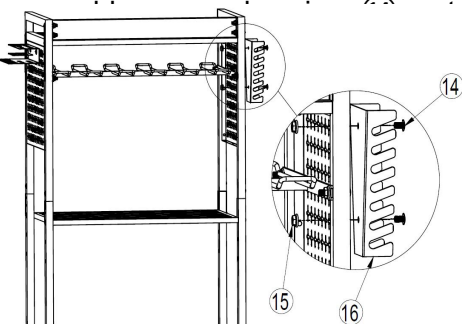


Étape 9

Installez les roulettes « 10 » et « 11 »
» sur l' assemblage avec la clé « 12 »

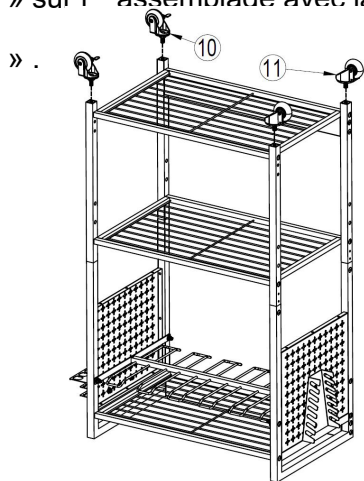


Étape 10

Installez la pièce « 8 » sur l'

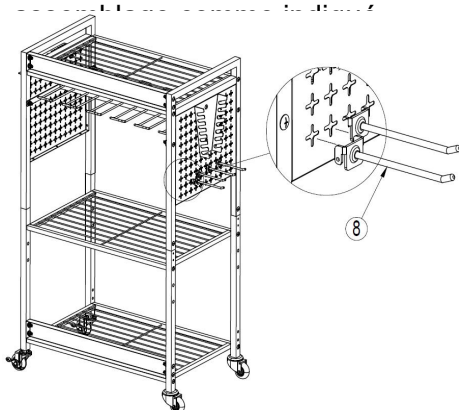


Étape 11

Installez la pièce « 9 » sur l'

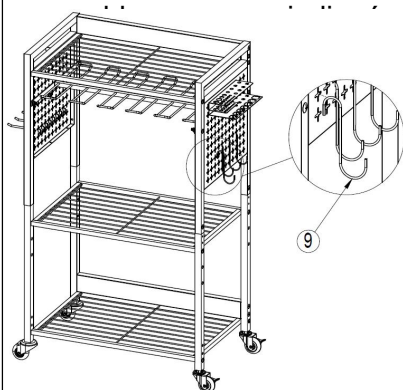

Installation terminée

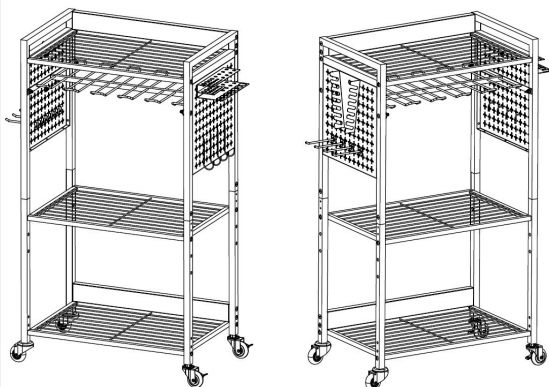

Remarque : lors de l'installation, ne serrez pas les vis tant que toutes les pièces ne sont pas installées .

PARAMÈTRE

MODÈLE	ETT0 3
Taille du corps du chariot	56 0*3 5 0* 970 mm
Limite de charge totale	1 5 0 livres

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

WERKZEUGWAGEN

MODELL: ETT03







Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

MODELL: ETT03



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

MONTAGETEILELISTE

Nummer	Beschreibung	Menge y
①	Linke obere Platte 	1
②	Stützstück 	4
③	Rechte obere Platte 	1
④	Retikulierte Platt 	3
⑤	Hängescheibe 	1
⑥	D am-Board 	2
⑦	Schraubenhalte 	1
⑧	Lochhaken 	4
Nummer	Beschreibung	Menge y
⑨	Haken 	4
⑩	Rollen mit Feststeller 	2

⑪	Rollen ohne Feststeller 	2
⑫	Schlüssel 	1
⑬	M6x35 schraube 	24
⑭	M6x10 schrauben 	8
⑮	Nuss 	16
⑯	Schraubenschlüssel 	1


Sicherheitstipps:

7. Legen Sie vor der Montage ein weiches Tuch oder Papier auf den Boden, um zu verhindern, dass der Boden die Teile verkratzen.

8. Vor dem Einbau die Gummischutzkappen der linke und rechte obere Komponente , wie im rechten Bild gezeigt .


9. Die maximale Belastung jeder Schicht nach der Montage beträgt 20,4 kg.

4. Die Gegenstände auf jeder Ebene sollten gleichmäßig verteilt sein.

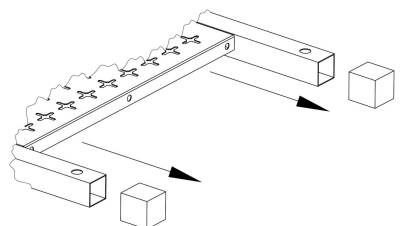


Schritt 1

Verbinden Sie Teil „①“ und Teil „②“ mit der Schraube „⑭“.

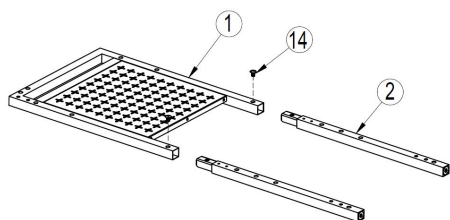


Schritt 2

Verbinden Sie Teil „③“ und Teil „②“ mit der Schraube „⑭“.

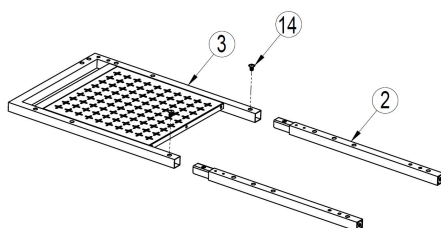


Schritt 3

Befestigen Sie die Teile „④“ an der „①“ und „②“ mit Schraube „⑬“ zusammengebaut.

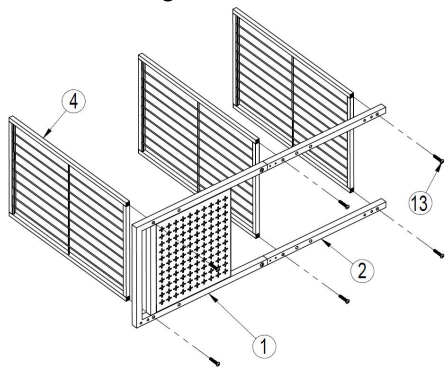


Schritt 4

Befestigen Sie Teil „⑤“ mit Schrauben „⑬“ und Muttern „⑮“ an der Rausrinne.

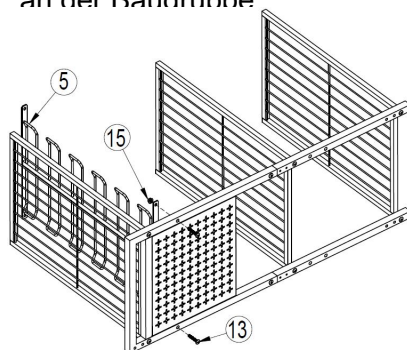


Schritt 5

Befestigen Sie Teil „ ⑥ “ mit Schrauben „ ⑬ “ und Muttern „ ⑮ “ an der Baugruppe .

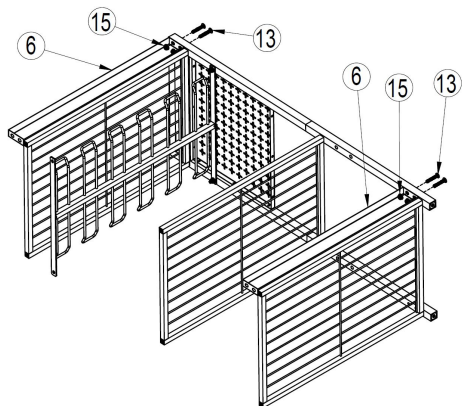


Schritt 6

Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um das Installationskit aus Schritt 2 mit der Installationskomponente zu

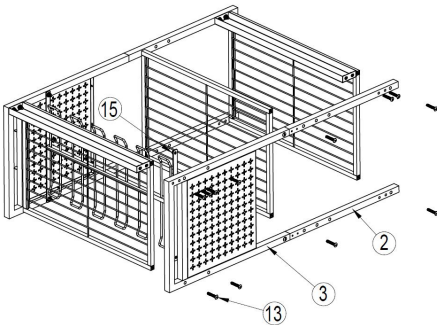


Schritt 7

Befestigen Sie Teil „ ⑦ “ mit Schrauben „ ⑭ “ und Muttern „ ⑮ “ an der Baugruppe .

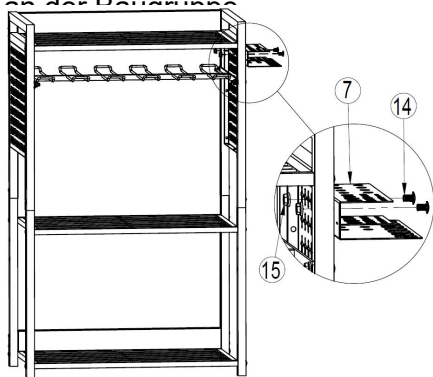


Schritt 8

Befestigen Sie Teil „ ⑯ “ mit Schrauben „ ⑭ “ und Muttern „ ⑮ “ an der Baugruppe .

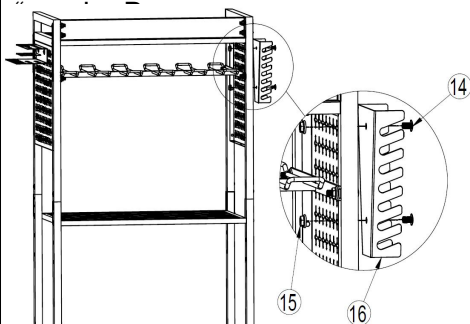


Schritt 9

Montieren Sie die Rollen „ ⑩ “ und „ ⑪ “ mit dem Schraubenschlüssel „ ⑫ “

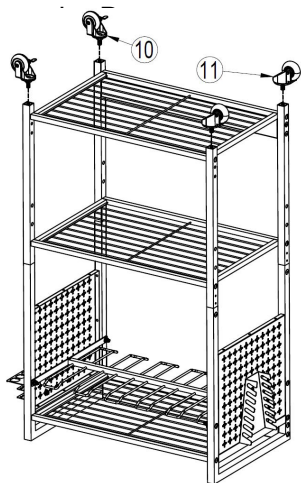


Schritt 10

Montieren Sie Teil „ ⑧ “ wie gezeigt an der Baugruppe .

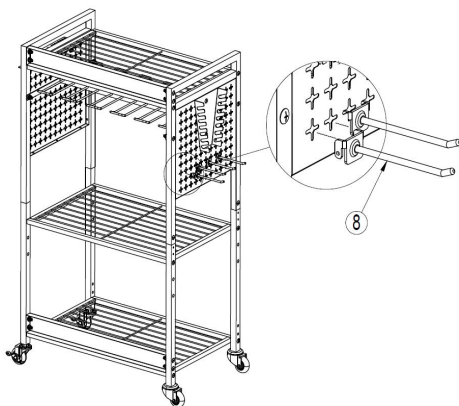


Schritt 11

Montieren Sie Teil „ ⑨ “ wie gezeigt an der Baugruppe .

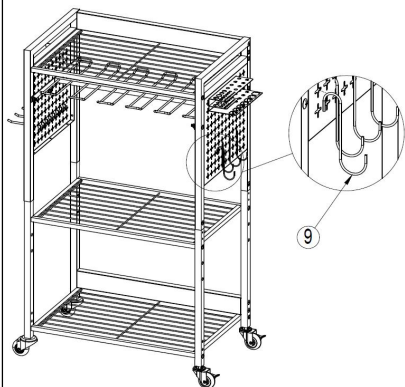

Installation abgeschlossen

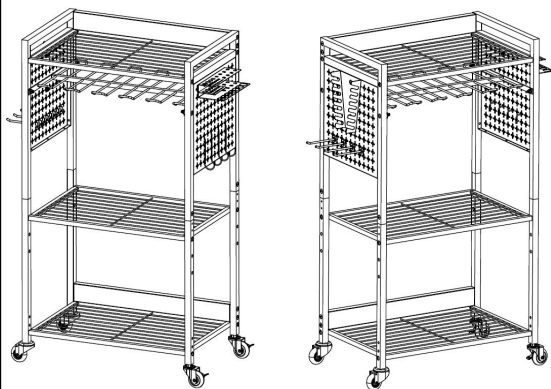

Hinweis: Bei der Montage die Schrauben erst festziehen, wenn alle Teile montiert sind .

PARAMETER

MODELL	ETT0 3
Wagenkörpergröße	56 0*3 5 0* 970 mm
Gesamtbelastungsgrenze	1 5 0 Pfund

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai, 200.000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARRELLO PORTAUTENSILI

MODELLO: ETT03

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.







TOOL CART

MODELLO: ETT03



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ELENCO DELLE PARTI DI MONTAGGIO

Numero	Descrizione	Quantità
①	Piastra superiore sinistra 	1
②	pezzo di rinforzo 	4
③	Piastra superiore destra 	1
④	Piastra reticolata 	3
⑤	Pannello sospeso 	1
⑥	Disco di supporto 	2
⑦	Supporto per viti 	1
⑧	Gancio forato 	4
Numero	Descrizione	Quantità
⑨	Gancio a gancio 	4
⑩	Ruote con bloccaggio 	2

⑪	Ruote senza blocco 	2
⑫	chiave 	1
⑬	M6x35 vite 	24
⑭	M6x10 vite 	8
⑮	noce 	16
⑯	Porta chiave inglese 	1

Suggerimenti per la sicurezza:


10. Prima del montaggio, stendere un panno morbido o della carta sul pavimento per evitare che il pavimento si sposti.

graffiando le parti.

11. Prima dell'installazione, rimuovere i cappucci protettivi in gomma dei componenti superiori sinistro e destro , come mostrato nell'immagine a destra .


12. Il carico massimo di ogni strato dopo il montaggio è di 45 libbre.

4. Gli elementi su ogni strato devono essere distribuiti uniformemente.

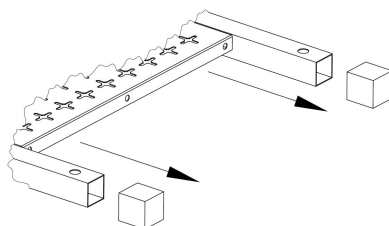


Passo 1

Collegare la parte “ ① ” e la parte “ ② ” con la vite “ ⑭ ” .

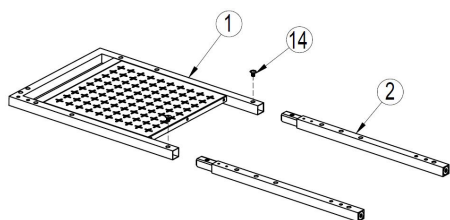


Passo 2

Collegare la parte “ ③ ” e la parte “ ② ” con la vite “ ⑭ ” .

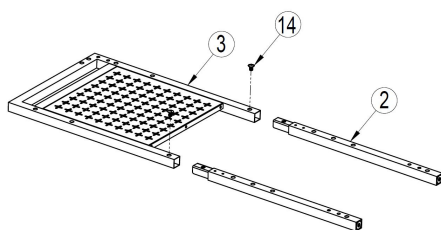


Passo 3

Fissare le parti “ ④ ” sul
assemblati “ ① ” e “ ② ” con vite
“ ⑬ ” .

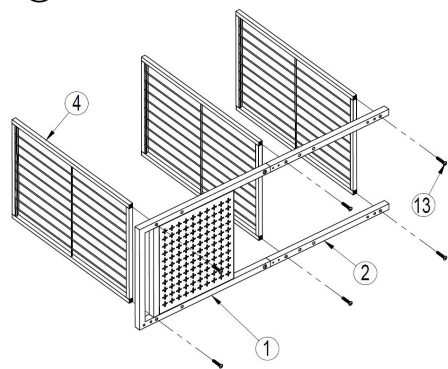


Passo 4

Fissare la parte “ ⑤ ” all'assieme
con le viti “ ⑬ ” e i dadi “ ⑮ ” .

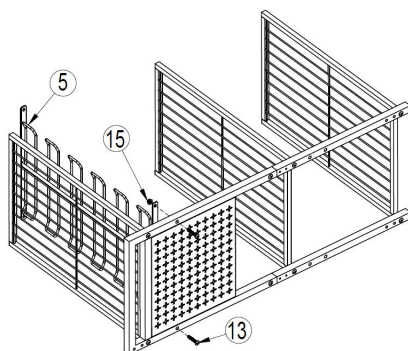


Passo 5

Fissare la parte “ ⑥ ” all'assieme con le viti “ ⑬ ” e i dadi “ ⑮ ” .

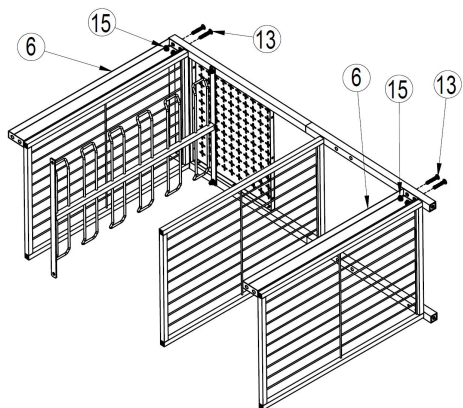


Passo 6

Ripetere i passaggi da 3 a 5 per collegare il kit di installazione nel passaggio 2 al componente di installazione .

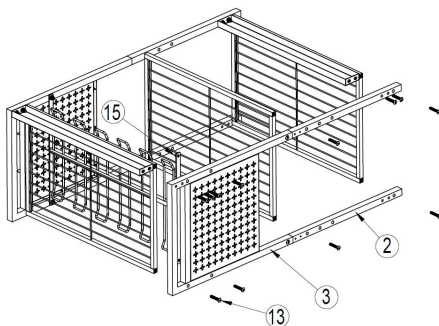


Passo 7

Fissare la parte “ ⑦ ” all'assieme con le viti “ ⑭ ” e i dadi “ ⑮ ” .

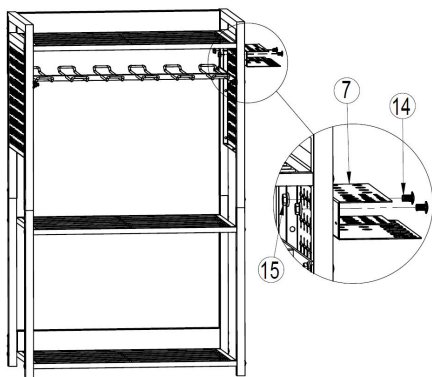


Passo 8

Fissare la parte “ ⑯ ” al gruppo con le viti “ ⑭ ” e i dadi “ ⑮ ” .

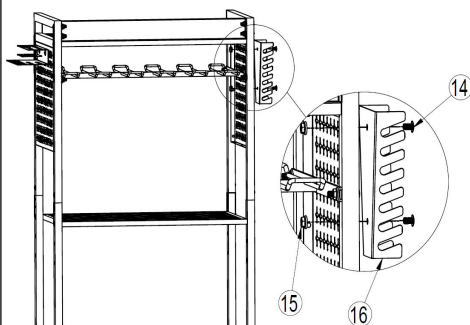


Passo 9

Installare le rotelle “ ⑩ ” e “ ⑪ ” sul gruppo con la chiave “ ⑫ ” .

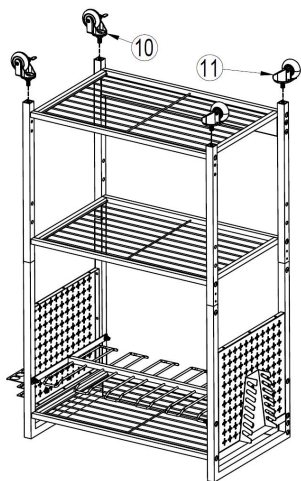


Passo 10

Installare la parte “ ⑧ ” sul gruppo come mostrato .

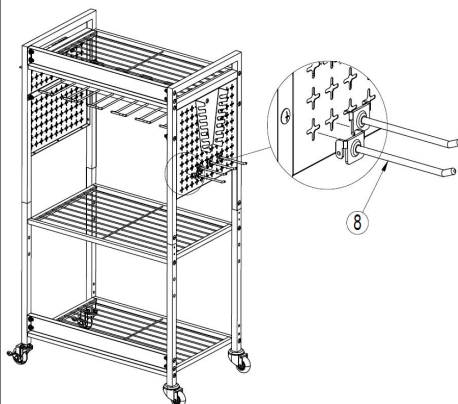


Passo 11

Installare la parte “ ⑨ ” sul gruppo come mostrato .

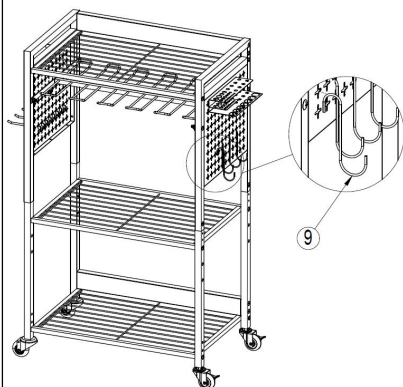

Installazione completata

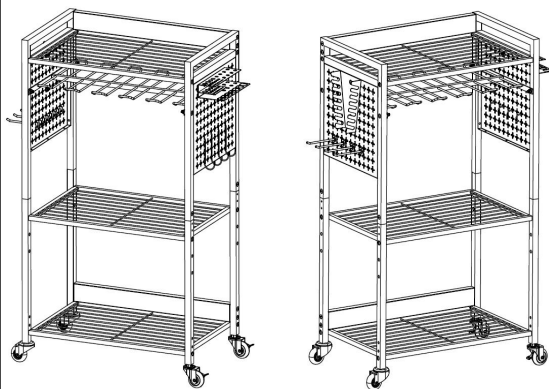

Nota: durante l'installazione, non stringere le viti finché tutte le parti non sono installate .

PARAMETRO

MODELLO	ET03
Dimensioni del corpo del carrello	56 0*3 5 0* 970 mm
Limite di carico totale	1 5 0 libbre

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARRITO DE HERRAMIENTAS

MODELO: ETT03

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.






TOOL CART

MODELO: ETT03



Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

LISTA DE PIEZAS DE MONTAJE

Número	Descripción	Cantidad y
①	Placa superior izqui 	1
②	pieza de refuerzo 	4
③	Placa superior dere 	1
④	Placa reticulada 	3
⑤	Panel colgante 	1
⑥	de la presa 	2
⑦	Porta tornillos 	1
⑧	Gancho de aguja 	4
Número	Descripción	Cantidad y
⑨	Ganchillo 	4
⑩	Ruedas con frenos 	2

⑪	Ruedas sin frenos 	2
⑫	llave inglesa 	1
⑬	M6x35 tornillo 	24
⑭	M6x10 tornillo 	8
⑮	tuerca 	16
⑯	Porta llaves 	1

Consejos de seguridad:


13. Coloque un paño suave o papel en el suelo antes del montaje para evitar que el suelo se deslice.

rayando las piezas.

14. Antes de la instalación, retire las tapas protectoras de goma del Componentes superiores izquierdo y derecho , como se muestra en la imagen de la derecha .


15. La carga máxima de cada capa después del ensamblaje es de 45 LBS.

4. Los elementos de cada capa deben estar distribuidos uniformemente.

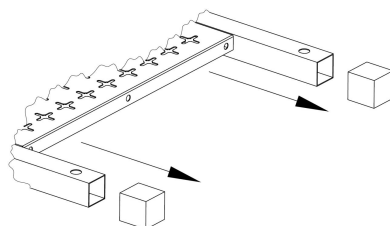


Paso 1

Conecte la parte “ ① ” y la parte “ ② ” con el tornillo “ ⑭ ” .

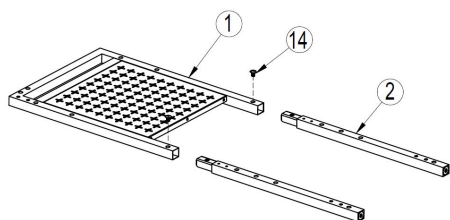


Paso 2

Conecte la parte “ ③ ” y la parte “ ② ” con el tornillo “ ⑭ ” .

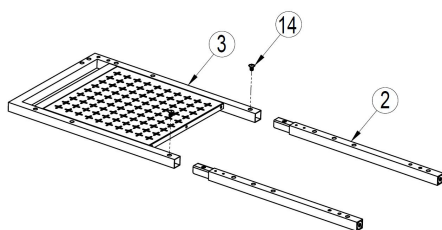


Paso 3

Coloque las piezas “ ④ ” en el ensamblado “ ① ” y “ ② ” con tornillo “ ⑬ ” .

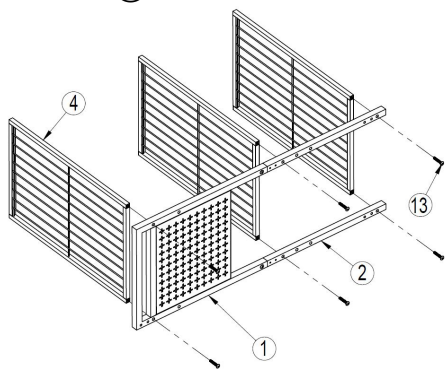


Paso 4

Fije la pieza “ ⑤ ” al conjunto con los tornillos “ ⑬ ” y las tuercas “ ⑮ ” .

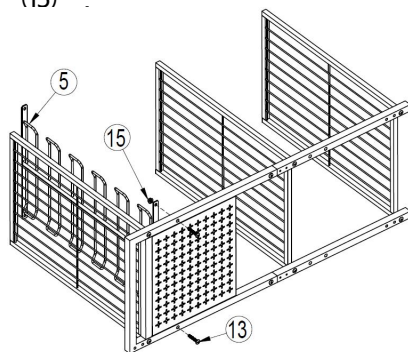


Paso 5

Fije la pieza “ ⑥ ” al conjunto con los tornillos “ ⑬ ” y las tuercas “ ⑮ ” .

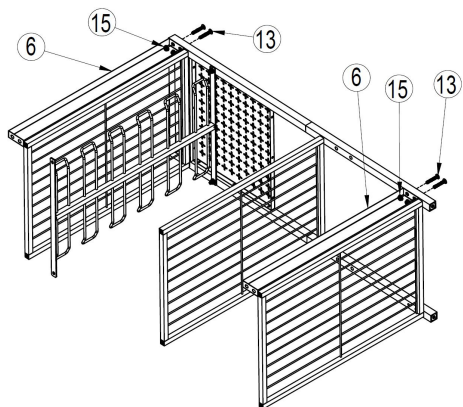


Paso 6

Repita los pasos 3 a 5 para conectar el kit de instalación del paso 2 al componente de instalación .

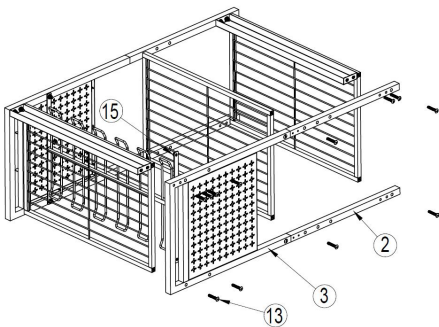


Paso 7

Fije la pieza “ ⑦ ” al conjunto con los tornillos “ ⑭ ” y las tuercas “ ⑮ ” .

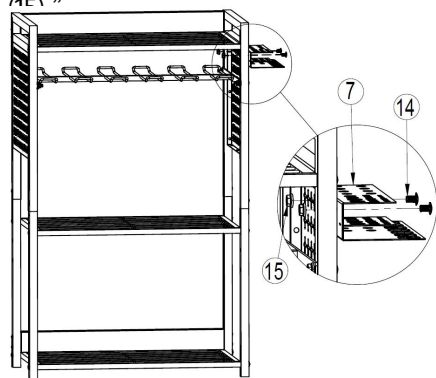


Paso 8

Fije la pieza “ ⑯ ” al conjunto con los tornillos “ ⑭ ” y las tuercas “ ⑮ ” .

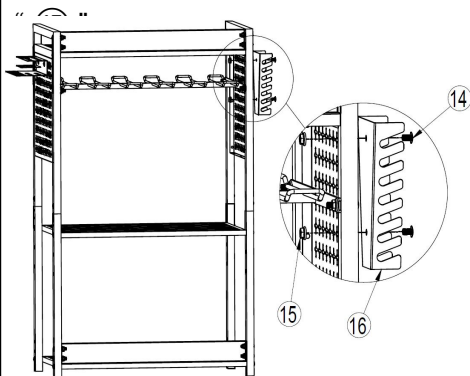


Paso 9

Instale las ruedas “ ⑩ ” y “ ⑪ ” en el conjunto con la llave “ ⑫ ” .

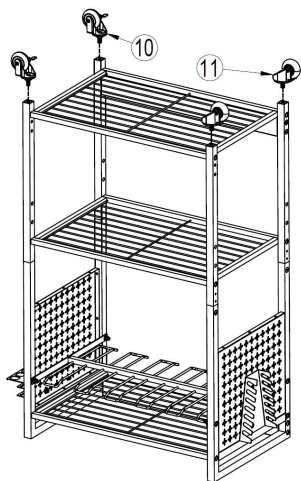


Paso 10

Instale la pieza “ ⑧ ” en el conjunto como se muestra .

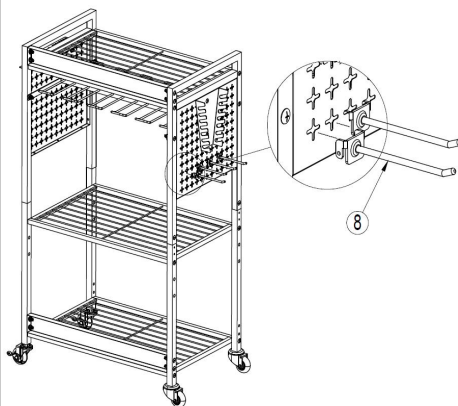


Paso 11

Instale la pieza “ ⑨ ” en el conjunto como se muestra .

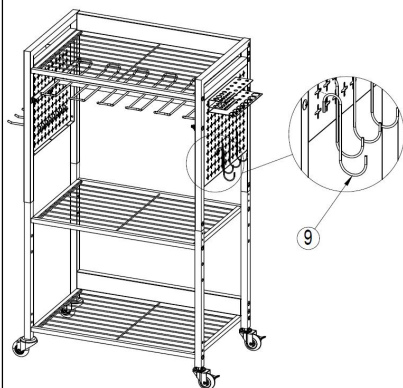

Instalación completa

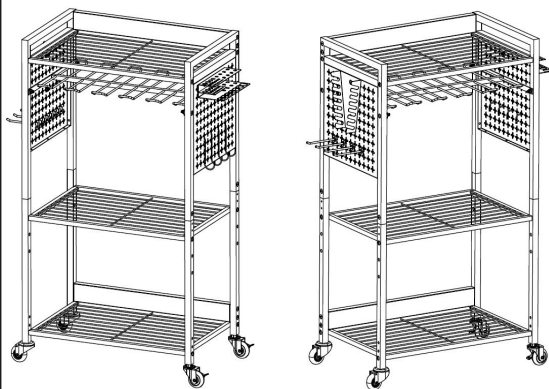

Nota: Durante la instalación, no apriete los tornillos hasta que todas las piezas estén instaladas .

PARÁMETRO

MODELO	ETT0 3
Tamaño del cuerpo del carro	56 0*3 5 0* 970 mm
Límite de carga total	1 5 0 libras

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

WÓZEK NARZĘDZIOWY

MODEL: ETT03

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.







TOOL CART

MODELE: ETT03



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

LISTA CZĘŚCI MONTAŻOWYCH

Numer	Opis	Ilość y
①	Lewa górna płyta 	1
②	element usztywniający 	4
③	Prawa górna płyta 	1
④	Płyta siatkowa 	3
⑤	Panel wiszący 	1
⑥	D am-board 	2
⑦	Uchwyt na śrubę 	1
⑧	Hak z otworem 	4


Numer	Opis	Ilość y
⑨	Hak 	4
⑩	Kółka z blokadą 	2
⑪	Kółka bez blokad 	2
⑫	klucz 	1
⑬	M6x35 śruba 	24
⑭	M6x10 śruba 	8
⑮	nakrętka 	16
⑯	Uchwyt na klucz 	1

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

16. Przed montażem połóż na podłodze miękką szmatkę lub papier, aby zapobiec jej zamoczeniu.

zarysowując części.

17. Przed montażem należy zdjąć ochronne gumowe zaślepki lewy i prawy górny

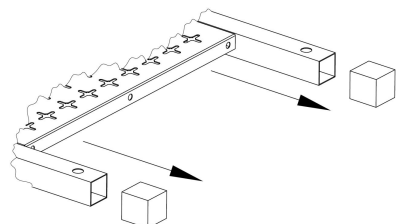


element , jak pokazano na prawym obrazku .

18. Maksymalne obciążenie każdej warstwy po złożeniu wynosi 45 funtów.

4. Elementy na każdej warstwie powinny być równomiernie rozłożone.


Krok 1

Połącz część „ ① ” i część „ ② ” za pomocą śruby „ ⑭ ” .

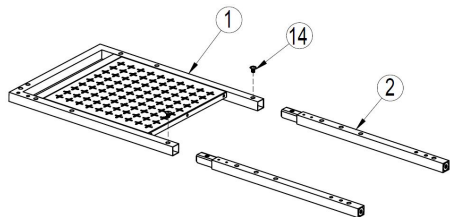


Krok 2

Połącz część „ ③ ” i część „ ② ” za pomocą śruby „ ⑭ ” .

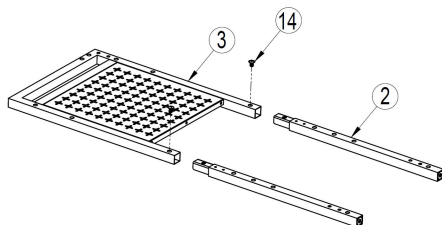


Krok 3

Przymocuj części „ ④ ” do zmontowanego „ ① ” i „ ② ” ze śrubą „ ⑬ ” .

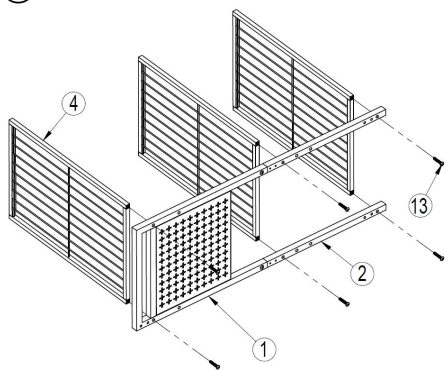


Krok 4

Przymocuj część „ ⑤ ” do zespołu za pomocą śrub „ ⑬ ” i nakrętek „ ⑮ ” .

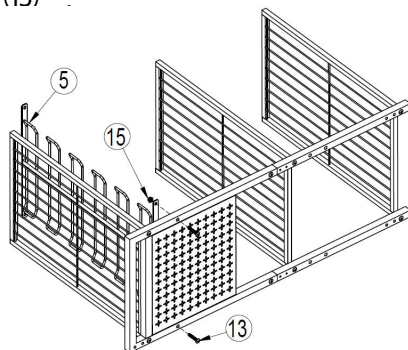


Krok 5

Przymocuj część „ ⑥ ” do zespołu za pomocą śrub „ ⑬ ” i nakrętek „ ⑮ ”.

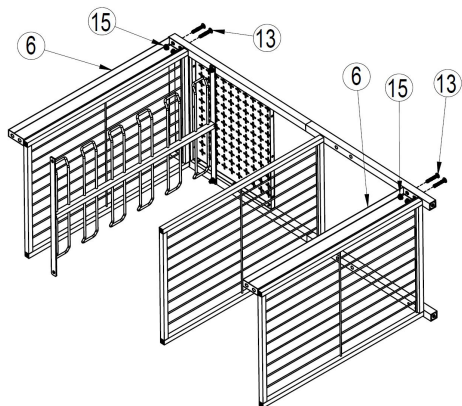


Krok 6

Powtórz kroki 3 – 5, aby podłączyć zestaw instalacyjny z kroku 2 do podzespołu instalacyjnego.

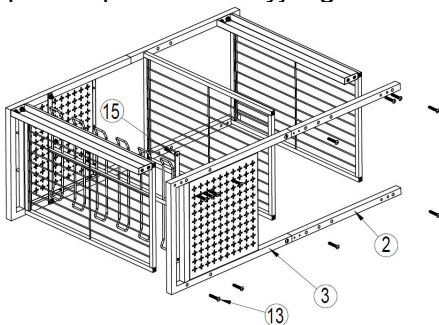


Krok 7

Przymocuj część „ ⑦ ” do zespołu za pomocą śrub „ ⑭ ” i nakrętek „ ⑮ ”.

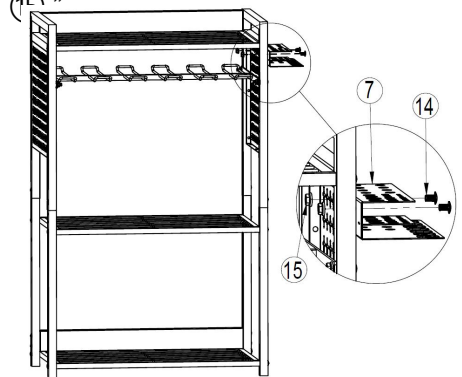


Krok 8

Przymocuj część „ ⑯ ” do zespołu za pomocą śrub „ ⑭ ” i nakrętek „ ⑮ ”.

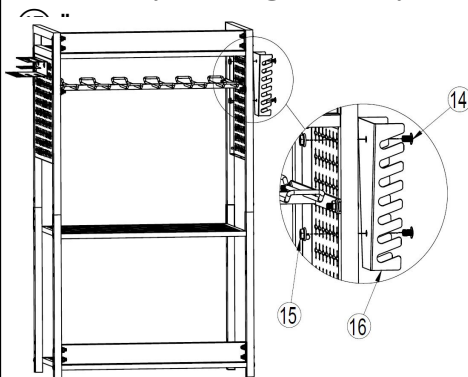


Krok 9

Zamontuj kółka „ ⑩ ” i „ ⑪ ” na zespole za pomocą klucza „ ⑫ ” .

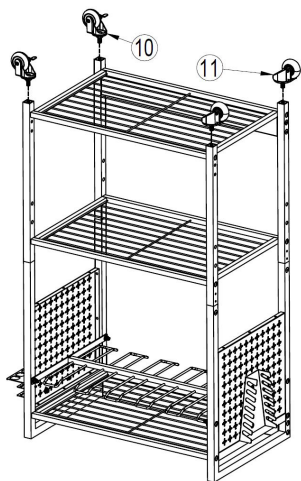


Krok 10

Zamontuj część „ ⑧ ” na zespole, jak pokazano .

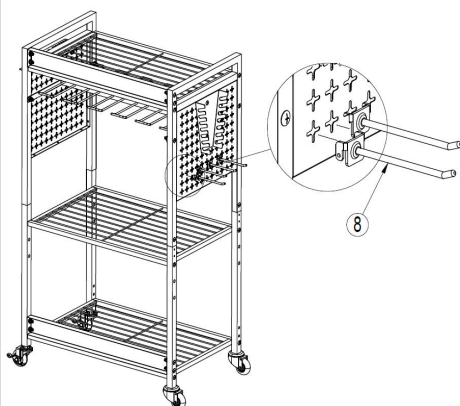


Krok 11

Zamontuj część „ ⑨ ” na zespole, jak pokazano .

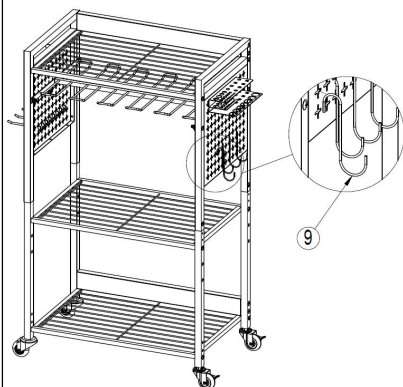

Instalacja ukończona

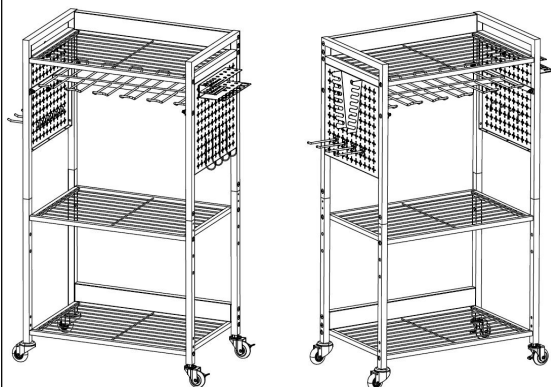

Uwaga: Podczas montażu nie dokręcaj śrub, dopóki wszystkie części nie zostaną zamontowane .

PARAMETR

MODEL	ETT0 3
Rozmiar korpusu wózka	56 0*3 5 0* 970 mm
Całkowity limit obciążenia	1 5 0 funtów

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

GEREEDSCHAPSWAGEN

MODEL: ETT03

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.







TOOL CART

MODEL: ETT03



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

LIJST MET

Nummer	Beschrijving	Hoeveelheid
①	Linker bovenplaat 	1
②	verstevigingsstuk 	4
③	Rechter bovenplaat 	1
④	Netvormige plaat 	3
⑤	Hangend paneel 	1
⑥	D arm-bord 	2
⑦	Schroefhouder 	1
⑧	Gat haak 	4

MONTAGEONDERDELEN

Nummer	Beschrijving	Hoeveelheid
⑨	Potje 	4

⑩	Wielen met vergrendel 	2
⑪	Wielen zonder vergrendel 	2
⑫	moersleutel 	1
⑬	M6x35 schroef 	24
⑭	M6x10 schroef 	8
⑮	moer 	16
⑯	Sleutelhouder 	1

Veiligheidstips:


19. Leg voor de montage een zachte doek of papier op de vloer om te voorkomen dat de vloer nat wordt.

krassen op de onderdelen.

20. Verwijder voor de installatie de beschermende rubberen doppen van de linker en rechter bovenste componenten , zoals weergegeven in de rechter afbeelding .


21. De maximale belasting van elke laag na montage bedraagt 45 LBS.

4. De items op elke laag moeten gelijkmatig verdeeld zijn.

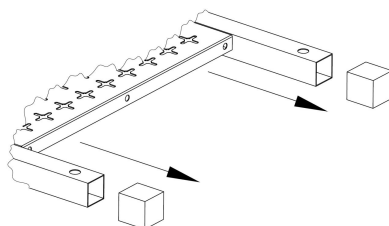


Stap 1

Verbind onderdeel “ ① ” en onderdeel “ ② ” met schroef “ ⑭ ” .

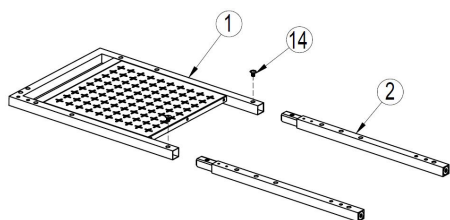


Stap 2

Verbind onderdeel “ ③ ” en onderdeel “ ② ” met schroef “ ⑭ ”

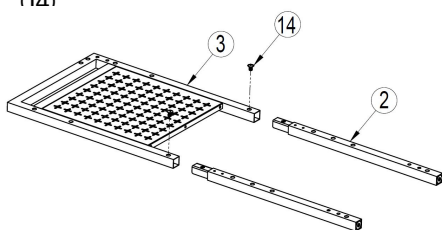


Stap 3

Bevestig onderdelen “ ④ ” op de gemonteerd “ ① ” en “ ② ” met schroef “ ⑬ ” .

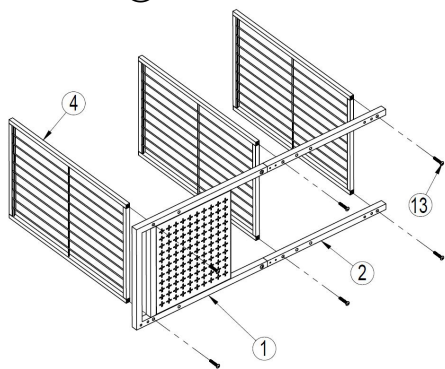


Stap 4

Bevestig onderdeel “ ⑤ ” aan de constructie met schroeven “ ⑬ ” en moeren “ ⑮ ” .

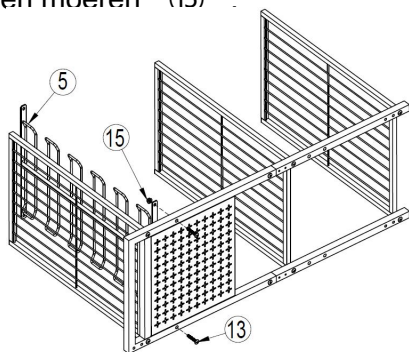


Stap 5

Bevestig onderdeel “ ⑥ ” aan de constructie met schroeven “ ⑬ ” en moeren “ ⑮ ” .

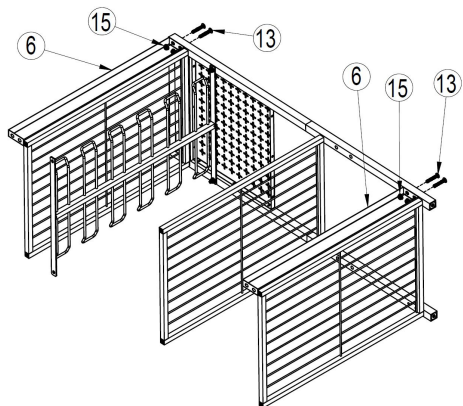


Stap 6

Herhaal stap 3 t/m 5 om de installatiekit uit stap 2 aan te sluiten op het installatieonderdeel .

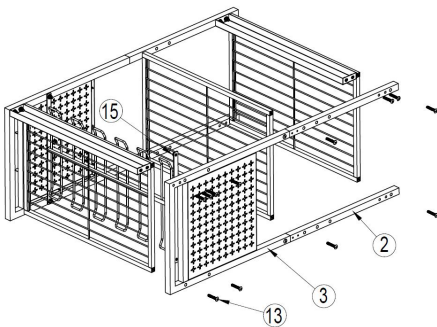


Stap 7

Bevestig onderdeel “ ⑦ ” aan de constructie met schroeven “ ⑭ ” en moeren “ ⑮ ” .

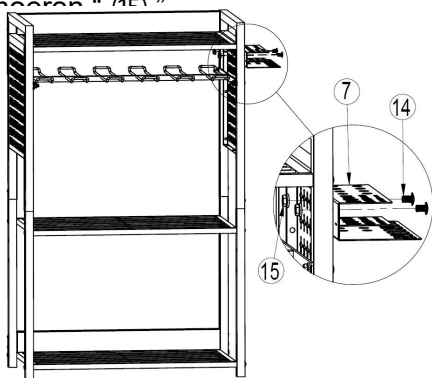


Stap 8

Bevestig onderdeel “ ⑯ ” aan de constructie met schroeven “ ⑭ ” .

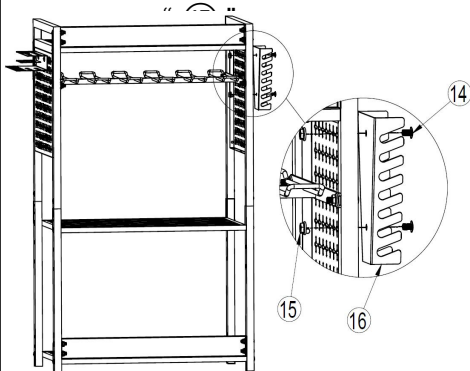


Stap 9

Monteer de wielen “ ⑩ ” en “ ⑪ ” op de constructie met behulp van de sleuf

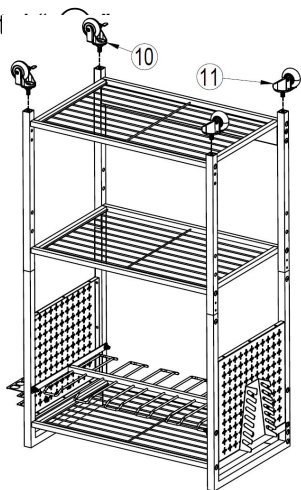


Stap 10

Installeer onderdeel “ ⑧ ” op de assemblage zoals afgebeeld .

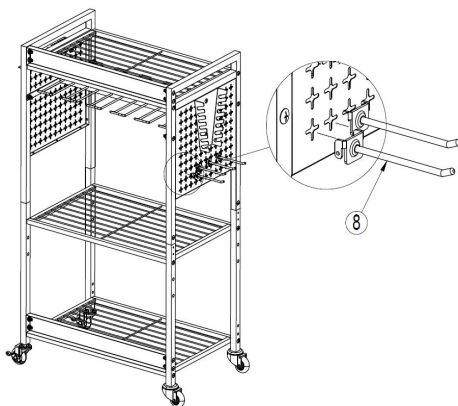


Stap 11

Installeer onderdeel “ ⑨ ” op de assemblage zoals

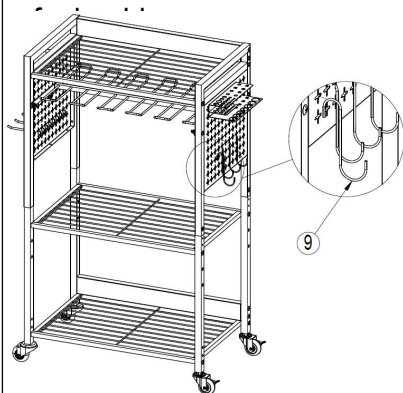

Installatie voltooid

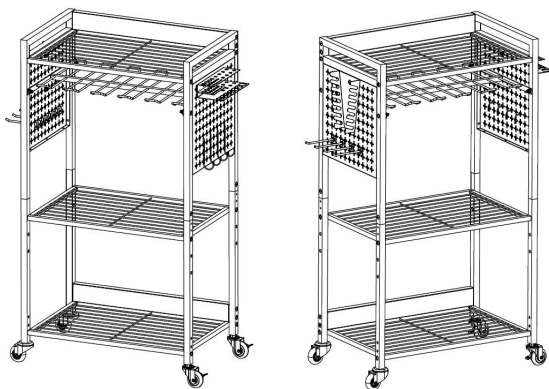

Let op: Draai de schroeven tijdens de installatie pas vast als alle onderdelen zijn gemonteerd .

PARAMETER

MODEL	ETT0 3
Kar body maat	56 0*3 5 0* 970 mm
Totale belastinglimiet	1 5 0 pond

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Sjanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

VERKTYGSVAGN

MODELL: ETT03






Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

MODELL: ETT03



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.


LISTA ÖVER MONTERINGSDELAR

Antal	Beskrivning	Qt y	Antal	Beskrivning	Qt y
①	Vänster övre platta 	1	⑨	P othook 	4
②	stagstykke 	4	⑩	Hjul med lås 	2
③	Höger övre platta 	1	⑪	Hjul utan lås 	2
④	Retikulerad platt 	3	⑫	rycka 	1
⑤	H angningsruta 	1	⑬	M6x35 skruva 	24
⑥	D am-board 	2	⑭	M6x10 skruva 	8
⑦	Skruvhållare 	1	⑮	mutter 	16
⑧	Hålkrok 	4	⑯	Nyckelhållare 	1

Säkerhetstips:

22. Lägg en mjuk trasa eller papper på golvet innan montering för att förhindra golvet från repar delarna.


23. Innan installationen, ta bort skyddsgummilocken på vänster och höger övre komponenter , som visas på den högra bilden .

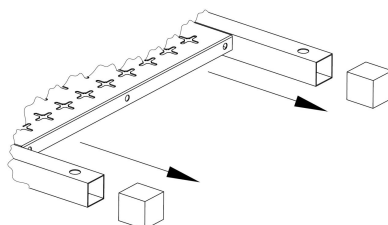

24. Den maximala belastningen för varje lager efter montering är 45 LBS.
4. Föremålen på varje lager ska vara jämnt fördelade.


Step1

Anslut del " ① " och del " ② " med skruven " ⑭ " .

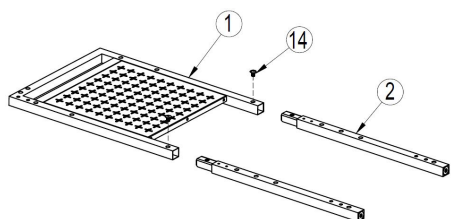


Step2

Anslut del " ③ " och del " ② " med skruven " ⑭ " .

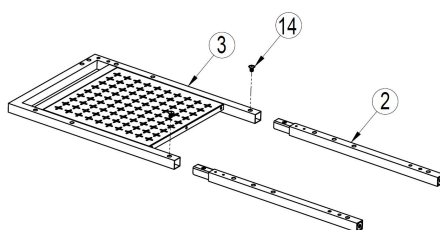


Step3

Fäst delar " ④ " på monterade " ① " och " ② " med skruv " ⑬ " .

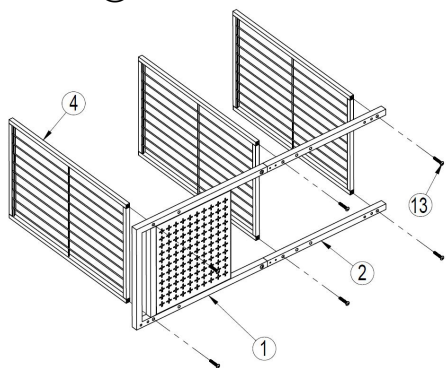


Step4

Fäst delen " ⑤ " på enheten med skruvarna " ⑬ " och muttrarna " ⑮ " .

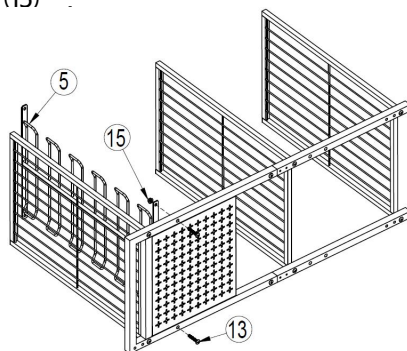


Step5

Fäst delen " ⑥ " på enheten med skruvarna " ⑬ " och muttrarna " ⑮ " .

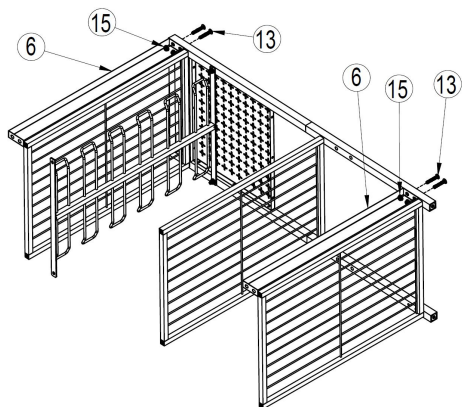


Step6

Upprepa steg 3-5 för att ansluta installationssatsen i steg 2 till installationskomponenten .

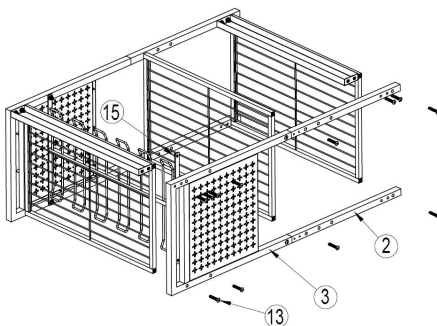


Step7

Fäst delen " ⑦ " på enheten med skruvarna " ⑭ " och muttrarna " ⑮ " .

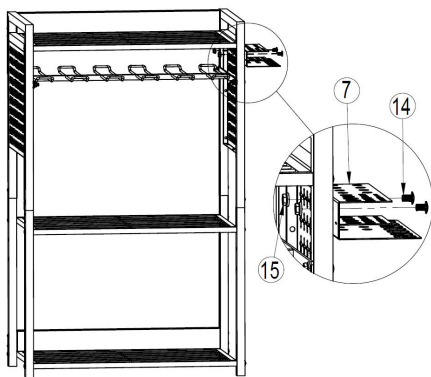


Step8

Fäst delen " ⑯ " till monteringen med skruvarna " ⑭ " och

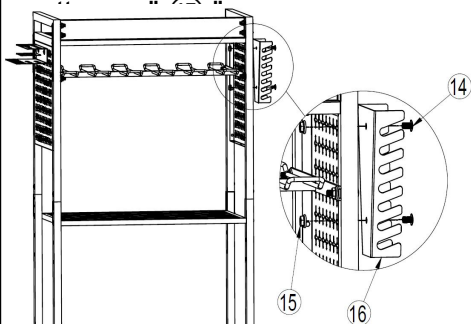


Steg 9

Montera hjulen " ⑩ " och " ⑪ " på enheten med skiftnyckel " ⑫ " .

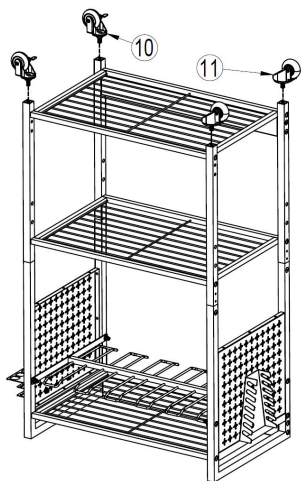


Steg 10

Installera delen " ⑧ " på enheten enligt bilden .

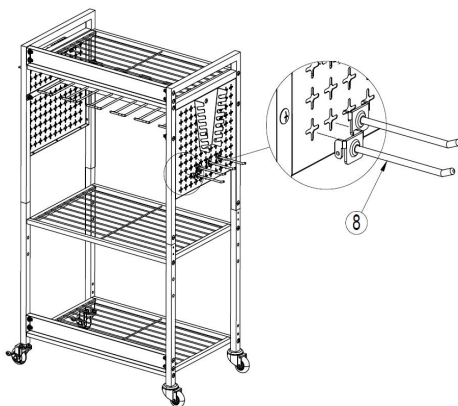


Steg 11

Montera delen " ⑨ " på enheten enligt bilden .

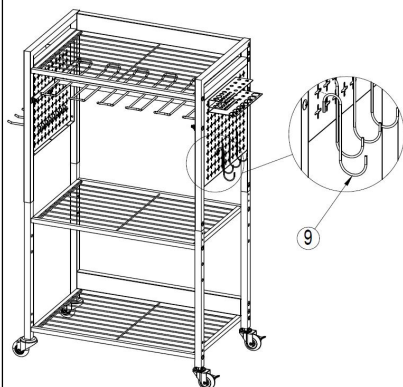

Installationen är klar

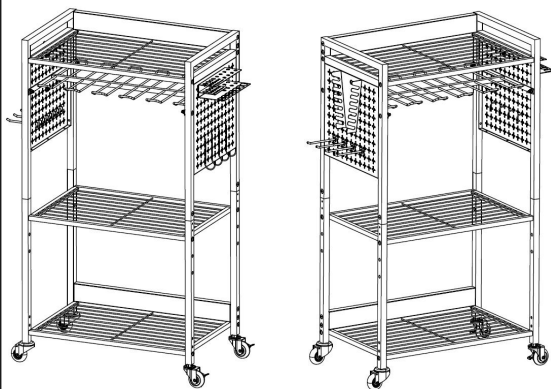

Obs: Dra inte åt skruvarna under installationen förrän alla delar är installerade .

PARAMETER

MODELL	ETT0 3
Varukorgens kroppsstorlek	56 0*3 5 0* 970 mm
Total lastgräns	1 5 0 lbs

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support