

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

WOOD SAUNA

MODEL: WJ-003

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL: WJ-003



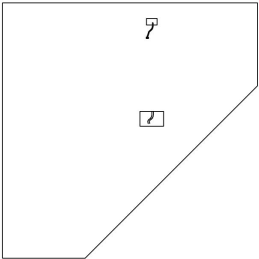
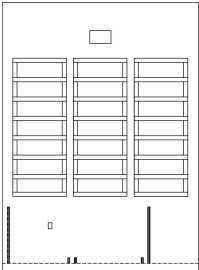
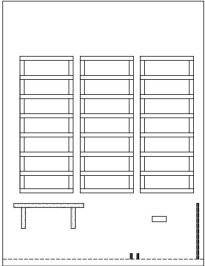
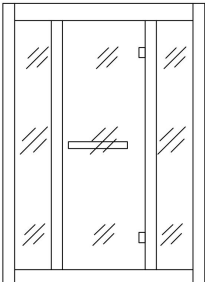
NEED HELP? CONTACT US!







Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:
Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support






This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1) CAUTION

- 1)Check all the circuitry and the plug connections carefully.
- 2)Install a voltage regulator if the power is unsuitable.
- 3)Do not share the outlet with other electrical appliances to avoid danger.
- 4)Do not use the sauna room if under the influence of alcohol, drugs, or medications.
- 5)Pregnant women or persons with poor health should consult their physicians before use.
- 6)Minors should be supervised in order to prevent injury.
- 7)Allow up to 30 minutes heat up time.
- 8)Do not use the room for drying clothes, bathing suits, etc.
- 9)Do not put animals in the room.
- 10)After 2 hours of continuous use, shut the sauna down for one hour.

Part List			
Code	Picture	Name	QTY.
1		Bottom	1
2		Back panel 1	1
3		Back panel 2	1
4		Font panel	1

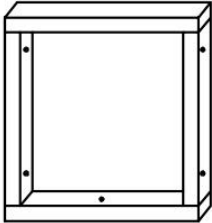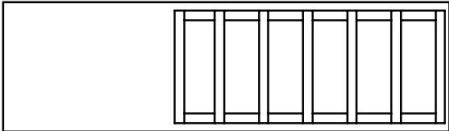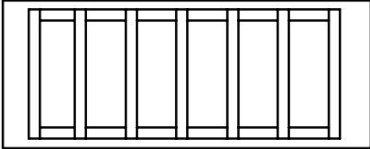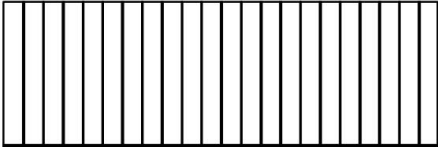5		Left panel	1
6		Right panel	1
7		Handler	1
8		Support under seat	2
9		Calf 1	1
10		Calf 2	1
11		Seat 1	1

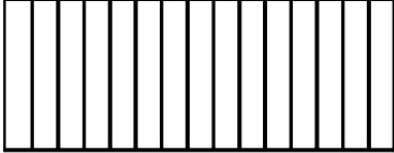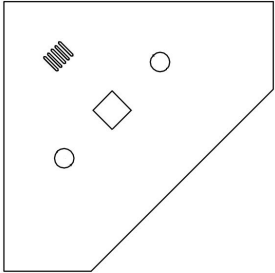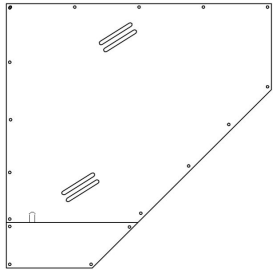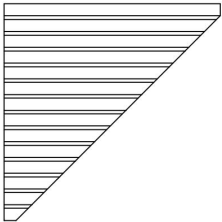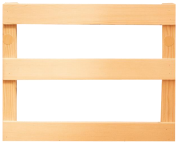12		Seat 2	1
13		Roof	1
14		Cover	1
15		Bottom heater plate on the floor panel	1
16		Cup holder	2
17		Book holder	1
18		Towel holder	1
19		Oxygen bar	1

20		Bench support	1
21		Screws ST4*30mm	42
22		Screws ST3*20mm	2
23		Screws ST3.5*40mm	4
24		Screws ST3*16mm	26
25		Screws ST3*30mm	30
26		Screws ST4*50mm	15
27		Plastic plug for screw holes 8*13mm	20
28		Dry paste for screw holes	24

Model	Power (W)	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Plug Type
WJ-003	2470	AC 220-240	50	European Standard
			50	Ausstandard
			60	American Standard

INSTALLATION PROCEDURE

CAUTION:

- 1) No plumbing or plumbing fixtures should be placed in the sauna.
- 2) Keep all liquids away from the heating panels.
- 3) Install sauna on a completely level surface.
- 4) Install sauna in an area that is dry.
- 5) Flammable objects and Corrosive chemical substances should be kept far away from the sauna.

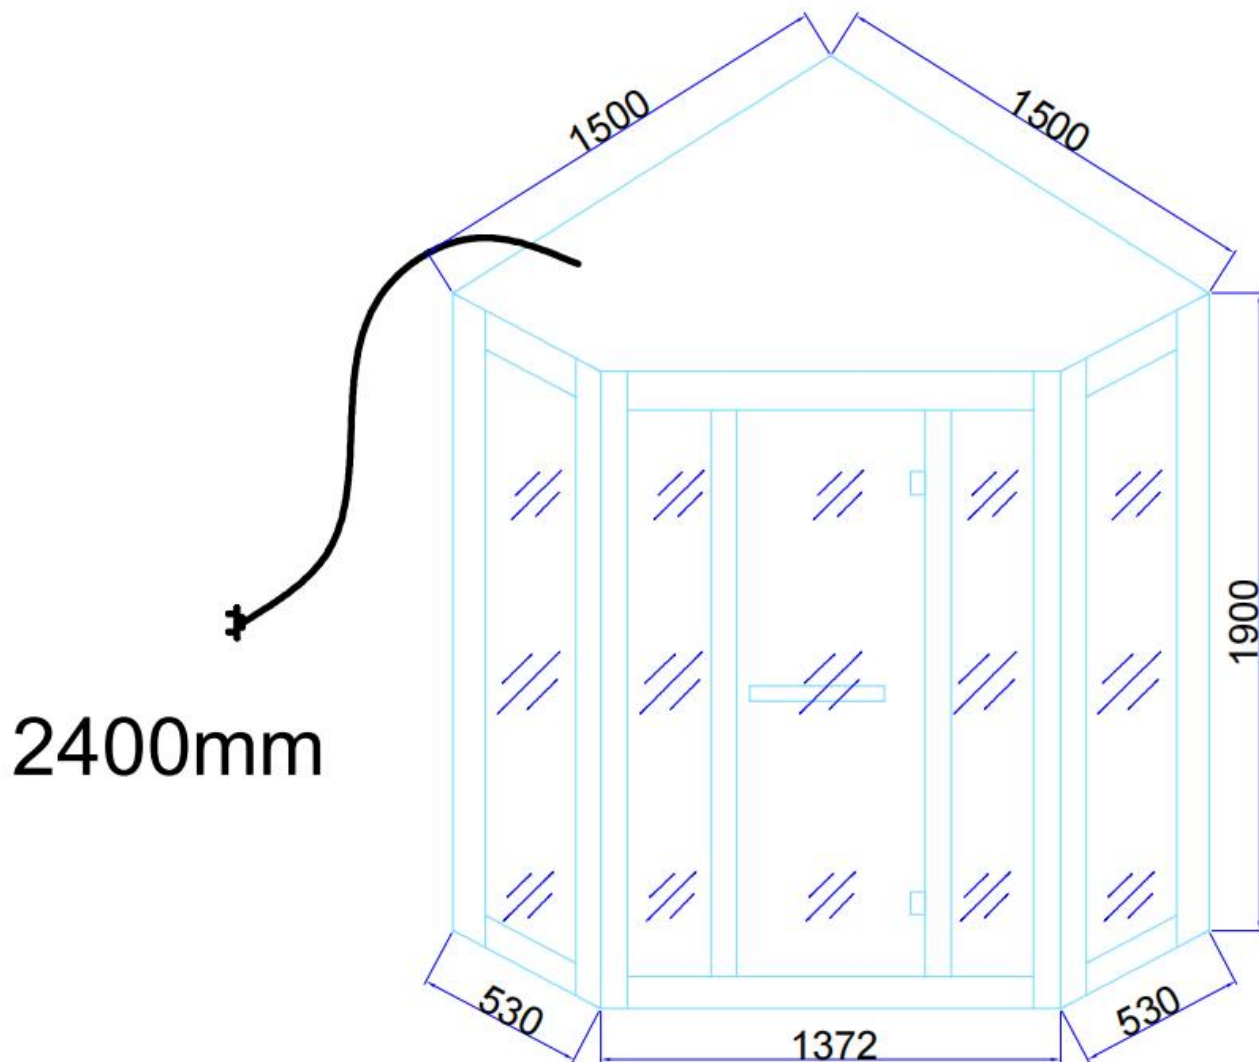
Each side panel has a white label to identify the side and direction. The panel with “LEFT” label should be placed on the left side *according to the sauna (View from the outside of the sauna)*. The same goes with the other panels.

※ For Corner Style

(The following pictures are used for your reference. If your sauna has some differences from the pictures, please just follow the steps. Please read this direction carefully before use and keep it cautiously for the future. You should not try to install the sauna on your own as damage will easily occur. This sauna

requires at least 2 adults to complete assembly. )

Product Size Drawing



1) Open sauna packages in a large area.

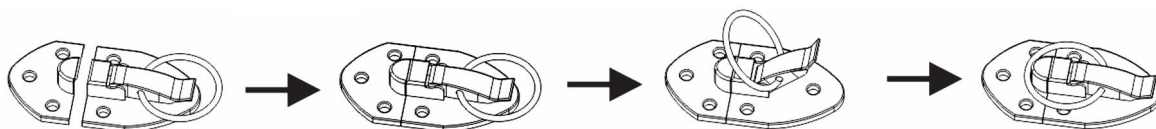
Place floor panels at the desired Horizontal the ground position.



2) Secure and align Back left panel on the Floor Panel vertically.(This step requires someone to gently hold the panel.)




3) Secure and align Back right panel on the Floor Panel vertically and close the buckle on the corner.




4)Secure and align front side panel on the Floor Panel vertically.(This step requires someone to gently hold the panel.)




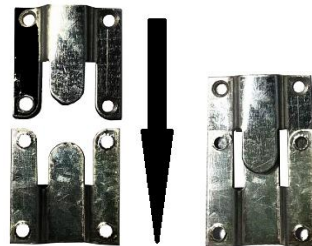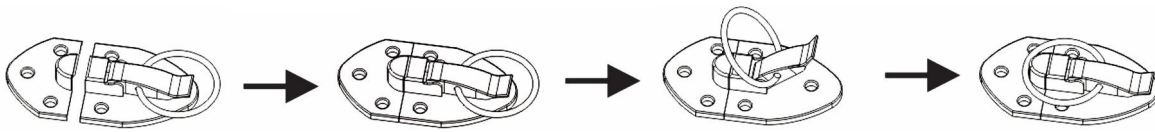5) Secure and align Left and Right panel .Slide it down vertically between the front panel and the back panel.





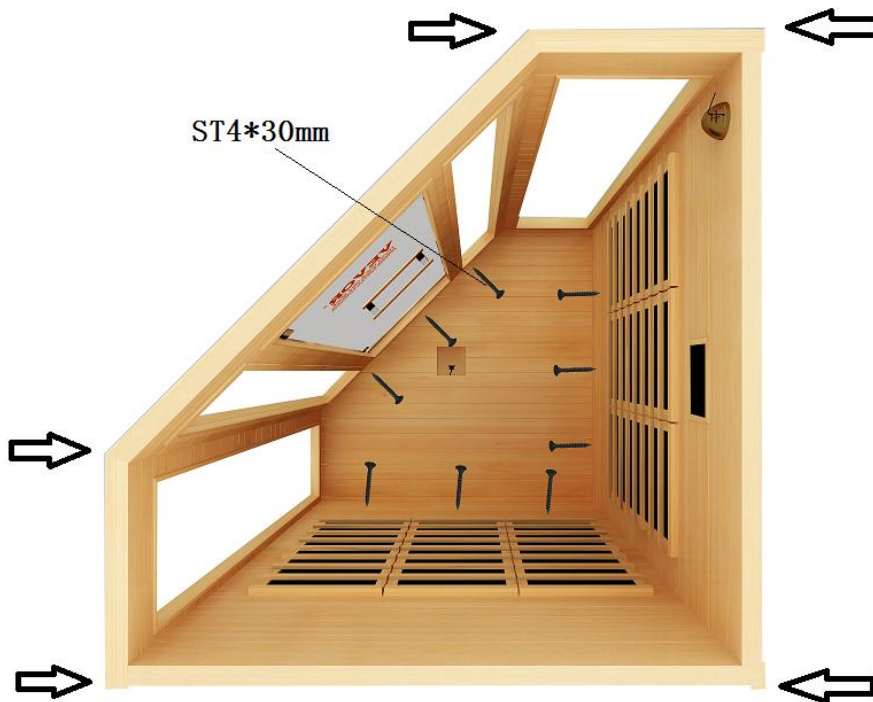After making sure that the five corners are flush, fix the bottom with screws as shown below.
(ST4*30mm)




Install the handler .
You will get the following handle.



Step 1: Divide the handle into the picture below.



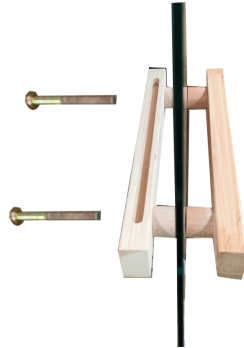
Step 2: Place the handles on the left and right sides of the glass and fasten them with screws



6) Locate Shank panel between the two slips of left and back wall.



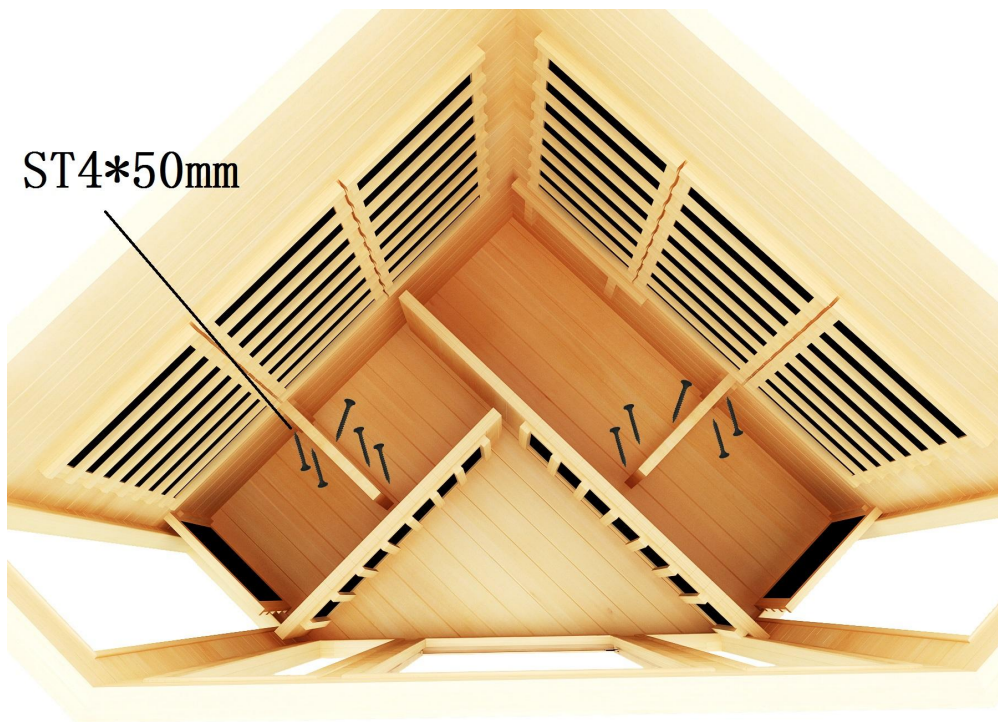**7) Locate support under seat (ST4*50mm) and glass baffle .
Connect the terminals on the back panel.**




8)Locate Seat panel.



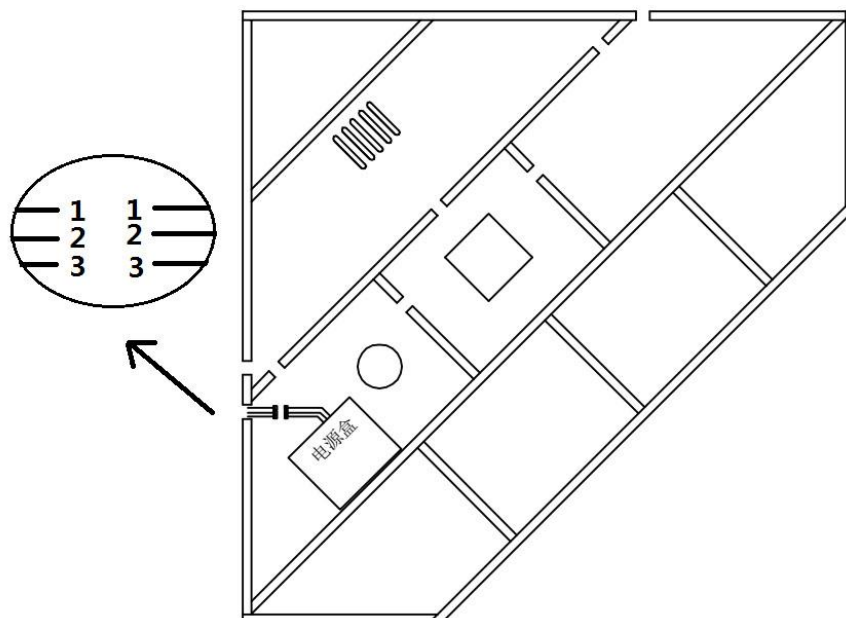9) Raise Internal Top ceiling above the Panels and connect all plugs according to the line number (1,2,3...) .






Connect the wires on the top. Please refer to the pictures below (3 steps).



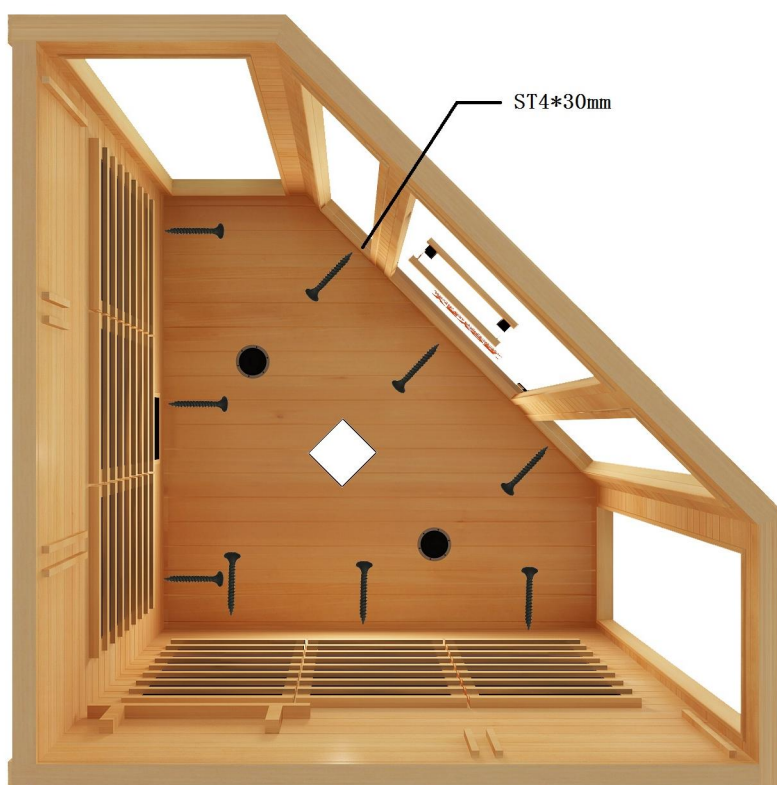Fix the inner top with screws . (ST4*30mm)



10) Raise External Top Cover above the sauna. Pull the power wire out through the cover hole and fix the cover by a screw. (ST3*16mm)



11) Install Bottom heater plate on the floor panel, connect the plug then fix the bottom heater plate with screws. (ST3*30mm)



✕ For Towel rack, cup holder, magazine holder, and oxygen ionizer installation

Although there are small pre-drilled holes for the placement of these items, the towel rack, magazine holder, and cup holder can be placed wherever you prefer as long as you do not damage the wood. If installing in a different location, it would be a good idea to pre-drill the holes before you tighten the screws. The oxygen ionizer should be installed in the upper left of the back panel, where there is a small wire that should be fed from the top panel. The following figure suggests the installation position.

Oxygen Ionizer	Speaker	Color Light
		
Cup Holder	Towel rack	Magazine
		

		ST3*30mm
		ST3*30mm
		ST3.5*40mm
		ST3*20mm



Whole Sauna



2. HOW TO USE INSTRUCTIONS

1) CAUTION

- 1)Check all the circuitry and the plug connections carefully.
- 2)Install a voltage regulator if the power is unsuitable.
- 3)Do not share the outlet with other electrical appliances to avoid danger.
- 4)Do not use the sauna room if under the influence of alcohol, drugs or medications.
- 5)Pregnant women or persons with poor health should consult their physicians before use.
- 6)Minors should be supervised in order to prevent injury.
- 7)Allow up to 30 minutes heat up time.
- 8)Do not use the room for drying clothes, bathing suits, etc.
- 9)Do not put animals in the room.
- 10)After 2 hours of continuous use, shut the sauna down for one hour.

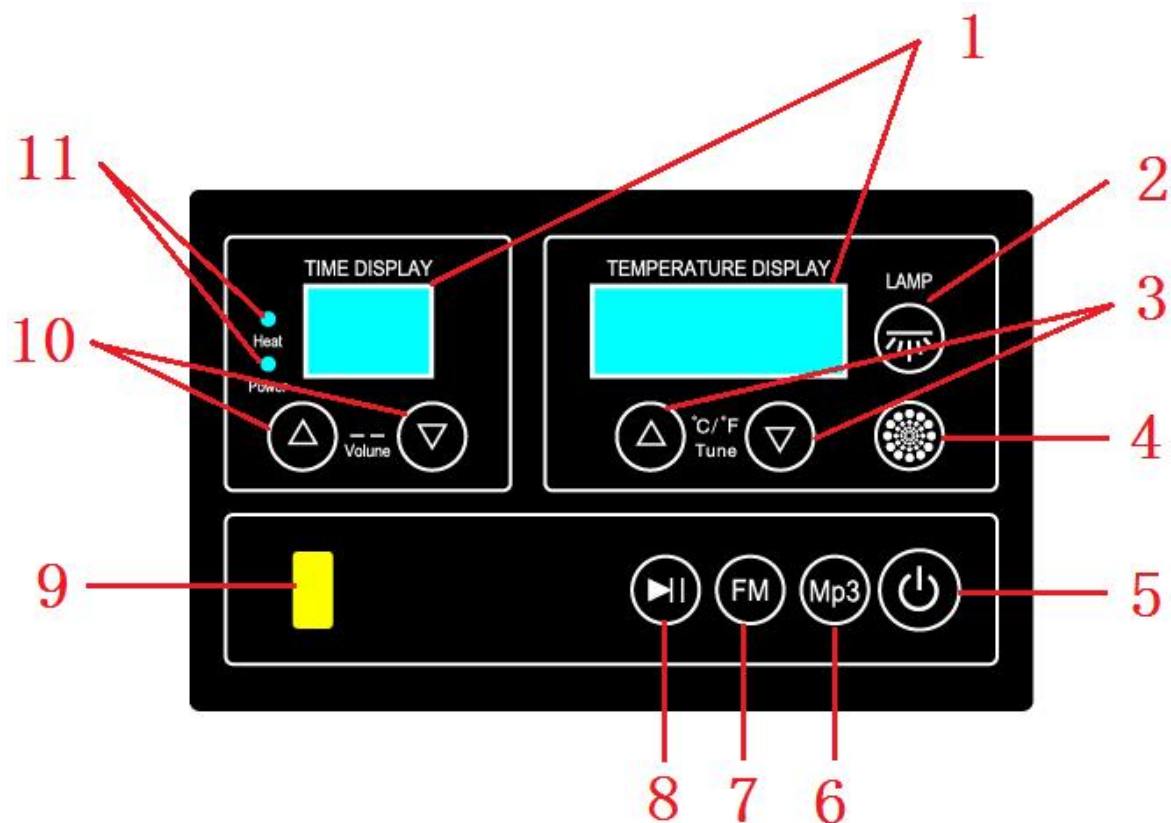
2) USE ENVIRONMENT

- 1)Temperature: 15~65℃;Time:1-99 minutes
- 2)Comparative humidity: $\leq 85\%$;
- 3)Atmospheric pressure: 700hpa~1060hpa;

3) CHARACTERISTICS

- (1) Wooden frame;
- (2) Electronic controls and constant temperature automatically;
- (3) Imported high-precise numerical transporter;
- (4) Electronic keying;
- (5) Radiate heaters;

4) OPERATION INSTRUCTIONS



Warm tip: Before use, all the connection cables of the controller must be connected.

1. Display window: The left window displays the timing remaining time and volume. The right window shows the temperature and FM frequency.

2. "Light" key: light switch, press once: internal light on, external light off. Press again: inner light off, outer light on. Then press in turn for full on - full off.

3. Temperature "+" and "-" keys: Adjust the temperature, hold down the key to quickly change. FM status: Hold down for 5 seconds, automatically search the radio frequency and save. After the search is over, press once to select the next frequency.

4. LED color light key: press once on → Slow → Fast → White → Blue green → Blue → Red blue → Red green → green → Off.

5.**On/Off:** Press the power on/off button once.

6.**Press "Mp3"** : Enter the BLUE USB function selection. Bluetooth device name: BT301.

7.**Press "FM" to enter the FM radio status.** Hold down the temperature "+" or "-" button for 5 seconds, automatically search the radio frequency and save. After the search, press the temperature "+" or "-" button to select the next frequency.

8. **“”:** In **FM mode:** press once to mute. Press again to restore the sound.

9.USB

10.**Time "+" and "-" keys:** Adjust the time, press and hold the key to change quickly. You can adjust the volume only when you enter the "FM" or "Mp3" mode and press the "+" or "-" keys.

11.2 LED indicators: Red Power indicator: The indicator is on immediately after it is powered on. Green heating indicator: On when heating is on, off when heating is off.

Note: Hold down the temperature "+" and "-" keys at the same time, Fahrenheit and Celsius temperature conversion.

5) TROUBLESHOOTING

I.The light bulb is out of order

	Possibility	Repairing Method
1	The bulb fuse is burned up.	Change a bulb.
2	The bulb and the socket are not connected well.	Pull out the bulb and check the socket, change the socket if necessary. Then plug it back in.
3	The fuse is burned up.	Change a fuse. On the top of ceiling.


II.The control panel is out of order

	Possibility	Repairing Method
1	The cable of control panel is not connected well.	Check the cable connection and fix it properly.
2	The fuse is burned up.	Change a fuse. On the top of ceiling
3	The indicator light of power is on, but no led display	Most likely will need a new control panel

III.The heaters are out of order

Phenomenon	Possibility	Repairing Method
1 One of heaters cannot heat.	1)The heater is not connected properly	Check connection
	2)The heater needs replacement	Replace heater
2 All heaters cannot heat.	1)The power plug is not connected properly	Check power plug
	2)The heaters are not properly connected	Fix the connections
	3)Relay malfunction	Change relay
	4)Control panel malfunction	Change control panel

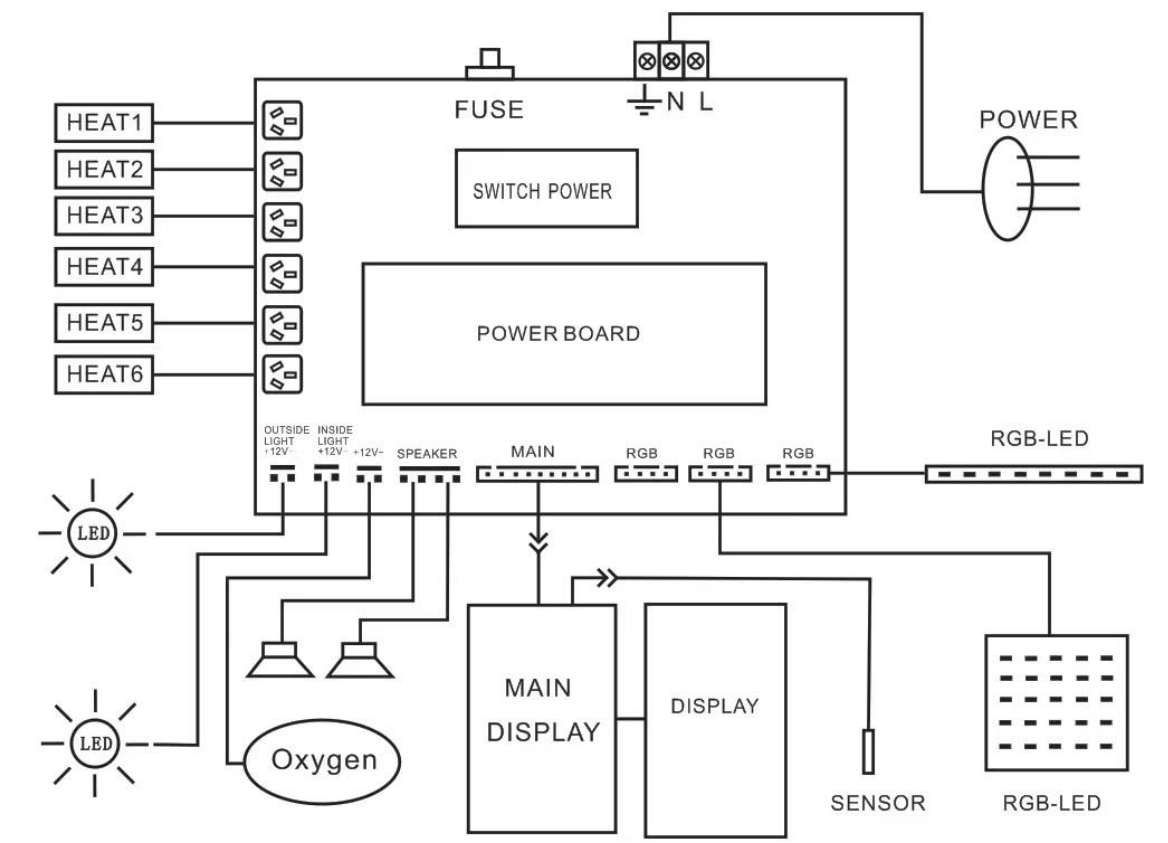CIRCUIT DIAGRAM



6) MAINTENANCE

- I.The sauna room should be kept clean and odor free.
- II.Damp towels should always be used on benches otherwise perspiration penetrates the soft wood.
- III.Air out the room often by keeping the door and vents open when the room is not in use.
- IV.Saunas that are in daily use should be washed down at least once a week to keep them clean and the air fresh.

V. Inspect benches regularly for required maintenance.

VI. To clean and remove perspiration stains, use soap or detergent in warm water, best applied with a scrub brush

VII. Badly soiled surfaces may require sanding Sand paper wrapped around a wooden block works well.

7) WARRANTY

I. Please fill in the warranty card on the following page within 30 days to register your sauna and receive a full warranty.

We guarantee our sauna against defective material and/or workmanship for a period of 12 months from the purchase date. We warranty the replacement of heaters and any electronic components associated with the sauna for the life of the sauna to its original purchaser. Variations in wood texture, color, and normal wear are not covered by any warranty. We do not warranty the CD/DVD/LCD System as it carries its own manufacturer's warranty. The warranty is deemed void if the sauna has been misused, altered, or open to the elements of weather. Any deviation from the instruction manual causing damage to sauna will not be under warranty. Our Saunas and any of its subsidiaries and/or associates shall not be held responsible for any misuse of the sauna by customer. Our Saunas shall not be liable for any damage and/or injury caused by customer misuse of product. Customers shall use sauna at their own risk. Conditions are subject to change without notice.

II. Any damages sustained to sauna set during transportation are not covered by this warranty.

Claims for damage must be filed through transport/shipping Company. Any damage must be reported on the Bill of Lading through transport shipping company.

III. You're welcomed to give us suggestions.

DISCLAIMER

Our Saunas and its associates do not provide medical guidance. Consult a doctor for medical advice. All of the information contained in this manual is for information purposes only. We reserve the right to change, without notice, anything contained within the manual. Our Saunas shall not be held responsible for printing variations. Color variations may occur. Some models are shown with optional features.

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SAUNA EN BOIS

MODÈLE : WJ-003

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SAUNA EN BOIS

MODÈLE : WJ-003



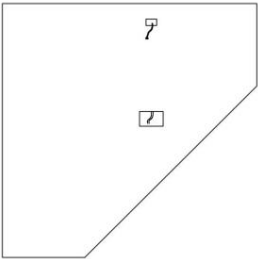
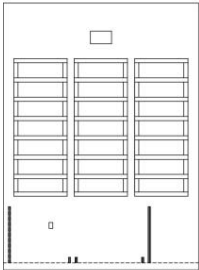
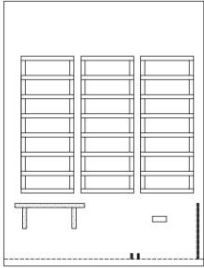
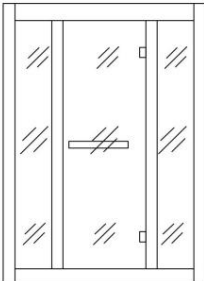
BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!





Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support





Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

1) ATTENTION

- 1) Vérifiez soigneusement tous les circuits et les connexions.
- 2) Installez un régulateur de tension si l'alimentation n'est pas adaptée.
- 3) Ne partagez pas la prise avec d'autres appareils électriques pour éviter tout danger.
- 4) N'utilisez pas le sauna si vous êtes sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments.
- 5) Les femmes enceintes ou les personnes en mauvaise santé doivent consulter leur médecin avant utilisation.
- 6) Les mineurs doivent être surveillés afin d'éviter toute blessure.
- 7) Prévoyez jusqu'à 30 minutes de temps de préchauffage.
- 8) N'utilisez pas la pièce pour sécher des vêtements, des maillots de bain, etc.
- 9) Ne mettez pas d'animaux dans la pièce.
- 10) Après 2 heures d'utilisation continue, éteignez le sauna pendant une heure.

Liste des pièces			
Code	Image	Nom	QTÉ.
1		Bas	1
2		Panneau arrière 1	1
3		Panneau arrière 2	1
4		Panneau de police	1

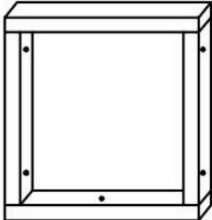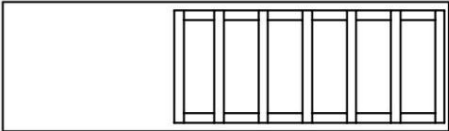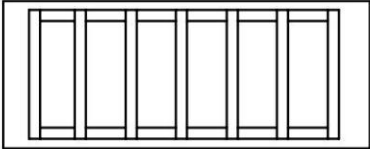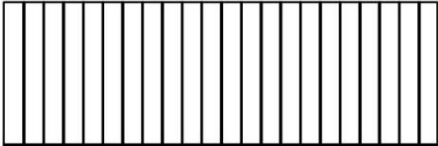5		Panneau gauche	1
6		Panneau droit	1
7		Gestionnaire	1
8		Prise en charge sous siège	2
9		Veau 1	1
dix		Veau 2	1
11		Siège 1	1

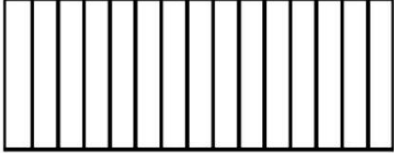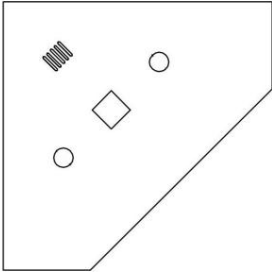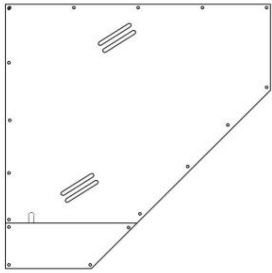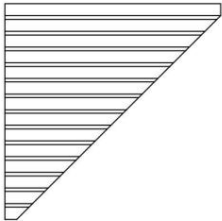12		Siège 2	1
13		Toit	1
14		Couverture	1
15		Chauffage inférieur assiette au sol panneau	1
16		porte-gobelet	2
17		Porte-livre	1
18		Porte-serviettes	1
19		Bar à oxygène	1

20		Support de banc	1
21		Des vis ST4*30mm	42
22		Des vis ST3*20mm	2
23		Des vis ST3,5*40mm	4
24		Des vis ST3*16mm	26
25		Des vis ST3*30mm	30
26		Des vis ST4*50mm	15
27		Bouchon en plastique pour Trous de vis 8*13mm	20
28		Pâte sèche pour Trous de vis	24

Modèle	Puissance (W)	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Type de connecteur
WJ-003	2470	CA 220-240	50	Norme européenne
			50	Hors norme
			60	Norme américaine

PROCÉDURE D'INSTALLATION

PRUDENCE:

- 1) Aucune plomberie ou appareil de plomberie ne doit être placé dans le sauna.
- 2) Gardez tous les liquides éloignés des panneaux chauffants.
- 3) Installez le sauna sur une surface complètement plane.
- 4) Installez le sauna dans un endroit sec.
- 5) Les objets inflammables et les substances chimiques corrosives doivent être tenus loin du sauna.

Chaque panneau latéral comporte une étiquette blanche pour identifier le côté et la direction. Le panneau avec « GAUCHE »

L'étiquette doit être placée sur le côté gauche en fonction du sauna (Vue de l'extérieur du sauna).

sauna). Il en va de même avec les autres panneaux.

Pour le style de coin

(Les images suivantes sont utilisées à titre de référence. Si votre sauna présente des différences par rapport aux images,

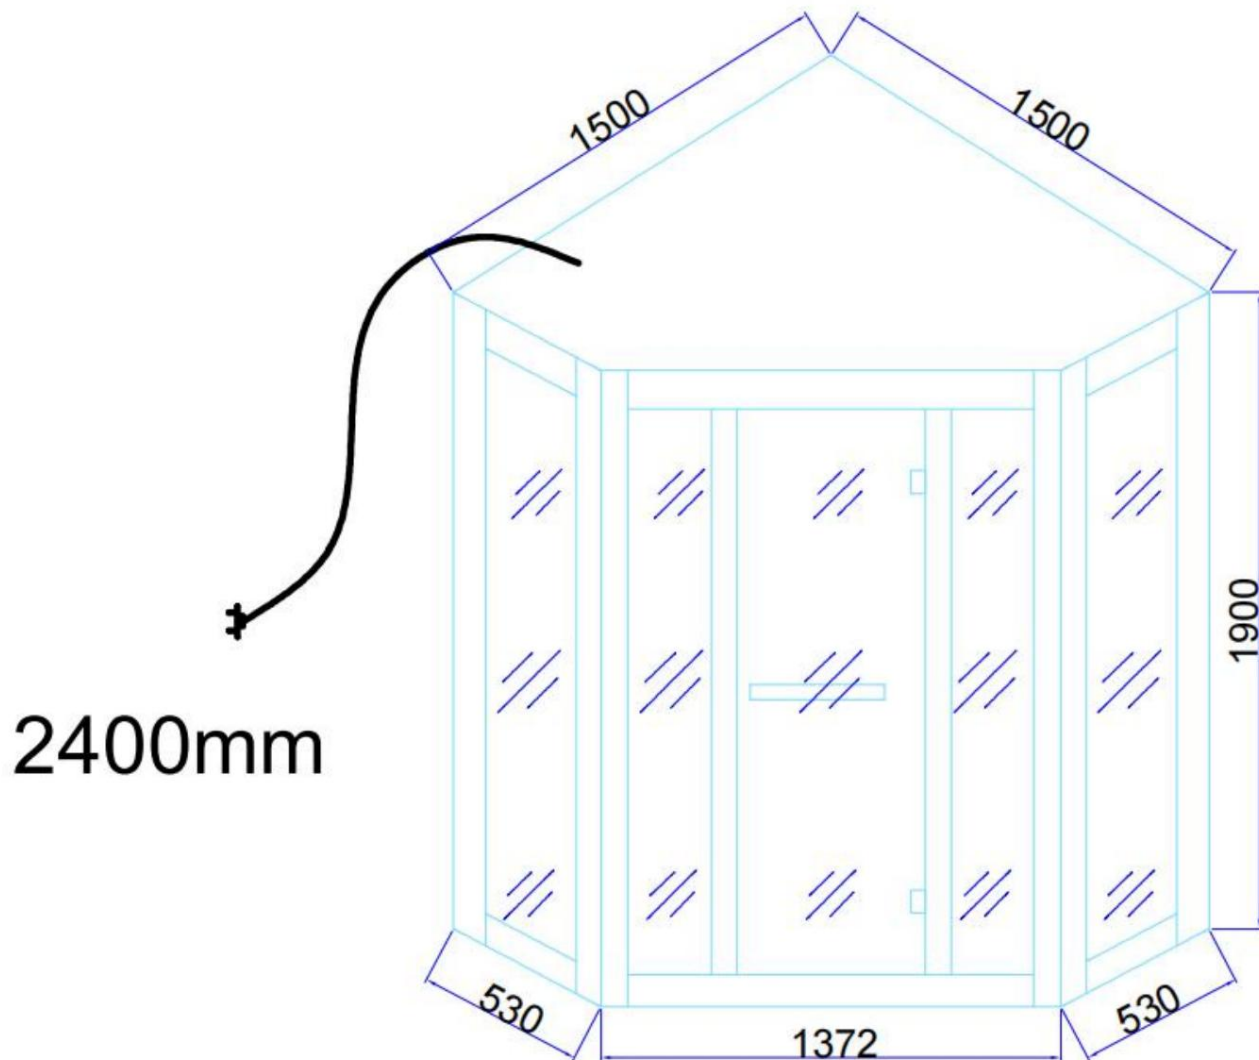
veuillez simplement suivre les étapes. Veuillez lire attentivement cette instruction avant utilisation et conservez-la soigneusement pour le

avenir. N'essayez pas d'installer le sauna vous-même, car des dommages pourraient facilement survenir. Ce sauna

nécessite au moins 2 adultes pour terminer l'assemblage.



Dessin de taille du produit



1) Ouvrir des forfaits sauna sur une grande surface.

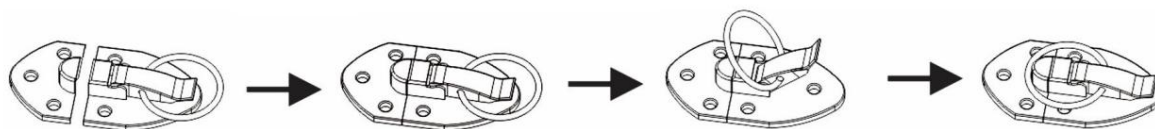
Placez les panneaux de plancher à la position horizontale souhaitée par rapport au sol.



2) Fixez et alignez verticalement le panneau arrière gauche sur le panneau de sol. (Cette étape nécessite que quelqu'un tienne doucement le panneau.)





3) Fixez et alignez verticalement le panneau arrière droit sur le panneau de sol et fermez la boucle sur le coin.




4) Fixez et alignez verticalement le panneau latéral avant sur le panneau de sol. (Cette étape nécessite que quelqu'un tienne doucement le panneau.)



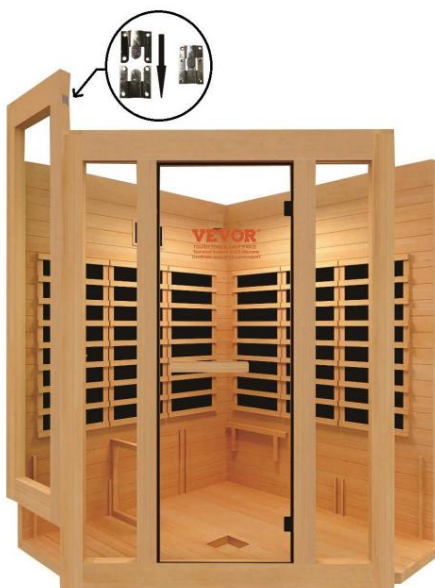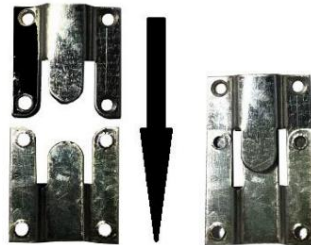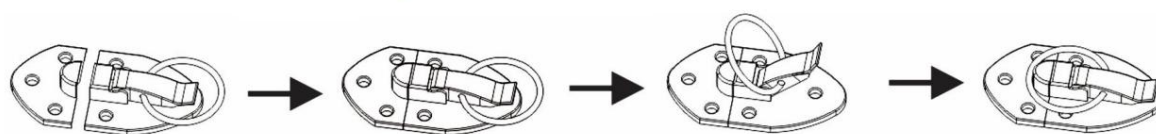5) Fixez et alignez les panneaux gauche et droit. Faites-le glisser verticalement entre le panneau avant et le panneau arrière.





Après vous être assuré que les cinq coins affleurent, fixez le fond avec des vis comme indiqué ci-dessous.
(ST4*30mm)



Installez le gestionnaire .

Vous obtiendrez le handle suivant.



Étape 1 : Divisez la poignée dans l'image ci-dessous.



Étape 2 : placez les poignées sur les côtés gauche et droit du verre et fixez-les avec des vis.



6) Localisez le panneau Shank entre les deux pièces des murs gauche et arrière.



7) Localisez le support sous le siège (ST4*50 mm) et le déflecteur en verre.
Connectez les bornes sur le panneau arrière.

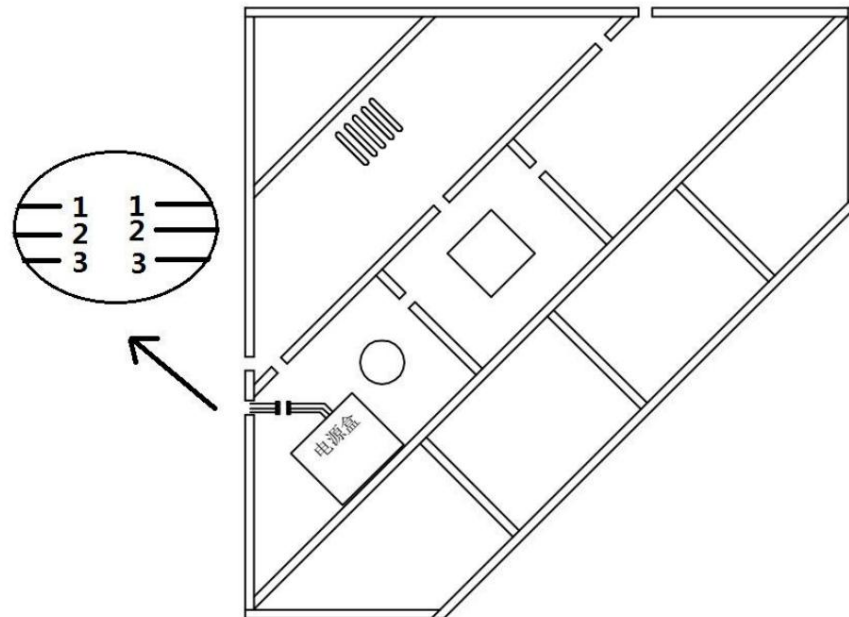


8) Localisez le panneau du siège.



9) Soulevez le plafond supérieur interne au-dessus des panneaux et connectez toutes les fiches en fonction du numéro de ligne (1,2,3...).






Connectez les fils sur le dessus. Veuillez vous référer aux images ci-dessous (3 étapes).



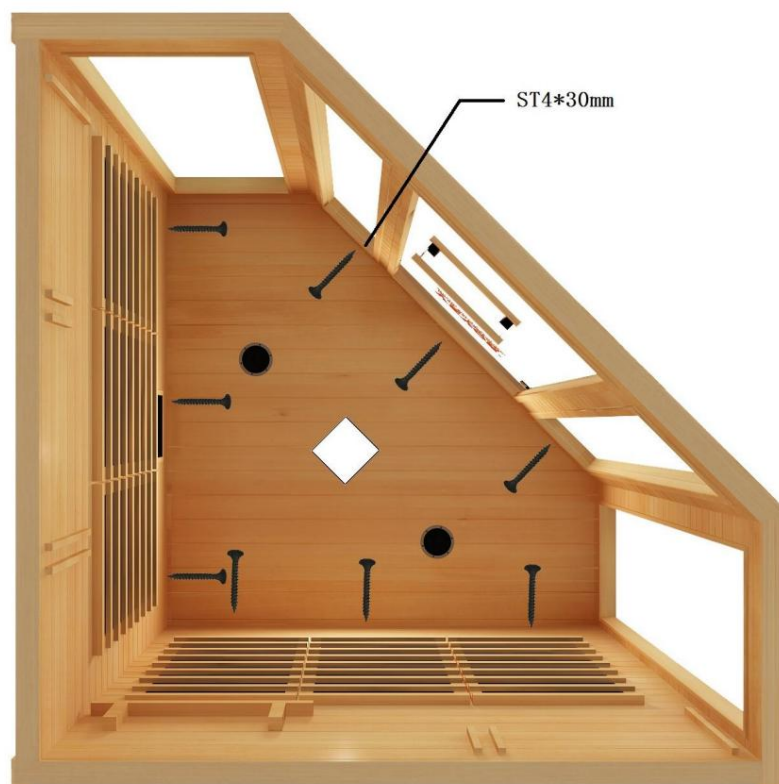Fixez le dessus intérieur avec des vis . (ST4*30mm)



10) Soulevez le couvercle supérieur externe au-dessus du sauna. Tirez le fil d'alimentation à travers le trou du couvercle et fixez le couvercle avec une vis. (ST3*16 mm)



11) Installez la plaque chauffante inférieure sur le panneau de sol, connectez la fiche puis fixez la plaque chauffante inférieure avec des vis. (ST3*30 mm)



Pour l'installation d'un porte-serviettes, d'un porte-gobelet, d'un porte-revues et d'un ioniseur d'oxygène

Bien qu'il existe de petits trous pré-perçés pour le placement de ces éléments, le porte-serviettes, le porte-revues et le porte-gobelet peuvent être placés où vous le souhaitez à condition de ne pas endommager le bois. Si vous l'installez à un endroit différent, ce serait une bonne idée de pré-percer les trous avant de serrer les vis. L'ioniseur d'oxygène doit être installé dans le coin supérieur gauche du panneau arrière, là où se trouve un petit fil qui doit être alimenté depuis le panneau supérieur. La figure suivante suggère la position d'installation.

Ioniseur d'oxygène	Conférencier	Lumière de couleur
		
Porte-gobelet	Porte-serviette	Revue
		

		ST3*30mm
		ST3*30mm
		ST3.5*40mm
		ST3*20mm



Sauna entier



2. COMMENT UTILISER LES INSTRUCTIONS

1) ATTENTION

- 1) Vérifiez soigneusement tous les circuits et les connexions.
- 2) Installez un régulateur de tension si l'alimentation n'est pas adaptée.
- 3) Ne partagez pas la prise avec d'autres appareils électriques pour éviter tout danger.
- 4) N'utilisez pas le sauna si vous êtes sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments.
- 5) Les femmes enceintes ou les personnes en mauvaise santé doivent consulter leur médecin avant utilisation.
- 6) Les mineurs doivent être surveillés afin d'éviter toute blessure.
- 7) Prévoyez jusqu'à 30 minutes de temps de préchauffage.
- 8) N'utilisez pas la pièce pour teindre des vêtements, des maillots de bain, etc.
- 9) Ne mettez pas d'animaux dans la pièce.
- 10) Après 2 heures d'utilisation continue, éteignez le sauna pendant une heure.

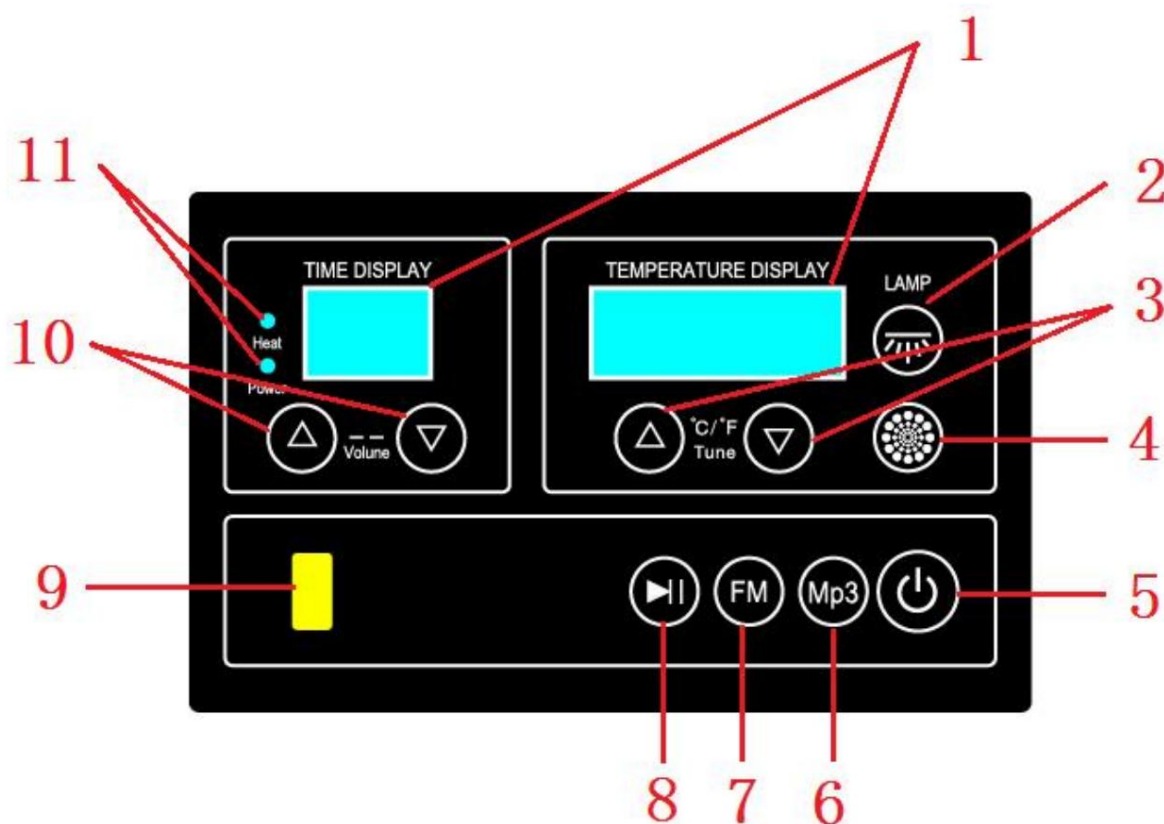
2) UTILISER L'ENVIRONNEMENT

- 1) Température : 15 ~ 65 ; Durée : 1 à 99 minutes.
- 2) Humidité relative : 85 % ;
- 3) Pression atmosphérique : 700hpa~1060hpa ;

3) CARACTÉRISTIQUES

- (1) Cadre en bois;
- (2) Commandes électroniques et température constante automatiquement ;
- (3) Transporteur numérique de haute précision importé ;
- (4) Saisie électronique ;
- (5) Radiateurs radiants;

4) INSTRUCTIONS D'UTILISATION



Conseil chaleureux : avant utilisation, tous les câbles de connexion du contrôleur doivent être connecté.

1. Fenêtre d'affichage : la fenêtre de gauche affiche le temps et le volume restants. La fenêtre de droite affiche la température et la fréquence FM.

2. Touche « Lumière » : interrupteur d'éclairage, appuyez une fois : lumière interne allumée, lumière externe éteinte. Appuyez à nouveau : lumière intérieure éteinte, lumière extérieure allumée. Appuyez ensuite tour à tour pour allumer et éteindre complètement.

3. Touches de température « + » et « - » : réglez la température, maintenez la touche enfoncée pour changer rapidement. FM Statut : maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes, recherchez automatiquement la fréquence radio et enregistrez. Après la recherche est terminée, appuyez une fois pour sélectionner la fréquence suivante.

4. Touche de lumière de couleur LED : appuyez une fois sur → Lent → Rapide → Blanc → Bleu vert → Bleu → Rouge bleu → Rouge vert → vert → Arrêt.

5. Marche/arrêt : appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt.

6. Appuyez sur « Mp3 » : entrez dans la sélection de la fonction BLUE USB. Nom de l'appareil Bluetooth : BT301.

7. Appuyez sur « FM » pour accéder à l'état de la radio FM. Maintenez enfoncé le bouton de température "+" ou "-" pendant 5 secondes, recherchez automatiquement la fréquence radio et enregistrez. Après la recherche, appuyez sur la touche Température "+" ou "-" pour sélectionner la fréquence suivante.

8. «  En mode FM : appuyez une fois pour couper le son. Appuyez à nouveau pour restaurer le son.

9. USB

10. Touches « + » et « - » : réglez l'heure, appuyez et maintenez la touche pour changer rapidement. Vous pouvez ajuster le volume uniquement lorsque vous entrez dans le mode "FM" ou "Mp3" et que vous appuyez sur les touches "+" ou "-".

11.2 Indicateurs LED : Indicateur d'alimentation rouge : L'indicateur s'allume immédiatement après sa mise sous tension.

Indicateur de chauffage vert : allumé lorsque le chauffage est allumé, éteint lorsque le chauffage est éteint.

Remarque : maintenez enfoncées simultanément les touches de température « + » et « - », Fahrenheit et Celsius.

conversion de température.

5) DÉPANNAGE

I. L'ampoule est en panne

	Possibilité	Méthode de réparation
1	Le fusible de l'ampoule est grillé.	Changez une ampoule.
2	L'ampoule et la douille ne sont pas bien connectés.	Retirez l'ampoule et vérifiez la douille, changez la prise si nécessaire. Puis rebranchez-le.
3	Le fusible est grillé.	Changez un fusible. Au sommet du plafond.


II. Le panneau de commande est en panne

	Possibilité Le	Méthode de réparation
1	câble du panneau de commande n'est pas bien connecté.	Vérifiez la connexion du câble et fixez-le correctement.
2	Le fusible est grillé.	Changez un fusible. Au sommet du plafond
3	Le voyant d'alimentation est allumé, mais non affichage LED	Il faudra très probablement un nouveau panneau de contrôle

III. Les radiateurs sont HS

Phénomène	Possibilité	Méthode de réparation
1 Un des radiateurs ne peut pas chauffer.	1) Le radiateur n'est pas correctement connecté	Vérifier la connexion
	2) Le radiateur doit être remplacé	Remplacer le radiateur
2 Tous les radiateurs ne peuvent pas chauffer.	1) La fiche d'alimentation n'est pas connectée correctement	Vérifiez la prise d'alimentation
	2) Les radiateurs ne fonctionnent pas correctement connecté	Réparer les connexions
	3) Dysfonctionnement du relais	Changer de relais
	4) Dysfonctionnement du panneau de commande	Changer le panneau de configuration

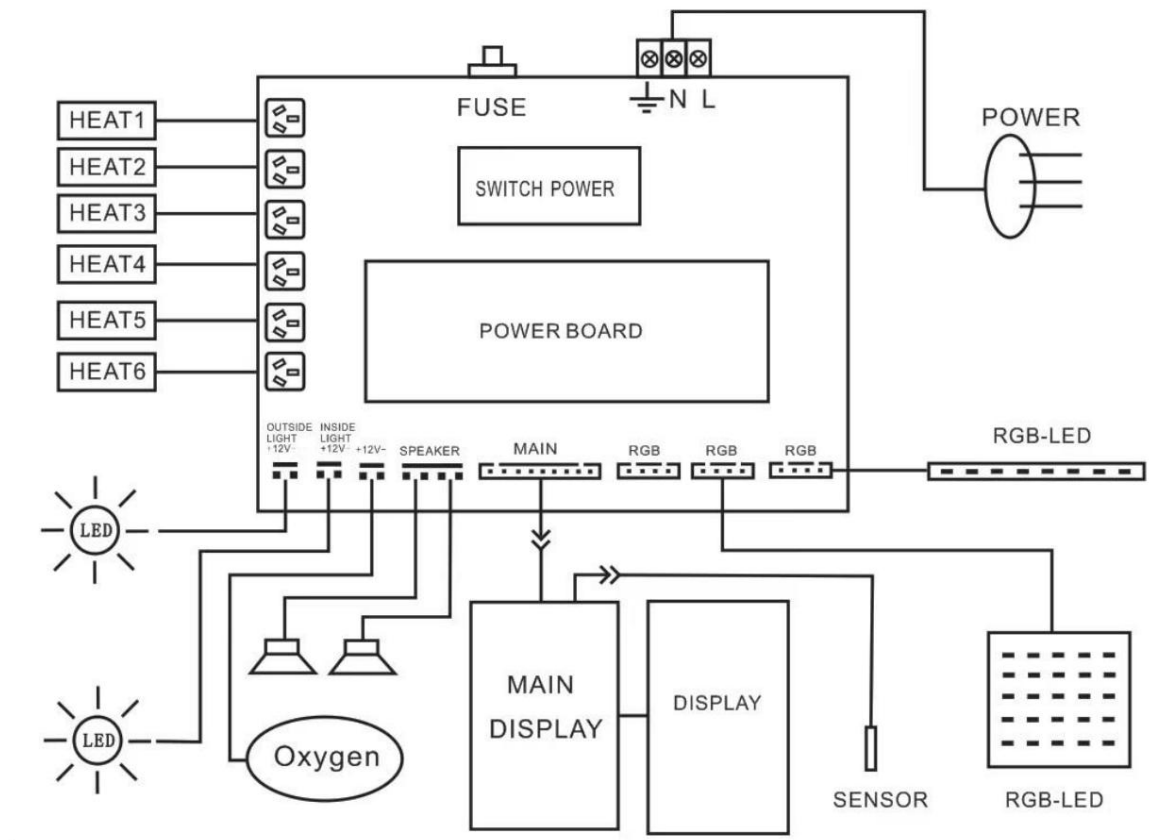SCHÉMA



6) ENTRETIEN

I. La salle de sauna doit être maintenue propre et sans odeur.

II. Des serviettes humides doivent toujours être utilisées sur les bancs, sinon la transpiration pénètre dans le bois tendre.

III. Aérez souvent la pièce en gardant la porte et les bouches d'aération ouvertes lorsque la pièce n'est pas utilisée.

IV. Les saunas utilisés quotidiennement doivent être lavés au moins une fois par semaine pour les garder propres et l'air frais.

V. Inspecter régulièrement les bancs pour vérifier l'entretien requis.

VI. Pour nettoyer et éliminer les taches de transpiration, utilisez du savon ou du détergent dans de l'eau tiède, de préférence appliqué avec une brosse à récurer.

VII. Les surfaces très sales peuvent nécessiter un ponçage. Du papier de verre enroulé autour d'un bloc de bois fonctionne bien.

7) GARANTIE

I. Veuillez remplir la carte de garantie sur la page suivante dans les 30 jours pour enregistrer votre sauna et bénéficier d'une garantie complète.

Nous garantissons notre sauna contre tout défaut de matériau et/ou de fabrication pour une durée de 12 mois à compter de la date d'achat. Nous garantissons le remplacement des radiateurs et de tout composant électronique associé au sauna pour la durée de vie du sauna à son acheteur d'origine. Variations en bois
la texture, la couleur et l'usure normale ne sont couvertes par aucune garantie. Nous ne garantissons pas le Système CD/DVD/LCD car il bénéficie de sa propre garantie du fabricant. La garantie est considérée comme nulle si le sauna a été mal utilisé, modifié ou ouvert aux éléments météorologiques. Tout écart par rapport à
Le manuel d'instructions causant des dommages au sauna ne sera pas sous garantie. Nos saunas et chacun de ses filiales et/ou associés ne pourront être tenus responsables de toute mauvaise utilisation du sauna par client. Nos saunas ne seront pas responsables de tout dommage et/ou blessure causé par une mauvaise utilisation du client de produit. Les clients utiliseront le sauna à leurs propres risques. Les conditions sont sujettes à changement sans avis.

II. Tout dommage subi par le sauna pendant le transport n'est pas couvert par cette garantie.

Les réclamations pour dommages doivent être déposées auprès de la société de transport/expédition. Tout dommage doit être rendu compte du connaissance par l'intermédiaire d'une compagnie maritime de transport.

III. Vous êtes invités à nous faire des suggestions.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Nos saunas et ses associés ne fournissent pas de conseils médicaux. Consultez un médecin pour

Conseil médical. Toutes les informations contenues dans ce manuel sont à titre informatif

seulement. Nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, tout ce qui est contenu dans ce manuel.

Nos Saunas ne pourront être tenus responsables des variations d'impression. Des variations de couleur peuvent survenir.

Certains modèles sont présentés avec des fonctionnalités optionnelles.

Fabriqué en Chine



Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezerifikat www.vevor.com/support

HOLZSAUNA

MODELL: WJ-003

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HOLZSAUNA

MODELL: WJ-003



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

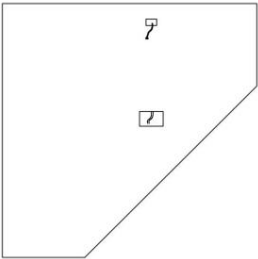
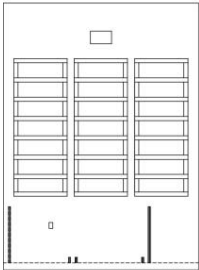
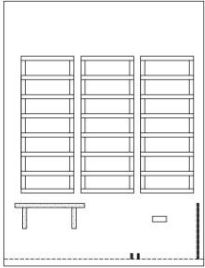
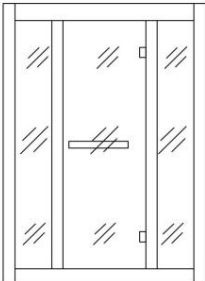
Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie **uns**:





**Technischer Support und E-Garantie-zertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**






Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.


1) VORSICHT

- 1) Überprüfen Sie sorgfältig alle Schaltkreise und Steckverbindungen.
- 2) Installieren Sie einen Spannungsregler, wenn die Stromversorgung ungeeignet ist.
- 3) Um Gefahren zu vermeiden, teilen Sie die Steckdose nicht mit anderen Elektrogeräten.
- 4) Benutzen Sie die Sauna nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
- 5) Schwangere Frauen oder Personen mit schlechtem Gesundheitszustand sollten vor der Anwendung ihren Arzt konsultieren.
- 6) Minderjährige sollten beaufsichtigt werden, um Verletzungen vorzubeugen.
- 7) Warten Sie eine Aufheizzeit von bis zu 30 Minuten.
- 8) Benutzen Sie den Raum nicht zum Trocknen von Kleidung, Badeanzügen usw.
- 9) Bringen Sie keine Tiere in den Raum.
- 10) Schalten Sie die Sauna nach 2 Stunden Dauerbetrieb für eine Stunde aus.

Stückliste			
Code	Bild	Name	MENGE.
1		Unten	1
2		Rückwand 1	1
3		Rückwand 2	1
4		Schriftartenfeld	1

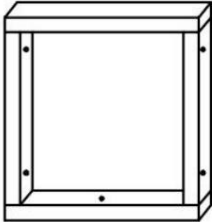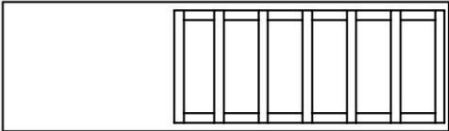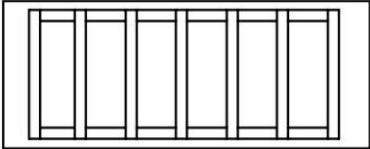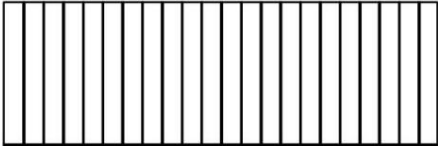5		Linkes Feld	1
6		Rechtes Panel	1
7		Handler	1
8		Unterstützung unter Sitz	2
9		Kalb 1	1
10		Kalb 2	1
11		Platz 1	1

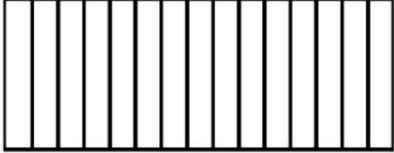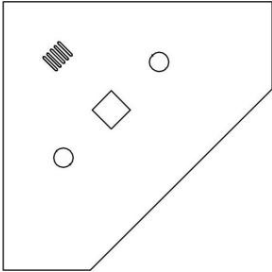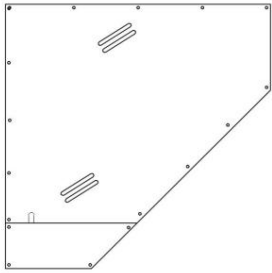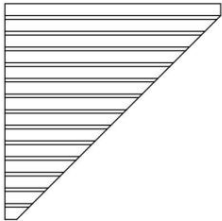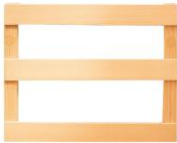12		Platz 2	1
13		Dach	1
14		Abdeckung	1
15		Unterhitze Platte auf dem Boden Panel	1
16		Getränkehalter	2
17		Buchhalter	1
18		Handtuchhalter	1
19		Sauerstoffbar	1

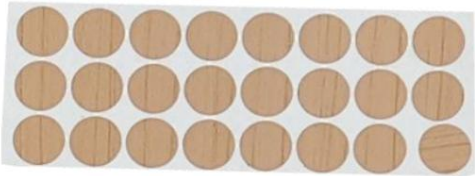20		Bankunterstützung	1
21		Schrauben ST4*30mm	42
22		Schrauben ST3*20mm	2
23		Schrauben ST3,5*40mm	4
24		Schrauben ST3*16mm	26
25		Schrauben ST3*30mm	30
26		Schrauben ST4*50mm	15
27		Kunststoffstopfen für Bohrungen 8*13mm	20
28		Trockenpaste für Bohrungen	24

Modell	Leistung (W)	Spannung (V)	Frequenz (Hz)	Steckertyp
WJ-003	2470	Wechselstrom 220-240	50	Europäischer Standard
			50	Ausstandard
			60	amerikanischer Standard

INSTALLATIONSVERFAHREN

VORSICHT:

- 1) In der Sauna dürfen keine Sanitäranlagen oder Sanitärarmaturen angebracht werden.
- 2) Halten Sie alle Flüssigkeiten von den Heizpaneelen fern.
- 3) Installieren Sie die Sauna auf einer völlig ebenen Fläche.
- 4) Installieren Sie die Sauna an einem trockenen Ort.
- 5) Brennbare Gegenstände und ätzende chemische Substanzen sollten von der Sauna ferngehalten werden.

Auf jeder Seitenwand befindet sich ein weißes Etikett zur Kennzeichnung der Seite und Richtung. Das Panel mit „LINKS“

Das Etikett sollte *entsprechend der Sauna* auf der linken Seite angebracht werden (Ansicht von außen).

Sauna). Das Gleiche gilt auch für die anderen Panels.

ÿ Für Eckstil

(Die folgenden Bilder dienen als Referenz. Wenn Ihre Sauna einige Unterschiede zu den Bildern aufweist,

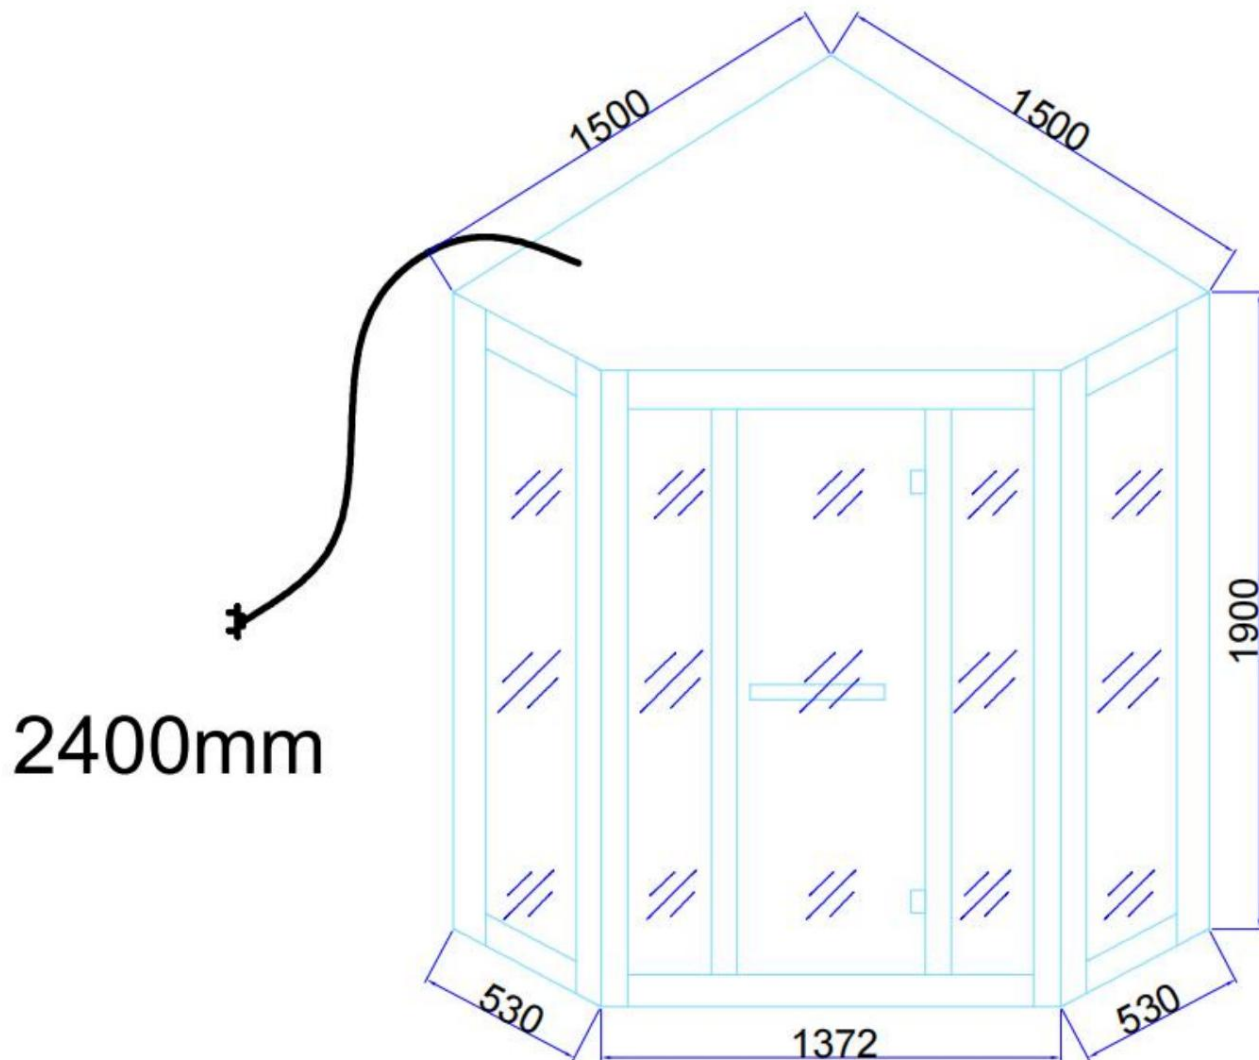
Bitte folgen Sie einfach den Schritten. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sorgfältig a

Zukunft. Sie sollten nicht versuchen, die Sauna selbst zu installieren, da es leicht zu Schäden kommen kann. Diese Sauna



Für die Montage sind mindestens 2 Erwachsene erforderlich.)

Produktgrößenzeichnung



1)Saunapakete großflächig öffnen.

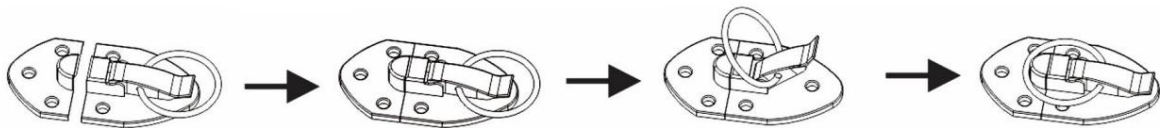
Platzieren Sie die Bodenplatten in der gewünschten horizontalen Bodenposition.



2) Befestigen Sie die hintere linke Platte und richten Sie sie vertikal auf der Bodenplatte aus. (Für diesen Schritt muss jemand die Platte vorsichtig festhalten.)




3) Befestigen und richten Sie das hintere rechte Paneel vertikal am Bodenpaneel aus und schließen Sie die Schnalle am Ecke.




4) Befestigen Sie das vordere Seitenpaneel und richten Sie es vertikal am Bodenpaneel aus. (Für diesen Schritt muss jemand das Paneel vorsichtig festhalten.)



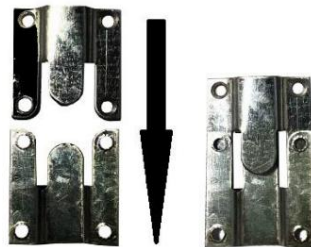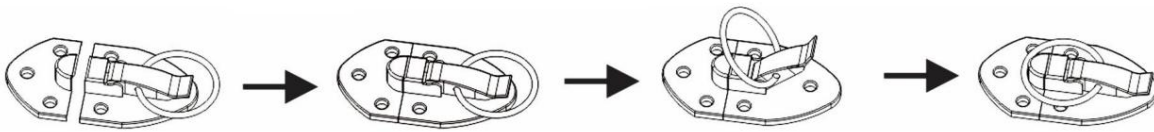5) Befestigen Sie die linke und rechte Platte und richten Sie sie aus. Schieben Sie sie vertikal nach unten zwischen der Vorderplatte und der Rückplatte.





Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die fünf Ecken bündig sind, befestigen Sie die Unterseite mit Schrauben, wie unten gezeigt (ST4*30mm)



Installieren Sie den Handler.

Sie erhalten das folgende Handle.



Schritt 1: Teilen Sie den Griff in das Bild unten.



Schritt 2: Platzieren Sie die Griffe links und rechts am Glas und befestigen Sie diese mit Schrauben



6) Platzieren Sie die Schaftplatte zwischen den beiden Leisten der linken und hinteren Wand.



**7) Suchen Sie die Stütze unter dem Sitz (ST4*50 mm) und der Glasblende.
Verbinden Sie die Klemmen auf der Rückseite.**

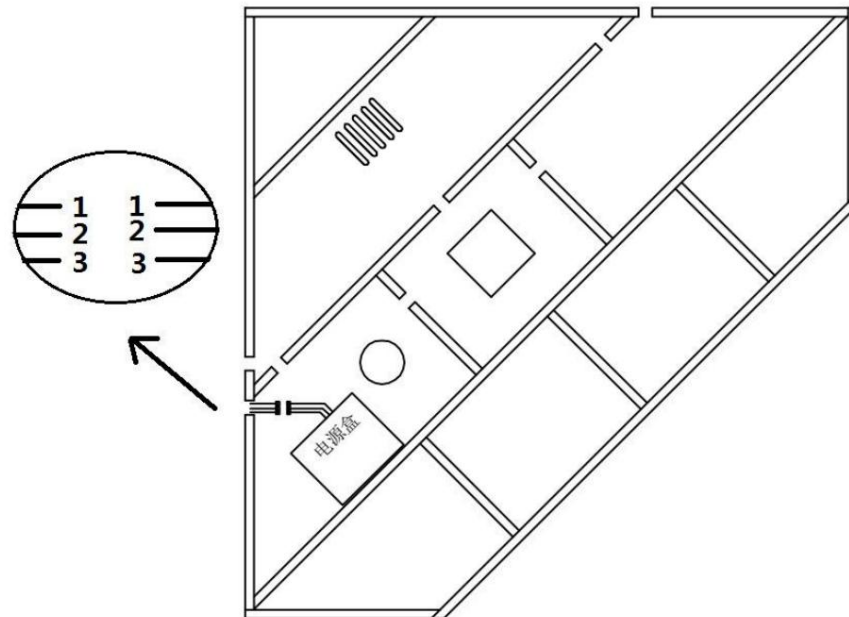


8) Suchen Sie die Sitzplatte.



9) Heben Sie die obere Innendecke über die Paneele und schließen Sie alle Stecker entsprechend der Zeilennummer (1,2,3...) an.






Schließen Sie die Drähte oben an. Bitte beachten Sie die Bilder unten (3 Schritte).



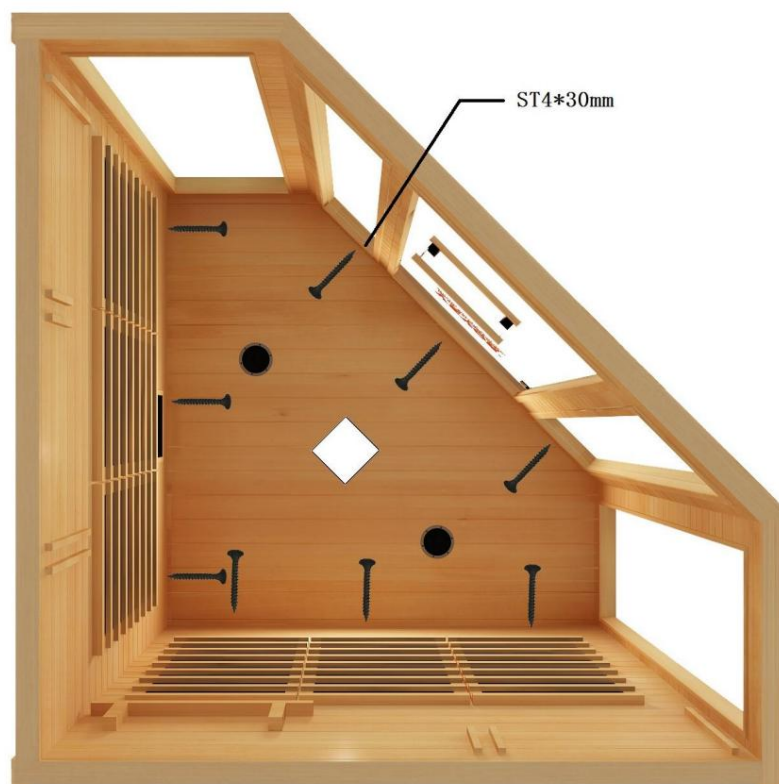Befestigen Sie die innere Oberseite mit Schrauben (ST4*30 mm).



10. Heben Sie die äußere obere Abdeckung über die Sauna an. Ziehen Sie das Stromkabel durch das Loch in der Abdeckung heraus und befestigen Sie die Abdeckung mit einer Schraube. (ST3*16 mm)



11) Installieren Sie die untere Heizplatte auf der Bodenplatte, schließen Sie den Stecker an und befestigen Sie dann die untere Heizplatte mit Schrauben. (ST3*30 mm)



• Für die Installation von Handtuchhaltern, Getränkehaltern, Zeitschriftenhaltern und Sauerstoffionisatoren

Obwohl für die Platzierung dieser Gegenstände kleine vorgebohrte Löcher vorhanden sind, können der Handtuchhalter, der Zeitschriftenhalter und der Getränkehalter an jedem beliebigen Ort platziert werden, solange das Holz nicht beschädigt wird. Bei der Installation an einem anderen Ort empfiehlt es sich, die Löcher vor dem Anziehen der Schrauben vorzubohren. Der Sauerstoffionisator sollte oben links auf der Rückwand installiert werden, wo sich ein kleiner Draht befindet, der von der oberen Platte her gespeist wird. Die folgende Abbildung zeigt die Einbaulage.

Sauerstoffionisator	Lautsprecher	Farblicht
		
Getränkhalter	Handtuchhalter	Zeitschrift
		

		ST3*30mm
		ST3*30mm
		ST3.5*40mm
		ST3*20mm



Ganze Sauna



2. WIE MAN ANWEISUNGEN VERWENDET

1) VORSICHT

- 1) Überprüfen Sie sorgfältig alle Schaltkreise und Steckverbindungen.
- 2) Installieren Sie einen Spannungsregler, wenn die Stromversorgung ungeeignet ist.
- 3) Um Gefahren zu vermeiden, teilen Sie die Steckdose nicht mit anderen Elektrogeräten.
- 4) Benutzen Sie die Sauna nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
- 5) Schwangere Frauen oder Personen mit schlechtem Gesundheitszustand sollten vor der Anwendung ihren Arzt konsultieren.
- 6) Minderjährige sollten beaufsichtigt werden, um Verletzungen vorzubeugen.
- 7) Warten Sie eine Aufheizzeit von bis zu 30 Minuten.
- 8) Benutzen Sie den Raum nicht zum Färben von Kleidung, Badeanzügen usw.
- 9) Bringen Sie keine Tiere in den Raum.
- 10) Schalten Sie die Sauna nach 2 Stunden Dauerbetrieb für eine Stunde aus.

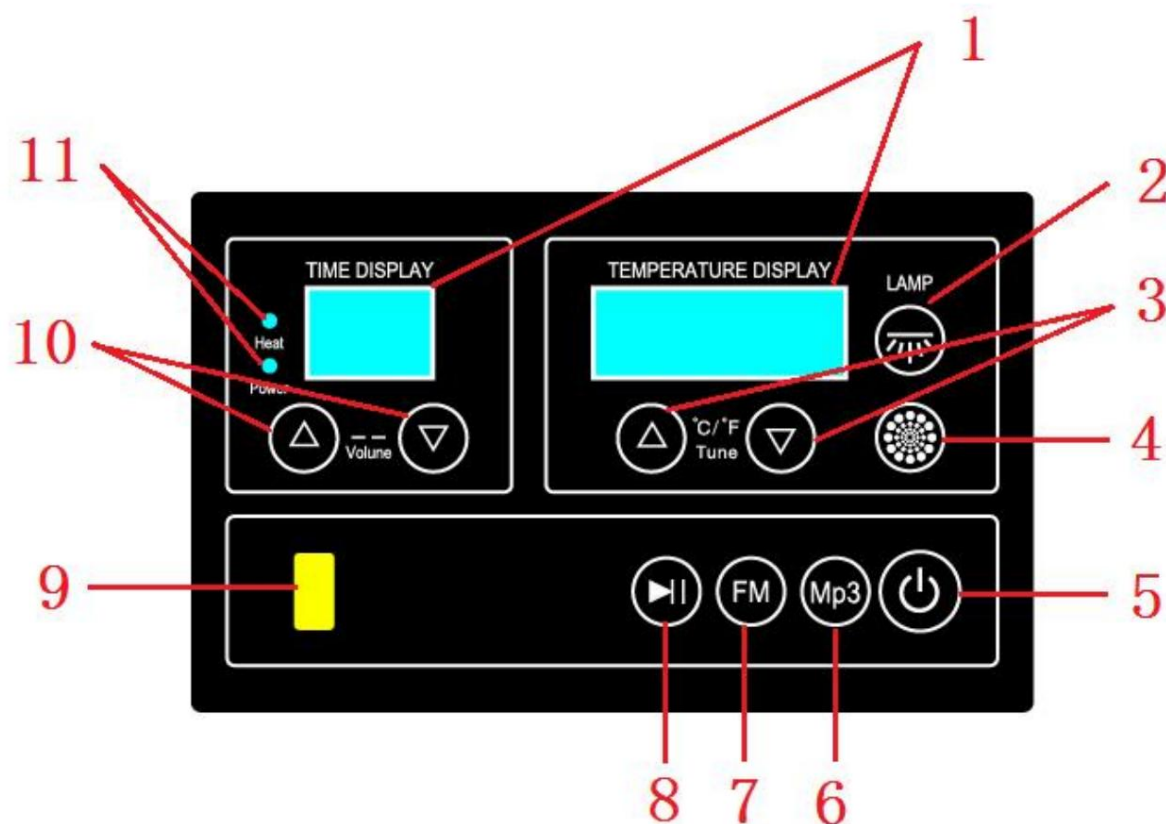
2) NUTZEN SIE DIE UMGEBUNG

- 1) Temperatur: 15–65 °C; Zeit: 1–99 Minuten
- 2) Vergleichsfeuchtigkeit: 85 %;
- 3) Atmosphärendruck: 700hpa~1060hpa;

3) EIGENSCHAFTEN

- (1) Holzrahmen;
- (2) Elektronische Steuerung und konstante Temperatur automatisch;
- (3) Importierter hochpräziser numerischer Transporter;
- (4) Elektronische Verschlüsselung;
- (5) Strahlungsheizgeräte;

4) BEDIENUNGSANLEITUNG



Warmer Tipp: Vor dem Gebrauch müssen alle Anschlusskabel des Controllers getrennt werden

in Verbindung gebracht.

1. Anzeigefenster: Das linke Fenster zeigt die verbleibende Zeit und Lautstärke des Timings an. Das rechte Fenster zeigt die Temperatur und die UKW-Frequenz an.

2 Taste „Licht“: Lichtschalter, einmal drücken: Innenlicht an, Außenlicht aus. Erneut drücken: Innenlicht aus, Außenlicht an. Drücken Sie dann nacheinander, um vollständig ein- und vollständig auszuschalten.

3. Temperaturtasten „+“ und „-“: Stellen Sie die Temperatur ein, halten Sie die Taste gedrückt, um schnell zu wechseln. FM Status: 5 Sekunden lang gedrückt halten, automatisch die Radiofrequenz suchen und speichern. Nach dem Wenn die Suche beendet ist, drücken Sie einmal, um die nächste Frequenz auszuwählen.

4. LED-Farblichttaste: Einmal drücken → Langsam → Schnell → Weiß → Blaugrün → Blau → Rotblau → Rotgrün → Grün → Aus.

5. Ein/Aus: Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste.

6. Drücken Sie „Mp3“: Rufen Sie die Funktionsauswahl für BLAUES USB auf. Bluetooth-Gerätename: BT301.

7. Drücken Sie „FM“, um den FM-Radiostatus aufzurufen. Halten Sie die Temperaturtaste „+“ oder „-“ 5 Sekunden lang gedrückt
Sekunden, automatisch die Radiofrequenz suchen und speichern. Drücken Sie nach der Suche die Taste
Temperaturtaste „+“ oder „-“, um die nächste Frequenz auszuwählen.

8. „M“ in FM-Modus: einmal drücken, um stummzuschalten. Drücken Sie erneut, um den Ton wiederherzustellen.

9. USB

10. Zeittasten „+“ und „-“: Stellen Sie die Zeit ein, halten Sie die Taste gedrückt, um schnell zu ändern. Sie können anpassen
Stellen Sie die Lautstärke nur ein, wenn Sie in den Modus „FM“ oder „MP3“ wechseln und die Tasten „+“ oder „-“ drücken.

11.2 LED-Anzeigen: Rot Betriebsanzeige: Die Anzeige leuchtet sofort nach dem Einschalten.

Grüne Heizanzeige: Ein, wenn die Heizung eingeschaltet ist, aus, wenn die Heizung ausgeschaltet ist.

Hinweis: Halten Sie die Temperaturtasten „+“ und „-“ gleichzeitig gedrückt, Fahrenheit und Celsius

Temperaturumwandlung.

5) FEHLERBEHEBUNG

I. Die Glühbirne ist defekt

	Wahrscheinlichkeit	Reparaturmethode
1	Die Sicherung der Glühbirne ist durchgebrannt.	Wechseln Sie eine Glühbirne.
2	Die Glühbirne und die Fassung sind es nicht gut verbunden.	Ziehen Sie die Glühlampe heraus, überprüfen Sie die Fassung und tauschen Sie sie aus ggf. Steckdose anstecken. Dann schließen Sie es wieder an.
3	Die Sicherung ist durchgebrannt.	Tauschen Sie eine Sicherung aus. Oben an der Decke.


II. Das Bedienfeld ist außer Betrieb

	Möglichkeit:	Reparaturmethode
1	Das Kabel des Bedienfelds ist nicht vorhanden gut verbunden.	Überprüfen Sie die Kabelverbindung und befestigen Sie sie ordnungsgemäß.
2	Die Sicherung ist durchgebrannt.	Tauschen Sie eine Sicherung aus. Oben an der Decke
3	Die Betriebskontrollleuchte leuchtet, aber nein LED-Anzeige	Höchstwahrscheinlich wird ein neues Bedienfeld benötigt

III. Die Heizungen sind außer Betrieb

Phänomen	Wahrscheinlichkeit	Reparaturmethode
1 Einer der Heizkörper kann nicht erhitzen.	1) Die Heizung ist nicht richtig angeschlossen	Verbindung prüfen
	2) Die Heizung muss ausgetauscht werden	Heizgerät austauschen
2 Alle Heizgeräte können das nicht Hitze.	1) Der Netzstecker ist nicht angeschlossen richtig	Netzstecker prüfen
	2) Die Heizungen sind nicht richtig in Verbindung gebracht	Korrigieren Sie die Verbindungen
	3) Relaisstörung	Relais wechseln
	4) Fehlfunktion des Bedienfelds	Bedienfeld wechseln

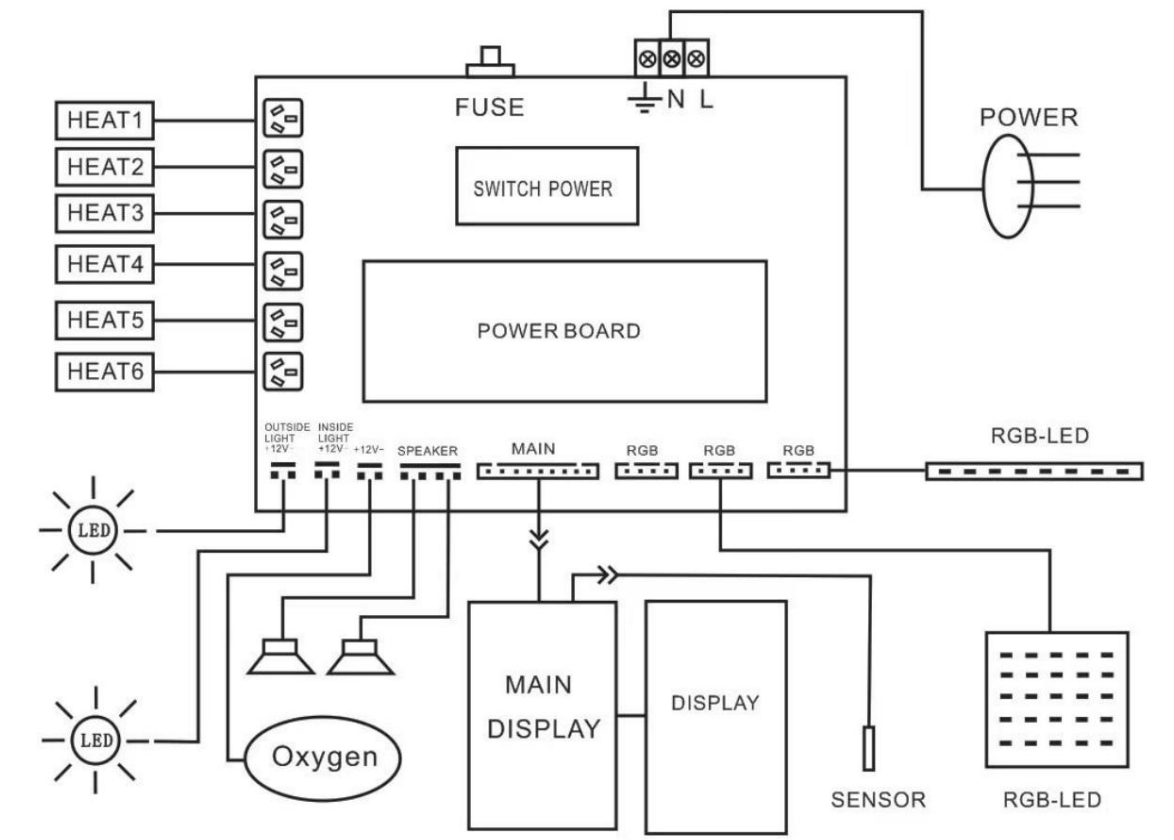SCHALTPLAN



6) WARTUNG

- I. Der Saunaraum sollte sauber und geruchsfrei gehalten werden.
- II. Auf Bänken sollten immer feuchte Handtücher verwendet werden, da sonst Schweiß in das weiche Holz eindringt.
- III. Lüften Sie den Raum häufig, indem Sie die Tür und die Lüftungsschlitze offen halten, wenn der Raum nicht genutzt wird.
- IV. Saunen, die täglich genutzt werden, sollten mindestens einmal pro Woche abgewaschen werden, um sie sauber zu halten und die Luft frisch.

V. Überprüfen Sie die Bänke regelmäßig auf erforderliche Wartung.

VI. Um Schweißflecken zu reinigen und zu entfernen, verwenden Sie Seife oder Reinigungsmittel in warmem Wasser, am besten aufgetragen mit einer Scheuerbürste

VII. Bei stark verschmutzten Oberflächen kann ein Schleifen erforderlich sein. Schleifpapier, das um einen Holzblock gewickelt ist, funktioniert Also.

7) GARANTIE

I. Bitte füllen Sie innerhalb von 30 Tagen die Garantiekarte auf der folgenden Seite aus, um Ihre Sauna zu registrieren und erhalten Sie eine volle Garantie.

Wir gewähren für unsere Sauna eine Garantie von 12 Monaten gegen Material- und/oder Verarbeitungsfehler ab Kaufdatum. Wir garantieren den Austausch von Heizgeräten und allen elektronischen Bauteilen

Die mit der Sauna verbundene Garantie gilt für die gesamte Lebensdauer der Sauna an ihren ursprünglichen Käufer. Variationen in Holz Beschaffenheit, Farbe und normale Abnutzung unterliegen nicht der Garantie. Wir übernehmen keine Garantie dafür CD/DVD/LCD-System, da es über eine eigene Herstellergarantie verfügt. Die Garantie erlischt, wenn

Die Sauna wurde missbräuchlich genutzt, verändert oder ist Witterungseinflüssen ausgesetzt. Jede Abweichung von der Bedienungsanleitung, die zu Schäden an der Sauna führt, fallen nicht unter die Garantie. Unsere Saunen und alle davon Tochtergesellschaften und/oder Partner haften nicht für den Missbrauch der Sauna durch

Kunde. Unsere Saunen haften nicht für Schäden und/oder Verletzungen, die durch Missbrauch durch den Kunden verursacht werden des Produkts. Der Kunde nutzt die Sauna auf eigenes Risiko. Die Bedingungen können jederzeit geändert werden beachten.

II. Eventuelle Schäden, die während des Transports am Sauna-Set entstehen, fallen nicht unter diese Garantie.

Schadensersatzansprüche müssen über das Transport-/Versandunternehmen geltend gemacht werden. Eventuelle Schäden müssen vorhanden sein über den Frachtbrief durch Transport-Reederei gemeldet.

III. Sie können uns gerne Anregungen geben.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Unsere Saunen und ihre Partner bieten keine medizinische Beratung an. Konsultieren Sie einen Arzt

medizinische Beratung. Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen dienen der Information

nur. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt des Handbuchs ohne Vorankündigung zu ändern.

Unsere Saunen übernehmen keine Verantwortung für Druckabweichungen. Es können Farbabweichungen auftreten.

Einige Modelle werden mit optionalen Funktionen angezeigt.

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zertifikat für technischen Support und E-Garantie

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SAUNA IN LEGNO

MODELLO: WJ-003

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SAUNA IN LEGNO

MODELLO: WJ-003



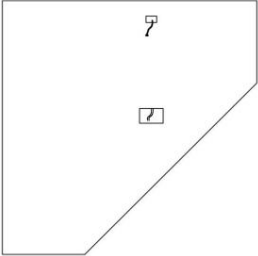
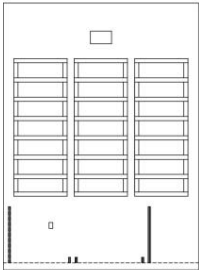
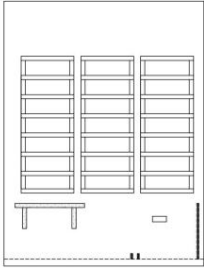
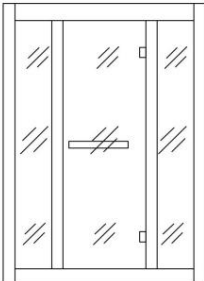
HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!





Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci : **supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica** www.vevor.com/support





Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.


1) ATTENZIONE

- 1) Controllare attentamente tutta la circuiteria e i collegamenti a spina.
- 2) Installare un regolatore di tensione se l'alimentazione non è adatta.
- 3) Non condividere la presa con altri apparecchi elettrici per evitare pericoli.
- 4) Non utilizzare la sauna se sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
- 5) Le donne incinte o le persone con problemi di salute dovrebbero consultare il proprio medico prima dell'uso.
- 6) I minori devono essere sorvegliati per evitare lesioni.
- 7) Lasciare riscaldare fino a 30 minuti.
- 8) Non utilizzare la stanza per stendere panni, costumi da bagno, ecc.
- 9) Non introdurre animali nella stanza.
- 10) Dopo 2 ore di uso continuo, spegnere la sauna per un'ora.

Elenco delle parti			
Codice	Immagine	Nome	QUANTITÀ.
1		Metter il fondo a	1
2		Pannello posteriore 1	1
3		Pannello posteriore 2	1
4		Pannello dei caratteri	1

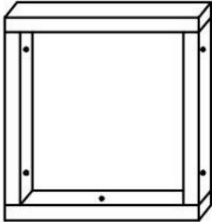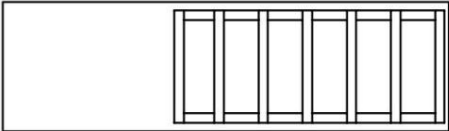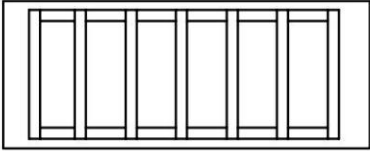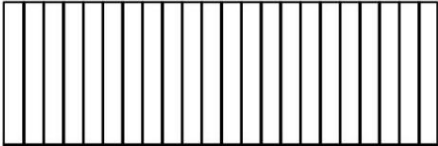5		Pannello sinistro	1
6		Pannello destro	1
7		Gestore	1
8		Supporto sotto posto a sedere	2
9		vitello 1	1
10		vitello 2	1
11		Posto 1	1

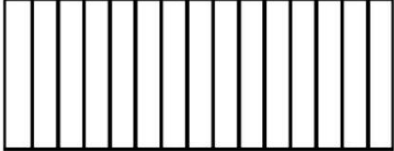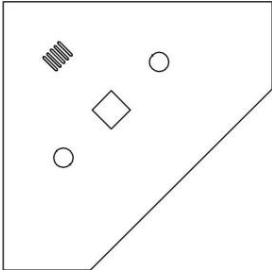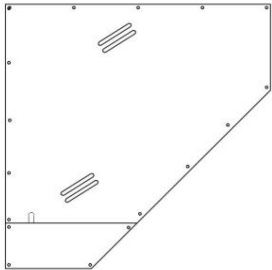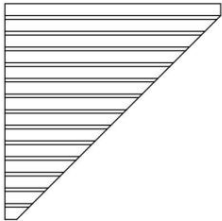12		Posto 2	1
13		Tetto	1
14		Copertina	1
15		Riscaldatore inferiore piatto sul pavimento pannello	1
16		portabicchieri	2
17		Porta libri	1
18		Porta asciugamani	1
19		Barra dell'ossigeno	1

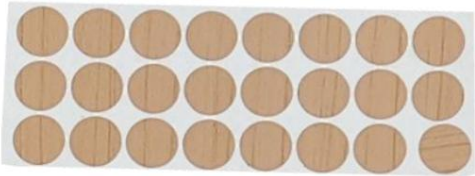20		Supporto da banco	1
21		Viti ST4*30mm	42
22		Viti ST3*20mm	2
23		Viti ST3,5*40 mm	4
24		Viti ST3*16mm	26
25		Viti ST3*30mm	30
26		Viti ST4*50mm	15
27		Tappo in plastica per fori per le viti 8*13 mm	20
28		Pasta secca per fori per le viti	24

Modello	Potenza (W)	Tensione (V)	Frequenza Hz	Tipo di spina
WJ-003	2470	220-240 CA	50	Norma europea
			50	Fuori standard
			60	Norma americana

PROCEDURA D'INSTALLAZIONE


ATTENZIONE:

- 1) Nella sauna non devono essere posizionati impianti idraulici o idraulici.
- 2) Tenere tutti i liquidi lontani dai pannelli riscaldanti.
- 3) Installare la sauna su una superficie completamente piana.
- 4) Installare la sauna in un'area asciutta.
- 5) Oggetti infiammabili e sostanze chimiche corrosive devono essere tenuti lontano dalla sauna.

Ogni pannello laterale ha un'etichetta bianca per identificare il lato e la direzione. Il pannello con "SINISTRA" l'etichetta deve essere posizionata sul lato sinistro *in base alla sauna* (vista dall'esterno della sauna). Lo stesso vale per gli altri pannelli.


Per lo stile ad angolo

(Le seguenti immagini vengono utilizzate come riferimento. Se la sauna presenta alcune differenze rispetto alle immagini, per favore basta seguire i passaggi. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e di conservarle con cura per il futuro. Non dovresti provare a installare la sauna da solo perché potrebbero verificarsi facilmente danni. Questa sauna



richiede almeno 2 adulti per completare il montaggio.

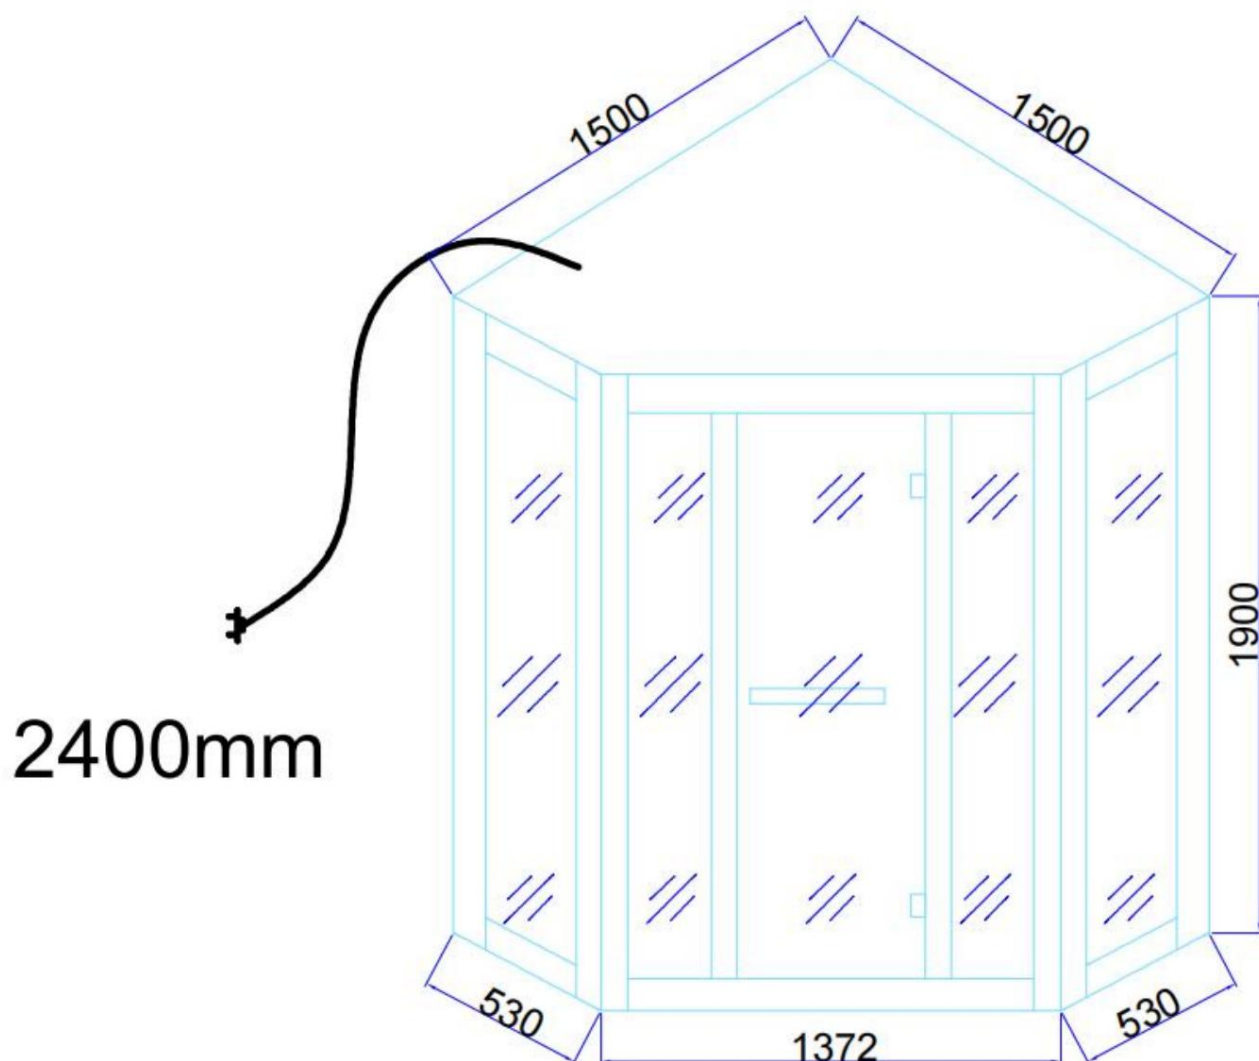Disegno delle dimensioni del prodotto



1) Pacchetti sauna aperti in una vasta area.

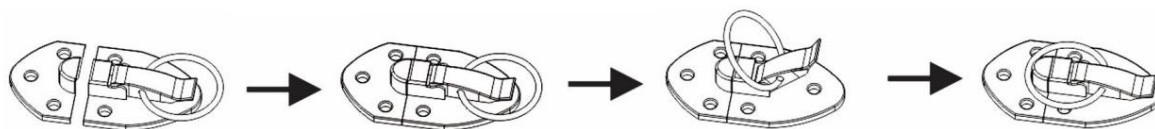
Posizionare i pannelli del pavimento nella posizione orizzontale desiderata al suolo.



2) Fissare e allineare verticalmente il pannello posteriore sinistro sul pannello del pavimento. (Per questo passaggio è necessario che qualcuno tenga delicatamente il pannello.)





3) Fissare e allineare verticalmente il pannello posteriore destro sul pannello del pavimento e chiudere la fibbia sull'angolo.




4) Fissare e allineare verticalmente il pannello laterale anteriore sul pannello del pavimento. (Per questa fase è necessario che qualcuno tenga delicatamente il pannello.)



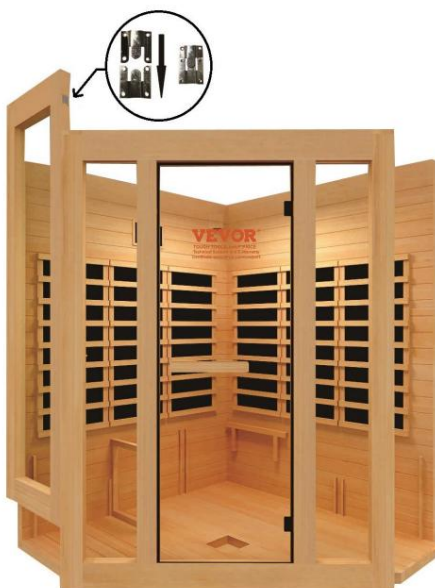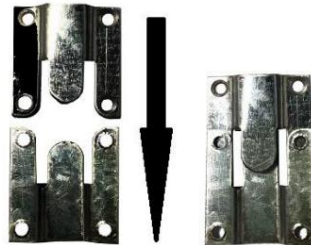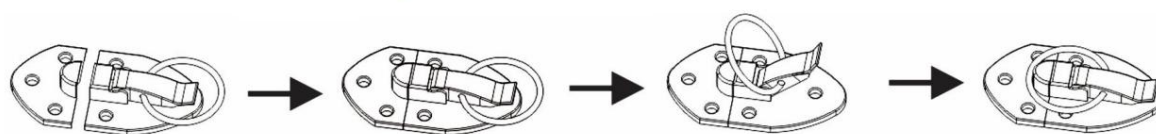5) Fissare e allineare i pannelli sinistro e destro. Far scorrere verticalmente verso il basso tra il pannello anteriore e quello posteriore.





Dopo esserti assicurato che i cinque angoli siano a filo, fissa il fondo con le viti come mostrato di seguito.
ST4*30mm



Installare il gestore.
Otterrai il seguente handle.



Passaggio 1: dividere la maniglia nell'immagine seguente.




Passaggio 2: posizionare le maniglie sui lati sinistro e destro del vetro e fissarle con le viti



6) Individuare il pannello del gambo tra i due listelli della parete sinistra e posteriore.



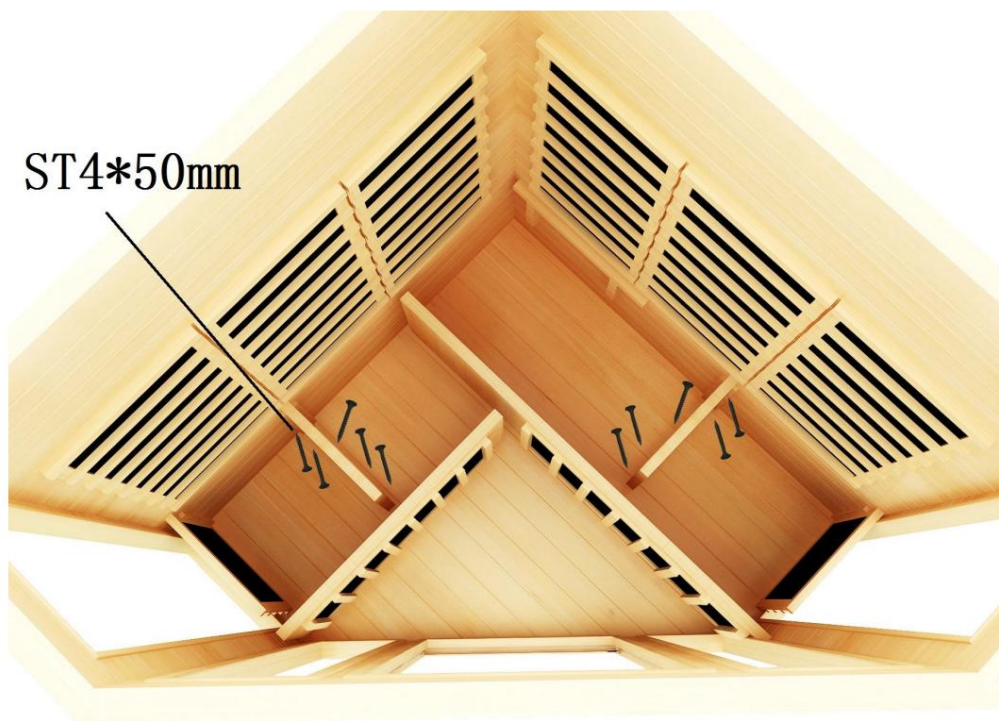7) Individuare il supporto sotto il sedile (ST4*50 mm) e il deflettore in vetro.
Collegare i terminali sul pannello posteriore.




8) Individuare il pannello del sedile.



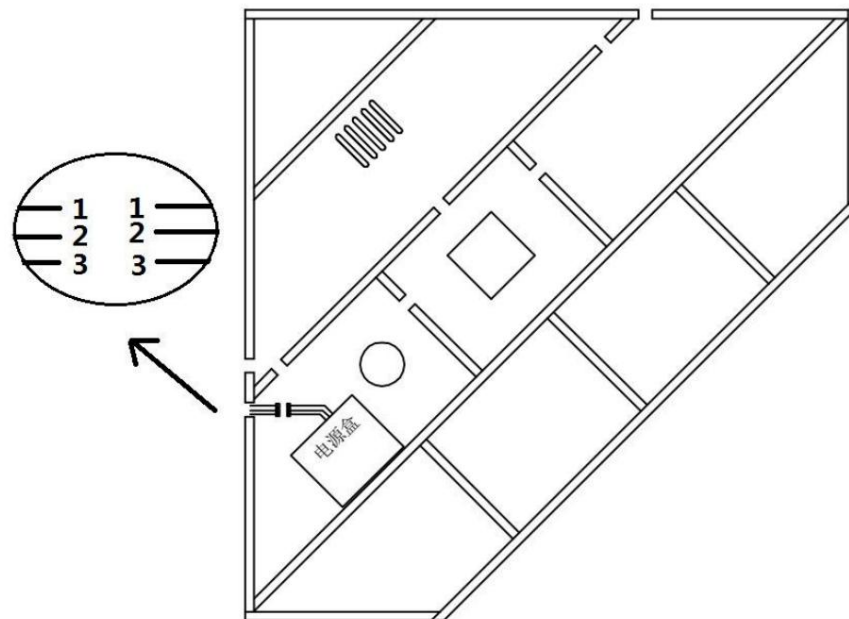9) Sollevare il soffitto superiore interno sopra i pannelli e collegare tutte le spine in base al numero di linee 1,2,3....






Collegare i fili in alto. Fare riferimento alle immagini seguenti (3 passaggi).



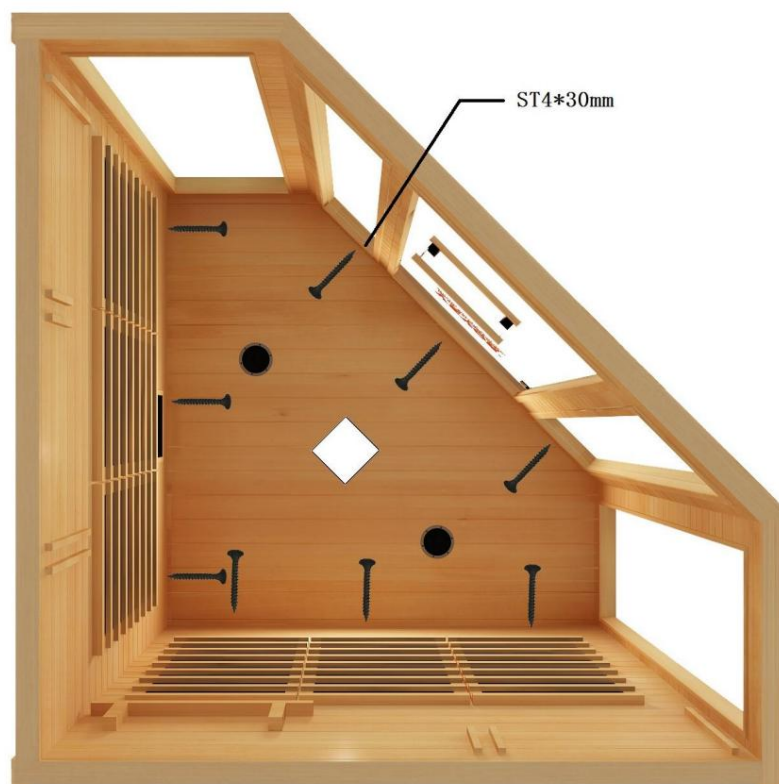Fissare la parte superiore interna con le viti .ST4*30mm



10 Sollevare la copertura superiore esterna sopra la sauna. Estrarre il cavo di alimentazione attraverso il foro del coperchio e fissare il coperchio con una vite. ST3*16mm



11 Installare la piastra riscaldante inferiore sul pannello del pavimento, collegare la spina quindi fissare la piastra riscaldante inferiore con le viti. ST3*30mm



Per l'installazione di portasciugamani, portabicchieri, portariviste e ionizzatore di ossigeno

Sebbene siano presenti piccoli fori preforati per il posizionamento di questi oggetti, il portasciugamani, il portariviste e il portabicchieri possono essere posizionati dove preferisci purché non danneggi il legno. Se si installa in una posizione diversa, sarebbe una buona idea preforare i fori prima di serrare le viti. Lo ionizzatore di ossigeno deve essere installato nella parte superiore sinistra del pannello posteriore, dove è presente un piccolo filo che deve essere alimentato dal pannello superiore. La figura seguente suggerisce la posizione di installazione.

Ionizzatore di ossigeno	Altoparlante	Luce di colore
		
Portabicchieri	Portasciugamano	Rivista
		

		ST3*30mm
		ST3*30mm
		ST3.5*40mm
		ST3*20mm



Sauna intera



2. COME USARE LE ISTRUZIONI

1) ATTENZIONE

- 1) Controllare attentamente tutta la circuiteria e i collegamenti a spina.
- 2) Installare un regolatore di tensione se l'alimentazione non è adatta.
- 3) Non condividere la presa con altri apparecchi elettrici per evitare pericoli.
- 4) Non utilizzare la sauna se sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
- 5) Le donne incinte o le persone con problemi di salute dovrebbero consultare il proprio medico prima dell'uso.
- 6) I minori devono essere sorvegliati per evitare lesioni.
- 7) Lasciare riscaldare fino a 30 minuti.
- 8) Non utilizzare la stanza per tingere indumenti, costumi da bagno, ecc.
- 9) Non introdurre animali nella stanza.
- 10) Dopo 2 ore di uso continuo, spegnere la sauna per un'ora.

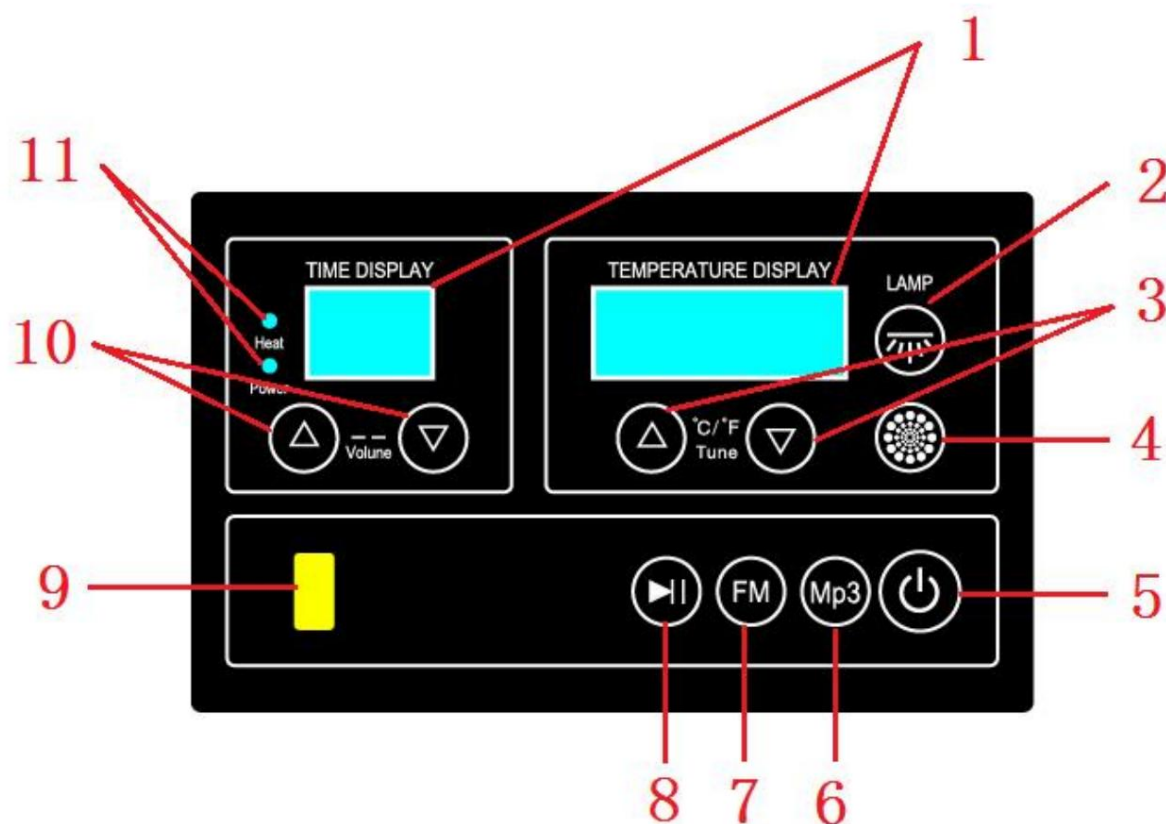
2) UTILIZZARE L'AMBIENTE

- 1) Temperatura: 15~65°C; Tempo: 1-99 minuti
- 2) Umidità comparativa: ≥85%;
- 3) Pressione atmosferica: 700hpa~1060hpa;

3) CARATTERISTICHE

- (1) Struttura in legno;
- (2) Controlli elettronici e temperatura costante automaticamente;
- (3) Trasportatore numerico ad alta precisione importato;
- (4) Codifica elettronica;
- (5) riscaldatori radianti;

4) ISTRUZIONI PER L'USO



Suggerimento caldo: prima dell'uso, tutti i cavi di collegamento del controller devono essere collegato.

1. Finestra di visualizzazione: la finestra di sinistra visualizza il tempo e il volume rimanenti. La finestra di destra mostra la temperatura e la frequenza FM.

2. Tasto "Luce": interruttore luce, premere una volta: luce interna accesa, luce esterna spenta. Premere ancora: luce interna spenta, luce esterna accesa. Quindi premere alternativamente per l'attivazione completa e la disattivazione completa.

3. Tasti temperatura "+" e "-": regola la temperatura, tieni premuto il tasto per cambiare rapidamente. FM stato: tenere premuto per 5 secondi, cercare automaticamente la frequenza radio e salvare. Dopo il la ricerca è terminata, premere una volta per selezionare la frequenza successiva.

4. Tasto luce colorata LED: premere una volta su ȳ Lento ȳ Veloce ȳ Bianco ȳ Blu verde ȳ Blu ȳ Rosso blu ȳ Rosso verde ȳ verde ȳ Spento.

5.On/Off: premere una volta il pulsante di accensione/spegnimento.

6.Premere "Mp3": accedere alla selezione della funzione USB BLU. Nome del dispositivo Bluetooth: BT301.

7.Premere "FM" per accedere allo stato della radio FM. Tenere premuto il pulsante della temperatura "+" o "-" per 5 secondi, cerca automaticamente la frequenza radio e salva. Dopo la ricerca, premere il pulsante della temperatura "+" o "-" per selezionare la frequenza successiva.

8. "  **modalità FM:** premere una volta per disattivare l'audio. Premere di nuovo per ripristinare l'audio.

9.USB

10.Tasti Ora "+" e "-": regola l'ora, tieni premuto il tasto per cambiare rapidamente. Puoi adattarti il volume solo quando si accede alla modalità "FM" o "Mp3" e si premono i tasti "+" o "-".

11.2 Indicatori LED: Indicatore di alimentazione rosso: l'indicatore si accende immediatamente dopo l'accensione.

Indicatore di riscaldamento verde: acceso quando il riscaldamento è acceso, spento quando il riscaldamento è spento.

Nota: tenere premuti contemporaneamente i tasti della temperatura "+" e "-", Fahrenheit e Celsius conversione della temperatura.

5) RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

I.La lampadina è guasta

	Possibilità	Metodo di riparazione
1	Il fusibile della lampadina è bruciato.	Cambia una lampadina.
2	La lampadina e il portalampada non collegato bene.	Estrarre la lampadina e controllare il portalampada, cambiarla presa se necessario. Quindi ricollegalo.
3	Il fusibile è bruciato.	Cambia un fusibile. Sulla parte superiore del soffitto.


II.Il pannello di controllo è guasto

	Possibilità II	Metodo di riparazione
1	cavo del pannello di controllo non lo è collegato bene.	Controllare il collegamento del cavo e fissarlo correttamente.
2	Il fusibile è bruciato.	Cambia un fusibile. Sulla parte superiore del soffitto
3	La spia di alimentazione è accesa, ma non display a LED	Molto probabilmente avrà bisogno di un nuovo pannello di controllo

III.I riscaldatori sono guasti

Fenomeno	Possibilità	Metodo di riparazione
1 Uno dei riscaldatori non può riscaldare.	1) Il riscaldatore non è collegato correttamente	Controlla la connessione
	2) Il riscaldatore deve essere sostituito	Sostituire il riscaldatore
2 Tutti i riscaldatori non possono farlo Calore.	1) La spina di alimentazione non è collegata correttamente	Controllare la spina di alimentazione
	2) I riscaldatori non funzionano correttamente collegato	Correggere le connessioni
	3) Malfunzionamento del relè	Cambia relè
	4) Malfunzionamento del pannello di controllo	Cambia pannello di controllo

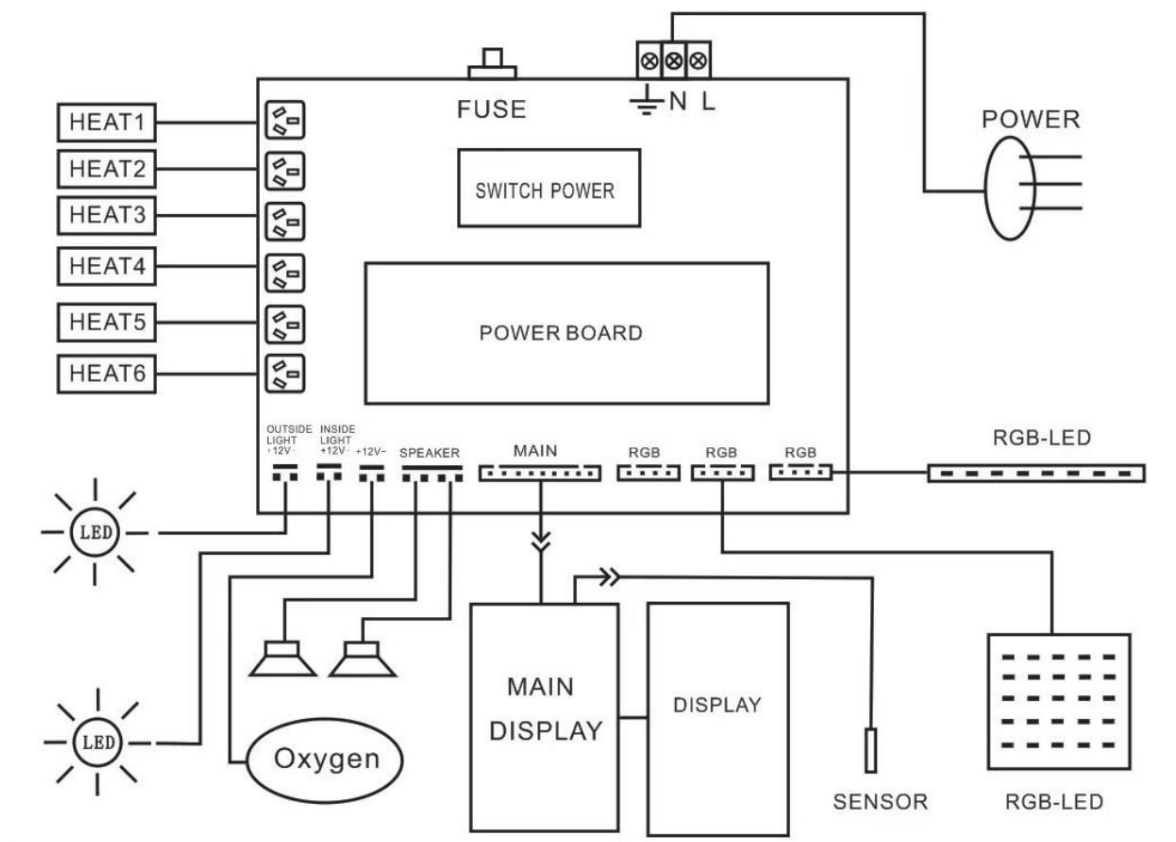SCHEMA ELETTRICO



6) MANUTENZIONE

I. La sauna deve essere mantenuta pulita e priva di odori.

II. Asciugamani umidi devono essere sempre utilizzati sulle panchette altrimenti il sudore penetra nel legno tenero.

III. Arieggiare spesso la stanza mantenendo la porta e le prese d'aria aperte quando la stanza non è in uso.

IV. Le saune utilizzate quotidianamente devono essere lavate almeno una volta alla settimana per mantenerle pulite e l'aria fresca.

V. Ispezionare regolarmente i banchi per la manutenzione richiesta.

VI. Per pulire e rimuovere le macchie di sudore, utilizzare sapone o detergente in acqua tiepida, meglio applicarlo con una spazzola

VII. Le superfici molto sporche potrebbero richiedere la levigatura. La carta vetrata avvolta attorno a un blocco di legno funziona BENE.

7) GARANZIA

I. Si prega di compilare la scheda di garanzia nella pagina seguente entro 30 giorni per registrare la sauna e ricevere una garanzia completa.

Garantiamo la nostra sauna contro difetti di materiale e/o lavorazione per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. Garantiamo la sostituzione dei riscaldatori e di eventuali componenti elettronici associato alla sauna per tutta la vita della sauna al suo acquirente originale. Variazioni nel legno struttura, colore e normale usura non sono coperti da alcuna garanzia. Non garantiamo il Sistema CD/DVD/LCD poiché è coperto dalla garanzia del produttore. La garanzia è ritenuta nulla se la sauna è stata utilizzata in modo improprio, alterata o esposta agli agenti atmosferici. Qualsiasi deviazione dal manuale di istruzioni che causa danni alla sauna non sarà coperto da garanzia. Le nostre Saune e tutte le sue le società controllate e/o collegate non potranno essere ritenute responsabili per eventuali usi impropri della sauna da parte di cliente. Le nostre Saune non saranno responsabili per eventuali danni e/o lesioni causate da un uso improprio da parte del cliente di prodotto. I clienti utilizzano la sauna a proprio rischio. Le condizioni sono soggette a modifiche senza avviso.

II. Eventuali danni subiti dalla sauna durante il trasporto non sono coperti dalla presente garanzia.

I reclami per danni devono essere presentati tramite la Società di trasporto/spedizione. Qualsiasi danno deve essere riportato sulla polizza di carico tramite la compagnia di spedizioni.

III. Se vuoi darci suggerimenti sei il benvenuto.

DISCLAIMER

Le nostre Saune e i suoi associati non forniscono consulenza medica. Consultare un medico per

Consiglio medico. Tutte le informazioni contenute in questo manuale sono a scopo informativo

soltanto. Ci riserviamo il diritto di modificare, senza preavviso, qualsiasi cosa contenuta nel manuale.

Le nostre Saune non si assumono alcuna responsabilità per eventuali variazioni di stampa. Possono verificarsi variazioni di colore.

Alcuni modelli sono mostrati con funzionalità opzionali.

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SAUNA DE MADERA

MODELO: WJ-003

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SAUNA DE MADERA

MODELO: WJ-003



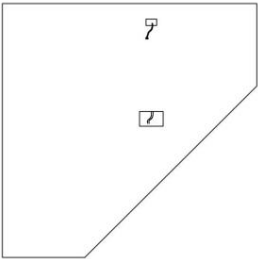
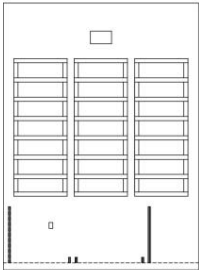
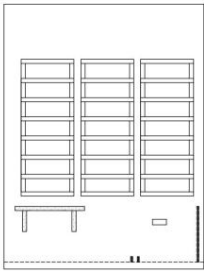
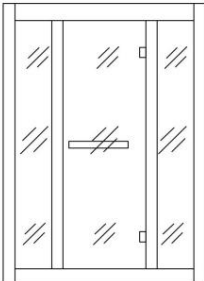
¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!





¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos : Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support





Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.


1) PRECAUCIÓN

- 1) Revise cuidadosamente todos los circuitos y las conexiones de los enchufes.
- 2) Instale un regulador de voltaje si la potencia no es la adecuada.
- 3) No comparta el tomacorriente con otros aparatos eléctricos para evitar peligros.
- 4) No utilice la sala de sauna si se encuentra bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
- 5) Las mujeres embarazadas o personas con mala salud deben consultar a sus médicos antes de usarlo.
- 6) Los menores deben ser supervisados para evitar lesiones.
- 7) Deje calentar hasta 30 minutos.
- 8) No utilizar la habitación para secar ropa, trajes de baño, etc.
- 9) No meter animales en la habitación.
- 10) Después de 2 horas de uso continuo, apague la sauna durante una hora.

Lista de			
Código	Imagen	Nombre	CANT.
1		Abajo	1
2		Panel trasero 1	1
3		Panel trasero 2	1
4		Panel de fuentes	1

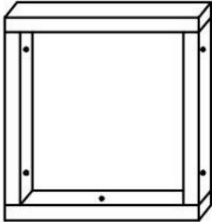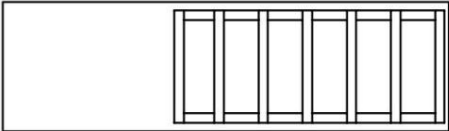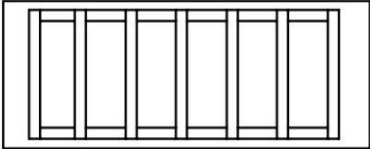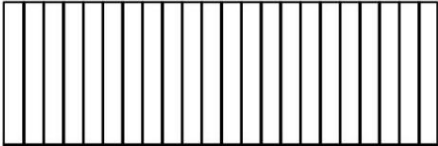5		Panel izquierdo	1
6		Panel derecho	1
7		Manipulador	1
8		Soporte bajo asiento	2
9		pantorrilla 1	1
10		pantorrilla 2	1
11		Asiento 1	1

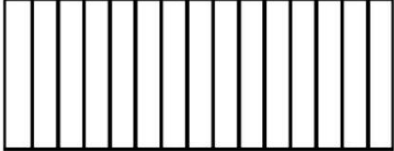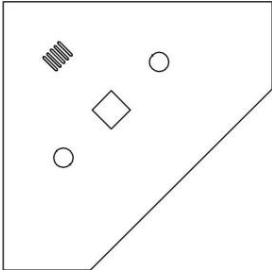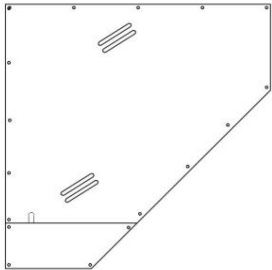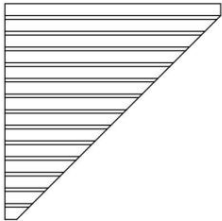12		Asiento 2	1
13		Techo	1
14		Cubrir	1
15		Calentador inferior plato en el suelo panel	1
dieciocho		posavasos	2
17		Porta libros	1
18		Toallero	1
19		barra de oxígeno	1

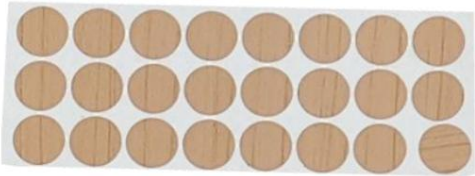20		soporte de banco	1
21		Tornillos ST4*30mm	42
22		Tornillos ST3*20mm	2
23		Tornillos ST3.5*40mm	4
24		Tornillos ST3*16mm	26
25		Tornillos ST3*30mm	30
26		Tornillos ST4*50mm	15
27		Tapón de plástico para agujeros de tornillo 8*13mm	20
28		pasta seca para agujeros de tornillo	24

Modelo	Potencia (W)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)	Tipo de enchufe
WJ-003	2470	CA 220-240	50	Estándar europeo
			50	Fuera de estándar
			60	Estándar americano

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN


PRECAUCIÓN:

- 1) No se deben colocar plomería ni accesorios de plomería en la sauna.
- 2) Mantenga todos los líquidos alejados de los paneles calefactores.
- 3) Instale la sauna en una superficie completamente nivelada.
- 4) Instale la sauna en un área seca.
- 5) Los objetos inflamables y sustancias químicas corrosivas deben mantenerse alejados de la sauna.

Cada panel lateral tiene una etiqueta blanca para identificar el lado y la dirección. El panel con "IZQUIERDA" La etiqueta debe colocarse en el lado izquierdo según la sauna (vista desde el exterior de la sauna). sauna). Lo mismo ocurre con los demás paneles.


Para estilo de esquina

(Las siguientes imágenes se utilizan como referencia. Si su sauna tiene algunas diferencias con las imágenes, por favor solo sigue los pasos. Lea atentamente estas instrucciones antes de usarlas y consérvelas con precaución durante el futuro. No intente instalar la sauna usted mismo, ya que se producirán daños fácilmente. esta sauna



Requiere al menos 2 adultos para completar el montaje.

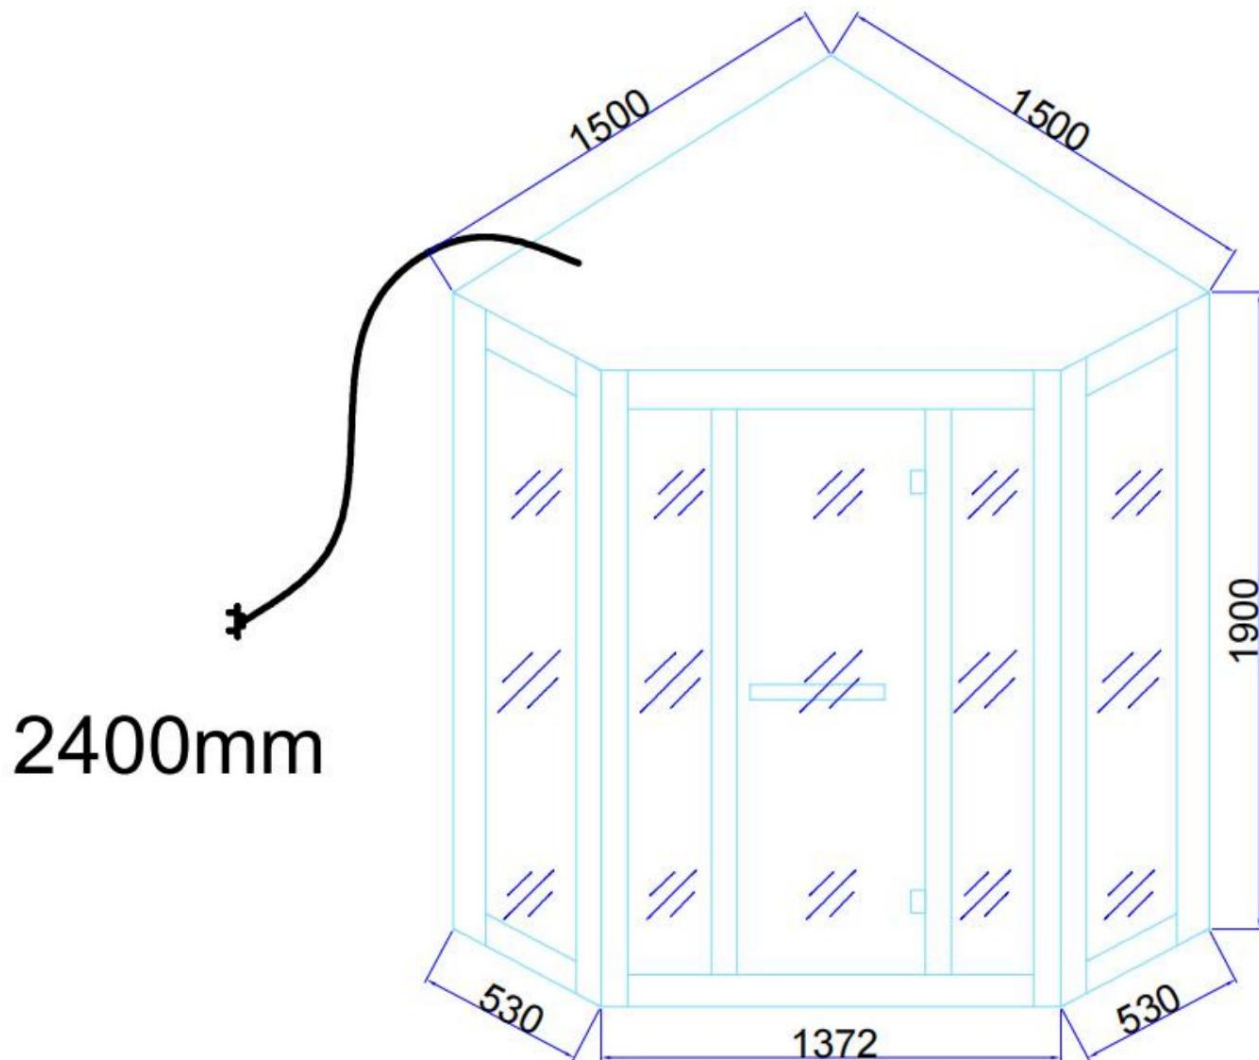Dibujo del tamaño del producto



1) Paquetes de sauna abiertos en un área grande.

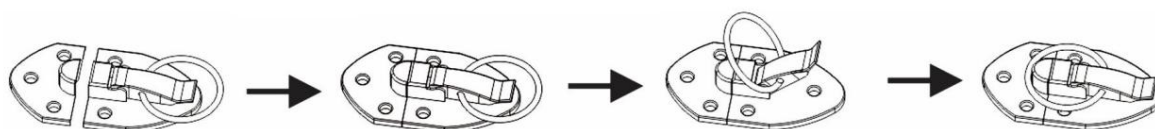
Coloque los paneles del piso en la posición horizontal deseada del suelo.



2) Asegure y alinee verticalmente el panel trasero izquierdo con el panel del piso. (Este paso requiere que alguien sostenga suavemente el panel).





3) Asegure y alinee verticalmente el panel trasero derecho en el panel del piso y cierre la hebilla en el esquina.




4) Asegure y alinee verticalmente el panel lateral frontal con el panel del piso. (Este paso requiere que alguien sostenga suavemente el panel).



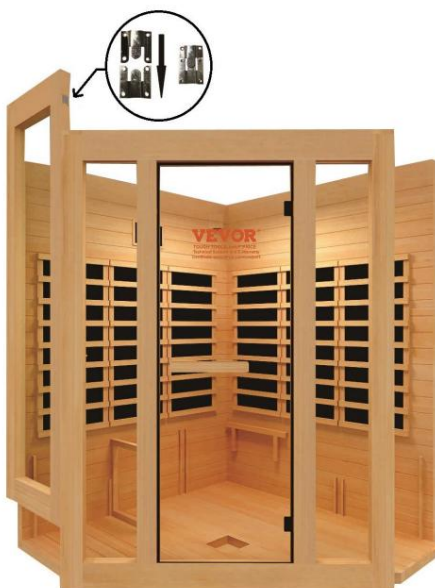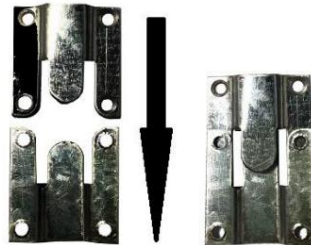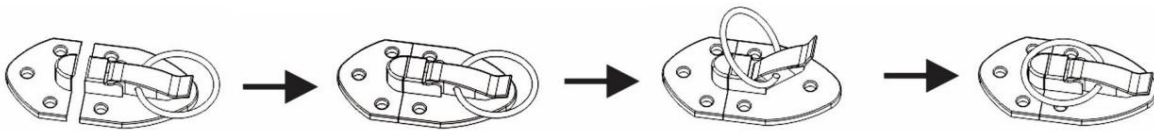5) Asegure y alinee los paneles izquierdo y derecho. Deslícelo hacia abajo verticalmente entre el panel frontal y el panel posterior.





Después de asegurarse de que las cinco esquinas estén al ras, fije la parte inferior con tornillos como se muestra a continuación.
(ST4*30mm)



Instale el controlador.

Obtendrá el siguiente identificador.



Paso 1: divida el mango en la imagen de abajo.



Paso 2: Coloque las manijas en los lados izquierdo y derecho del vidrio y fíjelas con tornillos.



6) Ubique el panel del vástago entre las dos piezas de la pared izquierda y trasera.



7) Ubique el soporte debajo del asiento (ST4*50 mm) y el deflector de vidrio.
Conecte los terminales en el panel posterior.

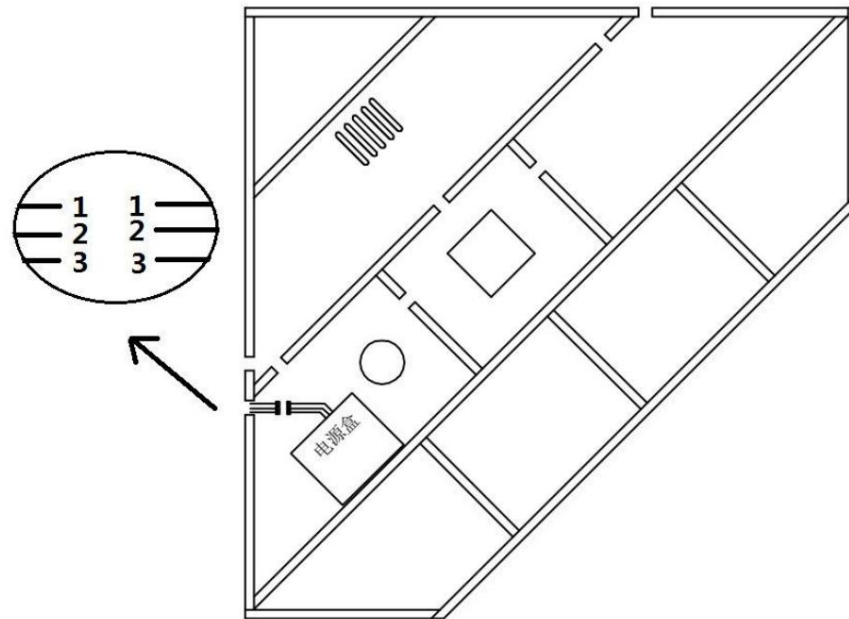


8) Localice el panel del asiento.



9) Eleve el techo superior interno por encima de los paneles y conecte todos los enchufes según el número de línea (1,2,3...).






Conecte los cables en la parte superior. Consulte las imágenes a continuación (3 pasos).



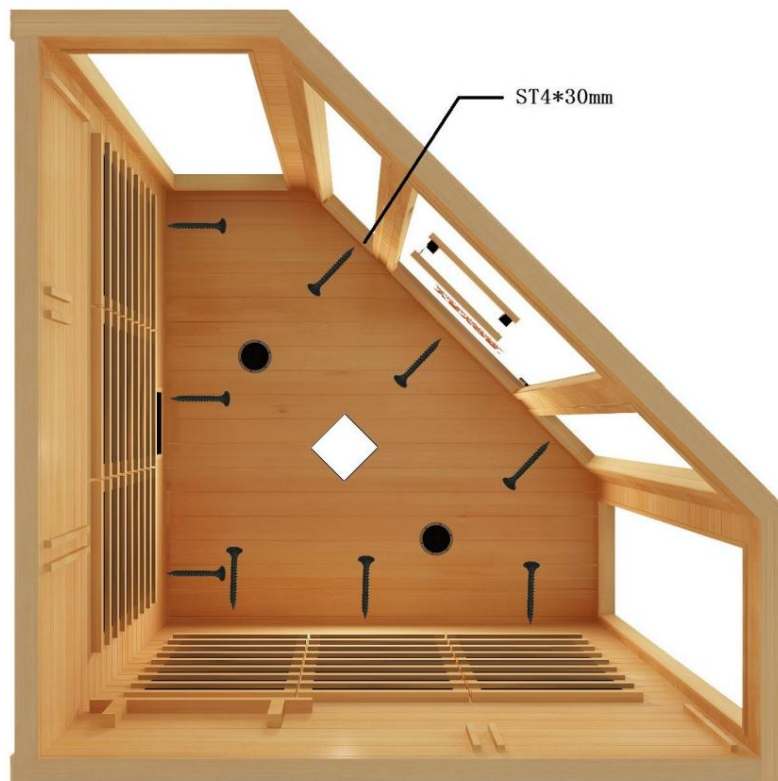Fije la parte superior interior con tornillos . (ST4*30 mm)



10 Levante la cubierta superior externa por encima de la sauna. Saque el cable de alimentación a través del orificio de la cubierta y fíjela con un tornillo. (ST3*16 mm)



11 Instale la placa calefactora inferior en el panel del piso, conecte el enchufe y luego fije la placa calefactora inferior con tornillos.(ST3*30mm)



Para instalación de toallero, portavasos, revistero e ionizador de oxígeno.

Aunque existen pequeños agujeros pretaladrados para la colocación de estos elementos, el toallero, el revistero y el portavasos los puedes colocar donde prefieras siempre y cuando no dañes la madera. Si lo instala en una ubicación diferente, sería una buena idea perforar previamente los orificios antes de apretar los tornillos. El ionizador de oxígeno debe instalarse en la parte superior izquierda del panel posterior, donde hay un pequeño cable que debe alimentarse desde el panel superior. La siguiente figura sugiere la posición de instalación.

Ionizador de oxígeno	Vocero	Luz de color
		
Posavasos	Toallero	Revista
		

		ST3*30mm
		ST3*30mm
		ST3.5*40mm
		ST3*20mm



Sauna entera



2. INSTRUCCIONES DE CÓMO UTILIZAR

1) PRECAUCIÓN

- 1) Revise cuidadosamente todos los circuitos y las conexiones de los enchufes.
- 2) Instale un regulador de voltaje si la potencia no es la adecuada.
- 3) No comparta el tomacorriente con otros aparatos eléctricos para evitar peligros.
- 4) No utilice la sala de sauna si se encuentra bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
- 5) Las mujeres embarazadas o personas con mala salud deben consultar a sus médicos antes de usarlo.
- 6) Los menores deben ser supervisados para evitar lesiones.
- 7) Deje calentar hasta 30 minutos.
- 8) No utilice la habitación para teñir ropa, trajes de baño, etc.
- 9) No meter animales en la habitación.
- 10) Después de 2 horas de uso continuo, apague la sauna durante una hora.

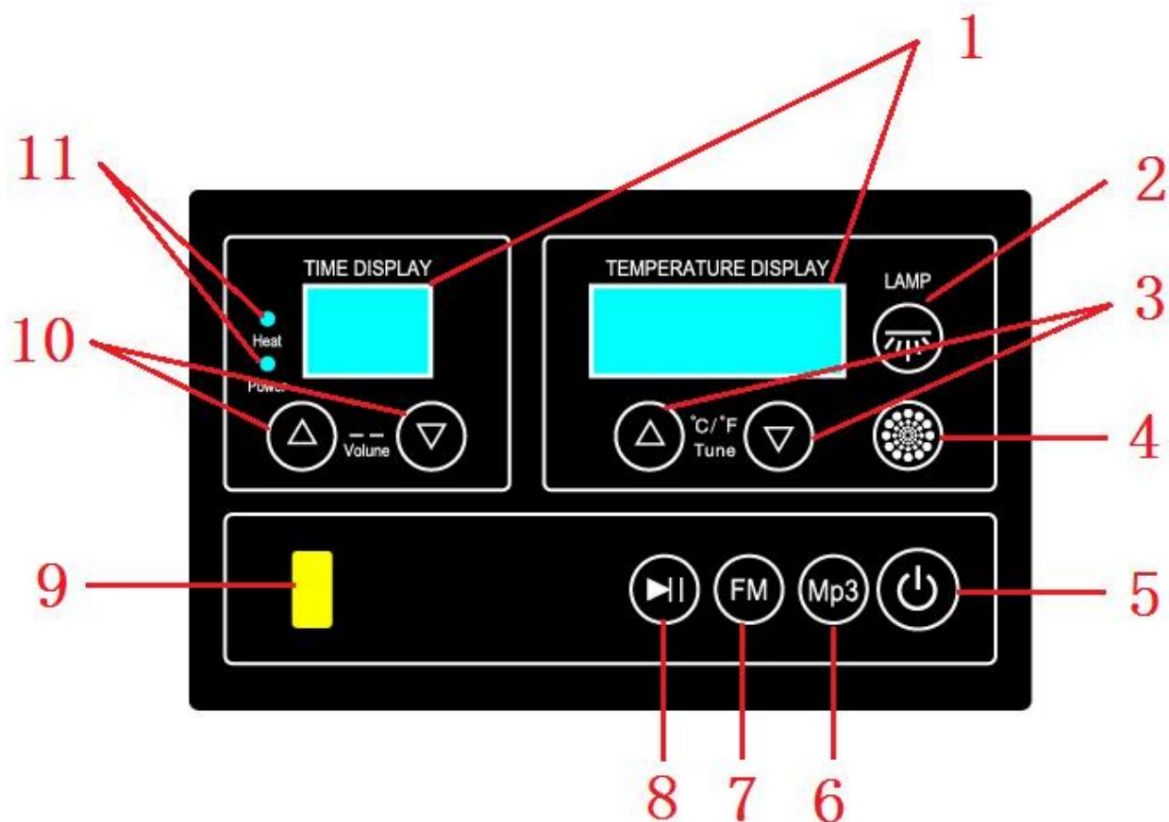
2) AMBIENTE DE USO

- 1) Temperatura: 15~65 ; Tiempo: 1-99 minutos
- 2) Humedad comparativa: 85%;
- 3) Presión atmosférica: 700hpa~1060hpa;

3) CARACTERÍSTICAS

- (1) Estructura de madera;
- (2) Controles electrónicos y temperatura constante automáticamente;
- (3) Transportador numérico importado de alta precisión;
- (4) codificación electrónica;
- (5) Calentadores radiantes;

4) INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



Consejo cálido: antes de su uso, todos los cables de conexión del controlador deben estar conectado.

1. Ventana de visualización: la ventana de la izquierda muestra el tiempo y el volumen restantes. La ventana de la derecha muestra la temperatura y la frecuencia FM.

2. Tecla "luz": interruptor de luz, presione una vez: luz interna encendida, luz externa apagada. Pulsar de nuevo: luz interior apagada, luz exterior encendida. Luego presione por turno para encender y apagar por completo.

3. Teclas de temperatura "+" y "-": ajusta la temperatura, mantén pulsada la tecla para cambiar rápidamente. FM Estado: Mantenga presionado durante 5 segundos, busque automáticamente la frecuencia de radio y guarde. Después de la La búsqueda ha terminado, presione una vez para seleccionar la siguiente frecuencia.

4. Tecla de luz de color LED: presione una vez encendida → Lento → Rápido → Blanco → Azul verde → Azul → Rojo azul → Rojo verde → verde → Apagado.

5. Encendido/Apagado: Presione el botón de encendido/apagado una vez.

6. Presione "Mp3": ingrese a la selección de función USB AZUL. Nombre del dispositivo Bluetooth: BT301.

7. Presione "FM" para ingresar al estado de la radio FM. Mantenga presionado el botón de temperatura "+" o "-" durante 5 Segundos, busca automáticamente la frecuencia de radio y guarda. Después de la búsqueda, presione el Botón de temperatura "+" o "-" para seleccionar la siguiente frecuencia.

8. " " En modo FM: presione una vez para silenciar. Presione nuevamente para restaurar el sonido.

9. USB

10. Teclas de hora "+" y "-": ajusta la hora, mantén pulsada la tecla para cambiar rápidamente. Puedes ajustar el volumen sólo cuando ingresa al modo "FM" o "Mp3" y presiona las teclas "+" o "-".

11.2 Indicadores LED: Rojo Indicador de encendido: El indicador se enciende inmediatamente después de encenderse.

Indicador de calefacción verde: encendido cuando la calefacción está encendida, apagado cuando la calefacción está apagada.

Nota: Mantenga presionadas las teclas de temperatura "+" y "-" al mismo tiempo, Fahrenheit y Celsius conversión de temperatura.

5) SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

I. La bombilla no funciona

	Posibilidad	Método de reparación
1	El fusible de la bombilla está quemado.	Cambiar una bombilla.
2	La bombilla y el casquillo no están bien conectados.	Saque la bombilla y revise el casquillo, cambie la enchufe si es necesario. Luego vuelva a enchufarlo.
3	El fusible está quemado.	Cambiar un fusible. En la parte superior del techo.


II. El panel de control no funciona

	Posibilidad El	Método de reparación
1	cable del panel de control no está bien conectado.	Compruebe la conexión del cable y fíjela correctamente.
2	El fusible está quemado.	Cambiar un fusible. En la parte superior del techo
3	La luz indicadora de encendido está encendida, pero no. pantalla LED	Lo más probable es que necesite un nuevo panel de control.

III.Los calentadores están averiados.

Fenómeno	Posibilidad	Método de reparación
1 uno de calentadores no puede calentar.	1) El calentador no está conectado correctamente.	Verifica la conexión
	2) Es necesario reemplazar el calentador.	Reemplace el calentador
2 Todos los calentadores no pueden calentar.	1)El enchufe no está conectado adecuadamente	Compruebe el enchufe
	2)Los calentadores no están correctamente conectados	arreglar las conexiones
	3) Mal funcionamiento del relé	Cambiar rele
	4) Mal funcionamiento del panel de control	Cambiar panel de control

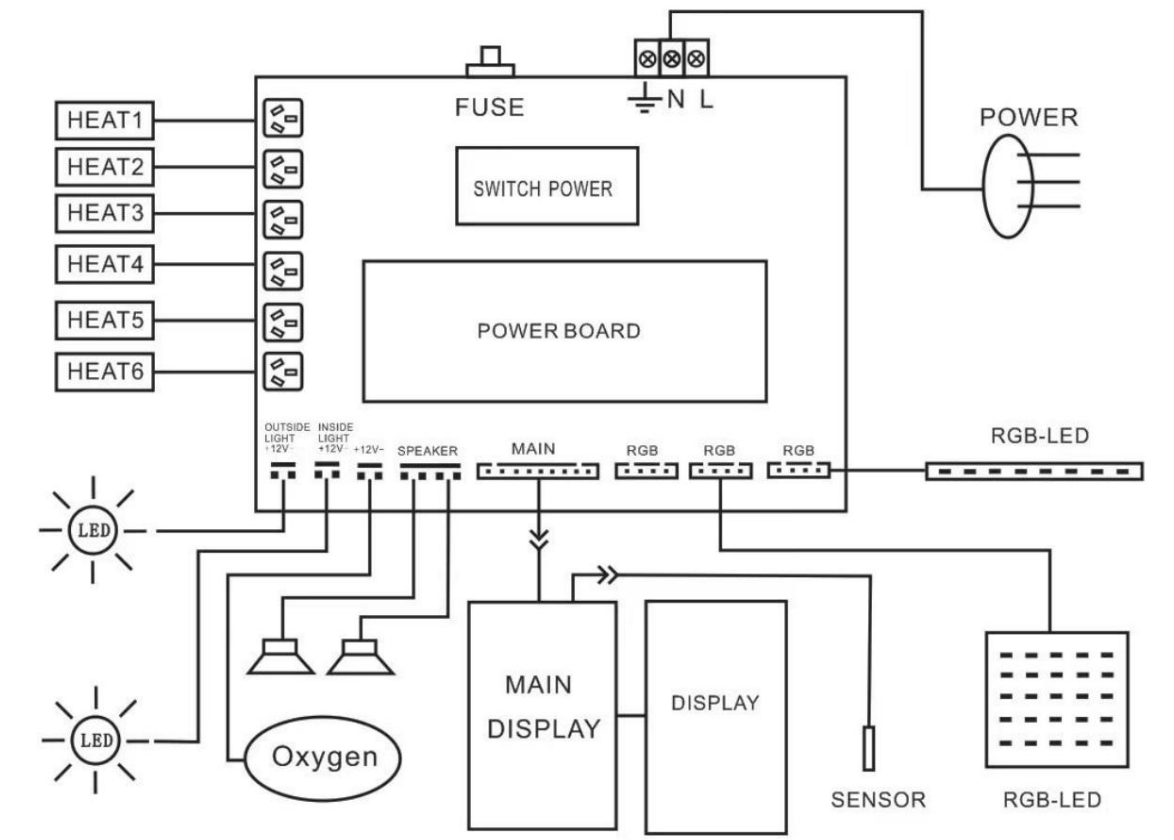DIAGRAMA DE CIRCUITO



6) MANTENIMIENTO

- I. La sala de sauna debe mantenerse limpia y libre de olores.
 - II. Siempre se deben utilizar toallas húmedas en los bancos, de lo contrario el sudor penetraría en la madera blanda.
 - III. Ventile la habitación con frecuencia manteniendo la puerta y las rejillas de ventilación abiertas cuando la habitación no esté en uso.
 - IV. Las saunas de uso diario deben lavarse al menos una vez a la semana para mantenerlas limpias.
- y el aire fresco.

V. Inspeccionar los bancos periódicamente para comprobar el mantenimiento requerido.

VI. Para limpiar y quitar las manchas de transpiración, utilice jabón o detergente en agua tibia, mejor aplicado con un cepillo para fregar

VII. Las superficies muy sucias pueden requerir lijado. El papel de lija envuelto alrededor de un bloque de madera funciona. Bueno.

7) GARANTÍA

I. Complete la tarjeta de garantía en la siguiente página dentro de los 30 días para registrar su sauna y recibir una garantía completa.

Garantizamos nuestra sauna contra defectos de material y/o mano de obra por un período de 12 meses.

desde la fecha de compra. Garantizamos el reemplazo de calentadores y cualquier componente electrónico.

asociado con la sauna durante la vida útil de la sauna a su comprador original. variaciones en madera

La textura, el color y el desgaste normal no están cubiertos por ninguna garantía. No garantizamos el

Sistema CD/DVD/LCD ya que lleva su propia garantía del fabricante. La garantía se considerará nula si

la sauna ha sido mal utilizada, alterada o expuesta a las inclemencias del tiempo. Cualquier desviación de la

manual de instrucciones que cause daños a la sauna no estará cubierto por la garantía. Nuestras Saunas y cualquiera de sus subsidiarias y/o asociadas no serán responsables del mal uso de la sauna por parte de

cliente. Nuestras Saunas no serán responsables de ningún daño y/o lesión causada por el mal uso del cliente.

de producto. Los clientes utilizarán la sauna bajo su propia responsabilidad. Las condiciones están sujetas a cambios sin aviso.

II. Cualquier daño sufrido por el conjunto de sauna durante el transporte no está cubierto por esta garantía.

Las reclamaciones por daños deben presentarse a través de la empresa de transporte/envío. Cualquier daño debe ser informado en el conocimiento de embarque a través de la empresa naviera de transporte.

III. Le invitamos a darnos sugerencias.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Nuestras Saunas y sus asociados no brindan orientación médica. Consulte a un médico para

Consejo médico. Toda la información contenida en este manual tiene carácter informativo.

solo. Nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquier contenido del manual.

Nuestras Saunas no se hacen responsables de las variaciones de impresión. Pueden ocurrir variaciones de color.

Algunos modelos se muestran con características opcionales.

Hecho en china

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

SAUNA DREWNIANA

MODEL: WJ-003

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SAUNA DREWNIANA

MODEL: WJ-003



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

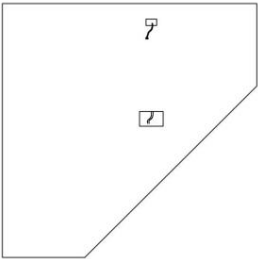
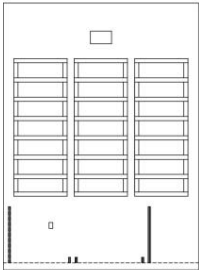
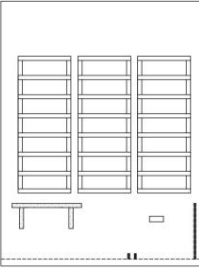
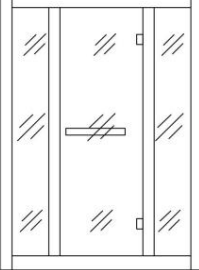
Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt : Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support





To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś.





Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

1) UWAGA

- 1) Sprawdź dokładnie wszystkie obwody i połączenia wtykowe.
- 2) Zainstaluj regulator napięcia, jeśli moc jest nieodpowiednia.
- 3) Nie udostępniaj gniazdka innym urządzeniom elektrycznym, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- 4) Nie korzystaj z sauny będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
- 5) Kobiety w ciąży lub osoby o złym stanie zdrowia powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
- 6) Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod nadzorem, aby zapobiec obrażeniom.
- 7) Odczekaj do 30 minut na nagrzewanie.
- 8) Nie należy używać pomieszczenia do suszenia odzieży, strojów kąpielowych itp.
- 9) Nie umieszczaj zwierząt w pomieszczeniu.
- 10) Po 2 godzinach ciągłego użytkowania należy wyłączyć saunę na godzinę.

Lista części			
Kod	Zdjęcie	Nazwa	ILOŚĆ.
1		Spód	1
2		Panel tylny 1	1
3		Panel tylny 2	1
4		Panel czcionek	1

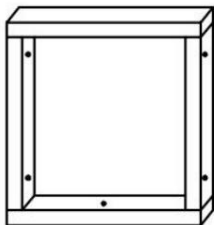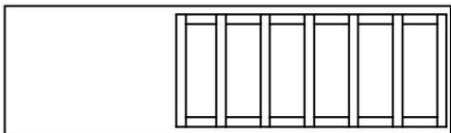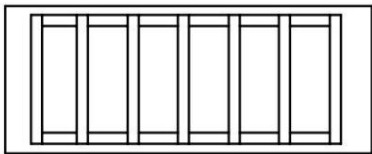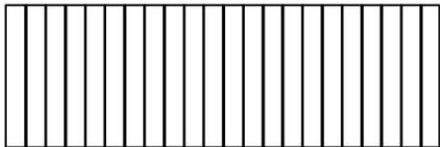5		Lewy panel	1
6		Prawy panel	1
7		Treser	1
8		Wsparcie pod siedziba	2
9		Ciełę 1	1
10		Ciełę 2	1
11		Miejsce 1	1

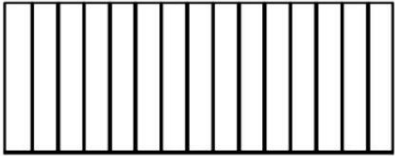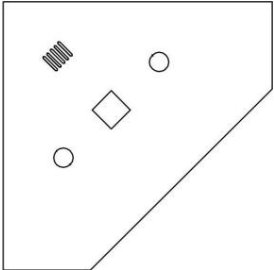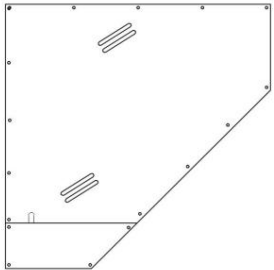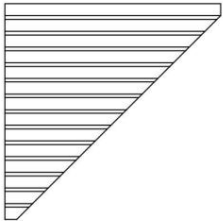12		Miejsce 2	1
13		Dach	1
14		Okładka	1
15		Dolna grzałka talerz na podłodze płyta	1
16		uchwyt na kubek	2
17		Uchwyt na książkę	1
18		Uchwyt na ręczniki	1
19		Pasek tlenowy	1

20		Wsparcie ławki	1
21		Śruby ST4*30mm	42
22		Śruby ST3*20mm	2
23		Śruby ST3,5*40 mm	4
24		Śruby ST3*16mm	26
25		Śruby ST3*30mm	30
26		Śruby ST4*50mm	15
27		Plastikowa wtyczka do Otwory na wkręty 8*13mm	20
28		Sucha pasta do Otwory na wkręty	24

Model	Moc (W)	Napięcie (V)	Częstotliwość Hz	Typ wtyczki
WJ-003	2470	AC 220-240	50	Norma europejska
			50	Poza standardem
			60	Norma amerykańska

PROCEDURA INSTALACJI

OSTROŻNOŚĆ:

- 1) W saunie nie należy umieszczać żadnych instalacji hydraulicznych ani armatury.
- 2) Trzymaj wszelkie płyny z dala od paneli grzewczych.
- 3) Zainstaluj saunę na całkowicie płaskiej powierzchni.
- 4) Zainstaluj saunę w suchym miejscu.
- 5) Przedmioty łatwopalne i żrące substancje chemiczne należy trzymać z daleka od sauny.

Każdy panel boczny ma białą etykietę identyfikującą stronę i kierunek. Panel z napisem „LEWY” etykietę należy umieścić po lewej stronie zgodnie z sauną (widok z zewnątrz sauna). To samo dotyczy pozostałych paneli.

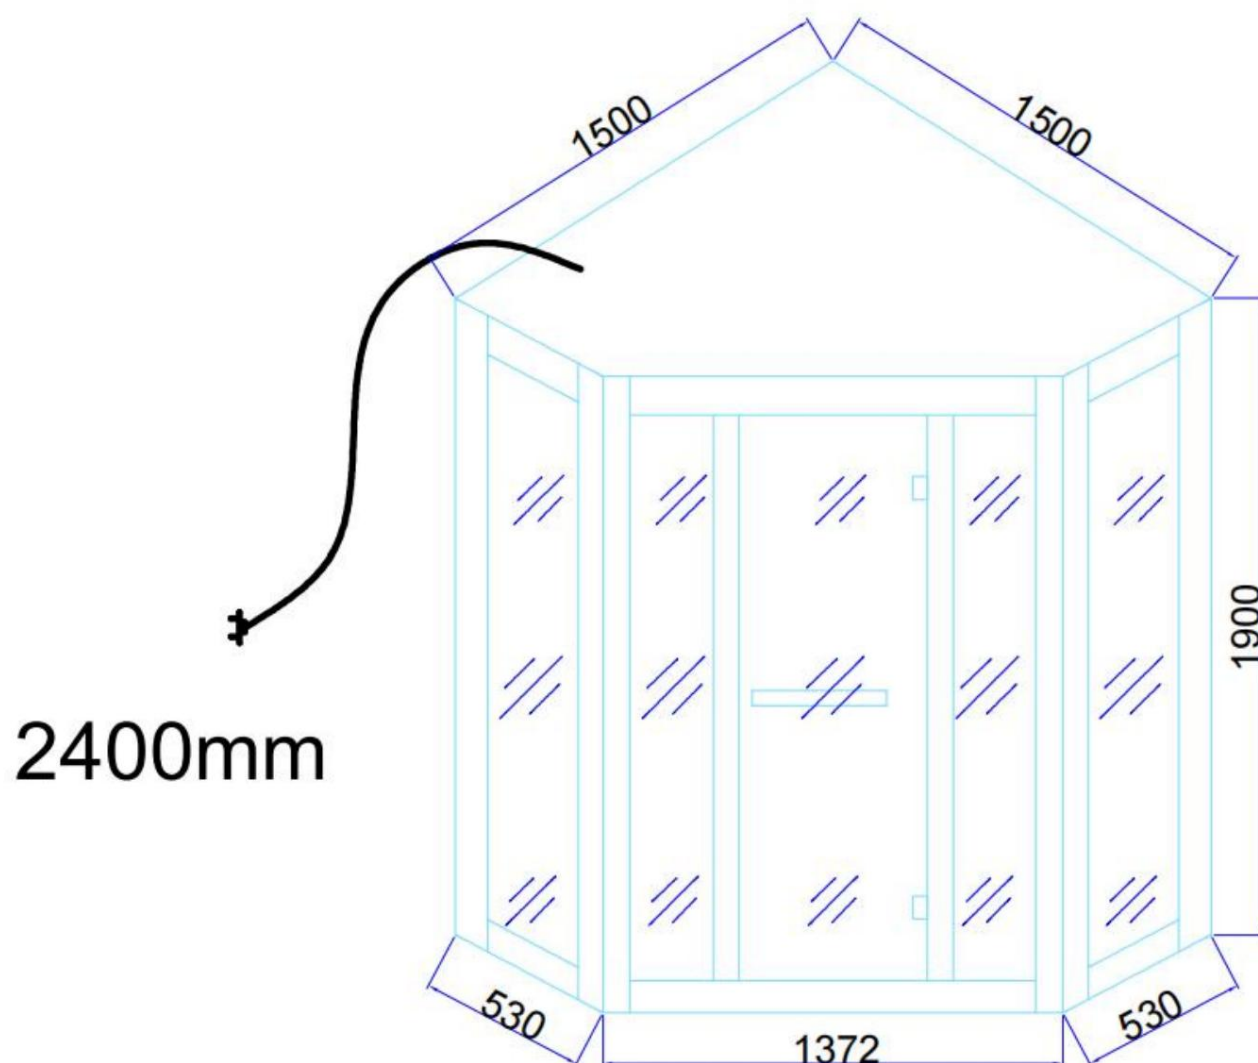
✖ Dla stylu narożnego

(Poniższe zdjęcia służą celom informacyjnym. Jeśli Twoja sauna różni się od zdjęć, proszę po prostu postępować zgodnie z instrukcjami. Przed użyciem należy uważnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją ostrożnie do użytku przyszły. Nie należy próbować instalować sauny samodzielnie, ponieważ łatwo może dojść do uszkodzenia. Ta sauna



do ukończenia montażu potrzebne są co najmniej 2 osoby dorosłe.

Rysunek rozmiaru produktu



1)Otwarte pakiety saun na dużym obszarze.

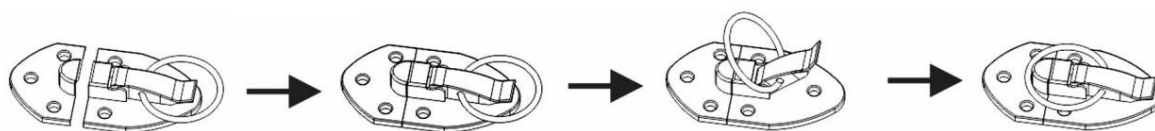
Umieść panele podłogowe w żądanej pozycji poziomej na podłożu.



2) Przymocuj i wyrównaj w pionie lewy tylny panel na panelu podłogowym. (Ten krok wymaga delikatnego przytrzymania panelu przez kogoś).





3) Zamocuj i wyrównaj prawy tylny panel na panelu podłogowym pionowo i zamknij klamrę na narożnik.




4) Przymocuj i wyrównaj przedni panel boczny na panelu podłogowym pionowo. (Ten krok wymaga delikatnego przytrzymania panelu przez kogoś).



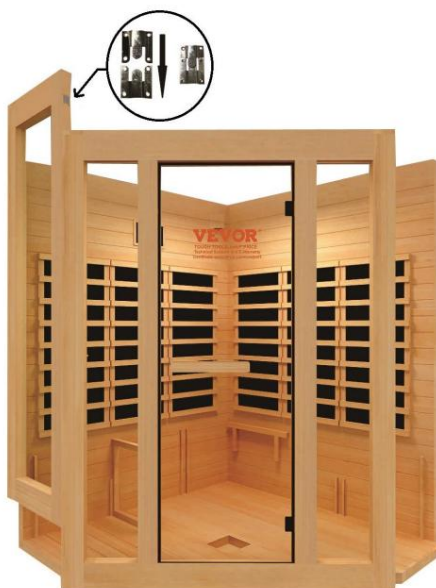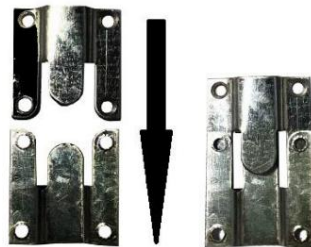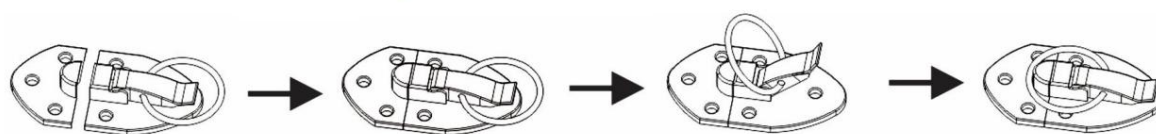5) Zabezpiecz i wyrównaj lewy i prawy panel. Przesuń go pionowo w dół pomiędzy panelem przednim i panelem tylnym.





Po upewnieniu się, że pięć rogów przylega do siebie, przymocuj spód za pomocą śrub, jak pokazano poniżej.
(ST4*30mm)



Zainstaluj moduł obsługi.

Otrzymasz następujący uchwyt.



Krok 1: Podziel uchwyt tak, jak pokazano na poniższym obrazku.




Krok 2: Umieść uchwyty po lewej i prawej stronie szyby i przymocuj je śrubami



6) Znajdź panel trzonkowy pomiędzy dwoma płytami lewej i tylnej ściany.



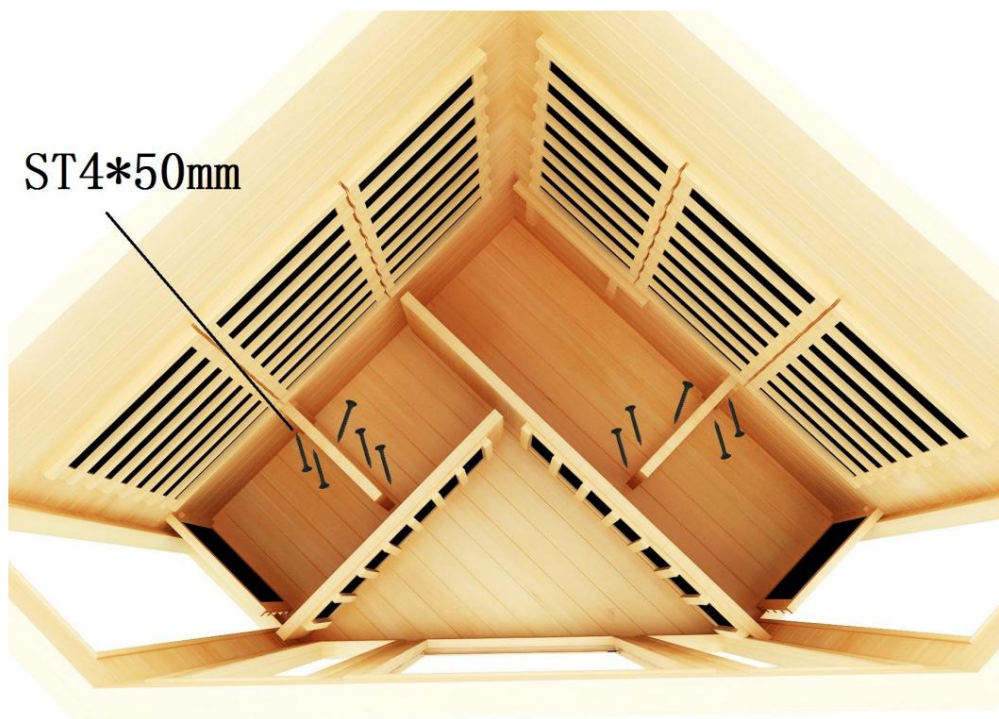7) Znajdź wspornik pod siedzeniem (ST4*50 mm) i szklaną przegrodą.
Podłącz zaciski na panelu tylnym.




8) Znajdź panel siedzenia.



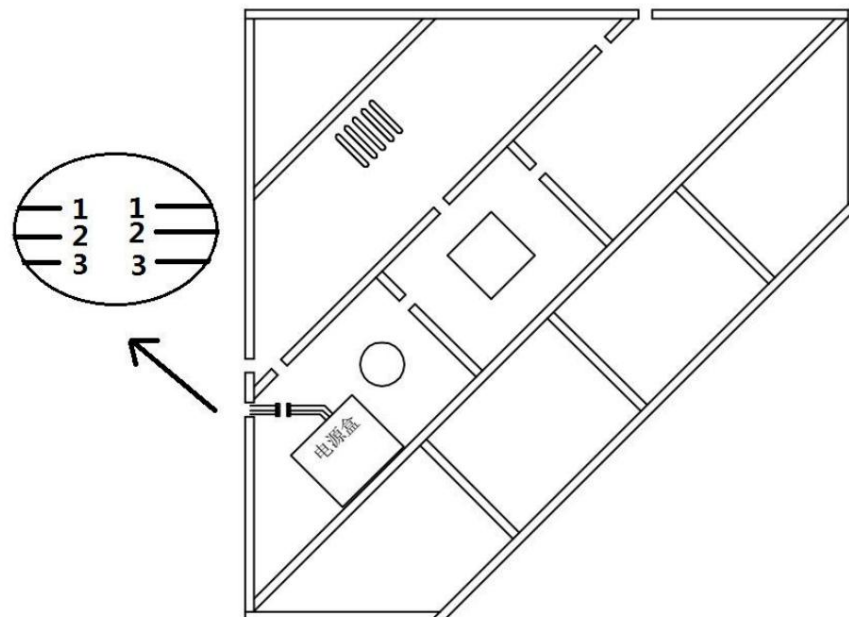9) Podnieś górny sufit wewnętrzny nad panele i podłącz wszystkie wtyczki zgodnie z numerem linii (1,2,3...).






Podłącz przewody na górze. Proszę zapoznać się z poniższymi ilustracjami (3 kroki).



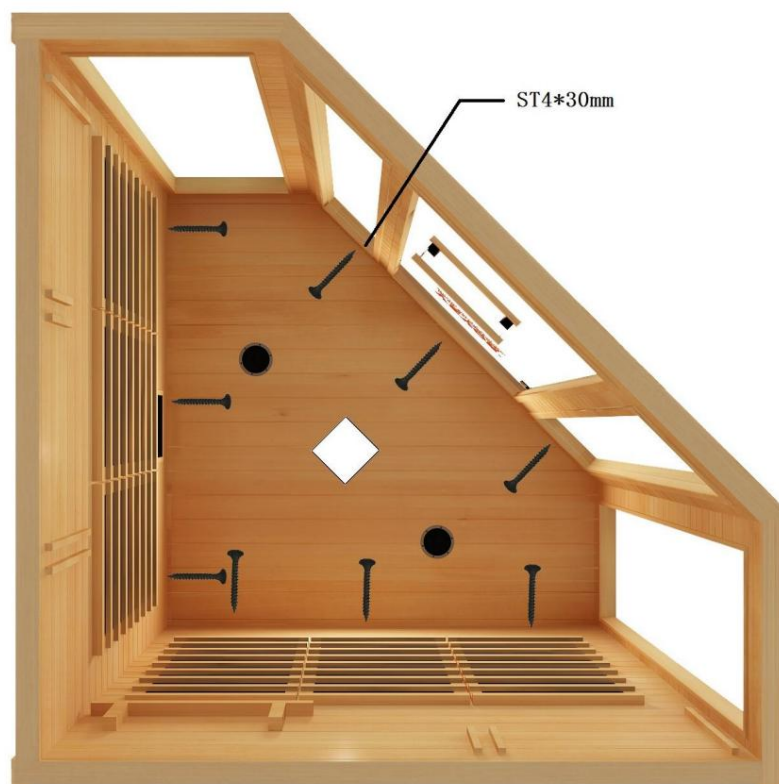Przymocuj górną część wewnętrzną za pomocą śrub . (ST4*30mm)



10) Podnieś zewnętrzną górną pokrywę nad sauną. Wyciągnij przewód zasilający przez otwór w pokrywie i przymocuj pokrywę za pomocą śruby. (ST3*16mm)



11 Zamontuj dolną płytę grzejną na panelu podłogowym, podłącz wtyczkę, a następnie przymocuj dolną płytę grzejną za pomocą śrub. (ST3*30mm)



※ Do montażu wieszaka na ręczniki, uchwytu na kubek, uchwytu na czasopisma i jonizatora tlenu

Chociaż istnieją małe, wstępnie wywiercone otwory do umieszczenia tych przedmiotów, wieszak na ręczniki, uchwyt na czasopisma i uchwyt na kubek można umieścić w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że nie uszkodzisz drewna. W przypadku montażu w innym miejscu dobrym pomysłem będzie wstępne wywiercenie otworów przed dokręceniem śrub. Jonizator tlenu należy zamontować w lewym górnym rogu panelu tylnego, w miejscu, w którym znajduje się mały drut, który należy wyprowadzić z panelu górnego. Poniższy rysunek sugeruje pozycję montażową.

Jonizator tlenu	Głośnik	Kolor światła
		
Uchwyt na kubek	Wieszak na ręczniki	Czasopismo
		

		ST3*30mm
		ST3*30mm
		ST3.5*40mm
		ST3*20mm



Cała Sauna



2. JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI

1) UWAGA

- 1) Sprawdź dokładnie wszystkie obwody i połączenia wtykowe.
- 2) Zainstaluj regulator napięcia, jeśli moc jest nieodpowiednia.
- 3) Nie udostępniaj gniazdka innym urządzeniom elektrycznym, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- 4) Nie korzystaj z sauny będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
- 5) Kobiety w ciąży lub osoby o złym stanie zdrowia powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
- 6) Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod nadzorem, aby zapobiec obrażeniom.
- 7) Odczekaj do 30 minut na nagrzewanie.
- 8) Nie używaj pomieszczenia do farbowania ubrań, strojów kąpielowych itp.
- 9) Nie umieszczaj zwierząt w pomieszczeniu.
- 10) Po 2 godzinach ciągłego użytkowania należy wyłączyć saunę na godzinę.

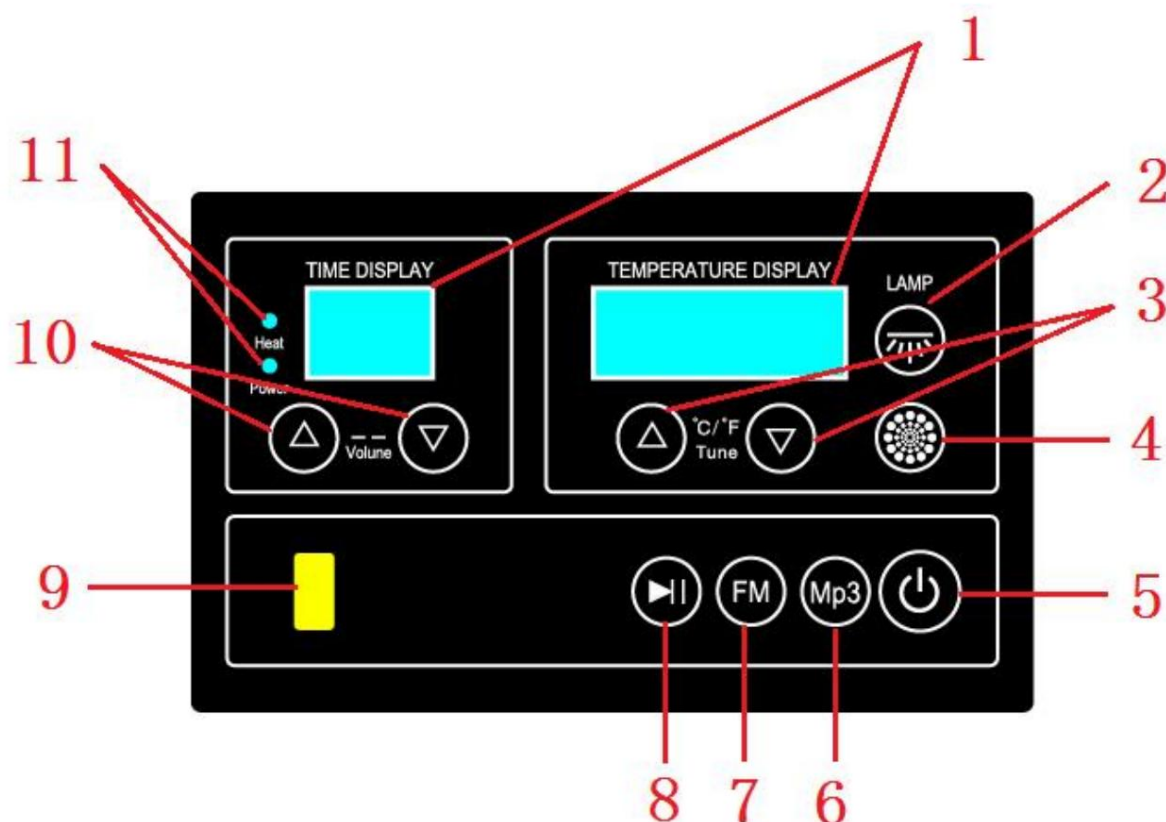
2) KORZYSTAJ Z ŚRODOWISKA

- 1) Temperatura: 15 ~ 65 °C; Czas: 1-99 minut
- 2) Wilgotność porównawcza: 85%;
- 3) Ciśnienie atmosferyczne: 700 KM ~ 1060 KM;

3) CHARAKTERYSTYKA

- (1) Drewniana rama;
- (2) Sterowanie elektroniczne i automatyczna stała temperatura;
- (3) Importowany precyzyjny transporter numeryczny;
- (4) Kluczowanie elektroniczne;
- (5) Promienniki;

4) INSTRUKCJA OBSŁUGI



Ciepła wskazówka: Przed użyciem należy podłączyć wszystkie kable połączeniowe sterownika połączony.

1. Okno wyświetlacza: Lewe okno wyświetla pozostały czas i głośność. Prawe okno pokazuje temperaturę i częstotliwość FM.

2. Klawisz „Światło”: włącznik światła, naciśnij raz: światło wewnętrzne włączone, światło zewnętrzne wyłączone. Naciśnij ponownie: światło wewnętrzne wyłączone, światło zewnętrzne włączone. Następnie naciśnij kolejno, aby wyłączyć całkowicie - całkowicie wyłączyć.

3. Klawisze temperatury „+” i „-”: Dostosuj temperaturę, przytrzymaj klawisz, aby szybko ją zmienić. FM status: Przytrzymaj przez 5 sekund, automatycznie wyszukaj częstotliwość radiową i zapisz. Po wyszukiwaniu się zakończy, naciśnij raz, aby wybrać następną częstotliwość.

4. Klawisz kolorowego światła LED: naciśnij raz, aby włączyć Wolno Szybko Biały Niebieski zielony Niebieski Czerwony niebieski Czerwony zielony zielony Wyłączony.

5. Włączanie/wyłączanie: Naciśnij raz przycisk włączania/wyłączania zasilania.

6. Naciśnij „Mp3”: Wybierz NIEBIESKĄ funkcję USB. Nazwa urządzenia Bluetooth: BT301.

7. Naciśnij „FM”, aby przejść do statusu radia FM. Przytrzymaj przycisk temperatury „+” lub „-” przez 5 sekund, automatycznie wyszukaj częstotliwość radiową i zapisz. Po wyszukaniu naciśnij temperatury przycisk „+” lub „-”, aby wybrać następną częstotliwość.

8. „W trybie FM: naciśnij raz, aby wyciszyć. Naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk.

9.USB

10. Klawisze czasu „+” i „-”: Ustaw czas, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko zmienić. Możesz dostosować głośność tylko po wejściu w tryb „FM” lub „Mp3” i naciśnięciu klawiszy „+” lub „-”.

11.2 Wskaźniki LED: Czerwony Wskaźnik zasilania: Wskaźnik włącza się natychmiast po włączeniu zasilania.

Zielony wskaźnik ogrzewania: świeci, gdy ogrzewanie jest włączone, nie świeci, gdy ogrzewanie jest wyłączone.

Uwaga: Przytrzymaj jednocześnie klawisze temperatury „+” i „-”, Fahrenheita i Celsjusza konwersja temperatury.

5) ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

I. Żarówka jest niesprawna

	Możliwość	Metoda naprawy
1	Bezpiecznik żarówki jest spalony.	Zmień żarówkę.
2	Żarówka i oprawka nie dobrze połączone.	Wyciągnij żarówkę i sprawdź oprawkę, wymień gniazdko, jeśli to konieczne. Następnie podłącz go ponownie.
3	Bezpiecznik jest spalony.	Zmień bezpiecznik. Na szczycie sufitu.


II. Panel sterowania nie działa

	Możliwość	Metoda naprawy
1	Kabel panelu sterowania nie jest dobrze połączone.	Sprawdź połączenie kablowe i napraw je prawidłowo.
2	Bezpiecznik jest spalony.	Zmień bezpiecznik. Na szczycie sufitu
3	Kontrolka zasilania świeci się, ale nie wyświetlacz LED	Najprawdopodobniej będzie potrzebny nowy panel sterowania

III. Grzejniki nie działają

Zjawisko	Możliwość	Metoda naprawy
1 Jeden z grzejników nie może się nagrzewać.	1) Grzejnik nie jest prawidłowo podłączony	Sprawdź połączenie
	2) Nagrzewnica wymaga wymiany	Wymień grzejnik
2 Wszystkie grzejniki nie mogą ciepło.	1) Wtyczka zasilania nie jest podłączona odpowiednio	Sprawdź wtyczkę zasilania
	2) Grzejniki nie działają prawidłowo połączony	Napraw połączenia
	3) Awaria przełącznika	Zmień przełącznik
	4) Awaria panelu sterowania	Zmień panel sterowania

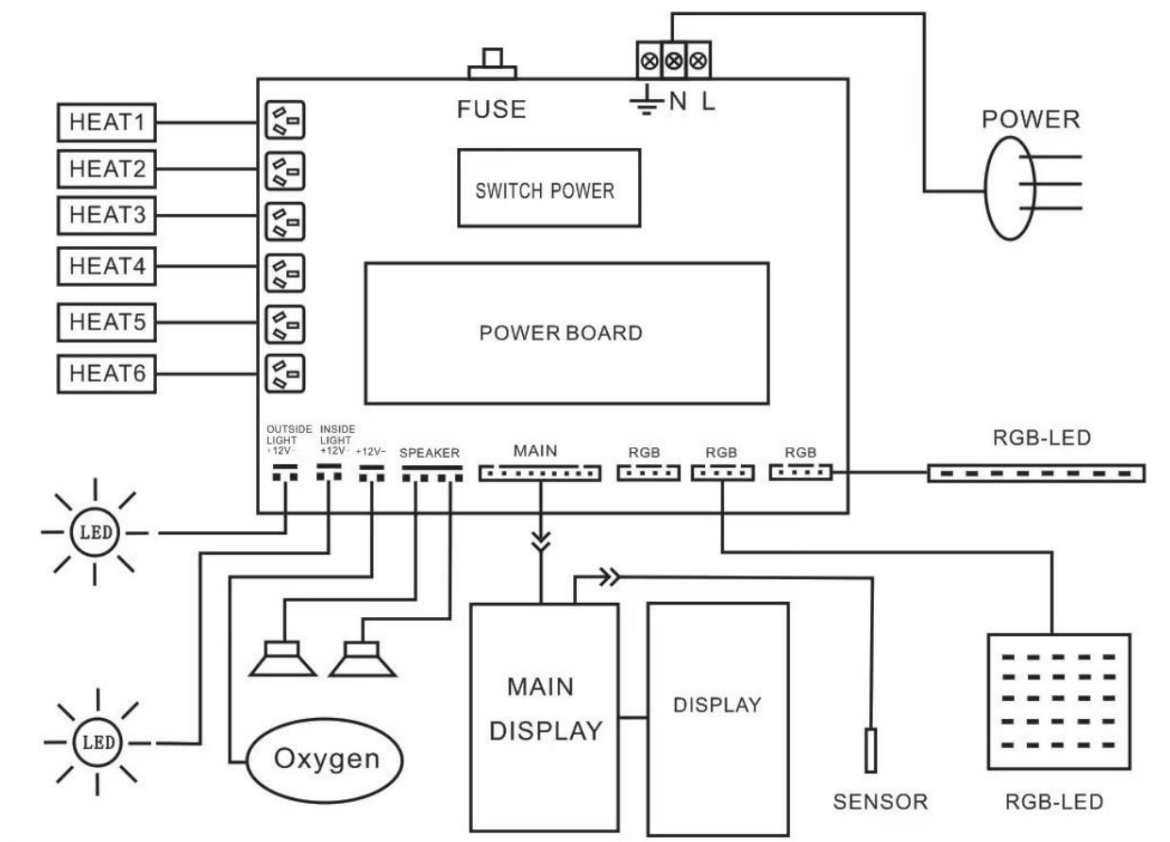SCHEMAT OBWODU



6) KONSERWACJA

I. Sauna powinna być utrzymywana w czystości i wolna od nieprzyjemnych zapachów.

II. Na ławkach należy zawsze używać wilgotnych ręczników, w przeciwnym razie pot przedostanie się do miękkiego drewna.

III. Często wietrz pomieszczenie, zostawiając otwarte drzwi i otwory wentylacyjne, gdy pomieszczenie nie jest używane.

IV. Sauny będące w codziennym użytkowaniu należy myć przynajmniej raz w tygodniu w celu utrzymania ich w czystości i świeżym powietrzu.

V. Regularnie sprawdzaj ławki pod kątem wymaganej konserwacji.

VI. Do czyszczenia i usuwania plam z potu należy używać mydła lub detergentu rozpuszczonego w ciepłej wodzie, najlepiej przy użyciu tej substancji szczotka do szorowania

VII. Silnie zabrudzone powierzchnie mogą wymagać przeszlifowania Papierem ściernym owiniętym wokół drewnianego klocka
Dobrze.

7) GWARANCJA

I. Proszę wypełnić kartę gwarancyjną na następnej stronie w ciągu 30 dni, aby zarejestrować saunę i otrzymać pełną gwarancję.

Na naszą saunę udzielamy gwarancji na wadliwy materiał i/lub wykonanie przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarantujemy wymianę grzałek i wszelkich elementów elektronicznych związane z sauną przez cały okres użytkowania sauny pierwotnemu nabywcy. Różnice w drewnie, tekstura, kolor i normalne zużycie nie są objęte żadną gwarancją. Nie gwarantujemy System CD/DVD/LCD, ponieważ posiada własną gwarancję producenta. Gwarancja zostaje uznana za nieważną, jeżeli sauna była niewłaściwie używana, modyfikowana lub narażona na działanie czynników atmosferycznych. Wszelkie odstępstwa od instrukcja obsługi powodująca uszkodzenie sauny nie będzie objęta gwarancją. Nasze sauny i dowolne z nich spółki zależne i/lub współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z sauny przez klient. Nasze Sauny nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody i/lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem przez klienta produktu. Klienci korzystają z sauny na własne ryzyko. Warunki mogą ulec zmianie bez ogłoszenie.

II. Wszelkie uszkodzenia zestawu saunowego powstałe w czasie transportu nie są objęte niniejszą gwarancją.

Roszczenia z tytułu uszkodzeń należy składać za pośrednictwem firmy transportowej/spedycyjnej. Wszelkie uszkodzenia muszą być zgłoszone na liście przewozowym za pośrednictwem firmy transportowej.

III. Możesz przekazać nam sugestie.

ZASTRZEŻENIE

Nasze Sauny i ich współpracownicy nie zapewniają porad medycznych. Skonsultuj się z lekarzem ds

Porada medyczna. Wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji służą celom informacyjnym

tylko. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany bez uprzedzenia wszelkich treści zawartych w instrukcji.

Nasze Sauny nie odpowiadają za różnice w druku. Mogą wystąpić różnice kolorystyczne.

Niektóre modele są pokazane z opcjonalnymi funkcjami.

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HOUT SAUNA

MODEL: WJ-003

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HOUT SAUNA

MODEL: WJ-003



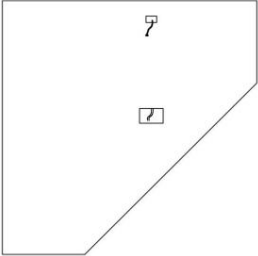
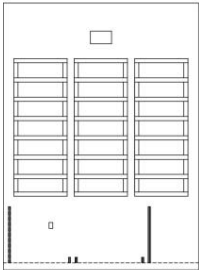
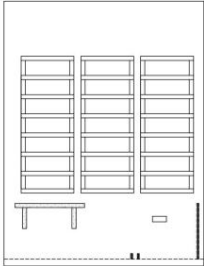
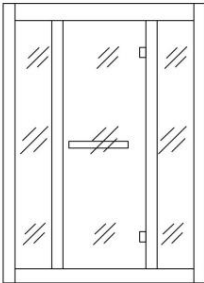
HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!





Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact **met ons**
op: Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support





Dit is de originele instructie. Lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.


1) LET OP

- 1) Controleer zorgvuldig alle schakelingen en stekkerverbindingen.
- 2) Installeer een spanningsregelaar als de stroomvoorziening niet geschikt is.
- 3) Deel het stopcontact niet met andere elektrische apparaten om gevaar te voorkomen.
- 4) Gebruik de saunaruimte niet als u onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
- 5) Zwangere vrouwen of personen met een slechte gezondheid moeten vóór gebruik hun arts raadplegen.
- 6) Minderjarigen moeten onder toezicht staan om letsel te voorkomen.
- 7) Houd rekening met een opwarmtijd van maximaal 30 minuten.
- 8) Gebruik de ruimte niet voor het drogen van kleding, badpakken, enz.
- 9) Zet geen dieren in de kamer.
- 10) Schakel de sauna na 2 uur continu gebruik gedurende een uur uit.

Onderdelen lijst			
Code	Afbeelding	Naam	AANTAL
1		Onderkant	1
2		Achterpaneel 1	1
3		Achterpaneel 2	1
4		Lettertypepaneel	1

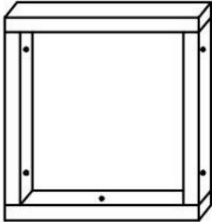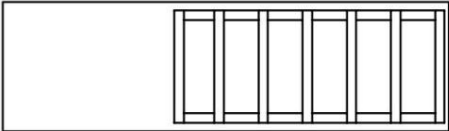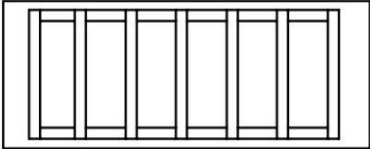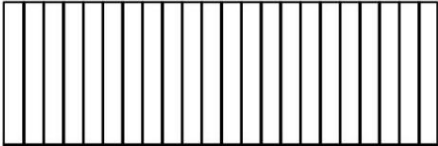5		Linker paneel	1
6		Rechter paneel	1
7		Behandelaar	1
8		Ondersteuning onder zitplaats	2
9		Kalf 1	1
10		Kalf 2	1
11		Stoel 1	1

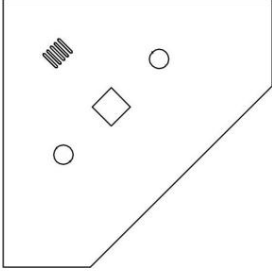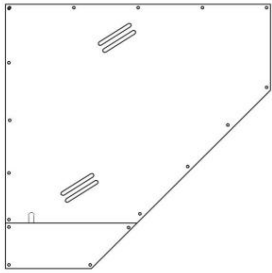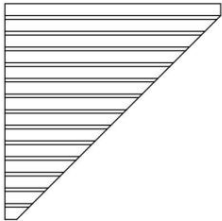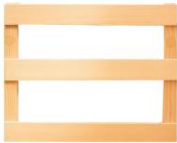12		Zitplaats 2	1
13		Dak	1
14		Omslag	1
15		Onderste verwarming plaat op de vloer paneel	1
16		bekerhouder	2
17		Boek houder	1
18		Handdoek houder	1
19		Zuurstof staaf	1

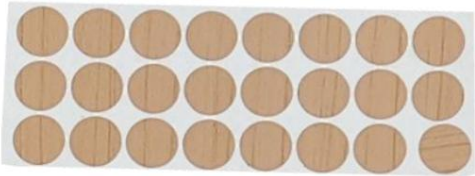20		Ondersteuning van de bank	1
21		Schroeven ST4*30mm	42
22		Schroeven ST3*20mm	2
23		Schroeven ST3,5*40mm	4
24		Schroeven ST3*16mm	26
25		Schroeven ST3*30mm	30
26		Schroeven ST4*50mm	15
27		Kunststof plug tbv schroefgaten 8*13mm	20
28		Droge pasta voor schroefgaten	24

Model	Vermogen (W)	Spanning (V)	Frequentie (Hz)	Stekkertype
WJ-003	2470	Wisselstroom 220-240	50	Europese norm
			50	Niet standaard
			60	Amerikaanse standaard

INSTALLATIEPROCEDURE

VOORZICHTIGHEID:

- 1) Er mogen geen sanitaire voorzieningen in de sauna worden geplaatst.
- 2) Houd alle vloeistoffen uit de buurt van de verwarmingspanelen.
- 3) Installeer de sauna op een volledig vlakke ondergrond.
- 4) Installeer de sauna op een droge plaats.
- 5) Brandbare voorwerpen en bijtende chemische stoffen moeten ver uit de buurt van de sauna worden gehouden.

Elk zijpaneel heeft een wit label om de zijkant en richting te identificeren. Het paneel met "LINKS"

het etiket moet aan de linkerkant worden geplaatst, *afhankelijk van de sauna* (aanzicht vanaf de buitenkant van de sauna). Hetzelfde geldt voor de andere panelen.

ÿ Voor hoekstijl

(De volgende afbeeldingen worden ter referentie gebruikt. Als uw sauna enkele verschillen vertoont met de afbeeldingen,

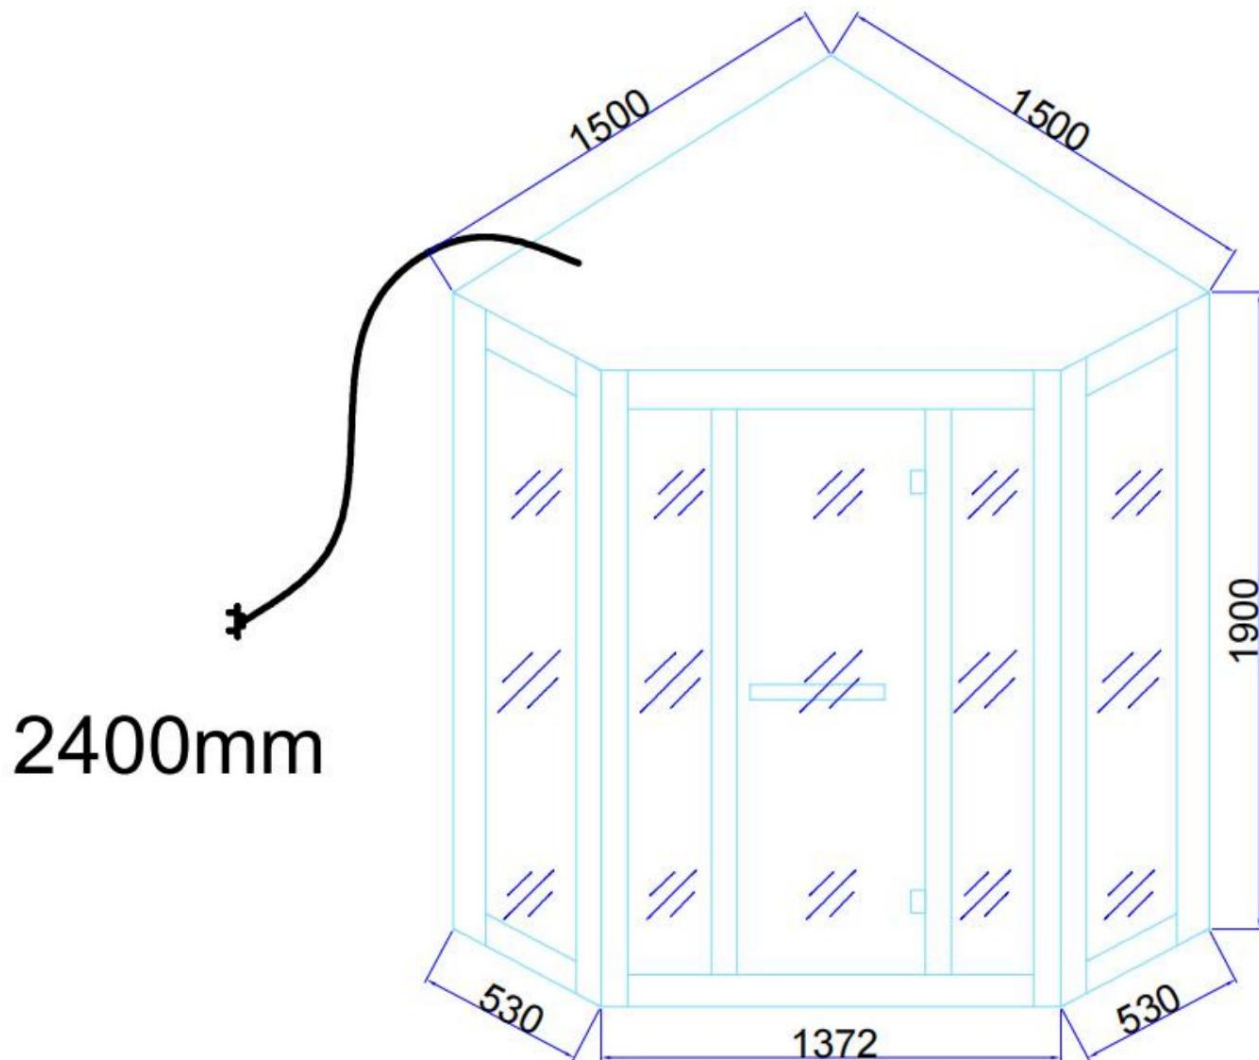
Volg gewoon de stappen. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor gebruik en bewaar deze zorgvuldig gedurende de periode dat u hem gebruikt.

toekomst. Probeer niet zelf de sauna te installeren, omdat er dan snel schade ontstaat. Deze sauna



Er zijn minimaal 2 volwassenen nodig om de montage te voltooien.

Tekening van productgrootte



1) Open saunapakketten in een groot gebied.

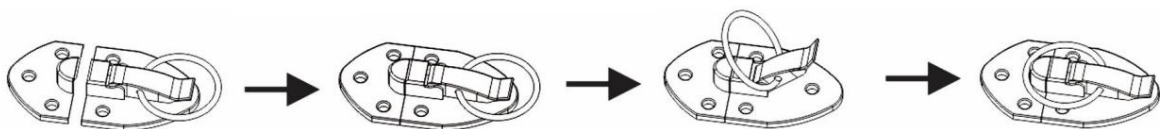
Plaats vloerpanelen op de gewenste horizontale positie van de grond.



2) Zet het paneel linksachter op het vloerpaneel vast en lijn het verticaal uit. (Voor deze stap moet iemand het paneel voorzichtig vasthouden.)





3) Zet het rechter achterpaneel verticaal vast op het vloerpaneel en lijn het uit, en sluit de gesp op de hoek.




4) Bevestig het voorste zijpaneel verticaal op het vloerpaneel en lijn het uit. (Voor deze stap moet iemand het paneel voorzichtig vasthouden.)



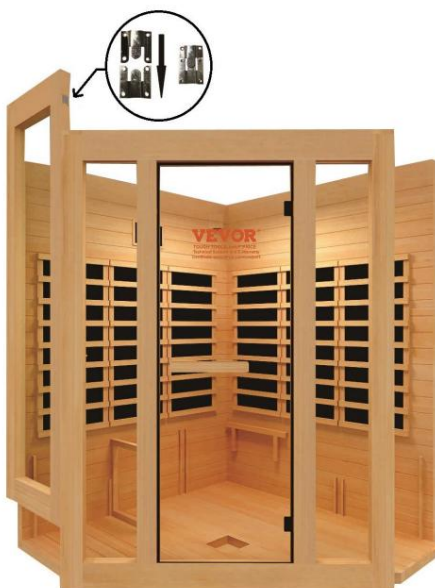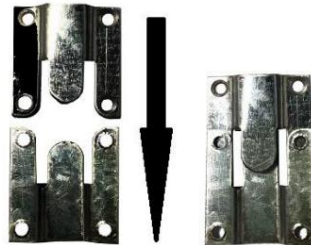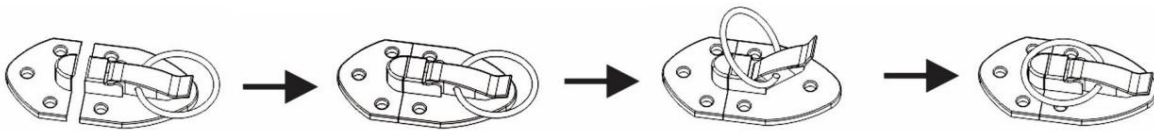5) Zet het linker- en rechterpaneel vast en lijn het uit. Schuif het verticaal naar beneden tussen het voorpaneel en het achterpaneel.





Nadat u zich ervan heeft verzekerd dat de vijf hoeken gelijk liggen, bevestigt u de onderkant met schroeven, zoals hieronder weergegeven (ST4*30mm)



Installeer de handler.

Je krijgt het volgende handvat.



Stap 1: Verdeel het handvat in onderstaande afbeelding.



Stap 2: Plaats de handgrepen aan de linker- en rechterkant van het glas en zet ze vast met schroeven



6) Zoek het schachtpaneel tussen de twee stroken van de linker- en achterwand.



**7) Zoek de steun onder de stoel (ST4*50 mm) en het glazen schot.
Sluit de aansluitingen op het achterpaneel aan.**

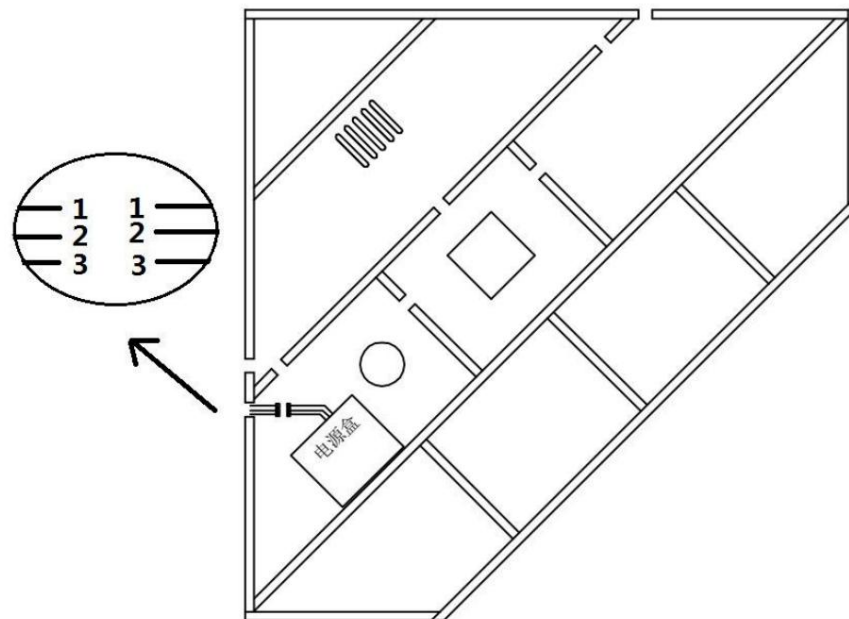


8) Zoek het stoelpaneel.



9) Breng het interne bovenplafond boven de panelen omhoog en sluit alle stekkers aan volgens het lijnnummer (1,2,3...).






Sluit de draden aan de bovenkant aan. Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen (3 stappen).



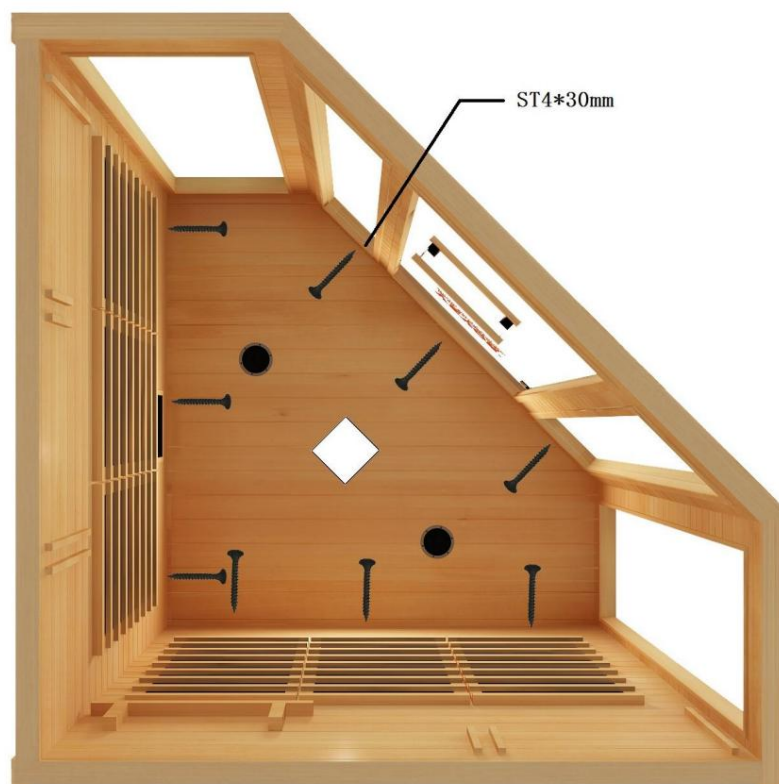Bevestig het binnenblad met schroeven (ST4*30 mm)



10ÿHef de externe bovenafdekking boven de sauna. Trek de voedingskabel door het dekselgat naar buiten en bevestig het deksel met een schroef. (ST3*16mm)



11) Installeer de onderste verwarmingsplaat op het vloerpaneel, sluit de plug aan en bevestig de onderste verwarmingsplaat met schroeven. (ST3*30 mm)



ÿ Voor handdoekenrek, bekerhouder , tijdschriftenhouder en installatie van zuurstofionisator

Hoewel er kleine voorgeboorde gaten zijn voor het plaatsen van deze items, kunnen het handdoekenrek, de tijdschriftenhouder en de bekerhouder worden geplaatst waar u maar wilt, zolang u het hout niet beschadigt. Als u de installatie op een andere locatie installeert, is het een goed idee om de gaten voor te boren voordat u de schroeven vastdraait. De zuurstofionisator moet linksboven op het achterpaneel worden geïnstalleerd, waar zich een klein draadje bevindt dat vanaf het bovenpaneel moet worden gevoed. De volgende afbeelding geeft de installatiepositie weer.

Zuurstof Ionisator	Spreker	Kleur licht
		
Bekerhouder	Handdoekenrek	Tijdschrift
		

		ST3*30mm
		ST3*30mm
		ST3.5*40mm
		ST3*20mm



Hele sauna



2. HOE DE INSTRUCTIES TE GEBRUIKEN

1) LET OP

- 1) Controleer zorgvuldig alle schakelingen en stekkerverbindingen.
- 2) Installeer een spanningsregelaar als de stroomvoorziening niet geschikt is.
- 3) Deel het stopcontact niet met andere elektrische apparaten om gevaar te voorkomen.
- 4) Gebruik de saunaruimte niet als u onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
- 5) Zwangere vrouwen of personen met een slechte gezondheid moeten vóór gebruik hun arts raadplegen.
- 6) Minderjarigen moeten onder toezicht staan om letsel te voorkomen.
- 7) Houd rekening met een opwarmtijd van maximaal 30 minuten.
- 8) Gebruik de kamer niet voor het verven van kleding, badpakken, enz.
- 9) Zet geen dieren in de kamer.
- 10) Schakel de sauna na 2 uur continu gebruik gedurende een uur uit.

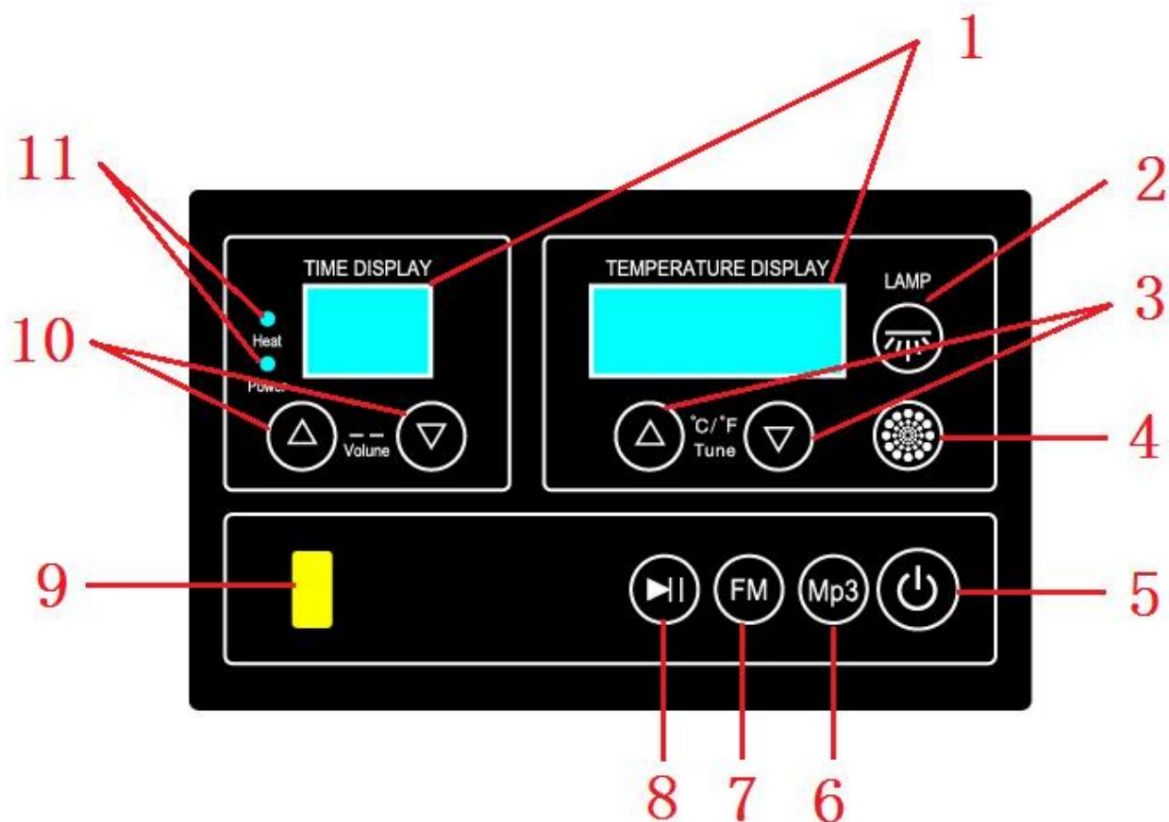
2) GEBRUIK OMGEVING

- 1) Temperatuur: 15 ~ 65 °C; Tijd: 1-99 minuten
- 2) Vergelijkende vochtigheid: ≥85%;
- 3) Atmosferische druk: 700 pk ~ 1060 pk;

3) KENMERKEN

- (1) Houten frame;
- (2) Elektronische bediening en constante temperatuur automatisch;
- (3) Geïmporteerde, uiterst nauwkeurige numerieke transporter;
- (4) Elektronische sleutel;
- (5) Stralingsverwarmers;

4) BEDIENINGSINSTRUCTIES



Warme tip: Voor gebruik moeten alle aansluitkabels van de controller verwijderd zijn verbonden.

1. Weergavevenster: het linkervenster geeft de resterende tijd en het volume weer. Het rechtervenster toont de temperatuur en FM-frequentie.

2. "Licht"-toets: lichtschakelaar, één keer drukken: intern licht aan, extern licht uit. Nog een keer drukken: binnenverlichting uit, buitenverlichting aan. Druk vervolgens achtereenvolgens op voor volledig aan - volledig uit.

3. Temperatuurtoetsen "+" en "-": Pas de temperatuur aan, houd de toets ingedrukt om snel te veranderen. FM status: 5 seconden ingedrukt houden, automatisch de radiofrequentie zoeken en opslaan. Na de het zoeken is voorbij, druk één keer om de volgende frequentie te selecteren.

4. LED-kleurlichttoets: druk één keer op ÿ Langzaam ÿ Snel ÿ Wit ÿ Blauwgroen ÿ Blauw ÿ Roodblauw ÿ Roodgroen ÿ groen ÿ Uit.

5.Aan/uit: Druk één keer op de aan/uit-knop.

6. Druk op "Mp3": voer de BLAUWE USB-functieselectie in. Naam Bluetooth-apparaat: BT301.

7. Druk op "FM" om de FM-radiostatus te openen. Houd de temperatuurknop "+" of "-" 5 ingedrukt seconden, zoek automatisch naar de radiofrequentie en sla deze op. Druk na het zoeken op de temperatuurknop "+" of "-" om de volgende frequentie te selecteren.

8.  **FM-modus:** druk één keer om het geluid te dempen. Druk nogmaals om het geluid te herstellen.

9.USB

10. Tijdtoetsen "+" en "-": pas de tijd aan, houd de toets ingedrukt om snel te wijzigen. Je kunt aanpassen het volume alleen wanneer u de modus "FM" of "Mp3" opent en op de toetsen "+" of "-" drukt.

11.2 LED-indicatoren: Rood Stroomindicator: De indicator brandt onmiddellijk nadat deze is ingeschakeld.

Groene verwarmingsindicator: Aan als de verwarming aan staat, uit als de verwarming uit staat.

Opmerking: Houd de temperatuurtoetsen "+" en "-" tegelijkertijd ingedrukt, Fahrenheit en Celsius

temperatuur conversie.

5) PROBLEMEN OPLOSSEN

I. De gloeilamp is defect

	Mogelijkheid	Reparatiemethode
1	Dezekering van de lamp is doorgebrand.	Vervang een lamp.
2	De lamp en de fitting zijn dat niet goed aangesloten.	Trek de lamp eruit en controleer de fitting, vervang deze stopcontact indien nodig. Sluit hem vervolgens weer aan.
3	Dezekering is doorgebrand.	Vervang eenzekering. Bovenop het plafond.


II.Het bedieningspaneel is buiten werking

	Mogelijkheid	Reparatiemethode
1	De kabel van het bedieningspaneel niet goed aangesloten.	Controleer de kabelaansluiting en repareer deze op de juiste manier.
2	Dezekering is doorgebrand.	Vervang eenzekering. Bovenop het plafond
3	Het indicatielampje van de stroom brandt, maar nee Led scherm	Waarschijnlijk zal er een nieuw bedieningspaneel nodig zijn

III. De verwarmingen zijn defect

Fenomeen	Mogelijkheid	Reparatiemethode
1 Een van de verwarmingstoestellen kan niet verwarmen.	1) De verwarming is niet goed aangesloten	Controleer de verbinding
	2) De verwarming moet worden vervangen	Verwarming vervangen
2 Niet alle verwarmingstoestellen kunnen dit doen warmte.	1) De stekker is niet aangesloten op de juiste manier	Controleer de stekker
	2) De verwarmingselementen zijn niet goed verbonden	Bevestig de verbindingen
	3) Relaisstoring	Wijzig relais
	4) Storing in het bedieningspaneel	Wijzig het bedieningspaneel

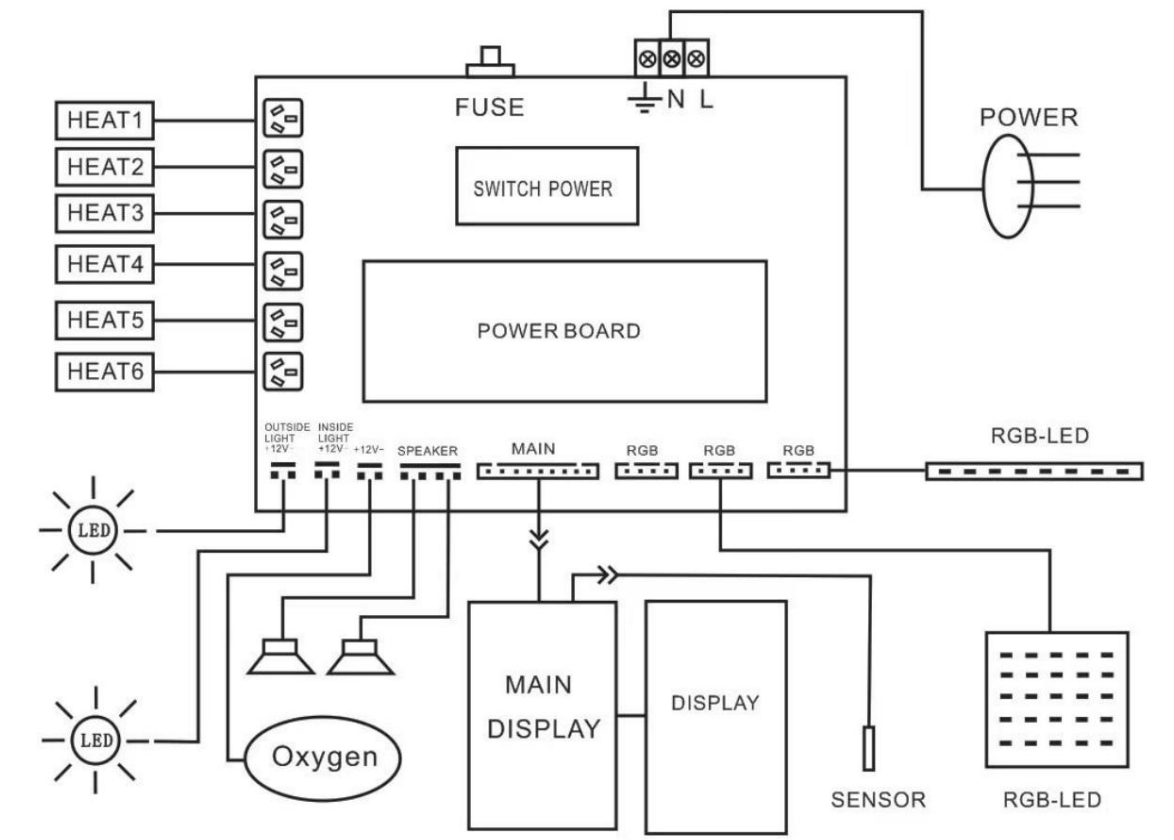SCHAKELSCHEMA



6) ONDERHOUD

I. De saunarimte moet schoon en geurvrij worden gehouden.

II. Op banken moeten altijd vochtige handdoeken worden gebruikt, anders dringt het zweet door het zachte hout.

III. Lucht de kamer vaak door de deur en ventilatieopeningen open te houden wanneer de kamer niet in gebruik is.

IV. Sauna's die dagelijks worden gebruikt, moeten minstens één keer per week worden schoongespoeld om ze schoon te houden en de frisse lucht.

V. Inspecteer de banken regelmatig op het vereiste onderhoud.

VI. Om transpiratievlekken schoon te maken en te verwijderen, gebruikt u zeep of wasmiddel in warm water, bij voorkeur met een schrobborstel

VII. Bij sterk vervuilde oppervlakken kan schuren nodig zijn. Schuurpapier dat rond een houten blok is gewikkeld, werkt Goed.

7) GARANTIE

I. Vul binnen 30 dagen de garantiekaart op de volgende pagina in om uw sauna te registreren en krijgt u volledige garantie.

Wij garanderen onze sauna tegen materiaal- en/of fabricagefouten voor een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum. Wij garanderen de vervanging van verwarmingselementen en eventuele elektronische componenten verbonden aan de sauna gedurende de levensduur van de sauna aan de oorspronkelijke koper. Variaties in hout textuur, kleur en normale slijtage vallen niet onder enige garantie. Wij geven geen garantie op de CD/DVD/LCD-systeem omdat het zijn eigen fabrieksgarantie heeft. De garantie wordt als ongeldig beschouwd als: de sauna is misbruikt, gewijzigd of opengesteld voor weersinvloeden. Elke afwijking van de handleiding die schade aan de sauna veroorzaakt, valt niet onder de garantie. Onze sauna's en al hun sauna's Dochterondernemingen en/of partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig misbruik van de sauna door klant. Onze sauna's zijn niet aansprakelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door misbruik door de klant van product. Klanten gebruiken de sauna op eigen risico. Voorwaarden kunnen zonder wijzigingen worden gewijzigd kennisgeving.

II. Eventuele schade aan de saunaset tijdens transport wordt niet gedekt door deze garantie.

Claims voor schade moeten worden ingediend via het transport-/verzendsbedrijf. Eventuele schade moet gerapporteerd over de Bill of Lading via transportrederij.

III. U bent van harte welkom om ons suggesties te geven.

VRIJWARING

Onze Sauna's en haar partners geven geen medische begeleiding. Raadpleeg hiervoor een arts

medisch advies. Alle informatie in deze handleiding is bedoeld voor informatiedoeleinden

alleen. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alles in de handleiding te wijzigen.

Onze sauna's kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor drukafwijkingen. Er kunnen kleurvariaties optreden.

Sommige modellen worden getoond met optionele kenmerken.

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TRÄBASTU

MODELL: WJ-003

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRÄBASTU

MODELL: WJ-003



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna :

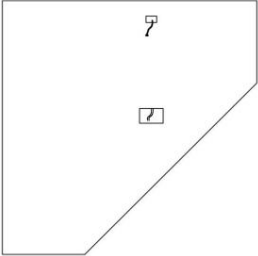
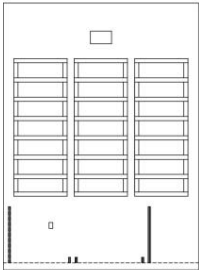
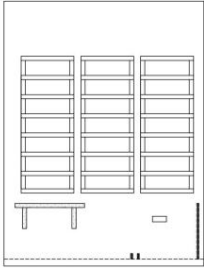
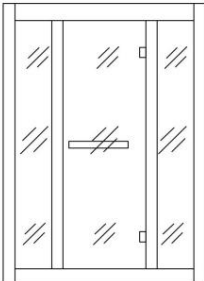
Teknisk support och e-garanticertifikat





www.vevor.com/support





Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

1) VARNING

- 1) Kontrollera alla kretsar och kontaktanslutningar noggrant.
- 2) Installera en spänningsregulator om strömmen är olämplig.
- 3) Dela inte uttaget med andra elektriska apparater för att undvika fara.
- 4) Använd inte bastun om du är påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
- 5) Gravida kvinnor eller personer med dålig hälsa bör rådfråga sin läkare före användning.
- 6) Minderåriga bör övervakas för att förhindra skador.
- 7) Tillåt upp till 30 minuters uppvärmningstid.
- 8) Använd inte rummet för att torka kläder, baddräcker etc.
- 9) Placera inte djur i rummet.
- 10) Efter 2 timmars kontinuerlig användning, stäng av bastun i en timme.

Dellista			
Koda	Bild	namn	ANTAL.
1		Botten	1
2		Bakpanel 1	1
3		Bakpanel 2	1
4		Teckensnittspanel	1

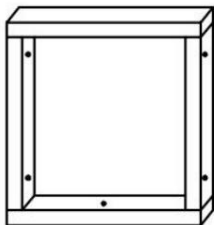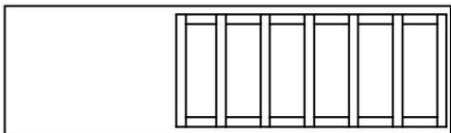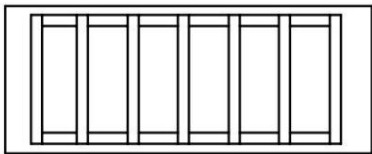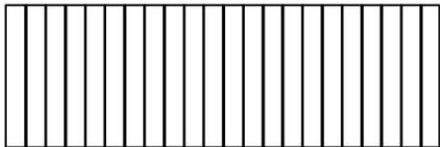5		Vänster panel	1
6		Höger panel	1
7		Hanterare	1
8		Stöd under plats	2
9		Kalv 1	1
10		Kalv 2	1
11		Säte 1	1

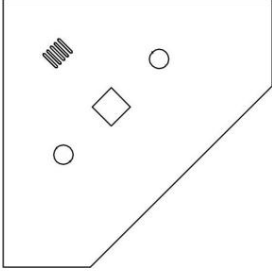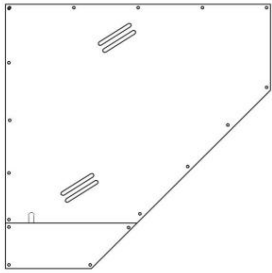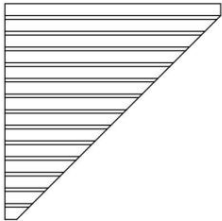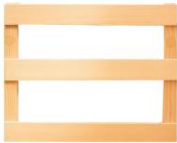12		Säte 2	1
13		Tak	1
14		Omslag	1
15		Undervärmare tallrik på golvet panel	1
16		mugghållare	2
17		Bokhållare	1
18		Handdukshållare	1
19		Syrebar	1

20		Bänkstöd	1
21		Skravar ST4*30mm	42
22		Skravar ST3*20mm	2
23		Skravar ST3,5*40mm	4
24		Skravar ST3*16mm	26
25		Skravar ST3*30mm	30
26		Skravar ST4*50mm	15
27		Plastplugg för skruvhål 8*13 mm	20
28		Torrpasta för skruvhål	24

Modelleffekt W	W Spänning V	V	Frekvens Hz	Pluggtyp
WJ-003	2470	AC 220-240	50	Europeisk standard
			50	Utan standard
			60	Amerikansk standard

INSTALLATIONSPROCEDUR


VARNING:

- 1) Inga VVS- eller VVS-armaturer bör placeras i bastun.
- 2) Håll alla vätskor borta från värmepanelerna.
- 3) Installera bastun på ett helt plant underlag.
- 4) Installera bastun i ett område som är torrt.
- 5) Brandfarliga föremål och frätande kemiska ämnen bör hållas långt borta från bastun.

Varje sidopanel har en vit etikett för att identifiera sidan och riktningen. Panelen med "LEFT" etiketten ska placeras på vänster sida *enligt bastun* (Utsikt från utsidan av bastu). Detsamma gäller de andra panelerna.


Ö För hörnstil

(Följande bilder används för din referens. Om din bastu har några skillnader från bilderna, följ bara stegen. Läs denna bruksanvisning noggrant före användning och förvara den försiktigt för framtida. Du bör inte försöka installera bastun på egen hand eftersom skador lätt uppstår. Denna bastu



kräver minst 2 vuxna för att slutföra monteringen.

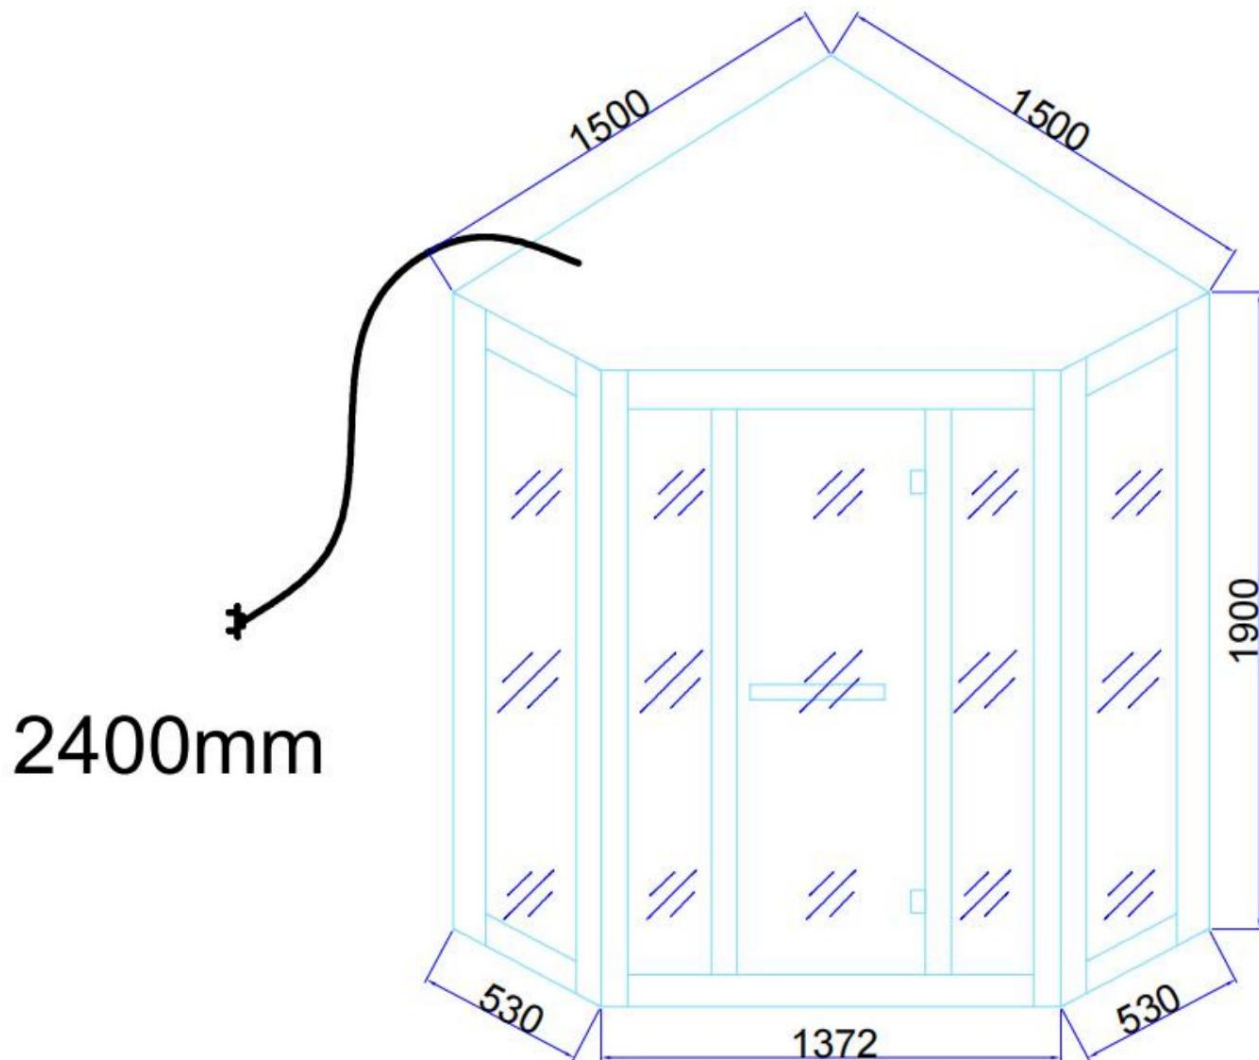Produktstorlek Ritning




- 1) Öppna bastupaket på ett stort område.
Placera golvpaneler i önskat horisontellt markläge.



2) Fäst och rikta in den bakre vänstra panelen på golvpanelen vertikalt. (Detta steg kräver att någon försiktigt håller panelen.)




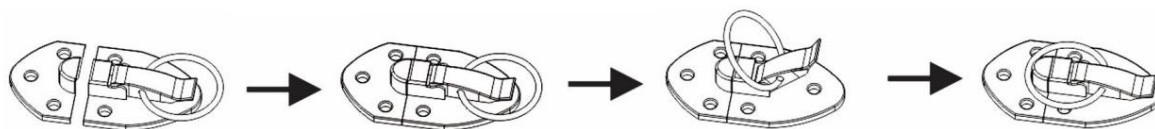
3) Fäst och rikta in bakre högra panelen på golvpanelen vertikalt och stäng spännet på hörn.




4) Fäst och rikta in den främre sidopanelen på golvpanelen vertikalt. (Detta steg kräver att någon försiktigt håller panelen.)



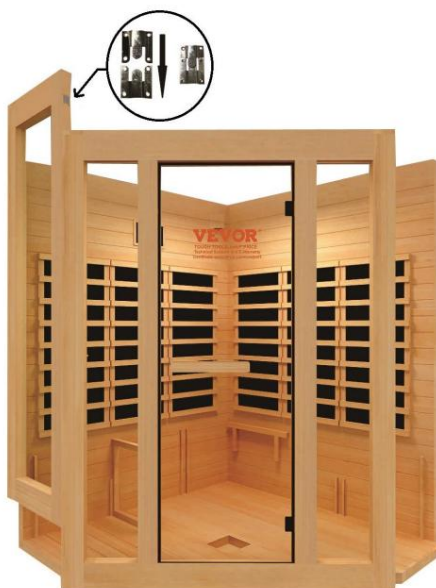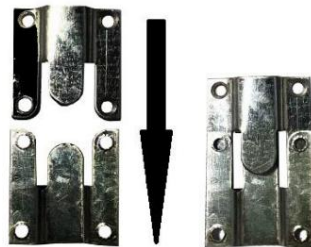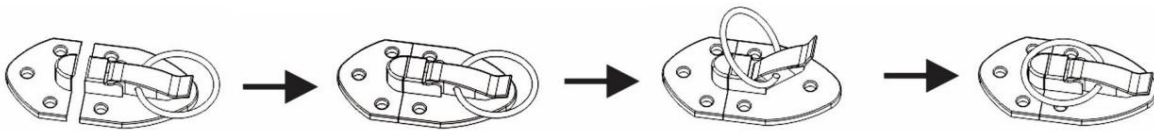5) Fäst och rikta in vänster och höger panel. Skjut ner den vertikalt mellan frontpanelen och bakpanelen.





Efter att ha sett till att de fem hörnen är jämna, fixera botten med skruvar enligt bilden nedan.
ST4*30mm



Installera hanteraren.
Du får följande handtag.



Steg 1: Dela in handtaget i bilden nedan.



Steg 2: Placera handtagen på vänster och höger sida av glaset och fäst dem med skruvar



6)Placera skaftpanelen mellan de två glidarna på vänster och bakre vägg.



**7)Placera stöd under sätet (ST4*50mm) och glasbaffel.
Anslut terminalerna på bakpanelen.**

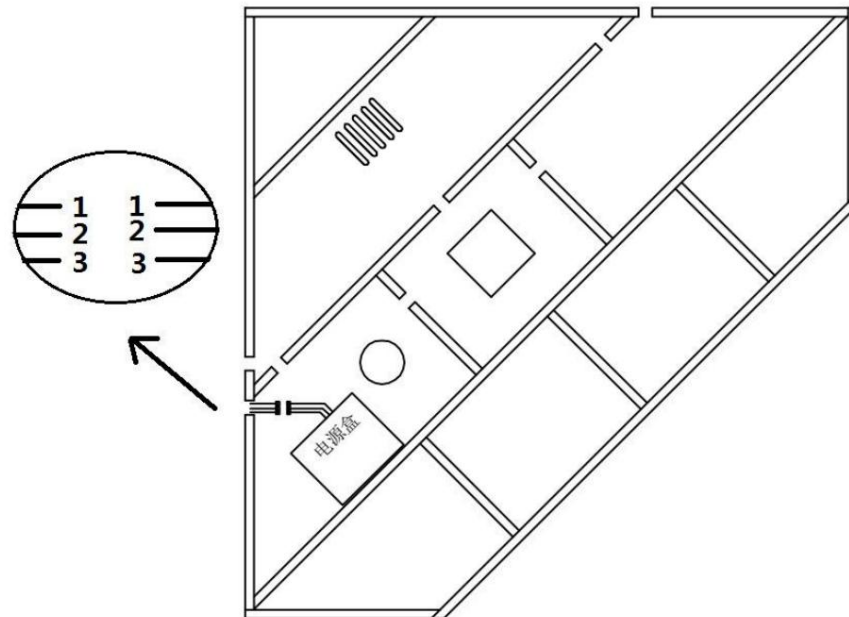


8) Leta upp sätespanelen.



9) Höj det inre övre taket över panelerna och anslut alla pluggar enligt linjenumret (1,2,3...).






Anslut kablarna på toppen. Se bilderna nedan (3 steg).



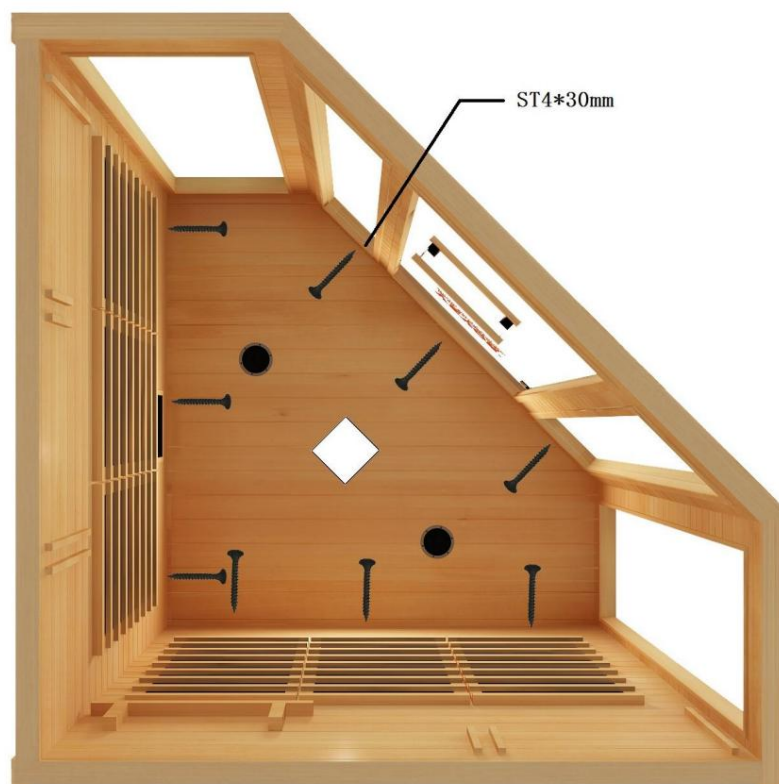Fixa den inre toppen med skruvar .ÿST4*30mmÿ



10ÿ Lyft det yttre topplocket ovanför bastun. Dra ut strömkabeln genom lockets håål och fäst locket med en skruv.ÿST3*16mmÿ



11 Installera bottenvärmarplattan på golvpanelen, anslut kontakten och fäst sedan bottenvärmarplattan med skruvar. **ST3*30mm**



12 För installation av handdukshållare, mugghållare, magasinshållare och syrgasjonisator

Även om det finns små förborrade hål för placeringen av dessa föremål, kan handdukshållaren, magasinshållaren och mugghållaren placeras var du vill så länge du inte skadar träet. Om du installerar på en annan plats är det en bra idé att förborra hålen innan du drar åt skruvarna. Syrejonisatorn ska installeras i det övre vänstra hörnet av bakpanelen, där det finns en liten tråd som ska matas från topppanelen. Följande bild föreslår installationspositionen.

Syrejonisator	Högtalare	Färg Ljus
		
Mugghållare	Handdukshängare	Tidskrift
		

		ST3*30mm
		ST3*30mm
		ST3.5*40mm
		ST3*20mm



Hel bastu



2. HUR MAN ANVÄNDER INSTRUKTIONER

1) VARNING

- 1) Kontrollera alla kretsar och kontaktanslutningar noggrant.
- 2) Installera en spänningsregulator om strömmen är olämplig.
- 3) Dela inte uttaget med andra elektriska apparater för att undvika fara.
- 4) Använd inte bastun om du är påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
- 5) Gravida kvinnor eller personer med dålig hälsa bör rådfråga sin läkare före användning.
- 6) Minderåriga bör övervakas för att förhindra skador.
- 7) Tillåt upp till 30 minuters uppvärmningstid.
- 8) Använd inte rummet för döende kläder, badkläder etc.
- 9) Placera inte djur i rummet.
- 10) Efter 2 timmars kontinuerlig användning, stäng av bastun i en timme.

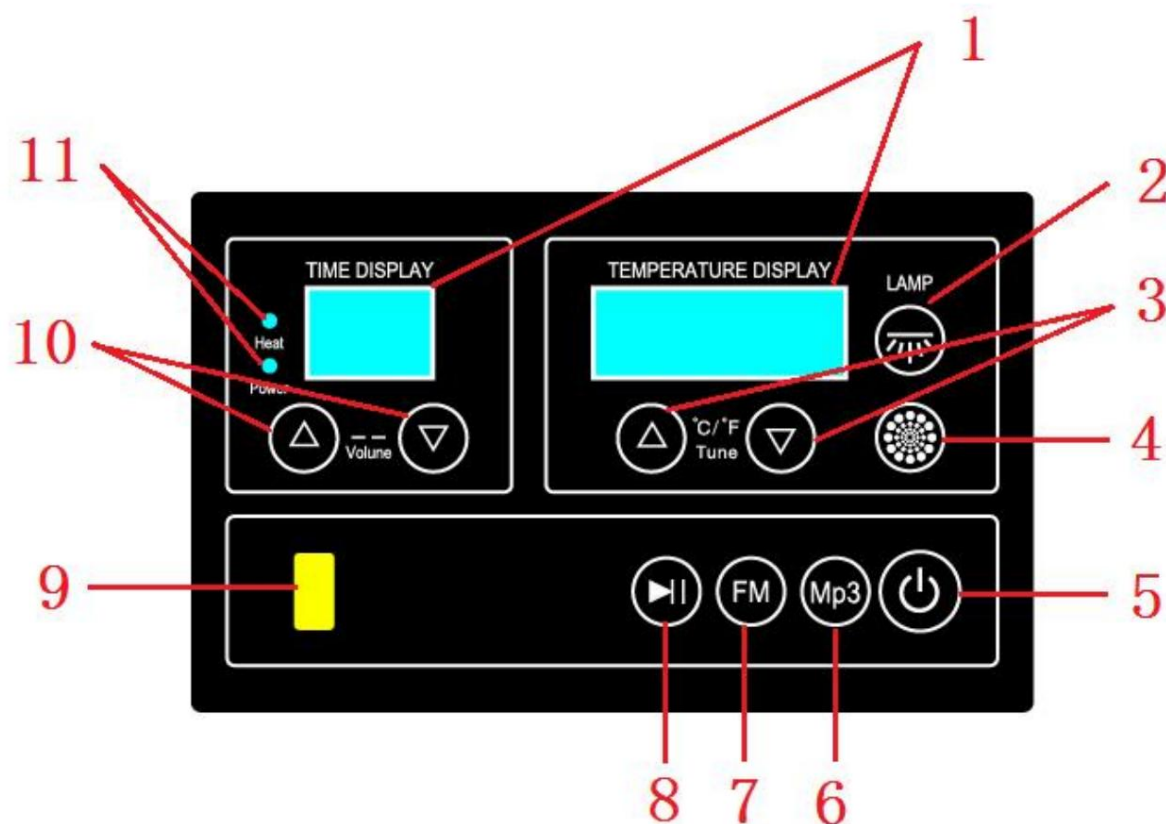
2) ANVÄND MILJÖ

- 1) Temperatur: 15 ~ 65 °C; Tid: 1-99 minuter
- 2) Jämförande luftfuktighet: ≥85%;
- 3) Atmosfärstryck: 700hpa~1060hpa;

3) EGENSKAPER

- (1) Träram;
- (2) Elektroniska kontroller och konstant temperatur automatiskt;
- (3) Importerad numerisk transportör med hög precision;
- (4) Elektronisk nyckelring;
- (5) Strålningsvärmare;

4) DRIFTINSTRUKTIONER



Varmt tips: Före användning måste alla anslutningskablar till styrenheten vara ansluten.

1. Visningsfönster: Det vänstra fönstret visar återstående tid och volym. Det högra fönstret visar temperaturen och FM-frekvensen.

2 "Ljus"-knapp: ljusbrytare, tryck en gång: internt ljus på, externt ljus av. Tryck igen: inre ljus av, yttre ljus på. Tryck sedan i tur och ordning för fullt på - helt av.

3. Temperaturknapparna "+" och "-": Justera temperaturen, håll ner knappen för att snabbt ändra. FM status: Håll intryckt i 5 sekunder, sök automatiskt efter radiofrekvensen och spara. Efter sökningen är över, tryck en gång för att välja nästa frekvens.

4. LED-färgljusknapp: tryck en gång på $\dot{\gamma}$ Långsam $\dot{\gamma}$ Snabb $\dot{\gamma}$ Vit $\dot{\gamma}$ Blågrön $\dot{\gamma}$ Blå $\dot{\gamma}$ Röd blå $\dot{\gamma}$ Röd grön $\dot{\gamma}$ grön $\dot{\gamma}$ Av.

5.På/av: Tryck på strömbrytaren en gång.

6.Tryck på "Mp3" : Gå in i BLÅ USB-funktionsvalet. Bluetooth-enhetsnamn: BT301.

7.Tryck på "FM" för att ange FM-radiostatus. Håll ned temperaturknappen "+" eller "-" i 5 sekunder, sök automatiskt efter radiofrekvensen och spara. Efter sökningen, tryck på temperatur "+" eller "-" för att välja nästa frekvens.

8.  **FM-läge:** tryck en gång för att stänga av ljudet. Tryck igen för att återställa ljudet.

9.USB

10.Tidsknapparna "+" och "-": Justera tiden, tryck och håll ned knappen för att ändra snabbt. Du kan justera volymen endast när du går in i läget "FM" eller "Mp3" och trycker på tangenterna "+" eller "-".

11.2 LED-indikatorer: Röd Strömindikator: Indikatorn lyser omedelbart efter att den slagits på.
Grön värmeindikator: På när värmen är på, av när värmen är avstängd.

Obs: Håll ned temperaturtangenterna "+" och "-" samtidigt, Fahrenheit och Celsius temperaturomvandling.

5) FELSÖKNING

I. Glödlampan är ur funktion

	Möjlighet	Reparationsmetod
1	Lampsäkringen är bränd.	Byt en glödlampa.
2	Glödlampan och sockeln är det inte ansluten väl.	Dra ut glödlampan och kontrollera sockeln, byt ut uttag vid behov. Koppla sedan in den igen.
3	Säkringen är bränd.	Byt en säkring. På toppen av taket.


II. Kontrollpanelen är ur funktion

	Möjlighet	Reparationsmetod
1	Kabeln till kontrollpanelen är det inte ansluten väl.	Kontrollera kabelanslutningen och fixa den ordentligt.
2	Säkringen är bränd.	Byt en säkring. På toppen av taket
3	Strömindikatorn lyser, men nej LED-display	Kommer troligen att behöva en ny kontrollpanel

III. Värmarna är ur funktion

Fenomen	Möjlighet	Reparationsmetod
1 En av värmare kan inte värma.	1) Värmaren är inte korrekt ansluten	Kontrollera anslutningen
	2) Värmaren behöver bytas ut	Byt ut värmaren
2 Alla värmare kan inte värme.	1) Strömkontakten är inte ansluten ordentligt	Kontrollera nätkontakten
	2) Värmarna är inte korrekta ansluten	Fixa anslutningarna
	3) Reläfel	Byt relä
	4) Fel på kontrollpanelen	Byt kontrollpanel

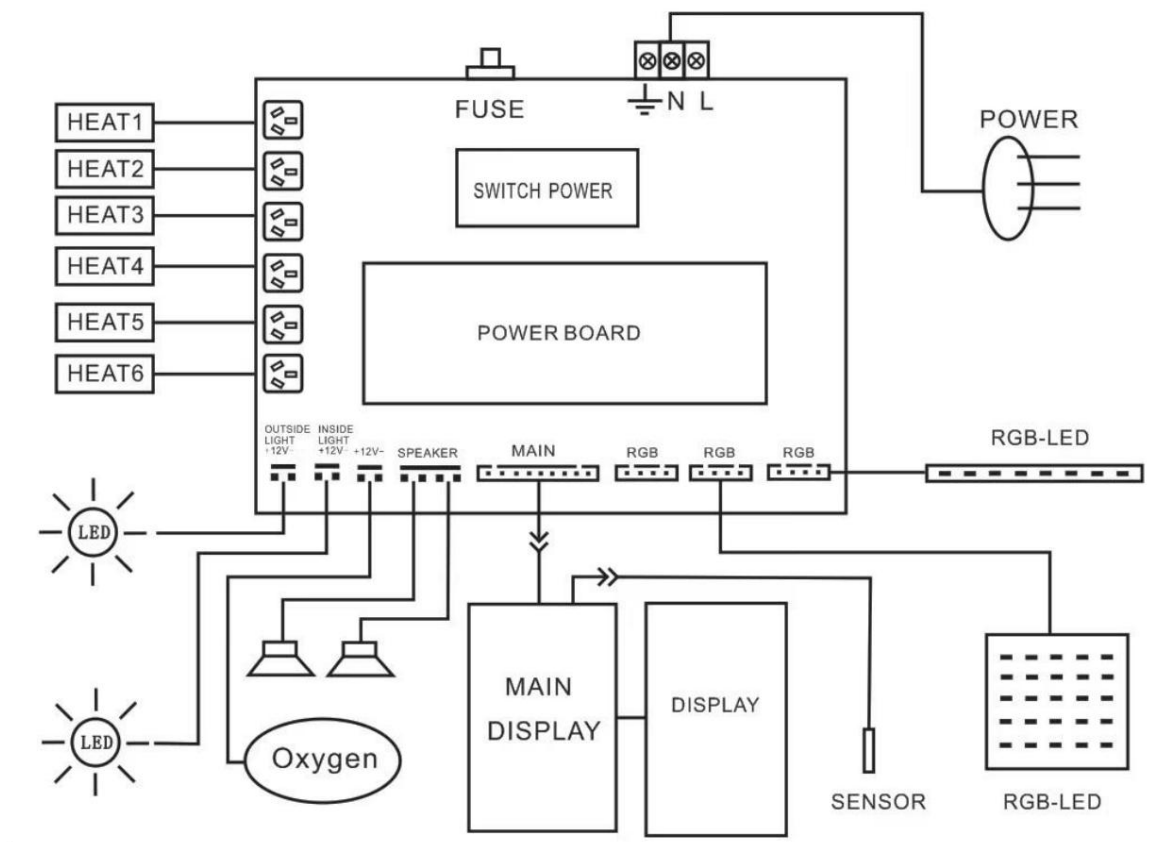KRETSDIAGRAM



6) UNDERHÅLL

- I. Basturummet ska hållas rent och luktfritt.
- II. Fuktiga handdukar ska alltid användas på bänkar annars tränger svett in i det mjuka träet.
- III. Lufta ut rummet ofta genom att hålla dörren och ventilerna öppna när rummet inte används.
- IV. Bastur som används dagligen bör sköljas ner minst en gång i veckan för att hålla dem rena och luften frisk.

V. Inspektera bänkar regelbundet för nödvändigt underhåll.

VI. För att rengöra och ta bort svettfläckar, använd tvål eller rengöringsmedel i varmt vatten, appliceras bäst med en skurborste

VII. Svårt smutsade ytor kan behöva slipas Sandpapper lindat runt ett träblockverk väl.

7) GARANTI

I. Vänligen fyll i garantikortet på följande sida inom 30 dagar för att registrera din bastu och få full garanti.

Vi garanterar vår bastu mot defekt material och/eller utförande under en period av 12 månader från inköpsdatum. Vi garanterar byte av värmare och eventuella elektroniska komponenter förknippas med bastun under bastuns livstid till dess ursprungliga köpare. Variationer i trästruktur, färg och normalt slitage täcks inte av någon garanti. Vi garanterar inte CD/DVD/LCD-system eftersom det har sin egen tillverkargaranti. Garantin anses ogiltig om bastun har missbrukats, ändrats eller är öppen för väder och vind. Varje avvikelse från bruksanvisning som orsakar skador på bastun omfattas inte av garantin. Våra bastur och någon av dess dotterbolag och/eller associerade bolag ska inte hållas ansvariga för eventuellt missbruk av bastun av kund. Våra bastur ska inte hållas ansvariga för skador och/eller personskador som orsakats av kundmissbruk av produkten. Kunderna ska använda bastun på egen risk. Villkoren kan ändras utan

lägga märke till.

II. Eventuella skador på bastuaggregatet under transport täcks inte av denna garanti.

Skadeanspråk måste lämnas in via transport-/fraktföretaget. Eventuell skada måste vara redogjorde för fraktsedeln genom transportrederi.

III. Du är välkommen att ge oss förslag.

VARNING

Våra bastur och dess medarbetare ger inte medicinsk vägledning. Konsultera en läkare för medicinsk rådgivning. All information i denna handbok är avsedd för information endast. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ändra allt som finns i manualen. Våra bastur tar inte ansvar för tryckvariationer. Färgvariationer kan förekomma. Vissa modeller visas med tillvalsfunktioner.

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support