

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

WIRE STRIPPING MACHINE INSTRUCTION MANUAL


We continue to be committed to providing you with tools at a competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represent an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when placing an order with us if you are actually saving half compared to the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WIRE STRIPPING MACHINE

MODEL:SMS-39MAX

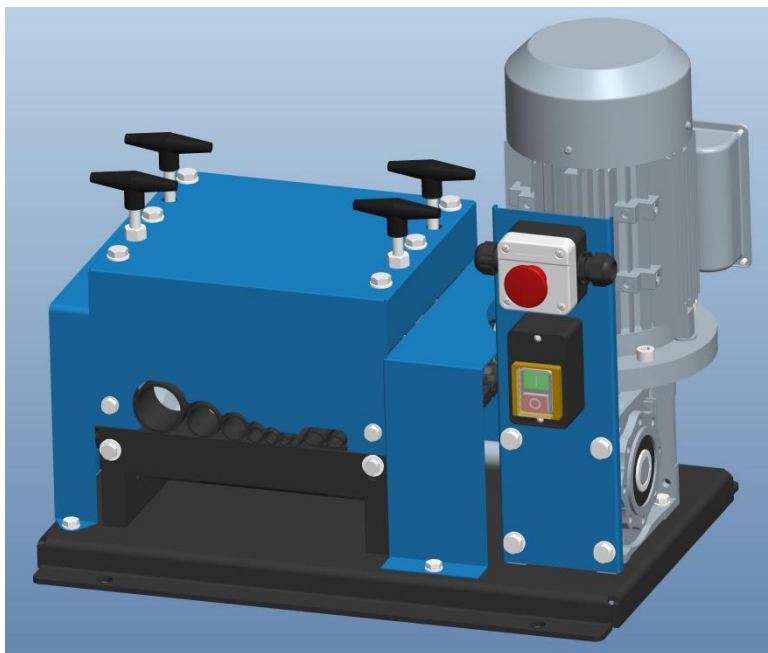

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNINGS


Read carefully and understand all ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTION before operating. When using the wire stripping machine, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read and follow all instructions before using the machine.
2. To prevent the risk of electrical shock, do not immerse in water or other liquids. Use a damp cloth to clean the motor housing.
3. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
4. When not in use, unplug from the outlet before installing or removing parts and before cleaning.
5. Avoid contacting moving parts.
6. Do not operate any machine with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of attachments not sold by the manufacturer is not recommended and may cause fire, electric shock or injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not allow the cord to hang over the edge of the table or counter.
10. Never run the machine unattended.
11. Type Y attachment: If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.


TECHNICAL PARAMETER

Model	Dimension (L*W*H mm)	Weight (kg)	Voltage	Power (KW)	Stripping Range (mm)
SMS-39 MAX	560×380×490	71.4	220V-240V~ 50Hz	1.5	∅ 1.5~∅ 40
			110V~ 60Hz		

Note: This machine is not applicable to silicone rubber cables or armored cables.

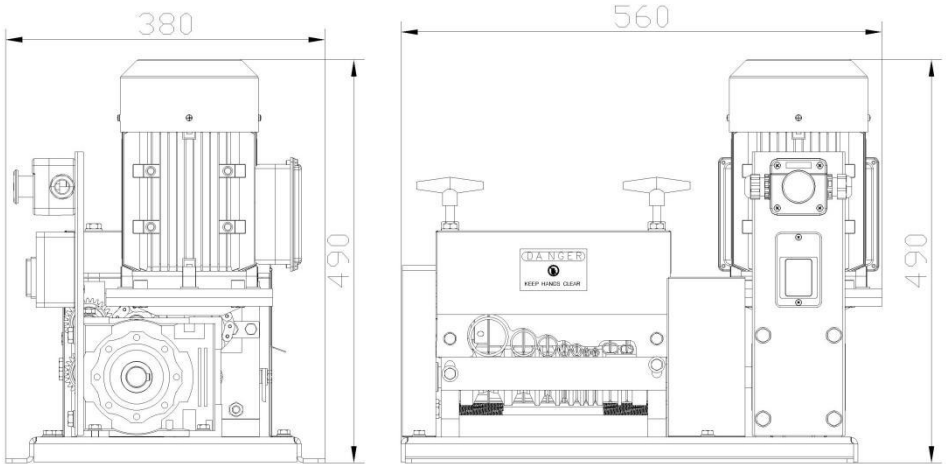

Parts List

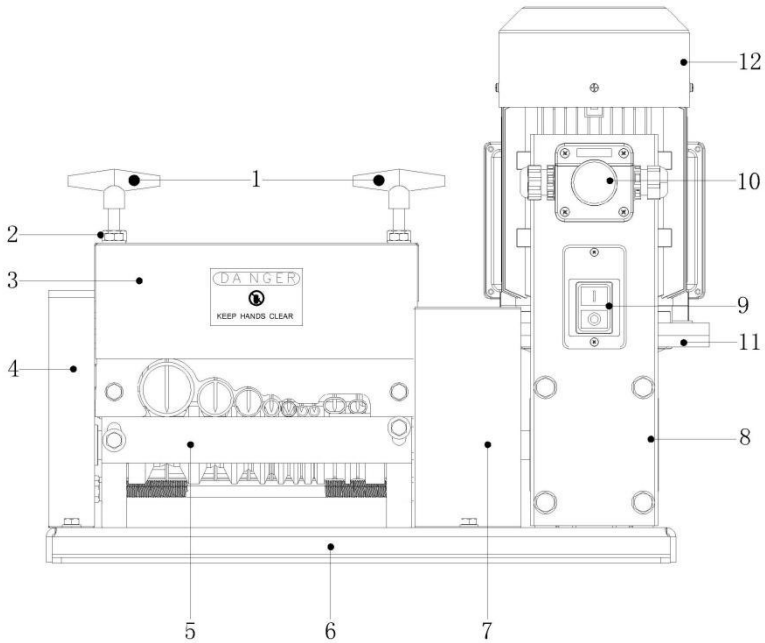

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1:M12 Plastic screw | 2:Nut for regulating blade up and down |
| 3:Machine mask | 4:Machine side mask |
| 5:Machine inlet pipe sub-unit | 6:Baseplate |
| 7:Mask between machine and reducer | |
| 8:Switch board | |
| 9:Switch | 10:Emergency stop switch |
| 11:Reducer | 12:Motor |


Accessories



Details: 1、 Plastic exhaust nut of reducer

Operation Instruction

1. Select the appropriate feeding hole according to the wire diameter.

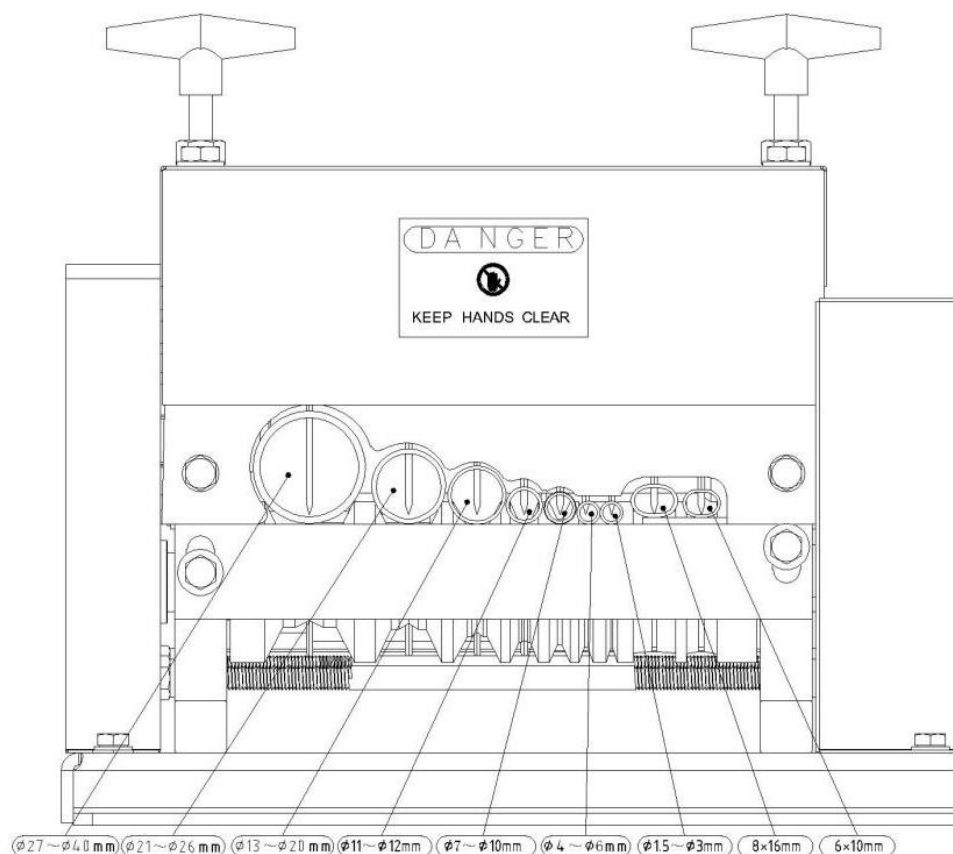

2. During wire stripping, the center of the blade must be collinear with the center of the roller.

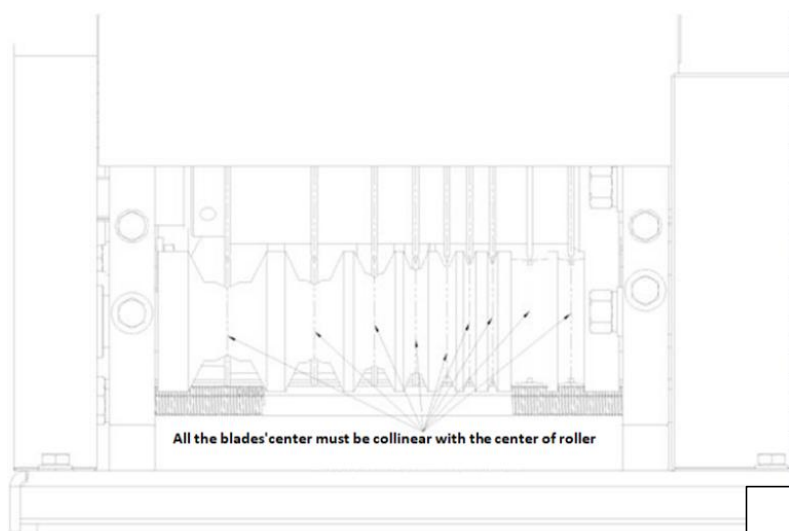


Figure 2-1

3. According to the thickness of the wire, adjust the height of the blade through the screw above the machine(Rotate the M12 plastic screw to fine-tune, as shown in Fig. 2-3, If you turn counterclockwise, the blade will be upward and clockwise, the blade will be downward) so that the blade can cut the wire skin without damaging the copper core (Figure 2-2)



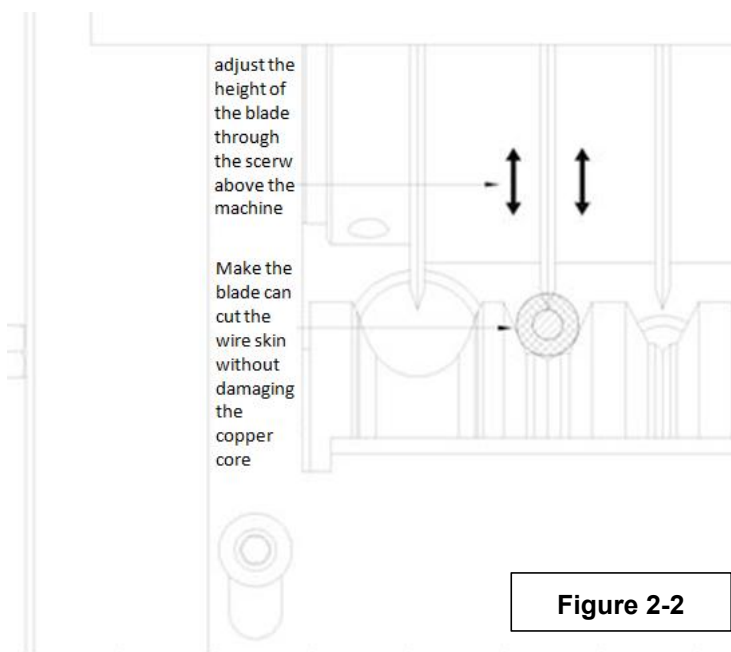


Figure 2-2

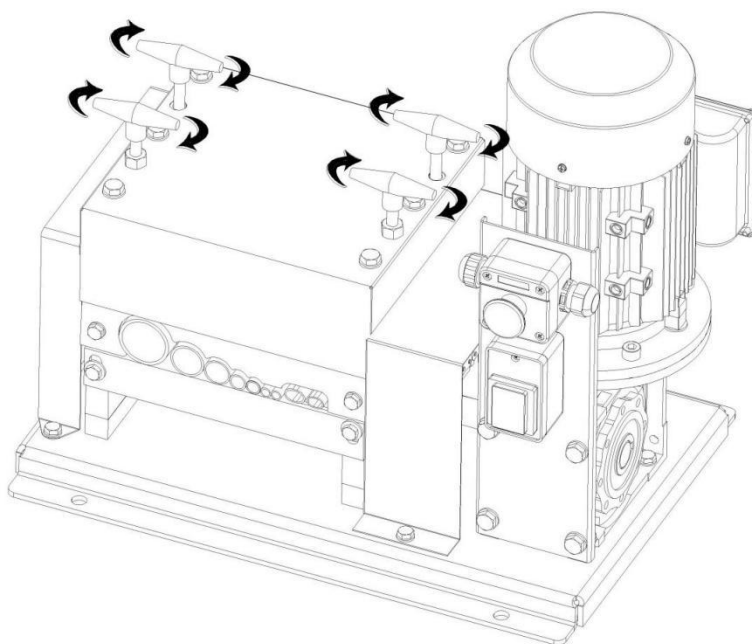

4.If the machine cannot strip the wire, there may be several reasons:

- ①.The diameter of the stripped wire is too small.
- ②.The center of the blade is not in line with the center of the roller(the adjustment method is as follows). We need to remove the side mask and mask between the machine and reducer first. Adjusting the center adjustment block to adjust the blade shaft to the left or right by the wrench. Make the blade center in line with the center of the rolling shaft.
- ③.The blade is not sharp (Grind it with an oilstone to make it sharp) .

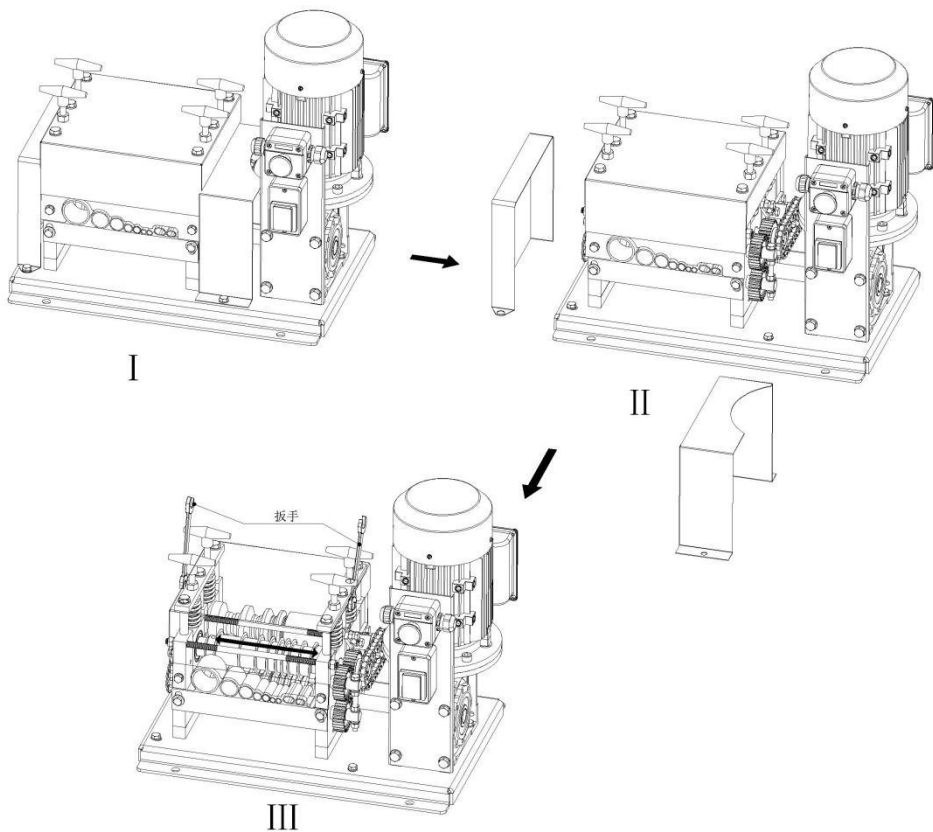

Notice:

1. When the plastic handle is adjusted too tightly, gear noise and blade damage may occur, which should be avoided!
2. The pictures are for reference only, and everything is subject to the real object!
3. Never put your hand in when the machine is running (you must stop the machine before checking, debugging, and troubleshooting the machine). To avoid cutting your hand, do not touch the blade directly with your hand.

Environmental Protection

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked with this symbol cannot be discarded with normal household waste but must be taken to an electrical and electronic equipment collection point for recycling.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MACHINE À DÉNUDER LES FILS

MANUEL D'INSTRUCTIONS


We continue to be committed to providing you with tools at a competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represent an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when placing an order with us if you are actually saving half compared to the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WIRE STRIPPING MACHINE

MODÈLE : SMS-39MAX

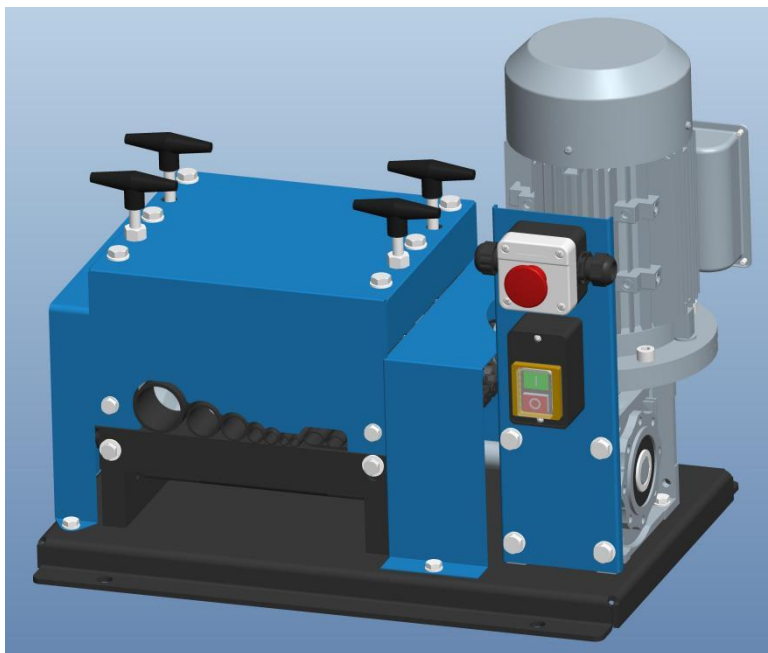

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNINGS


Lisez attentivement et comprenez toutes les INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION avant d'utiliser l'appareil . Lors de l'utilisation de la machine à dénuder les fils, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées , notamment les suivantes :

12. Lisez et suivez toutes les instructions avant d'utiliser la machine .
13. Pour éviter tout risque de décharge électrique , ne pas immerger le moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide . Utiliser un chiffon humide pour nettoyer le boîtier du moteur.
14. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
15. Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez-le de la prise avant d'installer ou de retirer des pièces. et avant le nettoyage.
16. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
17. N'utilisez pas d'appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé ou après un dysfonctionnement de l'appareil. ou est tombé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Rapportez l' appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage électrique ou mécanique.
18. L'utilisation d'accessoires non vendus par le fabricant n'est pas recommandée et peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
19. Ne pas utiliser à l'extérieur.
20. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir.
21. Ne faites jamais fonctionner la machine sans surveillance.
22. Fixation de type Y : Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.


TECHNICAL PARAMETER

Modèle	Dimension (L x l x H mm)	Poids (kg)	Tension	Pouvoir (KW)	Gamme de décapage (mm)
SMS-39 MAX	560×380×490	71.4	220V-240V~ 50Hz	1,5	Ø 1,5~Ø 40
			110 V ~ 60 Hz		

Remarque : cette machine n'est pas applicable aux câbles en caoutchouc de silicone ou aux câbles blindés .

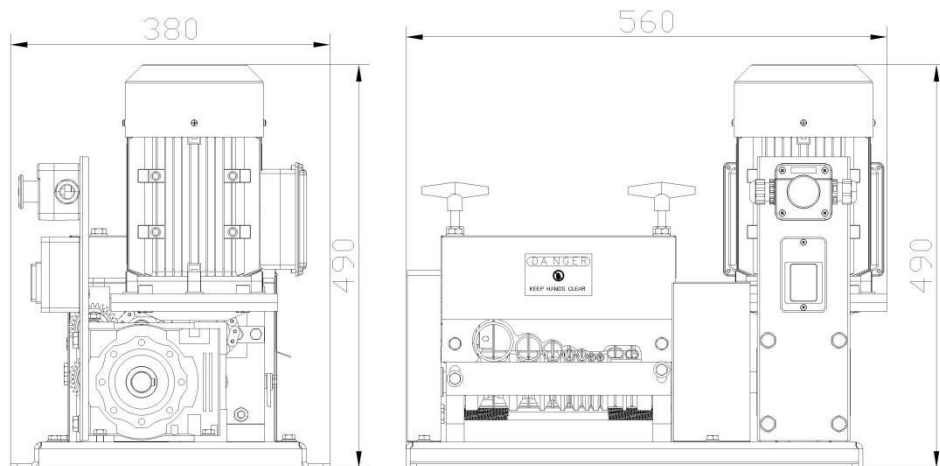

Parts List

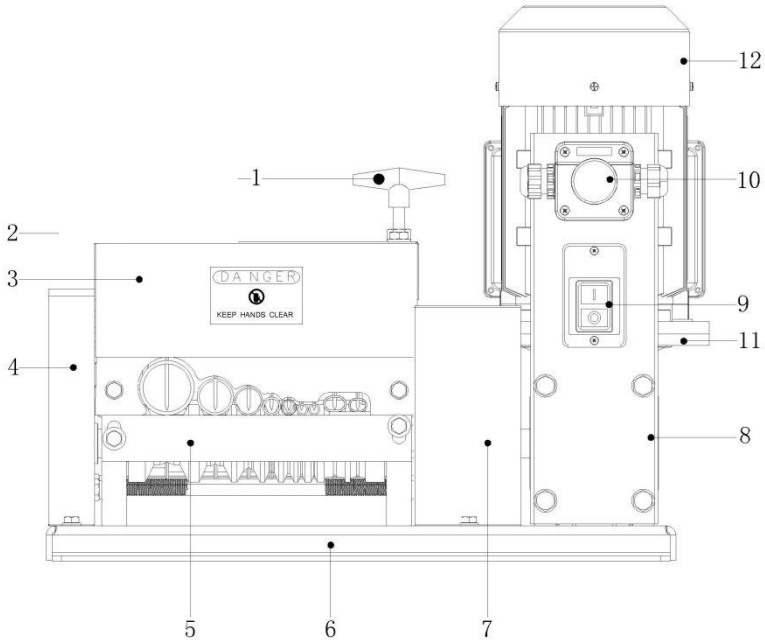

1 : Vis en plastique M12 2 : Écrou de réglage de la lame vers le haut et vers le bas

3 : Masque machine 4 : Masque côté machine

5 : Sous-ensemble tuyau d'admission machine 6 : Plaque de base

7 : Masque entre machine et réducteur

8 : Tableau électrique

9 : Interrupteur 10 : Interrupteur d'arrêt d'urgence

11 : Réducteur 12 : Moteur


Accessoires



Détails : 1. Écrou d'échappement en plastique du réducteur

Operation Instruction

1. Sélectionnez le trou d'alimentation approprié en fonction du diamètre du fil .

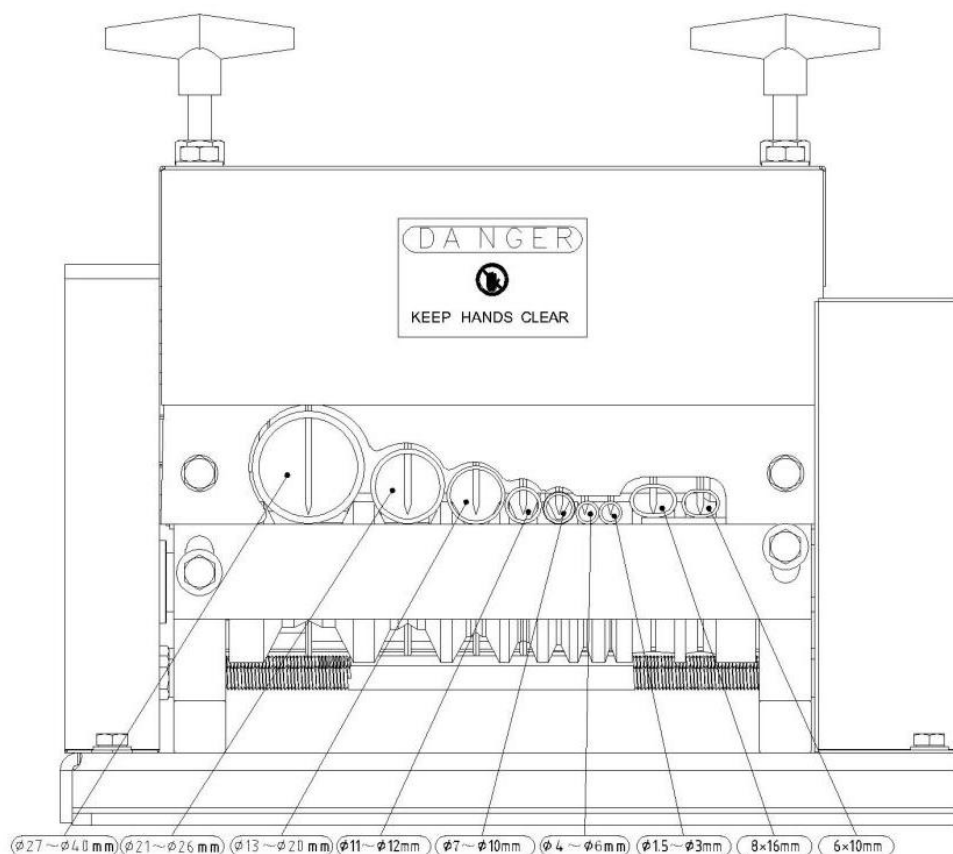

4. Lors du dénudage des fils, le centre de la lame doit être colinéaire avec le centre du rouleau.

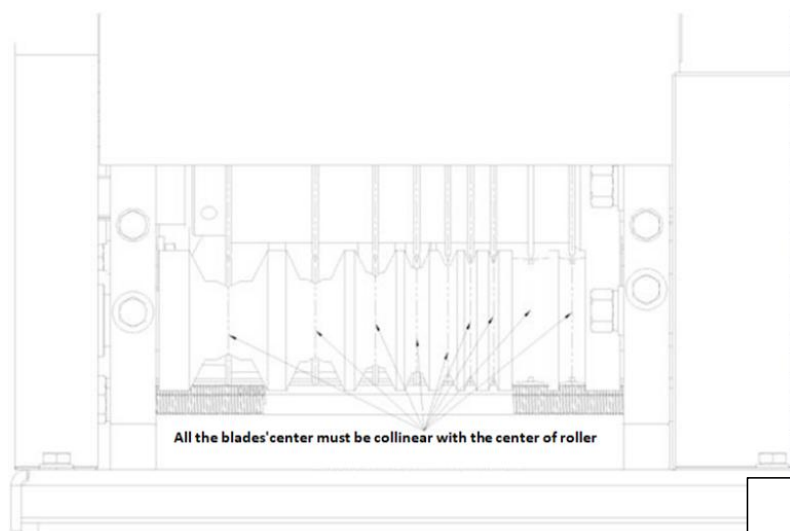


Figure 2-1

5. En fonction de l'épaisseur du fil, ajustez la hauteur de la lame à l'aide de la vis située au-dessus de la machine (tournez la vis en plastique M12 pour un réglage précis, comme indiqué sur la Fig. 2-3, si vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la lame sera vers le haut et dans le sens des aiguilles d'une montre, la lame sera vers le bas) afin que la lame puisse couper la peau du fil sans endommager le noyau de cuivre (Figure 2-2)


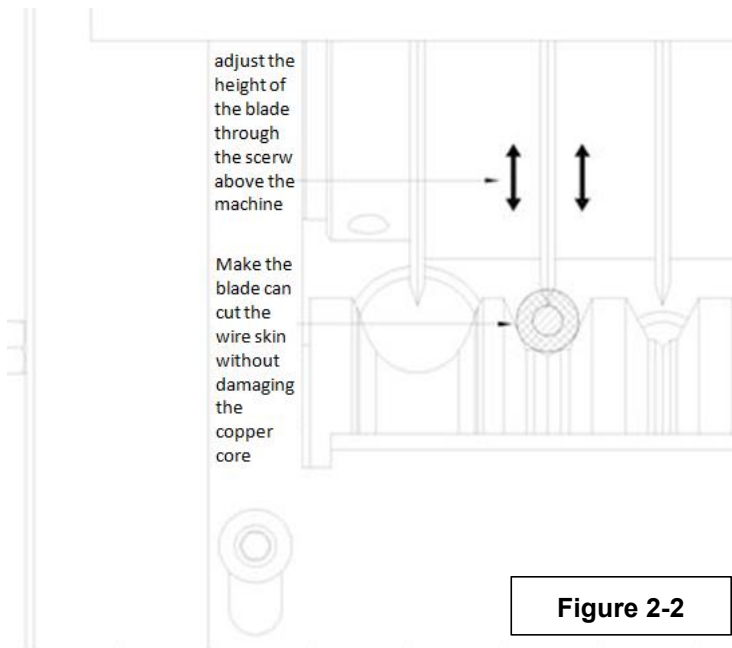


Figure 2-2

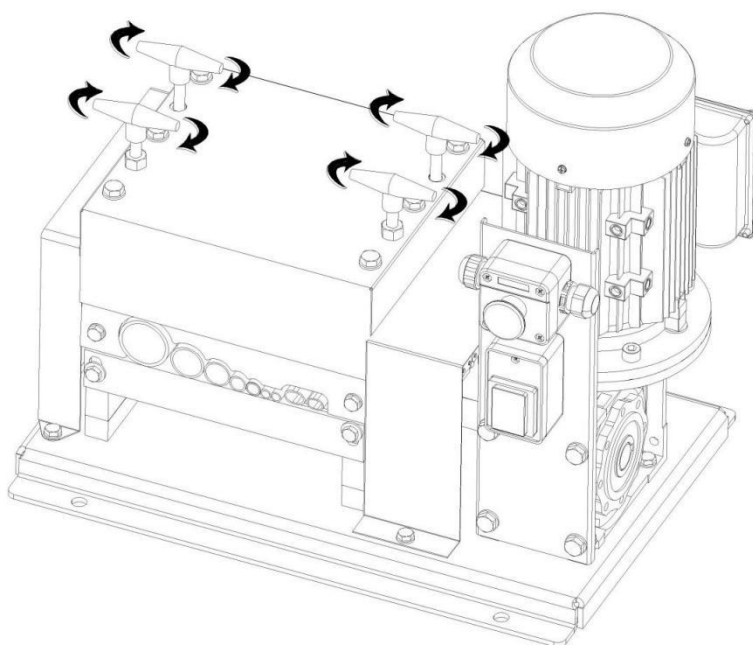


4. Si la machine ne parvient pas à dénuder le fil, il peut y avoir plusieurs raisons :

- ①. Le diamètre du fil dénudé est trop petit .
- ②. Le centre de la lame n'est pas aligné avec le centre du rouleau (la méthode de réglage est la suivante). Nous devons d'abord retirer le masque latéral et le masque entre la machine et le réducteur. Ajustez le bloc de réglage central pour ajuster l'arbre de la lame vers la gauche ou la droite à l'aide de la clé.

Alignez le centre de la lame avec le centre de l'arbre de roulement .

- ③. La lame n'est pas tranchante (affûtez-la avec une pierre à huile pour la rendre tranchante).

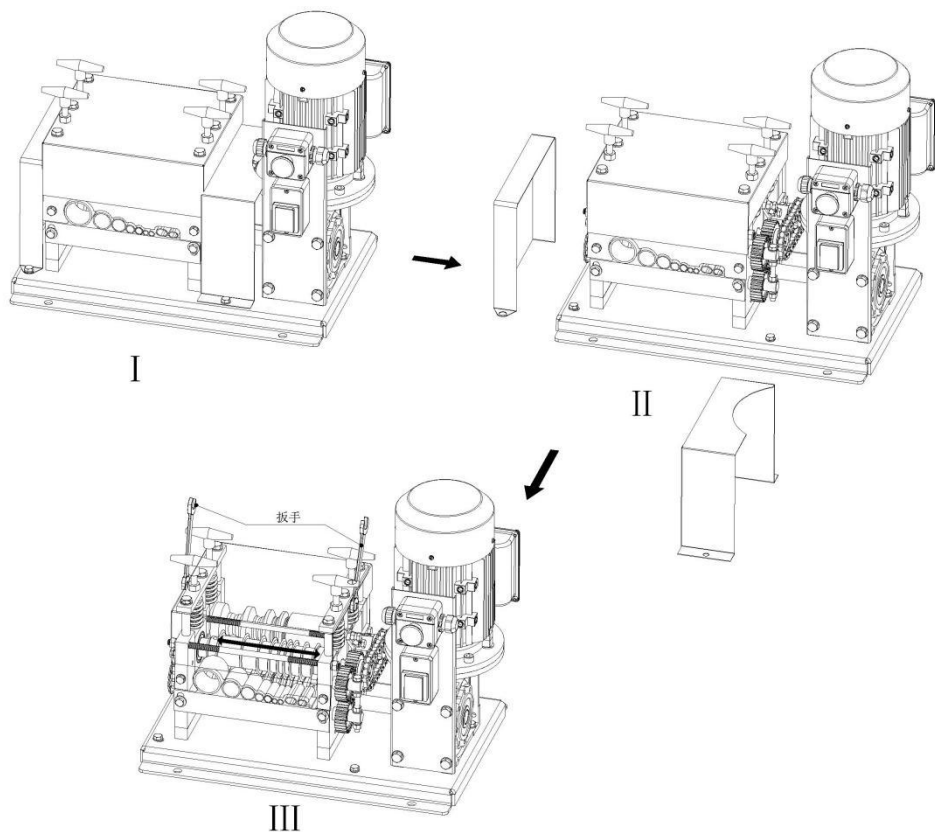

Avis:

1. Lorsque la poignée en plastique est réglée trop serrée, des bruits d'engrenage et des dommages à la lame peuvent se produire, ce qui doit être évité !
2. Les images sont à titre indicatif uniquement et tout est sujet à l'objet réel !
3. Ne mettez jamais votre main dans la machine lorsque celle-ci est en marche (vous devez arrêter la machine avant de la vérifier, de la dépanner et de la dépanner). Pour éviter de vous couper la main, ne touchez pas la lame directement avec votre main .

Environmental Protection

Ce produit est soumis à la réglementation européenne Directive 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués de ce symbole ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales mais doivent être déposés dans un point de collecte des équipements électriques et électroniques en vue de leur recyclage.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ABISOLIERMASCHINE BEDIENUNGSANLEITUNG


We continue to be committed to providing you with tools at a competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represent an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when placing an order with us if you are actually saving half compared to the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WIRE STRIPPING MACHINE

MODELL: SMS-39MAX

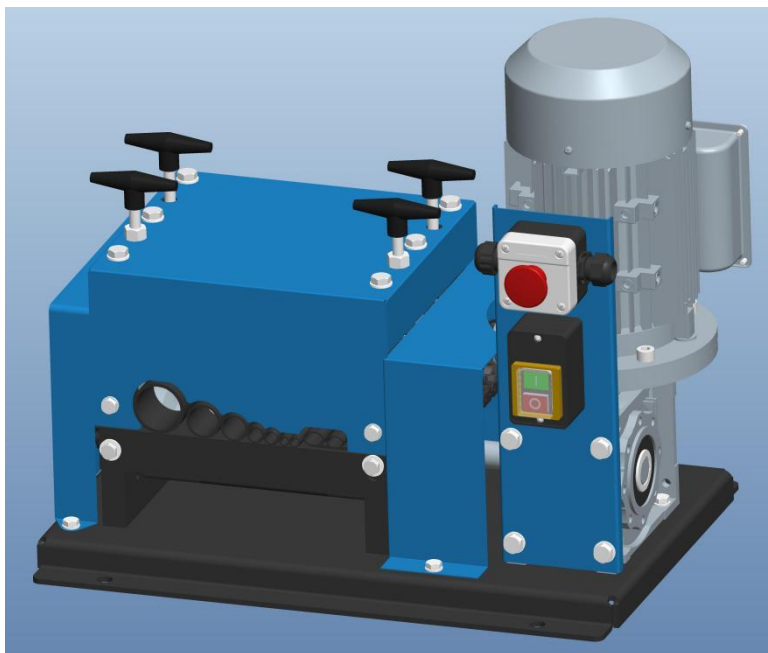

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNINGS


Lesen Sie die MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie sie verstanden haben, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen . Bei der Verwendung der Abisoliermaschine sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden , darunter die folgenden:

23. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie die Maschine verwenden .
24. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden , tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten . Reinigen Sie das Motorgehäuse mit einem feuchten Tuch.
25. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
26. Bei Nichtgebrauch vor dem Installieren oder Entfernen von Teilen den Stecker aus der Steckdose ziehen und vor der Reinigung.
27. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.
28. Betreiben Sie keine Maschine mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder nach einer Fehlfunktion des Geräts oder heruntergefallen oder auf sonstige Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder elektrischen bzw. mechanischen Einstellung zum nächstgelegenen autorisierten Servicezentrum .
29. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller verkauft wird, wird nicht empfohlen und kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
30. Nicht im Freien verwenden.
31. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen.
32. Lassen Sie die Maschine niemals unbeaufsichtigt laufen.
33. Anschlusstyp Y: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.


TECHNICAL PARAMETER

Modell	Dimension (L*B*H mm)	Gewicht (kg)	Stromspannung	Leistung (KW)	Abisolierbereich (mm)
SMS-39 MAX	560×380×490	71.4	220 V - 240 V ~	1.5	∅ 1,5~∅ 40
			50 Hz		
			110 V ~ 60 Hz		

Hinweis: Diese Maschine ist nicht für Kabel aus Silikonkautschuk oder gepanzerte Kabel geeignet .

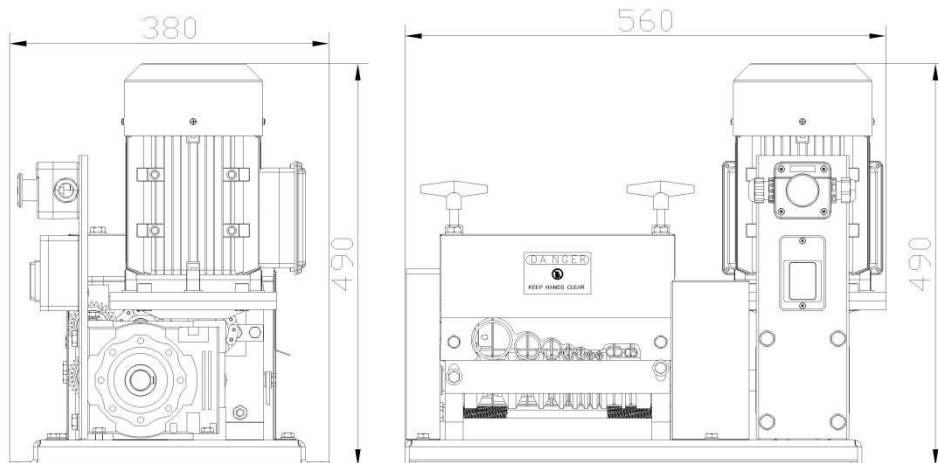

Parts List

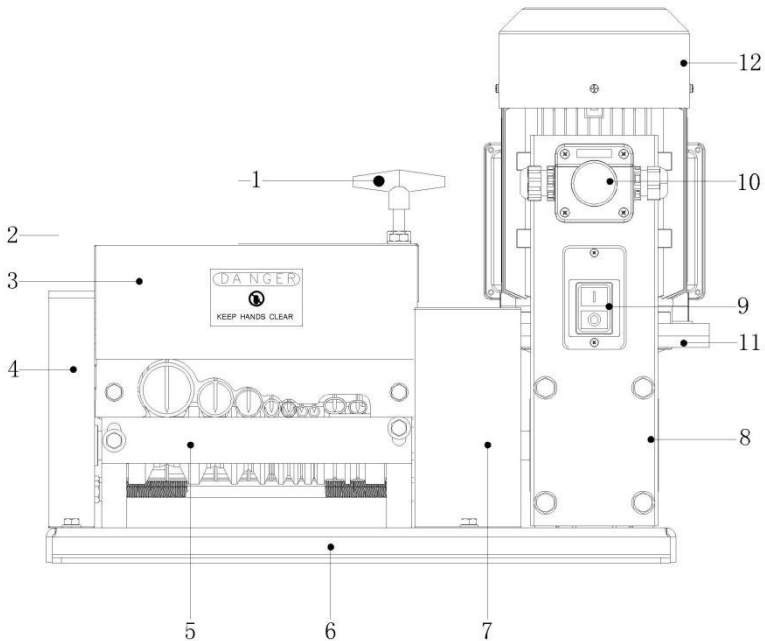

1 : M12 Kunststoffschraube 2 : Mutter zum Verstellen der Klinge
nach oben und unten

3 : Maschinenmaske 4 : Maschinenseitenmaske

5 : Untereinheit des Maschineneinlassrohrs 6 : Grundplatte

7 : Maske zwischen Maschine und Reduzierstück

8 : Schalttafel

9 : Schalter 10 : Not-Aus-Schalter

11 : Reduzierstück 12 : Motor


Zubehör



Einzelheiten: 1. Kunststoff-Auspuffmutter des Reduzierstücks

Operation Instruction

1. Wählen Sie je nach Drahtdurchmesser das entsprechende Zuführungsloch aus .

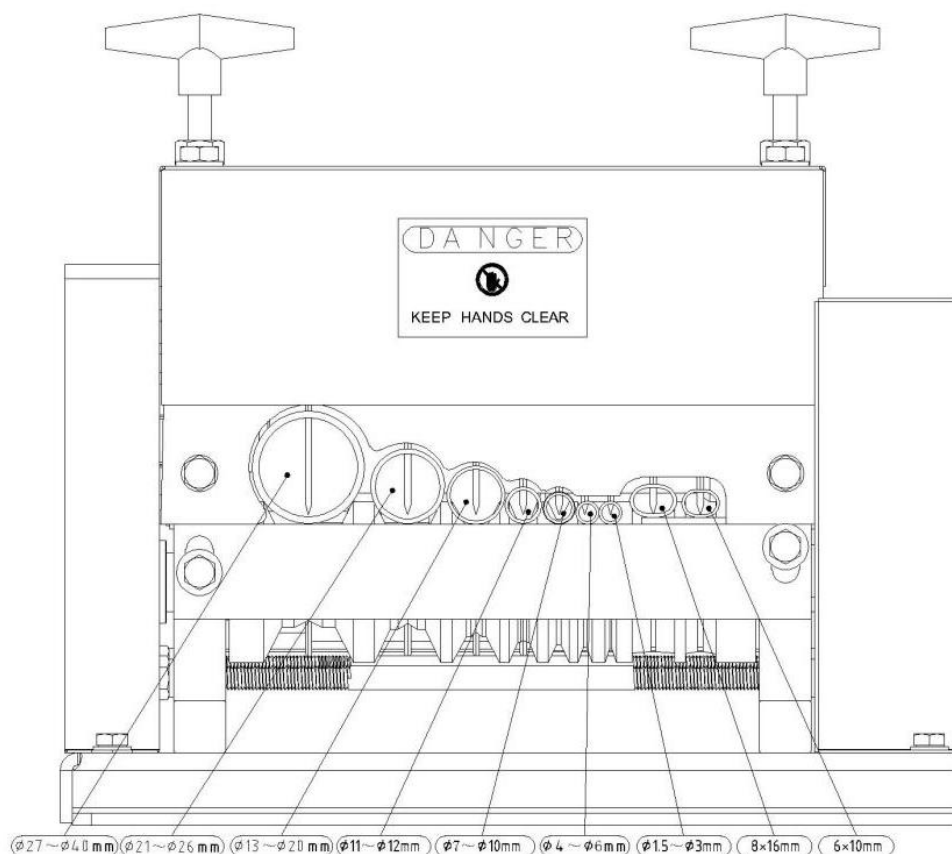

6. Beim Abisolieren der Drähte muss die Mitte der Klinge auf einer Linie mit der Mitte der Rolle liegen.



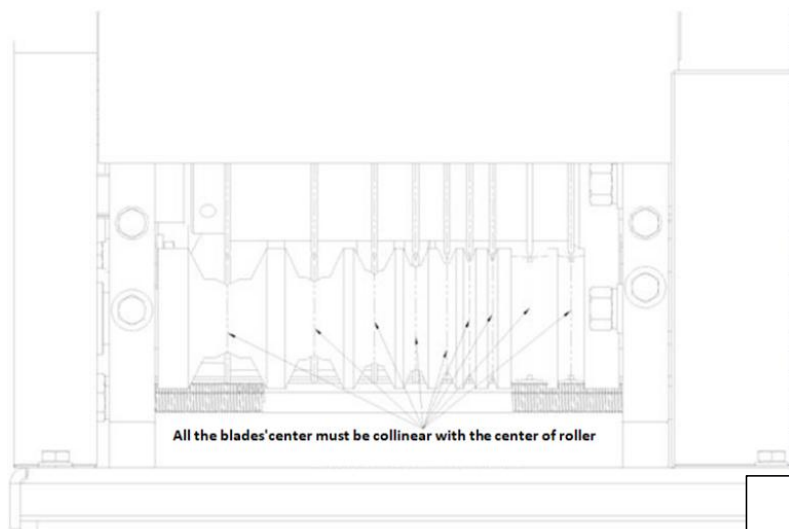


Figure 2-1

7. Passen Sie die Höhe der Klinge je nach Drahtdicke mit der Schraube über der Maschine an (drehen Sie die M12-Kunststoffschraube zur Feineinstellung, wie in Abb. 2-3 gezeigt. Wenn Sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, zeigt die Klinge nach oben, und wenn Sie im Uhrzeigersinn drehen, zeigt sie nach unten), sodass die Klinge die Drahhaut durchschneiden kann, ohne den Kupferkern zu beschädigen (Abb. 2-2).

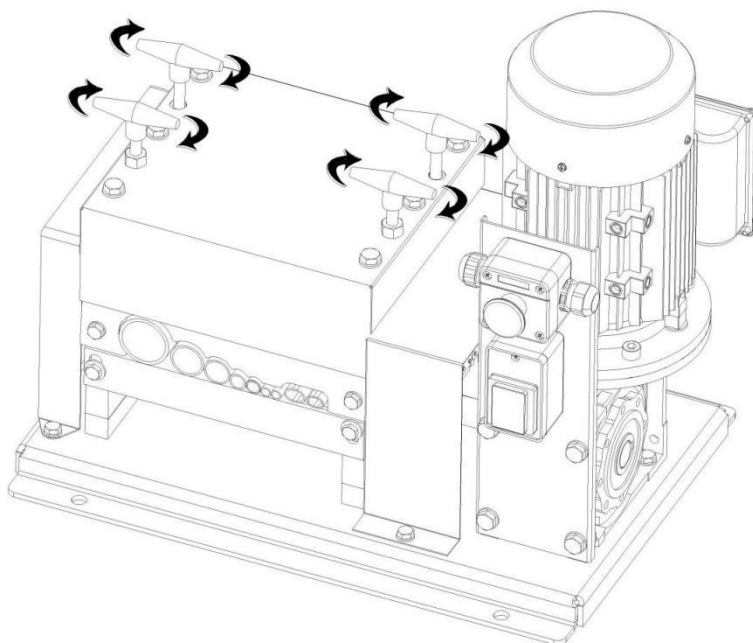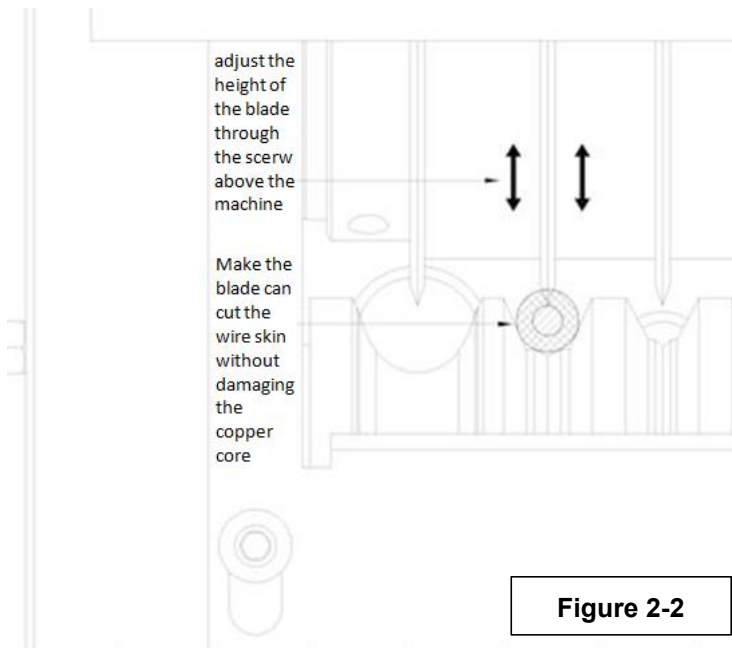


4. Wenn die Maschine den Draht nicht abisolieren kann, kann dies mehrere Gründe haben:

- ①. Der Durchmesser des abisolierten Kabels ist zu klein .
- ②. Die Mitte der Klinge steht nicht auf einer Linie mit der Mitte der Walze (die Einstellmethode ist wie folgt). Wir müssen zuerst die Seitenmaske und die Maske zwischen Maschine und Reduzierstück entfernen. Stellen Sie den mittleren Einstellblock ein, um die Klingenwelle mit dem Schraubenschlüssel nach links oder rechts einzustellen.

Richten Sie die Klingenmitte auf die Mitte der Rollwelle aus .

- ③. Die Klinge ist nicht scharf (Schleifen Sie sie mit einem Ölstein, um sie scharf zu machen).

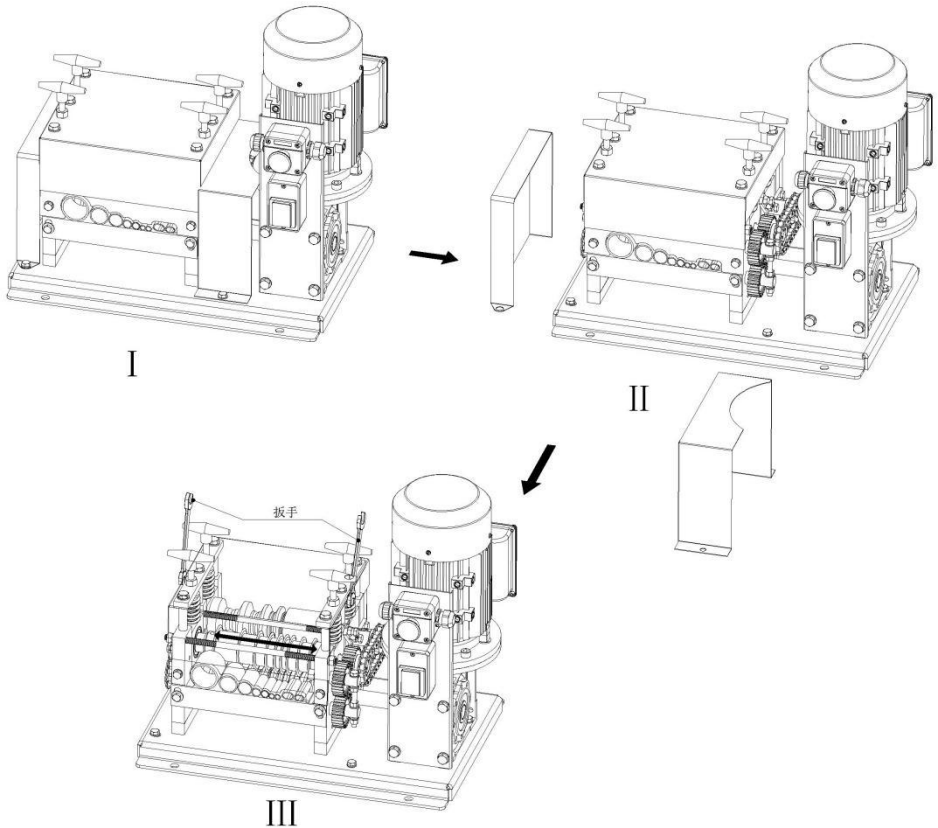

Beachten:

1. Bei zu fest eingestelltem Kunststoffgriff kann es zu Getriebegeräuschen und Klingenschäden kommen, die vermieden werden sollten!
2. Die Bilder dienen nur als Referenz und alles unterliegt dem tatsächlichen Objekt!
3. Stecken Sie niemals Ihre Hand in die laufende Maschine (Sie müssen die Maschine stoppen, bevor Sie sie überprüfen, debuggen und Fehler beheben). Um Schnittverletzungen zu vermeiden, Berühren Sie die Klinge nicht direkt mit der Hand .

Environmental Protection

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zum Recycling an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abgegeben werden.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MACCHINA SPELAFILI

MANUALE DI ISTRUZIONI


We continue to be committed to providing you with tools at a competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represent an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when placing an order with us if you are actually saving half compared to the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WIRE STRIPPING MACHINE

MODELLO: SMS-39MAX

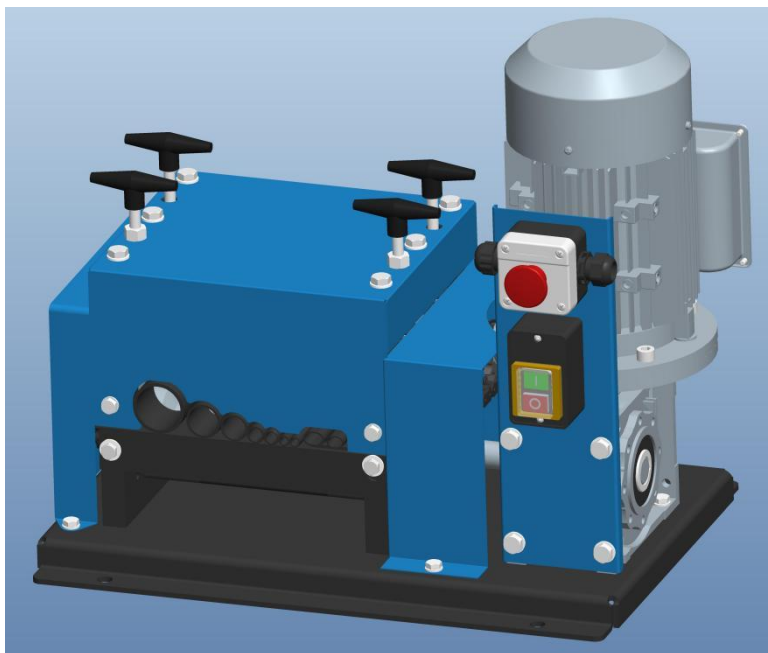

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNINGS


Leggere attentamente e comprendere tutte le ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO prima di utilizzare la macchina spelafili . Quando si utilizza la macchina spelafili, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base , tra cui le seguenti:

34. Leggere e seguire tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina .
35. Per prevenire il rischio di scosse elettriche , non immergere in acqua o altri liquidi . Utilizzare un panno umido per pulire l'alloggiamento del motore.
36. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
37. Quando non in uso, scollegare dalla presa prima di installare o rimuovere parti e prima della pulizia.
38. Evitare il contatto con le parti in movimento.
39. Non utilizzare alcuna macchina con un cavo o una spina danneggiati o dopo un malfunzionamento dell'apparecchio o è caduto o è danneggiato in qualsiasi modo. Riportare l' apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino per l'esame, la riparazione o la regolazione elettrica o meccanica.
40. Si sconsiglia l'uso di accessori non venduti dal produttore, in quanto potrebbero causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
41. Non utilizzare all'aperto.
42. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone.
43. Non far funzionare mai la macchina senza sorveglianza.
44. Attacco tipo Y: se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.


TECHNICAL PARAMETER

Modello	Dimensione (Lunghezza*La rghezza*Altezz a mm)	Peso (kg)	Voltaggio	Energi a (KW)	Intervallo di spogliatura (mm)
SMS-39 MAX	Dimensioni: 560×380×490	71.4	220V-240V~ 50Hz	1.5	Ø 1,5~Ø 40
			110V~ 60Hz		

Nota: questa macchina non è adatta ai cavi in gomma siliconica o ai cavi armati .

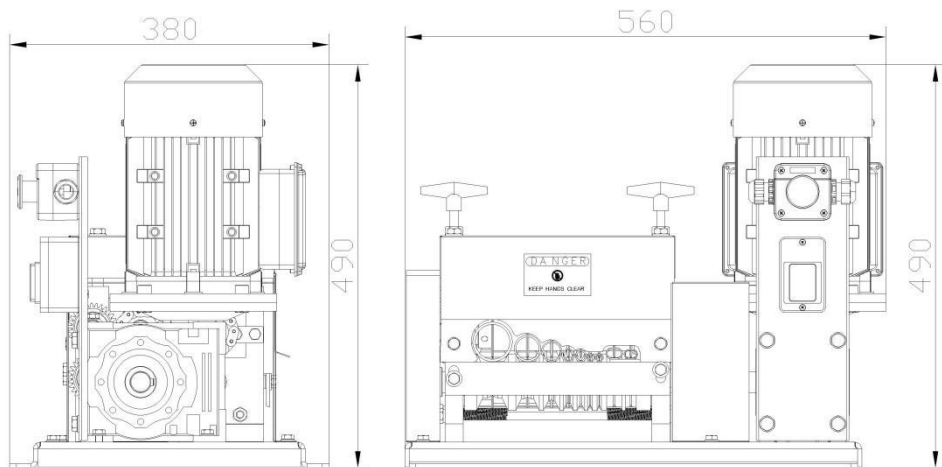

Parts List

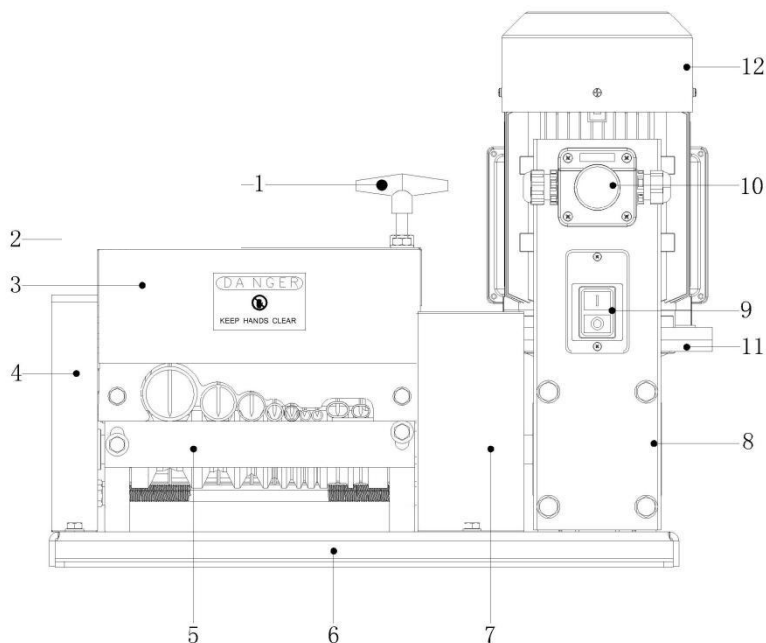

1 : Vite in plastica M12 2 : Dado per la regolazione della lama su e giù

3 : Maschera macchina 4 : Maschera laterale macchina

5 : Sottounità tubo ingresso macchina 6 : Piastra di base

7 : Maschera tra macchina e riduttore

8 : Quadro elettrico

9 : Cambia 10 : Interruttore di arresto di emergenza

11 : Riduttore 12 : Motore


Accessori



Dettagli: 1、 Dado di scarico in plastica del riduttore

Operation Instruction

1. Selezionare il foro di alimentazione appropriato in base al diametro del filo .

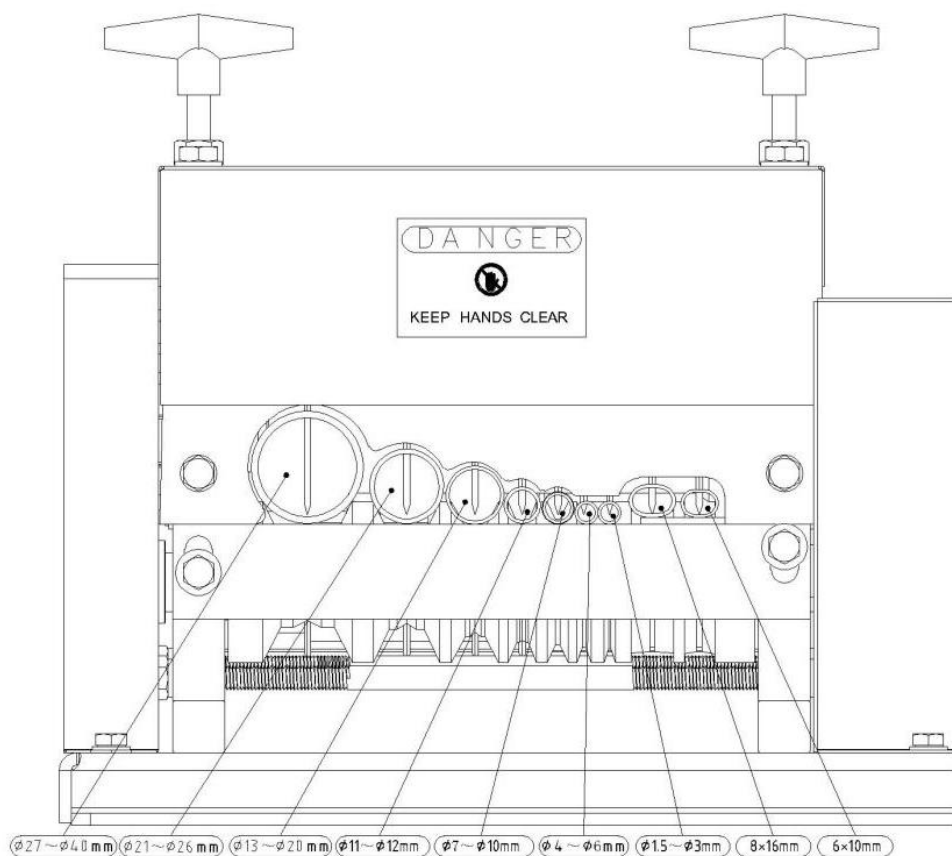

8. Durante la spelatura dei fili, il centro della lama deve essere allineato

con il centro del rullo.

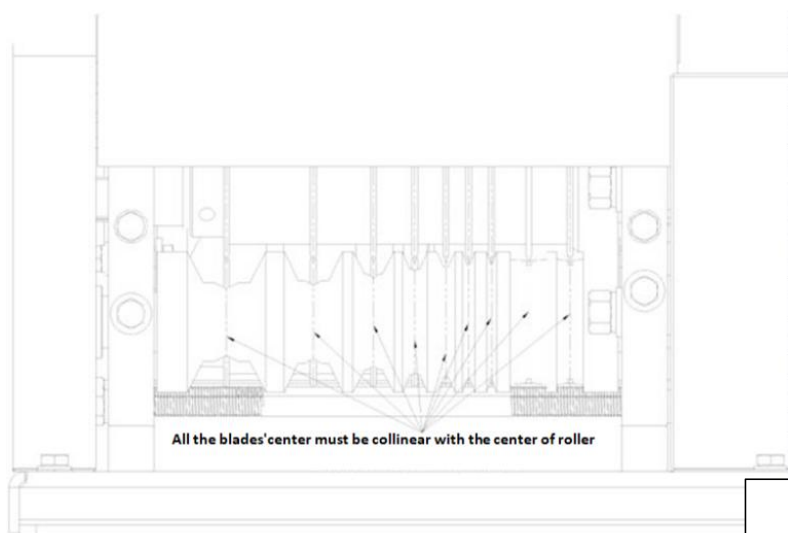


Figure 2-1

9. In base allo spessore del filo, regolare l'altezza della lama tramite la vite sopra la macchina (ruotare la vite di plastica M12 per una regolazione fine, come mostrato nella Fig. 2-3, se si gira in senso antiorario, la lama sarà rivolta verso l'alto e in senso orario, la lama sarà rivolta verso il basso) in modo che la lama possa tagliare la pelle del filo senza danneggiare il nucleo di rame (Figura 2-2)


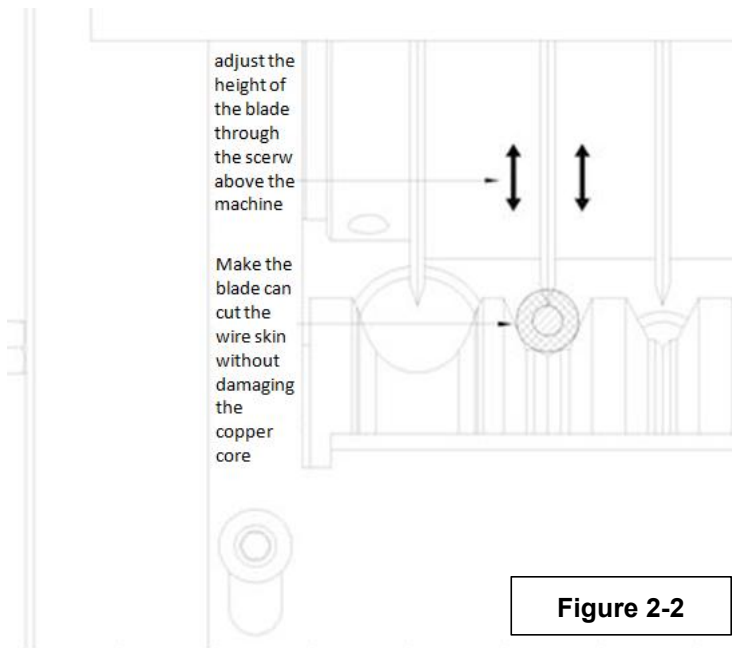


Figure 2-2

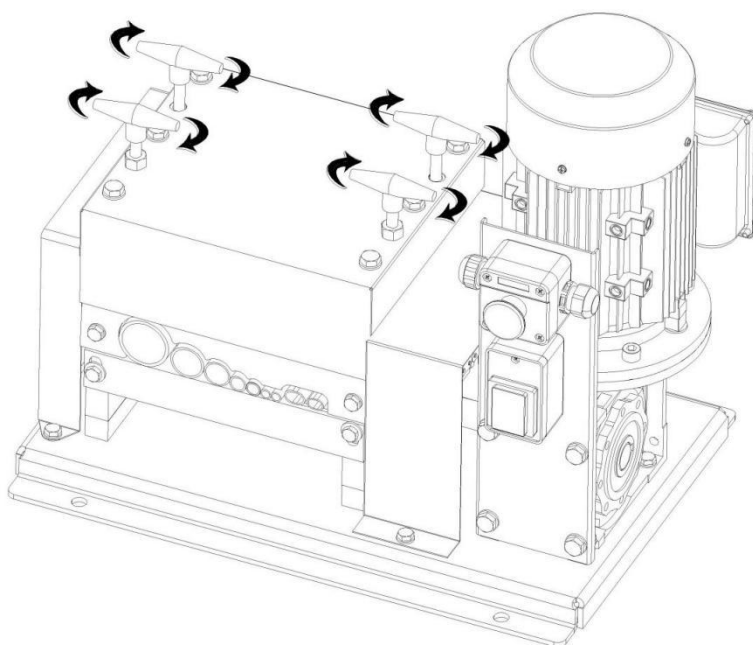


4. Se la macchina non riesce a spellare il filo, le cause potrebbero essere diverse:

- ①. Il diametro del filo spelato è troppo piccolo .
- ②. Il centro della lama non è allineato con il centro del rullo (il metodo di regolazione è il seguente). Dobbiamo prima rimuovere la maschera laterale e la maschera tra la macchina e il riduttore. Regolare il blocco di regolazione centrale per regolare l'albero della lama a sinistra o a destra con la chiave.

Allineare il centro della lama con il centro dell'albero motore .

- ③. La lama non è affilata (affilarla con una pietra affilata per renderla affilata).

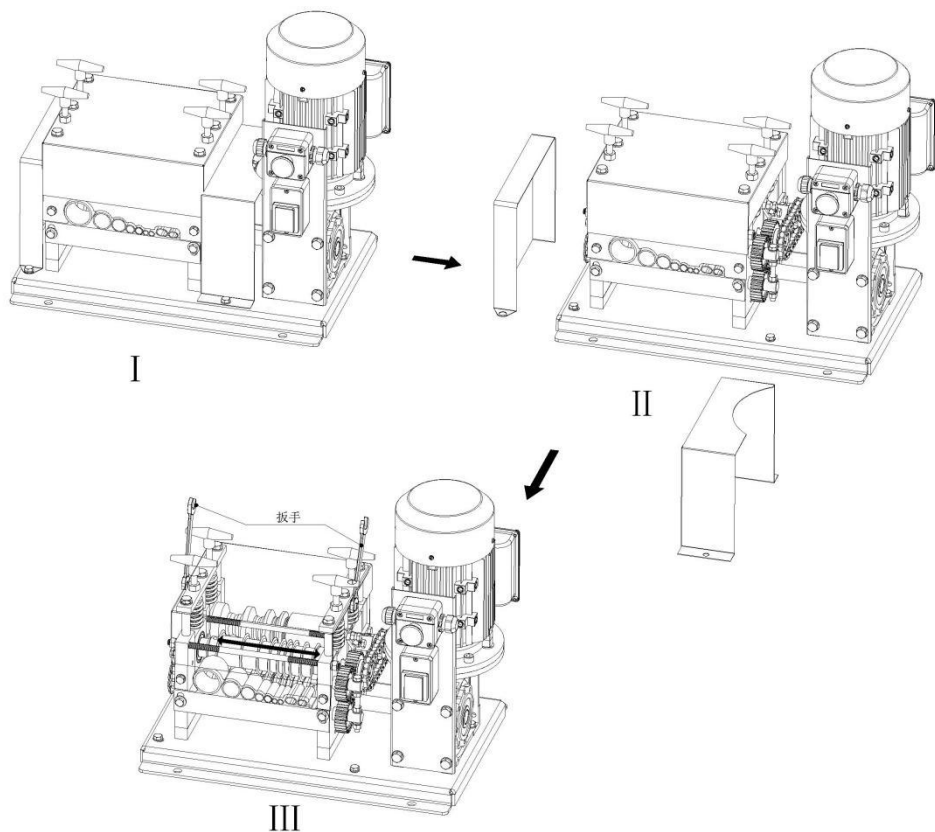

Avviso:

1. Se la maniglia di plastica è regolata troppo stretta, potrebbero verificarsi rumori negli ingranaggi e danni alla lama. Ciò dovrebbe essere evitato!
2. Le immagini sono solo di riferimento e tutto è soggetto all'oggetto reale!
3. Non mettere mai le mani quando la macchina è in funzione (è necessario fermare la macchina prima di controllare, eseguire il debug e risolvere i problemi della macchina). Per evitare di tagliarti la mano, non toccare la lama direttamente con la mano .

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della normativa europea Direttiva 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati con questo simbolo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche per il riciclaggio.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MÁQUINA PELACABLE

MANUAL DE INSTRUCCIONES


We continue to be committed to providing you with tools at a competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represent an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when placing an order with us if you are actually saving half compared to the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WIRE STRIPPING MACHINE

MODELO: SMS-39MAX

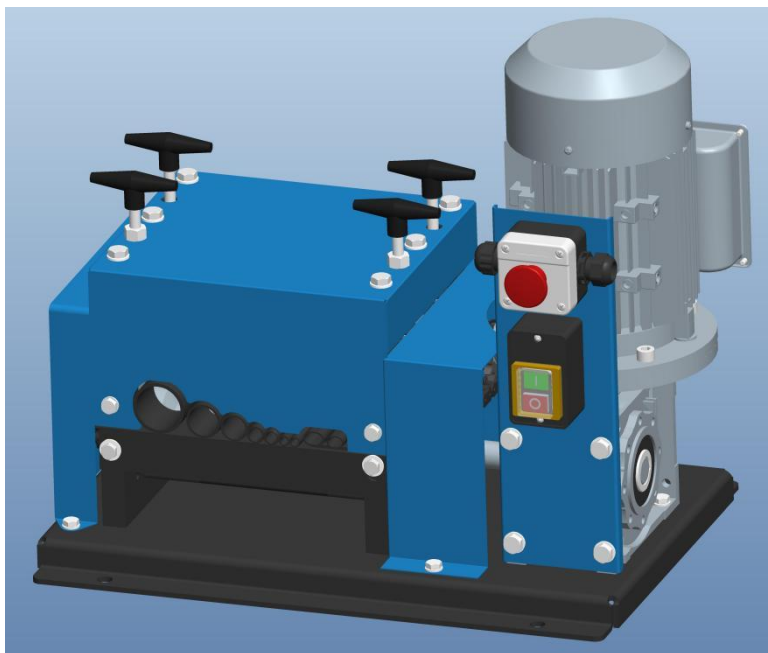

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNINGS


Lea atentamente y comprenda todas las INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO antes de utilizar la máquina . Al utilizar la máquina peladora de cables, siempre se deben seguir precauciones de seguridad básicas , incluidas las siguientes:

45. Lea y siga todas las instrucciones antes de utilizar la máquina .
46. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica , no sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido . Utilice un paño húmedo para limpiar la carcasa del motor.
47. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión.
48. Cuando no esté en uso, desconéctelo del tomacorriente antes de instalar o quitar piezas. y antes de limpiar.
49. Evite el contacto con piezas móviles.
50. No utilice ninguna máquina con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato presente un mal funcionamiento. o se cae o se daña de cualquier manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
51. No se recomienda el uso de accesorios no vendidos por el fabricante ya que pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
52. No utilizar en exteriores.
53. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
54. Nunca haga funcionar la máquina sin supervisión.
55. Accesorio tipo Y: Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.


TECHNICAL PARAMETER

Modelo	Dimensión (Largo x Ancho x Alto mm)	Peso (kg)	Voltaje	Fuerza (KW)	Gama de desmontaje (mm)
SMS-39 MAX	560 × 380 × 490	71.4	220 V-240 V ~ 50 Hz	1.5	∅ 1,5~∅ 40
			110 V ~ 60 Hz		

Nota: Esta máquina no es aplicable a cables de caucho de silicona ni a cables blindados .

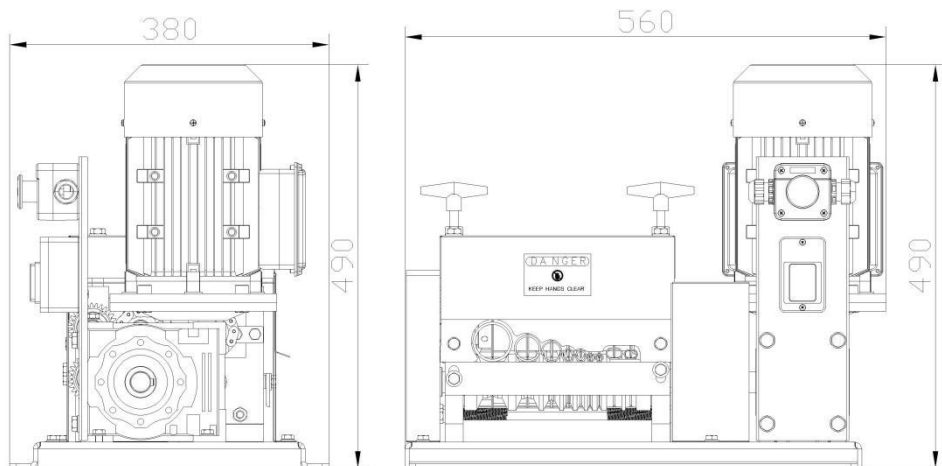

Parts List

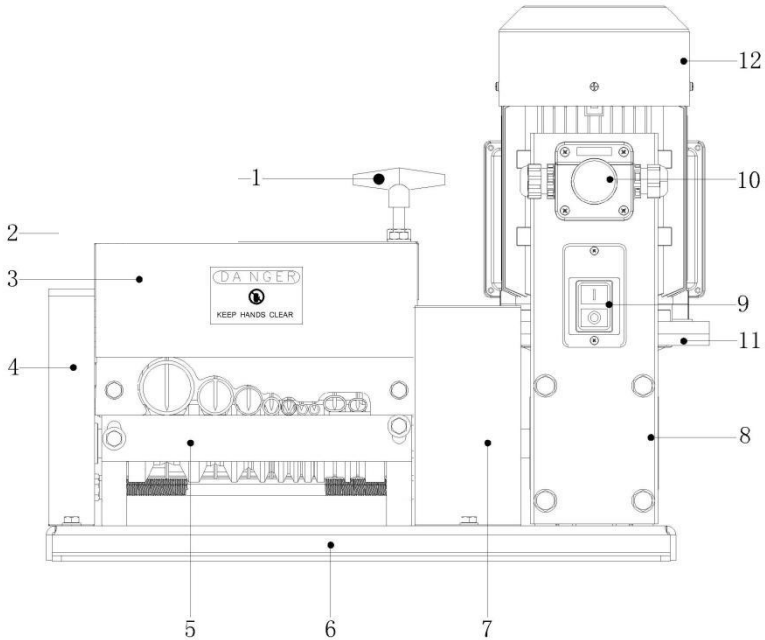

- 1 : Tornillo de plástico M12 2 : Tuerca para regular la cuchilla hacia arriba y hacia abajo
- 3 : Máscara de la máquina 4 : Máscara del lado de la máquina
- 5 : Subunidad de la tubería de entrada de la máquina 6 : Placa base
- 7 : Mascarilla entre máquina y reductor
- 8 : Tablero de interruptores
- 9 : Interruptor 10 : Interruptor de parada de emergencia
- 11 : Reductor 12 : Motor


Accesorios



Detalles: 1. Tuerca de escape de plástico del reductor.

Operation Instruction

1. Seleccione el orificio de alimentación apropiado según el diámetro del alambre .

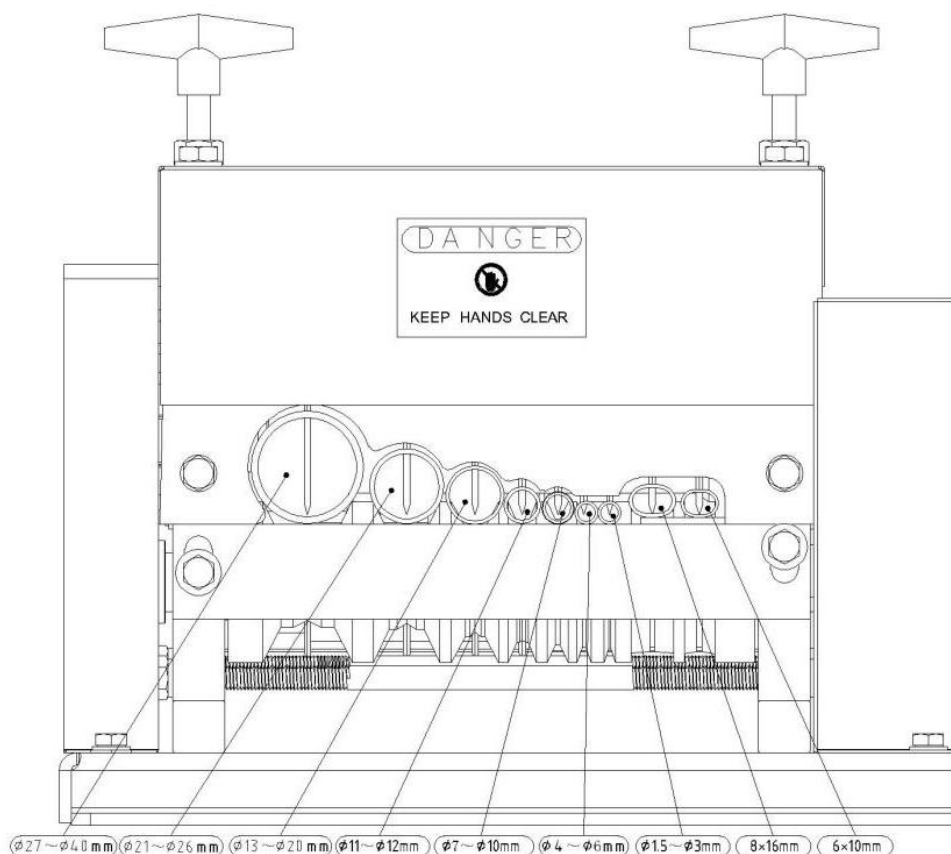

10. Durante el pelado de cables, el centro de la cuchilla debe estar

colineal con el centro del rodillo.

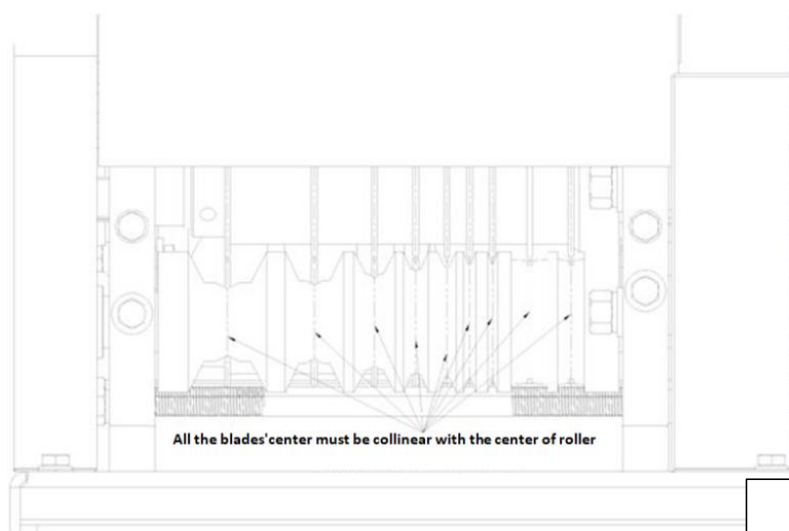


Figure 2-1

11. De acuerdo con el grosor del cable, ajuste la altura de la cuchilla a través del tornillo que se encuentra sobre la máquina (gire el tornillo de plástico M12 para ajustarlo con precisión, como se muestra en la Fig. 2-3. Si gira en sentido antihorario, la cuchilla estará hacia arriba y en sentido horario, la cuchilla estará hacia abajo) para que la cuchilla pueda cortar la piel del cable sin dañar el núcleo de cobre (Figura 2-2)


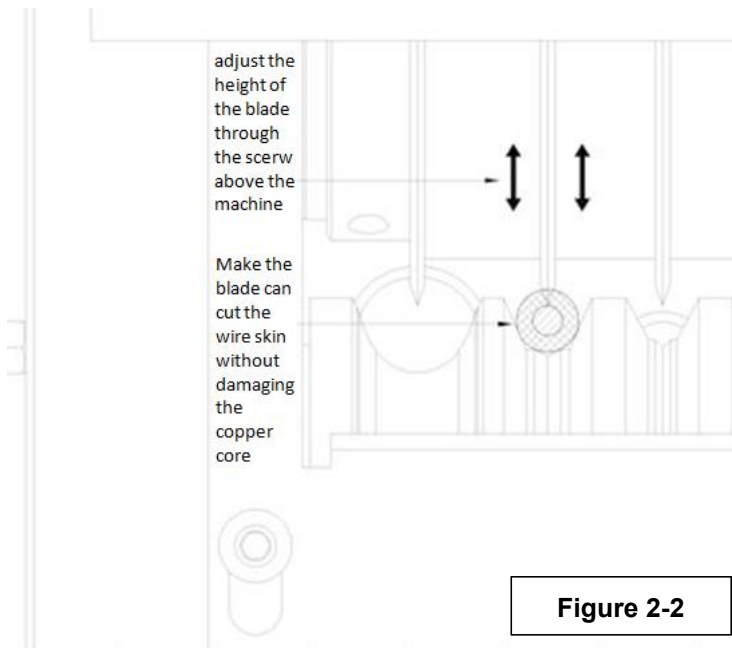


Figure 2-2

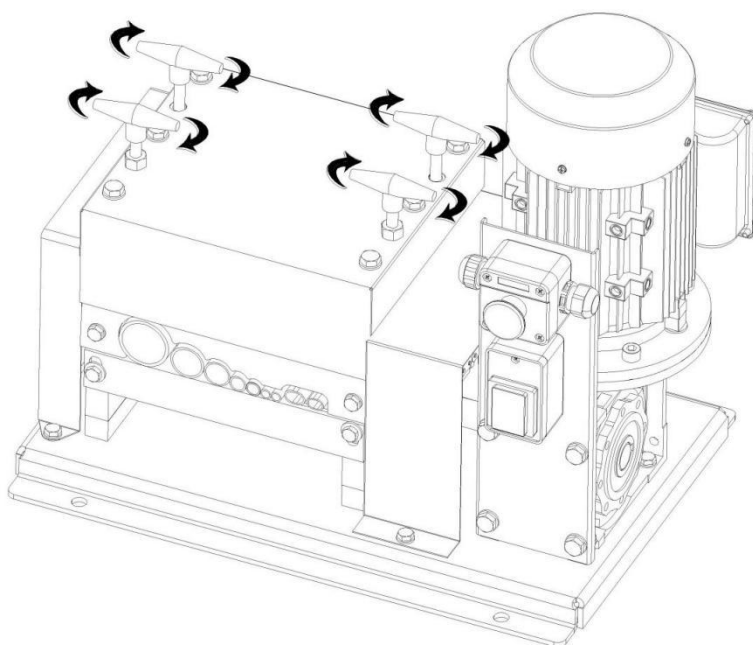


4. Si la máquina no puede pelar el cable, puede haber varias razones:

- ①. El diámetro del cable pelado es demasiado pequeño .
- ②. El centro de la cuchilla no está alineado con el centro del rodillo (el método de ajuste es el siguiente). Primero debemos quitar la máscara lateral y la máscara entre la máquina y el reductor. Ajuste el bloque de ajuste central para ajustar el eje de la cuchilla hacia la izquierda o la derecha con la llave.

Coloque el centro de la cuchilla en línea con el centro del eje rodante .

- ③. La cuchilla no está afilada (frótela con una piedra de aceite para afilarla).

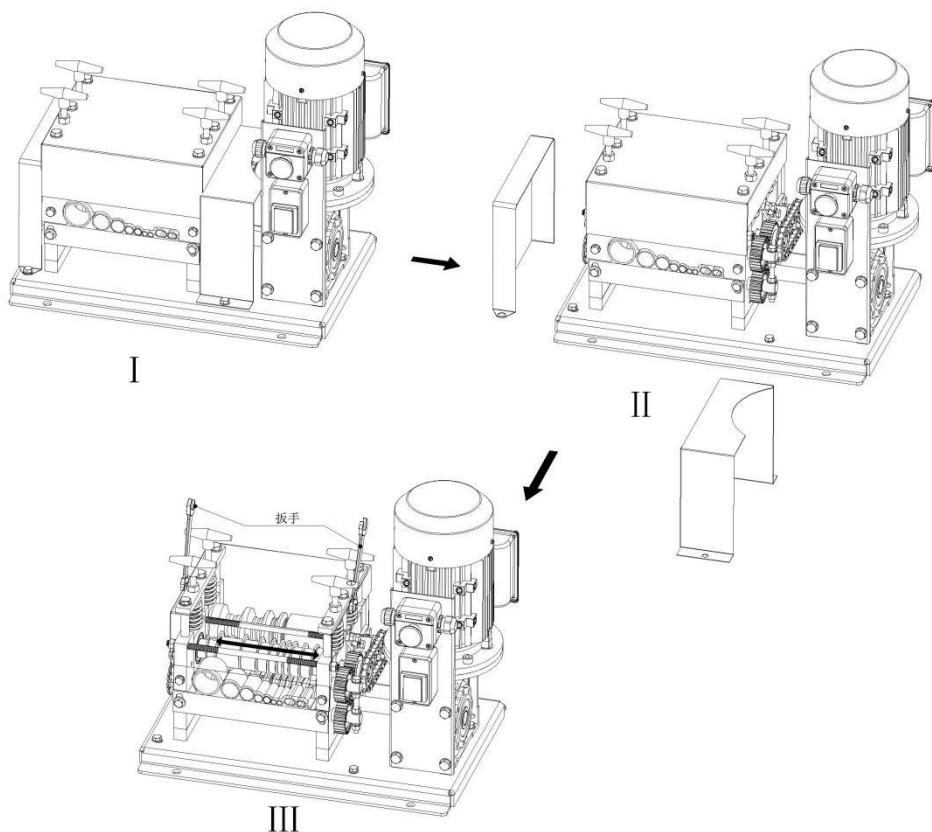

Aviso:

1. Si el mango de plástico está demasiado apretado, pueden producirse ruidos en los engranajes y daños en la cuchilla, lo cual debe evitarse.
2. Las imágenes son solo de referencia y todo está sujeto al objeto real.
3. Nunca introduzca la mano cuando la máquina esté en funcionamiento (debe detener la máquina antes de revisarla, depurarla y solucionar problemas). Para evitar cortarse la mano, No toque la cuchilla directamente con la mano .

Environmental Protection

Este producto está sujeto a las disposiciones de la legislación europea. Directiva 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no se pueden desechar con la basura doméstica normal, sino que se deben llevar a un punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos para su reciclaje.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MASZYNA DO ŚCIGAŁANIA IZOLACJI Z PRZEWODÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI


We continue to be committed to providing you with tools at a competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represent an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when placing an order with us if you are actually saving half compared to the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WIRE STRIPPING MACHINE

MODEL:SMS-39MAX

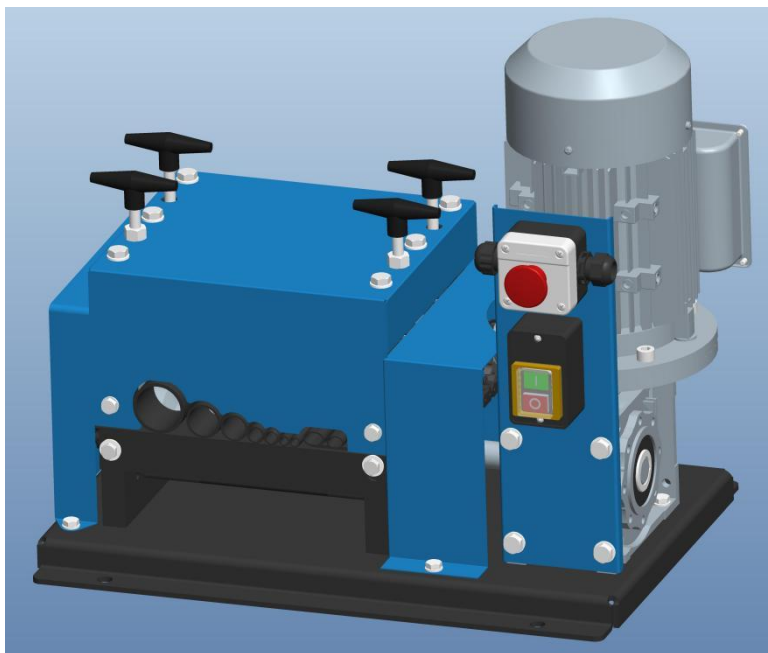

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNINGS


Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać i zrozumieć całą INSTRUKCJĘ MONTAŻU I OBSŁUGI . Podczas korzystania z urządzenia do zdejmowania izolacji należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności , w tym następujących:

56. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać i zastosować się do wszystkich instrukcji .
57. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem , nie zanurzaj w wodzie ani innych płynach . Do czyszczenia obudowy silnika używaj wilgotnej ściereczki.
58. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
59. Jeżeli urządzenie nie jest używane, przed montażem lub demontażem części należy odłączyć je od gniazdka. i przed czyszczeniem.
60. Unikać kontaktu z ruchomymi częściami.
61. Nie używaj żadnej maszyny, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone lub po awarii urządzenia. lub zostanie upuszczony lub uszkodzony w jakiegokolwiek sposób. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji elektrycznej lub mechanicznej.
62. Nie zaleca się stosowania akcesoriów, które nie zostały sprzedane przez producenta. Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
63. Nie stosować na zewnątrz.
64. Nie pozwól, aby przewód zwisał poza krawędź stołu lub blatu.
65. Nigdy nie uruchamiaj maszyny bez nadzoru.
66. Złącze typu Y: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.


TECHNICAL PARAMETER

Model	Wymiar (Dł.*Szer.*Wys. mm)	Waga (kg)	Woltaż	Moc (słowo kluczo we)	Zakres rozbierania (mm)
SMS-39 MAX	560×380×490	71.4	220 V-240 V~ 50 Hz	1,5	Ø 1,5~Ø 40
			110 V~ 60 Hz		

Uwaga: Ta maszyna nie jest przeznaczona do kabli z gumy silikonowej i kabli pancernych .

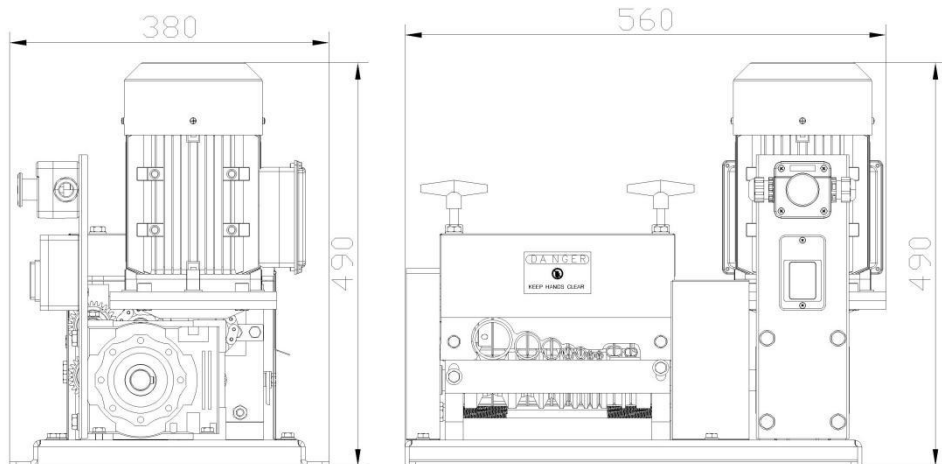

Parts List

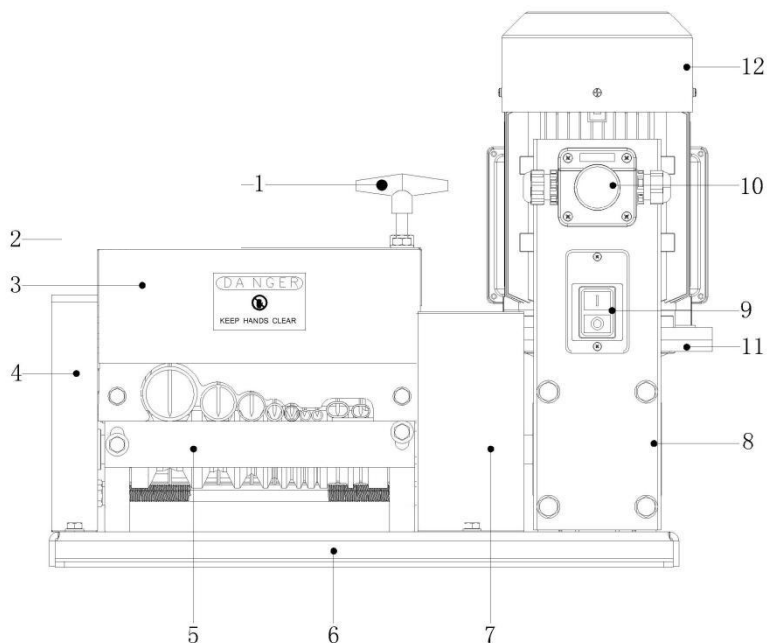

1 : Śruba plastikowa M12 2 : Nakrętka do regulacji położenia ostrza w górę i w dół

3 : Maska maszyny 4 : Maska boczna maszyny

5 : Podzespół rury wlotowej maszyny 6 : Płyta podstawowa

7 : Maska między maszyną a reduktorem

8 : Tablica rozdzielcza

9 : Przełącznik 10 : Wyłącznik awaryjny

11 : Reduktor 12 : Silnik

Akcesoria




Szczegóły: 1. Plastikowa nakrętka wydechowa

reduktora


Operation Instruction

1. Wybierz odpowiedni otwór podający w zależności od średnicy drutu .


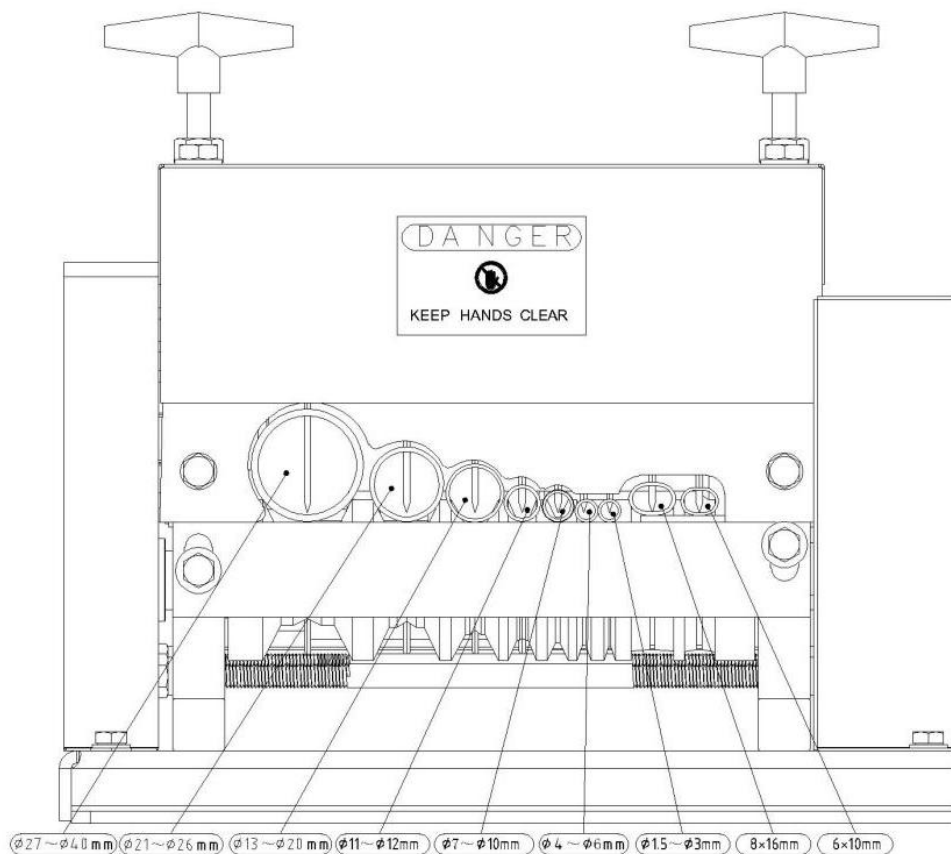


12. Podczas zdejmowania izolacji środek ostrza musi być współliniowy ze

środkiem rolki.

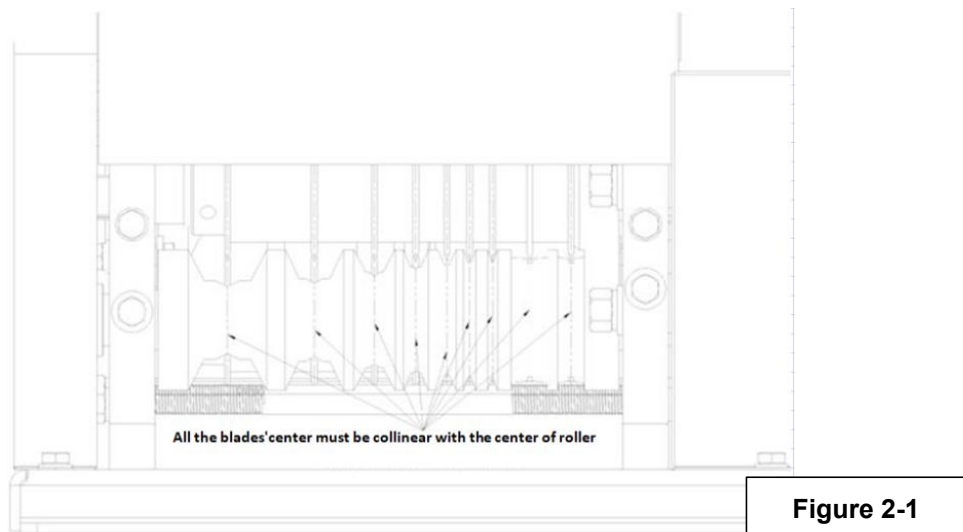

13. W zależności od grubości drutu, wyreguluj wysokość ostrza za pomocą śruby nad maszyną (obróć plastikową śrubę M12, aby dokładnie wyregulować, jak pokazano na rys. 2-3. Jeśli obrócisz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ostrze będzie skierowane w górę, a zgodnie z ruchem wskazówek zegara, ostrze będzie skierowane w dół), tak aby ostrze mogło przeciąć powłokę drutu bez uszkodzenia rdzenia miedzianego (rysunek 2-2).

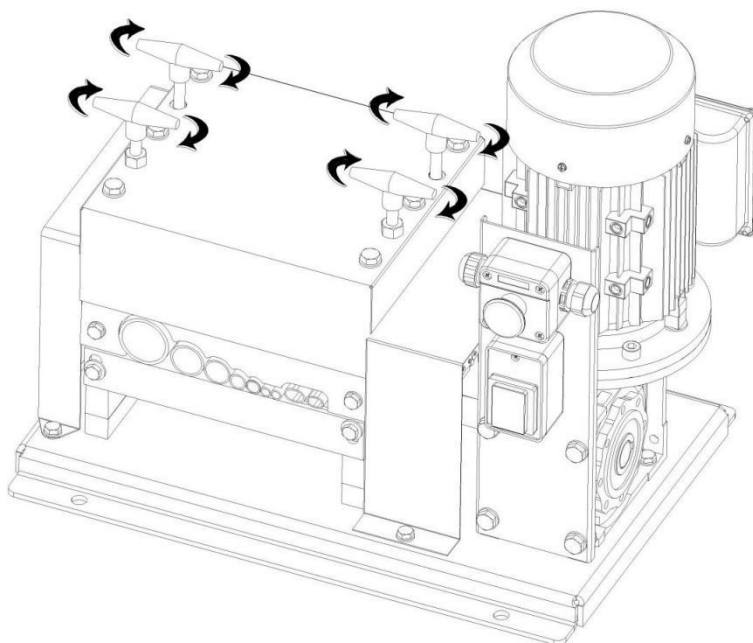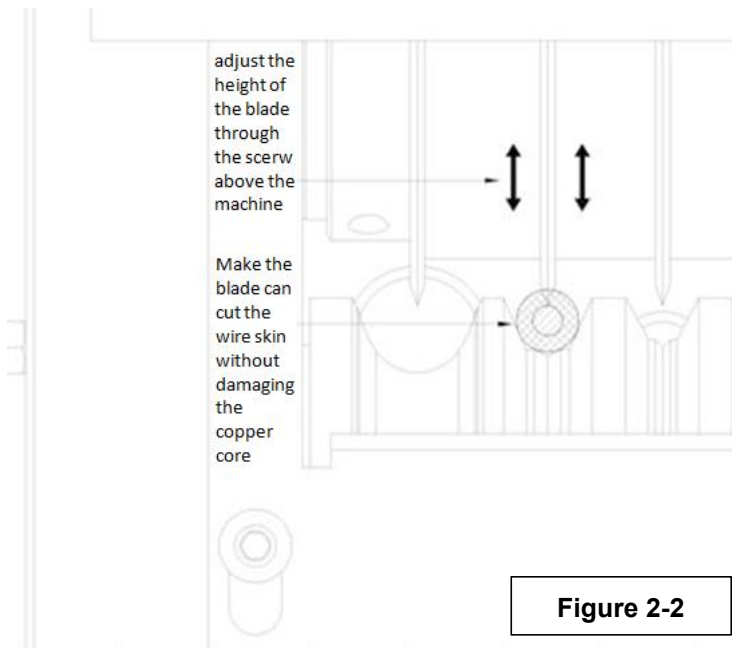


4. Jeżeli maszyna nie może zdjąć izolacji z przewodu, przyczyn może być kilka:

- ①. Średnica odizolowanego przewodu jest zbyt mała .
- ②. Środek ostrza nie jest w linii ze środkiem rolki (metoda regulacji jest następująca). Najpierw musimy usunąć maskę boczną i maskę między maszyną a reduktorem. Regulując blok regulacji środka, aby ustawić wał ostrza w lewo lub w prawo za pomocą klucza.

Ustaw środek ostrza w jednej linii ze środkiem wału walca .

- ③. Ostrze nie jest ostre (naostrz je kamieniem olejowym).

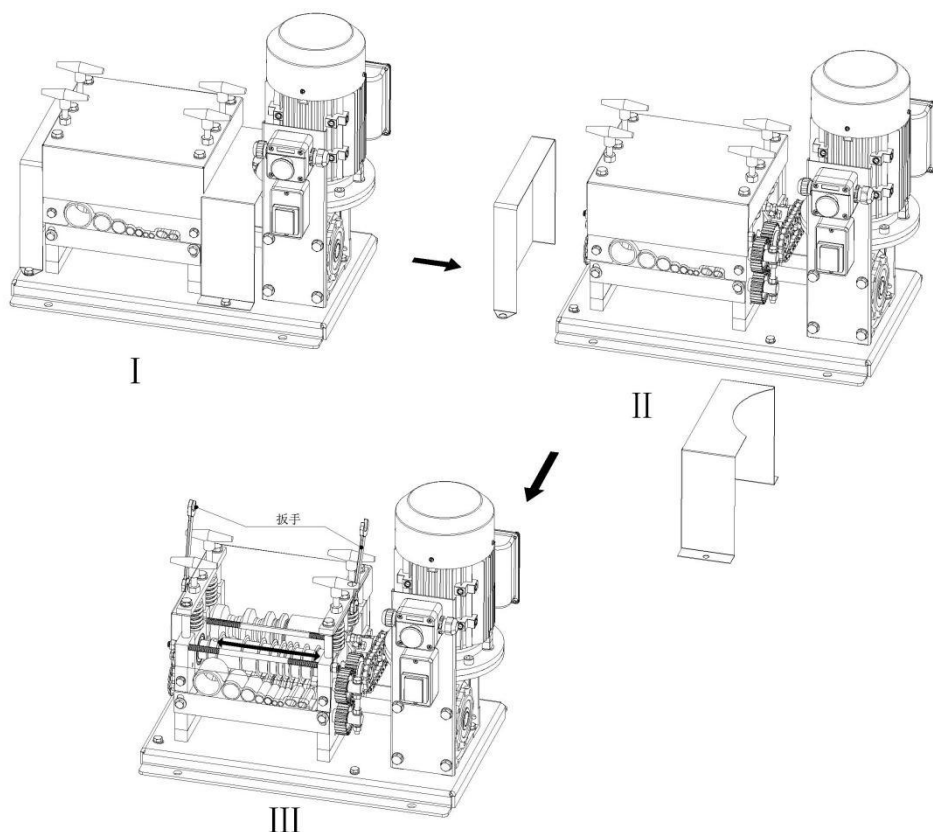

Ogłoszenie:

1. Gdy uchwyt plastikowy jest zbyt mocno dokręcony, może wystąpić hałas przekładni i uszkodzenie ostrza, czego należy unikać!
2. Zdjęcia mają charakter poglądowy, a wszystko zależy od rzeczywistego obiektu!
3. Nigdy nie wkładaj ręki do maszyny, gdy jest ona uruchomiona (musisz zatrzymać maszynę przed sprawdzeniem, debugowaniem i rozwiązywaniem problemów). Aby uniknąć skaleczenia ręki, nie dotykaj ostrza bezpośrednio ręką .

Environmental Protection

Niniejszy produkt podlega przepisom europejskim Dyrektywa 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci wskazuje, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

DRAADSTRIPMACHINE GEBRUIKSAANWIJZING


We continue to be committed to providing you with tools at a competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represent an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when placing an order with us if you are actually saving half compared to the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WIRE STRIPPING MACHINE

MODEL:SMS-39MAX

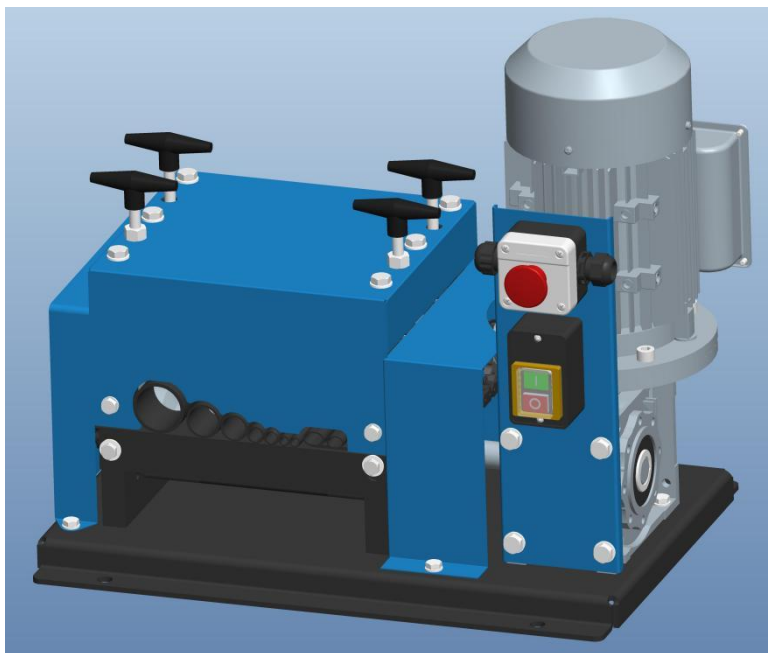

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNINGS


Lees alle MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES zorgvuldig door en begrijp ze voordat u ze gebruikt . Bij gebruik van de draadstripmachine moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd , waaronder de volgende:

67. Lees en volg alle instructies voordat u de machine gebruikt .
68. Om het risico op een elektrische schok te voorkomen , niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen . Gebruik een vochtige doek om de motorbehuizing schoon te maken.
69. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
70. Wanneer u het apparaat niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen installeert of verwijderd. en vóór het schoonmaken.
71. Vermijd contact met bewegende delen.
72. Gebruik geen enkel apparaat met een beschadigd snoer of stekker of nadat het apparaat defect is geraakt. of op enigerlei wijze is gevallen of beschadigd. Retourneer het apparaat naar de dichtstbijzijnde geautoriseerde servicefaciliteit voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische aanpassing.
73. Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant worden verkocht, wordt afgeraden en kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
74. Niet buitenshuis gebruiken.
75. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
76. Laat de machine nooit onbeheerd draaien.
77. Type Y-aansluiting: Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of een persoon met vergelijkbare kwalificaties worden vervangen om gevaar te voorkomen.


TECHNICAL PARAMETER

Model	Dimensie (L*B*H mm)	Gewicht (kg)	Spanning	Stroom (KW)	Strippen van het assortiment (mm)
SMS-39 MAX	560×380×490	71.4	220V-240V~ 50Hz	1.5	Ø 1,5~Ø 40
			110V~ 60Hz		

Let op: Deze machine is niet geschikt voor siliconenrubberkabels of gepantserde kabels .

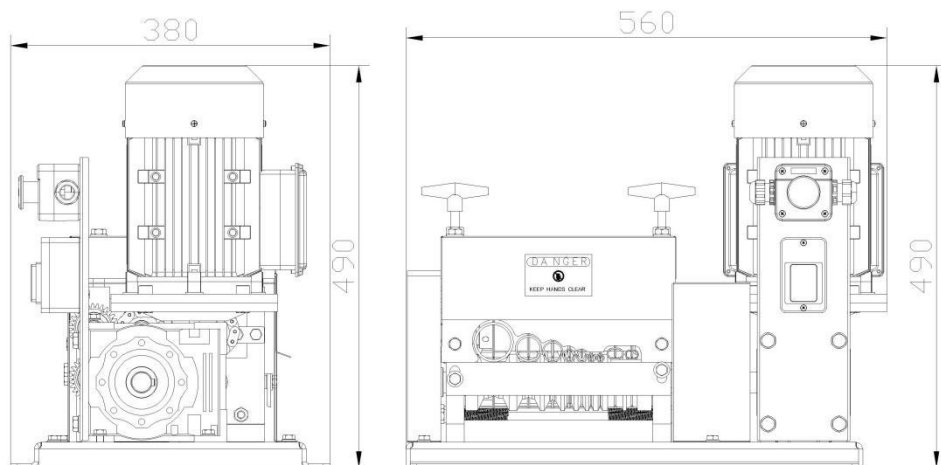

Parts List

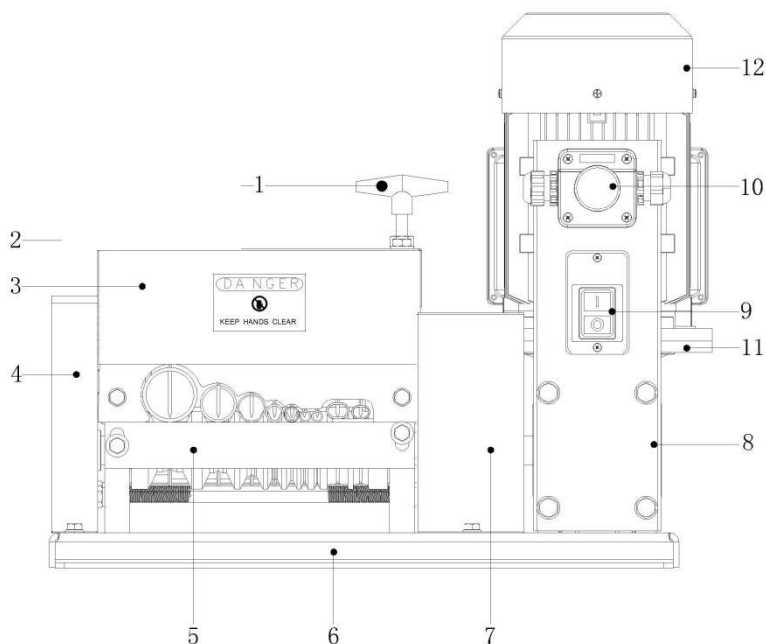

1 : M12 Kunststof schroef 2 : Moer voor het regelen van de
bladbeweging omhoog en omlaag

3 : Machinemasker 4 : Machine-zijdemasker

5 : Machine-inlaatbuis-subeenheid 6 : Grondplaat

7 : Masker tussen machine en reducer

8 : Schakelbord

9 : Schakelen 10 : Noodstop-schakelaar

11 : Reductiemiddel 12 : Motor


Accessoires



Details: 1. Kunststof uitlaatmoer van de reductor

Operation Instruction

1. Selecteer het juiste invoergat op basis van de draaddiameter .

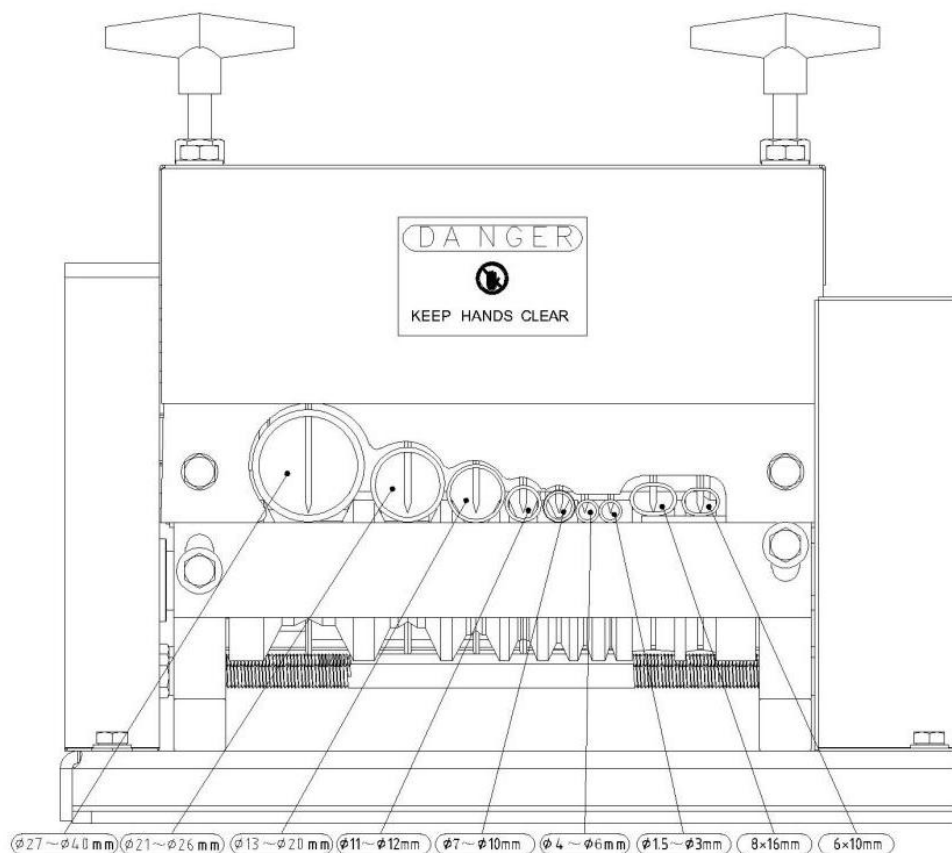

14. Bij het strippen van draad moet het midden van het mes in één lijn liggen met het midden van de rol.

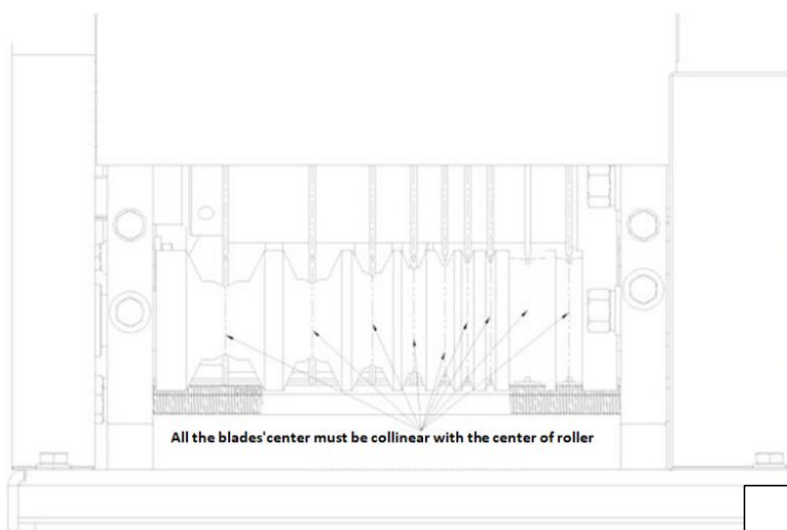


Figure 2-1

15. Pas de hoogte van het mes aan op basis van de dikte van de draad via de schroef boven de machine (draai de M12-kunststofschoef om nauwkeurig af te stellen, zoals weergegeven in Afb. 2-3. Als u tegen de klok in draait, staat het mes omhoog en met de klok mee staat het mes omlaag), zodat het mes de draad huid kan snijden zonder de koperen kern te beschadigen (Afb. 2-2).


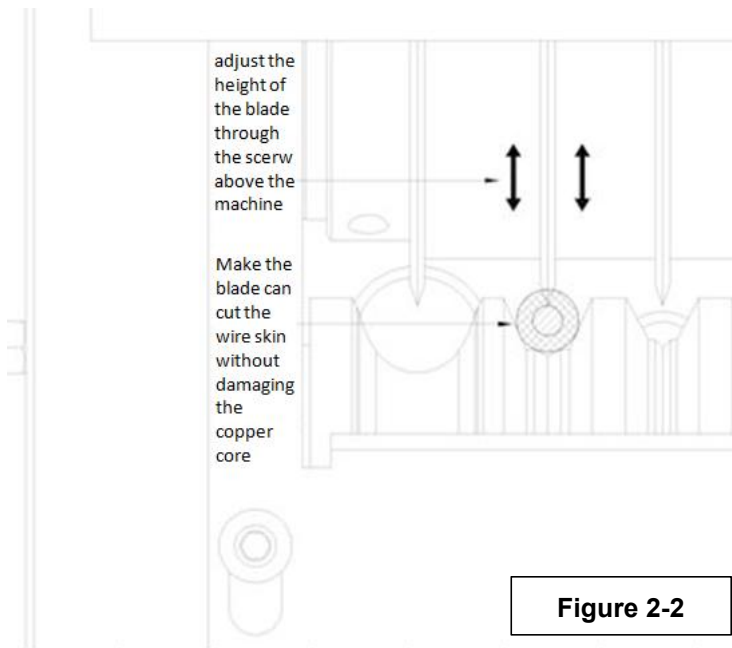


Figure 2-2

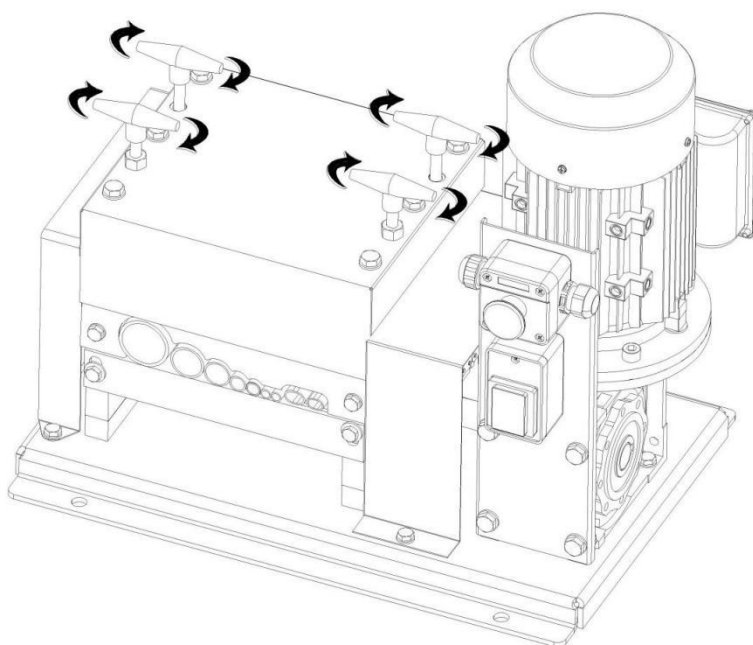


4. Als de machine de draad niet kan strippen, kunnen er verschillende redenen zijn:

- ①. De diameter van de gestripte draad is te klein .
- ②. Het midden van het blad is niet in lijn met het midden van de rol (de aanpassingsmethode is als volgt). We moeten eerst het zijmasker en het masker tussen de machine en de reductor verwijderen. Het middenaanpassingsblok aanpassen om de bladas naar links of rechts te verstellen met de sleutel.

Zorg dat het midden van het blad in lijn ligt met het midden van de rolas .

- ③. Het lemmet is niet scherp (slijp het met een oliesteen om het scherper te maken).

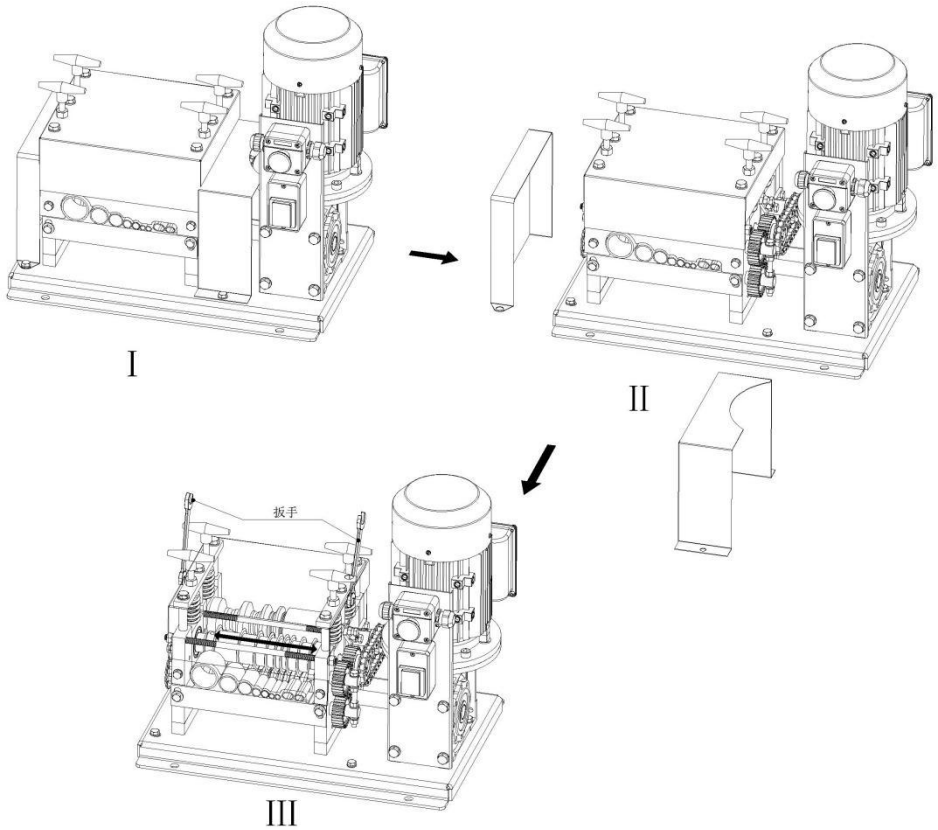

Kennisgeving:

1. Wanneer de kunststof hendel te strak is afgesteld, kunnen er tandwielgeluiden en schade aan het mes ontstaan. Dit moet worden voorkomen!
2. De afbeeldingen zijn alleen ter referentie, alles is onder voorbehoud van het werkelijke object!
3. Steek nooit uw hand in de machine als deze draait (u moet de machine stoppen voordat u de machine controleert, debugt en problemen oplost). Om te voorkomen dat u uw hand snijdt, Raak het mes niet rechtstreeks met uw hand aan .

Environmental Protection

Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten voor recycling naar een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

WIRE STRIPPER MASKIN BRUKSANVISNING


We continue to be committed to providing you with tools at a competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represent an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when placing an order with us if you are actually saving half compared to the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WIRE STRIPPING MACHINE

MODELL:SMS-39MAX

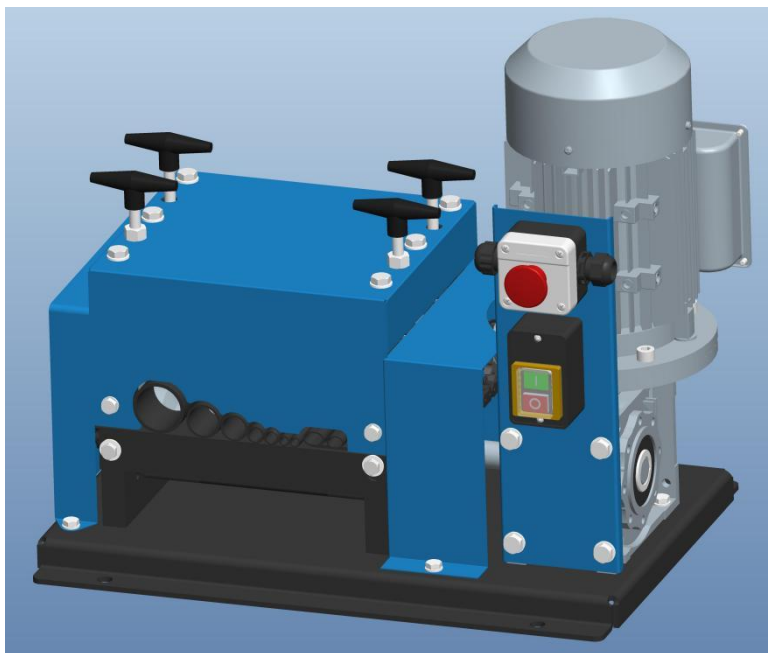

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNINGS


Läs noga och förstå alla MONTERINGS- OCH DRIFTINSTRUKTIONER innan användning . När du använder avisoleringsmaskinen ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas , inklusive följande:

78. Läs och följ alla instruktioner innan du använder maskinen .
79. För att förhindra risken för elektriska stötar , doppa inte ned i vatten eller andra vätskor . Använd en fuktig trasa för att rengöra motorhuset.
80. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
81. När den inte används, koppla ur eluttaget innan du installerar eller tar bort delar och innan rengöring.
82. Undvik att komma i kontakt med rörliga delar.
83. Använd inte någon maskin med en skadad sladd eller kontakt eller efter att apparaten inte fungerar eller tappas eller skadas på något sätt. Lämna tillbaka apparaten till närmaste auktoriserade serviceverkstad för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.
84. Användning av tillbehör som inte säljs av tillverkaren rekommenderas inte och kan orsaka brand, elektrisk stöt eller skada.
85. Använd inte utomhus.
86. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken.
87. Kör aldrig maskinen utan uppsikt.
88. Typ Y-tillsats: Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.


TECHNICAL PARAMETER

Modell	Dimensionera (L*B*H mm)	Vikt (kg)	Spänning	Driva (KW)	Avisolering R ange (mm)
SMS-39 MAX	560×380×490	71.4	220V-240V~ 50Hz	1.5	Ø 1,5~Ø 40
			110V~ 60Hz		

Obs: D esmaskinen är inte användbar för silikongummikablar eller armerade kablar .

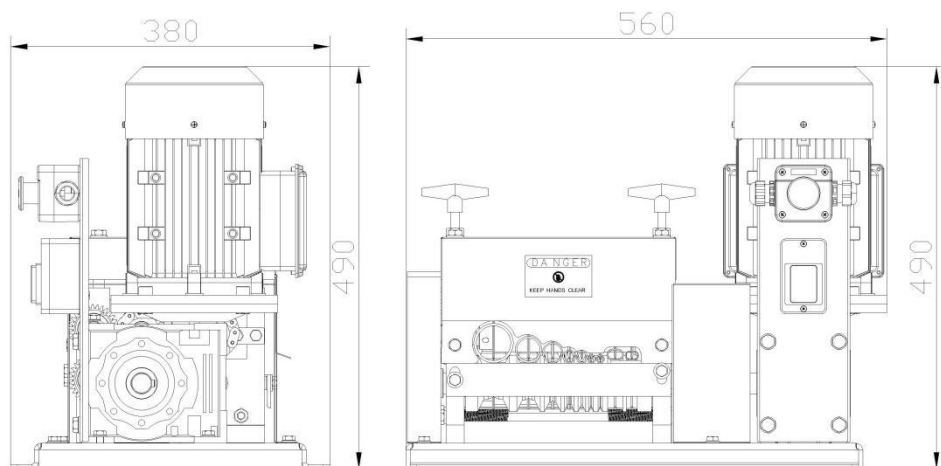

Parts List

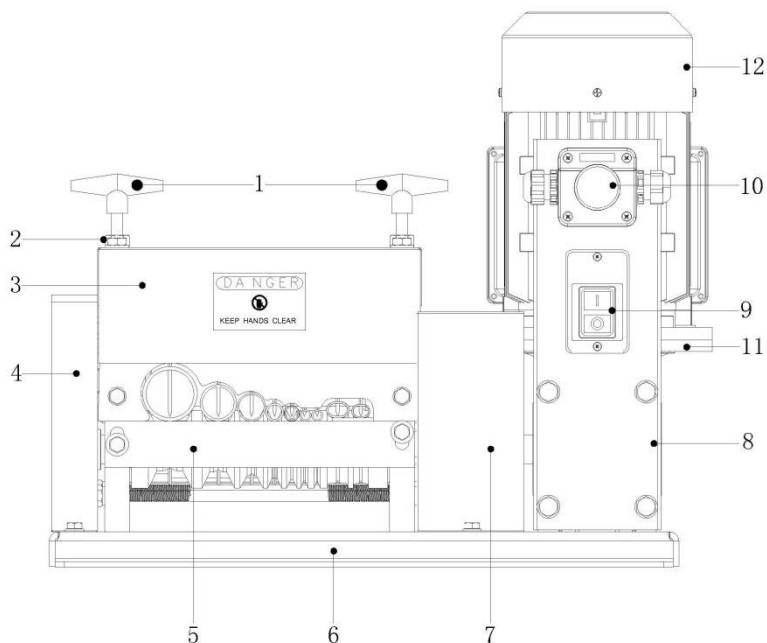

- 1 : M12 Plastskruv 2 : Mutter för att reglera bladet upp och ner
 3 : Maskinmask 4 : Maskinsidomask
 5 : Underenhet för maskininloppsrör 6 : Basplatta
 7 : Mask mellan maskin och reducering
 8 : Växla kort
 9 : Växla 10 : Nödstoppsbrytare
 11 : Reducerare 12 : Motor


Ett tillbehör



Detaljer: 1、Plast avgasmutter för reducer

Operation Instruction

1. Välj lämpligt matningshål enligt tråddiametern .

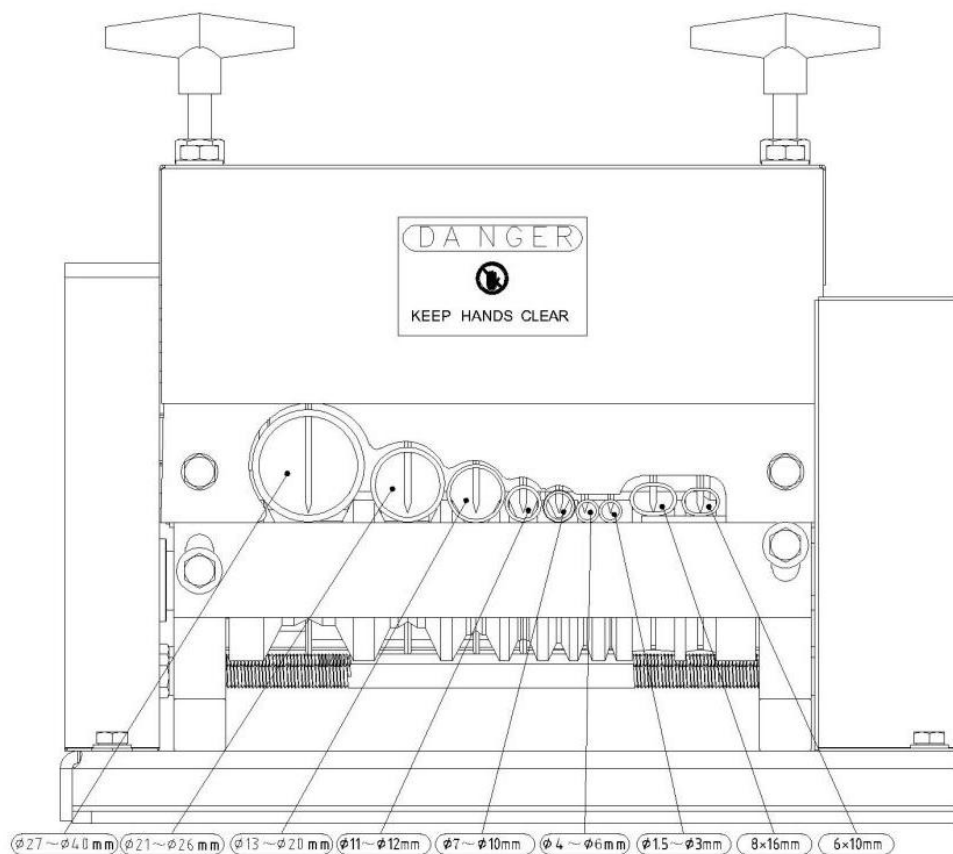

16. Under tråddisolering måste mitten av bladet vara i linje med mitten av valsen.

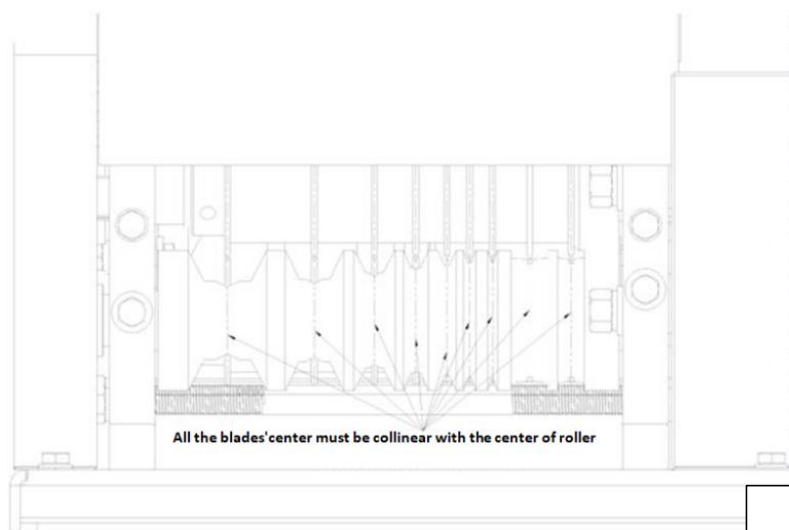


Figure 2-1

17. Beroende på tjockleken på tråden, justera höjden på bladet genom skruven ovanför maskinen (vrid M12-plastskraven för att finjustera, som visas i Fig. 2-3, Om du vrider moturs kommer bladet att vara uppåtriktat och medurs kommer bladet att vara nedåt) så att bladet kan skära av tråd huden utan att skada kopparkärnan (Figur 2-2)



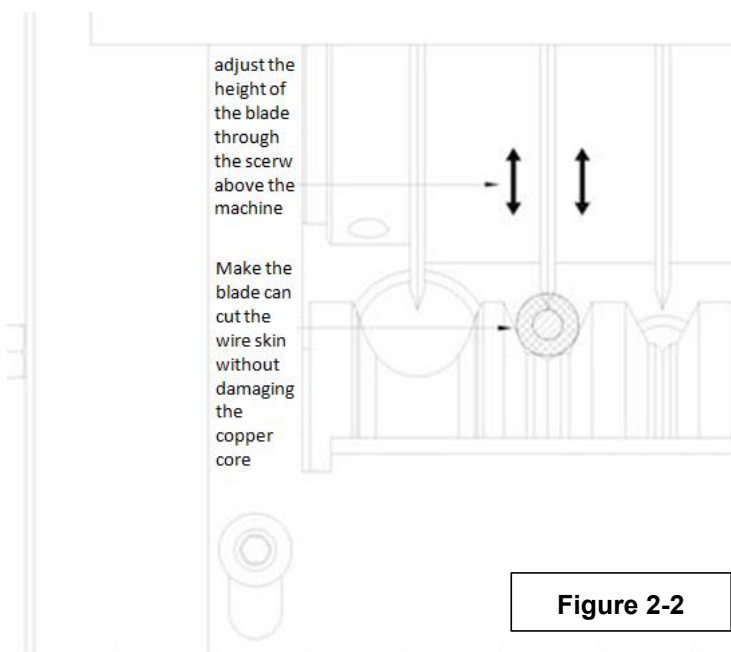


Figure 2-2

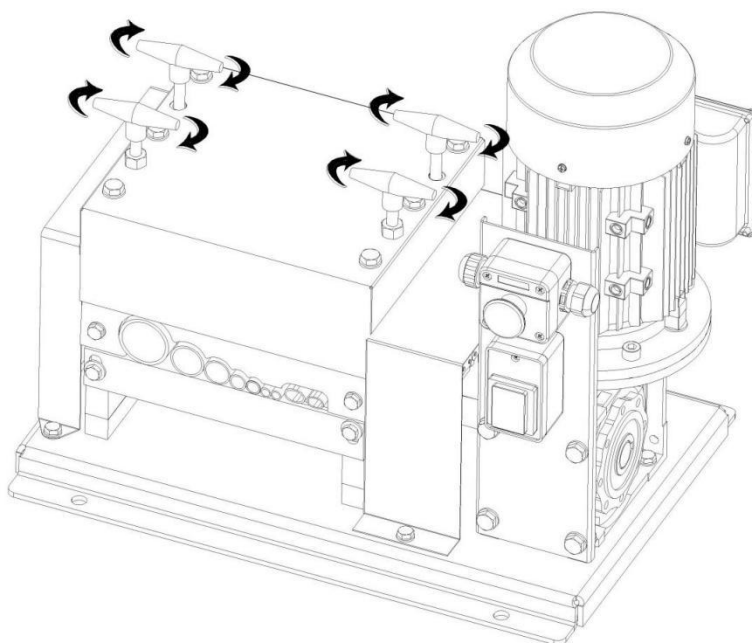

4. Om maskinen inte kan skala tråden kan det finnas flera anledningar:

- ①. Diametern på den avskalade tråden är för liten .
- ②. Bladets mitt är inte i linje med valsens mitt (justeringsmetoden är som följer). Vi måste först ta bort sidomasken och masken mellan maskinen och reduceraren. Justering av det mittersta justeringsblocket för att justera bladaxeln till vänster eller höger med skiftnyckeln.
Gör bladets mitt i linje med mitten av rullaxeln .
- ③. Bladet är inte vasst (Slipa det med en oljesten för att göra det skarpt).

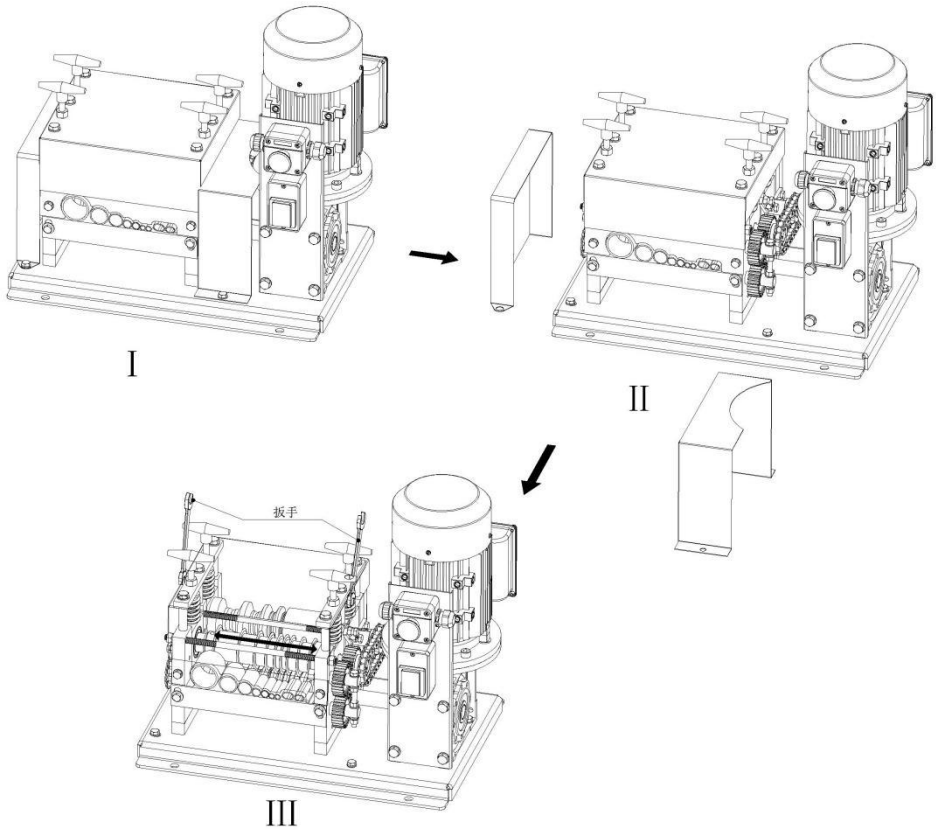

Varsel:

1. När plasthandtaget är för hårt justerat kan växelljud och bladskador uppstå, vilket bör undvikas!
2. Bilderna är endast för referens, och allt är föremål för det verkliga föremålet!
3. Stick aldrig in handen när maskinen är igång (du måste stoppa maskinen innan du kontrollerar, felsöker och felsöker maskinen). För att undvika att skära dig i handen, rör inte vid bladet direkt med handen .

Environmental Protection

Denna produkt är föremål för tillhandahållande av European Direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta med denna symbol kan inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall utan måste lämnas till en insamlingsplats för elektrisk och elektronisk utrustning för återvinning.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support