

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Repair Seats

MODEL:XF8308

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Repair Seats

Model:XF8308

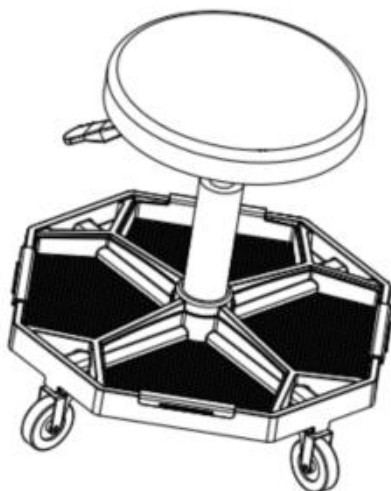

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

- Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
- Keep children, pets, and bystanders out of the area during assembly. Distractions can cause you to lose control of tools, injuring yourself or others.
- Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled product only. Do not use if incompletely or improperly assembled.

Use precautions





- This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item and store out of reach of children.
- Use the stool and accessories as intended and in accordance with these instructions, taking into account with the working conditions and the work to be performed. Use of the stool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
- Do not exceed weight capacity of 300 lbs. (136kg).
- NOTE: Be aware of dynamic loading! Sudden shifts in the load may briefly create excess load, which may result in product failure.
- Store idle equipment. When not in use, this product must be stored in a dry location to inhibit rust.
- The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual can not cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product but must be supplied by the operator.

WARNING: Do not stand on Stool Pad. Serious injury can occur.

TECHNICAL PARAMETERS

Model	XF8308
Rated Load (lbs)	300
Seat size(mm)	φ300*50
Product size (mm)	425*425*400-540

PART LIST


Part	Description	picture	Qty
1	Foam-padded seat		1
2	Pneumatic cylinder		1
3	Bottom cross		1
4	Base plate		1
5	removable plastic chassis		4
6	2.5"Caster		4
7	Tube type nut		4
8	hex key		1

Essential tools for auto beauty and mechanical repair


1. The multi-functional tool stool is equipped with a slideable chassis to rage rack and two bottle racks for all of your car cleaning supplies, allowing you to easily clean the wheels without having to bend frequently to add pressure to the back and knees.
2. Suitable for DIY work items in garages, workshops or homes. The multi-function tool stool is equipped with durable casters and rubber wheels to allow you to slide easily and quickly in the garage or driveway.
3. Match the perfect height of the car's side decoration or wheel cleaning-sit down to complete the low-altitude work of car quick beauty, polishing, waxing, ceramic coating, mechanical maintenance, wheel cleaning, tire and rubber. cleaning, plastic repair, etc. without standing or Bend over to reduce pressure on your back or knees.
4. Convenient storage space-there is a storage drawer and two side storage trays under the seat to easily store car cleaning tools such as spray bottles, sealants, microfiber towels, sponges, applicators, etc.,so that you can carry it with you when you work.

INSTRUCTION FOR USE


1、 Assemble the 4pcs 2.5" caster one by one on the bottom cross and fasten them with Tube type nuts ,as shown in the figure.

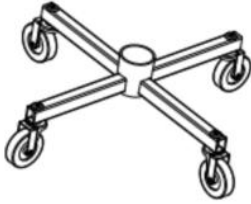

2、 Place the plastic base on the cross assembled in step 1,as shown in the figure.

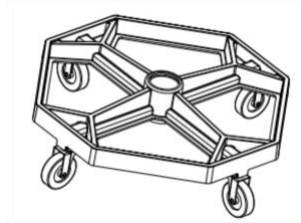


3、 Place the four tool boxes in Step 2,as shown in the figure.

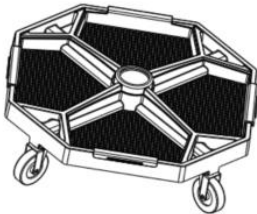

4、 Insert the pneumatic cylinder into the base of Step 3, as shown in the figure.



5、 Place the foam-padded seat onto the small end of the pneumatic cylinder into the seat assembly as shown.

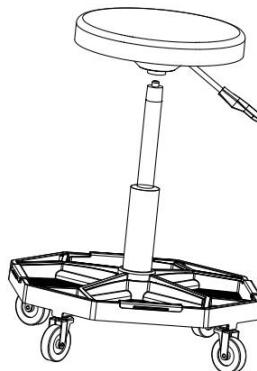

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Regular Inspection

Conducted weekly. Check the seat surface for cracks, tears, or signs of wear. Examine the connections of the seat frame to see if they are loose, bent, or damaged. Test whether the seat adjustment mechanisms (such as height adjustment and backrest tilt) work smoothly.

2. Cleaning

Performed bi-weekly. Use a vacuum cleaner with a soft brush attachment to remove dirt, debris, and dust from the seat surface, crevices, and underside. For fabric seats, mix a mild detergent with warm water. Dip a soft cloth in the solution and gently wipe the seat surface following the fabric's texture, avoiding over-wetting. For leather seats, use a specialized leather cleaner. Apply a small amount to a clean, soft cloth and wipe the seat in a circular motion. Then, use a dry cloth to buff the leather to restore its shine.

3. Lubrication

Done monthly. Apply a small amount of multi-purpose grease to the hinges and pivot points of the seat adjustment mechanisms to maintain smooth operation and prevent squeaking. Check the rollers or sliders (if applicable) and lubricate them with a silicone-based lubricant to ensure easy movement.



CAUTION: Do not lubricate casters

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Naprawa siedzeń

MODEL: XF8308


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu ostrożnie gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Repair Seats

Model: XF8308

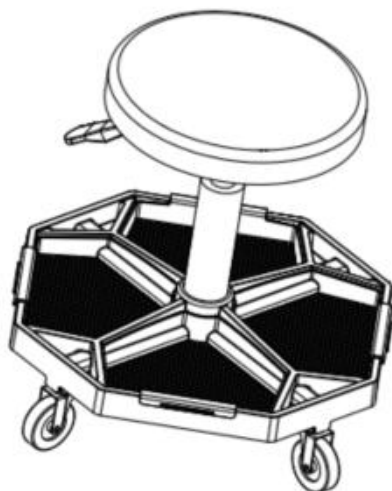

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

SAFETY PRECAUTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

- Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.

- Podczas montażu nie dopuszczać na teren montażu dzieci, zwierząt domowych ani osób postronnych.

Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziami, co może skutkować obrażeniami lub inni.

- Nośność i inne możliwości produktu są stosowane prawidłowo i całkowicie. Produkt wyłącznie zmontowany. Nie używać, jeśli został zmontowany niekompletnie lub nieprawidłowo .

Stosuj środki ostrożności

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani przebywać w jego pobliżu. i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Używaj stołka i akcesoriów zgodnie z przeznaczeniem i niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i rodzaj wykonywanej pracy. Używanie stołka do czynności innych niż te, do których jest przeznaczony, może skutkować niebezpieczną sytuacją.

- Przed każdym użyciem sprawdź produkt; nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

- Nie przekraczać dopuszczalnego ciężaru 300 funtów (136 kg).

- UWAGA: Należy pamiętać o dynamicznym obciążeniu! Nagłe zmiany obciążenia mogą chwilowo powodować nadmierne obciążenie, które może spowodować uszkodzenie produktu.

- Przechowuj nieużywany sprzęt. Gdy produkt nie jest używany, należy go przechowywać w suchym miejscu. w celu zapobiegania powstawaniu rdzy. Ostrzeżenia, uwagi i instrukcje omówione w niniejszej instrukcji obsługi mogą nie obejmować wszystkie możliwe warunki i sytuacje, które mogą wystąpić. Musi być zrozumiałe dla operatora, że zdrowy rozsądek i



ostrożność to czynniki, których nie można wbudowane w ten produkt, ale muszą zostać dostarczone przez operatora.

OSTRZEŻENIE: Nie stawaj na podkładce pod stół. Może to spowodować poważne obrażenia. zdarzać się .

TECHNICAL PARAMETERS

Model	XF8308
Nośność znamionowa (funty)	300
Rozmiar siedziska (mm)	300*50
Rozmiar produktu (mm)	425*425*400-540

PART LIST

Część	Opis	zdjęcie	Ilość
1	Siedzisko wyściełane pianką		1
2	Siłownik pneumatyczny		1
3	Dolny krzyż		1
4	Płyta bazowa		1
5	zdejmowana plastikowa obudowa		4
6	Kółka 2,5"		4

7	Nakrętka typu rurowego		4
8	klucz imbusowy		1


Niezbędny narzędzia Do automatyczny uroda I mechaniczny naprawa

1. Wielofunkcyjny stołek narzędziowy wyposażony jest w przesuwaną ramę , stojak na butelki i dwa uchwyty na wszystkie środki czyszczące do samochodu, dzięki którym łatwo umyjesz koła bez konieczności częstego schylania się i obciążania pleców i kolan.
2. Nadaje się do prac typu „zrób to sam” w garażach, warsztatach lub domach .
wielofunkcyjny stołek narzędziowy wyposażony jest w wytrzymałe kółka i gumę kółka umożliwiające łatwe i szybkie przesuwanie w garażu lub na podjeździe.
3. Dopasuj idealną wysokość bocznej dekoracji lub koła samochodu czyszczenie-usiądź i wykonaj prace na małej wysokości związane z szybką pielęgnacją samochodu, polerowaniem, woskowaniem, nakładaniem powłoki ceramicznej, mechaniką konserwacja, koło czyszczenie opon i gumy, czyszczenie, naprawa tworzyw sztucznych itp. bez konieczności stania lub pochylania się, aby zmniejszyć nacisk na plecy lub kolana.
4. Wygodna przestrzeń do przechowywania – jest szuflada do przechowywania i dwa boczne schowki
składowanie tace pod ten siedziba Do łatwo sklep


samochód czyszczenie narzędzia taki Jak rozpylać butelki
uszczelniające mikrofibra ręczniki gąbki aplikatory , itd .,
więc To Ty Móc nosić To z Ty Kiedy Ty praca.

INSTRUCTION FOR USE


1、 Złóż po kolei 4 kółka 2,5" dolny
krzyż i przymocuj je rurką wpisz
nakrętki, jak pokazano na rysunku.

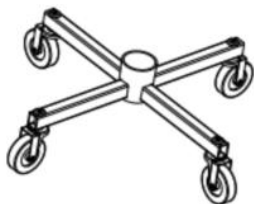


2. Umieść plastikową podstawę na
przechodzić zmontowane w kroku
1, jak pokazano na rysunku.

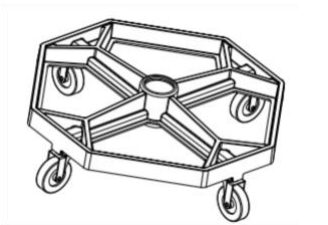


3. Umieść cztery skrzynki
narzędziowe w kroku 2, jak
pokazano na rysunku.

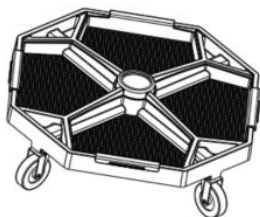

4、 Włóż cylinder pneumatyczny do
podstawy kroku 3, jak pokazano na
rysunku liczba .

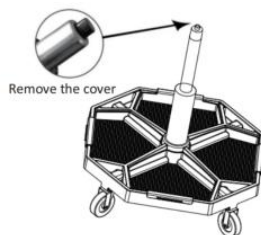

5、 Umieść siedzisko wyścielane
pianką na mały koniec pneumatyki
cylinder do zespołu siedziska jako
pokazano .

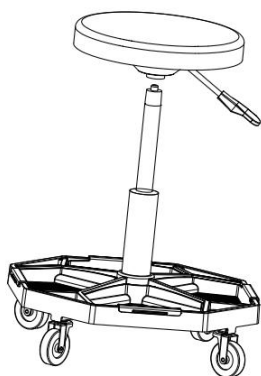

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Regularna kontrola

Przeprowadzane co tydzień. Sprawdź powierzchnię siedziska pod kątem pęknięć, rozdarć lub oznak zużycia. Sprawdź połączenia ramy siedziska, aby zobaczyć, czy są luźne, wygięte lub uszkodzone. Sprawdź, czy mechanizmy regulacji siedziska (takie jak regulacja wysokości i pochylenie oparcia) działają płynnie.

2. Czyszczenie

Wykonywane co dwa tygodnie. Użyj odkurzacza z miękką końcówką szczotkową, aby usunąć brud, zanieczyszczenia i kurz z powierzchni siedziska, szczelin i spodu. W przypadku siedzisk materiałowych wymieszaj łagodny detergent z ciepłą wodą. Zanurz miękką ściereczkę w roztworze i delikatnie przetrzyj powierzchnię siedziska zgodnie z fakturą tkaniny, unikając nadmiernego zwilżenia. W przypadku siedzisk skórzanych użyj specjalistycznego środka do czyszczenia skóry. Nanieś niewielką ilość na czystą, miękką ściereczkę i przetrzyj siedzisko ruchem okrężnym. Następnie użyj suchej ściereczki, aby wypolerować skórę, aby przywrócić jej połysk.

3. Smarowanie

Wykonywane co miesiąc. Nałóż niewielką ilość smaru uniwersalnego na zawiasy i punkty obrotu mechanizmów regulacji siedzenia, aby zachować płynne działanie i zapobiec skrzypieniu. Sprawdź rolki lub suwaki (jeśli dotyczy) i nasmaruj je smarem na bazie silikonu, aby zapewnić łatwość ruchu.



UWAGA: Nie smarować kółek

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Reparatur Sitze

MODELL: XF8308

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden

stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können

mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig


wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Repair Seats

Modell: XF8308

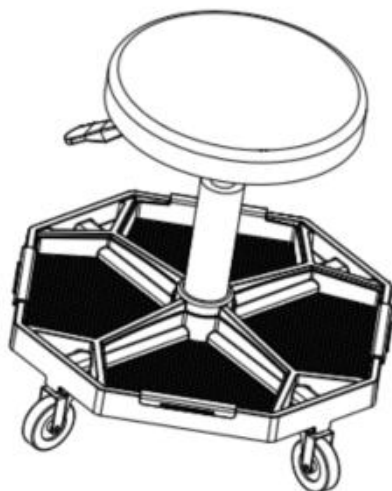

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

SAFETY PRECAUTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

- Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann Gefahren verursachen.
- Halten Sie während der Montage Kinder, Haustiere und Zuschauer vom Bereich fern.

Durch Ablenkung können Sie die Kontrolle über Werkzeuge verlieren und sich verletzen oder andere.

- Gewichtskapazität und andere Produktfunktionen gelten für richtig und vollständig montiertes Produkt. Nicht verwenden, wenn es unvollständig oder unsachgemäß montiert ist .

Vorsichtsmaßnahmen treffen

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikels zu spielen. und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

· Verwenden Sie den Hocker und das Zubehör bestimmungsgemäß und gemäß dieser Anleitung, unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Arbeiten. Verwendung des Stuhls für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu Gefahrensituationen führen.

- Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

- Das maximale Gewicht darf 300 Pfund (136 kg) nicht überschreiten.

· **HINWEIS:** Achten Sie auf dynamische Belastung! Plötzliche Lastveränderungen können kurzzeitig zu Überlastung, die zu einem Produktausfall führen kann.

- Lagern Sie ungenutzte Geräte. Bei Nichtgebrauch muss das Produkt an einem trockenen Ort gelagert werden. um Rost zu verhindern.

· Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht decken alle




möglichen Bedingungen und Situationen ab, die auftreten können. Es muss verstanden werden von Der Betreiber weist darauf hin, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht sind in diesem Produkt eingebaut, müssen jedoch vom Betreiber bereitgestellt werden.

WARNUNG: Stellen Sie sich nicht auf das Hockerpolster. Es können schwere Verletzungen auftreten. geschehen .

TECHNICAL PARAMETERS

Modell	XF8308
Nennlast (lbs)	300
Sitzgröße (mm)	φ300*50
Produktgröße (mm)	425*425*400-540

PART LIST

Teil	Beschreibung	Bild	Menge
1	Sitz mit Schaumstoffpolsterung		1
2	Pneumatikzylinder		1
3	Unteres Kreuz		1
4	Grundplatte		1
5	abnehmbares Kunststoffchassis		4

6	2,5" Lenkrolle		4
7	Rohrmutter		4
8	Inbusschlüssel		1

Essentiell Werkzeuge für Auto Schönheit Und mechanisch reparieren

1. Der multifunktionale Werkzeughocker ist mit einem verschiebbaren Chassis ausgestattet, um Eine Reifenhalterung und zwei Flaschenhalter für alle Ihre Autoreinigungsutensilien. So können Sie die Räder einfach reinigen, ohne sich häufig bücken zu müssen und so Ihren Rücken und Ihre Knie zusätzlich zu belasten.

2. Geeignet für Heimwerkerarbeiten in Garagen, Werkstätten oder zu Hause .

Multifunktions-Werkzeughocker ist mit langlebigen Rollen und Gummi ausgestattet Räder, damit Sie leicht und schnell in die Garage oder Einfahrt gleiten können.


3. Passen Sie die perfekte Höhe der Seitendekoration oder des Rades des Autos an

Reinigung-setzen Sie sich hin, um die Arbeit in geringer Höhe schnell Schönheit, Polieren, Wachsen, Keramikbeschichtung, mechanische Wartung, Rad Reinigen Sie Reifen und Gummi. Reinigen Sie Kunststoffreparaturen usw. ohne aufzustehen oder sich zu bücken, um den Druck auf Ihren Rücken oder Ihre Knie zu verringern.

4. Bequemer Stauraum - es gibt eine Schublade und zwei seitliche Lagerung Tablett unter Die Meer t Zu leicht speichern Auto Reinigung Werkzeuge solch als Spray Flaschen , Dichtungsmittel , Mikrofaser Handtücher , Schwämme , Applikatoren , usw. , also Das Du dürfen tragen Es mit Du Wann Du arbeiten.

INSTRUCTION FOR USE


1、 Montieren Sie die 4 2,5" Rollen nacheinander auf das untere Kreuz und befestigen Sie sie mit Tube Geben Sie Muttern ein, wie in der

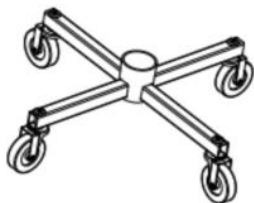


3. Platzieren Sie die vier Werkzeugkästen in Schritt 2, wie in der Abbildung gezeigt .

Abbildung gezeigt.

2. Legen Sie die Kunststoffbasis auf die kreuzen in Schritt 1 zusammengebaut, wie in der Abbildung gezeigt.

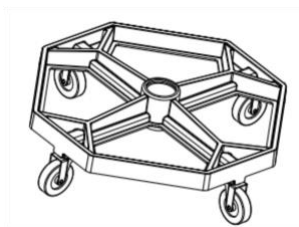


4. C
eins
wie

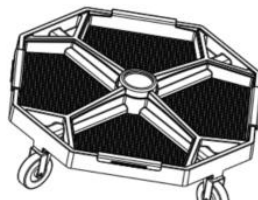

der
schritt 3,

5、 Legen Sie den Schaumstoffsitz
auf das kleine Ende der
pneumatischen den Zylinder in die
Sitzeinheit ein, gezeigt .

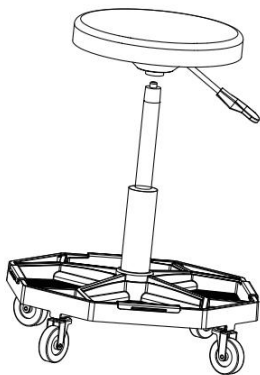

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Regelmäßige Inspektion

Wöchentlich durchzuführen. Überprüfen Sie die Sitzoberfläche auf Risse, Brüche oder Abnutzungserscheinungen. Untersuchen Sie die Verbindungen des Sitzrahmens, um festzustellen, ob sie locker, verbogen oder beschädigt sind. Testen Sie, ob die Sitzverstellmechanismen (wie Höhenverstellung und Rückenlehnenneigung) reibungslos funktionieren.

2. Reinigung

Zweiwöchentlich durchzuführen. Verwenden Sie einen Staubsauger mit einem weichen Bürstenaufsatz, um Schmutz, Ablagerungen und Staub von der Sitzoberfläche, aus Ritzen und von der Unterseite zu entfernen. Mischen Sie für Stoffsitze ein mildes Reinigungsmittel mit warmem Wasser. Tauchen Sie ein weiches Tuch in die Lösung und wischen Sie die Sitzoberfläche vorsichtig in Richtung der Stoffstruktur ab. Vermeiden Sie dabei eine Übernässung. Verwenden Sie für Ledersitze einen speziellen Lederreiniger. Tragen Sie eine kleine Menge auf ein sauberes, weiches Tuch auf und wischen Sie den Sitz in kreisenden Bewegungen ab. Polieren Sie das Leder anschließend mit einem trockenen Tuch, um seinen Glanz wiederherzustellen.

3. Schmierung

Monatlich durchgeführt. Tragen Sie eine kleine Menge Mehrzweckfett auf die Scharniere und Drehpunkte der Sitzverstellmechanismen auf, um einen reibungslosen Betrieb aufrechtzuerhalten und Quietschen zu verhindern. Überprüfen Sie die Rollen oder Gleiter (falls vorhanden) und schmieren Sie sie mit einem Schmiermittel auf Silikonbasis, um eine leichte Bewegung zu gewährleisten.



ACHTUNG: Die Lenkrollen nicht schmieren

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

Réparation des sièges

MODÈLE : XF8308


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Repair Seats

Modèle : XF8308

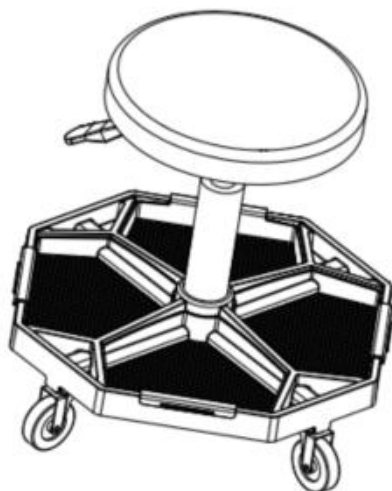

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

SAFETY PRECAUTIONS

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

· Assemblez uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.

· Gardez les enfants, les animaux domestiques et les spectateurs hors de la zone pendant le montage.

Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle des outils, vous blesser ou autres.

· La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent correctement et complètement produit assemblé uniquement. Ne pas utiliser s'il est incomplètement ou mal assemblé .

Précautions d'emploi

· Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article et conserver hors de portée des enfants.

· Utiliser le tabouret et les accessoires comme prévu et conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer. L'utilisation de tabourets destinés à des opérations différentes de celles prévues pourrait entraîner une situation dangereuse.

· Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si les pièces sont desserrées ou endommagées.

· Ne pas dépasser la capacité de poids de 300 lb (136 kg).

· REMARQUE : Soyez attentif au chargement dynamique ! Des changements soudains dans la charge peuvent brièvement créer charge excessive, ce qui peut entraîner une défaillance du produit.

· Stocker l'équipement inutilisé. Lorsqu'il n'est pas utilisé, ce produit doit être stocké dans un endroit sec pour inhiber la rouille.

· Les avertissements, précautions et instructions décrits dans ce manuel d'instructions peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent se produire. Il doit être compris par l'opérateur que le




bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent être intégrés à ce produit mais doit être fourni par l'opérateur.

AVERTISSEMENT : Ne vous tenez pas debout sur le coussin de tabouret. Des blessures graves peuvent survenir. se produire .

TECHNICAL PARAMETERS

Modèle	XF8308
Charge nominale (lb)	300
Taille du siège (mm)	φ300*50
Taille du produit (mm)	425*425*400-540

PART LIST

Partie	Description	image	Quantité
1	Siège rembourré en mousse		1
2	Vérin pneumatique		1
3	Croix du bas		1
4	Plaque de base		1
5	châssis en plastique amovible		4
6	Roulette de 2,5"		4

7	Écrou de type tube		4
8	clé hexagonale		1

Essentiel outils pour auto beauté et mécanique réparation

1. Le tabouret à outils multifonctionnel est équipé d'un châssis coulissant pour Un porte-bagages et deux porte-bouteilles pour tous vos produits de nettoyage de voiture, vous permettant de nettoyer facilement les roues sans avoir à vous pencher fréquemment pour ajouter de la pression sur le dos et les genoux.

2. Convient aux travaux de bricolage dans les garages, les ateliers ou les maisons .

Le tabouret à outils multifonction est équipé de roulettes durables et de caoutchouc roues pour vous permettre de glisser facilement et rapidement dans le garage ou l'allée.

3. Faites correspondre la hauteur parfaite de la décoration latérale ou de la roue de la voiture

nettoyage-assis pour terminer le travail à basse altitude de beauté rapide de la voiture, polissage, cirage, revêtement céramique, mécanique entretien, roue nettoyage, pneu et caoutchouc. nettoyage, réparation plastique, etc. sans se tenir debout ou se pencher pour réduire la pression sur le dos ou les genoux.


4. Espace de rangement pratique : il y a un tiroir de rangement et deux côtés

stockage plateaux sous le siège à facilement magasin voiture nettoyage outils tel comme pulvérisation bouteilles , produits d'étanchéité , microfibre serviettes , éponges , applicateurs ,


etc. , donc que toi peut porter il avec toi quand toi travail.

INSTRUCTION FOR USE


1. Assemblez les 4 roulettes de 2,5 pouces une par une la croix du bas et les fixer avec le tube écrous de type, comme indiqué sur la figure.

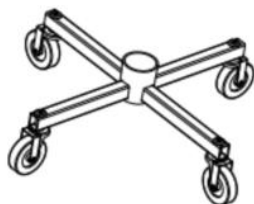


2. Placez la base en plastique sur le croix assemblé à l'étape 1, comme indiqué sur la figure.

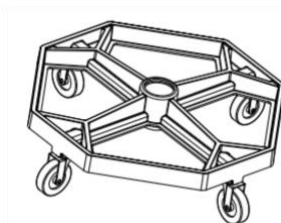


3. Placez les quatre boîtes à outils à l'étape 2, comme indiqué sur la figure.

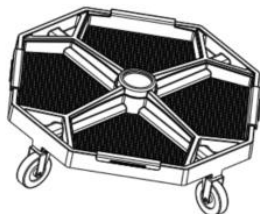

4. Insérez le vérin pneumatique dans la base de l'étape 3, comme indiqué dans la figure .

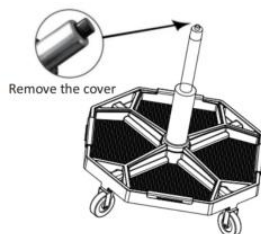

5、 Placez le siège rembourré en mousse sur la petite extrémité du pneumatique cylindre dans l'ensemble de siège comme montré .

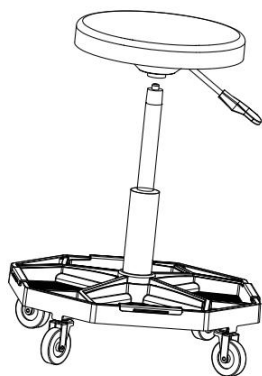

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Inspection régulière

Effectué chaque semaine. Vérifiez que la surface du siège ne présente pas de fissures, de déchirures ou de signes d'usure. Examinez les connexions du cadre du siège pour voir si elles sont desserrées, pliées ou endommagées. Testez si les mécanismes de réglage du siège (tels que le réglage de la hauteur et l'inclinaison du dossier) fonctionnent correctement.

2. Nettoyage

Effectué toutes les deux semaines. Utilisez un aspirateur muni d'une brosse douce pour éliminer la saleté, les débris et la poussière de la surface du siège, des crevasses et du dessous. Pour les sièges en tissu, mélangez un détergent doux avec de l'eau tiède. Trempez un chiffon doux dans la solution et essuyez délicatement la surface du siège en suivant la texture du tissu, en évitant de trop mouiller. Pour les sièges en cuir, utilisez un nettoyant pour cuir spécialisé. Appliquez une petite quantité sur un chiffon propre et doux et essuyez le siège en mouvements circulaires. Ensuite, utilisez un chiffon sec pour polir le cuir afin de lui redonner son éclat.

3. Lubrification

Effectué mensuellement. Appliquez une petite quantité de graisse multi-usages sur les charnières et les points de pivot des mécanismes de réglage du siège pour assurer un fonctionnement fluide et éviter les grincements. Vérifiez les rouleaux ou les glissières (le cas échéant) et lubrifiez-les avec un lubrifiant à base de silicone pour assurer un mouvement facile.



ATTENTION : Ne pas lubrifier les roulettes

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Stoelen repareren

MODEL: XF8308

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt

geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen

bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig


wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing Half in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Repair Seats

Model: XF8308

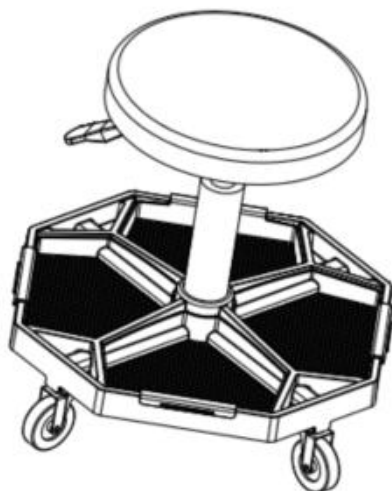

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

SAFETY PRECAUTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

- Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
- Houd kinderen, huisdieren en omstanders uit de buurt tijdens de montage. Afleidingen kunnen ertoe leiden dat u de controle over gereedschap verliest, waardoor u uzelf of anderen kunt verwonden. anderen.
- Het draagvermogen en andere productcapaciteiten zijn van toepassing op de juiste en volledige Alleen gemonteerd product. Niet gebruiken indien onvolledig of onjuist gemonteerd .

Neem voorzorgsmaatregelen

- Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen. en buiten bereik van kinderen bewaren.
- Gebruik de kruk en de accessoires zoals bedoeld en in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Gebruik van de Het gebruik van een kruk voor andere handelingen dan waarvoor deze bedoeld is, kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
- Overschrijd het draagvermogen van 136 kg (300 lbs) niet.
- LET OP: Wees u bewust van dynamische belasting! Plotselinge verschuivingen in de belasting kunnen kortstondig voor overmatige belasting, wat kan leiden tot productfalen.
- Bewaar ongebruikte apparatuur. Wanneer dit product niet in gebruik is, moet het op een droge plaats worden bewaard. om roest te voorkomen.
- De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die in deze gebruiksaanwijzing worden besproken, kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties bestrijken die zich kunnen voordoen. Het moet begrepen worden door de operator dat gezond verstand en




voorzichtigheid factoren zijn die niet kunnen worden zijn ingebouwd in dit product, maar moeten door de gebruiker worden geleverd.

WAARSCHUWING: Ga niet op de krukmat staan. Dit kan ernstig letsel veroorzaken.
voorkomen .

TECHNICAL PARAMETERS

Model	XF8308
Nominale belasting (lbs)	300
Zitmaat (mm)	φ300*50
Productgrootte (mm)	425*425*400-540

PART LIST

Deel	Beschrijving	afbeelding	Hoeveelheid
1	Zitting met schuimvulling		1
2	Pneumatische cilinder		1
3	Onderste kruis		1
4	Bodemplaat		1
5	verwijderbaar kunststof chassis		4
6	2,5" zwenkwiel		4

7	Buistype moer		4
8	inbussleutel		1


Essentieel hulpmiddelen voor auto schoonheid En mechanisch reparatie

1. De multifunctionele gereedschapskruk is voorzien van een verschuifbaar onderstel om rage-rek en twee flessenrekken voor al uw autoreinigingsspullen, zodat u eenvoudig de wielen kunt schoonmaken zonder dat u vaak hoeft te bukken om druk op uw rug en knieën uit te oefenen.
2. Geschikt voor doe- het -zelf-werkzaamheden in garages, werkplaatsen of woningen .
multifunctionele gereedschapskruk is uitgerust met duurzame wielen en rubber wielen waarmee u gemakkelijk en snel door de garage of oprit kunt rijden.
3. Zorg dat de hoogte van de zijversiering of het wiel van de auto perfect is
schoonmaken-ga zitten om het werk op lage hoogte van de auto snel af te ronden schoonheid, polijsten, waxen, keramische coating, mechanisch onderhoud, wiel schoonmaken, banden en rubber. schoonmaken, kunststof repareren, enz. zonder te staan of Buig voorover om de druk op uw rug of knieën te verminderen.
4. Handige opbergruimte: er is een opberglade en twee zijkanten opslag dienbladen onder de zee t naar gemakkelijk winkel auto schoonmaak hulpmiddelen zo een als spuiten flessen , afdichtingsmiddelen , microvezel handdoeken , sponzen , applicatoren , enz ., dus Dat Jij kan dragen Het met Jij wanneer


Jij werk.

INSTRUCTION FOR USE

1. Monteer de 4 stuks 2,5" wielen één voor één op het onderste kruis en bevestig ze met Tube type moeren, zoals weergegeven in de afbeelding.

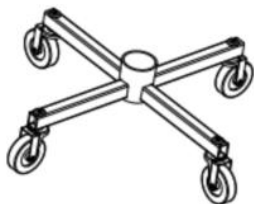


2. Plaats de plastic basis op de kruis geassembleerd in stap 1, zoals weergegeven in de afbeelding.

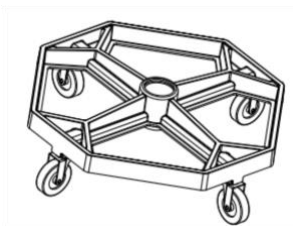


3. Plaats de vier gereedschapskisten in stap 2, zoals weergegeven in de afbeelding .

4. F
in d
wee

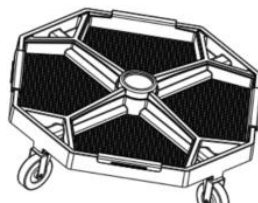


cilinder
;

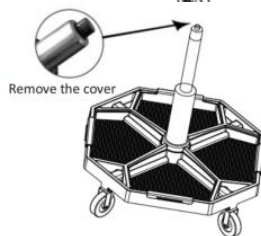

Remove the cover

5、 Plaats de met schuim beklede
zitting op het kleine uiteinde van de
pneumatische cilinder in de
zittingconstructie als getoond .

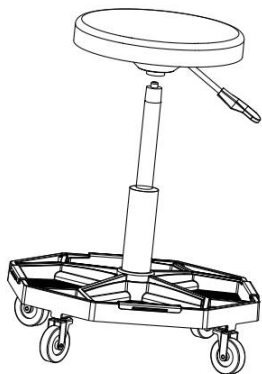

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Regelmatige inspectie

Wordt wekelijks uitgevoerd. Controleer het zitvlak op scheuren, barsten of tekenen van slijtage. Controleer de verbindingen van het zitframe om te zien of ze los, verbogen of beschadigd zijn. Test of de mechanismen voor het verstellen van de stoel (zoals hoogteverstelling en kanteling van de rugleuning) soepel werken.

2. Schoonmaken

Wordt tweewekelijks uitgevoerd. Gebruik een stofzuiger met een zachte borstel om vuil, gruis en stof van het zitvlak, spleten en de onderkant te verwijderen. Meng voor stoffen stoelen een mild reinigingsmiddel met warm water. Doop een zachte doek in de oplossing en veeg het zitvlak voorzichtig schoon, waarbij u de textuur van de stof volgt en overbevochtiging voorkomt. Gebruik voor leren stoelen een speciale leerreiniger. Breng een kleine hoeveelheid aan op een schone, zachte doek en veeg de stoel in een cirkelvormige beweging schoon. Gebruik vervolgens een droge doek om het leer op te poetsen om de glans te herstellen.

3. Smering

Maandelijks gedaan. Breng een kleine hoeveelheid multifunctioneel vet aan op de scharnieren en draaipunten van de stoelverstelmechanismen om een soepele werking te behouden en piepen te voorkomen. Controleer de rollen of schuifregelaars (indien van toepassing) en smeer ze met een siliconen-gebaseerd smeermiddel om een gemakkelijke beweging te garanderen.



LET OP: Smeer de wielen niet

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Reparera säten

MODELL: XF8308


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som vi erbjuder. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Repair Seats

Modell: XF8308

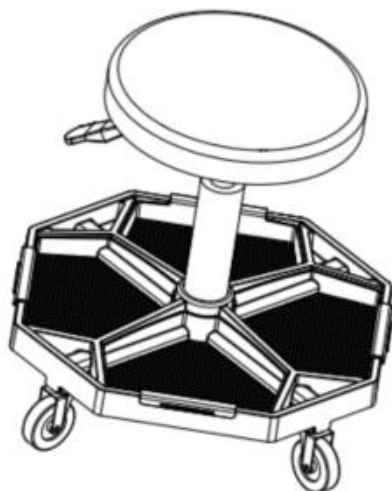

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.

Försiktighetsåtgärder vid montering

- Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
- Håll barn, husdjur och åskådare borta från området under monteringen. Distraktioner kan få dig att tappa kontrollen över verktyg, skada dig själv eller andra.
- Viktkapacitet och andra produktgenskaper gäller korrekt och fullständigt Endast monterad produkt. Använd inte om den är ofullständig eller felaktigt monterad .

Använd försiktighetsåtgärder

- Denna produkt är inte en leksak. Tillåt inte barn att leka med eller nära detta föremål och förvara utom räckhåll för barn.
- Använd pallen och tillbehören som avsett och i enlighet med dessa instruktioner, med hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. pall för andra operationer än de avsedda kan resultera i en farlig situation.
- Inspektera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.
- Överskrid inte en viktkapacitet på 300 lbs. (136 kg).
- OBS: Var uppmärksam på dynamisk belastning! Plötsliga skiftningar i lasten kan kortvarigt skapa överbelastning, vilket kan resultera i produktfel.
- Förvara inaktiv utrustning. När den inte används måste den här produkten förvaras på en torr plats för att förhindra rost.
- Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Det måste förstås av operatören att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan vara inbyggd i denna produkt men måste tillhandahållas av operatören.



WARNING: Stå inte på avföringsdynan. Allvarliga skador kan

inträffa .

TECHNICAL PARAMETERS

Modell	XF8308
Nominell belastning (lbs)	300
Sitsstorlek (mm)	φ300*50
Produktstorlek (mm)	425*425*400-540

PART LIST


Del	Beskrivning	bild	Antal
1	Skumvadderad sits		1
2	Pneumatisk cylinder		1
3	Bottenkors		1
4	Basplatta		1
5	avtagbart plastchassi		4
6	2,5" hjul		4
7	Mutter av rörtyp		4
8	sexkantnyckel		1

Grundläggande verktyg för bilbeauty och mekanisk reparation


1. Den multifunktionella verktygspallen är utrustad med ett skjutbart chassi till ragerack och två flaskställ för alla dina bilrengöringstillbehör, så att du enkelt kan rengöra hjulen utan att behöva böja ofta för att lägga till tryck på ryggen och knäna.
2. Lämplig för DIY-arbetsartiklar i garage, verkstäder eller hem. Den multifunktionsverktygspall är utrustad med slitstarka hjul och gummi hjul så att du enkelt och snabbt kan glida i garaget eller uppfarten.
3. Matcha den perfekta höjden på bilens sidodekoration eller hjulstädning - sitt ner för att slutföra arbetet på låg höjd av bilsnabb skönhet, polering, vaxning, keramisk beläggning, mekanisk underhåll, hjulrengöring, däck och gummi. rengöring, plastreparation etc. utan att stå eller Böj dig för att minska trycket på din rygg eller knä.
4. Bekvämt förvaringsutrymme - det finns en förvaringslåda och två sidor lagring brickor under de har till lätt lagra bilrengöring verktyg sådan som spray flaskor, tättningsmedel, mikrofiber handdukar, svampar, applikatorer, etc., så att du kan bära det med dig när du arbetar.

INSTRUCTION FOR USE

1、 Sätt ihop de 4 st 2,5" hjulen en efter en bottenkrysset och fäst dem med Tube typ muttrar, som visas i figuren.

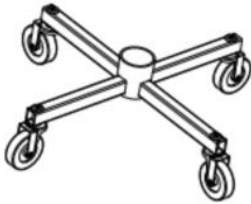


2、 Placera plastbasen på korsa monterade i steg 1, som visas i figuren.

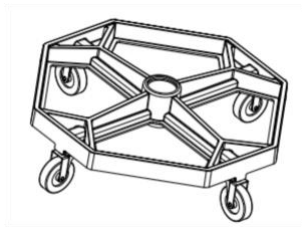


3 、 Placera de fyra verktyglådorna i steg 2, som visas i bilden.

4、
cyll
visä som

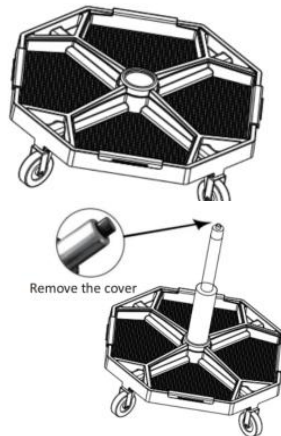

5、 Placera den skumvadderade sitsen på den lilla änden av pneumatik cylinder in i sättesenheten som visas .

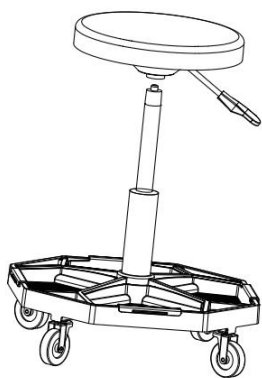

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Regelbunden inspektion

Genomförs varje vecka. Kontrollera sätesytan för sprickor, revor eller tecken på slitage. Undersök anslutningarna på sitsramen för att se om de är lösa, böjda eller skadade. Testa om sätesjusteringsmekanismerna (som höjdjustering och ryggstödslutning) fungerar smidigt.

2. Städning

Utförs varannan vecka. Använd en dammsugare med en mjuk borste för att ta bort smuts, skräp och damm från sitsytan, springorna och undersidan. För tygsitsar, blanda ett mildt rengöringsmedel med varmt vatten. Doppa en mjuk trasa i lösningen och torka försiktigt av sitsytan enligt tygets struktur, undvik övervätning. För lädersäten, använd ett specialiserat rengöringsmedel för läder. Applicera en liten mängd på en ren, mjuk trasa och torka av sätet i en cirkulär rörelse. Använd sedan en torr trasa för att polera lädret för att återställa dess glans.

3. Smörjning

Görs månadsvis. Applicera en liten mängd universalfett på gångjärnen och vridpunkterna på sätesjusteringsmekanismerna för att bibehålla smidig drift och förhindra gnisslande. Kontrollera rullarna eller glidarna (om tillämpligt) och smörj dem med ett silikonbaserat smörjmedel för att säkerställa enkel rörelse.



WARNING: Smörj inte hjulen

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Reparar Asientos

MODELO: XF8308


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros
Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.
con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir
Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado
Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Repair Seats

Modelo: XF8308

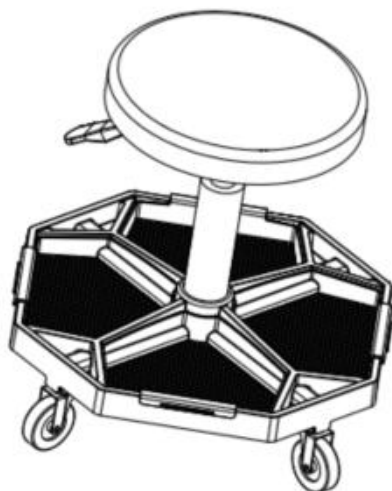

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

SAFETY PRECAUTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

·Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede generar peligros.

·Mantenga a los niños, mascotas y transeúntes fuera del área durante el montaje.

Las distracciones pueden hacer que usted pierda el control de las herramientas, lesionándose o otros.

·La capacidad de peso y otras capacidades del producto se aplican de manera adecuada y completa. Producto ensamblado únicamente. No lo utilice si está ensamblado de forma incompleta o incorrecta .

Tome precauciones

·Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo o cerca de él. y conservar fuera del alcance de los niños.

·Utilice el taburete y los accesorios según lo previsto y de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso del taburete para operaciones diferentes a las previstas podría dar lugar a una situación peligrosa.

·Inspeccionar antes de cada uso; no utilizar si las piezas están sueltas o dañadas.

·No exceda la capacidad de peso de 300 libras (136 kg).

·NOTA: ¡Tenga cuidado con la carga dinámica! Los cambios repentinos en la carga pueden crear brevemente exceso de carga, lo que podría provocar fallas en el producto.

·Almacenar el equipo que no se utiliza. Cuando no se utilice, este producto debe almacenarse en un lugar seco. para inhibir el óxido.

·Las advertencias, precauciones e instrucciones comentadas en este manual de instrucciones pueden no cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que puedan ocurrir. Debe ser comprendido por El operador debe tener en cuenta que el sentido común y la precaución son factores




que no pueden ser incorporado en este producto pero debe ser suministrado por el operador.

ADVERTENCIA: No se pare sobre la almohadilla del taburete. Puede sufrir lesiones graves. ocurrir .

TECHNICAL PARAMETERS

Modelo	XF8308
Carga nominal (libras)	300
Tamaño del asiento (mm)	φ300*50
Tamaño del producto (mm)	425*425*400-540

PART LIST

Parte	Descripción	imagen	Cantidad
1	Asiento acolchado con espuma		1
2	Cilindro neumático		1
3	Cruz inferior		1
4	Placa base		1
5	chasis de plástico desmontable		4
6	Ruedas de 2,5"		4

7	Tuerca tipo tubo		4
8	Llave hexagonal		1

Básico herramientas para auto belleza y mecánico reparar

1. El taburete multifunción para herramientas está equipado con un chasis deslizable para Portaequipajes y dos portabotellas para todos los suministros de limpieza de su automóvil, lo que le permite limpiar fácilmente las ruedas sin tener que agacharse con frecuencia para agregar presión a la espalda y las rodillas.

2. Adecuado para trabajos de bricolaje en garajes, talleres o viviendas .

El taburete para herramientas multifunción está equipado con ruedas duraderas y goma. Ruedas que le permiten deslizarse fácil y rápidamente en el garaje o la entrada.

3. Combina la altura perfecta con la decoración lateral o la rueda del automóvil.

Limpieza-Siéntese para completar el trabajo de baja altura de belleza rápida del automóvil, pulido, encerado, recubrimiento cerámico, mecánica mantenimiento, rueda limpieza, llantas y caucho, limpieza, reparación de plástico, etc. sin estar de pie ni agacharse para reducir la presión en la espalda o las rodillas.

4. Cómodo espacio de almacenamiento: hay un cajón de almacenamiento y dos laterales.


almacenamiento bandejas bajo el asiento a fácilmente almacenar auto limpieza herramientas semejante como pulverización botellas , selladores , microfibra toallas , esponjas , Aplicadores , y tc., así que eso tú poder llevar él con

tú cuando tú trabajar.

INSTRUCTION FOR USE


1、 Ensamble las 4 ruedas de 2,5"

una por una en la cruz inferior y sujetarlos con tubo Tuercas tipo, como se muestra en la figura.

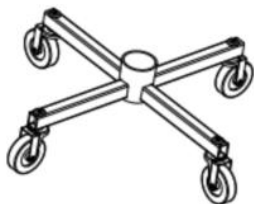

2、 Coloque la base de plástico en

el cruz ensamblado en el paso 1, como se muestra en la figura.

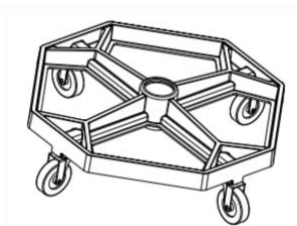



3 、 Coloque las cuatro cajas de

herramientas en el paso 2, como se muestra en la figura.

4、


la b
mue

tico en

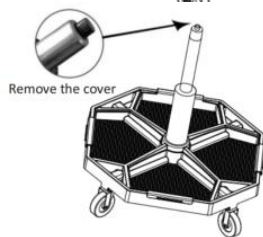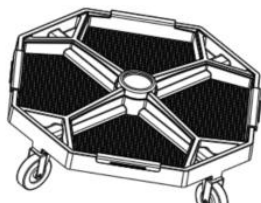

Remove the cover

5、 Coloque el asiento acolchado
con espuma sobre El extremo
pequeño del neumático cilindro en
el conjunto del asiento como
mostrado .

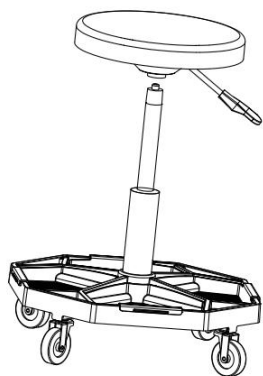

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Inspección periódica

Se realiza semanalmente. Compruebe la superficie del asiento para ver si tiene grietas, rasgaduras o signos de desgaste. Examine las conexiones del armazón del asiento para ver si están sueltas, dobladas o dañadas. Pruebe si los mecanismos de ajuste del asiento (como el ajuste de altura y la inclinación del respaldo) funcionan sin problemas.

2. Limpieza

Se realiza cada dos semanas. Utilice una aspiradora con un accesorio de cepillo suave para eliminar la suciedad, los residuos y el polvo de la superficie del asiento, las grietas y la parte inferior. Para los asientos de tela, mezcle un detergente suave con agua tibia. Sumerja un paño suave en la solución y limpie suavemente la superficie del asiento siguiendo la textura de la tela, evitando mojar demasiado. Para los asientos de cuero, utilice un limpiador de cuero especializado. Aplique una pequeña cantidad en un paño limpio y suave y limpie el asiento con movimientos circulares. Luego, utilice un paño seco para pulir el cuero y restaurar su brillo.

3. Lubricación

Se realiza mensualmente. Aplique una pequeña cantidad de grasa multiusos a las bisagras y los puntos de pivote de los mecanismos de ajuste del asiento para mantener un funcionamiento suave y evitar chirridos. Revise los rodillos o deslizadores (si corresponde) y lubríquelos con un lubricante a base de silicona para garantizar un movimiento fácil.



PRECAUCIÓN: No lubrique las ruedas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Repair Seats

MODEL:XF8308

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Repair Seats

Model:XF8308

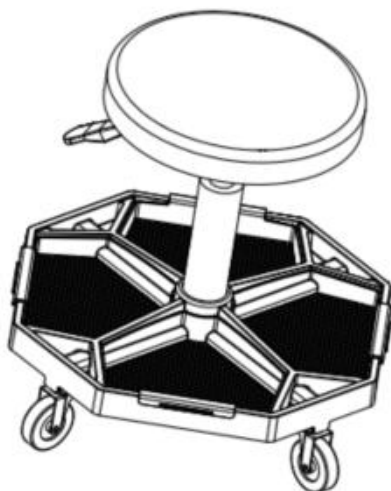

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

- Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
- Keep children, pets, and bystanders out of the area during assembly. Distractions can cause you to lose control of tools, injuring yourself or others.
- Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled product only. Do not use if incompletely or improperly assembled.

Use precautions





- This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item and store out of reach of children.
- Use the stool and accessories as intended and in accordance with these instructions, taking into account with the working conditions and the work to be performed. Use of the stool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
- Do not exceed weight capacity of 300 lbs. (136kg).
- NOTE: Be aware of dynamic loading! Sudden shifts in the load may briefly create excess load, which may result in product failure.
- Store idle equipment. When not in use, this product must be stored in a dry location to inhibit rust.
- The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual can not cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product but must be supplied by the operator.

WARNING: Do not stand on Stool Pad. Serious injury can occur.

TECHNICAL PARAMETERS

Model	XF8308
Rated Load (lbs)	300
Seat size(mm)	φ300*50
Product size (mm)	425*425*400-540

PART LIST


Part	Description	picture	Qty
1	Foam-padded seat		1
2	Pneumatic cylinder		1
3	Bottom cross		1
4	Base plate		1
5	removable plastic chassis		4
6	2.5"Caster		4
7	Tube type nut		4
8	hex key		1

Essential tools for auto beauty and mechanical repair


1. The multi-functional tool stool is equipped with a slideable chassis to rage rack and two bottle racks for all of your car cleaning supplies, allowing you to easily clean the wheels without having to bend frequently to add pressure to the back and knees.
2. Suitable for DIY work items in garages, workshops or homes. The multi-function tool stool is equipped with durable casters and rubber wheels to allow you to slide easily and quickly in the garage or driveway.
3. Match the perfect height of the car's side decoration or wheel cleaning-sit down to complete the low-altitude work of car quick beauty, polishing, waxing, ceramic coating, mechanical maintenance, wheel cleaning, tire and rubber. cleaning, plastic repair, etc. without standing or Bend over to reduce pressure on your back or knees.
4. Convenient storage space-there is a storage drawer and two side storage trays under the seat to easily store car cleaning tools such as spray bottles, sealants, microfiber towels, sponges, applicators, etc.,so that you can carry it with you when you work.

INSTRUCTION FOR USE


1、 Assemble the 4pcs 2.5" caster one by one on the bottom cross and fasten them with Tube type nuts ,as shown in the figure.

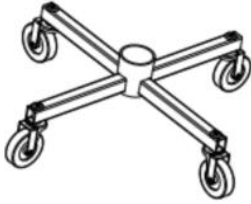

2、 Place the plastic base on the cross assembled in step 1,as shown in the figure.

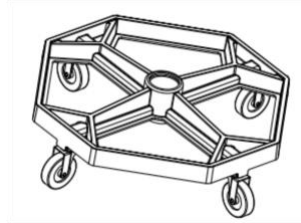


3、 Place the four tool boxes in Step 2,as shown in the figure.

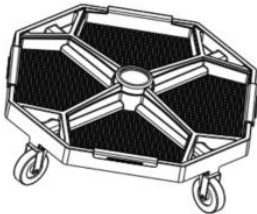

4、 Insert the pneumatic cylinder into the base of Step 3, as shown in the figure.



5、 Place the foam-padded seat onto the small end of the pneumatic cylinder into the seat assembly as shown.

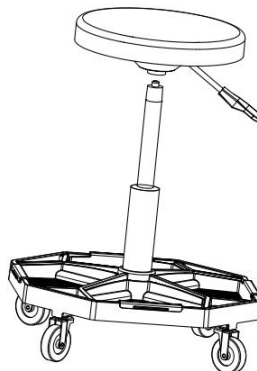

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Regular Inspection

Conducted weekly. Check the seat surface for cracks, tears, or signs of wear. Examine the connections of the seat frame to see if they are loose, bent, or damaged. Test whether the seat adjustment mechanisms (such as height adjustment and backrest tilt) work smoothly.

2. Cleaning

Performed bi-weekly. Use a vacuum cleaner with a soft brush attachment to remove dirt, debris, and dust from the seat surface, crevices, and underside. For fabric seats, mix a mild detergent with warm water. Dip a soft cloth in the solution and gently wipe the seat surface following the fabric's texture, avoiding over-wetting. For leather seats, use a specialized leather cleaner. Apply a small amount to a clean, soft cloth and wipe the seat in a circular motion. Then, use a dry cloth to buff the leather to restore its shine.

3. Lubrication

Done monthly. Apply a small amount of multi-purpose grease to the hinges and pivot points of the seat adjustment mechanisms to maintain smooth operation and prevent squeaking. Check the rollers or sliders (if applicable) and lubricate them with a silicone-based lubricant to ensure easy movement.



CAUTION: Do not lubricate casters

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support